

ALCATEL 2000X

Navodila za hitro uporabo

Za več informacij o uporabi telefona obiščite spletno stran www.alcatelone-touch.com s katere lahko prenesete celoten uporabniški priročnik. Poleg tega si lahko na tej spletni strani ogledate pogosto zastavljena vprašanja, najdete nadgradnje za programsko opremo itd.



www.sar-tick.com

Ta proizvod ustreza nacionalnim SAR mejnim vrednostim 2.0 W/kg. Specifične maksimalne vrednosti SAR lahko najdete na strani 19 tega priročnika.

Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnje, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tulcev, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.




ZAŠČITITE VAŠ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

ALCATEL **one touch**

Vaš mobilni telefon

1.1 Tipke

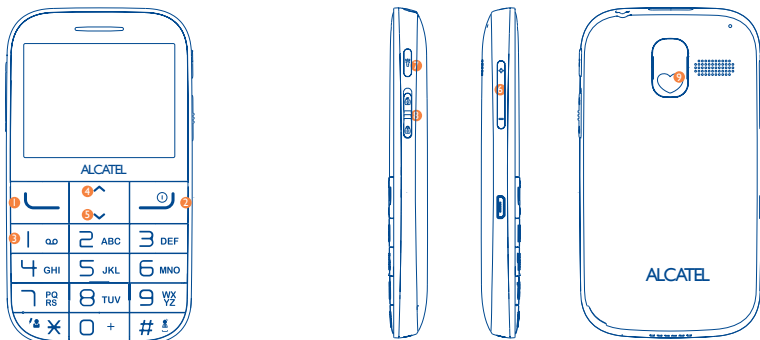

- Tipka Pošiljanje
- Tipka Končaj
- Tipka Glasovna pošta

- Tipka Navzgor
- Tipka Navzdol

- Tipka za glasnost
- Svetilka (Prižgi/Ugasni)

- Tipka zaklepanja (Preklop med zaklepanjem in odklepanjem)
- SOS tipka (Dostop do SOS)

- Zaslona nedejavnosti:
 - Pritisnite: Dostop do FM radija
- Zaslona nedejavnosti:
 - Dostop do glavnega menija
- Tipka Pošiljanje
 - Odgovori/Pokliči
 - Pritisnite: Vstop v Seznam ključev (zaslona nedejavnosti)
 - Pritisnite, da potrdite izbiro
- Pritisnite: Končajte klic
 - Vrnite se na začetni zaslon
 - Izbršite znak (v načinu urejanja)
- Pritisnite in zadržite: Vklop/izklop
- Pritisnite in zadržite: Dostop do glasovne pošte
- Zaslona nedejavnosti
 - Pritisnite: 0
 - Pritisnite in zadržite: "+/P/W"
- V načinu za urejanje
 - Pritisnite: Dostop do tabele simbolov
 - Pritisnite in zadržite: 0
- Zaslona nedejavnosti
 - Pritisnite: *
- V načinu za urejanje:
 - Pritisnite: Sprememba načina vnosa
 - Pritisnite in zadržite: Dostop do seznama jezikov
- Zaslona nedejavnosti
 - Pritisnite: #
- V načinu za urejanje
 - Pritisnite: (prostor)

1.2 Ikone vrstice stanja ⁽¹⁾

- Stanje napolnjenosti baterije.
- Opozorilo z vibriranjem:** telefon vibrira, vendar ne zveni ali piska, razen pri budilki
- Vklopljena je preusmeritev klica:** vaši klici se preusmerjajo.
- Nastavljena je budilka ali opomnik.**
- Stopnja sprejema omrežja.**
- Zgrešeni klici.**
- Radio je vključeno.**
- Gostovanje.**
- Neprebrano SMS sporočilo.**
- Tihi način:** telefon ne zveni, ne piska in ne vibrira, razen pri budilki.
- (Utripajoče) Seznam sporočil je poln:** telefon ne more sprejemati novih sporočil. Pojdite v seznam sporočil in iz kartice SIM izbršite vsaj eno sporočilo.
- Način Polet.**

2 Uvod

2.1 Začetne nastavitve

Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice



Nameščanje in odstranjevanje baterije



Baterijo vstavite in namestite tako, da klikne, ter zaprite ploščico telefona.

Odprite ploščico in baterijo odstranite.

Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM

Za klicanje morate vstaviti kartico SIM.



Namestite kartico SIM tako, da je čip obrnjen navzdol in jo potisnite v ohišje. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če jo želite odstraniti, jo potisnite in povlecite ven.

Polnjenje baterije



Ponilec priključite v telefon in v omrežno vtičnico.

Da zmanjšate porabo baterije ter izgubo energije, ko je baterija polna, izključite ponilec iz vtičnice, skrajšajte trajanje osvetlitve ozadja, itd.

2.2 Vklopite telefon



Zadržite tipko , dokler se telefon ne vklopi.

2.3 Izklopite telefon

V začetnem zaslonu zadržite tipko .


3 Klici

3.1 Klicanje

Vtipkajte zeleno številko in nato pritisnite , da se izvede klicanje. Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbršete s pritiskom tipke .

Če želite končati klic, pritisnite tipko .

Klicanje v sili

Če ste na območju, kjer je omrežje, vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite tipko , da se izvede klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN ter z zaklenjeno tipkovnico.

3.2 Klicanje telefonskega predala ⁽¹⁾

Za dostop do glasovne pošte zadržite tipko .

3.3 Sprejemanje klica

Ko sprejemate klic, pritisnite tipko , da odgovorite in nato klic zaključite s tipko .

4 Sporočila


4.1 Napiši sporočilo

V glavnem meniju izberite **Sporočila**, da ustvarite besedilno sporočilo.

Med sestavljanjem sporočila izberite **Opcije** za dostop do vseh možnosti sporočil.

Lahko vnesete sporočilo ali izberete vnaprej določeno sporočilo iz mape **Predloge**.

Sporočila, ki jih pogosto pošiljate, lahko shranite v mapi **Osnutki**.

 Sporočilo SMS, ki presega določeno število znakov (število znakov je odvisno od vašega jezika), se zaračuna kot več sporočil SMS. Specifične črke (naglasna znamenja) bodo povečale velikost SMS sporočila, kar lahko privede do tega, da bo prejemnik prejel vaše sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.

⁽¹⁾ Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve.

1

5 Stiki

5.1 Pregledovanje stikov

Do te funkcije dostopate iz glavnega menija z izbiro možnosti **Imenik**.

5.2 Dodajanje stika

Nov stik v telefon ali kartico SIM dodate z izbiro možnosti **Dodaj stik**.

6 FM Radio

Vaš telefon ima radio ⁽¹⁾ s funkcijo RDS ⁽²⁾. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami radijskega programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev. Poslušate ga lahko tudi med delom v drugih aplikacijah.

⁽¹⁾ Kakovost radija je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.

⁽²⁾ Odvisno od vašega omrežnega operaterja in trga.

8

7 Drugo

7.1 Moje datoteke

Lahko dostopate do vseh zvočnih in video datotek, ki so shranjene v telefonu oziroma na pomnilniški kartici v **Moje datoteke**.

Ustavljanje in odstranjevanje kartice SD:



Najprej sprostite držalo microSD kartice. Nato vstavite kartico microSD z zlatim kontaktom usmerjenim navzdol. Na koncu zaprite držalo microSD kartice.

7.2 Budilka

Mobilni telefon ima vgrajeno budilko s funkcijo dremeža.

7.3 Koledar

Ko iz menija **Drugo** odprete ta meni, se prikaže koledar za celoten mesec, v katerem lahko spremljate pomembne sestanke, dogovore itd. Dnevi z vnesenimi dogodki so obarvani.

7.4 Glasovni alarm

V tem meniju lahko ustvarite glasovno datoteko ter jo izberete za vašo budilko.

9

3

7.5 SOS


Ko vstopite v SOS, pritisnite **Pomoč** za prikaz pomoči.


7.5.1 SOS stiki

Za dodajanje SOS številke vašim SOS stikom, izberite **Drugo(SOS) SOS stiki** in **stikov** ter pritisnite **Uredi**. Nato lahko urejate vaše SOS številke (določite lahko 5 številke).

7.5.2 SOS sporočilo

V glavnem meniju izberite **Drugo(SOS) SOS sporočilo**, da ustvarite besedilno sporočilo.

Ko boste to potrebovali, lahko z dolgim pritiskom (2 sekundi) na tipko  samodejno pošljete vaše prednastavljeno SOS sporočilo. Hkrati se bo sprožil glasen opozorilni zvok ter utripanje ozadja.

Ko je SOS sporočilo poslano, bo telefon samodejno klical prednastavljene SOS številke. Odgovorjen bo vsak klic. Spet pritisnite  da deaktivirate SOS.

7.5.3 Aktivirano

Pritisnite stikalo /Vključi/Izključi da aktivirate privzeto SOS funkcijo.

7.6 Glasovna pomoč pri klicanju

Preklopite med Vključeno/Izključeno, da aktivirate Glasovno pomoč pri klicanju.

7.7 Dnevnik ključev

Do vašega pomnilnika ključev lahko dostopate s pritiskom na  v začetnem zaslonu. Videli boste Odhodne ključev, Zgrešene ključev ter Sprejete ključev.

7.8 Storitve

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

10


4

⁽¹⁾ Ikone in ilustracije v tem priročniku so zgolj informativne narave.

8 Kalkulator

Vnesite številko, izberite vrsto operacije, ki jo želite izvesti z uporabo tipk navzgor in navzdol ter vnesite drugo številko. Nato pritisnite **Enako**, da prikažete rezultate.

9 Nastavitve

V glavnem meniju izberite ikono menija  in določite poljubno funkcijo za prilagoditev telefona. **Nastavitve telefona, Nastavitve klica, Varnost, Izбира omrežja, Povrni privzete nastavitve⁽¹⁾, Profili, Regulatorji in varnost.**

10 Izkoristite vse prednosti mobilnega telefona

ONE TOUCH Upgrade

Z orodjem ONE TOUCH Upgrade lahko preko računalnika posodobite programsko opremo telefona. ONE TOUCH Upgrade lahko prenesete z ALCATEL-ove spletne strani (www.alcatelone-touch.com) in jo naložite na vaš računalnik. Zaženite orodje in posodobite telefon, tako da sledite korakom v navodilih (glejte Uporabniški priročnik zraven orodja).

Sedaj boste imeli najsoodnejšo različico programske opreme.

 V poteku posodobitve se trajno izbršijo vsi osebni podatki.

⁽¹⁾ Povrnite nastavitve telefona na privzete vrednosti. Uporabniški podatki bodo izbrisani. Vnesite privzeto geslo 1234, da potrdite ponastavitev in ponovni zagon.

11

5

Podprti operacijski sistemi

Windows XP/Vista/Windows 7

11 Način vnosa latinice

Obstajata dva načina za vnos besedila sporočila:

- Običajno: Ta način omogoča vnos besedila z izbiro črke ali zaporedja znakov.

- Predvidevanje z načinom eZi: Ta način pospeši sestavljanje besedila.

Vnos s tipkovnico:

 +: Pritisnite: Dostop do tabele simbolov

 * * : Pritisnite: Sprememba načina vnosa

 #: Pritisnite: Vnesite presledek

12

6

ALCATEL je registrirana blagovna znamka podjetja Alcatel-Lucent in je licenčno uporabljena s strani podjetja TCT Mobile Limited.

Vse pravice pridržane © Copyright 2013 podjetja TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited si pridržuje pravice spreminjanja materiala ali tehničnih specifikacij brez vnaprejšnjega opozorila.



ZAŠČITITE VAŠ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

13

14

