

Navodila za hitro uporabo

Za več informacij o uporabi telefona obiščite spletno stran www.alcatelonetouch.com s katere lahko prenesete celoten uporabniški priročnik.




Ta proizvod ustreza nacionalnim SAR mejnim vrednostim 2.0W/kg. Specifične maksimalne vrednosti SAR lahko najdete na strani 19 tega priročnika.

Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnje, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tules, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.

ZAŠČITITE VAŠ SLUH Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

ALCATEL onetouch.

1.1 Tipke

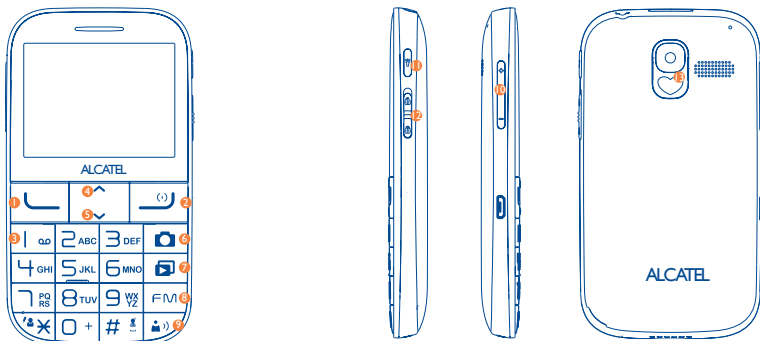

- Tipka Pošiljanje, Tipka Končaj, Tipka Glasovna pošta, Tipka Navzgor, Tipka Navzdol, Tipka Kamera, Tipka Slike, FM tipka, Tipka glasovni alarm, Tipka za glasnost, Svetilka (Prižgi/Ugasni), Tipka zaklepanja (Preklop med zaklepanjem in odklepanjem), SOS tipka (Dostop do SOS)

- Zaslona nevedavnosti: Pritisnite: Dostopajte do vremena, Dostop do glavnega menija, Tipka Pošiljanje, Odgovori/Pokličite, Pritisnite: Vstop v Seznam ključev (zaslona nevedavnosti), Pritisnite, da potrdite izbiro, Pritisnite: Končajte klic, Vrnite se na začetni zaslon, Izbrišite znak (v načinu urejanja), Pritisnite in zadržite: Vklop/izklop, Pritisnite in zadržite: Dostop do glasovne pošte, Zaslona nevedavnosti: Pritisnite: 0, Pritisnite in zadržite: "+/P/W", V načinu za urejanje, Pritisnite: Dostop do tabele simbolov, Pritisnite in zadržite: 0, Zaslona nevedavnosti: Pritisnite: *, V načinu za urejanje: Pritisnite: Sprememba načina vnosa, Pritisnite in zadržite: Dostop do seznama jezikov, Zaslona nevedavnosti: Pritisnite: #, V načinu za urejanje, Pritisnite: (prostor), Pritisnite: Dostopajte do fotoaparata, Pritisnite: Dostopajte do slik, Pritisnite: Dostopajte do FM radija, Pritisnite: Dostopajte do glasovnega alarma

V primeru, da vaš telefon podpira glasbo, je to glasbena tipka.

V primeru, da vaš telefon podpira glasbo, je to glasbena tipka.

1.2 Ikonke vrstice stanja

- Stanje napoljenosti baterije, Opozorilo z vibriranjem: telefon vibrira, vendar ne zvoni ali piska, razen pri budilki, Vklopljena je preusmeritev klica: vaši klici se preusmerjajo, Nastavljena je budilka ali opomnik, Stopnja sprejema omrežja, Zgrešeni klici, Radio je vključeno, Gostovanje, Neprebrano SMS sporočilo, Tihi način: telefon ne zvoni, ne piska in ne vibrira, razen pri budilki, (Utripajoče) Seznam sporočil je poln: telefon ne more sprejemati novih sporočil. Pojdite v seznam sporočil in iz kartice SIM izbrišite vsaj eno sporočilo, Način Letalo, Stanje Bluetootha (Aktiviran), Stanje Bluetootha (Povezan z zvočno napravo), Stanje GPRS povezave (Aktivirano), Vzpostavljane GPRS povezave, Neprebrano MMS sporočilo

Ikonke in ilustracije v tem priročniku so zgolj informativne narave.

2 Uvod

2.1 Začetne nastavitve

Odstranjanje in nameščanje zadnje ploščice



Nameščanje in odstranjanje baterije



Baterijo vstavite in namestite tako, da klikne, ter zaprite ploščico telefona.

Odprite ploščico in baterijo odstranite.

Vstavljane in odstranjanje kartice SIM

Za klicanje morate vstaviti kartico SIM.



Namestite kartico SIM tako, da je čip obrnjen navzdol in jo potisnite v ohišje. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če jo želite odstraniti, jo potisnite in povlecite ven.

Polnjenje baterije



Polnilec priključite v telefon in v omrežno vtičnico.

Če želite omejiti porabo energije, izključite polnilec iz vtičnice, ko je baterija napolnjena; izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, omejite čas osvetlitve ozadja itd.

2.2 Vključite telefon

Zadržite tipko, dokler se telefon ne vklopi.

2.3 Izklopite telefon

V začetnem zaslonu zadržite tipko.

3 Klici

3.1 Klicanje

Vtipkajte zeleno številko in nato pritisnite, da se izvede klicanje. Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbrišete s pritiskom tipke.

Če želite končati klic, pritisnite tipko.

Klicanje v sili

Če ste na območju, kjer je omrežje, vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite tipko, da se izvede klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN ter z zaklenjeno tipkovnico.

3.2 Klicanje telefonskega predala

Za dostop do glasovne pošte zadržite tipko.

3.3 Sprejemanje klica

Ko sprejmate klic, pritisnite tipko, da odgovorite in nato klic zaključite s tipko.

4 Sporočila

4.1 Napiši sporočilo

V glavnem meniju izberite Sporočila, da ustvarite besedilno sporočilo.

Med sestavljanjem sporočila izberite Opcije za dostop do vseh možnosti sporočil.

SMS bo samodejno spremenjen v MMS, ko v sporočilo vstavite slike, videoposnetke, zvok, diapozitive ali priponke.

Sporočila, ki jih pogosto pošiljate, lahko shranite v mapi Osnutki.

Sporočilo SMS, ki presega določeno število znakov (število znakov je odvisno od vašega jezika), se zaračuna kot več sporočil SMS. Sporočilo MMS, ki vsebuje fotografije in/ali zvoke, se ravno tako lahko zaračuna kot več sporočil. Specifične črke (naglasna znamenja) bodo povečale velikost SMS sporočila, kar lahko privede to tega, da bo prejemnik prejel vaše sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve.

5 Stiki

5.1 Pregledovanje stikov

Do te funkcije dostopate iz glavnega menija z izbiro možnosti Imenik.

5.2 Dodajanje stika

Nov stik v telefon ali kartico SIM dodate z izbiro možnosti Dodaj stik.

6 Budilka

Mobilni telefon ima vgrajeno budilko s funkcijo dremeža.

7 Drugo

7.1 Moje datoteke

Lahko dostopate do vseh zvočnih in video datotek, ki so shranjene v telefonu oziroma na pomnilniški kartici v Moje datoteke.

Vstavljanje in odstranjanje kartice SD:



Najprej sprostite držalo microSD kartice. Nato vstavite kartico microSD z zlatim kontaktom usmerjenim navzdol. Na koncu zaprite držalo microSD kartice.

7.2 FM Radio

Vaš telefon ima radio (1) + funkcijo RDS. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami radijskega programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev. Poslušate ga lahko tudi med delom v drugih aplikacijah.

7.3 Koledar

Ko iz menija Drugo vstopite v ta meni, lahko v mesečnem koledarju spremljate vaše sestanke, dogodke, itd.

7.4 Glasovni alarm

V tem meniju lahko ustvarite glasovno datoteko ter jo izberete za vašo budilko.

7.5 SOS

Ko vstopite v SOS, pritisnite Pomoč za prikaz pomoči.

7.5.1 SOS stiki

Za dodajanje SOS številke vašim SOS stikom, izberite Drugo/SOS/SOS stiki/ni stikov ter pritisnite Uredi. Nato lahko urejate vaše SOS številke (določite lahko 5 številke).

7.5.2 SOS sporočilo

V glavnem meniju izberite Drugo/SOS/SOS sporočilo, da ustvarite besedilno sporočilo.

Ko boste to potrebovali, lahko z dolgim pritiskom (2 sekundi) na tipko samodejno pošljete vaše prednastavljeno SOS sporočilo. Hkrati se bo sprožil glasen opozorilni zvok ter utripanje ozadja.

Ko je SOS sporočilo poslano, bo telefon samodejno klical prednastavljene SOS številke. Odgovorjen bo vsak klic. Spet pritisnite, da deaktivirate SOS.

Kakovost radija je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.

Odvisno od vašega omrežnega operaterja in trga.

7.5.3 Aktiviran

Pritisnite stikalo, vključite/izključite da aktivirate privzeto SOS funkcijo.

7.6 Glasovna pomoč pri klicanju

Preklopite med Vključeno/Izključeno, da aktivirate Glasovno pomoč pri klicanju.

7.7 Dnevnik ključev

Do vašega pomnilnika ključev lahko dostopate s pritiskom na, v začetnem zaslonu. Videli boste Odhodne ključev, Zgrešene ključev ter Sprejete ključev.

7.8 Storitve

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

7.9 Fotoaparat

Vaš mobilni telefon ima fotoaparat za fotografiranje in snemanje videoposnetkov, ki jih lahko uporabljate na različne načine:

- shranite jih kot vaše stvaritve v kartico SD ali telefon, pošljete jih lahko prek večpredstavnostnega sporočila (MMS) v drug mobilni telefon, pošljete jih lahko neposredno preko MMS-a ali Bluetootha, prilagodite začetni zaslon.

7.10 Vreme

Vaš telefon ima funkcijo za pridobivanje vremenske napovedi za priljubljena mesta za tri dni naprej.

7.11 Bluetooth

Dostopajte do te funkcije s pritiskom na, preko tipke Pošlji iz začetnega zaslona. Tako vstopite v glavni meni. Nato izberite Drugo/Bluetooth.

Odvisno od omrežnega operaterja. Storitve lahko predstavljajo dodatne omrežne stroške pretoka podatkov. V gostujočih državah se morda zaračunajo dodatni stroški.

8 Kalkulator

Vnesite številko, izberite vrsto operacije, ki jo želite izvesti z uporabo tipk navzgor in navzdol ter vnesite drugo številko. Nato pritisnite Enako, da prikažete rezultate.

9 Nastavitve

V glavnem meniju izberite ikono menija, in določite poljubno funkcijo za prilagoditev telefona. Nastavitve telefona, Nastavitve klica, Varnost, Omrežje, Povrni privzete nastavitve, Profili, Regulativni in varnost, Povezovanje.

10 Izkoristite vse prednosti mobilnega telefona

Nadgradnja z One Touch Upgrade

Z orodjem za nadgradnjo programske opreme ONE TOUCH Upgrade, lahko preko računalnika posodobite programsko opremo telefona. ONE TOUCH Upgrade lahko prenesete z ALCATEL ONE TOUCH spletne strani (www.alcatelonetouch.com) in ga naložite na vaš računalnik. Zaženite orodje in posodobite telefon, tako da sledite korakom v navodilih (glejte Uporabniški priročnik priložen k orodju). Sedaj boste imeli naj sodobnejšo različico programske opreme.

V poteku posodobitve se trajno izbrišejo vsi osebni podatki.

Podprti operacijski sistemi

Windows XP/Vista/Windows 7

Povrnite nastavitve telefona na privzete vrednosti. Uporabniški podatki bodo izbrisani. Vnesite privzeto geslo 1234, da potrdite ponastavitev in ponovni zagon.

