

Navodila za hitro uporabo

Za več informacij o uporabi telefona obiščite spletno stran www.alcatelyou.com s katere lahko prenesete celoten uporabniški priročnik (samo Angleško različico). Poleg tega, lahko na spletni strani pregledujete tudi pogosto postavljena vprašanja.




www.sar-tick.com

Ta proizvod ustreza nacionalnim SAR mejnim vrednostim 2.0 W/kg. Specifične maksimalne vrednosti SAR lahko najdete na strani 24 tega priročnika. Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnjo, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tulec, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.

ZAŠČITITE VAŠ SLUH
Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

Vaš mobilni telefon ..

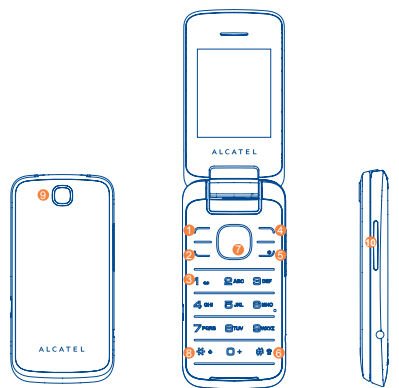

- Leva programska tipka
- Odgovori/Poklič
- Dnevnik klicev
- Glasovna pošta (pritisnite in zadržite)
- Desna programska tipka
- Vklop/izklop
- Končaj klic
- Opozorilo z vibriranjem (pritisnite in zadržite)
- Navigacijska tipka:
 - Meni/Potrdite možnost
 - če je pripomoček skrit: Ustvari sporočilo
 - Stiki
 - FM radio
 - Koledar
- * ključ
- Kamera
- Tipka za glasnost

1.1 Tipke

- Navigacijska tipka
 - Potrditev izbire (pritisnite sredino tipke)
 - Aktivirajte predvajalnik glasbe (pritisnite in zadržite sredinsko tipko)
 - Zdrsnite po vrstici pripomočkov (pritisnite desni ali levi del tipke)
- └ Odgovori na klic
- Poklič
- V začetnem zaslону:
 - Dostop do dnevnika klicev (Ponovi klic) (pritisnite)
 - Aktiviraj lažni klic (pritisnite in zadržite)
- ↶ Vkllop/izklop telefona (pritisnite in zadržite)
- Končaj klic
- Nazaj na začetni zaslon
- └ Leva programska tipka
- └ Desna programska tipka
- ↶ Glasovna pošta (pritisnite in zadržite)
- +
- Z zaslona nedejavnosti:
 - Pritisnite za: vnos "0"
 - Pritisnite in zadržite za: vnesite simbol "+/P/V"
- V načinu za urejanje:
 - Pritisnite za: dostop do tabele s simboli
 - Pritisnite in zadržite za: vnos "0"
- ✱
- Z zaslona nedejavnosti:
 - Pritisnite za: vnos *99*
- V načinu za urejanje:
 - Pritisnite za: sprememba načina vnosa
 - Pritisnite in zadržite za: dostop do seznama jezikov

1.2

- Ikone glavnega zaslona ⁽¹⁾**
- V 2010X:**
 - Stanje napolnenosti baterije
 - Opozorilo z vibriranjem:** vaš telefon vibrira, vendar ne zvojni niti ne oddaja zvočnih signalov.
 - Stanje Bluetootha (Aktiviran)
 - Stanje Bluetootha (Povezan z zvočno napravo)
 - Priključene so slušalice
 - Vklopljena je preusmeritev klica: vaši klici se preusmerjajo.
 - Nastavljena je budilka ali opomnik.
 - Stopnja sprejema omrežja.
- V 2010D:**
 - Stanje napolnenosti baterije
 - Opozorilo z vibriranjem:** vaš telefon vibrira, vendar ne zvojni niti ne oddaja zvočnih signalov.
 - Stanje Bluetootha (Aktiviran)
 - Stanje Bluetootha (Povezan z zvočno napravo)
 - Priključene so slušalice
 - Vklopljena je preusmeritev klica: vaši klici se preusmerjajo.
 - Nastavljena je budilka ali opomnik.
 - Stopnja sprejema omrežja.

- Pregledovanje pomnilniške kartice je končano.**
- Preklop linije ⁽¹⁾:** prikazuje izbrano linijo.
- EDGE je priložen.**
- EDGE se povezuje.**
- Vključen je predvajalnik glasbe.**
- (Utripajoče) Seznam sporočil je poln:** telefon ne more sprejemati novih sporočil. Pojdite v seznam sporočil in iz kartice SIM izbršite vsaj eno sporočilo.
- Prejeto glasovno sporočilo.**
- Zgrešeni klici.**
- Radio je vključen.**
- WAP opomniki ⁽¹⁾.**
- Gostovanje.**
- Stanje GPRS povezave (Aktivirano).**
- Vzpostavljane GPRS povezave.**
- Pošiljanje MMS sporočila.**
- Prejemanje MMS sporočila.**


- Tih način:** telefon ne zvojni, ne piska in ne vibrira, razen pri budilki.
- Neprebrano SMS sporočilo.**
- Neprebrano MMS sporočilo.**
- Način Polet.**
- V 2010D:**
 - Stopnja sprejema omrežja.**
 - Vklopljena je preusmeritev klica:** vaši klici se preusmerjajo.
 - Stanje GPRS povezave (Aktivirano).**
 - GPRS se povezuje.**
 - EDGE je priložen.**
 - EDGE se povezuje.**

2 Začetek

- 2.1 Začetne nastavitve**
- Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice.**
- Odstranjevanje in nameščanje baterije.**
- Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM.**
- 2010X
- 2010D

Namestite kartico SIM tako, da je čip obrnjen navzdol, in jo potisnite v ohišje. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če jo želite odstraniti, jo potisnite in povlecite ven.

Polnjenje baterije.

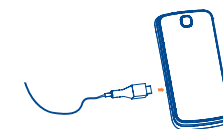

- Polnilec priključite v telefon in v omrežno vtičnico.
- Če je baterija povsem prazna, lahko traja približno 20 minut, da se polnjenje prične.
- Vtiča ne potiskajte v vtičnico na silo.
- Preden priključite polnilec se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
- Omrežna vtičnica naj bo v bližini telefona in prosto dostopna (izogibajte se uporabi kabelskih podaljškov).
- Ob prvi uporabi telefona baterijo napolnite v celoti (približno 3 ure). Priporočamo vam, da baterijo telefona napolnite do konca ().
- Če želite omejiti porabo energije, izključite polnilec iz vtičnice, ko je baterija napolnjena; izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, omejite čas osvetlitve ozadja itd.

Polnjenje je zaključeno, ko se preneha izvajati animacija.

2.2 Vklpite telefon

Zadržite tipko dokler se telefon ne vklopi.

2.3 Izklopite telefon

V začetnem zaslону zadržite tipko .

3 Klicanje

Vnesite zeleno številko in pritisnite tipko , da se izvede klicanje. Če se zmotite, lahko nepravilne številke izbrišete s pritiskom desne programske tipke.

Če želite končati klic, pritisnite tipko .

Klicanje v sili

Če ste na območju, kjer je omrežje, vtikajte številko za klic v sili in pritisnite tipko , da se izvede klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN.

3.1 Klicanje telefonskega predala ⁽¹⁾

Za dostop do glasovne pošte zadržite tipko .

3.2 Sprejemanje klica

Ko sprejemate klic, pritisnite tipko , da odgovorite, in nato klic zaključite s tipko .

3.3 Funkcije, ki so vam na voljo med klicem

Med klicem lahko uporabljate imenik, koledar, kratka sporočila, itd. brez izgube vašega pogovora.

⁽¹⁾ Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

4 Stiki

4.1 Pregledovanje stikov

Za dostop do **Stikov** iz začetnega zaslona, pritisnite tipko ter v meniju izberite ikono.

Za model z dvojno SIM so v tem meniju na voljo vsi stiki tako s SIM1 kot SIM2 ⁽¹⁾.

4.2 Dodajanje stika

Nov stik v telefon ali kartico SIM dodate iz izbiri možnosti **Dodaj stik**.

5 Sporočila

5.1 Ustvarjanje sporočila

V glavnem meniju izberite **Sporočila**, da ustvarite besedilno sporočilo. Sestavite sporočilo, spremenite prednastavljeno sporočilo v **Predlogah** ali pa prilagodite svoje sporočilo z dodajanjem slik, zvokov, videoposnetkov, itd. (na voljo samo pri urejanju MMS sporočila). Med sestavljanjem sporočila izberite **Možnosti** za dostop do vseh možnosti sporočil. Sporočila, ki jih pogosto pošiljate, lahko shranite v **Osnutke** ali **Predloge** (samo MMS).

Specifične črke (naglasna znamenja) bodo povečale velikost SMS sporočila, kar lahko privede to tega, da bo prejemnik prejel vaše sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.

⁽¹⁾ Samo 2010D.

⁽¹⁾ Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.

6 Glasba

Do funkcije dostopate iz glavnega menija z izbiro možnosti **Glasba**. Glasbo lahko upravljate na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

7 Videoposnetki

Videi je mapa, v kateri se nahajajo vsi videoposnetki, ki ste jih posneli, prejeli ali prenesli.

8 FM radio

Vaš telefon ima radio ⁽¹⁾ s funkcijo RDS. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami radijskega programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev. Poslušate ga lahko tudi med delom v drugih aplikacijah.

9 Moje datoteke

V Mojih datotekah lahko dostopate do vseh zvočnih in video datotek, ki so shranjene v telefonu oziroma na pomnilniški kartici. V tej možnosti lahko dostopate do različnih elementov: **Telefon**, **Spominska kartica** in **Stanje spomina**.
Vstavljanje in odstranjevanje spominske kartice:

⁽¹⁾ Povrnite nastavitve telefona na prvotne vrednosti. Uporabniški podatki bodo izbrisani. Vnesite prvotno geslo 1234, da potrdite ponastavitev in ponovni zagon.

11 Nastavitve

V glavnem meniju izberite ikono menija in določite poljubno funkcijo za prilagoditev telefona. **Nastavitve telefona**, **Nastavitve klica**, **Varnost**, **Omrežje**, **Povezljivost**, **Obnovi nastavitve** ⁽¹⁾.

12 Budilka

Mobilni telefon ima vgrajeno budilko s funkcijo dremeža.

13 Kalkulator

Vnesite številko, izberite vrsto operacije in vnesite še drugo številko ter na koncu pritisnite tipko "=" da is ogledate rezultat.

14 Koledar

Ko iz glavnega menija odprete ta meni, se prikaže koledar za celoten mesec, v katerem lahko spremljate pomembne sestanke, dogovore itd. Dnevi z vnesenimi dogodki so označeni.

⁽¹⁾ Povrnite nastavitve telefona na prvotne vrednosti. Uporabniški podatki bodo izbrisani. Vnesite prvotno geslo 1234, da potrdite ponastavitev in ponovni zagon.

15 Bluetooth™

Do te funkcije dostopate tako, da pritisnete tipko za dostop do glavnega menija, nato pa izberete možnost **Bluetooth**.

16 Opombe

Opombo lahko ustvarite v besedilni ali zvočni obliki, in sicer z izbiro možnosti **Opombe** v glavnem meniju.

17 Pretvornik

Pretvorbo teže ali dolžine izvedete tako, da najprej izberete enoto, ki jo želite pretvoriti, in nato vnesete številke. Na koncu potrdite s pritiskom na **V redu**.

18 Lažni klic

Ta program vam omogoča, da ob določenem času pokličete sami sebe tako, da simulirate številko/ime klicatelja in način zvonjenja. Omogoča vam kulturnen izstop iz neprijetnih družbenih situacij kadar koli to želite. Klic lahko zavrnete s tipko .

Omogoči - Aktivirajte lažni klic z izbiro **Lažni klic** **Omogoči**. Klic bo nato opravljen ob vnaprej določenem času.

⁽¹⁾ Odvisno od omrežnega operaterja.

19 Dnevnik klicev

Do vašega pomnilnika klicev lahko dostopate s pritiskom na v začetnem zaslону. Videli boste Odhodne klice, Zgrešene klice ter Sprejete klice.

20 WAP

Dostop do WAP možnosti: **Domača stran**, **Zaznamki**, **Zadnji wap naslov**, **Nedavne strani**, **Strani brez povezave**, **Pojdi na URL**, **Prejeta obvestila storitve**, **Nastavitve**.

21 Profili

V tem meniju lahko določite tone zvonjenja po meri za različne dogodke in okolja.

22 Aplikacije ⁽¹⁾

Trgovina z aplikacijami je spletna trgovina, od koder lahko prenesete ter namestite aplikacije in igre na vaš telefon. Vse prenesene datoteke lahko najdete v **Upravitelju aplikacij**, do katerega lahko dostopate z začetnega zaslona.

⁽¹⁾ Ob prvi uporabi morate aplikacijo prenesti na vaš telefon. Prenos te aplikacije lahko predstavlja dodatne omrežne stroške pretoka podatkov.

23 Upravitelj aplikacij

Lahko upravljate s svojimi aplikacijami.

24 Slike

Knjižnica s povezavo do slik v mapi **Slike** v telefonu ali kartici SD, kjer jih lahko izberete za ozadje, za zaslon vklopa/izklopa, za sliko dohodnega klica ali pošljete preko MMS ali Bluetooth.

25 Glasovni alarm

V tem meniju lahko ustvarite glasovno datoteko ter jo izberete za vašo budilko.

26 Filter klicev

Omogočite črni seznam in vsi klicatelji na seznamu bodo samodejno onemogočeni. Omogočite beli seznam in kontaktiranje bo možno samo z njimi.

27 Igre ⁽¹⁾

Omogoča vam prenos priljubljenih iger na vaš telefon.

⁽¹⁾ Ob prvi uporabi morate aplikacijo prenesti na vaš telefon. Prenos te aplikacije lahko predstavlja dodatne omrežne stroške pretoka podatkov.

28 Storitve

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

29 Facebook ⁽¹⁾

Facebook je družabno omrežje, ki ljudi povezuje s prijatelji in ostalimi, ki delajo, študirajo ali živijo v bližini. Priskrbi vam množico funkcij, preko katerih lahko uporabniki komunicirajo, kot so Zid, Izjave, itd. Če želite odpreti spletni račun, pojdite na spletno mesto: <http://m.facebook.com/>.

30 Twitter ⁽¹⁾

Twitter je družabno omrežje in storitev mikro-bloganja, ki je postala prepoznavna in priljubljena v vsem svetu. Ta funkcija uporabnikom telefonov omogoča izmenjavo zadnjih novic in zamisli s skupnostjo v obliki sporočil ali objav. Objave so prikazane na profilni strani uporabnika, poslana pa so tudi uporabnikovim naročnikom in osebam, ki uporabnika sledijo. Če želite odpreti spletni račun, pojdite na spletno mesto: <http://m.twitter.com/>.

⁽¹⁾ Ob prvi uporabi morate aplikacijo prenesti na vaš telefon. Prenos te aplikacije lahko predstavlja dodatne omrežne stroške pretoka podatkov.

⁽¹⁾ Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

31 Izkoristite vse prednosti mobilnega telefona

PC programska oprema

Programsko opremo lahko zastopj prenesete s spletne strani. PC suite vključuje:

- Varnostno kopiranje/obnovitev**

Naredite lahko varnostno kopijo pomembnih podatkov v telefonu in jo po potrebi obnovite.

- GPRS modem**

Z mobilnim telefonom se lahko preko računalnika povežete v splet.

- Prilagoditev z večpredstavnostno vsebino**

Operemte telefon s slikami, animacijami in melodijami.

- Sporočila**

Sporočila SMS/MMS lahko ustvarite na računalniku in jih prenesete v telefon.

Podprti operacijski sistemi
Windows XP/Vista/Windows 7

⁽¹⁾ Ob prvi uporabi morate aplikacijo prenesti na vaš telefon. Prenos te aplikacije lahko predstavlja dodatne omrežne stroške pretoka podatkov.

