

ALCATEL  
onetouch.  
*Pop*  
C7  
7041X



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via PC suite, and so much more.

**ALCATEL**  
onetouch.

smart move.

**ALCATEL**  
onetouch.

smart move.

# Kazalo

<b>Varnost in uporaba .....</b>	<b>4</b>
<b>Splošne informacije.....</b>	<b>11</b>
<b>1 Vaš mobilni telefon .....</b>	<b>13</b>
1.1 Tipke in priključki.....	13
1.2 Uvod.....	16
1.3 Začetni zaslon.....	20
<b>2 Vnos besedila.....</b>	<b>30</b>
2.1 Uporaba zaslonske tipkovnice.....	30
2.2 Urejanje besedila.....	31
<b>3 Phone call, Call log and Contacts .....</b>	<b>33</b>
3.1 Telefon.....	33
3.2 Dnevnik klicev.....	41
3.3 Ljudje.....	42
<b>4 Sporočanje, e-pošta .....</b>	<b>50</b>
4.1 Sporočanje.....	50
4.2 Gmail/E-pošta.....	57
4.3 Hangouts.....	64
<b>5 Koledar in čas .....</b>	<b>67</b>
5.1 Koledar.....	67
5.2 Ura.....	69
<b>6 Povezovanje .....</b>	<b>71</b>
6.1 Povezovanje s spletom.....	71
6.2 Brskalnik.....	74
6.3 Povezovanje z Bluetooth napravo.....	82
6.4 Povezovanje z računalnikom.....	84
6.5 Skupna raba podatkovne povezave svojega telefona z drugimi.....	85

6.6 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji.....	86
6.7 Urejanje internetnega (SIP) klica.....	88
<b>7 Trgovina Google Play.....</b>	<b>90</b>
7.1 Poiščite predmet, ki ga želite prenesti in namestiti.....	90
7.2 Prenesi in namesti.....	91
7.3 Upravljanje z vašimi prenosi.....	93
<b>8 Večpredstavnostne aplikacije.....</b>	<b>95</b>
8.1 Kamera.....	95
8.2 Galerija.....	98
8.3 YouTube.....	100
8.4 Glasba.....	101
8.5 Video Player.....	103
<b>9 Zemljevid .....</b>	<b>104</b>
9.1 Pridobi mojo lokacijo.....	104
9.2 Iskanje lokacije.....	105
9.3 Označi lokacijo z zvezdico.....	106
9.4 Pridobite navodila za vožnjo, javne prevoze ali hojo.....	107
9.5 Ureditev slojev.....	108
<b>10 Drugo .....</b>	<b>109</b>
10.1 Calculator.....	109
10.2 Upravitelj datotek.....	110
10.3 Snemalnik zvoka.....	111
10.4 Radio.....	111
10.5 Čarovnik za nastavitvev.....	113
10.6 Pomoč Alcatel.....	113
10.7 Druge aplikacije.....	113
<b>11 Nastavitve .....</b>	<b>114</b>
11.1 Brezžično in omrežja.....	114
11.2 Naprava.....	116

11.3	Osebno.....	119
11.4	Računi.....	126
11.5	Sistem.....	126
<b>12</b>	<b>Izkoristite vse prednosti mobilnega telefona .....</b>	<b>134</b>
12.1	ONE TOUCH Središča .....	134
12.2	Posodobitev.....	135
<b>13</b>	<b>Garancija telefona .....</b>	<b>137</b>
<b>14</b>	<b>Dodatna oprema.....</b>	<b>139</b>
<b>15</b>	<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>140</b>
<b>16</b>	<b>Specifikacije .....</b>	<b>145</b>



www.sar-tick.com

Ta izdelek je v skladu z lokalnimi SAR omejitvami, ki znašajo 2.0W/kg. Specifične najvišje vrednosti SAR lahko najdete na 8. strani tega uporabniškega priročnika.

Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnjo, uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je tulec, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF. Upošteвайте dejstvo, da lahko naprava oddaja signale, tudi če ne opravljate klica.

## Varnost in uporaba .....

Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi prišlo zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

### • VARNOST V PROMETU:

Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja resno tveganje celo takrat, ko voznik uporablja opremo za prostoročno telefoniranje (avtomobilski komplet, slušalke), zato naj voznik telefonira le, ko je avto parkiran.

Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje glasbe ali radia. Uporaba slušalk je lahko nevarna, poleg tega je na nekaterih območjih prepovedana.

Ko je telefon vklopljen, oddaja elektro-magnetne valove, ki lahko vplivajo na elektronske sisteme vozila kot so ABS ali zračne blazine. Za vožnjo brez težav:

- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod katerimi se nahajajo zračne blazine;
- pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je avtomobilska elektronika dobro izolirana pred vplivom radio-frekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.

### • POGOJI UPORABE:

Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno izključite.

Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.

Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen na za to namenjenih mestih. Kot druge naprave, ki se običajno uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon vpliva na delovanje električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo radio-frekvenčne signale.

Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin. Upošteвайте napise in navodila na skladiščih goriva, bencinskih črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj 15 cm od katere koli medicinske naprave (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinske črpalke itd.). Ko telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od uporabljane medicinske naprave.

Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite, preden slušalko prislonite k ušesu. Če uporabljate prostoročen način odstranite telefon od ušesa, saj lahko zaradi povečane glasnosti povzroči poškodbe sluha.

Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov brez nadzora odrasle osebe.

Pri menjavi pokrova telefona upoštevajte, da lahko nekatere substance v telefonu povzročijo alergično reakcijo.

S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.

Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim razmeram (vlaga, sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak itd). Delovna temperatura, ki jo priporoča proizvajalec je od -10°C to +55°C.

Če temperatura presega 55°C je lahko ovirana zanesljivost telefonskega zaslona, toda to je le začasna in ni resna težava.

Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih omrežjih. Za klice v sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.

Telefona ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti sami.

Telefona ne spuščajte, mečite in ga ne poskušajte prepogniti.

Ne uporabljajte telefona, če je stekleni zaslon poškodovan, počen ali polomljen, da se izognete poškodbam.

Telefona ne barvajete.

Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih priporoča podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice, ki so združljivi z modelom vašega telefona. Podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice ne prevzemajo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi uporabe drugih polnilcev ali baterij.

Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si izdelajte varnostne ali natisnjene kopije.

Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni utripajočim lučem ali med igranjem video iger. Takšni napadi ali izgube zavesti se lahko pojavijo tudi, če jih oseba nikoli prej ni imela. Če ste napad že doživeli ali so ga doživeli drugi v vaši družini, se posvetujte z zdravnikom, preden boste igrali video igre na svojem telefonu ali vključili funkcijo utripajočih luči.

Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri uporabi ostalih funkcij, ki vključujejo utripajoče luči. Z uporabo bi morali prenehati, če se pojavijo naslednji simptomi: krči, utripanje očesa ali mišice, izguba zavesti, nekontrolirani gibi ali izguba orientacije. Če želite preprečiti pojav teh znakov, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani;
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut;
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi;

- Igre igrajte čim dlje od zaslona;

- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke, prenehajte z igranjem in počivajte nekaj ur, preden se boste ponovno začeli igrati;

- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po njem ne popustijo, prenehajte igrati in obiščite zdravnika.

Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v zapetjih, rokah, ramah, vratu ali drugih delih telesa. Sledite tem navodilom, da se izognete negativnim posledicam, kot so tendinitis, sindrom karpalnega tunela ali druga mišično-skeletna obolenja.



## ZAŠČITITE VAŠ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa. Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

## • ZASEBNOST:

Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki zadevajo slikanje in snemanje zvokov s telefonom. Skladno s temi zakoni in predpisi je morda prepovedano slikati in/ali snemati glasove drugih oseb ali njihovih osebnih stvari ter posnetke razmnoževati ali kopirati, saj se to smatra kot vdor v zasebnost. Če je to potrebno, mora uporabnik za snemanje zasebnih ali zaupnih pogovorov ali fotografiranje druge osebe vnaprej pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali prodajalec mobilnega telefona (vključno z operaterjem) ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe mobilnega telefona.

## • BATERIJA:

Pri uporabi baterije upoštevajte spodnja navodila:

- Baterije ne poskušajte odpirati (zaradi tveganja širjenja strupenih hlapov in možnosti opeklin)
- Baterije ne prebadajte, ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika;
- Baterije ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako je ne hranite pri temperaturah nad 60°C.

Baterije zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi. Baterijo uporabljajte samo v namene, za katerega je bila narejena. Ne uporabljajte poškodovanih baterij ali baterij, ki jih ne priporoča podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice.



Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih zbirnih mestih:

- v občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne posode, namenjene takšnim odpadkom;
- v zbiralnih posodah na prodajnih mestih.

Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in omogoči ponovna uporaba komponent.

#### **Države članice Evropske unije:**

Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.

Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.

#### **Države, ki niso članice Evropske unije:**

Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če se v vaši državi ali regiji ustreznih mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem zbirnem mestu, da bodo reciklirani.

**POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE OBSTAJA NEVARNA EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILIL.**

#### **• POLNILCI:**

Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni delovanju pri temperaturah od 0 do 40°C.

Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost opreme informacijske tehnologije in pisarniške opreme. So prav tako v skladu z direktivo codesign 2009/125/EC. Zaradi različnih električnih specifikacij, morda polnilec, ki ste ga kupili na enem področju, na drugem področju ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo izključno v te namene.

#### **• RADIJSKO VALOVANJE:**

Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na tržišče je dokaz skladnosti z mednarodnimi standardi (ICNIRP - Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem) ali Direktivo 1999/5/ES (o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme). Zagotovitev zdravja in varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna zahteva tega standarda ali direktive.

TA MOBILNI TELEFON IZPOLNjuje MEDNARODNE IN EVROPSKE ZAHTEVE NA PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKEMU VALOVANJU.

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Ni namenjen preseganju omejitve izpostavljenosti radijskemu valovanju, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vključujejo znatno varnostno rezervo, ki je bila razvita, da zagotovi varnost vsem osebam, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice navajajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone je 2 W/kg.

Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili izvedeni na podlagi standardnih načinov uporabe, z mobilnimi telefoni pri maksimalni moči oddajanja radijskih frekvenc čez celoten nabor frekvenčnih pasov. Najvišja testirana vrednost SAR za ta mobilni telefon znotraj smernic ICNIRP so:

#### **7041X:**

<b>Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile vrednosti zabeležene.</b>		
<b>SAR (glava)</b>	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.285 W/kg
<b>SAR (ob telesu)</b>	UMTS2100 +Bluetooth+Wi-Fi	0.494 W/kg

Dejanska vrednost SAR med uporabo mobilnega telefona je na splošno občutno manjša od zgoraj navedenih vrednosti. Za namene sistemske učinkovitosti in zmanjševanja vpliva na omrežje se delovna moč mobilnega telefona samodejno zmanjša, ko ni potrebna polna moč za klic. Čim manjša je poraba energije telefona, tem manjša je njena vrednost SAR.

SAR testiranje ob telesu se je izvršilo na razdalji 10 mm. Za izpolnitev smernic izpostavitve RF med testiranjem ob telesu mora biti naprava postavljena v lego, pri kateri je od telesa oddaljena najmanj za to razdaljo. Če ne uporabljate odobrene opreme morate zagotoviti, ne glede na kateri proizvod je uporabljen, da ne vsebuje nobenih kovin in da postavi telefon na določeno razdaljo od telesa.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izjavila, da če so ljudje zaskrbljeni in želijo omejiti njihovo lastno izpostavljenost lahko uporabljajo prostoročne naprave, s katerimi držijo telefon na razdalji od glave in telesa med telefonskimi klici, oziroma omejijo dolžino klicev in časa, ki ga preživijo na telefonu.

Več informacij najdete na [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju so na voljo na spletnem mestu: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje se izogibajte dotikanju antene, prav tako antene ne razstavljajte.

Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih položajih in ne le prislonežene ob uho. V takih okoliščinah mora biti naprava skladna s smernicami za uporabo s slušalkami ali podatkovnim kablom USB. Če uporabljate drug pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je telefon s takim pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 10 mm.

#### **• Podatki, določeni s predpisi**

Sledeče odobritve in opozorila veljajo na določenih področjih, kot navedeno.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Plerieux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 48 52 61 00

## EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual bands / GSM quad bands handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS bibles / GSM quadri-bandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit : ALCATELONE TOUCH 7040D type Yaris-5 EU 28 :

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

## Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
  - EN 50360-1 (2006 + A11:2006 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50332-1 (2000), EN 50332-2 (2003)
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/5/19EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-06), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2008-06), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
  - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-06), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive :  
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants.)

- EN301 489-34 v1.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/126/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/126/EC(écoconception des produits)

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC // La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notified body) suivant American Certification Body, Inc.

State C110, Whittier Avenue 07313, 22101 McLean, Virginia, United States  
Identification number: 1588  
Date: 2013-12-03  
Signature

CE 1588

Christophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

TCT Mobile Europe S/AS  
Immeuble Le Capitole

55, avenue des Champs Plerieux  
92000 Nanterre, FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 20 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 39 4962

## • LICENCE



Logotip micro SD je blagovna znamka.



Besedna znamka Bluetooth in logotipi so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCT Mobile Limited in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena njihovih lastnikov.

## ONE TOUCH 7041X Bluetooth QD ID B021405



Wi-Fi Logo je certifikacijski znak podjetja Wi-Fi Alliance.

Google, logotip Google, Android, logotip Android, Google Iskanje™, Google Zemljevidi™, Gmail™, YouTube, Google Play Trgovina, Google latitude™ and Hangouts™ so registrirane blagovne znamke podjetja Google Inc.

Android robot je objavljen in spremenjen v skladu s pogoji izraženimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (besedilo se bo prikazalo, ko se dotaknete in zadržite **Google pravne zadeve** v meniju **Nastavitve/Več o telefonu/Pravne informacije**)<sup>(1)</sup>.

Kupili ste proizvod, ki uporablja odprto-kodne (<http://opensource.org/>) programe mtd, mdsosfs, netfilter/iptables in inirtd znotraj programske kode ter druge odprto-kodne programe, ki so licencirani pod GNU splošno javno licenco ter Apache Licenco.

Ob predloženi zahtevi vam bomo kopijo omenjenih izvernih kod posredovali v roku treh let od časa izdaje proizvoda s strani TCT.

Izvirne kode lahko prenesete s spletnega mesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pridobitev izvernih kod z interneta je brezplačna.

<sup>(1)</sup> Dostopnost je odvisna od države.

# Splošne informacije.....

- **Spletni naslov:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Telefonska številka:** glejte dokumentacijo "Storitve TCT Mobile" ali obiščite našo spletno stran.
- **Naslov:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Vprašanja nam lahko posredujete tudi prek e-pošte.

Elektronska različica tega uporabniškega priročnika je na voljo v angleščini in drugih jezikih glede na razpoložljivost, na strežniku: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Vaš telefon je oddajnik, ki deluje v omrežjih GSM štiri-pasovno s pasovi 850/900/1800/1900 MHz in UMTS dvo-pasovno s pasovi 900/2100 MHz.

## € 1588

Oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Deklaracijo o skladnosti za vaš telefon lahko v celoti pridobite na naši spletni strani: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Zaščita pred krajo <sup>(1)</sup>

Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona), ki je na nalepki embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo vam, da si številko ob prvi uporabi telefona zabeležite tako, da vnesete \* # 0 6 #, nato pa jo shranite na varno mesto. V primeru kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš operater. Številka omogoča blokiranje mobilnega telefona, s čimer se tretji osebi prepreči uporaba telefona tudi z drugo kartico SIM.

<sup>(1)</sup> Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

## Omejitve odgovornosti


Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma določenih nastavitvev operaterja.

Podjetje TCT Mobile ni pravno odgovorno za tovrstne razlike, če obstajajo, in ravno tako ne odgovarja za morebitne posledice različnosti; odgovornost za to v celoti nosi operater.

Ta telefon lahko vključuje materiale, vključno z aplikacijami in programsko opremo v izvorni kodi, ki so jih predložile tretjih osebe za vključitev v telefon ("materiali tretje osebe"). Vsi materiali tretjih oseb v tem telefonu so ponujeni "kot so", brez sleherne garancije, četudi je ta izražena ali implicirana, kar tudi vključuje implicirane garancije tržnosti, ustreznost za določen namen oziroma uporabo/aplikacije tretje osebe, souporabnost z ostalimi materiali ali aplikacijami kupca in ne predstavlja kršitev avtorskih pravic. Kupec se strinja, da je podjetje TCT Mobile ravnalo v skladu s vsemi obveznostmi glede kvalitete kot proizvajalcem mobilnih telefonov in naprav v skladu s pravicami o intelektualni lastnini. TCT Mobile ni odgovoren za neuspešnost delovanja ali odpoved materialov tretjih oseb med delovanjem na tej napravi ali v interakciji s katero koli drugo napravo lastnika. Do največje možne mere, ki jo dovoljuje zakon, podjetje TCT Mobile zavrača vso odgovornost za vse zahteve, terjatve, tožbe ali ukrepe, in bolj specifično - a ne omejeno na - odškodninsko pravo, pod nobeno teorijo o odgovornosti, ki izhaja iz uporabe na kakršen koli način oziroma iz poskusa uporabe takih materialov tretje osebe. Poleg tega so lahko materiali tretjih oseb, ki so trenutno priskrbljeni brezplačno s strani TCT Mobile, deležni plačljivih posodobitev v prihodnosti. TCT Mobile ne prevzema odgovornosti za kakršne koli dodatne stroške, ki jih bo moral v celoti poravnati kupec. Razpoložljivost aplikacij je odvisna od države in operaterja, pri katerem se naprava uporablja. V nobenem primeru seznama možnih aplikacij in programske opreme ne bi smeli smatrati kot prizadevanje s strani TCT Mobile. Ta seznam je zgolj informacija za kupca. Zaradi zgoraj navedenega, TCT Mobile ne more biti odgovoren za nedostopnost ene ali več aplikacij, ki bi jih kupec želel imeti, saj je njihova dostopnost odvisna od kupčeve države in operaterja. Podjetje TCT Mobile si pridržuje pravico ob katerem koli času dodajati ali odstranjevati materiale tretje osebe iz njihovih telefonov brez predhodnega opozorila; v nobenem primeru ne bo podjetje TCT Mobile odgovorno za kakršne koli posledice, ki jih bi taka odstranitev imela na kupca glede na uporabo ali poskus uporabe takih aplikacij in materialov tretje osebe.

# Vaš mobilni telefon.....

## 1.1 Tipke in priključki

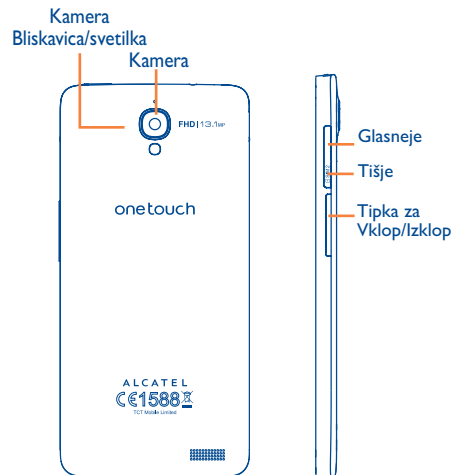

### Tipka Meni

- Dotaknite se za dostop do Nastavitev.
- Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se in zadržite, da se odpre seznam sličic aplikacij s katerimi ste nedavno delali.



### Tipka Domov

- Med prikazovanjem katerega koli zaslona ali aplikacije, izberite, da se vrnete na Začetni zaslon.



### Tipka Nazaj

- Dotaknite se, da se vrnete na prejšnji zaslon ali zaprite pogovorno okno, meni možnosti, meni z obvestili, itd.

Te tipke postanejo vidne, ko se zaslon zasveti.



## Tipka za Vklop

- Pritisnite: Zaklepanje zaslona / Osvetlitev zaslona
- Pritisnite in zadržite: Odprite meni, da se prikažejo dodatne možnosti, kot so **Ponovni zagon**, **Način Letalo**, itd.
- Pritisnite in zadržite tipko **Vklop** in tipko **Zmanjšanje glasnosti**, da zajamete sliko zaslona.
- Pritisnite, da utišate zvonjenje ob dohodnem klicu.


## Tipki za glasnost

- V načinu klicanja nastavite glasnost slušalke.
- V meniju Glasba/Video/Pretočni način, nastavite glasnost medija.
- Utiša zvonjenje dohodnega klica.
- Pritisnite, da osvetlite zaslon med klicanjem.

## 1.2 Uvod

### 1.2.1 Začetne nastavitve

#### Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice

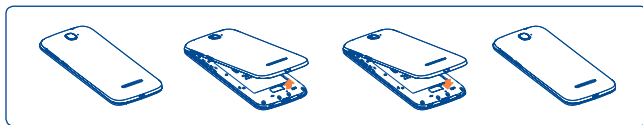

#### Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM

Za klicanje morate vstaviti kartico SIM. Pred vstavljanjem/odstranjevanjem kartice SIM, telefon izklopite.




Da jo namestite, najprej odprite zatič ter vstavite kartico SIM v režo s čipom obrnjenim navzdol. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če želite odstraniti kartico SIM, odprite zatič ter jo vzemite iz reže.




Pred vstavljanjem/odstranitvijo kartice SIM se prepričajte, da je telefon izklopljen, da ga zaščitite pred poškodbami. Vaš telefon podpira samo microSIM kartico. Ne poskušajte vstavljati drugačnih SIM kartic, kot so mini in nano kartice, saj lahko to poškoduje telefon.

## Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice microSD

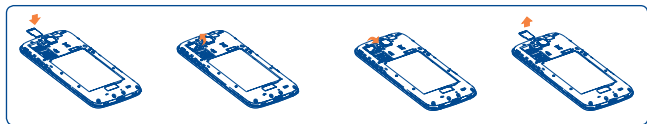

Da jo namestite, najprej odprite zatič kartice microSD in nato vstavite kartico microSD v režo z zlatim delom obrnjenim navzdol. Če želite odstraniti zunanjo kartico microSD, odprite zatič ter jo vzemite iz reže.


 Pred vstavljanjem/odstranitvijo kartice microSD se prepričajte, da je telefon izklopljen, da ga zaščitite pred poškodbami. Poleg tega, lahko pogosto odstranjevanje in ponovno vstavljanje SD kartice povzroči, da se telefon ponovno zažene.

## Nameščanje in odstranjevanje baterije



- Baterijo vstavite in namestite tako, da klikne ter zaprite ploščico telefona.
- Odprite ploščico in baterijo odstranite.


## Polnjenje baterije

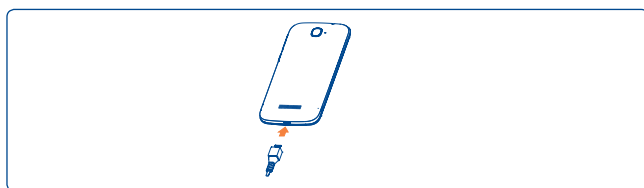

Polnilec priključite v telefon in v omrežno vtičnico.

- Preden vključite polnilec se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
- Ob prvi uporabi telefona baterijo napolnite v celoti (približno 5 ur).

Priporočeno je, da baterijo telefona napolnite do konca (100%). Nivo polnjenja je prikazan z odstotki, ko je telefon izklopljen. Odstotki se med polnjenjem povečujejo.

 Če je baterija popolnoma prazna, se prikaz za polnjenje ne bo pojavil, dokler se baterija ne napolni dovolj za prikaz vrstice stanja polnjenja. Če želite omejiti porabo energije, ko je baterija napolnjena, izključite polnilec iz vtičnice, izklopite Bluetooth in programe v ozadju, kadar jih ne uporabljate, omejite čas osvetlitve ozadja itd.

### 1.2.2 Vklp telefona

Držite pritisnjeno tipko **Vklp/izklp**, dokler se telefon ne prižge. Odklenite ga (Zdrsrite, PIN, geslo, vzorec, obrazno odklepanje ali glasovno odklepanje), če je potrebno in potrdite. Prikazal se bo začetni zaslon.

Če ne poznate svoje PIN kode ali ste jo pozabili, se obrnite na omrežnega operaterja. Kode PIN ne hranite skupaj s telefonom. Podatek hranite na varnem mestu.

#### Nastavitve ob prvem vklopu

Prvič, ko vklopite vaš telefon, je potrebno nastaviti naslednje možnosti:

- Pritisnite **Uvod** ..., nato izberite jezik telefona.
- Naprava bo samodejno poiskala omrežje. Aktivacija vam bo vzela samo nekaj minut.
- Izberite tipkovnico vnosa in pritisnite **Naprej**.
- Nastavite datum in časovni pas. Izberete lahko tudi **Samodejno nast. čas. pas**, nato pritisnite **Naprej**.
- Izberite želeno SIM ter nato **Naprej**.
- **Nastavite svoj Google račun:** Pritisnite **Namesti zdaj**. Če že imate Google račun, izberite **Prijava**, nato vnesite vaše uporabniško ime in geslo. Če ste pozabili vaše geslo, ga lahko ponovno pridobite na <http://www.google.com>. Pritisnite **Naprej**, da preidete na naslednji korak.
- Pritisnite **Naprej** in prikazal se bo zaslon zaključevanja nastavitve, pritisnite **Končaj**, da potrdite.


Ko je telefon vklopljen, se lahko povežete z Wi-Fi omrežjem tudi če SIM kartica ni vstavljena (glejte poglavje "6.1.2 Wi-Fi"), da se prijavite v vaš Google račun ter opravljate še nekatere funkcije.

### 1.2.3 Izklp telefona

Zadržite tipko **Vklp/izklp**, dokler se ne prikaže pojavni meni, nato pritisnite **Izklp**, da potrdite.

## 1.3 Začetni zaslon

Vse predmete (aplikacije, bližnjice, mape, pripomočke), ki jih imate radi ali najpogosteje uporabljate lahko prinesete na začetni zaslon za hiter dostop. Dotaknite se tipke **Domov** za preklp na začetni zaslon.

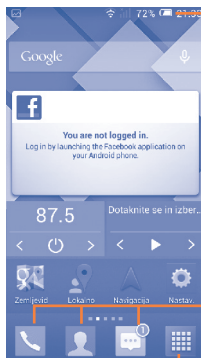

#### Vrstica stanja

- Ikone za prikaz Stanja/Obvestil.

#### Priključene aplikacije

- Dotaknite se, da zaženete aplikacijo.
- Dotaknite se in zadržite da premaknete ali spremenite aplikacijo.

#### Zavihek z aplikacijami

- Dotaknite se, da odprete glavni meni.

Začetni zaslon ima povečan format, da omogoča več prostora za dodajanje aplikacij, bližnjic, ipd. Drsnite s prstom horizontalno levo ali desno za celoten prikaz začetnega zaslona. Kratka bela črta v spodnjem delu zaslona označuje zaslon, ki je trenutno prikazan.

### 1.3.1 Uporaba zaslona občutljivega na dotik

**Dotaknite se**



Za dostop do aplikacije se je morate dotakniti.

### Dotaknite se in zadržite



Dotaknite se in zadržite začetni zaslon, za dostop do razpoložljivih možnosti za nastavitve ozadja.

### Povlecite



Postavite prst na katerikoli predmet, če ga želite povleči na drug položaj.

### Povlecite/Zdrsните



Drsite po zaslonu za premikanje navzgor in navzdol po aplikacijah, slikah, spletnih straneh..., kot vam ustreza.

### Tleskните



Podobno kot drsenje, toda pri tlesku se bo predmet premikal hitreje.

### Uščipnite/Razširite



Postavite prste ene roke na zaslon ter jih združite ali razširite, da spremenite povečavo elementa na zaslonu.

### Zasukajte



Z obračanjem na bok samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz ležečega v pokončen format, za boljši pogled.



### 1.3.2 Vrstica stanja

V vrstici stanja so vidni tako stanje telefona (na desni strani) kot tudi obvestila (na levi strani).

### Statusne ikone

	GPRS povezan		Ni signala (sivo)
	GPRS v uporabi		Gostovanje
	EDGE povezan		SIM kartica ni nameščena
	EDGE v uporabi		Moč signala (modro)
	3G povezan		Način vibriranja
	3G v uporabi		Zvonjenje je utišano
	HSPA (3G+) povezan		Mikrofon telefona je utišan
	HSPA (3G+) v uporabi		Baterija je prazna
	Povezava vzpostavljena z Wi-Fi omrežjem		Baterija je skoraj prazna
	Bluetooth je vključen		Baterija je delno izpraznjena
	Povezan z Bluetooth napravo		Baterija je polna
	Način Letalo		Baterija se polni
	Alarm je nastavljen		Slušalke so povezane

## Ikone obvestil

	Nov SMS ali MMS		Zgrešen klic
	Težava pri pošiljanju SMS ali MMS		Klic na čakanju
	Novo Hangouts sporočilo		Preusmeritev klicev je vklopljena
	Novo sporočilo glasovne pošte		Klic v teku
	Prihodnji dogodek		Nalaganje podatkov
	Podatki se sinhronizirajo		Prenos podatkov
	Pesem se predvaja		Izberite način vnosa
	Zajem slike zaslona		Na voljo je odprto Wi-Fi omrežje
	USB souporaba podatkovne povezave je vklopljena		Telefon je povezan preko USB kabla
	Mobilna Wi-Fi dostopna točka je vklopljena		Radio je vključen


Dotaknite se in povlecite vrstico stanja navzdol, da se odpre zaslon s hitrimi nastavitvami ali meni z obvestili. Dotaknite se in potegnite navzgor, da ga zaprete. Če imate obvestila, lahko vrstico stanja povlečete z dvema prstoma in neposredno dostopate do hitrih nastavitvev.

## Zaslon hitrih nastavitvev

Povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon hitrih nastavitvev, kjer lahko omogočite ali onemogočite različne funkcije ali spremenite načine tako, da se dotaknete ikon.


Dotaknite se za dostop do **Nastavitvev**, kjer lahko nastavite še več predmetov.

Dotaknite se, da preklopite na zaslon z obvestili

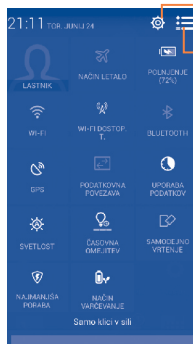

## Zaslon z obvestili

Če imate obvestila, povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili, kjer lahko preberete zadnje informacije.

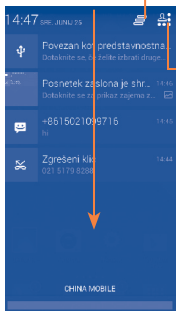


Dotaknite se za brisanje vseh obvestil dogodkov (druga trajajoča obvestila bodo ostala).


Dotaknite se, da preklopite na zaslon s hitrimi nastavitvami

### I.3.3 Vrstica iskanja


Vaš telefon ima funkcijo Išči, ki jo lahko uporabite za iskanje informacij znotraj aplikacij, telefona ali spleta.

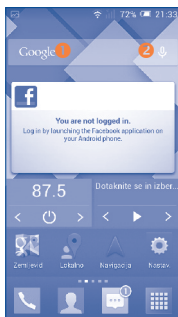

### 1 Iskanje z besedilom

- Izberite vrstico iskanja z začetnega zaslona
- Vnesite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati.
- Na tipkovnici izberite tipko  če želite iskati na spletu.



### 2 Iskanje z glasom

- Izberite  v vrstici iskanja za prikaz pogovornega zaslona.
- Izgovorite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati. Prikazal se bo seznam rezultatov, iz katerega boste lahko izbirali.

## I.3.4 Zaklepanje/odklepanje zaslona

Da zaščitite vaš telefon in zasebnost, lahko zaslon zaklenete z izbiro drsenja ali ustvarjanjem raznoraznih vzorcev, PIN kode ali gesla.

**Ustvarite vzorec za odklepanje zaslona** (Glejte razdelek "Zaklepanje zaslona" za natančnejše nastavitve.)

- Povlecite dol zaslon z obvestili, pritisnite  in nato nastavitveno ikono , da odprete **Nastavitve**. Nato izberite **Varnost\Nastavi zaklep zaslona\Kombinacija gibov**.
- Narišite vaš lastni vzorec.



Narišite vaš vzorec za odklep

Potrdite tako, da vzorec narišete še enkrat

## Ustvarite PIN/geslo za odklepanje zaslona

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve\Varnost\Nastavi zaklep zaslona\ PIN koda** ali **Geslo**.
- Nastavite PIN ali geslo.

## Za zaklep zaslona telefona

Pritisnite tipko **Vklop** enkrat, da zaklenete zaslon.

## Za zaklep zaslona telefona

Enkrat pritisnite tipko za vklop, da se zaslon osvetli, narišite vzorec za odklep, ki ste ga ustvarili ali vnesite PIN oz. geslo za odklepanje zaslona.

Če ste za zaklepanje zaslona izbrali **Drsenje**, pritisnite in povlecite dol ikono , da odklenete zaslon.



## I.3.5 Osebna prilagoditev začetnega zaslona

### Dodaj

Lahko se dotaknete in zadržite mapo, aplikacijo ali pripomoček, da aktivirate način premikanja. Nato povlecite predmet na vaš izbrani začetni zaslon.

### Spreminjanje položaja

Pritisnite in zadržite predmet, ki ga želite premestiti, da omogočite način premikanja, povlecite predmet na želeni položaj, nato spustite. Predmete lahko premikate tako v začetnem zaslonu kot po vrstici priljubljenih. Pritisnite ikono na levem ali desnem robu zaslona, da povlečete predmet na drug začetni zaslon.

### Odstrani

Dotaknite se in zadržite predmet, ki ga želite odstraniti, da se aktivira način za premikanje, povlecite ga na ikono **Odstrani** ter sprostite, ko se obarva rdeče.

### Ustvari mape

Da izboljšate organiziranost predmetov (bližnjic ali aplikacij) na začetnem zaslonu, jih lahko dodate v mapo tako, da povlečete en predmet čez drugega.

### Prilagoditev ozadja



Dotaknite se tipke **Meni**  ter izberite **Ozadje**, da ga prilagodite.

### I.3.6 Nastavitev glasnosti

#### Uporaba tipke za glasnost

S pritiskom na tipko za **Glasnost** nastavite glasnost. Da aktivirate način vibriranja, pritisnite tipko **Zmanjšanje glasnosti**, dokler telefon ne zavibrira. Pritisnite tipko **Zmanjšanje glasnosti** še enkrat, da aktivirate Tihi način.

#### Uporaba menija nastavitvev

Povlecite dol zaslon z obvestili in pritisnite  in ikono nastavitvev , da odprete **Nastavitve**. Nato se dotaknite možnosti **Zvok**, kjer lahko po želji nastavite glasnost klicev, obvestila, sistem itd.

## 2 Vnos besedila.....

### 2.1 Uporaba zaslonske tipkovnice

#### Nastavitve zaslonske tipkovnice

Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve\Jezik in vnos** ter se dotaknite ikone nastavitvev  desno od **tipkovnice Android**. Za vašo izbiro so na voljo nastavitve iz prikazane serije.

#### Prilagoditev usmerjenosti zaslonske tipkovnice

Obrnite telefon na bok ali pokonci, da prilagodite usmerjenost zaslonske tipkovnice. Lahko pa jo prilagodite tudi s spremembo nastavitvev (Izberite **Nastavitve\Prikaz\Usmerjenost**).



## 2.1.1 Android tipkovnica


Dotaknite se za preklap med načinoma "abc/Abc"; Dotaknite se in zadržite za preklap med načinoma "abc/ABC".

Dotaknite se za zamenjavo med simbolno in številčno tipkovnico.

Dotaknite se in zadržite za prikaz možnosti vnosa. Dotaknite se, da vstopite v glasovni vnos, ko je Wi-Fi ali podatkovni prenos vključen.



Dotaknite se in zadržite, nato izberite za vnos simbola/ razpoloženja.

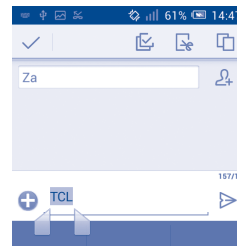






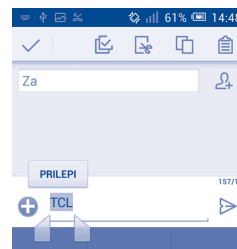
## Lahko tudi vstavite novo besedilo

- Dotaknite se, kjer želite vnesti besedilo ali se dotaknite in zadržite prazen prostor, kazalec bo začel utripati in prikazana bo vrstica. Povlecite vrstico, da premaknete kazalec.
- Če ste izbrali besedilo, se dotaknite vrstice za prikaz ikone **PRILEPI**, kar vam omogoča takojšnje izvajanje tega dejanja za predhodno kopirano besedilo.

## 2.2 Urejanje besedila

Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko uredite.

- Dotaknite se in zadržite ali dvakrat tapnite v besedilo, ki ga želite urediti.
- Povlecite oznake, da spremenite označeno besedilo.
- Prikazane bodo naslednje možnosti: **Izberi vse** , **Izreži** , **Kopiraj**  in **Prilepi** .
- Za potrditev, se dotaknite ikone .




# 3 Telefonski klic, Dnevnik klicev in Stiki .....

## 3.1 Telefon .....




### 3.1.1 Klicanje

Uporabnik lahko začne klicati na preprost način, in sicer z uporabo aplikacije **Telefon**. Izberite  na začetnem zaslonu za dostop do aplikacije **Telefon**.




Vnesite zeleno številko neposredno z uporabo tipkovnice ali izberite stik iz **Ljudje** ali **Dnevnik klicev**, tako da izberete zavihek, nato pritisnite možnost **Klic**, da vzpostavite klic.

Številko, ki ste jo vnesli, lahko shranite v **Ljudje** z dotikom na  in izbiro **Dodaj med stike**.

Če želite končati klic izberite **Konec** ali pritisnite tipko **Vklop** <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Prepričajte se, da je v nastavitvah označeno **Tipka vklop konča klic**.

## Mednarodni klic

Če želite izvesti mednarodni klic, pritisnite in zadržite  da vnesete "+", in nato vnesite klicno številko države, tej naj sledi celotna telefonska številka, na koncu pa pritisnite **Pokličite**.


## Klic v sili

Če ima telefon omrežje, vtipkajte številko v sili in pritisnite **Pokličite**, da izvedete klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode PIN.



Pri klicanju z dvema nameščenima karticama SIM se bo pojavilo pogovorno okno, kjer boste izbrali zeleno kartico SIM. Ko se čas, ki ga imate na razpolago, izteče, bo sistem izbral privzeto.

### 3.1.2 Sprejem ali zavrnitev klica

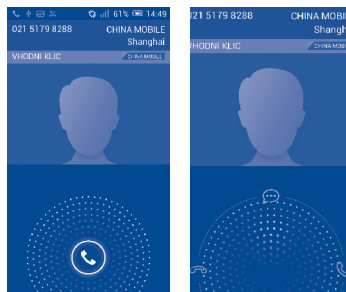

Ko prejmete klic, izberite .

- Zdrsnete v desno, da sprejmete klic;
- Zdrsnete v levo, da zavrnete klic;
- Zdrsnete navzgor, da zavrnete klic s prednastavljenim sporočilom.


Če želite utišati dohodni klic, pritisnite tipko **Povečanje/zmanjšanje glasnosti** ali obrnite telefon navzdol, če je možnost **Obrnite, da utišate** aktivirana. Da jo aktivirate izberite **Nastavitve\Geste\Obrnite, da utišate** ali **Telefon\Nastavitve\Druge nastavitve\Obrnite, da utišate**.

### 3.1.3 Klicanje glasovne pošte

Telefonski predal vam omrežje omogoča z namenom, da ne zgrešite nobenega klica. Deluje kot telefonski odzivnik, ki ga lahko pokličete kadar koli.


Za dostop do glasovne pošte pritisnite in zadržite zavihek **Telefon** 1.

Za nastavitve številke za glasovno pošto se dotaknite tipke **Meni** in izberite **Nastavitve\Klicne nastavitve\Glasovni klic\Telefonski predal**.

Ob prejemu glasovne pošte se v vrstici stanja prikaže ikona za glasovno pošto . Odprite zaslon z obvestili in se dotaknite možnosti **Nova glasovna pošta**, da jo poslušate.

### 3.1.4 Med klicem

Za nastavitve glasnosti pritisnite tipko **Povečanje/zmanjšanje glasnosti**.

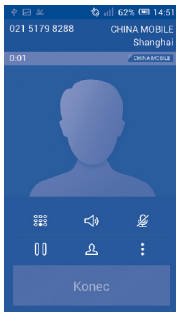

Pritisnite, da zadržite trenutni klic. Pritisnite to ikono za nadaljevanje pogovora.



Dotaknite se da prikazete tipkovnico.



Dotaknite se, da dodate klic.



Dotaknite se, da utišate trenutni klic. Dotaknite se te ikono za ponovni vklop zvoka.



Dotaknite se, da vklopite zvočnike med trenutnim klicem. Ponovno se dotaknite ikone, da izklopite zvočnik.



Dotaknite se, da začnete snemati.



Zaradi preprečevanja nenamernih dotikov zaslona med klicem, se bo zaslon samodejno zaklenil, ko ga približate ušesu. Takoj, ko ga oddaljite od ušesa, se bo samodejno odklenil.

### 3.1.5 Upravljanje z več klici





S tem telefonom lahko upravljate več klicev istočasno.

#### Preklapljanje med klicema

Če sprejmete dva klica, lahko z dotikom ikone  preklapljate med dvema linijama. Trenutni klic bo zadržan in vi se boste priključili drugemu klicu.

#### Konferenčni klici <sup>(1)</sup>

Za vzpostavitev konferenčnega klica:

- Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
- Dotaknite se ikone .
- Vnesite številko osebe, ki jo želite dodati v konferenco in se dotaknite ikone **Pokliči**. Dodate lahko tudi osebe iz menijev **Ljudje** ali **Dnevnik klicev**.
- Dotaknite se ikone , da začnete konferenčni klic.
- Med konferenčnim klicem se dotaknite  da odstranite udeleženca ali da z enim od udeležencev govorite zasebno. Dotaknite se možnost **Končaj**, da končate klic z enim udeležencem konference, izberite  za zasebni pogovor z enim udeležencem medtem, ko drugim udeležencem zadržite klic.
- Izberite **Končaj**, da prekinete konferenčni klic in prekinete povezavo z vsemi klicatelji.

<sup>(1)</sup> Odvisno od omrežnega operaterja.

### 3.1.6 Klicne nastavitve

Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Nastavitve** na zaslonu klicanja. Na voljo bodo naslednje možnosti:

#### Glasovni klic

##### • Telefonski predal

#### Storitev telefonskega predala

Odpre se pogovorno okno, kjer lahko izberete glasovno pošto vašega ponudnika ali kakšno drugo storitev.

#### Nastavitve tel. predala

Če uporabljate glasovno pošto vašega ponudnika storitev, se odpre okno, kjer lahko vnesete telefonsko številko, kjer boste lahko poslušali in upravljali z vašo glasovno pošto. Vnesete lahko vejico (,), da v številko vnesete pavzo - na primer, da za telefonsko številko dodate geslo.

##### • Preusmeritev klica

Dotaknite se, da izberete, kako so vaši klici posredovani, ko ste zasedeni, ko ne odgovorite ali ko niste dosegljivi.

##### • Dodatne nastavitve

#### ID klicatelja

Odpre se pogovorno okno, kjer lahko izberete ali bo, ko kličete, vaša telefonska številka prikazana.

#### Čakajoči klic

Označite potrditveno polje, da prejmete obvestilo o novem dohodnem klicu.

#### Stanje čakajočega klica

Preverite stanje čakajočega klica telefona.

#### IP predpona številke

## Video klic <sup>(1)</sup>

- **Lokalna zamenjava videa** Izberete lahko sliko iz vaše zbirke za prikaz, ko je Kamera nedosegljiva.
- **Video vrstnika je prevelik** Izberite, da omogočite večji prikaz vrstnika.
- **Odhodni video klic.** Izberite za prikaz lokalnega videa med opravljanjem klica.
- **Dohodni video klic** Izberite za prikaz lokalnega videa, ko prejmete dohodni klic.
- **Pokaži video vrstnika** Pokaže sliko kot zamenjavo za videoposnetek vrstnika, ko ta ni na voljo
- **Zamenjav video vrstnika** Nastavite sliko za prikaz, ko video vrstnika ni na voljo
- **Omogoči zadnjo kamero** Omogoča preklap med kamerama
- **Samodejno zavrni** Samodejno zavrni povezavo z glsovnim klicem
- **Preusmeritev klica** Nastavite preusmeritve video klica
- **Dodatne nastavitve** Nastavitve telefonske številke in klicev na čakanju.

## Internetni klic

Za več informacij o internetnih klicih glejte odstavke **6.7 Upravljanje Internetnih klicev (SIP)**.

<sup>(1)</sup> Odvisno od vašega modela.

## Druge nastavitve

### • Predpisane klicne številke

Predpisane klicne številke (FDN) je storitveni način SIM, kjer so odhodni klici omejeni na določene telefonske številke. Številke se dodajajo na FDN seznam. Najbolj običajna uporaba FDN funkcije je možnost, da starši nadzorujejo na katere telefonske številke lahko kličejo njihovi otroci.

Iz varnostnih razlogov, boste za aktivacijo FDN morali vnesti PIN2 SIM kartice, ki vam ga lahko posreduje vaš ponudnik storitev ali SIM proizvajalec.

### • Minutni opomnik

Označite potrditveno polje, da omogočite opomnik na 50. sekundi vsake minute.

### • Opomnik z vibriranjem

Označite potrditveno polje, da omogočite vibriranje med dejavnim klicem.

### • Obrnite, da utišate

Če označite to potrditveno polje, boste lahko dohodne klice utišali tako, da obrnete telefon.

### • S tipko vklop se zaključí klic

Označite potrditveno polje, da zaključite klic s pritiskom na tipko **Vklop** med klicem.

### • Zmanjševanje šumov s pomočjo dveh mikrofonov

Označite potrditveno polje, da omogočite zmanjševanje šumov s pomočjo dveh mikrofonov.


### • Hitri odgovori




Dotaknite se, da uredite hitre odgovore, ki bodo upravljeni, ko želite na klic odgovoriti s sporočilom.

### • Pomoč pri mednarodnih klicih

Označite potrditveno polje, da vključite funkcijo.

## 3.2 Dnevnik klicev

Do spomina klicev lahko dostopate tako, da se dotaknete  na zaslonu klicanja. Za neposreden klic izberite  na desni strani stika/številke. V Dnevniku klicev lahko izbirate med tremi vrstami klicev:

-  Zgrešeni klici
-  Odhodni klici
-  Dohodni klici

Dotaknite se ikon na vrhu seznama klicev, da spremenite pogled med različnimi vrstami klicev.

Dotaknite se stika ali številke, da prikažete več informacij ali izvedete nadaljnja dejanja.

Lahko prikažete podrobne informacije o klicu, kličete, pošljete sporočilo stiku ali številki, dodate številko v **Ljudje** (na voljo samo za telefonske številke), itd.

Dotaknite se slike  da odprete zaslon Hitrih stikov.

Da zbrišete celotni spomin klicev, se dotaknite tipke **Meni** in izberite **Izbriši**.


## 3.3 Ljudje .....



Možnost **Ljudje** omogoča hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite kontaktirati.

Stike lahko ustvarite in si jih ogledate na telefonu ter jih sinhronizirate z vašimi Gmail stiki oziroma drugimi aplikacijami na spletu ali vašem telefonu.

### 3.3.1 Pregledovanje stikov

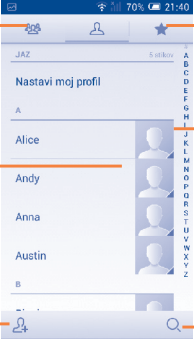

Dotaknite se, da prikažete skupine stikov.

Dotaknite se, da prikažete priljubljene stike.

Dotaknite se, da prikažete podrobnosti o stiku.

Dotaknite se, da odprete zaslon Hitrih stikov.

Dotaknite se, da dodate nov stik.

Dotaknite se za iskanje v **Ljudeh**.




Dotaknite se tipke **Meni**, da prikazete meni možnosti seznama stikov.

Omogočena so naslednja dejanja:

- **Izbriši stik** Izberite in izbrišite neželene stike.
- **Prikazani stiki** Izberite stike, ki jih želite prikazati.
- **Uvoz/Izvoz** Uvažaj in izvažaj stike med telefonom, SIM kartico, kartico microSD in pomnilnikom telefona.
- **Računi** Upravljanje z nastavitvami sinhronizacije za različne račune.
- **Nastavitve** Nastavite način prikaza stikov.
- **Skupna raba vidnih stikov** Delite stik z drugimi s pošiljanjem vCard datoteke stika preko Bluetooth-a, E-pošte, SMS-a, ipd.

### 3.3.2 Upravljanje s skupinami stikov


Skupine stikov vam omogočajo preprostejšo organizacijo vaših stikov. Skupine lahko dodajate, odstranite ali prikazete v zaslону **Skupina stikov**.

Dotaknite se ikone , da si ogledate lokalne skupine. Ustvarite novo skupino tako, da izberete ikono , vnesete ime nove skupine ter izberete **Končano**, da potrdite. Če ste v vaš telefon dodali račune, se dotaknite ikone , da prikazete skupine in račune.

### 3.3.3 Dodajanje stika

Dotaknite se ikone  v seznamu stikov, da ustvarite nov stik.

Potrebno je vnesti ime stika ter druge informacije. Z drsenjem po zaslону gor in dol, se lahko hitro premikate med različnimi vnosnimi polji.

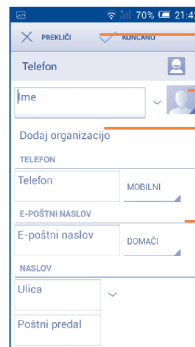

Dotaknite se, da shranite.

Izberite sliko za stik.

Dotaknite se, da dodate novo oznako.


Dotaknite se, da prikazete druge vnaprej določene možnosti.


Če želite dodati več informacij, izberite **Dodaj novo polje**, da dodate novo kategorijo.

Ko zaključite, izberite **Končano**, da shranite.

Za izhod brez shranitve se lahko dotaknete možnosti **Prekliči**.

### Dodaj v/Odstrani iz priljubljenih

Če želite stik dodati med priljubljene, se ga dotaknite, da se prikažejo podrobnosti ter izberite , da stik dodate med priljubljene (zvezdica se bo obarvala v zlato barvo).

Če želite stik odstraniti iz priljubljenih, se dotaknite zlata zvezdice  na zaslónu podrobnosti stika.



Pod priljubljene lahko dodate samo stike telefona.

### 3.3.4 Urejanje vaših stikov

Za urejanje podatkov stika se dotaknete tipke **Meni** na zaslonu podrobnosti stika in nato izberite **Uredi**. Zaključite s pritiskom na **Končano**.

#### Spremenite privzeto telefonsko številko stika

Privzeta številka (številka, ki ima prednost pri klicanju ali pošiljanju sporočila) bo vedno prikazana pod imenom stika.

Da spremenite privzeto številko, se v zaslonu s podrobnostmi stika dotaknete in zadržite številko, ki jo želite nastaviti kot privzeto ter izberite **Nastavi za privzeto**. ✓ se prikaže za številko.

Izbira je na voljo le, če stik vsebuje več kot eno številko.

#### Nastavi zvonjenje za stik

Na zaslonu podrobnosti stika se dotaknete tipke **Meni** key, da prikažete seznam možnosti menija. Dotaknite se možnosti **Nastavi zvonjenje**.

#### Izbriši stik

Za izbris stika se dotaknete tipke **Meni** in izberite možnost **Izbriši** na zaslonu podrobnosti stika.



Ob naslednji sinhronizaciji vašega telefona bo stik, ki ste ga izbrisali, izbrisan tudi iz drugih aplikacij v vašem telefonu ter s strežnika na spletu.


### 3.3.5 Komunikacija z vašimi stiki


S seznama stikov lahko komunicirate z vašimi stiki s klici ali pošiljanjem sporočil.

Če želite poklicati stik, se ga dotaknete, da vstopite v zaslon s podrobnostmi ter se dotaknete številke.

Če želite stiku poslati sporočilo, se ga dotaknete, da vstopite v zaslon s podrobnostmi ter izberite ikono  na desni strani številke.

#### Uporaba Hitrih stikov za Android

Dotaknite se slike stika, da odprete Hitre stike za Android, nakar lahko izberete številko ali ikono , da izberete način komunikacije.

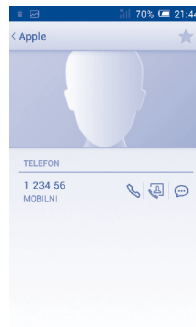


Razpoložljive ikone v zaslonu Hitri stiki so odvisne od informacij o stiku, ki jih imate ter od aplikacij in računov na vašem telefonu.




### 3.3.6 Uvoz, izvoz ter dodajanje stikov v skupno rabo

Telefon omogoča uvoz in izvoz stikov med telefonom, kartico SIM, kartico microSD in pomnilnikom telefona.

V zaslonu stikov izberite , da se odpre meni z možnostmi. Izberite **Uvoz/Izvoz**, nato izberite ali želite uvoziti/izvoziti stike z/v kartico SIM, Telefon, Pomnilnik telefona, Račune, itd.

Za uvoz/izvoz enega stika v/z SIM kartice izberite račun ter ciljno kartico SIM, izberite stik za uvoz/izvoz ter izberite ikono , da potrdite izbiro.

Za uvoz/izvoz vseh stikov na/z SIM kartice izberite račun in ciljno SIM kartico, označite **Izberi vse** ter se dotaknite ikone , da potrdite izbiro.

V skupno rabo lahko dodate posamezni stik ali stike z drugimi s pošiljanjem njihove vCard datoteke preko e-pošte, Bluetooth-a, Gmail-a, ipd.

Dotaknite se stika, ki ga želite dodati v skupno rabo, dotaknite se tipke **Meni** ter izberite možnost **Skupna raba** v zaslonu podrobnosti stikov, nato izberite aplikacijo s katero želite izvesti to dejanje.

### 3.3.7 Prikaz stikov

Za vsak račun lahko izberete katero skupino stikov želite prikazati v seznamu stikov. Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Stiki, ki naj bodo prikazani** v zaslonu seznama stikov, kjer lahko izberete kateri stiki bodo prikazani.

Dotaknite se tipke **Meni** ter izberite **Nastavitve**, kjer lahko seznam razvrstite glede na ime ali priimek, lahko pa tudi nastavite seznam tako, da je najprej navedeno ime ali priimek.

### 3.3.8 Združevanje/Ločevanje stikov <sup>(1)</sup>

Da se izognete podvajanju, lahko z enim dejanjem dodate informacije že obstoječim stikom.

Dotaknite se stika, kateremu želite dodati podatke, nato se dotaknite tipke **Meni** in izberite **Uredi**. Ponovno se dotaknite tipke **Meni** in nato **Združi**.

Sedaj izberite stik, katerega podatke želite združiti s prej izbranim stikom. Informacije o drugem stiku bodo dodane prvemu, drugi stik pa ne bo več prikazan v seznamu stikov.

Za ločitev podatkov stika se dotaknite stika, katerega podatke želite ločiti, dotaknite se tipke **Meni** in nato možnosti **Uredi**. Ponovno se dotaknite tipke **Meni** in izberite možnost **Loči**. Dotaknite se možnosti **V redu**, da potrdite izbiro.

### 3.3.9 Računi

Stiki, podatki in druge informacije so lahko sinhronizirane iz več računov, odvisno od aplikacij, ki so nameščene na vašem telefonu.

Da dodate račun, povlecite dol zaslon z obvestili in se dotaknite  da odprete **Nastavitve**, nato se dotaknite možnosti **Dodaj račun**.

Izberite vrsto računov, ki jih želite dodati - npr. Google, Corporate, itd.

<sup>(1)</sup> Samo za stike telefona.

Kot vedno ob nastavitvi računov je potrebno vnesti podrobne informacije kot so uporabniško ime, geslo, itd.

Če odstranite račun, ga skupaj z vsemi povezanimi informacijami izbrišete iz telefona. Odprite zaslon **Nastavitve**, dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati, dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Odstrani račun**, da potrdite.

### Vključi/Izključi sinhronizacijo in samodejno sinhronizacijo

Dotaknite se računa, da odprete zaslon računa, označite/odznačite potrditveno polje, da vključite/izključite samodejno sinhronizacijo računa. Ko je možnost aktivirana, bodo vse spremembe v telefonu ali na spletu samodejno sinhronizirane med seboj.

### Ročna sinhronizacija

Račun lahko sinhronizirate tudi ročno, in sicer z zaslona **Računov**. Dotaknite se računa na seznamu in nato tipke **Meni** in izberite **Sinhroniziraj zdaj**.

## 4 Sporočanje, e-pošta.....

### 4.1 Sporočanje.....




S tem telefonom lahko ustvarjate, urejate in prejimate sporočila SMS in MMS.


Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu.



Vsa sporočila, ki jih prejmete ali pošljete, lahko shranite v pomenu telefona ali na kartici SIM. Če želite pregledati SMS sporočila, ki so shranjena na kartici SIM, izberite  z zaslona sporočil, nato izberite **Nastavitve/SMS/Upravljanje s sporočili na SIM**.

#### 4.1.1 Pisanje sporočila

Na zaslonu seznama sporočil se dotaknite ikone za novo sporočilo , da napišete besedilno/večpredstavno sporočilo.

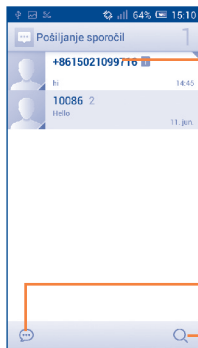

- Dotaknite se, da prikažete celotno besedilo.
- Dotaknite se in zadržite možnost, da izbrišete sporočila ali ustvarite bližnjico.



Dotaknite se, da ustvarite novo sporočilo.

Dotaknite se za iskanje med vsemi sporočili.



Pri shranjenih stikih se lahko dotaknete slike, da odprete zaslon **Hitrih stikov** in komunicirate s stikom. Za neshranjene stike se dotaknete slike, da številko dodate v **Ljudi**.

### Pošiljanje besedilnega sporočila

Vnesite mobilno številko prejemnika v polje **Za** ali izberite , da dodate prejemnika. Izberite vrstico **Vnesite besedilno sporočilo**, da vnesete besedilo sporočila. Ob koncu izberite , da pošljete SMS. Če sta vstavljeni dve kartici, morate izbrati SIM.

SMS sporočilo z več kot 160 znaki bo lahko imelo ceno večih SMS sporočil. Ko se približujete meji 160-tih znakov, se bo v spodnjem desnem kotu (pod možnostjo Pošlji) pojavil števec, ki vas bo opomnil na to, koliko znakov je dovoljeno vnesti v eno sporočilo.




Specifične črke (naglasna znamenja) bodo povečale velikost SMS sporočila, kar lahko privede to tega, da bo prejemnik prejel vaše sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.

### Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij, animacij in zvokov na druge mobilne telefone s to funkcijo ter na e-poštne naslove.


SMS sporočilo bo samodejno pretvorjeno v MMS sporočilo, ko bo sporočilo v pripenko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvok, diapozitivi, ipd.) ali pa dodan e-poštni naslov ali zadeva.

Za pošiljanje večpredstavnostnega sporočila vnesite prejemnikovo telefonsko številko v polje **Za**, in se dotaknete vrstice **Vnesite besedilno sporočilo**, da vnesete besedilno sporočilo. Pritisnite tipko **Meni**, da se odpre meni z možnostmi, izberite **Dodaj zadevo**, da dodate zadevo ter izberite , da pripnete sliko, videoposnetek, zvok itd..

Ob koncu izberite  <sup>MMS</sup>, da pošljete večpredstavnostno sporočilo.

### Možnosti priponk

- **Slike** Odprite Galerijo ali Upravitelj datotek, da izberete sliko za pripenko.
- **Zajemi sliko** Odprite Kamero za pripenke, da zajamete novo sliko za pripenko.
- **Video arhiv** Odprite Galerijo ali Upravitelj datotek, da izberete video za pripenko.
- **Zajemi video** S Kamkorderjem posnemite nov videoposnetek za pripenko.
- **Zvok** Odprite zbirko glasovnih datotek za pripenjanje.
- **Posnemni zvok** Vstopite v snemalnik zvokov, da posnamete glasovno sporočilo za pripenko.
- **Diaprojekcija** Odprite zaslon za urejanje diaprojekcije, dotaknite se možnosti **Dodaj diapozitiv**, da ustvarite nov diapozitiv in se dotaknite obstoječega diapozitiva, da ga uredite (glejte naslednjo sliko). Dotaknite se tipke **Meni**, da dostopate do več dejanj, kot so trajanje diapozitiva, dodajanje glasbe itd.
- **Kontakt** Odprite aplikacijo **Ljudje**, da izberete enega ali več stikov, ki jih želite pripeti.
- **Koledar** Odprite aplikacijo **Koledar**, da izberete enega ali več dogodkov, ki jih želite pripeti.

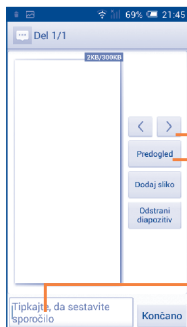


Dotaknite se, da se premaknete na prejšnji ali naslednji diapozitiv.


Dotaknite se, da prikazete trenutni diapozitiv.

Dotaknite se, da uredite naslov tega diapozitiva.

#### 4.1.2 Upravljanje s sporočili

Ob prejemu sporočila se bo v vrstici stanja v obvestilo prikazala ikona . Povlecite vrstico stanja, da odprete Zaslom obvestil. Nato izberite novo sporočilo, da ga odprete in preberete. Lahko tudi vstopite v Aplikacijo sporočil ter izberete sporočilo, da ga odprete.

Sporočila so prikazana v zaporedju pogovora.

Da odgovorite na sporočilo, izberite trenutno sporočilo, da se vam odpre zaslon za pisanje sporočila, vnesite besedilo ter izberite .

V zaslonu s podrobnostmi o sporočilu se dotaknite in zadržite SMS sporočilo. Za izbiro so na voljo naslednje možnosti sporočila:

- **Kopiraj** Ta možnost se prikaže, ko je sporočilo sporočilo SMS. Kopiraj vsebino trenutnega sporočila. Besedilo lahko prilepite v vnosno polje naslednjega sporočila, ki ga poste napisali.
- **Posreduj** Dotaknite se, da sporočilo posredujete drugemu prejemniku.
- **Zaklepanje/Odklepanje sporočila** Dotaknite se, da zaklenete/odklenete sporočilo tako da je lahko/ne more biti izbrisano, če dosežete največje število shranjenih sporočil.

- **Shrani sporočilo na SIM kartico** Ta možnost se prikaže, ko je sporočilo sporočilo SMS. Dotaknite se, da shranite sporočilo na kartico SIM.
- **Prikaži podrobnosti o sporočilu** Dotaknite se, da prikazete podrobnosti o sporočilu.
- **Izbriši sporočilo** Izbris trenutnega sporočila.
- **Izberite besedilo** Dotaknite se, da izberete besedilo sporočila, ki ga želite kopirati, izrezati, dodati v slovar, itd.

#### 4.1.3 Prilagodi nastavitve sporočila

Lahko prilagodite nekaj nastavitvev sporočila. Iz zaslona Aplikacije sporočil pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Nastavitve**.

##### Besedilno sporočilo (SMS)

- **Poročila o dostavi** Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za vsako poslano sporočilo.
- **Uredi hitro besedilo** Dotaknite se, da dodate ali urejate predloge za sporočila.
- **Lokacija SMS pomnilnika** Dotaknite se, da izberete telefon ali kartico SIM za shranjevanje sporočil.
- **Upravljanje s SIM sporočili** Dotaknite se, da upravljate s sporočili shranjenimi na vaši kartici SIM.
- **Obdobje veljavnosti** Dotaknite se, da nastavite obdobje veljavnosti sporočil.
- **Center za storitve SMS**
- **Upravljanje abecede** GSM abeceda

## Večpredstavnostno sporočilo (MMS)

- **Skupinsko pošiljanje sporočil** Označite potrditveno polje, da pošljete sporočilo več prejemnikom.
- **Poročila o dostavi** Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za vsako poslano večpredstavnostno sporočilo.
- **Poročila o branju** Izberite, da zahtevate potrdilo o branju s strani prejemnikov vaših večpredstavnostnih sporočil.
- **Pošlji poročilo o branju** Izberite, da zahtevate poročilo o tem ali je bilo večpredstavnostno sporočilo poslano.
- **Samodejno pridobivanje** Izberite, da samodejno prenesete celotno sporočilo MMS (vključno s telesom besedila ter priponkami) na vaš telefon. V nasprotnem primeru prenesite zgolj glavo MMS sporočila.
- **Samodejno pridobivanje med gostovanjem** Izberite, da samodejno prenesete celotno sporočilo MMS (vključno s telesom besedila ter priponkami) na vaš telefon med gostovanjem. V nasprotnem primeru prenesite zgolj glavo MMS sporočila, da se izognete dodatnim stroškom.
- **Način ustvarjanja** Dotaknite se, da izberete način ustvarjanja sporočila MMS.
- **Maksimalna velikost sporočila** Izberite, da uredite velikost sporočila, ki ne sme presegati 300 KB.
- **Prioriteta** Dotaknite se, da nastavite prednost sporočil MMS.

## Obvestila

- **Obvestila** Izberite za prikaz obvestil o sporočilih v vrstici stanja.
- **Izklopi zvok** Dotaknite se, da utišate ali izberete časovni interval obvestilnega zvoka.

- **Izberite ton zvonjenja**
- **Vibriranje**

Dotaknite se, da izberete zvonjenje kot opozorilo o prejemu novega sporočila.

Dotaknite se, da vključite vibriranje ob obvestilu.

## Splošno

- **Ozadje klepeta** Dotaknite se, da izberete sliko za ozadje sporočila.
- **Velikost pisave sporočila** Dotaknite se, da izberete velikost pisave sporočil.
- **Izbriši stara sporočila** Izberite, da so, v primeru, da dosežete največje število sporočil, izbrisana stara sporočila.
- **Omejitev besedilnih sporočil** Dotaknite se, da nastavite število shranjenih sporočil za posamezen pogovor.
- **Omejitev večpredstavnostnih sporočil** Dotaknite se, da nastavite število shranjenih večpredstavnostnih sporočil za posamezen pogovor.
- **Oddajni vmesnik** Dotaknite se, da izberete kartico SIM in nastavite oddajni vmesnik.
- **Omogoči potisne WAP** Označite potrditveno polje, da omogočite sprejem WAP PUSH.
- **Prikaži e-poštni naslov** Označite potrditveno polje, da v rezultate stikov vključite e-poštne naslove.
- **Omogoči CB zvonjenje** Označite potrditveno polje, da omogočite hitri zagon.
- **Izberite CB zvonjenje** Dotaknite se, da izberite zvonjenje za sporočila oddajnega vmesnika.

## 4.2 Gmail/E-pošta

Ob prvi nastavitvi telefona lahko izberete obstoječi Gmail račun ali pa ustvarite nov E-poštni račun.

### 4.2.1 Gmail .....






Gmail je, kot Googlova spletna e-poštna storitev, nastavljen ob vaši prvi nastavitvi telefona. Gmail na vašem telefonu se lahko samodejno sinhronizira z vašim Gmail računom na spletu. Za razliko od drugih e-poštnih računov, Gmail shranjuje vsako sporočilo in odgovore nanj kot posamezna sporočila v vaših Prejetih sporočilih. Sporočila so urejena glede na oznake in ne po mapah.

#### Za dostop do Gmail-a

Gmail prikazuje sporočila in pogovore z le enega računa hkrati. Če imate v lasti več računov, lahko dodate drugega z dotikom tipke **Meni** in izborom možnosti **Nastavitve** v zaslону Prejeto. Nato izberite **DODAJ RAČUN**. Ko ste končali, lahko preklapljate med računi tako, da se v zaslону Prejeto dotaknete računa ter izberete račun, ki ga želite prikazati.

#### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

- Dotaknite se ikone  v zaslону Prejeto.
- Vnesite prejemnikov e-poštni naslov v polje **Za**, in po potrebi pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj Kp/Skp**, da vključite kopijo ali skrivno kopijo k sporočilu.

- Vnesite predmet in vsebino sporočila.
- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Priprni sliko/video**, da dodate priponko.
- Pošljite tako, da izberete ikono .
- Če sporočila ne želite takoj poslati, lahko izberete tipko **Meni** in možnost **Shrani osnutek** ali se dotaknete tipke **Nazaj**, da shranite kopijo. Za ogled osnutka se dotaknite ikone  in nato izberite **Osnutki**.

Če ne želite niti poslati niti shraniti pošte, pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Zavrzi**.

Da k e-pošti dodate podpis, se dotaknite tipke **Meni** in izberite možnost **Nastavitve** v zaslону Prejeto, izberite račun in se nato dotaknite možnosti **Podpis**.

#### Prejemanje in branje vaše e-pošte




Ko dobite novo e-pošto, vas bo opozorilo zvonjenje ali vibriranje in v vrstici stanja se bo prikazala ikona .

Dotaknite se in povlecite Vrstico stanja, da se prikaže zaslon z obvestili. Izberite novo e-poštno sporočilo, da ga prikažete. Lahko tudi izberete oznako Prejeto v Gmail aplikaciji ter izberete novo e-poštno sporočilo, da ga prikažete.

E-pošto lahko iščete glede na pošiljatelja, prejemnika, zadevo itd.

- Dotaknite se ikone  v zaslону Prejeto.
- Vnesite ključno besedo, ki jo želite poiskati, v okno iskanja ter se na programski tipkovnici dotaknite tipke .


## Odgovarjanje ali posredovanje e-pošte

- **Odgovori** Pri ogledu e-pošte se dotaknete možnosti , da odgovorite pošiljatelju e-pošte.
- **Odgovori vsem** Dotaknite se  in izberite "Odgovori vsem", da sporočilo pošljete vsem osebam, ki so prejele izvorno sporočilo.
- **Posreduj** Dotaknite se  in izberite "**Posreduj**", da posredujete prejeto e-pošto drugim osebam.

## Upravljanje Gmail sporočil glede na oznako







Za pregledno ureditev pogovorov in sporočil, jih lahko organizirate z uporabo Oznak.

Da dodate oznako pogovoru, ki ga pravkar prebirate, pritisnite ikono  ter izberite oznako, ki jo želite dodeliti pogovoru.

Med pregledovanjem prejetih sporočil ali kakšnega drugega seznama sporočil, lahko pogovore prikažete glede na oznako tako, da izberete ikono  ter se dotaknete oznake, da prikažete seznam vseh pogovorov s to oznako.

Upravljajte oznake tako, da se z zaslona Oznak dotaknete možnosti **UPRAVLJANJE OZNAK**.

## Označite potrditveno polje, da izberete e-poštno sporočilo, da aktivirate skupinski način ter omogočite naslednje možnosti:

-  Dotaknite se, da arhivirate e-poštno sporočilo. Če želite prikazati arhivirana sporočila, se dotaknite  v zaslону Prejeto ter izberite **Vsa sporočila**.
-  Dotaknite se, da izbrišete e-poštno sporočilo.
-  Dotaknite se, da dodate ali spremenite oznako e-poštnega sporočila ali pogovora.
-  Dotaknite se, da dodate e-poštno sporočilo kot prebrano ali kot neprebrano.
-  Dodelite ali odstranite zvezdico s pogovora.
- **Označi kot (ne) pomembno** Označite e-poštno sporočilo kot pomembno ali nepomembno.
- **Nemo** Za utišanje celotnega pogovora. Ko je utišano, nova sporočila povezana s tem pogovorom ne bodo prikazana v mapi **Prejeto**, ampak bodo arhivirana.
- **Poročilo o neželeni pošti** Poročajte, da je to e-poštno sporočilo/pogovor neželena pošta.
- **Prijavi kot lažno predstavljanje** Poročajte, da gre pri tem e-poštnem sporočilu/pogovoru za lažno predstavljanje.

## Nastavitve Gmail

Za upravljanje nastavitvev Gmail se dotaknite tipke **Meni** in izberite možnost **Nastavitve** v zaslону prejetih sporočil.

### Splošne nastavitve

- **Potrdi pred brisanjem** Označite potrditveno polje, da zahtevate potrditev pred izvajanjem brisanja e-pošte.
- **Potrdi pred arhiviranjem** Označite potrditveno polje, da zahtevate potrditev pred arhiviranjem e-pošte.
- **Potrdite pred pošiljanjem** Označite potrditveno polje, da zahtevate potrditev pred pošiljanjem e-pošte.
- **Odgovori vsem** Označite potrditveno polje, da nastavite privzeto odgovarjanje na sporočila.
- **Samoprilagodi sporočila** Označi potrditveno polje, za povečanj/zmanjšanje sporočila, da bo format prilagojen zaslону.
- **Samodejno napredovanje** Dotaknite se, da izberete kateri zaslon naj se prikaže, ko izbrišete ali arhivirate pogovor.
- **Dejanja sporočil** Dotaknite se, da prikažete/skrijete dejanja sporočila.
- **Slika pošiljatelj** Označite potrditveno polje, da se prikaže poleg imena na seznamu pogovorov.
- **Dejanji arhiviranja in brisanja** Pokaži arhiiranje in brisanje
- **Povlecite za arhiviranje** Na seznam pogovorov

Dotaknite se računa in prikazale se bodo naslednje nastavitve:

- **Vrsta mape Prejeto** Nastavite ta predal kot privzeti ali prednostni.
- **Obvestila** Izberite, da omogočite obvestilo ob prejemu novega e-poštnega sporočila.
- **Zvonjenje in vibriranje predala** Dotaknite se, da nastavite Zvok, Vibriranje in Enkratno obveščanje.
- **Podpis** Dodajte podpis na dno vsakega sporočila, ki ga pošljete.
- **Sinhroniziranje Gmail-a** Dotaknite se, da vključite/izključite Gmail sinhronizacijo.
- **Število dni za sinhronizacijo sporočil** Dotaknite se, da nastavite kako pogosto bo e-pošta sinhronizirana.
- **Upravljanje oznak** Dotaknite se, da se odpre zaslon Oznak, kjer lahko upravljate sinhronizacijo in obvestila.
- **Prenos prilog** Označi potrditveno polje, da se priponke aktualnih sporočil samodejno prenesejo preko Wi-Fi povezave.




## 4.2.2 E-pošta






Poleg vašega Gmail računa lahko na telefonu nastavite tudi zunanji POP3 ali IMAP račun.

Za dostop do te funkcije izberite **E-pošta** na začetnem zaslonu.

Čarovnik e-pošte vas bo vodil skozi korake namestitve e-poštnega računa.

- Vnesite e-poštni naslov ter geslo za račun, ki ga želite nastaviti.
- Izberite **Naprej**. Če račun, ki ste ga vnesli ni na voljo s strani ponudnika vaših storitev na telefonu, boste pozvani, da v zaslonu nastavitev e-poštnega računa ročno vnesete nastavitve. Lahko pa tudi izberete možnost **Ročna nastavitve**, da neposredno vstopite v izhodne in vhodne nastavitve za e-poštni račun, ki ga nastavljate.
- Vnesite ime računa in ime za prikaz v izhodni e-pošti.
- Če želite dodati še en e-poštni račun, izberite tipko **Meni**  in **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Dodaj račun** na desni strani naslova, da ustvarite račun.

### Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

- Dotaknite se ikone  v zaslonu Prejeto.
- Vnesite prejemnikov(e) e-poštni(e) naslov(e) v polje **Za**.
- Če je to potrebno, izberite tipko **Meni**  ter nato **Dodaj Kp/Skp**, da dodate kopijo ali skrito kopijo sporočila.
- Vnesite predmet in vsebino sporočila.
- Izberite tipko **Meni** , nato izberite **Dodaj datoteko**, da dodate priponko.
- Na koncu izberite , da pošljete.
- Če sporočila ne želite takoj poslati, lahko izberete tipko **Meni**  ter možnosti **Shrani osnutek** ali se dotaknete tipke **Nazaj**, da shranite osnutek.

## 4.3 Hangouts

Google-ova storitev IM (neposredno sporočanje), Hangouts, vam omogoča komuniciranje z vašimi prijatelji kadarkoli ste povezani s to storitvijo.

Za dostop do te funkcije in prijavo pritisnite na zavihek Aplikacije v začetnem zaslonu, nato izberite **Hangouts**. Vsi prijatelji, ki so bili dodani z uporabo Hangouts na spletu ali na vašem telefonu, bodo prikazani v seznamu prijateljev.

### 4.3.1 Klepetanje s prijatelji

Za začetek klepeta izberite ime prijatelja v vašem seznamu, vnesite vaše sporočilo ter končno izberite.

K skupinskemu klepetu lahko povabite še druge prijatelje s pritiskom na tipko **Meni** izbiro **Nova skupina Hangout** ter izbiro prijatelja, ki ga želite dodati.

### 4.3.2 Dodajte novega prijatelja

S seznama prijateljev se dotaknite ikone za dodajanje novega prijatelja.

Vnesite ime, e-pošto, številko ali Krog prijatelja, ki ga želite dodati, in če prijatelj še ni aktiven pri aplikaciji Hangouts, bo sistem zahteval, da mu pošljete povabilo preko SMS-a ali Gmail-a. Obvestilo s tem povabilom se bo prikazalo v prijateljevem predalu sporočil ali Gmail-u.

Če vas prijatelji povabijo v video klepet ali vam pošljejo sporočilo prvič, lahko za odgovor izberete **Zavrni** ali **Odgovori tako**, da pritisnete tipko **Meni** in prošnje Hangouts.

### 4.3.3 Začenjanje in zapiranje klepeta

Dotaknite se prijatelja s seznama prijateljev, pošiljate lahko sporočila prijateljem ali vzpostavljate video klice.

Če se pridružite aplikaciji Google+, lahko pošiljate slike vsem v aplikaciji Google Hangouts.

Ko želite prekiniti klepet se dotaknite tipke Nazaj neposredno iz zaslona klepeta.

Če se želite odjaviti, se dotaknite tipke **Meni** in izberite možnost **Nastavitve\Odjava**.

### 4.3.4 Upravljanje s prijatelji

Poleg dodajanja novih prijateljev na vaš seznam, imate na voljo naslednje možnosti:

- **Za ogled vseh prijateljev** Privzet način prikaza je prikaz seznama vseh prijateljev. Z dotikom prijatelja lahko neposredno začnete pogovor. Dotaknite se in zadržite prijatelja, da vključite arhiviranje in brisanje.

### 4.3.5 Nastavitve

Številne možnosti so vam na voljo, če na zaslonu seznama prijateljev pritisnete tipko **Meni** ter izberete **Nastavitve** in izberete račun.

- **Profilna slika** Dotaknite se, da nastavite ali spremenite vašo profilno sliko za Google+.
- **Obvestila** Označi polje za vklop objav.
- **Zvok** Dotaknite se, da nastavite zvok za obvestila o sporočilih Hangouts ali zvok za video klic Hangouts.
- **Vibriranje** Označite potrditveno polje, da vključite vibriranje.
- **Povabila** Označite potrditveno polje, da vključite obvestila ob prejemu prošelj Hangouts.
- **Prilagajanje povabil** Dotaknite se, da omogočite osebam v vašem krogu, da se družijo z vami ali vam pošljejo prošnjo za Hangout.
- **Profil v Google+** Dotaknite se, da se pridružite aplikaciji Google+ za več.
- **Potrditve telefonske številke** Dotaknite se, da potrdite telefonsko številko in tako pomagate ljudem, da vas najdejo in vidijo ime vašega računa Google v aplikaciji Hangouts.
- **Blokirane osebe** Dotaknite se, da prikažete blokirane osebe.
- **Odjava** Dotaknite se, da odstranite vse račune.
- **O aplikaciji Hangouts** Dotaknite se, da prikažete informacije o aplikaciji Hangouts.


# 5 Koledar in čas.....


## 5.1 Koledar..... 29

Uporabite Koledar, da sledite pomembnim sestankom, dogovorom, itd.

### 5.1.1 Možnosti prikaza

Koledar lahko prikazuje dan, teden, mesec ali dnevni red.

Dotaknite se oznake meseca na vrhu zaslona, da spremenite način prikaza vašega Koledarja. Prikazal se bo spustni meni, na katerem boste lahko izbrali. Dotaknite se ikone , da se vrnete na današnji prikaz.

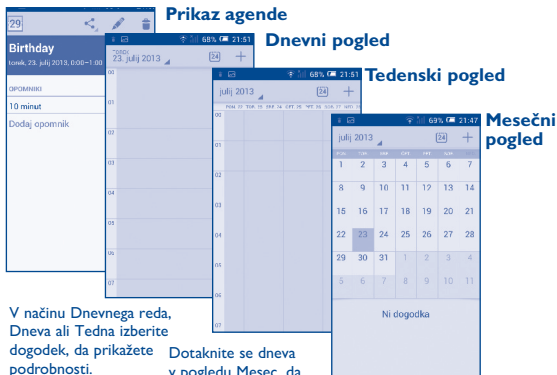


V načinu Dnevnega reda, Dneva ali Tedna izberite dogodek, da prikažete podrobnosti.

Dotaknite se dneva v pogledu Mesec, da prikažete dogodke za izbrani dan.




## 5.1.2 Ustvarjanje novih dogodkov

V vsakem načinu prikaza lahko dodajate nove dogodke.


- Dotaknite se ikone , da odprete zaslon za urejanje novega dogodka.
- Vnesite vse potrebne informacije. Če gre za celodnevni dogodek, lahko izberete **Ves dan**.
- Povabite goste k dogodku. Vnesite e-poštne naslove gostov, ki jih želite povabiti ter naslove ločite z vejicami. Gostje bodo prejeli vabilo tako preko Koledarja kot preko e-pošte.
- Ko končate, na vrhu zaslona izberite **KONČANO**.

Za hitro ustvarjanje novega dogodka v zaslonu dneva ali tedna, se dotaknite in zadržite prazen prostor ali že obstoječi dogodek, da odprete meni z možnostmi. Nato izberite **Novi dogodek**, kar vas bo popeljalo na zaslon podrobnosti o dogodku za čas, ki ste ga predhodno izbrali. Lahko pa se tudi dotaknete praznega prostora, da izberete ciljno mesto, ki se bo modro obarvalo. Ponovno tapnite, da ustvarite nov dogodek.

## 5.1.3 Brisanje ali urejanje dogodka

Za dodajanje v skupno rabo, brisanje ali urejanje dogodka se dotaknite dogodka, da odprete zaslon s podrobnostmi, dotaknite se ikone , da dodate dogodek v skupno rabo preko naprave Bluetooth, E-pošte, sporočil itd. Dotaknite se ikone , da uredite dogodek in ikone , da ga izbrišete.

### 5.1.4 Opomnik za dogodek

Če je za dogodek nastavljen opomnik, se bo v vrstici stanja prikazala ikona prihajajočega dogodka , ko bo prišel čas opominjanja.

Dotaknite se in povlecite vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili ter izberite ime dogodka, da prikažete seznam obvestil Koledarja.

Izberite **Dremež**, da za 5 minut izklopite vse opomnike.

Pritisnite tipko **Nazaj**, da opomniki ostanejo v vrstici stanja ter na zaslonu z obvestili.

Pomembne možnosti, ko pritisnete tipko **Meni** z začetnega zaslona Koledarja:

- **Osveži** Osvežite koledarja
- **Iskanje** Iskanje v koledarju
- **Koledarji za prikaz** Prikaži ali skrij, odstrani ali dodaj koledarje
- **Nastavitve** Izvedete lahko številne nastavitve koledarja.
- **Počisti dogodke** Počistite izbrane dogodke.
- **Pojdi na** Skočite na izbran datum.

### 5.2 Ura .....



Applikacija **Ura** vsebuje štiri funkcije – **Svetovna ura**, **Alarm**, **Merilnik časa** in **Odštevanje**.

Dotaknite se možnosti **Alarm** , da dodate ali nastavite alarm.

### 5.2.1 Nastavitev alarma

Z zaslona za **Uro** se dotaknite , da odprete zaslon **Alarm**, dotaknite se , da dodate nov alarm. Pojavile se bodo naslednje možnosti:

- **Ura** Dotaknite se, da nastavite čas.
- **Ponovi** Izberite dneve, ko želite, da se alarm sproži.
- **Ton zvonjenja** Izberite zvonjenje alarma.
- **Vibriranje** Izberite, da aktivirate vibriranje
- **Oznaka** Izberite ime alarma.

Ko končate, izberite **V redu**, da potrdite izbiro.

Dotaknite se in zadržite obstoječo budilko in se dotaknite možnosti **Izbriši alarm**, da izbrišete izbran alarm.

### 5.2.2 Prilagoditev nastavitve alarma

Dotaknite se ikone Nastavitve  v zaslonu **Alarm**. Sedaj lahko prilagodite naslednje možnosti:


- **Alarm v tihem načinu** Izberite, da se alarm z zvočnim signalom ali vibracijo sproži celo, ko je telefon v Tihem načinu.
- **Trajanje Dremeža** Dotaknite se, da nastavite začasno prekinitev alarma
- **Samodejno utišanje** Dotaknite se, da nastavite trajanje alarmov.
- **Gumbi za glasnost** Izberite funkcijo stranske tipke **Povečanje/Zmanjšanje glasnosti**, ko zazvoni alarm: **Brez**, **Dremež** ali **Opusti**.
- **Obrnite, da aktivirate** Dotaknite se, da izberete stanje **Dremež** ali **Opusti**. Dotaknite se, da vključite/izključite dremež ali opuščenje alarma z obračanjem telefona.

## 6 Povezovanje .....

Za povezavo s spletom preko telefona lahko uporabite GPRS/EDGE/3G omrežja ali pa Wi-Fi omreže, katero vam je pač najlažje.

### 6.1 Povezovanje s spletom


#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G.

Ko prvič vklopite telefon s vstavljenimi SIM kartico, bo samodejno nastavilo omrežne storitve: GPRS, EDGE ali 3G. Če se omrežje ne poveže, lahko izberete  na zaslonu s hitrimi nastavitvami.

Da preverite, katero omrežno povezavo uporabljate, izberite **Nastavitve** \ **Več...** \ **Mobilna omrežja** \ **Imena dostopnih točk** ali **Omrežni operaterji**.


#### Ustvarite novo dostopno točko

Novo GPRS/EDGE/3G omrežno povezavo lahko dodate vašemu telefonu z naslednjimi koraki:

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se **Več...** \ **Mobilna omrežja** \ **Imena dostopnih točk**
- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite možnost **Nov APN**.
- Vnesite iskane APN informacije.
- Ko končate, se dotaknite tipke **Meni** in izberite **Shrani**.

#### Aktiviranje/Deaktiviranje Gostovanja podatkov



Ko ste v gostovanju, lahko izbirate ali boste vzpostavili povezavo za prenos podatkov ali ne.

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se **Upravljanje SIM** \ **Gostovanje** \ **Podatkovno gostovanje**.
- Dotaknite se za izbiro med pojavnimi možnostmi: **Onemogoči**, **Samo državno gostovanje** in **Vsa omrežja**.
- Ko je Gostovanje podatkov izključeno, lahko še vedno izmenjujete podatke ob povezavi preko Wi-Fi omrežja (glejte razdelek "6.1.2 Wi-Fi").

#### 6.1.2 Wi-Fi


Z uporabo Wi-Fi se lahko povežete na splet, ko je telefon v dosegu brezžičnega omrežja. Wi-Fi lahko uporabljate na telefonu tudi brez vstavljenih SIM kartice.

#### Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

- V zaslonu hitrih nastavitvev izberite  za dostop do **Nastavitvev**.
- Dotaknite se stikala  poleg Wi-Fi, da vklopite/izklopite Wi-Fi.
- Dotaknite se možnosti **Wi-Fi**. Podrobnejše informacije o zaznanih Wi-Fi omrežjih so prikazane v sekciji Wi-Fi omrežij.
- Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da se povežete z njim. Če je izbrano omrežje zavarovano, je potrebno vpisati geslo ali druge poverilnice (za podrobnosti se obrnite na vašega omrežnega operaterja) Zaključite s pritiskom na **Poveži**.



## Aktivacija opomnika, ko je novo omrežje dosegljivo

Ko je Wi-Fi prižgan, omrežno obvestilo pa aktivno, se bo vrstici stanja prikazala Wi-Fi ikona vsakič, ko telefon zazna odprto brezžično omrežje. Ko je Wi-Fi vključen, naslednji koraki aktivirajo funkcijo obveščanja:

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Izberite **Wi-Fi**. Nato se v zaslonu Wi-Fi dotaknite tipke **Meni** ter nato **Napredno**.
- Označi/Odznači potrditveno polje **Omrežnega obvestila**, da aktivirate/deaktivirate to funkcijo.

## Dodajte Wi-Fi omrežje

Ko je Wi-Fi vključen, lahko dodajate nova Wi-Fi omrežja.

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se možnosti Wi-Fi in nato .
- Vnesite ime omrežja ter katerokoli drugo zahtevano informacijo.
- Izberite **Shrani**.

Če je povezava uspešno vzpostavljena, se bo vaš telefon, naslednjič, ko boste v dosegu tega omrežja, povezal samodejno.

## Odstrani Wi-Fi omrežje

Z naslednjimi koraki lahko onemogočite samodejno povezavo z omrežji, ki jih več ne želite uporabljati.

- Če to še niste, vključite Wi-Fi.
- V zaslonu Wi-Fi se dotaknite in zadržite ime shranjenega omrežja.
- Pritisnite **Pozabi omrežje** v pogovornem okencu, ki se pojavi.


## 6.2 Brskalnik.....

Z uporabo Brskalnika lahko uživate v deskanju po spletu.

Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu, nato izberite ikono Brskalnika .

### Pojdite na spletno stran

Na zaslonu brskalnika se dotaknite polja URL zgoraj, vnesite naslov spletne strani, nato potrdite z dotikom na .

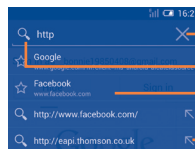

- Dotaknite se, da izbrišete celotno vsebino
- Za iskanje in sledenje povezave s tem naslovom, se dotaknite.
- Dotaknite se, da sledite povezavi do predlagane spletne strani
- Dotaknite se, da vnesete predlagani naslov

URL vrstica se bo čez nekaj sekund samodejno skrila. Če želite prikazati vrstico URL, se dotaknite zaslona in zdrsnete navzdol.

### Nastavev domače strani

- Dotaknite se tipke Meni zaslona brskalnika, da prikažete mini možnosti, nato izberite **Nastavitve\Splošno\Nastavi domačo stran**.
- Izberite stran ali najpogosteje obiskane strani kot vašo domačo stran.
- Če izberete **Drugo**, vnesite URL spletne strani, ki jo želite nastaviti kot vašo domačo stran ter izberite **V redu**, da potrdite.

## 6.2.1 Prikazovanje spletnih strani


Ko odprete spletno stran, lahko brskate po strani tako, da s prstom drsite po ekranu v katerikoli smeri, dokler ne najdete iskanih informacij.

### Povečava/pomanjšava spletne strani

Vščipnite/razširite vaše prste na zaslonu, da približate/oddaljite spletno stran.




Za hitro povečavo dela spletne strani, dvakrat tapnite del, ki ga želite približati. Znova tapnite dvakrat, da se vrnete v običajno povečavo.

### Iskanje besedila na spletni strani

- Dotaknite se tipke **Meni** na zaslonu spletne strani, nato izberite **Poišči na strani**.
- Vnesite besedilo ali frazo, ki jo iščete.
- Prva beseda, ki odgovarja iskanju bo označena, naslednji zadetki bodo prikazani.
- Izberite puščico za gor ali dol, da prikažete naslednji ali prejšnji zadetek.
- Ko ste končali, lahko izberete  ali tipko **Nazaj**, da zaprete vrstico iskanja.




### Nadaljnje operacije z besedilom na spletni strani

Lahko kopirate, dodajate v skupno rabo ali iščete znotraj besedila na spletni strani:

- Dotaknite se in zadržite besedilo, da ga označite.
- Premaknite dva zavihka, da izberete besedilo.
- Izberite IZBERI VSE, da izberete vse besede na spletnem zaslonu.
- Dotaknite se , da kopirate izbrano besedilo.
- Izberite , da prikažete nadaljnja dejanja vključno z iskanjem, s skupno rabo in z iskanjem znotraj spletne strani.
- Ko ste končali, izberite  ali se dotaknite tipke **Nazaj**, da deaktivirate način.

## Odpiranje novega okna/preklop med okni

Lahko imate odprtih več oken hkrati.

- Dotaknite se  da prikažete sličice vseh oken.
- Drsite gor ali dol, da prikažete vsa okna, dotaknite se enega, da ga prikažete.
- Dotaknite se , da odprete novo okno.
- Dotaknite se tipke **Meni** ter **Nov zavihek brez beleženja zgodovine**, da odprete okno, ki ne bo pustilo sledi.
- Za zapiranje okna izberite  na oknu, ki ga želite zapreti, ali ga potisnite v stran.

### Druge možnosti:

- **Osveži** Osvežitev trenutne strani.
- **Dodaj stran v skupno rabo** Skupna raba trenutne strani s prijatelji preko Sporočila, E-pošte, Bluetooth-a, itd.
- **Zahtevajte računalniško obliko strani** Omogoči/onemogoči računalniške različice strani.
- **Shrani za branje brez povezave** Shranite stran za branje, ko nimate povezave. Najdete jo lahko tako, da se dotaknete tipke Meni in izberete **Zaznamki/Zgodovina/SHRANJENE STRANI**.
- **Zapri** Zapiranje vseh zavihkov in izhod.
- **Domača stran** Če želite pridobiti nastavljeno domačo spletno stran.
- **Shrani med zaznamke** Dodajte trenutno spletno stran kot zaznamek.
- **Poišči na strani** Za vnos vsebine, ki jo želite najti na trenutni strani.
- **Ustavi** Da ustavite odpiranje trenutne strani.
- **Zaznamki/Zgodovina** Ogledate si lahko zaznamke, zgodovino in shranjene strani.
- **Različica** Da prikažete različico brskalnika.



Dotaknite se ikone levo od URL zapisa, da prikažete več informacij o trenutni strani.

## 6.2.2 Upravljanje s povezavami, z zgodovino in s prenosi

### Upravljaj s povezavo, telefonsko številko ali naslovom, prikazanim na spletni strani

- **Povezava** Dotaknite se povezave, da se odpre spletna stran. Dotaknite se in zadržite povezavo, da se odpre možnost za nadaljnje delo, kot so odpiranje v novem oknu, shranjevanje povezave, dodajanje povezave v skupno rabo, kopiranje povezave, itd.
- **Telefonska številka** Dotaknite se, da pokličete telefonsko številko.
- **Naslov** Dotaknite se, da odprete Google Zemljevide ter prikažete naslov.

### Prikažite zgodovino brskalnika

- Izberite tipko **Meni** v zaslonu brskalnika.
- Dotaknite se **Zaznamki\Zgodovina**.
- Izberite zavihek **Zgodovina**, da prikažete zgodovino brskalnika.
- Dotaknite se možnosti **Shranjene strani**, da si ogledate strani, ki ste jih shranili.

### Prenos spletne aplikacije/prikaz prenosa

Preden prenesete spletno aplikacijo, morate v vašem telefonu omogočiti to možnost (dotaknite se tipke **Meni** na začetnem zaslonu, nato možnosti **Nastavitve\Varnost**, označite potrditveno polje **Neznani viri** in na koncu potrdite z izbiro **V redu**).

Če želite prenesti predmet, se dotaknite predmeta ali povezave.

Če želite preklicati prenos, se dotaknite prenesenega predmeta v zaslonu z obvestili, izberite ga ter nato izberite , da potrdite.


Za ogled prenesenih predmetov se dotaknite možnosti **Prenosi**.

### Upravljaj z zaznamki


#### Spletno stran dodajte med zaznamke

- Odprite spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke.
- Dotaknite se tipke **Meni** ter **Shrani med zaznamke**, ali se v zaslonu **Zgodovine** dotaknite zvezdice ob URL-ju.
- Če je to potrebno, vnesite ime in lokacijo ter izberite **V redu**, da potrdite.

#### Odpiranje zaznamka

- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Zaznamki\Zgodovina** ali se dotaknite ikone , da odprete zaslon zaznamkov.
- Dotaknite se zaznamka, ki ga želite odpreti.
- Lahko se tudi dotaknete in zadržite, da prikažete zaslon možnosti, nato izberite **Odpri** ali **Odpri v novem oknu**.

#### Urejanje zaznamka

- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Zaznamki\Zgodovina** ali se dotaknite ikone , da odprete zaslon zaznamkov.
- Dotaknite se in zadržite zaznamek, ki ga želite urediti.
- Dotaknite se možnosti **Uredi zaznamek** in vnesite spremembe.
- Ko zaključite, izberite **V redu**, da potrdite.



**Dotaknite se in zadržite zaznamek v seznamu zaznamkov, da se prikažejo naslednje možnosti:**

- **Dodaj bližnjico na domačo stran** Dodajte bližnjico do zaznamka na začetni zaslon.
- **Dodaj povezavo v skupno rabo** Dodajte zaznamek v skupno rabo.
- **Kopiraj URL povezave** Kopirajte povezavo zaznamka.
- **Izbriši zaznamek** Brisanje zaznamka.
- **Nastavi za Domačo stran** Nastavitev strani za domačo stran.

### 6.2.3 Nastavitve

Več nastavitev si lahko prilagodite po meri. Za dostop do nastavitev brskalnika se dotaknite tipke **Meni** na zaslonu brskalnika in izberite možnost **Nastavitve**.

#### Splošno

- **Nastavi domačo stran** Dotaknite se, da nastavite domačo stran.
- **Samodejna izpolnitev obrazcev** Označite potrditveno polje, da izpolnite spletne obrazce z enim samim dotikom.
- **Besedilo samodejnega izpolnjevanja** Dotaknite se, da nastavite besedilo, ki se bo samodejno vneslo v spletne obrazce.

#### Zasebnost in varnost

- **Počisti predpomnilnik** Dotaknite se, da počistite lokalno prejeta vsebino ter podatkovne zbirke.
- **Počisti zgodovino** Dotaknite se, da počistite zgodovino brskalnika.
- **Prikaži varnostna opozorila** Označite potrditveno polje, da se prikaže opozorilo, če je nekaj narobe z varnostjo spletne strani.

- **Sprejmi piškotke** Označite, da omogočite strani shranjevanje in branje piškotkov.
- **Počisti vse piškotke** Dotaknite se, da počistite vse piškotke brskalnika.
- **Zapomni si podatke obrazcev** Označite potrditveno polje, da si brskalnik podatke zapomni v obliki obrazcev, za kasnejšo uporabo.
- **Počisti podatke obrazcev** Dotaknite se, da počistite vse shranjene obrazce podatkov.
- **Omogoči lokacijo** Označite potrditveno polje, da omogočite stranem dostop do vaše lokacije.
- **Počisti dostop do lokacije** Dotaknite se, da počistite dostop do lokacije za vsa spletna mesta.
- **Zapomni si gesla** Označite potrditveno polje, da si brskalnik zapomni uporabniška imena in gesla za spletne strani.
- **Počisti gesla** Dotaknite se, da počistite vsa shranjena gesla.
- **Omogoči obvestila** Dotaknite se, da izberete vrsto obvestila.
- **Počisti obvestilo** Dotaknite se, da počistite dostop do obvestil za vsa spletna mesta.

#### Nastavitve za osebe s posebnimi potrebami

- **Vsili povečavo** Označite potrditveno polje, da lahko določate povečavo spletne strani.
- **Prilagajanje besedila** Zdrsните, da spremenite velikost besedila za prikaz.
- **Povečava, ko tapnete dvakrat** Zdrsните, da spremenite razmerje povečave, ko dvakrat tapnete stran.
- **Najmanjša velikost pisave** Zdrsните, da spremenite najmanjšo velikost pisave.

- **Pisava** Dotaknite se, da izberete pisavo.
  - **Obrnjeno upodabljanje** Označi, da prikažeš strani v negativu.
  - **Kontrast** Zdrsnete, da spremenite kontrast strani.
- Dodatno**
- **Nastavi iskalnik** Dotaknite se, da izberete iskalnik.
  - **Odpri v ozadju** Označite potrditveno polje, da se nova okna odprejo za trenutnim.
  - **Omogoči JavaScript** Označite potrditveno polje, da omogočite JavaScript.
  - **Dovoli več zavihkov na aplik.** Označite potrditveno polje, da dovolite, da ima ena aplikacija več zavihkov.
  - **Omogoči vtičnike** Označite potrditveno polje, da omogočite vtičnike.
  - **Nastavitve spletnega mesta** Dotaknite se, da prikažete napredne nastavitve posameznih spletnih strani.
  - **Privzeta povečava** Dotaknite se, da izberete privzeto povečavo.
  - **Odprite strani v pregledu** Označite potrditveno polje, da spletne strani prikažete pomanjšane v pregledu.
  - **Samoprilagodi strani** Označi potrditveno polje, da bo format spletne strani prilagojen velikosti ekrana.
  - **Blokiranje pojavnih oken** Označite potrditveno polje, da preprečite prikaz pojavnih oken.
  - **Kodiranje besedila** Dotaknite se, da izberete kodirni standard črk.
  - **Ponastavi na privzete nastavitve** Dotaknite se, da počistite vse podatke brskalnika ter ponastavite vse nastavitve na privzeto.

## Upravljanje pasovne širine


- **Vnaprejšnje nalaganje rezultatov iskanja** Dotaknite se, da omogočite/onemogočite brskalniku predhodno nalaganje rezultatov v ozadju.
- **Prednalaganje spletne strani** Dotaknite se, da omogočite/onemogočite brskalniku predhodno nalaganje spletnih strani v ozadju.
- **Naloži slike** Označi potrditveno polje, da se na spletni strani prikažejo slike.

## Laboratoriji



- **Hitri kontrolniki** Označite potrditveno polje, da omogočite hitre ukaze, skrivanje aplikacije in vrstice URL.
- **Celozaslonsko** Označite potrditveno polje, da uporabite celozaslonski način, da skrijete vrstico stanja.

## 6.3 Povezovanje z Bluetooth napravo <sup>(1)</sup>

Bluetooth je komunikacijska tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča izmenjavo podatkov ali povezavo z drugimi Bluetooth napravami za različno uporabo.


Za uporabo te funkcije povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**. Nato se dotaknite možnosti **Bluetooth**. Vaša naprava in druge razpoložljive naprave se bodo prikazale na zaslonu.

### Vklopite Bluetooth


- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se , da vključite/izključite to funkcijo.

<sup>(1)</sup> Priporočena je uporaba ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth slušalk, ki so bile testirane in so potrjeno skladne s telefonom. Lahko obiščete spletno stran [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) za več informacij o slušalkah ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth.

Da postane vaš telefon bolj prepoznaven, lahko spremenite ime vašega telefona, ki ga vidijo drugi.


- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se možnosti **Bluetooth**.
- Dotaknite se tipke **Meni** ter izberite **Preimenuj telefon**.
- Vnesite ime in izberite možnost **Preimenuj**, da potrdite.

### Naredite napravo vidno


- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se možnosti **Bluetooth**.
- Dotaknite se vaše naprave, da jo naredite vidno/nevidno.
- Dotaknite se tipke **Meni** ter nato **Časovna omejitev vidnosti**, da izberete čas vidnosti.

### Povežite vaš telefon z Bluetooth napravo

Da omogočite izmenjavo podatkov z drugo napravo, morate vključiti Bluetooth ter vzpostaviti povezavo vašega telefona z napravo Bluetooth s katero želite izmenjevati podatke.

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se možnosti **Bluetooth**.
- Izberite **IŠČI NAPRAVE**.
- V seznamu izberite Bluetooth napravo s katero se želite povezati.
- Prikazalo se bo pogovorno okno, izberite **Vzpostavi komunikacijo**, da potrdite.
- Če je vzpostavitev komunikacije uspešna, se vaš telefon poveže z napravo.

### Prekinitev povezave/komunikacije z Bluetooth napravo

- Dotaknite se ikone  ob napravi, s katero želite vzpostaviti komunikacijo.
- Izberite **Prekliči seznanitev**, da potrdite izbiro.

## 6.4 Povezovanje z računalnikom

Preko USB kabela lahko prenašate medijske in druge datoteke med micro SD kartico/notranjim pomnilnikom in računalnikom.

Pred uporabo MTP ali PTP morate označiti možnost **Odpravljanje napak na USB**.

- Za dostop do te funkcije izberite **Nastavitve\Več o telefonu**, nato 7-krat izberite **številklo delovne različice**. Zdaj lahko izberete **Nastavitve\Razvoj\Odpravljanje napak na USB**.

### Vzpostavlanje/prekinitev povezave med telefonom in računalnikom:

- Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku. Prejeli boste opozorilo, da je USB povezava vzpostavljena.
- Če uporabljate masovni pomnilnik, odprite zaslon z obvestili in se dotaknite možnosti **USB povezan**, nato v pogovornem oknu, ki se odpre, izberite **Namesti**, da potrdite, da želite prenesti datoteke.
- Če uporabljate MTP ali PTP, se bo vaš telefon samodejno povezal.

Prekinitev povezave (za masovni pomnilnik):



- Odstranite kartico microSD iz računalnika.
- Odprite zaslon z obvestili in pritisnite **Izključi**.



Za operacijski sistem Windows XP ali starejši, morate na vaš računalnik prenesti in namestiti Windows Media Player 11 z naslednje povezave: <http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/windows-media-player>.

Da najdete podatke, ki ste jih prenesli ali naložili v notranjem pomnilniku, se dotaknite možnosti **Upravitelj datotek**. Vsi podatki, ki ste jih prenesli so shranjeni v **Upravitelju datotek**, kjer si lahko ogledate vse medijske datoteke (videoposnetke, slike, glasbo in drugo), preimenujete datoteke, namestite aplikacije na telefon itd.

## Formatiranje microSD kartice

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se možnosti **Pomnilnik**.
- Izberite **Formatiraj kartice SD**. Na zaslonu se pojavi obvestilo, da bo formatiranje kartice microSD izbrisalo njeno vsebino. Dotaknite se možnosti .

## 6.5 Skupna raba podatkovne povezave svojega telefona z drugimi


Podatkovno povezavo svojega telefona lahko delite z enim računalnikom preko kabla USB (Souporaba podatkovne povezave preko USB) oziroma z do osem napravami, če spremenite telefon v prenosno Wi-Fi dostopno točko.





Te funkcije lahko predstavljajo dodatne stroške s strani vašega ponudnika omrežnih storitev. Dodatni stroški se lahko zaračunajo tudi v gostovanju.

### Delite vašo podatkovno povezavo preko USB povezave

Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z USB vhodom na vašem računalniku.


- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Izberite **Več... \Souporaba mobilne podatkovne povezave in prenosna dostopna točka**.
- Označite/Odznajte potrditveno polje **Mobilna podatkovna povezava**, da omogočite/onemogočite to funkcijo.

### Deljenje podatkovne povezave vašega telefona kot prenosna Wi-Fi dostopna točka

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Izberite **Več... \Souporaba mobilne podatkovne povezave in prenosna dostopna točka**.
- Dotaknite se  poleg **Wi-Fi dostopne točke**, da vključite/izključite to funkcijo.

## Preimenujte ali zavarujte vašo prenosno dostopno točko



Ko je Prenosna Wi-Fi dostopna točka aktivna, lahko spremenite ime Wi-Fi omrežja vašega telefona (SSID) ter tako zavarujete Wi-Fi omrežje.

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Izberite **Več... \Souporaba mobilne podatkovne povezave in prenosna dostopna točka \Wi-Fi dostopna točka**.
- Izberite **Nastavi Wi-Fi dostopno točko**, da spremenite SSID omrežja ali nastavite varnost vašega omrežja.
- Izberite **Shrani**.

## 6.6 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji

Storitev Virtualna zasebna omrežja (VPN) omogoča povezavo do notranje zaščitenega omrežja izven tega omrežja. VPN omrežja ponavadi uporabljajo korporacije, šole ter druge institucije, kar njihovim uporabnikom omogoča dostop tudi takrat, ko niso znotraj omrežja ali preko brezžičnega omrežja.

### Dodajanje VPN omrežja

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se **Več... \Nastavitve VPN** in se dotaknite možnosti .
- V zaslonu, ki se odpre, sledite navodilom administratorja vašega omrežja, da nastavite vse podrobnosti VPN nastavitvev.
- Izberite **Shrani**.


VPN je dodan v seznam na zaslonu VPN nastavitvev.



Preden dodate VPN, morate nastaviti vzorec za zaklepanje zaslona, kodo PI ali geslo telefona.

## Vzpostavitev/prekinitev povezave z VPN

Vzpostavitev povezave z VPN:


- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se **Več... \Nastavitve VPN**.
- VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Izberite VPN, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- V pogovorno okno, ki se odpre, vnesite potrebne podatke ter izberite **Vzpostavi povezavo**.

Za prekinitve povezave:

- Odprite meni z obvestili ter izberite obvestilo za prekinitve VPN povezave.

## Urejanje/brisanje VPN omrežja

Urejanje VPN omrežja:

- Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite , da odprete **Nastavitve**.
- Dotaknite se **Več... \Nastavitve VPN**.
- VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Dotaknite se in zadržite VPN, ki ga želite urejati.
- Izberi **Uredi profil**.
- Ko ste končali, se dotaknite možnosti **Shrani**.

Brisanje:

- Dotaknite se in zadržite VPN, ki ga želite izbrisati. V pojavnem oknu, ki se odpre, izberite **Izbriši profil**.

## 6.7 Urejanje internetnega (SIP) klica

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko prejmete/opravljate klice kar preko interneta, namesto, da uporabljate mobilno omrežje. Pred uporabo te funkcije nastavite veljaven internetni račun. Glejte sekcijo **3.1.1 Klicanje**, da izveste več o klicanju preko interneta.

### Dodajanje računa za klicanje preko interneta.

- Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**.
- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Nastavitve \ Internetni klic \ Uporabi internetni klic**.
- Označite potrditveno polje, da omogočite Internetno klicanje.
- Izberite **Računi**, nato izberite zavihek **DODAJ RAČUN**.
- V zaslonu, ki se odpre, sledite navodila vašega ponudnika internetnih storitev, da nastavite vaš račun.
- Ko končate, se dotaknite možnosti **SHRANI**, da potrdite ali **ZAVRZI**, da prekličete.

### Urejanje/odstranjevanje računa za klicanje preko interneta.

Urejanje:

- Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**.
- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Nastavitve \ Internetni klic \ Računi**.
- Računi, ki ste jih dodali, so navedeni. Dotaknite se računa, ki ga želite urejati.
- Uredite izbrane nastavitve. Ko končate se dotaknite možnosti **SHRANI**.

Odstranjevanje:

- Dotaknite se računa, ki ga želite odstraniti.
- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Odstrani račun**.

### Nastavitev telefona za prejemanje internetnih klicev

Prejemanje internetnih klicev je kot privzeto izklopljeno, da se zmanjša poraba baterije.

- Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**.
- Izberite **Nastavitve** **Internetni klic** **Računi** **Sprejmi dohodne klice**.
- Označi/Odznači polje, da aktivirate/deaktivirate to funkcijo.

## 7 Trgovina Google Play<sup>(1)</sup>....

Trgovina Google Play je spletna trgovina s programsko opremo, kjer lahko prenesete in namestite aplikacije in igre na vaš Android telefon.

Odpiranje Trgovine Google Play:

- Z razširjenega zaslona se dotaknite možnosti **Trgovina Play**.
- Prvič, ko vstopite v Trgovino Google Play, se prikaže zaslon s pogoji uporabe. Za nadaljevanje izberite **Sprejemam**.

Pritisnite tipko **Meni**, nato izberite **Pomoč**, da vstopite na stran pomoči Trgovine Google Play za več informacij o tej funkciji.

### 7.1 Poiščite predmet, ki ga želite prenesti in namestiti

Na domači strani Google Play Trgovine imate več načinov, kako najti aplikacije. Aplikacije in igre so prikazane v kategoriziranih seznamih.

Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Moje aplikacije**, da si ogledate svoje prenose.



Dotaknite se za iskanje v **Trgovini Google Play**.

Zdrsnite gor ali dol, da prikazate vse kategorije.



<sup>(1)</sup> Odvisno od vaše države in operaterja.

Izberite kategorijo na zaslonu Trgovine Google Play, da pregledate njeno vsebino. Lahko izberete tudi podkategorijo, če obstaja. V vsaki kategoriji lahko izberete, da predmete razvrstite tako: Najbolj priljubljene brezplačne, Najnovejše brezplačne, Trendi itd.

Dotaknite se ikone za Trgovino Google Play  na zgornji levi strani zaslona ali se dotaknite tipke **Nazaj**, da se vrnete na prejšnji zaslon.

## 7.2 Prenesi in namesti

### Prenos in namestitve:

- Najdite predmet, ki ga želite prenesti in odprite zaslon s podrobnostmi, kjer lahko preberete podrobnejši opis, splošno oceno in komentarje, pregledate informacije razvijalca, itd.
- Izberite **Namesti** za predogled funkcij in podatkov, do katerih bo aplikacija imela dostop na vašem telefonu, če jo namestite.
- Izberite **Sprejmi in prenosi**.
- Potek prenosa se bo prikazal na zaslonu s podrobnostmi, dotaknite se , da prekinete prenos predmeta. Do tega zaslona lahko dostopate tudi preko Zaslona z obvestili.
- Po končanem prenosu in namestitvi se bo v vrstici stanja prikazala ikona obvestila .



Posebej bodite pozorni glede aplikacij, ki lahko dostopajo do številnih funkcij v vašem telefonu ali do velikega števila vaših podatkov. Ko enkrat sprejmete pogoje, ste odgovorni za uporabo predmeta na vašem telefonu.

### Odpiranje aplikacije, ki ste jo prenesli:

- V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Moje aplikacije**.
- Dotaknite se nameščene aplikacije v seznamu ter izberite **Odpri**.

### Nakup aplikacije<sup>(1)</sup>

V **Trgovini Google Play** so nekatere aplikacije označene kot brezplačne, za druge pa je potrebno plačati, da bi jih lahko prenesli in namestili.

- Dotaknite se aplikacije, ki jo želite kupiti.
- Dotaknite se cene v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikažete funkcije in podatke, do katerih lahko aplikacija dostopa na vašem telefonu, če jo namestite.
- Izberite **Naprej**, da potrdite izbiro.
- Ko opravljate svoj prvi nakup, je potrebno vnesti informacije o vaši kreditni kartici ter se prijaviti v Google plačilno storitev.
- Če ima vaš račun za plačevanje več kreditnih kartic, izberite eno za nadaljevanje.
- Izberite povezavo Pogoji poslovanja ter preberite dokument. Ko ste končali, pritisnite tipko **Nazaj**.
- Označite polje, če se strinjate s pogoji poslovanja.
- Izberite **Kupi zdaj** na dnu zaslona.

Ko ste končali, bo Android prenesel aplikacijo.

<sup>(1)</sup> V nekaterih državah Google plačljive aplikacije morda ne bodo na voljo.

## Zahteva po povrnitvi stroškov

Če z nakupom niste zadovoljni, lahko v roku 15 minut zahtevate povrnitev stroškov nakupa. Sredstva ne bodo trgana z vaše kreditne kartice, aplikacija pa bo odstranjena z vašega telefona. Če si premislite, lahko aplikacijo znova namestite, vendar ne boste več mogli dobiti povrnjenih stroškov.

- Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Moje aplikacije** z zaslona Trgovine Google Play.
- Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti ter pridobiti povrnjene stroške.
- Dotaknite se možnosti **Povrnitev stroškov**, da odstranite aplikacijo in dobite povračilo. Če se gumb spremeni v **Odstrani**, pomeni, da je vaše poskusno obdobje poteklo.
- V obrazcu izberite odgovor, ki najbolje opisuje vaše razloge ter izberite **V redu**.

## 7.3 Upravljanje z vašimi prenos

Ko ste prenesli in namestili aplikacijo, imate na voljo naslednje možnosti.

### Prikaži

V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Moje aplikacije**.

### Odstrani

V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Moje aplikacije**. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti, da vstopite v zaslon s podrobnostmi, izberite **Odstrani** ter potrdite izbiro z **V redu**.

## Povrnitev stroškov

V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Moje aplikacije**. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti s povrnitvijo stroškov, izberite **Povrnitev stroškov** ter potrdite izbiro z **V redu**.

## Obvestila o posodobitvah


V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko **Meni** ter izberite **Moje aplikacije**. Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Nastavitve\Obvestila**, da omogočite posodabljanje obvestil.

## Samodejno posodabljanje

Za samodejno posodabljanje vseh nameščenih aplikacij se dotaknite tipke **Meni** in izberite **Moje aplikacije** z zaslona Trgovine Google Play. Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Nastavitve\Samodejno posodabljanje aplikacij**, da omogočite to funkcijo.

Če želite samodejno posodobiti točno določeno aplikacijo, v zaslonu s podrobnostmi označite potrditveno polje **Omogoči samodejno posodabljanje**,

## Oceni in preglej

Odprite zaslon s podrobnostmi aplikacije, dotaknite se  pod **OCENI IN PREGLEJ**, da nagradite, vnesete komentarje. Potrdite z izbiro **V redu**.

## Zastavica

Google Play Trgovini lahko poročate o neprimerni aplikaciji tako, da ji dodate zastavico. Odprite zaslon s podrobnostmi aplikacije, zdrsnete do dna strani ter izberite **Z zastavico označi kot neprimerno**, vnesite razlog ter izberite **Predloži**.




# 8 Večpredstavnostne aplikacije

## 8.1 Kamera .....




Vaš mobilni telefon ima kamero za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

Pred uporabo kamere odstranite zaščitni pokrov, da ta ne vpliva na kakovost slik.

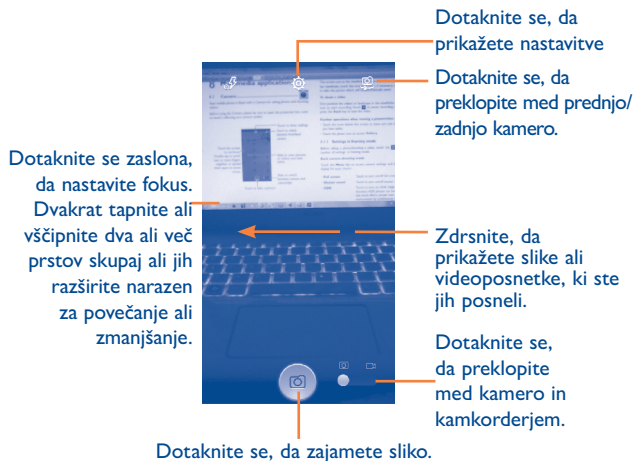

## Za zajem slike

Zaslon deluje kot iskalnik pogleda. Namestite predmet ali pokrajino v iskalniku pogleda, dotaknite se zaslona, da po potrebi nastavite izostritev in izberite ikono , da posnamete fotografijo, ki bo samodejno shranjena.


## Snemanje videoposnetkov

Najprej namestite predmet ali pokrajino v zaslonu ter izberite ikono , da začnete s snemanjem. Dotaknite se , da ustavite snemanje, ponovno se dotaknite , ali pritisnite tipko **Nazaj**, da shranite video.

## Dodatne storitve pri prikazovanju slik ali videa, ki ste jih zajeli:

- Dotaknite se ikon pod zaslonom, da ustvarjeno sliko ali videoposnetek dodate v skupno rabo in jih uredite.
- Dotaknite se ikone s sliko za dostop do **Galerije**.

## 8.1.1 Nastavitve v načinu uokvirjanja

V načinu uokvirjanja lahko nastavite številne nastavitve preden posnamete sliko ali videoposnetek tako, da izberete ikono .

## Način fotografiranja z zadnjo kamero

Dotaknite se tipke **Meni** za dostop do nastavitve kamere in na izbiro boste dobili naslednje možnosti:

- **Celozaslonsko** Dotaknite se, da vključite/izključite celozaslonski način predogleda.
- **Zvok zaklopke** Dotaknite se, da vključite/izključite zvok zaklopke.

- **HDR**

Dotaknite se, da vključite funkcijo HDR (visoko dinamično območje). Fotografije HDR bolje odražajo vizualne učinke oseb v realnem okolju tako, da sintetizirajo podobe v različnem času osvetlitve. Telefon bo samodejno shranil izbirne fotografije in fotografije HDR.

- **Panorama**

Dotaknite se, da vključite funkcijo panorame. Dotaknite se tipke **Zaklopka** ali tipke za **Glasnost**, da začnete zajemati panoramsko fotografijo, telefon premaknete v smer zajemanja in prekrijte dve liniji. Ko se na dnu zaslona napolni vseh devet prostorov, bo telefon samodejno shranil fotografijo.

### Prednja kamera in način zajemanja

Preklopite na prednjo kamero, dotaknite se tipke **Meni** za dostop do nastavitev kamere in prikazale se bodo naslednje možnosti:

- **Lepota obraza**

Dotaknite se, da vključite/izključite funkcijo lepota obraza.

- **Izraz (4 posnetki)**

Dotaknite se, da vključite funkcijo izraz (4 posnetki). Po zajetih 4 fotografijah jih bo telefon samodejno sintetiziral in shranil kot eno fotografijo.

## 8.2 Galerija .....



Galerija je kot predvajalnik, v katerem lahko pregledujete slike in predvajate videoposnetke. Poleg tega so vam na voljo dodatne operacije povezane s slikami ali videoposnetki.



### Prikaz slike/predvajanje videoposnetka


V **Galeriji** so slike in videoposnetki prikazani v albumih.

- Dotaknite se albuma in vse slike ali videoposnetki bodo razširjeni po zaslonu.
- Neposredno se dotaknite slike/videoposnetka, da ga predvajate.
- Zdrsni levo/desno za prikaz prejšnje ali naslednje slike/videoposnetka.

## Delo s slikami

Slike lahko urejate, jih delite s prijatelji, nastavljate za sliko stika ali ozadje, itd.

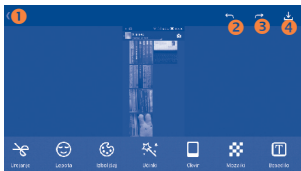

Dotaknite se možnosti **Uredi**  s celozaslonskega prikaza slike. Prikazalo se bo še več možnosti, med katerimi boste lahko izbirali.



- 1 Dotaknite se, da se vrnete na zaslon prikaza slike.
- 2 Dotaknite se, da razveljavite prejšnjo spremembo.
- 3 Dotaknite se, da ponovno uveljavite prejšnjo spremembo.
- 4 Dotaknite se, da shranite spremenjeno sliko.

## Paketne operacije


Galerija omogoča možnost izbire večih, tako da lahko hkrati delate z več fotografijami/video posnetki.

Odpri glavno okno Galerije ali album, dotaknite se tipke **Meni** ter izberite **Izberi album** ali **Izberi element**, da aktivirate paketni način delovanja (lahko se tudi dotaknete in zadržite album/sliko), nato se dotaknite albumov/slik, ki jih želite obdelati. Dotaknite se ikone , da izbrisete izbrane. Dotaknite se , da delite izbrane.

## 8.3 YouTube .....



YouTube je spletna storitev za dodajanje videoposnetkov v skupno rabo, kjer lahko uporabnik prenaša, deli in prikazuje videoposnetke. Vsebuje funkcijo pretoka, ki vam omogoča začetek predvajanja videa skoraj neposredno za tem, ko se prenos začne.

 Kot spletna video storitev, mora vaš telefon imeti omrežno povezavo, da lahko dostopa do YouTube-a.

Vsi videoposnetki na YouTube-u so razvrščeni po skupinah, kot so: Priključeni, Največkrat komentirani, Najzanimivejši videoposnetki, itd.



Dotaknite se, da iščete videoposnetek.

Dotaknite se, da predvajate videoposnetek in prikažete več informacij

Z dotikom na tipko **Meni** v zaslonu YouTube, lahko prikažete Splošne nastavitve ali Nastavitve iskanja za YouTube. Za podrobnosti o teh storitvah, obiščite spletno stran YouTube: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Glej videoposnetke

Dotaknite se videoposnetka, da ga pogledate. V zaslону predvajanja si lahko ogledate podatke in video komentarje. Lahko pa tudi brskate po povezavah do sorodnih videoposnetkov. S tega zaslona lahko tudi ocenjujete, dodate v skupno rabo, označite kot priljubljene, ustvarite nove sezname predvajanja, itd.

Za izstop iz zaslona predvajanja pritisnite tipko **Nazaj**, da se vrnete na seznam videoposnetkov.

## 8.4 Glasba .....



Z uporabo tega menija lahko predvajate glasbene datoteke shranjene na kartici microSD vašega telefona. Glasbene datoteke lahko z računalnika prenesete na microSD kartico z uporabo kabla USB.

Našli boste štiri kategorije, v katerih so shranjene vse pesmi: **Izvajalci**, **Albumi**, **Pesmi** in **Seznami predvajanj**. Zdrsnite levo/desno, da prikažete vse. Dotaknite se tipke **Meni** in izberite **Naključno predvajaj vse** za naključno predvajanje vseh pesmi.

### 8.4.1 Predvajanje glasbe

Dotaknite se pesmi, da jo predvajate.



- 1 Dotaknite se, da predvajate trenutni seznam predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki so predvajani v naključnem vrstnem redu).
- 2 Dotaknite se, da preskočite na prejšnji posnetek v albumu, seznamu predvajanja ali naključnem predvajanju.
- 3 Dotaknite se, da zaustavite/nadaljujete s predvajanjem.
- 4 Dotaknite se, da preskočite na naslednji posnetek v albumu, seznamu predvajanja ali naključnem predvajanju.
- 5 Dotaknite se, da izberete način ponavljanja. Ponavljanje vseh pesmi, Ponavljanje trenutne pesmi, Ponavljanje izključeno.
- 6 Dotaknite se, da prikažete pesem, ki se predvaja.
- 7 Dotaknite se, če želite skriti možnosti.



Ko predvajate pesmi s predvajalnikom glasbe, so možnosti ustavi, začni predvajanje ali preskoči, na voljo tudi, ko je zaslón zaklenjen.

#### Nastavi zvočni učinek

Dotaknite se tipke **Meni** in izberite možnost **Zvočni učinki** na zaslónu predvajanja, da omogočite in nastavite zvočne učinke.

## 8.4.2 Upravljanje s seznamami predvajanja

Seznamni predvajanja vam omogočajo enostavno organizacijo pesmi, shranjenih na SD kartici ali v pomnilniku telefona.

Ustvarite lahko nov seznam predvajanja, dodate pesem v seznam, brišete ali preimenujete seznam predvajanja.

### Ustvarjanje seznama predvajanja

Na zaslonu seznamov predvajanja se dotaknite možnosti **Zadnje dodano**, dotaknite se tipke **Meni** in izberite možnost **Shrani kot seznam predvajanja**, vnesite ime in na koncu izberite **Shrani**.

### Brisanje seznama predvajanja.

Dotaknite se in zadržite seznam predvajanja, da odprete meni in nato izberite **Izbriši**.

### Preimenovanje seznama predvajanja

Dotaknite se in zadržite seznam predvajanja, da odprete meni in nato izberite **Preimenuj**. Ko zaključite, izberite **Shrani**, da potrdite.

## 8.5 Predvajalnik videoposnetkov.....



**Video predvajalnik** je majhen vgrajen predvajalnik, ki prikazuje vse vaše videoposnetke.

Dotaknite se predmeta na seznamu, da ga predvajate. Med predvajanjem po potrebi uporabite ikone za Pavzo. Dotaknite se točke na časovnem traku, da predvajanje nadaljujete od tam.

## 9 Zemljevid.....



### 9.1 Pridobi mojo lokacijo

#### 9.1.1 Izberite vir podatkov za določitev Moje lokacije

Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite  za dostop do **Nastavitev**, izberite **Dostop do lokacije**.

Označite potrditveno polje za **Dostop do moje lokacije** in **Storitev lokacije Google**.

Vključite **satelite GPS**, da nastavite GPS kot vir podatkov Moje lokacije.

#### 9.1.2 Odprite Google Zemljevide ter prikažite Mojo Lokacijo

Na začetnem zaslonu izberite možnost **Zemljevidi**.



Dotaknite se ikone  na zemljevidu, da odprete prikaz **Moje lokacije**.

Zemljevid bo zatem prikazal modro točko obkroženo z modrim krogom. Vaša dejanska lokacija je znotraj modrega kroga.



Za premik zemljevida, ga povlecite s prstom.

Če želite povečati ali zmanjšati povečavo, vščipnite ali razširite ekran. Povečavo lahko povečate tudi tako, da dvakrat tapnete lokacijo na zaslonu.


Da počistite zgodovino zemljevidov, se dotaknite  in možnosti **Nastavitve**, izberite **Zgodovina zemljevidov** in nato .

## 9.2 Iskanje lokacije

Med prikazom zemljevida aktivirajte funkcijo iskanja z dotikom na ikono iskanja .

V iskalno polje vnesite naslov, mesto ali krajevno podjetje.

Dotaknite se ikone iskanja, da sprožite iskanje. V kratkem bodo vaši rezultati prikazani na zemljevidu kot rdeče pike. Opis lahko prikažete tako, da se ene dotaknete.

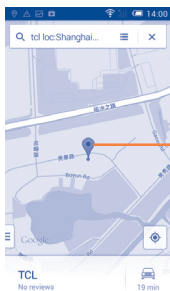

Dotaknite se, da prikažete več informacij

## 9.3 Označi lokacijo z zvezdico


Podobno kakor zaznamujete spletni naslov, lahko lokacijo na zemljevidu označite z zvezdico za poznejšo uporabo.

### 9.3.1 Kako lokacijo označiti (odznačiti) z zvezdico

Dotaknite se lokacije na zemljevidu

Dotaknite se okvirja naslova, ki se prikaže.

Dotaknite se sive zvezdice na dnu zaslona, da označite lokacijo z zvezdico. (Ali se dotaknete zlate zvezdice, da preključite oznako.)

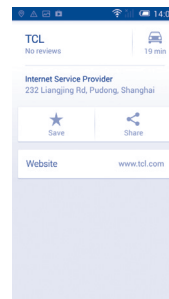

### 9.3.2 Prikaži seznam predmetov označenih z zvezdico

Dotaknite se zgornjega levega kota in izberite možnost **Shranjena mesta**.


Odpre se seznam vaših predmetov označenih z zvezdico in pripadajočih naslovov.

Dotaknite se lokacije na seznamu, da jo prikažete.

## 9.4 Pridobite navodila za vožnjo, javne prevoze ali hojo

### 9.4.1 Pridobi priporočene smernice za vašo pot

Na zaslonu zemljevidov izberite .

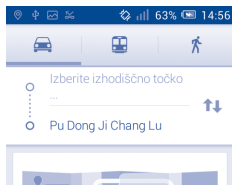


- Dotaknite se vrstice vnosa ali trikotnika, da uredite začetno točko na enega izmed naslednjih načinov: vnos naslova, uporaba možnosti Moja lokacija, izbor začetne točke na zemljevidu, izbor predmeta z zvezdico, izbor naslova iz stikov ali uporaba iskalne zgodovine.

- Isto naredite za zaključno točko.

- Da obrnete smer, se dotaknite .

- V seznamu bo prikazanih nekaj predlaganih poti. Dotaknite se poti, da prikazete natančna navodila.

Da dobite obratna navodila za pot, ki ste jo že opravili, odprite okno z navodili za to pot in se dotaknite . Ni potrebno ponovno vnašati vaš začetni in končni naslov.

### 9.4.2 Prikažite predloge poti ter izberite tisto, ki najbolj odgovarja vašim zahtevam.

Vsak zavoj vaše poti lahko prikažete v Navigaciji, Satelitu ali drugih pogledih.

- Dotaknite se leve ali desne puščice, da prikazete naslednji ali prejšnji korak vaše poti.

- Ogladate si lahko navodila korak za korakom, ocenjeno razdaljo in možen čas prihoda v seznamu, tako da se dotaknete možnosti **SEZNAM NAVODIL**. Dotaknite se tipke **Nazaj** ali **PRIKAZ ZEMLJEVIDA**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

Čo se odločate, katero pot bi izbrali, sta ključna faktorja razdalja in čas poti. Razdalja in predvideni čas bosta prikazana na vrhu zaslona z navodili.


### 9.4.3 Iščite kraje vzdolž vaše poti.

Glej "9.2 Iskanje lokacije" za podrobnejše informacije.



## 9.5 Ureditev slojev

Sloji vam omogočajo prekrivanje lokacije in dodatnih informacij na vašem zemljevidu. Lahko dodate več slojev ali odstranite samo določene, tako da natančno nadzorujete, katere informacije bodo hkrati prikazane na zemljevidu.

### 9.5.1 Prikažite več slojev

Dotaknite se ikone  v zaslonu Zemljevidov. Vsi sloji, ki so na voljo, so prikazani (npr. Promet, Satelit itd.). Izberite enega, da se prikaže.

### 9.5.2 Počisti zemljevid

Ko pridobite navodila ali iščete po zemljevidu, lahko počistite oznake/sloje, ki ste jih narisali: dotaknite se  in možnosti **Nastavitve**, izberite možnost **Zgodovina zemljevidov** in se nato dotaknite .

# 10 Drugo.....

## 10.1 Kalkulator.....




S pomočjo kalkulatorja lahko rešite mnoge matematične probleme.



Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslону, nato se dotaknite .

Na voljo stva dva zaslona: Osnovna plošča ter Napredna plošča - Znanstveni kalkulator.

Za preklon med zasloni izberite enega od naslednjih načinov:

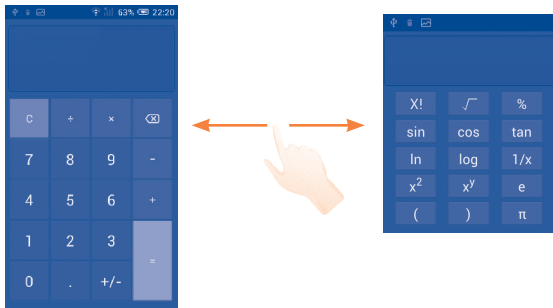- Obrnite telefon/ekran horizontalno, da prikažete Znanstveni kalkulator.
- Ali pritisnete tipko **Meni** na osnovnem zaslону, da se odpre meni z možnostmi ter izberite **Znanstveni kalkulator**.



Vnesite številko, izberite aritmetično operacijo in vnesite še drugo številko ter na koncu izberite "=", da si ogledate rezultat. Izberite , da izbrišete številke eno po eno ali pa se dotaknite in zadržite , da izbrišete vse naenkrat.

Ko ste vnesli številko, se dotaknite in zadržite vnosno vrstico, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Izreži** Da izrežete izbrano besedilo
- **Kopiraj** Da kopirate izbrano besedilo
- **Prilepi** <sup>(1)</sup> Da prilepite, kar ste predhodno kopirali v vnosno vrstico

## 10.2 Upravitelj datotek.....



Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslону, nato se dotaknite .

**Upravitelj datotek** deluje tako z zunanjo kartico SD kot z notranjim pomnilnikom.

**Upravitelj datotek** prikaže vse datoteke, shranjene na kartici mikroSD in v notranjem pomnilniku, vključno z aplikacijami, medijskimi datotekami, ki ste jih ustvarili, kot so videi, slike in zvoki, druge podatke prenešene preko Bluetooth-a, USB kabla, itd.

Ko aplikacijo prenesete z računalnika na kartico mikroSD, jo lahko prikažete v Upravitelju datotek. Dotaknite jo, da jo namestite na telefon.

Upravitelj datotek vam omogoča izvajanje in veliko učinkovitost pri naslednjih operacijah: ustvarjanje (pod)mape, odpiranju mape/datoteke, ogledu, preimenovanju, premikanju, kopiranju, predvajanju, deljenju itd.

<sup>(1)</sup> Možnost se bo pojavila le, če je operacija kopiraj ali izreži bila izvedena.



### 10.3 Snemalnik zvoka.....


Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu, nato se dotaknite .

**Snemalnik zvoka** vam omogoča snemanje glasu/zvoka več sekund/ur.

### 10.4 Radio .....

Telefon je opremljen z radiem<sup>(1)</sup>. Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami radijskega programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev.


Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu, nato se dotaknite .

 Za uporabo radia morate priključiti slušalke, ki delujejo kot s telefonom povezana antena.

Dotaknite se, da zmanjšate za 0.1MHz  
Dotaknite se in zadržite za iskanje in pojdite na najbližjo postajo z nižjo frekvenco.

Dotaknite se, da se premaknete na prejšnji kanal.

Dotaknite se, da samodejno najдете vse dosegljive postaje.

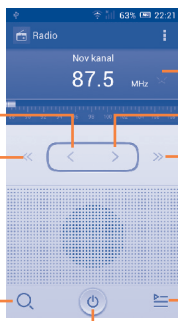

Dotaknite se, da predvajate/ustavite predvajanje.

Dotaknite se, da dodate trenutno postajo med priključene.

Dotaknite se, da povečate za 0.1MHz

Dotaknite se, da se premaknete na naslednji kanal.

Dotaknite se, da odprete in prikažete shranjeni seznam kanalov.

### Razpoložljive možnosti

- **Shrani kanal** Trenutna postaja se shrani na Seznam kanalov.
- **Zvočni način** Poslušajte radio z uporabo zvočnika ali slušalk.
- **Izhod** Ugasni radio.
- **Vnos frekvence** Ročno vnesite frekvenco.
- **Izbriši** Brisanje kanala
- **Nastavitve RDS** Dotaknite se za izbor podatkov postaje in alternativne frekvence.
- **Posnemi FM** Posnemite trenutno postajo.

<sup>(1)</sup> Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem območju.

## 10.5 Čarovnik za nastavitve .....



Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu, nato se dotaknete .

**Čarovnik za nastavitve** vam na več načinov pomaga nastaviti vaš telefon: jezik, način vnosa, mobilna podatkovna povezava, nastavitve računa in sinhronizacije, sistemske posodobitve, itd. Zagnal se bo tudi, ko boste prvič prižgali svoj telefon.

## 10.6 Pomoč Alcatel.....



Za dostop do te funkcije izberite  na začetnem zaslonu, nato se dotaknete .

**Pomoč Alcatel** vam priskrbi pomoč, ko imate vprašanja ali ko potrebujete pomoč pri uporabi vašega telefona.

## 10.7 Druge aplikacije<sup>(1)</sup> .....

Prej navedene aplikacije so prednaložene na vaš telefon. Če želite prebrati kratke napotke glede prednaloženih aplikacij tretjih oseb, glejte navodila, ki ste jih prejeli s telefonom. Z uporabo Google Play Trgovine na vašem telefonu lahko dostopate do tisočih aplikacij tretjih oseb.

<sup>(1)</sup> Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.

# 11 Nastavitve.....



Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknete , da odprete **Nastavitve**.

## 11.1 Brežžično in omrežja

### 11.1.1 Wi-Fi

Z uporabo Wi-Fi lahko, kadar koli ste v dosegu brezžičnega omrežja, brskate po spletu brez uporabe SIM kartice. Vse kar morate storiti je, da vstopite v zaslon **Wi-Fi** ter nastavite dostopno točko za povezavo vašega telefona z brezžičnim omrežjem.

Za natančnejša navodila o uporabi Wi-Fi glejte "**6.1.2 Wi-Fi**".

### 11.1.2 Bluetooth

Bluetooth omogoča izmenjavo podatkov (videoposnetkov, slik, glasbe itd.) med vami in bližnjim Bluetooth podprtimi napravami v vaši bližini (telefon, računalnik, tiskalnik, slušalke, avtomobilski paket, itd.).

Za več informacij o Bluetooth funkcijah glejte "**6.3 Vzpostavitev povezave z Bluetooth napravami**".

### 11.1.3 Podatkovni promet

Če želite omogočiti/onemogočiti mobilne podatke, se dotaknete stikala



Označite potrditveno polje **Omejitev podatkov v ozadju**, da povlečete omejitveno linijo in opozorilno linijo glede na zelene omejitve. Ko bo določena meja dosežena, bo vaš prenos podatkov ustavljen. Lahko tudi izberete cikel porabe podatkov, da prikažete statistiko in povezane aplikacije porabe podatkov telefona..

Dotaknite se tipke **Meni** in prikazane bodo dodatne nastavitve povezane s prenosom podatkov.



Porabo podatkov meri telefon in se lahko razlikuje od tiste, ki jo meri vaš ponudnik storitev. Morda bi bilo dobro postaviti ozko omejitev.

### 11.1.4 Način Letalo

Označite potrditveno polje **Način Letalo**, da istočasno onemogočite vse brezžične povezave, vključno z Wi-Fi, Bluetooth in drugimi.

### 11.1.5 Nastavitve VPN

Virtualno mobilno zasebno omrežje (mobilni VPN ali mVPN) omogoča mobilnim napravam dostop do omrežnih storitev in aplikacij v domačem omrežju, ko se povežejo preko brezžičnega ali žičnega omrežja. Mobilni VPN-ji so v uporabi tam, kjer morajo biti aplikacije vedno na voljo, skozi celotni delavnik, medtem ko se uporabniki povezujejo preko različnih brezžičnih omrežij, naletijo na nepokritost omrežja, prekinejo ali znova vzpostavijo povezavo zaradi varčevanja z energijo. Običajni VPN-ji ne bi zdržali v takšnih okoliščinah, saj bi to povzročilo motnje v omrežnem tunelu, aplikacije bi izgubile povezavo, se ustavile ali ugasnile. Tudi sama naprava bi se lahko sesula.

Za več informacij o VPN omrežjih glejte odstavek "**6.6 Vzpostavitev povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji**".

### 11.1.6 Aktivna souporaba mobilne podatkovne povezave in prenosna dostopna točka

Ta funkcija vam omogoča skupno rabo vaše mobilne podatkovne povezave preko USB povezave ali kot Wi-Fi dostopne točke (Glej odstavek "**6.5 Skupna raba mobilne podatkovne povezave**").

#### 11.1.7 Mobilna omrežja

- **Podatkovna povezava**

Dotaknite se, da vključite/izključite podatkovno povezavo.

- **Nastavitve**

Dotaknite se za ogled/urejanje/brisanje nastavitve.

- **Imena dostopne točke**

V tem meniju lahko izberete vaše prednostno omrežje.

- **Omrežni operaterji**

Lahko izberete omrežnega operaterja.

#### 11.1.8 USB Internet

### 11.2 Naprava

#### 11.2.1 Geste

Označite potrditveno polje, da omogočite naslednje geste: **Obrnite, da utišate, Obrnite, da vključite, Potresite, da zamenjate glasbo.**

## 11.2.2 Zvok

Uporabite Nastavitve zvoka, da prilagodite glasnost in zvonjenje različnim dogodkom in okoljem.

### Glasnost

Nastavitve **Glasnosti** uporabniku omogočajo nastavitve glasnosti zvonjenja, obvestil, glasbe, videa, alarmov itd. ali neposredno nastavitve dohodnih klicev na vibriranje ali tiho.

- **Vibriranje** Označite potrditveno polje, da telefon vibrira ob prejetih dohodnih klicih.
- **Tihi način** Označite potrditveno polje, da telefon je telefon tiho ob dohodnih klicih.

### Zvonjenje in obvestila

- **Zvonjenja telefona** Dotaknite se, da nastavite privzeto zvonjenje telefona.
- **Naraščajoče zvonjenje** Označite potrditveno polje, da naraščajoče zvonjenje.
- **Zvok obvestila** Dotaknite se, da nastavite privzet zvok za obvestilo.

### Sistem

- **Zvok številčnice** Označite potrditveno polje, da se, vsakič, ko se dotaknete številčnice, zaslišijo zvoki.
- **Slišna izbira** Označite potrditveno polje, da omogočite predvajanje zvoka, ko izbirate na zaslonu.
- **Zvoki zaklepanja zaslona** Označite potrditveno polje, da se ob odklepanju/zaklepanju zaslona predvaja zvok.
- **Haptične povratne informacije** Označite potrditveno polje, da telefon zavibrira ob dotiku programskih tipk ter nekaterih UI interakcijah.
- **Ton ob vklopu** Nastavite privzeto zvonjenje ob vklopu.
- **Ton ob izklopu** Nastavite privzeto zvonjenje ob izklopu.

## 11.2.3 Prikaz

- **Obvestila na zaklenjenem zaslonu** Označite potrditveno polje, da se obvestila prikažejo na zaklenjenem zaslonu.
- **Svetlost** Dotaknite se, da nastavite svetlost zaslona.
- **Ohranjevalnik zaslona** Dotaknite se, da nastavite ohranjevalnik zaslona.
- **Ozadje** Dotaknite se, da nastavite ozadje.
- **Usmeritev** Dotaknite se, da izberete, ali naj se zaslon obrača samodejno ali ne.
- **Stanje pripravljenosti** Dotaknite se, da nastavite čas.
- **Velikost pisave** Dotaknite se, da nastavite velikost pisave.

## 11.2.4 Pomnilnik

Uporabite te nastavitve za upravljanje vaše kartice microSD z nadziranjem skupnega in razpoložljivega prostora na telefonu in kartici microSD.



Če se pojavi opozorilo o omejenem pomnilniku, morate sprostiti nekaj prostora tako, da izbrišete nezaželene aplikacije, prenesene datoteke itd.

## 11.2.5 Upravljanje baterije

V zaslonu upravljanja baterije lahko prikažete podatke porabe baterije od vašega zadnjega polnjenja. Zsilon prav tako prikazuje trenutno stanje vaše baterije ter kako dolgo je že v uporabi od zadnjega polnjenja. Dotaknite se določene kategorije, da se seznanite z njeno porabo energije.

Porabo lahko uravnate tako, da nastavite svetlost zaslona ali časovno omejite osvetlitev zaslona v zaslonu prikaza.

Telefon lahko nastavite tudi na varčevalni način ali skrajni varčevalni način. V slednjem lahko uporabljate samo štiri funkcije, in sicer **Telefon**, **Ljudje**, **Sporočila** in **Koledar**.

## 11.2.6 Aplikacije

Za prikaz podrobnosti o aplikacijah na vašem telefonu, upravljanje s pripadajočimi podatki, zaustavitvijo le-teh ali nastavitve glede dovoljenj za namestitve aplikacij, ki ste jih prejeli preko spletnih strani ali e-pošte, glejte nastavitve Aplikacij.

## 11.3 Osebnost

### 11.3.1 Dostop do lokacije

#### GPS sateliti

Uporabite sprejemnik satelita GPS vašega telefona, da določite vaš položaj na nekaj metrov natančno ("velikost ulic"). Proces prvega dostopa do satelita GPS in nastavitve natančne lokacije lahko traja do 5 minut. Postavite se na mesto, kjer boste imeli odprt pogled na nebo in se ne premikajte. Po tem bo GPS potreboval le 20-40 sekund za ugotovitev vaše natančne lokacije.

## 11.3.2 Varnost

### Nastavite zaklepanje zaslona

- **Brez** Dotaknite se, da onemogočite varnostno zaklepanje zaslona.
- **Drsenje** Dotaknite se, da omogočite način drsnega odklepanja.
- **Kombinacija gibov** Dotaknite se, da zaslon odklenete tako, da narišete vzorec.
- **PIN** Dotaknite se, da zaslon odklenete z numerično kodo PIN.
- **Geslo** Dotaknite se, da zaslon odklenete z geslom.
- **Odklepanje s pomočjo obraza** Dotaknite se, da zaslon odklenete tako, da pogledate vanj.
- **Glasovno odklepanje** Dotaknite se, da zaslon odklenete z govorom.

### Podatki o lastniku

Dotaknite se, da prikažete informacije o lastniku, ki bodo prikazane na zaslonu zaklepa.

### Zaklepanje G-senzorja zaslona

Označite potrditveno polje, da zaklenete G-senzor zaslona.

### Poišči me

Vključite stikalo, da aktivirate to funkcijo. Tako boste zaščitili svojo zasebnost v primeru kraje ali izgube.

### Šifriraj telefon

Vaše račune, nastavitve, prenesene aplikacije, medijske in druge datoteke lahko šifirate tako, da se dotaknete možnosti Šifriraj telefon.

## Nastavite zaklepanje SIM kartice

Izberite SIM kartico, ki jo želite prilagoditi.

Označite potrditveno polje **Zakleni SIM kartico**, da omogočite zaklepanje kartice SIM s kodo PIN.

Izberite **Spremeni PIN kartice SIM**, da spremenite kodo PIN.

## Gesla so vidna

Označite potrditveno polje, da se gesla prikažejo medtem, ko tipkate.

## Skrbniki naprave

Dotaknite se, da dodate ali odstranite skrbnike naprave.

## Neznani viri

Označite potrditveno polje, da omogočite namestitev aplikacij, ki jih prejmete na spletnih straneh, po e-pošti ali drugih lokacijah razen Trgovine Google Play.

Da zaščitite vaš telefon in osebne podatke, prenašajte aplikacije zgolj z zaupanja vrednih virov, kot je Trgovina Google Play.

## Preveri aplikacije

Označite potrditveno polje, da preprečite namestitev ali opozorite pred namestitvijo aplikacije, ki bi lahko bila škodljiva.

## Preverjene poverilnice

Dotaknite se, da prikažete zaupanja vredne CA certifikate.

## Namestitev iz kartice SD

Dotaknite se, da namestite šifrirane certifikate s kartice microSD ali iz pomnilnika telefona.

## Počisti shrambo

Dotaknite se, da odstranite vse poverilnice.

## 11.3.3 Jezik in vnos

Uporabite nastavitve Jezika in vnosa, da izberete jezik za besedila na vašem telefonu ter za urejanje zaslonske tipkovnice. Prilagodite lahko tudi nastavitve glasovnega vnosa ter hitrost kazalca.

### Jezik

Dotaknite se, da izberete jezik in območje po želji.


### Preverjanje črkovanja

Označi potrditveno polje, da omogočite sistemu prikaz predlaganih besed.

### Osebni slovar

Dotaknite se, da prikažete seznam besed, ki ste jih dodali v slovar. Dotaknite se besede, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknite se tipke (+), da dodate besedo.

### Privzeto

Dotaknite se, da izberete privzeti način vnosa. Dotaknite se možnosti **Nastavitev načinov vnosa**, da prikažete vse načine vnosa. Dotaknite se ikone nastavitve , da prilagodite določeni način vnosa.

## Android tipkovnica

Nastavitve Android tipkovnice se nanašajo na zaslonsko tipkovnico, ki ste jo prejeli v vašem telefonu. Popravki in velike začetnice se nanašajo zgolj na angleško različico tipkovnice. Razpoložljive možnosti so sledeče:

- **Jeziki vnosa**

Dotaknite se, da nastavite jezik vnosa.

- **Samodejna velika začetnica**

Označite potrditveno polje, da tipkovnica uporablja samodejno veliko začetnico za piko, prvo besedo v novi vrstici ter vsako besedo v razdelkih za vpis imen.

- **Vibriranje ob pritisku tipke**

Označite potrditveno polje, da telefon kratko zavibrira vsakič, ko se dotaknete tipke na zaslonski tipkovnici.

- **Zvok ob pritisku tipke**

Označite potrditveno polje, da telefon izpusti kratek zvok vsakič, ko se dotaknete tipke na zaslonski tipkovnici.

- **Povečanje ob pritisku tipke**

Označite potrditveno polje za prikaz tipke, ki ste se je dotaknili.

- **Samodejni popravki**

Dotaknite se, da vključite/izključite samopopravke. Lahko pa tudi nastavite občutljivost popravkov.

- **Prikaži predloge popravkov**

Dotaknite se, da prikažete ali ne prikažete predloge popravkov med tipkanjem.

- **Predvidevanje naslednje besede**

Označite potrditveno polje, da omogočite pojav predvidevanja besede.

- **Dodatne nastavitve**

Dotaknite se, da prikažete več naprednih možnosti za android tipkovnico, kot so **Trajanje povečanja tipke**, **Predlagaj ime stika**, itd.

### Glasovno iskanje

Dotaknite se, da si ogledate nastavitve glasovnega iskanja, kot so Jezik, Iznos govora itd.

### Nastavitve Besedila-v-govor

- **Privzeti mehanizem**

Dotaknite se, da izberete prednostni mehanizem besedilo-v-govor, dotaknite se ikone nastavitve , da prikažete več možnosti za vsak mehanizem.

- **Hitrost govora**

Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko izberete, kako hitro naj sintetizator govori.

- **Poslušaj vzorec**

Dotaknite se, da predvajate kratek prikaz glasovnega sintetizatorja z uporabo vaših trenutnih nastavitvev.

### Hitrost kazalca

Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko nastavite hitrost kazalca ter izberite **V redu**, da potrdite.

### 11.3.4 Varnostno kopiranje in ponovni zagon

#### Varnostno kopiraj moje podatke

To potrditveno polje vam omogoča kopiranje vaših telefonskih nastavitvev in drugih podatkov aplikacij na Google strežnike, preko vašega Google računa. Če zamenjate telefon lahko obnovite podatke in nastavitve na nov telefon ob prvem vpisu v vaš Google račun. Ko označite to možnost, se vam naredi varnostna kopija različnih nastavitvev in podatkov, vključno z Wi-Fi gesli, zavihki, seznamom nameščenih aplikacij, besed, dodanih v slovar, ki jih uporablja zaslonska tipkovnica, in večina nastavitvev, ki ste jih nastavili z aplikacijo Nastavitve. Če to možnost odznačite, prenehate z varnostnim kopiranjem vaših nastavitvev in vse že obstoječe varnostne kopije se zbršejo iz Googlovih strežnikov.

#### Varnostno kopiraj moje podatke

Dotaknite se, da varnostno kopirate vaš račun.

#### Samodejna obnovitev

Označite potrditveno polje, da obnovite vaše varnostno kopiranje nastavitve in druge podatke, ko ponovno namestite aplikacijo.

#### Ponastavitev DRM

Dotaknite se, da izbrišete vse licence DRM.

#### Tovarniška ponastavitev

Ponastavitev bo izbrisala vse vaše osebne podatke iz internega telefonskega pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu in vseh ostalih računih, sistemu in nastavitvah aplikacij in vse prenesene aplikacije. Ponastavitev telefona ne bo izbrisala sistemsko programsko opremo, ki ste jo prenesli ali katere koli podatke na vaši MicroSD kartici kot so glasba ali fotografije. Če označite potrditveno polje Rezerviraj vsebino pomnilnika telefona, preden izberete **Ponastavitev telefona**, tako datoteke v pomnilniku telefona ne bodo izbrisane. Če ponastavite telefon na tak način, boste ponovno morali vnesti enake informacije, ki ste jih že ob prvem zagonu Androida.

V primeru, da ne morete vklopiti telefona lahko ponastavitev telefona opravite s pomočjo tipk. Istočasno pritisnite tipko **Povečanje glasnosti** in tipko **Vklop** in ju zadržite, dokler se zaslon ne osvetli.

## 11.4 Računi

Uporabite te nastavitve, da dodajate, odstranite in upravljate E-poštne in druge podprte račune. S temi nastavitvami lahko tudi upravljate podrobnosti o tem, kako aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke: ali to počnejo po lastnih urnikih ter ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo podatke.

## 11.5 Sistem

### 11.5.1 Datum in čas

Uporabite nastavitve datuma in časa, da prilagodite nastavitve o tem, kako sta datum in čas prikazana.



### **Samodejni datum in čas**

Dotaknite se, da izberete Uporabi omrežno/GPS pridobljen čas ali izključeno.

Označite potrditveno polje, če želite uporabljati omrežno ali GPS pridobljen čas.

### **Samodejni časovni pas**

Označite potrditveno polje, da uporabite časovni pas pridobljen preko omrežja. Ali odznačite, da vse vrednosti nastavite ročno.

### **Nastavi datum**

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite datum telefona.

### **Nastavi čas**

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite čas telefona.

### **Izberi časovni pas**

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko nastavite časovni pas telefona.

### **Uporabi 24-urno obliko zapisa**

Označite potrditveno polje, da prikažete čas z uporabo 24-urnega formata.

### **Izberi obliko datuma**

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko izberete format prikaza datuma.

### **11.5.2 Urnik vklopa/izklopa**

Dotaknite se, da nastavite čas vklopa/izklopa za vsak dan ali določene dneve.

### **11.5.3 Dostopnost**

Uporabite nastavitve dostopnosti, da uredite kakršnekoli vtičnike dostopnosti, ki ste jih namestili na telefon.

### **Poteze za povečavo**

Dotaknite se, da vklopite/izklopite in vključite/izključite funkcijo povečanja/zmanjšanja s trojnim tapom po zaslonu.

### **Izgovori gesla**

Označite potrditveno polje, da sintetizator izgovori gesla medtem, ko tipkate.

### **Bližnjica pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami.**

Dotaknite se, da vklopite/izklopite, da omogočite/onemogočite funkcije dostopnosti.

### **Časovni zamik za dotik in pridržanje**

Dotaknite se, da nastavite trajanje časovne zakasnitve ob zadržanju dotika. Ta funkcija omogoča telefonu, da razlikuje med dotikom in zadržanjem dotika, kar lahko prepreči napačne operacije.

## Povečaj spletno dostopnost

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, ki vas nagovarja k namestitvi Google-ovih skript, zaradi katerih postane njihova spletna vsebina bolj dostopna. Izberite **Dovoli**, da potrdite izbiro.

### 11.5.4 Razvoj

Za dostop do te funkcije izberite **Nastavitve\Več o telefonu**, nato 7-krat izberite **številko delovne različice**. Nov **Razvoj** je na voljo.

Zaslon razvoja vsebuje nastavitve, ki so koristne za razvijanje Android aplikacij. Za podrobne informacije, vključno z dokumentacijo za Android aplikacije in orodja za razvijalce, glej spletno stran Android razvijalcev (<http://developer.android.com>).

## Naredi poročilo o napaki

Dotaknite se, da izberete zbiranje podatkov o trenutnem stanju naprave pošiljanje kot e-pošte.

## Geslo za varnostno kopiranje računa

Dotaknite se, da nastavite/spremenite/odstranite zaslonsko geslo za popolno varnostno kopiranje.

## Ostani buden

Označite potrditveno polje, da preprečite zatemnitev ali zaklepanje zaslona, ko je telefon priključen na polnilec ali USB napravo, ki ga napaja. Ne uporabljajte te funkcije s statično sliko na zaslonu za daljše časovno obdobje, saj lahko slika pusti odtis na zaslonu.

## Zaščiti spomin

Označi potrditveno polje, da izberete, da morajo aplikacije prositi za dovoljenje za branje kartice SD.

## Odpravljanje napak na USB

Označite potrditveno polje, da omogočite orodja za odpravljanje napak na računalniku za boljšo komunikacijo z vašim telefonom preko USB povezave.

## Poročilo o napaki ob vklopu

Označite potrditveno polje, da izberete, da se v meni vklopa vključi možnost za oddajo poročila o napaki.

## Dovoli lažne lokacije

Označite potrditveno polje, da omogočite orodju na računalniku upravljanje s tem, kje telefon misli, da se le-ta nahaja, kot da to opravlja notranje orodje telefona.

## Izberite aplikacijo za odpravljanje napak

Dotaknite se, da izberete aplikacijo za odpravljanje napak.

## USB preverjanje aplikacij

Označite potrditveno polje, da preverite aplikacije preko USB-ja.

## Prikaži dotike

Označite potrditveno polje, da prikažete vidne povratne informacije za dotike.

## Mesto kazalca

Označite potrditveno polje za prikaz trenutnih podatkov dotika.

## Prikaži meje izpisa

Označite potrditveno polje, da prikažete meje, robove itd.

### **Prikaži posodob. GPU prik.**

Označite potrditveno polje za prikaz posodobitev GPU prikaza.

### **Prikaži sloje strojnih posodobitev**

Označite potrditveno polje za prikaz slojev strojnih posodobitev.

### **Prikaži GPU preseganja**

Označite potrditveno polje za prikaz GPU preseganja.

### **Prikaži posodobitve zaslona**

Označite potrditveno polje za prikaz posodobitev zaslona.

### **Merilo animacije okna**

Dotaknite se, da prilagodite lestvico animacij za vaše okno.

### **Merilo animacije prehoda**

Dotaknite se, da prilagodite lestvico animacij med izvajanjem prenosa.

### **Stopnja trajanja animacije**

Dotaknite se, da nastavite stopnjo trajanja animacije.

### **Onemogoči HW prekrivanje**

Označite potrditveno polje, da izberete, da vedno uporabite GPU za sestavljanje zaslona

### **Vsili GPU upodabljanje**

Označite potrditveno polje, da uporabite 2D pospeševanje strojne opreme v aplikacijah.

### **Vsili 4x MSAA**

Označite potrditveno polje, da omogočite 4x MSAA.

### **Strogi način je omogočen**

Označite potrditveno polje, da omogočite strogi način. Ko je omogočen, bo zaslon začel utripati, ko aplikacije opravljajo dolge operacije na glavni niti.

### **Prikaži uporabo CPE-ja**

Označite potrditveno polje za prikaz trenutne porabe CPU.

### **Profil GPU upodabljanja**

Označite potrditveno polje, da uporabite 2D pospeševanje strojne opreme v aplikacijah.

### **Omogoči OpenGL sledi**

Dotaknite se, da nastavite OpenGL sledi.

### **Omogoči sledi**

Dotaknite se, da nastavite sledi.

### **Ne obdrži dejavnosti**

Označite potrditveno polje, da uničite vsako dejavnost takoj, ko jih zapustite.

### **Omejitev postopkov v ozadju**

Dotaknite se, da spremenite omejitve procesov v ozadju.

### **Pokaži okna neodzivanj**

Označi potrditveno polje, da v primeru procesov v ozadju prikažete pojavno okno "Aplikacija se ne odziva".

### 11.5.5 Več o telefonu

Tu se nahajajo številne informacije od pravnih informacij, številke modela, različice strojne opreme, osnovnopolasovne različice, kernel različice, številke delovne različice, povezanih z naslednjim:

#### Sistemske posodobitve

Dotaknite se, da preverite ali obstajajo sistemske posodobitve.

#### Sistemske posodobitve (pomnilnik)

Dotaknite se, da preverite ali obstajajo sistemske posodobitve (pomnilnik).

#### Stanje

Tu se nahajajo Stanje baterije, Nivo baterije, Moja telefonska številka, Omrežje, Moč signala, itd.

#### Pravne informacije

Dotaknite se, da prikažete pravne informacije.

## 12 Izkoristite vse prednosti mobilnega telefona .....

Posodobitve programske opreme lahko brezplačno prenesete s spletne strani ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)).

### 12.1 ONE TOUCH Središča

ONE TOUCH Središča vključuje:

- **Stike**

Omogoča vam ustvarjanje varnostnih kopij vnesenih stikov, tako da več ne rabite skrbeti, če izgubite, polomite, zamenjate telefon ali pa zamenjate ponudnika storitev.

- **Sporočila**

Odreši vas mukotrpnega tipkanja besedila preko telefonske tipkovnice. Vsa vaša sporočila so lepo organizirana in enostavno dostopna.

- **Slike**

Omogoča vam preprost uvoz slik z računalnika ali telefona ter organiziranje le-teh v različne albume za boljše upravljanje.

- **Video arhiv**

Lahko vstavite video datoteke z računalnika ter jih naložite v mapo telefona.

- **Glasbo**

Omogoča vam enostavno iskanje po vaših Priljubljenih v računalniku, upravljanje ultimativne Knjižnice in uživate najpreprostejši digitalni Jukebox na vaš lasten, mobilni način.

- **Aplikacije**

Omogoča vam vnos prenesenih mobilnih aplikacij in nalaganje le-teh na vaš telefon po sinhronizaciji.

- **Varnostno kopiranje**

Omogoča vam varnostno kopiranje vaših stikov, sporočil, koledarja, slik in aplikacij. Varnostne kopije lahko nato ponovno naložite na vaš telefon.

### **Podprti operacijski sistemi**

Windows XP/Vista/Windows 7

## **12.2 Posodobitev**

Za nadgradnjo programske opreme vašega telefona lahko uporabite Mobile Upgrade orodje ali FOTA Upgrade orodje.

### **12.2.1 Mobile Upgrade**

Mobile Upgrade lahko prenesete iz ALCATEL-ove spletne strani ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) in ga naložite na vaš računalnik. Zaženite orodje in posodobite telefon, tako da sledite korakom v navodilih (glejte Uporabniški priročnik zraven orodja).

Tako boste na vašem telefonu imeli naj sodobnejšo programsko opremo.




V poteku posodobitve se trajno izbrišejo vsi osebni podatki. Priporočamo vam, da še pred nadgradnjo naredite varnostno kopijo osebnih podatkov s programom ONE TOUCH središča

### **12.2.2 FOTA Nadgradnja**

Z uporabo orodja FOTA nadgradnje lahko posodobite programsko opremo vašega telefona.

Za dostop **Sistemskih posodobitev**, odprite **Nastavitve\Več o telefonu\Sistemske posodobitve**. Izberite **Poišči posodobitev** in telefon bo poiskal najnovejše posodobitve. Če želite posodobiti vaš sistem, izberite tipko **Prenos**. Ko se dejanje zaključi, izberite **Namesti**, da dokončate namestitve. Tako boste imeli naj sodobnejšo programsko opremo.

Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo. Ko telefon ponovno zaženete, boste imeli na voljo tudi nastavitve intervalov samodejnega preverjanja o posodobitvah.

Če ste izbrali samodejno preverjanje, se bo ikona  pojavila v statusni vrstici, ko sistem odkrije novo različico. Dotaknite se obvestila za neposreden dostop do **Sistemskih posodobitev**.



Med FOTA prenosom in posodobitvijo, ne spreminjajte privzete lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravega paketa posodobitev.

# 3 Garancija telefona .....

Telefon ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja dvanajst (12) mesecev <sup>(1)</sup> od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.

Baterije <sup>(2)</sup> in pripomočki, priloženi telefonu, imajo prav tako garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride v prvih šestih (6) mesecih <sup>(1)</sup> od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.

V primeru kakršne koli okvare telefona, ki onemogoča njegovo običajno uporabo, se s telefonom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega prodajalca.

Če je okvara potrjena, bo telefon ali del telefona po potrebi zamenjan oziroma popravljen. Za popravljen telefon in pripomočke velja garancijsko obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvirnim.

Ta garancija zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse druge stroške.

<sup>(1)</sup> Obdobje trajanja garancije je lahko drugačno, odvisno od vaše države.

<sup>(2)</sup> Življenjska doba baterije mobilnega telefona je v smislu časa pogovorov, časa v pripravljenosti in celotne življenjske dobe odvisna od pogojev uporabe in konfiguracije omrežja. Ker se baterije smatrajo za potrošni material, je v tehničnih podatkih navedeno, da je optimalno delovanje telefona zagotovljeno med prvimi šestimi meseci po nakupu in še za 200 nadaljnjih polnjenj.

Ta garancija ne velja za škodo na vašem telefonu in/ali opremi, ki je nastala zaradi (brez omejitev):

- 1) Neupoštevanja navodil za uporabo ali namestitve, neupoštevanja tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem območju uporabe telefona;
- 2) Priključitve v kakršno koli opremo, ki ni oprema podjetja TCT Mobile Limited in jo podjetje TCT Mobile Limited ni priporočilo,
- 3) Spreminjanja ali popravila, ki ga izvedejo posamezniki brez pooblastila podjetja TCT Mobile Limited ali njegovih podružnic ali vašega prodajalca,
- 4) Spremembe, popravila ali zamenjave programske ali strojne opreme, ki jo izvede oseba, ki ni pooblaščen s strani TCT Mobile Limited,
- 5) Neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke napetosti, korozije, oksidacije...

Vaš telefon ne bo popravljen, v kolikor so bile oznake ali serijske številke (IMEI) odstranjene ali spremenjene.

Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna pristojnost.

Podjetje TCT Mobile Limited ali njegove podružnice v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli naključno ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na komercialno škodo, in niso pristojni za nastalo škodo v celotnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

## 4 Dodatna oprema .....

Najnovejša generacija mobilnih telefonov ALCATEL ONE TOUCH ima vgrajeno prostoročno funkcijo, ki omogoča uporabo telefona na razdaljo, na primer, ko leži na mizi. Za vse, ki želijo ohraniti zaupnost svojih pogovorov, pa je na voljo slušalka.


1. Polnilec
2. Kabel USB
3. Stereo slušalke



Telefon uporabljajte samo s priloženimi ALCATEL ONE TOUCH baterijami, polnilci in pripomočki.

## 5 Odpravljanje težav .....

Preden stopite v stik s servisnim centrom, se prepričajte o naslednjem:

- Baterijo telefona napolnite do konca (  ), da zagotovite optimalno delovanje telefona.
- Ogibajte se shranjevanja velikih količin podatkov na vašem telefonu, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.
- Uporabite **Tovarniško ponastavitev podatkov**, da izvedete formatiranje telefona ali posodobitve programske opreme (za tovarniško ponastavitev podatkov držite hkrati pritisnjeno tipko **Vklop** in tipko **Povečanje glasnosti**). Vsi uporabniški podatki: stiki, fotografije, sporočila in datoteke ter prenesene aplikacije bodo trajno izbrisani. Zelo priporočljivo je popolno varnostno kopiranje podatkov na telefonu in profilih preko ONETOUCH Centra preden izvedete formatiranje ali posodobitev.

preverite naslednje:

### Moj telefon se ne prižge ali je zamrznil

- Če telefona ne morete prižgati, ga pustite, da se polni vsaj 20 minut. Tako boste zagotovili minimalno moč baterije. Nato poskusite znova.
- Če telefon med vklopom zamrzne na animaciji ob vklopu, pritisnite in zadržite tipko za **zmanjšanje glasnosti**, da vstopite v Varni način. To dejanje ustavi napake zagona, ki jih povzročajo aplikacije tretje osebe.
- Če še vedno ne deluje, ponovno zaženite telefon z uporabo tipke **Vklop** in tipke **Povečanje glasnosti** (zadržite ju pritisnjene).

### Moj telefon že nekaj minut ne reagira

- Ponovno zaženite telefon tako, da držite pritisnjeno tipko **Vklop**.

### **Moj telefon se sam od sebe ugasne**

- Preverite ali ste zaklenili zaslon, ko telefon ne uporabljate ter se prepričajte ali morda naključno ne pritisnete tipko **Vklop**, ko je zaslon odklenjen.
- Preverite stopnjo napoljenosti baterije.

### **Moj telefon se ne polni pravilno**

- Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; V primeru, da je že dlje časa popolnoma izpraznjena, lahko traja do 20 minut, da se prikaže indikator za stanje napoljenosti baterije.
- Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (0°C do +40°C).
- V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.

### **Moj telefon se ne poveže z omrežjem ali je prikazano sporočilo "Ni storitev"**

- Povezavo poskušajte vzpostaviti na drugi lokaciji.
- Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
- Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
- Poskusite ročno izbrati omrežja, ki so na voljo (glejte "11.1.7 Mobilna omrežja")
- Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.

### **Moj telefon se ne more povezati s spletom**

- Preverite ali je IMEI številka (pritisnite \*#06#) ista, kot tista, ki je natisnjena na garancijskem listu ali škatli
- Prepričajte se da je storitev spletnega dostopa vaše SIM kartice dosegljiva.
- Preverite internetno povezavo telefona.
- Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
- Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.

### **Neveljavna kartica SIM**

- Prepričajte se, da ste SIM kartico pravilno vstavili (glej "Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM").
- Preverite, ali je čip kartice SIM poškodovan ali opraskan.
- Prepričajte se da je storitev vaše SIM kartice dosegljiva.

### **Odhodni klici niso mogoči**

- Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in izbrali **Kličiči**.
- Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.
- Preverite, ali je mobilni telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno ali nedosegljivo.
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali odhodne klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.

### **Dohodni klici niso mogoči**

- Preverite, ali je mobilni telefon vključen in povezan z omrežjem (preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo).
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali dohodne klice.
- Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.

### **Ime/številka dohodnega klica se ne pojavi na zaslonu, ko je klic sprejet**

- Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
- Kličeči je skrnil svoje ime ali številko.

### **Ne morem najti svojih stikov**

- Preverite, da SIM kartica morda ni poškodovana.
- Preverite ali je SIM kartica pravilno vstavljena.
- Uvozite vse stike shranjene na SIM kartici na telefon.

### **Kakovost zvoka znotraj klica je zelo slaba**

- Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s pritiskom na tipko **Povečanje/Zmanjšanje glasnosti**.
- Prepričajte se o moči omrežja „11“.
- Prepričajte se, da je sprejemnik, priključek ali zvočnik na vašem telefonu čist.



### **Ne morem uporabljati funkcij, ki so opisane v priročniku**

- Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
- Preverite, ali ta funkcija zahteva uporabo pripomočka ALCATEL ONE TOUCH.

### **Ne morem klicati številke, ki jo izberem v svojih stikih**

- Preverite ali ste v imenik vnesli pravilno številko.
- Preverite, ali ste pri klicanju tujine izbrali kodo države.

### **Ne morem dodati stika med svoje stike**

- Preverite, ali je imenik kartice SIM poln; izbrišite nekatere datoteke ali datoteke shranite v imenik telefona (tj. svoje poslovne ali osebne imenike).

### **Kličoči mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila**

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

### **Nimam dostopa do svoje glasovne pošte**

- Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena v razdelek "Številka glasovne pošte".
- Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.

### **Ne morem pošiljati/prejemati MMS sporočila**

- Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln.
- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve in parametre za sporočila MMS (glejte "4.1.3 Prilagodi nastavitve sporočila").
- V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra.
- Storitveni center je lahko prezaseden, poskusite znova.

### **SIM kartica je zaklenjena s PIN številko**

- Obrnite se na omrežnega operaterja, ki vam zagotovi kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

### **Telefona ne morem povezati z računalnikom**

- Namestite ALCATEL ONE TOUCH Središča.
- Preverite ali je vaš USB gonilnik pravilno nameščen.
- Odprite zaslon z obvestili in preverite ali je ONE TOUCH središča vklopljen.
- Preverite, ali imate označeno potrditveno polje za odpravljanje napak z USB.

Za dostop do te funkcije izberite **Nastavitve\Več o telefonu**, nato 7-krat izberite **Številko Delovne Različice**. Zdaj lahko izberete **Nastavitve\Razvojne možnosti\Odpravljanje napak na USB**.

- Preverite, ali računalnik ustreza zahtevam za namestitev zbirke ALCATEL ONE TOUCH središča.
- Prepričajte se, da ste vzeli pravi kabel iz škatle.

### **Ne morem prenesti nove datoteke**

- Prepričajte se, da je za vaš prenos na voljo dovolj spomina.
- Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine.

### **Telefona ni mogoče zaznati preko Bluetooth-a**

- Preverite, ali je Bluetooth vključen in ali ostali uporabniki vidijo vaš mobilni telefon (glejte "6.3 Povezovanje z Bluetooth napravo")
- Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za Bluetooth prenos.

### **Kako lahko podaljšam čas trajanja baterije**

- Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 2,5 ure).
- Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. Za točen prikaz stopnje polnosti baterije počakajte še vsaj 20 minut po odstranitvi polnilca.
- Ustrezno prilagodite svetlost zaslona.
- Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte.
- Nastavite ročno posodobitev vremena ali novic ali povečajte interval samodejnega preverjanja.
- Če aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, jih izklopite.
- Bluetooth, Wi-Fi in GPS deaktivirajte, če jih ne uporabljate.

### **Ob dolgotrajnih klicih, igranju iger, brskanju po internetu ali predvajanju drugih kompleksnih aplikacij, se telefon segreje.**

- To segrevanje je normalna posledica velikega števila podatkov, ki jih procesor obdela. S prekinitvijo zgoraj navedenih aktivnosti bo vaš telefon povrnjen na normalno temperaturo.

# 16 Specifikacije

<b>Procesor</b>	MTK6582M
<b>Platforma</b>	Android™ 4.2
<b>Spomin</b>	5GB emmc + 512MB DDR2 RAM
<b>Velikost (DxŠxV)</b>	141 x 71.8 x 9.9 mm
<b>Teža</b>	Približno 140 gramov skupaj z baterijo
<b>Prikaz</b>	5-palčni TFT zaslon občutljiv na dotik z resolucijo 854 x 480 FWVGA
<b>Omrežje</b>	GSM: Štiripasovni 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dvopasovni 900/2100 MHz (Frekvenca in hitrost prenosa podatkov sta odvisna od operaterja.)
<b>GPS</b>	Assisted GPS/Vgrajena GPS antena
<b>Povezljivost</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3.5 mm avdio vtič</li><li>• mikro-USB</li></ul>
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 megapikslov ločljivosti zadnje kamere</li><li>• Prednja kamera VGA</li></ul>

<b>Podprti avdio formati</b>	AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2, Vorbis, FLAC
<b>Podprti video formati</b>	H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1
<b>Baterija <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lithium-ion baterija za ponovno polnjenje</li><li>• Moč: 2000 mAh</li></ul>
<b>Razširitveno mesto</b>	microSD™ spominska kartica (Razpoložljivost mikroSD kartice je odvisna od trga)
<b>Posebne funkcije</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• G-senzor</li><li>• Senzor svetlobe</li><li>• Senzor bližine</li><li>• E-Kompas</li></ul>

**Opomba:** Specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.

<sup>(1)</sup> Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom, da bi bila povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je lahko nevarna.

ALCATEL je registrirana blagovna znamka podjetja Alcatel-Lucent in je licenčno uporabljena s strani podjetja TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited  
Vse pravice pridržane.

TCT Mobile Limited si pridržuje  
pravice do spremembe materialov  
ali tehničnih specifikacij  
brez opozorila.

Vsa zaščitena zvonjenja vključena v ta telefon je sestavil, uredil ter namešal NU TROPIC (Amar Kabouche).