

# Pametni telefon Cat<sup>®</sup> B15

## Uporabniški priročnik



## **Pred uporabo si prosim pozorno preberite**

### **Varnostne napotke**

Pozorno si prosim preberite varnostne napotke, da boste svoj telefon znali pravilno uporabljati.

Kljub temu, da gre za vzdržljivo napravo, poskusite svoj mobilni telefon zaščititi pred udarci, metanjem in padanjem, ga ne izpostavljajte visokemu pritisku, ne prepogibajte in ne luknjajte.

Svojega mobilnega telefona ne uporabljate v vlažnem okolju, kot je npr. kopalnica. Telefona ne namakajte namenoma in ga ne perite v vodi.

Mobilnega telefona ne vklaplajte, če je na danem mestu uporaba telefonov prepovedana oziroma če lahko s tem povzročite moteč vpliv ali druge nevarne okoliščine.

Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo.

Upoštevajte vsa pravila in napotke v bolnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. V bližini medicinskih naprav telefon izklopite.

Telefon prav tako izklopite na letalu, saj lahko povzroči motnje pri napravah za vodenje letala.

Telefon izklopite v bližini visoko preciznih elektronskih naprav, saj lahko vpliva na njihovo delovanje.

Telefona niti njegove opreme ne poskušajte razstavljati. Telefon lahko vzdžujejo in popravljajo samo za to usposobljene osebe.

Svojega mobilnega telefona niti njegove opreme ne shranjujte v omaricah z močnim elektromagnetnim poljem.

K telefonu ne približujte magnetnih podatkovnih nosilcev, saj sevanje iz telefona lahko izbriše na njih shranjene podatke.

Telefona ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo niti na območju, kjer se nahajajo vnetljivi plini, kot so npr. bencinske črpalko.

Svoj mobilni telefon in njegovo opremo shranjujte izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite uporabljati ta mobilni telefon brez nadzora.

Uporabljajte samo odobrene baterije in polnilce, da se izognete tveganju eksplozije.

Spoštujte vse zakone in predpise, ki so povezani z uporabo brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžičnih naprav spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih ljudi.

Mobilnega telefona ne uporabljajte na letalu, v bolnišnicah, na bencinskih črpalkah niti v avtoservisnih delavnicah.

Osebe z medicinskimi vsadki (srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka itd.) morajo poskrbeti, da je razdalja med mobilnim telefonom in vsadkom ves čas vsaj 15 cm in naj med telefoniranjem mobilni telefon držijo na strani, ki je dlje oddaljena od vsadka.

Pri uporabi USB kabla se točno držite ustreznih navodil iz tega priročnika. Drugače lahko pride do poškodb vašega mobilnega telefona ali osebnega računalnika.

# Pravna opozorila

© 2012 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, pripadajoči logotipi, „Caterpillar Yellow“, „Caterpillar Corporate Yellow“ in tukaj uporabljena identiteta podjetja in proizvoda so blagovne znamke družbe Caterpillar in jih je prepovedano uporabljati brez soglasja.

Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Caterpillar ni dovoljeno reproducirati niti prenašati nobenega dela tega dokumenta v nobeni obliki in z nobenim pripomočkom.

Na izdelku, opisanem v tem priročniku, je morda naložena programska oprema, ki je zaščitena z avtorskim pravom oziroma je predmet licence. Stranke ne smejo na noben način reproducirati, distribuirati, spreminjati, dekompilirati, razčlenjevati, dešifrirati, pridobivati, ponovno graditi niti oddajati v najem omenjene programske ali strojne opreme niti je ne smejo nadalje dodeljevati ali zanjo naknadno podeljevati licence, razen če so podobne omejitve drugače opredeljene z veljavno zakonodajo ali pa tovrstna dejanja odobri imetnik zadevnih licenčnih avtorskih pravic.

## Opomba

Nekatere tukaj opisane funkcije proizvoda in njegove opreme so odvisni od nameščene programske opreme, zmogljivosti in nastavitve lokalnega omrežja in niso nujno omogočene ali pa so lahko omejene s strani lokalnih operaterjev oziroma ponudnikov omrežnih storitev. Zato spodaj navedeni opisi kupljenemu izdelku in pripadajoči opremi morda ne ustrezajo popolnoma.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila in odgovornosti spremeni ali popravi kakršnekoli informacije oziroma specifikacije, ki so navedene v tem priročniku,

Proizvajalec ne nosi odgovornosti za legitimnost in kakovost kakršnihkoli produktov, ki so preneseni ali naloženi s pomočjo tega telefona, kar vključuje besedilo, fotografije, glasbo, filme in nevgrajeno programsko opremo zaščiteno z avtorskimi pravicami, nikakor pa na naštetu ni omejeno. Vsakršne posledice zaradi namestitve in uporabe omenjenih izdelkov na tem mobilnem telefonu bo moral nositi uporabnik sam.

## BREZ JAMSTVA

Vsebina tega priročnika je posredovana „takšna kot je“. Razen v primerih, kjer je to drugače opredeljeno z veljavno zakonodajo, z naslova natančnosti, zanesljivosti oziroma vsebine tega priročnika ne izhajajo nobena neposredna ali implicitna jamstva, kar vključuje jamstva tržne kakovosti in ustreznosti za določen namen kot tudi druga jamstva, ki zgoraj niso bila omenjena.

Proizvajalec naprave v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, odklanja odgovornost za posebno, naključno, posredno in posledično škodo, izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena in pričakovanih prihrankov.

## Predpisi za uvoz in izvoz

Stranke morajo spoštovati veljavno zakonodajo in uredbe, ki se nanašajo izvoz in uvoz, in pridobiti vsa nujno potrebna dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvoda, opisanega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

# Vsebina

<b>Chytrý telefon Cat® B10</b> .....	<b>1</b>
Spoznavanje mobilnega telefona.....	1
Priročne osnovne funkcije.....	1
Pred prvo uporabo.....	2
Vkllop in izklop mobilnega telefona.....	6
Predstavitel začetnega zaslona.....	6
Uporaba zaslona na dotik.....	6
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	7
<b>Zaslon</b> .....	<b>8</b>
Postavitel zaslona.....	8
Tabla z opozorili.....	9
Bližnjične ikone.....	9
Mape.....	10
Ozadja.....	10
Način USB pomnilnika.....	10
Način Na letalu.....	11
<b>Klicanje</b> .....	<b>11</b>
Opravljanje izhodnega klica.....	11
Sprejem ali zavrnitev klica.....	12
Druge operacije med klicanjem.....	12
Uporaba zgodovine klicev.....	13
<b>Stiki</b> .....	<b>14</b>
Komuniciranje s stikom.....	15
Uporaba tipkovnice na zaslonu.....	15
<b>Sporočila</b> .....	<b>16</b>
SMS a MMS.....	16
E-mail.....	17
<b>Povezovanje</b> .....	<b>19</b>
GPRS/3G.....	19
Brezžična povezava.....	20
Brskalnik.....	20
Bluetooth.....	22
Zabava.....	23
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	23

Uživanje v glasbi .....	25
Poslušanje Radia FM .....	26
<b>Storitve Google .....</b>	<b>27</b>
<b>Uporaba aplikacije Zemljevidi .....</b>	<b>29</b>
<b>Uporaba aplikacije YouTube .....</b>	<b>30</b>
<b>Uporaba storitve Play Store .....</b>	<b>31</b>
<b>Sinhronizacija podatkov .....</b>	<b>32</b>
Urejanje računov .....	32
Prilagajanje sinhronizacije računov .....	33
Uporaba drugih aplikacij .....	33
Delo s Koledarjem .....	33
Uporaba Budilke .....	34
Uporaba Upravitelja datotek .....	35
Kalkulator .....	36
<b>Upravljanje vašega mobilnega telefona .....</b>	<b>36</b>
Nastavitve datuma in časa .....	36
Nastavitve Zaslona .....	36
Nastavitve zvonjenja telefona .....	37
Nastavitve storitev telefona .....	38
Zaščita mobilnega telefona .....	39
Upravljanje aplikacij .....	39
Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu .....	40
Ponastavljanje tovarniških nastavitvev .....	40
<b>Podatki o telefonu .....</b>	<b>41</b>
<b>Dodatek .....</b>	<b>42</b>
Opozorila in varnostni napotki .....	42
Oprema .....	43
Čiščenje in vzdrževanje .....	44
Klic v sili .....	44
Izjava FCC .....	45
Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (SAR) .....	45
Preprečevanje poškodb sluha .....	46
Izjava o skladnosti .....	46
Skladnost s SAR CE .....	47
Podatki o odstranitvi in recikliranju .....	47

## Dobrodošli v novem pametnem telefonu Cat B15

Telefon B15 je vodoodporen (IPX7), odporen na prah (IPX6) in dovolj robusten, da vzdrži padec z višine 1,8m na trdno površino. Poleg tega pa je opremljen s ploščo za obvladovanje na dotik iz stekla, ki je odporno proti praskam, poganja pa ga sistem Android, kar omogoča uporabo številnih aplikacij družbe Google, vključno z dostopom do tisočeri aplikacij za Android sisteme preko storitve Google Play Store. Telefon torej ni le robusten, ampak podpira tudi brskanje po spletu, pošiljanje sporočil, predvajanje glasbe in številne druge funkcije, vse skupaj pa podpirata baterija visoke kapacitete in spomin, ki ga je mogoče razširiti kar na 32GB.

### Spoznavanje mobilnega telefona

#### Opis telefona

1. Slušalka
2. Vhod za slušalke
3. Gumb za napajanje
4. Sprednji fotoaparats
5. Senzor za svetlobo iz okolja in bližino
6. Gumba za glasnost
7. Zadnji fotoaparats
8. Zvočnik
9. Zatič hrbtnega pokrovčka
10. Gumb za zaslonko
11. Gumb Nazaj
12. Mikrofon
13. Gumb Domov
14. Gumb Meni
15. USB vhod



### Priročne osnovne funkcije

- Gumb za napajanje** S pritiskom na ta gumb svoj mobilni telefon vklopite. Če ga stisnete in zadržite, se odpre meni možnosti telefona. Ko je telefon vklopljen, s pritiskom zaklenete oziroma aktivirate zaslon.
- Gumb Domov** S pritiskom se vedno vrnete na začetni (domači) zaslon. Z dolgim stiskom vam bodo na voljo nedavno odprte aplikacije.
- Gumb Meni** Z dotikom se odpre meni z možnostmi, ki se nanašajo na trenutni prikaz ali aplikacijo.
- Gumb Nazaj** Z dotikom se boste vrnili na prejšnji prikazan zaslon. Lahko ga uporabite tudi za zapiranje tipkovnice prikazane na zaslonu.

## Pred prvo uporabo

### Odstranjevanje pokrovčka baterije

1. Premaknite zatič na hrbtnem pokrovčku v odprt položaj.



2. Konico prsta vtaknite pod hrbtni pokrovček.



3. Dvignite hrbtni pokrovček.



4. Zdaj imate dostop do prostora za baterijo.



## Vstavljanje spominske kartice

1. Odprite vložišče za spominsko kartico.
2. V vložišče vstavite microSD kartico, kot je to prikazano na sliki.

Opomba:

Pri vstavljanju microSD kartice pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol.



## Vstavljanje SIM kartice (kartic)

Vstavite SIM kartico (kartici), kot je prikazano na sliki.

Pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol in da bo odrezani rob usmerjen proti prostoru za baterijo.



Opomba:

Pri vstavljanju SIM kartice pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol. Obe reži za SIM kartici podpirata storitev 3G, aktivirana pa je lahko samo izmenično na vsaki od kartic.

## Vstavljanje baterije

Vstavite baterijo.

Pazite, da bodo kontakti baterije nameščeni na konektorje prostora za baterijo.



Opomba:

Baterijo odstranite tako, da jo s konico prsta dvignete in izvlečete.





## Ponovna namestitev hrbtne pokrovčka


1. Preverite, da je hrbtni pokrovček pravilno obrnjen.



2. Vstavite zatiče zgornjega dela hrbtne pokrovčka v ustrezne odprtine v telefonu.



3. Dobro pritisnite na pokrovček, da se bo ta dobro usedel na svoje mesto.

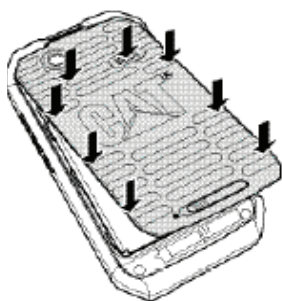

Opomba:

Pazite, da ne boste upognili zatičev na pokrovčku baterije.



4. Stisnite in zadržite spodnji del hrbtne pokrovčka in premaknite zatič hrbtne pokrovčka v levo tako, da se bo ta zataknil.

## Polnjenje baterije

Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da je ta v telefon pravilno vstavljena.

1. Priključite USB kabel, ki je priložen telefonu, k polnilcu.

Opomba:


Uporabljajte samo polnilce in kable, ki jih priporoča družba Cat®. Neodobrene naprave lahko telefonu škodijo ali pa povzročijo eksplozijo baterije.

2. Odprite pokrovček USB vhoda. Priključite USB kabel v USB vhod svojega mobilnega telefona.

Opomba:

Pri vtikanju kabla ne uporabljajte prevelike sile.

Pazite, da boste pravilno obrnili vtikač. Če boste poskušali v vhod vtakniti narobe obrnjen vtikač, lahko povzročite škodo, ki je garancija ne bo krila.

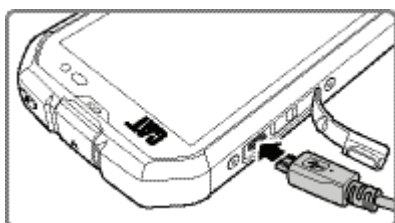

3. Drugi konec kabla vklopite v polnilec, tega pa priključite v električno vtičnico.

Opomba:

Če vir napetosti ni stabilen, zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval.

4. Ko se polnjenje zaključi, kabel odklopite od naprave in potem še iz polnilca.

Opomba:

Med polnjenjem nikdar ne odstranjujte baterije, saj lahko tako poškodujete napravo.

Opomba:

Če se baterija povsem izprazni, potem telefona ni mogoče vklopiti takoj na začetku polnjenja. Pustite baterijo, da se nekaj minut polni in šele potem poskusite vklopiti telefon.

## Pomembni podatki o bateriji

Če baterije dlje časa niste uporabljali, telefona morda ne bo mogoče vklopiti takoj na začetku polnjenja. Pustite baterijo, da se nekaj minut polni pri izklopljenem telefonu in šele potem poskusite telefon vklopiti. Med tem časom animacija, ki prikazuje potek polnjenja, na zaslonu morda ne bo prikazana.

Po določenem času polna baterija ne zdrži več tako dolgo kot, ko je bila nova. Ko se bo vzdržljivost baterije po zaključenem polnjenju izrazito poslabšala, baterijo zamenjajte za novo celico iste vrste.

Uporaba podatkovnih storitev povečuje obremenitev baterije in skrajšuje dobo njenega trajanja po polnjenju.

Čas potreben, da se baterija napolni, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.

Ko je baterija skoraj prazna, se bo v telefonu predvajal opozorilni zvok in prikazano bo opozorilo. Ko je baterija že tik pred izpraznitvijo, se bo vaš telefon samodejno izklopil.

## Vklop in izklop mobilnega telefona

### Vklop mobilnega telefona

Stisnite gumb za **napajanje**.

Pri prvem vklopu bo telefon od vas zahteval, da se prijavite v svoj račun, če že imate kakšnega. Po potrebi si lahko tudi ustvarite nov račun. Potem vas bo vodil skozi druge nastavitve.

Opomba:

Če imate na SIM kartici omogočeno zaščito z osebnim geslom za identifikacijo uporabnika (PIN), ga boste morali vnesti preden boste lahko začeli uporabljati telefon.

### Izklop mobilnega telefona

1. Stisnite in zadržite gumb za napajanje in odprite meni možnosti telefona.
2. Kliknite na Izklop.
3. Kliknite na OK.

## Predstavitev začetnega zaslona

Po prijavi oziroma vklopu telefona se prikaže začetni zaslon. To je vaše izhodišče, iz katerega lahko dostopate do vseh funkcij telefona. Na njem so prikazane ikone aplikacij, pripomočki, bližnjice in drugi elementi. Začetni zaslon lahko prilagodite z izbiro drugega ozadja in elementov, ki jih želite imeti prikazane.

Na začetnem zaslonu je tudi ikona za zagon (☰). Ko kliknete nanjo, se bodo prikazale naložene aplikacije, ki jih boste potem lahko zagnali.

## Uporaba zaslona na dotik

### Ukazi zaslona na dotik

Klik/dotik: Z dotikom s prstom lahko izberete element, potrdite izbiro ali zaženete aplikacijo.

Dotik in zadržanje: Kliknite na element s prstom in ga zadržite, dokler vaš mobilni telefon ne reagira. Če želite na primer odpreti meni možnosti za trenutni zaslon, se ga dotaknite s prstom in dotik zadržite, dokler se meni ne bo prikazal.

Podrs: Podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu. S potegom v levo ali desno na primer lahko prehajate med fotografijami.

Poteg: Dotaknite se zelenega elementa s prstom in dotik zadržite. Potem element povlecite na drug del zaslona. S potegom lahko izbrano ikono premaknete ali odstranite.

### Vrtenje zaslona mobilnega telefona

Orientacija večine zaslonov se spreminja glede na položaj telefona, ko tega obrnete iz navpičnega položaja na stran ali obratno. Glej „Samodejno vrtenje zaslona“ na strani 37.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Zaklepanje zaslona

Ko je telefon vklopljen, s pritiskom na gumb za napajanje zaklenete zaslon. Kadar je zaslon zaklenjen, lahko še vedno sprejemate sporočila in klice.

Če svojega telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno zaklene.

### Odklepanje zaslona

Zaslon zopet aktivirate s pritiskom na gumb za napajanje. Potem ga odklenete tako, da ikono zaklenjene ključavnice (🔒) povlečete na drugo stran k ikoni odklenjene ključavnice (🔓).

Če želite neposredno uporabiti Fotoaparat (📷) ali funkcijo brskanja z brskalnikom Google (🔍), ikono ključavnice (🔒) povlecite na izbrano ikono.

Opomba:

Če si nastavite vzorec za odklepanje zaslona, bo telefon od vas zahteval, da izbrani vzorec narišete, preden se bo zaslon odklenil. Podrobnosti lahko poiščete pod naslovom „Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona“ na strani 39.

# Zaslon

## Postavitev zaslona

### Opozorila in informacije o stanju

Na zgornjem robu vsakega zaslona je prikazana vrstica stanja. V njej so prikazana opozorila na dogodke, kot so npr. zgrešeni klici ali prejeta sporočila (na levi) in ikone stanja telefona, kot je stanje baterije (desno) ter točen čas.



ikone opozoril

ikone stanja

Ikone stanja

	Povezava z omrežjem GPRS		Bluetooth je omogočen
	Povezava z omrežjem 1xRTT		Bluetooth povezava z drugo napravo
	Povezava z omrežjem EDGE		Ni SIM kartice
	Povezava z omrežjem 3G		Način vibriranja
	Povezava z omrežjem 4G		Ton zvonjenja je izklopljen
	Moč signala mobilnega omrežja		Baterija je skoraj prazna
	Iskanje signala omrežja		Baterija je prazna
	Ni signala		Baterija je delno napolnjena
	Povezava z brezžičnim omrežjem		Baterija je povsem napolnjena
	Gostovanje (Roaming)		Baterija se polni
	Vklopljen je način Na letalu		Prejemanje GPS podatkov

Ikone stanja

	Novo e-mail sporočilo		Dohodni klic
	Novo besedilno ali večpredstavno sporočilo		Zgrešen klic
	Nastavljena je budilka		Zvočnik je vklopljen
	Bližnji dogodek		Mikrofon telefona je izklopljen
	Poteka sinhronizacija podatkov		Poteka prenos podatkov
	Težave s prijavo ali sinhronizacijo		Telefon je povezan z USB kablom
	Zajet je bil posnetek zaslona		

## Tabla z opozorili

Vaš mobilni telefon vas bo opozoril na sprejem novega sporočila ali bližnji dogodek. Tabla z opozorili vas bo prav tako obvestila o aktivnih budilkah in nastavitvah – na primer o aktivaciji budilke. Ko boste tablo z opozorili odprli, si boste lahko ogledali operaterja brezžičnega omrežja ali si ogledali sporočilo, opomnik ali opozorilo na dogodek.

### Odpiranje table z opozorili

1. Ko se v vrstici z opozorili pojavi nova opozorilna ikona, se vrstice dotaknite in jo povlecite navzdol, s čimer se bo odprla tabla z opozorili.
2. S klikom na opozorilo boste odprli povezano aplikacijo.


### Zapiranje table z opozorili

Če želite opozorilo zapreti (ne da bi si ga ogledali), potem ga preprosto zadržite in ga povlecite na levo oziroma desno stran zaslona.

Tablo z opozorili zaprete tako, da njen spodnji del povlečete navzgor.

## Bližnjične ikone

### Dodajanje novega elementa na zaslon

1. Na začetnem zaslonu kliknite na . Ko se potem dotaknete zavihka **APLIKACIJE**, se bodo prikazal seznam aplikacij.
2. Element dodate tako, da ikono izbrane aplikacije povlečete na začetni zaslon.

### Premikanje elementa po zaslonu

1. Dotaknite se katere od ikon aplikacij na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na izbran položaj na zaslonu. Potem jo izpustite.

Opomba:


Na izbranem mestu na začetnem zaslonu mora biti za ikono zadosten prostor.

### Odstranitev elementa zaslona

1. Dotaknite se katere od ikon na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ikona ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na možnost **Odstrani**.
3. Ko se element obarva rdeče, prst odmaknite od zaslona. Tako boste element odstranili z začetnega zaslona.

## Pripomočki

Pripomoček (Widget) vam omogoča vpogled v določeno aplikacijo oziroma njeno uporabo. Pripomočke lahko postavite na svoj začetni zaslon kot ikone ali vmesniška okna. V vaš telefon je nekaj pripomočkov standardno naloženih. Več jih lahko prenesete preko aplikacije Google Play Store. Pripomoček dodate na enega od zaslonov na naslednji način:

1. Na začetnem zaslonu kliknite na . Izbrano aplikacijo potem prikažete s klikom na **PRIPOMOČKI**.
2. Element dodate tako, da izbrani pripomoček povlečete na izbran del začetnega zaslona.

## Mape

### Ustvarjanje mape

Povlecite ikono aplikacije ali bližnjico in jo izpusite nad podobno aplikacijo.

### Preimenovanje mape

1. Mapo odprete s klikom.
2. V naslovno vrstico mape vnesite novo ime.
3. Ko vnos zaključite, stisnite gumb Nazaj.

## Ozadja

### Spreminjanje ozadja

S prstom se dotaknete začetnega zaslona in zadržite. Prikazale se bodo možnosti ozadja.

- S klikom na **Galerijo** izberite sliko, ki jo želite nastaviti za ozadje.
- S klikom na **Dinamična ozadja** lahko izberete in nastavite izbrano dinamično ozadje.
- S klikom na **Statična ozadja** lahko izberete in nastavite izbrano statično ozadje.
- S klikom na **Videoozadje** lahko izberete video, ki ga želite uporabiti kot ozadje.
- Tudi s klikom na **Ozadja** lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti kot ozadje.

## Način USB pomnilnika

### Uporaba microSD kartice kot USB pomnilnika

Če želite svojo priljubljeno glasbo in slike prenesti z osebnega računalnika na microSD kartico vašega mobilnega telefona, morate microSD kartico nastaviti kot USB pomnilnik.

1. Povežite svoj mobilni telefon z računalnikom z USB kablom. (Ko boste to storili prvič, bodo na računalnik samodejno nameščeni potrebni gonilniki.)
2. V pogovornem oknu, ki se bo pojavilo, kliknite na **Poveži kot USB pomnilnik**, s čimer boste potrdili, da nameravate prenašati datoteke. V vašem osebne računalniku se bo microSD kartica prikazala kot izmenljivi disk. Zdaj lahko začnete prenašati datoteke iz osebne računalnika na microSD kartico v svojem telefonu.

Opomba:

Ko je USB pomnilnik vklopljen, nekatere funkcije ne bodo na voljo.

## Način Na letalu

Na nekaterih mestih morate nujno izklopiti brezžično povezavo vašega telefona. Telefona pa vam ni potrebno povsem izklopiti – dovolj je, da preklopite v način **Na letalu**.

1. Stisnite in zadržite gumb **za napajanje**.
2. V meniju možnosti kliknite na način **Na letalu**.

Lahko pa tudi uporabite aplikacijo **Nastavitve** in pod možnostjo **BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA PREKLOPITE V NAČIN NA LETALU**.

## Klicanje

Klic lahko opravite na nekaj načinov. Lahko številko vnesete, jo izberete iz imenika stikov, s spletne strani ali pa iz dokumenta, ki vsebuje kakšno telefonsko številko. Med pogovorom lahko druge dohodne klice sprejmete ali pa preusmerite v predal glasovne pošte. Opravite lahko tudi konferenčni klic z nekaj sogovorniki.

Opomba:

Če vaš telefon podpira dve SIM kartici naenkrat in klic opravljate preko ene SIM kartice, je druga kartica med tem časom neaktivna in jo lahko uporabite za sprejem novih klicev.

## Opravljanje izhodnega klica




Za izhodni klic lahko uporabite aplikacijo Telefon ali pa številko izberete iz aplikacije **Stiki** ali iz Zgodovine klicev.

Med pogovorom, se lahko s pritiskom na gumb **Domov** vrnete na začetni zaslon in izbirate med ostalimi funkcijami. Če se potem želite vrniti na pogovorni zaslon, samo povlečete navzdol opozorilno vrstico in kliknete na **Trenutni pogovor**.


Opomba:

Pazite, da mikrofona ne prekrivate s prsti.

## Klicanje z vnosom številke

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu. Če ste že v prikazu imenika stikov ali zgodovine klicev, kliknite na zavihek Telefon. Lahko tudi kliknete na  in potem na **Telefon** ().
2. Kliknite na ustrezne številčne tipke, s katerimi boste vnesli telefonsko številko.

Namig: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo pametnega vnašanja, kar pomeni, da bo med vnašanjem številke, telefon samodejno brskal po vaših stikih in izpisoval ustrežajoče rezultate glede na ujemanje z vnosom. Možne izbire si lahko ogledate tako, da skrijete tipkovnico.




3. Ko vnesete številko ali izberete stik, pritisnite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite željeno omrežje in potem opravite klic.

Opomba:




Izberete lahko tudi prednostno omrežje, ki ga želite uporabljati za podatkovne povezave. Glej „Nastavitev privzetega omrežja“.



## Klicanje z izbiro iz Stikov

1. Kliknite na  in potem s klikom na **Stiki** () odprite imenik stikov. Če ste že v pogledu številčnice ali zgodovine klicev, kliknite na zavihek Stiki.
2. Na seznamu kliknite na stik, ki ga želite poklicati.
3. Kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na omrežje, iz katerega želite številko poklicati.





## Klicanje z izbiro iz Zgodovine klicev

1. Z izbiro  > Telefon () > Zgodovina klicev odprite zgodovino klicev. Če ste že v prikazu imenika ali številčnice, kliknite na zavihek Zgodovina klicev.
2. Kliknite na  ob stiku, ki ga želite poklicati.



## Sprejem ali zavrnitev klica

### Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica

Pri dohodnem klicu se prikaže pogovorno okno dohodnega klica z identiteto klicatelja in drugimi podatki, ki ste jih vnesli v aplikaciji **Stiki**.

- Klic sprejmete tako, da primete ikono  in jo povlečete v desno proti (.
- Klic zavrnete tako, da primete ikono  in jo povlečete v levo proti (.

Opomba:

Ko enkrat primete ikono , se ta samodejno spremeni v .

### Končanje pogovora

Pogovor v teku lahko zaključite s klikom na .






## Druge operacije med klicanjem

### Konferenčni klic

Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko ta drugi klic dodate k že potekajočemu. Ta funkcija se imenuje konferenčni klic. Konferenčni klic lahko opravite tudi z več sogovorniki.


Opomba:

Podporo za konferenčne klice in število sogovornikov, ki jih lahko dodate, preverite pri svojem operaterju.

1. Če želite začeti konferenčni klic, zavrtite številko prvega udeleženca. Med klicem potem kliknete na .
2. Vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite dodati v pogovor in kliknite na  ali pa izberite številko iz Zgodovine klicev ali iz Stikov. Prvi pogovor bo samodejno zadržan.
3. Takoj ko ste z dodano številko povezani, lahko s klikom na  začnete konferenčni klic.
4. Če želite dodati še druge udeležence, kliknite na  in ponovite koraka 2 in 3.
5. S klikom na  konferenčni klic zaključite in prekinete povezavo z vsemi sogovorniki.

## Preklapljanje med klici


Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko med obema klicema preklapljate.

1. Če imate dva klica naenkrat, kliknite na ikono .
2. Trenutni klic bo zadržan, vi pa boste povezani z drugim sogovornikom.


## Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev vsebuje seznam izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev. S pomočjo Zgodovine klicev lahko hitro najdete nedavno klicano številko ali pa si kakšno številko shranite v Stike.




### Dodajanje številke v Stike

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in potem na zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Kliknite na številko, ki jo **želite dodati**.
3. Kliknite na Dodaj v stike.
4. Dodajte obstoječemu stiku ali kliknite na **Ustvari nov stik**.

### Odstranjevanje zapisa s seznama

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in odprite zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Izberite zapis, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Odstrani iz zgodovine.

### Brisanje zgodovine klicev

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in odprite zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Odstrani >  >  > OK.




## Stiki

Aplikacija Stiki vam omogoča shranjevanje in urejanje podatkov, kot so telefonske številke in naslovi za vaše stike. Ko boste podatke o stiku shranili v svoj mobilni telefon, si boste ustvarili enostaven dostop do ljudi, s katerimi želite komunicirati.

### Odpiranje aplikacije Stiki

Če imate nov mobilni telefon, v katerem še nimate vnesenih stikov, bo aplikacija Stiki prikazala sporočilno okno z namigi, kako začeti z dodajanjem stikov v vaš mobilni telefon.


Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  in potem izberite **Stiki** () , s čimer se bo odprl imenik stikov.
- Kliknite na  na začetnem zaslonu in potem odprite zavihek Stiki.


V drsnem seznamu bodo abecedno prikazani vsi vaši stiki.

### Kopiranje stikov



Stike lahko kopirate s SIM kartice, telefona, spominske kartice ali pa USB pomnilnika oziroma obratno.

1. V seznamu stikov kliknite na **Meni** in potem **Uvozi/Izvozi**.
2. Izberite mesto, kjer imate shranjene stike, ki jih želite skopirati, in kliknite **Naprej**.
3. Izberite ciljno mesto, kamor želite stike skopirati, in kliknite **Naprej**.
4. Izberite stike, ki jih želite skopirati, in kliknite na .


### Dodajanje stika

1. Na seznamu stikov kliknite na , s čimer boste dodali nov stik.
2. Izberite mesto, kamor naj se stik shrani.
3. Izberite ime stika in potem dodajte vse podrobnosti, kot sta telefonska številka in naslov.
4. Ko končate, kliknite na **Končaj**, da se bodo podatki za stik shranili.

### Dodajanje stikov v Priljubljene

1. Kliknite na stik, ki ga želite dodati v Priljubljene.
2. Kliknite na ikono , ki se bo spremenila v belo ikono () .

### Iskanje stikov

1. Na seznamu stikov kliknite na , če želite koga poiskati.
2. Vnesite ime iskanega stika. Med vnašanjem se vam bodo pod poljem za iskanje prikazovali ustrezni predlogi.

## Urejanje stikov



Shranjene podatke za stik lahko kadarkoli spremenite.

1. Na seznamu stikov kliknite na tistega, katerega podatke želite urediti.
2. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Uredi**.
3. Kliknite na izbrano postavko podrobnosti, kot je ime, telefonska številka ali e-mail naslov, s čimer boste odprli ustrezne informacije o stiku.
4. Naredite potrebne spremembe podatkov za stik in potem kliknite na **Končaj**. Če želite vse vnesene spremembe preklicati, stisnite gumb **Nazaj**.

## Komuniciranje s stikom

S pomočjo zavihkov Stiki ali Priljubljeni lahko hitro opravite klic ali pa pošljete besedilno (SMS) ali večpredstavno (MMS) sporočilo na privzeto številko za izbrani stik. Lahko si tudi ogledate podrobnosti ali odprete seznam vseh možnosti za komuniciranje s stikom. V tem delu je opisano, na kakšne načine lahko komunicirate s stikom, ko ste v prikazu imenika stikov.

### Komuniciranje s stikom

1. Na seznamu stikov kliknite na stik, s katerim želite komunicirati.
2. V prikazu podrobnosti o stiku lahko izberete enega od naslednjih korakov:
  - S klikom na telefonsko številko stik pokličete.
  - S klikom na  pošljete besedilno sporočilo.
  - S klikom na  opravite videoklic.

### Odstranitev stika

1. Na seznamu stikov kliknite na stik, ki ga želite odstraniti.
2. Stisnite gumb **Meni** in izberite možnost **Odstrani**.
3. S klikom na **OK** potrdite, da želite stik izbrisati.

## Uporaba tipkovnice na zaslonu

### Prikaz polja tipkovnice




Za vnašanje besedila se uporablja tipkovnico na zaslonu. Nekatere aplikacije tipkovnico odprejo samodejno. Pri drugih jo lahko odprete sami s klikom na polje za vnos teksta.

Tipkovnico odprete s klikom v prostor, kamor želite vpisovati besedilo. Nazaj jo pospravite tako, da pritisnete na gumb **Nazaj**.

### Uporaba tipkovnice v ležečem pogledu

Če vam tipkovnica ni všeč, ker jo je težko uporabljati, obrnite svoj mobilni telefon na stran. Na zaslonu se bo prikazala tipkovnica v ležečem pogledu, torej širšimi tipkami.

## Spreminjanje nastavitev tipkovnice

1. Kliknite na  > Nastavitve () > Jezik in vnos.
2. V sklopu Možnosti Android tipkovnice lahko s klikom na  spremenite nastavitve tipkovnice.

## Sporočila

Aplikacija Sporočila vam omogoča izmenjavanje besedilnih sporočil (SMS) in večpredstavnostnih sporočil (MMS) s katerikoli lastnikom telefona, ki podpira storitev SMS in MMS. Z aplikacijo E-mail lahko berete in pošiljate sporočila preko elektronske pošte.

## SMS a MMS




### Zagon Sporočil

Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  na začetnem zaslonu.
- Kliknite na  > **Sporočila** (.

### Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila



Odpre se okno Sporočila, v katerem lahko ustvarite novo sporočilo ali pa odprete že obstoječo komunikacijo.

1. S klikom na  ustvarite novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo. S klikom na že obstoječ sporočilni niz pa odprete le-tega.
2. Vnesite telefonsko številko v polje Za ali pa s klikom na  izberite stik iz imenika Stiki. Pri vnašanju telefonske številke se vam bodo prikazovali ustrezni stiki. Lahko izberete kakšnega od predlogov ali pa nadaljujete z vnašanjem telefonske številke.
3. S klikom v polje za vsebino sporočila, lahko začnete vnašati besedilo.  
Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb **Nazaj**, se bo sporočilo shranilo kot osnutek. Na sporočilo lahko potem spet kliknete in ga nadaljujete.
4. Ko zaključite, kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, boste morali najprej izbrati omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.

Opomba:

V tem oknu so prikazani tudi odgovori. Z branjem in pošiljanjem sporočil tako nastaja sporočilni niz.


### Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V prikazu sporočil kliknite na .
2. Vnesite telefonsko številko v polje Za ali s klikom na  izberite stik iz imenika Stiki.
3. S klikom v polje za vsebino sporočila lahko začnete vnašati tekst.
4. Če stisnete gumb **Meni**, se prikaže podokno z možnostmi. V njem lahko izberete **Dodaj zadevo**.

5. Vnesite zadevo.

Vaš mobilni telefon je zdaj v načinu večpredstavnostnih sporočil.

6. Kliknite na  in izberite vrsto medijske datoteke, ki jo želite pripeta k sporočilu.

7. Ko zaključite, kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.

### **Odpiranje in ogled večpredstavnostnih sporočil**

1. Na seznamu sporočil pogovor odprite s klikom.


2. Večpredstavnostno sporočilo odprete s ponovnim klikom.

3. S podrsavanjem gor in dol si lahko ogledate prejšnji oziroma naslednji diapozitiv.

### **Odgovor na sporočilo**

1. V seznamu sporočil s klikom odprite želeni niz besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil.

2. Kliknite v polje za besedilo in napišite svoje sporočilo.

3. Kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.

### **Spreminjanje Nastavitev za sporočila**




V prikazu sporočil pritisnite na **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem izberite poljubne možnosti za sporočila.

## **E-mail**

Vaš mobilni telefon vam omogoča tudi enostavno uporabo elektronskih sporočil. Z aplikacijo E-mail si lahko nastavite večino najljubših e-mail storitev. Te vrste računov so znane kot POP3, IMAP ali Exchange.

### **Zagon E-maila**

Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  na začetnem zaslonu.
- Uporabite  > **E-mail** (.

### **Dodajanje novega e-mail računa**

Ko prvič zaženete aplikacijo E-mail, morate nastaviti nek e-mail račun. Vodič po nastavitvah za E-mail vam lahko pomaga nastaviti račun pri številnih priljubljenih ponudnikih te storitve, tako da boste lahko brali in delali z istim e-mail računom tako na računalniku v spletnem brskalniku, kot preko druge e-mail aplikacije.

1. Zaženete aplikacijo **E-mail**. Glej „Zagon E-maila“.

2. Vnesite svoj **e-mail** naslov in geslo.

3. Kliknite na **Naprej**. Naprava bo samodejno zaznala vse nastavitve e-maila.

Če želite e-mail nastaviti ročno, kliknite na **Ročno izbiro nastavitev**.

Opomba:

Če se odločite za **Ročno izbiro nastavitev**, boste morda morali od svojega ponudnika zahtevati podatke o določenih parametrih, saj ni nujno, da vam bodo vsi znani.

4. Izberite protokol povezovanja z e-mail računom, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Sledite navodilom na zaslону in vnesite vse podatke o strežniku, domeno, uporabniško ime, geslo in druge potrebne podatke. Nadaljujte s klikom na **Naprej**.

Opomba:

Nastavitve vašega računa so lahko pri različnih e-mail ponudnikih različne. Podrobnosti o parametrih preverite pri posameznem ponudniku storitev.

5. Nastavite pogostost osveževanja Nabiralnika in kliknite **Naprej**.

6. Vnesite ime **računa in prikazno ime**.

Opomba:

**Prikazno ime bo izpisano** na zaslону aplikacije E-mail.

7. Kliknite **Naprej**.

Ko zaključite z začetnimi nastavitvami, se aplikacija E-mail odpre in prikaže se vsebina nabiralnika z dohodno pošto.

### **Dodajanje več e-mail računov**

1. Ko ustvarite prvi e-mail račun, stisnite **Meni** in kliknite na **Nastavitve**.

2. Z izbiro **Dodaj račun** lahko ustvarite nov e-mail račun.

3. Ponovite korake od 2 do 7 iz razdelka „Dodajanje novega e-mail računa“.

Namig: Pri dodajanju naslednjih e-mail računov imate na voljo tudi možnost, da račun nastavite kot privzet račun za pošiljanje vseh odhodnih sporočil.

### **Ogled e-mail sporočil**

1. V prikazu dohodnih sporočil si želeni e-mail ogledate s klikom.

2. S klikom na  lahko odprete izbrano mapo in potem s ponovnim klikom izberete sporočilo, ki ga želite odpreti.

### **Ustvarjanje in pošiljanje e-mail sporočila**

1. V prikazu dohodnih sporočil kliknite na .

Opomba:

Če želite preklopiti v drug e-mail račun, kliknite v polje v levem zgornjem kotu zaslona in potem kliknite na izbran račun.

2. V polje **Za vnesite e-mail** naslov prejemnika.



3. Vnesite zadevo in sestavite svoje sporočilo.

4. Če želite s sporočilom poslati priponko, uporabite gumb **Meni** in potem izberite **Pripni datoteko**. Izberite vrsto datoteke in potem še datoteko, ki jo želite sporočilu pripeti.

5. Ko zaključite, kliknite na .

Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb **Nazaj**, se trenutno sporočilo shrani kot osnutek.

### Odgovor na e-mail sporočilo

1. Kliknite na e-mail sporočilo, ki ga želite prikazati in na katero želite odgovoriti.
2. Uporabite  ali  > Odgovori vsem, če želite na sporočilo odgovoriti.

### Odstranitev e-mail računa

1. V prikazu dohodnih sporočil stisnete gumb **Meni** in potem izberite **Nastavitve**.
2. Kliknite na e-mail račun, ki ga želite odstraniti.
2. Kliknite na **Odstrani račun**.
3. Kliknite na **OK**.

### Sprememba nastavitvev e-mail računa

Spremenite lahko vrsto nastavitvev e-mail računa, vključno s tem, kako pogosto se e-mail računi osvežujejo, kako boste opozorjeni na novo prejeto e-mail sporočilo in kakšne so podrobne nastavitve strežnikov, preko katerih se v posameznem računu pošiljajo in prejemajo sporočila.

1. V prikazu dohodnih sporočil stisnete gumb **Meni** in potem izberite **Nastavitve** za spreminjanje nastavitvev za sporočila.
2. Kliknite na **Splošno** ali na enega od e-mail računov.
3. Kliknite na eno od postavk in spremenite izbrane nastavitve.

Opomba:



Nastavitve dohodne in izhodne pošte vašega računa so odvisne od vrste storitve: IMAP, POP3 ali Exchange. Ustrezne podatke lahko vnesete ročno, ampak potem boste pri izbiri ustreznih nastavitvev računa verjetno potrebovali pomoč ponudnika storitve.

## Povezovanje

### GPRS/3G

Vaš mobilni telefon se bo ob prvem vklopu samodejno nastavil na uporabo storitev GPRS/3G/EDGE (če so na voljo) vašega ponudnika brezžičnih storitev.

### Preverjanje omrežne povezave



1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **Brezžične povezave** in omrežja kliknite na **Naprej > Mobilna omrežja**.
3. Kliknite na **storitev 3G** in preverite povezavo z omrežjem.

Opomba:

Vaš mobilni telefon bo samodejno prebral dostopovno točko za vašo SIM kartico. Zaradi tega ne menjajte točke dostopa, saj drugače ne boste mogli uporabljati omrežnih pripomočkov.





## Vklop podatkovnih storitev

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **Brezžične povezave** in omrežja kliknite na **Naprej** > **Mobilna omrežja** > **Podatkovna povezava**.
3. S klikom na ustreznega operaterja vklopite podatkovno povezavo.

## Brezžična povezava

Brezžična povezava (Wi-Fi) vam omogoča brezžični dostop do širokopasovne internetne povezave. Če želite na svojem telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopovne točke (hotspot). Ovire, ki lahko blokirajo brezžični signal, bodo oslabile delovanje povezave.

### Omogočanje brezžične povezave


1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **Brezžične povezave** in omrežja kliknite na **Wi-Fi** in nastavite ta parameter na **Omogočeno**.

### Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1. Vklopite brezžično povezavo.
2. Pod kategorijo **Wi-Fi** omrežja boste našli seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. S klikom vzpostavite povezavo z enim od njih.
3. Če boste izbrali omrežje s prostim dostopom, se bo povezava vzpostavila samodejno. Če boste izbrali zavarovano omrežje in boste povezavo z njim želeli vzpostaviti prvič, boste morali vnesti geslo in potem klikniti **Vzpostavi povezavo**.

Opomba:

Če boste vzpostavili povezavo z zavarovanim brezžičnim omrežjem, ki ste ga že uporabili, vnašanje gesla ne bo potrebno, razen v primeru, da ste vmes telefon ponastavili na tovarniške nastavitve.




Namig: V prikazu Nastavitve brezžične povezave lahko s klikom na  dodate novo brezžično omrežje.

## Brskalnik

Na vašem mobilnem telefonu je naložen brskalnik, ki ga lahko uporabite za brskanje po Internetu.

### Odpiranje brskalnika

Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  na začetnem zaslonu.
- Uporabite  > Brskalnik (.

### Odpiranje spletne strani

1. V oknu brskalnika kliknite v polje URL v zgornjem delu zaslona.
2. Vnesite naslov spletne strani.

3. Med vnašanjem naslova se bodo prikazovali predlogi za spletne strani s podobnimi naslovi. Ko se izpiše zelena, lahko s klikom na le-to preidete na izbrano stran. Ali pa ko vnesete celoten naslov spletne strani kliknite na ikono na desni oziroma kliknite na Pojdi na na tipkovnici.

### **Nastavitev domače strani**

1. V oknu brskalnika stisnite gumb **Meni**.
2. Izberite **Nastavitve > Splošno > Nastavi domačo stran**.
3. Izberite eno od ponujenih možnosti.

Če želite vnesti poljubno domačo stran, kliknite na Drugo in vnesite naslov izbrane domače strani ter kliknite **OK**.

### **Upravljanje z zaznamki**

V svojem mobilni telefon lahko shranite poljubno število zaznamkov.

#### **Dodajanje zaznamka**

1. V prikazu brskalnika pojdite na spletno stran, ki jo želite shraniti kot zaznamek.
2. Stisnite gumb **Meni** in kliknite na **Dodaj med zaznamke**. Pojavilo se bo okno dodajanja zaznamka.
3. Po potrebi uredite ime zaznamka in potem kliknite na **OK**.

#### **Odpiranje zaznamka**

1. V oknu brskalnika stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Zaznamki/Zgodovina**.
2. V prikazu zaznamkov kliknite na zaznamek spletne strani, ki jo želite odpreti.
  - S klikom na zaznamek **Zgodovina** se bo prikazal seznam obiskanih strani.
  - Kliknite na zavihek **Shranjene strani**, da se prikažejo shranjene strani.

#### **Spreminjanje nastavitev brskalnika**

Brskalnik si prilagodite tako, da bo odgovarjal vašemu stilu brskanja po spletu.

Nastavite lahko svoje želje glede vsebine spletnih strani, zasebnosti, varnosti in drugih povezanih zadev. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Nastavitve**.

#### **Upravljanje s spletno stranjo**

Med ogledom spletne strani stisnite gumb **Meni**. Zdaj lahko spreminjate nastavitve prikaza oziroma uporabite katero izmed drugih funkcij.

- Ponovno naloži: S klikom boste znova naložili spletno stran.
- Naprej: S klikom boste prešli na naslednjo stran.
- Prenehaj: S klikom boste prekinili nalaganje trenutne spletne strani.
- Domov: S klikom preidete na domačo stran.
- Dodaj med zaznamke: S klikom shranite zaznamek priljubljene strani.



- Zapri: S klikom boste zapustili spletno stran.
- Shrani za branje brez povezave: S klikom lahko shranite spletno stran tako, da bo potem na voljo tudi, ko povezava s podatkovnim omrežjem ni na voljo.
- Deli stran: S klikom lahko to stran delite preko kakšne od aplikacij za posredovanje.
- Najdi na strani: S klikom lahko poiščete besedilo na spletni stran.
- Zahtevaj različico za namizje: S klikom bo prikaz trenutne strani prilagojen vašemu namizju.
- Zaznamki/Zgodovina: S klikom lahko izberete zaznamke, elemente iz zgodovine ali shranjene priljubljene strani, ki si jih želite ogledati.
- Nastavitve: S klikom prilagodite nastavitve brskalnika.

## Bluetooth

Vaš mobilni telefon podpira Bluetooth, tj. tehnologijo, ki vam omogoča brezžično povezovanje z drugimi Bluetooth napravami za namene deljenja datotek s prijatelji, prostoročnega telefoniranja (hands-free) s pomočjo Bluetooth slušalk z mikrofonom in celo prenašanja fotografij iz telefona na svoj osebni računalnik.

Če želite uporabljati Bluetooth, od drugih Bluetooth naprav ne smete biti oddaljeni za več kot 10 m. Ne pozabite, da ovire kot so stene ali pa druge elektronske naprave lahko Bluetooth povezavo motijo.

### Vklop storitve Bluetooth

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo Brezžične povezave in omrežja kliknite na Bluetooth in izberite možnost Omogočeno. Po vklopu se bo v vrstici z opozorili pojavila ikona Bluetooth.

Opomba:

Ko je Bluetooth vklopljen, vaš telefon zaznava druge Bluetooth naprave, ni pa zanje viden.

3. Če želite, da je vaš telefon viden drugim Bluetooth napravam, kliknite na ime modela svojega telefona.

### Povezovanje Bluetooth naprav

Bluetooth v vašem mobilnem telefonu podpira naslednje:

- Profil prostoročno telefoniranje (HFP): Omogoča uporabo Bluetooth naprave za prostoročno telefoniranje.
- Profil slušalke (HSP): Omogoča uporabo enojne slušalke Bluetooth z mikrofonom.
- Profil prenos predmetov (OPP): Omogoča prenašanje datotek preko Bluetooth povezave.
- Profil napreden avdio prenos (A2DP): Omogoča uporabo stereofonskih slušalk Bluetooth z mikrofonom.
- Profil A/V daljinsko obvladovanje (AVRCP): Omogoča obvladovanje predvajanja v slušalkah Bluetooth na daljavo.

Preden lahko začnete Bluetooth uporabljati, morate svoj telefon z drugo Bluetooth napravo povezati, to pa storite na naslednji način:

1. Prepričajte se, da imate v svojem telefonu vklopljeno funkcijo Bluetooth.
2. Vaš mobilni telefon bo začel iskati Bluetooth naprave v dosegu (to iskanje lahko zaženete tudi sami s klikom na **Poišči naprave**).

3. Kliknite na napravo, s katero želite svoj telefon povezati.

4. Povezavo vzpostavite z vnosom gesla za par naprav.




Opomba:

Čim enkrat ustvarite določen par, za povezovanje z isto Bluetooth napravo ne bo več potrebno vnašati gesla.




### Pošiljanje datotek preko Bluetooth povezave

Preko Bluetooth povezave lahko slike, videe ali glasbo delite z družino in prijatelji.

Datoteke preko Bluetooth povezave pošljete takole:

1. S klikom na  > **Upravitelj datotek** () odprite upravitelja datotek.
2. Kliknite na datoteko, ki jo želite poslati.
3. Kliknite na  > Bluetooth in izberite povezano napravo.

### Prekinitev Bluetooth povezave

1. Kliknite na  > **Nastavitve** ()
2. Pod kategorijo **Brezžične povezave** in omrežja kliknite na **Bluetooth**.
3. V možnostih povezane naprave kliknite na  in potem **Razdruži**, da povezavo z napravo prekinete.

## Zabava

Razen komunikacijske naprave in osebne asistenta je vaš mobilni telefon tudi pripomoček za raznovrstno zabavo. Lahko zajemate fotografije, snemate slikovne in zvočne posnetke in prenašate ter poslušate glasbo.

### Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotoaparati so kombinacija klasičnega fotoaparata in kamere, s pomočjo katerega lahko zajemate in delite fotografije in videoposnetke.

#### Zagon fotoaparata

Fotoaparati lahko zaženete tako, da kliknete na  > **Fotoaparati** ()

Aplikacijo fotoaparata lahko zaženete tudi tako, da stisnete i zadržite gumb zaslone ob strani telefona.

Fotoaparati zaprete tako, da stisnete gumb **Nazaj** ali **Domov**.



#### Fotografiranje

1. Kliknite na  > **Fotoaparati** ()

Opomba:

Med sprednjim in zadnjim fotoaparatom lahko preklopite tako, da kliknete na .

2. Izberite posnetek v prikazu zajemanja fotografije.




- Objekt približate ali oddaljite tako, da povlečete za .
- Po kliku na  lahko spreminjate nastavitve fotoaparata. Predogled se bo med nastavljanjem spreminjal.

3. Posnetek naredite tako, da kliknete na .

### Ogled fotografij

1. Ko zajamete fotografijo, se bo ob robu prikaza zajemanja pojavila njena ikona. Fotografijo si ogledate teko, da kliknete na to ikono.

2. Z različnimi gumbi na zaslonu lahko naredite naslednje:

- S klikom na  lahko sliko delite s pomočjo izbrane aplikacije..
- S klikom na  > OK fotografijo izbrišete.
- Če si želite ogledati druge fotografije in videoposnetke v **Galeriji**, kliknite na .

3. Če si želite ogledati več posnetkov, kliknite na ekran in potem podrsajte s prstom v levo ali v desno.

### Snemanje videoposnetka

1. Kliknite na  > **Fotoaparati** (.




2. Kliknite na  in z izbiro  preidite v način videokamere.

Opomba:

Med sprednjim in zadnjim fotoaparatom preklopite tako, da kliknete na .

3. Zajemite kader, s katerim želite, da se video začne.

4. S klikom na  začnete snemati video. Videokamera se bo vključila.

- Objekt lahko približate ali oddaljite tako, da povlečete za .
- Zadržite , da snemanje začasno zaustavite. To nadaljujete tako, da zopet kliknete na .

5. Kliknite na , da snemanje zaključite.

### Ogled videoposnetkov

Ko boste video posneli, se bo v spodnjem desnem kotu prikaza zajemanja pojavila njegova ikona.

Video si lahko ogledate tako, da kliknete na to ikono.

### Uporaba Galerije

Vaša aplikacija Galerija lahko samodejno poišče slike in videe na microSD kartici. S pomočjo Galerije lahko razvrščate fotografije in videe v mape, si ogledate in urejate slike, spremljate videe ali nastavite slike za ozadje ali kot slike za stik.

### Odpiranje Galerije

Aplikacijo odprete s klikom na  > **Galerija** (). Aplikacija Galerija razvršča vaše slike in videe glede na mesto shranjevanja in te datoteke shranjuje v mape. Kliknite na katero od map, da si ogledate slike in videe, ki so shranjeni v njej.

## Ogled slik

1. V Galeriji kliknite na mapo, ki vsebuje slike, ki si jih želite ogledati.
2. S klikom na sliko jo prikažete v celozaslonskem načinu. Ko si ogledujete slike v tem načinu, lahko s podrsom v levo ali v desno prikažete predhodno ali sledečo sliko.
3. Če hočete sliko približati, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na mestu, kjer želite da je žarišče bližanja, in potem prsta razmikajte. Ko gledate približano sliko, se s potegi lahko po njej premikate.

Namig: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja zaslona. Ko obrnete svoj mobilni telefon, se bo obrnila tudi slika.

## Obrezovanje slik

1. Ko si ogledujete sliko, stisnite gumb Meni in potem kliknite na Obreži.
2. S pomočjo orodja za obrezovanje izberite del slike, ki ga želite obrezati.
  - Če povlečete za sredino štirikotnika, boste premikali izbiro.
  - Če povlečete za rob štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela.
  - Če povlečete za kot štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela tako, da bo razmerje med dolžino in širino ostalo nespremenjeno.
3. S klikom na OK shranite obrezano sliko. S pomočjo Prekliči lahko izbrane spremembe prekličete.



## Uživanje v glasbi

Na svojo microSD kartico si lahko prenesete glasbene datoteke z osebnega računalnika in potem poslušate glasbo na svojem mobilnem telefonu.

### Kopiranje glasbe na microSD kartico

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo USB kabla in aktivirajte kartico microSD.
2. Na osebne računalniku izberite USB napravo in jo odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku microSD kartice (npr. Glasba).
4. Skopirajte glasbo iz računalnika v pravkar ustvarjeno mapo.
5. Ko se kopiranje zaključi, na svojem osebne računalniku pripravite izvrzite USB, da boste lahko potem svoj mobilni telefon varno odklopili.
6. Odklopite mobilni telefon od osebne računalnika.

### Odpiranje medijske knjižnice

Kliknite na  > Predvajaj glasbo () , s čimer boste odprli medijsko knjižnico. Aplikacija Glasba vaše glasbene datoteke organizira v mape, glede na mesto shranjevanja. Vsebuje šest zavihkov: Sezname, Nedavne, Izvajalci, Albumi, Skladbe in Žanri.

## Predvajanje glasbe

1. Kliknite na katero od kategorij v prikazu glasbene knjižnice.
2. Kliknite na skladbo, ki jo želite predvajati.

Namig: Ko poslušate glasbo, lahko po pritisku na gumb **Nazaj**, nadaljujete delo z drugimi aplikacijami. Glasba se bo še naprej predvajala. Če se želite vrniti nazaj do elementov za upravljanje predvajanje, odprite tablo z opozorili in kliknite na skladbo

## Dodajanje glasbe na seznam

1. Kliknite na katero od kategorij na zaslonu glasbene knjižnice.
2. Zadržite skladbo in potem kliknite na **Dodaj na seznam** predvajanja v meniju možnosti.
3. Izberite seznam predvajanja ali pa kliknite na **Nov seznam** predvajanja in potem skladbo na seznam dodajte.



## Predvajanje seznama predvajanja

1. Kliknite na zavihek **Seznami** v prikazu glasbene knjižnice.
2. Zadržite seznam, ki ga želite **predvajati**.
3. S klikom na **Predvajaj** se bo seznam začel predvajati.

## Poslušanje Radia FM













Radio FM vam omogoča poslušanje radijskih postaj FM na vašem mobilnem telefonu. Ker Radio FM za anteno uporablja priložene stereofonske slušalke, jih morate najprej priključiti in zvokovni vhod svojega telefona in šele potem zaženite aplikacijo.

## Zagon Radia FM

1. Kliknite na  > **Radio FM** () , s čimer boste odprli aplikacijo.
2. Radio FM samodejno poišče dostopne FM kanale, jih shrani kot prednastavljene in se naravna na prvi najden FM kanal.




## Naravnavanje Radia FM

Na voljo so naslednji koraki:

- Postajo, ki jo želite poslušati, si lahko izberete s pomočjo  ali .
- Frekvenco poiščete ročno s klikanjem na  oziroma .
- Trenutno postajo dodate na seznam priljubljenih s pomočjo .
- Seznam priljubljenih si ogledate s klikom na .
- Vklomite zvočnik s klikom na .
- Če želite najti vse dosegljive kanale, uporabite  > Išči.
- Radijski sprejem začasno zaustavite tako, da kliknete na  in ga spet nadaljujete z .
- Za spreminjanje drugih nastavitev radia uporabite  > **RDS nastavitve**. Izberite zelene nastavitve in kliknite OK.
- Radio izklopite s pomočjo  > **Izhod**.

## Snemanje Radia FM

Radio posnamete tako, da kliknete na  > **Posnemi FM** in potem izberete enega od naslednjih korakov:

- Snemanje začnete s klikom na .
- Snemanje zaključite tako, da kliknete na , vnesete ime datoteke in potem kliknete **Shrani**.
- Če želite datoteko posnetka poslušati, kliknite na .

## Storitve Google

Ko prvič vklopite svoj mobilni telefon, začnete z njim delati tako, da kliknete na logotip sistema Android. Morali se boste prijaviti v svoj Google račun, da boste lahko uporabljali Gmail, Google Calendar in druge aplikacije družbe Google ter da boste lahko prenašali aplikacije preko storitve Play Store, zato vas bo telefon pozval, da se v svoj Google račun prijavite.




Opomba:

Če v vašem telefonu ni SIM kartice, se ne boste mogli povezati z mobilnim omrežjem in ne boste mogli uporabljati glasovnih in podatkovnih storitev, lahko pa boste vzpostavili brezžično povezavo, se prijavili v svoj Google račun in uporabljali vse funkcije svojega telefona z izjemo mobilnih klicev.


Ko telefon s sistemom Android prvič zaženete brez SIM kartice, vas bo vprašal, če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (namesto mobilnega omrežja) za nastavitve vašega telefona. Če Googlov račun že imate, kliknite na **Prijava in vnesite** svoje uporabniško ime ter geslo.

## Ustvarjanje Google računa



Če nimate Google računa, si ga ustvarite

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo Računi, kliknite na **Dodaj račun**.
3. Kliknite na **Google** in ustvarite Google račun.
4. Kliknite na **Nov**, s čimer boste ustvarili nov račun.
5. Vnesite svoje ime in kliknite na .
6. Vnesite uporabniško ime in kliknite na .

Mobilni telefon se bo povezal z Googlovim strežnikom in preveril, ali je izbrano uporabniško ime na voljo. Če je že zasedeno, vas bo pozval, da vnesete drugo ime ali izberete enega od predlaganih.

7. Vnesite in potrdite svoje geslo za Google račun.
8. Nastavite podatke za obnovitev računa (torej alternativen e-mail in varnostno vprašanje) in kliknite na .
9. Kliknite na **Pridruži se Google+**, če želite uporabljati Google+ ali pa **Ne zdaj**, če želite ta korak preskočiti.





10. Preberite si pogoje in s klikom na  zaključite nastavljanje računa.
11. Vnesite varnostno geslo in kliknite na .
12. Vnesite podatke o svoji kreditni kartici, da boste lahko nakupovali v Google Play Store, in potem kliknite na Shrani. Ta korak lahko tudi izpustite z izbiro **Preskoči**.

### Uporaba storitve Gmail

Gmail je spletna e-poštna storitev podjetja Google. Ko ste izbirali začetne nastavitve svojega telefona, ste morda izbrali, da naj uporablja obstoječi Gmail račun ali pa ustvari nov račun. Ko prvič odprete Gmail aplikacijo na svojem telefonu, vaš Nabiralnik vsebuje sporočila iz vašega spletnega Gmail računa.


### Zagon storitve Gmail


Kliknite na  > **Gmail** (). Prikazan bo seznam prejetih sporočil. Vsi e-maili, ki jih boste hoteli ohraniti na mobilnem telefonu, bodo v mapi prejeta/poslana sporočila.

### Preklapljanje med računi





Če želite preklopiti na drug e-mail račun, kliknite v polje za izbiro računa v levem zgornjem delu zaslona in potem kliknite na račun, ki ga želite prikazati.

### Oblikovanje in pošiljanje e-mail sporočil



1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na .
2. V polje **Za vnesite** e-mail naslov prejemnika sporočila.
  - Če sporočilo pošiljate več prejemnikom, njihove naslove ločite z vejicami.
  - Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-maila drugim prejemnikom, stisnite **Meni** in potem kliknite na **Dodaj kopijo/skrito kopijo**.
3. Vnesite zadevo e-maila in napišite svoje sporočilo.

Če želite dodati slikovno priponko, stisnite gumb **Meni** in kliknite na **Pripni** datoteko in izberite zeleno sliko.
4. Ko oblikujete sporočilo, kliknite na .

### Odgovor na e-mail in posredovanje sporočila

1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na e-mail, ki ga želite posredovati oziroma želite nanj odgovoriti.
2. Izberite **Odgovori** () , **Odgovori vsem** ( > **Odgovori vsem**) ali pa **Posreduj** ( > **Posreduj**).
3. Potem izberite enega od naslednjih korakov:
  - Če ste izbrali **Odgovori** ali **Odgovori vsem**, vnesite svoje sporočilo.
  - Če ste uporabili **Posreduj**, vnesite prejemnika sporočila in dodajte spremni tekst, ki bo del posredovanega sporočila.
4. Kliknite na .

## Iskanje e-mail sporočila

1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na .
2. V polje vnesite iskane ključne besede in potem kliknite na .

## Spreminjanje nastavitve storitve Gmail


1. V seznamu prejetih sporočil stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Nastavitve**, kar vam bo omogočilo urejanje nastavitve za sporočila.
2. Izberite Splošne nastavitve ali pa nastavitve posameznih računov.
3. S klikom spremenite izbrane nastavitve.

## Uporaba aplikacije Zemljevidi

Aplikacija Zemljevidi vam omogoča, da določite svoj trenutni položaj, spremljate razmere na cesti v realnem času (odvisno od dostopnosti) in pridobite podrobna navodila za doseganje različnih ciljev na satelitskih, avtomobilskih in drugih kartah.

### Aktivacija položaja



Preden odprete aplikacijo Zemljevidi in določite svoj položaj oziroma začnete iskati zanimive točke, morate vklopiti funkcijo „določanje položaja“.

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Kliknite na **Storitve položaja**.
3. Funkcijo omogočite s klikom na **storitev za določanje položaja s storitvijo Google** ali preko **GPS** povezave.

### Zagon aplikacije Zemljevidi


Aplikacijo zaženete tako, da kliknete na  > **Zemljevidi** (.

### Iskanje zanimivih točk



1. V prikazu zemljevida kliknite na .
2. Vnesite iskano lokacijo v polje za iskanje in kliknite na .

Opomba:

Lahko izberete tudi katero od ponujenih možnosti.

3. Prikazani bodo rezultati iskanja. Kliknite na oznako () in prikazalo se bo ime kraja.
4. S klikanjem na gumb na zaslonu si lahko prikažete položaj na zemljevidu, pridobite navodila in drugo.



### Pridobivanje navodil

1. V prikazu zemljevida kliknite na .
2. V prvo besedilno polje vnesite izhodiščno, v drugo pa ciljno mesto.  
Opomba:  
Lahko kliknete na ustrezno  in izberete katero od možnosti.
3. Kliknite na ikono navodil za vožnjo, potovanje z javnim prevozom ali hojo.
4. Kliknite na **Prikaži navodila**.
5. Če potujete z avtom ali peš, si lahko navodila ogledate pod izbiro **Seznam napotkov**.
6. Ko zaključite z branjem ali izvajanjem navodil, stisnite gumb **Meni** in potem s klikom na Počisti zemljevid zemljevid vrnite v začetno stanje.



## Uporaba aplikacije YouTube

YouTube je storitev za pretakanje videov s spleta družbe Google, ki omogoča ogled, iskanje in nalaganje videov..


### Zagon aplikacije YouTube

Kliknite na  > **YouTube** (). Videi bodo razvrščeni v kategorije, kot so Priporočeni, Popularni, V živo ipd.

### Iskanje videa

1. V prikazu aplikacije YouTube kliknite na .
  2. Vnesite ključno besedo in potem kliknite na .
  3. Pobrskajte po rezultatih in potem kliknite na video, ki vas zanima.
- NAMIG: Pogledate lahko tudi rezultate izmed nedavno objavljenih videov. Kliknite na **Kadarkoli** in potem izberite eno od ponujenih možnosti.



### Deljenje videa

1. Med ogledom videa kliknite na .
2. S klikom izberite eno od ponujenih aplikacij za posredovanje povezave do danega videa.

## Uporaba storitve Play Store


**Storitev Play Store** ponuja neposreden dostop do aplikacij in iger, ki jih lahko prenesete in si jih namestite v svoj telefon.

### Zagon aplikacije Play Store

1. Kliknite na  > **Play Store** (.
2. Ko storitev **Play Store** odprete prvič, se pojavi okno s pogoji za ponujane storitve. Nadaljujte s klikom na **Sprejmi**.

### Iskanje aplikacij


Obstaja nekaj različnih načinov za iskanje aplikacij na začetni strani storitve **Play Store**, kot denimo:



- Seznam aplikacij po kategorijah: Kliknite na izbrano kategorijo in si z drsenjem oglejte več.
- Funkcija iskanja: Kliknite na .

Če si želite ogledati naložene aplikacije, stisnite gumb **Meni** in potem **Moje aplikacije**.

### Nameščanje aplikacij

Opomba:

Če želite namestiti aplikacijo, ki je niste prenesli s storitvijo Play Store, kliknite na **Nastavitve** () > **Varnost** in potem označite polje Neznani viri, s čimer boste dovolili nameščanje aplikacij, ki jih niste pridobili prek storitve Play Store.

1. Kliknite na  > **Play Store** (.
2. Kliknite na kategorijo in potem na element, ki ga želite prenesti.
3. V prikazu podrobnosti danega elementa si lahko preberete več o izbrani aplikaciji, vključno z njeno skupno oceno in komentarji uporabnikov. Če podrsate vse do oddelka Razvijalec, boste našli aplikacije od istega avtorja in pa povezavo do njegove spletne strani.
4. Če želite aplikacijo namestiti, kliknite na **Namesti**. Prikazal se bo nov zaslon, na katerem bodo izpisana potrebna pooblastila za aplikacijo. Potem lahko kliknete na **Sprejmi** in **prenesi**.

Opomba:

Če vas zanima potek prenašanja, odprite tablo z opozorili. Čas potreben za namestitev aplikacij je odvisen od njihove velikosti in hitrosti podatkovne povezave.

### Odstranitev aplikacij

1. V prikazu storitve Play Store stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Moje aplikacije**.
2. Kliknite na aplikacijo, ki jo želite odstraniti in potem **Odstrani**.
3. Ko se odpre okence z vprašanjem, izberite **OK** in aplikacija bo iz vašega telefona odstranjena.

Opomba:

Aplikacije lahko upravljate tudi s pritiskom na **Nastavitve** () > **Aplikacije**

## Sinhronizacija podatkov

Nekatere aplikacije (npr. Gmail) na mobilnem telefonu vam omogočajo dostop do istih osebnih podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledujete in jih urejate tudi na svojem računalniku. Če dodate, spremenite ali izbrišete podrobnost v katerikoli aplikaciji na spletu, bo posodobitev podatkov vidna tudi na vašem mobilnem telefonu.



To je mogoče zaradi brezžične sinhronizacije podatkov. Ta proces poteka v ozadju in ne moti normalne uporabe vašega telefona. Ko se vaš telefon sinhronizira, se v vrstici za opozorila prikaže ikona sinhronizacije.

## Urejanje računov

Na svojem mobilnem telefonu lahko sinhronizirate stike, e-pošto in druge podatke raznih Google računov in drugih vrst računov, odvisno od aplikacij, ki so v telefonu nameščene.

Lahko na primer začnete tako, da dodate svoj osebni Google račun, da boste imeli ves čas na voljo zasebni e-mail, stike in koledar. Potem lahko dodate službeni račun, da si zagotovite dostop do službenih e-mail sporočil in stikov. Po želji lahko dodate še druge Google račune in račune drugih vrst.

### Dodajanje računa

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **Računi** kliknite na **Dodaj račun**. Na zaslonu se bodo pojavile trenutne nastavitve sinhronizacije in seznam obstoječih računov.

Opomba:

V nekaterih primerih boste morali podrobnosti o računu pridobiti od tehnične podpore za IT. Lahko bi na primer potrebovali domeno računa ali naslov strežnika.

3. Kliknite na vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Postopajte po navodilih in vnašajte zahtevane dodatne informacije o računu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, specifični podatki pa so odvisni od vrste računa in nastavitve storitve, h kateri se pridružujete.
5. Nastavite račun. Odvisno od vrste računa bo morda potrebno izbrati, kateri podatki naj se sinhronizirajo z mobilnim telefonom, kakšno naj bo ime računa in drugo. Ko boste končali, bo račun dodan na seznam v kategoriji **Računi v Nastavitvah**.

### Odstranitev računa

Račun lahko tudi odstranite, kar pomeni, da bodo iz vašega telefona izbrisani tudi vsi z njim povezani podatki, vključno z e-mail sporočili, stiki, nastavitvami itd. Nekaterih računov pa ni mogoče odstraniti. Eden od takšnih je prvi račun, v katerega ste se s telefonom prijavili. Ko se boste odločili za odstranitev kakšnega od računov, ne pozabite, da to hkrati pomeni odstranitev vseh z njim povezanih osebnih podatkov.

1. V kategoriji Nastavitve **Računi** kliknite na vrsto računa.
2. Kliknite na račun, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na **Odstrani račun**.
4. S klikom na **Odstrani račun** potrdite, da račun zares želite odstraniti.

## Prilagajanje sinhronizacije računov

Možnosti uporabe podatkov v ozadju in sinhronizacije lahko nastavite za vsako aplikacijo v vašem telefonu. Za vsak račun lahko tudi nastavite, katera vrsta podatkov naj se sinhronizira. Nekatere aplikacije, kot so stiki in Gmail, lahko sinhronizirajo podatke z več aplikacijami. Druge, npr. koledar, sinhronizirajo podatke samo s prvim Google računom, v katerega ste se s svojega telefona prijavili ozirom z računom, ki je za posamezno aplikacijo posebej določen. Pri nekaterih računih je sinhronizacija vzajemna – spremembe podatkov iz mobilnega telefona se uveljavijo tudi na podatkih na spletu. Določeni računi pa podpirajo samo enostransko sinhronizacijo – podatke z vašega mobilnega telefona lahko samo prebirate.

### Spreminjanje nastavitev sinhronizacije računa

1. V kategoriji Nastavitve **Računi** kliknite na račun, za katerega želite spremeniti nastavitve sinhronizacije. Odprl se bo zaslon podatkov in sinhronizacije, v katerem bo prikazana vrsta podatkov, ki jih lahko z izbranim računom sinhronizirate.
2. Označene postavke so izbrane za sinhronizacijo z mobilnim telefonom.
3. Označite ali pa odznačite polja, glede na to, kateri podatki naj se sinhronizirajo z mobilnim telefonom.

## Uporaba drugih aplikacij

### Delo s Koledarjem

S pomočjo Koledarja ustvarite in urejajte dogodke, srečanja in sestanke. V skladu z nastavitvami sinhronizacije se bo koledar v telefonu sinhroniziral s koledarjem na spletu.

### Zagon Koledarja

Aplikacijo zaženete s klikom na  > **Koledar** (). S stiskom gumba **Meni** si lahko ogledate razne možnosti prikaza in nastavitev.

### Ustvarjanje dogodkov

1. V prikazu koledarja zadržite prst na zaslonu, da se pojavi možnost **Nov dogodek**.
2. S tipkovnico vnesite ime dogodka.
  - Če ima dogodek kakšne časovne parametre, kliknite na čas pod **OD** in **DO** in čas trajanja dogodka.
  - Če gre za poseben dogodek, kot je rojstni dan ali celodnevno dogajanje, označite polje **VES DAN**.
3. Vnesite kraj dogajanja in opis.
4. Vnesite e-mail naslove gostov, ki jih na dan dogodek želite povabiti.
5. V **Opozorilih** nastavite čas opozorila na ta dogodek in v **Ponavljanju** določite, ali gre za ponavljajoč dogodek in kako pogosto se ta ponavlja.
6. Ko končate z nastavljanjem kliknite na **Končaj**.

## Nastavitve opomnika na dogodek

1. V kateremkoli prikazu koledarja kliknite na dogodek – prikazane bodo podrobnosti zanj ali pregled.
2. S klikom na **Dodaj opomnik** lahko dodate opomnik. Odstranite ga lahko s klikom na ‚X‘.
3. Kliknite na čas opomnika in potem uro pred dogodkom, ko želite biti nanj opozorjeni. Ko bo napočil ta čas, boste opozorjeni na dan dogodek.

## Spreminjanje nastavitve koledarja



V kateremkoli prikazu koledarja stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Nastavitve > Splošne nastavitve**. Izberite izmed naslednjih možnosti:

- Skrij zavrnjene dogodke: Lahko skrijete dogodke, za katere ste vabila zavrnili.
- Prikaži številko tedna: Izberite, kako naj bo prikazana številka tedna.
- Teden se začne z: Vnesite prvi dan v tednu.
- Uporaba domačega časovnega pasu: Na potovanjih bodo koledar in časi dogodkov prikazani v domačem časovnem pasu.
- Domači časovni pas: Vnesite časovni pas za trenutno položaj.
- Počisti zgodovino iskanja: S to izbiro lahko izbrišete vsa opravljena iskanja.
- Opozorilo: Izberite, če želite prejeti opozorilo na dogodek.
- Ton opozorila: S klikom izberite ton opozorila na bližnji dogodek.
- Vibriranje: Določite, ali naj mobilni telefon pri prejemu opozorila na dogodek vibrira.
- Opozorilno okno: Izberite, če želite da se prikaže opozorilo na dogodek.
- Začetni čas opozorila: S klikom določite čas pred dogodkom, ko naj se običajno začne opozarjanje nanj.
- Predloge: Kliknite za urejanje prednastavljenih odgovorov pri izmenjavi podatkov o dogodkih s povabljenimi gosti prek e-pošte.


## Uporaba Budilke

Nastavite lahko novo budilko ali pa uredite že obstoječo.

### Zagon Budilke

Če želite svoj mobilni telefon uporabiti kot budilko, kliknite na  > **Ura** () > **Nastavi budilko**. Prikazal se bo seznam trenutno nastavljenih budilk.

### Dodajanje budilke



1. V prikazu seznama budilk novo budilko dodate s klikom na .
2. Budilko nastavite tako, da:
  - Vnesete čas s klikom na **Čas**. S podrsavanjem gor in dol menjate čas budilke. Ko zaključite kliknite na **Končaj**.

- Z izbiro **Ponavljanje** lahko nastavite način ponavljanja. Kliknite na eno ali več izbir in potem **Končaj**.
  - Z izbiro **Ton opozorila** nastavite zvočno opozorilo. S klikom izberite eno od možnosti in jo potrdite z **OK**.
  - Če želite, da med bujenjem telefon vibrira, označite **Vibriranje**.
  - Opis lahko budilki dodate s klikom na **Oznaka**.
3. Ko vnesete vse nastavitve, kliknite na **KONČAJ**.


## Uporaba Upravitelja datotek

V **Upravitelju datotek** lahko urejate in odstranjujete datoteke in mape ali drugače upravljate z njimi.

### Zagon Upravitelja datotek

Aplikacijo zaženete s klikom na  > **Upravitelj datotek** (.

### Ustvarjanje mape

1. V prikazu Upravitelja datotek kliknite na .
2. V polje za besedilo vnesite ime nove mape.
3. Kliknite na **OK**.




### Premikanje in kopiranje datotek/e

1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite skopirati ali premakniti

Opomba:

Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratak.

Vse datoteke izberete s klikom na .

2. S klikom na  datoteko/e skopirate, s klikom na  pa jo/jih izrežete.
3. Izberite ciljno mapo.
4. S klikom na  boste datoteko/e shranili.

### Odstranitev datotek/e

1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite odstraniti.

Opomba:

Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratak.

Vse datoteke izberete s klikom na .

2. Kliknite na .
3. S klikom na **OK** boste odstranitev potrdili.



## Kalkulator

S pomočjo kalkulatorja lahko rešite enostavne aritmetične probleme. Lahko delate tudi z naprednimi operatorji in rešujete kompleksnejše enačbe.

### Zagon računalnika

Aplikacijo lahko zaženete tako, da kliknete na  > **Kalkulator** (.

### Preklop na Napredni prikaz

Na zaslonu kalkulatorja stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Napredni prikaz**.

## Upravljanje vašega mobilnega telefona

Če želite prilagoditi nastavitve vašega telefona, izberite  > **Nastavitve** (.

### Nastavitve datuma in časa

Ko prvič zaženete svoj telefon, morate izbrati, ali želite, da se čas in datum posodabljata samodejno v skladu s podatkom o času, ki ga oddaja omrežje.

Opomba:

Če je samodejno uporabljen čas, ki ga oddaja omrežje, ne morete nastaviti datuma, časa niti časovnega pasu.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Datum in čas**.
2. Kliknite na **Samodejen datum in čas** in izberite nastavev **Onemogoči**.
3. Pobrīšite polje **Samodejen časovni pas**.
4. Kliknite na **Nastavi datum**. V prikazu nastavitev datuma kliknite na želeno polje in potem s podrsavanjem gor in dol nastavite datum. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na **Končaj**.
5. Kliknite na **Izberi časovni pas** in s seznama izberite želen časovni pas. Z drsenjem si lahko ogledate več časovnih pasov.
6. Kliknite na **Nastavi čas**. V prikazu nastavitev časa kliknite na želeno polje in potem s podrsavanjem gor in dol nastavite čas. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na **Končaj**.
7. Označite ali pa odznačite polje **Uporabi 24-urno obliko**, s katerim lahko preklapljate med 24 in 12-urnim obliko zapisa datuma.
8. S klikom na **Izberi obliko** zapisa datuma lahko določite, kako naj bo datum prikazan na zaslonu.

### Nastavitve Zaslona

#### Prilagajanje svetlosti zaslona

1. V prikazu nastavitev kliknite na **Zaslon** > **Svetlost**.
2. Premaknite drsник v levo, če želite zaslon zatemniti, oziroma desno, če ga želite posvetliti.

3. S klikom na **OK** boste spremembo shranili.

Opomba:

S klikom na **Samodejna** svetlost omogočite napravi, da samodejno uravnava svetlost zaslona glede na svetlost okolice.

### **Nastavitev časa pred izklopom zaslona**

Če svojega mobilnega telefona nekaj minut ne uporabljate, se zaslon izklopi zaradi varčevanja z energijo baterije. Če želite večjo ali manjšo zakasnitev, naredite naslednje:

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Zaslon > Spanje**.
2. Izberite koliko časa želite, da zaslon ostane osvetljen.

### **Samodejno vrtenje zaslona**

Če označite to polje, se bo postavitve zaslona spremenila, če boste telefon obrnili na stran oziroma potem spet nazaj v pokončni položaj.

## **Nastavitve zvonjenja telefona**

### **Vklop tihega načina**

Na zaslonu kliknite na **Profili zvoka > Tiho**, s čimer boste vklopili tihi način. To pomeni, da so izklopljeni vsi zvoki razen medijskih vsebin in budilke.

### **Prilagajanje glasnosti zvonjenja**

Glasnost zvonjenja lahko spreminjate z začetnega zaslona ali v prikazu drugih aplikacij. (Izjema je med pogovorom ali ko je predvajana glasba ali video.) S pritiskanjem na gumba za uravnavanje glasnosti, nastavite glasnost zvonjenja na zelen nivo. Glasnost je mogoče nastaviti tudi v prikazu Nastavitev.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno > Glasnost**.
2. S premikanjem drsnika v levo glasnost nižate, s premikom v desno jo zvišate.
3. S klikom na OK bodo nastavitve shranjene.

### **Sprememba tona zvonjenja**

1. V zaslonu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno > Ton zvonjenja za glasovne klice**.
2. Kliknite na zelen ton zvonjenja in potem na **OK**. Izbran ton se bo predvajal.

### **Nastavitev vibriranja za dohodne klice**

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno**.
2. Z označitvijo polja **Vibriranje** nastavite svoje telefon, da ob dohodnem klicu vibriral.

## Nastavitve storitev telefona

### Nastavitev privzetega omrežja

Vaš mobilni telefon podpira tehnologijo, ki omogoča hkratno uporabo dveh SIM kartic, kar pomeni, da lahko preklapljate med dvema omrežnima operaterjema.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM**.
2. Pod postavko Privzeta SIM kliknite na **Glasovni klic, Videoklic, Sporočila** ali **Podatkovna povezava** in potem izberite omrežje, ki ga želite uporabiti za dano podatkovne povezave.

Opomba:

Dostopnost in ponudbo storitev podatkovnega prenosa preverite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

### Spreminjanje omrežnih nastavitev

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM**.
2. Pod postavko Podatki o SIM kartici izberite omrežje, ki ga želite urediti. Na voljo so naslednje nastavitve omrežja:
  - Uredi ime SIM: S to izbiro lahko spremenite ime omrežja.
  - Nastavi telefonsko številko: Tu lahko nastavite telefonsko številko.
  - Izberi barvo ozadja: S to izbiro lahko spremenite ikono omrežja, ki je prikazana v vrstici stanja.
  - Prikaz številke: Izberite, ali naj bo številka skrita ali naj bodo prikazane prve/zadnje štiri številke.

### Vklop podatkovnega gostovanja

1. V prizoru nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM > Gostovanje > Podatkovno gostovanje**.
2. Izberite omrežje, ki ga želite uporabljati za podatkovno povezavo.

Opomba:

Dostop do podatkovnih storitev med gostovanjem lahko predstavlja precejšnje dodatne stroške. To lahko preverite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

### Izklop podatkovnih storitev

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM > Podatkovna povezava**.
2. S klikom na **Izklop** onemogočite podatkovne storitve.

## Zaščita mobilnega telefona

### Aktivacija PIN kode za SIM kartico

1. V prikazu nastavitvev kliknite na **Zaščita > Nastavi zaklepanje SIM kartice**.
2. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na SIM kartico, za katero želite trenutno nastaviti PIN kodo.
3. Označite polje **Zakleni SIM kartico**.
4. Vnesite PIN kodo za kartico SIM in kliknite na **OK**.

Če želite PIN kodo SIM kartice spremeniti, kliknite na **Spremeni PIN kodo kartice SIM**.

Opomba:

Z mobilnega telefona lahko kadarkoli opravite klic v sili.

### Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona

Če želite bolje zaščititi svoje podatke, zaklenite zaslon in potem vklopite način odklepanja zaslona, ki ga bo potem potrebno vnesti ob vsakem vklopu telefona ali prehodu iz stanja spanja.

1. V prikazu Nastavitvev kliknite na **Zaščita > Zaklepanje zaslona**.
2. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.
  - Brez: Naprava ni zaščiten.
  - Poteg: Telefon odklenete tako, da povlečete ikono ključavnice.
  - Odklepanje s prepoznavanjem obraza: Za odklepanje uporabite prepoznavane obraza.
  - Vzorec: Telefon se odklene, ko na zaslon pravilno narišete vzorec.
  - PIN: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti PIN kodo.
  - Geslo: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti geslo.
3. Sledite navodilom za izbrano metodo in zaključite nastavitve.

## Upravljanje aplikacij

### Prikaz nameščenih aplikacij

1. V prikazu Nastavitvev kliknite na Aplikacije.
2. V seznamu aplikacij izberite enega od naslednjih korakov:
  - Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Razvrsti po velikosti. Potem kliknite na eno od aplikacij, da se prikažejo podrobnosti o njej.
  - Izberite Preneseno, Shranjeno v telefon, Aktivno ali Vse v zgornjem delu zaslona. Potem kliknite na določeno aplikacijo in prikazale se bodo podrobnosti o njej.
  - S klikom si lahko tudi neposredno ogledate podrobnosti neke aplikacije.

## Odstranitev nameščene aplikacije

1. V prikazu Nastavitev kliknite na Aplikacije.
2. Kliknite na eno od aplikacij in potem na Odstrani, s čimer jo boste odstranili iz svojega telefona.

Opomba:

Prednameščenih aplikacij ni mogoč odstraniti.

## Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu

- Premaknite mape in priloge e-mail sporočil na microSD kartico.
- V brskalniku izbrišitečasne internetne datoteke in podatke o zgodovini iskanja.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
- Ponastavite svoj mobilni telefon nazaj na tovarniške nastavitve.

## Ponastavljanje tovarniških nastavitev

### Ustvarjanje varnostnega kopiranja nastavitev

Za nastavitve svojega mobilnega telefona si lahko ustvarite varnostno kopijo na strežniku Google preko svojega Google računa. Ko zamenjate telefon, se vam bo shranjena varnostna kopija naložila v novi telefon, ko se boste prvič prijavi v svoj Google račun.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Uporabite polje **Ustvari varnostno kopijo mojih podatkov**.

### Ponastavljanje tovarniških nastavitev

Ko ponastavite svoj telefon na tovarniške nastavitve, se vsi vaši osebni podatki izbrišejo iz notranjega pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu, drugih računih, vašimi sistemskimi nastavitvami in nastavitvami aplikacij ter vse prenesene aplikacije. Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve sistemske programske opreme niti datoteke shranjenje na microSD kartici, npr. glasba in fotografije.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Ko ste pozvani, kliknite na **Ponastavi telefon** in potem **Izbriši vse**. Mobilni telefon bo nastavitve vrnil nazaj na tovarniške parametre in potem se bo ponovno zagnal.

## Podatki o telefonu

Element	Podrobnosti
Operacijski sistem	Android Jelly Bean
Okolje	MTK 6577 Dual Core 1GHz
Spomin	4GB eMMC / 512MB LPDDR1
Kanal	HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Zaslon	4" WVGA, kapacitivni, 2 točki
Fotoaparatus	5M AF, sprednji fotoaparatus VGA
Senzorji	Bližine in svetlobe iz okolja, senzor G
Podprte vrste povezav	BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/AGPS, radio FM
Baterije	2000mAh
Drugo	Standard IP67
Dimenzije	127.5 x 69.5 x 14.95 mm
Teža	? g

\* Oblika in podrobnosti so lahko predmet sprememb brez predhodnega opozorila.

# Dodatek

## Opozorila in varnostni napotki

Ta del navodil vsebuje pomembne podatke za uporabo vaše naprave. Vsebuje tudi podatke o njeni varni uporabi. Preden začnete napravo uporabljati, si pazljivo preberite podatke, ki sledijo.

### Vodotesno ohišje

Pokrovčki USB vhoda in slušalk morajo biti skrbno nameščeni in hrbtni pokrovček mora biti pravilno in trdno nataknen na telo telefona, da bi bila zagotovljena ustrezna zanesljivost ohišja naprave.

### Elektronska naprava

Na krajih, kjer je prepovedano uporabljati mobilne naprave, svoj telefon vedno ugasnite. Naprave ne uporabljajte, če bi s tem lahko povzročili nevarnost ali motnje drugih električnih naprav.

### Medicinska naprava

Spoštujte pravila in navodila v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Telefona ne uporabljajte, kjer je to prepovedano.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo vzdrževanje razdalje vsaj 15 cm med srčnim spodbujevalnikom in telefonom, da ne bi prihajalo do motenj. Če imate srčni spodbujevalnik, telefon vedno uporabljajte na nasprotni strani telefona in ga ne nosite v sprednjem žepu.

### Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer je nevarnost eksplozije, svoj telefon izklopite in upoštevajte vse opozorilne table in navodila. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so tista območja, kjer se ponavadi priporoča ugasnitev motorja vozil. Nastanek isker bi v takšnem okolju lahko povzročil eksplozijo ali požar ter posledično poškodbe ali pa celo smrt. Telefona ne vklaplajte na primer na bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve uporabe radijskih naprav na območju za shranjevanje ali distribucijo goriva ter v kemičnih tovarnah. Poleg tega spoštujte prepovedi na območju, kjer poteka razstreljevanje. Ne uporabljajte telefona na območjih s potencialno eksplozivnim ozračjem, ki so po navadi jasno označena, ne pa nujno. Med taka mesta spadajo podpalubje ladij, tovarne za shranjevanje ali predelavo kemikalij in območja kjer so v zraku prisotne kemikalije oziroma delci kot so prašni delci ali kovinski prah. Pozanimajte se pri proizvajalcu svojega vozila na utekočinjen naftni plin (kot sta npr. propan ali butan), če lahko to napravo varno uporabljate v bližini tovrstnih vozil

### Varno delovanje

Pri uporabi te naprave upoštevajte lokalno zakonodajo in predpise. Če že uporabljate napravo med vožnjo, upoštevajte vsaj naslednja načela:

Osredotočite se na vožnjo. Vaša prva odgovornost je varna vožnja.

Med vožnjo ne govorite neposredno v telefon. Uporabljajte slušalke za prostoročno telefoniranje.

Če morate opraviti ali sprejeti klic, zaparkirajte vozilo ob robu ceste in šele potem začnite s pogovorom.

Radijski signalni lahko vplivajo na delovanje elektronskih sistemov. Več informacij pridobite pri proizvajalcu vašega vozila.

Pri motornem vozilu ne odlagajte telefona na zračno blazino, niti v prostor, kamor se zračna blazina napihuje. Drugače, vas lahko zaradi močne sile napihovanja vaša naprava pri sprožitvi poškoduje.

Ne uporabljajte telefona med letenjem z letalom. Preden se vkrcate na letalo, svojo napravo ugasnite. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko predstavlja nevarnost za delovanje zračnega plovila in motnje brezžičnega omrežja telefona. Lahko gre tudi za nezakonito dejanje.

### **Okolica delovanja**

Telefona ne uporabljajte in ne polnite v prašnem, vlažnem ali umazanem okolju niti ne na mestih z magnetnim poljem. Drugače lahko pride do motenj funkcij naprave.

Naprava ustreza RF specifikacijam, ko jo uporabljate ob ušesu ali v razdalji vsaj 1,5 cm od telesa. Poskrbite, da oprema naprave, kot je ovitek ali držalo nima kovinskih delov. Telefon držite vsaj 1,5 cm od telesa, da boste izpolnili zgoraj opisane pogoje.

Med nevihto ne uporabljajte telefona, ki se polni, saj lahko pride do poškodb zaradi strele.

Med klicanjem se ne dotikajte antene, saj to vpliva na kvaliteto pogovora in povečuje porabo energije. Kot posledica se skrajša možna pogovorna doba in pa trajanja baterije.

Med uporabljanjem naprave spoštujte lokalno zakonodajo in predpise in zakonske pravice ter zasebnost drugih oseb.

Med polnjenjem poskrbite, da bo temperatura okolja med 0 in 40 °C. Med delovanjem na baterijo naj bo temperatura okolja med –10 °C in 55 °C.

### **Zaščita sluha**

Uporaba slušalk z visoko nastavljeno glasnostjo lahko privede do poškodb sluha. Da bi zmanjšali to tveganje, znižajte glasnost slušalk na varno in prijetno raven.

### **Varnost otrok**

Upoštevajte vse napotke, povezane z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da se igrajo z vašo napravo ali njeno dodatno opremo, saj to predstavlja nevarnost, da se od naprave oddvoji manjši del in pride do zadušitve. Ščitite napravo in njeno opremo pred malimi otroki.

## **Oprema**

Uporabljajte samo baterije, polnilce in opremo, ki jo je za ta model potrdil proizvajalec. Uporaba baterije, polnilca ali drugega kosa opreme katere druge vrste, lahko predstavlja prenehanje garancije za napravo, kršitev lokalne zakonodaje ali predpisov oziroma je lahko preprosto nevarno. Podatki o dostopnosti potrjenih baterij, polnilcev in opreme na vašem geografskem področju, lahko dobite pri svojem prodajalcu.

### **Baterija in polnilec**

Če polnilca ne uporabljate, ga izklopite iz vtičnice.

Baterijo lahko napolnite in izpraznite nekaj stokrat, preden se bo izrabila. Čim opazite, da je čas trajanja in omogočenih pogovorov krajši kot običajno, baterijo zamenjajte.

Uporabljajte vir izmenične napetosti, ki je predpisan v specifikacijah polnilca. Neustrezna napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilca.

Dveh polov baterije ne povezuje s prevodnimi snovmi, kot so kovinski materiali, ključi ali pa nakit. V nasprotnem primeru lahko v bateriji pride do kratkega stika, kar ima lahko za posledico poškodbe in opekline.



Če iz baterije začne iztekati elektrolit, pazite da ne pride v stik s kožo niti z očmi. Če do stika elektrolita s kožo pride ali pa vam ta špicne v oko, prizadeto mesto takoj splaknite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Če pride do deformacije baterije, spremembe barve ali močnega segrevanja, jo takoj odstranite in je več ne uporabljajte. V nasprotnem primeru lahko pride do iztekanja kisline, pregretja, eksplozije oziroma požara.

Če je napajalni kabel poškodovan (na primer mogoče je videti vodilo ali pa je kabel pretrgan) ali pa se vtikač natrga, kabel takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe zaradi električnega udara, kratkega stika v polnilcu ali požara.

Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Raznese lahko tudi poškodovano baterijo.

Baterije ne menjajte niti je ne spreminjajte, ne skušajte vanjo vstaviti tujkov, je ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam in je ne mečite v ogenj, saj lahko drugače pride do eksplozije.

Baterije niti telefona ne mečite na tla. Če do padca pride, še posebej na trdno površino, in sumite, da je prišlo do poškodb, napravo odnesite na ustrezen servis na kontrolo.

Zaradi neustrezne uporabe baterije lahko pride do požara, eksplozije ali druge nesreče.

Porabljene baterije hitro odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

To napravo lahko priključite le k izdelkom z logotipom USB-IF oziroma k izdelkom, ki so prestali test kompatibilnosti z USB-IF.

**POZOR – V PRIMERU, DA BATERIJO ZAMENJATE Z DRUGO CELICO NEUSTREZNE VRSTE, TVEGATE NEVARNOST EKSPLOZIJE. PORABLJENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.**

## Čiščenje in vzdrževanje

Niti baterija niti polnilec nista vodoodporna, zato ju ohranjajte suha. Napravo, baterijo in polnilec ščitite pred vodo in hlapi. Ne dotikajte se polnilca z mokro roko, drugače lahko pride do kratkega stika, okvare naprave ali poškodbe zaradi električnega udara.

Naprave, baterije niti polnilca ne puščajte na mestih, kjer lahko pride do poškodb zaradi udarca. V takšnem primeru bi lahko prišlo do iztekanja kisline iz baterije, pregretja, požara ali eksplozije.

V bližino naprave ne dolagajte magnetnih nosilcev podatkov, kot so magnetne kartice ali diskete. Sevanje, ki ga naprava oddaja, bi lahko povzročilo izbris podatkov, ki so na njih shranjeni.

Naprave, baterije in polnilca ne puščajte na mestih z zelo visoko ali zelo nizko temperaturo. V nasprotnem primeru lahko pride drugače lahko pride do motenj delovanja in do požara ali eksplozije. Pri padcu temperature pod 0 °C pada tudi vzdržljivost baterije.

K slušalki ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, na primer igle. Slušalka te predmete lahko pritegne, ti pa vas bi potem lahko med telefoniranjem poškodovali.

Praden boste napravo čistili ali začeli z drugimi vzdrževalnimi deli na njej, jo odklopite od polnilca.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih kemičnih snovi (npr. alkohola ali bencina). V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb dela naprave ali pa celo do nastanka požara. Napravo in polnilec lahko očistite s kosom vlažne, mehke, antistatične krpice.

Naprave niti njene opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru bo prenehala veljavnost garancije za napravo in opremo in proizvajalec ne bo odgovarjal za škodo.

Če pride do poškodbe naprave zaradi udarca z drugim trdnim predmetom, poškodovanega dela ne poskušajte odstraniti. V takšnem primeru napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servis.

## Klic v sili

Na območju, ki ga pokriva signal lahko s pomočjo naprave opravite klic v sili. Storitve pa vam ne moremo zagotoviti v vseh pogojih. Če gre za pomemben klic, se nikar ne zanašajte samo na to napravo.

## Izjava FCC

Ta naprava izpolnjuje razdelek 15 pravilnika FCC. Njeno delovanje je pogojeno z naslednjima zahtevama: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. (2) Naprava mora sprejeti kakršnekoli motnje, tudi takšne, ki lahko povzročijo napačno delovanje.

Ta mobilni telefon je uspešno prestala teste in izpolnjuje omejitve, ki veljajo za digitalne naprave B razreda v skladu z razdelkom 15 pravil FCC. Te omejitve služijo za zagotavljanje zadostne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih naseljih. Naprava ustvarja, uporablja in morda tudi oddaja radijske frekvence, in če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijske komunikacije. Če naprava dejansko moti sprejem radia ali televizije, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in zopet vklopite, Vam priporočamo, da motnjo poskusite odstraniti na enega od sledečih načinov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Vključite napravo v vtičnico iz drugega tokokroga, kot je tisti, v katerega je vključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali z izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Spremembe in prilagoditve na napravi, ki jih ni neposredno odobril proizvajalec, lahko za uporabnika pomenijo preklic pravice do uporabe naprave.

## Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (SAR)

Ta naprava izpolnjuje smernice, ki urejajo izpostavljenost radijskim valovom.

Naprava je oblikovana tako, da ne presega emisijskih omejitev izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih je določila vladna Zvezna komisija za komunikacijo v ZDA (Federal Communications Commission).

Ta naprava je uspešno prestala teste delovanja in zadošča smernicam FCC glede izpostavljenosti RF energiji, če je opremljena z dodatkom, ki ne vsebuje kovinskih delcev, ki omogoča njeno namestitev v oddaljenosti vsaj 1 cm od telesa. Uporaba druge dodatne opreme ne izpolnjuje nujno smernic FCC o izpostavljenosti RF.

Najvišje vrednosti SAR glede na smernice FCC za ta telefon so:

SAR pri glavi: 0,74 W/kg

SAR na telo: 0,93 W/kg

Največje vrednosti SAR glede na smernice CE za ta telefon so:

SAR pri glavi: 0,90 W/kg

SAR na telo: 0,79 W/kg

Raven izpostavitve sevanju lahko omejite na naslednje načine:

- (i) uporabljajte mobilni telefon, ko je sprejem dober,
- (ii) uporabljajte napravo za prostoročno telefoniranje,
- (iii) noseče ženske naj telefon nosijo kar najdlje od trebuha,
- (iv) telefon uporabljajte v zadostni oddaljenosti od genitalij.

Pri napravah, ki so preizkušene po standardu EN60950-1:2006 je nujno potrebno opraviti preizkuse zvoka po EN50332.

Ta naprava je bila preizkušena in izpolnjuje zahteve za nivo zvočnega tlaka (Sound Pressure Level), ki so določene s standardom EN 50332-1 in/ali EN 50332-2.

## Preprečevanje poškodb sluha

Opozorilo, ki ga zahtevajo določila standarda EN 60950-1:A12.



Če slušalke ali zvočnike daljši čas uporabljate pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne izgube sluha.

**Opomba:** V primeru Francije slušalke/zvočniki te naprave izpolnjujejo zahteve za nivo zvočnega tlaka (Sound Pressure Level), ki je določen v pripadajočih standardih EN 50332-1 in/ali EN 50332-2, kot to zahteva francoski člen L.5232-1.

## Izjava o skladnosti

Izpolnjuje osnovne zahteve člena 3 direktive o ustreznosti radijske in telekomunikacijske opreme R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja na predviden način. Uporabljeni so bile naslednji standardi:

### 1. Zdravje (člen 3.1(a) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 50360:2001/A1:2012
- EN 62209-1:2006
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010

### 2. Varnost (člen 3.1(a) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000
- EN 50332-2:2003

### 3. Elektromagnetna kompatibilnost (člen 3.1 (b) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

#### 4. Uporaba spektra radijskih frekvenc (člen 3.2 direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

#### 5. Direktiva EMC o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES)

Uporabljeni standardi:

- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN55022:2010/ AC:2011 Class B
- EN55024: 2010

### Skladnost s SAR CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejitvi izpostavljanja javnosti elektromagnetnemu polju za namene zaščite zdravja.

Te omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnega interesa. Razvile so jih neodvisne znanstvene organizacije v sklopu trdno začrtanih in temeljitih preiskav. Enota meritev, ki jo je za sevanje mobilnih naprav potrdil Evropski svet, je „specifična stopnja absorpcije (Specific Absorption Rate – SAR), pri čemer je zgornja meja SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva v povprečju. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Naprava je bila preizkušena za delovanje na telo in izpolnjuje smernice, ki jih določata ICNIRP in evropska standarda EN 62311 in EN 62209-2 za uporabo posebne opreme. Za uporabo druge opreme, ki vsebuje kovinske dele, ni mogoče zagotoviti izpolnjevanja smernic ICNIRP.

SAR se meri pri oddaljenosti mobilnega telefona 1,5 cm od telesa in pri največji možni moči oddajanja v vseh frekvenčnih pasovih.

Razdaljo 1,5 cm med telesom in napravo je potrebno ves čas ohranjati.

### Podatki o odstranitvi in recikliranju

Ta simbol na napravi (in vseh priloženih baterijah) pomeni, da je ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Naprave niti baterij ne mečite med gospodinjske odpadke. Napravo (in baterije) je ob izteku življenjske dobe potrebno oddati na določenem zbirnem mestu za reciklažo in ustrezno odstranitev.

Podrobnejše podatke o recikliranju te naprave in njene baterije lahko pridobite na lokalnem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste telefon kupili.

Odstranitev te naprave je urejena z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste from Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Evropske unije. Namen ločevanja WEEE in baterij od drugih odpadkov je kar največje zmanjšanje potencialne škode za okolje in zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so lahko prisotne.

## **Omejevanje količine nevarnih snovi**

Ta naprava zadošča uredbi EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH – uredba št. 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in direktivi EU o omejevanju nevarnih snovi (Restriction of Hazardous Substances – RoHS – direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta). Druge podatke o skladnosti naprave z REACH lahko poiščete na spletnih straneh [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Priporočamo vam redno obiskovanje strani, da si zagotovite najnovejše podatke.

## **Izpolnjevanje smernic EU**

Proizvajalec tukaj izjavlja, da ta naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druge relevantne uredbe direktive 1999/5/ES.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnih straneh [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification).

0682

Opomba: Spoštujte lokalno zakonodajo na območju, kjer to napravo uporabljate. Lahko bi se zgodilo, da je uporaba te naprave v nekaterih ali pa kar v vseh državah članicah Evropske unije (EU) prepovedana.

Opomba: To napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU.

Francija: Uporaba na prostem je omejena na 10 mW e.i.r.p. v pasu 2454–2483,5 MHz.

Italija: Če se WAS/RLAN uporablja izven meja zasebne posesti, potem je za zasebno uporabo nujno potrebno generalno pooblastilo.

Luksemburg: Za uporabo omrežja in storitev je nujno generalno pooblastilo.

Norveška: Ta razdelek ne velja za geografsko področje v radiju 20 km od centra Ny-Llesund.

V100R001B03\_01