


Doro 6050

Priložnik za hitri začetek


Slovenščina

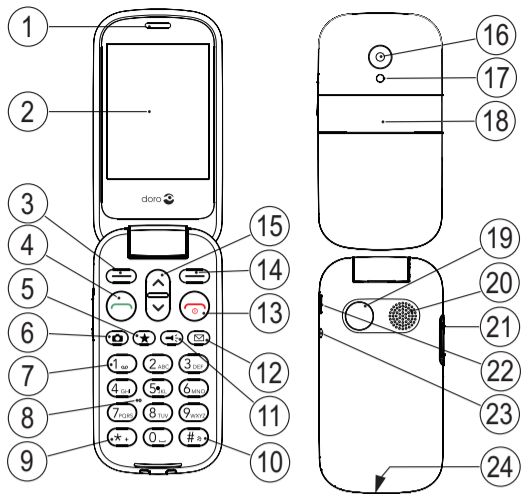

www.doro.com

doro

- | | |
|---|---|
| 1. Slušalka | 13. Končanje klica/vklp/izklop telefona |
| 2. Zaslona | 14. Desni izbirni gumb |
| 3. Levi izbirni gumb | 15. Puščični gumbi |
| 4. Gumb za klicanje | 16. Leča kamere |
| 5. 10 najpogostejše uporabljene bližnjice | 17. Svetilka |
| 6. Bližnjica za kamero | 18. Zunanji zaslon |
| 7. Telefonski predal | 19. Gumb za klic na pomoč |
| 8. Mikrofon | 20. Zvočnik |
| 9. Mednarodna dohodna številka/simboli | 21. Upravljanje glasnosti |
| 10. Način vnosa/tiho | 22. Vtičnica za polnilnik |
| 11. Bližnjica za svetilko | 23. Vtičnica za slušalke |
| 12. Bližnjica za ustvarjanje sporočil | 24. Luknjica za namestitev pasčka |
| | 25. Polnilno stojalo |

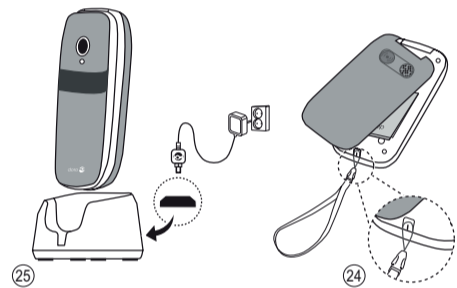

Opomba! Vse slike so simbolne in morda niso enake dejanski napravi. Deli, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko opremo in dodatno opremo, ki sta na voljo v vaši regiji oz. ju zagotavlja vaš ponudnik storitev. Drugo dodatno opremo si lahko zagotovite pri najbližjem zastopniku podjetja Doro. Priložena dodatna oprema omogoča najboljše delovanje telefona.

Celoten uporabniški priročnik

Za celotni uporabniški priročnik, uporabne povezave in več informacij obiščite spletno stran www.doro.com/support/ ali se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Čestitke za nakup


Z modelom Doro 6050 boste uživali v preprostejšem klicanju, izmenjavi sporočil, fotografiranju in številnih drugih funkcijah. Telefon ima visoko-contrastne tipke, med katerimi je dovolj razmika, in velik 2,8-palčni zaslon. Ima tudi odličen zvok, mehko prevleko ter številne druge funkcije, med katerimi so e-pošta, gumb za klic na pomoč in HAC (združljivost slušnega aparata).

1. PRVI KORAKI

Kartica SIM, pomnilniška kartica in baterija


Odstranjevanje pokrova baterije

Pazite, da si pri odstranjevanju pokrova baterije ne poškodujete nohtov. Pokrova baterije ne upogibajte ali zvijajte premočno, ker se lahko poškoduje.

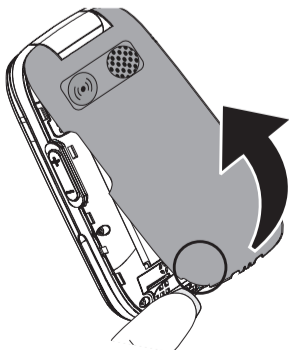

Vstavljanje kartice SIM (zahtevano)

Če je baterija že nameščena, jo odstranite.

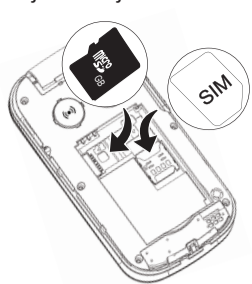

Poiščite držalo za kartico SIM in nežno potisnite kartico vanj. Za pomoč pri vstavljanju kartice glejte oznako poleg držala. Ta naprava sprejema kartice micro SIM ali 3FF SIM. Če imate težave pri odstranjevanju/zamenjavi kartice SIM, na izpostavljeni del


kartice SIM pritrdite lepilni trak in jo izvlčite.

Vstavljanje kartice SD (izbirno)

poiščite držalo za kartico SD in kartico nežno potisnite vanj. Naprava deluje z nameščeno kartico SD ali brez nje. Združljiva vrsta kartice: microSD, microSDHC.

Ponovna namestitev pokrova baterije


Vstavite baterijo tako, da jo potisnete v prostor za baterijo, pri čemer morajo biti kontakti na desni strani in usmerjeni navzdol. Znova namestite pokrov za baterijo.

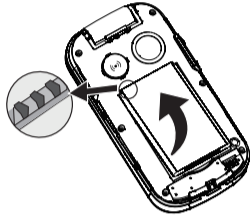



Napolnite telefon

⚠ POZOR


Uporabljajte le baterije, polnilnik in dodatno opremo, ki so bili odobreni za uporabo s tem modelom. Priklopljanje druge dodatne opreme je lahko nevarno ter lahko izniči odobritev tipa telefona in njegovo garancijo.

Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona  in sliši se opozorilni signal.

- Omrežni napajalnik priklopite v stensko vtičnico in vtičnico za polnjenje  ali vstavite napravo v polnilno postajo. Lahko pa kabel povežete s polnilno vtičnico  na telefonu in vrati USB na računalniku.

2. OPIS FUNKCIJ TELEFONA

Vklp in izklop telefona

- Za vklop/izklop telefona pritisnite in zadržite rdeči gumb . Izklop potrdite z izbiro možnosti **Da**.
- Če je kartica SIM veljavna, vendar je zaščitena s kodo PIN (osebna identifikacijska številka), se prikaže polje **PIN**. Vnesite kodo PIN in pritisnite **V redu**. Za brisanje pritisnite **Počisti**.

Opomba! Če kodi PIN in PUK nista bili priloženi kartici SIM, se obrnite na ponudnika storitev.

Namig: Zaradi izboljšanja vidljivosti zaslona vam priporočamo, da odstranite zaščitno plastično folijo.

Poskusi: # prikaže število preostalih poskusov vnosa koda PIN. Ko izkoristite vse poskuse, se prikaže sporočilo **PIN je blokiran**. Kartico SIM morate odkleniti s kodo PUK (ključ za odblokiranje PIN-a).



- Vnesite kodo PUK in pritisnite **V redu**.
- Vnesite novo kodo PIN in pritisnite **V redu**.
- Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite **V redu**.

Čarovnik za zagon

Pri prvi uporabi telefona lahko za izbiro osnovnih nastavitvev uporabite čarovnika za zagon.

Namig: Če želite, lahko čarovnika za zagon zaženete pozneje.

Koraki v navodilih





Puščica (➔) označuje naslednje dejanje v nizu korakov. Za potrditev dejanja pritisnite **V redu**. Če želite izbrati element, se pomaknite do njega oz. ga označite z gumbom / in nato pritisnite **V redu**.


Zunanji zaslon

Na zunanjem zaslonu so prikazani čas, več indikatorjev stanja in obvestila o dohodnih klicih. Če se zunanji zaslon izklopi, ga znova vklopite tako, da pritisnete in zadržite poljubno stransko tipko +/-.








Krmarjenje po telefonu

Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste vnesli nobenih znakov, je telefon v stanju pripravljenosti (načinu mirovanja).

- Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite .
- Pritisnite levi izbirni gumb  za dostop do možnosti **Meni** ali desni izbirni gumb **Imenik** za dostop do stikov, ki so shranjeni v telefonskem imeniku.
- Za pomikanje po meniju in izbiranje možnosti uporabljajte puščične gume /.

Namig: V stanje pripravljenosti se lahko kadar koli vrnete s pritiskom gumba .

Vnos besedila

- Pritisčajte tipko na številčnici, dokler se ne prikaže zeleni znak. Pred vnosom naslednjega znaka počakajte nekaj sekund.
- Za seznam posebnih znakov pritisnite gumb . Z gumbom / izberite zeleni znak in za vnos pritisnite **V redu**.
- Za pomikanje kazalca po besedilu uporabljajte gumb /.
- Za preklapljanje med velikimi in malimi črkami ter številkami pritisnite .
- Za spremembo jezika vnosa pritisnite in zadržite .

Predvidevanje besedila

Pri nekaterih jezikih lahko uporabite vhodno metodo Smart ABC (T9), ki vam predlaga besede na podlagi slovarja.

- Pritisnite **Meni** ➔ **Nastavitve** ➔ **Sporočila** ➔ **Predvidevanje besedila**.
- Izberite **Vključi**, da omogočite funkcijo, ali **Izključi**, da jo onemogočite.
- Pritisnite **V redu** za potrditev.

Spreminjanje jezika, časa in datuma

Privzeti jezik je določen s kartico SIM. Za spreminjanje jezika, časa in datuma glejte celotni uporabniški priročnik.

Upravljanje glasnosti

Prilagajate glasnost med klicem s stranskimi gumbi + / - ali /. Raven glasnosti se prikaže na zaslonu.


Tiho


Tiho je nespremenljiv profil, pri čemer so ton gumbov na številski tipkovnici, ton za sporočilo in ton zvonjenja onemogočeni, vibriranje, opravila in alarm pa ostanejo nespremenjeni.

- Če želite omogočiti ali onemogočiti tihi način, pritisnite in zadržite .




3. KLICI

Vzpostavite klic




- Vnesite telefonsko številko in območno kodo. Za brisanje pritisnite **Počisti**.
- Za klicanje pritisnite . Za prekinitev klica pritisnite **Prekliči**.
- Za končanje klica pritisnite .

Opomba! Pri vzpostavljanju mednarodnih klicev za najboljše delovanje pred kodo države vedno vnesite +. Dvakrat pritisnite gumb  za mednarodno dohodno številko +.

Klicanje iz telefonskega imenika

- Pritisnite **Ime**, da odprete telefonski imenik.
- Po telefonskem imeniku se pomikajte z gumboma / ali pritisnite tipko, ki ustreza prvi črki imena, če želite iskati hitreje.
- Pritisnite **Možnost** ➔ **Klic** oziroma pritisnite gumb  za klicanje izbranega vnosa ali pritisnite **Nazaj**, da preklopite nazaj v stanje pripravljenosti.

Sprejemanje klica

- Pritisnite  za sprejem klica ali **Tiho** za izklop tona zvonjenja in nato **Zavrni** za zavrnitev klica (signal zasedene linije). Za neposredno zavrnitev klica lahko pritisnete .
- Za končanje klica pritisnite .

Možnosti klicanja

Med klicem izbirna gumba (≡) omogočata dostop do dodatnih funkcij.

Gumb za hitro klicanje


Za hitro klicanje vnosa iz stanja pripravljenosti uporabite tipke **0** in **2-9**.

- Za klicanje pritisnite in zadržite ustrezen gumb.

Dodajanje števil za hitro klicanje




- Pritisnite **Meni** ➔ **Nastavitve** ➔ **Telefonski imenik** ➔ **Hitro klicanje**.
- Pritisnite **0** ➔ **Dodaj** in izberite vnos iz telefonskega imenika.
- Pritisnite **V redu** za potrditev.
- Če želite vnose za hitro klicanje dodeliti tipkam **2-9**, ponovite zgornje korake.

4. KLICI V SILI

Če je telefon vklopljen, lahko vedno kličete v sili, tako da vnesete glavno lokalno številko za klic v sili, ki velja za vašo trenutno lokacijo, in nato pritisnete gumb .

5. ZGODOVINA KLICEV

Prejeti, zgrešeni in odhodni klici se shranijo v kombinirano zgodovino klicev. V zgodovini klicev se lahko za vsako vrsto klicev shrani 20 klicev. Pri večkratnih klicih, ki se nanašajo na isto telefonsko številko, se shrani le zadnji klic.

- Pritisnite , da odprete zgodovino klicev.
- Po zgodovini klicev se pomikajte z gumboma /.

 = Sprejeti klici

 = Klicane številke

 = Zgrešeni klici



- Pritisnite  za klicanje ali **Možnost**.

6. TELEFONSKI IMENIK

V telefonski imenik lahko shranite 300 vnosov s 3 telefonskimi številkami za vsak vnos.

Dodajanje stikov

- Pritisnite **Meni** ➔ **Telefonski imenik** ➔ **-Nov vnos-** ➔ **Dodaj**.
- Vnesite **Ime** za stik. Za brisanje pritisnite **Počisti**.

- Z gumboma / izberite možnost **Številka, Domača številka** ali **Številka pisarne** ter vnesite telefonsko(/-e) številko(/-e) in območno kodo.

- Izberite možnost **E-pošta** za dodajanje e-poštnega naslova.

- Izberite **Slika** ➔ **Uredi**.

- Fotografiraj** za fotografiranje s kamero.
- Izberi iz datoteke** za izbiro obstoječe slike.

- Izberite **Dohodni klic** ➔ **Uredi**.

- Sistem, da izberete med vnaprej nameščenimi datotekami.
- Določitev uporabnika, da izberete med datotekami, ki ste jih prenesli sami.



- Pritisnite **Shrani**.

- Ko končate, pritisnite **Shrani**.

7. ICE (IN CASE OF EMERGENCY/»V SILI«)

V primeru poškodbe je čim hitrejša pridobitev teh informacij ključnega pomena za povečanje možnosti preživetja. Dodajte stik ICE, da povečate svojo varnost. Reševalno osebje lahko v primeru nezgode v vašem telefonu pridobi dodatne informacije, kot so zdravila, ki jih jemljete, in sorodniki, ki jih je treba obvestiti. Vsa polja so izbirna, vendar več informacij kot vsebujejo, boljše je.

- Pritisnite **Meni** ➔ **Telefonski imenik** ➔ **ICE**.

- Po seznamu vnosov se pomikajte z gumboma /.


- Za dodajanje ali urejanje podatkov posameznega vnosa pritisnite **Uredi**. Za brisanje pritisnite **Počisti**.

- Ko končate, pritisnite **Shrani**.


8. GUMB ZA KLIC NA POMOČ

Gumb za klic na pomoč omogoča preprost dostop do stika z vnaprej določenimi telefonskimi številkami za pomoč, če jo morda potrebujete. Pred uporabo se prepričajte, da je funkcija gumba za klicanje na pomoč aktivirana. Za aktivacijo, vnos prejemnikov na seznam telefonskih števil in urejanje SMS-ov glejte celotni uporabniški priročnik.

Vzpostavitev klica na pomoč

- Če potrebujete pomoč**, pritisnite gumb za klic na pomoč in ga zadržite 3 sekunde ali ga dvakrat pritisnite v roku 1 sekunde. Klic na pomoč se vzpostavi s 5-sekundnim zamikom. V tem času lahko preprečite morebitni lažni alarm, tako da pritisnete gumb .

- Vsi prejemniki prejmejo SMS za pomoč.

- Vzpostavi se klic s prvim prejemnikom na seznamu. Če prejemnik ne sprejme klica v roku 25 sekund, se vzpostavi klic z naslednjo telefonsko številko. Klicanje se ponovi 3-krat oz. dokler ni sprejet klic ali ne pritisnete .

⚠ POZOR


Pri aktivaciji klica na pomoč je telefon prednastavljen na prostoročni način. Pri uporabi prostoročnega načina ne približujte naprave ušesu, saj je zvok lahko izredno glasen.

Nastavitve gumba za klic na pomoč

- Pritisnite **Meni** ➔ **Nastavitve** ➔ **Pomoč**.

9. SPOROČILA

Ustvarjanje in pošiljanje SMS-ov

- Pritisnite bližnjični gumb  ali možnost **Meni** ➔ **Sporočila** ➔ **Ustvari novo** ➔ **SMS**.

- Vnesite besedilo in pritisnite **Za**.

- Izberite prejemnika iz menija **Telefonski imenik**. Če želite prejemnika dodati ročno, izberite **Vpišite številko** in pritisnite **Končano**.

