


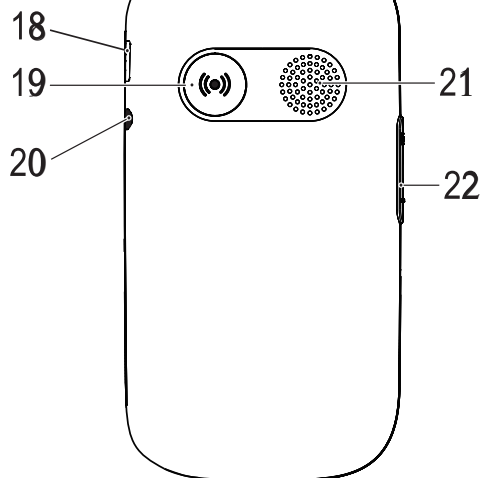




Doro 7060

Slovenščina

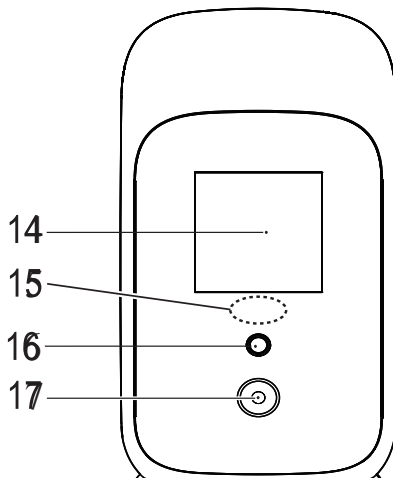

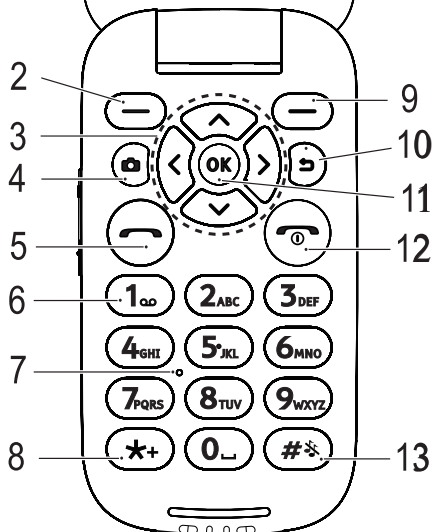

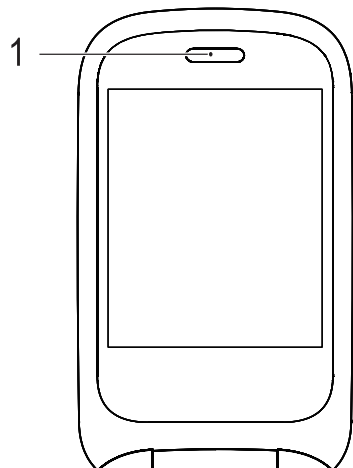

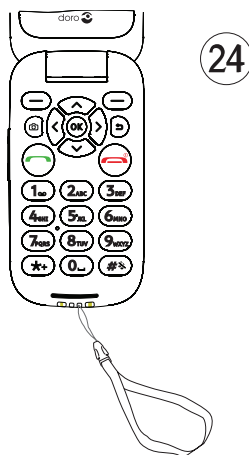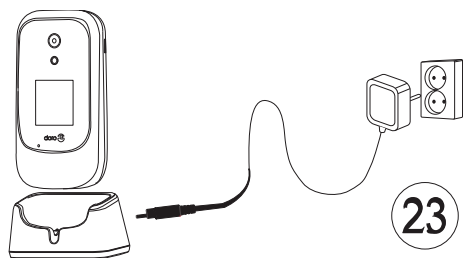
1. Zvočnik
2. Levi izbirni gumb
3. Štiri smerna navigacijska tipka
4. Bližnjica do fotoaparata
5. Gumb za klicanje
6. Glasovna sporočila – Hitro klicanje
7. Mikrofon
8. Mednarodna klicna številka / Simboli
9. Desni izbirni gumb
10. Tipka Nazaj
11. Tipka OK
12. Končaj klic/Vklop/Izklop
13. Način vpisa/Tihi način
14. Zunanji zaslon
15. Zelena lučka = Novo sporočilo / zgrešeni klic
Rdeča lučka = Nizka napolnjenost baterije / polnjenje
16. Bliskavica fotoaparata in svetilka
17. Objektiv fotoaparata
18. Vtičnica za polnjenje
19. Gumb za pomoč
20. Vtičnica za slušalke
21. Zvočnik
22. Nadzor glasnosti
23. Polnilna postaja (izbirno)
24. Majhna luknja za pritrditev vrvice (izbirno)




Opozorilo! Vse ilustracije morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.

Pribor, ki je priložen vašemu telefonu, je odvisen od razpoložljivosti programske opreme in pribora v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatni pribor je na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Doro. Priloženi pribor zagotavlja najboljše delovne učinke pri uporabi z vašim telefonom.

Vsebina

Čestitamo vam za nakup.....	1
Prvi koraki.....	1
Vzemite telefon iz embalaž.....	1
Vstavite kartico SIM, pomnilniško kartico in baterijo.....	1
Napolnite telefon.....	3
Varčevanje z energijo.....	4
Izklop in vklop telefona.....	5
Spoznajte svoj telefon.....	5
Spoznajte svoj telefon.....	5
Čarovnik za zagon.....	5
Zunanji zaslon.....	6
Indikatorji na telefonu.....	6
Plošča z obvestili in statusna vrstica.....	6
Opisi v teh navodilih.....	7
Osnovni postopki upravljanje telefona.....	7
Navigiranje po telefonu 	9
Vpisovanje besedila 	15
Združljivost s slušnimi pripomočki.....	16
Priključitev telefona na računalnik.....	17
Klici.....	18
Klicanje.....	18
Klicanje iz imenika.....	18
Sprejem klica.....	19
Podatki o klicu.....	19
Možnosti klicanja.....	19
SOS klici.....	20
Dnevnik klicev.....	20
Stiki.....	21
Dodajanje stika.....	21
Urejanje stikov v imeniku.....	21
Nastavitve imenika.....	22
ICE (v primeru nevarnosti) 	24
Gumb za pomoč.....	26
Izvedba klica na pomoč.....	26
Aktiviranje.....	26
Seznam števil.....	27

Aktiviranje besedilnih sporočil (SMS).....	27
SMS o lokaciji.....	28
Vrsta signala.....	28
Sporočila.....	28
Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS).....	28
Branje in upravljanje sporočil.....	29
Nastavitve sporočila.....	30
Shranjevanje.....	32
Namestitev programov.....	33
Odstranitev programov.....	33
Aplikacije Google.....	33
GoogleAssistant 	34
Zemljevidi.....	34
Google.....	34
YouTube.....	34
Facebook.....	35
Predstavnostni mediji	35
Galerija.....	35
Glasba.....	36
Video.....	36
Snemalnik.....	36
FM radijski sprejemnik	37
WhatsApp.....	38
E-pošta.....	38
Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte.....	38
Nastavitve e-pošte.....	41
Aplikacije.....	42
Organizator.....	43
Alarm.....	43
Koledar.....	44
Računalo.....	44
Beležka.....	45
Upravitelj datotek.....	45

Spletni brskalnik.....	45
Kamera.....	46
Vreme.....	47
Nastavitve.....	47
Osebne prilagoditve.....	47
Omrežje in povezljivost.....	52
Nastavitve klicev.....	61
Zasebnost in varnost.....	63
Pomoč.....	67
Shranjevanje naprave.....	67
Naprava.....	68
Dodatne funkcije.....	71
Prikaz statusnih simbolov.....	71
Prikaz glavnih simbolov.....	71
Navodila za varno uporabo.....	71
Omrežne storitve in stroški.....	71
Delovno okolje.....	72
Medicinska oprema.....	72
Območja z nevarnostjo eksplozije.....	72
Litij-ionska baterija.....	73
Zaščitite sluh.....	73
Klici v sili.....	73
GPS/Na lokaciji temelječe funkcije.....	73
Vozila.....	74
Varovanje osebnih podatkov.....	74
Zlonamerna programska oprema in virusi.....	74
Nega in vzdrževanje.....	75
Garancija.....	76
Specifikacije.....	76
Avtorske pravice in druga obvestila.....	77
Združljivost s slušnimi pripomočki.....	78
Specifična stopnja absorpcije (SAR).....	79
Pravilno ravnanje z odsluženimi izdelkom.....	79
Pravilno ravnanje z odsluženimi baterijami v tem izdelku.....	80
Izjava o skladnosti.....	80

Čestitamo vam za nakup

Uživajte v družabnih medijih in drugih programih hkrati z enostavnim klicanjem, slikovnim sporočanjem in deljenjem fotografij zahvaljujoč na široko razporejenim, visoko kontrastnim tipkam in velikemu 2,8 palčnemu zaslonu. Dodatne informacije o priboru ali drugih izdelkih Doro poiščite na spletni strani www.doro.com.

Prvi koraki

Ob nakupu telefona morate pred uporabo telefon najprej nastaviti.

Nasvet: Odstranite plastično zaščitno folijo z zaslona.

Vzemite telefon iz embalaže

Najprej vzemite telefon iz embalaže in preverite elemente in opremo, ki je vključena v dobavo. Preberite celotna navodila in se seznanite z izdelkom in njegovimi osnovnimi funkcijami.

- Sestavni deli, ki so priloženi telefonu, in ves razpoložljivi pribor se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
- Priložena dodatna oprema je namenjena uporabi samo s to napravo in morda ne bo združljiva z drugimi napravami.
- Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatni pribor je na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Doro.
- Preden ga kupite, preverite, ali je ta pribor združljiv z napravo.
- Uporabljajte samo baterije, polnilnike in pribor, ki so odobreni za uporabo s tem določenim modelom. Če priključite drugačen pribor, je to lahko nevarno in lahko razveljavi tipsko odobritev in garancijo telefona.
- Razpoložljivost pribora se lahko spremeni in je odvisna od proizvajalcev pribora. Dodatne informacije o razpoložljivem priboru poiščite na spletni strani podjetja Doro.

Vstavite kartico SIM, pomnilniško kartico in baterijo

Nosilca za kartico SIM in pomnilniško kartico se nahajata znotraj predela za baterijo.

Nasvet: Pazite, da ne opraskate kovinskih kontaktov na karticah, ko stavljate kartico v nosilec kartice.


Odstranite pokrov baterije

POMEMBNO!

Preden odstranite pokrov baterije, izključite telefon in odklopite polnilnik.

POMEMBNO!

Pazite, da si ne poškodujete nohtov, ko odstranujete pokrov baterije. Ne upogibajte ali zvijajte preveč pokrova baterije, ker ga lahko poškodujete.

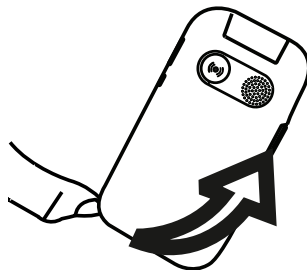


Vstavite kartico SIM

POMEMBNO!

Vstavite micro-SIM (3FF) kartico, tako da jo previdno potisnete v režo za SIM kartico. Kontakti SIM kartice morajo biti obrnjeni navznoter in odrezan vogal mora biti na spodnji strani, kot je prikazano na sliki. Pazite, da kontaktov na SIM kartici ne opraskate ali zvijete. Če morate odstraniti/zamenjati SIM kartico, vendar naletite pri tem na težave, se izpostavljenega dela SIM kartice dotaknite s selotejpom in kartico izvlecite.

Ta naprava uporablja **micro-SIM kartico** ali **3FF**. Uporaba nezdružljivih SIM kartic lahko poškoduje kartico ali napravo in povzroči okvaro na kartico shranjenih podatkov.

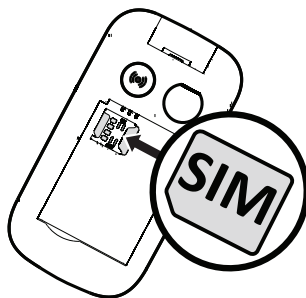

Vstavite pomnilniško kartico (izbirno):


POMEMBNO!

S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Združljive pomnilniške kartice so **microSD**, **microSDHC**.

Nezdružljive pomnilniške kartice se lahko poškodujejo ali poškodujejo napravo ali se pri tem poškodujejo na kartici shranjeni podatki.


Nasvet: Pazite, da ne opraskate ali zvijete kontaktov na pomnilniški ali SIM kartici, ko vstavljate kartico v nosilec kartice.

Po želji lahko vstavite tudi pomnilniško kartico. Kontakti pomnilniške kartice morajo biti obrnjeni navzdol. Odstranitev pomnilniške kartice: poiščite majhen podaljšek na izpostavljenem koncu pomnilniške kartice. Vstavite noht v podaljšek in previdno izvlecite kartico. Dodatne informacije poiščite v poglavju *Shranjevanje naprave*, str. 67.

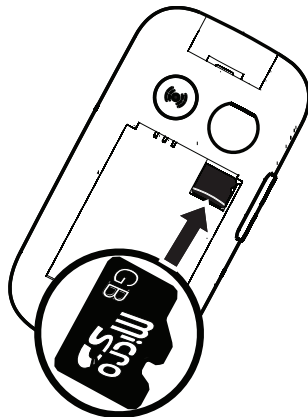

Vstavite baterijo

Vstavite baterijo, tako da jo potisnete v predel za baterijo s kontakti obrnjenimi navzgor na levo. Ponovno namestite pokrov baterije.

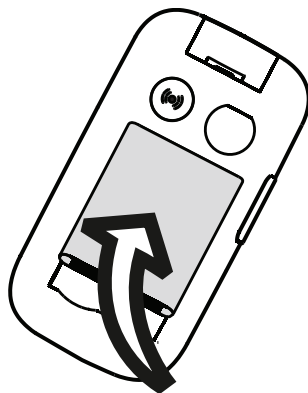





Napolnite telefon


Čeprav je možno, da bo vaš telefon še dovolj napolnjen, ko boste odstranili embalažo, vseeno priporočamo, da ga pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

⚠ POZOR

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in pribor, ki so odobreni za uporabo s tem določenim modelom. Če priključite neodobren pribor, je to lahko nevarno in lahko razveljavi tipsko odobritev in garancijo telefona.

Če je napolnjenost baterije nizka, se prikaže znak  in oglasi se opozorilni zvočni signal. Ko na telefon priključite polnilnik, se za trenutek prikaže znak  oz. znak , ko polnilnik odklopite. Med polnjenjem je potek polnjenja prikazan s premikanjem. Baterija se do polne napolnjenosti običajno napolni v 3 urah. Če je telefon izključen, ko je na telefon priključen polnilnik, je na zaslonu prikazan samo indikator napolnjenosti baterije. Ko je polnjenje zaključeno, se na zaslonu prikaže znak .

Uporabite stensko električno vtičnico za polnjenje

1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na polnilno vtičnico  na telefonu.
2. Priključite večji konec kabla na USB polnilnik.
3. Priključite napajalni adapter na stensko električno vtičnico.


Uporabite polnilno postajo za polnjenje (izbirno)

1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na polnilno postajo. Namestite telefon v polnilno postajo.
2. Priključite večji konec kabla na napajalni adapter.
3. Priključite napajalni adapter na stensko električno vtičnico.

Uporabite računalnik ali drug vir napajanja za polnjenje

1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na telefon.
2. Priključite večji konec kabla na USB vhod na računalniku.

Opozorilo! Na splošno je polnjenje hitrejše pri priključitvi neposredno na stensko električno vtičnico.



Če je med polnjenjem telefon izključen, se kljub temu polni. Pritisnite  za ogled poteka polnjenja.

Varčevanje z energijo

Ko je baterija popolnoma napolnjena, izklopite polnilnik iz naprave in zatem iz električne stenske vtičnice. Za varčevanje z energijo zaslon čez nekaj časa ugasne. Zaslon obudite s pritiskom na kateri koli gumb. Polna zmogljivost baterije ni dosežena, dokler baterija ni bila 3-4 krat popolnoma napolnjena. Učinkovitost baterij se sčasoma slabša, zato se čas stanja pripravljenosti in klicev pri redni uporabi krajša.

Pri daljši uporabi je lahko naprava na dotik topla. V večini primerov je to normalno.

Vklop in izklop telefona

1. Za vklop in izklop telefona pritisnite in zadržite pritisnjen gumb.  Pritisnite **Izberi za Izklop**.
2. Če je kartica SIM veljavna, vendar zaščiten s kodo PIN (osebna identifikacijska številka), se prikaže **SIM PIN** Vpišite kodo PIN in pritisnite OK. Izbršite s pritiskom na **Izbris** ( zgoraj desno na tipkovnici).

Opozorilo! Če kod PIN in PUK niste prejeli z vašo kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitve.

preostalih preizkusov kaže število preostalih poskusov vnosa kode PIN. Ko ni na voljo nobenega poskusa več, se prikaže SIM kartica je blokirana. Kartico SIM je zdaj treba odkleniti s kodo PUK (osebni ključ za odklepanje).

1. Pritisnite **Vnos PUK** za:
 - Vnos **PUK** kode.
 - **Ustvarjanje PIN** (mora vsebovati 4 do 8 mest).
 - **Potrditev nove PIN**.
2. Potrdite s pritiskom na **Konec**.

Spoznajte svoj telefon

Funkcije za pomoč

S pomočjo spodnjih znakov se pomikajte skozi posamezne odseke za podporo v navodilih.



Vid



Rokovanje



Sluh




Varnost

Čarovnik za zagon


Ko prvič vključite telefon, vas bo Čarovnik za zagon vodil skozi postopek nastavitve nekaterih osnovnih nastavitev.

- Pritisnite **Naprej**, da ohranite nastavitve takšne, kot so, in se pomaknete na naslednjo nastavitveno možnost, pritisnite **Izberi** za izvedbo sprememb.

Privzeti jezik je določen s kartico SIM.

Nasvet: Čarovnika za zagon lahko zaženete kadarkoli. V načinu pripravljenosti pritisnite  → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Čarovnik za zagon**.

Enostavni način

V čarovniku za zagon lahko izberete tradicionalni vmesnik menija ali “Enostavni način”, ki je visoko intuitiven, na osnovi dejanj zasnovan Dorov vmesnik, s katerim je navigiranje po telefonu izredno preprosto. Navodila so napisana na osnovi uporabe menija tradicionalnega vmesnika in njegovih postopnih napotkov. Kratak opis “Enostavnega načina”, ki temelji na dejanjih, poiščite v poglavju *Navigiranje po telefonu* , str. 9. Navodila za preklapljanje med načini menija poiščite v poglavju *Način navigiranja*, str. 50.

Zunanji zaslon

Zunanji zaslon kaže čas, več indikatorjev statusa in obvestila o dohodnih klicih. Zunanji zaslon lahko prikaže tudi znake v črni in beli barvi. Če poteče čas za prikaz zunanjega zaslona, pritisnite in zadržite pritisnjeno katero koli tipko **+/-**, da ga ponovno aktivirate.

Indikatorji na telefonu

Lučke na pokrovu telefona:

- Zelena lučka, ko prispe novo sporočilo ali pri zgrešenem klicu.
- Rdeča lučka, ko je napolnjenost baterije nizka in med polnjenjem.

Plošča z obvestili in statusna vrstica

Na vrhu glavnega zaslona na levi strani lahko vidite, ali ste prejeli obvestila. Številka kaže, koliko obvestil imate.

- Za ogled obvestil pritisnite levi izbirni gumb **!**
- Pritisnite **Opusti**, da zaprete posamezno obvestilo.


Opozorilo! Postavke tako ne izbrišete, izbrišete samo obvestilo.

POMEMBNO!

Ko je na voljo nova sistemska programska oprema, je poslano sporočilo z obvestilom. Izberite za začetek prenosa. Trajanje prenosa je lahko različno in je odvisno od internetne povezave. Priporočamo, da vedno posodobite napravo na najnovejšo različico programske opreme za zagotovitev optimalnega delovanja in uporabo najnovejših izboljšav. Med posodabljanjem telefon začasno ne deluje, tudi v primeru klicev v sili. Vsi stiki, fotografije in nastavitve ipd. ostanejo varno shranjene v telefonu, vendar priporočamo, da redno varnostno kopirate vsebino telefona. Poteka posodobitve ne prekinjajte. Več informacij poiščite v poglavju *Podatki o napravi*, str. 68. Za izvedbo posodobitve morate vzpostaviti podatkovno povezavo s programsko strojno opremo prek storitve over-the-air (FOTA). Navodila za aktiviranje podatkovne povezave poiščite v poglavju *Mobilno omrežje in podatki*, str. 53 ali *Wi-Fi*, str. 56.

Na vrhu glavnega zaslona na desni strani lahko vidite oznake za status, na primer za moč omrežnega signala, raven baterije, aktivnost Bluetootha in drugo.

Opisi v teh navodilih

Opisi v teh navodilih temeljijo na nastavitvah telefona v trenutku nakupa. Navodila se običajno začnejo na začetnem zaslonu. Pritisnite  za vstop v začetni zaslon. Nekateri opisi so poenostavljeni.

Puščica () označuje naslednje dejanje v postopnih navodilih.

Osnovni postopki upravljanje telefona

Klic  :

- Izbira številke ali odgovor na dohodni klic.
- Vstop v dnevnik klicev.

Konec klica/Vklop in izklop  :

- Zaključek klica ali vrnitev na začetni zaslon.
- Z dolgim pritiskom vklop ali izklop napajanja.

Klic za pomoč  :

Pritisk za klic na pomoč.

Nazaj  :

Vrnitev na prejšnji zaslon.


Kamera  :


Pritisnite za aktiviranje programa fotoaparata in za zajem slike ali videa.

Izbirna gumba  :





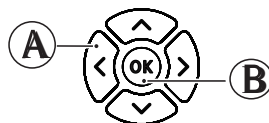


Izbirna gumba opravljata več funkcij. Trenutna funkcija je prikazana nad izbirnim gumbom na zaslonu. Med klicem omogočata izbirna gumba dostop do dodatnih funkcij.

Navigacijske tipke 

- (A) Uporabite štiri smerno navigacijsko tipko za pomikanje gor, dol, levo in desno.
- (B) Uporabite tipko **OK** za odpiranje  **Menija** in za potrditev dejanj.

**Stanje pripravljenosti (način mirovanja)**

Ko je telefon pripravljen na uporabo in če niste vpisali nobenih znakov, je telefon v stanju pripravljenosti.

- Pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti.
- Pritisnite levi izbirni gumb  () za dostop do morebitnih prispelih obvestil.
- Pritisnite desni izbirni gumb  () za dostop do storitve  **Google Assistant**. Glejte *Google Assistant* , str. 34.

Nasvet: Vedno lahko pritisnete  in se vrnete v stanje pripravljenosti.

Bližnjice

Z začetnega zaslona:

- Pritisnite  za dostop do nekaterih koristnih funkcij, na primer **Svetilka**, **Wi-Fi**, **Način letala**, **Mobilni podatki**, **Bluetooth** ali **Vibriranje**.
- Pritisnite  za dostop do nameščenih programov.

Opozorilo! Svetilka zelo hitro izprazni baterijo. Ne pozabite ugasniti svetilke, ko jo prenehate uporabljati.

Tipki za glasnost + / -

- Med klicem lahko s tipkama za glasnost prilagajate glasnost klica.

⚠ POZOR

Pritisnite **Opcije za Omogoči zvišanje glasnosti** ali **Onemogoči zvišanje glasnosti**. **Omogoči zvišanje glasnosti** lahko zelo zviša glasnost, zato bodite previdni, da si ne poškodujete sluha.

- V stanju pripravljenosti lahko nastavite napravo na način vibriranja: pritisnite in zadržite **#**, dokler naprava ne začne vibrirati in se ne prikaže znak. **🔊**
Več informacij poiščite tudi v *Glasnost* **C**, str.47.

Opozorilo! Če uporabljate slušni pripomoček ali imate težave pri uporabi telefona v zelo glasnem oz. hrupnem okolju, lahko prilagodite nastavitve zvoka telefona, glejte *Nastavitev zvoka* **C**, str. 47.

Vibriranje

Vibriranje je fiksni profil z onemogočenimi toni za tipkovnico, sporočila in zvonjenje, medtem ko toni za dogodke v koledarju in alarm ostanejo nespremenjeni.

- Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za bližnjico **#** za vklop ali izklop načina vibriranja.

Slušalke

Če so na telefon priključene slušalke, se interni mikrofoni v telefonu samodejno izključijo. Če je na voljo, uporabite tipko za odgovor na slušalki za odgovor na klic ali končanje klica.

⚠ POZOR

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Raven glasnosti naravnajte zelo previdno, če uporabljate slušalke.

Navigiranje po telefonu **☰**

Izberete lahko tradicionalni vmesnik menija ali "Enostavni način", ki je izredno intuitiven, na osnovi dejanj zasnovan Dorov vmesnik, s katerim je navigiranje po telefonu izredno preprosto. Navodila so napisana na osnovi uporabe menija tradicionalnega vmesnika s postopnimi napotki, toda naslednje poglavje na kratko opisuje "Enostavni način", t.j. na osnovi dejanj zasnovan meni. Navodila za preklapljanje med načini menija poiščite v poglavju *Način navigiranja*, str. 50.

Upravljanje v enostavnem načinu

“Enostavni način” je Dorov edinstveni telefonski meni, ki temelji na dejanjih in omogoča navigiranje po telefonu zgolj na osnovi vprašanja “**Kaj želim narediti?**”.

Na primer, če želite poslati e-pošto stiku, ki je na voljo v imeniku.

1. Dotaknite se gumba **Pošlji**. Na vprašanje **Kaj?** odgovorite z izbiro **E-pošta**.
2. Na vprašanje **Komu?** odgovorite z izbiro **Stik**.
3. Izberite stik.
4. Vpišite predmet.
5. Sestavite e-poštno sporočilo.
6. Pritisnite **Opcije** za dostop v dodatne možnosti.
7. Ko končate, pritisnite **Pošlji**.

Klicanje

Za telefonski klic.



Številka za vnos telefonske številke, glejte *Klici*, str. 18.



Stik za klicanje iz imenika telefona. Več informacij poiščite v *Stiki*, str. 21.



Zadnji stik za klic iz dnevnika klicev, glejte *Dnevnik klicev*, str. 20



Moje glasovno sporočilo za klicanje vašega glasovnega sporočila, glejtetudi *Nastavitev glasovnih sporočil*, str. 63.

Poiščete lahko tudi priporočene stike na osnovi tega, koga kličete ali kdo vas najpogosteje kliče.

Pogled

Za ogled in pregled vsebine vstopite v številne najbolj pogosto uporabljane programe.



Moja sporočila



Sporočila za ogled sporočil (SMS/MMS).



WhatsApp za ogled WhatsApp sporočil, ustvarjanje ali dodajanje računa, glejte *WhatsApp*, str. 38



Moji stiki za ogled in upravljanje ICE kartice (v primeru nevarnosti), glejte *Stiki*, str. 21



Moja galerija za ogled shranjenih slik in videov, glejte *Galerija*, str. 35 in *Video*, str. 36



Moje slike za ogled shranjenih fotografij, glejte *Galerija*, str. 35.



Moji videi za ogled shranjenih video posnetkov, glejte *Video*, str. 36.



Zgodovina mojih klicev za ogled dnevnikov klicev, glejte *Dnevnik klicev*, str. 20.



Moji alarmi za ogled alarmov ali za dodajanje novega alarma, glejte *Alarm*, str. 43.



Moj organizator



Moj koledar za ogled koledarja in dogodkov, glejte *Koledar*, str. 44.



Moje beležke za upravljanje beležk, glejte *Beležke*, str. 45.



Računalo za računanje, glejte *Računalo*, str. 44.



Upravitelj datotek za ogled shranjenih videov, glejte *Upravitelj datotek*, str. 45



Moja e-pošta za ogled e-pošte, ustvarjanje ali dodajanje e-poštnega računa, glejte *E-pošta*, str. 38



Moj Facebook za preverjanje družabnega omrežja, glejte *Facebook*, str. 35



Vreme za preverjanje vremenske napovedi, glejte *Vreme*, str. 47.



Moje aplikacije za vstop v naložene aplikacije, glejte *Aplikacije*, str. 42.






Moja lokacija za vstop v Google zemljevide in iskanje vaše lokacije, naslovov, poti in več. Glejte *Zemljevidi*, str. 34.


Pošlji


Za pošiljanje in deljenje sporočil, e-pošte, slik ipd. z vašega telefona.


Sporočilo

-  **Sporočilo** za pošiljanje besedila (SMS), slike (MMS), glejte *Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/ slikovnih sporočil (MMS)*, str. 28.
-  **WhatsApp** za pošiljanje WhatsApp sporočil, glejte *WhatsApp*, str. 38.


 **E-pošta** za pošiljanje e-pošte, glejte *Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte*, str. 38.

 **Slika** za pošiljanje slike ali videa. Za ogled shranjenih slik in videov glejte *Galerija*, str. 35.

 **Kartica s stikom** za pošiljanje kartice s stikom.

 **Beležka** za pošiljanje beležke, glejte *Beležka*, str. 45.


 **Moja lokacija** za pošiljanje podatka o trenutni lokaciji.


 **Snemanje zvoka** za snemanje in pošiljanje shranjenih zvočnih posnetkov, glejte *Snemalnik*, str. 36.


Poiščete lahko tudi priporočene stike na osnovi tega, s kom si najpogosteje izmenjavate sporočila.

Poišči

Za iskanje podatkov na internetu, poti do določene lokacije ali iskanje podatka v telefonu.

 **Moj brskalnik** za iskanje po internetu, glejte *Spletni brskalnik*, str. 45.

 **Naslov** za iskanje naslova, lokacije ali poti z vašega trenutnega položaja.

 **Predmet v mojem telefonu** za iskanje datotek, slik, stikov ipd. v vašem telefonu.

Dodaj

Za dodajanje novih stikov, beležk, alarmov, dogodkov ipd.



Stik za ustvarjanje novega stika, glejte *Dodajanje s ika*, str. 21.



Alarm za nastavitev alarmov ali opomnikov, glejte *Alarm*, str. 43.



Dogodek za rezervacijo dogodka in opomnik za začetek dogodka, glejte *Koledar*, str. 44.

Beležka za pisanje beležke, glejte *Beležka*, str. 45.




Snemanje zvoka za snemanje in pošiljanje zvočnih posnetkov, glejte *Snemalnik*, str. 36.



Aplikacija za dodajanje novih aplikacij, glejte *Shranjevanje*, str. 32.



Moji ICE podatki, glejte *ICE (v primeru nevarnosti)* , str. 24.



Fotografiranje

Dokumentiranje dogodka s sliko ali videom.



Slika za fotografiranje, glejte *Kamera*, str. 46.



Video za snemanje video posnetka, glejte *Kamera*, str. 46.



Raziskovanje

Za raziskovanje aplikacij, telefona, krajev v bližini ali vsebin na internetu.



Nove aplikacije za ogled aplikacij ali dodajanje novih aplikacij, glejte *Shranjevanje*, str. 32.



Moj telefon za podrobnejše spoznavanje osnovnih funkcij telefona.



V bližini za iskanje koristnih objektov v bližini trenutnega položaja, glejte *Zemljevidi*, str. 34.



Moj brskalnik za iskanje po internetu, glejte *Spletni brskalnik*, str. 45.

Poslušanje

Za poslušanje radia, vaše glasbe ali glasovnih sporočil.



Poslušanje radia za poslušanje FM radia, glejte *FM radijski sprejemnik*, str. 37.



Poslušanje moje glasbe za iskanje in poslušanje vaše naložene glasbe, glejte *Glasba*, str. 36.



Poslušanje zvočnih posnetkov za iskanje in poslušanje vaših zvočnih posnetkov, glejte *Snemalnik*, str. 36.



Poslušanje zvočnih sporočil za poslušanje sporočil v okviru vaših zvočnih sporočil in sprejetih zvočnih sporočil, glejte *Nastavitev zvočnih sporočil*, str. 63.



Nastavitev

Za upravljanje nastavitev vašega telefona.

Navodila za preklapljanje med načini menija poiščite v poglavju *Način navigiranja*, str. 50.

Vpisovanje besedila

Vpisovanje besedila ročno

Izbira znaka

- Zaporedoma pritisnite številsko tipko, dokler ni prikazan želeni znak. Počakajte nekaj sekund pred vnosom naslednjega znaka. Pritisnite **Izbris** za brisanje znakov.

Posebni znaki

1. Pritisnite ***** za seznam posebnih znakov.
2. Izberite želeni znak s pomočjo **štiri smerne navigacijske tipke** in pritisnite **Izberi** za vnos znaka.

Premikanje kazalke znotraj besedila

- Uporabite štiri smerne navigacijske tipke za premikanje kazalke znotraj besedila.

Velike tiskane črke, male tiskane črke, številke in predvidevanje besedila

- Pritisnite **#** za izbiro med velikimi tiskanimi črkami, malimi tiskanimi črkami, številkami in predvidevanjem besedila. Glejte *Način vpisovanja*, str. 16

Sprememba jezika vpisovanja

- Pritisnite in zadržite **#** za spremembo jezika vpisovanja. Če želite spreminjati jezik vpisovanja, morate omogočiti več kot en jezik za vpisovanje. Navodilo za omogočanje več jezikov za vpisovanje poiščite v *Jezik za vpisovanje*, str. 51.

Vpisovanje besedila s predvidevanjem besedila

V nekaterih jezikih lahko uporabljate metodo vpisovanja s predvidevanjem besedila, ki uporablja slovar za predlaganje besed.

- Pritisnite vsako tipko **po enkrat**, tudi če prikazani znak ni znak, ki ga želite. Slovar bo prikazal besede na osnovi tipk, ki ste jih pritisnili.

Primer

1. Pritisnite **3**, **7**, **3**, **3** za besedo "Fred". Napišite besedo, preden pogledate predloge.
2. Uporabite **štiri smerno navigacijsko tipko** za premikanje kazalke za ogled predlaganih besed.
3. Pritisnite **OK** in nadaljujte z naslednjo besedo. Ali pritisnite **0** za nadaljevanje pisanja z naslednjo besedo.
4. Če nobena od predlaganih besed ni ustrezna, uporabite ročno vpisovanje besed.

Opozorilo! Več informacij poiščite v *Jezik za vpisovanje*, str. 51 in *Načini vpisovanja*, str. 51.

Način vpisovanja

- Pritisnite **#** za spremembo načina vpisovanja. Ikona zgoraj levo na zaslonu označuje način vpisovanja.

/	Predvidevanje besedila
Abc	Vpisovanje stavka
ABC	VELIKE TISKANE ČRKE
abc	male tiskane črke
123	Številke


Združljivost s slušnimi pripomočki

Ta telefon je združljiv s slušnimi pripomočki. Združljivost s slušnimi pripomočki ni jamstvo, da bo določen slušni pripomoček deloval z določenim telefonom. Mobilni telefoni vsebujejo radijske oddajnike, ki lahko motijo delovanje slušnega pripomočka. Ta telefon je bil preizkušen za

uporabo s slušnimi pripomočkih v skladu z nekaterimi brezžičnimi tehnologijami, ki jih uporablja, vendar lahko obstajajo brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki. Za preverjanje, ali določen slušni pripomoček ustrezno deluje s tem telefonom, ju preizkusite pred nakupom enega ali drugega.

Standard za združljivost pripomočkov za poslušanje vključuje dve vrsti ocen:

- **M:** Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček nastaviti na "M-način" ali na akustični način ter postaviti sprejemnik telefona v bližino vgrajenega mikrofona v slušnem pripomočku. Za najboljši rezultat poskusite spreminjati položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite sprejemnik nekoliko nad ušesom, lahko to izboljša delovanje slušnih pripomočkov z mikrofoni, ki se nahajajo blizu ušesa.
- **T:** Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček nastaviti na "T-način" ali na telecoil način (vsi slušni pripomočki nimajo tega načina). Za najboljši rezultat poskusite spreminjati položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite sprejemnik nekoliko pod ali pred uho, lahko to izboljša delovanje slušnega pripomočka.

Navodila za izbiro nastavitve zvoka poiščite v *Nastavitve zvoka* , str.47.

Priključitev telefona na računalnik

Priključite telefon na računalnik in začnite prenašati slike, glasbo in druge vrste datotek. Vse, kar morate storiti, je, da priključite USB kabel na telefon in na računalnik. Prek iskalnika datotek na vašem računalniku lahko povlečete in spustite vsebine med telefonom in računalnikom.

Opozorilo! Določenega gradiva, zaščenega z avtorskimi pravicami, morda ne boste mogli prenašati.

USB shranjevanje omogoča računalniku, priključenem prek USB kabla, dostop do datotek na telefonu, vendar lahko to možnost onemogočite. Glejte *Shranjevanje*, str. 67.

Če omogočite USB shranjevanje, omogočite računalniku ali napravi, priključenima prek USB kabla, dostop do datotek na telefonu.

Vlečenje in spuščanje vsebin med telefonom in računalnikom

1. S kablom USB povežite svojo telefon z računalnikom.
2. Počakajte, dokler se telefon ali pomnilniška kartica ne prikažeta na zunanjem disku v raziskovalcu.
3. Povlecite in spustite izbrane datoteke med telefonom in računalnikom.

Opozorilo! Prenos datotek z USB kablom je možen na večini naprav in v večini operacijskih sistemov, ki podpirajo vmesnik USB za masovno shranjevanje.



Varen odklop USB kabla


1. Omogočiti morate varen odklop programske strojne opreme.
2. Odklopite kabel USB.

Opozorilo! Navodila za uporabo računalnika se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem v uporabi. Več informacij poiščite v dokumentaciji za operacijski sistem vašega računalnika.






Klici

Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Izbrišite z gumbom **Izbris**.
2. Pritisnite  za izvedbo klica.
3. Pritisnite  za dokončanje klica.

Nasvet: Za boljše delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite + pred karakteristično številko države. Dvakrat pritisnite  za vnos mednarodne predpone +.

Klicanje iz imenika

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki**.
2. S pomočjo  /  se pomikajte po imeniku ali za hitro iskanje pritisnite na tipko z znakom, ki ustreza prvi črki imena stika.
3. Pritisnite **Opcije** → **Klic** za izbiranje izbranega vnosa. Če je potrebno, izberite številko.
Ali pritisnite  za izbiranje.
4. Pritisnite  za preklic klica.

Sprejemanje klicev

1. Za sprejem in odgovor na klic odprite telefon.

Nasvet: Pritisnite in zadržite **+/-** za začasni izklop zvonjenja, ne da bi odprli telefon.

Navodila za odgovor na klic brez odpiranja telefona poiščite v *Način odgovora na klic*, str. 62.


Pritisnite /zaprite telefon za neposredno zavrnitev (signal zasedeno).

2. Pritisnite  za dokončanje klica.

Podatki o klicu

Med klicem je prikazana izhodna ali dohodna telefonska številka in potekli čas. Če identiteta klicatelja ni znana, je prikazano **Neznano**.

Možnosti klicanja

Med klicem omogočata izbirna gumba () dostop do dodatnih funkcij. Izbirna gumba lahko opravljata več funkcij. Trenutna funkcija je prikazana nad izbirnim gumbom na zaslonu.

Utišanje

Pritisnite **Utišanje** za izklop mikrofona. Pritisnite **Vklop zvoka** za ponovni vklop mikrofona.

Možnosti


- **Omogoči zvišanje glasnosti / Onemogoči zvišanje glasnosti.**
Omogoči zvišanje glasnosti lahko zelo zviša glasnost, zato bodite previdni, da si ne poškodujete sluha.
- **Omogoči zvočnik** za aktiviranje načina zvočnika. Govorite razločno v mikrofonski zvočnik na največji razdalji 1 metra.
Pritisnite **Onemogoči zvočnik** za vrnitev v običajni način.

Opozorilo! Glasni zvoki v ozadju (glasba ipd.) lahko vplivajo na kakovost zvoka.

- **Dodaj klic** za klicanje druge številke. Če je povezan še drug klicatelj, lahko uporabite **Zamenjaj klic** in **Združi klic**.
- **Zadrži klic/Vrni klic** za zadržanje/ponovno vrnitev trenutnega klica.

Opozorilo! Nastavitve v zvezi s klicanjem poiščite v poglavju *Nastavitve klicev*, str. 61.

SOS klici

Če je telefon vključen, lahko oddate SOS klic za pomoč v nevarnosti, tako da vnesete lokalno številko za klic v sili, ki je v uporabi na trenutni lokaciji, in zatem .

Nekatera omrežja sprejemajo klice na številke za klic v sili brez veljavne kartice SIM. Dodatne informacije poiščite pri svojem ponudniku storitve.

Dnevnik klicev

Sprejeti, zgrešeni in opravljeni klici so shranjeni v kombiniranem dnevniku klicev. Pri več klicih iste telefonske številke je shranjen samo najnovejši klic.

1. Pritisnite .

Ali pritisnite  **Meni** → **Dnevnik klicev**.

2. Klici so prikazani na naslednji način glede na tip klica:



Dohodni klic



Izhodni klic




Zgrešeni klic


3. Izberite zelen vpis in pritisnite  za klicanje ali **Opcije**:

- **Podatki o klicu** za prikaz podrobnosti izbranega klica.
- **Pošlji sporočilo** za pošiljanje besedilnega sporočila.
- **Ustvari nov stik** za shranjevanje številke v nov stik.
- **Dodaj v obstoječi stik** za dodajanje številke v obstoječi stik.
- **Izbriši dnevnik klicev** za izbris vnosov v dnevniku klicev. Pritisnite **Izberi** za vsak posamezni vnos, ki ga želite izbrisati, in potrdite s pritiskom na **Izbriši**.



Stiki

Dodaj stik

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nov**.
2. Vpišite **Ime, Priimek, Mobilni telefon in E-pošta** za stik. Izbrišite s tipko **Izbris**.
3. Pritisnite **Opcije** za dodatne možnosti.
4. Pritisnite **Shrani**.

Nasvet: Za boljše delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite **+** pred karakteristično številko države. Dvakrat pritisnite  za vnos mednarodne predpone **+**.

Urejanje stikov v imeniku

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki**.
2. Izberite stik z **Izberi**, nato pritisnite **Opcije**:
 - **Dodaj kot Priljubljeno (Najboljših 10)** za nastavitev vnosa kotenega od prvih 10 navedenih stikov v imeniku. Glejte *Najboljših 10*, str.22.
 - **Uredi** za urejanje stika. Ko končate, pritisnite **Shrani**.
 - **Deli** za pošiljanje izbranega stika z izbranim načinom kot vCard.
 - **Izbriši** za izbris izbranega stika. Ponovno pritisnite **Izbriši** za potrditev.
3. Ko zaključite, pritisnite .
4. Izberite stik, vendar ne pritisnite **Izberi**
5. Pritisnite **Opcije**:
 - **Uredi** za urejanje stika. Enako kot zgoraj.
 - **Klic** za klicanje stika.
 - **Pošlji sporočilo** za ustvarjanje besedilnega sporočila. Glejte *Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih sporočil (MMS)*, str. 28.
 - **Deli** za pošiljanje stika. Enako kot zgoraj.
 - **Brisanje stikov** za izbiro enega ali več stikov za izbris. Pritisnite **Izbriši** za potrditev.


- **Premesti stike** → **Premesti iz:**
 - **Pomnilnik telefona** → **V SIM pomnilnik** za izbiro in premestitev enega ali več stikov iz pomnilnika telefona na SIM kartico. Pritisnite **Premesti** za premestitev.
 - **SIM pomnilnik** → **V pomnilnik telefona** za izbiro in premestitev enega ali več stikov s SIM kartice v pomnilnik telefona. Pritisnite **Premesti** za premestitev.
- **Kopiraj stike** → **Kopiraj iz:**
 - **Pomnilnik telefona** → **V SIM pomnilnik** za izbiro in kopiranje enega ali več stikov iz pomnilnika telefona na SIM kartico. Pritisnite **Kopiraj** za kopiranje.
 - **SIM pomnilnik** → **V pomnilnik telefona** za izbiro in kopiranje enega ali več stikov s SIM kartice v pomnilnik telefona. Pritisnite **Kopiraj** za kopiranje.
- **Nastavitve.** Glejte *Nastavitve imenika*, str. 22.

Nastavitve imenika

Lastna številka




Telefonska številka, dodeljena vaši SIM kartici, je shranjena kot Lastna številka, če kartica to omogoča.

Dodaj številke


1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Lastna številka**:
2. Pritisnite **Dodaj** za dodatek imena in številke.
3. Ko končate, pritisnite **Shrani**.

Najboljših 10

Nastavite vnos kot enega od prvih  navedenih najboljših stikov v imeniku.


1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Najboljših 10**.
2. Izberite enega od praznih vnosov in pritisnite **Dodaj**.
3. S pomočjo  /  se pomikajte po imeniku ali za hitro iskanje pritisnite na tipko z znakom, ki ustreza prvi črki imena vnosa.
4. Pritisnite **Izberi** za izbiro vnosa.

Za spremembo ali izbris obstoječega vnosa izberite **Opcije** → **Uredi ali odstrani priljubljeno (Najboljših 10)**.

Nasvet: Vnos  lahko dodate tudi iz imenika. Izberite stik in pritisnite **Opcije** → **Dodaj kot priljubljeno (Najboljših 10)**.

Razvrsti stike

Nastavite zaporedje razvrstitve stikov

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Razvrsti stike:**
2. Izberite **Razvrsti po imenu** ali **Razvrsti po priimku**.
3. Potrdite s pritiskom na **Izberi**.

Servisna številka

Servisna številka je koristna številka, ki jo je morda vaš ponudnik storitve vključil v SIM kartico.


Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Servisna številka**.

Hitro klicanje/Glasovna sporočila

Uporabite **0** in **2 – 9** za hitro klicanje stika iz stanja pripravljenosti.

- Pritisnite in držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje.

Nastavitev stikov za hitro klicanje

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Nastavitev stikov za hitro klicanje**.
2. Izberite **0** → **Dodaj** in izberite vnos iz imenika.
3. Pritisnite **Izberi** za izbiro številke.
4. Ponavljajte postopek in dodajajte vnose za hitro klicanje pod gumb **2 - 9**

Nasvet: Za zamenjavo ali izbris obstoječega vnosa izberite vnos in pritisnite **Opcije** → **Zamenjaj** ali **Odstrani iz hitrega klicanja**.

Glasovna sporočila

Če vaša naročnina vključuje telefonski odzivnik, lahko klicatelji puščajo glasovna sporočila, ko ne morete odgovoriti na klic. Glasovna sporočila je omrežna storitev in se boste morda morali najprej naročiti nanjo. Za dodatne informacije in številko za glasovna sporočila se obrnite na vašega ponudnika storitve.

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Nastavitev stikov za hitro klicanje**:
2. Izberite **1** Glasovna sporočila → **Uredi**.
3. Vnesite številko in za potrditev pritisnite gumb **Shrani**.

Glasovno sporočilo za klic

- Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za bližnjico **1**.

Uvozi stike


1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Uvozi stike**:
2. Izberite možnost v seznamu in pritisnite **Izberi** za potrditev.

Izvozi stike

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Izvozi stike**:
2. Izberite možnost v seznamu in pritisnite **Izberi** za potrditev.

Pomnilnik




Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona (interni imenik telefona) in v pomnilnik SIM kartice (SIM imenik). Izberite lokacijo shranjevanja novih stikov, ki jih ustvarite.

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **Nastavitve** → **Pomnilnik**:
 - **Telefon** za shranjevanje stikov z več telefonskimi številkami kot tudi slik, naslovov ipd.
 - **SIM** za shranjevanje 1 telefonske številke na stik.
2. Pritisnite **OK** za potrditev.

Opozorilo! Število in dolžina telefonskih številk/stikov, ki jih lahko shranite, sta odvisna od SIM kartice/preferenc ponudnika storitve.

ICE (v primeru nevarnosti) ♥

Prvi, ki odgovorijo na klic, imajo dostop do dodatnih informacij, na primer podatkov o zdravstvenem stanju s telefona ponesrečenca **+ICE** v primeru nevarnosti oz. klica v sili. V primeru nezgode je takojšen dostop do teh podatkov bistvenega pomena, saj lahko to reši življenje ponesrečenca. Vsa polja so izbirna, toda čim več podatkov je vpisanih, tem bolje.

1. Pritisnite  **Meni** → **Stiki** → **ICE stiki** → **Izberi**.
2. S pomočjo / se pomikajte po seznamu vnosov.
3. Pritisnite **Uredi** za dodajanje ali spremembo podatkov v posameznem vnosu.

ID

- **Ime:** vnesite svoje ime.
- **Rojstni datum:** vnesite datum rojstva.
- **Višina:** vnesite svojo višino.
- **Teža:** vnesite svojo težo.
- **Naslov:** vpišite svoj naslov.
- **Jezik:** vpišite vaš želeni jezik.
- **Zavarovanje:** vpišite svojo zavarovalnico in številko zavarovalne police.
- **Stiki**

Stik 1:, **Stik 2:** in **Zdravnik:**

- Pritisnite **Dodaj** ali **Izbriši** za dodatek ali izbris stika iz imenika. Če je mogoče, dodajte svoje sorodstvene ali druge vezi z ICE stiki v imeniku, na primer "ICE Žena Marija Novak".

Pomembna informacij

- **Stanje:** vpišite svoje zdravstveno stanje ali medicinske pripomočke (npr. diabetes, srčni spodbujevalnik).
 - **Alergije:** vpišite morebitne poznane alergijem (npr. na penicilin, čebelji pik).
 - **Krvna skupina:** vpišite svojo krvno skupino.
 - **Cepljenje:** vpišite morebitna cepljenja.
 - **Zdravila:** vpišite zdravila, ki jih jemljete.
 - **Druge informacije:** vpišite druge informacije (npr. darovalec organov, privolitev za zdravljenje).
4. Ko končate, pritisnite **Shrani**.

Gumb za pomoč





POZOR

Ko je aktiviran klic v sili, je telefon programiran na prostoročni način. Ne prislanjajte naprave na uho ali v bližino ušesa, ker je lahko pri uporabi prostoročnega načina glasnost izredno visoka.

Gumb za pomoč omogoča enostaven dostop do programiranih številke za klic na pomoč v primerih, ko potrebujete pomoč. Pred uporabo vključite funkcijo pomoči, vnesite sprejemne številke v seznam številke in pripravite besedilno sporočilo.


Izvedba klica na pomoč

1. Ko potrebujete pomoč, pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za pomoč 3 sekunde ali pritisnite nanj dvakrat v roku 1 sekunde. Klic na pomoč se aktivira v zamiku 5 sekund. V tem času lahko preprečite morebitni lažni alarm s pritiskom na .
2. Besedilno sporočilo za pomoč (SMS) je poslano vsem prejemnikom.
3. Besedilno sporočilo z lokacijo (SMS) je poslano vsem prejemnikom.
4. Klic je poslan prvemu prejemniku na seznamu. Če na klic ni odgovora v roku 25 sekund, naprava začne klicati naslednjo številko. Klic je ponovljen 3 krat ali dokler ni odgovora na klic oz. dokler ne pritisnete .

Opozorilo! Nekateri zasebni zavarovalniške družbe lahko od svojih strank sprejemajo samodejne klice. Preden uporabite njeno telefonsko številko, se vedno naprej obrnite na ustrezno zavarovalnico. Programiranje številke '999' v gumb za pomoč je onemogočeno.

Aktiviranje

Vključite funkcijo pomoči z uporabo gumba za pomoč.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **Aktiviranje**:
 - **Vključeno normalno** za pritisk in zadržanje pritisnjenega gumba za pomoč približno 3 sekunde ali pritisk nanj dvakrat v roku 1 sekunde.

- **Vključeno (3)** za pritisk na gumb 3 krat v roku 1 sekunde.
- **Izključeno** za izklop gumba za pomoč.

2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Seznam števil

Dodajte številke v seznam za klicanje, ko pritisnete na gumb za pomoč.

POMEMBNO!

Vedno obvestite prejemnike v seznamu števil, da so navedeni med vašimi stiki za pomoč.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **Seznam števil**.
2. Izberite **Prazno** → **Dodaj** → **Ročno** za ročno dodajanje imen/števil. Ali pritisnite **Stiki** za dodajanje stikov iz imenika.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

Nasvet: Za spremembo ali odstranitev obstoječega vnosa izberite vnos in pritisnite **Opc.** → **Uredi/Izbrisi**.

Aktiviranje besedilnih sporočil (SMS)

Besedilno sporočilo lahko pošljete stikom v seznamu števil, kot pritisnete na gumb za pomoč.

Aktiviranje

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **SMS** → **Aktiviranje**:
 - **Vključeno** za pošiljanje besedilnega sporočila pred klicanjem.
 - **Izključeno** za klicanje brez pošiljanja besedilnega sporočila najprej.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Ustvarite sporočilo za pomoč

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **SMS** → **Sporočilo**.
2. Izberite **Uredi** in napišite sporočilo.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

Opozorilo! V telefonu obstaja že programirano sporočilo, vendar je bolje, da napišete svoje lastno sporočilo. Poskusite vključiti vanj opozorilo o nevarnosti in obvestilo, da prihaja od vas.

SMS o lokaciji

Ta funkcija pošlje besedilno sporočilo z navedbo lokacije pošiljatelja prejemnikom v seznamu števil, ko je izveden klic za pomoč. Sporočilo vključuje datum, čas in podatek o lokaciji uporabnika telefona Doro 7060. Če novega položaja ni mogoče določiti, je naveden zadnji znani položaj. Sporočilo o lokaciji je poslano po sporočilu za pomoč, vendar prej, preden se začne postopek klicanja na pomoč.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **SMS o lokaciji**:
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Vrsta signala


Izberite vrsto signala obvestila za postopek klica za pomoč.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Pomoč** → **Tip signala**:
 - **Visoko** za uporabo glasnih signalov (privzeto).
 - **Nizko** za uporabo enega tihega signala.
 - **Tiho** za sporočilo brez zvočnega signala, kot pri običajnem klicu.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Sporočila

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS) slikovnih sporočil (MMS)

Besedilno sporočilo (SMS) je sporočilo s kratkim besedilom, ki ga lahko pošiljate drugim mobilnim telefonom. Slikovno sporočilo lahko vsebuje besedilo in predstavnostne predmete, na primer slike, zvočne posnetke in video posnetke. Nastavitve za sporočanje, ki so vam lahko poslane samodejno prek besedilnega sporočila, določa ponudnik storitve.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Novo**.
2. Izberite prejemnika med **Stiki**.
Ali vpišite številko in ročno določite prejemnika.
3. Vstopite v polje za sporočilo in vpišite sporočilo, glejte *Vpisovanje besedila* , str. 15.
4. Pritisnite **Opcije**:

- **Dodaj zadevo** za vpis zadeve.
- **Dodaj prilogo** za izbiro priloge med:
 - **Kamera** za uporabo kamere za zajem fotografije ali snemanje videa.

Opozorilo! Če dodate več kot eno sliko, so naslednje slike samodejno postopno bolj stisnjene (pomanjšane). Tako lahko pošljete več slik z enim samim sporočilom. Da ohranite optimalno kakovost fotografij, pošljite samo po eno sliko s posameznim sporočilom.
 - **Glasba** za dodajanje glasbe iz knjižnice.
 - **Video** za dodajanje videa iz vaše knjižnice.
 - **Galerija** za dodajanje slike iz vaše knjižnice.
 - **Stiki** za dodajanje stika iz vašega telefonskega imenika.
- **Shrani kot osnutek** za shranjevanje sporočila, ki bi ga radi poslali pozneje.
- **Preklic**, da zavržete sporočilo.

5. Ko končate, pritisnite **Pošlji**.

Opozorilo! Če želite poslati sporočilo večjemu številu prejemnikov, bo pošiljanje zaračunano za vsakega prejemnika posebej (največ 10). Za boljše delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite + pred karakteristično številko države. Dvakrat pritisnite ***** za vnos mednarodne predpone +.

Branje in upravljanje sporočil

Sporočila so zbrana v niti sporočil po posameznem stiku. Nit lahko vključuje besedilna kot tudi večpredstavnostna sporočila.


1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila**.
2. Izberite nit in pritisnite **Opcije**:
 - **Brisanje niti** za izbris niti.
 - ali **Izberi nit** za izbiro niti za izbris.
3. Izberite nit/stik in pritisnite **Izberi**.
4. Vstopite v polje za sporočilo in vpišite svoje sporočilo za odgovor ter pritisnite **Pošlji**, ko končate.
5. Pritisnite **Opcije** za izbiro enakih možnosti kot zgoraj in:
 - **Izberi sporočila** za izbiro posameznega sporočila (sporočil) za izbris.

- **Klic** za klicanje stika.
 - **Izbriši nit** za izbris niti.
6. Izberite posamezno sporočilo in pritisnite **Izberi** → **Opcije** za izbiro istih možnosti kot zgoraj in:
- **Posreduj** za posredovanje sporočila. Uredite sporočilo (če želite), nato pritisnite **Pošlji**.
 - **Izbriši** za izbris tega posameznega sporočila.
 - **Ogled podrobnosti sporočila** za ogled podrobnosti sporočila.

Nastavitve sporočila

Opomnik


Opomnik vas opozori, če niste preverili sporočila v 10 minutah po prejemu.

1. Pritisnite  **Meni** → **Sporočila** → **Opcije** → **Nastavitve** → **Opomnik**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Sporočilo o dospelju

Izberete lahko, ali želite, da vas telefon obvesti, kdaj je vaše besedilno sporočilo prispelo do prejemnika.

Opozorilo! Pred aktiviranjem se glede podrobnih naročniških stroškov posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

1. Pritisnite  **Meni** → **Sporočila** → **Opcije** → **Nastavitve** → **Poročilo o dospelju**:
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Način vnosa

Z načinom vnosa lahko izberete vpisovanje sporočil s posebnimi, za posamezni jezik značilnimi znaki (Unicode) ali z enostavnejšimi znaki.

Samodejno omogoča uporabo posebnih znakov. Posebni znaki zavzamejo več prostora, tako da je velikost posameznega sporočila omejena na 70 znakov. **GSM abeceda** pretvori vsak poseben znak v znak običajne abecede, npr. **â** postane **I**. Vsako sporočilo lahko vsebuje do 160 znakov.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Opcije** → **Nastavitve** → **Način vnosa**.
2. Izberite način vnosa:
 - **Samodejno** (privzeto) omogoča uporabo posebnih znakov.
 - **GSM abeceda** pretvarja posebne znake v znake navadne abecede.
 - **Informacije** za opis funkcije.
3. Pritisnite **Izberi**, ko končate.

Oddajanje baznih postaj

Od svojega ponudnika storitve lahko sprejemate sporočila o različnih vsebinah, na primer o vremenu ali stanju v prometu v določeni regiji. Glede razpoložljivih kanalov in ustreznih nastavitvev kanalov se posvetujte s ponudnikom storitve. Te vrste sporočil ni mogoče sprejemati, medtem ko naprava gostuje.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Opcije** → **Nastavitve** → **Oddajanje baznih postaj**:
 - **Aktiviranje** izberite **Izklop** ali **Vklop**, da funkcijo onemogočite/omogočite.
 - **Branje sporočil** za prebiranje sporočil.
 - **Nastavitve kanala** za izbiro kanalov za sprejem/naročilo na sporočila. Pritisnite **Opcije** za izbiro možnosti **Naročnina**, **Preklic naročnine**, **Dodajanje**, **Urejanje** in **Izbris** za konfiguracijo kanalov.
2. Pritisnite **Da** za potrditev in shranjevanje.

Samodejno pridobivanje sporočil

Vaš telefon samodejno izbere vaše (ponudnike storitve) domače omrežje, če je v njegovem dosegu. Če ni v dosegu, na primer če ste v tujini, lahko uporabljate drugo omrežje pod pogojem, da ima vaš omrežni operater sklenjen dogovor, ki vam omogoča uporabo tega omrežja. To imenujemo gostovanje (uporaba v drugih omrežjih). Dodatne informacije poiščite pri svojem ponudniku storitve. Izberete lahko, ali želite samodejno pridobivati slike, ko prejmete slikovno sporočilo.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Nastavitve** → **Samodejno pridobivanje sporočil**:
 - **Izključeno** za ročno pridobivanje slike.
 - **Vključeno z gostovanjem** za samodejno pridobivanje slik tudi med gostovanjem.

POMEMBNO!

Sprejemanje in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS) med gostovanjem je lahko zelo drago. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se glede cen posvetujte s ponudnikom storitve.

- **Vključeno brez gostovanja** za samodejno pridobivanje slik RAZEN med gostovanjem.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

WAP push

Storitev WAP Push je v bistvu posebej zakodirano sporočilo, ki vključuje povezavo do WAP naslova. Ob sprejemu WAP Push sporočila telefon z omogočenim WAP samodejno ponudi uporabniku možnost za dostop do vsebine WAP. Ko je možnost omogočena, se neposredno odpre brskalnik in brez posredovanja uporabnika prikaže vsebino WAP.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Nastavitve** → **WAP Push**:
 - **Vključeno** za vklop storitve.
 - **Izključeno** za izklop storitve.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

SMS Center

Besedilna sporočila zahtevajo številko centra za SMS sporočila, ki je na vašem telefonu običajno nastavljena samodejno. Številko lahko pridobite od mobilnega operaterja.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Sporočila** → **Nastavitve** → **SMS Center**.
2. Vnesite številko centra.
3. Pritisnite **Shrani** za potrditev.

Shrani**POMEMBNO!**

Za uporabo te storitve mora imeti internetno povezavo. Za zmanjšanje stroškov za podatkovni promet priporočamo, da uporabljate Wi-Fi povezave, če so na voljo. Glede podrobnosti o stroških naročnine se obrnite na svojega ponudnika storitev.

V različnih kategorijah z brskanjem poiščite različne razpoložljive aplikacije in igre.

Nekatere aplikacije boste morda morali kupiti. Cena je navedena v opisu aplikacije, enako velja tudi, če je aplikacija brezplačna.

Namestitev programov

1. Na začetnem zaslonu pritisnite **☰ Meni** → **Shrani**.
2. Poiščite aplikacijo oz. program, ki ga želite prenesti, tako da preiščete kategorije in pritisnete **Izberi**.
3. Pritisnite **Pridobi** in za zaključek prenosa upoštevajte navodila na zaslonu.

Nasvet: Vse nameščene aplikacije lahko poiščete v Aplikacije. Za vstop v seznam pritisnite **☰ Meni** → **Aplikacije**. Glejte *Aplikacije*, str. 40.

Posodobitev nameščene aplikacije

1. Na začetnem zaslonu pritisnite **☰ Meni** → **Shrani**.
2. Izberite aplikacijo, ki jo morate posodobiti, in pritisnite **Posodobi**.

Odstranitev programov

1. Na začetnem zaslonu pritisnite **☰ Meni** → **Shrani**.
2. Izberite aplikacijo, ki jo morate odstraniti, in pritisnite **Odstrani**.

Aplikacije Google

POMEMBNO!

Za uporabo te storitve mora imeti internetno povezavo. Za zmanjšanje stroškov za podatkovni promet priporočamo, da uporabljate Wi-Fi povezave, če so na voljo. Pred aktiviranjem se glede podrobnih naročniških stroškov posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

Vse predhodno nameščene Googlove aplikacije lahko poiščete v **Google**. Predhodno nameščene aplikacije so lahko različne in so odvisne od tržišča. Za ogled natančnejših informacij o aplikaciji vstopite v meni s pomočjo za posamezno aplikacijo.


Opozorilo! Glede na regijo ali ponudnika storitve nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali so lahko imenovane drugače.

Pritisnite **☰ Meni**, da odprete Googlove aplikacije.

- **Pomočnik** za uporabo glasovnega pametnega pomočnika.

- **Zemljevidi** za iskanje vaše lokacije na zemljevidu, za iskanje lokacij in ogled podatkov o lokacijah različnih krajev.
- **Google** za hitro iskanje različnih postavk na internetu ali na vašem telefonu.
- **YouTube** za ogled ali ustvarjanje videov in deljenje videov z drugimi.

Google Assistant

Nekateri jeziki podpirajo funkcijo pomočnika **Google Assistant**, ki je glasovno upravljani pametni pomočnik. Funkcijo **Google Assistant** lahko uporabljate za zastavljanje različnih vprašanj, načrtovanje in izvajanje vseh vrst koristnih opravil. Če glasovnega pomočnika še ne znate uporabljati, vam bo pomagal s pojasnili, kako deluje in kako vam lahko pomaga. Zaženite funkcijo s pritiskom na . Pritisnite **Pomoč** za prikaz nekaj namigov o tem, kako ga lahko preizkusite, in če že imate nekaj izkušenj z glasovnimi pomočniki, so vam poznane tudi vrste vprašanj, ki jih lahko zastavite. Osnovna vprašanja so na primer:

- Kakšno bo vreme danes?
- Kako daleč je do Londona?
- Katere so najnovejše gospodarske novice?
- Kakšni so najnovejši športni rezultati?
- Koliko si star?

Za različne nastavitve pritisnite **Nastavitve**.

Glasovni pomočnik je zelo hitro razvijajoča se funkcija in bo omogočala pogoste posodobitve, zato pogosto preverjajte storitev in se seznanite, kakšne so možnosti, ki vam jih nudi.

Zemljevidi

Zemljevidi za iskanje vaše lokacije na zemljevidu, za iskanje lokacij in ogled podatkov o lokacijah različnih krajev.

Google

Za hitro iskanje različnih postavk na internetu ali na vašem telefonu.

YouTube

Za ogled videov in deljenje videov z drugimi.



Facebook

Uporabite Facebook kot svoje družabno omrežje. Če storitve še nimate nameščene, jo namestite s pomočjo možnosti *Shrani*, str. 32. Več informacij poiščite na www.facebook.com.

Predstavnostni mediji

Galerija

Ogledujte in upravljajte svoje shranjene fotografije.

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **Galerija**.
2. Pritisnite **Kamera** za zajem fotografije ali snemanje videa, glejte *Kamera*, str. 46.
3. Izberite sliko in pritisnite **Zumiranje** za **Povečanje/Pomanjšanje** fotografije.
4. Izberite sliko in pritisnite **Opcije**:
 - **Izbriši** za izbris. Pritisnite **Da** za potrditev ali **Ne** za vrnitev.
 - **Preimenuj** za preimenovanje. Vpišite ime in pritisnite **Shrani** ali .
 - **Daj v skupno rabo** za delitev videa prek:
 - **Sporočila** za pošiljanje slikovnega sporočila. Glejte *Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih sporočil (MMS)*, str. 28.
 - **E-pošta** za pošiljanje pre e-pošte, glejte *Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih sporočil (MMS)*, str. 28.
 - **Bluetooth** za pošiljanje prek naprave Bluetooth, glejte *Bluetooth®*, str. 57.
 - **Izberi več** za izbiro ene ali več fotografij. Pritisnite **Opcije** za različne možnosti.
 - **Informacije o datoteki** za ogled podrobnih informacij o datoteki, npr. datuma, velikosti, tipa.
 - **Zakleni/Odkleni** za zaklepanje/odklepanje fotografije. Če je fotografija zaklenjena, je ne morete izbrisati iz galerije, vendar jo še vedno lahko izbrišete iz upravitelja datotek.


- **Nastavi kot** za uporabo fotografije kot sliko za Ozadje ali Sliko za obstoječi stik.
- **Razvrsti in Združi** za nastavitve razvrščanja in združevanja fotografij.

Glasba

Uporabite možnost **Glasba** za predvajanje različnih glasbenih datotek, na primer glasbenih ali glasovnih posnetkov.


Video


Ogledujte in upravljajte svoje shranjene video posnetke.

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **Video**.
2. Pritisnite **Kamera** za snemanje videa, glejte *Kamera*, str. 46.
3. Izberite video in pritisnite **Opcije**:
 - **Daj v skupno rabo** za delitev videa prek:
 - **Sporočila** za pošiljanje slikovnega sporočila. Glejte *Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih sporočil (MMS)*, str. 28.
 - **E-pošta** za pošiljanje e-pošte, glejte *Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte*, str. 38.
 - **Bluetooth** za pošiljanje prek naprave Bluetooth, glejte *Bluetooth®*, str. 57.
 - **Informacije o datoteki** za ogled podrobnih informacij o datoteki, npr. datuma, velikosti, tipa.
 - **Izbriši** za izbris. Pritisnite **Da** za potrditev ali **Ne** za vrnitev.
 - **Izberi več** za izbiro enega ali več video posnetkov. Pritisnite **Opcije** za različne možnosti.


Snemalnik

Uporabite snemalnik zvoka za snemanje obvestil in sporočil.



1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **Snemalnik**.
2. Za ustvarjanje novega posnetka izberite možnost **Nov**.
3. Pritisnite **OK** za začetek in zaključek snemanja. Pritisnite **Konec**, ko končate.


4. Vpišite naslov posnetka ali uporabite predhodno določen naslov ter s pritiskom na **Shrani** shranite posnetek. Pritisnite **Zavrzi**, če posnetka ne želite.
5. Izberite posnetek in pritisnite OK za predvajanje ali ustavitev predvajanja.
6. Pritisnite **Opcije**:
 - **Izbriši** za izbris posnetka.
 - **Preimenuj** za preimenovanje. Vpišite ime in pritisnite **Shrani** ali  za vrnitev.
 - **Shrani v glasbeno knjižnico** za shranjevanje posnetka v glasbeno knjižnico. V okviru glasbene knjižnice lahko posnetek delite z drugimi.
 - **Nastavitve** za nastavitev kakovosti snemanja.

FM radijski sprejemnik

 **FM radio** radio ima frekvenčni razpon od 87,5 do 108,0 MHz. Za poslušanje radia boste morali priključiti združljive slušalke, ki delujejo kot antena.

Vključitev/izključitev radia


1. Priključite slušalke na vtičnico za slušalke .
2. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **FM Radio** → **Vklop**. Radio je vključen. Prikazana je frekvenca, na katero je radio uglašeno. Pritisnite **Izklop** za izključitev radia.

Nasvet: Pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti. Radio bo še naprej igral. Če odklopite slušalke, boste ugasnili radio.


Glasnost

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **FM Radio** → **Opcije** → **Glasnost**.
2. Za nastavitev glasnosti uporabite  / .


Iskanje postaj

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **FM Radio** → **Postaje** → **Opcije**.
2. Izberite **Iskanje postaj** za samodejno iskanje razpoložljivih radijskih postaj.
3. Izberite postajo, ki jo želite poslušati.

Dodaj med priljubljene

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **FM Radio**.
2. Izberite postajo in pritisnite → **Opcije** → **Dodaj med priljubljene**.
3. Pritisnite **Priljubljeno** za ogled vaših priljubljenih nastavitev. Pritisnite **Postaje** za ogled vaših najdenih radijskih postaj.

Glasnost zvočnika

1. Pritisnite  **Meni** → **Mediji** → **FM Radio** → **Opcije** → **Preklop na zvočnik**.
2. Glasnost zvoka nastavite s pomočjo tipk za glasnost.
3. Za izključitev zvočnika pritisnite **Opcije** → **Preklop na slušalke**.

WhatsApp

WhatsApp je storitev za pošiljanje sporočil med platformami in Voice over IP (VoIP) storitev. Aplikacija omogoča pošiljanje in sprejemanje besedilnih sporočil, glasovnih klicev, video klicev, slik in drugih medijev, dokumentov in lokacije uporabnika. Storitev zahteva vašo številko mobilnega telefona. Če storitve še nimate nameščene, jo namestite s pomočjo možnosti *Shrani*, str. 32. Podrobnejše informacije poiščite na www.whatsapp.com.

E-pošta

Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte

POMEMBNO!

Uporaba podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

E-poštna sporočila lahko pošiljate in sprejemate prek svojega e-poštnega računa. Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in omogoča nastavitve več e-poštnih računov naenkrat. Navodila za nastavitve e-pošte poiščite v poglavju *Nastavitve e-pošte*, str. 41.

1. Pritisnite **☰** **Meni** → **E-pošta**.
2. Pritisnite **Sestavi**. Izberite **Za** in vpišite e-poštni naslov. Ali pritisnite **Dodaj stik** za vnos prejemnika iz imenika.
Vnesete lahko več prejemnikov.
3. Izberite **Zadeva** in vpišite zadevo za sporočilo.
4. Izberite polje za sporočilo in napišite sporočilo.
5. Pritisnite **Opcije** za izbiro naslednjih možnosti:
 - **Dodaj prilogo** za izbiro priloge med:
 - **Kamera** za uporabo kamere za zajem fotografije ali snemanje videa.
 - **Glasba** za dodajanje glasbe iz knjižnice.
 - **Prenosi** za dodatek prenesene datoteke z interneta ali iz e-pošte.
 - **Video** za dodajanje videa iz vaše knjižnice.
 - **Galerija** za dodajanje slike iz vaše knjižnice.
 - **Stiki** za dodajanje stika iz vašega telefonskega imenika.
 - **Dodaj kp** za vnos prejemnika kopije v sporočilo. Ta prejemnik sprejme kopijo sporočila, ki je v osnovi naslovljeno na prejemnika v polju **Za**.

- **Dodaj skp** za dodatek prejemnika slepe kopije v sporočilo. Ta prejemnik prejme kopijo sporočila, vendar ni prikazan na kopijah za druge prejemnike (vključno s prejemniki skp).
- **Shrani kot osnutek** za shranjevanje sporočila, ki bi ga radi dokončali pozneje.
Opozorilo! Za ogled osnutka e-poštnega sporočila pritisnite **Opcije → Ogljed map → Lokalni osnutki**.
- **Preklic** za preklic poteka sestavljanja sporočila.
- Pritisnite **Pošlji** za pošiljanje.
Opozorilo! Sporočila brez prejemnika ne morete poslati.

Upravljanje e-poštnih sporočil

1. Pritisnite **☰ Meni → E-pošta**
2. Izberite e-poštno sporočilo in pritisnite **Izberi**.
3. Pritisnite **Odgovori** za pošiljanje odgovora pošiljatelju ali pritisnite **Opcije** za izbiro naslednjih možnosti:
 - **Prebrskaj pošto** za odpiranje in ogled e-pošte v spletnem brskalniku.
 - **Prikaz vseh prejemnikov** za ogled vseh prejemnikov v polju z naslovi.
 - **Odgovori vsem** za odgovor vsem prejemnikom v polju z naslovi. To vključuje tudi prejemnike v polju Kp.
 - **Posreduj** za posredovanje sporočila.
 - **Dodaj zastavico/Odstrani zastavico** za spremembo stanja zastavice. Za lažje iskanje označite pomembna sporočila z zastavico.
 - **Premesti v mapo** za premestitev sporočila v drugo mapo.
 - **Prikaz map** za prikaz drugih map, na primer Poslano, Osnutki itd.
 - **Brisanje** za izbris sporočila.

Upravljanje nabiralnika in drugih e-poštnih map

1. Pritisnite **☰ Meni → E-pošta**
2. Pritisnite **Opcije** za izbiro naslednjih možnosti:
 - **Brisanje** za izbris sporočila.
 - **Označi kot prebrano/Označi kot neprebrano** za spremembo stanja prebranosti sporočila.
 - **Dodaj zastavico/Odstrani zastavico** za spremembo stanja zastavice. Za lažje iskanje označite pomembna sporočila z zastavico.
 - **Uredi** za izbiro naslednjih možnosti:

- **Premesti v mapo** za premestitev sporočila v drugo mapo.
- **Izberi več** za izbiro več sporočil in upravljanje teh sporočil z izbranimi možnostmi.
- **Poišči** za iskanje sporočila. Pogoje iskanja lahko izberete.
- **Prikaz map** za prikaz drugih map, na primer Poslano, Osnutki itd.
- **Razvrsti** za spremembo zaporedja razvrstitve sporočil.
- **Sinhroniziraj** za sinhronizacijo in prenos sporočil.
- **Zamenjaj račun** za preklap med računi, če imate več kot enega.
- **Nastavitve**, glejte Nastavitve e-pošte, str. 41.


Nastavitve e-pošte

Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in omogoča nastavitve več e-poštnih računov naenkrat. Preden nastavite e-poštni račun, morate izbrati uporabniško ime (ID uporabnika), geslo, ime strežnika itd., tako da lahko uspešno nastavite svoj račun. Za dostop do računa lahko uporabite možnosti POP3, IMAP ali Exchange ActiveSync.

- Pritisnite  **Meni** → **E-pošta**:

Ko začnete s potekom nastavitve računa, se izpiše sporočilo **Dobrodošli v e-pošto**. Pritisnite **Naprej** za nastavitve svojega e-poštnega računa. Pritisnite **Naprej** in nadaljujte od koraka 2 spodaj.

Dodajte in nastavite e-poštni račun

1. Pritisnite  **Meni** → **E-pošta**: → **Opcije** → **Nastavitve**
2. Pritisnite **Dodaj** in vpišite naslednje:
 - **Vaše ime** za vpis imena, ki bo prikazano.
 - **E-pošta** za vpis vašega e-poštnega naslova.
3. Pritisnite **OK** in vpišite **Geslo** ter pritisnite **Naprej**. Pri nekaterih e-poštnih računih boste morda preusmerjeni na njihove spletne strani, kjer boste ponovno morali vnesti svoje podatke.

Opozorilo! Pritisnite **Dodatno** za napredne nastavitve računa. Najprej poskusite brez tega koraka.

4. Vnesite naslednje za dokončanje nastavitve svojega računa:
 - **Oznaka računa** za vpis oznake, s katero bo račun prikazan v tem telefonu.


- **Preveri nova sporočila** za nastavitve načina, kako telefon preverja prihod novih e-poštnih sporočil. Čim pogosteje nastavite preverjanje, tem več podatkovnega prometa je porabljenega in tem hitreje se izprazni baterija. Če to nastavite na **Ročno**, bo telefon preveril nova sporočila samo, ko boste odprli e-poštno aplikacijo.
- **Prikaži obvestila o novi e-pošti** za nastavitve sporočila o prihodu nove e-pošte.
- **Predvajaj zvok po pošiljanju sporočila** za nastavitve, ali naj telefon predvaja zvok po uspešnem pošiljanju e-poštnega sporočila.
- **Podpis** za nastavitve dodajanja podpisa na konec e-poštnega sporočila.

5. Pritisnite **Naprej**, ko končate.

6. Pritisnite **Dokončaj** in zaključite.

Nastavitev e-poštnega računa s pomočjo naprednih nastavitvev

Uporabite napredne nastavitve, če je prijava v vaš e-poštni račun neuspešna. Glede pravilne nastavitve se posvetujte s svojim ponudnikom e-poštnih storitev.



1. Pritisnite  **Meni** → **E-pošta** → **Opcije** → **Nastavitve**
2. Izberite račun in pritisnite **Izberi**.
3. Popravite nastavitve.
4. Pritisnite **Opcije** → **Nastavitve** za shranjevanje.

Prijava v razne e-poštne račune

Nekateri e-poštni računi zahtevajo, da spremenite nastavitve varnosti, preden lahko vstopite v račun z vašega Doro telefona. Če prejmete sporočilo z obvestilom, da je "overovitev neuspešna". Za preprečevanje težav pri prijavi se boste morda morali prijaviti v račun prek računalnika in omogočiti varnostno nastavitve, ki je podobna kot "Omogoči manj varne aplikacije". Ta nastavitve se lahko razlikuje glede na ponudnika e-poštne storitve.

Aplikacije

Za ogled nameščenih aplikacij:

- Pritisnite  **Meni** → **Ogled** → **Moje aplikacije**.
- Ali pritisnite 

Organizator

Alarm

Shranite lahko do 5 različnih alarmov.

Opozorilo! Alarm ne deluje, če je telefon izključen.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Organizator** → **Alarm**.
2. Pritisnite **Novo** za nov alarm.
3. Izberite in nastavite različne možnosti:
 - **Čas**.
 - **Ponovi**: pomikanje skozi seznam dni in pritisk na **Izberi**, da omogočite/onemogočite alarm za posamezni dan. Za enkratni dogodek odstranite oznako za vse dni.
 - **Zvok** za izbiro zvoka predvajanega alarma.
 - **Naziv alarma** za nastavev naziva za alarm.
4. Pritisnite **Shrani** za potrditev.

Dremež ali izključitev

- Ko se alarm sproži, se oglasi zvok. Pritisnite **Stop** za izklop alarma ali pritisnite **Dremež** za ponovitev alarma čez 10 minut.


Nasvet: Izberite alarm in pritisnite **Vključeno** za vklop oz. **Izključeno** za izklop alarma.

Za spremembo ali izbris alarma izberite alarm in pritisnite **Opcije** → **Uredi** za spremembo ali **Izbriši** za izbris alarma.

Koledar

Opozorilo! Opomniki v koledarju ne delujejo, če je telefon izključen.

Dodaj dogodek

1. Pritisnite  **Meni** → **Organizator** → **Koledar**.
2. Izberite datum in pritisnite **Dodaj**, nato vpišite zahtevane podatke:
 - **Naslov** za vpis naslova.
 - **Lokacija** za vpis kraja.
 - Označite **Celodnevni dogodek**, če dogodek traja ves dan.
 - **Začetni datum** za vnos začetnega datuma.
 - **Končni datum** za vnos končnega datuma.
 - **Začetni čas** za vnos začetnega časa.
 - **Končni čas** za vnos končnega časa.
 - **Koledar** za izbiro koledarja, kamor boste shranili dogodek.
 - **Opomnik za dogodek** za nastavitev, kdaj naj se pred začetkom dogodka prikaže opomnik za dogodek.
 - **Opombe** za vpis poljubnega besedila za dogodek.
3. Ko končate, pritisnite **Shrani**.




Možnostiv

Pritisnite  **Meni** → **Organizator** → **Koledar** → **Opcije**:

- Izberite različne načine prikaza koledarja.
- **Pojdi na datum** za vstop neposredno v datum.
- **Poišči** za iskanje dogodka.
- **Koledar za prikaz** za izbiro koledarja, ki ga želite prikazati.
- **Sinhron. koledar** za ročno usklajevanje koledarjev.
- **Nastavitve** za nastavitve koledarja

Računalo

Funkcija  **Računalo** lahko izvaja različne matematične operacije.

1. Pritisnite  **Meni** → **Organizator** → **Računalo**.
2. Vnesite prvo številko. S pomočjo  vnesite decimalno vejico in znak  za \pm .
3. Z navigacijsko tipko izberite operacijo (+, -, x, ÷).
4. Vnesite drugo številko.
5. Po potrebi ponavljajte korake od 2 do 4.

Pritisnite **OK (=)** za izvedbo računa in prikaz rezultata.

Opomba

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Organizator** → **Opomba**.
2. Pritisnite **Novo** za novo opombo.
3. S pomočjo tipkovnice vpišite opombo, glejte *Vpisovanje besedila* (☰), str. 15.
4. Pritisnite **Shrani** in shranite.

Nasvet: Za več možnosti izberite obstoječo opombo in pritisnite **Opomba**.

Upravitelj datotek

Upravljajte vsebino in značilnosti datotek. Datoteke lahko odpirate, brišete, premeščate, kopirate in preimenujete.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Organizator** → **Upravitelj datotek**
2. Izberite Interno ali **SD kartica** → **Odpri**.
3. Izberite mapo, npr. **fotografije** in pritisnite **Odpri**.
4. Izberite datoteko in pritisnite **Odpri**, če je to podprta vrsta datoteke. Drugače pritisnite **Opcije** in si oglejte razpoložljive možnosti.

Spletni brskalnik

POMEMBNO!

Za to storitev je zahtevana internetna povezava. Uporaba podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite tarife za pošiljanje podatkov pri svojem ponudniku storitev.



Uporaba spletnega brskalnika

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Brskalnik**.
2. Izberite med predhodnimi določenimi **najboljšimi stranmi**.
Ali pritisnite **Poišči** za vnos fraze za iskanje ali celotnega internetnega naslova.
3. Pritisnite **Pojdi**, ko končate.

Opozorilo! Če je katera od **najboljših strani** za vas brez pomena, jo izberite in pritisnite **Odigni**. Pritisnite **Opcije** za dodatne možnosti.

Navigiranje po spletnem brskalniku


Za navigiranje po spletnem brskalniku uporabite navigacijske tipke. Kazalka spreminja obliko glede na to, kje se nahajate na strani. Pritisnite **Izberi** za izbiro.

-  je prikazano, če se nahajate na položaju za "klik" ali če obstaja polje, v katero lahko vpisujete znake.
-  je prikazano povsod drugod za prikaz položaja, kjer se nahajate.






Na spletni strani lahko vedno uporabljate tudi številske tipke.

- **1** za pomanjševanje za boljši pregled.
- **2** za zakritje/prikaz kazalke.
- **3** za povečevanje za prikaz več podrobnosti.

Kamera

Z uporabo  menija Kamera lahko zajemate fotografije, snemate videe in si ogledujete zajete fotografije ali posnete videe.

Da bodo zajete slike in video posnetki ostri, obrišite objektiv do čistega s suho krpo.

1. Pritisnite na gumb za bližnjico .
Ali pritisnite  **Meni** → **Kamera**.
2. Uporabite  za preklon med načinom fotografij in načinom videa.
S pomočjo tipk  povečajte in pomanjšajte sliko.
3. Pritisnite  ali OK za zajem fotografije ali za začetek/ustavitev snemanja videa.
4. Pritisnite **Bliskavica** (način fotografije)/**Luč** (način videa):
 - **Samodejno** (na voljo samo v načinu fotografije)
 - **Vključeno**
 - **Izključeno**
5. Ko zajemate fotografijo ali posnamete video, pritisnite **Predogled** za ogled fotografije/videoa.
 - Pritisnite **Zumiranje** za **Povečanje/Pomanjšanje** fotografije.
 - Pritisnite **Opcije** za dodatne možnosti, glejte Galerija, str. 35.
6. Fotografija/video sta samodejno shranjena, če se ne odločite za njun izbris.

Opozorilo! Zumiranje lahko poslabša kakovost slike.

Vreme

Uporabite to aplikacijo za pregled vremenskih napovedi v vašem kraju ali drugod.


Nastavitve

Osebnе prilagoditve

Zvok

Nastavitev zvoka




Če uporabljate slušni pripomoček ali imate težave pri uporabi telefona v zelo glasnem oz. hrupnem okolju, lahko prilagodite nastavitve zvoka telefona.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Zvok** → **Nastavitev zvoka:**
 - **Normalno** za običajno poslušanje v običajnih okoliščinah.
 - **Visoko** pri zmernem poslabšanju sluha ali za uporabo v zelo hrupnem okolju.
 - **HAC** za uporabo s slušnim pripomočkom.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Opozorilo! Preizkusite različne nastavitve, da boste našli tisto, ki vam najbolj ustreza.

Glasnost

Prilagodite nastavitve glasnosti za različne zvoke na vaši napravi.


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Zvok** → **Glasnost:**
2. Izberite vrsto zvoka in s pomočjo  prilagodite glasnost.
 - **Mediji.**
 - **Toni.**
 - **Alarm.**
3. Ko zaključite, pritisnite 

Toni

Prilagodite nastavitve za različne tone in opozorila na vaši napravi.




Vibriranje

Izberite vibriranje za dohodne klice.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zvok** → **Toni** → **Vibriranje**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Zvonjenje


Izberite vrsto zvonjenja z najboljšimi prilagoditvami tonske krivulje in frekvencami glede na vaše potrebe.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zvok** → **Toni** → **Zvonjenje**.
2. S pomočjo  /  izberite eno od razpoložljivih melodij, ki bo predvajana.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Nasvet: Na enak način nastavite **Ton za sporočilo**, **Ton za tipkovnico**, **Ton ob vklopu** in **Ton ob izklopu**. Upoštevajte tudi, da lahko **Ton za tipkovnico** nastavite tudi kot **Govoreče tipke**, ki omogočajo glasovno potrditev ob pritisku na tipke.

Drug zvoki

Izberete lahko, ali boste omogočili/onemogočili zvoke za kamero.


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zvok** → **Drugi zvoki** → **Zvok kamere**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Zaslon

Glavni meni

Izberete lahko različne sloge za glavni meni.

Nasvet: Navodilo za preklap med Dorovim edinstvenim na dejanjih zasnovanem menijem in standardnim menijem poiščite v poglavju Način navigiranja, str. 48.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon** → **Glavni meni**.
2. Izberite **Prikaz z mrežo**, **Prikaz s seznamom** ali **Prikaz ene postavke**.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.


Slika za ozadje

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon** → **Slika za ozadje**.

2. Izberite sliko za ozadje v okviru:
 - **Kamera** za zajem fotografije.
 - **Slika za ozadje** za vnaprej nastavljene razpoložljive slike za ozadje.
 - **Galerija** za slike, ki so na voljo v vaši galeriji.


Velikost besedila

Velikost besedila za meni in sporočila lahko prilagodite.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon**.
2. Izberite **Velikost besedila** → **Normalna** ali **Velika**.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.


Svetlost

Svetlost zaslona lahko prilagajate.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon**.
2. Izberite **Svetlost** → **Raven 1**, **Raven 2** ali **Raven 3**.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.


Osvetljenost ozadja LCD zaslona

Izberite čas zamika za osvetljenost ozadja zaslona.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon**.
2. Izberite **Osvetljenost ozadja LCD zaslona** → **30 sekund**, **1 minuta** ali **Nikoli**.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Nedejavni zaslon

V stanju pripravljenosti lahko zaslon prikazuje samo uro, uro in ponudnika storitve ali vse podatke.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon**.
2. Izberite **Nedejavni zaslon** → **Samo ura**, **Ura in operater** ali **Vsi podatki**.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Zunanji zaslon

Določite, kdaj in kako naj se vključi zunanji zaslon.




Opozorilo! Če je zunanji zaslon vedno vključen, se baterija hitreje prazni.

1. Pritisnite **Meni** → **Nastavitve** → **Osebne prilagoditve** → **Zaslon** → **Zunanji zaslon**.
2. Izberite **Obvestila** za nastavitve, kako naj bodo prikazana obvestila na zunanjem zaslonu:

- **Do branja** za prikaz obvestila, dokler ni prebrano.
Opozorilo! Ta nastavitev hitreje izprazni baterijo.
 - **Kratek čas** za prikaz obvestila kratek čas (30 sekund).
3. Nastavite **Ura** za nastavitev prikaza ure na zunanjem zaslonu:
- **Vedno** za prikaz ure ves čas.
Opozorilo! Ta nastavitev hitreje izprazni baterijo.
 - **Pritisk na glasnost:** dolg pritisk na katerega koli od gumbov za glasnost za trenutni prikaz ure.
4. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Teme


Izberete lahko različne teme, s katerimi prilagajate besedilo na telefonu in ozadje.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Zaslon** → **Teme**.
2. Za izbiro teme uporabite gumba  / 
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

Način navigiranja

Izberete lahko različne sloge za glavni meni.


Nasvet: Dorov edinstveni meni, ki temelji na dejanjih, omogoča navigiranje po telefonu zgolj na osnovi vprašanja Kaj želim narediti?

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Način navigiranja**.
2. Izberite **Enostavni način** ali **Standardni način**.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

Nasvet: Pritisnite **Informacije** za dodatne informacije o različnih možnostih menija. Način prikaza menija poiščite tudi v poglavju *Glavni meni*, str. 48.

Iskanje



Izberite mehanizem za iskanje, ki bo v uporabi za iskanje po internetu.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Iskanje**.
2. Pritisnite **Mehanizem za iskanje** za izbiro mehanizma za iskanje za uporabo pri brskanju po internetu.

Datum in čas



Nasvet: Telefon je nastavljen na samodejno posodobitev časa in datuma glede na trenutni časovni pas. Za izključitev izberite **Datum in čas** → **Samodejni čas** → **Izklop**. Samodejna posodobitev datuma in časa ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za alarm ali koledar. Ta nastavitve so ohranjene v lokalnem času. Posodobitev lahko povzroči, da nekateri alarmi potečejo glede na vrsto omrežne podpore in naročniškega razmerja.

Nastavitev datuma in časa



1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Datum in čas**:
 - **Samodejna ura**, spremenite na **Izklop** za ročno nastavitve datuma in časa.
 - **Datum** za vnos datuma.
 - **Čas** za vnos časa.
 - **Časovni pas** za izbiro trenutnega časovnega pasu.
 - **Časovni format** za izbiro 12-urnega ali 24-urnega časovnega formata.
 - **Format datuma** za izbiro zelenega zapisa datuma.
2. Ko zaključite, pritisnite .

Jezik

Privzeti jezik za menije telefona, sporočila itd. določa SIM kartica. Ta jezik lahko spremenite v kateri koli jezik, ki ga podpira telefon.


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Jezik**.
2. Izberite jezik.
3. Ko zaključite, pritisnite .

Writing language

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Jezik** → **Jezik za vpisovanje**.
2. Izberite jezik za vpisovanje.
3. Ko zaključite, pritisnite .

Načini vnašanja

Izberite privzeti način vnašanja.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnе prilagoditve** → **Jezik** → **Načini vnosa**.

- Izberite privzeto metodo vnašanja med slogom stavka, majhnimi tiskanimi črkami, velikimi tiskanimi črkami, številkami ali predvidevanjem besedila.
- Pritisnite **Izberi**, ko končate.

Čarovnik za zagon

Kadarkoli lahko po želji zaženete čarovnika za zagon.


Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Čarovnik za zagon**.

Vadnice


Telefon vključuje nekaj koristnih vadnic za različne funkcije.

Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Vadnice**.


Funkcija blokiranja

- Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Vadnice**.
- Prekličite izbiro za vsako posamezno funkcijo, ki jo želite blokirati.
- Pritisnite **Konec** za potrditev.

Svetilka

- Na nedejavnem zaslonu pritisnite  → **Svetilka** → **Izberi** za vključitev svetilke.
- Ponovno pritisnite **Izberi** za ugasnitev svetilke.

Nastavitev časa za samodejni izklop

- Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Osebnne prilagoditve** → **Svetilka** → **OK**.
- Izberite časovni interval, po katerem naj svetilka samodejno ugasne, nato pritisnite **Izberi**.


Opozorilo! Svetilka zelo hitro izprazni baterijo. Ne pozabite ugasniti svetilke po končani uporabi.



Omrežje in povezljivost

Način letala

Za zaščito občutljivih instrumentov v letalu v **Načinu letala** ne morete klicati ali sprejemati klicev, brskati po internetu ali pošiljati in sprejemati e-pošte oz. opravljati katerih koli postopkov, ki zahtevajo internetno povezavo. Lahko pa poslušate glasbo, gledate videe in druge vsebine, če so te shranjene na pomnilniški kartici ali v internem pomnilniku.

Če potujete s telefonom, imate lahko ves čas vključen način letala. V tem primeru ni nevarnosti, da bi nastali stroški gostovanja, še vedno pa lahko vključite funkcijo Wi-Fi. Omogočite **Način letala**, če se nahajate na območjih, ki niso pokrita z internetnim omrežjem, ker tako varčujete z baterijo; telefon namreč nenehno išče razpoložljiva omrežja in na ta način porablja energijo. Če so alarmi aktivirani, lahko sprejemate tudi obvestila prek alarmov.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Način letala**.
2. Izberite **Vključeno**, da vključite način oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.

Nasvet: Nastavitev za način letala je dosegljiva tudi s pritiskom na . Ko je način omogočen, je v statusni vrstici prikazano .

Mobilna omrežja in podatki

Za dostop do interneta in e-pošte uporabljajte mobilne podatke.

Opozorilo! Če imate nastavljeno Wi-Fi omrežje in je to na voljo, bo to omrežje vedno prva izbira za podatkovno komuniciranje.


POMEMBNO!

Uporaba mobilnih podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

Aktivnega operaterja/omrežnega operaterja lahko na telefonu vidite. Navodila za zamenjavo operaterja/omrežnega operaterja poiščite v poglavju *Ročna izbira omrežja*, str. 54.

Podatkovna povezava

Omogočite/onemogočite mobilne podatke za storitve, kot so posodobitev programske opreme, internetni brskalnik, Facebook, vreme in e-pošta. Izberite **Izključeno**, če se želite izogniti stroškom za podatkovni promet.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **Podatkovna povezava**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Podatkovno gostovanje

Vaš telefon samodejno izbere vaše (ponudnike storitve) domače omrežje, če je v njegovem dosegu. Če ni v dosegu, lahko uporabljate drugo omrežje pod pogojem, da ima vaš omrežni operater sklenjen dogovor, ki vam omogoča uporabo tega omrežja. Ta način imenujemo gostovanje. Dodatne informacije poiščite pri svojem ponudniku storitve.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **Podatkovno gostovanje**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

POMEMBNO!

Uporaba podatkovnih storitev je lahko draga. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se glede cen posvetujte s ponudnikom storitve.

Operater

Tip omrežja

Vaš telefon samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji, ki so na voljo na lokaciji, kjer se nahajate. Telefon lahko nastavite tudi ročno na uporabo določenega tipa mobilnega omrežja. Glede na vrsto omrežja, s katerim ste povezani, so v statusni vrstici prikazane različne statusne ikone.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **Operater** → **Tip omrežja**.
 - **Samodejno (G/3G/4G)**: za samodejno preklapljanje na najustreznejšo storitev med 2G, 3G in 4G.
 - **Samodejno (2G/3G)**: za samodejno preklapljanje na najustreznejšo storitev med 2G in 3G.
 - **Samo 2G storitev**.

IMPORTANT!

Če nastavite svoj telefon na **Samo 2G** ali **Samodejno (2G/3G)**, ne boste mogli opravljati klicev, vključno s klici v sili, ali uporabljati drugih funkcij, ki zahtevajo internetno povezavo, če izbran tip omrežja ni na voljo.

Ročna izbira omrežja

Vaš telefon samodejno izbere omrežnega operaterja, s katerim imate sklenjeno naročniško razmerje. Pri gostovanju ali če kako drugače ni signala, lahko poskusite izbrati omrežje ročno.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **Operater**.
2. Izberite **Samodejno** in pritisnite **Izberi**.
3. Izberite **Vključeno**, da omogočite iskanje oz. **Izključeno**, da ga onemogočite, ter začnite iskanje razpoložljivih omrežnih operaterjev.

4. Prikazan je seznam razpoložljivih omrežnih operaterjev (po kratkem zamiku). Pritisnite **Izberi** za izbiro želenega operaterja. Če ni prikazan noben operater, izberite **Išči znova**.

POMEMBNO!

Če izberete omrežje ročno, bo vaš telefon izgubil omrežno povezavo, ko izbrano omrežje ne bo več v njegovem dosegu. Ne pozabite nastaviti **Samodejno** → **Vključeno**

Uporaba podatkov

Števcec **Uporaba podatkov** zbira podatke o prometu z informacijami z vseh aplikacij, ki uporabljajo mobilne podatke, kot so internetni brskalnik, vreme, MMS in e-pošta. Tako lahko nadzorujete količino prenesenih podatkov v in z vaše naprave prek mobilnega omrežja od zadnje ponastavitve.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **Uporaba podatkov**.
 - **Sprejeto** za preverjanje količine sprejetih podatkov.
 - **Poslano** za preverjanje količine poslanih podatkov.
 - **Ponastavi** za ponastavitev števca.

Nastavitve APN

Ime dostopne točke (Access Point Name (APN)) je ime prehoda med mobilnim omrežjem in drugim računalniškim omrežjem, večinoma javnim internetnim omrežjem. Nastavitve APN uporabljajo storitve, ki komunicirajo z drugimi računalniškimi omrežji. Nastavitve APN so za večino ponudnikov storitev že od začetka vključene v telefon. Obstajajo različne nastavitve APN za različne storitve, kot so sporočila, podatki in AGPS.

Upošteвайте spodnje napotke, če profila vašega ponudnika storitev ni v seznamu ali če morate spremeniti katero od nastavitvev. Glede pravilne nastavitve se posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Mobilno omrežje in podatki** → **APN nastavitve**.
2. Izberite profil in ponudnika storitev.
3. Pritisnite **Opc.** → **Dodaj/Uredi** za vnos nastavitvev za vašega ponudnika storitev:
 - **APN** za vnos APN naslova.

- **Identifikator (Uporabniško ime)** za vnos uporabniškega imena.
 - **Geslo** za vnos gesla.
 - **HTTP proxy gostitelj** za vnos HTTP proxy naslova.
 - **HTTP proxy vhod** za vnos HTTP proxy vhoda.
 - **MMS proxy** za vnos MMS proxy naslova.
 - **MMS vhod** za vnos MMS proxy vhoda.
 - **MMSC** za vnos MMSC.
 - **Preverjanje pristnosti** za izbiro vrste preverjanja pristnosti.
 - **Tip APN** za vnos tipa APN.
 - **Protokol** za izbiro vrste protokola za uporabo.
 - **Protokol gostovanja** za izbiro vrste protokola za uporabo pri gostovanju.
4. Pritisnite **Shrani** za shranjevanje ali **Preklic** za vrnitev.
5. Izberite vaš nov/spremenjeni profil in pritisnite **Aktiviraj**.
- Profil lahko tudi izbrišete z izbiro profila in pritiskom na **Opc.** → **Izbriši**.

Podatki o omrežju

Preverite trenutne omrežne nastavitve.

Wi-Fi

Uporabite **Wi-Fi** namesto mobilnega omrežja za povezavo vašega telefona na internet. Morda že imate Wi-Fi povezavo na voljo doma in zelo pogosto je na voljo na delovnih mestih. Izkoristite možnosti brezplačnih omrežij v kavarnah, hotelih, na vlakih ali v knjižnicah. Povezava z internetom prek Wi-Fi ne povzroči dodatnih stroškov za podatkovni promet, razen če morate plačati vstop v brezžično omrežje. Vse, kar morate storiti, je vnos nastavitvev za Wi-Fi in konfiguracija dostopne točke za povezavo telefona z brezžičnim omrežjem ter vpis gesla, če je v uporabi.

Aktiviranje Wi-Fi

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Wi-Fi**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.

Povezava z WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Zaščiten nastavev Wi-Fi (WPS) je omrežni varnostni standard, ki omogoča ustvarjanje varnega domačega brezžičnega omrežja. Z WPS se lahko povežete na dva različna načina, prek gumba WPS ali kode PIN.

1. Pritisnite **☰** **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Wi-Fi** → **Povezava z WPS**:
 - **Povezava z gumbom**: Najprej pritisnite gumb WPS na vašem usmerjevalniku/dostopni točki, nato pritisnite **Izberi** in zatem **Poveži**.
 - **Povezava z mojo PIN**: Najprej pritisnite **Izberi**, nato **Poveži**, nato vpišite ustrezno kodo PIN v usmerjevalnik/dostopno točko.

Iskanje in povezava z razpoložljivimi omrežji

1. Pritisnite **☰** **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Wi-Fi** → **Razpoložljiva omrežja**:
2. Prikaže se seznam razpoložljivih Wi-Fi omrežij.
Opozorilo! Če ni prikazano nič, čeprav veste, da so na voljo razpoložljiva omrežja, pritisnite **Znova preglej**.
3. Pritisnite **Izberi** za želeno omrežje in vpišite **Geslo**.
Opozorilo! Preverite **Pokaži geslo**, da ga lahko vidite vidno izpisanega.
4. Pritisnite **Poveži** za povezavo.

Napredne nastavitve


1. Pritisnite **☰** **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Wi-Fi** → **Napredne nastavitve**:
 - **Upravljalj omrežja**:
 - **Znana omrežja** za pregled vaših shranjenih omrežij. Neželeno omrežje lahko izbrišete s pritiskom na **Pozabi**.
 - **Pridruži se skritemu omrežju** za povezavo z omrežjem s skritim SSID (Service Set Identifier).
 - **MAC naslov** za prikaz MAC naslova vašega telefona. Ta podatek je lahko koristen pri identificiranju vašega telefona v omrežju.
 - **Upravljalj potrdila** za uvoz in upravljanje varnostnih potrdil.
 - **Obvestila o javnih omrežjih** za dobivanje obvestil o Wi-Fi omrežju v dosegu. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.

Bluetooth®

POMEMBNO!


Če Bluetooth povezave ne uporabljate, jo izključite in tako varčujte z baterijo. Ne povezujte se v par z neznano napravo.

Aktiviranje Bluetootha

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.


Bluetooth settings

Vidno za vse

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **Vidno za vse**.
2. Izberite **Vključeno**, da bo vaša naprava vidna za vse naprave oz. **Izključeno**, da bo nevidna.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.


Opozorilo! Drugim napravam preprečite, da bi videle vašo napravo, tako da izberete **Izključeno**. Četudi izberete **Izključeno**, lahko v par povezane naprave kljub temu zaznajo vašo napravo.

Ime mojega telefona

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **Ime mojega telefona**.
2. Prikazano je Doro 7060.
3. Če želite spremeniti ime, izberite **Preimenuj moj telefon** in vpišite novo ime.
4. Pritisnite **Shrani** za shranjevanje, tako da se bo novo ime prikazalo na drugih Bluetooth napravah.


Bližnje naprave

Poiščite razpoložljive Bluetooth naprave v vaši bližnji okolici.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **Bližnje naprave**.
2. Izberite napravo v seznamu in pritisnite **Izberi**, da se povežete z njo. Če se povezujete z drugo Bluetooth napravo, boste morda morali vpisati geslo ali potrditi ključ v skupni rabi.


V par povezane naprave

Dodajte nove naprave ali preglejte shranjene.


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **V par povezane naprave**.
2. Izberite napravo v seznamu in pritisnite **Opcije**:

- **Poveži/Prekini povezavo** za vzpostavitev/prekinitev povezave z izbrano napravo. Za to boste morda potrebovali profil, običajno slušalke.
- **Izbriši** za izbris naprave iz seznama.
- **Izbriši vse** za izbris vseh naprav iz seznama.
- **Varnost** za izbiro možnosti.

Avdio pot

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **Avdio pot**:
 - **Telefon** za odgovor na dohodne klice s telefonom.
 - **Posreduje BT** za posredovanje dohodnih klicev na Bluetooth napravo.
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Varnost

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Bluetooth** → **Varnost**:
 - **Normalna** (Vse v par povezane naprave imajo samodejno omogočen polni dostop.)
 - **Visoka** (Za polni dostop do v par povezanih naprav bo morda potrebna potrditev.)
 - **Informacija**
2. Pritisnite **OK** za potrditev.


Geolokacija

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in dodatne dopolnilne informacije, na primer Wi-Fi in mobilna omrežja, se uporabljajo za določanje vašega približnega položaja. Podatke o lokaciji lahko uporabljajo aplikacije in storitve, na primer za posredovanje klicev na pomoč in vremenskih napovedi.



POZOR

Če geolokacijski sistem izključite, storitve, kot so klici na pomoč ali vremenske napovedi, ne morejo vstopiti v podatke o vaši lokaciji.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Geolokacija**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Način lokacijskih podatkov

GPS porabi veliko energije in hitro prazni baterijo. Če želite zmanjšati porabo energije, lahko nastavite **Lokacijski način** na **Varčevanje baterije**.

Izberite način:

- **Zelo natančno:** za večjo natančnost.
 - **Varčevanje baterije:** za zmanjšanje porabe baterije.
1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Skupna raba interneta** → **Wi-Fi dostopna točka**.
 2. Izberite **Vključeno**, da omogočite (**Izključeno**, da onemogočite) način.
 3. Pritisnite **Izberi** in zatem **Vklopi** za potrditev.
 4. Prikazane so trenutne nastavitve:
 5. **Nastavitve dostopne točke:** po želji spremenite te nastavitve.

VoLTE

Nastavite, če želite omogočiti oz. onemogočiti glasovni klic prek LTE omrežja. Ta meni je viden samo, če vaš ponudnik storitev podpira to funkcijo.

1. Pritisnite **☰ Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **VoLTE**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite oz. Izključeno, da onemogočite nastavitvev.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Skupna raba interneta

POMEMBNO!

Uporaba mobilnih podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

Omogočite drugim napravam, da delijo internetno povezavo z vašim telefonom prek povezave z Wi-Fi ali USB. Skupna raba interneta deluje samo, če je vaš telefon povezan z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja; v tem primeru bo, če je telefon aktiviran, Wi-Fi povezava na telefonu onemogočena.

Vroča dostopna točka Wi-Fi

Delite internetno povezavo vašega telefona prek Wi-Fi. Če želite spremeniti katero od nastavitvev, opravite spremembo, preden vključite to funkcijo.

POMEMBNO!

Ko je aktivna Wi-Fi vroča dostopna točka, vedno vključite varnostno funkcijo, da preprečite nepooblaščen uporabo vaše internetne povezave. Izključite funkcijo vroče dostopne točke Wi-Fi, če ne želite več deliti internetnega dostopa z drugimi napravami. Ko je funkcija vključena, se baterija zelo hitro prazni.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Skupna raba interneta** → **Wi-Fi dostopna točka**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite (**Izključeno**, da onemogočite) način.
3. Pritisnite **Izberi** in zatem **Vklopi** za potrditev.
4. Prikazane so trenutne nastavitve:
 - **SSID Ime omrežja**: ime omrežja, ki bo prikazano na drugih napravah.
 - **Varnost**: tip varnosti (vedno uporabite WPA2(AES)).
 - **Geslo**: geslo se uporablja za preprečevanje nepooblaščenega dostopa v vaše mobilno omrežje. Ta možnost je na voljo samo, če je varnost vrste WPA2(AES).
5. **Nastavitve dostopne točke**: po želji spremenite te nastavitve.

Skupna raba prek USB

Delite internetno povezavo vašega telefona s povezavo prek USB.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Omrežje in povezljivost** → **Skupna raba interneta**.
2. **Skupna raba prek USB**: izberite **Vključeno**, da omogočite (**Izključeno**, da onemogočite) skupno rabo interneta prek USB kabla.

Nastavitve klicev**Trajanje klica**


Med klicem je prikazano trajanje klica. Trajanje klicev lahko preverite.

Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Klici Trajanje klica**:

- **Zadnji klic** za prikaz trajanja zadnjega klica.
- **Izhodni klici** za prikaz trajanja vseh opravljenih klicev.
- **Sprejeti klici** za prikaz trajanja vseh sprejetih klicev.
- **Ponastavi vse** → Da za ponastavitvev.

Način odgovora na klic

Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Način odgovora na klic**:

- **Odpri za odgovor** → Vključeno za odgovor na dohodne klice z odpiranjem telefona.
- **Katerakoli tipka** → Vključeno za odgovor na dohodni klic s pritiskom na katero koli tipko (razen ).

Nastavitev klica

ID klicatelja

Prikažite ali skrijte vašo telefonsko številko med klicem na prejemnikovem telefonu.

Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Nastavitev klica** → **ID klicatelja**:


- **Nastavljeno v omrežju** za uporabo privzete nastavitve v omrežju.
- **Skrij ID**, da številka ni nikoli prikazana.
- **Pošlji ID**, da je številka vedno prikazana.

Čakajoči klic

Naenkrat lahko upravljate več klicev, trenutno potekajoči klic lahko postavite na čakanje in odgovorite na dohodni klic. Če je funkcija čakajočega klica vključena, med pogovorom slišite opozorilni zvočni signal.

- Med pogovorom pritisnite **Opcije** → **Odgovor** ali pritisnite .

Aktivirajte čakajoči klic

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Nastavitev klica**:
2. Izberite **Čakajoči klic** → **Aktiviraj**.
3. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Nasvet: Ponovite postopek in izberite **Deaktiviraj**, da onemogočite čakajoči klic.

Preusmerjanje klica

Klice lahko preusmerite na telefonski odzivnik ali na drugo telefonsko številko. Nastavite klice, ki bodo preusmerjeni. Izberite pogoj in pritisnite **Izberi**, nato izberite **Aktiviraj** ali **Deaktiviraj**.

Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Nastavitev klica** → **Preusmeri klic**:

- **Glasovni klici** za preusmeritev vseh glasovnih klicev.
- **Nedosegljiv** za preusmeritev dohodnih klicev, če je telefon izključen ali izven dosega.
- **Neodgovorjen** za preusmeritev dohodnih klicev, ki so neodgovorjeni.


- **Zasedeno** za preusmeritev dohodnih klicev, če je linija zasedena.
- **Preklic preusmeritev** za preklic vseh nastavitvev preusmerjanja.

2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Zapora klicev

Telefon lahko nastavite, tako da omeji in blokira določene vrste klicev. Izberite pogoj in pritisnite **Izberi**, nato izberite **Aktiviraj** ali **Deaktiviraj**.

Opozorilo! Za uporabo blokiranja klicev je zahtevano geslo. Za geslo se obrnite na ponudnika storitve.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Nastavitev klica** → **Zapora klica**.
2. Izberite **Izhodni klici**:
 - **Vsi klici** za odgovor na dohodne klice, toda brez klicanja.
 - **Mednarodni izhodni klici** za blokiranje klicev na mednarodne številke.
 - **Mednarodni izhodni klici razen klic na domači PLMN** za blokiranje mednarodnih klicev razen v državo, ki je omogočena s SIM kartico.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.
4. Izberite **Dohodni klici**:
 - **Dohodni klici** za klic, toda ne za sprejem dohodnega klica.
 - **Med gostovanjem** za blokiranje dohodnih klicev med gostovanjem (uporaba v drugih omrežjih).
5. Pritisnite **OK** za potrditev.
6. Izberite **Prekliči vse** za preklic vseh zapor (zahtevano geslo). Pritisnite **OK** za potrditev.

Nastavitev glasovnih sporočil

Če vaša naročnina vključuje telefonski odzivnik, lahko klicatelji puščajo glasovna sporočila, ko ne morete odgovoriti na klic. Glasovna sporočila je omrežna storitev in se boste morda morali najprej naročiti nanjo. Za dodatne informacije in številko za glasovna sporočila se obrnite na vašega ponudnika storitve.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Klici** → **Glasovna sporočila**.
2. Vnesite številko in za potrditev pritisnite gumb **Shrani**.

Glasovno sporočilo za klic

- Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za bližnjico **1**.

Zasebnost in varnost

Možnosti kode PIN

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Zaklepanje SIM** → **SIM PIN**:

- **Vključeno** za aktiviranje kode PIN. Ob vsakem vklopu telefona morate vnesti kodo PIN.
- **Izključeno** za deaktiviranje kode PIN.

POMEMBNO!

Če omogočite način Izključeno in SIM kartico izgubite ali je ukradena, je kartica nezaščitena.


- **Samodejno** za vklop telefona brez kode PIN. Telefon si jo zapomni samodejno, toda če je SIM kartica prenesena v drug telefon (izguba ali kraja), je ob vklopu telefona potrebno vnesti kodo PIN.

2. Ko zaključite, pritisnite .

Opozorilo! Navodila za spremembo kode PIN poiščite v *Gesla*, str. 66

Zaklepanje telefona

Z zaklepanjem telefona zaščitite telefon pred neželjeno uporabo. Če je zaklep telefona vključen, se telefon zaklene vedno, ko ga zaprete, za odklepanja pa je potrebno vnesti kodo telefona. Prav tako morate vnesti kodo telefona po ponovnem vklopu telefona.


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Zaklep telefona**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Pritisnite **Naprej** za potrditev.


Opozorilo! Vpisati morate trenutno kodo telefona. Privzeta koda telefona je **1234**. Navodila za spremembo kode telefona poiščite v *Gesla*, str. 66

Fiksno klicanje (FDN)

Klicanje lahko omejite na določene številke, shranjene na SIM kartici. Seznam dovoljenih števil je zaščiten s pomočjo vaše kode PIN2.



Opozorilo! Za uporabo fiksnega klicanja je zahtevana koda PIN2. Za pridobitev kode PIN2 se obrnite na svojega ponudnika storitve.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Fiksno klicanje**:
 - **Način** → **Vključeno** za vklop funkcije oz. **Izključeno** za izklop funkcije.
 - **Fiksne številke** → **Dodaj** in vnos prve dovoljene številke. Ali pritisnite **Stik** in izberite vnos → **Izberi** → **Shrani**.
2. Če je potrebno, vnesite PIN2 in pritisnite **Naprej** za potrditev.

Opozorilo! Shranite lahko dele telefonskih števil. Na primer, če shranite 01234, funkcija dovoli klice na vse številke, ki se začnejo z 01234. Četudi je fiksno klicanje aktivirano, lahko izvedete SOS klic, tako da vnesete glavno lokalno številko za klic v sili in zatem . Če je aktivirano fiksno klicanje, vpogled v in upravljanje s telefonskimi številkami, shranjenimi na kartici SIM, nista mogoča. Prav tako ni mogoče pošiljati besedilnih sporočil.


Ne sledi

Izberite, ali želite, da spletne strani in aplikacije sledijo vašim podatkom. Informacije so shranjene v vašem telefonu kot piškotki. Piškotek je izredno majhna datoteka, ki je shranjena na vaši napravi. Vsebuje naslov spletne strani in kode, ki jih vaš brskalnik pošilja spletnim stranem vsakič, ko obiščete določeno spletno stran. Piškotki običajno ne vsebujejo osebnih podatkov ali predstavljajo nevarnosti; so tudi neškodljivi in celo koristni, če se vračate na predhodno obiskano spletno stran.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Ne sledi**:
 - **Povej spletnim stranem in aplikacijam, da ne želim, da mi sledijo**: zavračanje piškotkov s spletnih strani in aplikacij.
 - **Povej spletnim stranem in aplikacijam, da želim, da mi sledijo**: sprejem piškotkov s spletnih strani in aplikacij.
2. Ko zaključite, pritisnite .

Zasebnost pri brskanju

Internetni brskalniki zbirajo zgodovino in piškotke v zvezi s spletnimi mesti, ki ste jih obiskali. V tem meniju lahko izbršete zgodovino in piškotke.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Zasebnost pri brskanju**:
 - **Izbrši zgodovino brskanja**: pritisnite **Izbris** za izbris vaše zgodovine brskanja.



- **Izbrisi piškotke in shranjene podatke:** pritisnite Izbris za izbris piškotkov.

2. Ko zaključite, pritisnite .

Beli seznam

Izberite za sprejemanje klicev samo od shranjenih stikov.


Opozorilo! Če je možnost omogočena in vaš imenik ne vsebuje nobenega stika, ni možno sprejemati nobenih klicev.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Beli seznam**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
3. Ko zaključite, pritisnite .

Črni seznam

Sestavite lahko črni seznam telefonskih števil, tako da so številke na vašem črnem seznamu blokirane in vas ne morejo klicati ali pošiljati sporočil.

Aktiviranje funkcije in dodajanje števil na črni seznam


1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Črni seznam**.
2. Izberite **Aktiviranje**.
 - **Vključeno** za aktiviranje funkcije.
 - **Izključeno** za deaktiviranje funkcije.
3. Izberite **Seznam števil**.
4. Izberite **Dodaj** → **Ročno** za dodajanje števil ročno. Ali pritisnite **Imenik** za dodajanje stikov iz imenika.
5. Izberite stik in pritisnite **Pogled** ali **Preklic**.
6. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Nasvet: Za urejanje ali izbris obstoječega vnosa izberite vnos in pritisnite **Opc.** → **Uredi/Odkleni**.

Če je funkcija aktivirana, lahko dodajate številke neposredno iz dnevnika klicev, v tem primeru samo pritisnite **Opcije** → **Blokiraj**.

Gesla

Sprememba kode

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost** → **Gesla** → **PIN/PIN2/Koda telefona**.
2. Vpišite obstoječo kodo.

3. Vpišite novo kodo.
4. Potrdite novo kodo in pritisnite **Naprej**.

Ponastavitev nastavitvev

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost**.
2. Izberite **Ponastavi nastavitve** za ponastavitev nastavitvev telefona. Vse spremembe, ki ste jih opravili v nastavitvah telefona, bodo ponastavljene na privzete nastavitve, toda zasebni podatki (npr. fotografije in sporočila) in neodvisni podatki ostanejo nespremenjeni. Na kartico SIM in na pomnilniško kartico ponastavitev ne vpliva.
3. Vnesite kodo telefona in pritisnite **OK**.
Nasvet: Privzeta koda telefona je 1234.
4. Pritisnite **Da** za potrditev in nadaljevanje ponastavitve.

Ponastavi vse

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost**.
2. Izberite **Ponastavi vse** za izbris vseh nastavitvev telefona in vsebin, na primer stikov, seznamov števil in sporočil (ponastavitev na SIM kartico in na pomnilniško kartico ne vpliva).
3. Vnesite kodo telefona in pritisnite **OK**.
Nasvet: Privzeta koda telefona je **1234**.
4. Pritisnite **Da** za potrditev in nadaljevanje ponastavitve.

Pomoč

Glejte poglavje *Gumb za pomoč*, str. 26

Shranjevanje

Prostor za shranjevanje USB

Če omogočite shranjevanje v prostor za shranjevanje USB, omogočite dostop do datotek na vašem telefonu računalniku ali napravi, priključeni prek USB kabla.

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Shramba** → **Prostor za shranjevanje USB**:
 - **Enabled**
 - **Disabled**
2. Pritisnite **Izberi** za potrditev.

Medijski pomnilnik

1. Pritisnite **☰Meni** → **Nastavitve** → **Zasebnost in varnost**.

2. Preverite količino prostora, ki ga uporablja posamezna kategorija datotek, in pritisnite **Odpri aplikacijo** za aktiviranje povezane aplikacije.
3. Naslednje menijske postavke so vidne samo, če je vložena pomnilniška kartica:

- **Privzeta medijska lokacija** za nastavitev lokacije, kamor bodo privzeto shranjene vse predstavnostne datoteke. Obstoječi podatki bodo ostali na njihovih trenutnih lokacijah.

Nasvet: Če je privzeta lokacija shranjevanja nastavljena na pomnilniško kartico, so vse fotografije in videi, zajeti prek telefona, shranjeni v mapo DCIM/Kamera na pomnilniški kartici.

- **Formatiraj SD kartico** za izbris vseh podatkov, shranjenih na SD kartici, kot so glasba in fotografije. Pritisnite **Formatiraj** za potrditev.

POMEMBNO!

Prosimo, upoštevajte, da je ta postopek nepovraten, zato se prepričajte, ali ste shranili vse zelene datoteke na drug pomnilnik, preden nadaljujete.

- **Izvrzi SD kartico** za varno odstranitev SD kartice. Pritisnite **Izvrzi** za potrditev.


Opozorilo! Ko kartico izvržete, ne boste mogli več dostopati v vsebino na SD kartici.

4. Ko zaključite, pritisnite .

Naprava

Podatki o napravi

Oglejte si podatke o vašem telefonu.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Naprava** → **Podatki o napravi**:
 - **Telefonska številka:** za prikaz vaše lastne telefonske številke.
 - **Model:** prikaz modela vašega telefona.
 - **Programska oprema:** glavni operacijski sistem.
 - **Posodobitev programske opreme:** za ročno preverjanje razpoložljivosti posodobitev programske opreme in izvedbo posodobitve. Ko je na voljo nova sistemska programska oprema, se prikaže sporočilo z obvestilom. Izberite ga za začetek prenosa. Trajanje prenosa je lahko različno in je odvisno od internetne povezave. Priporočamo, da vedno posodobite napravo na najnovejšo različico programske opreme za zagotovitev optimalnega delovanja in uporabo najnovejših izboljšav.

Za izvedbo posodobitve morate vzpostaviti podatkovno povezavo s programsko strojno opremo prek storitve over-the-air (FOTA). Navodila za aktiviranje podatkovne povezave poiščite v poglavju Mobilno omrežje in podatki, str. 53 ali Wi-Fi, str. 56.

- **Več informacij:** za več informacij o vaši napravi in njeni programski opremi.
- **Pravne informacije:** za ogled pogojev in določil glede licenc na vašem telefonu.

Prenosi

Oglejte si prenesene datoteke z interneta ali e-poštних sporočil.


Baterija



Oglejte si stanje napolnjenosti baterije in vključite način varčevanja z baterijo.

Trenutna raven

Prikaže preostalo napolnjenost baterije.



Način varčevanja z energijo

Ko ga vključite, način varčevanja z baterijo podaljšuje življenjsko dobo baterije. Za potrebe varčevanja so nekatere funkcije izključene, na primer podatki o telefonu, Bluetooth in geolokacijske povezave. Če je način aktiviran, je prikazana ikona  v statusni vrstici.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Naprava** → **Baterija** → **Način varčevanja z energijo**.
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga onemogočite.
3. Ko zaključite, pritisnite .

Samodejni vklop načina varčevanja z energijo



Nastavite način varčevanja z energijo na samodejni vklop, ko raven napolnjenosti baterije doseže določeno raven.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Naprava** → **Baterija** → **Vklop samodejno**.
2. Nastavite raven napolnjenosti baterije, pri kateri naj se aktivira način varčevanja z energijo.
3. Ko zaključite, pritisnite .

Račun



Račun KaiOS

Račun KaiOS zagotavlja preverjanje pristnosti za storitve KaiOS. Račun preverja pristnost uporabnika in naprave in omogoča dostop do funkcij, na primer daljinskega upravljanja naprav in dodatnih storitev. Za oblikovanje računa sta zahtevana e-poštni naslov in geslo. Uporabnik mora preveriti e-poštni naslov prek e-poštne povezave, ki je poslana med potekom oblikovanja računa. Račun ni ustvarjen, dokler ta e-poštni naslov ni preverjen. Z nadaljevanjem postopka ustvarjanja računa se strinjate s pogoji in z obvestilom o varovanju zasebnosti.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Račun** → **Račun KaiOS**:
2. **Ustvari račun**: za oblikovanje novega računa.
Če že imate račun, pojdite na .
3. Pritisnite **Sprejmi** za sprejem pogojev in obvestila o varstvu zasebnosti.
4. Vpišite **Ime računa**, ki mora biti v obliki veljavnega -poštnega naslova, in označite, da ste stari več kot 13 let, nato pritisnite **Naprej**.
5. Vpišite **Geslo** in **Potrdi geslo**, nato pritisnite **Naprej**.
6. Vpišite svoj rojstni datum in spol (izbirno) in pritisnite **Naprej**.
7. Vaš KaiOS račun je zdaj ustvarjen, na vpisan e-poštni naslov pa je poslano potrditveno e-poštno sporočilo. Po navodilih v tem e-poštnem sporočilu potrdite svoj e-poštni naslov.
- - -
8. **Prijavi se**: za prijavo, če že imate račun za ta telefon.
9. Vpišite **Ime računa** in **Geslo** in pritisnite **Prijavi se**.
Opozorilo! Pritisnite **Pozabljeno geslo**, če že imate račun, vendar ste pozabili geslo.
10. Ko zaključite, pritisnite .

Zaščita pred tatvino

Funkcija zaščite pred tatvino vam omogoča, da telefon zaklenete in izbrišete podatke daljinsko, če je telefon ukraden ali ga izgubite.

1. Pritisnite  **Meni** → **Nastavitve** → **Račun** → **Zaščita pred tatvino**:
2. Izberite **Vključeno**, da omogočite sporočilo oz. **Izključeno**, da ga onemogočite.
Opozorilo! Če je omogočena funkcija zaščite pred tatvino, morate za njeno izključitev vnesti svoje KaiOS geslo.
3. Ko zaključite, pritisnite .










S katerim koli spletnim brskalnikom vstopite na stran <https://services.kaiotech.com/antitheft/> in aktivirajte zaporo in izbrišite izgubljeni ali ukradeni telefon.

Dodatne funkcije

Prikaz statusnih simbolov

 Moč signala	 Ni pokritosti z omrežjem
 Aktiven alarm	 Prenos podatkov
 Samo vibriranje	 Raven napolnjenosti baterije
 Tiho	 Aktivirano preusmerjanje klicev
 Sprejeto glasovno sporočilo	 Bluetooth vključen, viden drugim
 Obvestilo (zgrešeni klic, novo sporočilo itd....)	 Bluetooth vključen, ni viden drugim
 Slušalke priključene	 Bluetooth priključen
 Način letala aktiviran	 Način varčevanja z energijo aktiviran

Prikaz glavnih simbolov

 Polnilnik priključen	 Polnilnik odstranjen
 Napaka	 Poizvedba
 Opozorilo	 Končano (potrjeno)
 V obdelavi, počakajte	 Napolnjenost baterije nizka
 Klic z gumbom za pomoč	

Navodila za varno uporabo

POZOR

Naprava in pribor lahko vsebujeta drobne dele. Vso opremo hranite izven dosega majhnih otrok. Električni adapter deluje kot izklopna naprava med napravo in električnim omrežjem. Omrežna vtičnica se mora nahajati blizu opreme in mora biti enostavno dostopna.

Omrežne storitve in stroški

Naprava je odobrena za uporabo v omrežjih 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100) & 8 (900), B2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Za uporabo naprave morate skleniti naročniško razmerje s ponudnikom storitve.

Uporaba omrežnih storitev lahko povzroči nastanek stroškov za podatkovni promet. Nekatere funkcije naprave zahtevajo podporo iz omrežja in se boste zato morda morali naročiti nanje.

Delovno okolje

Upoštevajte zakone in predpise, ki veljajo na območju, kjer napravo uporabljate ter napravo vedno izključite, če je njena uporaba prepovedana ali lahko povzroči motnje ali nevarnosti. Napravo uporabljajte samo v običajnem uporabniškem okolju.

Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske predmete. Ne hranite kreditnih kartic ali drugih magnetnih medijev v bližini naprave. Podatki, ki so shranjeni na njih, se lahko izbrišejo.

Medicinska oprema

Uporaba opreme, ki prenaša radijske signale, na primer mobilnih telefonov, lahko moti neustrezno zaščiteno medicinsko opremo. Glede tega, ali je oprema ustrezno zaščitena pred zunanji radijskimi signali in v primeru, če imate glede tega vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem opreme. Če so v zdravstvenih ustanovah nameščena opozorila, da morate izključiti napravo, opozorila upoštevajte. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove včasih uporabljajo opremo, ki je občutljiva na zunanje radijske signale.

Vgrajeni medicinski pripomočki

Za preprečevanje možnih motenj priporočajo proizvajalci takih medicinskih pripomočkov najmanjši razmak 15 cm med brezžično napravo in medicinskim pripomočkom. Osebe, ki nosijo tak pripomoček, morajo upoštevati naslednje:

- Brezžična naprava naj bo vedno več kot 15 cm oddaljena od medicinskega pripomočka.
- Telefona ne smejo nositi v prsnem žepu.
- Prilogni brezžično napravo na uho na nasprotni strani od medicinskega pripomočka.

Če iz katerega koli razloga domnevate, da se pojavljajo motnje, takoj izključite telefon. Če imate vprašanja glede uporabe brezžične naprave skupaj z vstavljenim medicinskim pripomočkom, se posvetujte z zdravnikom.

Območja z nevarnostjo eksplozije

Vedno izključite napravo, če se nahajate na območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Upoštevajte vse znake in navodila. Nevarnost eksplozije se pojavlja na krajih, kjer je običajno zahtevano, da ugasnete avtomobilski motor. Na takih krajih lahko iskre povzročijo eksplozijo ali požar, ki lahko vodi v telesne poškodbe ali celo smrt.

Izključite napravo na bencinskih črpalkah in na vseh podobnih mestih s črpalkami za gorivo ali za popravilo avtomobilov.

Upoštevajte prepovedi in omejitve uporabe radijske opreme v bližini krajev, kjer se prodaja in skladišči gorivo, v bližini kemičnih tovarn in krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Območja z nevarnostmi eksplozije so pogosto – vendar ne vedno – jasno označena. To velja tudi za podpalubja na ladjah; prevoz ali skladiščenje kemikalij; vozila na tekoča goriva (na primer propan ali butan); območja, kjer se v zraku nahajajo kemikalije ali delci, na primer prah, žitni prah ali kovinski prah.

Litij-ionska baterija

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Nepravilno ravnanje z baterijo lahko povzroči požar in opekline.

POZOR

Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno zamenjana. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali opeklina baterije ne razstavljajte, zdrobite, luknjajte, povzročite kratek stik med kontakti, je izpostavite zunanjim temperaturam nad 60 °C ali je vrzite v ogenj ali v vodo. Odslužene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu z veljavnimi predpisi ali navodili, ki so priložena izdelku.

Zaščitite sluh

Ta naprava je bila testirana v skladu z zahtevano ravniyo zvočnega tlaka, določeno v s standardi EN 50332-1 in/ali EN 50332-2.



POZOR

Prevelika izpostavljenost glasnim zvokom lahko povzroči poškodbe sluha. Izpostavljenost glasnim zvokom med vožnjo lahko moti vašo pozornost in povzroči prometno nezgodo. Poslušajte s slušalkami na zmerni nastavitvi glasnosti in ne držite naprave tesno ob ušesu, ko uporabljate zvočnik.

Klici v sili

POMEMBNO!

Mobilni telefoni uporabljajo radijske signale, omrežje mobilnih telefonov, zemeljsko omrežje in uporabniško programirane funkcije. To pomeni, da povezava ni zajamčena v vseh okoliščinah. Zato se nikoli ne zanašajte na mobilni telefon v primeru zelo nujnih klicev, na primer v nevarnosti ali v sili.

GPS/Funkcije na osnovi lokacije

Nekatere naprave zagotavljajo funkcije, ki delujejo na osnovi GPS/lokacije. Funkcija določanja lokacije je na voljo "takšna, kot je". Glede natančnosti tako pridobljenih podatkov o lokaciji ne dajemo nobenega jamstva ali zagotovila. Uporabo podatkov na osnovi lokacije v napravi lahko spremljajo prekinitve in napake in je lahko dodatno odvisna od razpoložljivosti omrežne storitve. Upoštevajte tudi, da je lahko funkcionalnost slabša ali onemogočena v določenih okoljih, na primer v notranjosti stavb ali na območjih v bližini zgradb.

POZOR

Ne uporabljajte GPS funkcije na način, ki vas lahko moti med vožnjo.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na elektronske sisteme v motornih vozilih (na primer elektronsko vbrizgavanje goriva, BAS zavore, samodejno nadzorovanje vožnje, sistemi zračnih blazin), ki niso bili pravilno nastavljeni ali niso ustrezno zaščiteni. Glede dodatnih informacij o vašem vozilu in dodatni opremi se obrnite na proizvajalca ali njegovega predstavnika.

Ne hranite ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj s to napravo ali njenim priborom. Za vozila z zračnimi blazinami: Upoštevajte, da se zračne blazine napolnijo z zrakom s precejšnjo silo.

Ne postavljajte predmetov, vključno s fiksno ali prenosno radijsko opremo, v območje nad zračno blazino ali v območje, kamor se lahko odpre. Če je oprema mobilnega telefona nepravilno nameščena in se sproži zračna blazina, lahko to povzroči hude telesne poškodbe.

Napravo je prepovedano uporabljati med letom. Izključite jo, preden se vkrcate na letalo. Uporaba brezžičnih telekomunikacijskih naprav v letalu lahko predstavlja nevarnost in moti njegove telekomunikacije. Lahko je tudi nezakonita.

Zaščitite svoje osebne podatke

Zaščitite svoje osebne podatke in preprečite uhajanje ali zlorabo občutljivih podatkov

- Med uporabo naprave varnostno kopirajte pomembne podatke.
- Ko napravo prenehate uporabljati, kopirajte vse podatke in nato ponastavite napravo, da preprečite zlorabo vaših osebnih podatkov.
- Zelo natančno preberite zaslone z dovoljenji, ko nalate različne aplikacije. Bodite še posebej pazljivi pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogih funkcij ali do velike količine vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte znake morebitne neodobrene ali sumljive uporabe vaših računov. Če odkrijete znak zlorabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na ponudnika storitve ali spremenite podatke o računu.
- Če telefon izgubite ali če vam ga ukradejo, zamenjajte gesla vaših računov, da zaščitite svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov in zaklenite svojo napravo z vzorcem, geslom ali PIN kodo.

Zlonamerna programska oprema in virusi

Za zaščito naprave pred zlonamerno programsko opremo in virusi upoštevajte naslednje nasvete za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvar ali izgube podatkov, ki jih garancijske storitve morda ne pokrivajo.

- Ne prenašajte neznanih aplikacij.
- Ne obiskujte spletnih mest, ki niso vredna zaupanja.
- Izbrišite sumljiva sporočila ali e-pošto od neznanih pošiljateljev.
- Nastavite geslo in ga redno spreminjajte.
- Izključite brezžične funkcije, na primer Bluetooth, če jih ne uporabljate.
- Če se naprava vede neobičajno, zaženite protivirusni program in preverite morebitno okužbo.
- Zaženite protivirusni program na napravi, preden zaženete na novo naložene aplikacije in datoteke.

- Ne spreminjajte nastavitve registra oz. ne spreminjajte operacijskega sistema naprave.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je tehnično zelo napreden izdelek, zato morate z njim ravnati s kar največjo skrbjo. Nepravilno ravnanje lahko izniči veljavnost garancije.

- Zaščitite napravo pred vlago. Dež, sneg, zračna vlaga in vse vrste tekočin lahko vsebujejo elemente, ki povzročajo korozijo elektronskih tokokrogov. Če se naprava zmoči, morate takoj izključiti telefon, odstraniti baterijo in počakati, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo ponovno vstavite.
- Ne uporabljajte oz. hranite naprave v prašnem, umazanem prostoru. Premični deli naprave in elektronske komponente se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročih krajih. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronske opreme, poškodujejo baterije in izobličijo ali stopijo nekatere plastične dele.
- Ne hranite naprave na mrzlih krajih. Ko se naprava segreje do normalne temperature, se znotraj naprave lahko tvori kondenz in poškoduje elektronske tokokroge.
- Ne poskušajte odpreti naprave na noben drug način kot na način, opisan tukaj.
- Ne stresajte naprave in pazite, da ne pade na tla. Če z napravo ravnate grobo, se lahko poškodujejo tokokrogi in precizni mehanski deli.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte močnih kemičnih čistil.
- Naprave ne razstavljajte, odprite, zdrobite, upognite, deformirajte, preluknjajte ali je razrežite.
- Naprave ne spreminjajte ali predelujte, ne poskušajte v baterijo potisniti različnih predmetov, je potopiti v vodo ali druge tekočine, izpostaviti ognju, eksploziji ali drugi nevarnosti.
- Baterijo uporabljajte samo za napravo, za katero je predvidena.
- Baterijo uporabljajte skupaj samo s polnilnim sistemom, ki je odobren s standardom IEEE-Std-1725. Uporaba neodobrene baterije ali polnilnika je lahko nevarna in lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali druge nevarnosti.
- Ne povzročite kratkega stika na bateriji in preprečite stik kovinskih predmetov s terminali baterije.
- Zamenjajte baterijo samo z drugo baterijo, ki je odobrena za uporabo za ta sistem v skladu s standardom IEEE-Std-1725. Uporaba neodobrene baterije je lahko nevarna in lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali druge nevarnosti.
- Z rabljenimi baterijami ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
- Če uporabljajo baterijo otroci, je potrebno otroke nadzorovati.
- Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.

Za naprave, ki kot vir polnjenja uporabljajo USB vhod, morajo navodila za uporabo te naprave vključevati izjavo, da bo naprava priključena izključno na polnilne adapterje s certifikatom CTIA, na izdelke, ki so opremljeni z oznako USB-IF ali na izdelke, ki so v skladu z USB-IF programom skladnosti.

Ta nasvet velja za napravo, baterijo, napajalni adapter in drug pribor. Če telefon ne deluje po pričakovanjih, se obrnite na prodajalca glede servisiranja telefona. Ne pozabite na račun oz. kopijo računa.

Garancija

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija oz. za originalni pribor, ki je lahko dobavljen skupaj z napravo (npr. baterijo, polnilnik, polnilno postajo ali komplet za prostoročno telefoniranje) 12-mesečna garancija od datuma nakupa. V malo verjetnem primeru pojava napake v tem času se, prosimo, obrnite na prodajalca. Za zagotovitev storitve ali podpore v garancijski dobi je zahtevan dokaz o nakupu.

Ta garancija ne velja za okvare ali napake, katerih vzrok je nezgoda, vdor tekočine, nepravilno ravnanje, nenormalna uporaba, opustitev vzdrževanja ali katerakoli druga okoliščina na strani uporabnika. Nadalje ta garancija ne velja za napake ali okvare, ki jih povzroči nevihta ali nihanja v električni napetosti. Kot poseben varnostni ukrep priporočamo, da med nevihtami izklopite napravo iz omrežja.

Upoštevajte, da je to prostovoljno jamstvo proizvajalca, ki zagotavlja dodatne pravice končnim uporabnikom, vendar ne vpliva na njihove zakonske pravice.

Ta garancija ne velja, če so v uporabi baterije, ki niso originalne DORO baterije.

Specifikacije

Omrežni pasovi (MHz)

[najvišja radijsko-frekvenčna moč/dBm]:

2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

3G UMTS

1 (2100) [24], 2 (1900) [24],
8 (900) [24]

4G LTE FDD

1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24],
8 (900) [24], 20 (800) [24]

Wi-Fi (MHz) [najvišja radijsko-frekvenčna moč/dBm]:

WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]

Bluetooth (MHz)

4.1, (2402 - 2480) [10]

[najvišja radijsko-frekvenčna moč/dBm]:

GPS sprejemnik:

Kategorija 3

Operacijski sistem:

KaiOS 2.5

Velikost kartice SIM:

micro-SIM (3FF)

Mere:

109 mm x 57 mm x 21 mm

Teža:

124 g (vključno z baterijo)

Baterija:

3,7 V / 1350 mAh litij-ionska baterija

Delovna temperatura okolice

Najmanj: 0 °C (32 °F)
Največ: 40 °C (104 °F)

Temperatura okolice za polnjenje

Najmanj: 0 °C (32 °F)
Največ: 40 °C (104 °F)

Temperatura za shranjevanje

Najmanj: -20 °C (-4 °F)
Največ: 60 °C (140 °F)

Avtorske pravice in druga obvestila

Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.

vCard je blagovna znamka podjetja Internet Mail Consortium.

eZiType™ je blagovna znamka Zi Corporation.

Wi-Fi je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka Wi-Fi Alliance.

microSD je blagovna znamka podjetja SD Card Association.

Java, J2ME in vse druge na Javi zasnovane oznake so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "takšna, kot je". Razen kot je določeno v veljavnih zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovosti in ustreznosti za določen namen, so navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite. Doro si pridržuje pravico do revizije tega dokumenta ali do njegovega umika kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, logotip YouTube, Picasa in Android so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Google LLC.

Ta izdelek ima licenco v okviru patentnega portfelja MPEG-4 visual in AVC za osebno in nekomercialno rabo s strani potrošnika za (i) kodiranja videa v skladu z MPEG-4 vizualnim standardom ("MPEG-4 video") ali AVC standardom ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje MPEG-4 ali AVC videa, ki je bil kodiran s strani potrošnika v zasebne in nekomercialne namene in/ali je bil pridobljen od ponudnika videa z licenco MPEG LA z namenom zagotoviti MPEG-4 in/ali AVC video. Za nobeno drugo uporabo ni podeljena ali predvidena nobena druga licenca. Dodatne informacije vključno z informacijami v zvezi s promocijsko, interno in komercialno rabo in licenciranjem so na voljo pri MPEG LA, L.L.C. Glejte www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija za dekodiranje zvoka z licenco Fraunhofer IIS in Thomson.

Druga imena izdelkov in podjetij, ki so navedena v teh navodilih, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si pravice, ki tukaj niso izrecno omenjene. Vse druge blagovne znamke so lastnina njihovih lastnikov.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje ustrezeni zakon in pod nobenim pogojem ne bo Doro ali kateri koli njegov dajalec licence odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali katero koli drugo, kakorkoli povzročeno posebno, naključno, posredno ali neposredno škodo.

Doro ne nudi garancije in ne prevzema odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo uporabniku za aplikacije drugega proizvajalca, ki so na voljo z vašo napravo. Z uporabo aplikacije sprejemate, da je aplikacija na voljo takšna, kot je. Doro ne nudi zagotovil, ne nudi garancije in ne prevzema odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo uporabniku s strani aplikacij drugega proizvajalca, ki so na voljo z vašo napravo.

Avtorske pravice za vsebino

Nepooblaščen kopiranje z avtorskimi pravicami zaščitene gradiva je v nasprotju z zakonom o avtorskih pravicah v ZDA in drugih državah. Ta naprava je namenjena izključno kopiranju gradiva brez avtorskih pravic, gradiva, pri katerem ste lahko lastnik avtorskih pravic vi ali gradiva, za katerega imate zakonito pooblastilo ali dovoljenje za kopiranje. Če ste v dvomih glede vaših pravic do kopiranja določenega gradiva, se obrnite na svojega pravnega svetovalca.

Odprto kodne licence

Upravičeni ste do prejema kopije izvorne kode programske opreme, ki je licencirana z odprto kodno licenco, ki vam daje pravico do prejema izvorne kode za to programsko opremo (na primer GPL ali LGPL) na ustreznem mediju ob plačilu administrativne pristojbine, ki pokriva stroške Doro AB za upravljanje distribucije in strošek za medije. To zahtevo naslovite na Doro AB, Open Source Software Operations, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Švedska. Zahteva bo veljavna, če bo izdana v roku treh (3) let od datuma distribucije tega izdelka s strani Doro AB oz. v primeru kode z licenco v okviru GPL v3 v času zagotavljanja nadomestnih delov ali poprodajne podpore za ta model izdelka s strani podjetja Doro AB.

Združljivost s slušnimi pripomočki

Opozorilo! Za združljivost s slušnim pripomočkom izključite povezavo z Bluetoothom.

Ta telefon je združljiv s slušnimi pripomočki. Združljivost s slušnimi pripomočki ni jamstvo, da bo določen slušni pripomoček deloval z določenim telefonom. Mobilni telefoni vsebujejo radijske oddajnike, ki lahko motijo delovanje slušnega pripomočka. Ta telefon je bil preizkušen za uporabo s slušnimi pripomočkih v skladu z nekaterimi brezžičnimi tehnologijami, ki jih uporablja, vendar lahko obstajajo brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki.

Za preverjanje, ali določen slušni pripomoček ustrezno deluje s tem telefonom, ju preizkusite pred nakupom enega ali drugega.

Standard za združljivost pripomočkov za poslušanje vključuje dve vrsti ocen:

- **M:** Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček nastaviti na "M-način" ali na akustični način ter postaviti sprejemnik telefona v bližino vgrajenega mikrofona v slušnem pripomočku. Za najboljši rezultat poskusite spreminjati položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite sprejemnik nekoliko nad ušesom, lahko to izboljša delovanje slušnih pripomočkov z mikrofoni, ki se nahajajo blizu ušesa.
- **T:** Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček nastaviti na "T-način" ali na telecoil način (vsi slušni pripomočki nimajo tega načina). Za najboljši rezultat poskusite spreminjati položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite sprejemnik nekoliko pod ali pred uho, lahko to izboljša delovanje slušnega pripomočka.

Vaša naprava ustreza oceni ravni M4/T4.

Specifična stopnja absorpcije (SAR)

Ta naprava ustreza mednarodnim varnostnim zahtevam glede izpostavljenosti radijskim valovom. Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radijskemu frekvenčnemu elektromagnetnemu polju), ki jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP (Mednarodni komite za varstvo pred neionizirajočim radijskim sevanjem).

Smernice za izpostavljenost radijskim valovom uporabljajo merilno enoto, znano kot Specifična stopnja absorpcije ali SAR. Omejitev SAR za mobilne naprave je 2 W/kg, izračunano v povprečju na 10 gramov tkiva, in vključuje precejšnjo varnostno rezervo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Testiranja SAR se opravljajo z uporabo standardnih obratovalnih položajev z napravo, ki oddaja z najvišjo možno deklarirano zmogljivostjo v vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR v skladu s smernicami ICNIRP na tem modelu naprave so:

SAR glave: 1,16 W/kg

SAR telesa: 1,63 W/kg

Pri normalni uporabi so vrednosti SAR za to napravo precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Vzrok je v tem, ker je zaradi učinkovitosti sistema in za zmanjšanje motenj v omrežju izhodna moč vaše mobilne naprave samodejno znižana, če za klic ni zahtevana njena polna moč. Čim nižja je izhodna moč naprave, tem nižja je njena vrednost SAR.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF pri uporabi ob glavi ali pri oddaljenosti najmanj 0,5 cm od telesa. Če je za nošenje naprave v uporabi torbica, pasna zaponka ali druga vrsta nosilca, ta ne sme vsebovati kovine in mora zagotavljati najmanj zgoraj navedeno oddaljenost od telesa.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da trenutna znanstvena dognanja ne kažejo na potrebo po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati svojo izpostavljenost, priporočajo, da omejite uporabo ali uporabite pribor za prostoročno uporabo, ki bo omogočil ustrezno oddaljenost naprave od vaše glave in telesa.

Pravilno ravnanje z odsluženimi izdelkom



(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja za države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, opremi ali v dokumentaciji označuje, da naprave ali njene elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ni dovoljeno odvreči med druge gospodinjske odpadke. Za preprečevanje možnih škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ločite to opremo od drugih vrst odpadkov in jo predajte v recikliranje ter s tem doprinesite k trajnostni ponovni rabi naravnih virov. Gospodinjstva se lahko glede lokacije in varnega odlaganja izdelka za okolje in reciklažo bodisi obrnejo na prodajalca, kjer so ta izdelek kupila, ali na ustrezen lokalni urad. Poslovni uporabniki se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti pogoje in določila v pogodbi o nakupu. Tega izdelka in njegovega elektronskega pribora ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi vrstami komercialnih oz. industrijskih odpadkov. Ta izdelek je v skladu z Ros standardom.

Pravilno ravnanje z odsluženimi baterijami v tem izdelku



(Velja za države s sistemom ločevanja odpadkov)

Oznake na bateriji, v navodilih in na embalaži označujejo, da baterije v tem izdelku ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če je tako označeno, kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad referenčnimi vrednostmi, predpisanimi z EU direktivo 2006/66. Če z odsluženimi baterijami ne ravnate pravilno, lahko te snovi povzročijo nevarnost za zdravje človeka ali okolje.

Za zaščito naravnih virov in za spodbujanje ponovne rabe materialov in surovin ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih predajte v recikliranje v okviru sistema brezplačnega vračanja baterij za recikliranje.

Izjava o skladnosti

S tem Doro izjavlja, da je radijska oprema vrste DSB-0190 (Doro 7060) v skladu z direktivama: 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.doro.com/dofc.

DSB-0190 (Doro 7060) (3011)

Slovenščina

Različica 2.0

© 2018 Doro AB. Vse pravice pridržane.
www.doro.com



REV 18462 – STR 20180531