

# honor 7s

## Uporabniški priročnik

honor

# Vsebina

## Razburljive funkcije

VoLTE: Istočasno izvajajte klic in uporabljajte podatke	1
Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje	1

## Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	3
----------------------------	---

## Poteze in delovanje

Zajemite posnetek celotnega zaslona	6
-------------------------------------	---

## Začetni zaslon

Hiter preklop	7
Obvestila in vrstica stanja	8
Zaklepanje in odklepanje zaslona	11
Upravljanje začetnega zaslona	12

## Stiki

Upravljanje stikov	16
--------------------	----

## Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	18
VoLTE	20

## Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	22
-----------------------------	----

## Kamera

Osnovne funkcije kamere	23
Panorama	27
Olepšanje	28

## Galerija

Upravljanje fotografij	29
------------------------	----

## Upravitelj telefona

Uporabite optimizacijo z enim dotikom	33
Upravljanje svoje mobilne podatke	33
Optimizirajte porabo energije	34
Uporabite Iskanje virusov, da boste ohranili napravo varno	35

## E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov	36
Upravljanje e-poštnih računov	36
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	37

Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeovo e-pošto	37
<b>Koledar</b>	
Koledar: središče upravljanja vaših dogodkov	38
Pomikanje po Koledarju	38
Uvozite obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	39
Ogled globalnih praznikov	40
<b>Ura</b>	
Uporaba ure	41
<b>Pripomočki</b>	
Uporabite snemalnik zvoka za zapisovanje zvočnih opomb	42
<b>Povezava naprave</b>	
Bluetooth	43
Priključitev USB naprav	45
<b>Varnost in zasebnost</b>	
Zaščita podatkov o lokaciji	47
Izboljšana zaščita podatkov: branite svojo zasebnost	48
<b>Varnostno kopiranje in obnavljanje</b>	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečite izgubo podatkov	50
Varnostno kopirajte podatke na kartico microSD	50
Varnostno kopirajte podatke v notranji pomnilnik	51
Varnostno kopirajte svoje podatke na napravo za shranjevanje USB	51
Varnostno kopirajte podatke v računalnik	52
<b>Wi-Fi in omrežje</b>	
Wi-Fi	53
Vzpostavljanje povezave z internetom	54
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	55
<b>Zvok in prikaz</b>	
Ne moti	57
Konfiguriranje nastavitv zvoka	57
Omogočite način udobja za oči, da preprečite obremenitev oči	57
Spreminjanje nastavitv prikaza	58
<b>Shramba</b>	
Orodje za čiščenje shrambe	60
<b>Sistem</b>	
Sprememba vnosne metode	61
Dostopnost	61
Splošne nastavitve	63

## Posodobitev sistema

Izvajanje spletne posodobitve

67

# Razburljive funkcije

## VoLTE: Istočasno izvajajte klic in uporabljajte podatke

VoLTE (LTE telefonija) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE vam omogoča tudi krajši čas povezovanja klica in višjo kakovost glasovnih in video klicev.

Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med SIM karticami.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

## Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.

Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslону vašega Telefon.

**Čiščenje:** Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

**Globoko čiščenje:** Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebni namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.


# Nova naprava

## Konfiguracija nove naprave




### Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

### Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
  - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
    -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje porabe podatkov.

### Upravljanje dveh kartic SIM

Kartico SIM lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Nastavite lahko tudi privzeto kartico SIM za dostop do interneta in opravljanje klicev.

Odprite  > **Brezžično in omrežja** in se dotaknite **Nastavitve dvojne kartice SIM**. Konfigurirajte dve kartici SIM glede na svoje potrebe. Onemogočene kartice SIM ne morete uporabljati za opravljanje klicev, pošiljanje sporočil ali dostop do interneta.

**Omogočanje preusmeritve klicev: Omogočite preusmerjanje med karticama SIM.** Ko ste sredi klica in uporabljate eno kartico SIM, lahko dohodne klice na drugi kartici SIM preusmerite na trenutno kartico SIM in izberete, ali boste sprejeli klic.

-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.


### Pravna obvestila

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Vse pravice pridržane.**

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic («Huawei»).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

## Blagovne znamke in dovoljenja

 so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

## Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev. Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

## Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni



koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

## **ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI**

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.


## **Predpisi glede uvoza in izvoza**



Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

# Poteze in delovanje

## Zajemite posnetek celotnega zaslona

**Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona:** Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.

**Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona:** Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.


Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.

# Začetni zaslon

## Hiter preklop

### Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

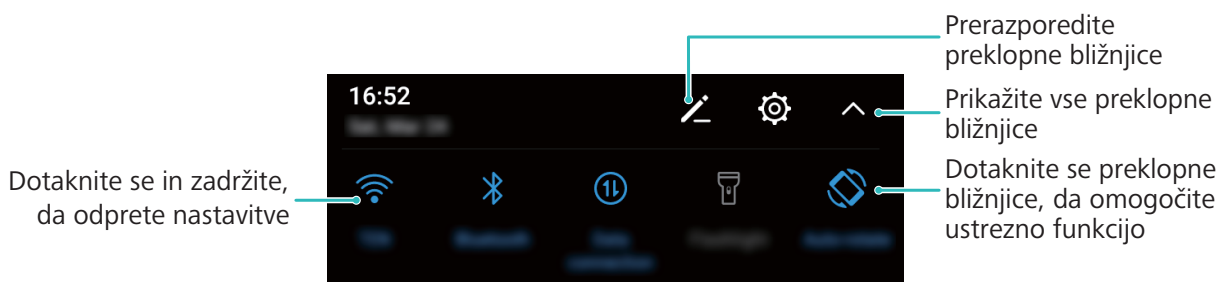


### Prilagodite položaj stikal bližnjic po svojih željah

Prilagodite položaje stikal za bližnjice tako, da bodo tiste, ki jih redno uporabljate, zgoraj.


Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, da odprete ploščo z bližnjicami, in se dotaknite . Na plošči z bližnjicami lahko:

**Prerazporedite stikala bližnjic:** Dotaknite se in zadržite stikalo bližnjice in nato povlecite ikono na položaj, ki ga želite.

**Dodate stikalo bližnjice:** Stikalo bližnjice povlecite iz skritega območja plošče na vidno območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

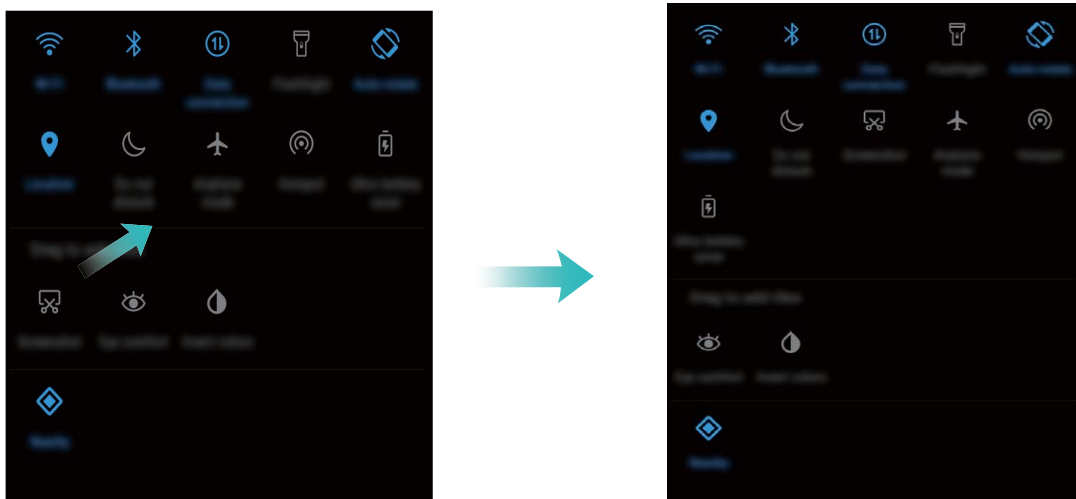

**Izbrišete stikala bližnjic:** Stikalo bližnjice povlecite iz vidnega območja plošče na skrito območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

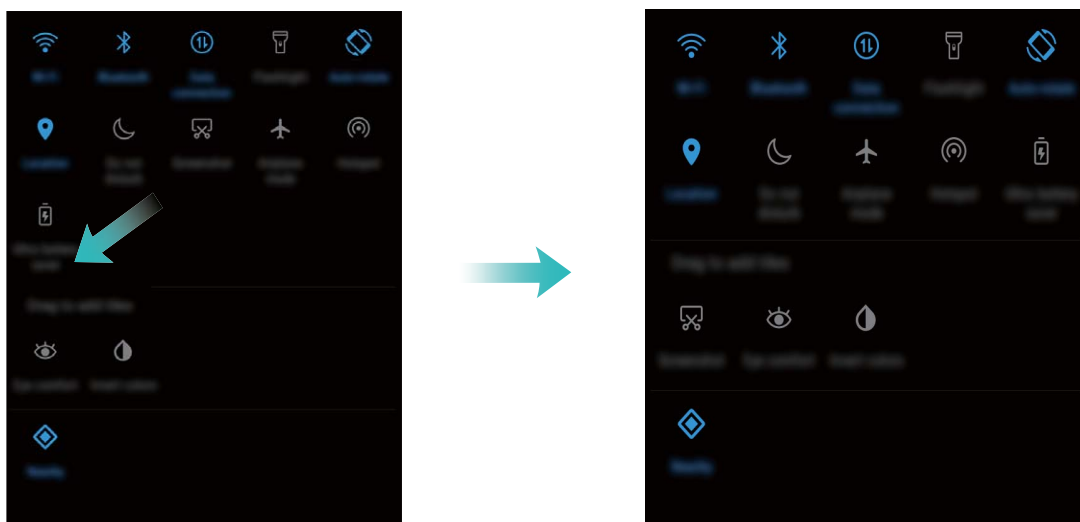

## Obvestila in vrstica stanja

### Razumevanje ikon v vrstici stanja

Vrstico stanja uporabite za ogled informacij o povezavi, za preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije in za preverjanje novih obvestil.

**Ikone stanja:** Ikone stanja prikazujejo informacije o stanju vaše naprave, vključno z omrežnimi povezavami, močjo signala, ravno napolnjenosti baterije in časom.

**i** Ikone stanja se lahko razlikujejo glede na vašo regijo in operaterja.



Moč signala
















Ni signala

**4G+**













Vzpostavljena povezava prek 4G+

**3G**

Vzpostavljena povezava prek 3G

<b>4G</b>	Vzpostavljena povezava prek 4G	<b>H</b>	Vzpostavljena povezava prek HSPA+
<b>2G</b>	Vzpostavljena povezava prek 2G	<b>4G</b>	Vzpostavljena povezava prek LTE
<b>HD</b>	VoLTE omogočen		Letalski način je omogočen
<b>R</b>	Gostovanje		Vzpostavljena povezava prek Wi-Fi
	Bluetooth omogočen		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Omogočen tihi način
	Vibracijski način je omogočen		Polnjenje
	Alarmi so aktivirani		Baterija je skoraj prazna
	Baterija je polna		Ni kartice SIM
	Slušalke so vključene		


**Ikone obvestil:** Ikone obvestil se prikažejo na levi strani vrstice stanja, ko prejmete novo sporočilo, obvestilo ali opomnik.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna pošta
	Prihajajoči dogodki		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik telefona je poln
	Napaka prijave ali sinhronizacije		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena povezava z VPN		Več obvestil


## Odprite podokno z obvestili za pridobitev pomembnih informacij

Želite zagotoviti, da ne boste spregledali pomembnih obvestil? V vrstici stanja vaše naprave si lahko v realnem času ogledate informacije o obvestilih in stanje delovanja vaše naprave.

Če se pojavi opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete iz vrstice stanja za ogled obvestila. Do nastavitev dostopa do obvestil in vrstice stanja lahko dostopate na naslednje načine:


- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon zaklenjen:** Vključite zaslon in podrsnite navzdol iz vrstice stanja, dotaknite se  , vnesite geslo in pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila**.

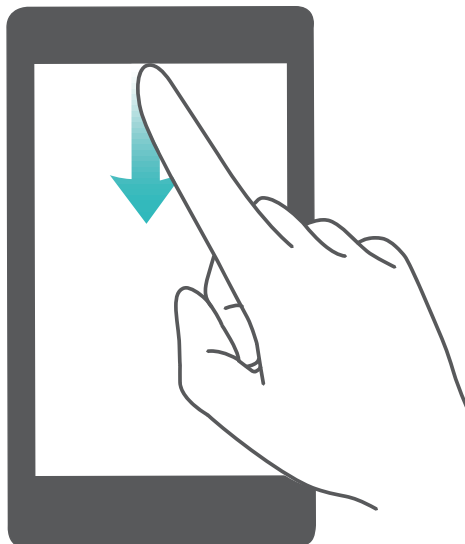

- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon odklenjen:** Pojdite v  **Nastavitve** in nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila**.

### **Onemogočite moteča obvestila aplikacij**

Vas moti veliko število različnih vrst obvestil aplikacij? Da to preprečite, lahko nastavite in onemogočite obvestila aplikacij.

Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila > Obvestila aplikacij**. Od tukaj lahko onemogočite obvestila aplikacije. Prav tako lahko izberete določeno aplikacijo in onemogočite njena obvestila s konfiguracijo nastavitve aplikacije.



## Obvestila prilagodite glede na lasten interes

Niste oboževalec privzetih opomnikov o obvestilih? Opomnike o obvestilih lahko prilagodite tako, da boste obvestila prejeli na način, ki ga želite.


Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila** > **Obvestila**. Možnosti:

- **Nastavite obvestila, ki osvetljujejo impulz:** Vkloniti **Utripajoča lučka**, in telefon obvestilo utripa, ko prejmete nova obvestila.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije. Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

**Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in lokacija** > **Zaklepanje zaslona** in nastavite zeleno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.


- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih števk za kodo

PIN. Izberite **Geslo > Koda PIN**, upoštevajte navodila za nastavitev kode PIN in se dotaknite gumba **V redu**.

- **Nastavitev vzorca:** Odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. Za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Geslo > Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz številke, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Geslo > Geslo**, upoštevajte navodila za nastavitev gesla in se dotaknite gumba **V redu**.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrslijajem po zaslonu boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

## Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:


**Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop:** kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.


## Upravljanje začetnega zaslona

### Upravljanje ikon na začetnem zaslonu

Ali je vaš začetni zaslon prenatrpan z ikonami aplikacij? Ikone na začetnem zaslonu lahko premaknete ali jih izbrišete ali pa jih razvrstite in premaknete v mape za priročnejšo uporabo.


**Premikanje ikon na začetnem zaslonu:** na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na zaslonu.

**Brisanje aplikacije:** na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo do ikone . Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete aplikacijo.

 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

**Ustvarjanje mape za shranjevanje ikon aplikacij:** na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na vrh druge aplikacije. Aplikaciji bosta premaknjeni v novo mapo.



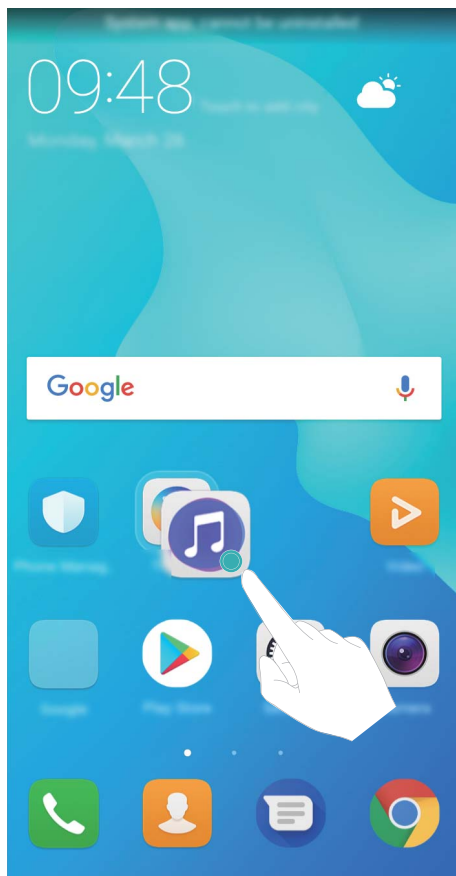

**Brisanje mape:** odprite mapo, dotaknite se ikone  $\oplus$ , prekličite izbor vseh aplikacij in se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo samodejno izbrisana, vse aplikacije v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

**Preimenovanje mape:** odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

**Dodajanje ali brisanje ikon aplikacij iz mape:** odprite mapo, dotaknite se ikone  $\oplus$ , izberite zelene aplikacije ali prekličite njihov izbor in se dotaknite gumba **V redu**. Izbrane aplikacije bodo samodejno dodane v mapo, neizbrane aplikacije pa bodo odstranjene iz mape.


- i** Aplikacijo lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete aplikacije v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlečete aplikacijo na začetni zaslon.


## Upravljanje začetnega zaslona

Imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Na začetni zaslon lahko dodate novo stran in ga prilagodite po svojih željah.

Dotaknite se praznega področja na začetnem zaslonu in ga pridržite, da odprete način za urejanje začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran začetnega zaslona:** Dotaknite se  $\oplus$  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran na začetni zaslon.
- **Izbrišete prazno stran na začetnem zaslonu:** Dotaknite se  $\times$  na praznem zaslonu, da izbrišete stran.

 Strani začetnega zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.



- **Spremenite vrstni red strani začetnega zaslona:** Dotaknite se strani začetnega zaslona, ki jo želite prestaviti, in jo pridržite, nato jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** Dotaknite se  na zgornjem delu začetnega zaslona, da nastavite izbrano stran začetnega zaslona kot privzeto.

## Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ali želite sliko, ki vam je všeč, nastaviti kot ozadje začetnega zaslona? Prilagodite sliko za ozadje in poskrbite, da bo vaš začetni zaslon izstopal.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon > Ozadje**. Naredite lahko to:

- **Naključni preklon med slikami za ozadje:** omogočite **Izberite naključno ozadje domačega zaslona** ter nastavite **Interval** in **Album za prikaz**.

**Nastavitev slike iz galerije za sliko za ozadje:** Ali imate odlično sliko, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? Zaženite aplikacijo  **Galerija**, odprite želeno sliko in izberite  **> Nastavi kot > Ozadje**, da nastavite sliko za ozadje začetnega zaslona.

## Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot je zaklepanje zaslona z enim dotikom, pregledovalnik zapiskov ali dnevnik? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

**Dodajanje pripomočkov:** Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, izberite pripomoček in ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.




- i** Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznega prostora za dodajanje pripomočka. Če prostora ni dovolj, dodajte novo stran začetnega zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


**Brisanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira. Povlecite pripomoček do možnosti **Odstrani** na vrhu zaslona.

**Premikanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na glavnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira, nato pa povlecite pripomoček na poljubno mesto na glavnem zaslonu.

## Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati videz začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Slog začetnega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- i** **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

## Upravljanje stikov

### Uvoz in izvoz stikov

Ko kupite novo napravo, morate prenesti svoje obstoječe stike.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Uvozi/izvozi** in nato izberite eno od teh možnosti:



- **Uvoz stikov:** izberite **Uvoz iz pomnilnika**, **Uvoz s kartice SIM** in **Uvozi iz druge naprave** ter upoštevajte navodila.
- **Izvoz stikov:** izberite **Izvoz v pomnilnik** ali **Izvoz na kartico SIM** in **Skupna raba stikov** ter upoštevajte navodila na zaslону. Datoteke **.vcf**, ki jih izvozite z možnostjo **Izvoz v pomnilnik**, so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za ogled izvoženih datotek zaženite aplikacijo **Datoteke**.


Stike lahko uvozite ali izvozite tudi s funkcijo **Varnostno kopiranje**. Zapisi varnostnih kopij so privzeto shranjeni v mapo **Huawei** v aplikaciji **Datoteke** > **Lokalno** > **Notranji pomnilnik**.


### Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM, in preprosto poiščite stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.

**Spajanje podvojenih stikov:** če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo


**Spoji podvojene stike**. Na seznamu stikov izberite  > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone .



**Prikaz stikov iz različnih računov:** Ali si želite ogledati samo, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM? Izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:

- **Ogled prostora v shrambi za stike:** Ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire**. V razdelku **Računi** si lahko ogledate skupno količino prostora za shranjevanje, ki je na voljo v napravi ali na kartici SIM.

### Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.


**Ustvarjanje skupine stikov:** na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslону, da dodate stike.

**Urejanje skupine:** na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone  , da dodate stik, ali ikone  , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.

**Brisanje skupine:** na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.


## **Dodajanje stikov na seznam neželenih**

Številko stika lahko dodate na seznam neželenih, da blokirate prejemanje nadležnih ali neželenih klicev s te številke.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite dodati na seznam neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj na seznam nezaželenih**. Naprava bo blokirala vse klice in sporočila stikov, ki so na seznamu neželenih.

**Ogled stikov, ki so na seznamu neželenih:** zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, izberite

**Blokirano** >  in se dotaknite možnosti **Seznam nezaželenih števil** za ogled seznama neželenih.




**Odstranjevanje stika s seznama neželenih:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani s seznama nezaželenih**.

# Klicanje

## Osnovne funkcije klicanja

### Opravljanje klicev


Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko oziroma začetnici imena stika. Naprava bo samodejno poiskala ustrezne stike.



Odprite  **Telefon**. Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko imena stika. Naprava bo samodejno preiskala stike in dnevnik klicev. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Stanje stika si lahko ogledate na zaslonu (kot je zvonjenje ali omogočena preusmeritev klicev).

Dotaknite se gumba , da prekinete klic.

### Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in v območju storitve, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Težave z omrežjem ali motnje v okolju lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.


Odprite  **Telefon** ali se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili v klicanik in se nato dotaknite gumba . Če je na vaši lokaciji močan signal mobilnega omrežja in ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom, bo pridobljena vaša lokacija, ki se bo informativno prikazala na vašem zaslonu.

### Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.

 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

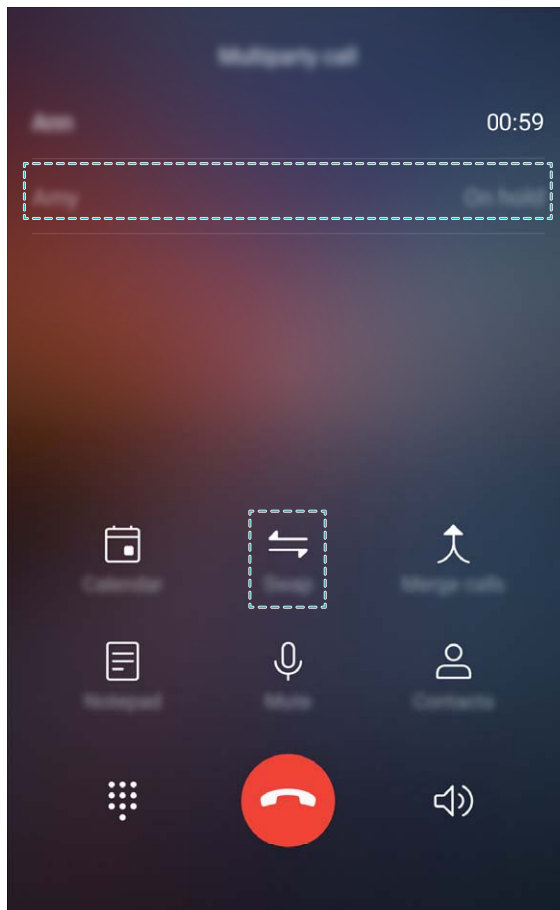

Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite  > **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.



## Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Telefon**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

## Brisanje dnevnikov klicev


Dnevnike klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.



Zaženite aplikacijo  **Telefon** in se dotaknite ikone  , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje ene evidence:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** dotaknite se ikone  , izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone  .

## Omogočanje telefonskega predala

Ste zaskrbljeni, da bi zamudili pomembne klice, ko je naprava izklopljena? Telefonski predal sproti snema sporočila klicateljev, zato vam ni treba nikoli več skrbeti, da bi zamudili pomembne klice.


-  Operater mora podpirati telefonski predal. Preverite, ali ste omogočili to storitev. Za več informacij o številki telefonskega predala, podrobnostih storitve in cenah se obrnite na operaterja.

**Omogočanje telefonskega predala:** Odprite  **Telefon**, pojdite na  > **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Dodatne nastavitve** (pri napravah z dvema karticama SIM se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Dodatne nastavitve**) nato pojdite na **Glasovna pošta** > **Dodatne nastavitve** > **Nastavitev** > **Številka glasovne pošte** in vnesite številko telefonskega predala, ki vam jo je posredoval operater.

**Poslušanje sporočil v telefonskem predalu:** V klicalniku se dotaknite številke **1** in jo zadržite, da pokličete telefonski predal in poslušate sporočila.

## Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, kadar vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

-  To funkcijo mora podpirati operater. Preverite, ali je bilo gostovanje ali mednarodno gostovanje omogočeno za vašo kartico SIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Če želite klicati, odprite  **Telefon** ali  **Stiki**.

## VoLTE

### VoLTE: Istočasno izvajajte klic in uporabljajte podatke

VoLTE (LTE telefonija) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE vam omogoča tudi krajši čas povezovanja klica in višjo kakovost glasovnih in video klicev.

Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med SIM karticami.

- **Dual 4G:** Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, kar vam omogoča uporabo interneta med HD klici.
- **Dual VoWiFi:** Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, kar vam omogoča klicanje z uporabo omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.






**i** Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

## Omogočite VoLTE in uživajte v HD klicih

**i** Samo telefoni z dvema karticama SIM podpirajo obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi.

Odprite  **Nastavitve**, in nato pojdite v **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za SIM 1 ali 2 (če podpira omrežje vašega operaterja) lahko:





- **Omogočite omrežje 4G:** Vklopite **4G**. Zaradi prilagoditve operaterja vaš telefon mogoče nima stikala za omrežje 4G. To pomeni, da je omrežje 4G že omogočeno in ga ni treba vklopiti ročno.
- **Omogočite klicanje VoLTE:** Vklopite **VoLTE klici**.
- **Omogočite klicanje prek omrežja Wi-Fi:** Vklopite **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.


# Sporočilo

## Osnovne funkcije sporočanja

### Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.


Zaženite aplikacijo  **Sporočila**. Na seznamu sporočil izberite  in izberite osebo ali vnesite telefonsko številko na mestu To. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.

**Shranjevanje osnutka sporočila:** Dotaknite se možnosti , da shranite sporočilo kot osnutek.

### Upravljanje sporočil



Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.

Odprite  **Sporočila**. Na seznamu sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete svoje pogovore z njim. Ko odprete neprebrano sporočilo, sistem samodejno prepozna in označi telefonsko številko, naslov spletnega mesta, e-poštni naslov, uro in druge informacije v sporočilu. Dotaknite se ustreznih informacije, da začnete postopek.

**Odgovarjanje na sporočila:** vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba .

**Dodajanje sporočil med priljubljene:** Ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate sporočilo med priljubljene ali ga zaklenete.

**Posredovanje sporočila:** Ali želite dati sporočilo v skupno rabo s prijatelji? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posredujete ali daste v skupno rabo.

**Brisanje sporočila:** Ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbršite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Podrsnite po sporočilu ali pogovoru v levo in se dotaknite ikone . Če želite izbrisati obvestila, se dotaknite sporočila ali pogovora in ga zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter nato izberite  > **Izbrši**. Izbrisanih sporočil ni mogoče obnoviti.

**Hitro odgovarjanje na sporočilo:** Ali želite hitro odgovoriti na prejeto sporočilo? Nova sporočila bodo prikazana v podoknu z obvestili. Dotaknite se ga za hiter odgovor na sporočilo.


**Iskanje sporočil:** Ali želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.



# Kamera

## Osnovne funkcije kamere

### Uporaba osnovnih funkcij kamere

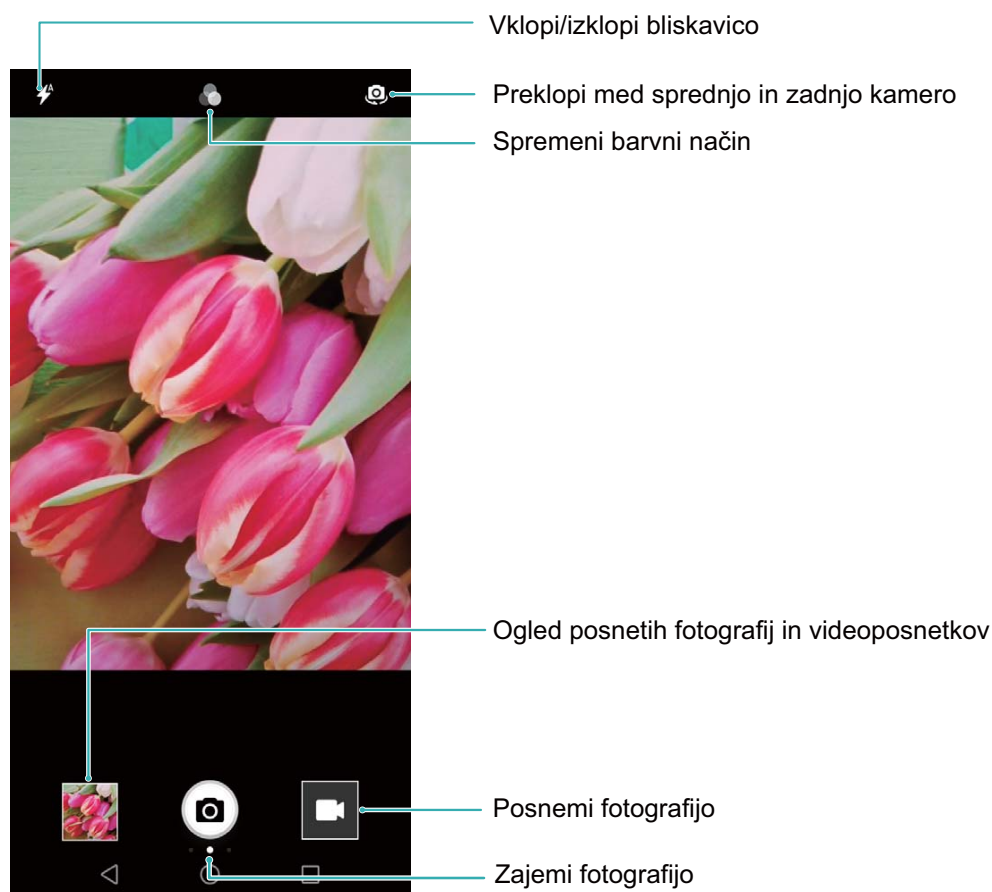Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste lahko posneli boljše fotografije.



**Način osnovne fotografije:** zaženite aplikacijo  **Kamera** in se v iskalu dotaknite gumba , da posnamete fotografijo. Tipko za znižanje glasnosti lahko konfigurirate tudi tako, da deluje kot gumb zaklopa za kamero.

**Izberite način fotografiranja:** v iskalu podrsnite desno, da odprete zaslon za izbiro načina fotografiranja. Tukaj lahko spremenite način fotografiranja v skladu s svojimi potrebami.

**Povečanje ali pomanjšanje kamere:** v iskalu se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte za pomanjšavo slike ali razprite za povečavo slike. Če sliko povečate prek omejitve optične povečave kamere, se kakovost slike zmanjša. Ko se dotaknete zaslona z dvema prstoma in pomanjšate ali povečate sliko na njem, se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave, ki jo lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje slike kamere.

**Nastavitev osvetlitve kamere:** kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Če povečate osvetlitev, bodo slike svetlejše, če pa jo zmanjšate, bodo slike temnejše. Osvetlitev

lahko v iskalu nastavite ročno tako, da se dotaknete zaslona in povlečete drsnik ☀️ navzgor ali navzdol.


**Omogočanje ali onemogočanje bliskavice:** bliskavico lahko uporabite, da zagotovite več svetlobe za fotografiranje pri slabi osvetlitvi. V iskalu se dotaknite gumba ⚡, da izberete enega od teh načinov bliskavice:




- ⚡ **Samodejno:** kamera samodejno omogoči ali onemogoči bliskavico glede na raven svetlobe v okolici.
- ✖️ **Izklop:** onemogočite bliskavico.
- ⚡ **Vklop:** omogočite bliskavico.
- ☀️ **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena, ko ste v iskalu.

**Omogočanje geografske lokacije:** zabeleži geografsko lokacijo, ko posnamete fotografijo, da lahko poiščete svoje fotografije po lokaciji. V iskalu podrsnite levo, da odprete meni z nastavitvami, in omogočite **Oznaka GPS**.

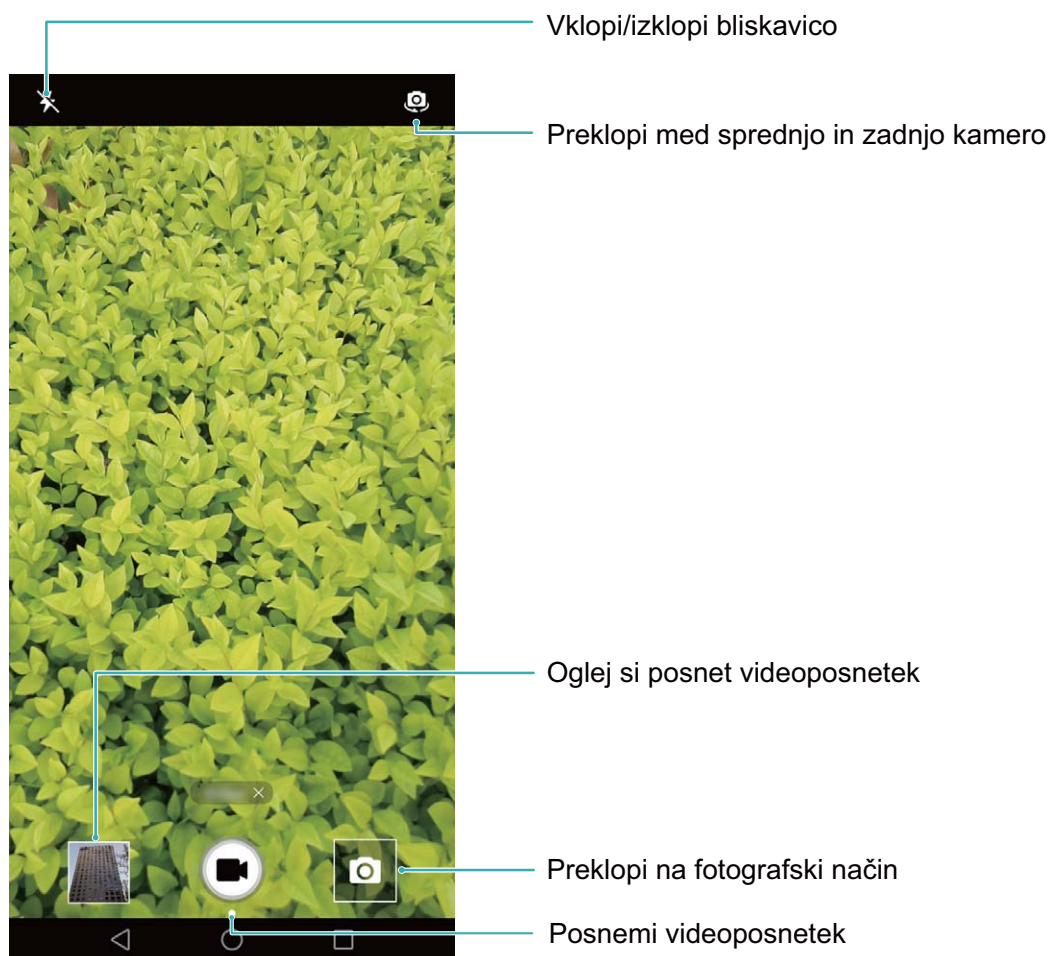

## Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

S kamero lahko fotografij posnamete tudi videoposnetke v visoki ločljivosti z zvokom.




**Snemanje videoposnetka:** zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite gumba , da preklopite v način videoposnetka. Dotaknite se gumba  za začetek snemanja videoposnetka.

**Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka:** med snemanjem videoposnetka se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

**Vklop bliskavice:** če snemate videoposnetek pri slabi osvetlitvi, se lahko dotaknete gumba  in nato izberete , da vklopite bliskavico.

## Prilagoditev nastavitve kamere


Na strani z nastavitvami aplikacije Kamera lahko prilagodite različne nastavitve, načine in tehnične podatke kamere v skladu s svojimi zahtevami uporabe.

**Dotik iskala za fotografiranje:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo, da odprete **Nastavitve**, in omogočite možnost **Dotaknite se za zajem**. Ko se boste zdaj dotaknili predmeta v iskalu, ga bo kamera samodejno izostrila in fotografirala.

**Uporaba tipke za glasnost za zajem fotografije, izostritev posnetka ali povečavo oziroma pomanjšavo:** V oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Funkcija gumba za glas.** in izberite način **Zaklop**, **Povečava** glede na svoje zahteve uporabe.

## Uporaba mreže kamere za sestavljanje fotografij

Če ne veste, kam bi postavili predmet na fotografijah, poskusite uporabiti funkcijo mreže kamere za izboljšanje kompozicije.

Če želite izbrati mrežo kamere, zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite levo po iskalu, da odprete zaslon **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže.

**Pravilo tretjin:** Izberite mrežo **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri točke na presečišču mrežnih črt so gorišča fotografije. Predmet postavite pod eno od teh točk, da ustvarite zanimivo kompozicijo.






**Zlata spirala:** Izberite mrežo **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Središče spirale je gorišče fotografije. Predmet postavite sem, da vodite gledalca okrog fotografije v naravnem toku.



## Panorama

### Uporaba panorame za zajem panoramskih selfijev

Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.

- 1 Če želite posneti panoramski selfi, zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2 Podrsnite desno po zaslonu in se dotaknite možnosti **Panorama**.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba , da posnamete prvo sliko.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v eno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela končno sliko.
- 6 Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v širokokotni selfi.


### Panorama: fotografiranje narave s širokim kotom



Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in se nato dotaknite možnosti

**Panorama**. V načinu panorame se dotaknite gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.

Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto. Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepile fotografija in ustvarila panoramo.



## Olepšanje

### Lepotni način: Poskrbite za popoln videz na fotografijah

Ali želite biti vedno popolni na selfijih? V lepotnem načinu lahko preprosto nastavite številne nastavitve polepšanja. Ustvarite lahko tudi zbirko podatkov s prilagojenimi podatki o lepoti, ki so prilagojeni vašim zahtevam.




- **Lepotni način:** omogočite lepotni način, če želite samodejno uporabiti učinke polepšanja za vse, ki so v okvirju.
- **Popoln selfi:** omogočite popoln selfi in naprava bo za vas ustvarila lepotni paket po meri. Izrazitost učinkov se povečuje z višjo ravno polepšanja.





# Galerija

## Upravljanje fotografij

### Urejanje videoposnetkov



**Obrezovanje videoposnetka:** Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite možnosti , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.







**Prilagajanje ločljivosti videa:** Med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikažete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka (na primer **Full HD**, **HD** ali **Standardno**) na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.



-  Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.

### Urejanje fotografij

Ali želite urediti fotografijo, ki ste jo ravnokar posneli, da bo videti še bolje? V Galeriji lahko uporabite funkcijo urejanja za obrezovanje, vrtenje in dodajanje številnih učinkov (npr. grafitov, personaliziranega vodnega žiga in filtrov) fotografijam, da bodo videti še bolj osupljive.


Pojdite v  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite  za vstop na zaslon za urejanje fotografije. Za urejanje fotografij lahko uporabite naslednje funkcije:




- **Vrtenje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite izbirni kot za nastavev kota vrtenja fotografije po izbiri. Lahko se tudi dotaknete **Zasukaj** ali **Zrcaljenje** za vrtenje fotografije za 90 stopinj ali obračanje fotografije.
- **Obrezovanje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite orodje z mrežastim poljem ali njegove vogale za izbor območja. Prav tako lahko izberete fiksno razmerje obrezovanja in povlečete vogale mrežastega orodja za obrezovanje fotografije.
- **Dodajanje učinkov filtra:** Dotaknite se  in izberite želen učinek filtra.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** Dotaknite se  za prilagajanje svetlosti, kontrasta, nasičenosti in drugih parametrov fotografije skladno s svojimi željami.
- **Ustvarjanje fotografskih mozaikov:** Dotaknite se  in izberite želen slog mozaika ter njegovo velikost, da boste ustvarili fotografski mozaik.
- **Grafit na fotografijah:** Dotaknite se  in izberite želen čopič in barvo za oblikovanje grafita na fotografijah.



- **Dodajanje vodnega žiga:** Dotaknite se  in izberite zelen vodni žig (npr. **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**) za personalizacijo svojih fotografij.
- **Dodajanje oznake:** Dotaknite se  in izberite slog komentarja ter obliko zapisa, da boste obogatili svoje fotografije.

## Iskanje in skupna raba fotografij ter videoposnetkov

Z ogledom starih fotografij ali videoposnetkov v prostem času lahko obudite dragocene spomine. Fotografije in videoposnetki so shranjeni v Galeriji. Ogledate si jih lahko po uri ali lokaciji oziroma tako, da izberete album.


**Ogled fotografij na celotnem zaslonu:** zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da si jo ogledate na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. Med ogledom fotografij v celozaslonskem načinu lahko naredite to:

- **Povečava ali pomanjšava fotografije:** položite dva prsta na zaslon in ju razprite za povečavo fotografije ali ju približajte za pomanjšavo fotografije.
- **Ogled parametrov fotografiranja:** če si želite ogledati parametre fotografiranja za fotografijo, se dotaknite možnosti  in podrsnite navzgor ali navzdol v oknu s podrobnostmi, da prikažete ISO (občutljivost), EV (izravnava osvetlitve), ločljivost in druge parametre fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime fotografije.
- **Nastavitev fotografije kot fotografije stika ali slike za ozadje namizja:** izberite  > **Nastavi kot** in nastavite fotografijo kot **Ozadje** ali **Fotografija za stik**.

**Skupna raba fotografije in videoposnetka:** zaženite aplikacijo  **Galerija**, dotaknite se poljubne datoteke in jo zadržite, da odprete zaslon za izbiro, nato pa izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti . Izberite način za skupno rabo in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.


**Nastavitev samodejnega vrtenja fotografij:** Ali želite, da fotografije in videoposnetki sledijo vrtenju zaslona? Na zaslonu **Galerija** izberite  > **Nastavitve** > **Usmeritev fotografije** in nato še **Vedno zasukaj**.

**Ogled po uri fotografiranja:** čas snemanja vaših fotografij in videoposnetkov je prikazan na zavihku


**Fotografije**. Zaženite aplikacijo  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Pokaži čas**, da pri ogledu fotografij na celotnem zaslonu prikažete datum fotografiranja. Na zavihku **Fotografije** lahko razmaknete ali približate dva prsta za povečavo ali pomanjšavo na zaslonu ter preklopite med prikazom fotografij in videoposnetkov po dnevih in mesecih.



**Ogled po lokaciji fotografiranja:** če ste posneli fotografijo ali videoposnetek z omogočeno možnostjo **Oznaka GPS** v meniju z nastavitvami aplikacije **Kamera**, si lahko fotografije in videoposnetke ogledate v načinu zemljevida.

**Ogled po albumu:** na zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumih. Nekatero fotografije in videoposnetke so shranjeni v privzetih albumih, ki jih določi sistem. Videoposnetki, posnetki s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki kamere**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.




**Predvajanje diaprojekcij:** na zavihku **Fotografije** izberite  > **Diaprojekcija** in sistem bo samodejno predvajal diaprojekcijo fotografij. Dotaknite se zaslona, da ustavite predvajanje.


## Razvrstitev albumov s fotografijami


**Dodajanje fotografij ali videoposnetkov v novi album:** Na zavihku **Albumi** se dotaknite gumba , vnesite ime albuma in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati v novi album.



**Premikanje fotografij ali videoposnetkov:** združite fotografije in videoposnetke iz ločenih albumov, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite album, dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , ter nato izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se gumba  in izberite želeni album. Ko premaknete fotografijo ali videoposnetek, bo odstranjen iz prvotnega albuma.

**Čiščenje albumov:** če je seznam albumov prenatrpan, lahko nekaj albumov premaknete v mapo


**Drugo**. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite albume, ki jih želite premakniti, nato pa se dotaknite gumba , da premaknete albume v mapo **Drugo**. Če želite obnoviti albume na njihovo prvotno mesto, odprite mapo **Drugo**, dotaknite se albumov, ki jih želite obnoviti, in jih zadržite, nato pa se dotaknite gumba .

-  • Albuma **Fotoaparat**, **Videoposnetki kamere** ali **Posnetki zaslona** ne morete premakniti v mapo **Drugo**.
- S premikom albuma, ki ga je ustvarila aplikacija drugega ponudnika, v mapo **Drugo** ne vplivate na delovanje aplikacije.




**Spreminjanje vrstnega reda albumov:** premaknite albume, ki jih pogosto uporabljate, na vrh seznama za preprostejši ogled. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona .



Dotaknite se ikone  in jo zadržite ter povlecite s prstom, da premaknete album navzgor ali navzdol po seznamu. Ko končate, se dotaknite gumba , da shranite spremembe.

-  Vrstnega reda albumov **Fotoaparat** in **Posnetki zaslona** ne morete spremeniti.

**Skrivanje albumov:** Skrijte zasebne albume, ki jih ne želite prikazati drugim. Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikalo ob albumih, ki jih želite skriti.

-  Albuma **Fotoaparat** in **Posnetki zaslona** ne morete skriti.


**Brisanje fotografij ali videoposnetkov:** dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite gumba  > **Izbrisi**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo v albumu **Nedavno izbrisano** in so označeni z ikono, ki prikazuje število dni, preden bodo trajno izbrisani. Če želite trajno izbrisati fotografije ali videoposnetke, izberite **Nedavno izbrisano**, izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite gumba  > **Izbrisi**.

**Obnovitev izbranih fotografij in videoposnetkov:** odprite album **Nedavno izbrisano** ter se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite gumba , da jih obnovite v prvotni album. Prvotni album bo znova ustvarjen, če ne obstaja več.

# Upravitelj telefona


## Uporabite optimizacijo z enim dotikom

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo z enim dotikom, da bo vaša naprava bolj gladko delovala in jo hkrati zavarujte pred varnostnimi tveganji.


Pojdite v  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo povečala hitrost delovanja, preverila morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije in spremljala ter prestrezala neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

## Upravlajte svoje mobilne podatke

Vas skrbi, da bi nenamerno porabili mesečno količino podatkov in plačali dodatno porabo? Upravljanje podatkov vam pomaga spremljati promet s podatki in preprečiti pretirano uporabo podatkov.

Pojdite na  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Mobilni podatki** za ogled podrobnosti porabe podatkov ali omogočite **Varčevanje s podatki**.

- **Razvrstitev po porabi prometa:** Preverite porabo podatkov za posamezne aplikacije.
- **Omrežni programi:** Za vsako aplikacijo nastavite dovoljenje za dostop do interneta.
- **Varčevanje s podatki:** Omogočite **Varčevanje s podatki** (aplikacijam v ozadju preprečite porabo podatkov) in izberite aplikacije, ki so izvzete iz uporabe podatkov in omejitev.

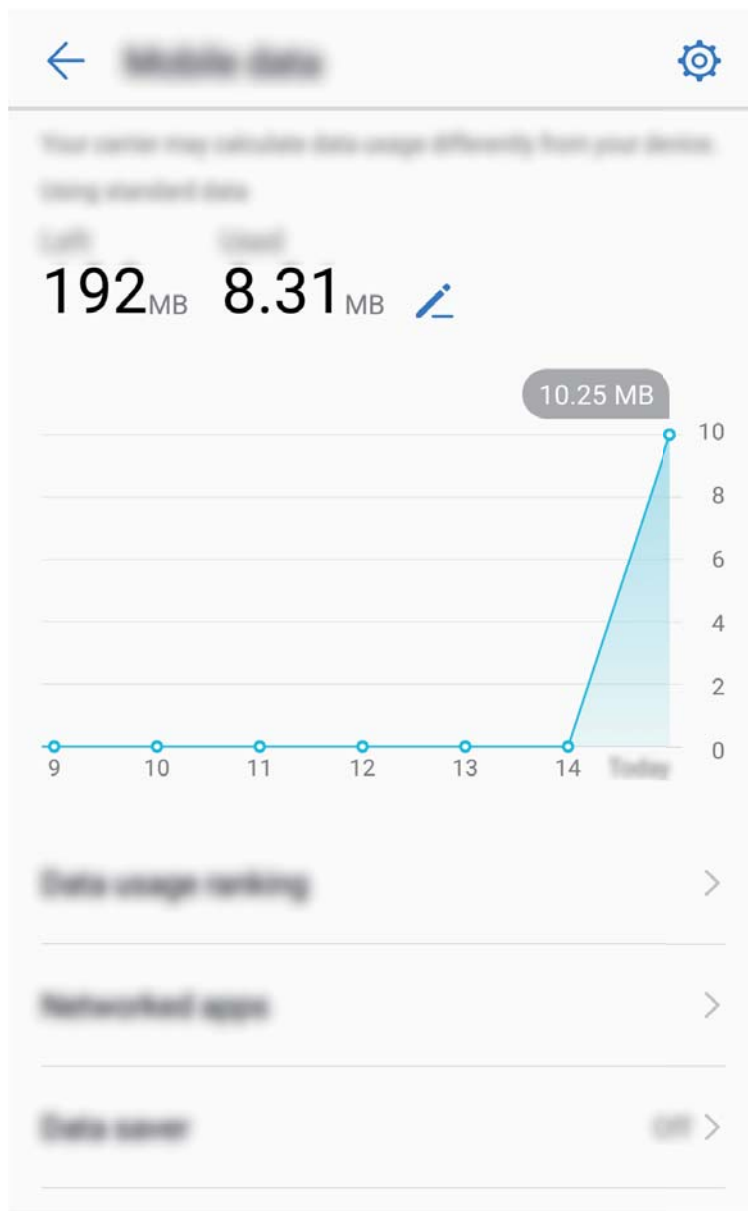


## Optimizirajte porabo energije

Prazna baterija ob nepravem času lahko povzroči številne neprijetnosti. Funkcije varčevanja z energijo lahko pomagajo podaljšati življenjsko dobo baterije vaše naprave, zaradi česar lahko dlje časa igrate igre ali uživate v uporabi drugih funkcij.



Odprite  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Preostalo** za izvedbo naslednjega:

- **Ogled podrobnosti porabe energije:** Dotaknite se **Poraba baterije** za ogled podrobnosti porabe energije. V razdelku o porabi energije modre oznake pod **Polnjenje** nakazujejo čas, kdaj se je vaša naprava polnila. Presledki med oznakami nakazujejo čas, ko se vaša naprava ni polnila. Ta funkcija ne porablja energije. Dotaknite se **Poraba baterije**, da si boste ogledali, katere aplikacije in strojna oprema porablja največ energije.
- **Celosten pregled porabe energije in optimizacija:** Dotaknite se **Optimizacija**, da boste preverili težave s porabo energije in za samodejno optimizacijo zmogljivosti.

- **Omogočite način za varčevanje z energijo ali za ultra varčevanje z energijo:** Omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Za podaljšanje življenjske dobe baterije izberite ustrezen način za varčevanje z energijo glede na napolnjenost baterije.
- **Prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Omogočite **Odstotek napolnjenosti baterije** za prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
- **Upravljajte zagone aplikacij za prihranek energije:** Dotaknite se **Zaženi** za samodejno ali ročno upravljanje samodejnega zagona, sekundarnega zagona in dejavnosti v ozadju. Sistem bo samodejno upravljal porabo energije za prihranek energije.
  -  Kadar bodo v ozadju delovale aplikacije z veliko porabo energije, boste prejeli obvestilo. Za optimizacijo nastavitve aplikacije sledite navodilom na zaslonu.

## Uporabite Iskanje virusov, da boste ohranili napravo varno

Odprtje napačnega oglasa lahko povzroči skrivno namestitev in delovanje Trojanskih virusov in zlonamernih programov na vaši napravi, krajo informacij o vaših stikih in drugih osebnih podatkov. Iskanje virusov lahko poišče in odstrani potencialne grožnje in ohrani vašo napravo v dobrem stanju.


Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Pregled virusov** in vaša naprava bo samodejno pregledala napravo in izbrisala varnostne grožnje. Hkrati se lahko dotaknete  za izvedbo naslednjih možnosti:


- **Iskanje virusov v oblaku:** Omogočite **Pregled oblaka** in vaša naprava bo standardnemu pregledovanju dodala dinamično pregledovanje v oblaku, s čimer bo ohranila napravo varno pred novimi grožnjami.
- **Opomnik za iskanje virusov:** Omogočite **Opomnik za pregled** in sistem vas bo obvestil, če pregleda za protivirusno zaščito ne boste izvedli več kot 30 dni.
- **Hiter pregled:** Izberite **Hiter pregled**. Sistem bo hitro pregledal ključne lokacije in aplikacije na vaši napravi med rutinskim vzdrževanjem.
- **Celoten pregled:** Izberite **Poln pregled**. Sistem bo izvedel vsestranski pregled vaše naprave za zlonamerne datoteke v rednih intervalih. Ta proces traja dlje časa, vendar pokriva večji obseg in zagotavlja zaščito vaše naprave pred grožnjami.
- **Posodobitev virusne knjižnice:** Omogočite **Samodejno posodabljanje** in **Posodobi samo prek Wi-Fi**. Sistem bo samodejno posodobil virusno zbirko podatkov prek omrežja Wi-Fi, s čimer bo ohranjal možnosti za odstranjevanje groženj posodobljene.

# E-pošta

## Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

**Dodajanje osebnega e-poštnega računa:** Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



**Dodajanje Exchangeevega računa:** Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.


Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

## Upravljanje e-poštnih računov

Dodate lahko enega ali več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko to:


**Ogled e-poštnih sporočil:** Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite možnosti  in nato izberite e-poštni račun, da prikažete seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite slike profila ali pa se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .


**Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** Podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in nato omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.

**Iskanje e-poštnih sporočil:** Na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključne besede, na primer zadevo in vsebino.



**Dodajanje več e-poštnih računov:** Pojdite v  > **Nastavitve** >  , izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.



**Preklop med e-poštnimi računi:** Na zaslonu z računi se dotaknite možnosti  in nato še slika profila računa, na katerega želite preklopiti.


**Konfiguriranje e-poštnih računov:** Na zaslonu z računom izberite  > **Nastavitve** in nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** ali **Odstrani račun**.

## Upravljanje VIP e-poštnih stikov

Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.



Odprite  **E-pošta** in pojdite na  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

**Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov:** Na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.

**Spreminjanje obvestil za e-pošto za VIP-stike:** Na zaslonu z e-pošto pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-obvestila**.

## Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeovo e-pošto

Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.

Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.


# Koledar

## Koledar: središče upravljanja vaših dogodkov


Preveč dogodkov, da bi jim lahko sledili? Koledar vam zagotavlja celostno upravljanje dogodkov, s čimer vam olajša profesionalno in zasebno življenje.




Koledar zagotavlja naslednje funkcije:

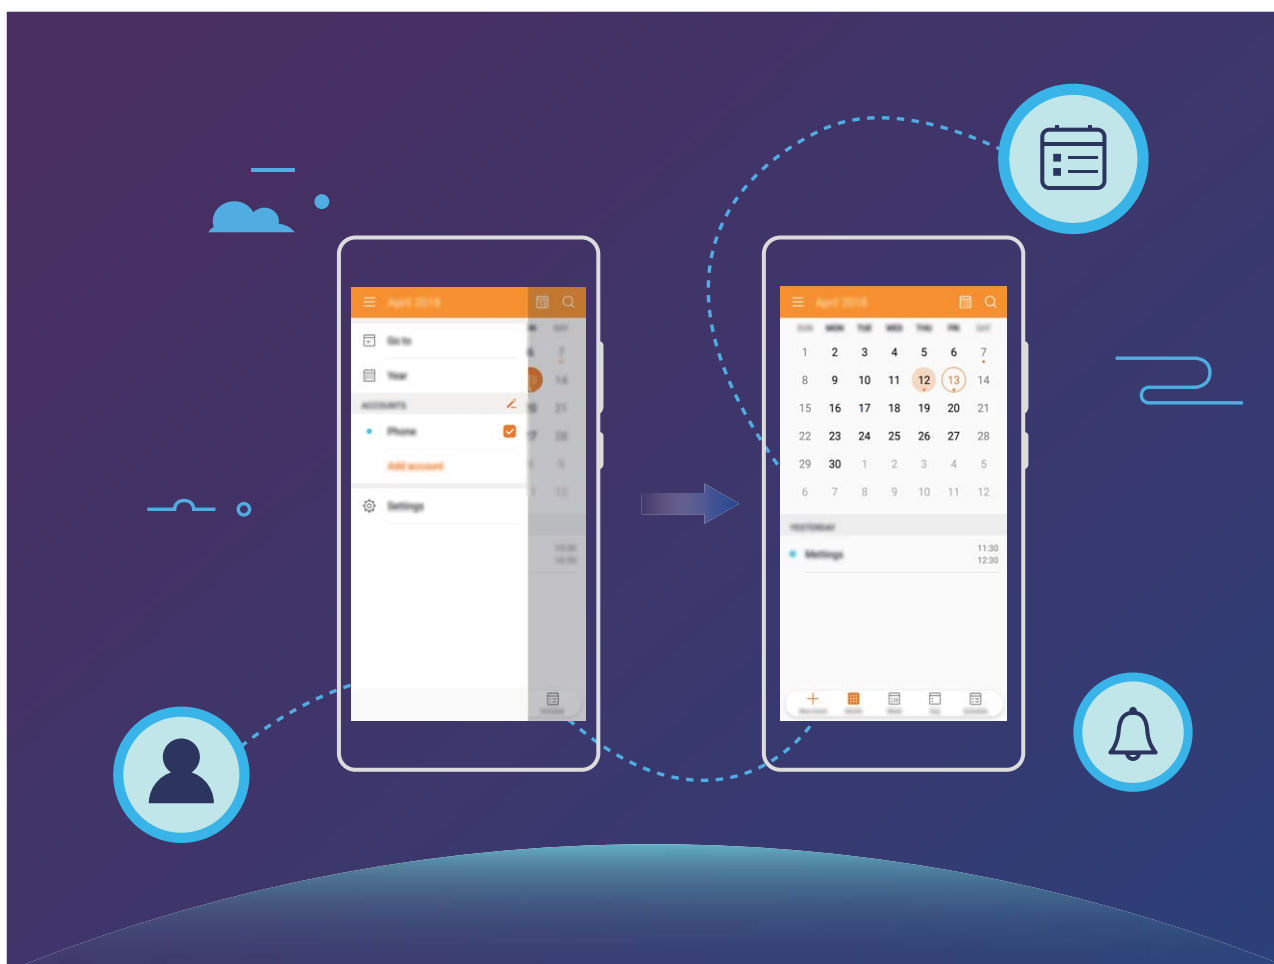
- **Opomniki o sestankih:** Vas skrbi, da bi pozabili na pomemben službeni sestanek? V Koledar dodajte službeno e-pošto (Izmenjaj račun), da boste lahko preverili opomnike o sestankih in prejeli opomnik z vaše naprave pred začetkom sestanka.
- **Skupna raba dogodkov:** Želite dati svoj urnik v skupno rabo in svoje prijatelje povabiti na dogodek? Izbirate lahko med številnimi načini dajanja v skupno rabo.

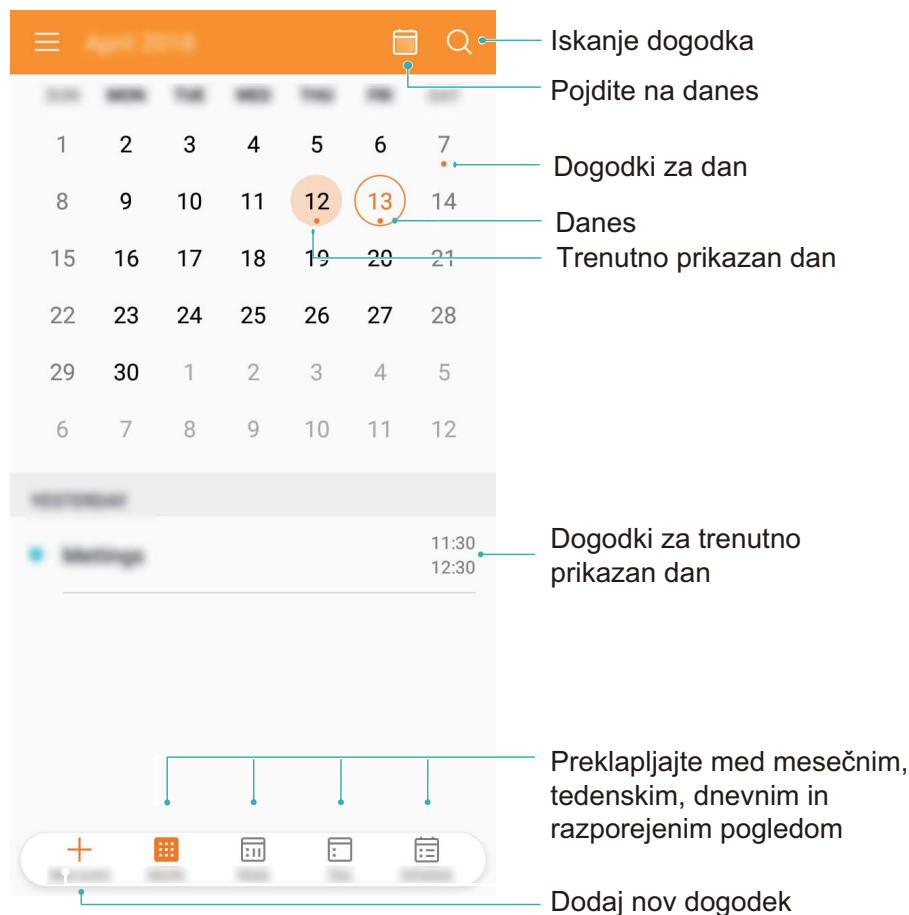


## Pomikanje po Koledarju






**Ustvarjanje dogodka:** Odprite  **Koledar**, dotaknite se  , vnesite informacije o dogodku, vključno z nazivom, lokacijo ter časom začetka in konca. Pojdite na **Več > Opomni** za dodajanje opomnika za vaš dogodek, nato se dotaknite  .

**Iskanje dogodkov:** Na strani **Koledar** se dotaknite  in vnesite ključne besede dogodka, kot sta naziv ali lokacija.

**Konfiguriranje koledarja:** Na strani **Koledar** pojdite na  > **Nastavitve** za prilagajanje prikaza koledarja in opomnikov.



## Uvozite obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela

**Uvoz opomnikov o sestankih:** Odprite  **Koledar**, pojdite na  > **Dodaj račun** in sledite pozivom na zaslonu za dodajanje službene e-pošte (Izmenjava računov) v **Koledar** za preverjanje opomnikov o sestankih.

**Dajanje dogodka v skupno rabo:** Na koledarju ali v urnik se dotaknite dogodka, nato se dotaknite  in sledite pozivom na zaslonu za dajanje dogodka v skupno rabo z uporabo katerega koli izmed številnih načinov.

## Ogled globalnih praznikov


Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in razpored.


Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Globalni prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.


# Ura

## Uporaba ure

S številnimi mogočnimi funkcijami in veliko informacijami vam lahko skromna ura veliko ponudi. Uro lahko uporabljate kot budilko, svetovno uro, štoparico ali časovnik.

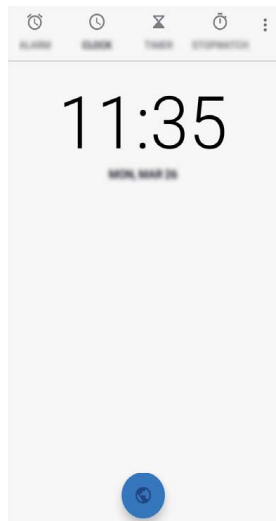

**Oglejte si čas po vsem svetu:** Pojdite v  **Ura**, dotaknite se  v zavihku **Ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest.

 Če je čas v regiji, kjer se trenutno nahajate enak kot v vašem domačem mestu, bo na začetnem zaslonu prikazan le en čas.

# Pripomočki

## Uporabite snemalnik zvoka za zapisovanje zvočnih opomb

Nimate dovolj časa za zapisovanje vseh pomembnih podrobnosti med sestankom? Morate razvrstiti kup zapiskov z intervjuja ali predavanja? Snemalnik zvoka vam omogoča snemanje zvočnih datotek, ki si jih lahko priročno predvajate kasneje.


Omogočite  **Snemalnik zvoka**, na zaslonu podrsnite levo ali desno in izberite scenarij snemanja.

Dotaknite se  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake in pomembne točke.

Dotaknite se  za prekinitev snemanja in shranite zvočno datoteko.

Ko je snemanje končano, lahko:

- **Upravljate posnetke:** Dotaknite se **Posnetki** za dostop do možnosti, ko sta razvrščanje in dajanje posnetkov v skupno rabo.

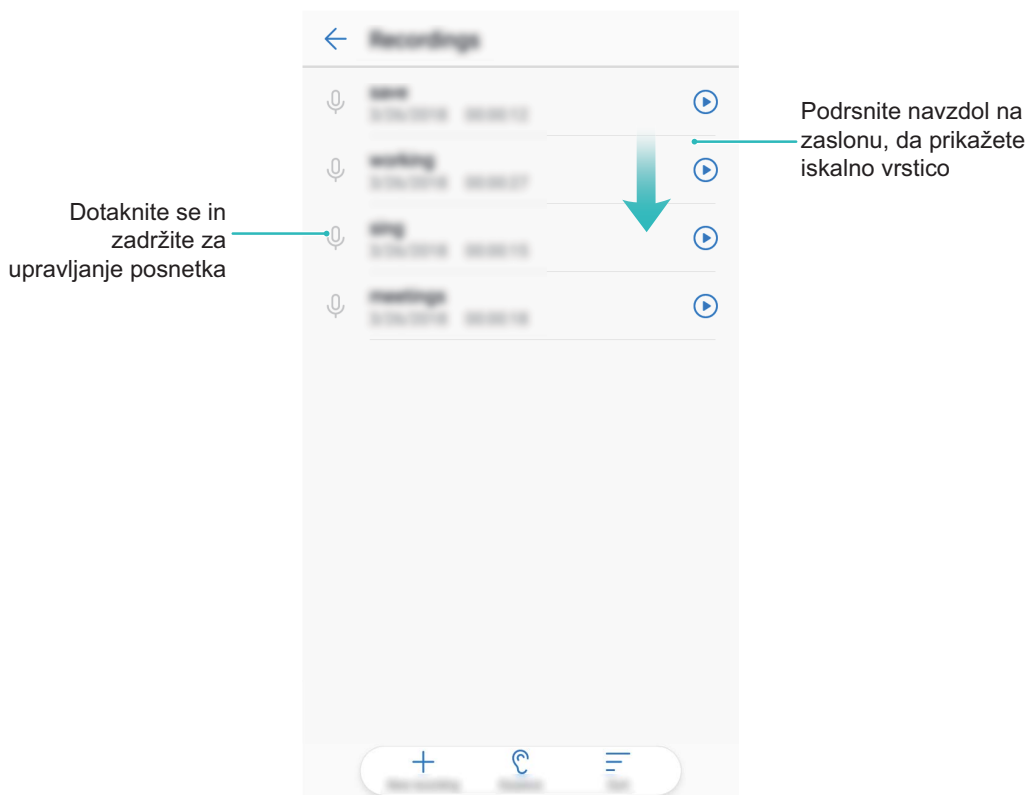

# Povezava naprave

## Bluetooth

### Povezovanje naprave z napravami Bluetooth



Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete z napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




### Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil

HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

**Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.


**Seznanjanje naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


**Preklic seznanitve naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Pozabi**.



**Spreminjanje imena naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Preimenuj**.

## Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

**Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek:** Odprite  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

**Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth:** Odprite  **Stiki** in izberite  > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

**Izvažanje stikov:** dotaknite se možnosti **Dodaj stike v skupno rabo**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti **Skupna raba** in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.



## Priključitev USB naprav

### Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite telefon na računalnik in prenesete podatke.

#### Izbiranje načina povezave USB

- 1 Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **Polnjenje akumulatorja v napravi prek USB-ja**, da izberete način povezave USB.
  - **Polnjenje akumulatorja te naprave****Polnjenje akumulatorja te naprave**: povezavo USB uporabite samo za polnjenje naprave.
  - **Prenesi datoteke**: prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
  - **Prenos fotografij (PTP)**: prenesite slik med napravo in računalnikom. Če računalnik ne podpira protokola MTP, lahko za prenos datotek in slik med napravo in računalnikom uporabite protokol PTP.
  - **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI**: uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Pošiljanje datotek**: protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je protokol, ki omogoča prenos predstavnostnih datotek. Uporabljate ga lahko za prenos datotek med napravo in računalnikom. Pred uporabo protokola MTP morate v računalnik namestiti Windows Media Player 11 ali novejšo različico.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenesi datoteke**. Računalnik bo nato namestil potrebne gonilnike. V računalniku odprite pogon, ki je poimenovan z imenom modela vaše naprave, in si oglejte datoteke, shranjene v napravi. Večpredstavnostno vsebino v napravi si lahko ogledate s programom Windows Media Player.

- **Prenos slik**: protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. Uporabljate ga lahko za priročen prenos slik med napravo in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij (PTP)**. Računalnik bo nato namestil potrebne gonilnike. V računalniku odprite pogon, ki je poimenovan z imenom modela vaše naprave, in si oglejte slike, shranjene v napravi.

- **Prenos podatkov MIDI v napravo**: MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za skladatelje in proizvajalce elektronskih glasbil.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Uporaba naprave kot vmesnik MIDI**. Zdaj boste lahko prenesli podatke MIDI med vašo napravo in drugimi napravami.


## Prenos podatkov med vašo napravo in napravo USB

USB OTG (USB On-The-Go) vam omogoča neposreden prenos podatkov med napravo in drugimi napravami (kot so telefoni, tablični računalniki, fotoaparati in tiskalniki) brez uporabe računalnika. Za neposredno priključitev naprave na pomnilniško napravo USB in prenos datotek pa lahko uporabite tudi kabel USB OTG.

## Prenos podatkov med napravo in pomnilniško napravo USB

Kabel OTG lahko uporabite za neposreden dostop do pomnilniških naprav USB (vključno s pogoni USB in bralniki kartic) iz naprave.

- 1 Pogon USB priključite na napravo s kablom USB OTG.

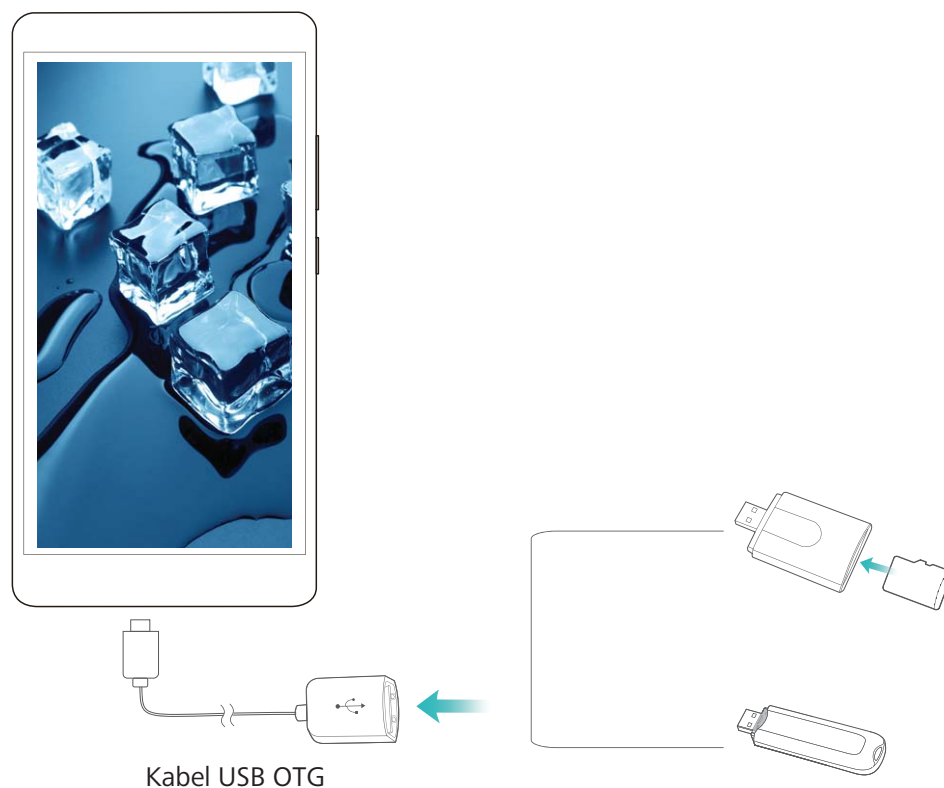

- 2 Izberite **Datoteke > Lokalno > Pogon USB**, poiščite pogon USB, izberite podatke, ki jih želite kopirati, in jih nato kopirajte v ciljno mapo.
- 3 Po končanem prenosu izberite **Nastavitve > Shramba > Pogon USB > Izvrzi**.
- 4 Iz obeh naprav izključite kabel USB OTG in kabel USB.

# Varnost in zasebnost


## Zaščita podatkov o lokaciji

### Lokacijske storitve: določanje lokacije naprave

Lokacijske storitve zbirajo in napravi pošiljajo podatke o lokaciji za aplikacije, ki podpirajo lokacijske storitve (kot so aplikacije za vreme, zemljevide, potovanje in nakupovanje). Približna lokacija vaše naprave je določena z določanjem položaja prek GPS-ja (če je omogočen GPS in je storitev na voljo), podatki mobilnega omrežja in določanjem položaja prek omrežja Wi-Fi (če je omogočeno). Če je določanje položaj prek GPS-ja onemogočeno, lahko aplikacije še vedno zbirajo podatke o lokaciji na druge načine.


### Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

**Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in lokacija** > **Lokacija** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščenim programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepriči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.

- **Uporaba Wi-Fi-ja, Bluetootha in mobilnih omrežij za določanje lokacije:** izračuna lokacijo naprave na podlagi podatkov o lokaciji bazne postaje operaterja ali podatkov o lokaciji bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi. Natančnost podatkov o lokaciji je v veliki meri odvisna od podatkov o lokaciji, ki so bili zbrani iz bazne postaje ali omrežja Wi-Fi. Natančnost se običajno razteza od 100 metrov do več kilometrov. Določanje položaja na podlagi omrežja je manj natančno, vendar omogoča določanje položaja v zaprtih prostorih in uporablja manj energije.
- **Uporaba GPS-ja, Bluetootha, Wi-Fi-ja in mobilnih omrežij za določanje lokacije:** združuje prednosti določanja položaja prek GPS-ja in določanja položaja prek omrežja za natančno določanje položaja v zaprtih prostorih in na prostem.
- **Uporaba GPS-a in tipal naprave za določanje lokacije:** za določanje lokacije naprave uporablja samo satelite, ki jih najde GPS telefona. Za ta način ne potrebujete omrežne povezave. Določanje položaja na podlagi satelita GPS je bolj natančno, vendar uporablja tudi več energije baterije. V tem načinu je lokacija določena na več deset metrov natančno, vendar pa določanje položaja v zaprtih prostorih morda ne bo natančno.

- Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.

**Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Lokacija > Iskanje** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

## Izboljšana zaščita podatkov: branite svojo zasebnost

Vas skrbi uhajanje vaših fotografij, informacij o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje naprave? Naprave Huawei imajo sedaj varnostne čipe, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo zaklenjenega zaslona. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na kartici microSD ali notranjem pomnilniku, bodo prejeli najvišjo mogočo raven zaščite.

**Močnejše šifriranje in zaščita:** Naprave Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od naprave. Na osnovi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje sposobnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom zaklenjenega zaslona za zaščito zasebnih podatkov. Kadar za šifriranje fotografij, osebnih informacij ali drugih osebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, več uporabnikov, šifrirane datoteke kartice microSD ali druge funkcije, je edini način za dešifriranje vaših podatkov hkratno razbitje zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla zaklenjenega zaslona in varnostnega čipa. Nekatere naprave ne podpirajo kartic microSD.



# Varnostno kopiranje in obnavljanje

## Varnostno kopiranje podatkov: preprečite izgubo podatkov


Ali vas je kdaj skrbelo, da se lahko pomembni osebni podatki na vašem Telefon nenamerno izbrišejo ali izgubijo? Svoje podatke redno varnostno kopirajte, da preprečite izgubo podatkov in povečate svoj duševni mir.


Obstajajo štiri načini za varnostno kopiranje podatkov vašega Telefon:

- **Kartica microSD:** Če vaš Telefon podpira kartice microSD, lahko kadar koli varnostno kopirate svoje podatke na kartico microSD, ki vam nudi pripraven način, s katerim preprečite izgubo podatkov.
- **Notranji pomnilnik naprave:** Manjše datoteke lahko varnostno kopirate na notranji pomnilnik naprave.
- **Naprava za shranjevanje USB:** Če vam je začelo primanjkovati prostora v notranjem pomnilniku vašega Telefon, lahko s kablom USB OTG vzpostavite povezavo med svojim Telefon in napravo za shranjevanje USB ter varnostno kopirate svoje podatke.
- **Varnostno kopiranje na računalnik:** Pomembne podatke, slike in velike datoteke iz vašega Telefon lahko varnostno kopirate na računalnik in tako preprečite izgubo podatkov ter izpraznite notranji pomnilnik svojega Telefon.

## Varnostno kopirajte podatke na kartico microSD

Ali vas skrbi, da boste med posodobitvijo sistema izgubili podatke? Ali želite prenesti podatke iz stare naprave na vaš nov Telefon? Če vaš Telefon podpira kartice microSD, lahko kadar koli varnostno kopirate svoje podatke na kartico microSD, ki vam nudi pripraven način, s katerim se zavarujete pred izgubo podatkov.

-  Nekateri naprave ne podpirajo kartic microSD.
  - Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
  - Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.


Za varnostno kopiranje svojih podatkov na kartico microSD odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Kartica SD > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati in se dotaknite **Varnostno kopiraj**. Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja.

Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **Varnostno kopiranje Huawei** v **Datoteke > Lokalno > Kartica SD**.

## Varnostno kopirajte podatke v notranji pomnilnik

Podatke vašega Telefona lahko varnostno kopirate v notranji pomnilnik in tako preprečite izgubo podatkov. Priporočamo, da v notranji pomnilnik varnostno kopirate relativno majhne datoteke.


- Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
  - Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Za varnostno kopiranje podatkov v notranji pomnilnik odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Notranji pomnilnik > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite **Varnostno kopiraj**. Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja. Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **HuaweiBackup** v **Datoteke > Lokalno > Notranji pomnilnik**.

## Varnostno kopirajte svoje podatke na napravo za shranjevanje USB

Če vam je začelo primanjkovati prostora na vašem Telefonu ali želite varnostno kopirati pomembne podatke na zunanjo napravo za shranjevanje, lahko s kablom USB OTG vzpostavite povezavo med vašim Telefonom in napravo za shranjevanje USB ter varnostno kopirate svoje podatke. Naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašim Telefonom, vključujejo bliskovne pogone USB, bralnike kartic in naprave z vstavljenimi karticami microSD.

- Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
  - Nekateri naprave ne podpirajo kartic microSD.
  - Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Za varnostno kopiranje podatkov na napravo za shranjevanje USB odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Pomnilnik USB > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite **Varnostno kopiraj**. Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja. Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **HuaweiBackup** v **Datoteke**.

## Varnostno kopirajte podatke v računalnik

Ali imate na vašem Telefon shranjene pomembne podatke, slike ali velike datoteke? Pomembne podatke lahko varnostno kopirate na računalnik in tako preprečite izgubo podatkov ter izpraznite pomnilnik na vašem Telefon.

**i** Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Na računalnik namestite aplikacijo Huawei preden boste računalnik uporabili za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov s svojega Telefon.

**Varnostno kopiranje podatkov v računalnik:** S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Na računalniku se bo samodejno odprla aplikacija Huawei . V aplikaciji Huawei izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in sledite navodilom na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov v vaš računalnik.

**Uvoz podatkov na vaš Telefon:** S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Odprite aplikacijo Huawei in pojdite na stran za obnovitev podatkov ter kopirajte podatke iz vašega računalnika na vaš Telefon. Če so varnostno kopirani podatki zaščiteni z geslom, ob pozivu vnesite geslo.




# Wi-Fi in omrežje


## Wi-Fi

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

- Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov.

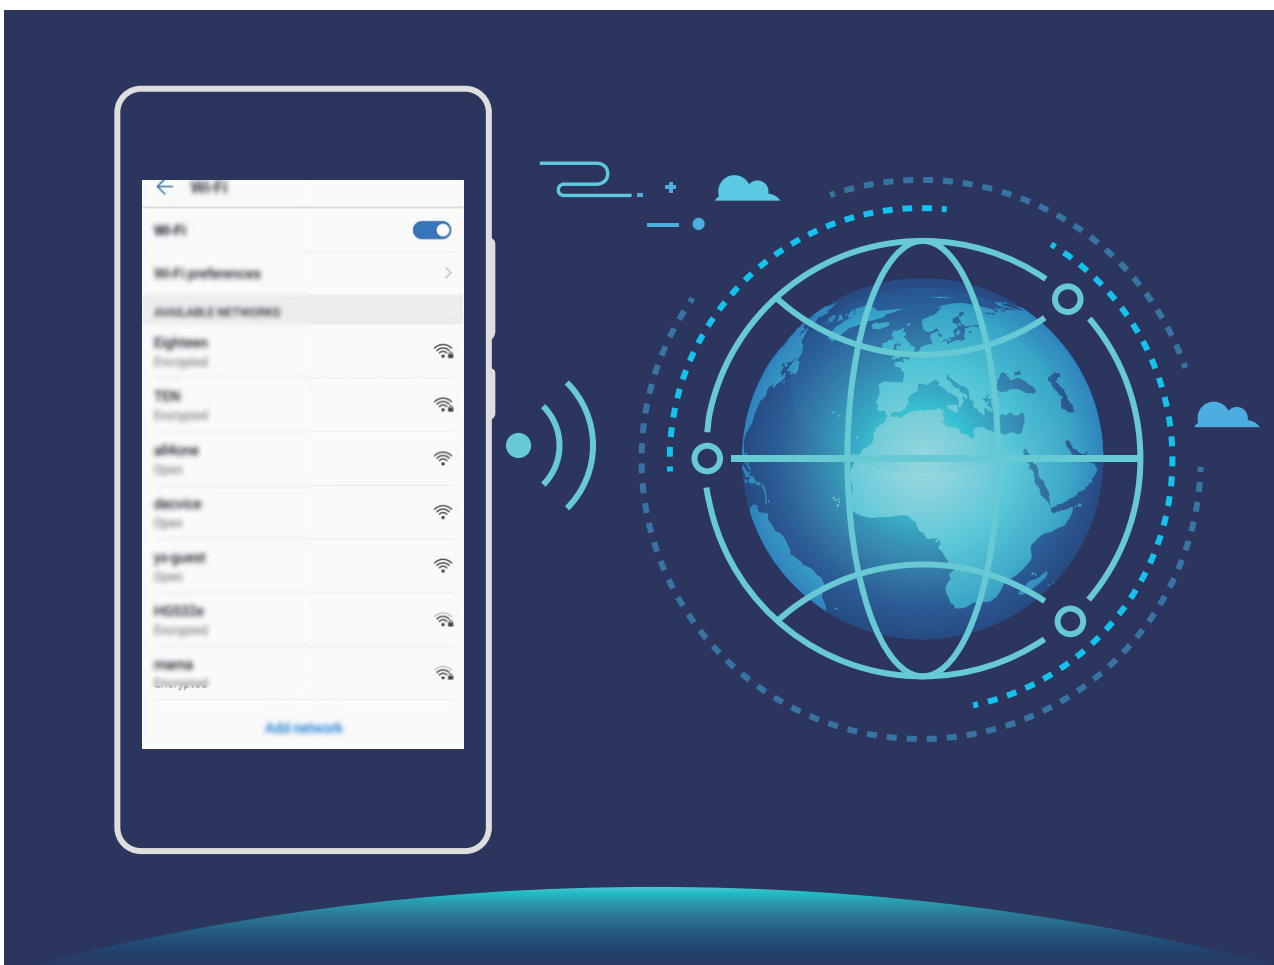

**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi:** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**, **Wi-Fi** in omogočite možnost. Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Morda boste morali vnesti geslo, kar je odvisno od nastavitve omrežja. Upoštevajte navodila na zaslonu, da po potrebi dokončate preverjanje pristnosti.

- **Osveževanje dostopne točke Wi-Fi:** dotaknite se gumba **Preišči**, če želite znova poiskati brezžična omrežja, ki so na voljo.
- **Ročno dodajanje dostopne točke Wi-Fi:** pomaknite se na dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje...** ter upoštevajte navodila na zaslonu. za vnos SSID-ja in gesla omrežja.


**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek WPS-ja:** na zaslonu omrežja Wi-Fi izberite **Nastavitve za Wi-Fi** > **Napredno** > **Gumb za WPS**. Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku, da

vzpostavite povezavo. Z vzpostavitvijo povezave z usmerjevalnikom, ki podpira WPS, prek WPS-ja lahko hitro vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla.

## Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.




**Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone **Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **Wi-Fi Direct**.




## Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

## Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vklopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

## Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
  - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
    -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje porabe podatkov.

## Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.

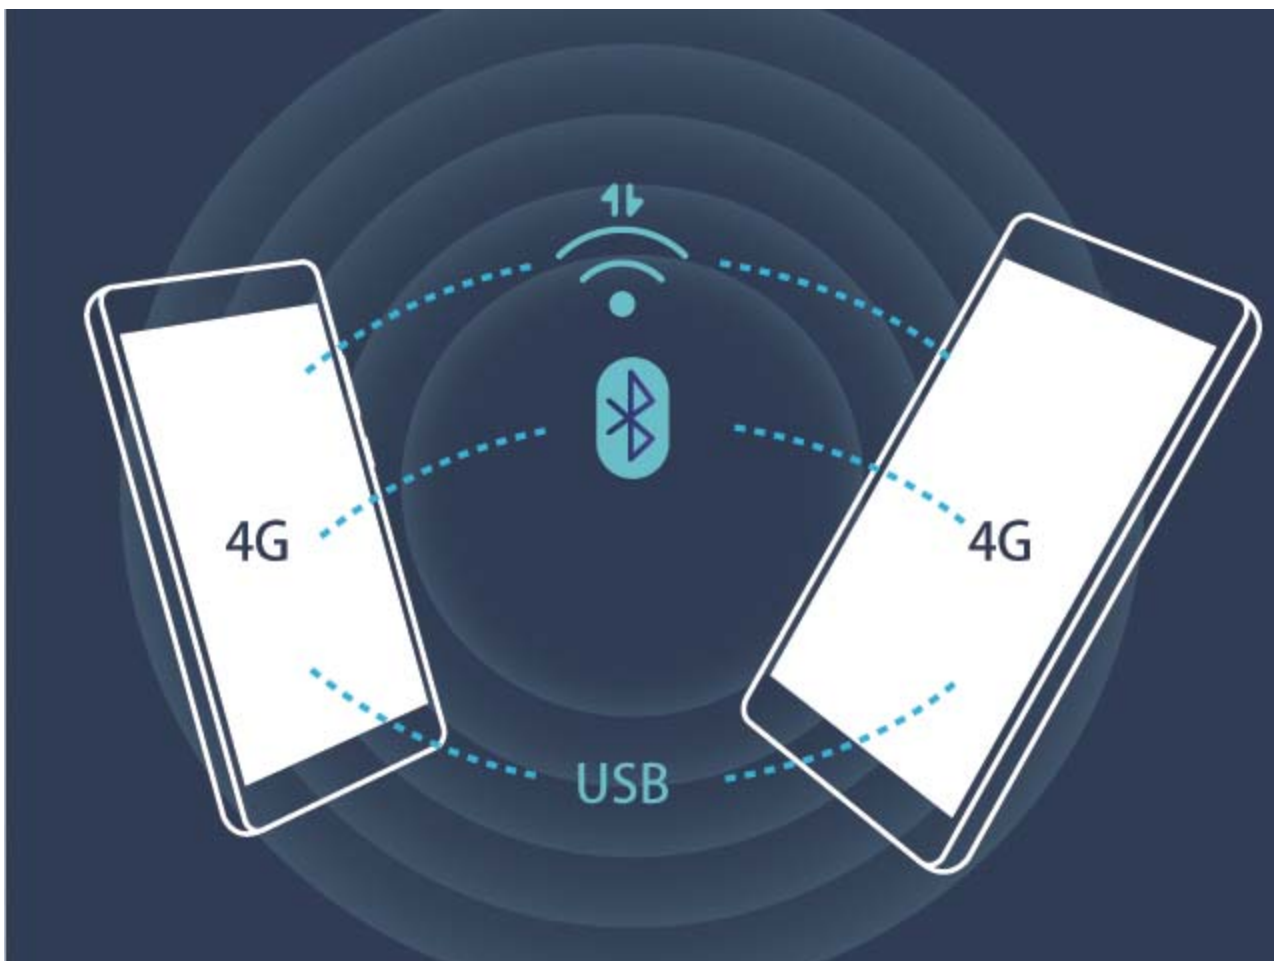




Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi, kabel USB ali povezave Bluetooth.

**Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov:** zaženite aplikacijo 

**Nastavitve** in izberite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta > Dostopna točka Wi-Fi > Nastavitev dostopne točke Wi-Fi**. Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

**Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov:** svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.

-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.



**Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov:** pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth in seznaniti napravi. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta, Deljenje internetne povezave preko Bluetootha** in omogočite možnost. Na zaslону **Bluetooth** se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.

# Zvok in prikaz

## Ne moti

### Konfiguracija načina »Ne moti«

Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.


-  Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja in se dotaknete možnosti  v podoknu z bližnjicami, da hitro omogočite ali onemogočite način **Nastavitve načina »ne moti«**.
- Nekatere aplikacije drugih ponudnikov lahko še vedno zvonijo, ko je omogočen način »Ne moti«. Konfigurirajte nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.



**Pravilo za čas:** Preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Noč med tednom/Konec tedna**, da konfigurirate časovno obdobje in interval ponavljanja, nato pa vklopite stikalo **Noč med tednom/Konec tedna**.


**Pravilo za dogodek:** Preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. Dotaknite se možnosti **Dogodek**, da omogočite način **Nastavitve načina »ne moti«** med dogodki koledarja.

## Konfiguriranje nastavitev zvoka

Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.

**Nastavitev glasnosti sistema:** pritisnite tipko za glasnost in se dotaknite gumba , da nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti, alarma ali klica.



-  Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvok** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.



**Omogočanje zvokov številčnice in obvestil:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok**, da omogočite ali onemogočite zvoke številčnice ali obvestil.

**Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila:** Na zaslonu **Zvok** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite **Privzeti zvok obvestila**.

## Omogočite način udobja za oči, da preprečite obremenitev oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v vašo napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.


**Omogočite način udobja za oči:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana in zaslon bo dobil rumen odtenek.

**Hitro omogočite ali onemogočite način udobja za oči:** Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno obveščanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da razširite ploščo z bližnjicami, nato omogočite ali onemogočite .


**Prilagodite barvno temperaturo načina udobja za oči:** Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba prefiltrirana in zaslon bo dobil nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.


## Spreminjanje nastavitev prikaza


Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zaslon**. Tukaj lahko:

- **Spremenite sliko in velikost besedila:** dotaknite se možnosti **Velikost prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.
- **Spremenite velikost pisave:** dotaknite se možnosti **Velikost pisave** in izberite zeleno velikost.

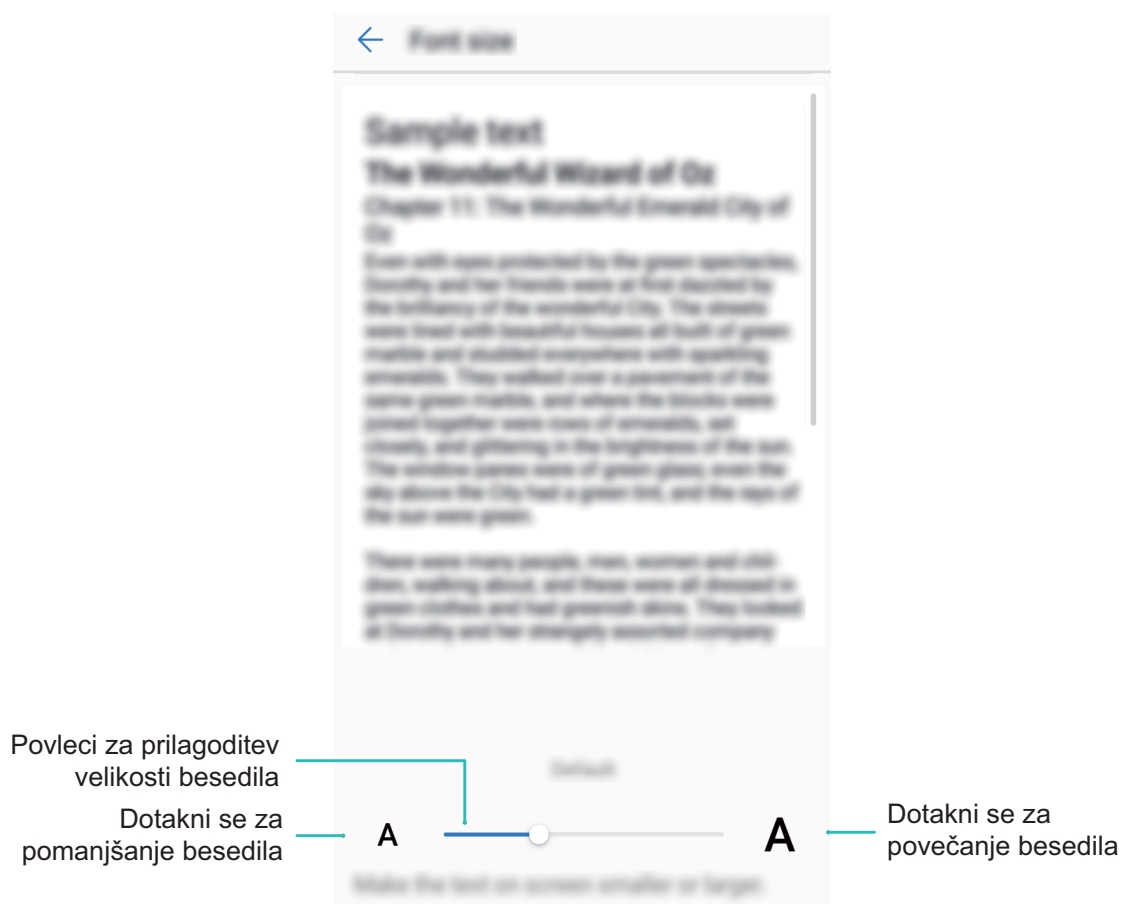

- **Nastavite svetlost zaslona:** v razdelku **Raven svetlosti** potrdite polje ob možnosti **Samodejno**. Če omogočite to možnost, naprava samodejno nastavi svetlost zaslona na podlagi svetlosti okolice. Če želite ročno nastaviti svetlost, povlecite drsnik za svetlost ali podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in prikažete nastavitve svetlosti.
- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** omogočite **Samodejno zasukaj zaslon**. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in nato vklopite  .

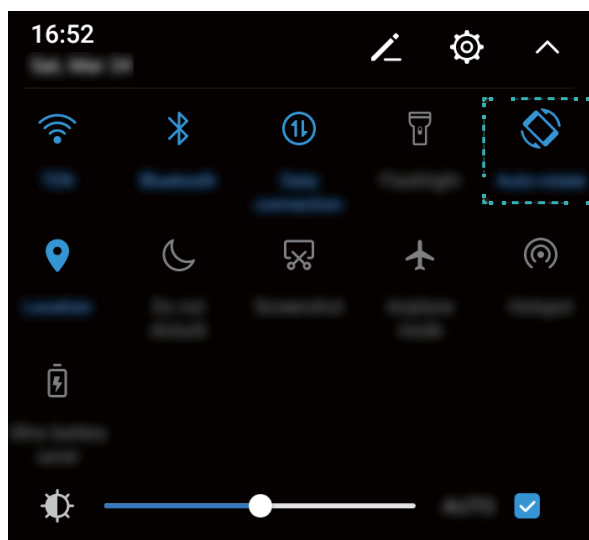

- **Nastavite barvno temperaturo:** dotaknite se možnosti **Barvna temperatura**. Izberite vnaprej nastavljeno možnost (**Privzeto, Topla** ali **Hladno**) in se dotaknite možnosti **V redu**, da uporabite nastavitve. Lahko pa se dotaknete drsnika in ga povlečete, da ročno nastavite barvno temperaturo. Barve temperature ni mogoče spremeniti, če je omogočena možnost **Udobje za oči**.

# Shramba

## Orodje za čiščenje shrambe

### Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.


Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslonu vašega Telefon.

**Čiščenje:** Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

**Globoko čiščenje:** Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebnimi namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.

### Omogočanje čistilnika shrambe

Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor pomnilnika. Uporabite lahko čiščenje pomnilnika, da povečate prostor v pomnilniku, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.


Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Čiščenje** in počistite pomnilnik in predpomnilnik na osnovi rezultatov pregleda za izboljšanje hitrosti delovanja naprave. Če je prostora v pomnilniku še vedno malo, lahko izvedete globoko čiščenje na osnovi rezultatov pregleda in priporočil za čiščenje.



# Sistem

## Sprememba vnosne metode


Po želji lahko spreminjate vnosno metodo na svoji napravi.

Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Sistem** > **Jeziki in vnos** in omogočite želeno vnosno metodo. Vrnite se na **Jezik in vnos**, dotaknite se **Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

## Dostopnost

### Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami** > **TalkBack**, da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2 Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti **Nastavitve**, odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3 Dotaknite se možnosti **Nastavitve** in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.


**Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo?** Storitev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

### Učenje potez storitve TalkBack


TalkBack uporablja poseben nabor potez za upravljanje naprave. Če je storitev TalkBack omogočena, morate za upravljanje naprave uporabljati te poteze.

-  Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde, da onemogočite storitev.


**Pomikanje po zaslonu:** z dvema prstoma podrsnite navzgor ali navzdol za pomikanje po seznamih menijev. Za pomikanje med zaslone podrsnite levo ali desno.

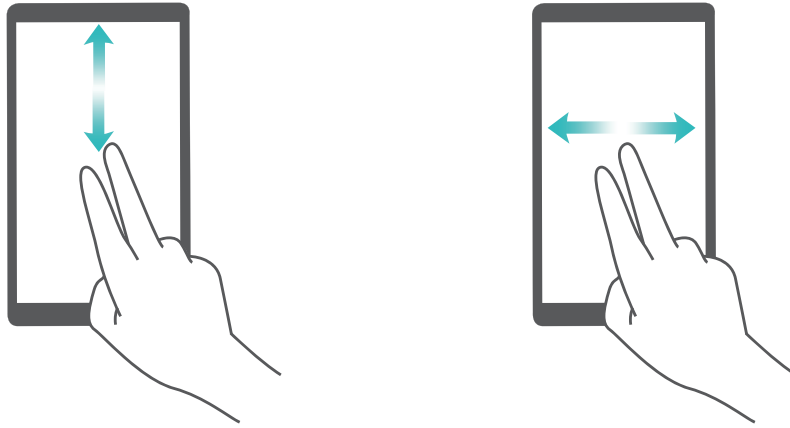

**Izbor elementa:** dotaknite se elementa z enim prstom, da ga izberete (ne bo se odprl). Naprava bo prebrala vsebino izbranega elementa.

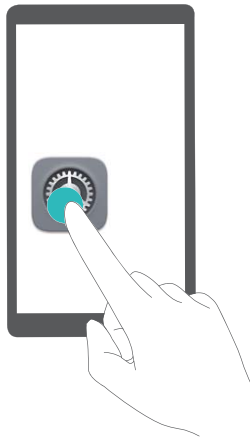


**Odpiranje elementa:** dvakrat se dotaknite katerega koli dela zaslona z enim prstom, da potrdite svoj izbor iz prejšnjega koraka.

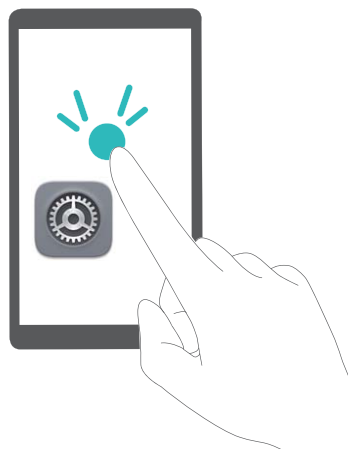

Če želite na primer odpreti **Nastavitve**, se enkrat dotaknite ikone **Nastavitve** z enim prstom, nato pa se dvakrat dotaknite poljubnega dela zaslona.


## Uporaba izhoda besedila v govor s storitvijo TalkBack


Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprav.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami** > **Pretvorba besedila v govor** in omogočite možnost. Konfigurirajte želeni mehanizem in hitrost govora, da omogočite to funkcijo.

## Omogočanje popravljanja barv

Nastavitev popravljanja barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami** > **Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

## Splošne nastavitve

### Spremenite sistemski jezik

Želite spremeniti sistemski jezik vaše naprave? To lahko storite povsem enostavno.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Jeziki** in izberite sistemski jezik. Če na seznamu jezikov ne najdete svojega jezika, se dotaknite **Dodaj jezik** za dodajanje svojega jezika.

### Nastavite sistemska čas in datum





Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem** > **Datum in ura**. Od tukaj lahko:

- **Spremenite čas in datum:** Omogočite **Samodejna datum in ura** za sinhronizacijo časa in datuma vaše naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejna datum in ura** za ročno nastavitvev časa in datuma.
- **Spremenite svoj časovni pas:** Omogočite **Samodejni časovni pas** za sinhronizacijo časovnega pasu naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejni časovni pas** za ročno nastavitvev časovnega pasu.
- **Spremenite obliko zapisa časa:** Omogočite **Uporabljalj 24-urno obliko** za nastavitvev oblike zapisa časa v 24-urno obliko. Onemogočite **Uporabljalj 24-urno obliko** za nastavitvev oblike zapisa časa v 12-urno obliko.

## Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave

Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.



- i • Storitev Mopria vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
    - Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.
- 1** V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.
    - **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Omrežje in internet > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
    - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Omrežje in internet > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se **Nastavitve za Wi-Fi > Dodatno > Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.
    - **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Omrežje in internet > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.
  - 2** Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezane naprave > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.
  - 3** Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:
    - **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **VEČ > Natis ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
    - **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
    - **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.


## Omogočite letalski način za varnejše letenje in daljšo življenjsko dobo baterije


Vas skrbi, da med letom ni varno imeti naprave vklopljene? Želite enostaven način za podaljšanje časa delovanja baterije, kadar ne načrtujete klicanja ali sprejemanja klicev? Za varno letenje in podaljšanje časa delovanja baterije lahko omogočite letalski način.

- Med letom upoštevajte navodila letalskega osebja in napravo izklopite ali omogočite letalski način.

Če je letalski način omogočen, bo vaša naprava samodejno onemogočila klice, storitve mobilnih podatkov, Bluetooth in omrežje Wi-Fi. Vseeno pa lahko v letalskem načinu ročno omogočite Bluetooth in Wi-Fi.

**S stikalom za bližnjico omogočite ali onemogočite letalski način:** Potegnite navzdol iz vrstice stanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da boste odprli ploščo z bližnjicami in nato se dotaknite .

**V meniju z nastavitvami omogočite ali onemogočite letalski način:** Odprite  **Nastavitve**, dotaknite se **Omrežje in internet** in omogočite ali onemogočite **Način za letalo**.


Ko omogočite letalski način, se v vrstici stanja pojavi ikona .

## Upravitelja računa uporabite za upravljanje in posodabljanje vaših računov

Želite sinhronizirati več e-poštnih računov, obvestil aplikacij in zapisov iz več naprav in računalnikov? Svojo napravo lahko uporabite za upravljanje in posodabljanje več e-poštnih računov in računov aplikacij v realnem času na številnih drugih napravah, vključno z napravami, računalniki in drugim.

- Račune aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov je mogoče ustvariti, če je aplikacija drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov nameščena na vaši napravi.
- Vrste informacij, ki jih lahko sinhronizirate, so odvisne od vrste računa.


Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Uporabniki in računi**. Od tukaj lahko:

- **Dodate račun:** Dotaknite se **Dodaj račun**, izberite vrsto računa in nato sledite navodilom na zaslonu za vnos podrobnosti računa in dodajanje računa.
- **Izbrišete račun:** Izberite račun, ki ga želite izbrisati, nato pa za brisanje računa sledite navodilom na zaslonu.
- **Sinhronizirate račune:** Izberite **Samodejna sinhronizacija podatkov**, sledite navodilom na zaslonu in nato se dotaknite **V redu**. Če ne izberete **Samodejna sinhronizacija podatkov**, lahko račun izberete ročno in se dotaknete  za sinhronizacijo.


## Oglejte si informacije o pomnilniku in shrambi

Niste prepričani, koliko pomnilnika in shrambe še imate na voljo po dolgotrajni uporabi naprave? Informacije o pomnilniku in shrambi na vaši napravi si lahko ogledate, da boste lažje spremljali stanje in se odločili, če morate izvesti čiščenje.

- Nekatero naprave ne podpirajo kartic microSD.


Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Shramba** za ogled informacij o uporabi pomnilnika, notranjega pomnilnika ali kartice microSD in izvedite naslednje:


- **Počistite shrambo:** Izberite **Orodje za čiščenje shrambe** za vstop v zaslon **Čiščenje** in počistite pomnilnik ali izpraznite prostor za shranjevanje z enim samim dotikom.

- **Spremenite privzeto lokacijo shrambe:** Dotaknite se **Privzeta lokacija** in nastavite privzeto lokacijo shrambe v notranjem pomnilniku vaše naprave ali na kartici microSD.
- **Formatirate kartico microSD:** Pojdite v **Kartica SD** >  > **Nastavitve shrambe** > **Formatiraj** > **Izbris in formatiranje**, da boste počistili vse podatke na svoji kartici microSD. Da se izognete izgubi podatkov, slednje predhodno varnostno kopirajte.

## Oglejte si podatke o izdelku, da boste bolje spoznali svojo napravo


Da boste bolje spoznali svojo napravo, si lahko ogledate podatke o vaši napravi, kot so številka modela, številka različice, številka IMEI, nastavitve strojne opreme, tehnične podatke izdelka in zakonsko potrdilo.

-  Naprave z enojno kartico SIM imajo eno številko IMEI, medtem ko imajo naprave z dvema karticama SIM dve številki SIM.

**Oglejte si podatke o izdelku:** Pojdite na  **Nastavitve** in se dotaknite **Sistem** > **O telefonu** za ogled informacij, kot so številka modela, številke različnih različic, številka IMEI, informacije o strojni opremi, informacije o stanju in zakonskem potrdilu za vašo napravo.

## Uporabite pametne nastavitve za hitro iskanje nastavitve


Želite spremeniti slog pisave, vendar ne najdete nastavitve? Pametne nastavitve vam pomagajo hitreje poiskati nastavitvev. Prav tako vam lahko priporočajo nastavitve na osnovi uporabe naprave, pri čemer vam omogočajo, da omogočite ali onemogočite nastavitvev v enem samem koraku.

Odprite  **Nastavitve**. Vaša naprava vam bo priporočila nastavitve na osnovi uporabe naprave. V iskalno vrstico lahko tudi vnesete ključno besedo ali sopomenko in vaša naprava bo prikazala povezane nastavitve.

# Posodobitev sistema


## Izvajanje spletne posodobitve

Vaša naprava vas bo pozvala, da prenesete in namestite posodobitev sistema, ko bo na voljo nova različica. Funkcija spletne posodobitve vam omogoča hitro in varno posodobitev naprave.

-  Pred izvajanjem spletne posodobitve se prepričajte, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom. Spletne posodobitve zahtevajo vzpostavljeno povezavo z internetom. Napravo posodobite prek omrežja Wi-Fi, da se izognete nepotrebnim stroškom prenosa podatkov.
- Prepričajte se, da je med postopkom posodobitve baterija naprave vsaj 30-odstotno napolnjena.
- Za nameščanje vdelane programske opreme in posodobitev sistema ne uporabljajte programske opreme nepooblaščenih tretjih oseb. To lahko povzroči prenehanje delovanja naprave ali pa razkritje osebnih podatkov. Za najboljše rezultate za posodobitev sistema uporabite funkcijo spletne posodobitve ali odnesite napravo na najbližji servisni center Huawei.
- Da se izognete potencialni izgubi podatkov, naredite pred vsako posodobitvijo naprave varnostno kopijo teh podatkov.
- Nekaterne aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov so morda nezdružljive z novo različico sistema (na primer aplikacije spletnih bank ali igrice). Počakajte na izid nove različice aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov.

**1** Odprite  **Nastavitve**.

**2** Pojdite v **Sistem > Posodobitev sistema > Preveri posodobitve**.

- Ko sistem zazna novo posodobitev, pojdite v **Nova različica > Hitra posodobitev**.
- Če sistem nakaže, da je posodobljen, pojdite v  **> Prenesi najnovejši polni paket**. Ko sistem zazna novo posodobitev, pojdite v **Nova različica > Hitra posodobitev**.

Posodobitve sistema lahko trajajo nekaj časa. V tem času se izogibajte uporabi naprave. Ko je posodobitev končana, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu. Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanja nevredni obnovitvi tovarniških nastavitev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: DUA-L22