

HONOR Magic5 Lite ^{5G}

Uporabniški priročnik

HONOR

Vsebina

Essentials

Osnovne poteze	1
Pomikanje po sistemu	2
Device Clone	3
Zaklepanje in odklepanje zaslona	4
Začetek uporabe začetnega zaslona	5
Stikala bližnjic	7
Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij	8
Nastavitev slike za ozadje	8
Posnetki in snemanje zaslona	9
Ogled in čiščenje obvestil	13
Prilagoditev nastavitev zvoka	14
Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave	15
Polnjenje	16

Pametne funkcije

Prebujanje Pomočnika Google s pritiskom gumba za vklop/ izklop	18
Easy Projection	20
HONOR Share	21
Preklop zvočnih kanalov med napravami	22

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera	24
Fotografiranje	24
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone	25
Fotografiranje z umetno inteligenco	26
Povečava za fotografiranje	26
Makro	26
Snemanje panoramskih fotografij	27
Dodajanje nalepk na fotografije	27
Snemanje fotografij visoke ločljivosti	27
Način Pro	28
Snemanje videoposnetkov	29
Fotografiranje s časovnim zamikom	30
Prilagoditev nastavitev kamere	30
Upravljanje aplikacije Galerija	31
Urejevalnik Vlog	38

Aplikacije

Aplikacije	40
Stiki	41
Telefon	43
Koledar	49
Ura	50
Beležka	51
Snemalnik zvoka	55
E-pošta	56
Kalkulator	57
Svetilka	57
Kompas	58
Ogledalo	58
Optimizator	59
Device Clone	61
Nasveti	62

Nastavitve

Wi-Fi	63
Bluetooth	64
Mobilni podatki	65
Več povezav	69
Začetni zaslon in slika za ozadje	73
Prikaz in svetlost	75
Zvoki in vibriranje	78
Obvestila	79
Biometrija in geslo	80
Aplikacije	83
Baterija	83
Shramba	85
Varnost	86
Zasebnost	87
Funkcije za dostopnost	89
Sistem in posodobitve	90
O telefonu	94

Essentials

Osnovne poteze

Osnovne poteze in bližnjice


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

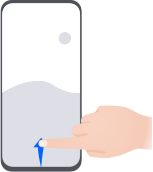
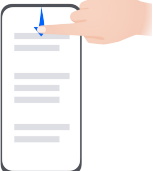
Poteze s členki

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** in omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona**, **Snemanje zaslona**.



	Zajem posnetka zaslona S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.
	Zajem posnetka pomičnega zaslona S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko S, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.
	Zajem dela zaslona S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da zajamete del zaslona.
	Snemanje zaslona Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.

Več potez

	Odpiranje načina za prilagoditev začetnega zaslona Na začetnem zaslonu približajte dva prsta
---	--

	<p>Omogočanje podokna za hitri dostop na zaklenjenem zaslonu</p> <p>Ko je zaslon zaklenjen, se dotaknite zaslona in z enim prstom povlecite od spodaj navzgor</p>
	<p>Odpiranje hitrega dostopa in obvestil</p> <p>Podrsnite navzdol z vrha zaslona</p>

Več informacij o tipkah

	<p>Izklop/ponovni zagon</p> <p>Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, dokler se na zaslonu telefona ne prikažeta menija Izklopi in Znova zaženi, nato se dotaknite ustreznega menija.</p>
	<p>Povečanje glasnosti</p> <p>Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p>
	<p>Zmanjšanje glasnosti</p> <p>Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p>
	<p>Posnetek zaslona</p> <p>Pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>


Pomikanje po sistemu

Sprememba načina pomikanja po sistemu

Uporaba pomikanja s potezami

Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** in izberite možnost **Poteze**.




Na voljo imate naslednje možnosti:

- Vračanje na nadrejeni meni: podrsnite z levega ali desnega roba zaslona navznoter.
- Vrnitev na začetni zaslon: podrsnite s sredine spodnjega roba zaslona navzgor.
- Dostop do večopravnosti: podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in naredite premor.
- Zapiranje opravila: v vmesniku za večopravnost podrsnite navzgor po kartici opravila. Podrsnite navzdol po kartici, da zaklenete opravilo; ko se v vmesniku za večopravnost dotaknete ikone , zaklenjena opravila ne bodo skupinsko počiščena.


Uporaba načina pomikanja s tremi tipkami

V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se tipke  za vrnitev na prejšnji meni ali izhod iz trenutne aplikacije. To tipko lahko uporabite tudi za zapiranje tipkovnice na zaslonu.
- Z dotikom tipke  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom tipke  dostopate do zaslona z nedavnimi opravili.

Za konfiguracijo dodatnih nastavitev se lahko dotaknete možnosti **Nastavitve**.

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Dotaknite se ikone  (če je na voljo v izbrani kombinaciji tipk za krmarjenje), da odprete podokno z obvestili.


Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone


Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.

- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslону.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
 - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslону.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate podvajanje podatkov.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Vklop zaslona

Zaslón lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** omogočite možnost **Bujenje z dvigom**

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslón vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslón.

Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.

Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

Zagon aplikacij z zaklenjenega zaslona

Pogosto uporabljene aplikacije, kot so Kamera, Kalkulator in Časovnik, lahko zaženete z zaklenjenega zaslona.

- Vklopite zaslon in se v spodnjem desnem kotu dotaknite ikone kamere ter jo zadržite, nato pa podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopite zaslon, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor, da odprete podokno za hitra dejanja, in se dotaknite ikone, da zaženete aplikacijo. To velja za aplikacije **Svetilka**, **Kalkulator**, **Časovnik** in druge.

Začetek uporabe začetnega zaslona

Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:


- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.
- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.

Kartice storitev

Obveščanje o pomembnih podatkih in dostop do pogosto uporabljenih funkcij z enim dotikom brez odpiranja aplikacij. Kartice različnih slogov razlikujejo vaš začetni zaslon od drugih.

Aplikacije, ki podpirajo kartice storitev, imajo na dnu privzeto kazalno vrstico (odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, da omogočite ali onemogočite možnost **Prikaz vrstice s karticami**).

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, da dodate kartice storitev

Podrsnite navzgor ikone aplikacij, ki podpirajo kartice storitev, razprite kartice storitve (dotaknite se drugih območij, da se strnejo) in se v zgornjem desnem kotu kartice dotaknite ikone , da jo pripnete na začetni zaslon.

Dodajanje kartic storitev z urejanjem začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, izberite možnost **Galerija**, **Vreme** ali drugo, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Dodajanje Vremena, Ure in drugih priljubljenih pripomočkov

Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, poiščite in odprite razdelek **Klasični pripomočki**, dotaknite se pripomočka **Vreme**, **Ura** in drugih, da jih dodate na začetni zaslon.

Nastavitev aplikacij na začetnem zaslonu kot kartice storitev

Za primer vzemimo Beležko:

Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Nastavi kot razširitveno kartico**.

Ko naslednjič podrsnete po aplikaciji navzgor, bo kartica storitve prikazana kot izbrani slog.

Nastavitev sloga kartice storitve

Če za primer vzamemo Beležko, lahko slog kartice nastavite in spremenite na katerega koli od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite aplikacijo **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Kartice aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.
- Pritisnite in pridržite kartico storitve **Beležka**, v pojavnem seznamu izberite možnost **Več kartic aplikacije Beležka**, podrsnite levo in desno, da izberete želeni slog, in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Odstranjevanje kartic storitev

Pritisnite in pridržite kartico storitve, v pojavnem seznamu izberite možnost **Odstrani**, nato pa se v potrditvenem polju dotaknite možnosti **Odstrani**, da odstranite kartico.

Velike mape

Shranite aplikacije v velike mape. Do njih lahko dostopate, ne da bi odprli mapo, zaradi česar je interakcija z začetnim zaslonom učinkovitejša.

Ustvarjanje velikih map

Pritisnite in zadržite standardno mapo in se dotaknite možnosti **Povečaj**.

Pritisnite in zadržite veliko mapo, da jo preimenujete.

 Če je v mapi več kot 8 aplikacij, se v spodnjem desnem kotu prikaže ikona plasti.

Uporaba velikih map

Dotaknite se ikone aplikacije v veliki mapi, da jo neposredno odprete.

Dotaknite se ikone plasti v spodnjem desnem kotu velike mape, da jo razširite in si ogledate ali odprete več aplikacij.

Preklapljanje med načini prikaza

Pritisnite in zadržite veliko mapo in se dotaknite možnosti **Zmanjšaj**, če želite obnoviti standardno mapo.

Predlogi za aplikacije

Predlogi za aplikacije priporoča aplikacije, ki jih potrebujete v vsakdanjem življenju. Na podlagi vaših trenutnih potreb omogoča učinkovitejši dostop do aplikacij in storitev.

Dodajanje aplikacije Predlogi za aplikacije na začetni zaslon

Izberete lahko večjo kartico **Predlogi za aplikacije** za točnejša priporočila in boljšo izkušnjo. Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, nato pa izberite možnost **Predlogi YOYO**. Podrsnite levo in izberite slog kartice 2*4 **Predlogi za aplikacije**, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**. Če na začetnem zaslonu ni prostora, bo možnost **Kartice** dodana na drug zaslon.

Prekinitev priporočanja aplikacije

Za primer vzemimo **Nastavitve**:

Odprite kartico **Predlogi YOYO** na začetnem zaslonu, pritisnite aplikacijo **Nastavitve** in jo pridržite, dokler se ne prikaže pogovorno okno, nato pa se dotaknite možnosti **Ne zanima me > V redu**. Aplikacija **Nastavitve** ne bo več priporočena.


Stikala bližnjic

Uporaba stikal bližnjic


Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.

- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo. (Možnost podpirajo nekatere funkcije.)
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.

Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se ikone , dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto.


Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetnem zaslonu

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite do prikaza pojavnega menija, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja (npr. selfi ali videoposnetek), da lahko dostopate do njega.

- Če se pojavni meni ne prikaže po dotiku in pridrzanju ikone aplikacije, potem aplikacija ne podpira te funkcije.

Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se zelene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.


Nastavitev slike za ozadje

Nastavitev slike za ozadje


Uporaba vnaprej nastavljene slike za ozadje

- 1 Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
 - **Zameglitev:** doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.

- **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.

4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Oboje**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1** Odprite aplikacijo **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2** Izberite  > **Nastavi kot** > **Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitvev.

Posnetki in snemanje zaslona

Zajem posnetka zaslona


Uporaba členka za zajem posnetka zaslona

- 1** Izberite **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Zajem posnetkov zaslona s členkom**.
- 2** S členkom hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da zajamete posnetek zaslona.

Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

Snemanje posnetkov zaslona z bližnjičnimi tipkami

Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da dostopate do podokna z obvestili (mogoče je podrsati še bolj navzdol). Dotaknite se ikone , da naredite posnetek celotnega zaslona.

Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona



Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala sličica. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Podrsnite navzdol po sličici, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s svojimi prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

Zajem premikajočega se zaslona s potezami s členki



- 1 Z enim členkom se dotaknite zaslona, členek naj ostane na zaslonu, nato pa z malo sile narišite črko »S«. Zaslون se bo samodejno pomaknil navzdol za zajem posnetka zaslona.

i Ko prvič uporabite to funkcijo, upoštevajte navodila sistema, da omogočite možnost **Posnetek pomičnega zaslona**.


- 2 Med pomikanjem se dotaknite območja premikanja, da zaustavite zajem posnetka zaslona.

Podrsanje navzdol s tremi prsti za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 S tremi prsti podrsnite navzdol s sredine zaslona za zajem posnetka zaslona.

Zajem delnega posnetka zaslona



- 1** S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da orišete del zaslona, ki ga želite zajeti. Poskrbite, da členska ne umaknete zaslona.
- 2** Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s členkom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se ikone oblike, da določite obliko delnega posnetka zaslona ali pa obdržite trenutno obliko.
- 3** Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Varnostna opozorila za posnetke zaslona s členki

- Dvakrat zaporedoma pri ustrezni hitrosti potrkajte po istem predelu zaslona.
- Členek naj bo vedno usmerjen pravokotno na zaslon.
- Če želite zajeti več kot en posnetek zaslona, počakajte 2 sekundi, preden znova potrkate po zaslonu.
- Če je na zaslonu nameščena zaščita zaslona, močneje potrkajte po zaslonu ali pa odstranite zaščito zaslona in poskusite znova.

Snemanje zaslona

Postopek na zaslonu lahko posnamete kot videoposnetek in ga daste v skupno rabo s prijatelji in družino.

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona

- 1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.
- 2 Dotaknite se možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemanje zaslona.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, dotaknite se časovnika na vrhu zaslona.
- 4 Snemanje bo shranjeno v aplikacijo **Galerija**.


Uporaba dveh členkov za začetek snemanja zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Snemanje zaslona** in se prepričajte, da je možnost **Snemanje zaslona** omogočena.
- 2 S členkoma hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova dvakrat potrkajte.


Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je

prikazana kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.



Če je mikrofona onemogočen (torej če je prikazan kot ) boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.

Ogled in čiščenje obvestil



Ogled in čiščenje obvestil

Ogled obvestil

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko odklenete zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.


Čiščenje obvestil

- Obvestilo lahko odstranite tako, da po njem podrsnete v desno.


- Za čiščenje vseh obvestil se dotaknite ikone  .
-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče počistiti.

Izklop prikazovanja obvestil

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo, podrsnite levo po obvestilu, ki ga želite obdelati, in se

dotaknite ikone  , nato pa lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

- **Uporabi nežna obvestila**
- **Onemogoči obvestila**
- **Več nastavitev**

-  Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ospredju, ni mogoče zapreti ali jih zakasniti.
 - Različne aplikacije lahko podpirajo različne možnosti, prilagodite se glede na dejansko situacijo.

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Zamenjava melodije zvonjenja in vibriranja




Za besedilna sporočila, obvestila in dohodne klice lahko zamenjate melodijo zvonjenja ter prilagodite vibriranje.

1 V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja telefona** ali **Zvok obvestila**.

2 Izvedete lahko naslednja dejanja:

- **Nastavitev melodije zvonjenja**
Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja za besedilna sporočila izberete lokalno skladbo.
Za telefon z dvema karticama SIM izberite SIM 1 in nato SIM 2, da nastavite melodijo zvonjenja za vsako posebej.
- **Nastavitev načina vibriranja**
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite želeni način vibriranja.

Preklapljanje med zvonjenjem, vibriranjem ali tihim načinom z bližnjicami

- 1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol na vrhu zaslona, da se prikaže podokno z obvestili. Podrsnite še dlje, da se prikaže celoten meni.
- 2 Dotaknite se možnosti  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje** za preklapljanje med različnimi načini.

V načinu zvonjenja telefon predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi zvok obvestil, kot so opozorila in drugi zvoki iz aplikacije AI Voice in nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. To ne vpliva na budilke, glasbo, videoposnetke in igre.

V načinu vibriranja telefon izklopi zvok in namesto tega vibrira.

Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** in preklopite med možnostmi **Zvok**, **Vibriranje** ali **Tiho**.

Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

Izklop zvoka z obračanjem telefona

Ko prejmete klic, obrnite telefon, da izklopite zvok.

Pred uporabo te funkcije odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Izklop tona zvonjenja** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Izklopi ton zvonjenja, ko obrnem telefon**.

Nastavitev privzete glasnosti

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** lahko nastavite glasnost za naslednje elemente:

- **Zvonjenje, obvestila**
- **Alarmi**
- **Glasba, videoposnetki, igre**
- **Klici**

Nastavitev funkcije Več nastavitev

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** in raziščite več načinov opozarjanja. Na primer: **Zaklepanje zaslona**, **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

Vsiljevanje ponovnega zagona telefona

Če telefon ne deluje pravilno ali ga ni mogoče izklopiti, lahko vsilite ponovni zagon. Za vsiljevanje ponovnega zagona naprave pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop in ju zadržite najmanj 10 sekund.

Polnjenje

Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

Varnostna opozorila za polnjenje

- telefon napolnite s standardnim napajalnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, botelefon samodejno zagnal varnostno preverjanje. Če telefon zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med telefonom in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center družbe HONOR, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte telefona ali polnilnika.

- telefon se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V tem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite telefon na hladno mesto.
- Ne uporabljajte telefona, ko se polni.
- Če se telefon ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi





- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**. Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu telefona.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 10%.
	Baterija je napolnjena med 10 % in 20 %.
	Polnjenje, baterija je napolnjena med 20% in 90%.
	Polnjenje, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o dokončanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.


Pametne funkcije

Prebujanje Pomočnika Google s pritiskom gumba za vklop/izklop


Vzpostavljanje povezave med telefonom in računalnikom prek aplikacije Povezava s telefonom

Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom s sistemom Windows. V računalniku lahko upravljate obvestila, fotografije, klice ipd. iz telefona, dostopate do zaslona telefona in aplikacij ali vlečete in spuščate datoteke med napravami.

Vzpostavljanje povezave med telefonom in računalnikom



- 1** V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Več povezav > Povezava s sistemom Windows**.
 - 2** Pri prvi uporabi se v telefonu dotaknite možnosti **Vzpostavitev povezave med telefonom in računalnikom**, v brskalniku v računalniku s sistemom Windows obiščite stran www.aka.ms/phonelinkQRC in upoštevajte pozive na zaslonu, da odprete kodo QR.
 - 3** S telefonom optično preberite kodo QR na zaslonu računalnika, da se prijavite in vzpostavite povezavo, nato pa upoštevajte pozive na zaslonu, da nastavite dovoljenja in dokončate vzpostavljanje povezave.
 - 4** Ko jo uporabljate pozneje, v telefonu omogočite možnost **Povezava s sistemom Windows**, da vzpostavite povezavo.
-  To funkcijo lahko zaženete, ko sta telefon in računalnik povezana z internetom.
 - Na strani www.aka.ms/YPappsupport lahko preverite zahteve modela in različice ter izveste več o funkciji Povezava s telefonom.

Dodajanje novega računalnika v telefon

- 1** V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Več povezav > Povezava s sistemom Windows**.
 - 2** Dotaknite se možnosti **Dodaj računalnik** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v računalniku odprete ustrezní vmesnik in se prijavite.
 - 3** V telefon vnesite kodo z zaslona računalnika in upoštevajte pozive na zaslonu, da vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom.
-  V novem računalniku morate biti prijavljeni v isti račun Microsoft kot v telefonu.


Upravljanje obvestil in besedilnih sporočil iz telefona v računalniku

Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in računalnikom, lahko v računalniku upravljate obvestila iz telefona ali pošiljate in prejimate besedilna sporočila.

- **Upravljanje obvestil iz telefona:** v aplikaciji **Povezava s telefonom** v računalniku lahko sinhronizirate obvestila iz telefona. Kliknite ikono  poleg vrstice z obvestili, da počistite obvestila. Obvestila bodo izbrisana tudi iz telefona.
- **Upravljanje besedilnih sporočil:** v aplikaciji **Povezava s telefonom** v računalniku kliknite možnost **Sporočila**, da si ogledate besedilna sporočila iz telefona iz zadnjih 30 dni. Poleg tega lahko odgovorite na besedilno sporočilo ali pošljete novega.
-  Ob prvi uporabi te funkcije morate v telefonu potrditi, da omogočate dostop do obvestil telefona iz računalnika.

Izvajanje in prejemanje telefonskih klicev v računalniku

Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in računalnikom lahko izvajate ali prejemate klice v računalniku oz. izberete napravo za klicanje ali upravljate dnevnik klicev in stike v računalniku.

- **Prejemanje klicev v računalniku:** ob prejemu klica v računalniku v pojavnem oknu kliknite možnost **Sprejmi**, da ga sprejmete.
- **Klicanje v računalniku:** v aplikaciji **Povezava s telefonom** v računalniku kliknite možnost **Klici**, da izvedete klic v računalniku.
- **Preklop med napravami:** med klicem razširite pojavni klic v računalniku in ga preklopite v telefon.
- **Upravljanje dnevnikov klicev in stikov:** Zaslona **Klici** omogoča upravljanje dnevnikov klicev in stikov telefona. Rezultati bodo sinhronizirani s telefonom.
-  Za uporabo te funkcije mora računalnik podpirati Bluetooth. Upoštevajte pozive, da povežete telefon in računalnik prek Bluetootha pred uporabo in omogočite dostop iz računalnika.

Dostop do fotografij iz telefona v računalniku


Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in računalnikom, v računalniku v aplikaciji **Povezava s telefonom** kliknite možnost **Fotografije**, da si ogledate in upravljate zadnjih dva tisoč fotografij, shranjenih v telefonu. Poleg tega lahko vlečete in spuščate fotografije v računalnik tako, da jih pritisnete in zadržite.

-  Če izbrišete fotografije v računalniku, jih trajno izbrišete tudi iz telefona.

Dostop do aplikacij telefona v računalniku


Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in računalnikom, lahko do aplikacij v telefonu dostopate v računalniku in jih upravljate z miško.

- **Dostop do aplikacij telefona:** V aplikaciji **Povezava s telefonom** v računalniku kliknite možnost **Aplikacije**, nato pa na seznamu **Vse aplikacije** z miško kliknite ikono aplikacije, da dostopite do aplikacij telefona prek okna v računalniku.
- **Upravljanje aplikacij telefona:** Na seznamu **Vse aplikacije** z desno tipko miške kliknite ikono aplikacij, da aplikacijo dodate med priljubljene.

-  Za uporabo te funkcije morate telefon povezati z istim omrežjem kot računalnik in upoštevati pozive, da omogočite dostop do računalnika.



Odpiranje zaslona telefona v računalniku

Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in računalnikom, v računalniku v aplikaciji **Povezava s telefonom** kliknite razdelek **Aplikacije** > **Odpri zaslon telefona**, da v računalniku odprete okno z zaslonom telefona. Zaslon telefona v oknu lahko upravljate z miško. Preverite lahko na primer besedilna sporočila, kličete ali dostopate do mobilnih aplikacij.

-  Za uporabo te funkcije morate telefon povezati z istim omrežjem kot računalnik in upoštevati pozive, da omogočite dostop iz računalnika.

Prekinitev povezave med telefonom in računalnikom



V telefonu odprite razdelek **Nastavitve** > **Več povezav** > **Povezava s sistemom Windows**.

- **Prekinitev povezave:** izklopite možnost **Povezava s sistemom Windows**.
- **Brisanje povezanega računalnika:** Na seznamu **Povezani računalniki** se dotaknite ikone  poleg imena računalnika, dotaknite se možnosti **Odstrani to napravo** in upoštevajte pozive, da v računalniku v razdelku >  > **Moje naprave** izbrišete telefon.

Easy Projection

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslonu (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

- Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:
 - **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
 - **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.
-  Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.
- 2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite  .
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.

4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.

2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone



. Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.



Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.


Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Skupna raba datotek med telefonom in računalnikom s funkcijo HONOR Share


HONOR Share lahko uporabite za enostavno brezžično deljenje slik med telefonom in računalnikom (Windows ali macOS).

Oglejte si in uredite datoteke telefona v računalniku brez podatkovnega kabla ali pošiljajte datoteke iz računalnika v telefon.

Iz telefona v računalnik:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
- 2 V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje). Pridržite možnost **HONOR Share**, da odprete zaslon z nastavitvami, in vklopite možnost **HONOR Share**.
- 3 V računalniku vklopite funkcijo **Upravitelj osebnega računalnika > HONOR Share** in potrdite, da je omogočena možnost **Dovoli, da napravo odkrijejo druge naprave**.
- 4 V telefonu pritisnite in zadržite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite možnost **HONOR Share**. Ko je prejemna naprava odkrita, se dotaknite njenega imena, da daste datoteko v skupno rabo.


Iz računalnika v telefon:


- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
 - 2 V telefonu vklopite **HONOR Share**.
 - 3 Izberite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, in v računalniku z desno tipko miške kliknite **Prikaži več možnosti > HONOR Share**. Računalnik bo poiskal telefone, v katerih je omogočena funkcija **HONOR Share**. Izberite telefon, ki bo prejel datoteko.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da prejmete datoteko v telefonih.
-  Podprti so samo prenosniki HONOR z različico Upravitelja osebnega računalnika 15.0 ali novejšo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na izdelek, zato si oglejte dejanske razmere.

Preklop zvočnih kanalov med napravami

Preklop na drugo izhodno napravo med predvajanjem

Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov prek slušalk lahko hitro preklopite predvajanje v drugo napravo, ne da bi morali odklopiti žične slušalke ali prekiniti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1 V napravi omogočite Bluetooth in jo povežite z žičnimi slušalkami ali zvočno napravo Bluetooth (npr. slušalke, zvočnik ali avtomobilski komplet Bluetooth).
- 2 Po uspešni seznanitvi bo prikazana kartica **Trenutna naprava za izhod zvoka** ali **Trenutna naprava za vhod/izhod zvoka**, ko v napravi podrsnete s podokna z obvestili navzdol. Na kartici se dotaknite ikone , da prikažete naprave za izhod zvoka, ki so trenutno na voljo. Izberite napravo, v katero želite preklopiti zvok.

-  Če naprava podpira žične slušalke, ki nimajo vrat Type-C, se kanal za izhod zvoka v napravi privzeto preklopi z možnosti **Ta naprava** na žične slušalke.

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera

Zagon kamere

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

Na začetnem zaslону

Na začetnem zaslону odprite možnost **Kamera**.

Na zaklenjenem zaslону









Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.

Fotografiranje

Fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Kamera**.

2 Izvedete lahko naslednje:


- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslону, ki ga želite izostriti.
Če želite ločiti točko ostrenja in točko umerjanja, pritisnite in zadržite okvir iskala, in ko se hkrati prikažeta okvir ostrenja in okvir umerjanja, ju ločeno povlecite na želeno mesto.
- Prilagoditev svetlosti: dotaknite se zaslona in ikono  ob okvirju ostrenja podrsajte navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslону ali povlecite vrstico za povečavo ob zaslону.
- Izbira načina kamere: v območju načina kamere podrsajte levo, desno, navzgor ali navzdol, da izberete način.
- Vklop ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost 
(samodejno),  (vklop),  (izklop) ali  (stalni vklop).
Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazalo opozorilo bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste fotografirali.
- Izbiranje filtrov: dotaknite se ikone  za predogled učinka filtra.

 Vsi načini ne podpirajo zgornjega postopka, za podrobnosti glejte posamezen način.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.

Zajem fotografij s časovnikom





Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.


- 1** Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2** Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Fotografiranje v načinu portreta, nočnem načinu ali načinu široko odprte zaslone

Način portreta


- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2** Kamero usmerite v figuro, da se figura pojavi v polju za portret.
Če želite posneti selfi, se dotaknite ikone .
- 3** Učinke portreta lahko prilagodite s temi postopki:
 - Vklp lepote učinka: dotaknite se ikone  za prilagoditev lepote učinka. Če želite izklopiti lepote učinek, z drsnikom nastavite najmanjšo vrednost parametra.
 - Obroč zaslona za dodatno osvetlitev: ko preklopite na sprednjo kamero in ste v slabo osvetljenem okolju, se na vrhu dotaknite ikone bliskavice, da izberete način za dodatno osvetlitev in s tem povečate osvetljenost obrazov.
Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (vedno vklopljeno).

4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

Fotografiranje s široko odprto zaslonko

V načinu široko odprte zaslone lahko posnamete fotografije, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.



1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Zaslonka**.

- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 palcev) oddaljena od motiva.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslone. Manjša vrednost zaslone bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje z umetno inteligenco


Snemanje fotografij profesionalnega videza

Fotografiranje z UI je predhodno nameščena funkcija, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (npr. hrana, plaže, besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitvev barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone  za vklop funkcije.
- 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (npr. hrana, plaže, besedilo).
- 4 Če želite onemogočiti predlagani način, da izklopite funkcijo .

Povečava za fotografiranje


Fotografiranje od daleč

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Kamero usmerite v oddaljen predmet, ki ga želite fotografirati. Povlecite drsnik za povečavo ali približajte oz. razmaknite prsta, da prilagodite raven povečave.
- 3 V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti. Ko kamera izostri sliko, se dotaknite možnosti .

Makro

Uporaba načina Super makro za bližnje posnetke

V načinu Super makro lahko fotografirate majhne predmete, npr. kapljice rose in liste, ter tako raziskujete in snemate podrobnosti sveta okoli vas.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Super makro**.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite ikone .




Snemanje panoramskih fotografij

Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij




Način **Panorama** združi zaporedne posnetke v panoramsko fotografijo brez prekinitev. Med fotografiranjem preprosto premikajte kamero, za vse ostalo pa poskrbi kamera.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Panorama**.
- 2 Dotaknite se ikone  in nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3 Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite ikone  za začetek fotografiranja. Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Med fotografiranjem puščico ohranjajte na središčni liniji.
- 4 Ko končate, se dotaknite ikone .

Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajanje nalepk na fotografije

Za pestrejše fotografije dodajte nalepko za čas, vreme, razpoloženje ali hrano.


- 1 Izberite **Kamera** > **Več** in nato še način **Nalepke**.
Če možnost **Nalepke** ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Nalepke**.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite nalepko. Izbrana nalepka bo prikazana v iskalu.
- 3 Povlecite nalepko, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.

- 1 Izberite možnost **Kamera** > **Več** in nato še način **Visoka ločljivost**.

- 2 Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.
- 3 Za fotografiranje se dotaknite ikone  .



Način Pro

Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom

V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

Uporaba načina Profesionalni

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Več > Pro**.
- 2 Nastavite lahko naslednje parametre:
 - Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M**, da izberete način umerjanja svetlobe.



Način umerjanja svetlobe	Primeri uporabe
 Središčno umerjanje svetlobe	Osredotočanje na umerjanje svetlobe na osrednjem območju kadra. Primerno za fotografiranje portretov.
 Točkovno umerjanje svetlobe	Umerjanje svetlobe na majhnem območju sredine kadra (na primer oči osebe).


- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in podrsajte po območju za prilagajanje ISO.
Če je svetloba šibka, povečajte občutljivost ISO, če je svetlobe veliko, pa občutljivost ISO zmanjšajte, da se izognete čezmernemu šumu na fotografiji.
- Prilagodite hitrost osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in podrsajte po območju za prilagajanje hitrosti osvetlitve.
Hitrost osvetlitve bo vplivala na količino svetlobe, ki vstopi v kamero. Ko fotografirate statične pokrajine in portrete, zmanjšajte hitrost osvetlitve; ko fotografirate gibljive pokrajine in portrete, pa hitrost osvetlitve povečajte.
- Prilagodite vrednost izravnave osvetlitve: dotaknite se možnosti **EV** in podrsajte po območju za prilagajanje izravnave osvetlitve.
Če je svetloba šibka, povečajte vrednost izravnave osvetlitve; če je svetloba močna, pa vrednost izravnave osvetlitve zmanjšajte.

- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.


Način ostrenja	Primeri uporabe
Enkratno ostrenje z načinom AF-S	Statične podobe, pokrajine itd.
Neprekinjeno ostrenje z načinom AF-C	Gibljive podobe, pokrajine itd.
Ročno ostrenje z načinom MF	Dotaknite se območja, ki ga želite poudariti (na primer obraz), da ga izostrite.

- Prilagodite barvne tone: dotaknite se možnosti **WB** in izberite možnost Ravnovesje beline.

Ob dnevi svetlobi izberite ikono  ; v oblačnih ali senčnih pogojih izberite ikono  .

Dotaknite se ikone  , da spremenite barvno temperaturo in fotografiji dodate hladnejši ali toplejši barvni ton.

3 Za fotografiranje se dotaknite zaklopa.

-  Med prilagajanjem parametrov se bodo nekateri parametri spremenili. Prilagodite jih v skladu s svojimi potrebami.


Snemanje videoposnetkov

Snemanje videoposnetkov

V načinu za videoposnetek lahko uporabljate pomožne funkcije, kot so povečava, ostrenje in lepota, nastavite pa lahko tudi ločljivost videoposnetka in hitrost slik v sekundi.

1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.

2 Za pripravo na snemanje lahko izvedete naslednja dejanja:

- Povečava ali pomanjšava: za povečavo ali pomanjšavo razprite/približajte dva prsta na zaslonu ali povlecite vrstico za povečavo.
- Ostrenje: dotaknite se mesta na zaslonu, ki ga želite izostriti. Pritisnite in zadržite na zaslonu, da zaklenete osvetlitev in ostrenje.
- Vklop lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev lepotnega učinka.
- Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: v

razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite želeno ločljivost. Višja kot je


ločljivost, jasnejši je videoposnetek in večja je končna ustvarjena video datoteka, zato jo izberite glede na svoje dejanske potrebe.



Dotaknete se lahko tudi možnosti **Hitrost sličic** in izberete zeleno število slik v sekundi.

 Vsi izdelki ne podpirajo zgornjih funkcij, za podrobnosti glejte svoj izdelek.

3 Za začetek fotografiranja se dotaknite ikone .

Če želite med snemanjem povečati ali pomanjšati kader, zadržite ikono  ali .

Dotaknite se ikone , da zajamete trenutno sličico.

4 Za začasno ustavitev snemanja se dotaknite ikone , za zaustavitev snemanja pa se dotaknite ikone .

Fotografiranje s časovnim zamikom

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

1 V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.

2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.


3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone .

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera >**  **> Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.

Omogočanje oznake lokacije

Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov. V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete lokacijo snemanja.

Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


 Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.


- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta.

Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Upravljanje aplikacije Galerija

Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo.

Ogled po uri fotografiranja

Odprite aplikacijo **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** približajte prste na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, in ju razprite, da preklopite na dnevni pogled.


Za ogled časa lahko tudi povlečete sledilno kroglico ob robu.

Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.


Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Fotoaparāt**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 V Galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.

Iskanje slik v galeriji




V iskalno vrstico v galeriji za iskanje slik vnesite ključne besede, kot so čas, kraj in tema.

- 1 Odprite razdelek **Galerija > Albumi** in v iskalno polje na vrhu zaslona vnesite ključne besede, ki jih želite iskati.
Vnesite ključne besede za sliko (npr. »hrana«, »pokrajina«, »rože«).
 - 2 Galerija vam bo predstavila slike, povezane s ključnimi besedami, in predlagala sorodne ključne besede. Dotaknite se ključne besede ali nadaljujte vnos ključnih besed za natančnejše iskanje.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Urejanje fotografij in videoposnetkov

Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.


Osnovno urejanje

- 1 Zaženite aplikacijo **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se za dostop do funkcij urejanja dotaknite ikone  .
 - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati.
Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.
 - Če želite zavrteti fotografijo za 90 stopinj, se dotaknite ikone  . Če želite prezrcaliti fotografijo, se dotaknite ikone  .

- Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filter**, da izberete filter.
- Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, npr. dodate pljusk barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

2 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Dodajanje nalepk na fotografije


1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Nalepke**.

2 Izberite vrsto nalepke, ki jo želite dodati, npr. **Čas**, **Vreme** ali **Razpol.**

3 Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij

1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Mozaik**.

2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.

3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Preimenovanje fotografij

1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.



2 Odprite razdelek  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

3 Dotaknite se možnosti **V redu**.



Kolaž


V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.

1 Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina:


- Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite zelene fotografije in se nato dotaknite možnosti .
- Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite zelenih fotografij in jih zadržite, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.

2 Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:


- Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
- Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
- Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.
- Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.

3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone . Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi > Kolaži**.

Urejanje videoposnetkov

-  • Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.
 - Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

1 Pomaknite se v razdelek **Galerija > Albumi** in se dotaknite videoposnetka, ki ga želite urediti.

2 Dotaknite se možnosti , da prikažete zaslon za urejanje videoposnetkov, kjer so na voljo naslednje možnosti:



- Izbira teme: dotaknite se možnosti **Predloga** in izberite vnaprej nastavljeno temo.
- Urejanje izrezkov: dotaknite se možnosti **Uredi**, nato pa se dotaknite časovnice in povlecite drsnika na obeh koncih, da obrežete videoposnetek na želeno dolžino.
- Dodajanje prehoda: dotaknite se možnosti **Uredi** in podrsajte po časovnici, da postavite položaj predvajanja na mesto, kjer želite, da je prehod, nato pa se dotaknite možnosti **Izreži**. Nato se za izbiro prehoda na časovnici dotaknite ikone



Če dodate več izrezkov videoposnetka, lahko vsakemu dodate prehod.



- Razvrščanje izrezkov: ko je izrezek razdeljen, se lahko dotaknete razdelka in ga zadržite ter povlečete, če želite, da se v videoposnetku pojavi prej ali pozneje.
- Spreminjanje sličice: v možnosti **Uredi** se dotaknite možnosti **Okvir** in izberite sličico.
- Izvoz sličice: v možnosti **Uredi** namestite položaj predvajanja na sličico, ki jo želite izvoziti kot statično sliko, in se dotaknite možnosti **Izvozi sličico**.
- Brisanje izrezka: v možnosti **Uredi** dodajte izrezke videoposnetka pred izrezki, ki jih želite izbrisati, in po njih, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Uporaba filtra: dotaknite se možnosti **Filtri** in izberite filter. Povlecite drsnik, da prilagodite učinke filtra.

- Urejanje glasbe v ozadju: dotaknite se možnosti **Glasba** in nato možnosti **Dodaj glasbo** ter izbirajte med vnaprej nastavljeno glasbo v ozadju ali lokalno shranjenimi glasbenimi posnetki. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Izveleci zvok**, da iz videoposnetka izvelečete zvok.
Nato so na voljo možnosti: v možnosti **Urejanje** se dotaknite možnosti **Glasnost**, da prilagodite glasnost originalnega zvoka ali zvoka v ozadju; omogočite možnost **Naraščanje** ali **Pojemanje**, da postopno spremenite glasnost glasbe v ozadju. Izvelecite zvok ali ga izbrišite tako, da dodate **Izreži** videoposnetka pred izrezkom zvoka, iz katerega želite izveleči ali izbrisati zvok, in po njem, nato pa izberite izrezek ter ga povlecite na želeno mesto ali pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Urejanje uvodne in zaključne špice: če želite izbrati učinke uvodne in zaključne špice, se dotaknite možnosti **Besedilo**.
Uredite lahko slog besedila uvodne špice in dodate nalepko zaključni špici.

- 3** Ko končate, se za predogled dotaknite možnosti , za shranjevanje videoposnetka pa se dotaknite možnosti .
Pri shranjevanju videoposnetka lahko po potrebi določite ločljivost videoposnetka.


Skupna raba slik in videoposnetkov

Odprite razdelek **Albumi**, slike in videoposnetke pa lahko delite na naslednje načine:

- Skupna raba posamezne slike ali videoposnetka: Dotaknite se slike ali videoposnetka in se za skupno rabo dotaknite ikone .
- Skupna raba več slik ali videoposnetkov: V albumu zadržite sliko ali videoposnetek, da preklopite v način za izbiro več elementov, izberite več slik in videoposnetkov ter se za skupno rabo dotaknite ikone .

Varna skupna raba fotografij

Varna skupna raba fotografij pomaga odstraniti podatke, kot so lokacija fotografije in podatki o fotografiranju, da preprečite uhajanje zasebnih podatkov pri skupni rabi.

- 1** Odprite razdelek **Galerija > Albumi**.
- 2** Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- 3** Preverite sporočilo v zgornjem levem kotu zaslona za skupno rabo. Če zaščita zasebnosti ni omogočena, se dotaknite možnosti **Možnosti zasebnosti**, prikazalo se bo okno **Možnosti zasebnosti**, upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo in daste fotografije varno v skupno rabo.

Kartica Galerije na začetnem zaslonu

Okrasite začetni zaslon s prilagojenim prikazom fotografij prek kartice Galerije.

Dodajanje kartice Galerije:

- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete zaslon za urejanje, dotaknite se možnosti **Kartice**, nato pa izberite možnost **Galerija**. Podrsnite levo in desno za izbiro sloga kartice in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.
- Za dodajanje kartic na začetni zaslon podrsnite navzgor na ikoni **Galerija** na začetnem zaslonu.
- Pritisnite in pridržite **Galerija > Galerija** na začetnem zaslonu, podrsnite levo in desno za izbiro sloga kartice in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Urejanje kartice Galerije: Pritisnite in pridržite kartico Galerije, dotaknite se možnosti **Uredi kartico** in izberite, kaj bo prikazano na kartici Galerije.


- **Izberite album:** Prikažite vse fotografije v izbranem albumu.
- **Izberite sliko:** Prikažite izbrano fotografijo.

Odstranjevanje kartice Galerije: Pritisnite in pridržite kartico Galerije, dotaknite se možnosti **Odstrani** in odstranite neželene kartice.



Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


Dodajanje albumov


- 1 Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.

Razvrščanje albumov

- 1 V razdelku **Galerija > Albumi > ** se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Ikono , ki je ob albumu, povlecite na zeleno mesto. Dotaknite se možnosti **Ponastavi** za ponastavitev albumov na privzeti vrstni red.

Premikanje fotografij in videoposnetkov


- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
- 2 Dotaknite se ikone  > **Premakni** in izberite zeleni album.
- 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.

 Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikazeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, kot so **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Fotoaparati**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.



Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Blokiranje albumov


Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v galeriji.

- 1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.
- 2 Če je na vrhu prikazana ikona , je album mogoče blokirati. Odprite razdelek  > **Blokiraj**.
Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.
- 3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.


-  Blokirati je mogoče samo nekatere albume v razdelku **Drugo**.

Skrij album

Če imate zasebne slike in videoposnetke, ki jih ne želite prikazati v albumu, jih lahko skrijete.

Na zavihku **Albumi** se dotaknite albuma, pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek, ki ga želite skriti, in se dotaknite možnosti  > **Skrij > V redu**.

Izbrane slike in videoposnetki bodo skriti. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti  > **Skrij albume**, če si želite ogledati skrite slike in videoposnetke.

- Pridržite, da izberete sliko ali videoposnetek v možnosti **Prikaži znova**, in se dotaknite možnosti **Skrij albume**.

Ko slike in videoposnetke spet razkrijete, bodo obnovljeni v prvotni album.

-  Slik in videoposnetkov v albumih v skupni rabi ni mogoče skriti – glejte dejansko stanje.


Urejevalnik Vlog

Urejevalnik Vlog



Lahko pa tudi sami izberete fotografije in videoposnetke, da ustvarite lastne izrezke Vlog. Izrezke Vlog lahko v obeh primerih z dotikom prsta urejate in jih daste v skupno rabo.

Ustvarjanje videodnevnikar s fotografijami in videoposnetki


S fotografijami in videoposnetki, ki jih imate v napravi, lahko hitro ustvarite videodnevnik z glasbo v ozadju. Dodajte mu dodatne filtre, prehode in uvodno ali zaključno špico.

-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.
 - Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

1 Odprite aplikacijo **Galerija**. Nato izberite enega izmed naslednjih postopkov:

- Pomaknite se v razdelek **Odkrivanje** > **Nov videoposnetek**, izberite fotografije in videoposnetke ter se dotaknite možnosti  .
- Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** izberite zelene fotografije in videoposnetke ter jih zadržite, nato pa se pomaknite v razdelek  > **Videoposnetek**.

2 Tablični računalnik bo samodejno ustvaril videodnevnik, za katerega so na voljo naslednje možnosti:

- Izbira teme: dotaknite se možnosti **Predloga** in izberite vnaprej nastavljeno temo.
- Urejanje izrezkov: dotaknite se možnosti **Uredi**, nato pa se dotaknite časovnice in povlecite drsnika na obeh koncih, da obrežete videoposnetek na željeno dolžino ali prilagodite trajanje prikaza fotografije.
- Razvrščanje izrezkov: dotaknite se izrezka in ga zadržite, nato pa ga povlecite na željeno mesto.
- Dodajanje prehoda: za izbiro prehoda se med izrezki dotaknite ikone  . Dotaknete se lahko tudi možnosti **Uredi** in podrsate po časovnici, da postavite položaj predvajanja na mesto, kjer želite, da je prehod, nato pa se dotaknete možnosti **Izreži**.

Nato se za izbiro prehoda na časovnici dotaknite ikone  .

Če dodate več izrezkov videoposnetka, lahko vsakemu dodate prehod.

- Spreminjanje sličice: v možnosti **Uredi** se dotaknite možnosti **Okvir** in izberite sličico.



- Izvoz sličice: v možnosti **Uredi** namestite položaj predvajanja na sličico, ki jo želite izvoziti kot statično sliko, in se dotaknite možnosti **Izvozi sličico**.
- Brisanje izrezka: izberite izrezek in se dotaknite možnosti **Izbriši**. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Uredi**, dodate izrezke videoposnetka pred izrezki, ki jih želite izbrisati, in po njih, nato pa se dotaknete možnosti **Izbriši**.
- Uporaba filtra: dotaknite se možnosti **Filtri** in izberite filter. Povlecite drsnik, da prilagodite učinke filtra.
- Urejanje glasbe v ozadju: dotaknite se možnosti **Glasba** in nato možnosti **Dodaj glasbo** ter izbirajte med vnaprej nastavljeno glasbo v ozadju ali lokalno shranjenimi glasbenimi posnetki. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Izvelec zvok**, da iz videoposnetka izvečete zvok.

Nato so na voljo možnosti: v možnosti **Urejanje** se dotaknite možnosti **Glasnost**, da prilagodite glasnost originalnega zvoka ali zvoka v ozadju; omogočite možnost **Naraščanje** ali **Pojemanje**, da postopno spremenite glasnost glasbe v ozadju.


Izvelec zvok ali ga izbrišite tako, da dodate **Izreži** videoposnetka pred izrezkom zvoka, iz katerega želite izveči ali izbrisati zvok, in po njem, nato pa izberite izrezek ter ga povlecite na želeno mesto ali pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

- Urejanje uvodne in zaključne špice: če želite izbrati učinke uvodne in zaključne špice, se dotaknite možnosti **Besedilo**.

Uredite lahko slog besedila uvodne špice in dodate nalepko zaključni špici.

- 3** Ko končate, se za predogled dotaknite možnosti , za izvoz videoposnetka pa se dotaknite možnosti .

Skupna raba izrezkov Vlog

- 1** Izberite **Galerija > Albumi > Urejevalnik videa**, kjer so na voljo vsi izvoženi videoposnetki.
- 2** Dotaknite se videoposnetkov, ki jih želite dati v skupno rabo, in jih zadržite, nato pa se dotaknite ikone .

Aplikacije


Aplikacije

Osnove aplikacij

Odstranjevanje aplikacije


Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:

- Pri uporabi sloga **Standardno** za začetni zaslon se na začetnem zaslonu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- Pri uporabi sloga **Predal** za začetni zaslon se v predalu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.





 Nekaterih vnaprej nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

Upravljanje aplikacij v ozadju

1 Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti  .

2 Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti  , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti  , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.



Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik** > **Počisti predpomnilnik**.

Stiki


Dodajanje in upravljanje stikov

Na začetnem zaslonu lahko odprete aplikacijo **Stiki** (ali odprete aplikacijo **Telefon** in odprete vmesnik aplikacije **Stiki**) ter dodate in izbrišete stike ali jih daste v skupno rabo.

Ročno ustvarjanje stikov

Na zaslonu aplikacije **Stiki** se dotaknite ikone , odprite vmesnik **Nov stik**, vnesite ime, telefonsko številko in druge podatke ter se dotaknite ikone  za shranjevanje.

Združitev podvojenih stikov

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite podvojene stike in se dotaknite možnosti **Združi**.

Iskanje stikov

Stike lahko iščete na naslednje načine:

- Odprite vmesnik aplikacije **Stiki** in v polje za vnos besedila za **Iskanje** na vrhu vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati (npr. začetnice priimka stika, telefonsko številko, e-poštni naslov).
- Podrsnite navzdol po sredini začetnega zaslona, da odprete iskalno polje, nato pa vnesite ključne besede, po katerih želite poizvedovati.

 Za natančnejše iskanje lahko vnesete tudi več ključnih besed hkrati, na primer »John Beijing«.

Skupna raba stikov

1 V vmesniku aplikacije **Stiki** pritisnite in pridržite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **Dodaj stik v skupno rabo**. Lahko pa se dotaknete stikov, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknete razdelka **Več** > **Dodaj stik v skupno rabo**



2 Izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila na zaslonu.

Brisanje stikov

Stike lahko izbrišete (ali množično izbrišete) na naslednje načine:

V vmesniku aplikacije **Stiki**:

- pritisnite in pridržite stike, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**;
- pritisnite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite razdelka **Več** > **Izbriši stik**;

- odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite stike, ki jih želite izbrisati, in se na dnu dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Če želite obnoviti nenamerno izbrisane stike, odprite vmesnik aplikacije **Stiki**, odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Nedavno izbrisano**, pritisnite in pridržite, da izberete stike, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite možnosti **Obnovi**.

Upravljanje skupin stikov

Veliko število stikov lahko upravljate tako, da jih razvrstite v skupine po svojih željah, kar olajša pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil ali sporočil. Sistem samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, mesto in čas zadnjega stika. Ustvarite lahko tudi svoje skupine.

Ustvarjanje skupin

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Izberite razdelek **Skupine**, dotaknite se možnosti **Nova**, vnesite ime skupine, na primer **Družina**, in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Na zaslону skupine se dotaknite možnosti **Dodaj člane**, izberite stik, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **Dodaj**.



Urejanje skupin

V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino, ki jo želite urediti.

- Dodajanje članov: Dotaknite se možnosti **Dodaj člane** za dodajanje članov v skupino.
- Odstranjevanje članov: Pritisnite in pridržite člana, ki ga želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Odstrani iz skupine**.
- Več postopkov: Dotaknite se možnosti **Več**, izberite možnost **Odstrani člane** za množično odstranjevanje ali izberite možnosti **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** in **Preimenuj**.

Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinskih e-poštnih sporočil

V vmesniku aplikacije **Stiki** izberite možnost **Skupine** in vnesite skupino:

- Pošiljanje skupinskih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje sporočila in izberite ciljne člane.
- Pošiljanje skupinskih e-poštnih sporočil: Dotaknite se ikone  za pošiljanje e-poštnega sporočila in izberite ciljne člane.

Brisanje skupin



V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Skupine**. Telefonske skupine lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na dnu se dotaknite možnosti **Izbriši**, izberite skupino, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.


Dodajanje osebnih podatkov



Ustvarite lahko poslovne vizitke s svojimi osebnimi podatki, da jih delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko v nujnih primerih poiščete pomoč.

Ustvarjanje poslovnih vizitk

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
 - 2 Dotaknite se možnosti **Moja kartica** in nastavite svojo sliko profila, ime, telefonsko številko in druge podatke.
 - 3 Dotaknite se ikone  za ustvarjanje poslovne vizitke s kodo QR.
-  Svojo vizitko lahko daste v skupno rabo tudi s kodami QR.

Dodajanje osebnih podatkov za nujne primere

V vmesniku aplikacije **Stiki** odprite razdelek **Moja kartica** >  **Informacije v sili**, dotaknite se možnosti **DODAJ** in vnesite osebne podatke, zdravstvene podatke, številke za stik v sili in druge podatke.

-  Če želite podatke pozneje spremeniti, odprite vmesnik aplikacije **Nujen primer** in se dotaknite ikone .

Če morate po nastavitvi številke za stike v sili poklicati pomoč, odprite razdelek **Klic v sili** > **Informacije v sili** > **Stiki v sili** z zaslona, kjer vnesete geslo za zaklenjen zaslon, in za klic izberite številko za stik v sili.

Brisanje zgodovine stikov

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** ali **Telefon** in izberite zavihek **Stiki**.
- 2 Kliknite stik z zgodovino stika.
- 3 Dotaknite se razdelka **Več** > **Izbriši zgodovino**, nato se dotaknite možnosti **Izbriši** in izbrišite vse dnevnik klicev, posnetke klicev in sporočila za stik.


Telefon

Opravljanje klicev

Klicanje številke ali izbira stika za klic

Uporabite enega od naslednjih načinov za klicanje:

- Odprite aplikacijo **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik, nato se dotaknete, da pokličete številko.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa na seznamu stikov poiščite ali izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanje klica se dotaknete ikone .

Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje** izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, med klicem pritisnite gumb za vklop/izklop.

V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več** omogočite možnost **Gumb za vklop/izklop konča klic**.

Nastavitev ozadja klica



Za nastavitev slike za ozadje klica storite naslednje:

1 Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.

2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.

Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.


1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik.

2 Za nastavitev slike profila za izbrani stik se dotaknete ikone , nato pa se dotaknete ikone .

Opravljanje mednarodnih klicev

1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

2 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.

3 Za številke, ki niso na seznamu stikov, na klicalniku zadržite tipko številke **0**, dokler se ne se prikaže ikona **+**. Vnesite kodo države in telefonsko številko, nato pa se dotaknete ikone , da opravite mednarodni klic.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD

Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogoči VoLTE

1 Za aktiviranje storitve VoLTE za svojo kartico SIM se obrnite na operaterja. Če tako primarni kot tudi sekundarni pladenj za kartico SIM v telefonu z dvema karticama SIM podpirata VoLTE, ga lahko omogočite za obe kartici.

 . Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone  .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone  , da preklopite na videoklic.

Začetek nove izkušnje klicanja z omrežjem VoWi-Fi

VoWi-Fi temelji na omrežju Wi-Fi za spletno klicanje in ga je mogoče uporabiti v letalskem načinu.

1 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za omogočanje omrežja VoWi-Fi se obrnite na operaterja.

2 Izberite **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Klicanje prek omrežja Wi-Fi** in vklopite možnost **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.

3 Če se nastavitve ne uporabijo takoj, ponastavite nastavitve omrežja. Odprite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** > **Ponastavitev nastavitvev omrežja** in ponastavite omrežje Wi-Fi, mobilne podatke in Bluetooth.




Upravljanje dohodnih klicev

Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica.

Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.


Sprejemanje klica ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrnuti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrnuti klic in odgovoriti s sporočilom.

Samodejno sprejemanje telefonskih klicev


Ko je vaš telefon povezan s slušalkami Bluetooth ali žičnimi slušalkami, za sprejem klicev uporabite slušalke, če imate roke zasedene ali pa ne morete podrsniti po zaslonu (podprti so samo glasovni klici).

Omogočanje te funkcije: Izberite možnost **Telefon**, dotaknite se razdelka  > **Nastavitve** > **Samodejno sprejemanje klicev**, omogočite možnost **Samodejno sprejemanje klicev** in nastavite čas trajanja za **Samodejna zakasnitev sprejema klica**.

Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica omogoča, da sprejemate dohodne klice, ko že kličete, pri čemer postavite prvi klic na čakanje. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** in nato razdelek **Več** > **Čakajoči klic**.

 Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.


Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica

- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočanje preusmeritve klicev


Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo prednastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.

- i** Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.


Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite način preusmeritve in ga onemogočite.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Upravitelj sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:


- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih** se dotaknite ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitev prejemanja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslону blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.

- Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:
- Dotaknite se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknite možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknite možnosti **Pravila blokiranja**.

Klici na pomoč

Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo SOS.


- 1 V razdelku **Nastavitve > Varnost in nujen primer > Klic na pomoč** se dotaknite ikone **Stiki v sili** za dodajanje stika za nujne primere.
- 2 Omogočite možnosti **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in **Samodejni klic SOS** in ob pozivu nastavite ustrezna dovoljenja.


Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo. Funkcija samodejno po vrsti pokliče vaše stike v sili in predvaja vnaprej posneto sporočilo SOS, nato pa samodejno konča klic.

Če je onemogočena možnost **Samodejni klic SOS**, bo naprava po pošiljanju sporočila prikazala zaslon za klic v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

Klicanje v sili




V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.


 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja. Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.

- 1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslonu.
- 2 Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

Izvajanje dejanj med klicem

Med klicem bo prikazan poseben meni.

- Dotaknite se ikone , da preklopite zvočni kanal na zvočnik.
- Dotaknite se ikone  za pričetek drugega klica. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .



- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja v napravi. Dotaknite se zelene ikone v vrstici stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanja klica se dotaknite ikone .

Koledar


Uporaba dogodkov

Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.


Dodajanje urnikov

- 1 Odprite **Koledar** in se dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite podrobnosti, kot so naslov, lokacija ter ura začetka in konca, za urnik.
- 3 Dotaknite se možnosti **Opomnik** ali **Drugi opomnik** in nastavite opomnik za urnik.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite urnik.

Iskanje dogodka

- 1 Na zaslonu **Koledar** se dotaknite ikone .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot sta naslov ali lokacija.

Skupna raba dogodka

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar**, nato pa se dotaknite dogodka na zaslonu koledarja ali zavihku urnika.
- 2 Dotaknite se ikone  > **Daj v skupno rabo**, da dogodek daste v skupno rabo na želeni način, ko ste k temu pozvani.


Brisanje dogodka

Dogodek lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone **Izbriši dogodek** > **Izbriši**.
- Na zaslonu **Urnik** se dotaknite dogodka in ga zadržite, izberite dogodke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone **Izbriši dogodek**.

Nastavitev obvestil koledarja


Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici in obvestila za melodijo zvonjenja. Ko nastavite privzeti čas opomnika, bo naprava ob določenem času poslala obvestilo.

Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- Dotaknite se možnosti **Privzeti čas opomnika** ali **Čas opomnika za celodnevne dogodke**, da nastavite čas opomnika.
- Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vrsto obvestila.

Prilagoditev nastavitev pogleda koledarja

Nastavitve pogleda koledarja lahko prilagodite, npr. določite lahko začetni dan tedna in nastavite, ali želite prikazati števila tednov.

1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

2 Izberite začetni dan tedna ali onemogočite stikalo za prikaz števil tednov.

Nastavitev nadomestnih koledarjev

Preklopite lahko na druge koledarje, kot sta kitajski lunarni koledar ali islamski koledar.

Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in nato še koledar, ki ga želite uporabljati.

Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanj.

1 Odprite razdelek **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.

2 Vključite stikalo države/regije, telefon pa bo samodejno prenesel podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazal v Koledarju.

Ura

Nastavitev alarmov

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

Dodajanje alarma

1 V razdelku **Ura** > **Budilka** se dotaknite ikone , da dodate alarm.

2 Upoštevajte pozive, da nastavite melodijo zvonjenja, interval ponavljanja in drugo.

3 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.

Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.



Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.



Uporaba časovnika ali štoparice

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

Časovnik

Izberite **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .


Štoparica

Izberite **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.







 Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.

Beležka




Ustvarjanje beležke

Za sprotno zapisovanje svojih misli in idej lahko ustvarite beležke s funkcijama pisanja z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in načini optičnega branja dokumenta.

Dodajanje vsebine v beležko




- 1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite ime in vsebino beležke. Nato lahko storite naslednje:
 - Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
 - Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
 - Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto znotraj beležke.
 - Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone , ko dodate oznako za beležko.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.

Dodajanje beležke z optičnim branjem dokumentov

- 1 Odprite aplikacijo **Beležka** in izberite **Opombe** >  >  > **Optično preberi dokument**.
- 2 Kamero telefona poravnajte s sliko ali datoteko, ki jo želite optično prebrati, in se za začetek optičnega branja dotaknite ikone . Optično prebrane strani so shranjene v Beležki.

Dodajanje ročno napisane beležke

Dodate lahko ročno napisane beležke, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2 Dotaknite se ikone , da zapišete ali narišete vsebino, ki jo potrebujete v izbrani barvi.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.




Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjstva opravila.

Dodajanje opravila

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom, ko bo zaslon zaklenjen.

- 1 Izberite **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se ikone , nastavite čas in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Omogočite ikono , da opravilo označite kot pomembno.
- 5 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.




Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov


Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko: izberite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Če želite beležke razvrstiti v različne mape po kategorijah, lahko dodate oznake v različnih barvah.

Elemente v beležki lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** podrsnite levo po elementu, izberite ikono  ali , da element premaknete na vrh, ali pa elementu dodajte oznako zvezdice.
- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti  in nato izberite zvezek za ta element.

- Dotaknite se beležke ali opravila in ga zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite ikone .

 Elementov v računu Exchange ni mogoče premakniti.

Sinhronizacija elementov v aplikaciji Beležka


Podrsnite navzdol s seznama z e-pošto Exchange, da sinhronizirate beležke in opravila iz trenutnega računa z aplikacijo Beležka. Ustrezne beležke in elementi opravil bodo samodejno ustvarjeni.

Mapa, poimenovana po računu Exchange, bo samodejno ustvarjena v aplikaciji Beležka.


Skupna raba elementov v aplikaciji Beležka


Elemente iz aplikacije Beležka lahko daste v skupno rabo z drugimi na naslednja načina:

- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila**

odprite element, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone  in nato upoštevajte navodila v pozivu.


Beležke je mogoče dati v skupno rabo z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.

 Po dotiku možnosti **Izvozi kot dokument** lahko beležko izvozite kot datoteko TXT ali HTML, ki se privzeto shrani v razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Documents > NotePad**.

- Za skupno rabo več beležk se na zaslonu **Vse opombe** dotaknite beležke in jo pridržite, nato pa izberite tiste, ki jih želite dati v skupno rabo. Nato se ob pozivu dotaknite ikone , da jih date v skupno rabo.

Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka


1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.


2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone , da ga izbrišete.

- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .




Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .

Snemalnik zvoka

Snemalnik zvoka

Snemalnik zvoka omogoča, da shranite zvok in ga poslušate kadar koli.

Snemanje zvoka




- 1 Odprite razdelek **Snemalnik zvoka** v mapi **Orodja**. Za začetek snemanja se dotaknite ikone .
- 2 Dotaknite se ikone , da označite ključne točke med snemanjem.
- 3 Dotaknite se ikone  za konec snemanja.
- 4 Datoteko posnetka lahko pritisnete in zadržite, če jo želite dati v skupno rabo, preimenovali in izbrisati.

Odprite razdelek **Datoteke > Brskanje > Telefon > Zvoki** za ogled datoteke.


Predvajanje zvočnega posnetka

Datoteke s posnetki bodo prikazane kot seznam na začetni strani aplikacije **Snemalnik zvoka** in jih lahko predvajate z dotikom.

Na zaslonu predvajalnika so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone , če želite samodejno preskočiti dele brez zvoka.
- Dotaknite se ikone , če želite spremeniti hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone , če želite označiti ključne točke.
- Dotaknite se imena oznake, da jo preimenujete.


Urejanje datotek z zvočnimi posnetki

- 1 Pomaknite se na začetno stran aplikacije **Snemalnik zvoka**. Dotaknite se datoteke s posnetkom.
- 2 Dotaknite se ikone . Prikaže se celotna valovna oblika posnetka.
- 3 Povlecite drsnika začetnega in končnega časa snemanja, da izberete odsek. Z dvema prstoma lahko tudi povečate območje valovne oblike, da prilagodite območje in nato izberete odsek.

4 Dotaknite se ikone . Izberite možnost **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.

Skupna raba datotek z zvočnimi posnetki

Pomaknite se na začetno stran aplikacije **Snemalnik zvoka**. Datoteke z zvočnimi posnetki lahko delite na katerega koli od naslednjih načinov:

- Pritisnite in zadržite datoteko s posnetkom, da preklopite v način za izbiro več elementov, označite eno ali več datotek s posnetki, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone **Skupna raba** in nato izberite način skupne rabe.
- Dotaknite se ene od datotek s posnetki, ki jih želite dati v skupno rabo, da odprete vmesnik za predvajanje, nato se dotaknite se možnosti  > **Skupna raba** in izberite način skupne rabe.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov


Dodajte e-poštni račun v možnost **E-pošta**, da napravo začnete uporabljati za priročen dostop do e-pošte.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1** V telefonu odprite **E-pošta** in nato izberite enega od razpoložljivih ponudnikov poštnih nabiralnikov.
- 2** Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Prijava** in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate konfiguracijo. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril njegove nastavitve.


Dodajanje računa Exchange

Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.

- 1** Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2** Odprite aplikacijo **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3** Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.
- 4** Dotaknite se možnosti **Ročna namestitvev**. Na zaslону **Nastavitve računa** vnesite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite e-pošte.
- 5** Dotaknite se možnosti  in nato upoštevajte navodila na zaslону za dokončanje konfiguracije. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

Nastavitev e-poštnih obvestil

Po potrebi nastavite način obveščanja za e-poštna sporočila.

- 1 V razdelku **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.


Kalkulator

Kalkulator





Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritamskih in kotnih funkcij.

Uporaba osnovnega kalkulatorja

Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kalkulator** in kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kalkulator**.
- **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.


Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti . Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.


Svetilka

Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.

- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti  , da vklopite ali izklopite svetilko.

Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti  , da izklopite svetilko.

Kompas

kompas

Kompas prikazuje usmerjenost telefona ter geografsko širino in dolžino trenutne lokacije.

1 Kompas lahko odprete na naslednja načina:

- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da odprete iskalno polje, in vnesite **Kompas**. Prvi rezultat iskanja je sistemski **Kompas**.
- Odprite **Kompas** v mapi **Orodja**.

2 Ogled usmerjenosti in koordinat.

- Telefon držite vodoravno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina.
- Telefon držite pokončno, na zaslonu pa bodo prikazane trenutna usmerjenost ter geografska dolžina in širina prizora v živo.

3 Za zaklepanje trenutne usmerjenosti se dotaknite plošče s stopinjsko številčnico kompasa. Ko usmerjenost odstopa od prvotne, se prikaže modro stopinjsko območje.




Za pridobivanje točnejših podatkov o usmerjenosti poskusite kompas držati vodoravno ali pokončno glede na tla, brez odstopanja v kotu držanja.



Ogledalo

Uporaba naprave kot ogledala

Napravo lahko uporabite kot ogledalo, ko želite preveriti, kako ste videti.

Izberite **Orodja** > **Ogledalo**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Povečanje ali pomanjšanje prikaza: povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona in se nato znova dvakrat dotaknete za vrnitev v prvotni prikaz.
- Shranjevanje slike: dotaknite se zaslona, da zaustavite trenutno sliko. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika začasno zaustavljena, se dotaknite ikone  , da shranite sliko. Slike lahko najdete v aplikaciji **Galerija**.
- Prilagoditev svetlosti ogledala: dotaknite se ikone  ali ikone  na vrhu zaslona.

- Zameglitev zaslona: dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da zameglite zaslon. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spreminjanje okvirja ogledala: za uporabo drugega okvirja se dotaknite možnosti  .
- Ustvarjanje učinka razbitega ogledala: dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

Optimizator

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Upravitelj sistema** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Ročno čiščenje datotek v košu

Ko telefon samodejno počisti neuporabljene datoteke, lahko ostane nekaj datotek v košu, ki jih je treba počistiti ročno.

Odprite **Čiščenje** in se dotaknite možnosti **Počisti** po datoteki v košu.

Čiščenje podvojenih datotek

Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.


Prikaz in nastavitev omrežnega dovoljenja za aplikacije

Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro mobilnih podatkov, nato pa nastavite aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalniki videoposnetkov), za uporabo le prek omrežij Wi-Fi.

- Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Napredne nastavitve omrežja** za upravljanje ozadja in podatkov gostovanja za aplikacije.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam prepričati uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov


V aplikaciji **Upravitelj sistema** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslonu **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Upravitelj sistema** > **Blokirano**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih** se dotaknite ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitev prejetja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Upravljanje blokiranih klicev

Na zaslonu blokiranih klicev lahko upravljate blokirane klice. Na voljo so povratni klici, brisanje zapisov in pošiljanje pritožb za napačno označeno številko.

Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zapisa in izberite možnost **Klic** za povratni klic, izberite možnost **Dodaj na seznam zaupanja vrednih** ali **Dodaj stik**, za izbris vseh zapisov pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Za hkratno brisanje več blokiranih klicev se dotaknite možnosti **Počisti**.
- Za spremembo pravil blokiranja se dotaknite možnosti **Pravila blokiranja**.

Device Clone

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.

Selitev podatkov iz naprave Android

- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitevijo povezave.
- 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

- i** Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslону.
- 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate podvajanje podatkov.

- i** Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Nasveti

Nasveti

Storitev **Nasveti** ponuja izbor nasvetov in trikov, s katerimi se boste hitro naučili uporabljati telefon. Zagotavlja tudi polno različico uporabniškega priročnika, ki jo lahko kadar koli preprosto uporabite.

Uvod v razdelek **Nasveti**:

- Ilustrirani nasveti: Majhen videoposnetek ali slika z jasnim in jedrnatim besedilom, ki vam pomaga osvojiti postopek. Kartice so razvrščene po prizorih, kar vam olajša izbiro poglavja, ki vas zanima.
- Podrobni nasveti: Preprosto dostopna in razumljiva navodila o naprednih funkcijah telefona.

Glavne funkcije storitve **Nasveti**:

- Iskanje: Vnesite ključno besedo in priključite vso povezano vsebino v storitvi **Nasveti**, kar vam omogoča hiter dostop do podatkov, ki jih potrebujete. Zagotavlja tudi priljubljene podatke, ki so vam na voljo za sklicevanje.
- Všečkanje in komentiranje: Podatke lahko pregledate in podate povratne informacije.
- Preizkus: Za tipke ali zapletene funkcije uporabite gumb **Preskusi zdaj**. Dotaknite se, da se premaknete v vmesnik funkcije.

- i** • Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.


Nastavitve

Wi-Fi


Predstavitve funkcije Wi-Fi

Z vzpostavitev povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

Povezava z omrežjem Wi-Fi



 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in gospodarski izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.

- 1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi** in omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslону **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
 - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite SSID in geslo, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami HONOR. Prek povezave Wi-Fi Direct je omogočen prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve > Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.
- 2 V razdelku **Več nastavitvev > Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
- 3 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone  in izberite možnost **Wi-Fi Direct**.
 -  Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
- 4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.
- 5 V prejemni napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.

V razdelku **Datoteke > Brskanje > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** si nato oglejte prejete datoteke.

Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Telefon Osnove Bluetootha

Telefon lahko povežete s slušalkami, zvočniki in razvedrilnimi sistemi za avtomobil Bluetooth ali delite podatke iz telefona v druge naprave prek Bluetootha.

Predstavili bomo naslednje funkcije Bluetootha vašega telefona: ① vklop ali izklop Bluetootha; ② urejanje imena naprave Bluetooth; ③ seznanjanje naprav Bluetooth; ④ prenos datotek prek Bluetootha; ⑤ preklic seznanitve naprav.

Bluetooth deluje na razdalji desetih metrov. Funkcijo Bluetootha uporabljajte znotraj območja delovanja.

Vklop ali izklop Bluetootha


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol (mogoče je podrsati še bolj navzdol), da dostopite v podokno z obvestili, in omogočite ali onemogočite možnost **Bluetooth**. Pritisnite in zadržite možnost **Bluetooth**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth** ali ga izklopite.

Urejanje imena naprave Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime in se dotaknite možnosti **V redu**.



Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Na zaslону z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.

- 1 Pošiljaljevo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljaljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.
 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslону z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

Mobilni podatki

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
 - Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
 - V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.

Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.


V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone



, da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitv dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.


 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitv privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM

Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.


 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.
- 2** Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.
Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


-  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.
 - Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.

Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznamom lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanitev med napravama.
- V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- Na zaslonu seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

Skupna raba omrežne povezave prek USB

- Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB.
- V napravi odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali trenutno povezanega omrežja Wi-Fi.

Uporaba tehnologije VoLTE za opravljanje videoklicev HD

Glasovna storitev VoLTE (Voice over LTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja. Ko omogočite storitev VoLTE, ta omogoča krajši čas vzpostavljanja klicev ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogoči VoLTE

1 Za aktiviranje storitve VoLTE za svojo kartico SIM se obrnite na operaterja. Če tako primarni kot tudi sekundarni pladenj za kartico SIM v telefonu z dvema karticama SIM podpirata VoLTE, ga lahko omogočite za obe kartici.

 . Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

2 Za opravljanje videoklica se dotaknite ikone  .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete ikone , da preklopite na videoklic.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.

2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.


Prikaz in nastavitve omrežnega dovoljenja za aplikacije

Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja**, počistite izbiro mobilnih podatkov, nato pa nastavite aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (npr. predvajalniki videoposnetkov), za uporabo le prek omrežij Wi-Fi.

• Na zaslonu za uporabo podatkov se dotaknite možnosti **Napredne nastavitve omrežja** za upravljanje ozadja in podatkov gostovanja za aplikacije.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam prepričati uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona  .

2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

V aplikaciji **Upravitelj sistema** dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.


- 1** Na zaslону **Uporaba podatkov** odprite razdelek **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslону za dodajanje naročniškega paketa.
- 2** Na zaslону **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali je ob doseženi mesečni omejitvi prenosa podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. se mobilni podatki onemogočijo.
- 3** Na zaslону **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite omogočiti možnost **Opomnik o uporabi podatkov za zaklenjen zaslon**.

Več povezav

Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.
- Izberite **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.


Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.


-  • Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Brezžično projiciranje telefona na zaslon

Po brezžični projekciji zaslona telefona na velikem zaslону (npr. televizijskem) iz službenih ali razvedrilnih razlogov bodo obvestila, kot so obvestila o dohodnih klicih, sporočila SMS in alarmi ure, iz varnostnih razlogov prikazana samo v vašem telefonu.

- 1** Glede na model in funkcije velikega zaslona naredite naslednje:
 - **Če velik zaslon podpira Miracast**, vklopite njegovo stikalo za brezžično projiciranje.
 - **Če velik zaslon ne podpira Miracasta**, nanj priključite brezžični vmesnik HDMI. Poskrbite, da bo brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

 Če želite informacije o tem, ali velik zaslon podpira Miracast in kako omogočiti brezžično projiciranje nanj, glejte uporabniški priročnik ali pa se obrnite na podporo strankam pri proizvajalcu velikega zaslona.

- 2 Na telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in vklopite  .
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Brezžična projekcija**. Telefon bo začel iskati razpoložljive zaslonske naprave.
- 4 Na seznamu naprav se dotaknite imena, ki ustreza velikemu zaslonu ali brezžičnemu vmesniku HDMI, da dokončate vzpostavitev povezave za projiciranje.

Ko je povezava nastavljena, lahko telefon postavite v ležeči način za boljši prikaz.

Podrsnete lahko tudi z vrstice stanja navzdol in se dotaknete možnosti **Prekini povezavo**.

HONOR Share

HONOR Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo HONOR Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.


Omogočanje in onemogočanje funkcije HONOR Share

HONOR Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **HONOR Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **HONOR Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > HONOR Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **HONOR Share**.

Hitro deljenje datotek med napravami prek funkcije HONOR Share

Funkcijo HONOR Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami HONOR. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite funkcijo **HONOR Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke ali albuma in ga zadržite ter izberite morebitne druge datoteke in albume, ki jih želite deliti, in se dotaknite ikone  . Dotaknite se možnosti **HONOR Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.

 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.

- 3 V prejemnikovi napravi se za sprejem prenosa dotaknite možnosti **Sprejmi**.

Za ogled prejetih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se zavihka **Brskanje** in pojdite v razdelek **Telefon > HONOR Share**.


Prejete slike in videoposnetke si lahko ogledate tudi v razdelku **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Skupna raba datotek med telefonom in računalnikom s funkcijo HONOR Share


HONOR Share lahko uporabite za enostavno brezžično deljenje slik med telefonom in računalnikom (Windows ali macOS).

Oglejte si in urejajte datoteke telefona v računalniku brez podatkovnega kabla ali pošiljajte datoteke iz računalnika v telefon.

Iz telefona v računalnik:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
- 2 V telefonu podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje). Pridržite možnost **HONOR Share**, da odprete zaslon z nastavitvami, in vklopite možnost **HONOR Share**.
- 3 V računalniku vklopite funkcijo **Upravitelj osebnega računalnika > HONOR Share** in potrdite, da je omogočena možnost **Dovoli, da napravo odkrijejo druge naprave**.
- 4 V telefonu pritisnite in zadržite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite možnost **HONOR Share**. Ko je prejemna naprava odkrita, se dotaknite njenega imena, da daste datoteko v skupno rabo.

Iz računalnika v telefon:

- 1 V računalniku omogočite Bluetooth in Wi-Fi.
 - 2 V telefonu vklopite **HONOR Share**.
 - 3 Izberite datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo, in v računalniku z desno tipko miške kliknite **Prikaži več možnosti > HONOR Share**. Računalnik bo poiskal telefone, v katerih je omogočena funkcija **HONOR Share**. Izberite telefon, ki bo prejel datoteko.
 - 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da prejmete datoteko v telefonih.
-  Podprti so samo prenosniki HONOR z različico Upravitelja osebnega računalnika 15.0 ali novejšo. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na izdelek, zato si oglejte dejanske razmere.

Prenos podatkov med napravo in računalnikom prek kabla USB

- 1 Povezavo med vašo napravo in računalnikom vzpostavite s kablom USB. Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se prikaže ime pogona za napravo.
- 2 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, izberite **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in način vzpostavljanja povezave USB za prenos podatkov.
 - **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos slik (PTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate

fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.

- **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporabite Protokol za prenos medijev (MTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz naprave v računalnik ter obratno.
 - **i** V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke v napravi.
- **Vhod MIDI:** svojo napravo uporabite kot vhodno zvočno napravo digitalnega vmesnika za glasbila (MIDI) in glasbo predvajajte v računalniku.

Tiskanje slik in dokumentov



Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1 Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2 Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
 - Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
 - Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
- 3 Izberite **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.
- 4 Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

Tiskanje datotek

Tiskanje datotek v razdelkih **Galerija** in **Beležka**:

- Natisnite slike: Če ste v razdelku **Galerija**, odprite sliko, dotaknite se možnosti  **> Natis. ali izvozi v PDF**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.
- Natisnite zapiske: Če ste v razdelku **Beležka**, odprite zapisek, dotaknite se možnosti  **> Natisni**, izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu.

Začetni zaslon in slika za ozadje

Upravljanje postavitve začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

Sprememba postavitve ikon na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitve**.

Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitve**, nato pa izberite želeni vzorec postavitve.

Nastavitev začetnega zaslona v nastavitvah

Lahko tudi izberete **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava** in še več.

Uporaba dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Dinamično ozadje zaklenjenega zaslona bo spremenilo sliko, prikazano na zaklenjenem zaslonu vsakič, ko vklopite zaslon. V podoknu z bližnjicami lahko hitro dostopate do orodij, prikažete podpis in odčitete število korakov na zaklenjenem zaslonu.

Omogočanje dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Dinamično ozadje zakl. zaslona** in omogočite možnost **Dinamično ozadje zaklen. zaslona**.

Ko telefon vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se dinamično ozadje zaklenjenega zaslona samodejno prenese.

Onemogočanje dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona


Odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Dinamično ozadje zakl. zaslona** onemogočite možnost **Dinamično ozadje zaklen. zaslona**.

telefon ne bo več samodejno preklapljal dinamičnih ozadij zaklenjenega zaslona. Slike, shranjene med priljubljene, in lokalne slike, dodane v knjižnico dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona, se ne bodo izbrisale.

Zaklepanje ali odstranjevanje slik dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Vklopite zaslon, nato podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da odprete podokno z bližnjicami.

Dotaknite se možnosti  na vrhu zaslona. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone **Pripni** in tako preprečite, da bi se slika dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona spremenila vsakič, ko vklopite zaslon. Znova izberite  > **Odigni**, da znova omogočite preklapljanje med slikami.
- Dotaknite se možnosti **Odstrani**, da odstranite trenutno sliko iz knjižnice za slike dinamičnega ozadja zaklenjenega ozadja. Slika ne bo več prikazana na zaklenjenem zaslonu.



Če je funkcija odklepanja z obrazom omogočena, ne glejte neposredno v napravo, ko vklapljate zaslon. Preden podrsnete navzgor za odpiranje podokna z bližnjicami, poskrbite, da je naprava še vedno zaklenjena.

Naročanje na slike dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Dinamično ozadje zakl. zaslona**, nato pa izberite zelene vrste slik **Dinamično ozadje zaklen. zaslona** ali prekličite njihov izbor.

Nastavitev lokalne slike kot slike dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Dinamično ozadje zakl. zaslona >**


Dodano iz Galerije, se dotaknite ikone , izberite lokalno sliko, nato pa se dotaknite ikone .

Izbris slik dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona, shranjenih med priljubljene

Zaženite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se zavihka **Albumi** in izberite **Drugo > Dinamično ozadje zakl. zaslona**. Dotaknite se slike in jo zadržite, da izberete tisto, ki jo želite izbrisati. Po potrebi lahko izberete več slik.

Uporaba funkcije Predal za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

Ustvarjanje bližnjic na začetnem zaslonu

V načinu predala podrsnite po začetnem zaslonu navzgor, da prikažete predal, dotaknite se aplikacije in jo zadržite, dokler se ne poveča, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

Onemogočanje načina predala

Za preklon na standardni začetni zaslon odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in izberite možnost **Standardno**.

Prikaz in svetlost

Prilagoditev svetlosti zaslona, barvnega načina in barvne temperature

Nastavite lahko želeno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.



Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Odprite razdelek **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.


Prilagoditev barvne temperature

Odprite razdelek **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barvna temperatura**, nato pa izberite zeleno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.

- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek
- **Hladno**: belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.


Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

-  Vsake pol ure si vzemite vsaj 10-minutni premor za oči.
 - Za blaženje utrujenosti oči preusmerite pogled z zaslona v daljavo.
 - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite način **Udobje za oči**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite.
- V razdelku **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže možnost , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

Prilagoditev načina udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

Temni način

Zmehča svetlost zaslona in zagotovi celovito vizualno izkušnjo, samodejno se vklopi in izklopi ob sončnem zahodu in vzhodu ter prihrani energijo in težave.

Omogočanje temnega načina

Temni način lahko vklopite ali izklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da se prikaže podokno z obvestili (za več vsebine podrsnite še dlje), in vklopite/izklopite možnost **Temni način**. Pritisnite in zadržite možnost **Temni način**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in se dotaknite možnosti **Temno**.

Samodejni vklop in izklop temnega načina

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**, vklopite stikalo za možnost **Samodejni preklap** in se dotaknite možnosti **Urnik**. Če je izbrana možnost **Od sončnega zahoda do sončnega vzhoda**, bo sistem določil nočni čas na podlagi vaše geografske lokacije in ure.

Več nastavitev za temni način

Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost**, prepričajte se, da je omogočena možnost **Temno**, dotaknite se možnosti **Nastavitve za temni način** in izberite, ali želite omogočiti funkcije, kot je Zatemnitev slike za ozadje.

Prilagoditev hitrosti osveževanja zaslona

V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Hitrost osveževanja zaslona** izberite želeno hitrost osveževanja zaslona.

Pri visoki hitrosti osveževanja zaslona bo vizualna uporabniška izkušnja boljša.

Prikaz celotnega zaslona

Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

Nastavitev območja prikaza na vrhu zaslona

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža**.
- 2 Če želite nastaviti zgornje območje za posamezno aplikacijo, izberite aplikacijo in nastavite način prikaza zgornjega območja.
 - **Samodejno**
 - **Prikaži režo**
 - **Skrij režo**

Zvoki in vibriranje


Nastavitev načina »Ne moti«


Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti

Način **Ne moti** lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da dostopate do podokna z obvestili (mogoče je podrsati še bolj navzdol). Vkllop ali izklop možnosti **Ne moti**. Pritisnite in zadržite možnost **Ne moti**, da odprete zaslon z nastavitvami.
- Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite ali izklopite možnost **Ne moti**.

Če ste omogočili možnost **Ne moti**, bo v vrstici stanja prikazana ikona . Ko je omogočen način **Ne moti**, lahko obvestila prikažete v spustnem podoknu z obvestili.

Vrstico z obvestili podrsnite v levo in se dotaknite možnosti , da nastavite odloženi opomnik.

telefon ne bo samodejno zasvetil ali prikazal obvestil v pasici za dohodne klice, obvestila in sporočila, zvok pa bo izklopljen.

Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1 Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2 Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklopila v način **Ne moti** ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3 Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4 Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

Sprejemanje klicev ali sporočil v načinu Ne moti

Dovolite lahko klice ali sporočila od nekaterih oseb v načinu **Ne moti**.

Odprite razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in vklopite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Na voljo so naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone **Klici** ali **Sporočila** in izberite posamezno kategorijo stikov. V načinu **Ne moti** se melodija zvonjenja predvaja, ko prejmete klic ali sporočilo od oseb v kategoriji.
- Vklopite možnost **Ponavljajoči klicatelji**. Melodija zvonjenja se predvaja pri ponavljajočih se klicih z iste številke v 15 minutah.

Obvestila

Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.

Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite **Nastavitve > Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.


Sprememba načina prikaza značke

Na zaslonu **Značke ikon aplikacij** se dotaknite možnosti **Način prikaza značke** in glede na lastne želje izberite **Številke** oz. **Pike**.

Onemogočanje obvestil aplikacij

Onemogočanje obvestil posamezne aplikacije

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo posamezne aplikacije, izberite enega izmed postopkov:

- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga v podoknu z obvestili podrsnite v levo in odprite razdelek  > **Onemogoči obvestila**.
- V razdelku **Nastavitve > Obvestila** poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Hkratno onemogočanje obvestil več aplikacij

Za onemogočanje obvestil za več aplikacij hkrati v razdelku **Nastavitve > Obvestila > Upravljalj vse** izklopite stikalo ob vsaki posamezni aplikaciji.

Skrivanje vsebine obvestil na zaklenjenem zaslону

Preprečite, da bi druge osebe videle vsebino obvestil, tako, da jo skrijete z zaklenjenega zaslona.

V razdelku **Nastavitve > Obvestila** omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**.

Več nastavitev za obvestila aplikacij

Spreminjanje načina obveščanja za aplikacije

Odprite razdelek **Nastavitve > Obvestila**. Izberite aplikacijo, da nastavite način obveščanja za aplikacijo.

Omogočanje možnosti **Omogoči obvestila**: Predvaja opozorila, ko so na voljo nova obvestila za aplikacijo.

 Načini obvestil, ki jih podpira aplikacija, so lahko različni.

Vklop zaslona ob prejemu obvestil

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prebudi zaslon**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaklenjen zaslon naprave vklopil samodejno.

Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja**.

Biometrija in geslo

Uporaba ID-ja za prstni odtis

ID prstnega odtisa lahko uporabite za odklepanje zaslona, samodejno vnašanje števil in gesel računov ali dostop do zasebnih podatkov, kot je aplikacija Zaklepanje aplikacij.

Registracija prstnega odtisa

- 1** Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitve ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2** Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis na zaslону**, da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3** Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibracije, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Prst premikajte naokoli, da registrirate različne položaje prsta.
- 4** Ko končate registracijo, se dotaknite možnosti **V redu**.

Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vklopite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Brskanje**, se dotaknete možnosti **Sef** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vklopite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.


Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Prepoznavanje obraza

Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.

Registracija podatkov o obrazu

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.

 Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustrezna funkcija ni podprta.

- 3** Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslону, da registrirate podatke o svojem obrazu.


Nastavitev nadomestnega videza

Za natančnejše in boljše delovanje funkcije za prepoznavanje obraza lahko dodate tudi nadomestni videz.

Na zaslону **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Nastavite nadomestni videz** in upoštevajte navodila na zaslону, da registrirate nadomestne podatke o obrazu.

Omogočanje odklepanja z obrazom

Na zaslону **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

-  Če ste v telefon dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le z računom lastnika.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslону **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslону, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslону in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslону **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:

- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslону, da izbrišete podatke o obrazu.

Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

- 1** Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2** Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3** Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslону za vnos novega gesla.

Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Spremeni geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite trenutno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete in vnesete novo geslo.

Izklop gesla za zaklenjen zaslon

V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** se dotaknite možnosti **Onemogoči geslo zaklepanja zaslona**.

Omogočanje načina zaklepanja

Telefon lahko odklenete na več načinov. V nekaterih primerih (če na primer zaspate med vožnjo z javnim prevozom) je odklepanje z geslom varnejše od drugih načinov odklepanja. Ko je omogočen način zaklepanja, lahko telefon odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon. Drugi načini odklepanja so začasno onemogočeni.

Če želite uporabljati to funkcijo, nastavite geslo za zaklenjen zaslon.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Nastavitve za varno zaklepanje** omogočite možnost **Pokaži možnost za zaklep**.
- 2 Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite, dokler se na zaslonu ne prikaže možnost **Zaklepanje**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Zaklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za omogočanje načina zaklepanja. Ko je omogočen način zaklepanja, lahko napravo odklenete samo z geslom za zaklenjen zaslon.
- 4 Način zaklepanja se samodejno onemogoči, ko odklenete napravo. Pri naslednjem odklepanju naprave lahko kot običajno uporabite druge načine odklepanja. Če morate način zaklepanja znova omogočiti, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, nato pa se znova dotaknite možnosti **Zaklepanje**.

Aplikacije

Prikaz ali sprememba nastavitev aplikacije

V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.



Baterija

Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

Omogočanje načina za varčevanje z energijo

Če je v vaši napravi omogočena nastavev **Način za varčevanje z energijo** in je napolnjenost baterije višja od 10 %, bodo za zmanjšanje porabe energije nekatere funkcije onemogočene, aplikacije v ozadju bodo omejene, vizualni učinki pa ošibljene. Če je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 10 %, bodo za kar najdaljši čas pripravljenosti naprave sprejeti strožji ukrepi za varčevanje z energijo. Priporočamo, da omogočite nastavev **Način za varčevanje z energijo**, ko je napolnjenost baterije enaka ali nižja od 20 %.


To storite v razdelku **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema >** ) , kjer omogočite nastavev **Način za varčevanje z energijo**. V vrstici stanja se nato prikaže ikona . Za ogled podrobnosti o ukrepih za varčevanje z energijo se lahko dotaknete možnosti **Več informacij**.

Omogočanje načina učinkovitega delovanja

Način delovanja prilagodi nastavitve napajanja za telefon tako, da zagotavlja največjo učinkovitost delovanja. Baterija se bo s tem hitreje izpraznila, zlasti ko uporabljate aplikacije z veliko grafične obdelave.

Ko je baterija dovolj napolnjena, odprite **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema >** ) in omogočite **Način delovanja**.


V vrstici stanja bo nato prikazana ikona .

 **Način delovanja** je na voljo samo pri nekaterih napravah. Če možnost **Način delovanja** ni prikazana v razdelku **Baterija**, to pomeni, da vaša naprava ne podpira te funkcije.

Omogočanje pametnega polnjenja

Funkcija pametnega polnjenja se uči na podlagi vaših navad glede polnjenja telefona in nato postopek polnjenja pametno upravlja. S tem funkcija skrajša čas, ko je vaša naprava popolnoma napolnjena, in s tem zmanjša tudi obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če ste na primer navajeni naprave polniti čez noč ali dalj časa, funkcija pametnega polnjenja ustavi polnjenje, ko baterija doseže določeno stopnjo napolnjenosti. Preden zjutraj vstanete, pa funkcija nadaljuje polnjenje, dokler ni vaša naprava popolnoma napolnjena. To skrajša čas, v katerem je naprava povsem napolnjena, s čimer se bo zmanjšala obraba baterije in podaljšala njena življenjska doba.

 Podatki o vaših navadah pri polnjenju se uporabljajo zgolj v vaši napravi in ne bodo varnostno kopirani ali naloženi v oblak.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametno polnjenje**.

Omogočanje pametne zmogljivosti baterije


Funkcija pametne zmogljivosti baterije inteligentno prilagaja največjo zmogljivost baterije na osnovi trenutnega stanja baterije, da upočasni obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametna zmogljivost baterije**.

Prilagajanje nastavitev baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek **Nastavitve > Baterija** (ali **Upravitelj sistema > **) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.

Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo.

Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.

Shramba

Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite **Nastavitve > Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Upravitelj sistema** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Upravitelj sistema** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Ročno čiščenje datotek v košu

Ko telefon samodejno počisti neuporabljene datoteke, lahko ostane nekaj datotek v košu, ki jih je treba počistiti ročno.

Odprite **Čiščenje** in se dotaknite možnosti **Počisti** po datoteki v košu.

Čiščenje podvojenih datotek

Upravitelj sistema lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslону **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Varnost

Uporaba funkcije Zaklepanje aplikacij za zaščito zasebnosti

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

V razdelku **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij > Omogoči** upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij, in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj


Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.

Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Na zaslону z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.

- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij > ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop.

Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM**, da se odpre zaslon z nastavitvami za zaklepanje kartice SIM.
- 2 Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**. Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Zasebnost

Upravljanje dovoljenj

Za aplikacije bodo morda potrebna nekatera dovoljenja, kot je dovoljenje za lokacijo, da bi vam lahko zagotovili ustrezne storitve.

Nekatere aplikacije pa lahko pridobijo čezmerna dovoljenja, kar predstavlja potencialno tveganje za zasebnost in varnost vaših podatkov. Ogledati si lahko dovoljenja, podeljena posameznim aplikacijam, in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Ko aplikacija pridobi dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobi podatke o vaši lokaciji. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje prekličete.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje dovoljenj**.
- 2 Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** se dotaknite možnosti **Lokacija** in ikone ustrezne aplikacije ter nato izberite eno od možnosti za dovoljenja dostopa.

Pregled dnevnikov dostopa do zasebnih podatkov

Dnevnike dostopa do zasebnih podatkov lahko pregledate in upravljate, kot je potrebno za odstranitev neutemeljenih dovoljenj, za boljše delovanje storitve.


Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** izberite dovoljenje, da ga omogočite ali onemogočite.

Uporaba lokacijskih storitev

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev

Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.
- Lahko tudi izberete **Nastavitve > Lokacija**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.

Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja telefona lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi ter naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do dodatnih podatkov iz globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Izberite **Nastavitve > Lokacija > Dodatne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

Aplikacijam dovolite ali prepovejte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepoveste dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > Upravljanje dovoljenj** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnete dovoljenja.

Funkcije za dostopnost

Uporaba aplikacij za branje zaslona

Aplikacije za branje zaslona so zasnovane, da slabovidnim uporabnikom pomagajo pri uporabi naprave.

Omogočanje popraviljanja barv za prilagajanje barve zaslona

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1** Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2** Dotaknite se možnosti **Način za popraviljanje**, da izberete način popraviljanja barv.

Poteze za povečavo

Zaslona lahko povečate s potezami za povečavo.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Povečava** in vklopite stikalo za možnost **Povečava**.

Z enim prstom se 2-krat hitro dotaknite zaslona, nato pa:

- skupaj oziroma narazen povlecite 2 ali več prstov, da povečate zaslon,
- povlecite 2 ali več prstov za pomikanje po zaslonu.

Omogočanje inverzije barv

Barvna inverzija se uporablja za spreminjanje barve besedila in ozadja na zaslonu. Če je funkcija omogočena, je v telefonu prikazano belo besedilo na črnem ozadju.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost** in vklopite stikalo za možnost **Inverzija barv**.

Omogočanje funkcij za dostopnost z bližnjicami

Poljubno funkcijo za dostopnost lahko omogočite z bližnjico tipke za glasnost.

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Bližnjica dostopnosti**.
- 2** Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije** in izberite funkcijo, ki jo naj omogoči bližnjica.
- 3** Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Hkrati se dotaknite tipk za zvišanje in znižanje glasnosti ter ju zadržite 3 sekunde, da omogočite funkcijo za dostopnost.

Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Ta funkcija omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti na zaslonu.

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Nastavitve dotika**, dotaknite se možnosti **Trajanje dolgega dotika** in nastavite poljubni čas zakasnitve.

Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa


Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
- 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.

Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

Sistem in posodobitve

Sprememba jezika sistema in regije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in izberite jezik.
- 2 Če zelenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, ga poiščite in dodajte na seznam jezikov, nato pa ga izberite.
 -  Sistem podpira veliko jezikov, vendar ne vseh. Morda zelenega jezika ne boste našli.
 - Podrsnite po zaslonu navzgor do dna seznama jezikov in se tam dotaknite možnosti **Seznam posodobitev**, da posodobite jezike, ki jih podpira sistem.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija** in izberite svojo državo/regijo. Sistemski vmesnik se bo prilagodil glede na kulturne navade izbrane države ali regije.

Uporaba drugega načina vnosa

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

Nastavitev systemskega datuma in ure

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba oblike zapisa ure


- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.

Prenos podatkov v novo napravo z aplikacijo Device Clone

Aplikacija **Device Clone** omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz starega telefona v novi telefon.


Selitev podatkov iz naprave Android

- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še možnosti **HONOR** ali **Drugi sistem Android**.
- 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3** V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4** V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete podvajanje.

 Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom Android 7.0 ali novejšo različico.

Selitev podatkov iz naprave iPhone ali iPad



- 1** V novem telefonu odprite aplikacijo **Device Clone**. Lahko pa se v razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Device Clone** dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2** Za prenos in namestitev aplikacije **Device Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 V stari napravi odprite aplikacijo **Device Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslону, da staro napravo povežete z novim telefonom z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite podvojiti, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate podvajanje podatkov.
-  Aplikacija **Device Clone** je na voljo samo v telefonih s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Varnostno kopiranje podatkov v zunanjo napravo za shranjevanje

Varnostno kopiranje podatkov v naprave za shranjevanje USB

Če v shrambi v telefonu ni veliko prostora, velike datoteke ali pomembne podatke redno varnostno kopirajte v napravo za shranjevanje USB (npr. bliskovni pogon USB, bralnik kartic).

- 1 Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.
 - 2 V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in na zaslону **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
 - 3 Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, označite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
 - 4 Pri prvem varnostnem kopiranju upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo pri varnostnem kopiranju šifrirani. Zapomnite si geslo za varnostno kopijo: ko je geslo nastavljeno, ga pri nadaljnjih varnostnih kopijah ne bo treba vnašati, ga pa potrebujete pri preverjanju za obnovitev datotek. Za ponastavitev gesla v napravi odprite zaslon varnostnega kopiranja **Pomnilnik USB**, dotaknite se razdelka  **> Ponastavi geslo** in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate ponastavitev.
-  Ponastavitev gesla je veljavna samo za nadaljnje varnostne kopije in ne za prejšnje.

Obnovitev varnostne kopije podatkov iz naprave za shranjevanje USB

- 1 Telefon in napravo za shranjevanje USB povežite s kablom USB OTG.
- 2 V telefonu odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in na zaslону **Zunanja shramba** izberite možnost **Pomnilnik USB**.
- 3 Izberite ustrezen vnos zapisa varnostne kopije na seznamu **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** in ga odprite.
- 4 Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev**, upoštevajte pozive za vnos gesla in nato obnovite podatke.

Obnovitev telefona na privzete nastavitve ali ponastavitev na tovarniške nastavitve

Ponastavitev nastavitve omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.

Obnovitev vseh nastavitvev

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, geslo za zaklenjen zaslon in postavitev začetnega zaslona. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave. S tem postopkom prav tako ne bodo obnovljene nastavitve funkcije Najdi napravo, Uporabniki in računi, Upravitelj naprave in nastavitve aplikacij.

Če želite dokončati postopek, odprite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi**, se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev** in upoštevajte navodila na zaslonu.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HONOR ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev telefona** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Omogočanje ali zapiranje enostavnega načina

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

Omogočanje enostavnega načina

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.

Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri enostaven način**.

telefonu

Pravno obvestilo

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2023. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Model: RMO-NX1

Magic UI 6.1_01