

HONOR View20^{AI}
Uporabniški priročnik

HONOR

Vsebina

Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	3
Povežite se in delite	7
Upravljajte svoj telefon	14

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	19
Pametno polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje	22

Poteze in postopki

Posnetki zaslona in snemalnik zaslona	23
---------------------------------------	----

Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	27
Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	28
Podokno z obvestili in vrstica stanja	28
Zaklepanje in odklepanje zaslona	30
Upravljanje začetnega zaslona	31

Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	35
Iskanje stikov	36
Upravljanje stikov	37
Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov	39

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	40
VoLTE	41
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	42

Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	43
-----------------------------	----

Kamera

Osnovne funkcije kamere	45
Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zabavnih fotografij	48
Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij	49
Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij	50
Način Pro	50
Način slikanja s svetlobo	53
Več načinov fotografiranja	57

Galerija

Prilagajanje albumov Zanimivosti	60
Upravljanje fotografij	61

Upravitelj telefona

Uporaba optimizacije	66
Upravljanje uporabe mobilnih podatkov	66
Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije	66
Omogočanje iskalnika virusov	67

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov	69
Upravljanje e-poštnih računov	69
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	70
Uvoz pomembnih dogodkov v koledar	70
Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangevo e-pošto	70

Koledar

Uporaba koledarja za upravljanje urnika	71
Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	72
Ogled globalnih praznikov	73

Ura

Uporaba ure	74
-------------	----

Beležka

Upravljanje zapiskov	76
----------------------	----

Pripomočki

Preverjanje časa uporabe naprave	78
Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb	78

HUAWEI ID in več uporabnikov

Nastavitev in uporaba več uporabnikov	79
---------------------------------------	----

Povezava naprave

Bluetooth	81
NFC	83
Namizni način	85
Priključitev naprave USB	89
Huawei Share	90

Varnost in zasebnost

Odklepanje z obrazom	94
Prstni odtis	95

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	98
PrivateSpace	98
Omogočanje zaklepanja aplikacij	102
Trezor za geslo	103
Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost	104
Varnostno kopiranje in obnavljanje	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov	105
Varnostno kopiranje podatkov z aplikacijo HiSuite	105
Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB	105
Ponastavitev naprave	106
Obnovitev varnostno kopiranih podatkov	106
Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS	107
Wi-Fi in omrežje	
Wi-Fi	108
Vzpostavljanje povezave z internetom	111
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	111
Aplikacije in obvestila	
Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	114
Zvok in prikaz	
Konfiguracija načina »Ne moti«	115
Konfiguriranje nastavitev zvoka	115
Več nastavitev zaslona	116
Shramba	
Omogočanje čistilnika shrambe	118
Pametna pomoč	
Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje	119
Sistem	
Spreminjanje vnosne metode	120
Dostopnost	120
Splošne nastavitve	122
Pravno obvestilo	
Varnostna informacija laserja	125
Pravna obvestila	125
Osebni podatki in varnost podatkov	127
Pridobivanje pomoči	128


Razburljive funkcije


Predstavljeni namigi o uporabi

Registracija podatkov obraza za omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo Odklepanje z obrazom lahko hitro odklenete napravo tako, da jo pridržite pred obrazom.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko omogoči samo lastnik. Ta funkcija ni na voljo uporabnikom ali gostom ter ni podprta v prostoru PrivateSpace.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za odklepanje zaslona niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Če za odklepanje naprave uporabite funkcijo Odklepanje z obrazom, odprite oči, z obrazom se obrnite naravnost proti napravi, obraz pa naj bo ves čas od 20 cm (7,87 palca) do 50 cm (19,69 palca) oddaljen od naprave. Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.


-  Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite. Odklepanje z obrazom je na voljo le, če način odklepanja nastavite na **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo**.

2 Če ste izbrali **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, naprava vklopi zaslon in prepozna vaš obraz ter samodejno odklene zaslon, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne želite uporabljati, prekličite izbor te možnosti. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo podatkov obraza.



3 Načini nastavitve odklepanja z obrazom:

- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Naprava bo prepoznala vaše obrazne poteze in odklenila zaslon, ko potrdi, da so to vaše obrazne poteze.
- **Podrsnite za odklepanje:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna podatke vašega obraza, s prstom podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** če omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, se podrobnosti obvestila na zaklenjenem zaslonu prikažejo šele, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** če omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij**, lahko s funkcijo odklepanja z obrazom dostopate do aplikacij in zaklenjenih aplikacij.

Odklepanje z dvigom


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop**

zaslona« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Napravo, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč** > **Nadzor gibanja** > **Prevzem** in izberite možnost **Prebudi napravo**.

Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje


Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** > **Vrstica za krmarjenje** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na željeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknete ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

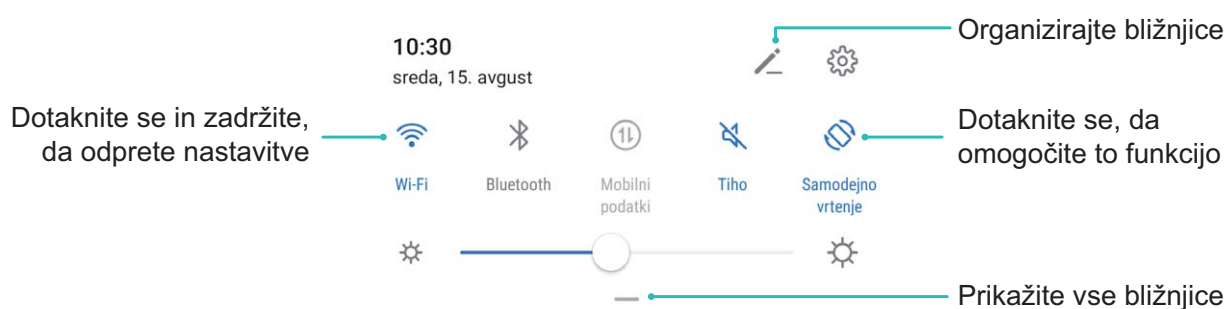







Nasveti za kamero

Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij

Preskusite funkcijo 3D-panorame, s katero lahko zajamete 360-stopinjski pogled prizora ali osebe.


Za funkcijo **3D-panorama** sta na voljo dva načina fotografiranja:





- **Fotografiranje predmetov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.
- **Fotografiranje prizorov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo. Ko je 3D-panorama ustvarjena, lahko nagnete napravo ali povlečete fotografijo, da si ogledate 3D-učinek.

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.


-  Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1 Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.
- 2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4 Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepi fotografija in ustvarila panoramo.






Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.






 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.



Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zabavnih fotografij



Ali želite izboljšati svoje selfije? Preskusite **Objektiv AR** ter dodajte posebne nalepke, spremenite ozadje in še več.


Izberite  **Kamera** > **Objektiv AR**.

Izirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D-simbol Qmoji:** dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se možnosti  za snemanje ali pa se dotaknite možnosti , nato pa se dotaknite možnosti  in pridržite prst na njej, da ustvarite prilagojen simbol Qmoji.
- **Dodajanje učinkov ličenja na fotografijo ali v videoposnetek:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite želeno dinamično nalepko. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete videoposnetek z nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.


- **Spreminjanje ozadja fotografije ali videoposnetka:** dotaknite se možnosti **Ozadja** in izberite želeno ozadje. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete videoposnetek z izbranim ozadjem. Nekatera animirana ozadja vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.


 Dotaknite se možnosti , če želite zelene slike iz aplikacije **Galerija** dodati v razdelek **Ozadja**. Možnost **Ozadja** podpira samo zadnja kamera.

Polepšanje je podprto v več zgoraj navedenih posebnih učinkih, prilagodite pa ga tako, da se dotaknete možnosti .

Uporaba načina Profesionalne fotografije za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in zanimive fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in živahnih fotografij pokrajine.


Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da omogočite način Pro.

Izbira načina merjenja na podlagi predmeta: na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti  in izberite ustrezne načine merjenja.


Način merjenja	Primeren za
Matrično	Široke pokrajine z gorami, morji itd.
Središčno	Predmet je na sredini slike in zelo oddaljen od pokrajine v ozadju.
Točkovno	Fotografirani predmeti so dokaj majhni, kot so cvetlice ali drevesa.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:

- **Prilagajanje nastavitev ISO:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone **ISO** in jo premaknite v levo ali desno za nastavitve vrednosti.




 Priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO nastavite na vrednost, ki je manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter večja od 400 za nočne prizore, odvisno od osvetlitve.


- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone **S** (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo želena hitrost na sredini.

 Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125. Priporočamo, da za hitreje gibljive predmete (kot so valovi) uporabite stojalo in izberete večjo hitrost zaklopa.


- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone **EV** in jo premaknite tako, da bo želena vrednost na sredini.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone **AWB** in jo premaknite tako, da bo želena vrednost na sredini.

- Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost , za mračne dni pa možnost .
- Dotaknite se možnosti , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgičen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone  in jo premaknite tako, da izberete zeleni način.

Način ostrenja	Primeren za
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Giblivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Predmeti, ki izstopajo (na primer bližnji posnetek cvetlice)


Izravnava kamere: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone  in nato še možnosti **Vodoravna poravnava**, da uporabite raven. Če je ta funkcija omogočena, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana popolnoma vodoravno.




Shranjevanje fotografij v obliki zapisa RAW: na zaslonu načina Pro izberite  > **Ločljivost** in omogočite možnost **Oblika zapisa RAW**. Ko omogočite to funkcijo, so slike, posnete v načinu Pro, shranjene v obliki zapisa RAW in standardni obliki zapisa JPG.

- Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da omogočite način Pro.

Izbira načina merjenja: priporočamo, da za fotografiranje portretov uporabite način  ali . Predmete (na primer njihove obraze) poravnajte tako, da bodo na sredini iskala. Dotaknite se ikone , da izberete zeleni način merjenja.

Prilagajanje svetlosti na podlagi svetloba okolice

- **Prilagajanje nastavitvev ISO:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov zaradi preprečitve prekomernih šumov uporabite nižjo vrednost ISO. Vrednost ISO prilagodite tudi na podlagi dejanske



osvetlitve okolice. To naredite tako, da se dotaknete ikone ISO in jo premaknete v levo ali desno, da nastavite vrednost.

Primeren za	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800


- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** v primeru šibke svetlobe okolice izberite nižjo hitrost zaklopa, v primeru močne svetlobe pa večjo hitrost zaklopa. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali večjo.

Dotaknite ikone S (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo zelena hitrost na sredini.

- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve povečajte, če je predmet ali ozadje na šibki svetlobi, in zmanjšajte, če je osvetlitev močna. Dotaknite ikone EV in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost , za mračne dni pa možnost . Dotaknite ikone AWB in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje ostrenja: če želite poudariti predmet, priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF). Pri fotografiranju bližnjega posnetka, se dotaknite ostrenja na posnetku v iskalu za ustrezno nastavitvev izostritve.

-  Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Povežite se in delite

Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:

- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share

med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.

- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
 - Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).



Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

i Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Obratno polnjenje:** priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C, da napolnite drugo napravo.

- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.


Prenos podatkov prek priključka USB


Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.
- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.
- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.

Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

-  Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

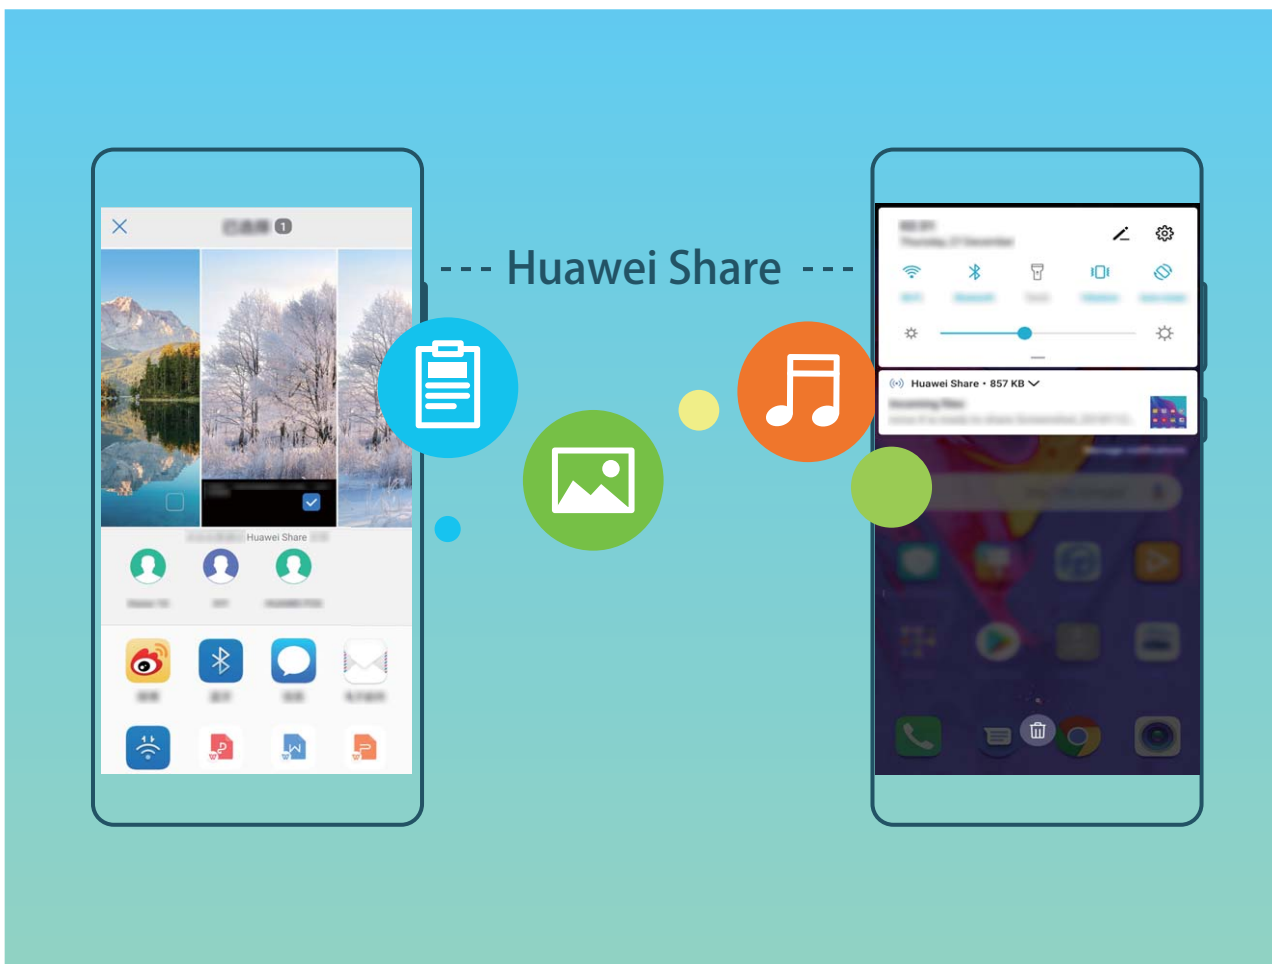

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti ^(^o), da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.


i Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.

Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Aplikacija Huawei Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij in datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom (s sistemom Windows ali Mac) brez kabla USB.


- i** • Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.
- Med prenosom podatkov se prepričajte, da imata naprava in računalnik vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).

Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom s sistemom Windows

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.

- 2 V računalniku s sistemom Windows odprite mapo »Omrežje« in dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Vnesite geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.


Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom Mac

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 2 V računalniku Mac zaženite aplikacijo **Finder (Iskalnik)** in dvokliknite posneto **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Izberite možnost za registracijo novega uporabnika ter vnesite uporabniško ime in geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.

Uporaba aplikacije Huawei Share za tiskanje z enim dotikom

Kako lahko hitro natisnete fotografije s potovanja, službene datoteke in otrokovo domačo nalogo, shranjeno v vaši napravi? Huawei Share vam zagotavlja preprosto funkcijo tiskanja z enim dotikom. Vaša naprava lahko preprosto prepozna tiskalnike v bližini, ki podpirajo protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), da vam omogoči uporabo preproste storitve tiskanja z enim dotikom.

Funkcija tiskanja z enim dotikom, ki je na voljo v aplikaciji Huawei Share, je uporabna in preprosta za uporabo. Izbrati morate le datoteko, ki jo želite natisniti, in se dotakniti možnosti **V skupno rabo**. Vaša naprava lahko preprosto prepozna tiskalnike v bližini, ki podpirajo protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP). Dotaknite se imena tiskalnika in nastavite parametre v vmesniku za predogled, nato pa se dotaknite možnosti **NATISNI**.


-  • Huawei Share zdaj podpira tiskanje z enim dotikom slik in datotek PDF.
- Huawei Share zdaj podpira tiskanje z enim dotikom v vseh tiskalnikih s potrdilom za storitev Mopria. Bodite pozorni na najnovejše posodobitve glede podpore za dodatne model tiskalnikov.

Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.




Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi ali povezavo Bluetooth.


Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** > **Prenosna brezžična dostopna točka** > **Konfiguriraj dostopno točko**.


Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.


 **Ste zaskrbljeni, da bi druge naprave imele neomejen dostop do podatkov vaše dostopne točke?** Na zaslonu **Prenosna brezžična dostopna točka** se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev podatkov za eno sejo. Ko je dosežena omejitev skupne rabe podatkov, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov: pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth med napravami.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha**. Na

zaslonu **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.

Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Upravlajte svoj telefon

Omogočanje funkcije Sef za gesla


Ali ste pozabili geslo za prijavo v aplikacijo? Sef za gesla shrani in samodejno vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla: funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:

- 1** Za prijavo v funkcijo Sef za gesla morate vnesti geslo za zaklenjen zaslon. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2** Vnesite geslo za zaklepanje zaslona, da odprete zaslon **Sef za gesla**.
- 3** Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo in izberete **SHRANI**, sta račun in geslo za prijavo samodejno shranjena. Pri ponovni prijavi v aplikacijo je geslo povezano z enim od načinov šifriranja, ki je privzeto slika vašega obraza, kar vam omogoča priročno in varno prijavo.
- 4** Omogočite ali onemogočite **Nastavitve samodejne izpolnitve** za eno aplikacijo. Če je za aplikacijo omogočena funkcija samodejnega izpolnjevanja, lahko uporabite sliko obraza ali prstni odtis za samodejno izpolnjevanje gesla pri prijavi v aplikacijo, kar vam omogoča priročno in varno prijavo. Če je funkcija samodejnega izpolnjevanja onemogočena za aplikacijo, morate za prijavo v aplikacijo vnesti račun in geslo.


Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla aplikacije WeChat, Alipay in druge pomembne aplikacije. Pri ponovnem zagonu naprave ali odklepanju zaslona boste pri prvem zagonu aplikacij pozvani k vnosu gesla za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem zagonu aplikacije upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in odprete zaklepanje aplikacij. Pri nadaljnjih zagonih lahko geslo za zaklepanje aplikacij vnesete neposredno. Na zaslonu zaklepanja aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem zagonu zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo v polje z besedilom za geslo. Če pozabite geslo, se dotaknite možnosti **Pozabljeno geslo**, vnesite odgovor v

polje z vprašanjem za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščito z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.


- Če ste nastavili prstni odtis in prepoznavanje obraza za odklepanje naprave in prvič zaganjate aplikacijo Zaklepanje aplikacij, lahko upoštevate navodila na zaslonu, da povežete svoj prstni odtis in prepoznavanje obraza za lažje odklepanje aplikacij.

Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom: dotaknite se možnosti  na zaslonu aplikacije Zaklepanje aplikacij, nato pa se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.

- V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.



- Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.

Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.


Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:

- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.



- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost** > **PrivateSpace** > **Izbriši**.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**. Naredite lahko to:

Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  > **Nastavi kot** > **Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

Dodajanje pripomočkov: dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelene pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslону dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslону in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslону in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslону.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij





Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslону in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslону lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslону.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslону, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslону.

Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack > **, da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2** Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti , odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3** Dotaknite se možnosti  in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.

Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo? Storitvev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

Omogočanje čistilnika shrambe

Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor pomnilnika. Uporabite lahko čiščenje pomnilnika, da povečate prostor v pomnilniku, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Čiščenje** in počistite pomnilnik in predpomnilnik na osnovi rezultatov pregleda za izboljšanje hitrosti delovanja naprave. Če je prostora v pomnilniku še vedno malo, lahko izvedete globoko čiščenje na osnovi rezultatov pregleda in priporočil za čiščenje.


Nova naprava

Konfiguracija nove naprave




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi




- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.

Registracija podatkov obraza za omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo Odklepanje z obrazom lahko hitro odklenete napravo tako, da jo pridržite pred obrazom.


-  • Odklepanje z obrazom lahko omogoči samo lastnik. Ta funkcija ni na voljo uporabnikom ali gostom ter ni podprta v prostoru PrivateSpace.
 - Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za odklepanje zaslona niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
 - Če za odklepanje naprave uporabite funkcijo Odklepanje z obrazom, odprite oči, z obrazom se obrnite naravnost proti napravi, obraz pa naj bo ves čas od 20 cm (7,87 palca) do 50 cm (19,69 palca) oddaljen od naprave. Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
 -  Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite. Odklepanje z obrazom je na voljo le, če način odklepanja nastavite na **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo**.



2 Če ste izbrali **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, naprava vklopi zaslon in prepozna vaš obraz ter samodejno odklene zaslon, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne želite uporabljati, prekličite izbor te možnosti. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo podatkov obraza.

3 Načini nastavitve odklepanja z obrazom:

- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Naprava bo prepoznala vaše obrazne poteze in odklenila zaslon, ko potrdi, da so to vaše obrazne poteze.
- **Podrsnite za odklepanje:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna podatke vašega obraza, s prstom podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** če omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, se podrobnosti obvestila na zaklenjenem zaslonu prikažejo šele, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** če omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij**, lahko s funkcijo odklepanja z obrazom dostopate do aplikacij in zaklenjenih aplikacij.


Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Napravo, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Nadzor gibanja > Prevzem** in izberite možnost **Prebudi napravo**.

Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.

-  Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.

2 Pomaknite se do razdelka **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**, izberite **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavev gesla za odklepanje.


- 3 Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.


Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovite prihranite mobilne podatke.

- i Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

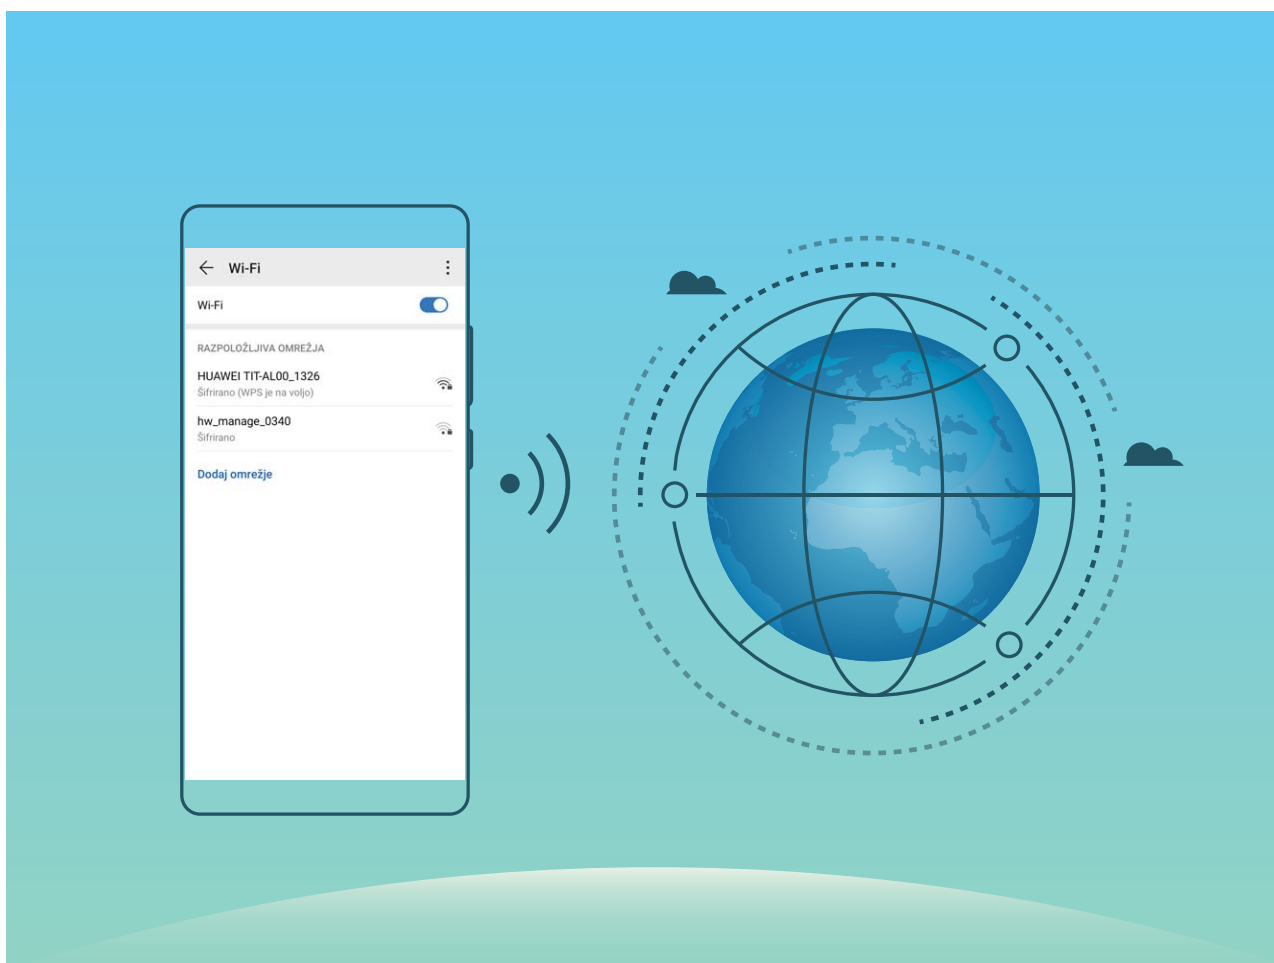


Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

Pametno polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje

Za veliko ljudi je običajno polnjenje prepočasno, vendar jih skrbi varnost hitrega polnjenja. Ni vam treba več skrbeti: Pametno polnjenje poskrbi za vse. Pametno polnjenje vzpostavi neposredno povezavo med napravo in polnilnikom ter inteligentno usklajuje napetost polnjenja in toka na osnovi moči baterije naprave za zagotavljanje pametnejšega, hitrejšega in bolj varnega polnjenja.

⚠ Poskrbite, da boste pri polnjenju svoje naprave uporabljali originalni polnilnik in kabel USB. Če uporabljate polnilnik ali kabel USB tretjih oseb, lahko pride do ponavljajočih se vnovičnih zagonov, daljšega polnjenja, pregrevanja ali drugih nepričakovanih nesreč.

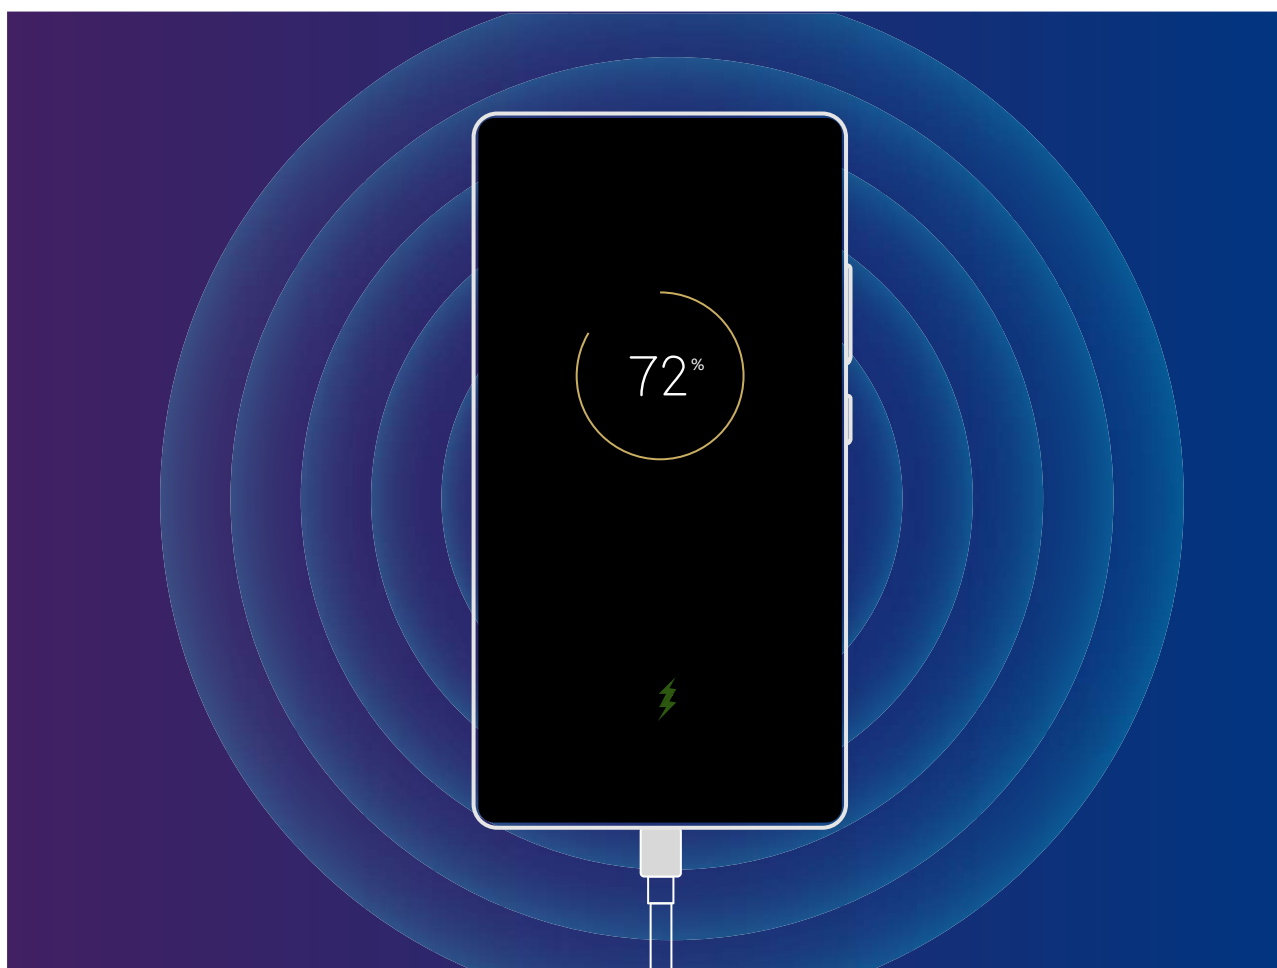



Poteze in postopki


Posnetki zaslona in snemalnik zaslona

Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu


Funkcija snemanja zaslona je priročna, kadar ustvarjate videoposnetke za vadnice ali kadar želite posneti svoje dosežke pri igranju igre in jih dati v skupno rabo s prijatelji s svojo napravo.

- Snemanje zaslona se konča, ko opravite ali sprejmete klic.
- Če funkcijo za snemanje zvoka vaše naprave uporabite pred snemanjem zaslona, bo funkcija **Omogoči mikrofon** privzeto onemogočena.
- Če ste omogočili funkcijo **Omogoči mikrofon**, potem bo vaša naprava v posnetek zajela vse zvoke iz okolja. Priporočamo, da zaslon posnamete v tistem okolju.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja zaslona. Možnost **Omogoči mikrofon** lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Če želite končati snemanje, se dotaknite možnosti  v zgornjem levem kotu zaslona.

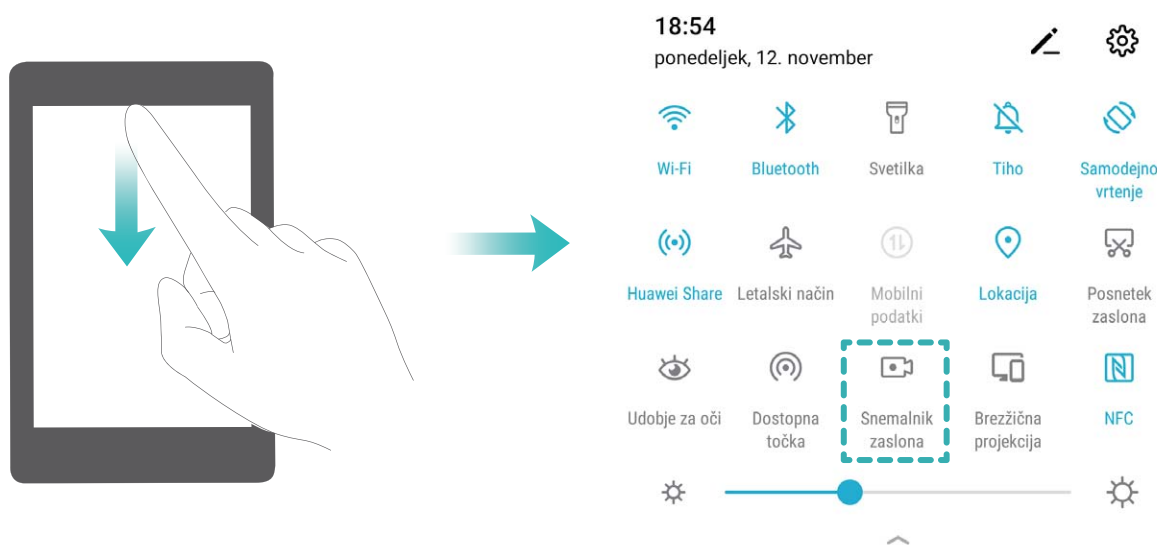

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja: za začetek snemanja hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti**. Možnost **Omogoči mikrofon** lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Za ustavitev snemanja znova hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti** ter ju zadržite.

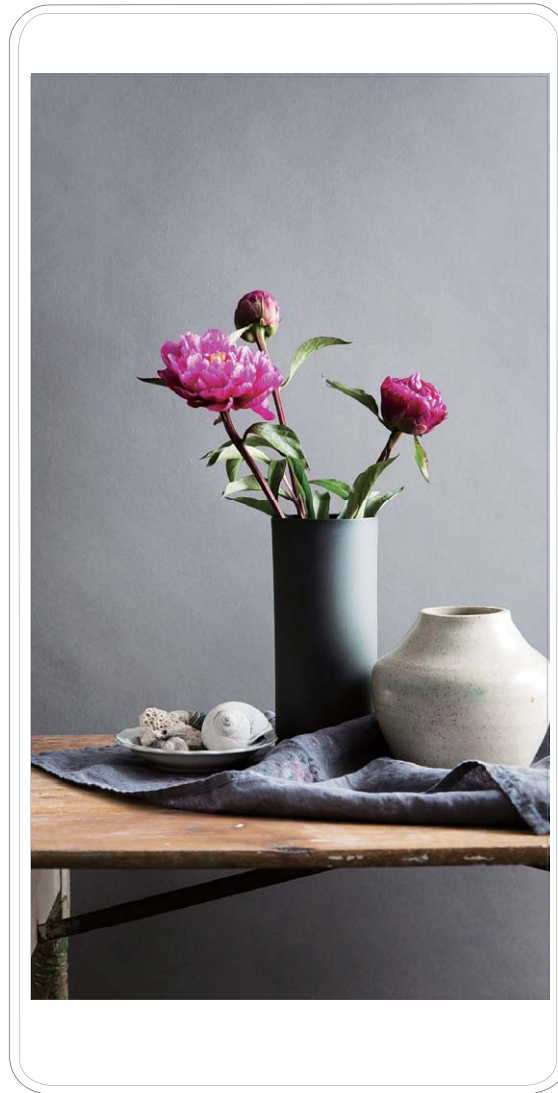


Uporaba členka za začetek snemanja: s členkoma hitro zaporedoma dva krat potrkajte po napravi, da začnete snemanje. Možnost **Omogoči mikrofona** lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Za ustavitev snemanja s členkoma znova nežno in hitro dvakrat potrkajte na zaslon.




Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Galerija**.

Zajemite posnetek celotnega zaslona

Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona: Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.

Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona: Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.

S členkom zajemite posnetek zaslona: S členkom dvakrat v hitrem zaporedju nežno potrkajte po zaslonu za zajem posnetka celotnega zaslona.

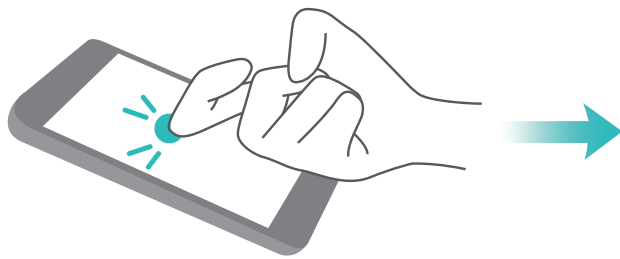


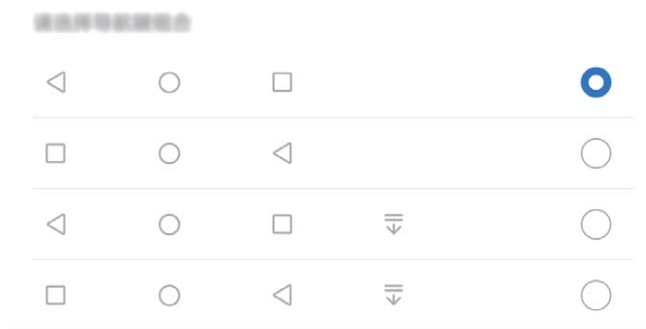
Začetni zaslon




Vrstica za krmarjenje

Konfigurirajte postavitev vrstice za krmarjenje

Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Za konfiguracijo postavitev vrstice za krmarjenje pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Sistem > Pomikanje po sistemu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve** in izberite kombinacijo tipk za krmarjenje ter omogočite ali onemogočite **Skrij tipke za krmarjenje** na osnovi vaših navad uporabe.




-  **Tipka za vrnitev:** Te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka nedavno:** Dotaknite se, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Dotaknite se in zadržite, da omogočite način deljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrsom navzdol:** Dotaknite se, da odprete podokno z obvestili.

Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju

Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.


dotaknite se možnosti  . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete levo ali desno.

- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite levo ali desno, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite navzgor na zavihku aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti , da zaprete vse aplikacije.

Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

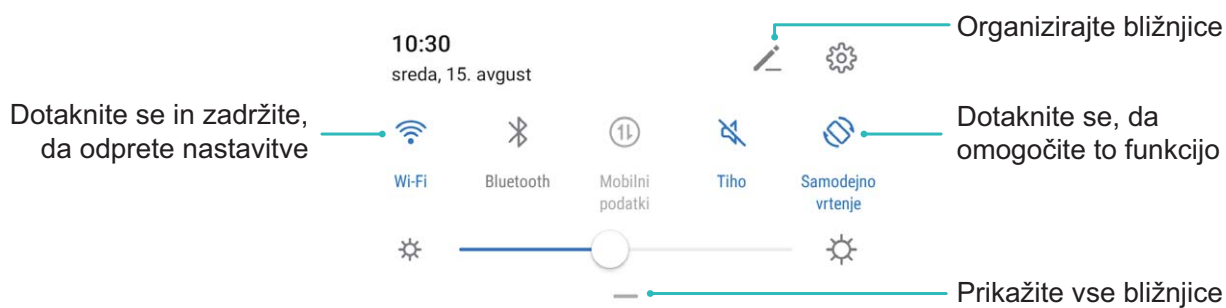


Podokno z obvestili in vrstica stanja


Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij

Želite zagotoviti, da ne boste spregledali pomembnih obvestil? V vrstici stanja v napravi si lahko ogledate sprotne informacije o obvestilih in stanju delovanja vaše naprave.

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila. Nastavitve dostopa do obvestil in vrstice stanja lahko odprete na te načine:


Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknete obvestil, da prikažete podrobnosti.

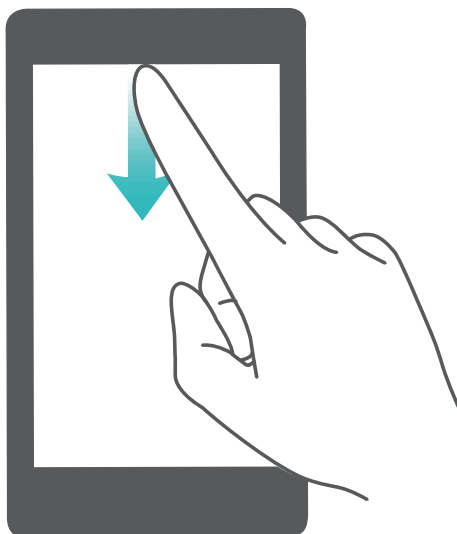

Ali želite, da je v podoknu z obvestili in vrstici stanja prikazano samo število obvestil oziroma da ni prikazano nobeno obvestilo? Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Obvestila > Več nastavitev za obvestila > Način za obvestila**. Nato izberite **Številke** ali **Brez**, kot želite.

Onemogočanje motečih obvestil aplikacij

Vas moti veliko število različnih vrst obvestil aplikacij? To lahko preprečite tako, da nastavite in onemogočite obvestila aplikacij.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Obvestila**. Naredite lahko to:

- **Preprečite prikaz potisnih obvestil vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti **Upravljanje sklopov** in izklopite **Vse**.

Prilagajanje obvestil

Niste oboževalec privzetih opomnikov o obvestilih? Opomnike o obvestilih lahko prilagodite tako, da boste obvestila prejeli na način, ki ga želite.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Obvestila > Več nastavitev za obvestila**. Tukaj lahko:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** omogočite **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko je zaslon vaše naprave izklopljen, se bo ob prejemu obvestila vklopil.
- **Nastavite lučko za obvestila z utripanjem:** vklopite **Utripajoča lučka za obvestila** in lučka za obvestila bo začela utripati vsakič, ko prejmete nova obvestila.
- **Nastavite način dostave obvestil:** dotaknite se možnosti **Način za obvestila**. Izberete lahko **Ikone**, **Številke** ali **Brez**, odvisno od vaših nastavitev.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije (na primer Alipay). Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Geslo zaklepanja zaslona** in nastavite zeleno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih števk za kodo PIN. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** in upoštevajte navodila za nastavitve kode PIN. Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in nastavite **4-mestna koda PIN** ali **Koda PIN po meri**.
- **Nastavitev vzorca:** odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. Za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz števk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Geslo** in upoštevajte navodila za nastavitve gesla.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrslijajem po zaslonu naprave boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:

Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.

Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.


Upravljanje začetnega zaslona

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Ali je vaš začetni zaslon prenatrpan z ikonami aplikacij? Ikone na začetnem zaslonu lahko premaknete ali jih izbrišete ali pa jih razvrstite in premaknete v mape za priročajšo uporabo.

Premikanje ikon na začetnem zaslonu: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

Brisanje aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete aplikacijo.

 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

Ustvarjanje mape: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na vrh druge ikone. Ikoni bosta premaknjeni v novo mapo.

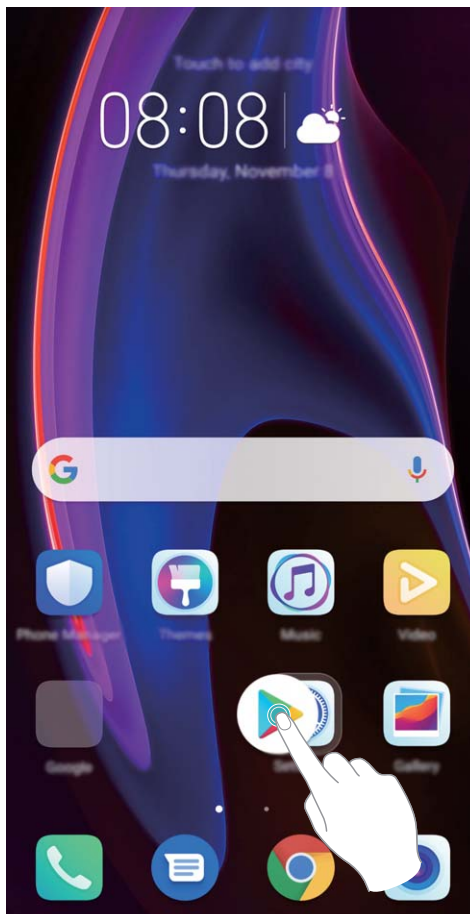

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone $+$, prekličite izbor vseh aplikacij in se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo samodejno izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo, dotaknite se ikone $+$, izberite aplikacije ali prekličite njihov izbor in se dotaknite gumba **V redu**. Izbrane ikone aplikacij bodo samodejno dodane v mapo, neizbrane aplikacije pa bodo odstranjene iz mape.


- i** Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlečete ikono na začetni zaslon.

Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone $+$ na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti \times , da izbrišete stran.
 - i** Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.



- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:

Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  **> Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

Dodajanje pripomočkov: dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelene pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Upravljanje poslovnih vizitk

Optično branje poslovnih vizitk in dodajanje med stike



Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite **Poslovne kartice** > **Preglej** in nato:

- **Optično preberite eno poslovno vizitko:** poslovno vizitko položite na ravno površino, nastavite okvir za ostrenje kamere tako, da je vsebina poslovne vizitke jasno prikazana v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .






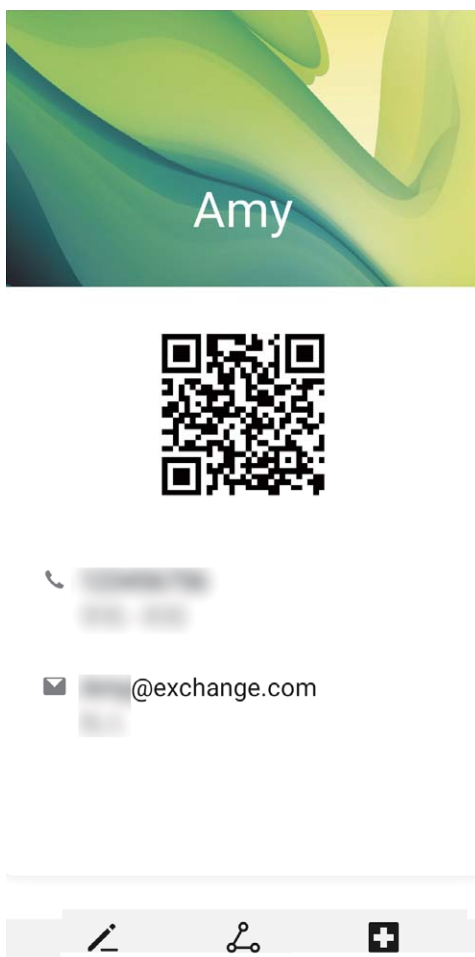
- **Optično preberite več poslovnih vizitk:** preklopite na način **Več stikov** in upoštevajte navodila na zaslonu, da fotografirate več poslovnih vizitk.


Podatki na poslovnih vizitkah so samodejno pretvorjeni v podatke o stikih in shranjeni v mapo **Poslovne kartice** v napravi.


-  Če si želite ogledati shranjeno poslovno vizitko, zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite optično prebrane stike in nato izberite **Podrobnosti**.

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko

Skupna raba poslovne vizitke: zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Moja kartica**, da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti  in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.






Skupna raba stikov: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo  **Stiki**. Stike lahko poiščete na te načine:

-  Rezultati bodo najboljši, če iskanje začnete, ko so prikazani vsi stiki. Na zaslonu seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo ob stran za hiter ogled seznama.

- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov. Rezultati se prikažejo pod vrstico za iskanje. Vnesete lahko tudi več ključnih besed za svoje iskanje, na primer »Janez Novak«, in sistem bo hitro poiskal vse ustrezne stike.
- Če pri iskanju stika pride do napake, na zaslonu seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Obnovi indeksirane podatke** in se dotaknite možnosti **V redu**.

Upravljanje stikov

Uvoz in izvoz stikov


Ko kupite novo napravo, morate prenesti svoje obstoječe stike.


Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi** in izberite eno od teh možnosti:



- **Uvoz stikov**: izberite možnost **Uvoz iz pomnilnika**, **Uvozi prek povezave Bluetooth** ali **Uvozi s kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.
- **Izvoz stikov**: izberite možnost **Izvoz v pomnilnik**, **Skupna raba stikov** ali **Izvozi na kartico SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu. Datoteke **.vcf**, ki jih izvozite z možnostjo **Izvoz v pomnilnik**, so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za ogled izvoženih datotek lahko zaženete aplikacijo **Datoteke**.

Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM, in preprosto poiščete stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.

Združevanje podvojenih stikov: če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo **Spoji podvojene stike**. Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone **Združi**.



Prikaz stikov iz različnih računov: ali si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in nato izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprosto postavitev**: ali želite skriti dodatne podatke na seznamu stikov? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite možnost **Preprost pogled**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike**: ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**. V polju **Računi** si lahko ogledate razpoložljiv prostor v shrambi in skupno količino prostora v shrambi, ki je na voljo na kartici SIM.



Dodajanje stikov med priljubljene: ali ste se naveličali nenehnega iskanja po stikih, da bi našli določen vnos? Stike, s katerimi komunicirate najpogosteje, lahko dodate med priljubljene za hiter in preprost dostop. Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite vnosa, ki ga želite dodati med priljubljene, nato pa se dotaknite možnosti **Priljubljeno**, da ga dodate na zaslon s priljubljenimi.

Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .



Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini: na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.



Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.



Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Dodajanje stikov na seznam neželenih

Stike lahko dodate na seznam neželenih, da blokirate prejetje nadležnih ali neželenih klicev s te številke.



Zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite dodati na seznam neželenih, in izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**. Naprava bo blokirala vse klice in sporočila stikov, ki so na seznamu neželenih.

Ogled stikov, ki so na seznamu neželenih: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, izberite **Blokirano** >  in se dotaknite možnosti **Seznam nezaželenih** za ogled seznama neželenih.

Odstranjevanje stika s seznama neželenih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama neželenih, in izberite  > **Odstrani s seznama nezaželenih**.

Brisanje evidenc klicev in sporočil

S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši sled** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.

Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov

Povezovanje podatkov za stik z računom družabnega omrežja

Zakaj je vsak od stikov v vaši napravi? Kakšni so njihovi e-poštni naslovi? Kakšni so njihovi strokovni nazivi? Za več informacij o svojih stikih lahko uporabite aplikacije družabnih omrežij drugih ponudnikov (npr. LinkedIn).


Povezovanje računa za LinkedIn: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **Povežite račun za LinkedIn** in upoštevajte navodila na zaslonu, da se prijavite v svoj račun za LinkedIn. Ko se prijavite, naprava samodejno posodobi podatke o lokalnih stikih. Če želite sinhronizirati vse podatke o stikih v storitvi LinkedIn, na zaslonu z nastavitvami storitve LinkedIn v aplikaciji **Stiki** izberite **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn** ter nato še **Sinhroniziraj** ali **Samod. posodob. LinkedIn**.

Ogled podatkov za stik, ki jih zagotavlja LinkedIn: odprite stik iz storitve LinkedIn in se dotaknite možnosti **Oglejte si profil LinkedIn v spletu**.

Odstranjevanje stikov LinkedIn: izberite **Stiki** >  > **Nastavitve** > **LinkedIn** in nato še **Prekinite povezavo**.

Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.





V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.


Klicanje


Osnovne funkcije klicanja

Opravljanje klicev

Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko oziroma začetnici pinjin imena stika. Vaša naprava bo samodejno poiskala ustrezne stike.


Odprite  **Klicalknik**. Na zaslonu klicalnika vnesite telefonsko številko ali prvo črko ali pinjin začetnici imena stika (na primer, vnesite ssh za Storitve za stranke Huawei). Vaša naprava bo samodejno poiskala ustrezno številko med vašimi stiki in zgodovino klicev. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Stanje stika si lahko ogledate na zaslonu (kot je zvonjenje ali omogočena preusmeritev klicev). Dotaknite se gumba , da prekinete klic.



 Ko kopirate telefonsko številko, ki jo želite poklicati, vas sistem pozove, da prilepite številko, ko odprete zaslon klicalnika.

Pritisnite gumb za vklop/izklop za prekinitev klica: ste nehote poklicali napačno številko in skrili zaslon za klicanje ter želite hitro prekiniti klic? Nastavite lahko **Gumb za vklop konča klic**. Na zaslonu **Klicalknik** pojdite v  > **Nastavitve** > **Več** in omogočite **Gumb za vklop konča klic** za hitro prekinitvev klicev.

Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in v območju storitve, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Težave z omrežjem ali motnje v okolju lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.

Zaženite aplikacijo  **Klicalknik** ali se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili v klicalknik in se nato dotaknite gumba . Če je na vaši lokaciji močan signal mobilnega omrežja in ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom z omogočenimi lokacijskimi storitvami, bo pridobljena vaša lokacija, ki se bo informativno prikazala na vašem zaslonu.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Zaženite aplikacijo  **Klicnik**, izberite  > **Nastavitve** > **Več, Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Klicnik**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

Brisanje dnevnikov klicev



Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Klicnik** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika**: dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc**: izberite  > **Izbriši več vnosov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.


- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Klicnik** ali  **Stiki** in opravite klic.

VoLTE

VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati


VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.



Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.

- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
 - **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.
 - **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.
-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.





Odprite  **Klicanik**, pojdite v  > **Nastavitve** > **Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve zelenega omrežja.


Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja

Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.


Pošiljanje sporočila: zaženite aplikacijo  **Messages**. Na zaslону s seznamom sporočil se dotaknite možnosti  in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.


Shranjevanje osnutka sporočila: dotaknite se  **tipke »Nazaj«**, da shranite sporočilo kot osnutek.


Upravljanje sporočil

Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.


Zaženite aplikacijo  **Messages**. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete nit pogovora.

Odgovarjanje na sporočila: vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba .

Arhiviranje sporočila: ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da arhivirate sporočilo.

Brisanje sporočila: ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbrišite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Če želite izbrisati pogovore ali sporočila, se dotaknite pogovorov ali sporočil in jih zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter se nato dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Iskanje sporočil: želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.


Blokiranje stika: ali želite nekomu preprečiti pošiljanje neželenih sporočil? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate stik.



Blokiranje neželenih sporočil

Ste se naveličali prejemati neželena sporočila? Omogočite blokiranje sporočil in se poslovite od neželenih sporočil.

Zaženite aplikacijo  **Messages**.

Filter za nadlegovanje lahko uporabite za:

Blokiranje sporočil: dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate sporočila in klice s te številke.

Odblokiranje sporočil: dotaknite se možnosti  in nato še **Blokirani stiki**. Dotaknite se možnosti  na koncu telefonske številke, da odblokirate številko.

Nastavitev pravil za samodejni prenos sporočil MMS

Nastavite pravila za samodejni prenos sporočil MMS, da preprečite drago uporabo mobilnih podatkov.

Zaženite aplikacijo  **Messages** in se dotaknite možnosti . Izberite **Nastavitve > Dodatno**.

Tukaj lahko konfigurirate te nastavitve:

Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS: onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS.

Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS med gostovanjem: onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS med gostovanjem**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS med gostovanjem.



Kamera

Osnovne funkcije kamere

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Oglejte si več informacij o osnovnih funkcijah kamere, da boste lažje posneli boljše fotografije.





Fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**. Dotaknite se možnosti  ali pritisnite tipko za znižanje glasnosti.





Izbira načina kamere: zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite način fotografiranja, ki je tik nad gumbom zaklopa v iskalu.


Prilagajanje goriščne razdalje: v iskalu razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja med telefonom in predmetom večja od goriščne razdalje optične povezave, se kakovost fotografije poslabša. Ko začnete povečavo ali pomanjšavo, se ob strani zaslona prikaže drsnik, ki ga lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje.


Prilagajanje osvetlitve: kamera samodejno prilagodi osvetlitev glede na svetlobo okolice, da omogoči najboljše učinke, in sicer celo pri izjemno močni ali šibki osvetlitvi. Z večjo osvetlitvijo je

ustvarjena svetlejša fotografija. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, se dotaknite iskala in premaknite možnost  ob izostritev.


Vklop ali izklop bliskavice: vklopite bliskavico za svetlejšo fotografijo pri slabi osvetlitvi. Na zaslonu za predogled se dotaknite gumba , da preklopite med temi načini:


-  **Samodejno:** kamera na podlagi osvetlitve okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop:** bliskavica je onemogočena.
-  **Vklop:** bliskavica je omogočena.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena.


Zajem nasmehov: na zaslonu iskala se dotaknite ikone  in omogočite funkcijo **Zajemi nasmeha**. Kamera samodejno zazna in posname smejoči obraz.

Vklop ali izklop zvoka zaklopa: na zaslonu iskala se dotaknite ikone , da vklopite ali izklopite zvok zaklopa.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije »Fotografija z umetno inteligenco.«: funkcija **Fotografija z umetno inteligenco** je v načinu fotografije samodejno omogočena in pametno



prepozna prizore, ki jih fotografirate. Če želite onemogočiti to funkcijo, se dotaknite možnosti .

-  Funkcija **Fotografija z umetno inteligenco** je samodejno onemogočena v načinu portreta in načinu gibljive slike.

Omogočanje lokacije: na zaslonu iskala se dotaknite možnosti  in omogočite **Oznaka GPS**. Če je ta funkcija omogočena, bodo pri fotografiranju zabeleženi podatki o lokaciji. To vam tudi omogoča iskanje fotografij glede na lokacijo.

Uporaba mreže kamere za sestavljanje fotografij

Ali ste kdaj jezni, ker so vaše fotografije poševne ali ker predmet ni nikoli na sredini? S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.

Če želite izbrati mrežo kamere, zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da odprete **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže ali črt, ki jih želite uporabiti.

Način kompozicije s pravilom tretjin: uporabite **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.



Način spiralne kompozicije: uporabite **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Predmet fotografije premaknite na sredino spirale.










Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zabavnih fotografij


Ali želite izboljšati svoje selfije? Preskusite **Objektiv AR** ter dodajte posebne nalepke, spremenite ozadje in še več.


Izberite  **Kamera > Objektiv AR.**

Izberate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D-simbol Qmoji:** dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se možnosti  za snemanje ali pa se dotaknite možnosti , nato pa se dotaknite možnosti  in pridržite prst na njej, da ustvarite prilagojen simbol Qmoji.
- **Dodajanje učinkov ličenja na fotografijo ali v videoposnetek:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite želeno dinamično nalepko. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete videoposnetek z nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.
- **Spreminjanje ozadja fotografije ali videoposnetka:** dotaknite se možnosti **Ozadja** in izberite želeno ozadje. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete

videoposnetek z izbranim ozadjem. Nekatera animirana ozadja vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.

- i** Dotaknite se možnosti , če želite želene slike iz aplikacije **Galerija** dodati v razdelek **Ozadja**. Možnost **Ozadja** podpira samo zadnja kamera.





Polepšanje je podprto v več zgoraj navedenih posebnih učinkih, prilagodite pa ga tako, da se dotaknete možnosti .

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.







- i** Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.
- Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepile fotografija in ustvarila panoramo.



Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij


Preskusite funkcijo 3D-panorame, s katero lahko zajamete 360-stopinjski pogled prizora ali osebe. Za funkcijo **3D-panorama** sta na voljo dva načina fotografiranja:


- **Fotografiranje predmetov:** izberite  **Kamera** > **Več** > **3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.
- **Fotografiranje prizorov:** izberite  **Kamera** > **Več** > **3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo. Ko je 3D-panorama ustvarjena, lahko nagnete napravo ali povlečete fotografijo, da si ogledate 3D-učinek.

Način Pro

Uporaba načina Profesionalne fotografije za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in zanimive fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in živahnih fotografij pokrajine.

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da omogočite način Pro.




Izbira načina merjenja na podlagi predmeta: na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti  in izberite ustrezne načine merjenja.

Način merjenja	Primeren za
Matrično	Široke pokrajine z gorami, morji itd.
Središčno	Predmet je na sredini slike in zelo oddaljen od pokrajine v ozadju.
Točkovno	Fotografirani predmeti so dokaj majhni, kot so cvetlice ali drevesa.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- **Prilagajanje nastavitev ISO:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone ISO in jo premaknite v levo ali desno za nastavitve vrednosti.
 - Priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO nastavite na vrednost, ki je manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter večja od 400 za nočne prizore, odvisno od osvetlitve.
- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone S (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo zelena hitrost na sredini.
 - Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125. Priporočamo, da za hitreje gibljive predmete (kot so valovi) uporabite stojalo in izberete večjo hitrost zaklopa.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone EV in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone AWB in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

- Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost , za mračne dni pa možnost .
- Dotaknite se možnosti , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgičen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone AF in jo premaknite tako, da izberete želeni način.

Način ostrenja	Primeren za
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Predmeti, ki izstopajo (na primer bližnji posnetek cvetlice)


Izravnava kamere: na zaslonu načina Pro se dotaknite ikone  in nato še možnosti **Vodoravna poravnava**, da uporabite raven. Če je ta funkcija omogočena, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana popolnoma vodoravno.




Shranjevanje fotografij v obliki zapisa RAW: na zaslonu načina Pro izberite  > **Ločljivost** in omogočite možnost **Oblika zapisa RAW**. Ko omogočite to funkcijo, so slike, posnete v načinu Pro, shranjene v obliki zapisa RAW in standardni obliki zapisa JPG.

- Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Izberite  **Kamera > Več > Pro**, da omogočite način Pro.



Izbira načina merjenja: priporočamo, da za fotografiranje portretov uporabite način  ali . Predmete (na primer njihove obraze) poravnajte tako, da bodo na sredini iskala. Dotaknite se ikone , da izberete želeni način merjenja.

Prilagajanje svetlosti na podlagi svetloba okolice

- **Prilagajanje nastavitev ISO:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov zaradi preprečitve prekomernih šumov uporabite nižjo vrednost ISO. Vrednost ISO prilagodite tudi na podlagi dejanske osvetlitve okolice. To naredite tako, da se dotaknete ikone ISO in jo premaknete v levo ali desno, da nastavite vrednost.

Primeren za	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** v primeru šibke svetlobe okolice izberite nižjo hitrost zaklopa, v primeru močne svetlobe pa večjo hitrost zaklopa. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali večjo. Dotaknite ikone S (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo zelena hitrost na sredini.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve povečajte, če je predmet ali ozadje na šibki svetlobi, in zmanjšajte, če je osvetlitev močna. Dotaknite ikone EV in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost , za mračne dni pa možnost . Dotaknite ikone AWB in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje ostrenja: če želite poudariti predmet, priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF). Pri fotografiranju bližnjega posnetka, se dotaknite ostrenja na posnetku v iskalu za ustrezno nastavitve izostritve.

- Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Način slikanja s svetlobo

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:




- **Prometne sledi:** posname svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posname sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posname gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posname vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



Uporaba svetlobnih sledi žarometov za fotografiranje luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Prometne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba svetlobnih grafitov za ustvarjanje svetlobnih vzorcev

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.


- Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba svilnatega učinka vodnega toka za fotografiranje rek in slapov

S funkcijo svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

-  • Rezultati bodo najboljši, če poiščete vodni tok ali slap z veliko količino vode.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

- 1** Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**.
- 2** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja.
- 3** V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba zvezdnih sledi za fotografiranje lepote zvezd

S funkcijo zvezdnih sledi lahko s kamero posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- i • Rezultati bodo najboljši, če v jasni noči izberete lokacijo, ki ni svetlobno onesnažena, in zagotavlja neoviran pogled v nebo.
 - Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

1 Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Zvezdne sledi.**

2 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja.




3 V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Več načinov fotografiranja

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkega videoposnetka


V načinu časovnega zamika lahko posnamete slike v daljšem časovnem obdobju in jih združite v kratek videoposnetek. Tako si lahko ogledate cvetenje cvetlic, gibanje oblakov, mestni promet in premikanje zvezd na nočnem nebu.

- i • Snemanja s časovnim zamikom ne uporabljajte predolgo, saj s tem izpraznite baterijo in napolnite prostor za shranjevanje.
 - Uporabite robustno stojalo, da boste lahko napravo med snemanjem s časovnim zamikom držali pri miru.
- 1** Pred začetkom snemanja s časovnim zamikom se prepričajte, da je ozadje dobro osvetljeno in da je slika kamere izostrena. Kamero previdno namestite, da ne boste zajeli nepomembnih predmetov v ozadju.
 - 2** Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Foto. v časovnem intervalu.** Dotaknite se možnosti  za začetek snemanja.
 - 3** Dotaknite se gumba  za končanje snemanja.
 - 4** Izberite **Galerija**, da predvajate videoposnetek s časovnim zamikom.
 - i Hitrost predvajanja zaradi zagotavljanja najboljših rezultatov nastavi sistem. Hitrosti snemanja ali predvajanja ne morete nastaviti ročno.






Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.




 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.



Snemanje gibljivih slik


Ali želite ustvariti bolj zanimive in dinamične fotografije? Posnemite gibljivo sliko, da boste lahko dalj časa uživali v čudovitih trenutkih.

S funkcijo za gibljive slike lahko posnamete prizor približno eno sekundo pred pritiskom gumba zaklopa in po pritisku gumba zaklopa. Pri ogledu teh slik v Galeriji si lahko ogledate sliko, posneto ob pritisku gumba zaklopa, ter hkrati predvajate dinamično sliko in zvok.

Snemanje gibljivih slik: zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti  na vrhu zaslona, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

Ogled gibljivih slik: posneta gibljiva slika je shranjena v mapo **Galerija** v obliki zapisa JPG. Izberite  **Galerija > Albumi > Fotoaparat**. Dotaknite se slik, ob katerih je prikazana ikona , nato pa se dotaknite možnosti  na vrhu slike, da si ogledate dinamični učinek. Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, tako da se dotaknete zaslona.



Skupna raba gibljivih slik: izberite  **Galerija > Albumi**, dotaknite se gibljive fotografije, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.


-  Gibljive slike lahko daste v skupno rabo neposredno prek omrežja Wi-Fi, povezave Bluetooth, storitve Huawei Share in na druge načine. Naprava, ki prejme sliko, mora biti naprava Huawei, ki podpira zajem gibljivih slik, da bo mogoče predvajati njihove učinke. Pri skupni rabi gibljivih slik z aplikacijami drugih ponudnikov ali nepodprtimi napravami so gibljive slike prikazane kot statične slike.


Galerija


Prilagajanje albumov Zanimivosti








Ali želite spremeniti vsebino, na primer fotografije in videoposnetke, glasbo v ozadju ali predlogo videoposnetka, svojega albuma Zanimivosti? Albumi Zanimivosti lahko uredite z izborom vsebine, glasbe v ozadju in predloge videoposnetka, da ustvarite album, ki ga boste s ponosom pokazali prijateljem.

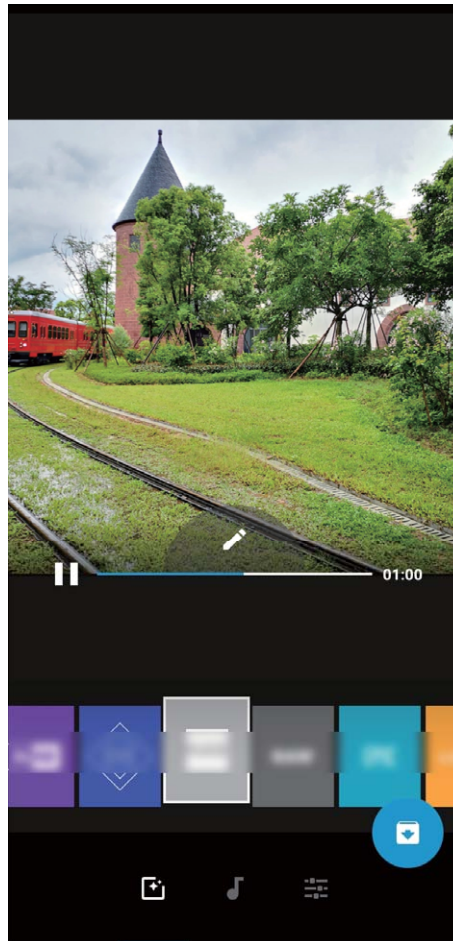-  Naprava ustvari albume Zanimivosti na podlagi časa in lokacije fotografij ter videoposnetkov. Pred fotografiranjem zaženite aplikacijo **Kamera**, dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Oznaka GPS**.
- Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.
- Naprava začne analizirati fotografije in ustvarjati albume Zanimivosti, če je zaslon izklopljen, če polnite baterijo in če je baterija napolnjena več kot 50 %. Ta postopek traja nekaj časa. Če ni dovolj fotografij ali videoposnetkov (manj kot sedem fotografij), albumi Zanimivosti ne bo ustvarjen samodejno.

Zaženite aplikacijo  **Galerija**. Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma Zanimivosti, ki si ga želite ogledati ali ga urediti. Zdaj lahko izvedete enega od teh postopkov:

- **Predvajanje ali urejanje albuma Zanimivosti:** za predvajanje videoposnetka se dotaknite gumba  . Med predvajanjem lahko z možnostmi v vrstici blizu spodnjega dela zaslona uredite predlogo videoposnetka ali glasbo v ozadju.



- **Dodajanje ali brisanje fotografij in videoposnetkov v albumu:** če želite v album dodati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite ikone  , izberite element, ki ga želite dodati, nato pa se dotaknite ikone  . Če želite izbrisati fotografijo ali videoposnetek iz albuma, se jo/ga dotaknite in pridržite, nato pa se dotaknite možnosti  in **Premakni**.
 Album Zanimivosti podpira samo videoposnetke v obliki zapisa MP4.
- **Skupna raba fotografij in videoposnetkov v albumu:** dotaknite se poljubne fotografije ali videoposnetka v albumu in jo/ga zadržite, dotaknite se ikone  , da izberete način skupne rabe, in upoštevajte navodila na zaslону za dokončanje postopka.
- **Preimenovanje albuma Zanimivosti:** dotaknite se ikone  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Brisanje albuma Zanimivosti:** dotaknite se ikone  > **Izbrisi** in nato še možnosti **Izbrisi**.

Upravljanje fotografij

Uporaba prepoznavanja fotografija za pametno razvrščanje fotografij




Ali razvrščanje fotografij traja predolgo? Ali težko najdete fotografijo, ki jo iščete? S funkcijo za prepoznavanje fotografij lahko samodejno razvrstite fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, v Galeriji, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Pametno razvrščanje fotografij: Galerija bo posnete fotografije samodejno razvrstila v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Prilagajanje združevanja fotografij: ko Galerija namesto vas samodejno združi fotografije različne albume s portreti, lahko ročno spremenite imena albumov s portreti in nastavite odnos (na primer »Dojenček« in »Mama«). Po končani nastavitvi si lahko ogledate različne albume s fotografijami po imenu. Fotografijo lahko poiščete tudi tako, da v iskalni vrstici Galerije poiščete ime in odnos.

Združevanje skupinskih fotografij v albume: ko Galerija pametno prepozna kategorije, lahko poimenujete ustvarjene albume. Če imate več kot 10 skupinskih fotografij, jih Galerija združi in ustvari album s skupinskimi fotografijami.


Urejanje videoposnetkov

Obrezovanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.



Prilagajanje ločljivosti videoposnetka: med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikazete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.


-  Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.

Zaznavanje glavnih oseb z umetno inteligenco: če je v dolgem videoposnetku veliko oseb, si morate večkrat ogledati celoten videoposnetek, da najdete segmente videoposnetka z določeno osebo, ki jo iščete. Funkcija zaznavanja glavnih oseb z umetno inteligenco omogoča, da vam ni treba razvrstiti in urediti vseh posnetkov, da bi ustvarili urejeni videoposnetek, v katerem ima glavno vlogo oseba, ki jo izberete. Ko je zaslon naprave izklopljen in se naprava polni, raven napolnjenosti baterije pa je višja od 50 %, sistem samodejno analizira osebe v videoposnetku ter ustvari razporeditev najboljših posnetkov osebe v videoposnetku. Ko si želite znova ogledati videoposnetek, lahko podrsnete navzgor, da si ogledate ustvarjene posnetke videoposnetka.

-  Sistem lahko to trenutno izvede samo v 15-sekundnih do 3-minutnih videoposnetkih.



Nastavitev predvajanja videoposnetka v počasnem posnetku












Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite posneti videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite ikone , da ga predvajate. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

-  • Videoposnetkov, posnetih v načinu , ni mogoče urediti.

Urejanje fotografij


Ali ste pravkar posneli fotografijo, vendar jo želite pred objavo urediti? S funkcijami za urejanje, ki so na voljo v aplikaciji Galerija, lahko obrežete in zavrtite fotografije ter uporabite raznovrstne učinke (kot so grafiti, prilagojeni vodni žigi in filtri) na svojih fotografijah, da bodo bolj izstopale.




Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone  za začetek urejanja. Fotografije lahko uredite na te načine:



- **Vrtenje:** dotaknite se ikone  in zavrtite vrtljivi gumb, da prilagodite kot fotografije. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj** ali **Ogledalo**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj ali jo obrnete.
- **Obrezovanje:** dotaknite se ikone  in povlecite celotno mrežo ali samo njene vogale, da izberete dele, ki jih želite obdržati. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da izberete dele, ki jih želite obdržati.
- **Dodajanje filtrov:** dotaknite se ikone  in izberite učinek filtra.
- **Ohranjanje barv:** dotaknite se ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro barv, ki jih želite obdržati. Območja, izbrana za ohranitev barv, bodo označena.
- **Zameglitev:** dotaknite se ikone , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite zameglitev.
- **Prilagajanje učinkov:** dotaknite se ikone , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge parametre fotografije.
- **Polepšanje portreta:** ko sistem zazna portret, vam samodejno ponudi funkcijo **Lepotni način** kot možnost. Dotaknite se ikone  na zaslonu za urejanje fotografije, da uporabite funkcije, kot so **Gladko**, **Korektorji**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, s katerimi lahko izboljšate svoj portret.
- **Senzor za fotografije:** dotaknite se ikone  in izberite velikost in slog čopiča, s katerim želite skriti dele fotografije.
- **Risanje grafitov:** dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo za risanje grafitov na fotografije.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se ikone  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** in **Razpol.**) za prilagoditev fotografij.
- **Dodajanje oznake:** dotaknite se ikone  ter izberite slog oznake in obliko pisave, da svojim fotografijam dodate poseben dotik.


Iskanje in skupna raba fotografij ali videoposnetkov

Z ogledom starih fotografij ali videoposnetkov lahko podoživite nekaj svojih najdragocenejših trenutkov. Fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija v napravi. Ogledate si jih lahko po uri, lokaciji ali albumu.


Ogled fotografij na celotnem zaslonu: zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da si jo ogledate na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. Med ogledom fotografij v celozaslonskem načinu lahko naredite to:

- **Ogled osnovnih informacij o fotografij ali videoposnetku:** podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete njegove osnove informacije.
- **Povečava ali pomanjšava fotografije:** položite dva prsta na zaslon in ju razprite za povečavo fotografije ali ju približajte za pomanjšavo fotografije. Če je ločljivost fotografije večja od ločljivosti zaslona, lahko fotografijo povečate na dvakratno velikost tako, da jo povečate z dvema prstoma in odmaknete prsta zaslona.
- **Ogled parametrov fotografiranja:** dotaknite se možnosti  in podrsnite navzgor ali navzdol v oknu s podrobnostmi, da prikažete ISO (občutljivost), EV (izravnava osvetlitve), ločljivost in druge podrobne parametre zajema fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Nastavitev fotografije kot slike stika ali ozadja začetnega zaslona:** izberite  > **Nastavi kot** in nato izberite **Ozadje** ali **Fotografija stika** za fotografijo.


Skupna raba fotografije in videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, pritisnite in zadržite poljuben element, da odprete zaslon za izbiranje. izberite elemente, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate skupno rabo.

Ogled po uri fotografiranja: na zavihku **Fotografije** so fotografije in videoposnetki prikazani po uri fotografiranja. Če želite pri ogledu fotografij na celotnem zaslonu prikazati datume fotografiranja, izberite  > **Nastavitve** in omogočite **Prikaži čas in lokacijo**. Na zavihku **Fotografije** lahko razprete dva prsta ali ju približate, da povečate ali pomanjšate fotografijo na zaslonu, ter preklopite med prikazom po dnevu in prikazom po mesecu.

Ogled po lokaciji fotografiranja: če ste fotografije ali videoposnetke posneli z omogočeno možnostjo **Oznaka GPS** v meniju z nastavitvami **Kamera**, si jih lahko ogledate v načinu zemljevida.



Na zavihku **Fotografije** se dotaknite gumba , da fotografije in videoposnetke, ki vsebujejo podatke o lokaciji, označite z ustreznimi lokacijami snemanja na zemljevidu. Razprite dva prsta na zaslonu, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti lokacije fotografiranja. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.



Ogled po albumu: na zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu. Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih, ki jih določi sistem. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.


Predvajanje diaproyekcij: na zavihku **Fotografije** se dotaknite možnosti  > **Diaproyekcija** in sistem bo samodejno predvajal diaproyekcijo fotografij. Dotaknite se zaslona, da ustavite predvajanje.


Razvrstitev albumov s fotografijami




Dodajanje fotografij ali videoposnetkov v novi album: na zavihku **Albumi** se dotaknite gumba **Dodaj album**, vnesite ime albuma in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografijo ali videoposnetek in dodajte izbrani element v novi album.



Premikanje fotografij in videoposnetkov na novo mesto: fotografije in videoposnetke z različnih mest lahko premaknete v isti album, da jih boste lahko enotno upravljali in si jih ogledali. Ko odprete ustrezen album, pritisnite fotografijo ali videoposnetek in ga držite toliko časa, da se prikaže ikona , nato pa izberite fotografije in videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se možnosti  in izberite album, v katerega želite premakniti elemente. Ko premaknete elemente, ne bodo več shranjeni na prvotnih mestih.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene: ali želite priljubljene fotografije in videoposnetke shraniti na ločeno mesto? Posebne fotografije in videoposnetke lahko dodate med priljubljene, da si jih boste lahko preprosto ogledali. Odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknite možnosti , da ga shranite v album **Moje priljubljene**. Elementi, ki jih dodate med priljubljene, ostanejo na prvotnih mestih. Vendar pa bo na njihovih sličicah prikazana ikona .

Skrivanje albumov: ali imate pomembne zasebne albume, ki jih ne želite prikazati drugim? Te albume lahko skrijete, da ostanejo zasebni. Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikala ob albumih, ki jih želite skriti.

 Albumov, kot so **Fotoaparat**, **Videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče skriti.


Brisanje fotografij in videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite elemente, ki jih želite izbrisati, in nato izberite  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo v albumu **Nedavno izbrisano** skupaj z oznako, ki prikazuje število dni do trajne odstranitve elementa iz sistema. Če želite trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, preden poteče, v albumu **Nedavno izbrisano** izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite trajno izbrisati, in nato izberite  > **Izbriši**.

Obnovitev izbranih fotografij ali videoposnetkov: odprite album **Nedavno izbrisano**, pritisnite fotografijo ali videoposnetek, dokler se ne prikaže ikona , izberite elemente, ki jih želite obnoviti, nato pa se dotaknite gumba , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, ga sistem znova ustvari namesto vas.

Upravitelj telefona


Uporaba optimizacije

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava bolj gladko delovala in jo hkrati zavarujte pred varnostnimi tveganji.

Odprite  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost, varnost, zmogljivost baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije si lahko tudi prilagodite. Sistem bo predlagal, da uporabljate optimizacijo. To vam bo pomagalo, da povečate hitrost delovanja, preverite morebitna varnostna tveganja, optimizirate porabo energije in spremljate ter blokirate neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

Upravljanje uporabe mobilnih podatkov



Upravljajte uporabo mobilnih podatkov, da preprečite dodatne stroške.


Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, in se dotaknite možnosti **Podatkovni promet**, da si ogledate statistiko o uporabi podatkov ali omogočite **Pametni shranjevalnik podatkov**.

- **Uporaba podatkov ta mesec:** Preverite porabo podatkov za posamezne aplikacije.
- **Omrežni programi:** upravljate dovoljenja za dostop do interneta za posamezno aplikacijo.
- **Pametni shranjevalnik podatkov:** Omogočite način za varčevanje s podatki (aplikacijam v ozadju preprečite porabo podatkov) in izberite aplikacije, ki imajo neomejeni dostop do podatkov.

Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije



Izpraznitev baterije običajno predstavlja težavo. Z upravljanjem pametnega varčevanja z energijo lahko učinkovito podaljšate čas delovanja baterije naprave, tako da vam ne bo treba skrbeti za izpraznitev baterije.


Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti  , da naredite naslednje:

- **Izčrpna analiza in optimiziranje porabe energije:** Dotaknite se možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**, da poiščete morebitne težave s porabo energije in samodejno opravite optimizacijo.
- **Omogočanje načina za varčevanje z energijo ali načina za ultra varčevanje z energijo:** omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Izberite način na podlagi ravni napolnjenosti baterije naprave, da podaljšate čas delovanja baterije. Ko je **Način za varčevanje z energijo** omogočeno, bo ikona  prikazana v vrstici stanja vaše naprave, glede na raven napolnjenosti baterije. **Način za varčevanje z energijo** zmanjša porabo energije z omejevanjem dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualnih učinkov in zvoka. **Način za ultra varčevanje z**

energijo prevzame strožji nadzor nad aplikacijami v ozadju, ter vam omogoča, da onemogočite vse funkcije razen Wi-Fi, mobilnih podatkov in drugih določenih funkcij.



- **Ogled podrobnosti o porabi energije:** dotaknite se možnosti **Podrobnosti o uporabi baterije**. V razdelku **Podrobnosti o uporabi baterije** obarvane črtice pod grafom **Polnjenje** nakazujejo, da se je naprava polnila. Vrzeli med oznakami označujejo, da se naprava ni polnila. Pri tej funkciji ni porabljen nič energije. Dotaknite se možnosti **Poraba baterije**, da si ogledate aplikacije in strojno opremo, ki porabi veliko energije.
- **Omogočanje pametne ločljivosti za varčevanje z energijo:** pametna ločljivost je funkcija, ki samodejno zmanjša ločljivost naprave za varčevanje z energijo. Omogočite možnost **Ločljivost zaslona** in izberite **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo za varčevanje z energijo samodejno prilagodila ločljivost zaslona na podlagi aplikacij, ki se izvajajo. Omogočanje pametne ločljivosti lahko vpliva na kakovost ogleda. Kadar visoka ločljivost ni potrebna, lahko ročno nastavite ločljivost zaslona, da varčujete z energijo.
- **Prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja:** Omogočite **Odstotek napoljenosti baterije** za prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja.

Za več informacij o nastavitvah varčevanja z energijo zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti  > **Več nastavitev baterije**. Tukaj lahko izvedete naslednje:


- **Omogočite obvestila za aplikacije z veliko porabo energije:** Dotaknite se **Zgodovina aplikacij z veliko porabo**, da vas opozori na te aplikacije in jih lahko po potrebi onemogočite.
-  Ko omogočite **Način delovanja**, lahko učinkovitost delovanja naprave izboljšate na podlagi različnih okoliščin uporabe. S tem izboljšate izkušnjo z igranjem iger, vendar povečate tudi porabo energije in morebitno pregrevanje naprave.

Omogočanje iskalnika virusov

Če odprete napačen oglas ali se dotaknete napačne povezave, lahko okužite napravo s trojanskimi konji in zlonamerno programsko opremo, ki se sama na skrivaj namesti v napravo in lahko ukrade vaše osebne podatke. Z zagonom iskanja virusov lahko poiščete in odstranite morebitne grožnje in ohranite svojo napravo v dobrem stanju.

Funkcija **Pregled virusov** je privzeto omogočena. Ogledate si jo lahko tako: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **Pregled virusov**. Če je prikazana ikona **Varno**, je vaša naprava zaščitena. Hkrati se lahko dotaknete možnosti  > **Nastavitve** na zaslonu **Upravitelj telefona**, da konfigurirate te nastavitve:


- **Pametna uglasitev:** to možnost omogočite, če želite redno posodabljanje konfiguracijske podatke aplikacije, da omogočite boljše delovanje aplikacije.
- **Samodejno odstranjevanje neželenih datotek:** to možnost omogočite, če želite samodejno prepoznati neželeno vsebino in jo po 14 dneh trajno izbrisati.


- **Samodejno posodobi zbirko podatkov za čiščenje in Spletno iskanje virusov:** izberite **Samo Wi-Fi** ali **Katero koli omrežje**, če želite samodejno posodobiti zbirko podatkov za čiščenje in nadaljevati iskanje virusov, lahko pa izberete tudi **Nikoli**, da onemogočite ti dve možnosti.
-  Opomnik za iskanje virusov je privzeto omogočen. Sistem vas obvesti, če pregleda za protivirusno zaščito ne izvedete več kot 30 dni.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.





Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urniki sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.
- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**, izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.

- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslonu z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslonu z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov



Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.

Odprite aplikacijo  **E-pošta** in pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.



Uvoz pomembnih dogodkov v koledar

Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zamudili pomemben dogodek? Pomembne dogodke lahko uvozite v koledar ter si jih ogledate kadar koli in kjer koli.

Zaženite aplikacijo  **E-pošta**, izberite dogodek v e-poštnem sporočilu in nato izberite  > **Dodaj v koledar**.

Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangevo e-pošto


Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.

Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite možnost **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.

Koledar

Uporaba koledarja za upravljanje urnika

Ali želite urediti svoj prenatrpan dan? Poskusite uporabiti aplikacijo **Koledar** v napravi Huawei za upravljanje vsakdanjega življenja.

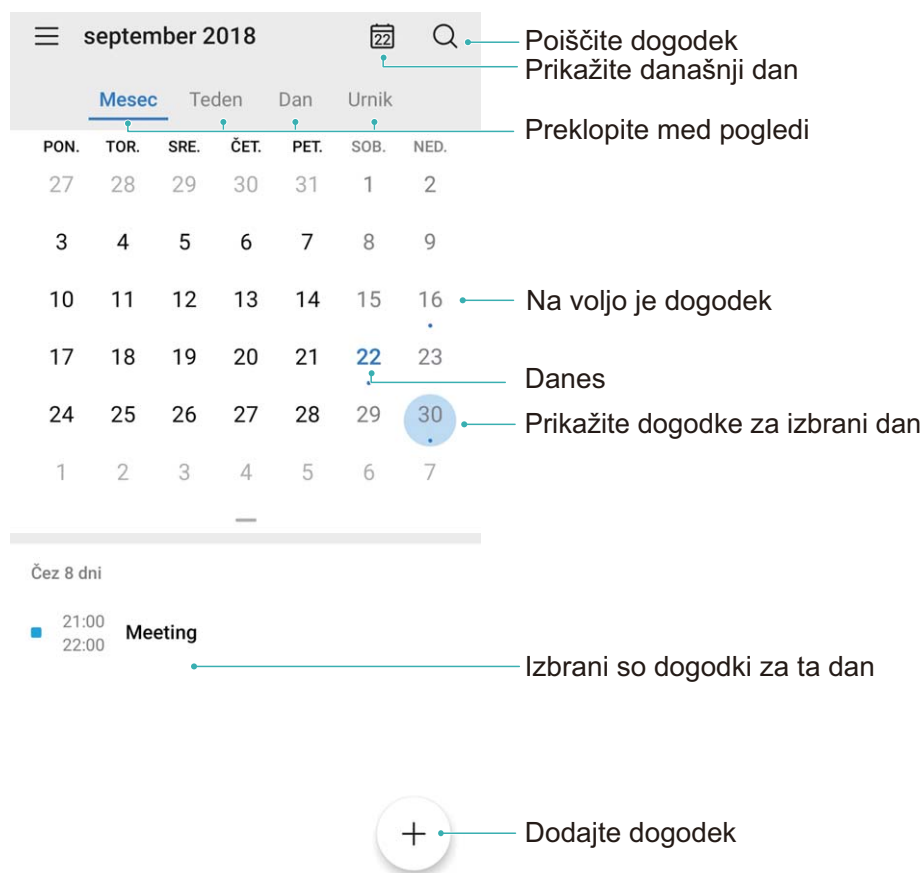



Ustvarjanje dogodka: zaženite aplikacijo **Koledar**, dotaknite se možnosti **+** in vnesite podatke o dogodku, vključno z naslovom, lokacijo ter začetnim in končnim časom. Izberite **Dodaj opomnik**, da dodate opomnik za dogodek, in se dotaknite možnosti **✓**.



Iskanje dogodkov: na zaslonu aplikacije **Koledar** se dotaknite možnosti **🔍** in vnesite ključne besede za dogodek, kot je naslov ali lokacija.

Konfiguriranje koledarja: na zaslonu aplikacije **Koledar** izberite **☰** > **Nastavitve**, da prilagodite pogled koledarja in opomnike.

Ogled točne lokacije cilja: zaženite aplikacijo **Koledar**. Na sliki ali koledarju se dotaknite dogodka (cilj je že nastavljen), da prikažete točne podatke o lokaciji.



Poizvedovanje o vremenu: zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite dogodka na sliki ali koledarju, da prikažete vremensko napoved za ta dan.


Ogled udeležencev konference: zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite opomnika o konferenci, da prikažete udeležence.


Sprememba koledarja: zaženite aplikacijo  **Koledar** in izberite  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji**, da preklopite na koledar druge države. Nato se na zaklenjenem zaslonu prikažeta koledar države in okno pametne naslovnice.

Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela

Več obveznosti ne morete izvesti istočasno. Kaj lahko naredim, če jih pozabim izvesti? Uvozite posamezno obveznost v koledar, da bo na priročnem mestu in da ne boste zamudili nobenih pomembnih dogodkov.


Uvoz opomnikov o sestankih: odprite  **Koledar**, pojdite v  > **Upravljanje računov** > **Dodaj račun** in upoštevajte pozive na zaslonu, če želite v Koledar dodati službene e-poštne naslove (račun Exchange) za ogled opomnikov o sestanku.

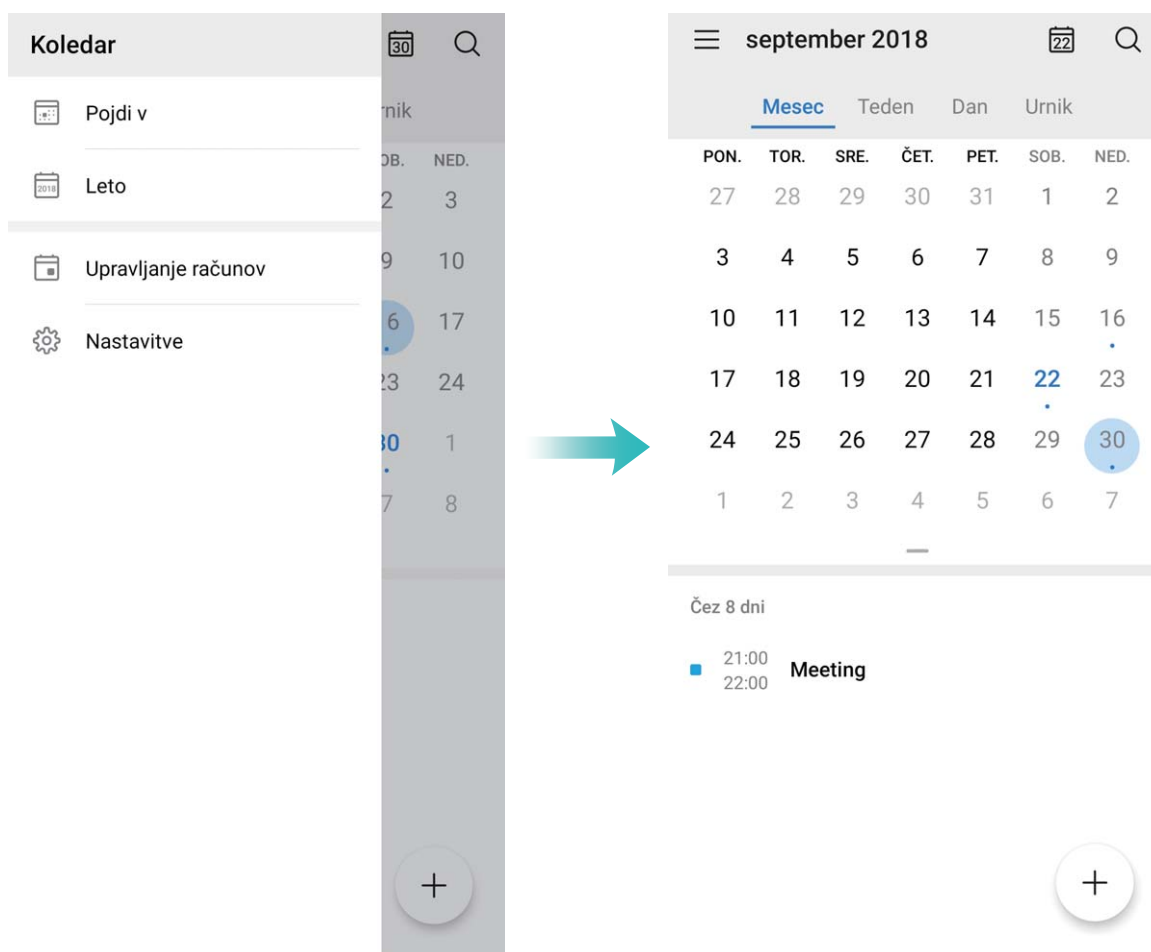



Skupna raba dogodka: na koledarju ali urniku se dotaknite dogodka, nato se dotaknite možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo dogodka na enega od številnih načinov.

Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in razpored.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.




Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni (regionalni) prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.



Ura

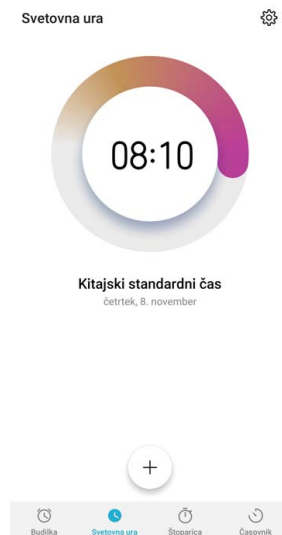
Uporaba ure

S številnimi mogočnimi funkcijami in veliko informacijami vam lahko skromna ura veliko ponudi. Uro lahko uporabljate kot budilko, svetovno uro, štoparico ali časovnik.



Oglejte si čas po vsem svetu: Pojdite v  **Ura**, dotaknite se  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest. Dotaknite se  Za nastavitve datuma in časa.

Prikažite čas v dveh različnih regijah: Pojdite v  **Ura**, nato pojdite v  > **Datum in ura** v zavihku **Svetovna ura**. Omogočite **Dvojne ure**, dotaknite se **Domače mesto** in izberite mesto, v katerem živite, s seznama mest.

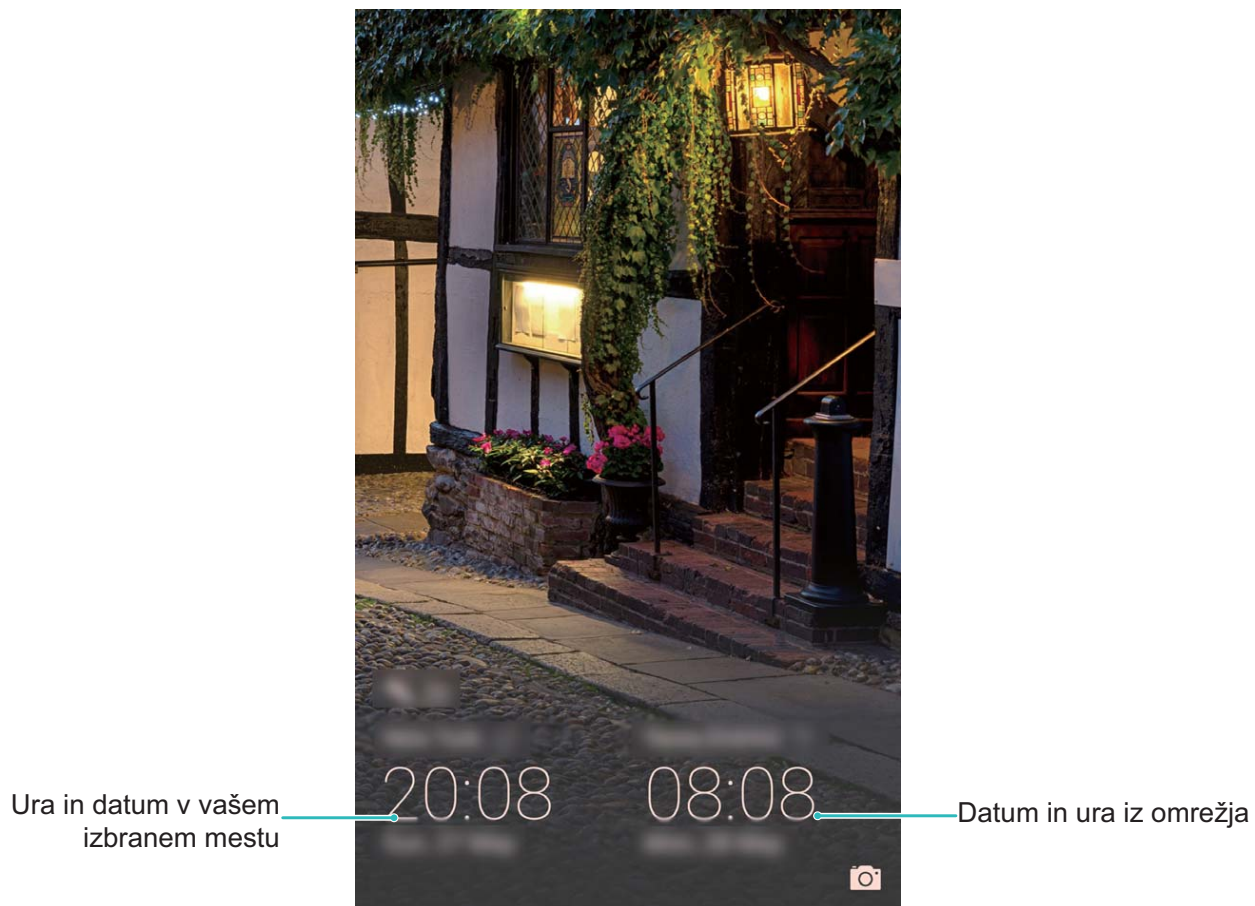


- i** Če je čas v regiji, kjer se trenutno nahajate enak kot v vašem domačem mestu, bo na začetnem zaslonu prikazan le en čas.



Beležka


Upravljanje zapiskov

Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



Skupna raba zapiskov: želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na seznamu **Vse**



opombe ali **Vsa opravila** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.


Dodajanje zapiska med priljubljene: želite dati zapisek med priljubljene, da ga boste lahko pozneje našli? Na seznamu **Vse opombe**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .

Brisanje zapiska: ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na seznamu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti .




Iskanje zapiskov: želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na zaslonu s seznamom **Vse opombe** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslonu, da odprete iskalno vrstico, in vanjo vnesete ključne besede.

Ustvarjanje seznama opravkov: želite ustvariti nakupovalni seznam? Na zaslonu aplikacije **Beležka** se dotaknite možnosti  > , vnesite element, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani**. Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravil.

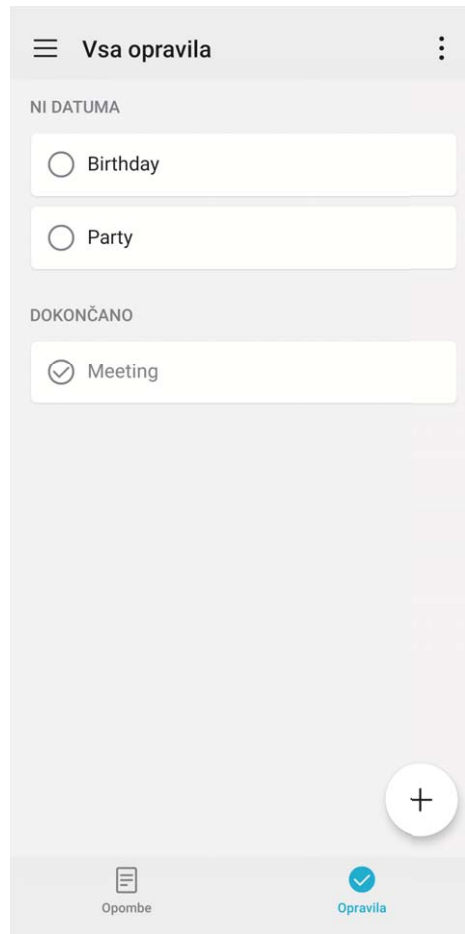
 Ko dokončate opravilo na seznamu opravil, odprite zaslon za urejanje v aplikaciji **Vsa opravila** in izberite  na levi strani dokončanega opravila.



Dodajanje rokopisnega zapiska: ali vam je lažje, če zapisek narišete oziroma napišete sami? Izberite

Opombe > , dotaknite se možnosti , napišite zapise in se dotaknite možnosti , da shranite zapisek. Beležka podpira pisanje in risanje.


Dodajanje oznake zapisku: ali želite zapisek razvrstiti v kategorije, da jih boste pozneje lažje našli?

Na zaslon za urejanje v aplikaciji **Vse opombe** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za večji pregled nad zapiski.

Pripomočki

Preverjanje časa uporabe naprave

Digitalno ravnovesje vam omogoča preveriti čas uporabe aplikacije, pomaga vam upravljati vaš čas uporabe naprave in vas usmerja k bolj zdravim navadam uporabe naprave.




Če želite preveriti svojo uporabo naprave, odprite meni  **Nastavitve** in pojdite na **Digitalno ravnovesje > Več**.

Preverjanje današnjega časa uporabe naprave: dotaknite se možnosti **Danes**, da preverite svoje **Čas zaslona**, **Uporaba aplikacije**, **Odklene** in **RAZŠIRITVE**.

Preverjanje časa uporabe naprave za preteklih sedem dni: dotaknite se možnosti **Zadnjih sedem dni**, nato pa preverite svoje **Čas zaslona**, **Uporaba aplikacije**, **Odklene** in **RAZŠIRITVE**.



Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb

Ali ste se že kdaj počutili, da nimate dovolj časa za beleženje pomembnih zapiskov med sestankom? Ali morate razvrstiti cel kup zapiskov z razgovora ali predavanja? S snemalnikom zvoka lahko posnamete zvočne datoteke, ki jih lahko preprosto predvajate pozneje.

Zaženite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake na pomembnih točkah. Dotaknite se gumba , da ustavite snemanje in shranite zvočno datoteko.

Po končanem snemanju lahko:

- **Predvajate posnetek od oznake:** na seznamu datotek s posnetki se dotaknite posnetka, da odprete zaslon za predvajanje. Na zaslonu za predvajanje se lahko nato dotaknete oznake, ki ste jo dodali, in predvajate posnetek od te točke.
- **Upravljate posnetke:** dotaknite se posnetka in ga zadržite, da prikažete možnosti, kot sta skupna raba in brisanje posnetka.


 Na seznamu posnetkov se dotaknite datoteke s posnetkom in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  > **Podrobnosti**, da prikažete mesto, kjer je shranjena datoteka.


HUAWEI ID in več uporabnikov

Nastavitve in uporaba več uporabnikov


Ali želite v svoji napravi imeti več uporabniških računov, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.

Dodajanje uporabnikov ali gostov


 Dodate lahko največ tri uporabnike in enega gosta.

Dodajanje uporabnika: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika**, vnesite ime uporabnika in se dotaknite možnosti **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in upoštevate navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

Dodajte gosta: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj gosta** > **DODAJ**, da ustvarite gosta.



Nastavite ime uporabniškega računa ali slike profila: ko dodate uporabnika, lahko nastavite ime uporabniškega računa in sliko profila za uporabnika. Preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite možnosti . Upoštevajte navodila na zaslonu za spreminjanje imena uporabnika ali slike profila.

Dovolite uporabniku opravljanje klicev, pošiljanje sporočil in skupno rabo evidenc klicev: po preklopu na drug uporabniški način je še vedno mogoče uporabljati osnovne funkcije klicanja. Novi dodani uporabnik lahko opravlja klice, pošilja sporočila in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. Gost lahko opravlja klice in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. To

naredite tako, da se prijavite z računom lastnika in se dotaknete možnosti  **Nastavitve** ter nato izberete **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.

Brisanje uporabnikov ali gostov




Za brisanje uporabnika izberite enega od teh načinov:

- Prijavite se z računom lastnika in se dotaknite možnosti  **Nastavitve** ter nato izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.
- Prijavite se z računom lastnika, podrsnite navzdol iz vrstice stanja in izberite  > **Več nastavitvev**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.

Če želite izbrisati gosta, se dotaknite možnosti  **Nastavitve**. Izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** in se dotaknite možnosti **Gost** > **Izbriši gosta** > **IZBRIŠI**.

Preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta

Za preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta izberite enega od teh načinov:


- Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti . Nato se dotaknite slike profila zelenega uporabnika.
 - Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Nato se dotaknite imena uporabnika ali slike profila zelenega uporabnika.
-  Ob ponovnem preklopu na lastnika iz drugega uporabnika boste pozvani k vnosu gesla za odklepanje zaslona.

Povezava naprave

Bluetooth

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

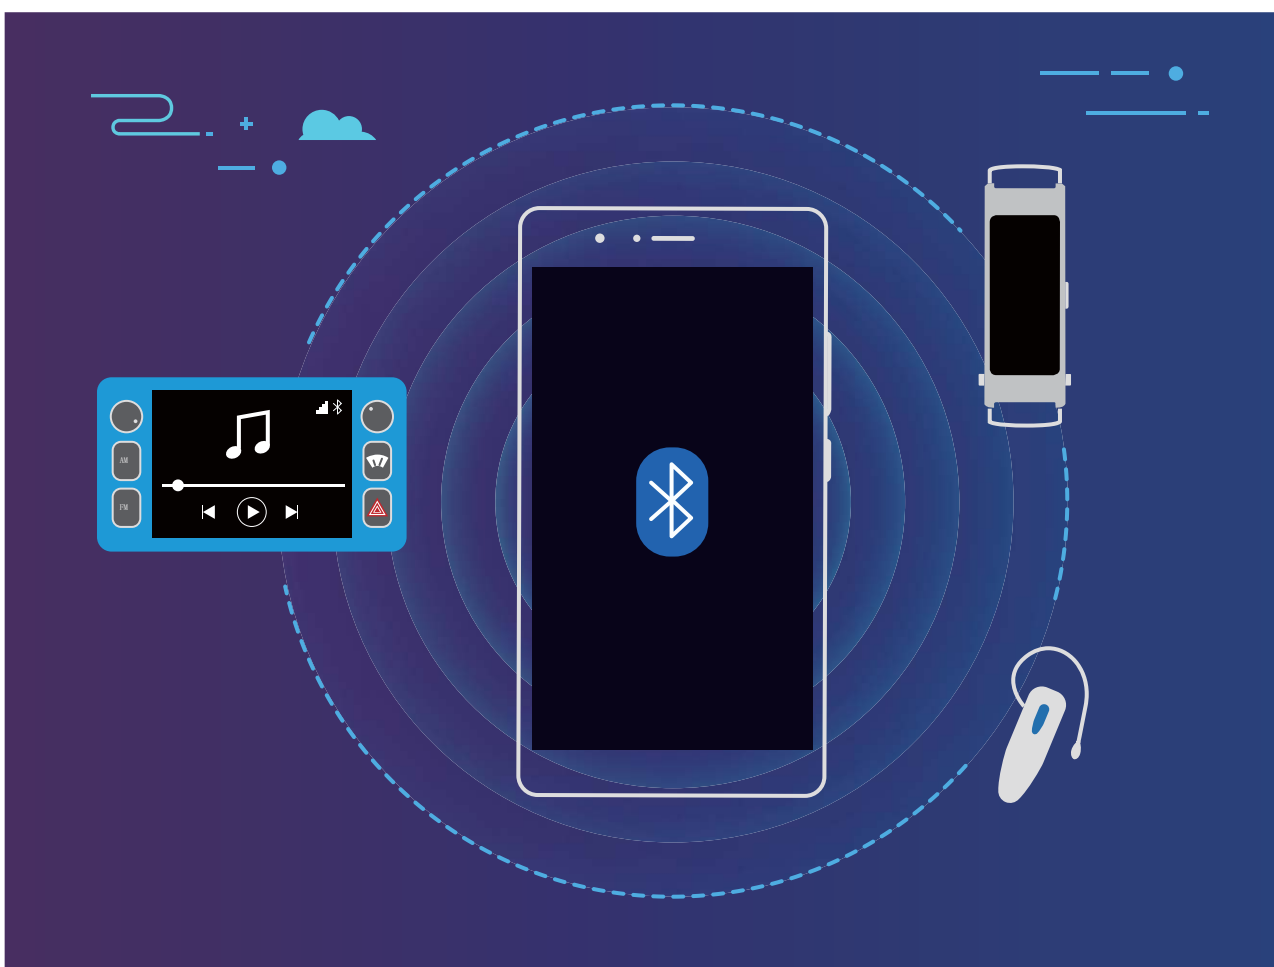

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil


HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.



Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti  , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.


Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek: preverite, ali je naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth: zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Uvozi prek povezave Bluetooth** in upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

NFC


NFC: prenos podatkov na kratke razdalje


NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratke razdalje. Dve napravi lahko v načinu točka-točka tehnologije NFC sproti prenašata podatke, če sta medsebojno oddaljeni največ 10 cm (4 palce). S tem načinom lahko hitro omogočite skupno rabo fotografij, omrežij in aplikacij. Način branja/zapisovanja NFC vam omogoča, preverite podatke o izdelku ki se nahajajo v oznakah NFC. Način oponašanja kartice NFC omogoča, da vaša naprava deluje kot bančna kartica za hitra in preprosta plačila.





Uporaba tehnologije NFC za hitro skupno rabo podatkov

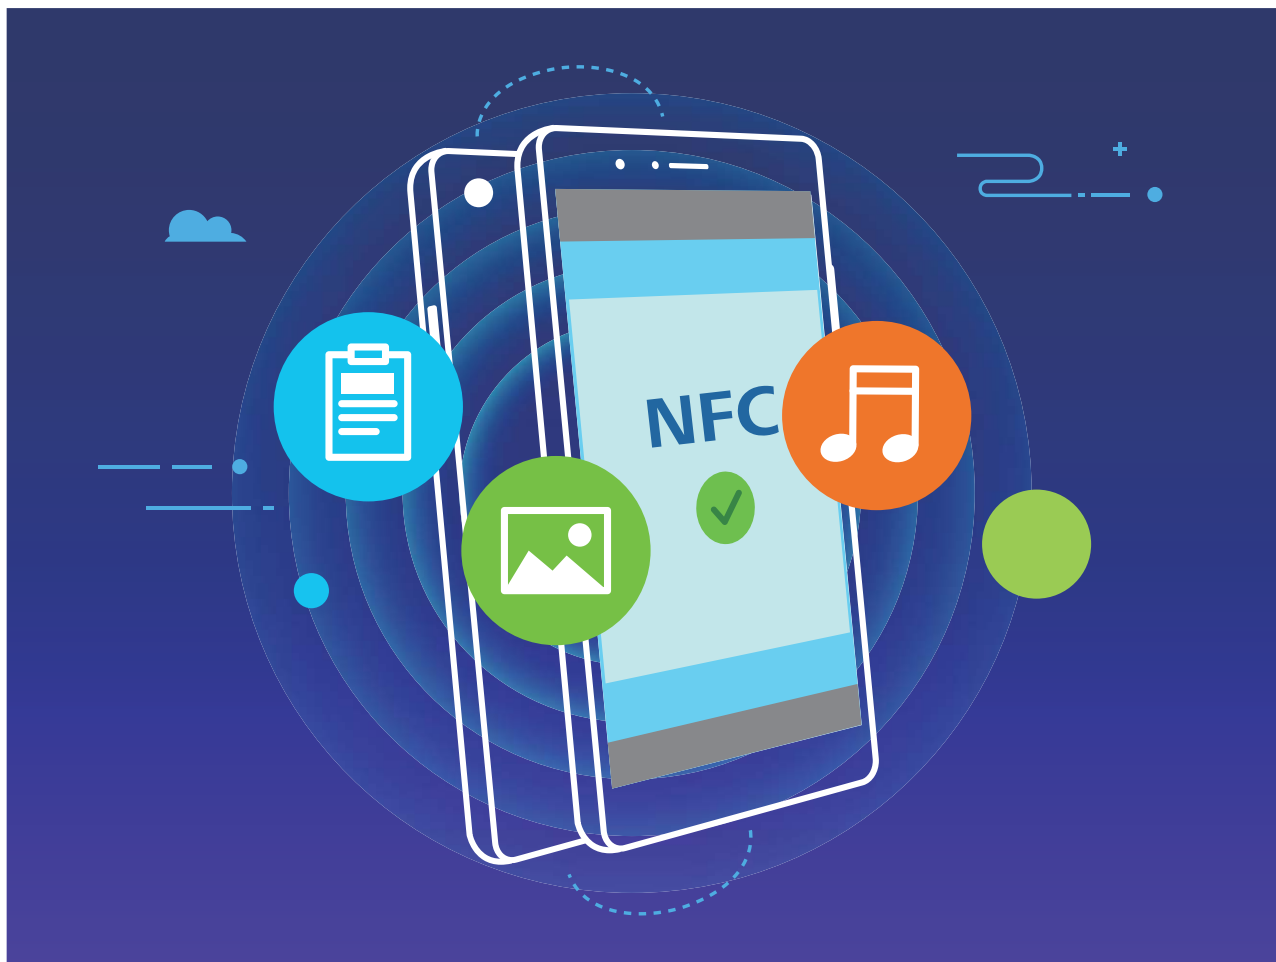NFC omogoča hitro skupno rabo podatkov med dvema napravama brez kakršnega koli seznanjanja. Preprosto tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav, da boste lahko hitro prenesli datoteke in druge podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC.



Uporaba tehnologije NFC za pošiljanje podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Izberite datoteke, ki jih želite poslati, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo > Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv, zaslon za skupno rabo pa se minimizira. Za začetek prenosa datotek se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke.

Sprejemanje datotek prek tehnologije NFC: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv. Po pozivu počakajte, da se prenos datotek konča. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Beam** v aplikaciji **Datoteke**.

 Če je na zaslonu NFC na voljo možnost za omogočanje stikala **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

i Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Namizni način


Povezovanje naprave z zunanjim zaslonom za funkcionalnost, podobno računalniku

Prenašanje računalnika od doma v službo in nato znova nazaj vsak dan je lahko utrujajoče. Ali ne bi bilo čudovito, če bi lahko uporabljali kar svojo napravo? Svojo napravo lahko s pretvorniškimi kablom

(kot je kabel iz Type-C v HDMI) ali prek brezžične projekcije povežete z zunanjim zaslonom in nato vse prednosti namiznega računalnika združite s priročno uporabo naprave.

Če napravo povežete z zunanjim zaslonom, si zagotovite te ugodnosti:

- **Zaščita zasebnosti:** obvestila, dohodni klici in sporočila v klepetu bodo prikazani kot rdeče pike v podoknu z obvestili samo v napravi, ne pa tudi na zunanjem zaslonu, kar prepreči morebitno zadrego.
- **Dvojni prikaz:** na zunanjem zaslonu prikažite vsebino, povezano z delom, in hkrati v napravi klepetajte s prijatelji.
- **Namizna izkušnja:** uživajte v namizni izkušnji z aplikacijami sistema Android. Odprite več oken, upravljajte datoteke, poiščite napravo ali spremenite sliko za ozadje namizja. Priključite lahko tudi miško, tipkovnico ali druge zunanje naprave.
- **Brezžična projekcija:** povežite napravo z zunanjim zaslonom brez uporabe kratkega povezovalnega kabla.
- **Konferenca na velikem zaslonu:** projicirajte predstavitev PPT za konferenco na zunanjem zaslonu. Uporabite kazalnik za neposredno pisanje po zunanjem zaslonu za pametnejšo predstavitev na konferenci.

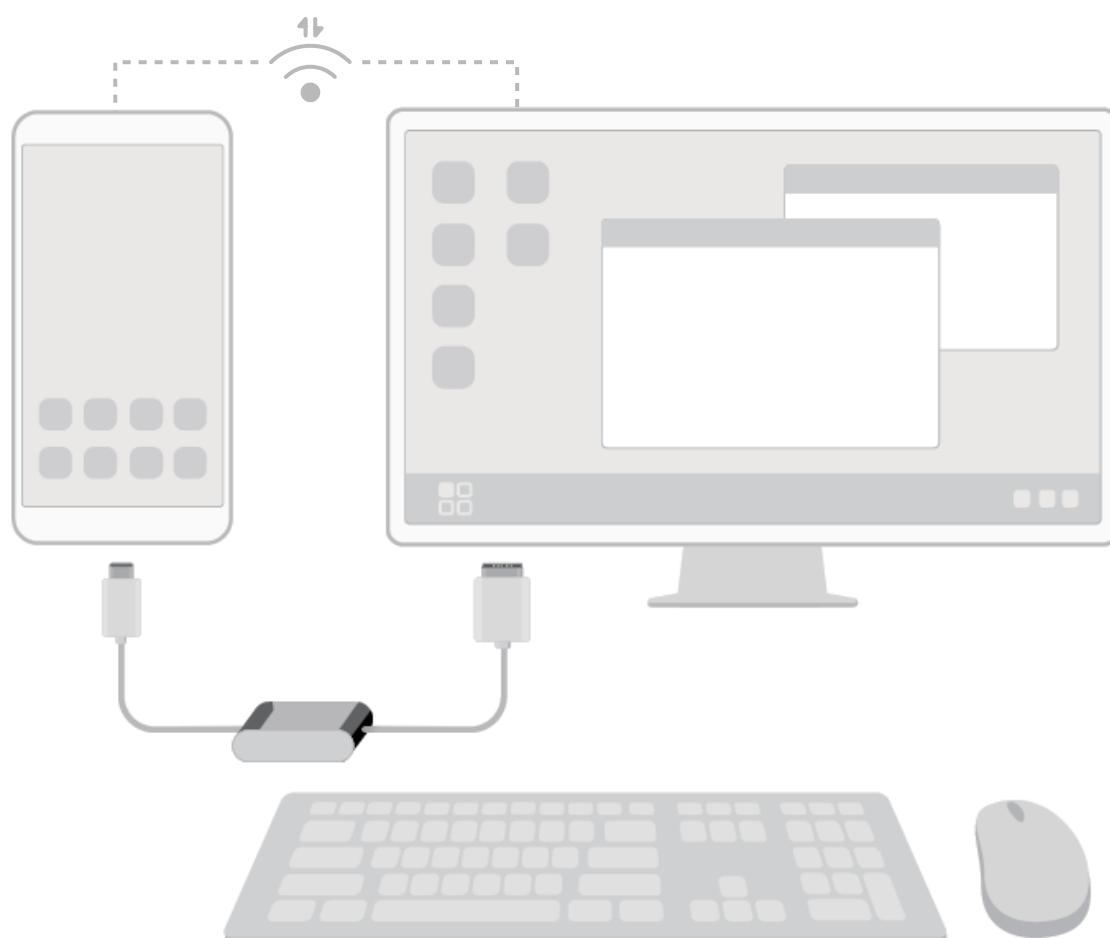


Povezovanje naprave z zunanjim zaslonom

Napravo lahko s kablom povežete z zunanjim zaslonom.

Za povezovanje naprave z zunanjim zaslonom priklopno postajo brez priključkov USB ali priklopno postajo s priključki USB, na katere lahko priključite zaslon, tipkovnico in miško hkrati.

- **Priklopna postaja brez priključkov USB:** podpira pretvorbo priključka USB Type-C v en vmesnik, kot je USB Type-C v HDMI. Če je na zunanjem zaslonu priključek HDMI, uporabite vmesnik iz USB Type-C v HDMI, da povežete svojo napravo z zunanjim zaslonom.
- **Priklopna postaja s priključki USB:** podpira pretvorbo priključka USB Type-C v več vmesnikov, kot je USB Type-C v HDMI/USB/USB. Če je na zunanjem zaslonu priključek HDMI, vendar želite napravo povezati z miško in tipkovnico, uporabite vmesnik iz USB Type-C v HDMI/USB/USB.

Lahko uporabite kabel USB Type-C v kabel DisplayPort/HDMI, da priključite napravo neposredno na zunanji zaslon.

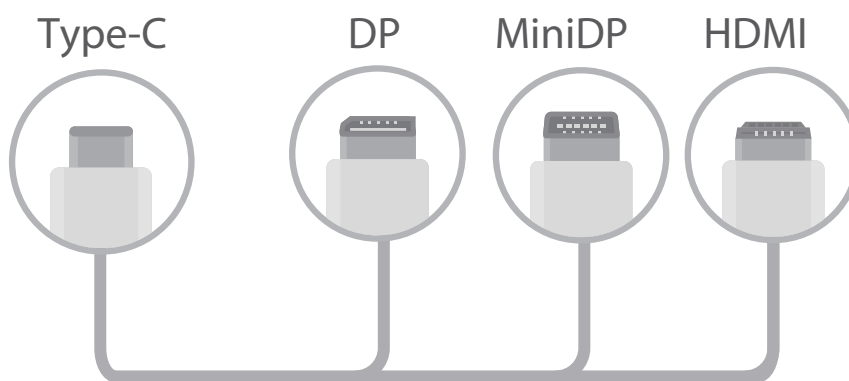


⚠ Če na vmesnik priključite preveč naprav, morda ne bodo delovale pravilno.

- Če želite zagotoviti popolno združljivost, obiščite Vmall in kupite vmesnik, ki je zasnovan za uporabo z vašo napravo.
- Če je vaša naprava povezana z zunanjim zaslonom prek vmesnika, lahko vmesnik priključite na polnilnik, da napolnite napravo. Polnilnik mora izpolnjevati tehnične podatke o polnjenju družbe Huawei. Naprav z izhodnim tokom manj kot 5 V/2 A ne smete uporabljati.
- Miško ali tipkovnico lahko z napravo povežete tudi neposredno prek povezave Bluetooth.
- Če se zaslon namizja ne prilega zunanjemu zaslonu, v meniju z nastavitvami v prikazovalni napravi spremenite način prilagajanja slike na samodejno prilagajanje. Zaslon lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nastavite želeni način zaslona na namizju zunanjega zaslona. Te nastavitve se razlikujejo glede na televizorje in projektorje. Prednost ima dejanski prikaz televizorja ali projektorja.

Napravo lahko prek brezžične povezave povežete z zunanjim zaslonom.

Napravo lahko na enega od spodnjih načinov povežete z zunanjim zaslonom:

- Če zunanji zaslon podpira protokol Miracast, lahko vklopite omrežje Wi-Fi v napravi in povežete napravo z zunanjim zaslonom.
- Če zunanji zaslon ne podpira protokola Miracast, lahko za povezavo naprave z zaslonom uporabite brezžični vmesnik HDMI. Vstavite brezžični vmesnik HDMI v vmesnik HDMI na zunanjem zaslonu in

nato priključite napajalni kabel na brezžični vmesnik HDMI. Ko začne brezžični vmesnik HDMI delovati pravilno, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** v napravi, izberite **Povezava naprave > Easy Projection** in omogočite **Brezžična projekcija**, da v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem brezžičnega vmesnika HDMI.

Povlecite navzdol z vrstice stanja v napravi ali pa odprite središče za obvestila na zunanjem zaslonu, da preklopite med možnostma **Telefon** in **Namizje**.


Uporaba naprave kot sledilne tablice

Kaj se zgodi, ko povežete napravo z zunanjim zaslonom, vendar pri sebi nimate tipkovnice ali miške? V le nekaj preprostih korakih lahko spremenite napravo v sledilno tablico.

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti **Sledilna ploščica** v podoknu z obvestili.

Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.

- Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.

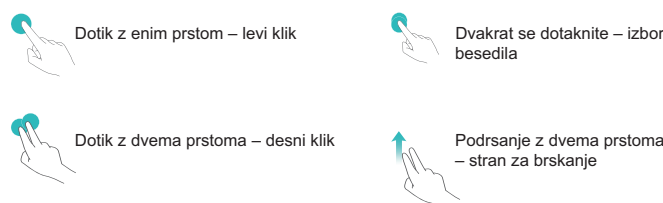

- Če zunanja tipkovnica ni priključena, vnesite besedilo z navidezno tipkovnico.

 Če je zunanja tipkovnica priključena, navidezna tipkovnica ni na voljo.

Projiciranje zaslona naprave na zunanji zaslon

Postavitev namizja: oglejte si vsebino si v svoji napravi v postavitvi namizja. V vrstici stanja se dotaknite ikone stanja signala, da odprete središče za obvestila, dotaknite se ure, da odprete koledar, ali pa se dotaknite ikon za krmarjenje na zaslonu enako kot v vrstici za krmarjenje.

Več oken: kadar delate na pomembnem projektu, odprite več oken, da boste lahko navzkrižno preverili dokumente in izboljšali svojo produktivnost.

Upravljanje datotek: priročno upravljajte svoje datoteke. Datoteke lahko shranite na namizje, ustvarite nove datoteke ali mape oziroma preimenujete ali izbrišete datoteke.

Hitro Iskanje: v trenutku poiščite datoteke. V začetnem meniju vrstice za iskanje poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije začetnega menija.

Spreminjanje slike za ozadje namizja: navdihujoče namizje lahko izboljša vaše razpoloženje in izboljša produktivnost. Kliknite namizje z desno tipko miške, da spremenite sliko za ozadje namizja.

Ustvarjanje bližnjic do aplikacije: ali želite hitro zagnati aplikacijo z namizja? V začetnem meniju se lahko dotaknete aplikacije in jo zadržite ter jo nato povlečete na namizje, da ustvarite bližnjico. Lahko pa z desno tipko miške kliknete ikono aplikacije in izberete »Polji na namizje«, da ustvarite bližnjico do aplikacije.

Izhod zvoka: ali želite spremeniti napravo za izhod zvoka? Za napravo za izhod zvoka lahko izberete zunanji zaslon ali svojo napravo.

Konferenca na velikem zaslonu: predstavitev PPT lahko projicirate na velik zaslon. S sledilno tablico, laserskim kazalnikom in podprtim fluorescentnim pisalom lahko pišete neposredno na predstavitev PPT, če jo projicirate na velik zaslon, da bo vaša predstavitev živahnejša.

Hitro projiciranje aplikacije: v napravi se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite. Ko se prikaže meni projekcije, lahko projicirate aplikacijo na velik zaslon in odprete aplikacijo.

Ločeno upravljanje zaslonov: če zunanji zaslon uporabljate za delo, lahko uporabljate aplikacije za klepet v spletu ali sprejemate klice v napravi. Velik zaslon lahko uporabljate tudi za avdiovizualno razvedrilo.

Priključitev naprave USB

Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Obratno polnjenje:** priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C, da napolnite drugo napravo.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Prenos podatkov prek priključka USB

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani

namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.

- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.

- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.


Huawei Share

Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:


- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.
- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
 - **i** Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).

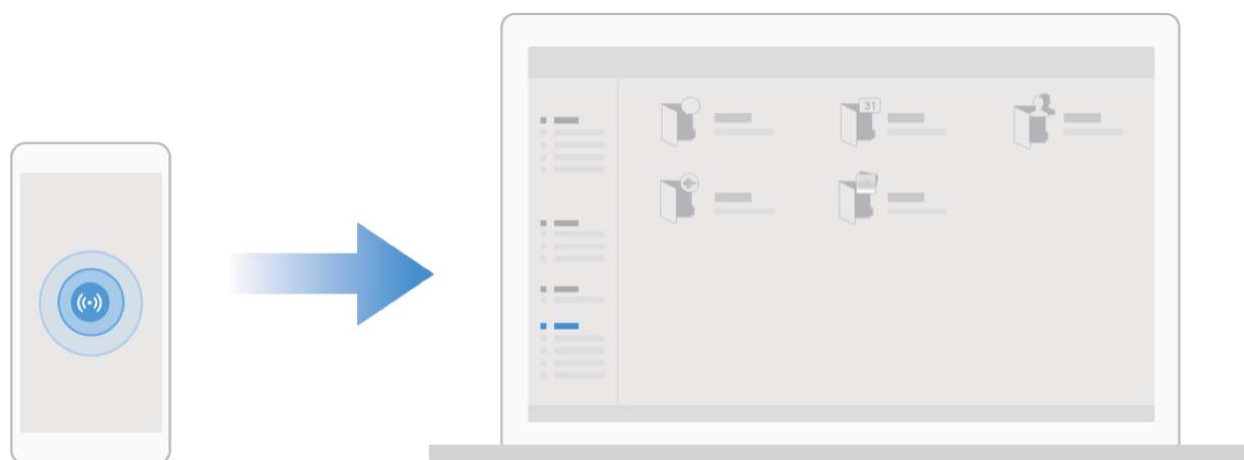

Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- i Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

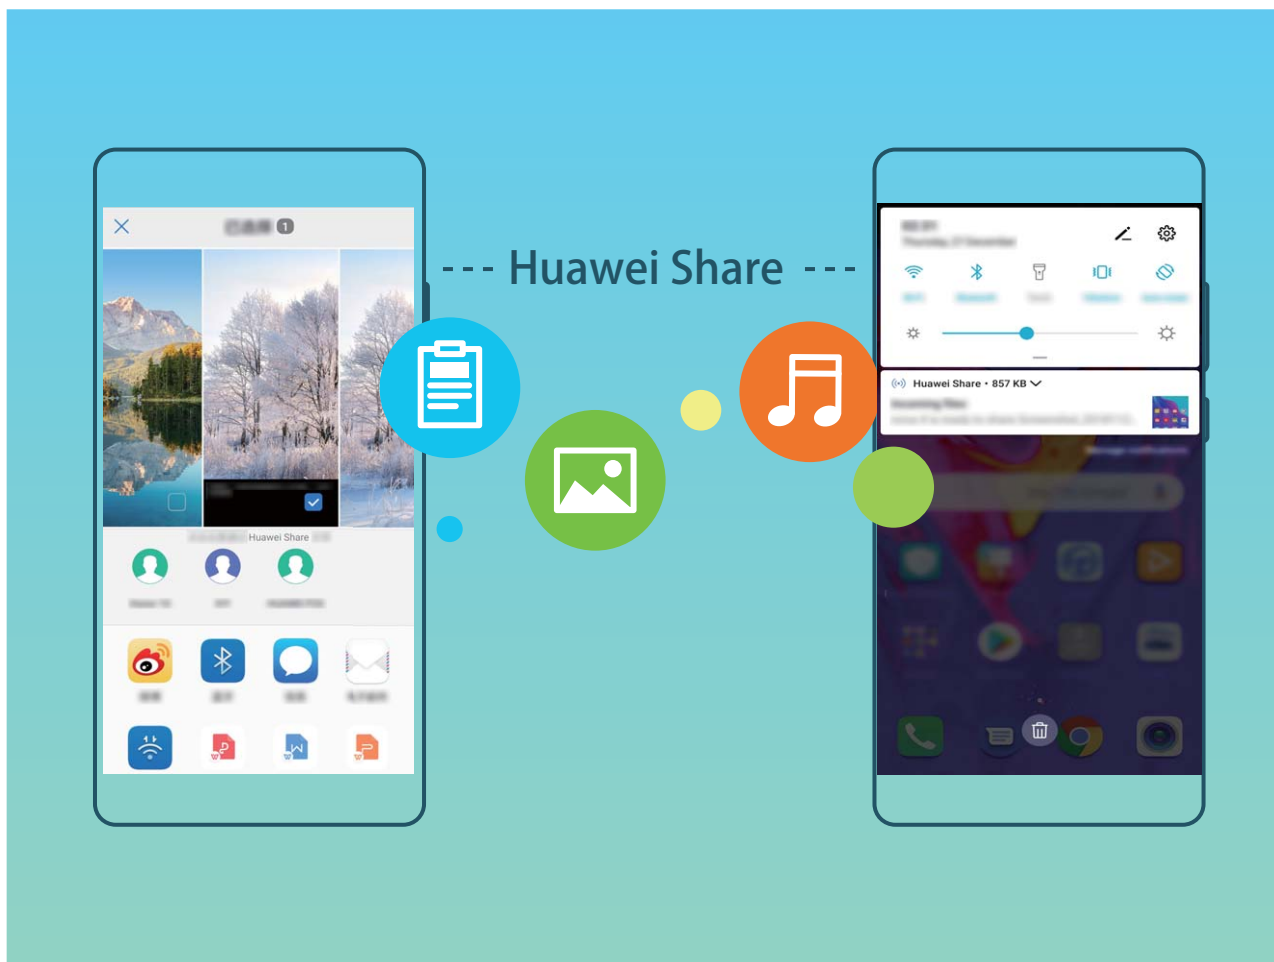

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti ^(*), da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.


i Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.

Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Aplikacija Huawei Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij in datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom (s sistemom Windows ali Mac) brez kabla USB.


- i** • Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.
- Med prenosom podatkov se prepričajte, da imata naprava in računalnik vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).

Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom s sistemom Windows

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave** > **Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.

- 2 V računalniku s sistemom Windows odprite mapo »Omrežje« in dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Vnesite geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.


Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom Mac

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 2 V računalniku Mac zaženite aplikacijo **Finder (Iskalnik)** in dvokliknite posneto **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Izberite možnost za registracijo novega uporabnika ter vnesite uporabniško ime in geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.

Uporaba aplikacije Huawei Share za tiskanje z enim dotikom

Kako lahko hitro natisnete fotografije s potovanja, službene datoteke in otrokovo domačo nalogo, shranjeno v vaši napravi? Huawei Share vam zagotavlja preprosto funkcijo tiskanja z enim dotikom. Vaša naprava lahko preprosto prepozna tiskalnike v bližini, ki podpirajo protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), da vam omogoči uporabo preproste storitve tiskanja z enim dotikom.

Funkcija tiskanja z enim dotikom, ki je na voljo v aplikaciji Huawei Share, je uporabna in preprosta za uporabo. Izbrati morate le datoteko, ki jo želite natisniti, in se dotakniti možnosti **V skupno rabo**. Vaša naprava lahko preprosto prepozna tiskalnike v bližini, ki podpirajo protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP). Dotaknite se imena tiskalnika in nastavite parametre v vmesniku za predogled, nato pa se dotaknite možnosti **NATISNI**.

-  • Huawei Share zdaj podpira tiskanje z enim dotikom slik in datotek PDF.
- Huawei Share zdaj podpira tiskanje z enim dotikom v vseh tiskalnikih s potrdilom za storitev Mopria. Bodite pozorni na najnovejše posodobitve glede podpore za dodatne model tiskalnikov.

Varnost in zasebnost


Odklepanje z obrazom

Registracija podatkov obraza za omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo Odklepanje z obrazom lahko hitro odklenete napravo tako, da jo pridržite pred obrazom.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko omogoči samo lastnik. Ta funkcija ni na voljo uporabnikom ali gostom ter ni podprta v prostoru PrivateSpace.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za odklepanje zaslona niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Če za odklepanje naprave uporabite funkcijo Odklepanje z obrazom, odprite oči, z obrazom se obrnite naravnost proti napravi, obraz pa naj bo ves čas od 20 cm (7,87 palca) do 50 cm (19,69 palca) oddaljen od naprave. Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

-  Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite. Odklepanje z obrazom je na voljo le, če način odklepanja nastavite na **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


2 Če ste izbrali **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, naprava vklopi zaslon in prepozna vaš obraz ter samodejno odklene zaslon, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne želite uporabljati, prekličite izbor te možnosti. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo podatkov obraza.

3 Načini nastavitve odklepanja z obrazom:


- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Naprava bo prepoznala vaše obrazne poteze in odklenila zaslon, ko potrdi, da so to vaše obrazne poteze.
- **Podrsnite za odklepanje:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna podatke vašega obraza, s prstom podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** če omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, se podrobnosti obvestila na zaklenjenem zaslonu prikažejo šele, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** če omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij**, lahko s funkcijo odklepanja z obrazom dostopate do aplikacij in zaklenjenih aplikacij.



Izbris podatkov o obrazu

Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko trenutne podatke o obrazu izbrišete.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjen zaslon, nato se dotaknite možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Naprava, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Nadzor gibanja > Prevzem** in izberite možnost **Prebudi napravo**.

Prstni odtis

Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejše krmarjenje in večja varnost

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.


Prstni odtis lahko uporabite za:

- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenite zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.



Uporaba bližnjic s prstnim odtisom za hitrejšo delovanje naprave

Ne dosežete gumba za zaklop, da bi posneli fotografijo, oziroma želite hitrejši način za sprejemanje klica ali izklop alarma? Za hitrejšo fotografiranje in sprejemanje klicev s senzorjem za prstne odtise lahko uporabite katero koli od konic prstov. Zahtevano ni nobeno preverjanje s prstnim odtisom.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**. Tukaj lahko omogočite bližnjice s prstnim odtisom za te funkcije:

- **Fotografiranje ali snemanje videoposnetka:** na zaslonu iskala Kamere se dotaknite senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da Če posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- **Sprejemanje klica:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da sprejmete klic.
- **Izklop alarma:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da izklopite alarm.
- **Prikaz podokna z obvestili:** ko je vaš zaslon v pokončnem načinu, na senzorju za prstne odtise podrsnite navzdol za prikaz podokna z obvestili, dvakrat se dotaknite za brisanje obvestil in podrsnite navzgor za zaprtje podokna z obvestili.
- **Brskanje med slikami:** pri ogledu slik v celozaslonskem načinu podrsnite levo ali desno na senzorju za prstne odtise za brskanje med slikami.

Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.


- ⚠️ • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Pomaknite se do razdelka **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**, izberite **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev gesla za odklepanje.
- 3 Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzoru, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.


Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa

V svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa.
- 4 V razdelku Seznam prstnih odtisov lahko:
 - **Registrirate nov prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate nov prstni odtis.
 - **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis**: dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
 - **Prepoznate prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.

Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro dostopate do zasebnih podatkov. Ta način je priročen in varen.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa. Omogočite možnosti **Dostop v varno območje** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel.


Zdaj lahko:


- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef:** zaženite aplikacijo  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij:** zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.


-  Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
 - Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.

Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

PrivateSpace

PrivateSpace: ne prikažite zasebnih podatkov drugim

PrivateSpace je funkcija, s katero lahko v napravi ustvarite neodvisen prostor za shranjevanje zasebnih podatkov. Do datotek in aplikacij, shranjenih v prostoru PrivateSpace, ni mogoče dostopati iz prostora MainSpace.

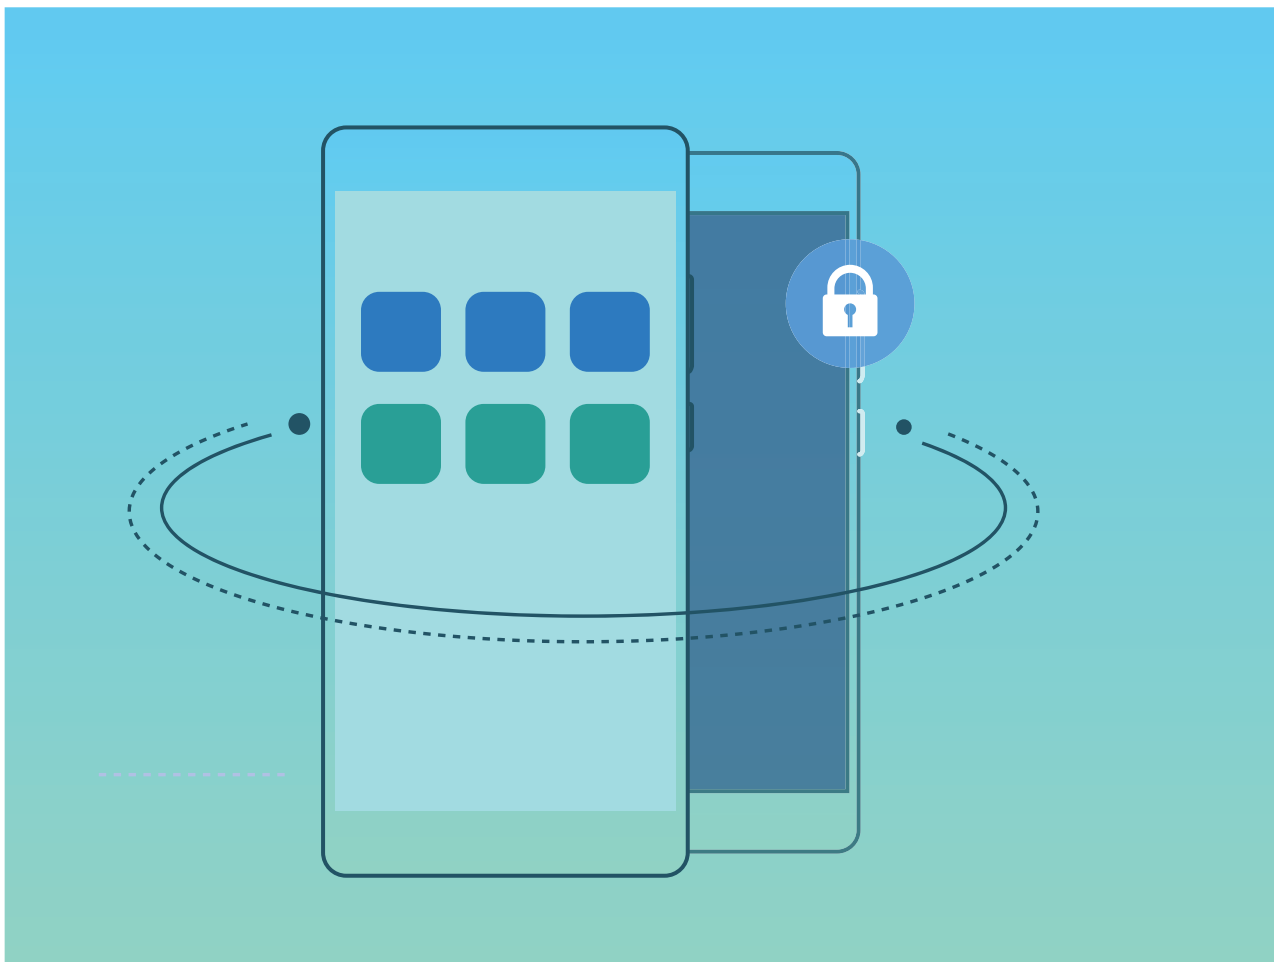


PrivateSpace zagotavlja te funkcije:


- **Skrivanje vhoda v PrivateSpace:** ali želite vse sledi uporabe prostora PrivateSpace skriti pred drugimi uporabniki? V prostoru MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, da ostane PrivateSpace skrit.
 - **Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo drugačnih prstnih odtisov ali gesel. Povezava z omrežji Wi-Fi in napravami Bluetooth se pri preklopu med prostoroma MainSpace in PrivateSpace ne prekine.
 - **Pošiljanje datotek med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** med prostoroma MainSpace in PrivateSpace lahko priročno pošiljate datoteke, kot so fotografije in videoposnetki.
 - **Ponastavitev gesla za PrivateSpace:** če pozabite geslo za PrivateSpace, ga lahko ponastavite z vnosom gesla za MainSpace in odgovora na varnostno vprašanje.
 - **Varnostno kopiranje podatkov v prostoru PrivateSpace:** uporabite funkcijo za podvajanje prostora v prostoru PrivateSpace, da kopirate PrivateSpace v drugo napravo.
- i** Če želite preklopiti neposredno na PrivateSpace z zaklenjenega zaslona z geslom ali prstnim odtisom, mora biti geslo za PrivateSpace iste vrste kot geslo za MainSpace z drugačno vsebino, saj v nasprotnem primeru prostora PrivateSpace ne boste mogli odpreti z zaklenjenega zaslona.

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


-  V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.




-  Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.


Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:

- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši**.

Skrijte vhod v PrivateSpace

Ali želite ohraniti vse sledi uporabe PrivateSpace skrite pred drugimi ljudmi? V MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, s čimer ohranite PrivateSpace skrit in tajen.

Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in omogočite **Skrij razdelek PrivateSpace**. Potem ko skrijete vhod v PrivateSpace, lahko v prostor vstopite samo z uporabo prstnega odtisa ali gesla na zaklenjenem zaslonu.

Prenos datotek med prostoroma PrivateSpace in MainSpace





Ali želite hitro prenesti zasebne fotografije, glasbo ali videoposnetke v PrivateSpace ali iz prostora PrivateSpace v prostor MainSpace?

- 1 Ko odprete PrivateSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbor in prenos datotek na ciljno mesto.
 -  Datoteke, shranjene v vaši napravi ali pomnilniški kartici, lahko prenesete iz prostora MainSpace v prostor PrivateSpace, vendar pa lahko iz prostora PrivateSpace v prostor MainSpace prenesete samo datoteke, ki so lokalno shranjene v vaši napravi. Pomnilniške kartice so namreč v prostoru PrivateSpace blokirane. Datotek, shranjenih v oblaku, ne morete prenesti med prostoroma PrivateSpace in MainSpace. Pomnilniških kartic ne podpirajo vse naprave.

Prenesene slikovne datoteke so privzeto shranjene v mapo **Galerija > Shared images**, videodatoteke so shranjene v mapo **Galerija > Shared videos**, zvočne datoteke pa v mapo **Datoteke > Notranji pomnilnik > Move files > Shared audio**.


Prenos podatkov iz prostora PrivateSpace v novo napravo

PrivateSpace lahko podvojite, da hitro prenesete zasebne datoteke v drugo napravo.


-  • Pred prenosom podatkov zagotovite, da je v novi napravi na voljo dovolj prostora za shranjevanje.
 - Iz ene naprave v drugo lahko prenesete te podatke: stike, slike zvočne datoteke in videoposnetke.
- 1 Odprite PrivateSpace v novi napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je nov telefon**, da ustvarite kodo QR.
 - 2 Odprite PrivateSpace v stari napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete kodo QR, prikazano v vaši novi napravi. Lahko pa v stari napravi ročno vzpostavite povezavo z dostopno točko Wi-Fi nove naprave. Ko vzpostavite povezavo, izberite podatke v stari napravi in jih prenesite v novo napravo.
 -  Prenos datotek lahko prekličete kadar koli med postopkom prenosa in ga nadaljujete, ko znova vzpostavite povezavo.



Ponastavitev gesla za PrivateSpace


Ali imate preveč gesel, da bi si jih lahko zapomnili? Ali ne morete odpreti prostora PrivateSpace brez gesla? Nastavite varnostno vprašanje, da boste odgovorili na varnostno vprašanje in hitro ponastavili geslo za PrivateSpace, če pozabite geslo za PrivateSpace.



Omogočanje varnostnega vprašanja: ko odprete PrivateSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti **Zaščita z geslom** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel za MainSpace in PrivateSpace, da odprete zaslon z varnostnim vprašanjem za geslo.

Nastavitev varnostnega vprašanja: dotaknite se varnostnega vprašanja in izberite enega od vnaprej nastavljenih varnostnih vprašanj ali pa ustvarite svojega. Vnesite odgovor na varnostno vprašanje in se dotaknite možnosti **Dokončaj**, da omogočite varnostno vprašanje.

 Ko omogočite varnostno vprašanje, lahko spremenite tudi varnostno vprašanje in odgovor nanj.


Spreminjanje gesla za PrivateSpace: odprite MainSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti  **> Ponastavi geslo**. Upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesla za MainSpace, odgovorite na varnostno vprašanje in nato nastavite geslo za PrivateSpace.


 Geslo za PrivateSpace lahko v prostoru MainSpace ponastavite le, ko v prostoru PrivateSpace nastavite varnostno vprašanje za geslo.


 **Če je vstop v PrivateSpace skrit in ne morete odpreti zaslona za ponastavitev gesla za PrivateSpace:** odprite MainSpace in zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Dodatne nastavitve > Pokaži vse nastavitve** in se dotaknite možnosti **V redu**, da prikažete vstop v PrivateSpace.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla aplikacije WeChat, Alipay in druge pomembne aplikacije. Pri ponovnem zagonu naprave ali odklepanju zaslona boste pri prvem zagonu aplikacij pozvani k vnosu gesla za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem zagonu aplikacije upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in odprete zaklepanje aplikacij. Pri nadaljnjih zagonih lahko geslo za zaklepanje aplikacij vnesete neposredno. Na zaslonu zaklepanja aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem zagonu zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo v polje z besedilom za geslo. Če pozabite geslo, se dotaknite možnosti **Pozabljeno geslo**, vnesite odgovor v polje z vprašanjem za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščito z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.

 Če ste nastavili prstni odtis in prepoznavanje obraza za odklepanje naprave in prvič zaganjate aplikacijo Zaklepanje aplikacij, lahko upoštevate navodila na zaslonu, da povežete svoj prstni odtis in prepoznavanje obraza za lažje odklepanje aplikacij.


Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom: dotaknite se možnosti  na zaslonu aplikacije Zaklepanje aplikacij, nato pa se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.

Trezor za geslo

Predstavitev funkcije Sef za gesla

Ko v napravo namestite vse več aplikacij, si boste morda težko zapomnili vsa svoja imena za prijavo in gesla. Sef za gesla vam lahko pomaga odpraviti to težavo, saj samodejno shrani vaša uporabniška imena in gesla ter jih poveže s 3D-sliko vašega obraza, prstnim odtisom in geslom za zaklenjen zaslon, ter vam tako omogoči varno in priročno prijavo v aplikacije.


Sef za gesla zagotavlja te funkcije:

- **Dnevna prijava v aplikacije naprave:** ko prvič prenesete aplikacijo ali se prijavite v aplikacijo, ko se iz nje odjavite, Sef za gesla shrani vaše uporabniško ime in geslo ter poveže geslo s sliko obraza, prstnim odtisom ali geslom za zaklenjen zaslon. Ko se znova prijavite v aplikacijo, morate le uporabiti enega od povezanih načinov dešifriranje za samodejni vnos gesla, da se varno in priročno prijavite v aplikacijo.
 - **Prijava v aplikacije naprave po zamenjavi naprave:** predpostavimo, da ste pred zamenjavo naprave z novo v stari napravi s funkcijo Sef za gesla shranili svoja uporabniška imena in gesla za prijavo v različne aplikacije. Po končanem kloniranju telefona lahko uporabite sliko obraza, prstni odtis ali geslo za zaklenjen zaslon za samodejni vnos gesla, da se varno in priročno prijavite v aplikacije.
-  Uporabniška imena in gesla so šifrirana v strojni opremi naprave ter shranjena v lokalni pomnilnik. Prebrati jih ne more nihče, niti Huawei.

Omogočanje funkcije Sef za gesla

Ali ste pozabili geslo za prijavo v aplikacijo? Sef za gesla shrani in samodejno vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla: funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:

- 1** Za prijavo v funkcijo Sef za gesla morate vnesti geslo za zaklenjen zaslon. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2** Vnesite geslo za zaklepanje zaslona, da odprete zaslon **Sef za gesla**.
- 3** Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo in izberete **SHRANI**, sta račun in geslo za prijavo samodejno shranjena. Pri ponovni prijavi v aplikacijo je geslo povezano z enim od načinov šifriranja, ki je privzeto slika vašega obraza, kar vam omogoča priročno in varno prijavo.
- 4** Omogočite ali onemogočite **Nastavitve samodejne izpolnitve** za eno aplikacijo. Če je za aplikacijo omogočena funkcija samodejnega izpolnjevanja, lahko uporabite sliko obraza ali prstni odtis za samodejno izpolnjevanje gesla pri prijavi v aplikacijo, kar vam omogoča priročno in varno prijavo. Če je funkcija samodejnega izpolnjevanja onemogočena za aplikacijo, morate za prijavo v aplikacijo vnesti račun in geslo.

Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost

Ali vas skrbi razkritje fotografij, podatkov o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje naprave? Naprave Huawei so zdaj opremljene z varnostnimi čipi, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo za zaklenjen zaslon. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na pomnilniški kartici ali v notranjem pomnilniku, so zaščiteni z najvišjo možno ravno zaščite.

Močnejše šifriranje in varnostni ukrepi: naprave Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od naprave. Na podlagi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje možnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnih podatkov. Če za šifriranje fotografij, osebnih podatkov ali drugih zasebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, funkcijo za več uporabnikov, šifrirane datoteke na pomnilniški kartici ali druge funkcije, je vaše podatke mogoče dešifrirati samo s hkratnim razbitjem zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla za zaklenjen zaslon in varnostnega čipa. Pomnilniških kartic ne podpirajo vse naprave.



Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov

Vas skrbi, da bi izgubili pomembne podatke v svoji napravi? Zaščitite se pred izgubo podatkov z rednim varnostnim kopiranjem podatkov.

Podatke v napravi lahko varnostno kopirate na te načine:

- **V napravo za shranjevanje USB:** s kablom USB OTG lahko priključite svojo napravo in varnostno kopirate pomembne podatke v napravo za shranjevanje USB.
- **V računalnik ali domače naprave NAS:** s funkcijo iskanja omrežij Wi-Fi za zaznavanje map, ki so v skupni rabi v istem omrežju Wi-Fi, lahko vse pomembne podatke v napravi, kot so slike in velike datoteke, varnostno kopirate v računalnik ali domače naprave NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v svoji napravi.

Varnostno kopiranje podatkov z aplikacijo HiSuite


S funkcijo varnostnega kopiranja aplikacije **HiSuite** lahko varnostno kopirate vse najbolj pomembne podatke v napravi, vključno s stiki, sporočili SMS, slikami ali drugimi pomembnimi datotekami v napravi, in jih shranite na zunanje mesto v računalniku. Podatke v računalniku lahko preprosto obnovite v prvotno napravo ali v druge naprave Huawei.



HiSuite vam omogoča izvedbo teh dejanj:

- Z njo lahko varnostno kopirate vse svoje podatke v računalnik.
- Prostor za shranjevanje za vaše podatke je odvisen od prostora, ki je na voljo v računalniku.
- Podprte so tudi šifrirane varnostne kopije (čeprav privzeto niso šifrirane).

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če vam v napravi primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite svojo napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke v napravo za shranjevanje. Med naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašo napravo, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave z vstavljenimi kartico SD.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Pomnilnik USB**, dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, na zaslonu **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.

-  Dotaknete se lahko možnosti  > **Šifriranje varnostne kopije** > **Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.


Ponastavitev naprave

Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.


Ponastavitev nastavitve omrežja: s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavitev nastavitve omrežja**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitve: s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi vse nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi vse nastavitve** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve: s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami ter dokumenti, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi telefon**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

Obnovitev varnostno kopiranih podatkov


Obnovite varnostno kopirane podatke iz naprav za shranjevanje USB, ki so povezane z vašo napravo, odvisno od prvotnega mesta, kjer je shranjena varnostna kopija.



- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Sistem** > **Varnostno kopiranje in obnovitev** > **Varnostno kopiranje podatkov** > **Zunanja shramba**.

- 2 Izberite mesto, iz katerega bodo obnovljeni varnostno kopirani podatki.
 - a Če za varnostno kopiranje uporabite mapo v skupni rabi, z iskanjem omrežij Wi-Fi preverite, ali je vaša naprava zaznala mapo v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS. Nato se dotaknite možnosti **Mapa v skupni rabi** in izberite ustrezen zapis varnostne kopije, ki ga želite odpreti.
 - b Če za varnostno kopiranje uporabite napravo za shranjevanje USB, preverite, ali ste svojo napravo priključili na napravo za shranjevanje USB. Nato se dotaknite možnosti **Pomnilnik USB** in izberite ustrezen zapis varnostne kopije, ki ga želite odpreti.
- 3 Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite možnosti **Obnovitev**. Če ste omogočili **Šifriranje varnostnih kopij**, vnesite geslo, ko ste k temu pozvani, in obnovite podatke.

Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS

Ali ste v napravo shranili pomembne podatke, slike oziroma velike datoteke? Podatke lahko z uporabo mape v skupni rabi varnostno kopirate v računalnik ali domačo napravo NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v napravi.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Mapa v skupni rabi** in se dotaknite možnosti **Dodaj mapo v skupni rabi**. Ko naprava z iskanjem omrežij Wi-Fi zazna računalnike ali naprave NAS v istem omrežju, se dotaknite naprave, da odprete mapo v skupni rabi v njej. Nato se dotaknite možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, v razdelku **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.

-  Dotaknete se lahko ikone  > **Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Wi-Fi in omrežje

Wi-Fi

Predstavitev funkcije Wi-Fi+



Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.



Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.


i Stanje povezave prikazuje ikone v vrstici stanja:


- Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
- Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.
- **Samodejno vklopi Wi-Fi:** omrežje Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovite prihranite mobilne podatke.

- i** Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

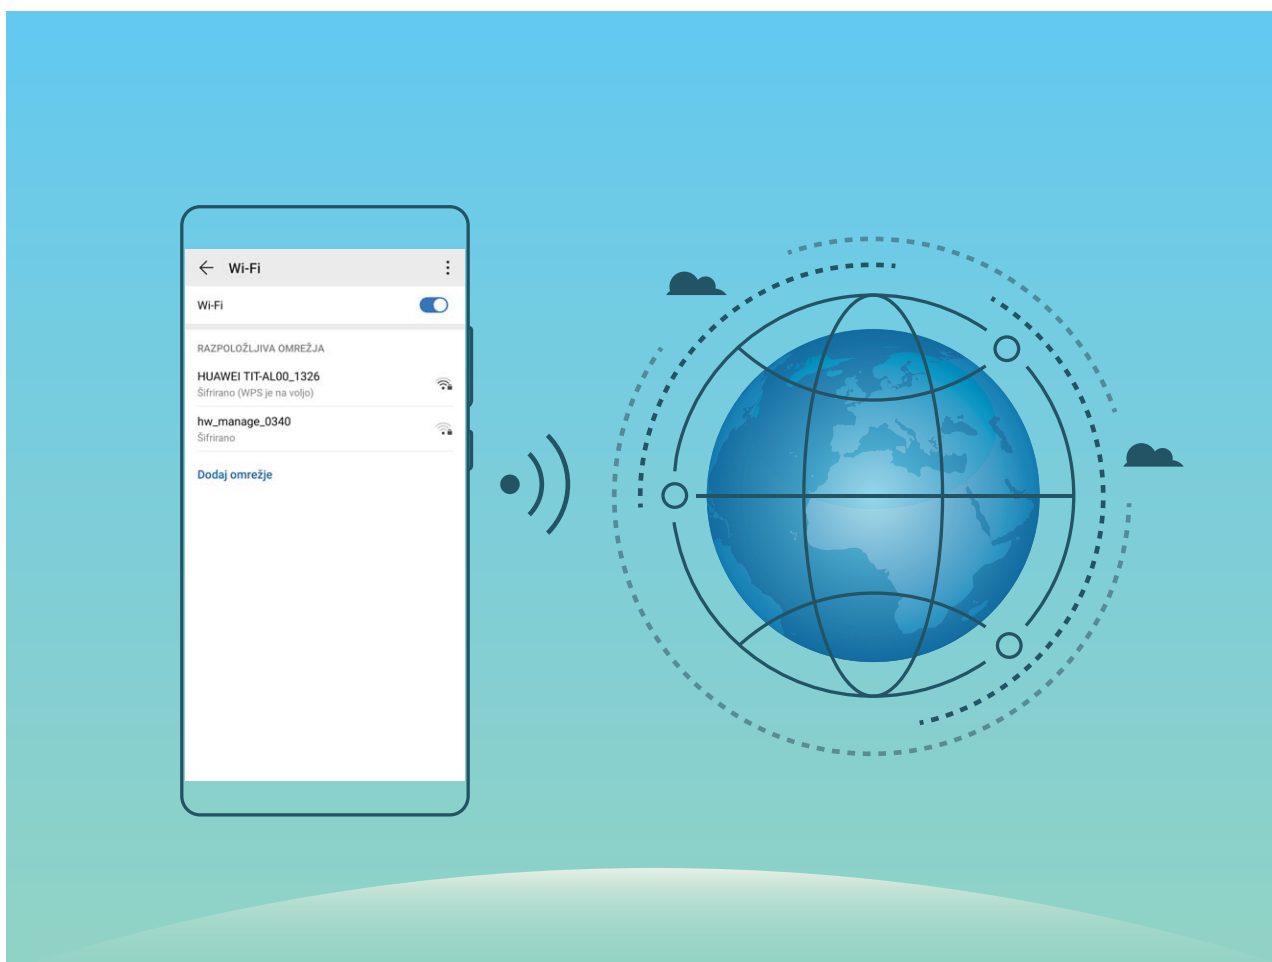



Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija,


se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.

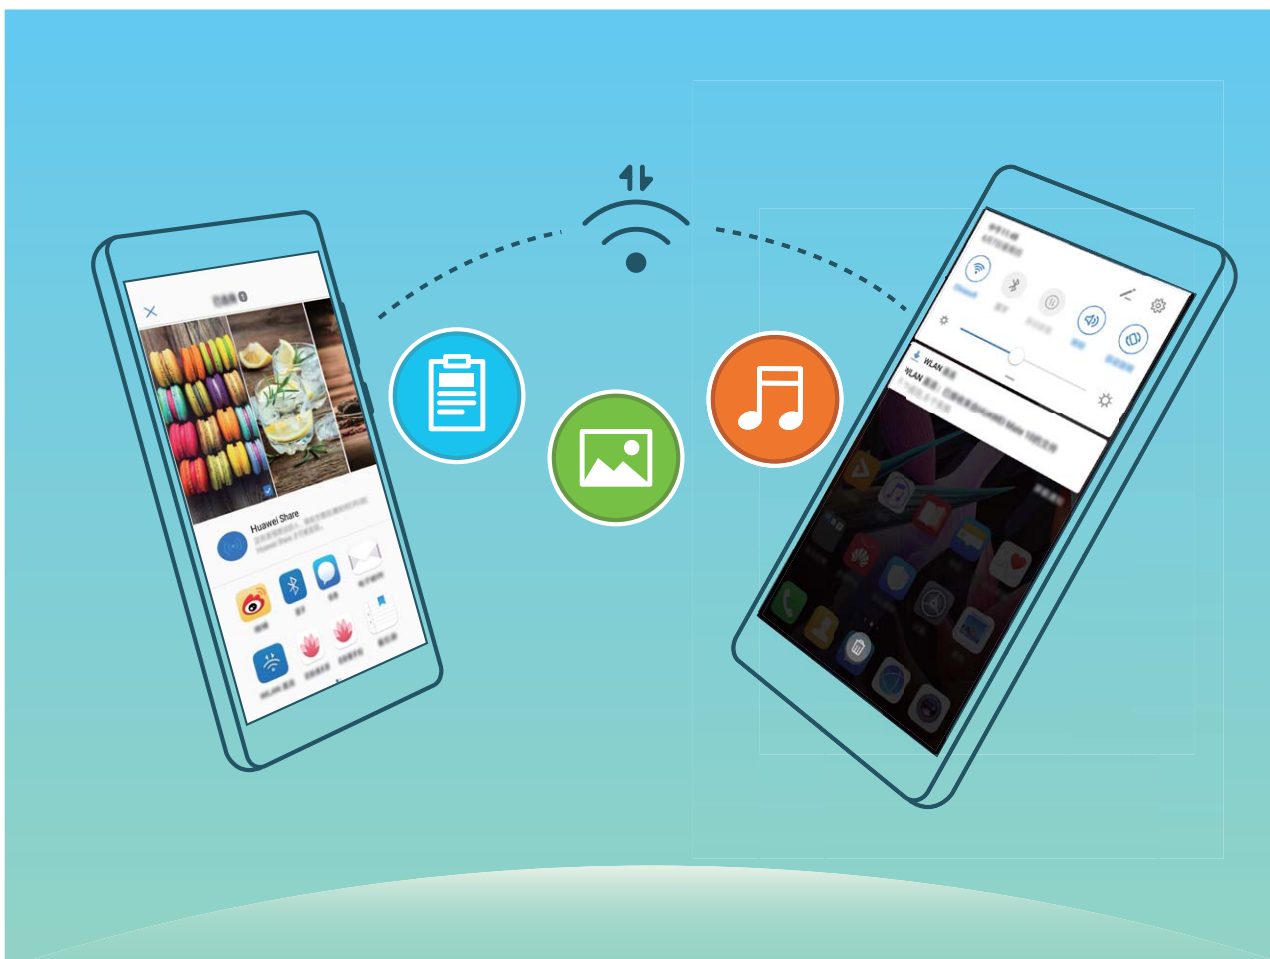

Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone  > **Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **/Wi-Fi Direct**.

Vklop ali izklop funkcije Wi-Fi+


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi >  > Wi-Fi+**, in omogočite ali onemogočite funkcijo **Wi-Fi+**.

- Ko omogočite Wi-Fi+, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z najboljšim omrežjem, ki je na voljo.
- Wi-Fi+ lahko samodejno preklopi na mobilno podatkovno omrežje, odvisno od moči signalov omrežij Wi-Fi+ na vašem območju. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.
- Ko omogočite Wi-Fi+, naprava lahko samodejno preklopi na omrežje Wi-Fi, če zazna razpoložljivo omrežje Wi-Fi, s katerim ste v preteklosti že vzpostavili povezavo, tudi če omrežje Wi-Fi onemogočite ročno.


Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


- Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 - Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.

Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.



Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi ali povezavo Bluetooth.


Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** > **Prenosna brezžična dostopna točka** > **Konfiguriraj dostopno točko**.


Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.


 **Ste zaskrbljeni, da bi druge naprave imele neomejen dostop do podatkov vaše dostopne točke?** Na zaslonu **Prenosna brezžična dostopna točka** se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev podatkov za eno sejo. Ko je dosežena omejitev skupne rabe podatkov, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov: pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth med napravami.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha**. Na

zaslonu **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.


Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Aplikacije in obvestila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Naprava prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.


Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Zvok in prikaz

Konfiguracija načina »Ne moti«

Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvoki > Ne moti**. Vključite stikalo **Ne moti**, dotaknite se možnosti **Način ne moti** in izberite eno od teh možnosti:


- **Dovoli klice in sporočila pomembnih stikov:** Izberite **Dovoli samo prednostne prekinitve** in se dotaknite možnosti **Opredelite prednostne prekinitve**, da konfigurirate stike, ki vas lahko pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.
- **Dovoli tone zvonjenja alarma:** Izberite **Samo alarmi**, če želite omogočiti le tone zvonjenja alarma.
- **Onemogoči vseh prekinitve:** Izberite **Ne prekini**, da onemogočite vse tone zvonjenja in vibriranja ter preprečite vklop zaslona ob dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
-  Nekaterе aplikacije drugih ponudnikov lahko še vedno zvonijo, ko je omogočen način »Ne moti«. Konfigurirajte nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.



Pravilo za čas: Preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Ura**, da konfigurirate časovno obdobje in interval ponavljanja, nato pa vključite stikalo **Ura**.


Pravilo za dogodek: Preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. Dotaknite se možnosti **Dogodek**, da omogočite način **Ne moti** med dogodki koledarja.


Konfiguriranje nastavitev zvoka

Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.

Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost ali premaknite drsnik za hitro nastavitvev glasnosti predstavnosti. Dotaknite se možnosti , da prikažete zaslon z nastavitvami zvoka. Nato lahko nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti in alarma.

•  Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvoki** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke tipkovnice ali obvestil.

Nastavitev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvoki** omogočite **Tihi način**. Ko omogočite **Tihi način**, omogočite še **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se bo zaslon vključil in naprava bo zavibrirala.

Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila: na zaslonu **Zvoki** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite možnost **Obvestilo**.

Več nastavitev zaslona

Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni pogosto uporabljenih funkcij za hiter dostop. Prav tako se lahko dotaknete in pridržite funkcijo ter jo povlečete na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

- Če se dotaknete in pridržite ikono aplikacije in bližnjica ni ustvarjena, potem aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.


Hitro dostopanje do pogosto uporabljenih funkcij: Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, nato se dotaknite pogosto uporabljene funkcije za dostop. Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te aplikacija predhodno nastavi in jih ni mogoče spreminjati. Na primer, če želite posneti selfi, se dotaknite in pridržite ikono kamere, nato se dotaknite **Selfi** v pojavnem meniju.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon: Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, da prikličete meni. Dotaknite se in pridržite zeleno funkcijo, nato jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na primer, dodate lahko bližnjico za funkcijo selfija kamere za hiter dostop do kamere za selfi.

Spreminjanje nastavitev prikaza

Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon**. Tukaj imate naslednje možnosti:


- **Prikaz celotnega zaslona:** odprite **Več nastavitev zaslona** > **Prikaz na celotnem zaslonu**, da lahko aplikacijo po potrebi prikažete v celozaslonskem načinu.
- **Konfigurirajte nastavitve prikaza zarez:** dotaknite se možnosti **Več nastavitev zaslona** > **Zareza**, da konfigurirate nastavitve za prikaz zarez.
- **Spremenite sliko in velikost besedila:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila in prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.
- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** odprite **Več nastavitev zaslona** > **Samodejno vrtenje zaslona**, da omogočite samodejno vrtenje zaslona. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se nato dotaknete možnosti .
- **Nastavite barvno temperaturo:** izberite **Barvni način in temperature**. Izberete lahko možnost **Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**, ki jo priporoča sistem. Lahko pa se dotaknete kjer koli na krogu ali povlečete mesto, da ročno nastavite barvno temperaturo.
- **Samodejno nastavite ločljivost zaslona:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite **Pametna ločljivost**. Naprava bo samodejno nastavila ločljivost zaslona in zmanjšala porabo energije.

- **Predvajanje ohranjevalnikov zaslona med polnjenjem v načinu spanja:** odprite **Več nastavitev zaslona > Ohranjevalnik zaslona** in omogočite **Ohranjevalnik zaslona**. Nastavite lahko možnosti **Vir slike** in **Trajanje predvajanja**. Ko končate z nastavitvijo, bo vaša naprava med polnjenjem in v stanju spanja prikazovala diaproyekcijo vaših fotografij.
- **Prikažete več informacij v vrstici stanja:** dotaknite se možnosti **Več nastavitev zaslona**. Glede na vaše nastavitve lahko omogočite **Prikaži ime operaterja** ali **Prikaz hitrosti omrežja**.

Shramba

Omogočanje čistilnika shrambe


Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor pomnilnika. Uporabite lahko čiščenje pomnilnika, da povečate prostor v pomnilniku, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Čiščenje** in počistite pomnilnik in predpomnilnik na osnovi rezultatov pregleda za izboljšanje hitrosti delovanja naprave. Če je prostora v pomnilniku še vedno malo, lahko izvedete globoko čiščenje na osnovi rezultatov pregleda in priporočil za čiščenje.

Pametna pomoč

Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na zeleno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Sistem

Spreminjanje vnosne metode





Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.

Spreminjanje vnosne metode: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica** in nato izberite vnosno metodo.

Dostopnost

Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack > **, da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2 Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti , odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3 Dotaknite se možnosti  in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.


Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo? Storitve TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

Učenje potez storitve TalkBack


TalkBack uporablja poseben nabor potez za upravljanje naprave. Če je storitev TalkBack omogočena, morate za upravljanje naprave uporabljati te poteze.

-  Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde, da onemogočite storitev.


Pomikanje po zaslonu: z dvema prstoma podrsnite navzgor ali navzdol za pomikanje po seznamih menijev. Za pomikanje med zaslone podrsnite levo ali desno.

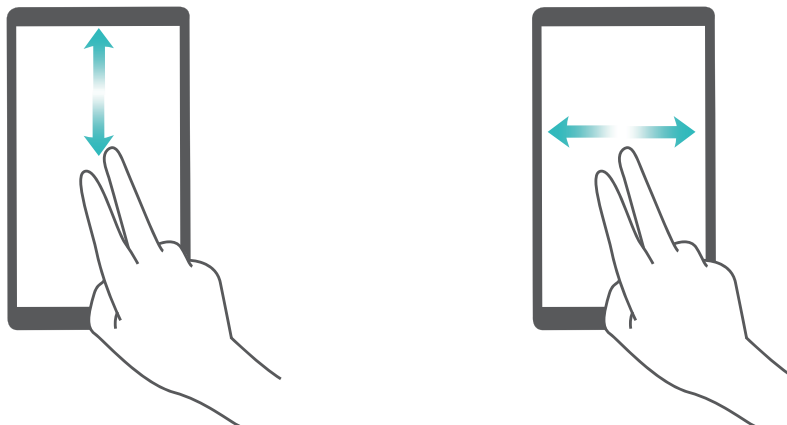

Izbor elementa: dotaknite se elementa z enim prstom, da ga izberete (ne bo se odprl). Naprava bo prebrala vsebino izbranega elementa.

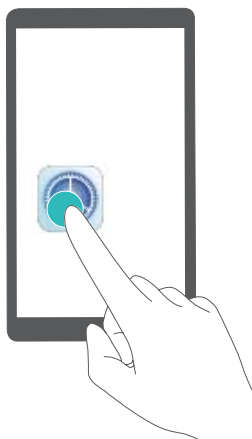


Odpiranje elementa: dvakrat se dotaknite katerega koli dela zaslona z enim prstom, da potrdite svoj izbor iz prejšnjega koraka.

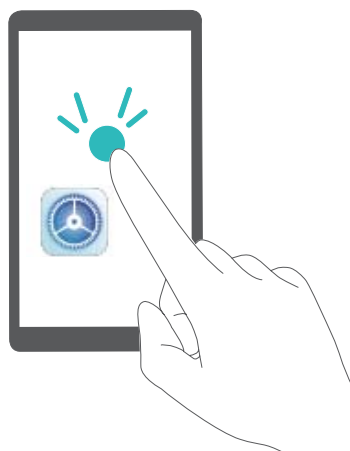

Če želite na primer odpreti **Nastavitve**, se enkrat dotaknite ikone **Nastavitve** z enim prstom, nato pa se dvakrat dotaknite poljubnega dela zaslona.


Uporaba izhoda za besedilo v govor s storitvijo TalkBack


Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprav.

Odprite meni  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** in omogočite možnost **Besedilo v govor**. Konfigurirajte želeni mehanizem in hitrost govora, da omogočite to funkcijo.

Omogočanje popravljanja barv

Nastavitev popravljanja barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Splošne nastavitve

Spremenite sistemski jezik

Želite spremeniti sistemski jezik vaše naprave? To lahko storite povsem enostavno.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Jezik in vnos > Jezik** in izberite sistemski jezik. Če na seznamu jezikov ne najdete svojega jezika, se dotaknite **Dodajanje jezika** za dodajanje svojega jezika.


Nastavite sistemska čas in datum

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem > Datum in ura**. Od tukaj lahko:

- **Spremenite čas in datum:** Omogočite **Nastavi samodejno** za sinhronizacijo časa in datuma vaše naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Nastavi samodejno** za ročno nastavitvev časa in datuma.
- **Spremenite svoj časovni pas:** Omogočite **Nastavi samodejno** za sinhronizacijo časovnega pasu naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Nastavi samodejno** za ročno nastavitvev časovnega pasu.
- **Spremenite obliko zapisa časa:** Omogočite **24-urni čas** za nastavitvev oblike zapisa časa v 24-urno obliko. Onemogočite **24-urni čas** za nastavitvev oblike zapisa časa v 12-urno obliko.
- **Nastavite dvojni uri na začetnem zaslonu:** Če ste v tujini, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite lahko **Dvojne ure** in nastavite **Domače**

mesto za prikaz dvojnih ur na vašem zaklenjenem zaslonu: ena prikazuje lokalni čas in druga čas v vaši domači državi.

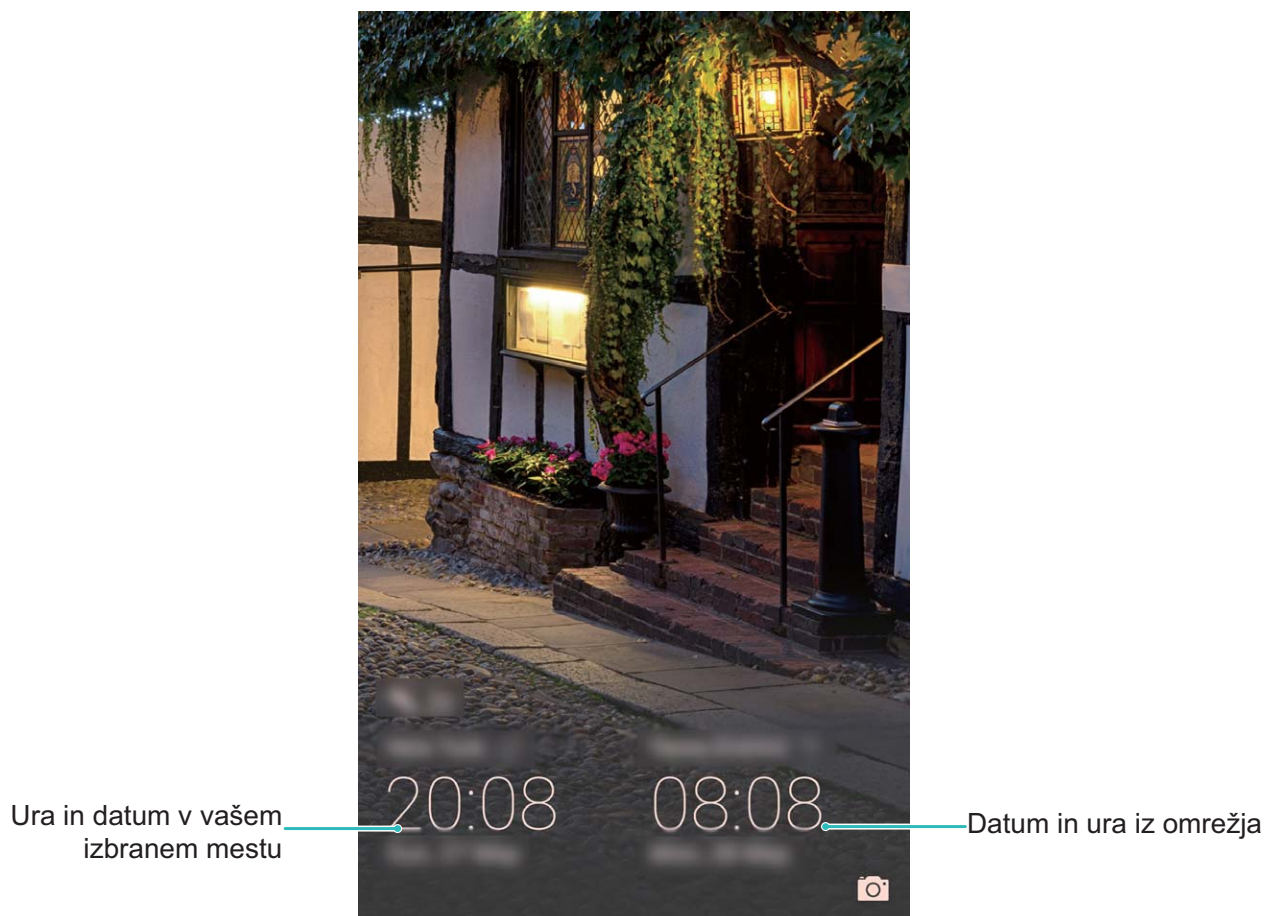


Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave


Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.


- i • Storitev Mopria vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
- Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.

1 V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.


- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite ⚙️ **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
- **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite ⚙️

Nastavitve in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  > **Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.

- **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.


2 Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave** > **Tiskanje** > **Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.


3 Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:

- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več** > **Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
- **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite beležko:** Na vaši napravi odprite  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.

 Kartic microSD ne podpirajo vse naprave.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikažete informacije o uporabi pomnilnika, in nato pravočasno sprostite več prostora na podlagi nezasedenega prostora v shrambi.

Sprostitev prostora (priporočeno): če izberete **POČISTI**, si lahko ogledate podrobnosti o uporabi aplikacij. Na podlagi rezultatov pregleda lahko v skladu s priporočilom tudi ročno počistite sistem ali določite elemente, ki jih želite odstraniti.

Pravno obvestilo

Varnostna informacija laserja

- Razred laserja: RAZRED 1. Skladnost z 21 CFR 1040.10 in 1040.11, razen za odstopanja, ki so skladna z obvestilom o laserju. 50, dne 24. junija 2007
- Valovna dolžina: 940 nm
- Standard za laser (mednarodni): IEC/EN 60825-1:2014
- Standard za laser (ZDA): FDA 21 CFR Part 1040.10



Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podjetij («Huawei»).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.


Blagovne znamke in dovoljenja


  so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

  in  sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

 je registrirana blagovna znamka družbe Sony Corporation.

 N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka Foruma NFC, Inc. v ZDA in drugih državah.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitve ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR

VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Osebni podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, postavite napravo na varno mesto.
- Nastavite samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabite prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujte spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite za te storitve gesla, s katerimi preprečite nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključite.
- Namestite varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščen ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev

izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.

- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v telefonu. Googlov mehanizem za zaščito pred krajo zaradi preverjanja pristnosti identitete pri obnovitvi tovarniških nastavitev, ki ni zaupanja vredna, zahteva, da na zaslonu za krmarjenje ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno vklopi šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Model: PCT-L29

Magic UI 2.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

