


Vaš **HTC** ChaCha

Navodila

Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

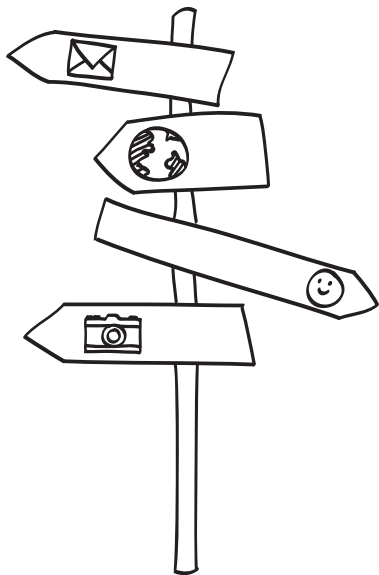


SLO

htc
quietly brilliant

Vaš **HTC** ChaCha

Navodila za uporabo

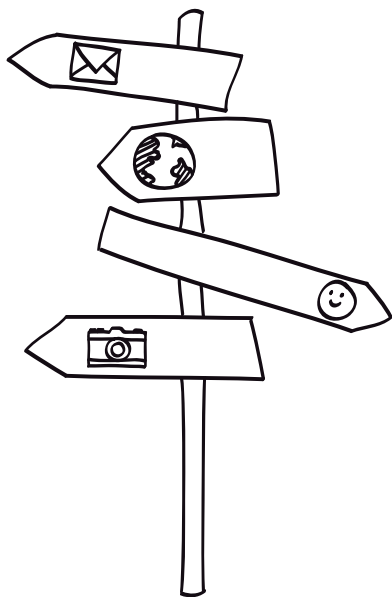

htc
quietly brilliant

Opozorilo!

HTC ChaCha in poraba interneta

HTC ChaCha se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je HTC ChaCha pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejetju racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštinskih sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponek v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon HTC ChaCha je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, ce izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi samo podatkovne prenose.

Oznake, uporabljene v navodilih

V navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.



To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.



Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.



Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.

Začenjamo


Paket vsebuje

V paketu najdete naslednje

- HTC ChaCha
- Baterija (vstavljena)
- microSD™ kartica (vstavljena)
- USB kabel
- 3.5mm stereo slušalke
- Polnilec
- Hitra navodila kako začeti
- Priročnik z varnostnimi napotki


HTC ChaCha

Sprednja stran

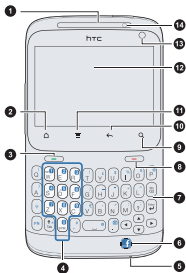


1. Slušalka
2. DOMOV
3. GOVOR
4. Številčna tipkovnica
5. Mikrofon
6. FACEBOOK
7. Tipkovnica
8. ZAKLJUČI
9. IŠČI
10. NAZAJ
11. MENI
12. Zaslon na dotik
13. Sprednja kamera
14. LED lučka

Leva stran




1. ZVIŠANJE GLASNOSTI
2. ZNIŽANJE GLASNOSTI
3. USBkonektor

Zadnja stran

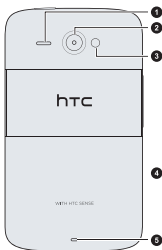

1. LED bliskavica
2. 5 megapixel kamera
3. LED bliskavica
4. Hrbtni pokrovček
5. Luknjica za pašček

Zgornja stran




1. 3.5mm vhod za slušalke
2. POWER

Hrbtni pokrovček

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

Ko hrbtni pokrovček odstranite imate prost dostop do predela z baterijo, reže za SIM kartico in reže za spominsko kartico.

1. Izključite HTC ChaCha in ga držite s sprednjo stranjo navzdol.
2. Z obema palcema odrinite in odstranite spodnjo stran.

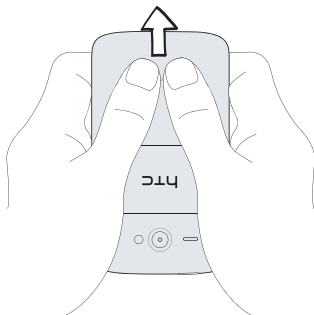

Vstavljanje hrbtnega pokrovčka


1. Potisnite hrbtni pokrovček v zareze na zadnji strani vašega telefona.
2. Pritisnite hrbtni pokrovček navzdol. Ko zaslišite klik je pokrovček varno na svojem mestu.

SIM kartica

SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik z imenikom/kratkimi sporočili. Lahko uporabljate tako 1.8V kot 3V SIM kartico.

Vstavljanje SIM kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Vložite SIM kartico tako, da so zlate oznake obrnjene navzdol in da odrezan kot navznoter, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico do koder gre.

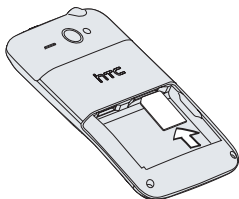

Odstranjevanje SIM kartice



Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili telefon.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Potisnite SIM kartico noter, da skoči ven iz reže za SIM kartico.

Spominska kartica


Spominsko kartico lahko uporabite za shranjevanje slik, videoposnetkov in glasbe. Spominsko kartico boste našli že vstavljeno v vašem HTC ChaCha.

Odstranjevanje spominske kartice



Če je HTC ChaCha vklopljen, morate najprej "odklopiti" spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Potisnite spominsko kartico navznoter, da skoči ven iz svoje reže.
4. Povlecite spominsko kartico iz svoje reže.

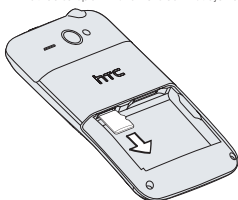

Odklapanje spominske kartice

Če želite odstraniti spominsko kartico, ko imate prižgan vaš HTC ChaCha, najprej odklopite spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite zaslon **Nastavitve**.
2. Potrdite **SD & pomnilnik telefona > Odklop SD kartice**.

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. **Potisnite** spominsko kartico v režo za spominsko kartico tako da so zlate oznake na kartici obrnjene navzdol in jo potiskajte dokler se ne zasliši klik, kar pomeni, da je na mestu.

Baterija

HTC ChaCha uporablja polnilno baterijo. Kako dolgo baterija zdrži preden jo je potrebno ponovno napolniti je odvisno predvsem od tega, kako uporabljate vaš HTC ChaCha. Med drugim so pomembni programi in prilagoditve, ki jih uporabljate (na primer, če imate Bluetooth™ povezavo vseskozi vključeno, baterija porabi več energije). Dolgi telefonski pogovori in pogosta uporaba spletnega brskalnika porabi veliko energije vaše baterije. Upoštevajte tudi kje se nahajate, ko je slab signal vašega mobilnega omrežja ali ste izpostavljeni ekstremnim temperaturam baterija porabi več energije.


Odstranjevanje zaščitne folije baterije

Pred prvo uporabo vašega HTC ChaCha morate nujno odstraniti zaščitno folijo, v katero je baterija ovita.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Odstranite tanko folijo z baterije.


Odstranjevanje baterije

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Privzdignite baterijo na desni strani.

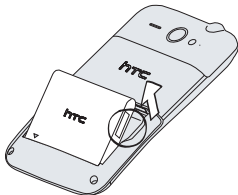

Vstavljanje baterija

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Vložite baterijo (tako da gledajo izpostavljeni bakrena stikala naprej) v predel za baterijo.

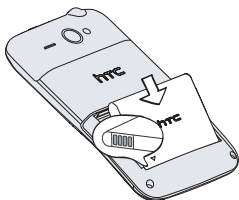


Polnjenje baterije

Ko gre baterija na tržišče, je delno napolnjena. Preden vklopite in prvič uporabite HTC ChaCha priporočamo, da baterijo napolnite. Nekatere baterije najboljše delujejo po tem, ko so nekajkrat popolnoma napolnjene/izpraznjene.





- Ko gre baterija na tržišče je že vstavljena v vaš HTC ChaCha. Med baterijo in predelom za baterijo je vmes še tanka folija, ki jo morate nujno odstraniti preden začnete polnit vašo baterijo.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in USB sync kabel, ki sta priložena v paketu.
- Nikoli ne odstranite baterije vašega HTC ChaCha medtem, ko je priključen polnilec, to velja za napajalni kabel in adapter za polnjenje v avtu.

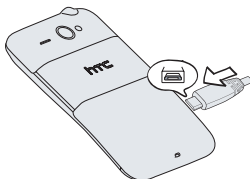1. Vstavite adapter za polnjenje v USB vtič.



2. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.

Medtem ko se baterija polni oddaja LED kontrolna lučka močno oranžno barvo. Ko LED kontrolna lučka sveti z močno zeleno barvo je baterija popolnoma napolnjena.

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC ChaCha, se na zaslonu prikaže ikona  v statusni vrstici. Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako spremeni in kaže ikono  polne baterije.



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

Vklop in izklop

Vklop

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.



Ko prvič vklopite HTC ChaCha ga je potrebno nastaviti.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in pridržite tipko POWER za nekaj sekund.
3. Ko se prikaže Možnosti vklopa, pritisnite **Izklop**.

Vstavljanje PIN kode

Večina SIM kartic ima PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi mobilni operater. Če telefon zahteva vnos PIN kode jo vnesite in pritisnite OK.



Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

Prsten poteze

Pritisnite	Ko želite uporabiti tipke na zaslonu ali izbrati postavke, kot so aplikacije in nastavitve, jih preprosto pritisnite. (Kratek in hiter dotik z blazinico prsta).
Pritisnite in zadržite	Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer imenika oziroma povezave z internetno stranjo) preprosto pritisnite in zadržite postavko.
Zdrsnite ali podrsajte	Zdrsniti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom vertikalno ali horizontalno čez zaslon.
Povlecite	Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst vseskozi na zaslonu vse dokler ne dosežete zelene pozicije.
Frcnite	Frcnanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v vertikalni smeri, kot pri frcanju kontaktov ali seznama sporočil.
Zasučite	Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete HTC ChaCha na bok.
Uščipnite	Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko "uščipnete" zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran.

Prvo nastavljanje HTC ChaCha

Ko prvič prižgete HTC ChaCha vas bo prosil, da ga nastavite. Lahko si izberete jezik, kakšno povezavo z internetom želite in če želite, da avtomatsko prepozna vašo trenutno lokacijo. Če imate imenik in beležke v koledarju shranjene v starem mobilnem telefonu jih lahko preprosto prenesete na HTC ChaCha s pomočjo Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Gogle račun, da boste lahko uporabljali Googlove aplikacije kot so Gmail™ in AndoidMarket™. Lahko si nastavite tudi druge račune za elektronsko pošto, najljubša socialna omrežja kot sta Facebook, Twitter™ in druga.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.



Nekatere nastavitve, ki potrebujejo povezavo z internetom da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve oziroma auto-sync vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite in izklopite v Nastavitvah kasneje.

Facebook vedno in povsod

HTC ChaCha je bil oblikovan za Facebook navdušence. V vašem telefonu boste odkrili veliko Facebook potez.

Deli kjerkoli	Z lahkoto objavljajte na vašem Facebook zidu s preprostim pritiskom na Facebook tipko  . Ali pritisnite in zadržite  za preverjanje Facebook krajev in sporočite prijateljem kaj počnete in s kom ste.
Deli glasbo	Med poslušanjem glasbe pritisnite  v aplikaciji Glasba, za objavo sporočila na svojem Facebook zidu s posnetkom, albumom in informacijami o izvajalcu. Če je pesem na Amazon.com, so prav tako izpisani podatki s povezavo, ki jo lahko potrdite za online spletni nakup posnetka.
Prikaži Facebook dogodke koledarja	Prikažite Facebook dogodke v Koledarju. Rojstni dnevi in dogodki v koledarju so prikladno ločeni. Dodate lahko tudi widget Koledarja na Začetni zaslon, za lažji prikaz Facebook dogodkov in opozoril na rojstne dneve.
Deli slike in videoposnetke	Pritisnite  in Galerija za nalaganje fotografij ali videoposnetkov na Facebook. Z lahkoto lahko dodajate oznake in opise, nastavite album, v katerega nalagate in nastavite omejitve vpogledov za nove albume.
Deli spletne novice in novice strani	Med pregledovanjem spletne strani ali novic, pritisnite  za objavo strani ali povezave na članek na svojem Facebook zidu.
Avtomatsko nalaganje fotografij	Avtomatično naložite slike, ki ste jih naredili s kamero, na Facebook stran. Slike lahko naložite takoj, dnevno, ali le takrat ko je prisotna Wi-Fi povezava.
Facebook klepet	Ostanite v stiku z vsemi vašimi Facebook prijatelji z uporabo Facebook klepeta.

Načini kako dodati stike na HTC ChaCha

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC ChaCha. Lahko sinhronizirate HTC ChaCha s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

HTC Sync™	Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC ChaCha z vašim računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft Outlook, Outlook Express ali Windows Contacts.
Gmail	Stiki iz Googla se uvozijo v HTC ChaCha potem, ko se prijavite na svoj Google račun. Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega HTC ChaCha.
Facebook	Prijavite se v svoj Facebook račun preko Facebooka za HTC ChaCha in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na Facebooku.
Kontakti v telefonu	Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC ChaCha ali prenesete že obstoječe iz starega telefona
SIM kartica	Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC ChaCha.
Microsoft Exchange ActiveSync	HTC ChaCha sinhronizira vaše delovne kontakte z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.
Prenos	Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse kontakte iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na HTC ChaCha.


Začetni zaslon

Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC ChaCha. Opremljen je s social clock widget, ki pokaže zadnje posodobitve sporočil na vaših socialnih omrežjih. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in widgete, tako da so vedno na voljo.

Razširjeni Začetni zaslon

Ko začnete uporabljati HTC ChaCha za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, da en začetni zaslon ni dovolj. Ni problema. Na voljo imate še štiri zaslone, tri pa lahko še dodate. To bi moralo biti več kot dovolj.


- Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali desno in odkrili boste še več prostora za dodajanje ikon, widgetov in še kaj.

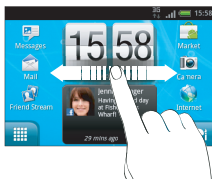

- Za dodajanje widgeta ali novega zaslona, pritisnite plus na praznem zaslonu. Uporabljate lahko največ sedem zaslonov.

Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (to je prvi začetni zaslon).

Uporabljanje pogleda v preskoku

Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, morate pritisniti  oziroma „uščipniti“ zaslon, da vam pokaže Leap view (pogled v preskoku). Zaslone, ki so na voljo se vam prikažejo kot miniaturne sličice.





Preprosto pritisnite na želeni zaslon in takoj boste skočili tja.

Osnove

Nastavljanje glasnosti zvoka

Prilagajanje glasnosti zvonjenja spremeni glasnost melodije zvonjenja, medtem ko prilagajanje glasnosti medijev spremeni glasnost opozorilnih tonov in glasbenih oziroma video posnetkov.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

- Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST zvoka ali ZNIŽAJ GLASNOST zvoka, da nastavite zeleno glasnost zvonjenja. Okno za nastavitve glasnosti zvonjenja se pojavi na zaslonu, da pokaže nivoje glasnosti.
- Ko dosežete najtišje zvonjenje (Tihi način), enkrat pritisnite ZNIŽAJ GLASNOST, da pridete na način vibriranja. V statusni vrstici se pojavi ikona za vibriranje .
- Ko je telefon nastavljen na vibriranje, enkrat pritisnite ZVIŠAJ GLASNOST. Na ta način pridete nazaj v Tihi način. V statusni vrstici se pojavi ikona , ki pomeni da zvočnik ne oddaja glasov.


Nastavljanje glasnosti medijskih aplikacij

Ko poslušate glasbo oziroma gledate video, pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST in tako nastavite glasnost zvoka. Na zaslonu se pojavi okno glasnost medijskih aplikacij, da lahko vidite nivoje glasnosti.

Nastavitev glasnosti slušalk za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.

Nastavljanje glasnosti preko Nastavitvev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Zvok > Glasnost**.
2. Povlecite drsnike za glasnost v levo ali v desno, da nastavite glasnost zvonjenja, medijskih aplikacij, opozoril in budilk. Ko vlečete drsnik lahko za kratek čas slišite vzorec tonov.
3. Če želite enako glasnost za vaše zvonjenje in opozorila, izberite **Uporabi glasnost zvonjenja prejetih klicev za opozorila**.
4. Ko ste gotovi, pritisnite OK.

Stanje in opozorila

Ikone stanja



Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone:

	Jakost signala		Baterija je prazna (preostaja 10%)
	GPRS vklopljen		Tihi način
	GPRS v uporabi		Vibriranje
	EDGE vklopljen		Mikrofon je izklopljen
	EDGE v uporabi		Zvočnik je vklopljen
	3G vklopljen		Priključene slušalke z mikrofonom
	3G v uporabi		Slušalke priključene
	HSDPA vklopljen		Bluetooth je vklopljen
	HSDPA v uporabi		Vzpostavljena zveza z Bluetooth napravo
	Gostovanje		Letalski način
	Ni signala		GPS vključen
	Ni SIM kartice		Budilka nastavljena
	Povezava Wi-Fi vzpostavljena		Jezik tipkovnice
	Sinhronizacija podatkov		FN tipka is pritisnjena
	Vklopljena souporaba omrežja		FN tipka je zaklenjena
	Baterija je polna		SHIFT tipka je pritisnjena
	Baterija se polni		SHIFT tipka je zaklenjena
	Baterija je skoraj prazna (preostaja 20%)		

Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.



Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

Novo sporočilo v Gmailu	Pogovor
Nova Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP e-pošta	Zgrešeni klic
Problemi pri dostavljanju e-pošte	Zadržani klic
Nov SMS/MMS	Preusmeritev klica
Problemi pri dostavljanju SMS/MMS	Preusmeritev sporočil
Novo Google Talk™ instant sporočilo	HTC ChaCha je povezan z računalnikom preko USB kablja
Nova glasovna pošta	Wi-Fi je vključen in na voljo so brezžična omrežja
Prihajajoči dogodek	Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen
Novi dogodki na vašem socialnem omrežju	Nalaganje podatkov (animacija)
Kontakti, ki se ujemajo	Snemanje podatkov (animacija)
Prošnja za Bluetooth parjenje	Čakanje na nalaganje
Možnost posodobitve HTC ChaCha	Prenesena Android Market aplikacija uspešno nameščena
Predvajanje glasbe	Na voljo je posodobitev za aplikacijo preneseno iz Android Market-a
Aplikacija FM Radio je v uporabi	Odstranitev spominske kartice je varna ali spominska kartica se nalaga
Snemanje glasov vklopljeno	Ni spominske kartice
Več (neprikazanih) opozoril	Spominska kartica je skoraj polna
Splošno opozorilo	

Kontrolna lučka LED




Kontrolna lučka LED:

- Je povsem zelene barve, ko se HTC ChaCha polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.
- Je oranžne barve, ko se baterija polni.
- Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila


Ko dobite novo obvestilo lahko odprete panel Obvestila in preverite kakšno obvestilo o dogodku ali nove informacije ste prejeli.

Za odpiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite vrstico stanja in potem podrsajte s prstom navzdol.

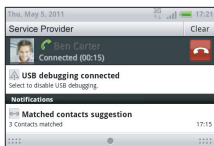

Če imate več različnih obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol in pregledate vsa obvestila.



Panel Obvestila lahko odprete tudi na Začetnem zaslonu. Pritisnite na  in potrdite Obvestila.

Zapiranje panela Obvestila

Pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela Obvestila in nato povlecite s prstom po zaslonu navzgor. Ali preprosto pritisnite .

Povezovanje HTC ChaCha z računalnikom

Kadar koli priklopljate HTC ChaCha na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezave.

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite **Končano**:

Samo polnjenje	To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste povezani z računalnikom.
Diskovni pogon	Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš HTC ChaCha. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke med računalnikom in HTC ChaCha. Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC ChaCha priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na HTC ChaCha, da bi dostopali do spominske kartice.
HTC Sync	To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in druge informacije med vašim računalnikom in HTC ChaCha.
USB veriga	Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo z računalnikom.
Internet pretok	Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do Wi-Fi omrežja, vam ta način omogoči, da delite internetno povezavo vašega računalnika s HTC ChaCha.

Kopiranje datotek na ali iz spominske kartice

Na spominsko kartico lahko kopirate vašo glasbo, fotografije in druge podatke.

1. Povežite HTC ChaCha z vašim računalnikom, s pomočjo priloženega USB kabla.
2. Ko se na zaslonu pojavi Izberite tip povezave, izberite **Diskovni pogon** in pritisnite **Končano**. Vaš računalnik prepozna spominsko kartico kot izmenljivi disk.
3. Preidite do izmenljivega diska in ga odprite.
4. Izberite eno od možnosti:
 - Kopirajte datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.
 - Kopirajte datoteke iz spominske kartice v poljubno mapo na vašem računalniku.
5. Po tem ko ste prenesli datoteke, odklopite izmenljivi disk (torej priključeni HTC ChaCha), kot zahteva operacijski sistem vašega računalnika, da varno odstranite HTC ChaCha.
6. Izberite eno od možnosti:
 - Odklopite HTC ChaCha iz vašega računalnika..
 - Če želite, da HTC ChaCha ostane priključen na računalnik, ampak si želite, da bi imel dostop do spominske kartice, odprite panel **Obvestila**, pritisnite **Diskovni pogon** in potem pritisnite **Končano**.

Kopiranje besedila, iskanje informacij in deljenje

V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete besedilo in potem določite kaj želite z njim narediti.

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na izbrano besedo in zadržite.
2. Povlecite označevalnik za začetek in konec, da poudarite besedilo, ki ga želite izbrati.








Za kopiranje naslova spletne povezave, pritisnite in zadržite povezavo in potem potrdite **Kopiraj URL povezavo**.

Kopiranje in lepljenje besedila


1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, potrdite **Kopiraj**.
Izbrano besedilo se kopira v odložišče.
2. V polje za vnos besedila (na primer med pisanjem e-sporočila), pritisnite in zadržite na mestu, kjer želite prilepiti besedilo.
3. Potrdite **Prilepi**.

Iskanje ali prevajanje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite preiskati ali prevesti, potrdite .
2. Potrdite eno od naslednjih možnosti:

	Google Search Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko z Google Search iščete sorodne informacije.
	Wikipedia Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko v Wikipediji iščete sorodne informacije.
	YouTube Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko iščete videoposnetke v YouTube™.
	Google Translate Prevedite besedilo v drug jezik.
	Google Dictionary Poiščite izbrano besedilo v slovarju.

Deljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, potrdite 
2. Izberite kam naj prilepi in deli izbrano besedilo, kot na primer v e-poštno sporočilo ali v Facebook posodobitev stanja.

Prilagoditve

Naj bo vaš HTC ChaCha resnično vaš

Zdaj si lahko ustvarite HTC ChaCha, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite. Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, ozadji, zvonjenj in zvokov za opozorila za dohodne klice, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Pritisnite na tipko Prilagoditve  kar na Začetnem zaslonu, da začnete.



Prilagajanje HTC ChaCha s pomočjo tem

HTC ChaCha postane več telefonov v enem, če uporabljate teme. Teme so prilagojeni izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite. Z zamenjavo teme lahko svoj HTC ChaCha hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo.



Vsakič ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC ChaCha samodejno shrani spremembe v nastavljeni temi.

Izbiranje prednastavljenega zvočnega niza

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Prilagodi zvok > Zvočni niz.
2. Na zaslonu Prilagodi zvok potrdite ime zvočnega niza.
3. Lahko potrdite  za poslušanje različnih zvokov za zvočni niz.
4. Potrdite Uporabi.



Za nalaganje novih zvočnih nizov pritisnite  in potem potrdite Prilagodi zvok > Zvočni niz > Naloži nove.

Ustvarjanje zvočnega niza

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Prilagodi zvok > Zvočni niz.
2. Na zaslonu Zvočni niz potrdite Dodaj.
3. Vnesite ime novega zvočnega niza in potem potrdite Končano.

Novo ustvarjeni zvočni niz je dodan na seznam zvočnih nizov. Po želji lahko zvočnemu nizu dodajate različne tone.

Telefonski klici

Različni načini kako klicati

Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC ChaCha, lahko pritisnete številko v sporočilu ali elektronskem sporočilu, ali pritisnete na eno od števil na številčni tipkovnici za klicanje, da lahko kar se da hitro kličete.



Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišete in pritisnete OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).


Klicanje s pomočjo Zaslona za klicanje

Direktno vpišete številko ali uporabite funkcijo Pametni klic, da najdete in pokličete že shranjen kontakt ali številko iz Zadnjih klicev.



1. Pritisnite . Zaslona za klicanje se odpre.






Zaslona za klicanje lahko odprete tudi na Začetnem zaslonu s pritiskom na tipke številčne/navadne tipkovnice.

2. Na številčni ali navadni tipkovnici začnete z vnašanjem prvih števk telefonske številke ali črk imena kontakta. Za vnos črk, ki so na številčni tipkovnici ali uporabo tipk, ki se uporabljajo za klicanje (0-9 in +), pritisnete  in potem potrdite želeno tipko. Zaslona za klicanje vam potem ponudi seznam ustreznih števil in imen.



Če vnesete napačno številko ali črko, pritisnite  za brisanje. Za izbris celotnega vnosa, pritisnite in zadržite . Za brisanje napačnega vnosa lahko uporabite tudi tipko za brisanje na tipkovnici.

3. Za brskanje po seznamu, frcajte po seznamu ali počasi drsajte s prstom navzgor ali navzdol po seznamu.
4. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:
 - Pritisnite telefonsko številko ali kontakt iz seznama.
 - Ko napišete celotno številko, pritisnite .
 - Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite  na desni strani imena kontakta. Na zaslonu za podrobnosti kontakta pritisnite številko, ki jo želite poklicati.

Med klicanjem ali pogovorom se na statusni vrstici pojavi ikona za klic .

Kaj je Pametni klic?

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje.

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena kontakta, ki ga želite poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam kontaktov (ki so shranjeni na HTC ChaCha, na SIM kartici in internetnih računih, kot so Google račun in Exchange ActiveSync) in telefonskih številk iz Zadnjih klicev.

Klicanje telefonske številke v sporočilu

1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu..




2. Pritisnite Kliči.



Če želite klicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo in potem pritisnite Kliči v meniju z možnostmi.

Klicanje telefonske številke iz e-pošte

Želite poklicati številko, ki se nahaja v elektronskem sporočilu? Ni problema.

1. V elektronskem sporočilu pritisnite telefonsko številko.
2. Če je potrebno številko uredite.
3. Pritisnite .

Klic v sili

Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC ChaCha nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.

1. Pritisnite .
2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in pritisnite .

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, in/ali SIM geslo, a ste ga pozabili, lahko še vedno uporabite klic v sili, tako da pritisnete na **Klic v sili** na zaslonu..

Sprejemanje klicev



Ko prejmete klic, se vam pojavi zaslon Dohodni klic.




Lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni način za sprejemanje klicev. Podrobnejša navodila poiščite v poglavju [Spreminjanje nastavitve zvoka](#) na strani 171.

Sprejemanje klica

Izberite eno od možnosti:

- Pritisnite .
- Če je zaslon ugasnjen, ko sprejemate dohodni klic se pojavi Zaslon zaklenjen. Pritisnite  ali povlecite zvonec, da odklenete zaslon in prevzamete klic.

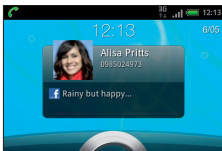


Facebook kjerkoli

Facebook za HTC Sense

Če ste se vpisali v svoj Facebook račun, ko ste prvič vklopili in nastavili HTC ChaCha je vaš Facebook račun povezan s Facebook za HTC Sense na HTC ChaCha.

S Facebook za HTC Sense lahko:


- Pogledate vse vaše Facebook kontakte in njihove posodobitve v Ljudje.

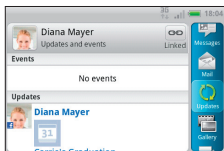

Ko potrdite kontakt na Vsi zavihki, se pomaknite na Posodobitve in zavihki dogodkov za ogled posodobitev kot so, objavljena sporočila stanja in spremembe profila.

Ko se pojavi obvestilo o rojstnem dnevu kontakta, lahko pritisnete na obvestilo in pošljete voščilo.

- Oglejte si Facebook fotografije direktno v aplikaciji Galerija.

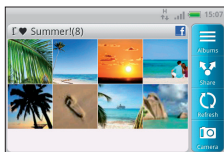

Lahko tudi naložite eno ali več fotografij, potem jih označite in dodajte opise, ki gredo zraven.

Ko pregledujete albume prijateljev na Facebooku, lahko tudi objavite povezavo v albumu ali komentirate fotografije v albumu.

- Preverite posodobitve stanj vaših prijateljev v Friend Stream.
- Preglejte vaše Facebook dogodke in rojstne dneve vaših prijateljev v aplikaciji Koledar.

Aplikacija Facebook


Aplikacija Facebook vam omogoča, da ste v stiku s svojimi Facebook prijatelji. Ponuja večino možnosti, ki ste jih vajeni pri uporabi Facebooka na vašem računalniku.

S Facebook aplikacijo lahko:


- Delite vaše misli in preverjate posodobitve stanj drugih.
- Prikažete seznam prijateljev in pišete na njihove zidove.

- Komentirate objave prijateljev in uporabljate gumb »Všeč mi je«.
- Pregledate osebne informacije drugih, vključno z albumi.
- Preverjate svoja Facebook obvestila.
- Naredite fotografijo in jo naložite direktno na Facebook račun.

Uporaba Facebook aplikacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Facebook.
2. Če prvič uporabljate Facebook, sledite navodilom na zaslonu za odprtje novega Facebook računa.
3. Na zaslonu Novice pritisnite **facebook** za dostop do drugih funkcij.




- Ko ste na Facebook domačem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve za nastavitev možnosti obnovitve in obvestil.
- Na nekaterih Facebook zaslonih lahko pritisnete in zadržite postavko, da se vam odprejo možnosti.

Dodajanje Facebook widgeta


Dodajte Facebook widget na Začetni zaslon, da boste lahko brez problema objavljali in brali posodobitve stanj.




Facebook deljenje

Facebook tipka Deli  a HTC ChaCha olajša objavljanje sporočil na vašem Facebook zidu ali deljenje vaše lokacije.

- Na Začetnem zaslonu pritisnite  za hitro objavo sporočila na vašem Facebook zidu. V sporočilo lahko dodate fotografijo, videoposnetek ali svojo lokacijo.
- Pritisnite in zadržite  za deljenje lokacije s Facebook prijatelji. Lahko tudi označite Facebook prijatelje, ki so z vami.



Deljenje glasbe


Objavite kar trenutno poslušate na vašem Facebook zidu, s pomočjo Facebook gumba .

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Glasba.
2. Pritisnite  za odpiranje knjižnice.
3. V knjižnici potrdite pesem, ki jo želite objaviti.
4. Na zaslonu Zdaj predvajam pritisnite  Odpre se zaslon za sporočila, ki že vsebuje naslov pesmi, album in izvajalca. Če je pesem na voljo na Amazonu, je v sporočilo dodana povezava na Amazonovo spletno stran.
5. Vpišite svoje sporočilo in pritisnite **Objavi**. Sporočilo bo prikazano na vaši Facebook strani.

Deljenje spletne strani

Želite priporočiti spletno stran, ki jo pravkar prebirate svojim prijateljem na Facebooku? Enostavno je.

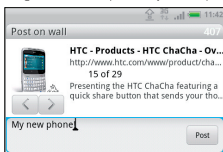

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Internet**.
2. Poiščite stran, ki jo želite objaviti in pritisnite . Objava na zidu se prikaže z opisom spletne strani in miniaturno sličico spletne strani. Lahko izberete tudi drugačno sličico s pritiskanjem na tipke s puščicami.



3. Vnesite svoje sporočilo in pritisnite **Objavi**. Sporočilo je objavljeno na vašem zidu skupaj s spletno povezavo in miniaturno sličico.






Deljenje člankov z novicami

Berete odličan članek in ga želite deliti s svojimi Facebook prijatelji? Sledite naslednjim navodilom.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Novice**.
2. Med branjem članka pritisnite . Objava na zidu se pojavi skupaj s prvo vrstico članka in miniaturno sličico spletne strani. Lahko izberete tudi drugačno sličico s pritiskanjem na tipke s puščicami.
3. Vnesite svoje sporočilo in pritisnite **Objavi**. Sporočilo je objavljeno na vašem zidu skupaj s spletno povezavo članka in miniaturno sličico.

Objavljanje sporočil Facebook prijateljem

Uporabite Facebook tipko  za hitro pošiljanje sporočil Facebook prijateljem in skupinam v Friend Stream.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Friend Stream**.
2. Pritisnite  > **Prijatelji** in potem potrdite **Facebook**.
3. Izberite eno od možnosti:
 - Na Facebook zavihku - Prijatelji potrdite prijatelja in potem pritisnite  za objavo sporočila na prijateljevem zidu.
 - Na Facebook zavihku - Skupine potrdite skupino in potem pritisnite  za objavo sporočila na zidu vsake skupine.
 - Na Facebook zavihku-Strani potrdite stran in potem pritisnite  za objavo sporočila na zidu vsake strani.

Uporaba Facebook klepeta

Klepetajte s svojimi prijatelji direktno na HTC ChaCha.

Pred uporabo Klepeta morate biti vpisani v Facebook.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Fb Klepet**. Facebook okno za klepet se odpre kjer so prikazani trenutni pogovori z vašimi Facebook prijatelji, skupaj s skupinami prijateljev.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Potrdite ime prijatelja za nadaljevanje pogovora.
 - Potrdite fotografijo za ogled prijateljevega Facebook profila, zidu in posodobitev.
 - Potrdite Zgodovino za ogled seznama prejšnjih pogovorov. Številka na zavihku prikazuje neprebrana sporočila.
 - Potrdite , da skrijete offline prijatelje in izberete nastavitve obvestil.

Dodajanje Fb Klepet widgeta


Dodajte Fb Klepet widget na vaš Začetni zaslon, da boste lahko brez problema klepetali s svojimi Facebook prijatelji.


Uporaba Friend Stream

Friend Stream zagotovi povezavo z vašimi socialnimi omrežji. Delite in prejemajte posodobitve prijateljev v popularnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, v enem viru. Zahvaljujoč Friend Stream lahko enostavno spremljate spremembe stanj vaših prijateljev, poslane fotografije, obvestila in podobno, ali komentirate in objavljate lastne.

Z

- Če želite uporabljati aplikacijo Friend Stream, morate biti prijavljeni vsaj v en račun socialnega omrežja.
- Če želite uporabljati račun Facebook v aplikaciji Friend Stream, morate biti prijavljeni preko aplikacije Facebook za HTC ChaCha.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Friend Stream**. Friend Stream odpre Vse posodobitve.

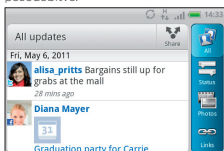

Ko pritisnete na stanje kogar koli, lahko:

- Prikažete tweet. Če je objavljena spletna povezava, boste pod Tweetom opazili spletni naslov.
- Pišete komentarje. Označite prijateljev prispevek na Facebooku z »Všeč mi je«.
- Pregledujete foto albume drugih uporabnikov.


Ko pritisnete na določeno fotografijo ali ime, lahko:

- Prikažete podrobnosti uporabnikovega profila.
- Pogledate na Facebook Zid tega uporabnika.
- Prikažete objavljene tweete uporabnika.

Premaknete se lahko na naslednji zavihek in prikažete združene posodobitve socialnih omrežij, kot na primer, samo posodobitve stanj, poslane fotografije in videoposnetke, povezave, obvestila iz vaših socialnih omrežij in podobno.

Posodabljanje vašega stanja

Istočasno lahko posodobite stanje v vseh računih, v katere ste vpisani.

1. Na Posodobi vse pritisnite **Deli**.
2. Vnesite svojo posodobitev stanja.
3. Če ne želite poslati posodobitve stanja v vse račune, pritisnite  in izpraznite polja socialnih omrežij, ki naj bodo izvzeta.


4. Pritisnite  in potem izberite kaj želite dodati vašemu tweetu ali posodobitvi stanja.

Fotografija	Izberite v Kamera ali Galerija fotografijo , ki jo želite dodati.
Lokacija	Dodajte vašo trenutno lokacijo ali lokacijo, ki ste jo našli na zemljevidu.
Priporočena aplikacija	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Market in jo želite deliti s drugimi. URL naslov iz katerega se aplikacija lahko naloži bo vstavljen v vaše stanje.

6. Potrdite Objavi.

Komentiranje in označevanje Facebook objav


Potrdite prijateljevo posodobitev stanja na zavihku Vse posodobitve in izberite eno od naslednjih možnosti:

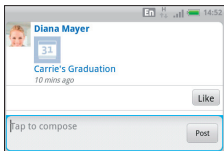

- S pomočjo aplikacije Galerija pritisnite na sliko ali ime albuma, ki je prikazan v posodobitvi stanja, če si ga želite ogledati in komentirati.
- Pritisnite »Všeč mi je« za označitev prijateljeve posodobitve.
- Potrdite polje za vnos besedila in napišite kaj vam je všeč pri prijateljevi posodobitvi.

Preverjanje obvestil vaših socialnih omrežij

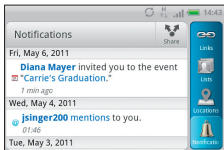

Pomaknite se na zavihek Obvestila za lažji pregled in sprejemanje obvestil iz različnih socialnih omrežij na enem mestu. To je lahko komentar na vašo Facebook objavo, omemba ali direktno sporočilo v Twitterju, označena fotografija in podobno.



Delite vašo lokacijo z vašimi Facebook prijatelji

Ste na večerji v vaši priljubljeni restavraciji? Sporočite prijateljem kje se nahajate.



- Za uporabo te aplikacije Friend Stream, morate biti vpisani v Facebook za HTC Sense.
- Prav tako morate omogočiti lokacijske vire v  >  > Nastavitve > Lokacija, da lahko poiščete svojo lokacijo.

1. Na zavihku Lokacija potrdite **Prijava**.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Potrdite mesto iz seznama.
 - Potrdite **Dodaj mesto**, vnesite ime in opis svoje trenutne lokacije in potrdite **Končano**.
3. Potrdite **Prijava**.
4. Na naslednjem zaslonu lahko dodajate statusno sporočilo in celo označite prijatelje, s katerimi trenutno ste.
5. Ko končate, pritisnite **Prijava**.

O Friend Stream widgetu


Uporabite Friend Stream widget za lažje posodabljanje svojega stanja in pregledovanja stanj drugih uporabnikov direktno na Začetnem zaslonu. Če želite spremljati le Facebook posodobitve ene osebe, lahko dodate Friend Channelwidget. Najdete ga v Friend Stream widget možnostih.

Iskanje in spletni brskalnik


Iskanje s HTC ChaCha in spletom

Na HTC ChaCha in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije. Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.

Nastavitev možnosti iskanja

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  in potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Iskanje > Google brskanje**.
3. Izberite nastavitve glede na svoje želje.



Prikaz spletnih ponudb	Ko v iskalna polja vpisujete gesla se vam pod njimi izpisujejo možni zadetki v Google.
Uporaba Moje lokacije	Pri iskanju vnesite svojo lokacijo za lokalne rezultate iskanja.
Zgodovina iskanja	Uporabite možnosti iz Googleovega brskalnika v spletni zgodovini neposredno iz svojega Google računa. Pritisnite na Upravljaj z iskanjem zgodovine za pregled ali upravljanje zgodovine povezane z vašim Google računom.

4. Pritisnite .
5. Pomaknite se na **Iskalne zahteve** in izberite zahteve, za katere želite, da so upoštewane pri iskanju

Iskanje na spletu in HTC ChaCha

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Izberite, kje želite iskati.

Najprej se prikaže **Vse ikone**  Google kar pomeni, da je iskanje nastavljeno na spletu in na HTC ChaCha. Iskanje lahko omejita samo na splet ali samo na informacije posameznih aplikacij v HTC ChaCha. Potrdite  in nato potrdite  za nastavitev iskalnih zahtev.

3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC ChaCha in Google izpisujeta seznam najdenim zadetkov.
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če med zadetki najdete to, kar iščete, pojdite na seznam. Zadelek se odpre v ustrezni aplikaciji.
 - Za nastavitve možnosti s seznama pritisnite . Postavka se bo prikazala v polju, kjer jo lahko nastavite,
 - Če tega, kar ste iskali ni na seznamu, pritisnite na . Odpre se brskalnik in prikaže zadetke, ki jih je našel Google brskalnik.

Računi in sinhronizacija

O online računih

HTC ChaCha se lahko sinhronizira s priljubljenimi socialnimi omrežji in e-poštnimi računi.

Pridobite lahko naslednje informacije:

- Gmail, Exchange ActiveSync in drugi POP3/IMAP e-poštni računi.
- Google in Exchange ActiveSync kontakte ter tudi kontaktne informacije prijateljev z njihovih Facebook in Twitter profilov.
- Dogodke koledarja iz vaših Google računov, iz Exchange ActiveSync in Facebook računa.
- Posodobitve stanj in povezave, ki jih objavljajo vaši prijatelji in vi na socialnih omrežjih, na primer Facebook in Twitter.
- Fotografije naložene na Flickr™ in Facebook.



Lahko si nastavite Exchange ActiveSync račun in e-poštne račune POP3/IMAP v HTC ChaCha v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacija.

Sinhronizacija z Google računom

Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo kontaktov in koledarja Gmail in Google med HTC ChaCha in spletom. Prav tako se morate prijaviti v Google račun, če želite uporabljati Google aplikacije, kot sta Google Talk™ in Android Market.



Če ste pri prvem nastavljanju HTC ChaCha izpustili dodajanje Google računa, se lahko srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi ponavljajo, bo mogoče nujna ponastavitev HTC ChaCha na tovarniške nastavitve in vnos podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC ChaCha.


Dodajanje Google računov

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le sinhronizirajo kontakte, e-pošto in dogodke koledarja. Ostale Google storitve uporabljajo prvi dodani Google račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun > Google**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v račun ali dodajte novega

Dodajanje računa socialnega omrežja

Ste preskočili prijavo v svoja socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali Flickr, ko ste prvič vklopili in nastavili HTC ChaCha? Te račune lahko dodate kadar koli.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun** in izberite tip računa, ki ga želite dodati.
3. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite informacije o svojem računu.

Vaš račun socialnega omrežja bo dodan na seznam na zaslonu Računi in sinhronizacija. Glede na to kako ste konfigurirali račun, se lahko prične sinhronizacija novih informacij s HTC ChaCha.


Upravljanje z vašimi online računi

Sprememba splošnih nastavitvev sinhronizacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite ali izbrišite naslednje:


Podatki ozadja	Če izberete to možnost, lahko aplikacije pošiljajo in sprejemajo informacije o online računih, tudi če jih trenutno ne uporabljate.
Avtomatična sinhronizacija	Če je izbrana ta možnost, lahko aplikacije uporabljajo plan sinhronizacije, ki je definiran v nastavitvah računa. Če ta možnost ni izbrana, morate opraviti ročno sinhronizacijo.

Ročna sinhronizacija računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Potrdite račun, ki ga želite sinhronizirati.
3. Potrdite **Sinhroniziraj zdaj**.

Sprememba nastavitvev računa

Spremenite lahko nastavitve, kot so pogostost sinhronizacije in tipi sinhroniziranih informacij, vrste prejetih obvestil in način na katerega so prikazane informacije o računu.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Na zaslonu **Računi in sinhronizacija** izberite račun, ki ga želite urediti.
3. Pritisnite na tip informacij, ki jih želite sinhronizirati ali izberite postavko, če želite urediti njene nastavitve.

Odstranjevanje računa

Iz HTC ChaCha lahko odstranite račun in vse informacije povezane z njim, na primer sporočila, kontakte ali nastavitve. Odstranitev računa ne odstrani informacij iz online storitev.




Nekaterih računov ni mogoče odstraniti, na primer prvi Google račun, v katerega ste se prijavi, razen z brisanjem vseh osebnih informacij iz HTC ChaCha s ponastavitvijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
1. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.
2. Izberite **Odstrani račun** in potrdite, da ga želite odstraniti.

Ljudje

Prenos kontaktov iz starega telefonu


Kontakte lahko prenesete iz svojega telefona na HTC ChaCha s pomočjo Bluetooth povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC ChaCha prenesete tudi druge tipe podatkov, kot so dogodki koledarja in besedilna sporočila.




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Prenesi**.
2. Za začetek pritisnite **Naprej**.
3. Izberite ime in model starega telefona.
4. V svojem starem telefonu vklopite Bluetooth komunikacijo in nastavite na prepoznavni način.
5. Za nadaljevanje pritisnite v HTC ChaCha na postavko Naprej. HTC ChaCha avtomatično vklopi Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.
6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite Naprej. HTC ChaCha se potem poskuša pariti s starim telefonom. Na zaslonu se izpiše varnostno geslo.
7. V svojem starem telefonu to geslo vpišite ali enostavno potrdite.
8. Izberite polje Kontakti (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem pritisnite **Naprej**.
9. Ko HTC ChaCha zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na **Končano**.

O aplikaciji Ljudje

V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s kontakti s pomočjo telefona, sporočil in e-pošte. Kontakte lahko tudi združite z računi socialnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter in prikažete njihove posodobitve in dogodke teh računov na enem mestu.

To pa še ni vse. Če imate enake kontakte iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje omogoča združitev njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih vnosov v vašem seznamu kontaktov.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:

	<p>Vse</p> <p>Omogoča pristop do vaših kontaktov v telefonu, do online računov in še mnogo več.</p>
	<p>Skupine</p> <p>Omogoča razporejanje kontaktov v skupine, da lahko brez problemov pošljete SMS, MMS ali e-pošto celi skupini.</p>
	<p>Seznam pogovorov</p> <p>Izpiše vse klicane številke ter dohodne in zgrešene klice.</p>



Seznam kontaktov

Zavihek Vse v aplikaciji Ljudje prikazuje vse kontakte v telefonu in iz online računov, v katere ste prijavljeni. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se pravkar prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati kontakte iz tega računa na seznam kontaktov.

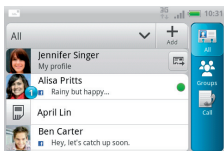V seznamu kontaktov so tudi kontakti shranjeni na vaši SIM kartici (običajno so označeni z ikono SIM kartice).






V zavihku Vse lahko:

- Odprete svoj profil in uredite svoje kontaktne informacije.
- Ustvarjate, urejate ali iščete kontakte.
- Prikazujete posodobitve stanj svojih prijateljev na računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.
- Potrdite ime kontakta in tako odprete zaslon podrobnosti danega kontakta.
- V zavihku se pojavi ikona sporočila, npr.  ko vam kontakt nekaj pošlje (na primer elektronsko sporočilo), ko objavi nove vsebine ali ko ima kontakt rojstni dan.
- Ugotovite, kdo je online v storitvi Google Talk.
- Ikone online stanja se prikazujejo, če ste v svojem
- HTC ChaCha prijavljeni v Google Talk.
- Zelena ikona  na primer pomeni da je kontakt na voljo za pogovor.

Uvozite kontakt iz Exchange ActiveSync računa

Delovni kontakt lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate v HTC ChaCha.

Najprej morate imeti v HTC ChaCha nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. Pritisnite  in potem vpišite ime.
3. Potrdite . V Kontakti podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.
4. Vpišite ime kontakta, ki ste ga prekopirali v HTC ChaCha in potem potrdite postavko Shrani v Ljudje.


Združevanje informacij o kontaktih


Če imate enake kontakte v HTC ChaCha, v Google računu in v računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC ChaCha samodejno poskuša združiti ali vam pusti, da se sami odločite, katere kontakte želite združiti. Z združevanjem enakih kontaktov se izognete podvojitvam v seznamu kontaktov.

Sprejemanje ponujenih kontaktov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC ChaCha najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite **Predlagani združljivi kontakti**. Prikaže se seznam kontaktov, ki so predlagani za združitev.

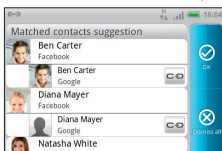



2. Za združitev pritisnite .
3. Pritisnite OK.

Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na **Opusti vse**.


Pošiljanje kontaktnih informacij kot vCard

Preprosto delite vaše kontaktne informacije ali informacije kateregakoli drugega kontakta v HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. Na Vsi zavihki izberite:

To send	Do this
Kontaktnih informacij drugega kontakta	Pritisnite in zadržite ime kontakta (ne ikone ali fotografije), katerega informacije želite poslati in potem pritisnite Pošlji kot vCard .
Svojih kontaktnih informacij	1. Pritisnite [Vaše ime] Moj profil. 2. Pritisnite  , In potem potrdite Pošlji moj profil .

3. Izberite na kakšen način ga želite poslati.

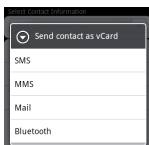

4. Izberite tip informacij, ki jih želite poslati in potem potrdite **Pošlji**.

Kontaktne skupine

Kontaktom določite skupine, da bi lažje pošiljali sporočila ali e-pošto celotni skupini naenkrat. Lahko tudi sinhronizirate skupine na HTC ChaCha s skupinami v Google računu preko spletnega brskalnika v vašem računalniku. Dodali smo tudi Skupino pogosto, kot poseben tip skupine, ki avtomatično shranjuje kontakte, ki jih največ kličete ali oni kličejo vas.

Ustvarjanje skupine

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Ljudje**.
2. Na zavihku Skupine, potrdite **Dodaj**.
3. Vpišite ime skupine in potem potrdite dodaj kontaktno skupino.
4. Izberite kontakte, ki jih želite dodati v skupino in potrdite **Shrani**.



Če je vaš seznam kontaktov dolg, lahko uporabite iskalno vrstico za hitreše iskanje.

5. Potrdite za izbiranje fotografije iz skupine.
6. Potrdite **Shrani**.



Kamera

Osnove kamere

Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC ChaCha na izletu ali srečanju, pa naj gre za delo, potovanja ali zabavo.



Še preden začnete s fotografiranjem preverite, ali imate vstavljeno spominsko kartico. Fotografije in videoposnetki se shranjujejo na vašo spominsko kartico.

- Za vklop fotoaparata v načinu fotografiranja na Začetnem zaslonu pritisnite  in nato potrdite **Fotoaparāt**.
- Za vklop fotoaparata neposredno v način video in snemanje z njim, na Začetnem zaslonu pritisnite  in nato potrdite **Videokamera**.

Avtomatsko posodabljanje slik na Facebook in Flickr


Ko prvič uporabite kamero v načinu fotografiranja, ste pozvani k nastavljanju Avtomatičnega nalaganja. Ko je Avtomatično nalaganje vključeno, so fotografije, ki jih naredite s kamero avtomatično naložene na Facebook ali Flickr.



Pred uporabo Avtomatičnega nalaganja morate biti vpisani v Facebook ali Flickr.

1. Ko boste pozvani k vklopu Avtomatičnega nalaganja potrdite **Da**.



Če potrdite **Ne**, lahko nastavite Avtomatično nalaganje kasneje. V aplikaciji Kamera pritisnite  in potrdite **Avtomatično nalaganje**.

2. Izberite kdaj in kam naj naloži. Izberete lahko tudi nastavitve zasebnosti.

Zaslon iskalnika slike

Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:



	Vrstica za približevanje
	Avto fokus prikazovalnik
	Sprožilec/Snemalna ikona
	Stikalo za Foto/Video način
	Tipka za preklap med sprednjim in zadnjim fotoaparatom
	Tipka za bliskavico
	Tipka za galerijo

Približevanje

Pred začetkom fotografiranja ali snemanja video vsebin, najprej uporabite prikazano vrstico za približevanje ali oddaljevanje predmetov.

Enostavno povlecite s prstom navzgor ali navzdol po reži, da sliko približate ali oddaljite.



Ko snemate videoposnetek, je vrstica za približevanje vedno na ekranu. Videoposnetek lahko med procesom snemanja kadarkoli približate ali oddaljite.


Avto fokus (avtomatska izostritev)

Kadar koli usmerite svoj fotoaparata na različne predmete ali mesta, se na sredini prikazovalnika slike pojavi prikazovalnik avto fokusa.

Počakajte, da fotoaparata izostriti sliko v sredini. Ali pa lahko preidete na drugo mesto na zaslonu, ki ga želite izostriti.

Uporaba sprednje kamere


Naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.




Za preklon na sprednjo kamero na zaslonu kamera pritisnite  ali . Za prehod nazaj na glavno kamero pritisnite  ali .



Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto fokus, približevanje ali zaznava obraza.

Fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu pritisnite na  > Kamera.
2. Preden posnamete fotografijo, lahko predmet najprej približate ali oddaljite.
3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za vaše svetlobne pogoje.


	Avtomatska bliskavica
	Bliskavica vklopljena
	Bliskavica izklopljena

4. Izberite eno možnost in druge nastavitve kamere, ki jih želite uporabiti.
5. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.
6. Usmerite kamero in izostrite predmet.



Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparati avtomatsko prepozna obraze in nastavi izostritev. Na obrazih se prikažejo kvadratki.






Preverite, ali sta Avto Fokus in Kvadratki za zaznavanje obrazov izbrana med nastavitvami kamere.

7. Ko želite narediti fotografijo, pritisnite na .
8. Izberite kaj želite narediti z nastalo fotografijo.

Snemanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Videorekorder.
2. Izberite kvaliteto videoposnetka in druge nastavitve, ki jih želite uporabiti.
3. Izberite efekt, ki ga želite vključiti v videoposnetek.
4. Okvirite vaš predmet v zaslonu Iskalnik slike.
5. Pritisnite  in začnite snemati.
6. Med snemanjem lahko sliko kadarkoli približate ali oddaljite.
7. Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslonu Iskalnik slike.
8. Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči kamere med snemanjem.

	Luč vklopljena
	Luč izklopljena

9. Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite .
10. Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.

Market in druge aplikacije

Iskanje in nameščanje aplikacij iz Android Marketa

Android Market je prostor, kjer lahko najdete nove aplikacije za svoj telefon. Izbirate lahko med različnimi plačljivimi in brezplačnimi aplikacijami, od takšnih, ki zvišajo produktivnost, do aplikacij za zabavo in različnih iger.



Plačljive aplikacije so trenutno na voljo samo v nekaterih državah.


Iskanje in nameščanje aplikacij



Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu, lahko zahtevajo dostop do vaših osebnih informacij ali pristo k nekaterim funkcijam ali nastavitvam telefona. Naložite in namestite le aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri nalaganju aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali večjega števila vaših podatkov na HTC ChaCha. Za posledice uporabe naloženih aplikacij ste odgovorni sami.

Če želite nakupovati na Android Market, morate imeti Google Checkout račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Market**.
2. Aplikacije lahko iščete na naslednje načine:

Brskanje po ponujenih	Brskajte po seznamu ponujenih aplikacij.
Brskanje po aplikacijah Po kategorijah	Pritisnite na Aplikacije ali Igre in potem potrdite kategorijo. V kategoriji lahko aplikacije razporedite po Najboljše plačane , Najboljše brezplačne ali Nove .
Iskanje aplikacij	Pritisnite  , vpišite ime ali tip iskane aplikacije in potem pritisnite na  .

3. Ko najdete aplikacijo, ki vam je všeč, pritisnite nanjo in si preberite opis in komentarje uporabnikov.




4. Če želite aplikacijo naložiti ali kupiti, pritisnite na **BREZPLAČNO** (brezplačne aplikacije) ali na tipko s ceno pod **Kupi** (plačljive aplikacije).
5. Če se strinjate s pogoji, pritisnite na **OK** in prične z nalaganjem in nameščanjem aplikacije.



V omejenem času po nakupu lahko aplikacijo odstranite in zaprosite za vračilo denarja. Za več informacij o vračilu denarja za plačljive aplikacije, obiščite spletno stran Android Market (<http://market.android.com/support>). Za pomoč uporabnikom.



Odpiranje nameščene aplikacije

Izberite eno od možnosti:


- Če vidite to ikono  v vrstici stanja, odprite panel Obvestila in potem potrdite aplikacijo.
- Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Market**. Pritisnite  in potem potrdite **Moje aplikacije**. Na zaslonu moje aplikacije, potrdite aplikacijo in potem potrdite **Odpri**.
- Na Začetnem zaslonu pritisnite . Na zaslonu Vse aplikacije se pomaknite na Naloženi zavihki in potem potrdite aplikacijo.

Odstranjevanje aplikacije

Odstranite lahko katerokoli aplikacijo, ki ste jo naložili in namestili iz Android Market.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Market**.
2. Pritisnite  in potem potrdite **Moje aplikacije**.
3. Potrdite aplikacijo, ki jo želite odstraniti in potem potrdite **Odstrani**.
4. Ko ste vprašani, potrdite **OK**.
5. Izberite razlog za odstranitev aplikacije in potem pritisnite **OK**.

Pomoč

Če potrebujete pomoč, ali imate vprašanja o Android Market, pritisnite na  in potem potrdite **Pomoč**. Spletni brskalnik vas bo preusmeril na Android Market Stran za pomoč.

Uporaba ure

O widgetu Ura HTC


S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikazete aktualni čas in posodobitve socialnih omrežij.



Uporaba aplikacije ura

Pridobite več, kot samo običajen datum in uro od aplikacije Ura. Uporabite HTC ChaCha kot namizno uro z vremenskimi informacijami ali kot svetovno uro, da lahko preverjate koliko je ura na različnih koncih sveta. Uporabljate jo lahko tudi kot budilko, štoparico ali merilnik časa.



Za odpiranje aplikacije ura izberite eno od naslednjih možnosti:

- Potrdite widget Ura na Začetnem zaslonu.
- Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Ura.

Pritisnite ali podrsajte s prstom po zavihkih, za preklapljanje med različnimi funkcijami aplikacije Ura.

Uporaba Namizne ure

Namizna ura prikazuje aktualni čas in datum in vreme. Prikazuje tudi budilko, indikator ure in nivo baterije.

- Pritisnite na sliko vremena ali informacijo za odpiranje aplikacije Vreme, kjer lahko preverite vremensko napoved za naslednjih nekaj dni.
- Pritisnite  na Namizni uri za rahlo zatemnitev zaslona. Za ponovno osvetlitev, pritisnite kjerkoli na zaslonu.
- Pritisnite  za popolno zatemnitev zaslona in prehod na način ohranjevalnik zaslona.

Ko ste v načinu ohranjevalnik zaslona, Namizna ura prikazuje samo uro in datum in njena pozicija na zaslonu se spremeni vsakih pet minut. Za ponovno osvetlitev pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Uporaba Svetovne ure

V aplikaciji Ura uporabite zavihkek Svetovna ura za preverjanje aktualnega časa na različnih koncih sveta naenkrat. Nastavite lahko tudi svoje domače mesto, dodajate več mest na seznam svetovne ure in ročno nastavite vaš časovni pas, datum in uro.



Nastavljanje vašega domačega mesta

1. Na zavihku Svetovna ura pritisnite na in potem potrdite **Domače nastavitve**.
2. Vnesite ime svojega domačega mesta. Ko vnašate črke, seznam prikazuje ustrezna mesta in kraje.
3. V seznamu poiščite in potrdite svoje domače mesto.

Nastavljanje časovnega pasu, datuma in ure

Za ročno nastavljanje časovnega pasu, datuma in časa na HTC ChaCha, morate najprej izklopiti avtomatično sinhronizacijo.

1. Na Svetovna ura pritisnite na in potem potrdite **Lokalne nastavitve časa**.
2. Izpraznite polje **Avtomatično** in potem nastavite časovni pas, datum in uro po lastnih željah.



Na Začetnem zaslonu lahko pritisnete tudi na in potem potrdite **Nastavitve > Datum in ura** za odpiranje nastavitvev Datuma in ure.

Dodajanje mesta na zaslon Svetovna ura

Dodajte več mest na zaslon Svetovna ura, da boste lahko takoj preverili datum in uro v teh mestih.

1. Na zavihku Svetovna ura potrdite **Dodaj**.
2. Vnesite ime mesta, ki ga želite dodati. Ko vnašate črke, seznam prikazuje ustrezna mesta in kraje.
3. V seznamu poiščite in potrdite mesto, ki ste ga iskali.

Nastavljanje budilke

Na Budilke v aplikaciji Ura lahko nastavite eno ali več budilk.


1. Na Budilke izberite potrditveno polje budilke in potem pritisnite na izbrano budilko.
2. Na zaslonu Nastavi budilko povlecite s prstom navzgor ali navzdol in nastavite zeleni čas bujenja.
3. Izberite med razpoložljivimi možnostmi. Lahko:
 - Vpišete **Opis** in izberete **Zvok budilke**, ki ga želite uporabiti.
 - Pritisnite **Ponavljanje**. Izberete dni v tednu, v katerih naj se budilka vklopi in pritisnite **OK**.
 - Izberite potrditveno polje **Vibriranje**, če želite, da vaš telefon ob vklopu budilke vibira.
4. Ko ste končali z nastavljanjem budilke, pritisnite **Končano**.




- Če želite budilko izklopiti, izpraznite potrditveno polje izbrane budilke.
- Če želite nastaviti več kot tri budilke, pritisnite na ko ste na zaslonu Budilke in potem potrdite **Dodaj Budilko**.



Brisanje budilke

1. Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite **Izbriši**.
2. Izberite budilko, ki jo želite izbrisati in potem potrdite **Izbriši**

Spreminjanje nastavitve zvoka budilke

Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite **Nastavitve**. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

Budilka v tihem načinu	To je privzeta nastavitve, ki omogoča zvonjenje tudi v primeru, ko je glasnost nastavljena na tihi način. Izpraznite to potrditveno polje, če želite budilko izklopiti, ko je HTC ChaCha v tihem načinu.
Glasnost budilke	Nastavite glasnost budilke.
Trajanje dremeža	Nastavite trajanje dremeža med posameznimi zvonjenji.
Funkcije stranske tipke	Izberite, kaj se zgodi z budilko, ko pritisnete na stransko tipko (ZVIŠANJE GLASNOSTI/ ZNIŽANJE GLASNOSTI). S tipko lahko nastavite dremež, izklop budilke ali onespobite tipko. Stranska tipka deluje le ko zaslon ni zaklenjen.

Preverjanje vremena

Aplikacijo in widget Vreme lahko uporabljate za preverjanje aktualnega vremena in vremenske napovedi za naslednjih nekaj dni. Razen vremena na trenutni lokaciji lahko prikažete tudi vremensko napoved za druge kraje. Vaše nastavitve aplikacije Vreme določajo tudi informacije o vremenu, ki se izpisujejo v Uri in Koledarju.



Če želite, da bi HTC ChaCha avtomatično ugotovil vašo trenutno lokacijo in krajevno vreme v aplikaciji Vreme, ter tudi v aplikacijah Ura in Koledar:

- HTC ChaCha mora biti povezan z internetom.
- Mora biti dovoljena storitev ugotavljanja lokacije. Če si te funkcije niste vklopili pri prvem nastavljanju HTC ChaCha, lahko to storite v **Nastavitve > Lokacija**.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Vreme**.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Drsite s prstom navzgor ali navzdol za preverjanje vremena v drugih krajih.
 - Pritisnite za posodobitev informacij o vremenu.
 - Pritisnite posodobi čas ali **Več podrobnosti** online za preverjanje podrobnosti o vremenu na spletu.

Dodajanje mesta na zaslon Vreme

Dodajte več mest na zaslon Vreme, da lahko takoj preverite vremenske napovedi v teh mestih. Poleg vaše trenutne lokacije lahko zaslon Vreme prikaže do petnajst drugih mest.

1. Na zaslonu Vreme pritisnite .
2. Vnesite lokacijo, ki jo želite vnesti. Ko pišete, vam seznam ponuja možne lokacije, glede na vnesene črke.
3. Potrdite želeno mesto.

Spreminjanje razvrstitve mest na zaslonu Vreme

1. Na zaslonu Vreme pritisnite in potem potrdite **Preuredi**.
2. Pritisnite in zadržite na koncu postavke, ki jo želite premakniti. Ko je vrstica poudarjena z zeleno, jo povlecite na njeno novo pozicijo in izpustite.
3. Potrdite **Končano**.


Brisanje mest na zaslonu Vreme

1. Na zaslonu Vreme pritisnite in potem potrdite **Izbrši**.
2. Izberite mesta, ki jih želite izbrisati in potem potrdite **Izbrši**.

Tweetanje na poti s pomočjo Peep

Lahko objavljate in berete tweete, pošiljate in prejimate direktna sporočila, iščete nove Twitter uporabnike, ki jim želite slediti s Peep aplikacijo. Peep je Twitter odjemalec, ki vam omogoča užitek ob "tweetanju" na HTC ChaCha. Prav tako lahko povežete svoje kontakte iz Ljudje z njihovimi Twitter profili (če jim sledite).


Če se ob prvem vklopu HTC ChaCha niste prijavili v svoj Twitter račun, lahko izberete eno od naslednjih možnosti:

- Vpišite se v svoj Twitter račun iz aplikacije Peep. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Peep**, in potem sledite navodilom na zaslonu.
- Dodajte Twitter za HTC Sense račun v **Nastavitve > Računi** in sinhronizacija.



Twitter za HTC Sense in Peep imata enake vpisne podatke. To pomeni, da ko uporabljate Peep za tweetanje, lahko tudi povežete svoje kontakte z njihovimi Twitter profili preko Twitter za HTC Sense.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Peep**. Peep odpre v zavihku Vsi tweeti.

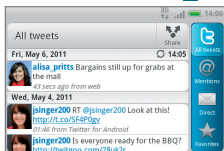


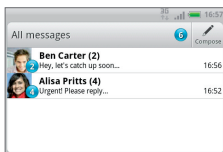
	Potrdite za sestavljanje in pošiljanje tweetov.
	<p>d_mayer200 Potrdite ime osebe za preverjanje podrobnosti profila in vseh njegovih ali njenih tweetov.</p> <p>Če ste povezali kontakt v Ljudje, potrdite fotografijo ali ikono za odpiranje menija, v katerem lahko hitro izberete, kako želite komunicirati s kontaktom.</p>
	<p>jsinger200 I've been and I think you might</p> <p>Pritisnite in zadržite tweet Za odpiranje možnosti menija za odgovarjanje, pošiljanje direktnega sporočila, povratnega tweeta in podobno.</p>
	Preglejte vse tweete ljudi, ki jim sledite in tweete, ki ste jih objavili sami.
	Preglejte vse tweete, ki omenjajo vaše uporabniško ime, s pomočjo "[vaše uporabniško ime]".
	Preglejte vse privatna/direktna sporočila, ki ste jih prejeli ali poslali.
	Preglejte tweete, ki ste jih označili kot priljubljene.

Sporočila

Odpiranje sporočil

Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni. Uporabljajte aplikacijo Sporočila in pošiljajte besedilna sporočila (SMS) in multimedijska sporočila (MMS).

a Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**. Odpre se **Vsa sporočila**, kjer so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, kontaktih ali telefonskih številkah.





- Premikajte se navzgor ali navzdol po seznamu pogovor z drsenjem prsta po zaslonu.
- Potrdite kontakt osebe ali številko in prikažejo se vam izmenjana sporočila.




Svoja sporočila lahko prikažete tudi na Začetnem zaslonu s pomočjo widgeta Sporočila.

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Sporočila**.
2. Potrdite **Sestavi**.
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
 - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami iz vašega seznama. Izberite ime kontakta ali eno izmed števil.
 - Pritisnite , in potem izberite številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov. Ko ste izbrali vse prejemnike sporočila, pritisnite **OK**.
 - Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.

4. Pomaknite se v prostor **Vnos besedila** in tam napišite svoje sporočilo.

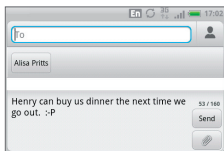

- Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono **Pošlji**). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
- Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijško, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.




5. Pritisnite **Pošlji**, ali za shranjevanje sporočila med osnutke.

Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Sporočila**.
2. Pritisnite **Sestavi**.
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
 - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime kontakta ali e-poštni naslov. E-poštni naslov se prikaže, če izberete **Prikaz e-poštnega naslova** v polju Nastavitve seznama prejemnikov.
 - Pritisnite , in izberite telefonske številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov. Ko ste izbrali vse prejemnike sporočila, pritisnite **OK**.
 - Vpišite celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje **Za**.
4. Za dodajanje vrstice **Predmet** pritisnite in izberite **Dodaj predmet**.
5. Premaknite se v prostor **Vnos besedila** in oblikujte sporočilo.
6. Pritisnite in izberite tip priloge.

Slika	Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo izberite med že obstoječimi.
Videoposnetek	Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.
Avdioposnetek	Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že obstoječo zvočno datoteko.
Priporočena aplikacija	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija naložena.

Lokacija	Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je vklopljen GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu in dodate v sporočilo.
Kontakt (vCard)	Izberite kontakt in nato izberite informacijo, ki bo priložena sporočilu.
Sestanek (vCalendar)	Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati sporočilu.

7. Za prikaz možnosti za zamenjavo ali pregled vaših prilog potrdite . Lahko tudi pritisnete , in potem potrdite zavrži, če želite začeti znova.
8. Potrdite Pošlji ali pritisnite  za shranjevanje sporočila med osnutke.

E-pošta

Gmail

Uporaba Gmaila


Pri prvem nastavljanju HTC ChaCha se ne pozabite prijaviti v Gogole račun, da boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na nastavitve **Računi** in **sinhronizacija** in se prijavite.

V HTC ChaCha si lahko nastavite tudi več kot samo en Gogole račun in potem preklapljate med računi v Gmailu.


Pregledovanje Gmail prejete pošte

Vsa prejeta e-pošta bo dostavljena v Prejeto.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Gmail. Potem se odpre vaša Gmail prejeta pošta.

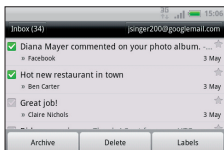

Shranjevanje ali odstranjevanje več konverzacij

Pritisnite na  postavo pred e-pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite na tipke v spodnjem delu zaslona in si izberite, kaj želite delati z izbranimi sporočili ali konverzacijami.


Izpis osnutkov, poslanih sporočil, in drugih oznak

Pritisnite na **Prejeto** v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugo oznako (npr. **Poslano**, **Osnutki** ali **Lastne oznake**) za izpis sporočil in konverzacij.


Prehod na drug Gmail račun

Pritisnite na odprti račun v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugi račun, s katerim se želite povezati.

Obnovev postavke Prejeto



Pritisnite  in potem potrdite obnovi.

Pošiljanje novega sporočila

1. V Gmail prejeta pošta pritisnite  in potem potrdite **Sestavi**.
2. Če ste na HTC ChaCha nastavili več Google računov, izberite kateri Gmail naslov želite uporabiti za pošiljanje vašega e-sporočila. Pritisnite polje, ki prikazuje vaš trenutni Gmail naslov in potem potrdite drug naslov, ki ga želite uporabiti za pošiljanje.
3. Vnesite naslov prejemnikove e-pošte v polje **Za**. Če pošiljate e-pošto več prejemnikom hkrati, vstavite med njihove e-poštne naslove vejice.



Če želite poslati (Cc) ali (Bcc) e-sporočila drugim prejemnikom, pritisnite  in potem potrdite **Dodaj CC/Bcc**.

4. Vnesite Predmet e-pošte in sestavite svoje e-sporočilo.
5. Če želite dodati sliko, pritisnite  in potem potrdite **Dodaj**.
6. Poiščite in potem potrdite sliko, ki jo želite dodati.
7. Ko ste sestavili svoje sporočilo potrdite .



Med sestavljanjem sporočila pritisnite  za shranjevanje osnutka. Ali pritisnite  za opustitev sporočila.

Pošta



O aplikaciji Pošta

S pomočjo aplikacije Pošta dodajte spletni poštni račun in druge e-poštne račune POP3 ali IMAP. V HTC ChaCha si lahko nastavite in uporabljate tudi e-pošto storitev ActiveSync.



Po dodajanju widgeta Pošta lahko berete POP3/IMAP ali Exchange ActiveSync e-pošto na Začetnem zaslonu.

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Naprej (POP3/IMAP)** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikaciji Pošta, pritisnite  in potem potrdite postavko **Naprej > Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Naprej (POP3/IMAP)**.
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potrdite postavko **Naprej**.
4. Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, ni v interni podatkovni bazi, bo telefon od vas zahteval več podrobnosti.
5. Vpišite ime računa in vaše ime in potem potrdite postavko **Zaključni nastavitve**.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

V HTC ChaCha lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšimi.




V HTC ChaCha lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Pošta.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Microsoft Exchange ActiveSync** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikaciji Pošta, pritisnite , a in potem potrdite postavko **Naprej** > **Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko Naprej. Če vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali vpisati nastavitve Exchange strežnika po pritisku na tipko **Naprej**. Podrobnosti vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.
4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC ChaCha, in potem potrdite **Naprej**.
5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko **Zaključ** nastavitve.

Preverjanje svoje Prejete pošte

Ko odprete aplikacijo pošta, se prikaže prejeta pošta enega vaših e-poštnih računov, ki ste jih nastavili na HTC ChaCha.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi, potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite drug račun.

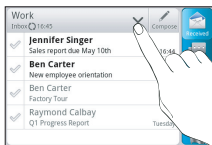

Pregledovanje združene prejete pošte vseh vaših e-poštnih računov

Pregledate lahko e-sporočila vseh vaših računov na enem mestu brez preklapljanja med računi.

Samo potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite **Vsi računi**. E-poštna sporočila so obarvana, tako da z lahkoto razlikujete med različnimi e-poštnimi računi.



V združeni prejeti pošti je lahko prikazanih do 15 e-poštnih računov.

Koledar

O aplikaciji Koledar


Nikoli več ne boste pozabili na pomemben datum. Uporabljajte aplikacijo Koledar za planiranje vaših sestankov, srečanj in zmenkov.

vaš HTC ChaCha lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z naslednjimi tipi koledarjev:

- Na HTC ChaCha se prijavite v svoj Google račun, da bi lahko sinhronizirali aplikacijo Koledar s svojim online Google koledarjem. Dodate lahko več Google računov.
- Če na svojem računalniku uporabljate Microsoft Outlook®, lahko vaš HTC Sync nastavite na svojem računalniku tako, da bo sinhroniziral Outlook koledar z aplikacijo Koledar.
- Če imate račun Microsoft Exchange ActiveSync in ste ga dodali na HTC ChaCha, lahko sinhronizirate aplikacijo Koledar s svojimi dogodki v Exchange ActiveSync koledarju.
- Če ste prijavljeni v socialno omrežje, kot npr. Facebook, se bodo rojstni dnevi in dogodki vaših prijateljev pojavili v Koledarju.

Ustvarjanje dogodkov

Ustvarjate lahko dogodke, ki se sinhronizirajo z vašim Google Koledarjem, Outlookom vašega računalnika, Koledarjem ali Exchange ActiveSync koledarjem, kot tudi samo z dogodki v HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Koledar**.
2. V katerem koli prikazu Koledarja pritisnite na Nov dogodek.
3. Če imate več koledarjev, izberite koledar, v katerega želite dodati dogodek:
 - Izberite vaš Google račun za ustvarjanje dogodka v Google Koledarju. Če imate več Google koledarjev na spletu, izberite v katerega želite dodati dogodek.
 - Izberite **PC Sync** za ustvarjanje dogodkov v koledarju na HTC ChaCha. S pomočjo HTC Sync jih lahko sinhronizirate z Outlookom na vašem računalniku.
 - Izberite Exchange ActiveSync račun za ustvarjanje dogodka v Exchange ActiveSync koledarju.
4. Vpišite ime dogodka.

5. Za določitev datuma in ure dogodka izberite eno od možnosti:
 - Če je dogodek časovno omejen, nastavite datum in uro v postavkah **Od - Do**.
 - Če dogodek traja cel dan, kot npr. rojstni dan, nastavite datum v postavkah **Od - Do** in potem označite polje **Cel dan**.
6. Vpišite dogodek in opis dogodka.
7. Nastavite si uro opomnika.



Dodajate lahko druge opomnike v Google koledarju dogodkov. Pritisnite na ☰ in potem potrdite na **Dodaj opomnik**.

8. Če se dogodek odvija redno, potrdite polje **Ponavljanje** in potem izberite kako pogosto se dogodek ponavlja.
9. Potrdite **Shrani**.

Povabite goste na vaš dogodek (samo Google koledar)


Ko povabite goste na vaš dogodek, bo s pomočjo Google računa poslana e-pošta z vabilom.

Če želite povabiti goste na vaš dogodek, ga morate ustvariti in objaviti v vašem Google koledarju.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem izberite vaš Google račun (ali enega od vaših drugih Google koledarjev).
2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.
3. V polje Za, vnesite e-poštne naslove vseh, ki jih želite povabiti na dogodek. Naslove med seboj ločite z vejicami (.). Če ljudje, ki ste jim poslali vabilo uporabljajo Google koledar, bodo prejeli vabilo v koledar in kot e-pošto.
4. Potrdite **Shrani**, za dodajanje dogodka v Google koledar.

Pošiljanje prošnje za srečanje s pomočjo Koledarja (samo Exchange ActiveSync)

Če imate nameščen Exchange ActiveSync račun na HTC ChaCha, lahko uporabljate koledar za ustvarjanje dogovora za srečanje in pošljete e-pošto s prošnjo za srečanje ljudem, ki jih želite povabiti na srečanje.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem izberite vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.
3. Pritisnite ☰ in potem potrdite **Prošnja za srečanje**.
4. Potrdite  in izberite udeležence med vašimi kontakti ali službenega seznama.
5. Vnesite vaše sporočilo in potem potrdite **Pošlji**.

Zemljevidi in lokacije

Nastavitve lokacije

Vklop lokacijskih storitev

Če želite poiskati svojo lokacijo s pomočjo telefona, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite **Nastavitve > Lokacija**.
2. Izberite eno od možnosti:

Uporaba brezžičnega omrežja	Uporablja omrežje Wi-Fi ali vašo mobilno podatkovno povezavo za iskanje približne lokacija.
Uporaba GPS satelitov	Poišče vašo točno GPS lokacijo. Ta funkcija zahteva jasno nebo in več energije v bateriji.

Google zemljevidi

O aplikaciji Google zemljevidi

Aplikacija Google zemljevidi omogoča sledenje vaše trenutne lokacije, aktualne prometne situacije in pridobivanje podrobnih navodil za pot do vašega cilja. Ponuja tudi iskalno orodje, s pomočjo katerega lahko iščete kraje ali naslove na zemljevidu ali sledite krajem na ravni ulic.






- Za uporabo aplikacije Google zemljevidi morate imeti aktivno podatkovno povezavo ali Wi-Fi povezavo.
- To Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.
- Aplikacija Google zemljevidi ne pokriva vseh držav in mest.

Uporaba zemljevidov



Ko odprete aplikacijo Google zemljevidi, lahko hitro najdete svojo lokacijo na zemljevidu ali poiščete bližnje kraje s pomočjo približevanja ali oddaljevanja.



Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Zemljevidi**.
2. Pritisnite  za prikaz trenutne lokacije. Modra oznaka  prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu.

3. Izberite eno od možnosti:

Premikanje	Zdrsnete s prstom po zaslonu v katero koli smer in tako prikažete bližnje kraje na zemljevidu.
Približevanje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palec in kazalec položite na zgornji del površine, ki jo želite približati in potem na zemljevidu raztegnite prste. ▪ Pritisnite . ▪ Dvakrat pritisnite na del zemljevida, ki ga želite približati.
Oddaljevanje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na zemljevidu.. ▪ Pritisnite .
Izpis informacij Za naključno lokacijo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite in zadržite na lokacijo na zemljevidu. Nad lokacijo se odpre balon z naslovom in miniaturnim prikazom ulice (če je na voljo). 2. Za izpis podrobnejših informacij pritisnite na balon. Dobite lahko navodila za pot do lokacije, preverite kraje v bližini in še mnogo več.

Iskanje lokacije

V Google zemljevidih lahko iščete lokacije, kot so naslovi ali različni tipi podjetij ali ustanov (na primer muzej).

1. V Zemljevidi vnesite v iskalno polje kraj v katerem želite iskati.
2. Pritisnite  za iskanje lokacije, ki ste jo vnesli ali pritisnite ponujene postavke. Rezultati iskanja so prikazani kot oznake na zemljevidu.
3. Izberite eno od možnosti:
 - Potrdite oznako  da bi videli ali je to tisto kar iščete, če je potrdite balon.
 - Pritisnite  za prikaz rezultatov iskanja v obliki seznama in potem potrdite lokacijo.

Podrobnosti o izbrani lokaciji se izpišejo na zaslonu.
4. Izberite eno od možnosti
 - Potrdite tipke na zaslonu za ogled lokacije na zemljevidu, za pridobitev navodil, pogledjte lokacijo v Uličnem pogledu, če je na voljo in podobno. Podrsajte zaslon navzdol za prikaz več možnosti.
 - Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za prikaz informacij za naslednji ali prejšnji rezultat iskanja.

Čiščenje zemljevida

Po zaključenem iskanju v zemljevidu, lahko odstranite različne oznake.

Pritisnite , in potem potrdite **Počisti zemljevid**.

HTC Sync

O HTC Sync

V telefonu imate nove fotografije z dopusta, vaš poslovni koledar pa je v vašem računalniku. Zakaj ne bi imeli teh in podobnih datotek dostopnih na obeh napravah?

Aplikacija HTC Sync vam omogoča:

- Sinhronizacijo stikov med aplikacijami Microsoft Outlook, Outlook Express ali Windows stiki na računalniku in v vašem telefonu.
- Sinhronizacijo dogodkov v koledarju med aplikacijami Outlook ali Windows Koledar na računalniku in v vašem telefonu.
- Prenesite fotografije, video posnetke, dokumente, glasbo in sezname predvajane glasbe na svoj telefon in uživajte ob poslušanju.
- Enostavno uvozite posnete fotografije in video posnetke iz svojega telefona na računalnik.
- Shranjujte enake zaznamke v računalniku in v svojem spletnem brskalniku na telefonu.
- Namestite si aplikacije za mobilne telefon tretje strani (aplikacije, ki niso naložene z Android Market) z vašega računalnika.



- Za sinhronizacijo multimedijskih datotek in dokumentov morate v svoj HTC ChaCha vložiti spominsko kartico.
- Dostopne kategorije in možnosti so odvisne od tega, katero napravo ste povezali z računalnikom.


Nameščanje HTC Sync



- HTC Sync lahko namestite na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, Windows Vista ali Windows XP.
- Sync zahteva na računalniku USB 2.0 za povezavo in sinhronizacijo s HTC ChaCha.
- Za zagotovitev enostavne namestitve aplikacije HTC Sync najprej zaprite vse aktivne programe, začasno tudi antivirusni program in potem opravite namestitev.

Kopirajte program za namestitev iz spominske kartice na svoj računalnik in ga uporabite za namestitev.

Po namestitvi aplikacije HTC Sync je na glavni panel vašega računalnika dodana ikona

 HTC Sync (v desnem spodnjem kotu zaslona). Z dvojnimi klikom na ikono odprete aplikacijo HTC Sync.

Nastavljanje aplikacije HTC Sync za prepoznavanje HTC ChaCha

1. HTC ChaCha povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla, ki je v paketu.
2. Ko vas HTC ChaCha pozove k izbiri tipa povezave USB, pritisnite na postavko **HTC Sync** in potem pritisnite na **Končano**. Počakajte da aplikacija HTC Sync prepozna HTC ChaCha.
3. Na zaslonu Nastavitve naprave vpišite ime za HTC ChaCha.
4. Kliknite na **Shrani**. Odpre se panel Naprave.



Če želite kasneje spremeniti ime HTC ChaCha, potrdite **Pregled > Nastavitve naprave**.

Spoznavanje delovnega prostora

Na panelu Naprava lahko nastavite vaše možnosti sinhronizacije, pregledate splošne informacije o HTC ChaCha, preverite zasedenost spominske kartice in začnete s sinhronizacijo.



Kategorije in možnosti, ki so na voljo so odvisne od naprave, s katero se povezujete.

- Na desni strani panela Naprava lahko potrdite kategorijo za ogled njenih možnosti sinhronizacije.
S pritiskanjem na **Preglej** prikažete osnovne informacije o programski opremi in spominski kartici, lahko tudi spremenite ime HTC ChaCha ali namestite aplikacije tretje strani na HTC ChaCha.
- **Sinhroniziraj zdaj** vam omogoči sinhronizacijo kategorij in možnosti, ki ste jih določili.
- Vrstica z oceno zasedenosti pomnilnika poleg **Sinhroniziraj zdaj** tipke prikazuje oceno zasedenosti vaše kartice, ki bo potrebna, ko bodo nove postavke sinhronizirane in dodane na HTC ChaCha.

Urejanje sinhronizacije

Lahko izberete tipe datotek in informacij, za katere želite, da se sinhronizirajo z vašim računalnikom in HTC ChaCha.

Možnosti glasbene sinhronizacije

Prenesite glasbene posnetke in pesmi, ki jih poslušate iz računalnika na HTC ChaCha. Če imate ustvarjen seznam predvajanja v iTunes® ali Windows Media® Player, ju lahko tudi sinhronizirate.



Sinhronizirate lahko avdio datoteke formatov: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Na panelu **Naprava**, pritisnite **Glasba** in potem potrdite tipko **Vključi**. Vkllop sinhronizacije Glasbe pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.
2. Izberite **Sinhroniziraj glasbene datoteke** iz in potem potrdite **Dodaj**.
3. Izberite mapo, ki vsebuje vaše glasbene datoteke in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Sinhroniziraj glasbene datoteke iz iTunes in Windows Media Player**, če uporabljate iTunes ali Windows Media Player na vašem računalniku, potem izberite seznam predvajanja, ki ga želite sinhronizirati s HTC ChaCha.

Možnosti sinhronizacije Galerije

Avtomatično lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke med HTC ChaCha in računalnikom.

Lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke formatov:

- Fotografije: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videoposnetki: *.3gp, *.3g_*, *.mp4, *.wmv

1. Na zaslonu **Naprava** potrdite **Galerija** in potem izberite tipko **Vključi**. Vkllop sinhronizacije Galerije pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.
2. Za avtomatičen uvoz vaših posnetkov na vaš računalnik med sinhronizacijo, izberite **Kopiraj** napravo **Kamera posnetki na osebem računalniku**. Slike in videoposnetki iz vaše spominske kartice bodo shranjeni v **Moje Fotografije** \ **Naprava Kamera Datoteka posnetki** v vašem računalniku.
3. Izberite **Sinhroniziraj slike in videoposnetke iz osebnega računalnika** in potem potrdite **Dodaj**.
4. Izberite mapo, ki vsebuje multimedijske datoteke in potrdite **OK**. Vse podprte fotografije in videoposnetki dodani v to mapo bodo med sinhronizacijo kopirani na spominsko kartico.

Možnosti sinhronizacije Koledarja

HTC ChaCha lahko sinhronizira srečanja in dogodke z vašim koledarjem in Outlookom (Outlook XP, Outlook 2003 ali Outlook 2007) ali Windows Koledarjem.

1. Na zaslonu **Naprava**, potrdite **Koledar** in potem potrdite tipko **Vklopi**. Vkllop sinhronizacije Koledarja pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.
2. Izberite aplikacijo, s katero želite sinhronizirati vaše dogodke v koledarju.
3. Izberite od kje želite začeti s sinhronizacijo vaših dogodkov v koledarju.
4. Če se pojavijo nasprotnne informacije na obeh, HTC ChaCha in računalniku, izberite katere informacije želite obdržati.

Samo podprta polja koledarja na HTC ChaCha bodo sinhronizirana.

Možnosti sinhronizacije Ljudi

Sinhronizirajte HTC ChaCha kontakte z vašim Outlookom (Outlook XP, Outlook 2003 ali Outlook 2007), Outlook Express ali Windows Kontakti.

Če želite sinhronizirati kontakte na vaši SIM kartici, jih morate najprej uvoziti v HTC ChaCha pomnilnik.

1. Na zaslonu **Naprava**, potrdite **Ljudi** in potem potrdite tipko **Vklopi**. Vkllop sinhronizacije Ljudi pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.
2. Izberite aplikacijo, s katero želite sinhronizirati vaše kontakte.
3. Če se pojavijo nasprotnne informacije na obeh, HTC ChaCha in računalniku, izberite katere informacije želite obdržati.



Samo podprta kontaktna polja na HTC ChaCha bodo sinhronizirana.

Sinhronizacija HTC ChaCha

Preverite vrstico ocenjene porabe zraven tipke **Sinhroniziraj zdaj** za oceno velikosti datoteke nove postavke za sinhronizacijo na HTC ChaCha.



Ko ne bo več dovolj prostora na vaši spominski kartici, boste videli opozorilo in sinhronizacija ne bo možna.


1. Po izbiri in prilagoditvi kategorij, ki jih želite sinhronizirati, potrdite **Sinhroniziraj zdaj**.
2. Ko je sinhronizacija končana potrdite **Prekini povezavo**.
3. Varno odstranite HTC ChaCha po navodilih operacijskega sistema vašega računalnika.

Ko naslednjič povežete HTC ChaCha z vašim računalnikom, sinhronizacija avtomatično steče, na podlagi vaših nastavitvev za sinhronizacijo.

Namestitev aplikacije iz vašega računalnika na HTC ChaCha

IČe imate v računalniku datoteko aplikacij (*.apk), jo lahko s pomočjo HTC Sync namestite na HTC ChaCha. Priporočamo, da nameščate samo aplikacije, katerim zaupate.



Preden začnete, se prepričajte, da je HTC ChaCha nastavljen tako, da omogoča namestitev aplikacij iz računalnika na HTC ChaCha. Če želite to storiti, pritisnite na  in na Začetnem zaslonu potrdite **Nastavitve > Aplikacije** in potem označite polje **Neznani viri**.

1. Na panelu Naprave kliknite **Pregled**.
2. Kliknite na **Program za nameščanje aplikacij**.
3. Poiščite datoteko z aplikacijami na računalniku in potem kliknite na **Odpri**. V HTC ChaCha se sproži proces nameščanja.
4. Na zaslonu HTC ChaCha preverite, ali so izpisana dodatna navodila za zaključek namestitve.
5. Po zaključku namestitve lahko potrdite **Prekini povezavo**.
6. Varno odstranite HTC ChaCha po navodilih operacijskega sistema vašega računalnika.

Sinhronizacija druge naprave z vašim računalnikom

Če imate več kot eno napravo za sinhronizacijo, lahko preklapljate z ene na drugo.

1. Povežite drugo napravo z vašim računalnikom in nastavite aplikacijo HTC Sync tako, da bi prepoznala napravo.
2. Potrdite napravo, ki jo želite nastaviti ali s katero želite opraviti sinhronizacijo. Odpre se panel Naprave, v katerem lahko uredite nastavitve sinhronizacije za to napravo.

Če želite preklopiti na drugo napravo, zaradi sinhronizacije, pritisnite na **Naprave** in potem potrdite ime ali sliko naprave.

Nalaganje najnovejše posodobitve aplikacije HTC Sync

Občasno obiščite spletne strani tehnične podpore HTC (www.htc.com/support/) in preverite, ali so na voljo najnovejše posodobitve HTC Sync, da bi si jih lahko naložili in namestili na računalnik.


Po namestitvi najnovejše posodobitve aplikacije HTC Sync ponovno nastavite, tako da bi prepoznala in se sinhronizirala s HTC ChaCha.

HTCSense.com

Prijava v račun HTCSense.com

V HTCSense.com račun se lahko prijavite s pomočjo HTC ChaCha ali spletnega brskalnika v računalniku.

Prijava s HTC ChaCha

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite postavko Nastavitve > Računi in sinhronizacija.
2. Pritisnite na Dodaj račun > HTC Sense.

Prijava z računalnikom

Prepričajte se, da imate HTC ChaCha v bližini, potrebovali ga boste za prijavo v račun.

1. V računalniku odprite spletni brskalnik.
2. Pojdite na www.htcsense.com.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v svoj račun HTCSense.com.

Po prijavi v HTCSense.com na spletu se morate z istimi prijavnimi podatki prijaviti v HTC ChaCha.

Posodobitev podrobnosti računa

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v HTCSense.com račun.
2. V desnem zgornjem kotu pritisnite na postavko Račun.
3. Posodobite podrobnosti računa in potem pritisnite na Shrani spremembe.


Uporaba HTCSense.com

Ste pozabili HTC ChaCha doma ali pa ga ne morete najti? Ali še huje, izgubili ste ga na vlaku. S pomočjo HTCSense.com lahko s HTC ChaCha komunicirate in preusmerjate klice in sporočila na drugo številko, pripravite HTC ChaCha do zvonjenja, ga zaklenete in celo izbrisate njegovo vsebino.

Če želite uporabljati te funkcije, se morate prijaviti v HTCSense.com v spletnem brskalniku računalnika.

Vklop iskalnika telefona

Nekatere lastnosti HTCSense.com zahtevajo, da je v vašem telefonu vklopljena funkcija Iskalnik telefona.

1. Na HTC ChaCha na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve.
2. Potrdite postavko Lokacija
3. Označite polje Iskalnik telefona.

Preusmerjanje pogovorov in sporočil

Če HTC ChaCha nimate pri sebi, lahko pogovore in sporočila preusmerite na drug telefon.

Na HTCSense.com potrdite Preusmeri klice in/ali Preusmeri sporočila vklopi/izklopi tipko.

Nastavite HTC ChaCha tako, da zvonil

Veste, da imate HTC ChaCha doma, vendar ga nikakor ne morete najti. Nastavite, da bo HTC ChaCha zvonil tudi ko je zvonjenje ugasnjeno, da ga boste lahko našli. Najbrž se skriva pod kupom perila.

Na HTCSense.com potrdite postavko Zvonjenje.

Iskanje HTC ChaCha

Ste HTC ChaCha med opravi pomotoma nekje pozabili? S pomočjo HTCSense.com lahko določite približno kje se nahaja.



Če želite, da ta funkcija deluje, v HTC ChaCha vklopite Iskalnik telefona v Nastavitve > Lokacija.

Na HTCSense.com pogledajte na zemljevid, da bi ugotovili, kje je HTC ChaCha. Potrdite postavko Osveži lokacijo za osvežitev zemljevida.

Zaklepanje HTC ChaCha

Ste izgubili telefon? Zaklenite ga in na zaslonu objavite sporočilo, da bi vas lahko morebitni najditelj poiskal.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko Zakleni telefon.
2. Vpišite PIN kodo, alternativno telefonsko številko, na katero lahko morebitni najditelj pokliče in kratko sporočilo, ki se izpiše na zaslonu.



Alternativna številka se izpiše na zaslonu telefona. Če nekdo najde vaš telefon, lahko enostavno pritisne na številko in vas s HTC ChaCha pokliče.

3. Potrdite Shrani.

Odstranjevanje vsebin na HTC ChaCha

Če možnost, da bi dobili HTC ChaCha nazaj ne obstaja več, lahko odstranite vsebine na HTC ChaCha in nameščeni spominski kartici, da nihče ne bi prišel do občutljivih informacij, ki jih imate v HTC ChaCha.



Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC ChaCha in na spominski kartici priklicali nazaj potem, ko ste odstranili vsebine, zato bodite pred tem korakom popolnoma prepričani, da želite vsebine odstraniti.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko **Odstrani napravo**.
2. Po zahtevi za potrditev potrdite **Odstrani napravo**.

Odstranjevanje vašega HTCSense.com računa

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v račun HTCSense.com.
2. V desnem zgornjem kotu potrdite **Račun**.
3. Potrdite postavko **Če želite odstraniti račun HTCSense, kliknite tukaj**.

Z odstranitvijo računa HTCSense.com odstranite tudi svoje podatke na strežnikih HTCSense.com.

Tipkovnica

O tipkovnici

Poleg lažjega klicanja lahko z uporabo tipkovnice, tudi pišete besedila, številke in simbole. Način vnašanja, ki ga trenutno uporabljate je prikazan v vrstici stanja.



Uporaba tipk na tipkovnici


Uporabljajte naslednje tipke za vnašanje velikih črk, števil, posebnih znakov in simbolov, kot tudi za odpiranje aplikacije Kamera ali pošiljanje sporočil:

	Shift tipka <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite enkrat in potem pritisnite tipko črke, za vnos velike črke. Pritisnite dvakrat za zaklepanje tipk in vnos več velikih črk zaporedoma. Ko zaklenete Shift tipko se kurzor spremeni . Za odklepanje tipk še enkrat pritisnite .
	Funkcijska tipka <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite enkrat za uporabo znakov prikazanih poleg črk in tipk za ločila. Na primer, če želite vnesti simbol za dolar (\$), pritisnite in potem pritisnite U tipko. Pritisnite dvakrat, za zaklepanje tipk in vnos več števil in znakov. Ko zaklenete Funkcijsko tipko se kurzor spremeni . Za odklepanje Funkcijske tipke, še enkrat pritisnite . Če želite izbrati drugačen jezik tipkovnice in omogočiti dostop do nastavitev tipkovnice, pritisnite in potem pritisnite . Če želite odpreti aplikacijo Kamera, pritisnite in potem pritisnite . Če želite poslati sporočilo v e-pošti, besedilnem sporočilu, Friend Stream, ali Facebook klepetu, pritisnite in potem pritisnite .
	Tipka simbol Pritisnite za odpiranje panela s simboli in vstavite simbol ali poseben znak v vaše besedilo.
	Tipke s puščicami Pritisnite tipke s puščicami za usmerjen premik.

O predvidevanju besedila

Predvidevanje besedila predlaga besede, ko vi pišete. Ko vnašate črke, predvidevanje besedila analizira vaše vnose in predvidi seznam besed iz katerega lahko izbirate. Predvidevanje besedila ni privzeto omogočeno.

Omogočanje predvidevanja besedila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom
2. Potrdite Nastavitve tipkovnice
3. Potrditve Predvidevanje


Vnašanje besed s predvidevanjem besedila

Predvidevanje besedila vam pomaga hitreje in natančneje sestaviti besedilo.



You must first enable predictive text in  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Nastavitve tipkovnice pred uporabo predvidevanja vnosa besedila.

Za vnos besede v načinu predvidevanja, izberite eno od naslednjih možnosti:



- Če vidite besedo, ki jo želite, poudarjeno z rdečo ali zeleno, samo potrdite presledek za vnos besede v vaše besedilo.
- Če vidite besedo, ki jo želite, prikazano med predlogi predenj ste zaključili s pisanjem besede, pritisnite na besedo, da jo vnesete v vaše besedilo.
- Če je prikazana puščica v desno od seznama predlogov, potrdite puščico za ogled predlogov.

Nastavljanje drugega jezika tipkovnice


Poleg jezika tipkovnice, ki ga trenutno uporabljate, lahko nastavite, da je predvidevanje besedila dvojezično. Ko pišete, boste videli predloge besed v dveh jezikih, ki ste jih izbrali.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Dvojezično predvidevanje in potem izberite jezik, ki ga želite nastaviti.

Vstavljanje besede v slovar za predvidevanje



HTC ChaCha se dobavlja s seznamom besed, ki jih uporablja za predvidevanje besedila. Ko med vnašanjem besedila pritisnete na katerokoli besedo na ponujenem seznamu, je avtomatično dodana v slovar za predvidevanje, če v njem pred tem še ni bila shranjena

Besedo lahko dodate na seznam tudi ročno

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Osebni slovar > Uredi osebni slovar > Dodaj.
3. Vnesite besedo, ki jo želite dodati in pritisnite OK


Urejanje ali brisanje besede v slovarju za predvidevanje

Lahko urejate ali brišete besed, ki ste jih pred tem dodali v slovar za predvidevanje.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Osebni slovar > Uredi osebni slovar > Dodaj.
 - Za urejanje besede jo potrdite.
 - Za brisanje besede iz slovarja pritisnite  in potrdite Briši. Potem izberite besede, ki jih želite odstraniti in potrdite Briši.

Zaščitno kopiranje vašega osebnega slovarja na spominsko kartico

Če imate nameščeno spominsko kartico, lahko naredite zaščitno kopijo novih besed, ki ste jih dodali v slovar za predvidevanje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Osebni slovar > Sinhroniziraj osebni slovar > Kopiraj na spominsko kartico.
3. Ko ste pozvani pritisnite OK.

Uvoz vašega osebnega slovarja s spominske kartice


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Osebni slovar > Sinhroniziraj osebni slovar > Obnovi iz spominske kartice.
3. Ko ste pozvani pritisnite OK.

Internetne povezave

Podatkovna povezava


Ko prvič vklopite HTC ChaCha, se avtomatično nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na Mobilna omrežja > Omrežni operatorji ali Imena pristopnih točk.




Vklop ali izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate vklopljene, ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli avtomatskih posodobitve na svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih informacij.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežične povezave in omrežja.
2. Ko želite vklopiti podatkovno povezavo, označite polje Mobilno omrežje in ko želite izklopiti podatkovno povezavo, polje izpraznite.

Dodajanje nove dostopne točke

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si od mobilnega operaterja priskrbite ime dostopne točke in nastavitve (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk.
3. Na zaslonu APN pritisnite  in potem pritisnite na Nov APN.
4. Na zaslonu Uredi dostopno točko vnesite nastavitve APN. Če želite urediti točko, pritisnite na Nastavitve APN.
5. Pritisnite  in potem pritisnite na Shrani.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in si tako pridobite dostop do podatkovnih storitev, če ste na območju, ki ga vaš mobilni operater ne pokriva.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je draga. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte o cenah za prenos podatkov med gostovanjem v tujih omrežjih.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja.
2. Pritisnite Mobilna omrežja in potem izberite polje Podatkovno gostovanje.

Izberite polje Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da bi HTC ChaCha oddajal zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem v tujih omrežjih.

Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi povezavo, boste potrebovali dostopno točko ali »hotspot«. Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala, glede na objekte, kot so stavbe in stene med prostori, ki jih mora Wi-Fi signal premagati.

Vklop Wi-Fi in povezava z brezžičnim omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja.
2. Označite Wi-Fi polje, če želite vklopiti Wi-Fi. HTC ChaCha potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.
3. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi. V Omrežja Wi-Fi se izpišejo imena in varnostne nastavitve razpoložljivih Wi-Fi omrežij.
4. Če brezžičnega omrežja s katerim se želite povezati ni na seznamu razpoložljivih omrežij, se na zaslonu pomaknite navzdol in pritisnite na Dodaj Wi-Fi omrežje. Vpišite nastavitve brezžičnega omrežja in pritisnite Shrani.
5. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati. Če izberete odprto omrežje, boste povezani avtomatično.
6. Če izberete omrežje, ki je zavarovano z WEP, vpišite ključ in potem pritisnite Poveži.

Če je HTC ChaCha povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi ikona ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov).


Ko se HTC ChaCha naslednjič poveže z zavarovanim brezžičnim omrežjem, s katerim se je povezal že prej, od vas ne bo zahteval ponovnega vnosa ključa ali drugih varnostnih informacij, razen, če ste HTC ChaCha ponastavili na tovarniške nastavitve.

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC ChaCha pred povezavo z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS protokolom za preverjanje.

1. Shranite datoteko s certifikatom v korensko mapo spominske kartice.
2. Na Začetnem zaslonu pritisnite na in potem pritisnite na Nastavitve > Varnost.
3. Pritisnite Namesti iz SD kartice.
4. Izberite omrežni certifikat, ki je potreben za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vključite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

Preverjanje stanja brezžičnega omrežja



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na Wi-Fi nastavitve in potem pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC ChaCha trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala in drugimi informacijami.



Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite **Pozabi**. Če se želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega brezžičnega omrežja.

Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.
3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite na  in potem potrdite **Išči**.
4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj.

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)


Dodajate, nastavljanje in upravljanje navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitve varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.

HTC ChaCha mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.



Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi geslo**.
3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.
4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na **OK**.
5. Označite polje **Uporabi varne prijavne podatke**.



Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik.

Dodajanje VPN omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežžične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na VPN nastavitve > Dodaj VPN omrežje in potem pritisnite na tip VPN omrežja, ki ga želite dodati.
3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.
4. Pritisnite  in potem potrdite Shrani.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.


Povezovanje z VPN omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežžične povezave in omrežja.
2. Potrdite VPN nastavitve.
3. V VPN predelu potrdite VPN s katerim se želite povezati.
4. Kko ste pozvani, vpišite svoje vpisne podatke in potem potrdite poveži. Ko ste povezani, se pojavi ikona VPN povezave  v obvestilih naslovne vrstice.

Zdaj lahko odprete spletni brskalnik, da bi dostopali do virov, kot na primer vaš službeni intranet.

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte navzdol s prstom, da odprete panel Obvestila.
2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite VPN povezavo za prekinitev povezave.

Ko j HTC ChaCha prekinil povezavo, se prikaže ikona za prekinjeno VPN povezavo  v obvestilih naslovne vrstice.

Uporabite HTC ChaCha kot modem (USB veriga)

Nimate na voljo interneta za vaš računalnik? Ni problema. Uporabite podatkovno povezavo na HTC ChaCha za povezavo z internetom.




- Za uporabljanje podatkovne povezave morate imeti v HTC ChaCha vstavljeno SIM kartico.
- Če želite HTC ChaCha uporabiti kot modem, morate najprej namestiti HTC Sync na vaš računalnik.

1. Prepričajte se, da je podatkovna povezava na HTC ChaCha vklopljena.
2. Povežite HTC ChaCha z računalnikom s pomočjo priloženega USB kablo.
3. Na Poveži se z osebnim računalnikom, izberite USB verigo in potem pritisnite Končano.

Bluetooth

Osnovne o Bluetooth

Vklop in izklop Bluetooth povezave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežžične povezave in omrežja.
2. Označite ali izpraznite polje Bluetooth.


Še lažji način za vklop ali izklop Bluetooth je s pomočjo Bluetooth widgeta na Začetnem zaslonu.



Izklop Bluetooth povezave je priporočljiv za varčevanje z energijo baterije ali kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, npr. na krovu letalu in v bolnicah.

Sprememba imena naprave

Ime naprave identificira HTC ChaCha drugim napravam.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve > Brežžične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.
3. Če polje Bluetooth ne bo označeno, ga označite, da bi vklopili Bluetooth.
4. Pritisnite na Ime naprave.
5. V sporočilno okno vnesite novo ime za HTC ChaCha in potem pritisnite na OK.

Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto

S pomočjo stereo Bluetooth slušalk lahko poslušate glasbo, ali se pogovarjate prostoročno s pomočjo kompleta za prostoročno telefoniranje ali Bluetooth kompleta za avto. Postopek nastavitve je enak za komplet za avto ali komplet za prostoročno telefoniranje.



- Če želite poslušati glasbo s pomočjo slušalk ali kompleta za avto, morajo slušalke ali komplet podpirati A2DP Bluetooth profil.
- Pred priklopom slušalk morate nastaviti njihovo prepoznavnost, da bi jih HTC ChaCha lahko zaznal. Navodila za vklop prepoznavnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brežžične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.
3. Če Bluetooth polje ni označeno, ga označite in s tem vklopite Bluetooth

4. Preverite, ali so slušalke nastavljene na prepoznavno.
5. Pritisnite na Poišči naprave in HTC ChaCha bo začel iskati Bluetooth naprave, ki so dosegljive
6. Ko opazite izpisano ime vaših slušalk v Bluetooth naprave, ga pritisnite. HTC ChaCha se bo avtomatsko poskušal pariti s slušalkami.
7. Če se avtomatsko parjenje ne posreči, vpišite geslo, ki ste ga prejeli s slušalkami.

Stanje povezave in parjenje je izpisano pod imenom slušalk za prostoročno telefoniranje ali kompleta za avto v seznamu Bluetooth naprav. Ko so Bluetooth slušalke ali komplet za avto povezani s HTC ChaCha, se v statusni vrstici pojavi ikona Bluetooth povezave. Glede na tip slušalk ali kompleta za avto, ki ste ga povezali, jih lahko zdaj začnete uporabljati.

Ponovna povezava slušalk ali kompleta za avto


Običajno lahko brez problemov ponovno povežete vaše slušalke, ko vklopite Bluetooth na HTC ChaCha in potem vklopite slušalke. Vendar je mogoče, da boste morali povezavo vzpostaviti ročno, če so bile vaše slušalke uporabljene z drugo Bluetooth napravo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  In potem potrdite Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja.
2. Potrdite Bluetooth nastavitve.
3. Če Bluetooth polje ni označeno, ga označite, da vklopite Bluetooth.
4. Prepričajte se, da so slušalke v prepoznavnem načinu.
5. Potrdite ime slušalk v predelu Bluetooth naprave.
6. Če ste pozvani k vnosu kode, poskusite z 0000 ali 1234, ali jo poiščite v navodilih za uporabo slušalk/ kompleta za avto.

IČe se še vedno ne morete uspešno povezati s slušalkami ali kompletom za avto, sledite navodilom na [Prekinitev parjenja z Bluetooth napravo na strani 163](#) in potem sledite navodilom v poglavju [Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto na strani 161](#).

Odklop ali prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

Odklop Bluetooth naprave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja.
2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.
3. V predelu Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, ki jo želite odklopiti.
4. Pritisnite na Prekini povezavo.

Nastavitve

Nastavitve v HTC ChaCha

Nastavitve telefona lahko preverjate in urejate na zaslonu Nastavitve.


Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve.

Prilagoditve	Zahvaljujoč mnogim možnostim lahko HTC ChaCha popolnoma prilagodite svojim potrebam.
Brezžične povezave in omrežja	Konfiguracija brezžičnega omrežja, na primer Wi-Fi in Bluetooth, vklop načina V letalu in drugi.
Klicanje	Nastavitve storitve klicanje, na primer glasovna sporočila, preusmerjanje pogovorov, dodatnega pogovora in ID dohodnega klica.
Zvok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izberite zvoke, ki se uporabljajo kot toni za zvonjenje in obveščanje. ▪ Nastavite glasnost predvajanja medijev. ▪ Nastavite lahko znižanje glasnosti zvonjenja, ko premaknete zvoneči HTC ChaCha, zvišajte glasnost zvonjenja, ko imate telefon v torbi ali žepu in vklopite mikrofona, ko ga obrnete.
Prizkazovalnik	Nastavite prizkazovalnik, na primer avtomatična usmerjenost zaslona, jasnost, interval izklopa zaslona itd.
Računi in Sinhronizacija	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prijavite ali odjavite se iz računov socialnih omrežij, Google računov in Exchange ActiveSync računov. ▪ Prijavite ali odjavite se iz vašega računa HTC Sense.com. ▪ Urejate lahko tudi sinhronizacije in druge nastavitve svojih računov.
Lokacija	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izberite vire, ki naj se uporabljajo pri določanju lokacije. ▪ Izberite možnost Iskalnik telefona, da bi lahko s pomočjo HTC Sense.com HTC ChaCha našli.
Iskanje	Izberite postavko, ki jo želite vključiti v iskanje in nastavite možnosti iskanja v Google.
Zasebnost	Izberite avtomatično varnostno kopiranje nekaterih nastavitvev (npr. gesel za Wi-Fi ali zaznamkov) na strežniku Google s pomočjo vašega Google računa, da bi jih, v primeru potrebe, lahko obnovili.
Povezovanje z računalnikom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavite privzeti tip USB povezave, ki se uporablja pri vsakem povezovanju HTC ChaCha z računalnikom. ▪ Ali izberite in označite polje Vprašaj me in nastavite HTC ChaCha tako, da bo vedno prikazal okno za izbiro tip USB povezave.
Varnost	Služi za nastavljanje zaklepanja zaslona, dovoli zaklepanje SIM kartice ali upravljanje z shranjenimi prijavnimi podatki.
Napajanje	Vklopite varčni način, če želite avtomatično preklopiti v način za varčevanje z energijo, ko raven baterije doseže določeno mejo.

Aplikacije	Upravljajte z aktivnimi aplikacijami, premaknite aplikacije na spominsko kartico in iz nje, ter namestite in odstranite programe.
SD kartica in Spomin telefona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Služi za preverjanje prostora na spominski kartici in spominu telefona. ▪ Na tem zaslonu ne pozabite izklopiti spominske kartice preden jo odstranite iz HTC ChaCha. ▪ Opravite lahko tudi ponastavitve na tovarniške nastavitve.
Datum in ura	Nastavite datum, uro, časovni pas in format datuma in ure.
Jezik in tipkovnica	Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi nastavitve tipkovnice.
Dostopnost	Te nastavitve uporabite po tem, ko ste naložili in namestili orodje za dostop, kot je bralnik zaslona, ki zagotavlja glasovni odziv. Funkcije in storitve dostopnosti lahko vklopite in izklopite
Glasovni vhod In izhod	Nastavite možnosti glasovnega vhoda telefona. Če ste namestili tudi aplikacijo za prevod besedilo-govor (glasovni podatki), uporabite to možnost za nastavev prevoda iz besedila v govor.
O telefonu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vključite ali izklopite načrtovana preverjanja posodobitev systemske programske opreme ali ročno preverite posodobitve. ▪ Vključite ali izklopite storitve Sporoči družbi HTC. Če je storitev vklopljena, nam pomagajte ugotoviti, če ima HTC ChaCha tehnične probleme. ▪ Preglejte različne informacije o telefonu, na primer tip mobilnega omrežja, intenzivnost signala, stanje baterije in drugo.

Spreminjanje nastavitve prikazovalnika

Ročno prilagajanje osvetlitve zaslona

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavi.
2. Potrdite Prikazovalnik > Osvetlitev.
3. Izpraznite polje Avtomatska osvetlitev.
4. Povlecite drsnik za osvetlitev v levo za zmanjšanje in v desno za povečanje osvetlitve zaslona.
5. Potrdite OK.

Posodobitve in ponastavitve

Posodobitve programske opreme

Občasno so na voljo posodobitve programske opreme za HTC ChaCha. HTC ChaCha lahko preverja in vas obvešča, ko je na voljo nova posodobitev. Potem jo lahko naložite in namestite s pomočjo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Če so na voljo nove posodobitve programske opreme, lahko preverite tudi ročno.

Odvisno od tipa posodobitve, lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke in prilagojene nastavitve, prav tako lahko odstrani aplikacije, ki ste jih namestili. Prepričajte se, da ste naredili varnostno kopijo vseh informacij in datotek, ki jih želite obdržati.




Preverjanje in nalaganje posodobitev programske opreme lahko povzroči dodatne stroške za prenos podatkov.

Namestitev posodobitve

Prepričajte se, da je v HTC ChaCha vstavljena spominska kartica. Posodobitev bo naložena na spominsko kartico.

1. Izberite eno od možnosti, po tem ko HTC ChaCha prejme posodobitev programske opreme:
 - Če je prikazovalnik vklopljen in ne uporabljate nobene aplikacije, se na zaslonu odpre okno za namestitev posodobitve programske opreme. Izberite Namesti zdaj in potem potrdite OK.
 - Če ste med klicem, se obvestilo o posodobitvi pojavi v vrstici stanja. Po opravljenem klicu, podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila, potem potrdite obvestilo o posodobitvi.
2. Počakajte, da se posodobitev naloži in namesti na HTC ChaCha. Ko je posodobitev končana, se bo HTC ChaCha avtomatično ponovno zagnal.

Ročno preverjanje posodobitev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve.
2. Potrdite O telefonu > Posodobitve programske opreme > Preveri zdaj.

Priročnik
z varnostnimi
informacijami
in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.

NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON POLNI.

VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije

Zavrnitev odgovornosti

INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene z zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, vključno s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti ali uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje razume, da družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo odgovornosti za kakršno koli uporabo posredovanih informacij ali rezultatov, nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane informacije uporabljate na lastno tveganje.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI STRANKI ZA POSEBNE, NAKLJUČNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE DRUŽBA HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU NE PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, NE GLEDE NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA SE TAKŠEN ZAHTEVK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM NISO NIKAKOR PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitve ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z

ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

▪ Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

Napajalni adapter:

HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250, TC K250

▪ Z modulom baterije ravnajte previdno

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).



OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priručnikom, ki je priložen izdelku.



OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi predpisanimi baterijami.

- HTC, Model BHO6100

▪ Bodite še posebej previdni

- Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.
- Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnika.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha



POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS G235.
- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model RC E160.

Varnost v letalu

Due to the possible interference caused by this product to an
Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove
komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba
funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav
nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne
smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih
goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na
mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih,
kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v
kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali
kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate
zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali
požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se
nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov
uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in
označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali
požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo
smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo
na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske
črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev,
ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva,
kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s
potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno,
jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje
goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva
ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati
pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila
(tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in
lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne
zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med
vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov

Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja priporočila:

Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega sevanja na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev ali uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča ohranitev mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi nivo moči oddajanja telefona.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992

- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ter vključuje varnostne rezerve za zagotovitev zaščite vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.822 W/kg na 10 g*.

Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem priročniku za uporabnike**.

Ker se vrednost SAR meri ob uporabi najvišje moči oddajanja aparata, je tipična vrednost SAR tega aparata med delovanjem takšna, kot je navedeno spodaj. Le-to je posledica samodejnih sprememb nivoja moči aparata, ki zagotavljajo, da bo izkoriščena le najmanjša moč, ki je potrebna za komunikacijo z omrežjem.

*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju.

Kadar telefonirate, se po nepotrebem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA.
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdela tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.822 w/kg na 10 g (glava), 0.937 w/kg na 10 g (telo)*

0.683 w/kg na 10 g (glava), 1.37 w/kg na 10 g (telo)**

* **OPOMBA:** Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in VIII. Vrednost SAR za telo 0.937 w/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovojju v oddaljenosti 1.5 cm od telesa.

** **OPOMBA:** Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 850/1900 MHz. Vrednost SAR za telo 1.37 w/kg @1g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti 1.5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motnje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščiten proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati


Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljen samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RAB1, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

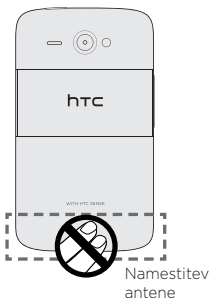

Električna varnost

- **Dodatna oprema**
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
 - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika.
- **Priključitev na vozilo**
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- **Pokvarjeni in poškodovani izdelki**
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebo.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

- **Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku**
Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden

se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ **Aparat se po dolgoročni uporabi segreva**

Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem.

▪ **Posvetite pozornost servisnim oznakam**

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ **Varujte telefon**

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 50 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.

- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.

▪ **Preprečite delovanje toplote**

Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

▪ **Preprečite delovanje vlage**

Izdelka nikoli ne uporabljajte v dežju, v bližini umivalnikov ali v drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.

▪ **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**

Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

▪ **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**

Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.

▪ **Varnostni mehi**

Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehoma niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

▪ **Dodatki za pritrjevanje**

Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

▪ **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**

Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.

▪ **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo**

Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.

▪ **Nastavitev glasnosti**

Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.

▪ **Čiščenje**

Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.

▪ **Mali otroci**

Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zadržitve.

▪ **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**

Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:

- Telefona ne držite krčevito.
- Tipke pritiskajte zlahka.
- Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
- Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.

▪ **Delujoče strojne naprave**

Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči strojni napravi.

▪ **Elektrostatična razelektritev**

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

▪ **Hrup**

Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.

▪ **Klicanje v sili**

Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela **PH06110 (HTC ChaCha)**.

FCC ID: NM8PH06110

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom **PH06110 (HTC ChaCha)** samo spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela **BH06110**.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije.

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50332-1
- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62209-2
- EN 62311
- EN 60950-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2

CE 1177 ⚠

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Obvestilo FCC (Federal Communications Commission)

Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

- spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem signala;
- napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;
- aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v katerega ni priklopljen sprejemnik;
- obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali radijskih sprejemnikov.

Spremembe

FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje aparata.

Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC

- Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s predpisanimi zahtevki.
Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.
- Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano okolje.

Telecommunications & Internet Association (TIA) - varnostne informacije**Srčni spodbujevalniki**

Asocijacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočila jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite **VEDNO** v minimalni oddaljenosti 15 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ (WEEE)

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

CE 1177

IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

PH06110

(Ime izdelka)

HTC ChaCha

(Ime izdelka za nemene trženja)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, EN 62209-2:2010

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN60950-1:2006, EN50332-1:2000

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/-2 V4.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Taiwan

2011/4/28

(Kraj)

(Datum)



91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com

