

The HTC logo is displayed in white lowercase letters on a green ribbon-shaped background that has a pointed bottom edge. The ribbon is positioned in the top right corner of the page.

htc

HTC Desire 620G dual sim

Navodila

Vsebina

Seznanitev

HTC Desire™ 620G dual sim	8
Zadnji pokrov	9
Dual microSIM kartica	11
Spominska kartica	12
Baterija	13
Vklop in izklop telefona	14

Nastavitve telefona

Prve nastavitve Vašega novega telefona	15
Prenos vsebin z Vašega starega telefona preko Bluetootha	15
Nameščanje posodobitev	16
Ročno iskanje posodobitev	16

Prvi teden z Vašim novim telefonom

Osnove	17
Delo z besedilom	24
Baterija	29
HTC Dot prikaz	31

HTC BlinkFeed

Vaš dinamični začetni zaslon	33
Vklop in izklop HTC BlinkFeeda	33
Izbira novic	34
Branje člankov na HTC BlinkFeedu	35
Brisanje ikon na HTC BlinkFeedu	35
Objava posodobitev na družabnem omrežju	36

Osebna prilagoditev

Začetni zaslon	37
Lansirni trak	37
Dodajanje mini-aplikacij na Začetni zaslon	38
Dodajanje bližnjic na Začetni zaslon	38
Urejanje panela Začetnega zaslona	39
Sprememba glavnega Začetnega zaslona	40
Združevanje aplikacij na panelu mini-aplikacij in lansirnem traku	41
Urejanje aplikacij	42
Dodajanje mini-aplikacij na zaklenjeni zaslon	42

Izklop zaklenjenega zaslona	43
-----------------------------	----

Telefonski klici

Klicanje	44
Klicanje s pomočjo hitre izbire	44
Klici v sili	45
Sprejem in zavrnitev klica	45
Kaj lahko delam med klicem?	45
Vzpostavitev konferenčne zveze	47
Zgodovina klicev	47
Preklapljanje med tihim, vibracijskim in normalnim načinom delovanja	48

Sporočila

Pošiljanje sporočila ali večpredstavnostnega sporočila	49
--	----

Spomin

Vrste spomina	50
Kopiranje datotek v ali iz HTC Desire 620G dual sim	50
Upravitelj datotek	50

Varnostno kopiranje podatkov in ponastavitvev

Varnostno kopiranje podatkov	52
Ponastavitev	53

Stiki

Vaš seznam stikov	59
Nastavitev Vašega profila	59
Dodajanje novega stika	60
Urejanje informacij o stikih	60
Kontaktiranje osebe	60
Uvoz ali kopiranje stikov s SIM kartice	60
Uvoz ali kopiranje stikov iz spomina	61
Pošiljanje informacij o stiku	61
Skupine stikov	61

Elektronska pošta

Dodajanje e-poštnega računa	62
Pregledovanje pošte v e-poštnem brskalniku	63
Pošiljanje e-pošte	63
Banje in odgovarjanje na e-pošto	64
Iskanje e-poštnih sporočil	64

Pregledovanje prejete e-pošte v Gmailu	65
Pošiljanje e-pošte preko Gmaila	65
Odgovarjanje in posredovanje e-pošte v Gmailu	66

Fotoaparati

Uporaba Android kamere	67
------------------------	----

Galerija in videoposnetki

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v galeriji	68
Urejanje fotografij	68
Pregledovanje in urejanje videoposnetkov	68

Glasba

Poslušanje glasbe	70
Ustvarjanje seznama za reprodukcijo	70
Dodajanje pesmi na seznam za reprodukcijo	71

Potovanja in zemljevidi

Vklop in izklop lokacijskih storitev	72
O Googlovih zemljevidih	72
Uporaba karte	72
Iskanje lokacije	73
Dobivanje navodil	74

Google Play in druge aplikacije

Prezemanje aplikacij z Google Play	75
Prezem aplikacij z interneta	76
Brisanje aplikacij	77
Uporaba ure	77
Pregledovanje koledarja	78
Gledanje videov na YouTubeu	79
Ustvarjanje video seznama za reprodukcijo	79

Povezovanje na internet

Vklop in izklop podatkovne veze	80
Wi-Fi	80
Upravljanje z uporabo podatkov	81
Povezovanje na VPN	83
Uporaba HTC Desire 620G kot brezžičnega routerja	84
Delitev internetne povezave Vašega telefon preko USB tetheringa	85

Bluetooth

Povezovanje naglavnega seta Bluetooth	86
Prekinitev združevanja	86

Nastavitve in varnost

Upravljanje z microSIM karticami	87
Izbira microSIM kartice za povezovanje s 3G mrežo	87
Dodelitev PIN-a microSIM kartici	87
Zaščita HTC Desire 620G dual sim z zaklenjenim zaslonom	88
Vklop in izklop načina letenja	89
Dodajanje in usklajevanje računov	89
Brisanje računa	89
Izklop avtomatske rotacije zaslona	89
Nastavitev časa do izklopa zaslona	90
Ročna nastavitev osvetlitve ekrana	90
Sprememba jezika zaslona	90
Delo s certifikati	91

Zaščitni znaki in avtorske pravice

Stvarno kazalo

O teh navodilih

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole zaradi označevanja koristnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določeni postopek ali ga opustiti. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene situacije.



To je nasvet. Nasvet Vam nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali proceduro oziroma Vas obvešča o možnosti, ki se lahko pokaže kot koristna.



To kaže pomembne informacije, ki jih potrebujete za izvedbo določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje potencialnih problemov.


Možno je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri Vašem mobilnem operaterju.

Pomembna obvestila o procesu vračanja podatkov

Obstaja možnost vračanja datotek in drugih podatkov, ki so izbrisani ali odstranjeni iz Vaše naprave s pomočjo programske opreme nekaterih proizvajalcev za povrnitev podatkov. Prav tako obstaja možnost, da nekateri podatki ostanejo v Vaši napravi tudi po vrnitvi le-te na tovarniške nastavitve.

Seznanitev

HTC Desire 620G dual sim

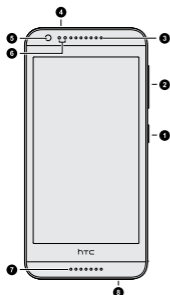

1. NAPAJANJE
2. JAKOST ZVOKA
3. Sprejemnik
4. Priključek slušalk z mikrofonom 3,5 mm
5. Sprednja kamera
6. Senzor približevanja
7. Zvočnik
8. USB priključek



Da bi lahko uporabljali podatkovne storitve, potrebujete storitev podatkovnega prometa Vašega operaterja. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.




- Če želite uporabljati zaščito zaslona, potem ne pokrivajte ali blokirajte senzorja za približevanje. Kupite lahko posebno zaščito za Vašo napravo ali zaščito za zaslon, ki je oblikovana posebej za HTC Desire 620G dual sim.
- Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali dodatkov s kovinskimi deli, ki lahko poškodujejo režo za slušalke. Njihova uporaba lahko vpliva na sprejem signala.

Zadnji pokrov

Odstranitev zadnjega pokrova


1. Vašo napravo obrnite vertikalno tako, da sta spodnja in zadnja stran obrnjeni proti Vam.
2. S palcem druge roke pritisnite zadnji pokrov. Odstranite zadnji pokrov na dnu Vaše naprave (poleg odprtine za USB povezavo). Nato nadaljujte z ločevanjem robov pokrova od naprave.

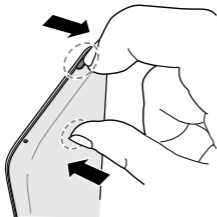

3. Pazljivo ločite pokrov naprave, da ga odstranite.

Namestitev zadnjega pokrova

1. Poravnajte zadnji pokrov na zgornji strani naprave.
2. Pritisnite bočni strani in spodnji del zadnjega pokrova, da se pokrov zaskoči na svojem mestu.

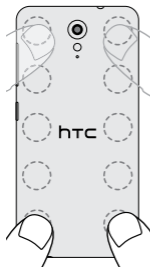

Slišali boste, ko se bo zadnji pokrov zaskočil na svojem mestu.

Dual microSIM kartici


Naprava HTC Desire 620G dual sim ima dva reži za microSIM kartici.



Uporabljajte samo standardno microSIM kartico. Vstavljanje preurejenih SIM kartic lahko povzroči nepravilno vstavljanje kartice ali poškodbo reže za kartico. Če uporabljate Nano-SIM kartico z adapterjem, nikoli ne vstavljajte adapterja brez kartice. Navedeni postopek lahko poškoduje režo za kartico.

Vstavljanje microSIM kartice

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Izvlecite baterijo.
3. Vstavite microSIM kartico v eno izmed rež za microSIM kartico. Vstavite SIM kartico s pozlačenimi stiki obrnjeno navzdol in z odrezanim kotom navznoter.

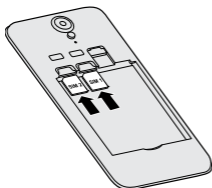

Odstranitev microSIM kartice



Preverite, ali je HTC Desire 620G dual sim izklopljen pred odstranitvijo kartice.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Izvlecite baterijo.
3. Izvlecite kartico iz reže.

Spominska kartica

Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov in glasbe. Ko morate sprostiti prostor v Vaši napravi in če aplikacija nudi možnost shranjevanja na podatkovni kartici, potem lahko podatke shranite tudi na njej.




Spominska kartica ni obvezna dodatna oprema in se prodaja ločeno.



- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije je treba ponovno namestiti.
- Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično nameščene na drug telefon. Ponovno jih boste morali namestiti.

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Odstranite baterijo, preden vstavite MicroSD kartico.
3. Vstavite MicroSD™ kartico v režo tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol, nato pa jo potisnite do konca.

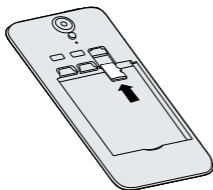

Odstranitev spominske kartice

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Odstranite baterijo pred odstranitvijo MicroSD kartice.
3. Izvlecite MicroSD kartico iz utora.

Baterija

Polnjenje baterije

Priporočamo, da napolnite baterijo, še preden vklopite HTC Desire 620 dual sim in ga začnete uporabljati.

- P
 - Če je bila baterija prazna nekaj dni, potem je napravo treba polniti nekaj minut, preden jo vklopite.
 - Za polnjenje telefona HTC Desire 620G dual sim uporabljajte izključno priloženi polnilec in USB kabel. Ko je nivo baterije nizek, uporabite polnilec za polnjenje baterije, ne pa USB kabla in povezovanja z računalnikom.
 - Baterije ne odstranjajte iz naprave med polnjenjem.

1. Vključite manjši del USB kabla v USB priključek.



2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilec.

3. Polnjenje boste začeli, ko priključite polnilec v električno vtičnico.



- Kot previdnostni ukrep bo baterija zaustavila polnjenje, če se bo pregrela.
- Svetujemo, da preverite temperaturo baterije med polnjenjem. Prav tako se izogibajte polnjenju baterije v vročem okolju.
- Naprava se lahko dodatno zagreje, ko uporabljate internet in istočasno polnite baterijo. To je normalno.
- Ko se Vaša naprava napolni, izvlomite polnilec iz vtičnice zaradi varčevanja z energijo.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Držite tipko NAPAJANJE, dokler naprava ne zavibrira.



Ko prvič vklopite HTC Desire 620G dual sim, boste morali določiti nastavitve.

Izklop telefona

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se prižge ter odklenite zaslon.
2. Pritisnite in držite tipko NAPAJANJE za nekaj sekund.
3. V meniju kliknite Izklopi napravo.

Nastavitve telefona

Prve nastavitve Vašega novega telefona

Ko prvič vklopite HTC Desire 620G dual sim, boste morali določiti nastavitve.

Sledite navodilom na zaslonu, da izberete vrsto povezave na internet, na kakšen način želite določiti nastavitve Vašega novega telefona in drugo. Prav tako se lahko vpišete na svoj Google® račun.



Nekatere funkcije, ki se povezujejo na internet, kot so npr. službe v okolici mesta, kjer se nahajate, ali avtomatska sinhronizacija online računa, lahko povzročijo dodatne stroške zaradi podatkovnega prenosa. Te nastavitve se lahko tudi kasneje vklopijo ali izklopijo v nastavitvah.

Prenos vsebin iz Vašega starega telefona preko Bluetootha

Uporabljajte Bluetooth®, da prenesete vsebine iz Vašega starega HTC telefona, iPhonea ali katerega koli drugega telefona.

1. Če prvič določate nastavitve na svojem novem HTC telefonu, izberite Prenos vsebin.

Ali preidite na Nastavitve in kliknite Prenesi vsebino z drugega telefona.

2. Izberite, če želite prenesti vsebino z drugega Android telefona, iPhonea ali katere koli druge vrste telefona.
3. Spremljajte navodila, ki so prikazana na Vašem novem telefonu za vklop Bluetootha in se povežite s starim telefonom.
4. Odprite panel Obvestil na svoji HTC Desire 620G dual sim napravi in izberite zahtevo za povezovanje.
5. Ko vidite geslo, kliknite opcijo Poveži oba telefona.
6. Ko ste prenesli podatke, kliknite Zaključeno.

Namestite posodobitev programske opreme

Posodobitve programske opreme so dostopne periodično. Če je vključena povezava na internet in obstajajo posodobitve programske opreme, potem se bo v statusni vrstici prikazala ikona za obvestilo o posodobitvi.



Če posodobitve ne želite prevzemati preko Vaše podatkovne povezave, izberite Nastavitve > O telefonu > Posodobitve programske opreme in izberite Posodabljam samo preko Wi-Fi.

1. Odprite Panel z obvestili ter kliknite obvestilo o posodobitvah.
2. Kliknite Prevzemi.
3. Po zaključenem prevzemanju izberite, če želite posodobitve namestiti takoj ali kasneje.

Po posodabljanju se bo HTC Desire 620G dual sim izklopil in ponovno vklopil.

Ročno preverjanje posodobitev programske opreme

1. Odprite Nastavitve, nato pa kliknite O telefonu.
2. Kliknite Posodobitve programske opreme > Preveri. HTC Desire 620G dual sim bo preveril, če so dostopne posodobitve programske opreme.



Če ni vklopljena povezava na internet, bo telefon od Vas zahteval vklop podatkovne povezave ali Wi-Fi. Ko vklopite zvezo z internetom, kliknite > Preveri, da preverite, ali so posodobitve programske opreme dostopne.

Prvi teden z Vašim novim telefonom

Osnove

Navigacijske tipke na zaslonu

HTC Desire 620G dual sim ima navigacijske gumbe na dnu zaslona, ki se premikajo, ko premaknete telefon.

- ↶ Pojdi na prejšnji zaslon
- 🏠 Pojdi na začetni zaslon
- ☰ Prikaži ikone nedavno uporabljenih aplikacij

Za pristop h Googlovemu iskanju preidite s prstom preko katere koli navigacijske tipke.

Premiki prstov

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem ekranu, odprtih aplikacijah, za premikanje po seznamih in drugo.

Dotik (Klik)




Če želite izbrati nastavitve na ekranu, kot so ikone aplikacij ali nastavitve oziroma pritiskati na gumbe na ekranu, potem se jih le na kratko dotaknite s prstom.

Dotik in držanje



Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih postavkah (na primer določen stik ali povezavo na spletni strani), potem samo pritisnite in držite postavko.

Premikanje in drsenje



S prstom hitro potegnite navpično ali vodoravno po ekranu, za premikanje med Začetnimi ekrani, dokumenti in drugo.

Vlečenje



Pred vlečenjem se dotaknite postavke in pustite prst pritisnjen na ekran. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne prispete na ciljni položaj.

Premik



Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar pa je treba prste premikati s pomočjo počasnejših in hitrejših premikov. Ta premik s prstom vedno opravljamo navpično, na primer, če pregledujemo stike ali seznam sporočil.

Stiskanje in raztezanje



Pri nekaterih aplikacijah, kot so npr. Galerija, Sporočila, Pošta ali Spletni brskalnik, lahko raztegnete prste v smeri od sebe po ekranu in na ta način povečate sliko ali besedilo.



Za zmanjšanje slike ali besedila približajte prsta na ekranu.

Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC Desire 620G dual sim na nizko porabo z izklopljenim zaslonom. Istočasno preprečuje slučajno pritiskanje gumbov, ko imate HTC Desire 620G dual sim v Vaši torbi.

Vklop stanje mirovanja

Na kratko pritisnite tipko NAPAJANJE zaradi izklopa zaslona in preklopa telefona v stanje mirovanja. Prav tako bo HTC Desire 620G dual sim avtomatično prešel v stanje mirovanja, če ga ne boste uporabljali določen čas.

Čas, po katerem bo HTC Desire 620G dual sim prešel v stanje mirovanja, lahko določite v Nastavitvah > Zaslom.

Prehod iz stanja mirovanja


Če želite ročno »zbuditi« HTC Desire 620G dual sim, pritisnite tipko NAPAJANJE. Nato je treba odkleniti zaslon.



HTC Desire 620G dual sim se samodejno prebudi iz stanja mirovanja pri dohodnem klicu.

Odklepanje zaslona

- Povlecite navzgor, če želite odkleniti ekran, povlecite v desno, če želite takoj pristopiti k HTC BlinkFeedu, ali povlecite v levo, če želite pristopiti k Home ekranu.
- Prav tako lahko povleče ikono ključavnice navzgor, v desno ali v levo.

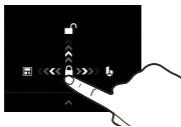

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zahteval risbo, PIN ali geslo.



Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, ga lahko preložite ali izklopite z zaklenjenega zaslona.

Odpiranje aplikacije


- Kliknite aplikacijo v vrstici za bližnjice na dnu Začetnega zaslona.
- Za prikaz zaslona Aplikacije, kliknite . Potem se dotaknite aplikacije, ki jo želite uporabiti.
- Na ekranu Aplikacija se dotaknite in nato vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.

Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

Enostavno lahko pridete do aplikacij, ki ste jih odprli nedavno.

1. Kliknite gumb .


2. Listajte po zaslonu, da vidite nedavno odprte aplikacije.

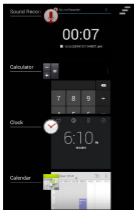


- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama, jo povlecite proti levi ali desni.
- Če želite zagnati aplikacijo, jo samo kliknite.

Panel z obvestili

Ikone za obvestila v statusnem traku olajšajo pregledovanje sporočil, dogodkov v koledarju, alarmov in procesov, ki so v teku, kot so podatki, ki se prevzemajo. Ko dobite novo obvestilo, lahko odprete Panel z obvestili zaradi kontrole, kakšno obvestilo ali novo informacijo ste dobili.



1. Zaradi odpiranja Panela z obvestili pritisnite in držite statusni trak, nato pa prst povlecite navzdol.

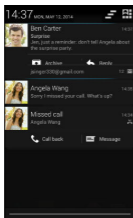

Če imate več obvestil, potem se, da jih pregledate, pomikajte navzdol.



Za hitri dostop k Obvestilom iz Hitrih nastavitvev kliknite

2. Na panelu Obvestil lahko:
 - Vidite več informacij, kot sta e-poštna in dogodki tako, da razmaknete dva prsta zaradi razširitve obvestila. Za zmanjšanje prikaza približajte prsta.
 - Nekatera obvestila vam omogočajo takojšnje delovanje. Na primer, če se dotaknete obvestila o zgrešenem klicu, lahko takoj pokličete nazaj ali odgovorite s SMS sporočilom.
 - Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno aplikacijo.
 - Da zavrnete samo eno obvestilo na seznamu, povlecite levo ali desno.
 - Prav tako se lahko dotaknete zaslona.

3. Za zavrnitev vseh obvestil in za zapiranje panela Obvestil drsite s prstom po zaslonu navzgor in kliknite tipko


Za zavrnitev vseh obvestil in za zapiranje panela Obvestil, dodirnite

Uporaba hitrih nastavitvev

Z uporabo Hitrih nastavitvev lahko vklopite ali izklopite opciji Wi-Fi ali Bluetooth. Prav tako lahko poiščete nekatere bližnjice, kot je tista za pregled Vašega profila.


1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Za vklop in izklop nastavitvev samo kliknite znak.






Medtem ko ste v Panelu z obvestili, lahko kliknete  za prehod na Hitre nastavitve.

Preglejte svoje nastavitve

Želite spremeniti ton zvonjenja, namestiti Wi-Fi povezavo ali dodati svoje račune? To in veliko več lahko storite v Nastavitvah.

1. Odprite Nastavitve neposredno s panela Hitrih nastavitvev ali z zaslona Aplikacije.
 - Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite k Hitrim nastavitvam, nato pa kliknite Nastavitve.
 - Za pristop k nastavitvam z začetnega zaslona kliknite , da prispete na zaslon Aplikacije, nato pa kliknite Nastavitve.
2. Tu so navedene nekatere osnovne nastavitve, ki jih lahko spremenite:
 - Kliknite stikalo Vklj./Izklj. poleg nastavitvev, kot je Wi-Fi za vklop in izklop iste postavke. Kliknite samo postavko, če želite urediti njene nastavitve.
 - Kliknite Zvok, če želite namestiti ton zvonjenja, izbrati zvočni profil ali urediti zvočne nastavitve za dohodne klice.
 - Kliknite Zaslon, če želite spremeniti ozadje Začetnega zaslona, stil zaklenjenega zaslona in drugo.
 - Kliknite Dodaj račun, če se želite vpisati na Vaš e-poštni račun, družabna omrežja in drugo.
 - Kliknite Varnost za varnostne nastavitve HTC Desire 620G dual sim, npr. zaklepanje zaslona.

Sprememba tona zvonjenja, obvestil in zvokov

1. Pojdite na Nastavitve.
2. Kliknite Avdio.
3. Kliknite  poleg Splošno.
 - Ali kliknite , da bi ustvarili Vaš lastni avdio profil, nato pa kliknite  poleg Vašega novega profila.
4. Kliknite Ton zvonjenja, da ga spremenite.
5. Kliknite Ton obvestil, da ga spremenite.

Snemanje zaslona HTC Desire 620G dual sim

Kaj storiti, če želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih HTC Desire 620G dual sim oziroma objaviti posodobljen status o pesmi, ki jo ravno poslušate? Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko Galerije.

Pritisnite in držite gumb NAPAJANJE, nato istočasno pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti. Posnetek ekrana se bo shranil v aplikaciji Galerija v albumu Slike zaslona.

Delo z besedilom

Izbira, kopiranje in lepljenje besedila

V aplikacijah kot so spletni brskalniki in Pošta lahko izberete ali kopirate besedilo ter ga prilepite ali delite.

1. Pritisnite in držite besedo.
2. Povlecite označevalce začetka in konca besedila zaradi označevanja besedila, ki ga želite izbrati.



3. Po izbiri besedila, ki ga želite kopirati, kliknite **☰** > Kopiraj (ali kliknite **📄**).

Izbrano besedilo se bo zatem kopiralo v odložišče.

4. V polju za vnos besedila (na primer pri ustvarjanju e-pošte) pritisnite in držite točko, kamor želite prilepiti besedilo.
5. Kliknite Prilepi.



Za kopiranje naslova ali povezave pritisnite in držite povezavo, nato pa kliknite Kopiraj URL povezavo (ali Kopiraj povezavo).

Delitev besedila

1. Po izbiri besedila, ki ga želite deliti, kliknite **☰** > Deli (ali kliknite **🔗**).
2. Izberite, kje želite prilepiti ali deliti izbrani besedilo, kot je e-poštno sporočilo ali posodobitev statusa družabnega omrežja.

HTC Sense tipkovnica

S tipkovnico HTC Sense je pisanje hitro in natančno.

- Predvidevanje besed bo prav tako prihranilo čas pisanja. Med pisanjem boste videli predloge, med katerimi lahko izbirate. Dodate lahko cele besede, stavke ali bližnjice v besednjak za predvidevanje besed. Poglejte [Vnos besedila s predvidevanjem besed](#) na strani 26.
- Besede lahko vnašate tudi z glasom. Poglejte [Vnos besedila z glasom](#) na strani 28.
- Vključite Trace tipkovnico, da boste lahko vnašali besede samo z drsenjem prsta z ene črke na drugo. Poglejte [Uporaba Trace tipkovnice](#) na strani 28.
- Enostavno drsite s prstom v desno za pristop k tipkovnici s števili in simboli. Ali drsite v levo za spremembo jezika.
- Tipke imajo sekundarna števila, ločila in druge znake, ki jih lahko hitro vstavite brez potrebe preklapljanja na tipkovnico s števili in simboli.



Na primer samo pritisnite in držite tipko v prvi vrstici za vstavljanje števila.

- Izberite enega izmed smeškov in ga vstavite neposredno s tipkovnice.
- Skrijte ali prikažite tipke puščic na tipkovnici. Če v Nastavitvah omogočite tipke puščic, se bodo le-te pojavile na navpični tipkovnici.

Vnos besedila

Ko v aplikaciji kliknete v polje za besedilo, se bo avtomatično prikazala tipkovnica na zaslonu. Vnesite črke ali številke, spremenite videz tipkovnice ali jezik ter še veliko drugega.

Kliknite tipke na tipkovnici na zaslonu za vnos črk ali števil, kot tudi ločil in simbolov.


- Kliknite  za vstavljanje velike črke. Dvakrat kliknite na to tipko za vklop Caps Lock.
- Pritisnite in držite tipko s sivimi znaki pri vrhu za vnos števil, simbolov in poudarjenih črk. Z nekaterimi tipkami je povezanih več znakov ali naglasov.
- S prstom drsite desno za prikaz tipk s številkami in simboli. Za vrnitev na glavno tipkovnico drsite s prstom v levo.
- Pritisnite  za zapiranje tipkovnice na zaslonu.



Za prikazovanje nastavitve tipkovnice pritisnite in držite tipko za vejico, če vidite  nad B znakom. Ali odprite Nastavitve > Jezik in tipkovnica in kliknite  ob HTC Sense Input.


Izbira vrste tipkovnice

Izberite vrsto tipkovnice, ki odgovarja Vašemu načinu tipkanja.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica.
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Izbira tipkovnice > Vrste tipkovnice.
4. Izberite tipkovnico, ki jo želite uporabljati.

Izbira in sprememba jezika

1. Izberite Nastavitve, nato kliknite Jezik in tipkovnica
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.
3. Kliknite Izbira tipkovnice, nato pa izberite jezike, ki jih želite.

Za spremembo jezika tipkovnice storite nekaj od navedenega:

- Povlecite levo po zaslonu preko tipkovnice (opcija ni možna, če uporabljate trace tipkovnico).
- Kliknite oznako jezika (npr. dokler ne vidite želenega jezika, prikazane na tipkovnici).
- Kliknite in držite oznako za jezik, nato pa povlecite prst do jezika tipkovnice, ki ga želite uporabljati.

Vnos besedila s predvidevanjem besed

Ali se Vam je že zgodilo, da ste začeli vnos besedila, pa niste bili prepričani, kako se določena beseda napiše? Z opcijo Vnosa besedila s predvidevanjem besed boste lahko videli predvideno besedo nad tipkovnico.



Opcije predvidevanja besed in vnosa s predvidevanjem se nahajajo v začetnih nastavitvah telefona.

- Kliknite distančnik, da vnesete označeno besedo s seznama besed.
- Kliknite besedo s seznama ponujenih besed.
- Kliknite puščico poleg seznama ponujenih besed, da vidite več možnosti.




V nekaterih jezikih tipkovnice, kot npr. v angleškem ali španskem, imate v primeru, če ste slučajno izbrali napačno besedo s seznama ponujenih besed, možnost, da se vrnete nazaj in besedo spremenite tako, da kliknete nanjo in izberete drugi vnos.

Nastavitev drugega jezika kot opcije za predvidevanje besed

Za predvidevanje besed lahko izberete dvojezičnost. Med tipkanjem Vam bodo ponujene besede iz obeh izbranih jezikov.



Dvojezičnost je za opcijo predvidevanja besed mogoča samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

1. Kliknite nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica.
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.
3. Kliknite izbira tipkovnice > Dvojezična predvidevanja, nato pa izberite zelene jezike.



Dodajanje besed in stavkov v besednjak za predvidevanje besed

V besednjak za predvidevanje besed dodajte pogosto uporabljena imena, akronime ali cele besede, da jih boste lahko našli v seznamu predlogov.



Pišite še hitreje z ustvarjanjem besedilnih bližnjic za besede in stavke. Namesto vnosa »Javil se bom kasneje«, lahko prihranite nekaj tipkanja, če ustvarite bližnjico jtk. V svojem sporočilu ali e-pošti lahko vnesete samo "jtk" in kliknete preslednico za vnos celotnega stavka.



Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.
3. Kliknite Osebni besednjak, izberite, kateremu jeziku želite dodati besedo in se dotaknite .
4. Vnesite besedo ali stavek in določite bližnjico.
5. Kliknite Dodaj v besednjak.

Urejanje in brisanje besed in stavkov v besednjaku za predvidevanje besed

1. Odprite Nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica.
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.
3. Kliknite Osebni besednjak, nato pa izberite, v katerem jeziku besednjaka želite izvesti spremembe.
 - Za urejanje besed, stavkov ali bližnjic kliknite ustrezno postavko na seznamu.
 - Za brisanje postavk iz besednjaka, izberite le-to in kliknite .

Uporaba Trace tipkovnice

Namesto dotika tipk na tipkovnici na zaslonu lahko »drsite« po zaslonu za vnos besed.



Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.


1. Vključiti boste morali Trace tipkovnico v Nastavitve > Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input.
2. S prstom drsite z ene črke na drugo, da vnesete besedo.
3. Ko je beseda končana, dvignite prst.
4. Če želite nadaljevati vnos besedila, ponovno drstite s prstom preko črk, da vnesete naslednjo besedo.



Če se pokaže beseda, ki je niste iskali, lahko:


- Kliknete besedo s ponujenega seznama. Kliknete besedo s seznama ponujenih besed.
- Kliknete puščico ob ponujenem seznamu, da vidite več predlogov.

Vklop ali izklop Trace tipkovnice

1. Izberite Nastavitve, nato kliknite Jezik in tipkovnica
2. Kliknite  ob HTC Sense Input.
3. Izberite ali odstranite opcijo Trace tipkovnica.

Vnos besedila z govorom

Nimate časa za tipkanje? Poskusite izgovoriti besede, ki jih želite vnesti.

1. Kliknite na področje, kamor želite vnesti besedilo.
2. Na tipkovnici na zaslonu pritisnite in držite .
3. Ko se pojavi slika mikrofona, izgovorite besede, ki jih želite napisati.



Za nastavitev jezika glasovnega vnosa se dotaknite traku za jezik nad sliko mikrofona. Izberete lahko enega ali več jezikov. Pripeti se lahko, da niso dostopni vsi jeziki.

4. Če beseda ne odgovarja tistemu, kar ste izgovorili in je podčrtana, potem kliknite na podčrtano besedo, da jo izbrišete in pogledate druge opcije.
5. Ločila vnesite tako, da izgovorite njihovo ime (npr. recite "vejica").

Baterija

Kontrola uporabe baterije

V statusni vrstici lahko takoj pogledate odstotek energije baterije.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Baterija.
3. Izberite Odstotek baterije.

Kontrola zgodovine baterije

Kliknite aplikacijo, da pogledate način uporabe baterije. Videli boste količino energije baterije, ki jo uporabljajo viri, kot je npr. CPU ter kako dolgo ste uporabljati svojo napravo od zadnjega polnjenja.

1. Izberite Nastavitve.
2. Izberite Baterija. Videli boste seznam aplikacij in procesov, ki črpajo energijo ter koliko energije se porabi.
3. Kliknite postavko, za katero želite videti podrobnosti porabe energije baterije. Ali izberite graf, da vidite kontrolo zgodovine baterije.

Kako podaljšati trajanje baterije

Čas do ponovnega polnjenja baterije je odvisen od tega, kako uporabljate svoj HTC Desire 620G dual sim.

V primeru, da želite podaljšati trajanje baterije, poskusite nekatere izmed naslednjih nasvetov:

Preverite uporabo baterije

Spremljanje uporabe baterije Vam lahko pomaga pri določanju značilnosti, ki najbolj porabljajo energijo, prav tako pa lahko izberete, kaj storiti s tem. Za več podrobnosti poglejte [Kontrolo uporabe baterije](#) na strani 29.

Upravljanje s povezovanjem

- Izklopite brezžične povezave, ki jih ne uporabljate. Za izklop povezav kot so mobilni podatki, Wi-Fi ali Bluetooth pojdite na Nastavitve.
- Vključite GPS samo, ko je potrebna natančna lokacija med uporabo navigacije ali aplikacij, ki so odvisne od lokacije. Pojdite na [Vključitev in izklop nastavitvev lokacije](#) na strani 72.
- Vključite opcijo Profil letenja samo, ko povezave z internetom ne potrebujete in ko ne želite sprejemati klicev in sporočil.

Upravljanje z zaslonom

- Zmanjšanje osvetlitve zaslona, uporaba stanja mirovanja, ko naprave ne uporabljate in enostavno ozadje pomagajo pri varčevanju z energijo baterije.
- Ne uporabljajte živega ozadja na Začetnem zaslonu. Animirani efekti so lepi, če jih pokažete drugim ljudem, vendar tudi potrošijo veliko energije baterije.

Prav tako lahko pomaga sprememba ozadja v enostavno črno barvo. Čim manj barv je prikazanih, manj baterije se porabi.

Za več podrobnosti pogledjte [Nastavitve in varnost](#) na strani 87 in [Osebna prilagoditev](#) na strani 35.

Upravljanje z aplikacijami


- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih zajemajo tudi izboljšanje uporabe baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih ne uporabljate.

Številne aplikacije izvajajo procese ali sinhronizirajo podatke v ozadju celo, ko jih ne uporabljate. Če imate aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite.

Če je aplikacija nameščena vnaprej in je ni mogoče odstraniti, lahko preprečite njeno neprekinjeno delovanje ali sinhronizacijo podatkov tako, da jo onemogočite. V Nastavitve > Aplikacije drsite s prstom na kartico Vse, kliknite aplikacijo in kliknite Onemogoči.


Omejite podatke in sinhronizacijo v ozadju

Podatki in sinhronizacija v ozadju lahko porabijo veliko energije baterije, če jih imate veliko, ker sinhronizirajo podatke v ozadju. Določite, katerim aplikacijam lahko določite manjšo pogostost sinhronizacije ali ročno sinhronizacijo.

- Če imate več e-poštnih računov, razmislite o ročni sinhronizaciji nekaterih.
- V Play Store kliknite  > Nastavitve ter odstranite kljukico pred postavko Avtomatsko dodajanje mini-aplikacij, za preprečevanje avtomatskega dodajanja mini-aplikacij na Začetni zaslon vedno, ko namestite nove aplikacije. Prav tako lahko odstranite postavko Avtomatično posodabljanje aplikacij, če vam je ljubše ročno posodabljanje aplikacij v Play Store.

Ostali nasveti

Da privarčujete še nekaj energije, poskusite naslednje:

- Zmanjšajte jakost tona zvonjenja in medijev.
- Minimizirajte uporabo povratnih vibracij in zvokov. V nastavitvah kliknite Zvok >  in izberite tiste, ki jih ne potrebujete in jih lahko onemogočite.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj lahko tudi tu najdete več možnosti za optimiziranje delovanja baterije.

HTC Dot View

Osebna prilagoditev opcije HTC Dot View

Če ste kupili HTC Dot View masko, ki je izdelana za HTC Desire 620G dual sim, lahko uporabljate aplikacijo, da osebno prilagodite možnosti, ki jih vidite preko maske.

Za uporabo aplikacij kliknite  > HTC Dot View.




Aplikacija HTC Dot View je dostopna v aplikaciji Google Play. Preverite, ali ste namestili najnovejše posodobitve za aplikacijo.

Ozadje


Izberite vnaprej določeno ozadje, ali ustvarite lastno sliko ozadja iz fotografije.


1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Tema.
2. Izberite trenutni vzorec za sliko ozadja.

Za ustvarjanje lastne slike ozadja kliknite , nato pa izberite, ali želite uporabljati obstoječo fotografijo iz Galerije oziroma posneti novo fotografijo.

3. Če ste izbrali ali posneli fotografijo, jo izrežite, nato pa kliknite Zaključeno.
4. Kliknite Uporabi.

Za najboljše rezultate pri ustvarjanju lastne slike ozadja uporabljajte enostavne slike, ki imajo jasne barve med prikazom in ozadjem. Na primer uporabljajte sliko, ki prikazuje predmet z visokim kontrastom na enostavnem ozadju.

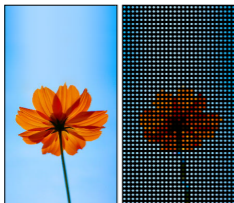

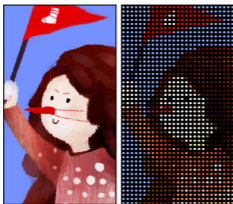

Ne vidite zadnjih klicev na HTC Dot View maski?

V skladu z vnaprej določenimi nastavitvami bodo na HTC Dot View prikazani do trije prejeti in odhodni klici.

- Če jih ne vidite, odprite aplikacijo HTC Dot View in izberite Prikaži zgodovino klicev.
- Če ste določili zaklepanje zaslona z zavarovanjem, potem morate izbrati Obiti zavarovani zaslon, da prikažete zadnje klice.

Ali potrebujete več informacij?

Za več informacij pogledjte HTC Dot View priročnik, ki ste ga dobili z masko.



HTC BlinkFeed

Živ Začetni zaslon


Ostanite povezani s prijatelji ali prejemajte najnovejše informacije o stvareh, ki so za Vas zanimive neposredno na Začetnem zaslonu s pomočjo HTC BlinkFeeda. Poglejte raznolike vsebine novic in interesnih vsebin, posodobitve družbenih omrežij in drugega.

- Kliknite oznako za pregled vsebine ali komentiranje objav ali statusov.
- Pomaknite se na vrh in povlecite zaslon navzgor, da ročno osvežite informacije.





Ko ste v HTC BlinkFeedu, lahko kliknete  ali  vrnitev na vrh.

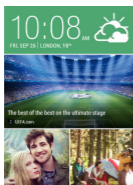- Na HTC BlinkFeed zaslonu pomaknite prst v desno, da odprete meni in izberete vrsto vira za prikaz. Izberite Poudarjeno za prikaz drugih vsebin in za Vašo izbiro novic.





Vklop ali izklop HTC BlikFeeda

1. Na HTC BlinkFeedu premaknite dva prsta ter kliknite .
2. Medtem ko je izbran HTC BlinkFeed, kliknite Odstrani.
3. Za ponovno dodajanje, premaknite prst v desno in nato kliknite  z napisom BlinkFeed.

Izbira novic


Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu na osnovi Vaših interesov, priljubljenih kategorij in popularnih kanalov novic ali spletnih strani.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Dodaj vsebino.
3. Izberite Kategorijo.
4. Izberite enega ali več virov novic.

Če želite pogledati določeno novico, potem najprej kliknite ime, nato pa se dotaknite , da bi jo dodali Vaš HTC BlinkFeed.



Ureditev pomembnih novic

Ko izberete teme in servise za Vaš HTC BlinkFeed, bodo visoko razvrščena besedila izbranih virov, njihove posodobitve in drugo prikazani na Vašem HTC BlinkFeedu. Če želite trenutno videti manj posodobitev v Vaših pomembnih novicah, potem lahko filtrirate izbrane teme in servise.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje Menija.
2. Kliknite  > Nastavitve.
3. Kliknite Izberi pomembne novice.
4. Izberite vire novic in teme, za katere želite, da se pojavljajo na Vašem panelu Pomembne novice


Naročite se na več izdaj

Ali želite ostati informirani o trenutnih dogodkih iz Vašega mesta? Kliknete lahko na več mest.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Dodaj vsebino.
3. Kliknite , nato izberite mesto ali področje.
4. Izberite vir informacij, ki ga želite dodati.

Dodajanje tem, ki vas zanimajo

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite teme, ki Vas zanimajo in za katere želite, da se prikažejo na Vašem HTC BlinkFeedu.


1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite Išči vsebino, nato pa vnesite temo, ki jo iščete.
3. Kliknite izbrano temo, nato se dotaknite , da jo dodate na seznam Prilagojene teme.

Prikaz vsebin iz vaših aplikacij in z družabnih omrežij

Oglejte si objave Vaših prijateljev na družabnih omrežjih, ali prikažite vsebino iz Vaših HTC aplikacij prav na HTC BlinkFeedu.



Da boste lahko videli objave Vaših prijateljev na HTC BlinkFeedu, se morate najprej prijaviti na enega izmed svojih računov na družabnih omrežjih.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Storitve & Aplikacije, nato izberite zelene aplikacije in družabna omrežja.

Branje člankov na HTC BlinkFeed zaslону

1. Medtem ko ste na HTC BlinkFeed zaslону, listajte navzgor ali navzdol, da najdete tisto, kar želite prebrati.
2. Kliknite oznako, da pregledate članek.




Če so nadjeni članki, lahko listate do konca, da boste videli povezave.

Shranjevanje člankov za kasneje

Nimate časa prebrati potencialno zanimivega članka? Ustvarite lahko knjižno oznako za članek in ga shranite v seznam za kasnejše branje.

Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Ko pregledujete članek, kliknite .
- Na HTC BlinkFeed zaslону pritisnite in držite oznako članka, ki ga želite označiti. Nato kliknite Preberi kasneje.

Za pristop k Vašemu seznamu za branje na HTC BlinkFeed zaslону listajte v desno, nato pa kliknite Lista za branje, ki je v meniju.

Brisanje oznak na HTC BlinkFeedu

Želite odstraniti oznako? Sedaj lahko enostavno odstranite katero koli oznako iz HTC BlinkFeeda.


1. Na HTC BlinkFeedu pritisnite in kliknite oznako, ki jo želite odstraniti.
2. Kliknite Odstrani.

Objava posodobitev na družabnih omrežjih

Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.



Da boste lahko objavili vsebino, morate biti prijavljeni na račun družabnega omrežja.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Posodobi in izberite družabno omrežje.
3. Napišite svoj posodobljeni status in ga objavite na družabnem omrežju.

Osebna prilagoditev

Slika ozadja

Izberite eno izmed dostopnih ozadij, ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.


1. Pritisnite in držite prazen prostor mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Ozadje začetnega zaslona.
3. Kliknite eno izmed naslednjih možnosti:

HTC ozadja	Izberite predhodno določeno sliko ozadja in kliknite Predpregled.
Živa ozadja	Izberite določeno predhodno nameščeno animirano ozadje ter kliknite Predpregled.
Galerija	Izberite obstoječo fotografijo in odrežite odvečne konce.


4. Kliknite Zaključeno ali Uporabi.

Lansirni trak

Lansirni trak Vam omogoča pristop k najpogosteje uporabljenim aplikacijam (in ostalim bližnjicam) s samo enim klikom. Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, zatem pa povlecite na .



2. Kliknite  da se premaknete v panel Aplikacije.
3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa povlecite na prazen utor na lansirnem traku.



- Prav tako lahko v mapo združujete aplikacije na lansirnem traku.
- Aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste na lansirnem traku.

Dodajanje mini-aplikacij na Začetni zaslon

Mini-aplikacije omogočajo lažji pristop do Vaših pomembnih informacij in vsebin. Iz niza mini-aplikacij izberite in dodajte najkoristnejše na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. Začnete lahko z dodajanjem mini-aplikacij, aplikacij in bližnjic.
3. Kliknite ▼ > Mini-aplikacije.
4. Listajte po mini-aplikacijah, ali kliknite Q zaradi iskanja določene mini-aplikacije.
5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite mini-aplikacijo na panel, na katerega jo želite dodati.

Sprememba nastavitvev mini-aplikacij

Zamenjate lahko osnovne nastavitve nekaterih mini-aplikacij.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo na začetnem zaslonu, nato pa jo povlecite ⚙️.



2. Prilagodite nastavitve mini-aplikacij.

Sprememba velikosti mini-aplikacij

Velikost nekaterih mini-aplikacij lahko menjate po tem, ko jih dodate na svoj Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo na začetnem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, to pomeni, da je možno spremeniti velikost mini-aplikacije.
2. Povlecite obrobo in povečajte ali zmanjšajte velikost mini-aplikacije.

Dodajanje bližnjic na Začetni zaslon

Dodajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, na kateri koli panel mini-aplikacij na Vašem začetnem zaslonu. Prav tako lahko dodajate bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, označene spletne strani in še veliko drugega.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na plošči z mini-aplikacijami.
2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in mini-aplikacije.
3. Kliknite ▼ > Aplikacije in Bližnjice.

- Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic ali kliknite **Q**, da bi poiskali želeno.
- Pritisnite in držite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico na zeleni panel mini-aplikacij, da jo dodate.



Da dodate aplikacijo z zaslona aplikacij, potem pritisnite in držite aplikacijo ter jo povlecite na panel mini-aplikacij.

Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij



- Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste izkoristili maksimalno število le-teh.
- HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen). Panela mini-aplikacij ni možno dodati pred HTC BlinkFeedom.

- Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
- V meniju kliknite Upravljanje strani začetnega zaslona.
- Da dodate novi panel mini-aplikacij, povlecite s prstom v levo, dokler se ne pojavi **+** ikona, ki jo kliknite.
- Da odstranite panel mini-aplikacij, pomaknite prste v levo ali desno, dokler ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.
- Ko zaključite, kliknite **↶**.

Urejanje panela mini-aplikacij




Panela mini-aplikacij ni možno premikati ali vstavljati pred HTC BlinkFeed.

- Za prilagoditev začetnega zaslona preidite z dvema prstoma preko HTC BlinkFeeda ali katerega koli panela mini-aplikacij.
- Pritisnite in držite oznako panela mini-aplikacij, nato pa jo povlecite v levo ali desno na mesto, ki ga želite.
- Ko zaključite z urejanjem panela mini-aplikacij, kliknite **↶**.

Premikanje mini-aplikacij ali ikone


Mini-aplikacijo ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela v drugi.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono z enim prstom.
2. Z uporabo dodatnega prsta pojdite v levo ali desno za rotacijo zaslona na drugi panel mini-aplikacij.

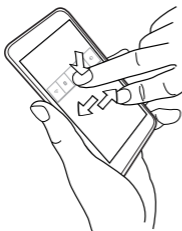


3. Spustite mini-aplikacijo ali ikono.

Odstranitev mini-aplikacije ali ikone


1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono, ki jo želite odstraniti, nato pa jih povlecite na .
2. Ko se mini-aplikacija ali ikona obarva rdeče, privzdignite prst.

Sprememba glavnega Začetnega zaslona

Namestite HTC BlinkFeed ali panel mini-aplikacij kot Vaš začetni zaslon.


1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.
2. V meniju kliknite Upravljanje strani začetnega zaslona.
3. Povlecite s prstom levo ali desno, dokler ne vidite panela, ki ga želite uporabljati kot Vaš glavni začetni zaslon.
4. Kliknite Določi kot Začetni.
5. Kliknite .



Če kliknete , boste iz aplikacije usmerjeni na zadnji panel, na katerem ste bili. Ponovno kliknite , da se vrnete na Začetni zaslon.

Združevanje aplikacij na panelu mini-aplikacij in lansirnem traku

1. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite v drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.



2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.
3. Dotaknite se naslovnega traku mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. Dodajte še druge aplikacije v mapo. Dotaknite se izbire aplikacij, nato pa kliknite **+** Končano.

Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitvev ali informacij v mapo. Najprej dodajte bližnjico v panel mini-aplikacij, nato pa jo povlecite do mape.

Odstranjevanje elementov iz mape

1. Na lansirnem traku ali panelu mini-aplikacij kliknite mapo, da jo odprete.
2. Kliknite in držite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite na **■**.

Urejanje aplikacij


Na zaslonu Aplikacij lahko prerazporedite aplikacije in spremenite videz.

1. Iz HTC BlinkFeeda ali katerega koli panela mini-aplikacij kliknite **☰**.
2. Dotaknite se **▼**, nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, kot npr. po abecednem redu.
Če želite združiti aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Prilagojeno.
3. Kliknite **■** > Velikost in izberite, ali želite prikazati več ali manj aplikacij na strani.


Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacija kliknite **▼** > Prilagojeno.
2. Kliknite **■** > Urejanje aplikacij.
3. Pritisnite in držite aplikacijo ali mapo, nato pa storite nekaj od naslednjega:
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Počakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na **↙** ali **↗** puščice, da jo premestite na drugo stran.
4. Ko zaključite s premikanjem aplikacij in map, kliknite **✓**.


Združevanje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite ▼ > Prilagojeno.
2. Kliknite  > Urejanje aplikacij.
3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.
4. Da dodate več aplikacij, povlecite vsako aplikacijo do mape.
5. Za poimenovanje imena map najprej odprite mapo, kliknite v naslovni trak in vpišite ime mape.
6. Ko zaključite, se dotaknite ✓.

Odstranjevanje aplikacij iz mape



1. Na panelu Aplikacij kliknite ▼ > Prilagojeno.
2. Kliknite  > Urejanje aplikacij.
3. Kliknite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na panelu Aplikacij. Počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila, nato pa dvignite prst.
5. Ko zaključite z odstranjevanjem aplikacij, kliknite ✓.

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

1. Na panelu aplikacija kliknite  > Skrij/odkrij aplikacije.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti ali odstranite oznake iz potrditvenih polj, da jih odkrijete.
3. Kliknite Končano.

Dodajanje mini-aplikacij na zaklenjeni zaslon

Izberite mini-aplikacije za zaklenjeni zaslon iz našega menija.

1. Pojdite na Nastavitve.
2. Kliknite Varnost, nato pa izberite opcijo Omogoči mini-aplikacije.
3. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite ikone .
4. Kliknite .
5. Kliknite mini-aplikacijo, ko jo želite dodati na zaklenjeni zaslon.

Izklop opcije zaklepanja zaslona

Bi želeli, da Vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Izklopite lahko opcijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.


1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Varnost > Zaklepanje zaslona > Nič.

Za ponovni vklop zaklepanja zaslona v Varnostnih nastavitvah kliknite Zaklepanje zaslona > Zakleni zaslon.

Telefonski klici

Klicanje


Za hitro klicanje lahko neposredno vnesete številko ali uporabite funkcijo Pametno klicanje.

1. Odprite aplikacijo Telefon.
2. Odprite panel Obvestila, nato pa izberite SIM kartico, ki jo želite uporabljati.
3. Vnesite številko telefona ali prve znake imena stika za prikaz le-tega, ki najbolj odgovarja iskanju. Prikazal se bo seznam števil in imen, ki ustrezajo zadanim kriterijem iz Zgodovine klicev in seznama Vaših stikov.
4. Listajte skozi seznam in izberite ime stika ali številko telefona, ki ga želite poklicati.
5. Za zaključek pogovora, kliknite Zaključí klic .

Hitra izbira

1. Odprite aplikacijo Telefon.
2. Odprite panel Obvestil, nato pa izberite SIM kartico, ki jo želite uporabljati.
3. Na tipkovnici na zaslonu:
 - Tipka številka 1 je na splošno rezervirana za glasovno pošto. Pritisnite in držite isto tipko za klicanje glasovne pošte in za poslušanje glasovnih sporočil.
 - Pritisnite in držite tipko, ki je povezana z določenim stikom, da ga pokličete.

Dodelitev tipke za hitro izbira


1. Odprite aplikacijo Telefon.
2. Kliknite  > Hitro izbiranje. Prav tako lahko na številčnici pritisnete in držite tipko, ki še ni dodeljena.
3. Na zaslonu Hitro izbiranje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabljati ter tipko za hitro izbiranje, ki mu jo želite dodeliti.
4. Izberite stik s seznama.

Klicanje v sili

V nekaterih regijah lahko s HTC Desire 620G dual sim kličete v sili, čeprav nimate vstavljenе SIM kartice ali je le-ta blokirana.



Če nimate signala, potem ne boste mogli klicati v sili.






1. Odprite aplikacijo Telefon.
2. Pokličite številko za klice v sili, ki velja v Vaši mreži in kliknite Klic .



Če ste pozabili geslo ali vzorec za odklepanje, lahko prav tako opravite klic v sili tako, da boste kliknili na zaslonu Klic v sili.

Sprejem ali zavrnitev klica

Pri dohodnem klicu se bo na zaslonu pojavil Dohodni klic.

- Pritisnite in držite , da vidite opcije, nato pa izberite  ali .
- Za zavrnitev klica in pošiljanje kratkega sporočila klicatelju povlecite  na , nato pa izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Utišanje tona zvonjenja brez zavrnitve klicev

Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

- Kliknite tipko za glasnost zvoka.
- Pritisnite tipko NAPA JANJE.

Kaj lahko storim med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, zadržite govor in drugo.

Zadrževanje klicev

Za zadrževanje klica kliknite . Za nadaljevanje klica ponovno kliknite .

Prehod z enega klica na drugi

Če že govorite in sprejmete drugi klic, lahko prehajate z enega klica na drugega.

1. Ko sprejmete drugi klic, kliknite in držite ☺, da boste videli opcije klica, nato pa povlecite klic na 📞, da boste sprejeli drugi klic, prvi klic pa postavili na čakanje.
2. Za prehod z enega klica na drugi kliknite 🔄.




Vklop in izklop zvočnika med klicem



Za zmanjšanje potencialnega tveganja zaradi poškodbe sluha, HTC Desire 620G dual sim ne držite ob ušesu, če je vključen zvočnik.

- Kliknite na zaslonu 📞 za vklop zvočnika.
- Za izklop zvočnika, kliknite 📞.

Izklop mikrofona med klicem


Na zaslonu kliknite  za prehod med režimom vklopljenega in izklopljenega mikrofona.

Vzpostavitev konferenčne zveze

Konferenčni klic s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo enostaven. Pokličite (ali sprejmite klic) ter enostavno vzpostavite vsak naslednji in ga dodajte na konferenco.





Prepričajte se, da Vaša SIM kartica omogoča storitve konferenčne zveze. Za več podrobnosti kontaktirajte svojega mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Po vzpostavitvi zveze kliknite  > Dodaj klic, nato pa pokličite drugega udeleženca.



Preverite, če ste izbrali isto SIM kartico, kot tudi pri klicu prvega udeleženca.

3. Ko vzpostavite zvezo z drugim udeležencem, kliknite  > Združi klice.
4. Zaradi dodajanja novega udeleženca, kliknite  > Dodaj klic in pokličite številko stika.





Preverite, če ste izbrali isto SIM kartico, kot tudi pri klicu ostalih udeležencev.

5. Po vzpostavitvi zveze kliknite  > Spoji klice za dodajanje udeleženca v konferenčno zvezo.
6. Zaradi zaključka konferenčne zveze kliknite Zaključí klic .


Preverjanje klicev v Zgodovini klicev

Preverite zgrešene, odhodne in prejete klice v Zgodovini klicev.

1. Odprite aplikacijo Telefon.
2. Kliknite  za pregleda Zgodovine klicev.
3. Kliknite ime ali številko na seznamu, da vidite več informacij o vnosu. Ali kliknite  ob vnosu, da pokličete.

Za prikaz prejetih klicev kliknite modro, za odhodne klice zeleno, za zgrešene klice pa rdečo puščico.

Dodajanje nove številke telefona iz Zgodovine klicev

1. V Zgodovini klicev  kliknite številko telefona, nato pa kliknite Dodaj stiku.
2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali priložiti številko obstoječemu stiku.


Prehod med tihim, vibracijskim in normalnim načinom delovanja

Opravite nekaj od naslednjega:

- Za spremembo s tihega na normalni način delovanja pritisnite tipko Povečanje glasnosti.
- Za spremembo z vibracijskega na normalni način delovanja pritisnite dvakrat tipko Povečanje glasnosti.
- Pritisnite in držite nekaj sekund tipko NAPAJANJE, da izberete zvočni profil iz menija.



Sporočila

Pošiljanje sporočila ali večpredstavnostnega sporočila s pomočjo Android Sporočila

1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Odprite panel Obvestil, nato pa izberite SIM kartico, ki jo želite uporabljati.
3. Kliknite .
4. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za. Prav tako lahko izberete določen stik ali skupino stikov.
5. Kliknite polje, v katerem piše Dodaj besedilo in napišite svoje sporočilo.



- Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno (število je prikazano nad tipko Pošlji). Če je število isto, bo kratko sporočilo dostavljeno kot eno, vendar Vam bo zaračunano več kot eno sporočilo.
- Besedilno sporočilo bo avtomatično postalo večpredstavnostno sporočilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če določite predmet sporočila, priključite prilogo ali napišete zelo dolgo sporočilo.

6. Za dodajanje priloge kliknite , izberite vrsto priloge ter označite, kaj želite priložiti.
7. Kliknite  za pošiljanje sporočila.

Prikaz in shranjevanje priloge iz večpredstavnostnega sporočila

- Če je v sporočilu priložena slika ali videoposnetek, kliknite na njihovo oznako, da vidite vsebino.
- Za shranjevanje priloge kliknite in držite večpredstavnostno sporočilo (ne oznako), nato pa v meniju izberite opcijo za shranjevanje priloge.

Spomin

Vrste spomina

Želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije, podatke in datoteke?

Spomin telefona	T spomin kombinira interni spomin, kjer se hranijo aplikacije, e-pošta, podatki in kratka sporočila ter spomin za datoteke, kjer se hranijo fotografije, videoposnetki in glasba.
Spominska kartica	Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več podatkov. Prav tako lahko namestite aplikacije, npr. Kamera, da shranjuje svoje zapise neposredno na kartico.
Zunanji USB spomin	Ko priklopite eksterni USB spomin (kot je USB flash enota ali bralnik SD kartic), lahko pregledate fotografije in videoposnetke, ki se nahajajo na isti napravi, neposredno iz Galerije, ali poslušate pesmi s te naprave v Glasbi. Za povezovanje HTC Desire 620G dual sim z USB spominom boste potrebovali USB kabelski adapter. HTC Desire 620G dual sim podpira USB spomin (razen prenosnih trdih diskov) do 64 GB.

Kopiranje datotek v ali iz HTC Desire 620G dual sim




V HTC Desire 620G dual sim lahko kopirate svojo glasbo, fotografije in druge datoteke.

1. Povežite HTC Desire 620G dual sim z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla. Na zaslonu računalnika se bo prikazala možnost prikaza ali prenosa datotek.
2. Izberite prikaz datotek.
3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC Desire 620G dual sim ali obratno.
4. Po kopiranju datotek izklopite HTC Desire 620G dual sim iz računalnika.

Upravitelj datotek

Uporabljajte aplikacije Upravitelj datotek za iskanje in urejanje datotek in map v spominu Vašega telefona ali na spominski kartici. Prav tako lahko urejate mape in datoteke z USB spomina, ko so le-te povezane z Vašo napravo.

1. Odprite aplikacijo Upravitelj datotek.
2. Kliknite začetni zaslon aplikacije ter izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

3. Da preimenujete mapo ali datoteko, pritisnite nanjo in jo držite, nato pa kliknite  > Preimenuj.
4. Za izbiro več map naenkrat, kliknite  > Izberi datoteko ali mapo. Nato kliknite vsako postavko, ki jo želite, ali kliknite  > Izberi vse.
5. Ko ste izbrali postavke, kliknite oznake na dnu Upraviteljev datotek, da jih delite, kopirate, izrežete ali izbrišete. Delite lahko samo datoteke.
6. Po kopiranju ali izrezovanju postavk izberite drugo mapo ali spomin ter jih tam prilepite.

Varnostno kopiranje podatkov in ponastavitev (reset)

Varnostno kopiranje




Varnostno kopiranje podatkov na Googlov račun

Izberete lahko avtomatsko varnostno kopiranje podatkov, kot so postavke Wi-Fi mreže in knjižne oznake Googlovih servisov s pomočjo Vašega Googlovega računa tako, da lahko izvedete vračanje podatkov, če le-te potrebujete.

1. Izberite Postavke.
2. Kliknite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**, nato pa izberite opcijo **Varnostno kopiranje**.
3. Kliknite Varnostno kopiraj račun.
4. Izberite Googlov račun, ki ga želite uporabljati.

Varnostno kopiranje podatkov, medijev in aplikacij na spominsko kartico

Varnostno kopirajte podatke, kot so stiki, sporočila, dogodki v koledarju in knjižne oznake, kot tudi glasbo in slike na Vašo spominsko kartico. Prav tako lahko varnostno kopirate tudi aplikacije, ki ste jih namestili na Vašo napravo, če želite imeti možnost njihove ponovne namestitve.

1. Odprite aplikacijo Varnostno kopiranje in ponastavitev.
2. V prostoru Varnostno kopiranje kliknite Osebni podatki.
3. Izberite vrsto podatkov in medijev, ki jih želite shraniti.
 - Kliknite  ob oznaki Stiki. Odstranite oznake ob imenu mobilnega operaterja, če ne želite, da se SIM stiki varnostno kopirajo.
 - Če imate SMS in MMS sporočila v Vaši napravi, kliknite  ob opciji Sporočila, nato pa izberite, ali želite varnostno kopirati obe vrsti sporočil.
4. Kliknite Varnostno kopiraj na spominsko kartico.
5. Ko bo od Vas zahtevano, uporabite ponujeni naziv, ki je ustvarjen na osnovi datuma in časa varnostnega kopiranja, ali pa sami vnesite zeleno ime. Vsi podatki bodo shranjeni v zasebne mape znotraj ustvarjene varnostne mape na Vaši spominski kartici.
6. Ko je kopiranje zaključeno, najprej kliknite V redu, nato pa .
7. Kliknite Aplikacije, izberite aplikacije, ki jih želite ter jih varnostno kopirajte na spominsko kartico.

Vračanje podatkov, medijev in aplikacij z Vaše spominske kartice

Izberete lahko, za katero vrsto podatkov in medijev ter za katere aplikacije želite način vračanja podatkov.

1. Odprite aplikacijo Varnostno kopiranje in ponastavitev.
2. Kliknite oznako Vračanje podatkov.
3. Ob oznaki Zgodovina varnostnega kopiranja osebnih podatkov, kliknite datum ali ime mape, iz katere želite izvesti vračanje podatkov.
4. Izberite vrsto podatkov in medijev, ki jih želite kopirati z Vaše spominske kartice, nato pa kliknite Vračanje podatkov.
5. V opciji Vračanja podatkov aplikacije kliknite aplikacija ter izberite, za katere aplikacije želite izvesti vračanje podatkov.

Ponastavitev (Resetiranje)

Ponastavitev (Resetiranje) HTC Desire 620G dual sim (Soft reset)

Če HTC Desire 620G dual sim deluje počasneje, kot je to normalno, ne reagira na ukaze ali določena aplikacija ne deluje pravilno, ga ugasnite in ponovno prižgite, saj lahko to reši problem.

1. Če je zaslon ugasnjen, potem pritisnite tipko NAPA JANJE, da se prižge in odklenite zaslon.
2. Pritisnite in držite tipko NAPA JANJE ter kliknite Ponovno zaženi.



Če navedena rešitev ne deluje, lahko odstranite in ponovno vrnete baterijo, nato pa vključite napravo, da opravite ponastavitev.

Ponastavitev HTC Desire 620G dual sim (Hard reset)

Če ima HTC Desire 620G dual sim določene probleme, ki jih nikakor ni možno rešiti, lahko obnovite tovarniške nastavitve telefona (t. i. hard reset ali master reset).



Z obnovitvijo tovarniških nastavitve boste odstranili vse aplikacije, ki ste jih prevzeli ali namestili, svoje račune, kot tudi podatke ter nastavitve sistema in aplikacij. Prepričajte se, da ste pred obnovo tovarniških nastavitve varnostno kopirali vse podatke in datoteke, ki jih želite shraniti.

Pripeti se lahko, da obnova tovarniških nastavitve ne izbriše vseh podatkov in datotek iz Vaše naprave.

Tovarniška ponastavitev telefona s pomočjo nastavitvev

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
3. Kliknite Preklic nastavitve telefona.
4. Kliknite Ponastavitev naprave, nato pa izberite Izbriši vse podatke.

Ponastavitev telefona s pomočjo tipk na telefonu

Če ne uspete vklopiti HTC Desire 620G dual sim ali pristopiti k nastavitvam, lahko še vedno izvedete ponastavitev s pomočjo tipk na telefonu HTC Desire 620G dual sim.

1. Pritisnite in držite tipko ZMANJŠANJE JAKOSTI ZVOKA, nato pa pritisnite in držite tipko NAPAJANJE.
2. Počakajte, da zaslon prikaže meni, nato pa spustite tipke NAPAJANJE in ZMANJŠANJE JAKOSTI ZVOKA.
3. Pritisnite tipko ZMANJŠANJE JAKOSTI ZVOKA, da izberete opcijo vračanja podatkov ter pritisnite tipko POVEČANJA JAKOSTI ZVOKA.
4. Pritisnite tipko NAPAJANJE, da se na zaslonu prikaže slika Androida.
5. Pritisnite tipko ZMANJŠANJE JAKOSTI ZVOKA, da izberete vračanje na tovarniške nastavitve, nato pa pritisnite tipko za POVEČANJE JAKOSTI ZVOKA.
6. Pritisnite tipko za ZMANJŠANJE JAKOSTI ZVOKA, da izberete Da — Brisanje vseh podatkov, nato pa pritisnite tipko za POVEČANJE JAKOSTI ZVOKA. Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo o brisanju vseh podatkov.
7. Za ponovni zagon telefona izberite opcijo Ponovni zagon in pritisnite tipko POVEČANJE JAKOSTI ZVOKA.

Iskalnik in spletni brskalnik

Prezemanje sodobnih informacij z Google Now

Želite poznati vremensko napoved pred jutranjim odhodom na delo? Google Now

Vam bo zagotovil hitre in pravočasne informacije, ki jih najbolj potrebujete – in to brez iskanja.

Odvisno od Vaše lokacije, dela dneva in predhodnih Googlovih iskanj, bo Google Now prikazal kartice z informacijami, ki zajemajo:

- Vremensko napoved za današnji in naslednje dni.
- Prometne informacije na Vaši poti do delovnega mesta in pri vrnitvi domov.
- Kako priti na Vaš naslednji sestanek in čas, ki ga potrebujete za pot.
- Naslednji vlak ali avtobus, ki bo prispel na postajo.
- Stanje igre in obete Vaše priljubljene ekipe, medtem ko uživate v igri.

Za posodabljanje informacij zaslon samo povlecite navzdol.

Nastavitve Google Now



Pred nastavitvijo Google Now:



- Prepričajte se, da ste prijavljeni na Vaš Google račun.
- Vključite lokacijske storitve in se prepričajte, da ste povezani na internet. Za več informacij o lokacijskih storitvah pogledajte [Vključ in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 72.

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke A.
2. Kliknite Dalje na zaslonu Izberi Google Now!.
3. Kliknite Da, sprejem. Na zaslonu Google Search se bodo začele prikazovati informativne kartice Google Now.
4. Če želite pogledati vse dostopne informativne kartice, kliknite Več.


Glede na to, katere informacije ste odobrili za delitev, se bo na zaslonu Googleovega iskalnika prikazalo več informativnih kartic, ko boste uporabili HTC Desire 620G dual sim za iskanje po internetu, ustvarjanje sestankov in drugo.

Sprememba nastavitve kartic



Nastavitve Google Now kartic lahko z lahkoto prilagodite tako, da odgovarjajo Vašim potrebam po informacijah. Na primer na kartici Promet lahko spremenite Vaš naslov stanovanja in dela, ali izberete, ob katerem času se mora pojaviti kartica Vreme. Prav tako lahko preprečite, da se kartica pojavi na zaslonu Google search.

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. Na kartici, kliknite .
3. Kliknite opcije za kartico.





Na nekaterih karticah lahko vnesete več informacij, kot so Vaš naslov stanovanja in dela ali izberete športno ekipo, za katero navigirate, ali novice, povezane z delnicami, ki Vas zanimajo. Kliknite .

Odstranitev in skrivanje kartic

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. Opravite lahko naslednje:
 - Da odstranite kartico, jo premaknite v levo ali desno.
 - Da bi preprečili pojavljanje kartice na zaslonu Google iskanj, kliknite  na kartici in nato odstranite opcijo prejemanja posodobljanj.

Izklop opcije Google Now

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. Listajte do dna zaslona ter kliknite  > Nastavitve
3. Kliknite opcijo Vklj./Izklj. ob Google Now oznaki ter izberite opcijo Izklopi.


Iskanje na HTC Desire 620G dual sim in internetu

S pomočjo Google Search lahko iščete informacije na HTC Desire 620G dual sim in na internetu s pomočjo Google Search. Zaženite iskanje tako, da boste vnesli ključno besedo ali uporabite Google Voice Search™.



Določene aplikacije, kot so Stiki ali Pošta, imajo lastne funkcije iskanja, ki jih lahko uporabljate samo znotraj teh aplikacij.

Iskanje na internetu in v HTC Desire 620G dual sim

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. V polje za iskanje vnesite besedo, ki jo želite iskati. Med vnosom se bodo iz HTC Desire 620G dual sim in Googlovih spletnih iskanj v seznamu prikazali predlogi.





Če želite iskati informacije samo v HTC Desire 620G dual sim, drsite s prstom navzgor po zaslonu ter kliknite išči v telefonu.



3. Če se to, kar iščete, nahaja v seznamu predlogov, kliknite ta predlog za odpiranje v ustrezni aplikaciji.

Iskanje na internetu s pomočjo glasu

Uporabljajte Googlovo glasovno iskanje, da najdete informacije na internetu, enostavno z govorom v smeri HTC Desire 620G dual sim

1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. Recite "Google" ter izgovorite, kar želite iskati. Po vnosu se bodo prikazali rezultati Googlovega spletnega iskanja.
3. Če se to, kar iščete, nahaja v seznamu predlogov, kliknite ta predlog za odpiranje v ustrezni aplikaciji. V nasprotnem primeru kliknite  za ponovno iskanje.

Nastavitev možnosti iskanja



1. Odprite aplikacijo Google. Ali povlecite navzgor od tipke .
2. Kliknite  > Nastavitve, da namestite naslednje opcije:

Išči po telefonu	Izberite, katere aplikacije v HTC Desire 620G dual sim želite vključiti pri iskanju.
Glas	Namestite jezik Google Voice Search, izhod govora in drugo.
Zasebnost in računi	Upravljajte zgodovino lokacij, omogočite prikaz nedavnih spletnih iskanj ali izbrišite zgodovino iskanj.
Obvestila	Vklopite ali izklopote obvestila o posodobitvah Google Now.

Iskanje na internetu


Obiščite Vaše priljubljene internetne strani ali iščite s pomočjo aplikacije Google Chrome™.


1. Odprite aplikacijo Google Chrome.
2. Kliknite URL vrstico na vrhu zaslona.
3. Vnesite naslov spletne strani ali iščite s pomočjo ključnih besed.

4. Za odpiranje več kartic za iskanje kliknite  > Nova kartica.
5. Za vračanje na prejšnjo stran kliknite tipko .


Dodajanje knjižne oznake spletni strani

Dodajte knjižne oznake svojim priljubljenim spletnim stranem, da jim boste lahko hitro pristopili.

1. Med pregledovanje spletnih strani, kliknite  > ☆.
2. Na zaslonu Dodaj strani v knjižne oznake lahko uredite naziv knjižne oznake, sinhronizirate knjižno oznako z on-line računom ali shranite knjižno oznako v mapo nove kategorije.
3. Kliknite Shrani.

Če želite pogledati in odpreti Knjižno oznako, kliknite  > Knjižne oznake. Pojdite na knjižno oznako, ki jo želite odpreti ter kliknite nanjo.

Brisanje zgodovine pregledovanj

1. Med pregledovanjem internetnih strani kliknite  > Nastavitve > Zasebnost, nato pa kliknite Izbrisi zgodovino pregledovanja.
2. Izberite, katero vrsto podatkov želite izbrisati, zatem izberite Izbrisi.

Ljudje

Vaš seznam stikov

Aplikacija Ljudje prikazuje seznam vseh stikov, ki se nahajajo na on-line računih, na katere ste prijavljeni.


1. Odprite aplikacijo Ljudje.
2. V seznamu stikov lahko:
 - Odprete Vaš profil in urejate lastne kontaktne informacije.
 - Ustvarjate, urejate, iščete in pošiljate stike.
 - Kliknite na fotografijo stika zaradi prikaza možnosti hitrega povezovanja s stikom.



Za urejanje stikov po njihovem imenu ali priimku kliknite **⋮** > Nastavitve > Sortiraj seznam po.

Filtriranje Vašega seznama stikov


Če je lista stikov predolga, lahko izberete, s katerih računov je treba prikazovati stike.

1. Na kartici Ljudje  kliknite **⋮** > Stiki za prikaz.
2. Izberite on-line račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite prikazati.




Če želite filtrirati stike glede na skupine, potem izberite Prilagodi, nato pa izberite skupine stikov, za katere želite, da so prikazane.

Iskanje ljudje



1. Odprite aplikacijo Ljudje.
2. Kliknite  in vnesite prvih nekaj črk imena stika.

Namestitev Vašega profila



Shranite Vaše osebne kontaktne informacije, da jih lahko pošljete drugim ljudem.

1. Na kartici Ljudje  kliknite Moj profil.
2. Kliknite Uredi mojo vizitko.
3. Za dodajanje več informacij (npr. Vaše internetne strani), kliknite Dodaj polja.
4. Kliknite Končano.

Dodajanje novega stika

1. Na kartici Ljudje , kliknite .
2. Izberite, kam želite shraniti nov stik.
3. Kliknite polje Ime ter vnesite ime stika.
4. V ustrezna polja vnesite informacije o stiku.
5. Če je dostopno, lahko kliknete Dodaj polja, da vpišete več informacij.
6. Kliknite Končano.

Urejanje informacij o stikih


1. V aplikaciji Ljudje  izberite stik, ki ga želite pregledati.
2. Kliknite  > Uredi.
3. Vnesite nove informacije.
4. Kliknite Končano.

Kontaktiranje osebe


1. Odprite aplikacijo Ljudje.
2. Kliknite fotografijo stika (ne ime) ter izberite, kako želite komunicirati s to osebo.




Uvoz stika s SIM kartice

1. Na kartici Ljudje kliknite  > Uvoz/ Izvoz stika.
2. Izberite SIM kartico, na kateri je shranjeni stik.
3. Če ste vpisani v Vaš e-poštni račun, izberite tisti račun, ki ga želite uporabljati za shranjevanje uvoza stikov. Vaše stike prav tako shranite na Vašem Googlevem računu.
4. Izberite stike, ki jih želite vnesti.

Uvoz stikov iz spomina

1. V aplikaciji Ljudje kliknite  > Uvoz/ Izvoz stikov.
2. Izberite, kje želite shraniti podatke o stiku.
3. Če ste vpisani na svoj e-poštni račun, izberite, kateri račun želite uporabljati za shranjevanje stikov. Prav tako lahko stik shranite tudi na Vašem Google računu. HTC Desire 620G dual sim bo avtomatično uvozil stike iz .vcf datotek.




Pošiljanje informacij o stikih

1. V aplikaciji Ljudje izberite stik, ki ga želite pregledati.
2. Kliknite  > Deli.
3. Izberite, kako želite deliti .vcf datoteko.

Skupine stikov

Razvrstite svoje prijatelje, družino in prijatelje v skupine.

Ustvarjanje skupine stikov



1. V vrstici Skupine  kliknite  in izberite račun, na katerem želite ustvariti skupino.
2. Vnesite ime skupine.
3. Vnesite ime stika ali kliknite  > za izbiro stika.



Na seznam lahko dodate samo tiste stike, ki so na računu, v katerem ustvarjate skupino.

4. Ko ste izbrali stike za skupino, kliknite Končano ali V redu.

Urejanje skupine stikov

1. V kartici Skupine  izberite skupino, ki jo želite urediti.
2. Kliknite  > Uredi. Lahko:
 - Spremenite ime skupine.
 - Dodate več stikov v skupino.
 - Izbrišite stike iz skupine.
3. Kliknite Končaj ali V redu.

Elektronska pošta

Dodajanje novega e-poštnega računa

Namestite e-poštne račune, kot so Microsoft® Exchange ActiveSync® račun ali račun, ki uporablja spletno gostovanje.



- Če dodajate Microsoft® Exchange ActiveSync® ali POP3/IMAP e-poštni račun, zahtevajte več informacij o storitvah svojega mrežnega operaterja ali ponudnika storitev.
- Nekateri e-poštni računi, kot so korporativni e-poštni računi, lahko zahtevajo dovoljenje od administratorja.


1. Odprite aplikacijo Pošta.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter kliknite Naprej.
3. Izberite vrsto e-poštnega računa.
4. Izberite opcije posodobitev za račun ter kliknite Naprej.
5. Vnesite naziv Vašega e-poštnega računa ter kliknite Naprej.

Za dodajanje več e-poštne računov v aplikaciji Pošta, kliknite > Nastavitve > Dodaj račun.

Pregledovanje prejetih sporočil v pošti

Aplikacija Pošta je mesto, kjer lahko berete, pošiljate in organizirate e-poštna sporočila z enega ali več e-poštnih računov, ki ste jih določili v HTC Desire 620G dual sim.

1. Odprite aplikacijo Pošta. Prikazala se bodo prejeta sporočila enega od Vaših e-poštnih računov.
2. Izvedete lahko nekaj od naslednjega:
 - Kliknite sporočilo, ki ga želite prebrati.
 - Za prehod med e-poštnimi mapami kliknite ☰, nato pa mapo, ki jo želite pregledati.
 - Za prikaz e-poštnih sporočil z vseh svojih računov kliknite ☰.

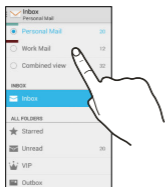

- Za arhiviranje, brisanje ali označevanje več pogovorov naenkrat, kliknite sliko pošiljatelja ali oznako pred e-poštnim sporočilom ali konverzacijo. Nato kliknite tipko na zaslonu, da izberete akcijo, ki jo želite izvesti z izbranim sporočilom ali konverzacijo.
- Za spremembo nastavitve e-poštnega računa, izberite račun ter kliknite ☰ > Nastavitve.

Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. Odprite aplikacijo Pošta.
2. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
3. Kliknite ✉.
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.



Želite več prejemnikov v Cc ali Bcc e-poštnega sporočila? Kliknite ☰ > Dodaj Cc/Bcc.

5. Vnesite naslov e-pošte ter napišite sporočilo.
6. Za pošiljanje slike kot priloge, kliknite ☰ > Priloži.
7. Kliknite ➤.

Za shranjevanje e-pošte kot skice, kliknite ☰ > Shrani skico. Ali kliknite gumb ↶.

Nastavitev skice e-poštnega sporočila

1. V predalu Prejeta pošta kliknite ☰ > Skice.
2. Izberite sporočilo in nato kliknite ✎.
3. Ko zaključite z urejanjem sporočila, kliknite ►.

Branje in odgovor na e-pošto

1. Odprite aplikacijo Pošta.
2. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. V mapi Prejeto kliknite e-pošto ali konverzacijo, ki jo želite prebrati.
4. Da odgovorite pošiljatelju, kliknite ↩, kliknite ⋮, nato pa izberite, ali želite Odgovoriti vsem ali Posredovati sporočilo.


Iskanje e-poštnih sporočil

1. Kliknite 🔍.
2. Kliknite prostor v e-poštnem sporočilu, ki ga želite preiskati.
3. V vrstici za iskanje vnesite besedo za iskanje.
4. Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

Pregledovanje prejetih sporočil v Gmailu

Vsa vaša prejeta sporočila se dostavljajo v mapo Prejeto.

1. Izberite aplikacijo Gmail.
2. Izvedite nekaj od naslednjega v Vaši Prejeti pošti.
 - Kliknite e-poštno sporočilo (ne oznako pošiljatelja ali črke), da ga preberete, posredujete, ali nanj odgovorite.
 - Kliknite zgornji prostor v kartici Prejeta pošta, da preidete na drugi Googlov račun, ali da pregledate skice, poslana sporočila in druge e-poštne opcije.
 - Kliknite sliko pošiljatelja ali oznako črk, da izberete eno ali več sporočil ali konverzacij. Nato kliknite tipko na zgornjem delu zaslona, da arhivirate, izbrišete, ali označite zeleno sporočilo ali konverzacijo.

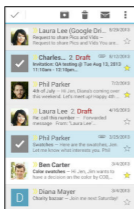

Poiščite pomoč pri uporabi Gmaila s klikom na ☰ > Pomoč.

Pošiljanje e-poštnega sporočila v Gmailu



1. V mapi Prejeto Gmail računa, ki ga želite uporabljati, kliknite ✉ (ali ☰ > Napiši).
2. Vnesite enega ali več prejemnikov.



Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega sporočila drugim prejemnikom, kliknite ☰ > Priloži Cc/Bcc.

3. Vnesite naslov e-pošte ter napišite sporočilo.
4. Če želite priložiti fotografijo ali videoposnetek, kliknite ☰ > Priloži ter kliknite vrsto priloge.
5. Kliknite ➤ za pošiljanje.

Odgovor ali posredovanje e-pošte sporočila v Gmailu

1. V mapi Prejeto v Gmailu kliknite e-poštno sporočilo ali konverzacijo.
2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, kliknite . Ali kliknite  in izberite Odgovori vsem ali Posreduj.
3. Izvedite eno od naslednjih dejanj:
 - Če odgovarjate pošiljatelju ali ste izbrali Odgovori vsem, napišite Vaš odgovor.
 - Če ste izbrali Posreduj, določite prejemnike sporočila.











Kliknite Odgovori v sporočilu, če želite spojiti Vaše sporočilo s prejeto e-pošto. Vendar bo to odstranilo vse priloge in formatiranja originalnega sporočila.

4. Kliknite  za pošiljanje.

Fotoaparāt

Uporaba fotoaparata

Slikajte prelepe fotografije in videoposnetke s pomočjo fotoaparata.


1. Odprite aplikacijo fotoaparāt.
2. Opravite enega izmed naslednjih dejanj:
 - Za slikanje fotografije kliknite .
 - Za začetek snemanja videoposnetka kliknite . Kliknite  za zaključek snemanja.
 - Za slikanje avtoportreta kliknite oznako  za prehod na prednjo kamero ter kliknite .
 - Za slikanje panoramske fotografije  kliknite  Pan. Premikajte HTC Desire 620G dual sim nežno, da slikate fotografijo. V katerem koli trenutku lahko kliknete oznako  stop za zaustavitev snemanja.

Prav tako lahko prilagodite fotoaparāt, če kliknete .

Galerija




Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v Galeriji

Spomnite se lepih časov. V Galeriji lahko pregledate fotografije in videoposnetke iz HTC Desire 620G dual sim. Pregledujete lahko fotografije glede na dogodke in lokacije ter drugo.

1. Odprite aplikacijo Galerija.
2. Kliknite  in izberite, na kakšen način želite urediti Vaše fotografije in video zapise.
3. Kliknite oznako za pregledovanje fotografij, ki so v napravi.
4. Kliknite fotografijo ali videoposnetek za pregled preko celotnega zaslona.
5. Drsite levo za prikaz naslednje fotografije ali video zapisa.

Urejanje fotografij

Naj bodo Vaše slike še boljše! V galeriji je set orodij, s pomočjo katerih lahko režete, rotirate in dodajate efekte Vašim slikam.

1. Izberite sliko, ki jo želite urediti.
2. Kliknite . Opravite nekaj od naslednjega:
 - Izberite efekt.
 - Kliknite , nato pa kliknite Reži. Razvlecite okvir za izrezovanje slik preko dela slike, ki ga želite izrezati, ali povlecite oznake okvirja, da spremenite njegovo velikost.
 - Kliknite , nato pa kliknite Rotiraj. Pritisnite in povlecite zgornji del slike v tisto stran, na katero želite rotirati.

Pregledovanje in urejanje videoposnetkov


Pregledovanje in urejanje videoposnetkov

Želite deliti dnevne dogodke? S pomočjo aplikacije za urejanje videoposnetkov Vaše najboljše fotografije in video zapisi avtomatično ustvarjajo kratki video zapis z glasbo in temo v ozadju.

Ta video zapis traja okoli minuto in pol. Spremenite lahko njegovo vsebino, temo in glasbeno podlago, prav tako pa ga je možno shraniti ali deliti.


1. Odprite aplikacijo Video Highlights. Posnetki istega dne bodo razvrščeni.
2. Kliknite oznako. Velika oznaka na vrhu zaslona avtomatično reproducira video zapis tako, da prikaže najpomembnejše dogodke določene dne.

3. Za urejanje najpomembnejših dogodkov v video zapisu:

- Kliknite Vsebina, nato pa izberite oznake poleg nastavitvev, ki jih želite vključiti ali izključiti iz video zapisa.
- Kliknite , da pomešate dogodke.


4. Kliknite Temo, da izberete katero od številnih slikovnih in glasbenih tem, ki jo želite uporabljati v video zapisu.

5. Kliknite Glasba, da spremenite glasbeno podlago video zapisa.


Za ponovno uporabo izbrane glasbene podlage, kliknite  > Nazaj na izbrano.



Ne kopirajte, reproducirajte, ali delite zaščitenega materiala s to aplikacijo, če nimate dovoljenja lastnika materiala.

6. Za rezanje izbrane glasbene podlage, uporabo zvoka, ki je posnet skupaj z video zapisom ter reproduciranje po kronološkem vrstnem redu dogodkov, kliknite  > Video in avdio nastavitve.

7. Za reproduciranje video zapisa na celotnem zaslonu obrnite Vašo napravo vstran.

8. Za ustvarjanje datoteke kliknite  > Shrani.

Navedeni zapis bo shranjen v album Video Highlights.

9. Za delitev video zapisa kliknite  in izberite zeleni način delitve video zapisa.

Glasba

Poslušanje glasbe


Uživajte pri poslušanju Vaših priljubljenih pesmi na HTC Desire 620G dual sim z uporabo aplikacije Glasba.

1. Odprite aplikacijo Glasba.
2. Drsite desno in nato kliknite Moja glasba.
3. Preglejte pesmi glede na izvajalce, albume ali druge kategorije.



Če ste naročeni na Google Play Music, kliknite ▲ in izberite lokacijo glasbe, ki jo želite poslušati.

4. Kliknite pesem za reprodukcijo.
5. Odprite napravo za reprodukcijo preko celotnega zaslona.
6. Kliknite ikone na zaslonu za kontrolo reprodukcije, ponavljanje pesmi in drugo.

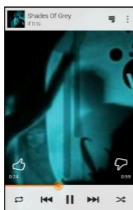

Ustvarjanje seznama za reprodukcijo

Prilagodite svoje doživetje glasbe z ustvarjanjem spiska pesmi za reprodukcijo. Napravite seznam za reprodukcijo, ki bo vsebovala samo Vaše priljubljene pesmi ali, ki odgovarja Vašemu trenutnemu razpoloženju.

1. Odprite aplikacijo Glasba.
2. Listajte preko svoje zbirke glasbe ter kliknite na pesem, ki jo želite dodati.
3. Kliknite ⋮ > Dodaj na seznam za reprodukcijo.


4. Kliknite Nova lista za reprodukcijo in vnesite ime liste.
5. Poiščite druge pesmi in ponovite postopek za vsako, da jo dodate na seznam.

Za pregled seznama za reprodukcijo, ki ste ga ustvarili, na glavnem zaslonu drsite v desno in kliknite Lista za reprodukcijo.

Predvajanje pesmi s seznamom za reprodukcijo



1. Odprite aplikacijo Glasba.
2. Pomaknite prst desno in kliknite Lista za reprodukcijo.
3. Kliknite seznam za reprodukcijo, nato pa kliknite oznako poleg imena liste, da začnete reprodukcijo.

Brisanje seznama za reprodukcijo

1. Odprite aplikacijo Glasba.
2. Pomaknite prst desno in kliknite Lista za reprodukcijo.
3. Na listi za reprodukcijo, ki jo želite izbrisati, kliknite  > Izbrisi.

Dodajanje pesmi na seznam za reprodukcijo

Med poslušanjem glasbe lahko prav tako iščete drugo glasbo, ki je shranjena na Vaši napravi. Dodajte pesem ali album na seznam za reprodukcijo tako, da se njihova reprodukcija nadaljuje po zaključku trenutne.

1. Med poslušanjem glasbe pregledujte druge pesmi.
2. Izvedete lahko naslednja dejanja:
 - Ko najdete želeni album, pesem ali mapo, kliknite  > Dodaj na seznam za reprodukcijo.
 - Iščite po avtorjih in albumih, ki so Vam všeč, kliknite  > Dodaj na seznam za reprodukcijo.

Za prikaz pesmi, ko so na seznamu za reprodukcijo, izberite polni prikaz pesmi na zaslonu in kliknite .

Potovanja in zemljevidi

Vklop in izklop lokacijskih storitev

Za določanje Vaše lokacije s pomočjo HTC Desire 620G dual sim je treba vklopiti opcijo storitev za lokacijo.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Lokacija, nato pa kliknite Vklj./Izklj. opcijo, da vklopite ali izklopite storitev.
3. Kliknite Način in izberite zeleni način določanja lokacije. Na primer, za natančno določanje Vaše lokacije izberite Visoka natančnost. Da varčujete z energijo baterije, izberite Varčevanje energije.

Izklop storitev lokacije (kot npr. GPS-a) vključuje izklop vseh aplikacij na Vaši napravi, ki odredajo Vašo lokacijo. Vendar pa lahko nekatere druge aplikacije zbirajo informacije o Vaši lokaciji preko drugih virov, celo, če izklopite to opcijo, kot na primer s pomočjo Wi-Fi mreže ali s triangulacijo signala.

O Googlovih zemljevidih

Aplikacija Google zemljevidi Vam omogoča, da določite Vašo trenutno lokacijo, pregledate trenutno stanje v prometu ter pridobite podrobna navodila do Vašega cilja.




Prav tako omogoča iskanje zanimivih mest in naslovov na zemljevidu, ali sliko prikaza Street View.



- Da najdete Vašo lokacijo na Googlovih kartah, je treba omogočiti storitev lokacije.
- Aplikacija Googlovih kart ne pokriva vsake države ali mesta.

Uporaba zemljevida

Ko odprete Googlove karte, lahko enostavno določite Vašo lokacijo na zemljevidu ali pregledate bližnja mesta s pomočjo opcije premikanja ali s premikanjem zemljevida.

1. Odprite aplikacijo Zemljevid.
2. Kliknite zaslon , da se prikaže Vaša trenutna lokacija. Modra oznaka  ali  kaže Vašo trenutno lokacijo na karti.
3. Za prikaz več informacij na karti premaknite prst z leve na desno po zaslonu, nato pa kliknite določeno opcijo izmed ponujenih za prikaz, kot na primer opcijo prikaza Javnega prevoza iz menija.

Navigacija z zemljevidom

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo tako, da kliknete zaslon.

- S prstom drsite v kateri koli smeri.
- Z dvakratnim dotikom na karto ali z razmikov dveh prstov približajte zemljevid.

Za približevanje zemljevida, ko držite Vašo napravo z eno roko, se dvakrat dotaknite zaslona s palcem in zadržite drugi dotik, nato pa palec povlecite navzdol.

- Z dvakratnim klikom na karto z dvema prstoma ali s ščipanjem ekrana oddaljujete zemljevid.

Za odmikanje zemljevida, medtem ko držite Vašo napravo z eno roko, se dvakrat dotaknite zaslona s palcem in zadržite drugi dotik, nato pa palec povlecite navzgor.


- Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa povlecite prste v krog zaradi rotacije zemljevida.
- Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa povlecite prste navzgor, da bi zemljevid videli pod kotom. Povlecite navzdol, da vrnete prikaz zemljevida.

Iskanje lokacije

Uporabljajte Googlov zemljevid, da natančneje določite lokacijo, kot npr. naslov ali poslovno pisarno ali ustanovo (kot npr. muzej).

1. Odprite aplikacijo Zemljevidi.
2. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite, kar želite najti.
3. Kliknite tipko Enter na tipkovnici ali kliknite ponujeno možnost za iskanje.

4. Če je rezultat iskanja samo ena možnost, bo označena z oznako lokacije 📍. Kliknite navedeno oznako lokacije ali povlecite navzgor po zaslonu, da vidite več informacij.

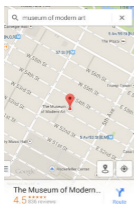

5. Če je rezultat iskanja več najdenih možnosti, bo vsaka izmed njih označena z rdečo točko ali z oznako pametne karte. Povlecite navzgor po zaslonu, da vidite rezultate iskanje. Nato kliknite kartico mesta, katerega naslov želite pogledati, dobiti navodila do njega in drugo.

Za več informacij o predhodni ali naslednji lokaciji, ki ste jo pridobili z iskanjem, premikajte levo ali desno.

Pridobitev navodil

Prezimate natančna navodila do Vašega cilja. Googleve karte imajo navodila do ciljev ne glede na to, ali potujete z avtom, javnim prevozom, kolesom ali peš.

1. Odprite aplikacijo Zemljevidi.
2. Kliknite 📍.
3. Izberite način potovanja do Vašega cilja.
4. Uporabite Vašo trenutno lokacijo kot začetno točko, ali kliknite Moja lokacija, da vnesete Vašo začetno točko ali izberete lokacijo iz Vaše zgodovine iskanj.
5. Kliknite Izberi cilj, nato pa vnesite ali izberite želeni cilj.



Če uporabljate javni prevoz, potem kliknite zaslon 🚏, da določite datum in čas potovanja ali kliknite Opcije, da določite Vašo pot.

6. Kliknite opcijo poti ali tranzita, da dobite navodila. Prav tako boste videli čas trajanja potovanja v informacijskem prikazu na dnu Vašega zaslona.
7. Kliknite informacijski prikaz, da vidite seznam navodil.

Ko zaključite s pregledom navodil, kliknite ✕ za ponastavitev zemljevida. Vaš cilj bo avtomatsko shranjen v zgodovini Googlevih kart.

Google Play in druge aplikacije

Prevzemanje aplikacij z Google Play

Google Play je aplikacija, s pomočjo katere iščete nove aplikacije za HTC Desire 620G dual sim. Izberite iz niza različnih brezplačnih in komercialnih aplikacij, ki Vam bodo pomagale ali prispevale k Vaši zabavi.



- Google Wallet je način plačila, ki ga uporabljate za nakup komercialnih aplikacij. Pri nakupu bo od Vas zahtevana metoda plačila.
- Ime aplikacije Play Store se lahko razlikuje glede na Vašo državo.
- Možnost nakupa aplikacij je prav tako lahko odvisna od Vaše države.

Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite in uporabljate aplikacije na HTC Desire 620G dual sim, je mogoče, da bo od Vas zahtevan vnos osebnih informacij ali pristop določenim funkcijam ter nastavitvam. Prevzemite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim verjamete.



Pri prevzemu aplikacij bodite pazljivi pri tistih, ki imajo pristop k veliki količini podatkov na HTC Desire 620G dual sim. Odgovorni ste za posledice uporabe prevzetih aplikacij.

1. Odprite aplikacijo Play store.
2. Iščite predmete aplikacij.
3. Ko najdete zeleno aplikacijo, kliknite nanjo in preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Za prevzema ali nakup aplikacije, kliknite Namesti (za brezplačne aplikacije) ali oznako cene (za komercialne aplikacije).
5. Kliknite Sprejemam.



Posodobitve aplikacij včasih prinašajo izboljšave ali popravila. Za avtomatično posodabljanje po namestitvi aplikacije kliknite **!** > Avtomatsko posodabljanje.

Za odpiranje aplikacije pojdite na zaslon Aplikacije in kliknite aplikacijo.

Vrnitev aplikacij iz Google Playa

Uporabljate novi telefon, ste zamenjali izgubljenega, ali ste vrnili Vašo napravo na tovarniške nastavitve? Ponovno namestite aplikacije, ki ste jih že prevzeli.

1. Odprite aplikacijo Play store.
2. Drsite v desno, da odprete meni.
3. Kliknite Moje aplikacije, drsite do oznake Vse, nato pa kliknite aplikacijo, ki jo želite ponovno namestiti.
4. Namestite aplikacijo.

Več informacij najdete v Google Play.

Prezemanje aplikacij z interneta

Aplikacije lahko prevzimate neposredno s spletne strani.



- Aplikacije, ki ste jih prevzeli na spletni strani, so lahko iz neznanih virov. Zaradi zaščite HTC Desire 620G dual sim in Vaših osebnih podatkov, priporočamo, da prevzimate samo s spletnih strani, ki jim zaupate.
- Pred namestitvijo prevzete aplikacije se prepričajte, da ste namestili HTC Desire 620G dual sim, da dovoljuje namestitev aplikacij tretjih strani v Nastavitve > Varnost > Neznani viri.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, kjer lahko prevzamete želeno aplikacijo.
2. Spremljajte navodila na spletni strani za prevzemanje aplikacije.



Po namestitvi aplikacije vsekakor pojdite na Nastavitve > Varnost > Neznani viri in izklopite dovoljenje.

Brisanje aplikacij

Če katere izmed aplikacij ne potrebujete več, jo lahko enostavno izbrišete.



Večine aplikacij ni možno izbrisati, lahko pa so deaktivirane.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ko ji želite odstraniti, nato pa jo povlecite do oznake Izbrisati.



Če ste aplikacijo kupili v aplikaciji Play Store, jo lahko izbrišete in zahtevate vračilo denarja znotraj določenega časovnega obdobja. Za več informacij o pravilih za vračilo denarja za plačane aplikacije poiščite v aplikaciji Google Play.

Izklop aplikacij

Če aplikacijo ni možnost izbrisati, jo lahko deaktivirate.

1. Pojdite na Nastavitve > Aplikacije.
2. Drsrite do kartice Vse, nato pa izberite aplikacijo, ki jo želite deaktivirati.
3. Kliknite Deaktiviraj.


Deaktivirane aplikacije bodo odstranjene z zaslona Aplikacije in se ne bodo posodabljale.

Uporaba aplikacije ura

Preverite čas in nastavite alarme.

Nastavitev alarma

Določite lahko enega ali več alarmov.

1. Odprite aplikacija Ura.
2. Kliknite .
3. Kliknite **+**.
4. Nastavite čas.
5. Če želite nastaviti alarm za več dni, izberite opcijo Ponavljanje, nato pa izberite dneve, ko bo zvonil alarm.


Kliknite oznako Vklj./Izklj. ob alarmu, ki ga želite vključiti ali izključiti.

Ročna nastavitve ure in datuma

1. Izberite Nastavitve.
2. Izberite Datum & ura.
3. Kliknite Avtomatsko izbiro datuma in ure ter izklopite opcijo.
4. Odstranite oznako poleg opcije Avtomatična izbira časovnega pasu ter nastavite pas, datum in čas.

Pregledovanje koledarja

Uporabljajte aplikacijo Koledar kot opomnik na dogodke, sestanke in srečanja. Če ste prijavljeni na Vaše račune družbenih omrežij, potem se bodo ustrezni dogodki pojavili v Koledarju.

1. Odprite aplikacijo Koledar.
2. Kliknite , nato pa izberite prikaz koledarjev.

Ustvarjanje ali urejanje dogodkov


Na Vašem HTC Desire 620G dual sim lahko ustvarjate ali urejate dogodke, lahko pa jih tudi posodobite s pomočjo Exchange ActiveSync koledarja. Prav tako lahko ustvarite, spremenite in sinhronizirate dogodke z Vašim Google koledarjem




Urejanje dogodkov ni možno za vse račune.

1. Odprite aplikacijo Koledar.
2. Na katerem koli prikazu Koledarjev naredite nekaj od naslednjega:

Ustvarite dogodek


Kliknite  > Nov dogodek. Izberite koledar, na katerega želite dodati dogodek.

Uredite dogodek

Prikaz dogodka, nato pa kliknite .

3. Vnesite in določite podrobnosti dogodka.
4. Da pokličete stike z Vašega računa Exchange ActiveSync, kliknite Gosti. Prav tako lahko pokličete stike z Vašega Google računa.
5. Kliknite končano.

Izbira koledarja za prikaz

1. Na katerem koli prikazu koledarja, kliknite  > Nastavitve.
2. Izberite račun, nato nastavite ali odstranite oznake pred koledarjem, ki ga želite prikazati ali skriti.



Prav tako lahko izberete, katere koledarje želite posodobiti z Vašo napravo. Koledarji se posodablajo z Vašo napravo celo, če so skriti.

Gledanje videov na YouTubeu

S pomočjo aplikacije YouTube lahko preverite, kaj je popularno na teh spletnih straneh za delitev videoposnetkov.

1. Odprite aplikacijo YouTube.
2. Preglejte listo videoposnetkov ali poiščite videoposnetek.
3. Ko najdete videoposnetek, ki Vam je všeč, kliknite nanj.



Bi videoposnetek raje pogledali kasneje? Kliknite **⋮** > Dodaj v > Poglej kasneje. K le-temu lahko ponovno pristopite s seznama Poglej kasneje v profilu Vašega računa.

4. Medtem ko gledate videoposnetek lahko:
 - Obrnete Vašo napravo na stran in gledati videoposnetek na celotnem zaslону.
 - Se dotaknete video zaslona, da bi zaustavili ali nadaljevali predvajanje, ali povlečete drsnik za skok na drugi del videoposnetka.
 - Pomikajte se po panelu video informacij, da vidite povezane videoposnetke in komentarje drugih gledalcev.
 - Druge video zapise iščite tako, da zmanjšate videoposnetek, ki ga predvajate. Kliknite v ali povlecite videoposnetek navzdol in ga zmanjšajte. Za zapiranje videoposnetka, povlecite le-tega **✓** levo ali desno.

Zmanjšajte videoposnetek, nato pa izberite **☰** odpri meni. Vidite lahko profil Vašega računa, upravljanje z naročinami ter video sezname.

Ustvarjanje video seznama za reprodukcijo

Organizirajte Vaše priljubljene video zapise in jih glejte v aplikaciji YouTube.



Preveriti, če ste prijavljeni na svoj Google račun.

1. Odprite aplikacijo YouTube.
2. Preglejte seznam videoposnetkov ali le-te poiščite.
3. Kliknite **⋮** ob video zapisu ter kliknite Dodaj > Novi seznam za reprodukcijo.
4. Vnesite ime seznama za reprodukcijo, nato pa kliknite OK.
 - Če ne želite deliti seznama za reprodukcijo, izberite Privatno, preden kliknete V redu.
5. Za dodajanje drugega video zapisa na seznam za reprodukcijo poiščite po seznamu video zapisov ter kliknite **⋮** poleg video zapisa.
6. Kliknite Dodaj na, nato pa izberite želeni seznam za reprodukcijo.

Za pristop in pregledovanje Vašega seznama za reprodukcijo zmanjšajte prikaz video zaslona in kliknite **☰** za odpiranje menija, kliknite želeni seznam za reprodukcijo.

Povezovanje na internet

Vklop in izklop podatkovne zveze

Z izklopom podatkovne zveze lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar za podatkovne prenose.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite oznako Mobilne mreže.
3. Izberite, katero Sim-kartico želite uporabljati za vzpostavitev povezave, ali kliknite Izklopi zaradi izklopa podatkovnega prenosa.

Pri izbiri Sim kartice, ki jo želite uporabiti za vzpostavitev podatkovnega prenosa, se prepričajte, da ima izbrana kartica omogočeno 3G povezavo v Nastavitvah. Za več informacij glejte Izbira Nano-SIM kartice za 3G povezavo na strani 87.

Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi, potem morate imeti pristop k brezžični pristopni točki ali „hotspotu“.



Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala v odvisnosti od objektov (kot so stavbe ali zidovi med prostori), preko katerih mora preiti Wi-Fi signal.


Vklop Wi-Fi zveze in povezovanje z brezžično mrežo

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vklj./Izklj. zaradi vklopa Wi-Fi veze.
3. Kliknite Wi-Fi.

Prikazan bo seznam najdenih Wi-Fi mrež.




Če ni prikazana zelena Wi-Fi mreža, kliknite **+**, da jo ročno vnese.

4. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite prijaviti. Če ste izbrali zaščiten mrežo, bo naprava od Vas zahtevala vnos PIN-a ali gesla.
5. Kliknite Poveži. Ko je Vaša naprava povezana na mrežo, boste v statusni vrstici videli oznako za Wi-Fi .


Pri naslednji uporabi HTC 620G dual sim se bo Vaša naprava avtomatično povezala na znano Wi-Fi mrežo, pri tem pa ne bo potreben ponoven vnos PIN-a ali gesla.

Povezovanje z Wi-Fi mrežo preko WPS-a

Če uporabljate Wi-Fi router z Wi-Fi zaščito nastavitev (WPS), lahko enostavno povežete HTC Desire 620G dual sim.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vklj./Izklj. zaradi vklopa ali izklopa Wi-Fi veze.
3. Kliknite in držite Wi-Fi oznako za odpiranje Wi-Fi zaslona.
4. Kliknite  in nato kliknite tipko WPS na Vašem Wi-Fi modemu.




Za uporabo WPS-a kliknite  > WPS Vnos.

Povezovanje na drugo Wi-Fi mrežo

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vklj./Izklj. zaradi vključevanja ali izključevanja Wi-Fi zveze.
3. Kliknite in držite Wi-Fi oznako. Prikazane so dostopne Wi-Fi mreže.



Za ročno iskanje Wi-Fi omrežij kliknite  > Išči.

4. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite priključiti.

Upravljanje z uporabo podatkov

Če imate omejen načrt prenosa podatkov, je pomembno spremljanje aktivnosti in aplikacij, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija on-line računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali delitev posodobljenih statusov.

Tukaj je nekaj primerov:

- Streaming spletnega videoposnetka in glasbe
- Igranje on-line iger
- Prezemanje aplikacij, kart in datotek
- Osvežitev aplikacij zaradi posodobitve informacij in novic
- Pošiljanje in varnostno kopiranje Vaših datotek na on-line račun za shranjevanje
- Uporaba HTC Desire 620G dual SIM kot Wi-Fi brezžično pristopno točko
- Delitev Vaše mobilne podatkovne zveze preko USB tetheringa

Če želite zmanjšati uporabo podatkovnih prenosov, se povežite preko Wi-Fi mreže vedno, ko je to možno in zmanjšajte pogostost sinhronizacije on-line računov in e-pošte.

Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se z mrežo in podatkovnimi pristopnimi servisi Vašega mobilnega operaterja tudi, ko ste zunaj področja, ki je pokrito z njegovim signalom.



Uporaba podatkovnih storitev v gostovanju je lahko draga. Preverite cene podatkovnega gostovanja Vašega mobilnega operaterja pred uporabo le-tega.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Gostovanje > Podatkovno gostovanje.
3. Za vsako kartico posebej konfigurirajte, ali želite vključiti ali izključiti podatkovno gostovanje.

Spremljajte Vašo podatkovno porabo

Spremljajte Vašo podatkovno porabo, da preprečite porabo, ki bi bila večja, kot Vaša dovoljena mesečna količina podatkov.



Vaša podatkovna poraba se lahko razlikuje od tiste, ki jo je izmeril HTC Desire 620G dual sim.

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več > Podatkovna poraba.
3. Izberite kartico, ki prikazuje Vašega mobilnega operaterja.
4. Če podatkovna zveza ni vklopljena, kliknite Podatkovna zveza, da jo vključite.
5. Izberite Določi limit podatkovne porabe, da bi avtomatično onemogočili podatkovno zvezo takoj, ko dosežete limit.

Nato določite mesečni limit podatkovne porabe (zgornja linija na zaslonu).

6. Prav tako lahko določite obvestilo, še preden dosežete limit mesečne podatkovne porabe (spodnja linija na zaslonu).
7. Na zaslonu lahko vidite tudi, koliko podatkovne porabe ste dosegli v določenem obdobju (vertikalne linije).



- Če povežete Vaš HTC Desire 620G dual sim na drugi prenosni modem, kliknite **☰** > Prenosni modem, da omejite prevzemanje informacij v ozadju in s tem tudi dodatne stroške.
- Za prikaz Wi-Fi potrošnje kliknite **☰** > Prikaži Wi-Fi porabo.

Pregled podatkovne porabe aplikacij

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več > Podatkovna poraba.
3. Izberite kartico, ki prikazuje Vašega mobilnega operaterja.
4. Če podatkovna zveza ni vključena, kliknite Podatkovna zveza, da jo vklopite.

5. Na zaslonu lahko vidite tudi, koliko podatkovne porabe ste dosegli v določenem obdobju (vertikalne linije).
6. Pojdite na dno zaslona, da vidite seznam aplikacij in informacij o njihovi podatkovni porabi.
7. Za več informacij kliknite zeleno aplikacijo.

Povezovanje na VPN

Dodajte virtualne privatne mreže (VPN) tako, da se lahko povežete in pristopite virom znotraj zaščitenih lokalnih mrež, kot je npr. mreža Vašega podjetja.

Pri povezovanju na lokalno mrežo Vašega podjetja je možno, da boste vprašani po:

- Namestitvi varnostnih certifikatov
- Vnosu podatkov za prijavo
- Prezemanju in namestitvi določene VPN aplikacije v HTC Desire 620G dual sim.

Kontaktirajte Vašega administratorja mreže za podrobnosti. HTC Desire 620G dual sim mora prav tako najprej vzpostaviti Wi-Fi ali podatkovno zvezo, preden boste lahko zagnali VPN zvezo.

Dodajanje VPN



Pred uporabo akreditacije in določitve VPN-ja je treba namestiti zaklepanje zaslona s PIN-om ali geslom.

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
3. Kliknite VPN > +.
4. Vnesite VPN nastavitve in jih uredite s pomočjo informacij, ki ste jih pridobili od mreženega administratorja.
5. Kliknite Shrani.

VPN je nato dodan na VPN seznam na zaslonu VPN nastavitvev.

Povezovanje na VPN

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.
3. Kliknite VPN.
4. Kliknite VPN mrežo, na katero se želite povezati.
5. Vnesite Vaše podatke za pristop ter kliknite Poveži. Ko se Vaša naprava poveže, se bo oznaka VPN mreže pojavila v prostoru za obvestila v statusni vrstici.

Nato lahko odprete internetni brskalnik, da pristopite k mreži.

Izklop VPN-ja

1. Odprite panel Obvestil.
2. Kliknite VPN mrežo, da se vrnete na zaslon VPN nastavitve, nato pa kliknite VPN mrežo, da prekinete povezavo.

Uporaba HTC Desire 620G kot brezžičnega routerja

Delite svojo podatkovno zvezo z drugimi napravami tako, da boste HTC Desire 620G dual sim pretvorili v brezžični router.



- Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.
- Za uporabo te storitve morate imeti odobren podatkovni načrt, ki je s strani ponudnika mobilnih storitev povezan z Vašim računom.

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod Brezžične opcije in mreže kliknite Več.
3. Kliknite Delitev mobilne mreže > Nastavitve prenosne Wi-Fi brezžične pristopne točke.
4. Kliknite Namesti router.
5. Vnesite ime routerja ali uporabite določeno ime routerja.
6. Izberite vrsto zaščite in določite geslo (ključ) za brezžični router. Če v nastavitvah Varnosti izberete Ni gesla, le-tega ni treba vpisati.



Geslo je ključ, ki ga morate vnesti v svoje naprave, da bi se lahko povezali in uporabljali HTC Desire 620G dual sim kot brezžični router.

7. Klikni Shrani.
8. Izberite opcijo Prenosni Wi-Fi brezžična pristopna točka, da vklopite brezžični router.

je pripravljen za uporabo kot brezžični router, ko se v statusni vrstici 

Delitev internetne zveze Vašega telefon preko USB tetheringa

Ali nimate povezave na internet na svojem računalniku? Ni problema. Uporabite podatkovno zvezo HTC Desire 620G dual sim za povezovanje na internet.



- Prepričajte se, da imate opcijo USB tethering v Vašem podatkovnem načrtu.
- Možno je, da boste morali dodati USB tethering v Vaš podatkovni načrt, kar lahko predstavlja dodatne stroške. Za več podrobnosti kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja.

1. Povežite Vaš HTC Desire 620G dual sim z Vašim računalnikom s pomočjo USB povezave.
2. Izberite Nastavitve.
3. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.
4. Kliknite Tethering > Nastavitev prenosnega Wi-Fi brezžične pristopne točke.
5. Izberite opcijo USB tethering.

Bluetooth

Povezovanje Bluetooth naglavnega seta

Glasbo lahko poslušate s pomočjo Bluetooth stereo naglavnega seta ali lahko opravite brezžične klice s pomočjo kompatibilnega Bluetooth naglavnega seta.




- Če želite poslušati glasbo preko naglavnega seta, mora le-ta podpirati A2DP Bluetooth profil.
- Pred povezovanjem naglavnega seta morate set namestiti v vidni režim, da bi ga HTC Desire 620G dual sim lahko našel. Poglejte navodila za uporabo naglavnega seta za podrobnosti.


1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite Bluetooth zaradi vklopa le-tega.
3. Kliknite Bluetooth. Odprl se bo zaslon Bluetooth.
4. Če v prikazanem seznamu ni Vašega naglavnega seta, kliknite »Skeniraj« za osvežitev seznama.
5. Ko se ime Vašega naglavnega seta pojavi v oddelku Dostopne naprave, kliknite nanj. HTC Desire 620G dual sim se bo avtomatično povezal z naglavnim setom, status zveze naglavnega seta pa bo prikazan v oddelku Povezane naprave.



Če avtomatično povezovanje ne uspe, vnesite geslo, ki ste ga dobili z glavnim setom.

Ko je Bluetooth naglavni set povezan s HTC Desire 620G dual sim, se bo ikona Bluetootha  pojavila v statusni vrstici.

Prekinitev povezave

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Če je Bluetooth izključen, kliknite stikalo Vklj./Izklj. zaradi vklopa Bluetootha.
3. Kliknite Bluetooth. Odprl se bo zaslon Bluetooth.
4. Na seznamu povezanih naprav kliknite  za prekinitev povezave.
5. Kliknite Prekinitev povezovanja.

Nastavitve in varnost

Uporaba Vaših microSIM kartic

Določite lahko, katero kartico boste uporabljali kot glavno za vzpostavitev klicev in pošiljanje sporočil

1. Izberite Nastavitve.
2. Izberite SIM upravljanje.
3. Lahko:
 - Vključite ali izključite eno izmed kartic.
 - Kliknite ime kartice, da jo preimenujete, vnesete številko telefona in drugo.
 - Izberite, katero kartico želite uporabiti za vzpostavitev klica in pošiljanje sporočila. Ali izberite opcijo Vedno vprašaj, če želite, da od Vas aplikacija vedno zahteva izbiro SIM kartice, ki jo želite uporabljati pred vzpostavitvijo klicev in pošiljanjem sporočil.

Izbira Nano-SIM kartice za povezavo na 3G mrežo

Ko imate dve Nano-SIM kartici v Vaši napravi, je lahko samo ena kartica povezana na 3G mrežo. Druga kartica se lahko poveže samo na 2G mrežo. Izberete lahko kartico, ki jo želite uporabiti, da se povežete na 3G mrežo.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Mreže.
3. Kliknite 3G storitve > Omogoči 3G.
4. Izberite kartico, s katero se želite povezati 3G mrežo.

Določitev PIN-a microSIM kartici

Vašo microSIM kartico lahko zaščitite z določitvijo PIN številke.



Preden nadaljujete, se prepričajte, da imate originalno PIN številko, ki je pridobljen s strani Vašega operaterja.



1. Pojdite na Nastavitve, nato kliknite Varnost.
2. Kliknite Nastavi zaklepanje SIM kartice.

3. Izberite, za katero kartico želite določiti zaklepanje.
4. Izberite zaklepanje kartice, vnesite njen PIN, nato kliknite V redu.
5. Za spremembo PIN-a kartice kliknite Spremeni PIN.

Deblokada microSIM kartice

Če ste večkrat, kot je to dovoljeno, napačno vnesli PIN, bo microSIM kartica blokirana in zaklenjena s PUK kodo.

Potrebuje PUK kodo, da lahko deblokirate Vašo napravo. Za to kodo kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu vnesite PUK kodo in kliknite Naprej .
2. Vnesite PIN, ki ga želite uporabljati, nato pa kliknite Naprej .
3. Ponovno vnesite novi PIN, nato pa kliknite V redu.

Zavarovanje HTC Desire 620G dual sim z zaklepanjem zaslona

Zaščitite svoje osebne informacije in preprečite druge, da bi uporabili Vaš HTC Desire 620G dual sim brez Vašega dovoljenja tako, da določite odklepanje z risbo, obrazom, PIN-om ali geslom.

Od Vas bo zahtevano, da odklenete zaslon vedno, ko le-ta na Vaši napravi spet postane aktiven.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Varnost > Zaklepanje zaslona.
3. Izberite in nastavite opcijo zaklepanja zaslona.
4. Kliknite Avtomatično zaklepanje, nato pa namestite čas do zaklepanja.



Prav tako lahko odstranite opcijo Viden vzorec ali Vidno geslo, da izbrana zaščita ne bi bila vidna, ko jo vnašate.

Vklop in izklop Profila letenja

Ko vklopite Profil letenja, so vse brezžične povezave na HTC Desire 620G dual sim izklopljene, vključno z opcijami klicev, podatkovnega prometa, Bluetootha in Wi-Fi mreže.

Ko izklopite Profil letenja, so opcije klicev ponovno dostopne, kakor tudi možnost pristopa podatkovnemu prometu in Wi-Fi mrežam.



Če je vključena opcija USB tethering, bo vklop Profila letenja avtomatično izklopil. Treba je ročno namestiti USB tethering po izklopu Profila letenja.


Pritisnite in držite NAPAŽANJE, nato kliknite Profil letenja.

Ko je vklopljen, je oznaka Profil letenja  prikazana v statusni vrstici.

Dodajanje in posodabljanje računov

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Računi, kliknite Dodaj račun.
3. Izberite vrsto računa ter nato vnesite Vaše pristopne podatke.
4. Izberite vrsto informacij, ki jih želite posodobiti na Vaši napravi.

Odstranjevanje računa

1. Izberite Nastavitve.
2. Pod opcijo Računi, kliknite Vrsta računa.
3. Kliknite račun, ki ga želite odstraniti.
4. Kliknite  > Odstrani račun.

Z odstranitvijo računa ne brišete informacije o mrežnih storitvah.

Izklop avtomatske rotacije zaslona



Avtomatično rotacijo ni možno uporabljati v vseh aplikacijah.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Zaslona.
3. Odstranite opcijo Avtomatična rotacija zaslona.

.Nastavitev časa do izklopa zaslona

Če Vaše naprave ne uporabljate določen čas, se bo zaslon le-te ugasnil zaradi varčevanja energije baterije. Čas do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Zaslón, nato izberite Mirovanje.
3. Izberite čas do izklopa zaslona.

Ročna nastavitev osvetlitve zaslona

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Zaslón > Osvetlitev.
3. Če je opcija Avtomatično vklopljena, kliknite nanjo, da jo izklopite.
4. Povlecite oznako osvetlitve po zaslonu na levo stran, da zmanjšate osvetlitev, ali v desno, da povečate osvetlitev zaslona.

Sprememba jezika zaslona

Sprememba jezika vpliva na videz tipkovnice, prikaz datuma in pasu ter na drugo.

1. Izberite Nastavitve.
2. Kliknite Jezik in tipkovnica > Jezik.
3. Kliknite jezik, ki ga želite uporabljati.

Delo s certifikati

Uporabljajte digitalne certifikate, da omogočite pristop k HTC Desire 620G dual sim VPN ali k zaščitenim Wi-Fi mrežam ter da zagotovite preverjanje pristnosti on-line zaščitenih servisov. Iste informacije lahko pridobite pri Vašem administratorju mreže ali jih prevzamete s spletnih strani, ki zahtevajo preverjanje pristnosti.



Nekatere aplikacije, kot sta Vaš brskalnik ali e-poštni strežnik, dopuščajo, da namestite certifikate neposredno v njihovih aplikacijah. Poglejte aplikacije za več informacij.

Namestitev digitalnega certifikata



Pred namestitvijo certifikata je treba določiti PIN ali geslo za zaklenjen zaslon.

1. Pred namestitvijo certifikata je treba dodeliti PIN ali geslo zaklenjenemu zaslonu.
2. Kliknite Nastavitve.
3. Kliknite Varnost > Namesti iz spomina telefona.
4. Kliknite ☰ in izberite certifikat iz spomina telefona ali s spominske kartice.
5. Če imate certifikate shranjene v mapo Vaše naprave, potem izberite tistega, ki ga želite namestiti.
6. Vnesite ime certifikata in kliknite OK.

Žigi in avtorske pravice

©2014 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed so zaščitni ali storitveni znaki HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Voice Search, Google+, Gmail in YouTube so žigi Google Inc.

Microsoft in ActiveSync so registrirani znaki ali zaščitni znaki Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Bluetooth® zaščiten beseda in logotipi so registrirani žigi Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® je registriran žig Wireless Fidelity Alliance, Inc. MicroSD je registriran znak SD-3C LLC.

Vsa zgoraj navedena imena podjetij, izdelkov in servisov so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitveni žigi njihovih lastnikov in njihova uporaba v teh navodilih ne označuje povezanosti, združevanja ali odobritve s strani HTC Corporation. Navedeni znaki se morajo pojavljati v teh navodilih.

Prikazi ekranov, ki so tukaj navedeni, so simulirani. HTC ne odgovarja za tehnične niti uredniške napake ali izpustitve, ki so vsebovane tukaj, niti za naključne ali posledične škode, ki izhajajo iz odpreme tega materiala. Informacije se zagotavljajo »kot so«, brez garancije katere koli vrste in se lahko menjajo brez predhodnega opozorila. HTC prav tako zadržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino tega dokumenta brez predhodnega opozorila.

Niti enega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kateri koli obliki ali na kateri koli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem in shranjevanje v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v katerokoli obliko brez predhodnega soglasja s strani HTC-ja.

Stvarno kazalo

A

Alarm

- nastavitev 77

Android Market

glej Google Play

Aplikacije

- urejanje 41
- združevanje v mape 41, 42
- skrivanje ali prikazovanje 42
- ikone in začetni zaslon 38
- namestitev 75, 76
- namestitev z interneta 76
- na Začetnem zaslonu 38
- povrnitev 76
- brisanje 77

B

Baterija

- polnjenje 13
- preverjanje porabe 29
- varčevanje z energijo 29

Bluetooth

- povezovanje naglavnega seta 86

Brskalnik

- knjižne oznake 58
- zgodovina 58
- uporaba 57

E

Elektronska pošta

glej Pošta

F

Fotoaparāt

- osnove 67

G

Galerija

- urejanje 68
- poudarjeno 68
- pregledovanje 68

Glasba

- dodajanje na seznam za reprodukcijo 71
- poslušanje 70
- seznam za reprodukcijo 70

Gmail 65

Google Chrome

- brskalnik 57

Google Zemljevidi 72

Google Now

- namestitve 55
- izklop 56

Google Play

- namestitev aplikacij 75
- vračilo denarja 77

Google Voice Search 57

GPS (Global Positioning System)

glej Lokacije

H

Hands free 86

Hard reset

glej Vračanje na tovarniške nastavitve

HTC BlinkFeed

- o tem 33
- dodajanje ali odstranjevanje informacij 34
- brisanje oznak 35
- posodabljanje družabnih omrežij 36
- branje člankov 35

I

Iskanje z govorom 57

Iskanje

- iskanje v telefonu in na internetu 56
- iskanje z govorom 57

J

Jezik

- jezik programske opreme 90

K

Koledar

- ustvarjanje dogodka 78
- pregledovanje 78

Karte (zemljevidi)

- Google karte (zemljevidi) 72

Konferenčni klic 47

Kopiranje

- podatkov na računalnik 50
- besedilo 24

Klicanje

- klicanje 44

L

Lokacija

- vklop lokacijskih storitev 72

LJ

Ljudje

glej Stiki

M

Mape

- združevanje aplikacij 41
- odstranitev 41, 42
- shranitev članka za kasneje 35
- izbira niza informacij 34
- določitev interesa 34
- vklop in izklop 33

MicroSD kartica 12

Mini-aplikacije

- dodajanje 38
- sprememba nastavitvev 38
- urejanje 39
- odstranitev 39, 40
- sprememba velikosti 38

N

Napajanje

- polnjenje baterije 13
- preverjanje porabe baterije 29
- varčevanje energije 29
- stanje mirovanja 20

Nastavitve

- jezik 90
- prve nastavitve 15

P

Podatki

- kopiranje na računalnik 50

Podatkovna zveza

- gostovanje 82
- delitev 85
- vklop in izklop 80
- uporaba 81

Premiki s prsti 17

Pošta

- priloge 63
- cc, bcc 63
- skica 63
- odgovor 64
- iskanje 64
- pošiljanje 63

Povezovanje z internetom

- VPN 83
- Wi-Fi 80
- Wi-Fi brezžična vstopna točka 84

Povrnitev varnostno kopiranih podatkov 76

Prenos podatkov

- Glej Prenos stikov

Profil letenja 89

PUK (PIN Unblock Key) 88

Posodobitve

glej Posodobitve programske

opreme

Posodabljanje programske opreme
16Povezovanje Bluetooth naglavnega
seta 86

R

Resetiranje (Ponastavitev) 53

S

SIM kartica

- SIM PIN 87

Slaba baterija 29

Snemanje zaslona 24

Soft reset 53

Stanje mirovanja 20

Stiki

- dodajanje 60

- skupine stikov 61

- urejanje 60

- filtriranje 59

- uvoz 60, 61

- Vaš profil 59

- pošiljanje informacij o stiku 61

Spominska SD kartica 12

Spomin 50

- kopiranje podatkov 50

- vrste 50

Slika ozadja 37

Sprememba jezika telefona 90

T

Telefonski klici

- klicanje 44

- konferenčni klic 47

- nujni klic 45

- zgrešeni klic 44

- izklop mikrofona 47

- čakajoči klic 45

- opcija glasnega govora 46

Tipkovnica

- besednjak 27

- vnos besedila 25

- vnos besedila z govorom 28

- HTC Sense tipkovnica 25

- videz 25

- večjezična tipkovnica 26

- vnos besedila s predvidevanjem
26

- bližnjice 27

- prepoznavanje govora 28

- Trace tipkovnica 28

U

USB Tethering 85

Ura

- alarm 77

- nastavitev datuma in časa 78

V

Video Highlights 68

VPN

- dodajanje zveze 83

- povezovanje 83

- prekinitve povezovanja 84

Vrnitev na tovarniške nastavitve 53

Varnost

- zaščita SIM kartice s PIN kodo 87

- varnostni certifikati 83

Vnos besedila z govorom 28

Vnos besedila s predvidevanjem

- dvojezično predvidevanje 27

Z

Zaslon

- izbira časa pred izklopom zaslona
90

- osvetlitev zaslona 90

- rotacija zaslona 89

- stanje mirovanja 20

- snemanje zaslona 24

- nastavitev stanja mirovanja 90

Zvočniki 46

Zvok

- Sprememba avdio profila 48

Začetni zaslon

- mini-aplikacije 38

- aplikacije 38

- sprememba Začetnega zaslona 40
- mape 41
- HTC BlinkFeed 33
- lansirni trak 37
- urejanje mini-aplikacij in aplikacij 39
- odstranjevanje mini-aplikacij in ikon 39
- bližnjice 38
- slika ozadja 38

W

Wi-Fi

- povezovanje na drugo mrežo 81
- povezovanje via WPS 81
- vklop 80 Wi-Fi brezžične vstopne točke 84

Y

YouTube 79