

htc

# Uporabniški priročnik za \_\_\_\_\_



HTC Desire 630 dual sim

# Vsebina

## Funkcije, v katerih boste uživali

Android 6.0 Marshmallow	8
Snemanje	9
Zvok	10
Prilagajanje	11
Posodobitve aplikacij HTC	12

## Seznanitev

HTC Desire 630	13
Zadnja plošča	14
Dve kartici nano SIM	15
Pomnilniška kartica	16
Polnjenje baterije	18
Pripenjanje zapestnega traku	19
Vklop in izklop telefona	19
Želite hitro vodenje v svojem telefonu?	20

## Nastavitev telefona in prenos

Začetna nastavitev telefona HTC Desire 630	21
Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC	22
Prenašanje vsebine iz telefona Android	23
Načini prenosa vsebine iz naprave iPhone	23
Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud	24
Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine	24
Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom	25
Uporaba Hitrih nastavitev	25
Spoznavanje nastavitev	26
Posodabljanje programske opreme telefona	26
Prenos aplikacij iz trgovine Google Play	28
Prenašanje aplikacij s spleta	29
Odstranjevanje aplikacije	30

## Prvi teden z novim telefonom

Osnove	31
Pripomoček HTC Sense Home	39
Zaklenjeni zaslon	41
Obvestila	44
Delo z besedilom	45
Pomoč HTC	49

## Prilagajanje

Teme	50
Več načinov prilagajanja	53

## HTC BlinkFeed

Kaj je HTC BlinkFeed?	60
Vklapljanje ali izklapljanje storitve HTC BlinkFeed	61
Priporočila za restavracije	61
Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed	62
Prilagajanje vira Predstavljeno	64
Objavljanje v družabnih omrežjih	64
Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed	64

## Fotoaparati

Osnove fotoaparata	65
Avtoportreti in posnetki drugih ljudi	69
Panoramske fotografije	71

## Galerija

Ogledovanje fotografij in videoposnetkov v Galerija	72
Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album	73
Kopiranje ali premikanje fotografij ali videoposnetkov v drug album	74
Iskanje fotografij in videoposnetkov	74
Obrezovanje videoposnetkov	74
Ogledovanje, urejanje in shranjevanje predstavljenih posnetkov Zoe	75

## Urejevalnik slik

Osnove	76
Kreativni učinki	78

## Telefonski klici

Telefonski klici	84
------------------	----

## Sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)	90
Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)	90
Pošiljanje skupinskih sporočil	91
Obnovitev osnutka sporočila	91
Odgovarjanje na sporočila	91
Posredovanje sporočila	92
Premik sporočil v varni predal	92
Blokiranje neželenih sporočil	93
Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM	93
Brisanje sporočil in pogovorov	94

## Upravljanje napajanja in shranjevanja

Baterija	95
Pomnilnik	99
Upravitelj datotek	103

## Sinhronizacija, varnostno kopiranje in ponastavitev

Spletna sinhronizacija	105
Varnostno kopiranje	106
HTC Sync Manager	110
Ponastavitev	112

## Ljudje

Seznam stikov	114
Nastavitev profila	115
Dodajanje novega stika	115
Urejanje podatkov o stiku	116
Stik z osebo	117
Uvažanje ali kopiranje stikov	117
Združevanje podatkov o stiku	118
Pošiljanje podatkov o stikih	119
Skupine stikov	119
Zasebni stiki	120

## Koledar in elektronska pošta

Koledar	122
Pošta	126

## Iskanje Google in Googlove aplikacije

Google Now	132
Iskanje Google	134
Googlove aplikacije	136

## Druge aplikacije

Ura	137
Vreme	138
Diktafon	138
Radio FM	139

## Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave	140
Upravljanje porabe podatkov	140
Povezava Wi-Fi	142
Povezovanje z omrežjem VPN	143
Uporaba telefona HTC Desire 630 kot dostopne točke Wi-Fi	145
Skupna raba internetne povezave telefona prek USB-ja	146

## Skupna raba prek brezžične povezave

HTC Connect	147
Bluetooth	150

## Nastavitve in varnost

Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami	153
---	-----

Vklop in izklop lokacijskih storitev	153
Način »Ne moti«	154
Letalski način	155
Samodejno sukanje zaslona	155
Nastavitev časa izklopa zaslona	156
Svetlost zaslona	156
Zvoki in vibracije ob dotiku	156
Spreminjanje jezika za prikaz	157
Nameščanje digitalnega potrdila	157
Onemogočanje aplikacij	157
Nadziranje dovoljenj aplikacij	158
Nastavitev privzetih aplikacij	158
Nastavitev povezav aplikacij	158
Izbiranje, katera kartica nano SIM se poveže z omrežjem 3G	159
Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij	159
Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM	159
Funkcije dostopnosti	160
Nastavitve dostopnosti	160
Vklop in izklop potez za povečavo	161
Usmerjanje v telefonu HTC Desire 630 s funkcijo TalkBack	161

---

## Blagovne znamke in avtorske pravice

---

---

## Kazalo

---

## O tem priročniku

V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje simbole:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene primere.



To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem operaterju.

## Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov

Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z osebniimi podatki.


# Funkcije, v katerih boste uživali

## Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow vključuje nove funkcije, zaradi katerih bo mobilno življenje še priročnejše.

### Now on Tap

Now on Tap intuitivno poišče in prikaže povezane informacije kar v aplikaciji. To pomeni, da vam zaradi iskanja informacij nikoli ne bo treba zapustiti pogovora ali spletnega mesta, po katerem brskate.

Pritisnite in pridržite  in Now on Tap prikaže povezane informacije, aplikacije in dejanja. Glejte [Now on Tap](#) na strani 134.

### Upravljanje pomnilnika telefona

Nadzor nad povprečno uporabo pomnilnika in zmogljivostjo telefona HTC Desire 630 lahko izvajate z izbiro »Pomnilnik« v možnosti »Nastavitve«. S to nastavitvijo lahko tudi preverite, katere aplikacije uporabljajo največ pomnilnika.

### Glavna sprememba glede uporabe pomnilniških kartic

Če imate obstoječo pomnilniško kartico s predstavnostnimi in drugimi datotekami, jo uporabite kot izmenljivo shrambo, da lahko vstavite kartico in dostopate do datotek v katerem koli telefonu Android.

Če imate povsem novo pomnilniško kartico, lahko z njo razširite notranjo shrambo. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 99 in [Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika](#) na strani 100.

### Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če ima telefon HTC Desire 630 težave pri vzpostavljanju povezave z mobilnimi podatki ali omrežjem Wi-Fi® ali napravo Bluetooth®, hitro ponastavite vse omrežne nastavitve. Glejte [Ponastavitev omrežnih nastavitev](#) na strani 112.

### Nastavitve Google

Preprosto upravljajte nastavitve za aplikacije in funkcije Google® v telefonu HTC Desire 630. V Nastavitvah tapnite **Google** in spremenite nastavitve.



## Pametnejše povezovanje aplikacij

Android 6.0 Marshmallow samodejno odpre pravilno aplikacijo za povezave, ki jih tapnete v besedilnih ali e-poštnih sporočilih ali na spletnih mestih. S pametnejšim povezovanjem aplikacij ni več treba ugibati, katera aplikacija lahko odpre povezave, ki jih tapnete.

V Nastavitvah lahko spremenite privzete aplikacije, s katerimi se želite povezati. Za podrobnosti glejte [Nastavitev privzetih aplikacij](#) na strani 158 in [Nastavitev povezav aplikacij](#) na strani 158.

## Dovoljenja aplikacije

Za zaščito telefona in zasebnosti je v sistemu Android 6.0 Marshmallow izboljššan način, na katerega je aplikacijam dodeljen dostop do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. Za podrobnosti glejte [Nadziranje dovoljenj aplikacij](#) na strani 158.

## Snemanje

Na voljo kot pomoč pri zajemanju spominov, ki jih lahko delite s svojo družino in prijatelji.

## Avtoportreti

- Raven izboljšave – preden posnamete avtoportret, lahko s funkcijo **Raven izboljšave** zgladite kožo. Glejte [Polepšanje kože za avtoportrete](#) na strani 69.
- Takojšnji avtoportreti – nasmehnite se in fotoaparata bo nemudoma zajel vaš smehljajoč se obraz. Rečete lahko tudi »Ptička«! Glejte [Uporaba funkcije Samodejni samoportret](#) na strani 69 in [Uporaba funkcije Glasovni samoportret](#) na strani 70.

## Urejevalnik slik


Z aplikacijo Urejevalnik slik lahko izboljšate fotografije in uveljavite vse od osnovnih popravkov do elegantnih učinkov.



Izdelajte nadrealistično fotografijo. Zmešajte oblike, elemente in prizmatične učinke. Glejte [Prizmatično](#) na strani 80.



Eno sliko postavite na drugo in ustvarite edinstveno kompozicijo, ki si jo lahko zamislite samo vi. Glejte [Dvojna izpostavljenost](#) na strani 81.

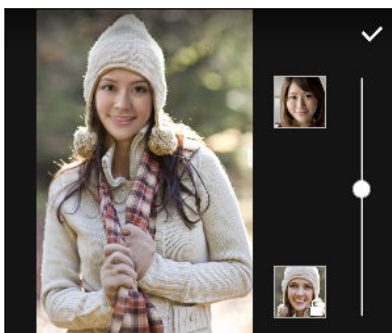

Funkcija Združevanje obrazov uporabi dve fotografiji, na primer vaš avtoportret in fotografijo priljubljene znane osebnosti, nato pa združi videza. Glejte [Združevanje obrazov](#) na strani 83.

## Zvok

Priključite slušalke in odkrijte zvočno zadovoljstvo v telefonu HTC Desire 630. V telefon lahko preprosto priključite brezžične zvočnike.

### HTC BoomSound s/z Dolby

Poslušajte, kar ste zgrešili. HTC BoomSound™ zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ne glede na to, ali poslušate glasbo, si ogledujete video ali igrate igro. Če želite izvedeti več, glejte [Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami](#) na strani 153.

### HTC Connect

Če želite pretočiti glasbo ali video iz telefona HTC Desire 630 v zvočnike ali televizor, s tremi prsti preprosto povlecite navzgor po zaslonu. Glasnost in predvajanje lahko nadzirate s svojim telefonom. V svoji priljubljeni glasbi lahko uživate celo na več zvočnikih. Glejte [Kaj je HTC Connect?](#) na strani 147.

## Prilagajanje

Ker je bil telefon HTC Desire 630 oblikovan z mislijo na vas, je poln inovacij, ki vam bodo v pomoč pri prilagajanju vašemu življenjskemu slogu.


### Teme



Telefon HTC Desire 630 lahko s prilagoditvijo videza s svojimi fotografijami, mešanjem in združevanjem z različnimi nabori ikon, zvokov, barvnih shem in drugih elementov, prilagodite tako, da deluje bolj osebno. Glejte [Kaj je aplikacija Teme?](#) na strani 50.


### HTC Sense Home

Domači zaslon se prilagaja vašim potrebam doma, v službi in na poti. Glejte [Kaj je pripomoček HTC Sense Home?](#) na strani 39.

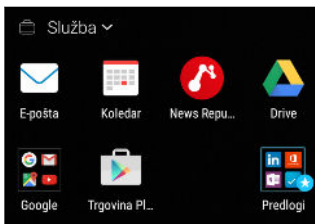

Obvestila na zaklenjenem zaslonu omogočajo, da lažje poiščete zgrešene stvari, si ogledate prihajajoče dogodke in drugo. Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu](#) na strani 42.

### HTC BlinkFeed

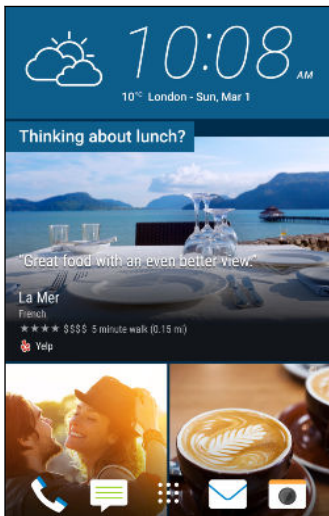

Dovolite, da so priljubljene teme, novice, družabni mediji in drugi elementi priročno dostavljeni na eno mesto v telefonu. Pridobite lahko celo predloge za restavracije. Glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 60.

## Posodobitve aplikacij HTC


HTC občasno doda ali izboljša funkcije aplikacij, na primer HTC Sense™ Home, Fotoaparati, Galerija in drugih. Če želite uživati v novih in izboljšanih funkcijah, prenesite najnovejše posodobitve HTC-ja in drugih aplikacij iz trgovine Google Play™. Nekatere aplikacije HTC, ki v določenih telefonih niso prednameščene, lahko prav tako prenesete iz trgovine Google Play.



Če so na voljo novejšje posodobitve aplikacij, informacije v tem priločniku morda ne bodo ažurne.

# Seznantitev

## HTC Desire 630

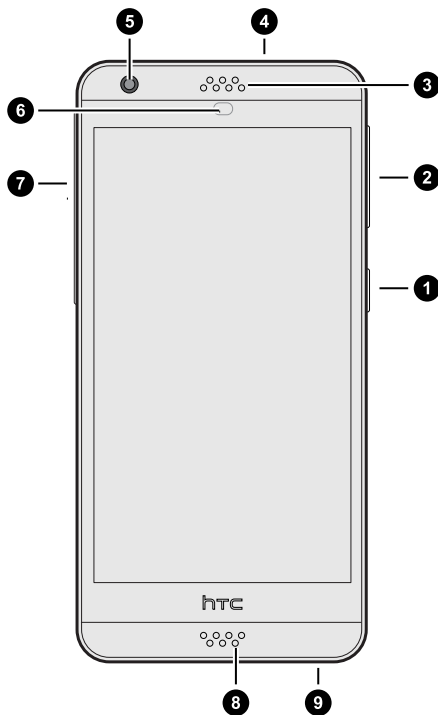

1. VKLOP/IZKLOP
2. Gumba za GLASNOST
3. Ušesne slušalke
4. 3,5-mm priključek za slušalke
5. Sprednji fotoaparata
6. Senzor bližine
7. Pokrov reže
8. Mikrofon
9. Priključek USB




Za uporabo omrežja operaterja za podatkovne storitve potrebujete naročnino. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.



- Če želite uporabljati ovitek ali zaščito zaslona, ne prekrivajte ali blokirajte senzorja bližine. Kupite ovitek ali zaščito zaslona, ki je oblikovana za telefon HTC Desire 630.
- Pazite, da v luknjico mikrofona ne pride tekočina ali prah, saj bi to lahko povzročilo njegovo okvaro.
- Izogibajte se uporabi slušalk ali pripomočkov drugih ponudnikov s kovinskimi obeski, ki visijo blizu priključka za slušalke. Uporaba teh pripomočkov lahko vpliva na sprejem signala.
- Ne razstavlajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite garancijo.

## Zadnja plošča

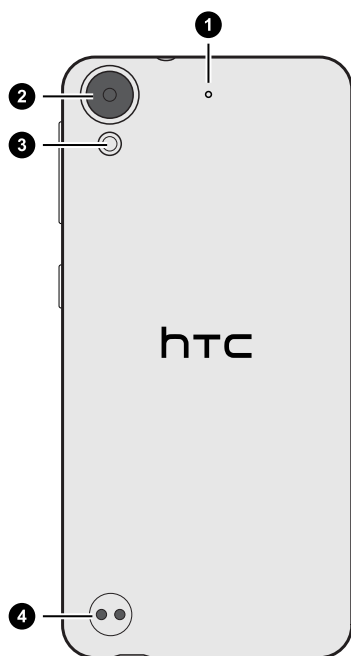


1. Mikrofon
2. Fotoaparar
3. Lučka LED
4. Luknjici za zapestni trak

## Dve kartici nano SIM

Telefon HTC Desire 630 ima dve reži za kartico nano SIM.

Ko sta vstavljeni dve kartici, lahko povezavo z mobilnim podatkovnim omrežjem 3G vzpostavi samo kartica v reži 1. Druga kartica se lahko poveže samo z omrežjem 2G.

Uporabljajte samo standardne kartice nano SIM. Če vstavite spremenjeno kartico, ki je debelejša od standardne kartice nano SIM, se lahko zgodi, da se kartica ne bo pravilno prilegala ali okvarila režo za kartice.

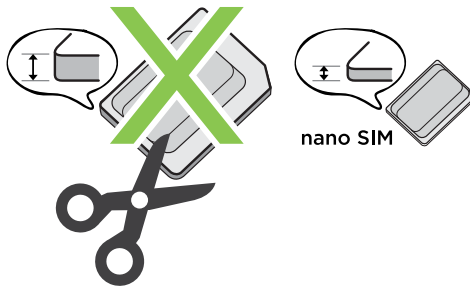



---


### Vstavljanje kartic nano SIM

---


1. Prepričajte se, da je telefon HTC Desire 630 izklopljen, nato pa ga trdno primite tako, da je sprednja stran obrnjena navzdol.
2. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.

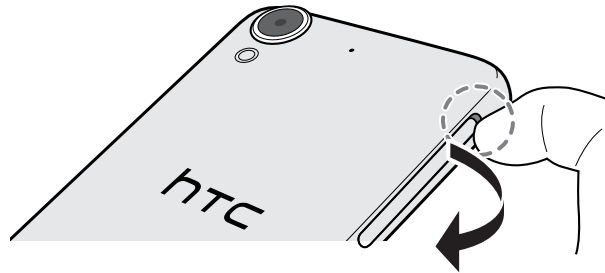


3. Predalčke izvalcite iz rež za kartico nano SIM.
4. Kartice nano SIM vstavite v predalčke tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzgor, nato pa obrežite vogal.

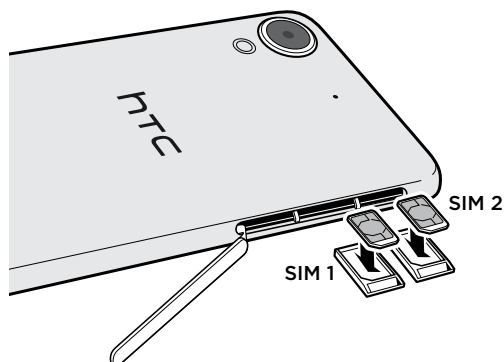

5. Pri vstavljanju predalčkov pazite, da bodo obrnjen navzgor, da kartice nano SIM ne padejo ven. Predalčke potisnite do konca v reže.

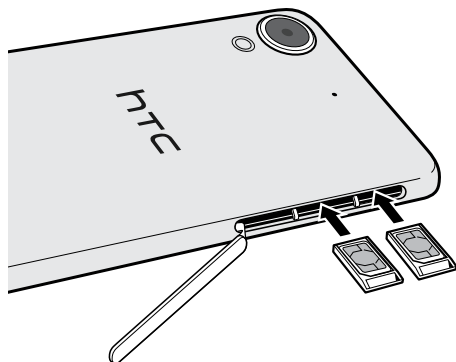

6. Zaprite pokrov reže. Pritisnite pokrov reže navzdol, da ga zaklenete na mesto.

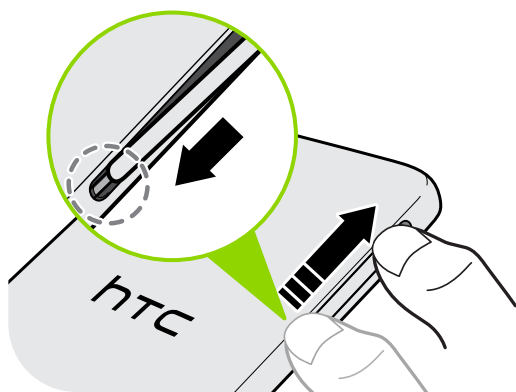

---

### Odstranjevanje kartice nano SIM

---



Preden odstranite kartico, izklopite telefon HTC Desire 630.

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Predalček izvlecite iz reže za kartico nano SIM in odstranite kartico nano SIM.
3. Zaprite pokrov reže. Pritisnite pokrov reže navzdol, da ga zaklenete na mesto.

## Pomnilniška kartica

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije, videoposnetke in glasbo. Kadar morate sprostiti pomnilniški prostor v telefonu, lahko določene aplikacije shranite na pomnilniško kartico, če aplikacije podpirajo to funkcijo.




Pomnilniška kartica ni obvezna in je naprodaj ločeno.



## Vstavljanje pomnilniške kartice

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Ko je HTC Desire 630 obrnjen navzdol, vstavite kartico microSD™ v režo za pomnilniško kartico, tako da so zlati kontakti obrnjeni navzdol in proti reži.

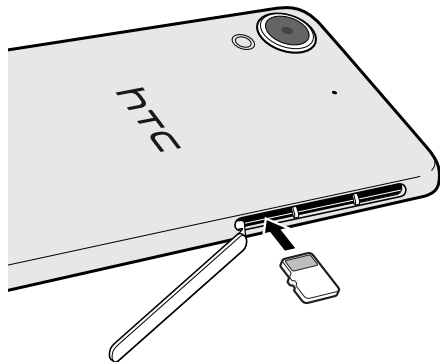



3. Če želite zapreti pokrov reže, potisnite plastični tečaj na stran in pritisnite pokrov, da se zaskoči.

## Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je telefon HTC Desire 630 vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Izmenljiva shramba**, tapnite  > **Izvrzi** zraven imena kartice.
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Notranja shramba**, tapnite ime kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

1. S palcem ali drugim prstom odprite pokrov reže.
2. Potisnite pomnilniško kartico navznoter, da izskoči iz reže.
3. Če želite zapreti pokrov reže, potisnite plastični tečaj na stran in pritisnite pokrov, da se zaskoči.


## Polnjenje baterije

Preden vklopite telefon HTC Desire 630 in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.



- Če je bila baterija izpraznjena več dni, bo telefon HTC Desire 630 morda treba polniti več minut, preden ga lahko vklopite.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik in kabel USB, ki sta bila priložena telefonu HTC Desire 630. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB vstavite v priključek USB.

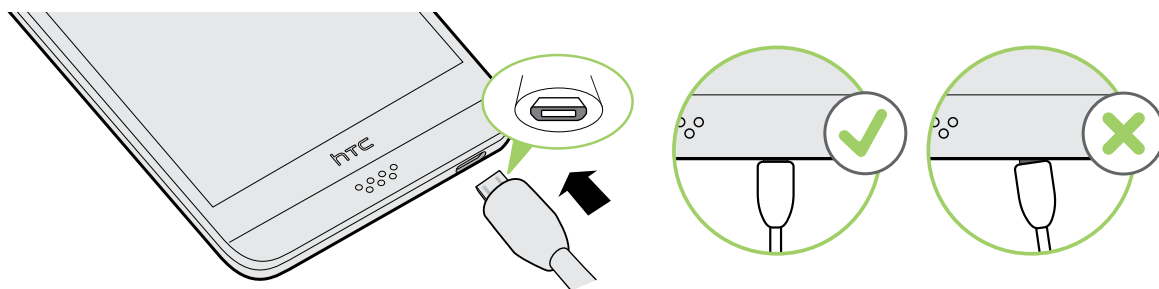

2. Drugi konec kabla USB vstavite vtaknite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.



- Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.
- Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih.
- Če uporabljate spletni brskalnik in polnite baterijo, se lahko HTC Desire 630 segreje. To je normalno.
- Ko se naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite napajalnik iz vtičnice.

## Pripenjanje zapestnega traku


Z zapestnim trakom lahko telefon varno pritrdite na zapestje.

Luknjici za trak sta v spodnjem levem kotu na hrbtni strani telefona.



Če je v škatli priložen zapestni trak, ga uporabite, sicer pa kupite takšnega, katerega zanka ni debelejša kot 1 mm.

1. Zanko zapestnega traku vstavite v eno od luknjic in potisnite zanko, dokler ne pride ven v drugi luknjici.

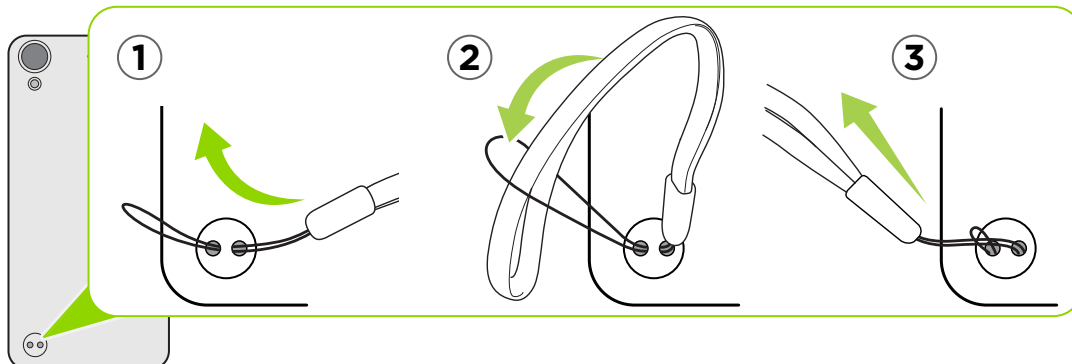

2. Vrvico zapestnega traku povlecite skozi zanko.
3. Povlecite vrvico zapestnega traku, da ga pritrdite.

## Vklop in izklop telefona

### Vklop telefona

Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC Desire 630 ne zavibrira.




Ko prvič vklopite telefon HTC Desire 630, ga morate nastaviti.


### Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.
3. V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.

## Želite hitro vodenje v svojem telefonu?

V aplikaciji Pomoč preglejte prijazne vadnice in pogosta vprašanja, ki vas učijo, kako uporabljati telefon.

- Ko vidite ploščico Nasveti in pomoč v storitvi HTC BlinkFeed™, jo preprosto tapnite, da boste izvedeli več o namigu.
- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.

Nato lahko tapnete **Iskanje v člankih in videih pomoči** in vnesite, kaj iščete. Namesto tega lahko tudi tapnete , da prebrskate nasvete za uporabo, pogosto zastavljena vprašanja in drugo.

# Nastavitev telefona in prenos

## Začetna nastavitev telefona HTC Desire 630

Ko prvič vklopite telefon HTC Desire 630 ali ko izberete ponastavitev na tovarniške nastavitve, se prikaže poziv za njegovo nastavitev.



Preden izberete jezik, lahko omogočite funkcijo TalkBack, ki omogoča usmerjanje z glasovnim odzivom. Pritisnite in pridržite dva prsta na zaslonu, dokler ne zaslišite obvestila, ki vas obvesti, da je vklopljen način za dostopnost.

V nastavitvenem postopku naprave izberite internetno povezavo, prijavite se v račun Google, nastavite zaščito naprave za telefon HTC Desire 630 in še veliko več.

Če ste storitev varnostnega kopiranja Android uporabili za varnostno kopiranje starega telefona, jo uporabite še zdaj. Na zaslonu Pridobite aplikacije in podatke tapnite **Obnovi iz te varnostne kopije**. V meniju izberite stari telefon, če želite obnoviti aplikacije iz prejšnjega telefona, ki je bil varnostno kopiran s storitvijo varnostnega kopiranja Android. V nasprotnem primeru tapnite **Nastavi kot novo napravo**.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih storitvah glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 153.

## Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC

Če ste v prejšnjem telefonu HTC uporabljali funkcijo HTC Varnostno kopiranje, morate za obnovitev varnostne kopije prenesti in uporabiti aplikacijo HTC Obnovitev v telefonu HTC Desire 630.



Glede na količino podatkov lahko obnovitev varnostne kopije v telefon HTC Desire 630 prek podatkovne povezave povzroči dodatne stroške in je lahko dolgotrajna. Priporočamo uporabo povezave Wi-Fi.

1. Ko končate z nastavitvijo telefona HTC Desire 630, s potegom odprte okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo **Prenesite ali obnovite vsebino**.
2. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.  
Če aplikacija HTC Obnovitev ni nameščena v telefonu, se prikaže poziv, da prenesete in namestite aplikacijo HTC Obnovitev.
3. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.
4. Prijavite se z računom, ki ste ga uporabili za varnostno kopiranje starega telefona.
5. Izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti v telefonu HTC Desire 630.
6. Če se prikaže poziv, izberite, ali boste za obnovitev varnostne kopije uporabili mobilno podatkovno povezavo ali povezavo Wi-Fi.
7. Za obnovitev varnostne kopije upoštevajte navodila na zaslonu.
8. S potegom odprte okno z obvestili in preverite, ali je v njem kakšno obvestilo glede dokončanja obnovitve varnostne kopije.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play bodo obnovljene v ozadju, potek pa lahko spremljate prek obvestila v vrstici stanja. Če želite obnoviti plačljive aplikacije, jih morate prenesti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med nameščanjem bodo aplikacije prikazane na zaslonu Aplikacije. Potem ko bodo nameščene vse aplikacije, bodo bližnjice na zaslonu Aplikacije in domačem zaslonu preurejene tako, kot v varnostni kopiji. Med obnavljanjem aplikacij lahko nadaljujete z uporabo telefona HTC Desire 630.

## Prenašanje vsebine iz telefona Android

V stari telefon Android prenesite Orodje za prenos HTC in z njim prenesite vsebino v telefon HTC Desire 630.

Vrste lokalno shranjene vsebine v starem telefonu, ki jih lahko prenese Orodje za prenos HTC, vključujejo stike, sporočila, dogodke v koledarju, glasbo, fotografije, videoposnetke in nekatere nastavitve. Iz telefonov HTC, ki uporabljajo vmesnik HTC Sense različice 5.5 ali novejše, je mogoče prenesti tudi druge vrste podatkov, na primer zgodovino klicev, e-poštne račune in nastavitve nekaterih aplikacij HTC.



Uporabljati morate sistem Android različice 2.2 ali novejše, da lahko v starem telefonu uporabljate Orodje za prenos HTC.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Izberite, ali boste prenos izvedli iz HTC-jevega telefona Android ali iz drugega telefona Android.
3. Na zaslonu Pridobitev vsebine iz drugega telefona tapnite **Naprej**.
4. Upoštevajte navodila v telefonu HTC Desire 630, ki opisujejo, kako prenesti Orodje za prenos HTC iz trgovine Google Play, ga namestiti in odpreti.
5. Ko se v starem telefonu prikaže koda PIN, pred nadaljevanjem preverite, ali je koda PIN prikazana tudi v telefonu HTC Desire 630.  
Če se koda PIN ne prikaže, v starem telefonu tapnite **Poskusi znova**. Če se koda še vedno ne prikaže, to lahko pomeni, da stari telefon ne more vzpostaviti povezave s telefonom HTC Desire 630. V tem primeru poskusite uporabiti drug način prenosa.
6. V starem telefonu tapnite **Potrdi**.
7. V starem telefonu izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, tapnite **Prenesi**, nato pa tapnite **Da**.
8. Počakajte, da se prenos konča.
9. V obeh telefonih tapnite **Končano**.


## Načini prenosa vsebine iz naprave iPhone

Če uporabljate iPhone, lahko stike, sporočila in drugo vsebino preprosto prenesete v telefon HTC Desire 630.

- Vsebino iz naprave iPhone lahko varnostno prekopirate in obnovite prek oblaka iCloud. Če želite ugotoviti kako, glejte [Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud](#) na strani 24.
- Vsebino iz naprave iPhone lahko varnostno prekopirate s storitvijo iTunes v računalniku, nato pa jo s programom HTC Sync Manager prenesete v telefon HTC Desire 630. Za podrobnosti glejte [Prenašanje vsebine in aplikacij iPhone v telefon HTC](#) na strani 111.

## Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud

Če imate račun za iCloud, lahko sinhronizirate vsebino iz naprave iPhone s shrambo iCloud, nato pa vsebino prenesete v telefon HTC Desire 630. Iz oblaka iCloud lahko prenesete naslednje vrste vsebine: stike, zaznamke, besedilna sporočila, sporočila iz storitve iMessage, dogodke v koledarju in fotografije.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Tapnite **iPhone** > **Uvozi iz varnostne kopije iCloud**.
3. Za varnostno kopiranje vsebine iz naprave iPhone v shrambo iCloud upoštevajte zaslonska navodila.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za iCloud, nato pa tapnite **Prijava**.
5. Izberite varnostno kopijo v napravi iPhone, ki jo želite prenesti v telefon HTC Desire 630, nato pa tapnite **Naprej**.
6. Izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, nato pa tapnite **Uvozi**.
7. Počakajte, da se prenos konča, nato pa tapnite **Končano**.



Prenesete lahko samo določene podatke o stikih, na primer ime stika, fotografijo, poštni naslov, elektronski naslov, rojstni datum, datum obletnice in zabeležke.

## Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine

Stike in drugo vsebino lahko posamezno dodate v telefon HTC Desire 630 na različne načine.

<b>Sinhroniziranje z računalnikom</b>	S programom HTC Sync Manager lahko sinhronizirate stike, dokumente, predvajalne sezname in drugo med telefonom HTC Desire 630 in računalnikom, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows® ali OS X.  Z njim lahko prenesete tudi varnostno kopijo iTunes, ki vsebuje stike, sporočila in drugo vsebino iz naprave iPhone iz računalnika v telefon HTC Desire 630.
<b>Račun Google</b>	Stiki Google so uvoženi v telefon HTC Desire 630 potem, ko se prijavite v račun Google. Več stikov Google lahko ustvarite kar v telefonu HTC Desire 630.
<b>Računi družabnih omrežij</b>	Prijavite se v priljubljena družabna omrežja, da med njimi sinhronizirate podatke o stikih.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC Desire 630 sinhronizira službene stike s strežnika Microsoft Exchange ActiveSync Server na delovnem mestu.
<b>Račun Outlook.com</b>	Sinhronizirajte osebne stike iz računa Microsoft Outlook.com.



<b>Stiki v telefonu</b>	Stike lahko ustvarite lokalno v telefonu HTC Desire 630, če jih ne želite shraniti v spletnih računih.
<b>Kartice nano SIM</b>	Prekopirajte vse stike s kartice nano SIM v telefon HTC Desire 630.

## Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom

Spodaj si lahko ogledate nekaj načinov za prenos predstavnostne vsebine iz računalnika ali vanj.

- Telefon HTC Desire 630 povežite z računalnikom. Računalnik ga bo prepoznal kot kateri koli pogon USB, zato lahko med njima kopirate predstavnostno vsebino. Glejte [Kopiranje datotek med telefonom HTC Desire 630 in računalnikom](#) na strani 102.
- V računalnik prenesite programsko opremo HTC Sync Manager in jo uporabite. Nastavite jo lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz telefona HTC Desire 630 v računalnik. Prav tako lahko sinhronizirate predvajalne sezname med računalnikom in telefonom.

Če uporabljate iPhone, ga lahko povežete in prenesete fotografije v računalnik s programsko opremo HTC Sync Manager. Nato znova povežite telefon HTC Desire 630 in prekopirajte datoteke.

Glejte [O programu HTC Sync Manager](#) na strani 110.

- S storitvami shrambe v oblaku lahko postavite predstavnostno vsebino na eno mesto, da jo lahko upravljate kjer koli: v računalniku, telefonu HTC Desire 630 in drugih mobilnih napravah.

## Uporaba Hitrih nastavitvev

V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth.

1. Naredite karkoli od naslednjega:

- Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja.






- Dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.

2. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavev, preprosto tapnite njeno ploščico.
3. Če so na voljo možnosti za nastavev, tapnite ▼, da izberete med njimi.

## Spoznavanje nastavitev

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi ali dodati račune? To in še veliko drugega lahko naredite v Nastavitvah.

1. Na zaslonu Aplikacije, v podoknu Obvestila ali v podoknu Hitre nastavitve odprite Nastavitve.
  - Na domačem zaslonu tapnite , da preklopite na zaslon Aplikacije, nato pa tapnite **Nastavitve**.
  - Podrsajte od vrha zaslona, da odprete podokno z obvestili, nato pa tapnite .
  - Z dvema prstoma podrsajte od vrha zaslona, da odprete Hitre nastavitve, nato pa tapnite .
2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite:
  - Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementa, kot je na primer Brezžično, ki omogoča, da ga vklopite ali izklopite. Tapnite sam element, da konfigurirate njegove nastavitve.
  - Tapnite **Zvok in obvestilo**, da nastavite melodijo zvonjenja, izberete zvočni profil in konfigurirate nastavitve obvestil.
  - Tapnite **Prilagodi**, da spremenite ozadje, na domači zaslon dodate aplikacije in pripomočke in drugo.
  - Tapnite **Računi in sinhronizacija**, da dodate različne račune in se prijavite v njih, kot so na primer računi za e-pošto, družabna omrežja in drugi.
  - Tapnite **Varnost**, da pomagate zaščititi telefon HTC Desire 630, na primer z zaklepanjem zaslona.



V Nastavitvah tapnite , da hitro poiščete možnosti in nastavitve.


## Posodabljanje programske opreme telefona

HTC Desire 630 lahko preveri in vas obvesti, če je na voljo nova posodobitev.

Posodobitve za nekatere HTC-jeve aplikacije in funkcije, na primer HTC Sense Home, je mogoče prenesti in namestiti iz trgovine Google Play. Za podrobnosti glejte [Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play](#) na strani 27.


### Preverjanje različice programske opreme v sistemu

Preden namestite posodobitev sistemske programske opreme, lahko preverite, katera različica storitev Android in HTC Sense je nameščena v telefonu.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **O programu**.
2. Tapnite **Podatki programske opreme**.


## Omogočanje samodejnih posodobitev

Izberete lahko samodejni prenos in namestitev posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu > Posodobitve programske opreme**.
3. Če želite prihraniti stroške za porabo podatkov, lahko izberete posodobitev samo prek povezave Wi-Fi.
4. Izberite, ali želite, da so posodobitve sistema, posodobitve aplikacij ali oboje prenašajo samodejno.

Posodobitve aplikacij se namestijo samodejno, namestitev posodobitev sistemske programske opreme pa morate potrditi.


## Nameščanje posodobitev programske opreme


Ko je telefon HTC Desire 630 povezan v internet in so na voljo nove posodobitve programske opreme, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili in tapnite obvestilo o sistemski posodobitvi.
2. Če posodobitve ne želite prenesti prek podatkovne povezave, izberite **Posodobi le prek brezžične povezave**.
3. Tapnite **Prenesi**.
4. Ko je prenos končan, izberite **Namesti zdaj**, nato pa tapnite **V redu**.

Po končani posodobitvi se telefon HTC Desire 630 znova zažene.



## Nameščanje posodobitev aplikacij

Ko je internetna povezava vzpostavljena in je na voljo posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo o posodobitvi.  
Odpre se seznam Posodobitve s seznamom posodobitev aplikacij za namestitev.
2. Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti, nato pa tapnite .
3. Ko pregledate posodobitve, tapnite **Namesti**. Po potrebi boste morali znova zagnati telefon HTC Desire 630.

## Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play

Nekatere aplikacije HTC in aplikacije drugih ponudnikov se prek trgovine Google Play posodobijo zboljšavami in popravki napak. Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**.  
Prikaže se seznam aplikacij, ki so nameščene v telefonu.
4. Pod možnostjo Posodobitve tapnite aplikacijo.
5. Tapnite **Posodobi**.
6. Če se prikaže poziv, tapnite **Sprejmi**.



V trgovini Trgovina Play tapnite **☰** > **Nastavitve** > **Samodejno posodobi aplikacije**, da izberete, kako želite, da trgovina Google Play posodablja aplikacije.

### Ročno preverjanje posodobitev programske opreme

1. Na domačem zaslону tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu** > **Posodobitve programske opreme**. Telefon HTC Desire 630 preverja, ali so na voljo posodobitve.



Če nimate internetne povezave, se prikaže poziv, ki vas obvesti, da vklopite mobilno podatkovno povezavo ali vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite **Preveri zdaj**, da preverite, ali so na voljo posodobitve.

## Prenos aplikacij iz trgovine Google Play

Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC Desire 630. Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost, zabavo in igre.



- Če želite kupovati plačljive aplikacije ali opraviti nakupe z obračunom v aplikaciji, potrebujete račun Google Wallet™. Če že imate račun Google, preprosto dodajte Google Wallet s prijavo s svojim obstoječim uporabniškim imenom in geslom na naslovu [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- Ime aplikacije Trgovina Play je odvisno od vašega področja.
- Zmožnost kupovanja aplikacij je odvisna od področja.

### Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC Desire 630, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitvev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v telefonu HTC Desire 630. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na domačem zaslону tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Poiščite aplikacijo.
3. Ko najdete zeleno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis in ocene uporabnikov.

4. Če želite prenesti ali kupiti aplikacijo, tapnite **Namesti** (za brezplačne aplikacije) ali gumb s ceno (za plačljive aplikacije).
5. Tapnite **Sprejmi**.



Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Če želite, da se posodobitve po namestitvi aplikacije prenašajo samodejno, tapnite **☰** > **Samodejno posodobi**.

Če želite odpreti aplikacijo, pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite aplikacijo.

## Obnavljanje aplikacij iz trgovine Google Play

Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev? Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na domačem zaslonu tapnite **☰**, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite **☰**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**, povlecite do zavihka Vse, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite obnoviti.
4. Namestite aplikacijo.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Google Play.

## Prenašanje aplikacij s spleta

Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.



- Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti telefona HTC Desire 630 in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim zaupate.
- Preden lahko namestite preneseno aplikacijo, se prepričajte, da je telefon HTC Desire 630 nastavljen tako, da dovoli namestitev aplikacij drugih ponudnikov. To naredite tako, da izberete **Nastavitve > Varnost > Neznani viri**.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete želeno aplikacijo.
2. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.



Potem ko namestite aplikacijo, se vrnite v izbiro **Nastavitve > Varnost** in počistite možnost **Neznani viri**.

## Odstranjevanje aplikacije

Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.



Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na možnost **Odstrani**.



Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije, glejte pomoč za Google Play.

# Prvi teden z novim telefonom


## Osnove

### HTC Sense Home

Potem ko prvič vklopite in nastavite telefon HTC Desire 630, se prikaže domači zaslon.

- Če želite izkusiti priročnost domačega zaslona, ki se samodejno prilagaja, ko ste doma, v službi ali zunaj, nastavite pripomoček HTC Sense Home. Glejte [Kaj je pripomoček HTC Sense Home?](#) na strani 39.
- Povlecite v desno in našli boste HTC BlinkFeed. Storitve HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje objave iz družabnih omrežij, naslovnice iz priljubljenih novinarskih medijev in še veliko več. Za podrobnosti glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 60.
- Povlecite v levo in odkrili boste prostor za dodajanje priljubljenih pripomočkov, aplikacij in še veliko drugega. Dodate lahko tudi okna. Za podrobnosti glejte [Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka](#) na strani 56.
- Aplikacije v zagonski vrstici na dnu domačega zaslona lahko spremenite. Glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 54.



Medtem ko ste na drugem zaslonu ali v aplikaciji, pritisnite , da ste vrnete na zadnji domači zaslon, ki ste ga obiskali.

### Način spanja

Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC Desire 630 v način nižje porabe energije, medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko je telefon HTC Desire 630 v torbici.

#### Preklop v način spanja

Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

HTC Desire 630 samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC Desire 630 preklopi v način spanja. Za podrobnosti glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 156.

#### Zbujanje iz načina spanja

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

## Odklepanje zaslona

Za odklepanje zaslona povlecite navzgor.

Če ste nastavili zaklepanje zaslona, boste morali vnesti poverilnico, da se telefon HTC Desire 630 odklene.




Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, ga lahko na zaklenjenem zaslonu preložite ali izklopite. ⌚ ali ✗ preprosto povlecite navzgor.

## Premiki telefona

S premiki telefona lahko utišate telefon HTC Desire 630, stišate glasnost zvonjenja in še veliko več.

### Za utišanje obrnite telefon

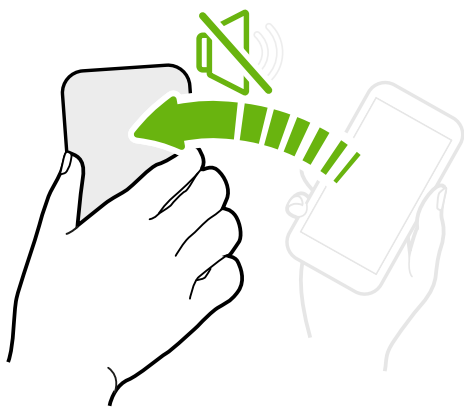

Če je telefon med dohodnim klicem obrnjen navzgor, ga za utišanje obrnite navzdol.

### Dvignite za utišanje tona zvonjenja



Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji in začne telefon HTC Desire 630 zvoniti, ga dvignite, da se samodejno zmanjša glasnost zvonjenja.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Utišaj zvonjenje, ko telefon vzamem v roke**.




## Nastavite glasnost zvonjenja tako, da se samodejno poveča, če je telefon v žepu ali torbi



Če nastavite način žepa, HTC Desire 630 prepozna, kdaj je telefon v torbi ali žepu in poveča glasnost zvonjenja, da ga lahko slišite tudi v hrupnem okolju.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Žepni način**.

## Zasukajte telefon HTC Desire 630 za boljši prikaz

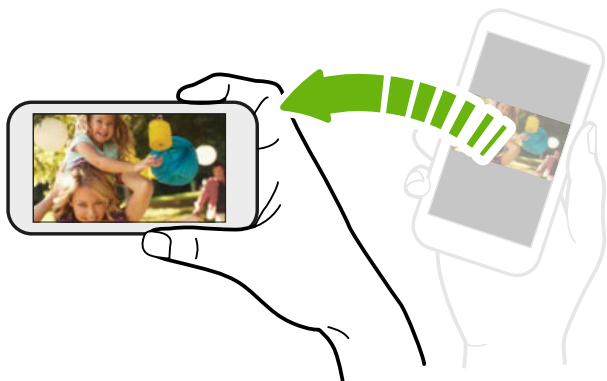

Na številnih zaslonih lahko samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončne v ležečo tako, da telefon HTC Desire 630 obrnete na stran.

Pri vnašanju besedila lahko telefon HTC Desire 630 obrnete na stran, da prikažete večjo tipkovnico.


---

## Poteze s prsti

---

S potezami s prsti se lahko premikate po domačem zaslonu, odpirate aplikacije, pregledujete sezname in še veliko več.

## Tapnite

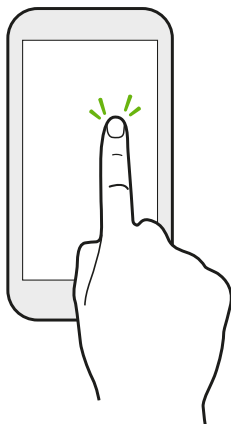


Tapnite zaslon s prstom, če želite izbrati elemente na zaslonu, kot so ikone aplikacij in nastavitvev, ali pa pritisnite zaslonske gumbe.

## Pritisk in pridrzanje




Če želite odpreti razpoložljive možnosti za element (na primer stik ali povezavo na spletno stran), preprosto pritisnite element in ga pridržite.

## Vlečenje ali podrsanje

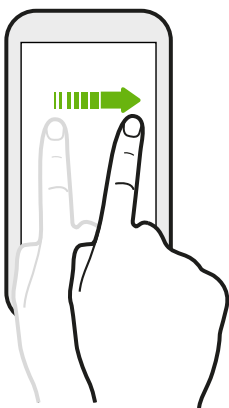


Hitro podrsajte s prstom vodoravno po zaslonu, da se premaknete na druga okna domačega zaslona. Podrsajte navpično, da se pomaknete po seznamu, dokumentu in drugih elementih.

## Vlečenje

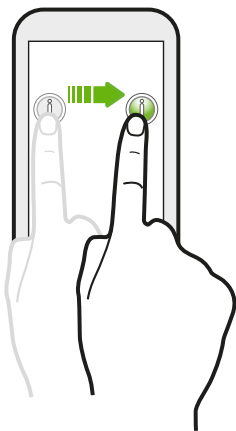


Pred vlečenjem se dotaknite elementa in ga pridržite. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne dosežete ciljnega mesta.

## Frcanje

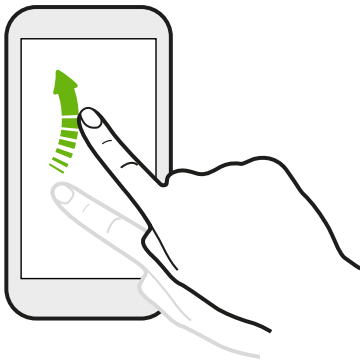

Frcanje na zaslonu je podobno podrsanju, vendar je treba s prsti podrsati z nežnejšimi in hitrejšimi potezami, kot na primer pri premiku v desno ali levo na domačem zaslonu ali pri frcanju po seznamu stikov ali sporočil.

## Pritisk in frcanje

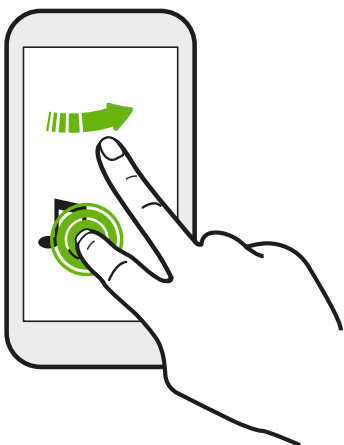

Na domačem zaslonu lahko preprosto premaknete pripomoček ali ikono z enega zaslona na drugega.

Z enim prstom pritisnite in pridržite pripomoček ali ikono, z drugim prstom pa frcnite zaslon na novo lokacijo.

## Dršenje z dvema prstoma




V nekaterih aplikacijah, na primer Galerija, Sporočila, Pošta ali spletni brskalnik, lahko pri gledanju slike ali besedila za povečavo raztegnete dva prsta.




Za pomanjšanje slike ali besedila približajte prsta na zaslonu.

### Dvoprstno podrsanje

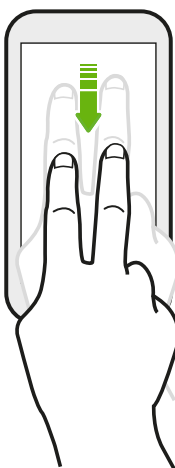

Za dostop do Hitrih nastavitev z dvema prstoma podrsajte od vrstice stanja navzdol.

### Triprstno podrsanje

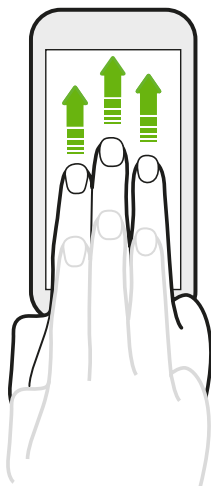



- S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor in HTC Connect™ bo pretočil glasbo ali video iz telefona HTC Desire 630 v zvočnike oziroma televizor. Pretočno predstavnostno vsebine lahko tudi souporabljati iz aplikacij, kot je na primer YouTube®.
- Za prekinitvev povezave z zvočniki ali televizorjem podrsajte navzdol.



Možnost **Poteze za predstavnost** je v Nastavitvah privzeto vklopljena in pomeni, da triprstne poteze delujejo za souporabo predstavnostne vsebine.

## Odpiranje aplikacije

- Tapnite aplikacijo v zagonski vrstici na dnu domačega zaslona.
- Tapnite , da se pomaknete na zaslon Aplikacije, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.
- Na zaslonu Aplikacije tapnite , nato pa vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.

### Odpiranje aplikacije ali mape na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono mape ali aplikacije navzgor, da odklenete zaslon in neposredno skočite v aplikacijo ali mapo.






Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici domačega zaslona. Če želite zamenjati bližnjice na zaklenjenem zaslonu, zamenjajte aplikacije ali mape v zagonski vrstici.

Če ste nastavili dodatno varnostno plast, kot je na primer vzorec ali koda PIN za odklepanje zaslona, boste morali vnesti poverilnice, da bo telefon HTC Desire 630 odprl aplikacijo ali mapo.

## Skupna raba vsebine


Imate vsebino, ki jo želite souporabljati, na primer fotografijo ali video?


- V aplikaciji preprosto tapnite ikono skupne rabe:  ali .
- Če ne vidite ikone, tapnite  > **Skupna raba**.

## Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami

Če uporabljate večopravnost in v telefonu HTC Desire 630 uporabljate različne aplikacije, lahko preprosto preklopite med nedavno odprtimi aplikacijami.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite .

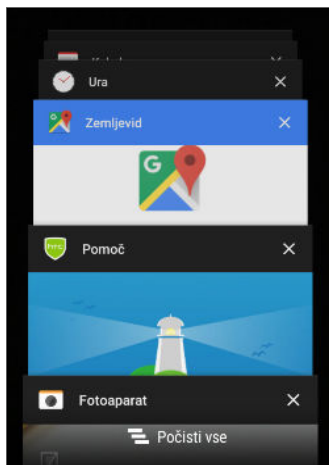

- Če želite preklopiti nazaj na aplikacijo, se pomaknite med karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.
- Če želite aplikacijo odstraniti s seznama, jo povlecite v levo ali desno.
- Če želite hkrati odstraniti vse aplikacije, tapnite .

---

## Osveževanje vsebine

---

V določenih aplikacijah lahko s preprosto potezo s prsti enostavno osvežite vsebino, ki ste jo sinhronizirali ali prenesli s spletne strani.

1. Med pregledovanjem vsebine, na primer vremena ali Pošta predala, se pomaknite na vrh zaslona.
2. S prstom povlecite navzdol, nato pa ga za osvežitev spustite.

---

## Zajemanje zaslona telefona




---

Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igri ali napisati objavo v blogu o funkcijah telefona HTC Desire 630? Slika zaslona je zelo preprosto posneti in jo souporabljati prek Galerija.

Sočasno pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP in ZMANJŠANJE GLASNOSTI.

Slika se shrani v album Posnetki zaslona v Galerija.



Sliko lahko souporabljate tudi takrat, ko se v vrstici stanja prikaže . Odprite okno z obvestili in tapnite  pod obvestilom o posnetku zaslona. Če ikona  ni prikazana, razširite dva prsta v obvestilu o posnetku zaslona.

## Pripomoček HTC Sense Home

### Kaj je pripomoček HTC Sense Home?

Hitro dostopajte do aplikacij, bližnjic in map, ki jih najpogosteje uporabljate, glede na to, kje ste. Z uporabo pripomočka HTC Sense Home se telefon HTC Desire 630 neprekinjeno prilagaja načinu, na katerega ga uporabljate. Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate v službi, bodo na primer prikazane, ko boste v pisarni. Pripomoček HTC Sense Home se spremeni glede na to, ali ste doma, v službi ali kje drugje.

### Nastavitev pripomočka HTC Sense Home

Pripomoček HTC Sense Home lahko nastavite hitro in preprosto.




- Če pripomoček HTC Sense Home ni prikazan, ga dodajte na domači zaslon. Glejte [Dodajanje pripomočkov na domači zaslon](#) na strani 55.
- V nastavitvah telefona vklopite lokacijske storitve. Glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 153.

1. Na nastavitvenem zaslonu pripomočka HTC Sense Home tapnite **Za prilagoditev tapnite > Raziščimo**.



2. Tapnite na mestu, na katerem ste, da končate nastavitev pripomočka.

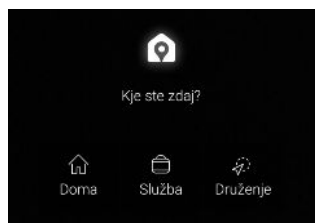





3. V pripomočku tapnite **∨ > ⋮ > Prilagodi HTC Sense Home**.
4. Na zaslonu izberite vse možnosti, nato pa pritisnite **↶**.

## Nastavljanje domačih in službenih lokacij

V pripomočku HTC Sense Home nastavite domačo in službeno lokacijo na podlagi naslova, brezžičnega omrežja ali obojega.


Z vsako od teh lokacij lahko povežete več naslovov in omrežij Wi-Fi. Z uporabo nastavljenih naslovov ali omrežij Wi-Fi bo pripomoček HTC Sense Home lahko določil, kje ste, in prikazal ustrezne aplikacije.


1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite  >  > **Določi lokacije**.
3. Kliknite lokacijo, ki jo želite nastaviti.
4. Tapnite  in naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite **Naslov** in vnesite svoj naslov ali ga izberite na zemljevidu.
  - Tapnite **Brezžično omrežje** in izberite eno ali več omrežij Wi-Fi, ki jih želite povezati z lokacijo.
5. Ko končate z nastavljanjem domače in službene lokacije, pritisnite .

## Ročno preklapljanje lokacij

Pripomoček HTC Sense Home samodejno spremeni lokacijo glede na to, je ste. Lokacijo v pripomočku HTC Sense Home lahko spremenite tudi ročno.

Da bi lahko pripomoček HTC Sense Home samodejno spreminjal lokacije, morajo biti vklopljene lokacijske storitve. Glejte [Vkllop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 153.


1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite , nato pa tapnite želeno lokacijo.

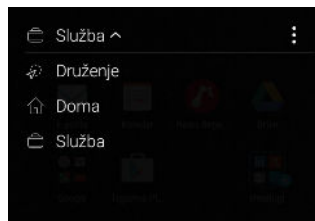

## Pripenjanje in odpenjanje aplikacij

Če aplikacije, bližnjice ali mape pripnete v pripomoček HTC Sense Home, poskrbite, da ostanejo v pripomočku.


Elementi v pripomočku HTC Sense Home imajo enega od dveh stanj: pripeti ali odpeti. Odpeti elementi bodo samodejno nadomeščeni s pogosteje uporabljenimi elementi.

1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite pripeti element, pritisnite in pridržite, da se prikaže .
  - Če želite odpeti element, ga pritisnite in pridržite, dokler se vrstica s potekom odpenjanja ne konča.



## Dodajanje aplikacij v pripomoček HTC Sense Home



V pripomoček HTC Sense Home lahko dodate priljubljene aplikacije, bližnjice ali mape.

1. Na domačem zaslonu tapnite .
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo, bližnjico ali mapo, ki jo želite dodati v pripomoček.
3. Element povlecite na želeno mesto v pripomočku HTC Sense Home.

Aplikacija, bližnjica ali mapa bo dodana v pripomoček HTC Sense Home in pripeta na mesto.

## Vklop in izklop mape Predlogi

Mapa Predlogi je pametna mapa v pripomočku HTC Sense Home, ki dinamično spreminja vsebino glede na uporabo. Če ne želite, da je mapa Predlogi prikazana v pripomočku, jo lahko izklopite.


1. Na domačem zaslonu povlecite v levo ali desno, da se prikaže pripomoček HTC Sense Home.
2. Tapnite , nato pa tapnite  > **Pokaži/skrij pametne mape.**
3. Izberite ali počistite izbiro **Pokaži mapo Predlogi.**
4. Tapnite **V redu.**

## Zaklenjeni zaslon

### Nastavitev zaklepanja zaslona

Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo telefona HTC Desire 630 brez vašega dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona. Zaslon telefona HTC Desire 630 boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve > Varnost.**
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona.**
3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Tapnite **Zakleni telefon po**, nato pa podajte čas mirovanja, ki preteče, preden se zaslon zaklene.



Možnosti **Vzorec je viden** ali **Gesla naj so vidna** lahko počistite, če ne želite, da se med njunim vnašanjem prikaže zaklenjeni zaslon.

## Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja

Telefon lahko nastavite tako, da pred odklepanjem zaslona zazna vaš obraz ali drugo preverjeno napravo.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite in nastavite zaklepanje zaslona.  
To bo vaš način za varnostno zaklepanje zaslona.
3. Na zaslonu Varnost tapnite **Pametno zaklepanje**.
4. Potrdite zaklepanje zaslona.
5. Izberite, kaj želite, da telefon zazna, preden se odklene.
6. Upoštevajte navodila na zaslonu.
7. Tapnite **Zakleni telefon po**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.

Da bi bila funkcija pametnega zaklepanja še zanesljivejša in varnejša, lahko telefon HTC Desire 630 naučite, da prepozna vaš obraz v različnih situacijah, na primer v primeru, ko nosite očala ali si puščate brado.

Tapnite **Pametno zaklepanje**, potrdite zaklepanje zaslona, nato pa tapnite **Preverjeni obraz** > **Izboljšano ujemanje obraza**. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Vklapljanje ali izklapljanje obvestil na zaklenjenem zaslonu

Obvestila na zaklenjenem zaslonu lahko vklopite ali izklopite.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ko je naprava zaklenjena** > **Ne prikazuj obvestil**.



Če si premislite, lahko tapnete **Pokaži vso vsebino obvestil**, da vklopite obvestila na zaklenjenem zaslonu.

## Interakcija z obvestili na zaklenjenem zaslonu

Poleg tega, da si lahko ogledate obvestila na zaklenjenem zaslonu, lahko tudi delate z njimi.

1. Dvakrat tapnite v obvestilu, da greste neposredno v povezano aplikacijo.
2. Za prikaz celotnega seznama obvestil na zaklenjenem zaslonu podrsajte navzdol. Za vrnitev na zaklenjeni zaslon tapnite v praznem področju zaslona.
3. Podrsajte v levo ali desno v obvestilu, da ga odstranite.
4. Pritisnite in pridržite obvestilo, da se prikažejo povezane informacije.
5. Tapnite , da določite prioriteto obvestil iz povezane aplikacije.

## Spreminjanje bližnjic na zaklenjenem zaslonu


Če želite spremeniti aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu, spremenite tiste v zagonski vrstici. Če želite ugotoviti, kako, glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 54.

---

## Spreminjanje ozadja zaklenjenega zaslona

---

Za ozadje zaklenjenega zaslona lahko uporabite ozadje domačega zaslona ali katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Pod možnostjo Zaklenjeni zaslon tapnite **Spremeni ozadje**
3. V pojavnem meniju tapnite **Ista slika kot ozadje domačega zaslona** ali pa izberite fotografijo med drugimi možnostmi.

---

## Izklop zaklenjenega zaslona

---

Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Brez**.

Če želite znova vklopiti zaklenjeni zaslon, v nastavitvah za Varnost tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Podrsanje**.

## Obvestila


### Okno z obvestili


Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v teku, kot je na primer prenašanje datotek.



Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih obvestil.

Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona.

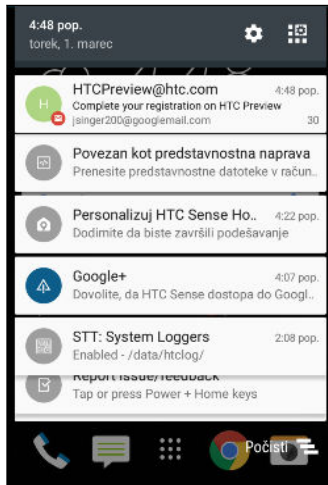

- Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.
- Tapnite ikono obvestila na levi strani, da odprete ustrezno aplikacijo.
- Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno. Če želite zapreti vsa obvestila, ki se ne prikazujejo ves čas, tapnite .



Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.



Obvestila aplikacij, ki jih prejimate, lahko spremenite. Glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 44.

### Upravljanje obvestil aplikacij

Določite lahko prioriteto, občutljivost in drugo.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Upravljanje obvestil aplikacij**, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite nastaviti.  
Če želite, lahko v oknu z obvestili tudi pritisnete in pridržite obvestilo, nato pa tapnete .
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu Obvestila in na zaklenjenem zaslonu.



## Delo z besedilom

---



### Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila

---

Besedilo lahko izberete in prekopirate, nato pa ga prilepite in delite z drugimi.

1. Pritisnite in pridržite besedo.
2. Povlecite označevalnika začetka in konca besedila, da označite okoliško besedilo, ki ga želite izbrati.
3. Potem ko izberete besedilo za kopiranje, tapnite  ali **Prekopiraj**.  
Izbrano besedilo se prekopira v odložišče.
4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in držite točko, na katero želite prilepiti besedilo.
5. Tapnite  ali **Prilepi**.

### Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, ki ga želite souporablјati, tapnite  ali  ali **Skupna raba**.
2. Izberite, kam želite prilepiti izbrano besedilo in ga deliti z drugimi, na primer e-poštno sporočilo ali posodobitev stanja v družabnem omrežju.

---

### Tipkovnica HTC Sense

---



Tipkanje s tipkovnico HTC Sense je hitro in natančno.

- Predvidevanje besed tudi prihrani čas, porabljen za tipkanje. Med tipkanjem se prikazujejo predlogi, med katerimi lahko izbirate. V slovar predvidevanja lahko celo dodajate besede. Glejte [Vnašanje besedila s predvidevanjem besed](#) na strani 47.
- Besede lahko vnašate tako, da jih preprosto izgovarjate. Glejte [Vnašanje besedila z govorom](#) na strani 48.
- Vklonite drsno tipkovnico, da lahko vnašate besede s preprostim drsenjem s prstom z ene črke na drugo. Glejte [Uporaba drsne tipkovnice](#) na strani 48.
- Za dostop do tipkovnice s številkami in simboli preprosto povlecite v desno. Za preklon med jeziki lahko povlečete v levo.
- Tipke imajo sekundarne številke, ločila ali druge znake, ki jih lahko hitro vstavite, ne da bi morali preklopiti na tipkovnico s številkami in simboli.  
Če želite vstaviti številko, na primer pritisnite in pridržite tipko v prvi vrstici.
- Izberete lahko med širokim naborom čustvenih simbolov.
- Prikažite ali skrijte navigacijske smerne tipke na tipkovnici. Če v Nastavitvah omogočite smerne tipke, bodo te prikazane samo na tipkovnici v pokončnem načinu.


## Vnašanje besedila

Zaslonska tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.

- Za vnos velikih črk tapnite . Za vklop velikih črk dvakrat tapnite.
- Pritisnite in pridržite tipke s sivimi znaki na vrhu, da vnesete številke, simbole ali naglašene črke. Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov.
- Za prikaz tipk s številkami in simboli povlecite v desno. Za vrnitev na glavno tipkovnico povlecite v levo.
- Pritisnite , da zaprete zaslonsko tipkovnico.



Če želite odpreti nastavitve tipkovnice, pritisnite in pridržite tipko z vejico, če je nad tipko prikazana ikona . Namesto tega lahko tudi izberete **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.

### Izbiranje jezikov tipkovnice in preklapljanje med njimi

Če je v telefonu HTC Desire 630 na voljo več jezikov tipkovnice, lahko izberete, kateri jeziki bodo omogočeni na zaslonski tipkovnici.

1. Odprite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.
2. Tapnite **Izbira tipkovnice**, nato pa izberite želene jezike.

Če želite spremeniti jezik tipkovnice, naredite karkoli od naslednjega:

- Na zaslonski tipkovnici povlecite v levo (ni na voljo, če uporabljate drsno tipkovnico).
- Dotikajte se tipke za jezik, na primer **EN**, dokler se ne prikaže jezik tipkovnice, ki ga želite uporabljati.
- Pritisnite in pridržite tipko za jezik, nato pa s prstom povlecite na jezik tipkovnice, ki ga želite uporabljati.

## Vnašanje besedila s predvidevanjem besed

Se vam je že zgodilo, da ste začeli pisati, pa niste vedeli, kako se določena beseda črkuje? Možnost predvidevanja besed nad tipkovnico prikazuje predlagane besede.



Predvidevanje besed in predvidevanje naslednjih besed sta privzeto omogočena.

Če želite vnesti besedilo v načinu predvidevanja besed, naredite karkoli od naslednjega:

- Tapnite preslednico, da označeno besedo vstavite na seznam predlogov.
- Tapnite besedo na seznamu predlogov.
- Tapnite puščico zraven seznama predlogov, da se prikaže več izbir.



V nekaterih jezikih tipkovnice, npr. v angleškem ali španskem, se lahko v primeru, da na seznamu predlogov po nesreči izberete napačno besedo, vrnete nazaj in jo spremenite tako, da jo tapnete, nato pa izberete drug vnos.

### Nastavitev drugega jezika za predvidevanje besed

Predvidevanje besed lahko nastavite tako, da uporablja dva jezika. Medtem ko tipkate, se prikazujejo predlogi v izbranih jezikih.



Ta funkcije je na voljo samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

1. Odprite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.
2. Tapnite **Izbira tipkovnice > Dvojezična napoved**, nato pa izberite želeni jezik.

### Dodajanje besed v slovar

Za določene jezike tipkovic, na primer angleščino in španščino, lahko v slovar za predvidevanje besed dodate pogosto uporabljena imena in akronime, da jih je lažje najti na seznamu predlogov.



Ta funkcije je na voljo samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

1. Odprite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.
2. Tapnite **Osebni slovar > +**.
3. Vnesite besedo.
4. Tapnite **V redu**.



Medtem ko vnašate besedilo s standardno postavitvijo tipkovnice, dotik predlagane besede, ki je ni v slovarju (običajno je to prva beseda na seznamu predlogov), to besedo samodejno shrani.

## Urejanje ali brisanje besed v slovarju

1. Odprite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.
2. Tapnite **Osebni slovar**.
  - Če želite urediti besedo, tapnite element na seznamu.
  - Če želite izbrisati elemente iz slovarja, tapnite **⋮ > Izbriši**. Izberite besede, ki jih želite odstraniti, nato pa tapnite **Izbriši**.

## Uporaba drsne tipkovnice

Namesto da se dotaknete tipk na zaslonski tipkovnici, lahko za vnos besed »drsite« po zaslonu.



Ta funkcije je na voljo samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

1. Drsno tipkovnico vklopite tako, da izberete **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input**.
2. Na zaslonski tipkovnici s prstom drsite z ene črke na drugo, da vnesete besedo.
3. Ko je beseda popolna, dvignite prst.
4. Če želite nadaljevati z vnašanjem besedila, s prstom znova podrsajte čez črke, da vnesete naslednjo besedo.



Če prikazana beseda po drsenju ni tista, ki ste jo želeli, lahko naredite naslednje:

- Tapnite besedo na seznamu predlogov.
- Tapnite puščico zraven seznama predlogov, da se prikaže več izbir.

## Vnašanje besedila z govorom

Nimate časa za tipkanje? Poskusite izgovoriti besede, ki jih želite vnesti.

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.
2. Na zaslonski tipkovnici pritisnite in pridržite **Ⓜ**.
3. Ko se prikaže animirana slika mikrofona in se prikaže »Govorite«, izgovorite besede, ki jih želite vnesti.



Za nastavev jezika glasovnega vnosa tapnite vrstico jezika nad gumbom mikrofona. Izberete lahko enega ali več jezikov. Razpoložljivi jeziki se lahko spreminjajo.

4. Če beseda ne ustreza tistemu, kar ste izgovorili, in je podčrtana, tapnite podčrtano besedo, da jo izbrišete in pogledate druge možnosti.
5. Vnesite ločila, tako da izgovorite njihova imena (recite na primer »vej i ca«).




## Pomoč HTC

---

### Imate težave, povezane s programsko opremo ali povezavo?

---

Preden pokličete službo za podporo, poskusite odpraviti težave v telefonu ali izvesti diagnostiko s pomočjo aplikacije Pomoč. To vam pomaga pri iskanju vzroka težave in določanju, ali jo lahko rešite sami ali morate poklicati službo za podporo.

Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.



Če Pomoč za Pomoč ni prednameščena v telefonu, jo lahko prenesete iz trgovine Google Play.

# Prilagajanje

## Teme


### Kaj je aplikacija Teme?

Teme zagotavlja hiter in preprost način za prilagajanje telefona HTC Desire 630 z ozadji, ikonami in drugim.

Če želite iskati med razpoložljivimi temami v shrambi Teme ali ustvariti svojo, se prijavite z računom HTC.

### Prenašanje tem



Poiščite in prenesite predizdelane teme, s katerimi lahko preprosto prilagodite telefon HTC Desire 630.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
2. Tapnite **Začnite**.
3. Prijavite se z zelenim računom.
4. Na zaslonu Priporočeno povlecite v levo ali desno, da se prikaže kategorija, v kateri želite brskati priporočene elemente.
5. Če želite prikazati vse razpoložljive elemente za kategorijo, povlecite v levo in tapnite **Prikaži vse**.
6. Za prikaz zaslona s podrobnostmi tapnite element.
7. Tapnite **Prenesi**.


Če želite temo po končanem prenosu uporabiti, tapnite **Uveljavi**. Če ima tema zvoke po meri, se spremenijo tudi vse melodije zvonjenja in zvoki opozoril.

### Zaznamovanje tem

Medtem ko pregledujete teme, jih lahko zaznamujete, da jih lahko pozneje hitro najdete.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
2. Preglejte kategorije, dokler ne najdete česa zase.
3. Tapnite element, nato pa tapnite . Zaznamek je v izbiri **Moje teme**. Glejte [Iskanje tem](#) na strani 52.



Zaznamek lahko odstranite tako, da tapnete .



## Ustvarjanje lastne teme od začetka

Ustvarite in prilagodite lahko svojo temo ter jo delite z drugimi, ki jo lahko prenesejo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
2. Tapnite  > **Izberite sliko domačega zaslona**, da nastavite glavno ozadje za temo.
3. Izberite sliko iz Galerija ali posnemite fotografijo s Fotoaparatom.
4. Okno za obrezavo premaknite ali povečajte tako, da bo vključevalo področje slike, ki ga želite vključiti, nato pa tapnite .
5. Tapnite **Naprej**.
6. Povlecite navzgor ali navzdol na preddefiniran slog, ki ga želite izbrati za svojo temo.  
Če teme ne želite več prilagajati, tapnite **Naprej**, da jo shranite.
7. Tapnite **Uredi**, nato pa tapnite poljubne kategorije, ki jih želite prilagoditi, in preizkušajte nastavitve, dokler ne boste zadovoljni.
8. Ko ste pripravljeni, tapnite **Predogled** in si oglejte, kakšna bo videti vaša tema.
9. Tapnite **Dokončaj**, poimenujte temo, nato pa tapnite **V redu**, da jo shranite.  
Če želite temo uveljaviti takoj, se prepričajte, da je izbrana možnost **Uveljavi to temo**.

### Urejanje teme

Potem ko ustvarite temo, jo lahko še vedno uredite.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
2. Tapnite  > **Uredi trenutno temo**.
3. Opravite zelene spremembe v temi.
4. Tapnite **Shrani**, da posodobite trenutno temo.


## Mešanje in združevanje tem


Potem ko izberete temo, lahko premešate in združite dele iz drugih tem, kot so zvoki, ikone, slike ozadja in drugo.



Če želite premešati in združiti teme, morate iz kataloga najprej prenesti komponente tem.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
2. Tapnite  > **Uredi trenutno temo**.
3. Tapnite **Barva** in izberite barvno shemo.
4. Tapnite katero koli drugo kategorijo, ki jo želite spremeniti.
5. Tapnite element v kategoriji. Če je kategorija prazna, tapnite  in izberite eno od zbirk, iz katere želite izbirati.
6. Tapnite **Prenesi**, da prenesete vsebino, nato pa tapnite **Uveljavi**, da uveljavite spremembo v trenutni temi.

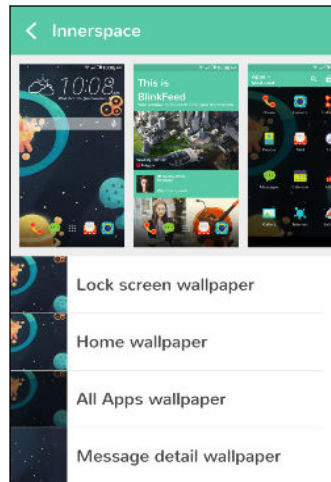

- Dotikajte se , dokler se ne prikaže zaslon za mešanje in združevanje. Nadaljujte z izvajanjem sprememb, dokler niste zadovoljni z rezultatom.



- Tapnite **Shrani kopijo**, da shranite novo temo; če urejate temo, ki ste jo prekopirali, tapnite **Shrani**, da shranite spremembe.



### Iskanje tem

Teme, ki ste jih ustvarili ali prenesli, so na voljo v zbirki tem. Tam so na voljo tudi teme, ki ste jih zaznamovali.

- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
- Tapnite  > **Moje teme**.




### Skupna raba tem

S prijatelji in družino lahko souporabljate teme, slike ozadja, ikone in drugo.

- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
- Poiščite temo, ki jo želite souporabljati, nato pa jo tapnite, da prikazete podrobnosti.
- Med ogledovanjem strani s podrobnostmi katerega koli elementa v katalogu za skupno rabo tapnite .

### Brisanje teme

Temo lahko izbrisate, če je ne želite imeti v svojem telefonu.

- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Teme**.
- Tapnite  > **Moje teme** in povlecite na zavihek **Moje zbirke**.
- Tapnite  > **Odstrani**.
- Izberite teme, ki jih želite odstraniti iz zbirke.
- Tapnite **Odstrani**.

Če je tema, ki ste jo izbrisali, trenutno uporabljena, bo v telefonu HTC Desire 630 uveljavljena, dokler ne uporabite druge.


## Več načinov prilaganja

### Prilaganje nastavitev

Poleg tega, da uporabljate Teme, lahko določite videz in zvok telefona HTC Desire 630 tako, da izberete Nastavitve.

- Izberite melodijo zvonjenja in druge zvoke, ki jih želite uporabljati. Glejte [Melodije zvonjenja, zvoki obvestil in alarmov](#) na strani 53.
- Domači zaslon lahko prilagodite z drugim ozadjem. Glejte [Ozadje domačega zaslona](#) na strani 53.
- Za zaklenjeni zaslon lahko uporabite isto ozadje kot za domači zaslon ali pa izberete drugo. Glejte [Spreminjanje ozadja zaklenjenega zaslona](#) na strani 43.
- Spremenite pisave. Glejte [Sprememba pisave za prikaz](#) na strani 54.
- Spremenite aplikacije v zagonski vrstici. Glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 54.
- Na domači zaslon dodajte pripomočke in bližnjice. Glejte [Dodajanje pripomočkov na domači zaslon](#) na strani 55 in [Dodajanje bližnjic na domači zaslon](#) na strani 55.
- Potrebujete drugo okno pripomočka? Glejte [Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka](#) na strani 56.
- Storitve HTC BlinkFeed ali okno pripomočka lahko nastavite kot glavni domači zaslon. Glejte [Spreminjanje glavnega domačega zaslona](#) na strani 57.
- Organizirajte aplikacije. Glejte [Razporejanje aplikacij](#) na strani 58.

### Melodije zvonjenja, zvoki obvestil in alarmov

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Pod možnostjo Zvok izberite drug zvok za zvonjenje, sistemska obvestila in alarme.

Če želite izbrati zvoke za nova sporočila, e-poštna sporočila in opomnike o dogodkih, odprite aplikacijo Sporočila, Pošta oziroma Koledar.




Želite, da alarmi zvonijo glasneje, obvestila pa tišje? V Nastavitvah tapnite **Zvok in obvestilo** > **Glasnost** in nastavite raven glasnosti za vsako vrsto zvoka.

### Ozadje domačega zaslona

Izberite eno izmed razpoložljivih ozadij ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v oknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Spremeni ozadje domačega zaslona**.
3. Izberite, kje želite izbrati zeleno ozadje.

Če želite uporabiti fotografijo, posneto s fotoaparatom, tapnite **Galerija**, izberite fotografijo in jo obrežite, nato pa tapnite .

## Sprememba pisave za prikaz

Če želite, lahko spremenite slog in velikost pisave za prikaz ali iz spleta prenesete nove pisave.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Pod možnostjo Pisava tapnite **Slog pisave** in izberite eno od vgrajenih pisav ali pa tapnite **+**, da iz spleta prenesete nove pisave.
3. Za izbiro velikosti pisave tapnite **Slog pisave**.

### Prenašanje pisav

Za prenos pisav morate biti prijavljeni v svoj račun HTC.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Pod možnostjo Pisava tapnite **Slog pisave**, nato pa tapnite **+**.
3. Tapnite **▼**, da izberete kategorijo.
4. Izberite pisavo, nato pa tapnite **Prenesi**.

Če želite uporabiti pisavo, tapnite **Uveljavi**.

## Zagonska vrstica

Zagonska vrstica omogoča dostopanje do najpogosteje uporabljenih aplikacij (in drugih bližnjic) s samo enim klikom. Aplikacije na zagonski vrstici lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo povlecite na **▮**.



2. Tapnite **⋮**, da se pomaknete na zaslon Aplikacije.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v zagonski vrstici.



- Aplikacije v zagonski vrstici lahko tudi združite v mapo. Glejte [Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici](#) na strani 58.
- Aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici.

## Dodajanje pripomočkov na domači zaslon

Pripomočki omogočajo hitro pregledovanje pomembnih informacij in predstavnostne vsebine. Izbirate lahko med različnimi pripomočki in najuporabnejše dodate na domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v oknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite ▼ > **Pripomočki**.
4. Pomaknite se med pripomočki ali pa tapnite 🔍, da poiščete določen pripomoček.  
Nekateri pripomočki so na voljo v različnih slogih in velikostih.
5. Pritisnite in pridržite, nato pa povlecite pripomoček v okno, v katerega ga želite dodati.

Dodate lahko tudi pripomočke, ki omogočajo hitro vklapljanje ali izklapljanje določenih nastavitev, na primer Wi-Fi in Bluetooth.

### Spreminjanje nastavitev pripomočka

Osnovne nastavitve nekaterih osnovnih pripomočkov (na primer pripomočka Ljudje) lahko spremenite.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa ga povlecite na ⚙️.
2. Prilagodite nastavitve pripomočkov.

### Spreminjanje velikosti pripomočka

Velikost nekaterih pripomočkov je mogoče spremeniti, potem ko jih dodate na domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, to pomeni, da lahko spremenite velikost pripomočka.
2. Povlecite strani obrobe, da povečate ali zmanjšate velikost pripomočka.

## Dodajanje bližnjic na domači zaslon

Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, dodajte v katero koli okno pripomočka na domačem zaslonu. Dodate lahko tudi bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, zaznamovane spletni strani in drugo.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v oknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite ▼ > **Aplikacije** ali **Bližnjice**.
4. Pomaknite se med aplikacijami ali bližnjicami ali pa tapnite 🔍, da jo poiščete.
5. Pritisnite in pridržite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico v zeleno okno pripomočka, da jo dodate.



Če želite dodati aplikacijo z zaslona Aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v okno pripomočka.

## Urejanje oken domačega zaslona

### Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka



- Če ste že dosegli največjo dovoljeno omejitev, ne boste mogli dodati novega okna pripomočka.
- HTC BlinkFeed je vedno prikazan kot prvo okno (če ga ne odstranite). Okna pripomočka ni mogoče dodati pred HTC BlinkFeed.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v oknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Upravljaj strani domačega zaslona**.
3. Če želite dodati novo okno pripomočka, povlecite v levo, da se prikaže ikona **+**, nato pa jo tapnite.
4. Če želite odstraniti okno pripomočka, povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, nato pa tapnite **Odstrani**.
5. Ko končate, pritisnite **↶**.

### Prerazporejanje oken pripomočkov



Okna pripomočka ni mogoče premakniti ali vstaviti pred HTC BlinkFeed.


1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli oknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Pritisnite in pridržite sličico okna pripomočka, nato pa ga povlecite v levo ali desno na zeleno mesto.
3. Ko končate s prerazporejanjem oken pripomočkov, pritisnite **↶**.



### Premikanje pripomočka ali ikone


Pripomoček ali ikono lahko preprosto premaknete iz enega okna pripomočka v drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in pridržite pripomoček ali ikono.
2. Drugi prst obrnite v levo ali desno, da zasukate zaslon v drugo okno pripomočka.

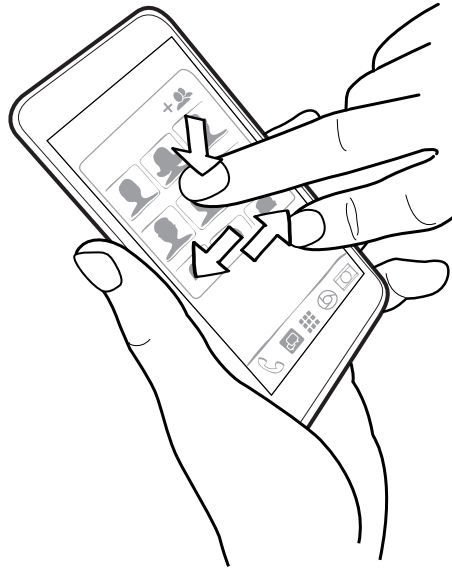

3. Spustite pripomoček ali ikono.

### Odstranjevanje pripomočka ali ikone


1. Pritisnite in pridržite pripomoček ali ikono, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na .
2. Ko se pripomoček ali ikona obarva rdeče, dvignite prst.

---



### Spreminjanje glavnega domačega zaslona

---

Storitev HTC BlinkFeed ali okno pripomočka lahko nastavite kot glavni domači zaslon.


1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v oknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Upravljaj strani domačega zaslona**.
3. S prstom povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, ki ga želite uporabiti kot glavni domači zaslon.
4. Tapnite **Nastavi kot domači zaslon**.
5. Pritisnite .



Če v aplikaciji pritisnete , se najprej vrnete v zadnje okno, v katerem ste bili. Za vrnitev na glavni domači zaslon preprosto pritisnite .

## Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici

1. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.

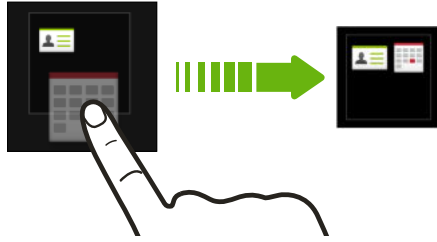

2. Tapnite mapo, da jo odprete.
3. Tapnite naslovno vrstico okna mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. V mapo dodajte še druge aplikacije. Tapnite **+**, izberite aplikacije, nato pa tapnite **Končano**.

Bližnjice lahko dodate tudi v nastavitve ali informacije o mapi. V okno pripomočka najprej dodajte bližnjico, nato pa jo povlecite v mapo.

### Odstranjevanje elementov iz mape

1. V zagonski vrstici ali oknu pripomočka tapnite mapo, da jo odprete.
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite v **✖**.

## Razporejanje aplikacij

Na zaslonu Aplikacije lahko razporedite aplikacije.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali na zaslonu katerega koli pripomočka tapnite **⋮**.
2. Tapnite **▼** in izberite, kako želite razporediti aplikacije, na primer abecedno.  
Če želite aplikacije združiti v skupine ali jih prerazporediti, izberite **Po meri**.

### Premikanje aplikacij in map

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite **▼** > **Po meri**.
2. Tapnite **⋮** > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
  - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
  - Povlecite aplikacijo ali mapo na puščico **↙** ali **↘**, da jo premaknete na drugo stran.
4. Ko končate s premikanjem aplikacij in map, tapnite **✓**.

### Združevanje aplikacij v mapo

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite **▼** > **Po meri**.
2. Tapnite **⋮** > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.

4. Če želite dodati več aplikacij, vsako aplikacijo povlecite v mapo.
5. Če želite poimenovati mapo, to najprej odprite, tapnite njeno naslovno vrstico, nato pa vnesite ime mape.
6. Ko končate, tapnite ✓.

#### **Odstranjevanje aplikacij iz mape**

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite ▼ > **Po meri**.
2. Tapnite ⋮ > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Tapnite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite zaslona Aplikacije. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
5. Ko končate z odstranjevanjem aplikacij, tapnite ✓.


#### **Skrivanje ali prikazovanje aplikacij**



1. Na zaslonu Aplikacije tapnite ⋮ > **Skrij/prikaži aplikacije**.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti, ali pa počistite njihova potrditvena polja, da jih prikažete.
3. Tapnite **Končano**.

# HTC BlinkFeed

## Kaj je HTC BlinkFeed?

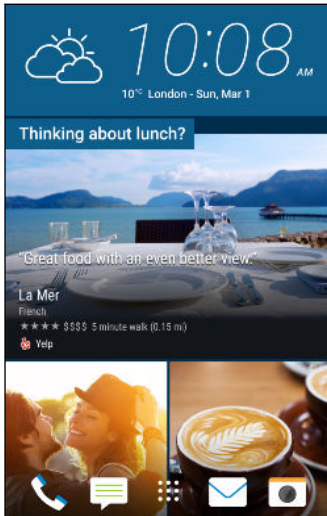Zadnje novice o stvareh, ki vas zanimajo, ali posodobitve stanja svojih prijateljev lahko prikažete kar v storitvi HTC BlinkFeed. Nastavite, katera družabna omrežja, viri novic in drugi elementi bodo prikazani.



- Povlecite gor ali dol, da v storitvi HTC BlinkFeed pregledate zgodbe.
- Tapnite ploščico, da si ogledate njeno vsebino.
- Med ogledovanjem članka novic povlecite v levo ali desno, da prikažete še več zgodb.
- Medtem ko ste v storitvi HTC BlinkFeed, lahko pritisnete  ali , da se pomaknete na vrh.
- Pomaknite se na vrh in povlecite navzdol po zaslonu, da ročno osvežite tok.
- V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni, v katerem lahko izberete vrste virov ali dodate teme po meri za prikaz.



V storitvi HTC BlinkFeed se prikaže pripomoček ure, če ste storitev HTC BlinkFeed nastavili kot glavni domači zaslon.

## Vklapljanje ali izklapljanje storitve HTC BlinkFeed

1. Na domačem zaslonu približajte dva prsta.



2. Tapnite .

3. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite vklopiti storitev HTC BlinkFeed, povlecite v desno, da se prikaže storitev **+** **BlinkFeed**, nato pa jo tapnite.



- Če želite izklopiti storitev HTC BlinkFeed, povlecite na sličico in tapnite **Odstrani**.

## Priporočila za restavracije

Ne veste, kaj bi jedli? Storitve HTC BlinkFeed ponujajo priporočila za restavracije v bližini.



- Prepričajte se, da ima pripomoček HTC Sense Home dovoljenje za dostopanje do lokacije. Glejte [Nastavitve pripomočka HTC Sense Home](#) na strani 39.
- V storitvi HTC BlinkFeed dodajte prilagojeno vsebino. Glejte [Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 62.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Priporočila za kosilo**.

Če želite, da se prikazujejo priporočila za restavracije, morate storitev HTC BlinkFeed aktivno uporabljati. Priporočila za restavracije bodo prikazana kot ploščica v storitvi HTC BlinkFeed in tudi na zaklenjenem zaslonu.

## Ogledovanje priporočil za restavracije

Preglejte fotografije restavracij, pridobite navodila za pot do restavracije in drugo.

1. Ko se prikaže ikona s priporočilom za restavracijo, kliknite nanjo, da se prikažejo dodatne informacije.
2. Naredite lahko naslednje:
  - Tapnete ploščico fotografije ali **Ogled fotografij**, da pregledate fotografije restavracije.
  - Tapnete ikono ali naslov na zemljevidu, da se lokacija prikaže v storitvi Google Maps™. Tukaj lahko pridobite navodila za pot.
  - Če je prikazana telefonska številka, jo lahko tapnete, da pokličete restavracijo.
  - Če so na dnu prikazane številke, tapnite številko, da se prikažejo še druga priporočila za restavracijo.

## Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed

Storitev HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje članke in posodobitve stanja iz priljubljenih virov novic in aplikacij.

### Dodajanje virov v storitev HTC BlinkFeed

Če želite izbirati med različnimi novičarskimi storitvami, dodajte nove vire, kot je na primer News Republic™.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite vire, ki jih želite dodati.

### Izbiranje virov

V storitvi HTC BlinkFeed lahko odkrivате zgodbe in članke.



Preden lahko izbirate vire, morate dodati vire novic.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **▼ > + Dodaj teme**.
3. Podrsajte čez zaslon, da pregledate kategorije.
4. Izberite enega ali več virov.

## Prikaz vsebine iz aplikacij in družabnih omrežij

V storitvi HTC BlinkFeed si lahko ogledate objave prijateljev v družabnih omrežjih ali prikažete vsebino iz aplikacij HTC.



- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite zelene aplikacije in družabna omrežja.

## Iskanje in dodajanje zanimivih tem

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite zanimive teme, ki jih želite prikazati v storitvi HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **▼ > + Dodaj teme**.
3. Tapnite **Q**, nato pa tapnite **Išči teme in ponudnike** in vnesite ključne besede elementov, ki jih iščete.
4. Tapnite rezultat, da ga dodate v Moje teme v aplikaciji News Republic. Če želite prikazati vire RSS, povezane s temo, lahko tudi tapnete **Pokaži vire ponudnikov RSS**. Če ploščica ni prikazana, se pomaknite navzgor.

## Naročanje na tuje vire novic

Želite biti seznanjeni z najnovejšimi dogodki v različnih regijah? Novi viri iz različnih držav so lahko prikazani v storitvi HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven možnosti News Republic tapnite **▼ > + Dodaj teme**.
3. Tapnite **▼** zraven imena mesta ali regije, nato pa ga izberite.
4. Izberite vire, ki jih želite dodati.


## Kako bo branje prijetnejše

S prilagodljivo velikostjo pisave in načinom za nočno branje poskrbite, da bo branje vsebine v storitvi HTC BlinkFeed prijetnejše.

1. V storitvi HTC BlinkFeed tapnite članek, da ga odprete v News Republic.
2. Tapnite **⋮** in naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite **Nočni način**, da preklopite v način nočnega branja.
  - Tapnite **Velikost pisave** in izberite velikost pisave.

## Prilagajanje vira Predstavljeno

Vir Predstavljeno prikazuje mešanico najzanimivejših trendnih člankov in posodobitev stanja iz virov, ki ste jih dodali. Vir Predstavljeno lahko nastavite tako, da prikazuje samo elemente iz priljubljenih novičarskih virov in aplikacij.


1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Izberite teme Označbe**.
3. Izberite vire, ki jih želite prikazati pod izbiro Predstavljeno.

## Objavljanje v družabnih omrežjih

Posodobitev stanja lahko preprosto objavite v storitvi HTC BlinkFeed.







- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite  > **Sestavi**, nato pa izberite družabno omrežje.
3. Sestavite posodobitev stanja in jo objavite v družabnem omrežju.

## Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed

Ne glede na to, ali gre za ploščico ali celoten vir, lahko odstranite vsebino, ki je ne želite videti v storitvi HTC BlinkFeed.

- Za odstranitev ploščice pritisnite in pridržite ploščico, ki jo želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.
- Če želite odstraniti vir, v izvlečnem meniju zraven News Republic tapnite  >  **Dodaj teme**. Nato tapnite katero koli ploščico z oznako , da jo odstranite.
- Če želite iz storitve HTC BlinkFeed odstraniti družabna omrežja ali aplikacije, v izvlečnem meniju tapnite . Nato odznačite družabna omrežja ali aplikacije, ki jih želite skriti v storitvi HTC BlinkFeed.



# Fotoaparāt









## Osnove fotoaparata

### Zaslon fotoaparata

S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke.


Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt. Prikaže se način **Fotoaparata**, ki je privzeta možnost zajemanja.



	Preklopite med načini bliskavice.
	Vklopite in izklopite način HDR.
	Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom.
	Izberite med osnovnimi in dodatnimi nastavitvami fotoaparata.
	Izberite način fotoaparata.
	Zajemite video.
	Zajemite fotografijo.
	Tapnite, da prikažete zadnjo posneto fotografijo ali video.

## Izbiranje načina zajemanja

Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov.

Na zaslonu iskala tapnite , nato pa tapnite način zajemanja.

Med načini zajemanja lahko preklopite tudi tako, da preprosto povlečete po zaslonu iskala:



- v ležečem pogledu povlecite z zgornjega ali spodnjega roba zaslona;
- v pokončnem pogledu povlecite z levega ali desnega roba zaslona.

## Povečava/pomanjšava


Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, razširite dva prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo.

## Vklop in izklop bliskavice fotoaparata

Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice.

Če uporabljate  ali , fotoaparar pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

## Fotografiranje

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparar.
2. Preklopite v način **Fotoaparata**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Fotoaparar usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoaparar samodejno nastavi fokus, medtem ko ga premikate.
4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

## Nasveti za slikanje boljših fotografij

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov glede snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparar.

### Izboljšanje izostritve

- HTC Desire 630 ima funkcijo samodejne izostritve, ki najbolje deluje za slikanje stvari, ki se ne premikajo preveč. Če želite spremeniti izostritev, v iskalu tapnite predmet, na katerega želite postaviti fokus.
- Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete fokus.

## Slikanje dobro osvetljenih fotografij

- HTC Desire 630 samodejno prilagodi izostritev in osvetlitev. Če ima slika premajhno osvetlitev ali če je v iskalu pretemna, tapnite del slike, ki je v senci. Prav tako se dotaknite dobro osvetljenega predmeta na sliki, če je slika videti preveč osvetljena. Za uravnoteženo osvetlitev se usmerite na predmet z nevtralnim tonom. Upoštevajte, da lahko z dotikom drugega predmeta fokus preide z vašega predmeta.
- Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC Desire 630 pri miru ali ga postavite na ravno površino.
- Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z nevtralnim tonom, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnotežena.





## Drugi nasveti

- V nastavitvah za Fotoaparát tapnite **Mreža**, da boste boljše uokvirili predmet ali izboljšali kompozicijo.
- Potem ko zajamete fotografijo, lahko v Urejevalnik slik natančno naravnate kontrast, svetlost in druge nastavitve.


---

## Snemanje videoposnetka

---

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparát.
2. Preklopite v način **Fotoaparata**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje.
5. Za začasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.
6. Za zaustavitev snemanja tapnite .




## Nastavitev ločljivosti videoposnetkov

1. Preklopite v način **Fotoaparata**.
2. Tapnite .
3. Tapnite **Kakovost videa** in izberite ločljivost videoposnetkov.

---

## Fotografiranje med snemanjem videa – VideoPic

---

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparát.
2. Preklopite v način **Fotoaparata**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoč posnetek.
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

## Uporaba gumbov za glasnost za snemanje fotografij in videoposnetkov


V aplikaciji Fotoaparāt lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za sprostitvev sprožilca ali povečavo/pomanjšavo.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Tapnite **☰** > **Splošne nastavitve** > **Možnosti gumba za glasnost**.
3. Izberite, kako želite uporabljati gumba za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparāt.

## Zapiranje aplikacije Fotoaparāt

Da bi lahko telefon HTC Desire 630 v celoti prikazal zaslon iskala, nadomesti gumbe **⏏**, **↶** in **⏏** z majhnimi pikami.

Tapnite piko, da znova prikažete te gumbe, nato pa tapnite **⏏** ali **↶**, da zaprete aplikacijo Fotoaparāt in se vrnete na domači ali prejšnji zaslon.

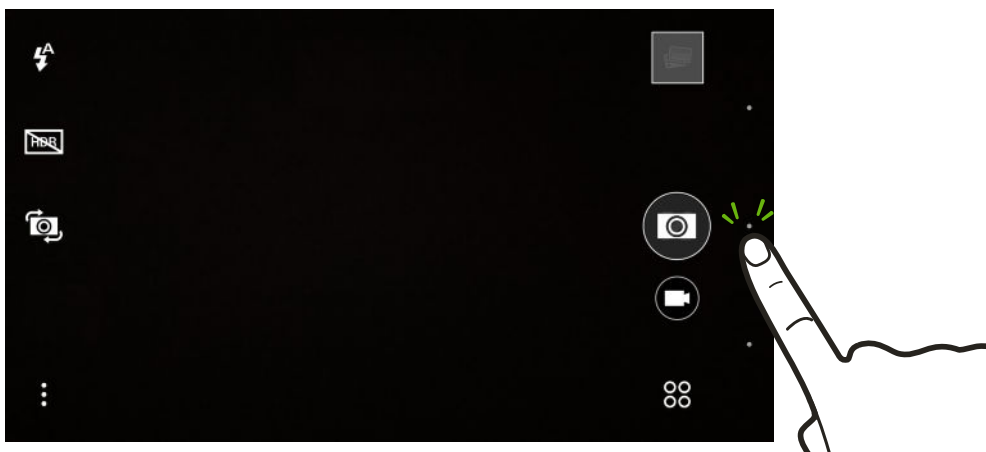

## Uporaba funkcije HDR

Ko slikate portrete s svetlejšim ozadjem, uporabite funkcijo HDR, da bo vaš posnetek jasnejši. Funkcija HDR prikaže podrobnosti osvetljenih in senčnih delov celo pri velikem kontrastu osvetlitve.



HDR najbolje deluje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparāt posname več fotografij z različnimi ravnmi osvetlitve in jih združi v eno fotografijo.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v način **Fotoaparata**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost **HDR**. Če ni, tapnite **HDR**, da jo spremenite.
4. Tapnite **📷**.

## Avtoportreti in posnetki drugih ljudi

### Nasveti za avtoportret in posnetke drugih ljudi

Želite na fotografijah zagotoviti najboljši videz sebe, družine in prijateljev? Spodaj je navedenih nekaj možnosti fotoaparata, ki jih lahko prilagodite in izberete, preden fotografirate sebe in druge ljudi.

#### Kot slikanja avtoportretov

Želite, da je kot slikanja isti kot tisti, pod katerim se vidite na zaslonu iskala?

1. Preklopite v način **Avtoportret**. Če želite izvedeti, kako preklopiti med načini zajemanja, glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
2. Tapnite **⋮** > **Možnosti fotoaparata**.
3. Izberite možnost **Shrani zrcalno sliko**.

#### Polepšanje kože za avtoportrete

Predn posnamete avtoportret, polepšajte kožo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportret**. Če želite izvedeti, kako preklopiti med načini zajemanja, glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Tapnite **⋮**.
4. Tapnite **Raven izboljšave**, nato pa prilagodite raven glajenja kože.

### Uporaba funkcije Samodejni samoportret

Med snemanjem avtoportreta se ne premikajte ali pa se preprosto nasmehnite. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportret**. Če želite izvedeti, kako preklopiti med načini zajemanja, glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 66.
3. Tapnite **⋮** > **Možnosti fotoaparata**.
4. Izberite možnost **Samodejni avtoportret**, nato pa pritisnite **↶**.
5. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
6. Če želite avtoportret posneti samodejno, pogledajte v sprednji fotoaparati, nato pa naredite naslednje:
  - bodite pri miru, dokler se belo polje na zaslonu iskala ne spremeni v zeleno;
  - ali pa se nasmehnite v fotoaparati; smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne naredi posnetka.

## Uporaba funkcije Glasovni samoportret

Glasovni samoportret omogoča preprosto snemanje avtoportretov ali lastnih videoposnetkov z glasovnim nadzorom. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Avtoportret**. Če Źelite izvedeti, kako preklopiti med naēini zajemanja, glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 66.
3. Tapnite **⋮** > **MoŹnosti fotoaparata**.
4. Izberite moŹnost **Glasovni samoportret** in pritisnite **↶**.
5. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
6. Poglejte v sprednji fotoaparāt, nato pa naredite naslednje:
  - recite **Ptiēka** ali **Slikaj** da posnamete avtoportret;
  - recite **Akcija** ali **Snemamo**, da posnamete lastni videoposnetek.



Glasovno zajemanje lahko uporabite tudi z glavnim fotoaparatom. Preklopite v naēin **Fotoaparāt**, nato pa v nastavitvah fotoaparata vklopite moŹnost **Glasovno snemanje**. Glasovno snemanje morda ni na voljo v vseh jezikih.

## Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom

ēe uporabite samodejni časovnik, aplikacija Fotoaparāt do posnetka odŹteva. Sami lahko izberete čas odŹtevanja.

1. Na domaēem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Izberite naēin zajemanja, ki ga Źelite uporabiti. Če Źelite izvedeti, kako preklopiti med naēini zajemanja, glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 66.
3. Tapnite **⋮** > **Samodejni časovnik**, nato pa povlecite drsnik, da nastavite čas odŹtevanja.
4. Za zaēetek časomera tapnite **⌂**. Fotoaparāt po konēanem odŹtevanju posname fotografijo.

## Panoramske fotografije

---




### Snemanje panoramske fotografije

---

Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.



Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Tapnite  > **Panorama**.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno zajemanje sličic držite HTC Desire 630 čim bolj mirno.  
Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete .

Fotoaparāt vse sličice poveže v eno fotografijo.



# Galerija

## Ogledovanje fotografij in videoposnetkov v Galerija




Spomnite se na dobre stare čase. Z Galerija si lahko ogledate vse svoje fotografije in videoposnetke. Preglejte jih po času ali albumu. Ko pregledujete fotografije in videoposnetke v celozaslonskem načinu, so zaslonski navigacijski gumbi skriti. Tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike Galerija in zaslonske navigacijske gumbе.

### Ogledovanje fotografij in videoposnetkov glede na čas

Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke glede na čas snemanja, preklopite v pogled Časovna vrsta.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite  > **Časovna vrsta**.



Prikažejo se ikone za preklapljanje med različnimi postavitvami.

3. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite , da prikažete fotografije in videoposnetke v mrežni postavitvi.
  - Tapnite , da prikažete fotografije in videoposnetke organizirane po dogodkih.
  - Tapnite , da prikažete fotografije in videoposnetke organizirane po letu, nato pa tapnite mesec, da si ogledate posnetke iz tega časovnega obdobja.
4. Kliknite fotografijo ali videoposnetek za pregled čez celoten zaslon.



Za pomikanje v postavitvah Mreža, Dogodki in Leto lahko tudi približate ali razširite dva prsta na zaslonu.

### Ogledovanje fotografij in videoposnetkov po albumu

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite  > **Albumi**.
3. Tapnite ploščico, da odprete album.
4. Kliknite fotografijo ali videoposnetek za pregled čez celoten zaslon.



## Ogledovanje priljubljenih fotografij

Priljubljene fotografije si lahko preprosto ogledate na enem mestu. Fotografije lahko dodate v album **Moje priljubljene**.

- Če želite dodati fotografijo, jo poiščite in prikažite v celozaslonskem načinu, tapnite fotografijo, nato pa tapnite **⋮** > **Priljubljene**.
- Če si želite ogledati te priljubljene fotografije, odprite album **Moje priljubljene**.
- Če želite odstraniti fotografijo iz albuma **Moje priljubljene**, pritisnite in pridržite sličico, nato pa tapnite **Odstrani**.

## Prikazovanje ali skrivanje albumov

Imate v Galerija preveč albumov? Albume lahko po izbiri prikažete ali skrijete.

1. V Galerija tapnite **≡** > **Časovna vrsta** ali **Albumi**.
2. Tapnite **⋮** > **Pokaži/skrij albume**.
3. Izberite, katere albume želite prikazati ali skriti.

## Preimenovanje albuma

Če ste ustvarili albume za organiziranje fotografij, jih lahko preimenujete.

1. V Galerija tapnite **≡** > **Albumi**.
2. Pritisnite in pridržite album, ki ga želite preimenovati.
3. Tapnite **Preimenuj**.



Nekaterih albumov, na primer **Posnetki fotoaparata** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče preimenovati.





## Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite **≡**, nato pa izberite, kako si želite ogledati fotografije in videoposnetke.
3. Odprite skupinske fotografije in videoposnetke, kot je na primer dogodek v pogledu **Časovna vrsta** ali albumu.
4. Tapnite **⋮** > **Dodaj v album**.
5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Naprej**.
6. Ustvarite album ali izberite album, ki ste ga že ustvarili v Galerija. Če želite ustvariti nov album, v katerega boste premaknili ali prekopirali elemente, tapnite **+**.






Če želite v album dodati eno fotografijo ali video, pritisnite in pridržite fotografijo ali video. Tapnite **Dodaj v album**, nato pa izberite ciljni album ali ustvarite novega.

## Kopiranje ali premikanje fotografij ali videoposnetkov v drug album

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite  > **Albumi**.
3. Tapnite ploščico, da odprete album.
4. Tapnite  > **Premakni v** ali **Prekopiraj v**.
5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite premakniti ali prekopirati, nato pa tapnite **Naprej**.
6. Izberite album, v katerega želite premakniti ali prekopirati fotografije in videoposnetke. Če želite ustvariti nov album, v katerega boste premaknili ali prekopirali elemente, tapnite .

## Iskanje fotografij in videoposnetkov


V Galerija lahko iščete po mestih fotografij in določenih datumih.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite .
3. V iskalno polje vnesite:
  - Lokacijo, povezano s fotografijo ali videoposnetkom, ki ga iščete.
  - Določen datum. Uporabiti morate isto obliko zapisa datuma kot je tista, ki je nastavljena pod izbiro **Nastavitve** > **Datum in čas**, kot je na primer 13/01/2015.
4. Tapnite .
5. Izberite, kaj želite od rezultatov.

## Obrezovanje videoposnetkov

1. V Galerija odprite videoposnetek, ki ga želite predvajati v celozaslonskem načinu.
2. Tapnite zaslonske kontrolnike, da začasno zaustavite ali nadaljujete predvajanje, prilagodite glasnost in še več.









Tapnite , da videoposnetek souporabljate v domačem omrežju.

3. Če želite obrezati videoposnetek, tapnite  > **Uredi**.
4. Povlecite drsnike za obrezavo do dela, na katerem želite, da se videoposnetek začne in konča.
5. Za predogled obrezanega videoposnetka tapnite .
6. Tapnite .

Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

## Ogledovanje, urejanje in shranjevanje predstavljenih posnetkov Zoe

Če si ogledujete skupino fotografij in videoposnetkov, kot na primer v albumu, Galerija samodejno sestavi predstavljene posnetke Zoe™. Predstavljeni posnetki Zoe so zbirka posnetkov, sestavljenih iz fotografij, videoposnetkov ali obojega, izbranih v Galerija, ki so jim bili dodani glasba in posebni učinki. Predstavljene posnetke Zoe lahko uredite in jih shranite kot videoposnetek.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Galerija**.
2. Tapnite , nato pa izberite, kako si želite ogledati fotografije in videoposnetke.  
Če ste v pogledu Časovna vrsta, morate preklopiti na zavihek Dogodki  ali Leto .
3. Tapnite ploščico, da odprete skupino fotografij in videoposnetkov. Samodejno se prikaže predogled predvajanja predstavljenih posnetkov Zoe.
4. Tapnite , da uredite predstavljene posnetke Zoe.  
Če želite, lahko posnetke dodajate, spreminjate ali prerazporejate, izberete temo ali spremenite ozadno glasbo.
5. Ko končate z urejanjem predstavljenega posnetka Zoe, tapnite , da ga shranite kot videoposnetek.


Shranjeni videoposnetek boste našli v albumu Predstavljeno Zoe.

# Urejevalnik slik

## Osnove


### Izbira fotografije za urejanje

Fotografije za urejanje lahko izberete v Urejevalnik slik ali v Galerija.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Urejevalnik slik**.
2. Tapnite **Galerija**, da odprete obstoječo fotografijo v telefonu, nato pa poiščite element za urejanje.






Če želite posneti novo fotografijo, ki jo boste uredili, lahko tapnete **Fotoaparati**.



Med ogledovanjem fotografije v celozaslonskem načinu lahko tudi tapnete  v aplikaciji Galerija.

### Prilagajanje fotografij



Z razpoložljivimi orodji lahko fotografije obrežete, zasukate, obrnete ali zravnete.

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Osnove** > .
4. Izberite ali želite fotografijo zasukati, obrezati, obrniti ali zravnati.
5. Tapnite  in po potrebi opravite dodatne prilagoditve.
6. Pritisnite , da se vrnete na zaslon Osnovno.
7. Tapnite , da shranite spremembe.

Razen če uveljavite sukanje, so urejene fotografije shranjene kot nove fotografije. Izvirna fotografija ostane nespremenjena.

### Risanje na fotografiji

Na fotografijah lahko pišete za zabavo ali da poudarite zanimiv del.

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Slog** > .

4. Povlecite drsnik za poteze, da prilagodite debelino potez.
5. Tapnite ▲ , da odprete orodno vrstico, izberite vrsto peresa, nato pa tapnite ▼ , da skrijete orodno vrstico.
6. V barvni vrstici izberite barvo peresa.
7. Rišite po fotografiji.  
Če želite preklopiti v celozaslonski pogled, lahko tapnete ☒ .
8. Če želite razveljaviti ali znova uveljaviti dejanje, odprite orodno vrstico, nato pa tapnite ← ali → .  
Če želite, lahko v orodni vrstici uporabite radirko, s katero odstranite določene dele risbe.
9. Tapnite > .
10. Tapnite ▲ , nato pa tapnite \* , da preklopite med sliko prej in sliko potem.
11. Tapnite ✓ , da shranite spremembe.  
Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

---

### Uporaba fotografskih filtrov

---




1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite ≡ , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Osnove**.
4. Tapnite 📷 , nato pa izberite enega od razpoložljivih filtrov.
5. Tapnite > .
6. Tapnite ▲ , nato pa tapnite \* , da preklopite med sliko prej in sliko potem.
7. Tapnite ✓ , da shranite spremembe.  
Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

### Ustvarjanje in uveljavljanje filtra po meri

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite ≡ , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Osnove**.
4. Tapnite 📷 in se pomaknite na konec preddefinirane vrstice filtrov.
5. Tapnite **Po meri**.
6. Filter lahko spremenite tako, da nastavite kontrolnike za osvetlitev, nasičenosti, ravnovesje beline in drugo.

7. Če morate prerazporediti vrstni red elementov, da bi dosegli določen učinek, pritisnite in pridržite nastavitev ter jo povlecite na novo mesto.

S prerazporejanjem nastavitev lahko ponastavite vrednosti na privzete.






8. Tapnite .
9. Pritisnite , da se vrnete na zaslon Osnovno.
10. Tapnite , da shranite spremembe.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

---





## Retuširanje fotografij ljudi

---

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Polepšanje**.
4. Izberite retuširanje, ki ga boste uporabili, nato pa prilagodite nastavitve.
5. Tapnite .
6. Tapnite , nato pa tapnite , da preklopite med sliko prej in sliko potem.
7. Tapnite , da shranite spremembe.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

### Popravljanje rdečih oči na fotografijah

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Osnove**.
4. Tapnite , nato pa .
5. Tapnite , da shranite spremembe.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.



## Kreativni učinki

---

### Oblike

---

Fotografiji lahko dodate vzorec tako, da dodate in premešate oblike.

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > .

4. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.
5. Z vlečenjem drsnika za barvo izberite barvo oblike.
6. Povlecite obliko, da jo premaknete.
7. Razmaknite ali približajte prsta na obliki, da prilagodite njeno velikost.
8. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da zavrtite.
9. Tapnite ▲ , da odprete orodno vrstico.
10. Tapnite ● , izberite drugo možnost mešanja za izbrano plast, nato pa tapnite > .
11. Tapnite ▲ > ✎ , nato pa povlecite drsni, da prilagodite prosojnost oblike.
12. Če želite prilagoditi fotografijo tako, da se meša z obliko, tapnite ⇄ , da preklopite iz plasti oblike v plast fotografije.
13. Tapnite nastavitev, da prilagodite njene vrednosti, nato pa tapnite > .



14. Tapnite ✓ , da shranite spremembe.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

---

## Foto Oblike









---


Foto Oblike omogoča dodajane oblike v sliko in njeno zapolnitev z drugo fotografijo.



1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite ≡ , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > ▲ .
4. Izberite drugo sliko, ki bo izpolnila izbrano obliko.
5. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.
6. Za preklop v plast oblikovanja tapnite ● . Prikaže se ikona plasti oblikovanja □.

- Povlecite masko oblike, da jo premaknete.



- Na maski oblike razmaknite ali približajte prsta, da prilagodite njeno velikost.
- Pritisnite in pridržite masko oblike z dvema prstoma, nato pa s prstoma naredite krožno potezo, da jo zasukate.
- Tapnite , da se vrnete v plast slike , nato pa na sliki približajte ali razmaknite prsta, da prilagodite velikost slike v maski.
- Tapnite , da odprete orodno vrstico.
- Tapnite , izberite drugo možnost mešanja za izbrano plast, nato pa tapnite .
- Tapnite  > , nato pa tapnite nastavev, da prilagodite njene vrednosti.
- Če želite prilagoditi fotografijo tako, da se meša s polnilom slike, tapnite , da preklopite iz plasti polnila slike v plast fotografije.

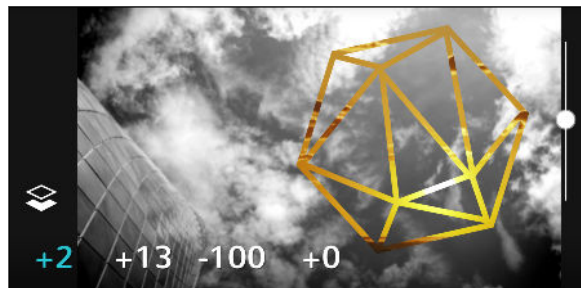



- Tapnite nastavev in povlecite drsnik, da prilagodite njegove vrednosti, nato pa tapnite .
- Tapnite , da shranite spremembe.








Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

## Prizmatično


Imate svetlo in barvno sliko? Za sveže vzorce kristalne prizme uporabite učinek Prizmatično.

- V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
- Tapnite , da odprete izvlečni meni.
- V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > .
- Izberite prizmatični vzorec, ki ga želite dodati fotografiji.



5. Za preklop v plast oblikovanja tapnite . Prikaže se ikona plasti oblikovanja .
6. Povlecite obliko, da jo premaknete.
7. Razmaknite ali približajte prsta na obliki, da prilagodite njeno velikost.
8. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da jo zavrtite.
9. Tapnite , da se vrnete v plast slike , nato pa na sliki približajte ali razširite prsta, da spremenite njeno velikost.
10. Tapnite , da odprete orodno vrstico.
11. Tapnite , prilagodite nastavitve za plast fotografije, nato pa tapnite .






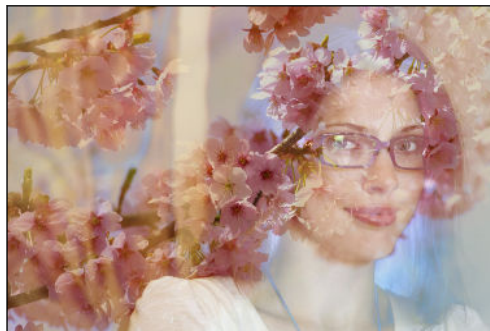
12. Tapnite , da shranite spremembe.


Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.






## Dvojna izpostavljenost

S funkcijo Dvojna izpostavljenost lahko združite in zmešate dve fotografiji in ustvarite nadrealistično sliko.



1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > .
4. Izberite drugo fotografijo. To bo vaša vrhnja plast .



5. Povlecite plast, da jo premaknete.
6. Razmaknite ali približajte prsta na plasti, da prilagodite njeno velikost.
7. Tapnite , da odprete orodno vrstico.

8. Tapnite , izberite drugo možnost mešanja za izbrano plast, nato pa tapnite .
9. Tapnite  > , tapnite nastavev, nato pa povlecite drsnik, da prilagodite njene vrednosti.
10. Če želite prilagoditi plast ozadja tako, da se zmeša z vrhno plastjo, tapnite , da preklopite v plast ozadja.



11. Tapnite nastavev in povlecite drsnik, da prilagodite njegove vrednosti, nato pa tapnite .
12. Tapnite , da shranite spremembe.






Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.


---



## Elementi

---

V fotografijo lahko dodate animirane elemente.

1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.  
Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > .
4. Izberite vrsto elementa, ki ga želite uveljaviti na fotografiji.
5. Tapnite , da odprete orodno vrstico.
6. Tapnite , narišite pot animacije ali področje za izbran učinek, nato pa tapnite .

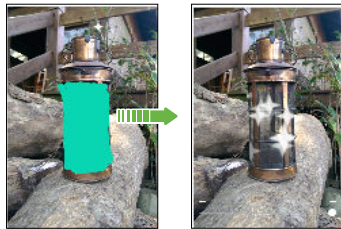

7. Tapnite , da prilagodite hitrost in intenziteto animacije.
8. Pritisnite in pridržite področje z dvema prstoma, nato pa krožno povlecite s prstoma, da zavrtite animacijo.
9. Ko ste zadovoljni z rezultatom tapnite  in izberite, ali želite shraniti animacijo kot fotografijo ali video.

## Združevanje obrazov

Želite vedeti, kako bi bili videti, če bi imeli značilnosti obraza druge osebe? Funkcija Združevanje obrazov uporabi fotografijo dveh oseb in ju združi v eno.






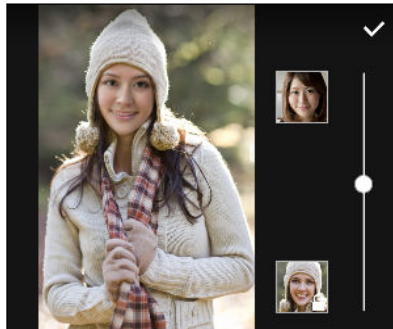
Za uporabo funkcije Združevanje obrazov, poskrbite za naslednje:

- Obraza na vsaki fotografiji morata biti velikost 100 x 100 slikovnih pik ali večja.
- Obrazni posnetki so brez očal in ne vključujejo las, pokrival ali kakršnih koli drugih elementov.
- Najboljše rezultate boste dobili, če osebe gledajo proti fotoaparatu.


1. V Urejevalnik slik izberite fotografijo, ki jo želite urediti.

Če želite ugotoviti, kako, glejte poglavje [Izbira fotografije za urejanje](#) na strani 76.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. V izvlečnem meniju, ki se odpre, tapnite **Učinki** > .
4. Tapnite , nato pa poiščite fotografijo za združitev.
5. Povlecite drsnik, da za sliko uveljavite funkcijo Združevanje obrazov.



Za izbiro drugega ciljnega obraza preprosto tapnite sličico ciljne osebe in poiščite novo fotografijo.

6. Ko ste zadovoljni z rezultatom tapnite  in izberite, ali želite shraniti animacijo kot fotografijo ali video.

# Telefonski klici



## Telefonski klici

### Klicanje z možnostjo Pametno klicanje

Številko lahko pokličete neposredno ali uporabite funkcijo Pametno klicanje, ki omogoča hitro klicanje. Funkcija Pametno klicanje poišče in pokliče shranjeni/sinhronizirani stik ali številko iz zgodovine klicev.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Vnesite telefonsko številko ali nekaj prvih črk imena stika, da se prikažejo stiki, ki najbolj ustrezajo iskanju.
3. Če je najdenih več rezultatov (na primer osem), kliknite številko, da prikažete vse rezultate.
4. Tapnite stik, ki ga želite poklicati.




- Če želite preveriti druge telefonske številke, povezane s stikom, tapnite  zraven imen stika.
- Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa pokličite interno številko.

5. Tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

### Klicanje z govorom

Stik lahko pokličete samo glasovno, ne da bi uporabili roke.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite .
3. Izgovorite ime stika, ki ga želite poklicati. Recite na primer »Pokliči [ime osebe iz telefonskega imenika]«.
4. Klic vzpostavite z upoštevanjem navodil na zaslonu.

---

## Klicanje interne številke

---

Če želite pri klicanju interne številke preskočiti glasovne pozive, naredite nekaj od naslednjega:

- Potem ko pokličete glavno številko, pritisnite in pridržite \* . V številko, ki jo kličete, je dodana vejica (,). Vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Najprej boste povezani z glavno številko, nato pa še z interno.
- Potem ko je poklicana glavna številka, pritisnite in pridržite #, da dodate podpičje (;). Za podpičje vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Potem ko je vzpostavljena povezava z glavno številko, tapnite **Pošlji**, da pokličete še interno.

Telefonske številke z interno številko lahko shranite v mapo Ljudje.

---

## Odgovor na zgrešeni klic

---

Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. Spotegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.
2. Če želite vrniti klic, tapnite **Pokliči**.

Če imate več zgrešenih klicev, z dotikom odprite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete zavihek Zgodovina klicev.

---

## Hitro klicanje

---

Funkcijo hitrega klicanja uporabite, če želite poklicati številko z enim dotikom.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite **⋮** > **Pripravljeni klici** > **+**. Na pomožni tipkovnici lahko tudi pritisnete in pridržite nedodeljeno tipko, nato pa tapnete **Da**.
3. Izberite stik s seznama.
4. Na zaslonu Pripravljeni klici izberite telefonsko število stika, ki jo želite uporabiti, in tipko za hitro klicanje, ki jo želite dodeliti.
5. Tapnite **Shrani**.

Če želite uporabiti hitro klicanje, pritisnite in pridržite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati. Nato tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

---

## Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju

---

Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko telefona, za klic preprosto tapnite številko.

## Klici v sili

V nekaterih regijah lahko opravite klice v sili iz telefona HTC Desire 630 tudi, če je kartica nano SIM blokirana ali ni nameščena.



Če nimate omrežnega signala, ne morete opraviti klica v sili.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Pokličite številko za klice v sili za svoje področne nastavitve, nato pa tapnite **Pokliči**.



Če ste omogočili geslo ali vzorec za zaklepanje in ga pozabite, lahko klic v sili vseeno opravite, tako da na zaslonu tapnete **Klic v sili**.

## Sprejemanje klicev

Ko prejmete telefonski klic stika, se prikaže zaslon Dohodni klic.



HTC Desire 630 samodejno prilagodi glasnost zvonjenja, če uporabite funkciji vljudnega zvonjenja in žepnega načina.

### Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev

Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite **Odgovori** ali **Zavrni**.
- Če ste nastavili zaklenjeni zaslon, povlecite ali navzgor.

### Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica

Naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI ali POVEČANJE GLASNOSTI.
- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Telefon HTC Desire 630 postavite na ravno površino, tako da je obrnjen navzdol.

## Kaj lahko delam med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.

### Postavitev klica na čakanje

Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite > **Zadrži klic**. V vrstici stanja se prikaže ikona zadržanega klica .

Če želite nadaljevati klic, tapnite > **Sprejmi zadržani klic**.

## Preklapljanje med klici




Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko prejmete drug klic, tapnite **Odgovori**, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na čakanje.
2. Če želite preklopiti med klicema, tapnite osebo, s katero želite govoriti.



## Vklop ali izklop zvočnika med klicem



Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC Desire 630 ne držite zraven ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

- Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .
- Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .

## Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je mikrophon izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

## Končanje klica

Če želite končati klic, naredite nekaj od naslednjega:






- Na zaslonu za klicanje tapnite **Končaj klic**.
- S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite **Končaj klic**.

## Nastavitev konferenčnega klica

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.



Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite  > **Dodaj klic**, nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi udeleženec je postavljen na čakanje.
3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .
4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.
5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite , da dostopite do možnosti, kot je končanje klica z udeležencem.
6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite **Končaj klic**.

## Zgodovina klicev

V Zgodovina klicev lahko preverite zgrešene klice, poklicane številke in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Če si želite ogledati zavihek Zgodovina klicev, povlecite.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite ime ali številko na seznamu klicev.
  - Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
  - Tapnite ▼, da prikažete samo določeno vrsto klicev, na primer zgrešene ali izhodne klice.

### Dodajanje nove telefonske številke v stike iz Zgodovina klicev

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite + zraven nove telefonske številke.
2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v obstoječi stik.

### Čiščenje seznama Zgodovina klicev

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite ⋮ > **Izbriši zgodovino klicev**.
2. Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite ⋮ > **Izberi vse**.
3. Tapnite **Izbriši**.

### Blokiranje klicatelja

Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika samodejno zavrjeni.

Na zavihku Zgodovina klicev pritisnite in pridržite stik ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **Blokiraj stik**.



Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite ⋮ > **Blokirani stiki**. Na zavihku Vsi pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Odblokiraj stike**.

## Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite preklopiti iz tihega načina v običajnega, dvakrat pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Če želite preklopiti iz načina vibriranja v običajni način, pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Zvok in obvestila > Zvočni profil**.

## Klicanje domov

Kadar ste na potovanju v tujini, lahko preprosto pokličete prijatelje ali družino doma.

Če gostujete, je klicna številka vaše države samodejno dodana, ko izberete določen stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate pred številko vnesti plus (+) in klicno kodo države.





Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden uporabite storitev gostovanja, pri svojem mobilnem operaterju preverite cene.

### Spreminjanje privzete klicne kode za klicanje domov

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Tapnite **Nastavitve za klice domov**.
3. Izberite državo in tapnite **V redu**.





### Izklop funkcije klicanja domov

Če želite med gostovanjem celotne telefonske številke vnesti ročno, lahko izklopite funkcijo klicanja domov.


1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Počistite možnost **Klicanje domov**.

# Sporočila

## Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika ali mobilno številko.
4. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
5. Tapnite  ali pritisnite , da sporočilo shranite kot osnutek.









- Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov (prikazano nad ). Če presežete omejitev, bo besedilno sporočilo dostavljeno kot eno, zaračunano pa kot več sporočil.
- Besedilno sporočilo samodejno postane večpredstavno sporočilo, če kot prejemnika vnesete elektronski naslov, priložite element ali sestavite zelo dolgo sporočilo.

## Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)



Preden priložite ali pošljete videoposnetek visoke ločljivosti, ga zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo presegla omejitve velikosti sporočil.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov.
4. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
5. Tapnite , nato pa izberite vrsto priloge.
6. Izberite in poiščite element, ki ga želite priložiti.
7. Potem ko dodate prilogo, tapnite , da se prikažejo možnosti za zamenjavo, ogled ali odstranitev priloge.
8. Tapnite  ali pritisnite , da sporočilo shranite kot osnutek.

## Pošiljanje skupinskih sporočil

Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.



Skupinsko sporočilo MMS lahko vključuje dodatne stroške zaradi prenosa podatkov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite več prejemnikov.
4. Če želite poslati skupinsko sporočilo SMS, tapnite , nato pa izberite **Pošlji kot posamezno**. Če želite poslati sporočilo kot skupinski MMS, počistite to možnost.

<b>Skupinski SMS</b>	Sporočilo bo poslano prejemnikom kot besedilno sporočilo, mobilni operater pa vam bo zaračunal vsako poslano sporočilo. Odgovori prejemnikov bodo razvrščeni posebej.
<b>Skupinski MMS</b>	Podobno kot pri skupinskem klepetu pošiljanje skupinskega sporočila MMS prejemnikom omogoča, da se vključijo v pogovor, ki ste ga začeli. HTC Desire 630 organizira odgovore na sporočila v eni niti pogovorov. Če prvič pošiljate skupinski MMS, boste morda morali vpisati številko svojega mobilnega telefona.

5. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
6. Tapnite .

## Obnovitev osnutka sporočila

Če med pisanjem besedilnega sporočila preklopite v drugo aplikacijo ali prejmete dohodni klic, se sporočilo samodejno shrani kot osnutek.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite osnutek sporočila in uredite sporočilo.



Če si želite ogledati vse osnutke na enem mestu, tapnite , nato pa **Filtriraj > Osnutki**.

3. Tapnite .

## Odgovarjanje na sporočila



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.

3. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa vnesite sporočilo.
4. Tapnite .


### Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika

Če imate za stik v telefonu HTC Desire 630 shranjenih več telefonskih števil, lahko izberete, na katero telefonsko številko boste odgovorili.

Če ne izberete druge številke, bo odgovor poslan na telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Medtem ko si ogledujete izmenjana sporočila s stikom, tapnite  > **Telefonska številka prejemnika** in izberite telefonsko številko, na katero želite odgovoriti.
2. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa odgovorite na sporočilo.
3. Tapnite .

## Posredovanje sporočila



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo vsa sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Posreduj**.

## Premik sporočil v varni predal

Zasebna sporočila lahko premaknete v varni predal. Za branje sporočil morate vnesti geslo.




- Sporočila v varnem predalu niso šifrirana.
- Sporočil, ki so shranjena na kartici nano SIM, ni mogoče premakniti v varni predal.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite  > **Premakni v varni predal**.
4. Izberite sporočila, nato pa tapnite **Premakni**.




Če želite premakniti vsa sporočila stika, na zaslonu Sporočila pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Premakni v varni predal**.


- Če želite prebrati sporočila v varnem predalu, na zaslonu Sporočila tapnite  > **Varno**. Če gre za prvo uporabo varnega predala, nastavite geslo.
- Če želite odstraniti sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Premakni v splošni predal**.

## Blokiranje neželenih sporočil


Zaslon Sporočila lahko počistite tako, da premaknete neželena sporočila iz stikov v mapo za blokirana sporočila. Če imate blokirani stik, bo besedilo stika ali sporočila slike prav tako v mapi za blokirana sporočila.

- Odprite aplikacijo Sporočila, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Blokiraj stik**.
- Če želite blokirati več stikov, tapnite  > **Blokiraj stike**, izberite stike, nato pa tapnite **Blokiraj**.



Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu Sporočila, prav tako pa ne boste prejeli obvestil in klicev.

Če želite prebrati sporočila v mapi z blokiranimi sporočili, na zaslonu Sporočila tapnite  > **Blokiraj**.



- Če želite iz mape z blokiranimi sporočili odstraniti sporočila ali stike, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Odblokiraj**.
- Če želite iz blokiranih stikov popolnoma zavreči prihodnja sporočila, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in počistite možnost **Shranjevanje sporočil o blokiranju**.

## Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa izberite kartico, na katero ga želite prekopyirati. Prikaže se ikona .

## Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:


<b>Izbrišite sporočilo</b>	<p>Odprite nit pogovorov s stikom, tapnite sporočilo, nato pa tapnite <b>Izbriši sporočilo</b>.</p> <p>Če želite izbrisati več sporočil v pogovoru, tapnite <b>:</b> &gt; <b>Izbriši sporočila</b> &gt; <b>Briši po izbiri</b>, nato pa izberite sporočila za izbris.</p>
<b>Izbrišite pogovor</b>	<p>Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite <b>Izbriši</b>.</p> <p>Če želite izbrisati ve pogovorov, tapnite <b>:</b> &gt; <b>Izbriši niti</b>, nato pa izberite pogovore za izbris.</p>



V nastavitvah sporočil tapnite **Splošno** > **Izbriši stara sporočila**, da se stara sporočila samodejno izbrišejo.

### Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo če izbrišete druga sporočila v pogovoru.


1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. V meniju z možnostmi tapnite **Zakleni sporočilo**. Prikaže se ikona ključavnice .

# Upravljanje napajanja in shranjevanja

## Baterija


### Prikaz odstotka napolnjenosti baterije

Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Izberite **Pokaži stanje baterije**.

### Preverjanje porabe baterije

Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Tapnite **Poraba baterije**, nato pa tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.
4. Če se med ogledovanjem podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek **Prilagajanje porabe energije**, lahko tapnete možnost pod njo, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo baterije.


Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete **Nastavitve**, nato pa tapnete **Aplikacije**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato pa tapnite **Baterija**.



Če je možnost **Baterija** na zaslonu **Informacije o aplikaciji** posivela, to pomeni, da aplikacija trenutno ne uporablja baterije.

### Preverjanje zgodovine baterije

Preverite, kako dolgo ste uporabljali telefon HTC Desire 630 od zadnjega polnjenja. Ogledate si lahko tudi grafikon, ki prikazuje, kako dolgo je bil vklopljen zaslon in kako dolgo ste uporabljali povezave, na primer mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Za ogled porabe baterije v določenem časovnem obdobju tapnite **Zgodovina**.

---

## Optimizacija baterije za aplikacije


---

Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi, lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.

Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

### Izklop optimizacije baterije v aplikacijah

Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to funkcijo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Tapnite **Optimizacija baterije**.
4. Tapnite **Ni optimizirano > Vse aplikacije**, da se prikaže celoten seznam aplikacij.
5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite **Ne optimiziraj > Končano**.

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.


Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena, tapnite **Vse aplikacije > Ni optimizirano**.

---

## Uporaba načina za varčevanje z energijo

---

Način varčevanja z energijo pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije. Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske storitve in mobilna povezava.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Za vklop ali izklop funkcije varčevanja z energijo tapnite stikalo **Varčevanje z energijo Vklop/izklop**.

Če želite nastaviti, kdaj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Varčevanje z energijo > Vklupi samodejno**, nato pa izberite raven baterije.



## Način radikalnega varčevanja z energijo

Ko telefona ne boste veliko uporabljali, vklopite način radikalnega varčevanja z energijo, da podaljšate življenjsko dobo baterije. V tem načinu lahko stanje pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko samo najosnovnejše funkcije, kot so telefonski klici, sporočila SMS in e-pošta.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Vklop/izklop**.
3. Tapnite stikalo Radikalno varčevanje z energijo **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite funkcijo radikalnega varčevanja z energijo.

Če želite nastaviti, kdaj naj se ta način samodejno vklopi, tapnite **Način radikalnega varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

## Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako uporabljate telefon HTC Desire 630. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed spodnjih nasvetov.

### Uporaba funkcij za upravljanje napajanja

- V Nastavitvah vklopite **Način varčevanja z energijo** in **Način radialnega varčevanja z energijo**.
- Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite, kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte [Preverjanje porabe baterije](#) na strani 95.

### Upravljanje povezav

- Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.
- Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 153.
- Letalski način vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali sporočil.

### Upravljanje zaslona

Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate preprostega, pomagata pri varčevanju z energijo.

- Uporabite samodejno svetlost (privzeto) ali jo zmanjšajte ročno.
- Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas.
- Za domači zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj baterije se porablja.

Za dodatne podrobnosti glejte [Nastavitve in varnost](#) na strani 153 in [Prilaganje](#) na strani 50.

## Upravljanje aplikacij

- Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte [Optimizacija baterije za aplikacije](#) na strani 96.
- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 157.

## Omejitev prenosa podatkov in sinhroniziranja v ozadju

Prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju lahko porabljata veliko baterije, še posebej, če imate v ozadju veliko aplikacij, ki sinhronizirajo podatke. Priporočamo, da aplikacijam ne dovolite pogostega sinhroniziranja podatkov. Določite, katere aplikacije so lahko nastavljene z daljšimi časi sinhroniziranja ali pa jih sinhronizirajte ročno

- V Nastavitvah tapnite **Računi in sinhronizacija** in preverite, katera vrsta podatkov se sinhronizira v spletnih računih. Ko začne primanjkovati baterije, začasno onemogočite sinhroniziranje nekaterih podatkov.
- Če imate veliko e-poštnih računov, razmislite, da bi za nekatere med njimi podaljšali čas sinhroniziranja.

V aplikaciji Pošta izberite račun, tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**, nato pa prilagodite nastavitve pod možnostjo Urnik sinhronizacije.

- Kadar ne potujete, sinhronizirajte posodobitve za vremensko napoved samo za trenutno lokacijo, ne pa za vsa mesta, ki ste jih vnesli. Odprite aplikacijo Vreme, nato pa tapnite **⋮**, da uredite in odstranite nepotrebna mesta.
- Pripomočke pametno izbirajte.

Nekateri pripomočki ves čas sinhronizirajo podatke. Tiste, ki niso pomembni, lahko morda odstranite z domačega zaslona.

- V Trgovina Play tapnite **☰** > **Nastavitve**, nato pa počistite možnost **Dodaj ikono na domači zaslon**, da se izognete samodejnemu dodajanju bližnjic za aplikacije na domačem zaslonu vsakič, ko namestite nove aplikacije. Tapnite tudi **Samodejno posodobi aplikacije** > **Aplikacij ne posodablaj samodejno**, če se strinjate s tem, da boste aplikacije iz Trgovina Play posodabljali ročno.

## Drugi nasveti

Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

- Zmanjšajte melodijo zvonjenja in glasnost medijev.
- Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite **Zvok in obvestilo**, nato pa izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih onemogočite.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo baterije.

## Pomnilnik

### Vrste pomnilnika

Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta shranjevanja prenesenih aplikaciji in njihovih podatkov.

#### Pomnilnik telefona

To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednameščene aplikacije, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

#### Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo za shranjevanje predstavnostnih in drugih datotek v telefonu HTC Desire 630 ali v katerem koli drugem telefonu Android ali pa jo nastavite kot razširitev notranjega pomnilnika. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 99.

### Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če že imate vsebino, ki je ne želite izgubiti, kot so na primer večpredstavnostne in druge datoteke. Če imate popolnoma novo pomnilniško kartico, izberite, ali jo želite uporabiti kot izmenljivo shrambo ali jo nastaviti kot razširitev notranjega pomnilnika.

#### Izmenljiva shramba

Novo pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če jo želite vstaviti in uporabljati v telefonu HTC Desire 630 in v drugih telefonih Android.

#### Notranja shramba

Novo pomnilniško kartico lahko namestite kot notranji pomnilnik, da zagotovite več zasebnosti ter varnejšo uporabo. S tem se pomnilniška kartica šifrira in formatira, da deluje kot notranji pomnilnik.

S tem se tudi razširi notranji pomnilnik, ker:

- bodo posnetki zaslonov, posnetki s fotoaparatom, predstavnostne in druge datoteke shranjene na pomnilniško kartico;
- je nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke mogoče premakniti med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico.



Potem ko nastavite pomnilniško kartico kot notranji pomnilnik, jo je mogoče uporabljati samo v telefonu HTC Desire 630, v katerem je bila formatirana.

### Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika

Ko vstavite pomnilniško kartico, ki še ni bila uporabljena v telefonu HTC Desire 630, bo ta privzeto vpeta kot izmenljiva shramba.

Če je pomnilniška kartica nova ali na njej ni vsebine, ki bi jo želeli obdržati, jo lahko formatirate in uporabite kot notranji pomnilnik za telefon HTC Desire 630.



- Če vas zanima, kakšne so razlike pri uporabi pomnilniške kartice kot izmenljive ali notranje shrambe, glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 99.
- Če imate na pomnilniški kartici datoteke, jih pred formatiranjem kartice varnostno kopirajte.

1. Na domačem meniju tapnite > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Pod možnostjo **Izmenljiva shramba** tapnite ime pomnilniške kartice.
3. Tapnite > **Nastavitve**.
4. Tapnite **Formatiraj kot notranjo**.
5. Tapnite **Izbriši in formatiraj**.
6. Tapnite **Formatiraj**.
7. Za premik nameščenih aplikacij in njihovih podatkov iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico upoštevajte zaslonska navodila.




Če kartice ne želite več uporabljati kot notranje shrambe, jo lahko znova formatirate kot izmenljivo shrambo. Preden opravite ta korak, morate vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 100.

### Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če ste pomnilniško kartico nastavili kot notranji pomnilnik, lahko nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke, kot so fotografije, večpredstavna vsebina in prenesene datoteke premaknete na pomnilniško kartico, da sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če pomnilniške kartice ne želite več uporabljati kot notranjega pomnilnika, morate najprej vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona.

1. Na domačem meniju tapnite > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Če premikate podatke aplikacije iz pomnilnika telefona na kartico, tapnite ime pomnilniške kartice, če pa premikate podatke s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona, pa tapnite **Pomnilnik telefona**.

3. Tapnite  > **Preseli podatke**.
4. Tapnite **Premakni**.




- Preseljeni bodo tudi posnetki zaslonov.
- Če po selitvi posnamete nove fotografije ali videoposnetke, zajamete nove posnetke zaslonov ali prenesete nove datoteke, bodo shranjene na novo pomnilniško lokacijo.

### Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico

Ko vam začne zmanjkovati prostora na pomnilniški kartici, lahko prenesene aplikacije premaknete na pomnilniško kartico, če je ta nastavljena kot notranji pomnilnik.



Prednameščenih aplikacij ni mogoče premakniti.





1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Tapnite **Pomnilnik telefona** > **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
4. Tapnite **Spremeni**, nato pa tapnite ime pomnilniške kartice.
5. Tapnite **Premakni**.



Aplikacijo lahko tudi premaknete s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona.

### Ogledovanje in upravljanja datotek v pomnilniku

Od sistema Android 6.0 naprej si lahko v Nastavitvah ogledate in upravljate datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici.

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Tapnite **Pomnilnik telefona** ali ime pomnilniške kartice.
3. Tapnite **Razišči**, da si ogledate vsebino notranjega pomnilnika, pa naj gre za vsebino v pomnilniku telefona ali vsebino notranje shrambe na pomnilniški kartici.
4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:
  - Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite vsako med njimi.
  - Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.
  - Če želite izbrati vse datoteke, najprej pritisnite in pridržite datoteko, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.
5. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Za izbris tapnite .
  - Za lepljenje tapnite  > **Prekopiraj v**. V izvlečnem meniju Shrani v izberite, kam želite prilepiti izbrano, nato pa tapnite **Prekopiraj**.

## Kopiranje datotek med telefonom HTC Desire 630 in računalnikom

V telefon HTC Desire 630 lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.



- Preden datoteke prekopirate iz računalnika v telefon HTC Desire 630 ali obratno, jih shranite in zaprite.
- Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo, bo v računalniku prikazana samo vsebina pomnilniške kartice.

1. Telefon HTC Desire 630 povežite z računalnikom s priloženim kablom USB.
2. V telefonu HTC Desire 630 odklenite zaslon, če je ta zaklenjen.
3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite **Da**. Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo **Uporabi USB za**, nato pa tapnite **Prenose datotek**.  
Na zaslonu osebnega računalnika boste videli možnosti za pregledovanje in prenos datotek.
4. Izberite prikaz datotek.
5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v telefon HTC Desire 630 ali obratno.
6. Ko končate s kopiranjem datotek, telefon HTC Desire 630 odklopite z računalnika.

## Sprostitev pomnilniškega prostora

Ko boste telefon HTC Desire 630 uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški prostor.

### Upravljanje fotografij in videoposnetkov

- Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljše posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.
- Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost. Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora. V nastavitvah za Fotoaparat tapnite **Kakovost videa**, da spremenite ločljivost.

### Odstranitev tem, ki niso v uporabi

Teme lahko hitro porabijo pomnilniški prostor, ker lahko vsebujejo slike, zvoke in ikone. Odstranite teme, ki jih ne uporabljate. Glejte [Brisanje teme](#) na strani 52.

### Varnostno kopiranje podatkov in datotek

Shranite samo najnovejše podatke aplikacij in datotek, ki jih pogosto uporabljate. Druge podatke in datoteke lahko varnostno kopirate. Za nasvete glejte [Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitvev](#) na strani 106.

## Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Prednastavljene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 157.

## Premikanje aplikacij na pomnilniško kartico

Aplikacije drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili, lahko premaknete na pomnilniško kartico, če ste kartico nastavili kot notranji pomnilnik. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 100 in [Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico](#) na strani 101.

## Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je telefon HTC Desire 630 vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem meniju tapnite > **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Izmenljiva shramba**, tapnite > **Izvrzi** zraven imena kartice.
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Notranja shramba**, tapnite ime kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.

## Upravitelj datotek

### O Upravitelj datotek

Z aplikacijo Upravitelj datotek lahko iščete in organizirate datoteke in mape v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici.


### Preklapljanje med vrstami shrambe

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Upravitelj datotek**.
2. Podrsajte v levo ali desno, da preklopite v datotečno shrambo, v kateri želite iskati in organizirati svoje datoteke.



### Iskanje datotek

1. V Upravitelj datotek tapnite .
2. V iskalno polje vnesite nekaj znakov imena datoteke, nato pa tapnite tipko Enter .
3. Tapnite datoteko, da jo odprete.


### Razvrščanje datotek

1. V Upravitelj datotek tapnite  > **Razvrsti**.
2. Izberite, kako želite razvrstiti datoteke in mape.

### Kopiranje ali premikanje datotek

1. V Upravitelj datotek poiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite elemente za kopiranje ali premikanje.
3. Tapnite **Prekopiraj** ali **Premakni v**.
4. Pritisnite , nato pa poiščite mapo, v katero želite premakniti ali prekopirati datoteke.  
Namesto tega lahko tudi tapnete  > **Ustvari mapo**, da ustvarite novo mapo.
5. Tapnite **Prilepi**.

### Dodajanje datotek med priljubljene

1. V Upravitelj datotek poiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite elemente za uvrstitev med priljubljene.
3. Tapnite .

Za odstranitev elementa z zavihka Priljubljene izberite element in tapnite **Odstrani iz priljubljenih**.

### Brisanje datotek ali map

1. V Upravitelj datotek poiščite datoteko ali mapo.
2. Izberite elemente za izbris.
3. Tapnite **Izbriši**.





# Sinhronizacija, varnostno kopiranje in ponastavitev

## Spletna sinhronizacija

### Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega




V telefonu HTC Desire 630 lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča sinhroniziranje posodobitev med telefonom HTC Desire 630 in spletom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite .
3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.



- Pod možnostjo **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** tapnite stikalo **Samodejna sinhronizacija Vkllop/izklop**, da vklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
- Dodate lahko več računov Google.

### Sinhronizacija računov




1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite stikalo **Samodejna sinhronizacija Vkllop/izklop**, da vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite vrsto računa, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite  zraven računa, ki ga želite sinhronizirati, nato pa tapnite **Sinhroniziraj zdaj**.
  - Tapnite  > **Sinhroniziraj zdaj** na zaslonu Nastavitve računa.



Na zaslonu Nastavitve računa lahko tudi spremenite nastavitve sinhroniziranja za račun.

## Odstranitev računa

Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz telefona HTC Desire 630. Z odstranitvijo računa ne odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na domačem zaslону tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite vrsto računa.
3. Tapnite  zraven računa, ki ga želite odstraniti.  
Če ste na zaslону Nastavitve računa, lahko tudi tapnete .
4. Tapnite **Odstrani**.



Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz telefona HTC Desire 630 ohranijo nekatere osebne podatke.

## Varnostno kopiranje

### Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitvev

Vas skrbi, da bi lahko izgubili pomembno vsebino iz telefona HTC Desire 630? Preden odstranite vsebino iz shrambe, izvedete ponastavitev tovarniških nastavitvev ali nadgradite na novi telefon, varnostno kopirajte telefon HTC Desire 630.

### Storitev varnostnega kopiranja Android

Z računom Google lahko samodejno varnostno kopirate podatke aplikacij in nastavitve, vključno z gesli in datotekami Wi-Fi, ki jih shranijo določene aplikacije.

### HTC Sync Manager

S funkcijo HTC Sync Manager lahko uvozite glasbo, fotografije in videe iz telefona HTC Desire 630 v računalnik. Če želite, lahko tudi sinhronizirate lokalno shranjene stike, dogodke v koledarju in sezname predvajanja med telefonom HTC Desire 630 in računalnikom.

HTC Sync Manager je tudi dobra izbira, če računov, nastavitvev in druge osebne vsebine ne želite varnostno kopirati v oblak. Uporabite ga lahko za izdelavo varnostnih kopij telefona HTC Desire 630 v računalniku.

### Druge možnosti varnostnega kopiranja

Če želite, lahko podatke ali datoteke ločeno varnostno kopirate.

Nekatere aplikacije omogočajo, da podatke varnostno kopirate v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico, da jih lahko preprosto povrnete po ponastavitvi na tovarniške nastavitve. Pri ponastavitvi na tovarniške nastavitve pazite, da podatkov ne izbrišete iz shrambe telefona ali pomnilniške kartice.

<b>Sporočila</b>	Besedilna sporočila varnostno kopirajte v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico ali pa jih shranite kot e-poštno prilogo.
<b>Stiki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stike in druge osebne podatke lahko shranite v spletne račune, da jih lahko pri preklopu na drug telefon preprosto sinhronizirate.</li> <li>▪ Če imate v aplikaciji Ljudje lokalno shranjene stike, jih izvozite v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico.</li> </ul>
<b>Datotek</b>	Datoteke ročno prekopirajte in prilepite tako, da telefon HTC Desire 630 povežete z računalnikom kot diskovni pogon.
<b>Drugi podatki</b>	Preverite druge aplikacije, da vidite, ali podpirajo tudi izvoz podatkov v shrambo telefona ali na pomnilniško kartico.

## Uporaba storitve varnostnega kopiranja Android

Od Android 6.0 naprej lahko s storitvijo varnostnega kopiranja Android varnostno kopirate telefon HTC v Google Drive™.

Ta storitev lahko varnostno kopira in obnovi naslednje:


<b>Prilagojeno stran HTC Sense Home</b>	To vključuje pripomočke, ozadja, postavitev domačega zaslona, melodije zvonjenja, velikost mreže in vrstni red razvrščanja na zaslonu Aplikacije.
<b>Podatke aplikacij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikacijah HTC podatki aplikacij vključujejo stike, shranjene v telefonu HTC Desire 630, besedilna sporočila, zgodovino klicev, seznam mest za Ura in Vreme ter e-poštne račune.</li> <li>▪ V varnostno kopijo je mogoče shraniti tudi podatke aplikacij drugih ponudnikov, kar je odvisno od nastavitve razvijalca aplikacije.</li> </ul>
<b>Nastavitve</b>	Te vključujejo omrežja in gesla za Wi-Fi in nastavitve nekaterih naprav.

Če je omogočeno samodejno varnostno kopiranje, storitev varnostnega kopiranja Android občasno varnostno prekopira telefon v zasebno mapo v shrambi Google Drive. Samodejno varnostno kopiranje se izvaja vsakih 24 ur, če je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.

### Varnostno kopiranje telefona HTC Desire 630

Telefon HTC Desire 630 lahko samodejno varnostno prekopirate v Google Drive, da lahko po potrebi obnovite vsebino, na primer podatke aplikacij in nastavitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Varnostno kopiraj moje podatke**.

3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da ga vklopite, nato pa tapnite **<**.
4. Prepričajte se, da je možnost **Samodejna obnovitev** vklopljena.

To omogoča, da so podatki aplikacij in nastavitve, shranjene s storitvijo varnostnega kopiranja Android, obnovljeni, če aplikacijo znova namestite v telefon HTC Desire 630.



Če želite račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite **Varnostni račun**, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi **Dodaj račun** in nato dodate nov račun Google za varnostno kopiranje.

## Lokalno varnostno shranjevanje podatkov

Če želite v telefon HTC Desire 630 ločeno varnostno kopirati vsebino, na primer stike in besedilna sporočila, lahko spodaj preberete nekaj nasvetov o izvažanju ali uvažanju podatkov.

### Varnostno kopiranje stikov

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravlajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Izvozi v pomnilnik telefona** ali **Izvozi na kartico SD**.
4. Izberite račun ali vrsto stikov, ki jih želite izvoziti.
5. Kot pomoč pri zaščiti podatkov tapnite **Da**, nato pa nastavite geslo za to varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali pri uvažanju stikov znova vnesti.  
Če ne potrebujete gesla, tapnite **Ne**.
6. Tapnite **V redu**.

### Obnavljanje stikov

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravlajte stike**.
2. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi iz pomnilnika telefona** ali **Uvozi s kartice SD**.
3. Če imate več kot en račun, tapnite vrsto za uvožene stike.
4. Če imate na voljo več varnostnih kopij, izberite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, nato pa tapnite **V redu**.

## Varnostno kopiranje besedilnih sporočil

Z varnostnim kopiranjem shranite pomembna besedilna sporočila, da jih lahko po potrebi obnovite v aplikaciji HTC Sporočila. Aplikacija Sporočila izvede varnostno kopiranje v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je ta vstavljena.



Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS**.
3. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.  
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
4. Vnesite ime datoteke varnostne kopije, nato pa tapnite **V redu**.

## Varnostno kopiranje besedilnih sporočil po e-pošti



- V aplikaciji Pošta morate nastaviti e-poštni račun.
- Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS**.
3. Tapnite **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS-ov po e-pošti**.
4. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.  
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
5. Vnesite svoj e-poštni naslov.
6. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

## Obnavljanje besedilnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Obnovi**.
3. Izberite, kako želite obnoviti sporočila, nato pa tapnite **Naprej**.
4. Kliknite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti.

5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo. Če niste nastavili gesla, izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom.**
6. Tapnite **V redu.**

Če želite obnoviti besedilna sporočila, ki so bila varnostno kopirana prek e-pošte, v aplikaciji Pošta odprite e-poštno sporočilo s priloženo datoteko varnostne kopije. Tapnite prilogo, da jo najprej prenesete, nato pa jo tapnite znova, da odprete datoteko varnostne kopije za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, ali izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom.**

## HTC Sync Manager

---

### O programu HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager podpira računalnik, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows ali OS X.

S programom HTC Sync Manager lahko naredite naslednje.

### Ogledovanje in upravljanje predstavnosti v računalniku in telefonu

- Prebrskajte in upravljajte glasbo, fotografije in videoposnetke v računalniku in telefonu.
- Uvozite sezname predvajanja iTunes in Windows Media® Player iz računalnika v HTC Sync Manager.
- Ustvarite sezname predvajanja iz glasbe v telefonu ali računalniku, nato pa te sezname predvajanja sinhronizirajte v obeh napravah.
- Predvajajte glasbo in videoposnetke z vgrajenim predvajalnikom.

### Prenos vsebine

- V telefon HTC lahko prenesete fotografije, besedilna sporočila in stike iPhone ter druge elemente. Poiščete in namestite lahko iste aplikacije, kot ste jih uporabljali v napravi iPhone.
- Glasbo, fotografije in videoposnetke uvozite iz telefona HTC v računalnik.
- Izbrano glasbo, fotografije ali videoposnetke prekopirajte iz računalnika v telefon.
- Uvozite dokumente iz računalnika v telefon.

### Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Izdelajte varnostno kopijo telefona HTC v svojem računalniku, da lahko varnostno kopijo preprosto povrnete v istem ali drugem telefonu HTC.

### Sinhroniziranje podatkov

Sinhronizirajte podatke, kot so stiki in koledar, med telefonom in računalnikom.

## Nameščanje programa HTC Sync Manager v računalnik



- Program HTC Sync Manager lahko namestite v sistem Windows XP ali novejšo različico. Če ga želite namestiti na računalnik Mac, potrebujete OS X 10.6 ali novejšo različico.
- Če imate težave z nameščanjem programa HTC Sync Manager, zaprite vse izvajajoče se programe in jih znova namestite. Če težave ne morete odpraviti, začasno onemogočite protivirusni program in ponovite namestitev.

1. Namestitveni program HTC Sync Manager prenesite s spletnega mesta za podporo HTC: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Zaženite namestitveni program in sledite navodilom na zaslону.
3. S priloženim kablom USB povežite telefon z računalnikom. Odpre se HTC Sync Manager.




Če ste onemogočili protivirusni program, ga po namestitvi programa HTC Sync Manager ne pozabite znova vklopiti.

## Prenašanje vsebine in aplikacij iPhone v telefon HTC

S programom HTC Sync Manager lahko v telefon HTC preprosto prenesete vsebino iPhone, na primer stike, sporočila, ozadja, fotografije iz fotoaparata in drugo. Če uporabljate telefon HTC z vmesnikom HTC Sense 6, program HTC Sync Manager tudi omogoča, da telefon najde in namesti iste aplikacije, kot ste jih uporabljali v napravi iPhone.



S programom iTunes različice 9.0 ali novejšo morate vsebino iPhone naprej varnostno prekopirati v računalnik.

1. iPhone in telefon HTC priključite v računalnik.
2. V programu HTC Sync Manager kliknite **Domači zaslon > Prenos in varnostno kopiranje**.
3. Kliknite gumb **Začnite**.
4. Če s programom iTunes vsebine iPhone še niste varnostno prekopirali v računalnik, to naredite, preden nadaljujete.
5. Izberite datoteko varnostnega kopiranja iPhone, nato pa kliknite **V redu**.
6. Izberite vrsto vsebine, ki jo želite prenesti v telefon HTC.  
Izberete lahko, ali boste vsebino v telefonu HTC zamenjali z vsebino iPhone.
7. Kliknite **Začetek**. Počakajte, da HTC Sync Manager konča s prenosom vsebine.
8. Ko končate, v telefonu s potegom odprite okno z obvestili in tapnite .

Izberite aplikacije, ki ste jih uporabljali v napravi iPhone in jih želite poiskati v trgovini Google Play, nato pa jih prenesite v svoj telefon HTC.

## Pridobivanje pomoči

Če želite izvedeti več o uporabi programa HTC Sync Manager, prenesite datoteko PDF z uporabniškim priročnikom s spletnega mesta HTC za podporo ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Namesto tega lahko tudi odprete pomoč, ki je na voljo s programsko opremo.



V sistemu Windows kliknite  v programu HTC Sync Manager, nato pa kliknite **Pomoč**.

## Ponastavitev

### Vnovični zagon telefona HTC Desire 630 (programska ponastavitev)

Če se telefon HTC Desire 630 izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Znova zaženi**.
3. Ko se prikaže poziv za potrditev, tapnite **Znova zaženi**.


#### Se telefon HTC Desire 630 ne odziva?

Če se telefon HTC Desire 630 ne odzove, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete gumbe, ga lahko znova zaženete.

Pritisnite in vsaj 12 sekund pridržite gumba za VKLOP/IZKLOP in POVEČANJE GLASNOSTI. Telefon HTC Desire 630 se nato znova zažene.

### Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če imate težave pri povezovanju telefona HTC Desire 630 z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Ponastavitev omrežnih nastavitev**.
3. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.
4. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.




## Ponastavitev telefona HTC Desire 630 (strojna ponastavitev)

Če se v telefonu HTC Desire 630 ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na tovarniške nastavitve (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.



S ponastavitvijo tovarniških nastavitvev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Ponastavi telefon**.  
Če želite s pomnilniške kartice izbrisati tudi predstavnostne in druge podatke, izberite **Izbriši kartico SD**.
3. Tapnite **V redu**.




Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne trajno izbrisala vseh podatkov iz telefona, vključno z osebnimi podatki.

# Ljudje

## Seznam stikov


Aplikacija Ljudje navaja vse stike, shranjene v telefonu HTC Desire 630 in v spletnih računih, v katere ste prijavljeni. Z aplikacijo Ljudje lahko preprosto upravljate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.

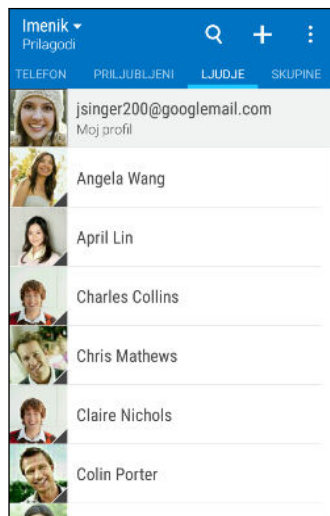



2. Na seznamu stikov lahko naredite naslednje:
  - Ogledate si profil in uredite podatke za stik.
  - Ustvarite, uredite, poiščete ali pošljete stike.
  - Tapnete fotografijo stika, da poiščete načine, ki so na voljo za hitro povezovanje s stikom.
  - Ogledate si stik, ki vam je poslal nova sporočila.



Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite  > **Nastavitve** > **Stike razvrsti po**.




### Filtriranje seznama stikov

Če je seznam stikov predolg, lahko izberete, katere račune stikov želite prikazati.


1. Na zavihku Ljudje tapnite .
2. Izberite račune s stiki, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite .

## Iskanje ljudi

Iščite stike, shranjene v telefonu HTC Desire 630, v imeniku podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync ali v družabnih omrežjih, v katera sta se prijavi.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje lahko naredite naslednje:
  - Poiščete ljudi na seznamu stikov. Tapnite  in v polje Išči osebe vnesite črvih nekaj črk imena stika.
  - Poiščete ljudi v imeniku podjetja. Tapnite , v polje Išči osebe vnesite prvih nekaj črk imena stika, nato pa tapnite **Iskanje stikov v Imeniku podjetja**.



Poleg iskanja stikov po imenu lahko iščete stike tudi po njihovem e-poštnem naslovu ali imenu podjetja. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Nastavitve** > **Išči stike po**, nato pa izberite kriterij iskanja.





## Nastavitev profila

Shranite osebne podatke za stik, da jih boste lahko preprosto poslali drugim ljudem.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite **Moj profil**.
3. Tapnite **Uredi mojo kartico stika**.
4. Vnesite ali uredite svoje ime in druge podatke za stik.
5. Tapnite  ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo stika.
6. Tapnite .

Zraven podrobnosti stika povlecite zavihček Posodobitve, da si ogledate posodobitve, objavljene v družabnih omrežjih.

## Dodajanje novega stika

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite .
3. Tapnite polje **Ime**, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime ali priimek in pripono, kot je na primer MI.
4. Izberite Vrsto stika. S tem določite, s katerim računom se bo sinhroniziral stik.
5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku.
6. Tapnite .

Ko tapnete dodani stik na seznamu stikov, se prikažejo podatki o stiku in izmenjana sporočila ter klici. Odvisno od vrste stika so lahko prikazane tudi posodobitve ali dogodki v družabnih omrežjih osebe.

### Kako številki stika dodati interno številko?

Medtem ko ustvarjate nov stik ali urejate njegove podrobnosti v aplikaciji Ljudje, lahko v njegovo številko dodate interno številko, da se med klicanjem izognete glasovnim pozivom.

1. Potem ko vnesete glavno številko, naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite **P(,)** da vstavite presledek pred interno številko. Za vstavljanje dolgega presledka večkrat vnesite **P(,)**.
  - Za prikaz poziva za potrditev interne številke tapnite **W(,)**.
2. Vnesite interno številko.

## Urejanje podatkov o stiku




Stikov v družabnih omrežjih ni mogoče urejati.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Uredi stik**.
3. Vnesite nove informacije.
4. Tapnite **✓**.

## Stik z osebo

1. Na domačem zaslону tapnite **☰☰☰**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite fotografijo stika (ne imena) in izberite, kako želite stopiti v stik s to osebo.

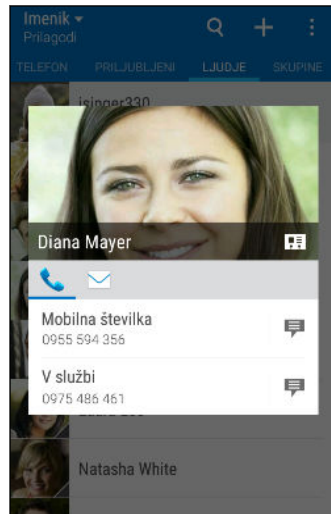

Za prikaz dodatnih načinov stika z osebo tapnite ikono pod fotografijo stika.

## Uvažanje ali kopiranje stikov

### Uvažanje stikov s kartice nano SIM

1. Na domačem zaslону tapnite **☰☰☰**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite **☰** > **Upravljajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** in izberite, s katere kartice jih želite uvoziti.
4. Če se prikaže poziv, izberite račun, v katerega želite vnesti stike.
5. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
6. Tapnite **Shrani**.

### Uvažanje stikov iz računa Exchange ActiveSync

1. Na zavihku Ljudje tapnite **Q** in v iskalno polje vnesite ime stika ali e-poštni naslov.
2. Tapnite **Išči stike v imeniku podjetja**.
3. Tapnite ime stika, ki ga želite prekopirati v HTC Desire 630.
4. Za uvoz stika tapnite **+**.

## Kopiranje stikov iz enega računa v drugega



Stikov iz družabnih omrežij morda ne bo mogoče prekopirati.

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Kopiraj stike**, nato pa izberite vrsto stika ali spletni račun, iz katerega želite kopirati.
3. Izberite vrsto stika ali račun, v katerega želite shraniti.

## Združevanje podatkov o stiku

Izognite se podvojenim vnosom, tako da združite informacije o stiku iz različnih virov, na primer iz računov družabnih omrežij, v en stik.

### Sprejem predlogov za povezovanje stikov

Če telefon HTC Desire 630 najde stike, ki jih je mogoče združiti, se pri odpiranju aplikacije Ljudje prikaže obvestilo o povezavi.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite obvestilo Predlog za povezavo stika, če je na voljo. Prikaže se seznam predlaganih stikov za združitve.
3. Tapnite **☞** zraven stika, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru tapnite **☞**, da zaprete predlog za povezavo.



Če ne želite prejemati predlogov za povezovanje stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Nastavitve**. Počistite možnost **Predlagaj povezavo stika**.


### Ročno združevanje podatkov o stiku

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite povezati.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. Naredite lahko naslednje:
  - Pod možnostjo **Predlagaj povezave** povežete stik z računom.
  - Pod možnostjo **Dodaj stik** tapnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom.

### Prekinitev povezave

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), katerega povezavo želite prekiniti.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. V razdelku **Povezani stiki** tapnite **☞** zraven računa, da prekinete povezavo.

## Pošiljanje podatkov o stikih

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje naredite nekaj od naslednjega:


Za pošiljanje	Naredite naslednje
<b>Podatkov za stik osebe</b>	Pritisnite in pridržite ime stika (ne ikone ali fotografije), nato pa tapnite <b>Pošlji stik v obliki vizitke vCard</b> .
<b>Svojih podatkov za stik</b>	Pritisnite in pridržite <b>Moj profil</b> , nato pa tapnite <b>Pošlji moj profil</b> .

3. Izberite, kako želite poslati vCard.
4. Izberite vrsto informacij, ki jih želite poslati.
5. Tapnite **Pošlji**.

---

### Pošiljanje več kartic stikov

---

1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Pošlji stike**.
2. Izberite stike, katerih podatke za stik želite souporabljati.
3. Tapnite **Pošlji**.
4. Izberite, kako želite poslati kartice stika.

## Skupine stikov




Prijatelje, družino in sodelavce razvrstite v skupine, da lahko celotni skupini hitro pošljete sporočilo ali e-poštno sporočilo. Na voljo je tudi skupina Pogosto, ki samodejno dodaja stike, ki jih pokličete, ali tiste, ki vas najpogosteje kličejo.

HTC Desire 630 izvede tudi sinhronizacijo s skupinami, ustvarjenimi v računu Google.

---

### Ustvarjanje skupine

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Skupina tapnite .
3. Vnesite ime skupine, nato pa tapnite  > **Dodaj stik v skupino**.
4. Izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
5. Ko je skupina končana, tapnite **Shrani**.

## Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila v skupino



Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zavihku Skupine tapnite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo.
2. Pojdite na zavihek Dejanje za skupino.
3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko e-poštno sporočilo.

## Urejanje skupine

1. Na zavihku Skupine pritisnite in pridržite skupino, nato pa tapnite **Uredi skupino**.
2. Naredite lahko naslednje:
  - Spremenite ime skupine. Ime lahko spremenite samo za skupine, ki ste jih ustvarili.
  - V skupino dodate več stikov. Tapnite **⋮** > **Dodaj stik v skupino**.
  - Izberete stike, ki jih želite odstraniti iz skupine.
3. Tapnite **Shrani**.

## Odstranjevanje skupin stikov

1. Na zavihku Skupine tapnite **⋮** > **Uredi skupine**.
2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti.
3. Tapnite **Shrani**.

## Zasebni stiki

Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, ko sprejmete dohodni klic, dodajte stik na seznam zasebnih stikov.

## Dodajanje stika na seznam zasebnih stikov



Preden lahko stike dodate na seznam zasebnih stikov, morajo imeti telefonsko številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Dodaj med zasebne stike**.

Če želite prikazati seznam zasebnih stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.



---

## Organiziranje zasebnih stikov

---



1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.
2. Če želite dodati stike na seznam zasebnih stikov, tapnite **+**, izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
3. Če želite zasebne stike odstraniti s seznama, tapnite **⋮** > **Odstrani zasebni stik**, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.

# Koledar in elektronska pošta


## Koledar

### Ogled Koledar

Z aplikacijo Koledar lahko prikažete dogodke, sestanke in srečanja. Če ste prijavljeni v spletne račune, so v Koledar prikazani tudi povezani dogodki.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Koledar**.
2. Tapnite  in izberite pogled koledarja.



Če je prikazana ikona  za trenutni datum, jo tapnite, da se vrnete na trenutni datum.

### Pogled meseca

V pogledu meseca si lahko ogledate označevalnike za dneve z dogodki. Na dnu zaslona so prikazani tudi prihajajoči dogodki za dan.


- Za ogled naslednjih ali prejšnjih mesecev s prstom povlecite v levo ali desno.
- Tapnite dan, da si ogledate dogodke za ta dan.
- Pritisnite in pridržite dan, da prikažete več možnosti.

### Pogled dneva in urnika

Pogled dneva prikazuje urnik dneva in vremensko napoved za nekaj naslednjih dni, pogled urnika pa prikazuje kratek pregled vseh dnevnih dogodkov.

- Za ogled naslednjih ali prejšnjih dni s prstom povlecite v levo ali desno.
- Tapnite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
- Če je dogodek rojstni dan ali obletnica stika, ga tapnite, da pošljete čestitko.




Želite pregledati dogodek v drugem časovnem pasu? V pogledu dneva tapnite  > **Izberite drug časovni pas** > **Izberi lokacijo**, nato pa vnesite ime mesta.

### Pogled tedna

Pogled tedna prikazuje grafikon dogodkov za en teden.

- Za ogled naslednjih ali prejšnjih tednov s prstom povlecite v levo ali desno.
- Tapnite dogodek (prikazan kot obarvani bloki), da prikažete njegove podrobnosti.


- Preverite številko tedna v zgornjem levem vogalu grafikona.
- Tapnite  > **Nastavitve** > **Prvi dan v tednu**, da izberete dan za začetek tedna.

## Načrtovanje ali urejanje dogodka


Dogodke v telefonu HTC Desire 630 lahko ustvarjate ali urejate in jih tudi sinhronizirate s koledarjem Exchange ActiveSync. Dogodke lahko tudi ustvarjate, spreminjate in sinhronizirate s koledarjem Google.




Urejanje dogodkov ni mogoče za vse račune.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Koledar**.
2. V katerem koli pogledu Koledar naredite nekaj od naslednjega:

**Ustvarite dogodek** Tapnite . Tapnite , nato pa izberite koledar, v katerega boste dodali dogodek.

**Uredite dogodek** Oglejte si dogodek, nato pa tapnite .

3. Vnesite in nastavite podrobnosti dogodka. Poleg nastavitve imena dogodka, datuma, časa in lokacije lahko naredite tudi naslednje:

**Povabite stike iz računa Exchange ActiveSync ali Google** Tapnite  in izberite stike, ki jih želite povabiti.

**Nastavite dogodek za ponovitev** Tapnite gumb **Se ne ponovi**, nato pa izberite urnik ponovitev. Nato lahko nastavite pogostost ponovitev in datum konca.

**Ustvarite opombo za dogodek** Med ogledovanjem podrobnosti dogodka tapnite **Ustvari opombo**.

4. Tapnite **Shrani**.



Če ste v dogodek povabili ljudi, tapnite **Pošlji** ali **Pošlji posodobitev**.


## Preverjanje urnika za dogodek

Izogibajte se več sočasnim sestankom. V Koledar lahko preverite sestanke in si ogledate, ali bi bil nov dogodek neskladen z vašim urnikom.

1. Pri ustvarjanju ali urejanju dogodka tapnite **Preveri koledar**.
2. Pritisnite in pridržite okvir dogodka, nato pa ga povlecite na razpoložljivo časovno režo.
3. Povlecite zgornjo in spodnjo mejo okvirja, da prilagodite čas trajanja dogodka. Če dogodek poteka hkrati z drugimi načrtovanimi dogodki, se prikaže sporočilo.
4. Za vrnitev na zaslon dogodka tapnite **Končano**, nato pa shranite dogodek.

## Izbira koledarja za prikaz

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Koledar**.
2. Tapnite  > **Računi (Vsi koledarji)** ali **Računi (Več koledarjev)**.
3. Izberite ali odstranite račun, ki ga želite prikazati ali skriti.

Če imate v spletnem računu več koledarjev, tapnite , da izberete elemente, ki jih želite vključiti.



4. Tapnite **Shrani**.




Koledarji so sinhronizirani v telefonu HTC Desire 630, tudi če so skriti.

## Skupna raba dogodka

S funkcijo Bluetooth lahko souporabljate dogodek v koledarju v obliki vCalendar ali s pošiljanje v obliki datotečne priloge z e-poštnim ali besedilnim sporočilom.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Koledar**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Med ogledovanjem dogodka tapnite  > **Souporabljay prek**.
  - V pogledu dneva, urnika ali tedna pritisnite in pridržite dogodek, nato pa tapnite **Souporabljay prek**.
3. Izberite, kako želite poslati dogodek.





Sprejeta vabila za sestanek lahko tudi posredujete iz koledarja Exchange ActiveSync. Med ogledovanjem dogodka tapnite  > **Posreduj**. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

## Sprejem ali zavrnitev vabila za sestanek

Preklopite v pogled »Vabilo« za ogled vabil za sestanke, ki jih še niste sprejeli ali ste jih zavrnili.



Nastavljen morate imeti račun Exchange ActiveSync, da lahko v Koledar sprejemate vabila za sestanke.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Koledar**.
2. Tapnite  > **Vabila**, nato pa tapnite vabilo za sestanek.
3. Sprejmite, zavrnite ali začasno sprejmite vabilo ali predlagajte nov čas.




Tapnite , da izberete še med več možnostmi, kot je na primer premik vabila v mapo.

Če morate preklicati sprejeto vabilo za sestanek ali predlagati nov čas, si oglejte podrobnosti dogodka v Koledar, nato pa tapnite **Odgovor**.

---

## Zavrnitev ali odlog opomnika za dogodek

---

Če ste nastavili vsaj en opomnik za dogodek, je v področju obvestila v vrstici stanja prikazana ikona prihajajočega dogodka , ki vas obvešča o tem.

1. S potegom odprite okno z obvestili.
2. Če obvestilo prikazuje, da obstaja več opomnikov, ga tapnite, da si ogledate vse opomnike. Za opomnike lahko nato nastavite dremež ali jih opustite.
3. Če je prikazano obvestilo samo za en dogodek, razmaknite dva prsta na obvestilu, da ga povečate. Nato lahko naredite naslednje:
  - tapnete **Dremež** ali **Opusti** ali obvestilo povlečete v levo ali desno, da ga opustite
  - tapnete **Pošlji e-pošto**, da pošljete hiter odgovor udeležencem sestanka.






Če želite urediti prednastavljene hitre odgovore ali dodati svoje, odprite Koledar in tapnite **⋮ > Nastavitve > Hiter odgovor**.


Če za opomnike koledarja ne želite nastaviti dremeža ali jih opustiti, v oknu z obvestili pritisnite **↶**, da jih ohranite v področju z obvestili v vrstici stanja.


# Pošta

## Pregledovanje e-poštnih sporočil

V aplikaciji Pošta lahko berete, pošiljate in organizirate e-poštna sporočila iz enega ali več e-poštnih računov, nastavljenih v telefonu HTC Desire 630.



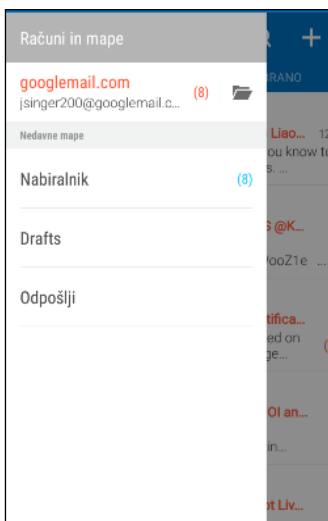1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**. Prikaže se mapa s prejetimi sporočili za enega od e-poštnih računov.
2. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Tapnite e-poštno sporočilo, da ga preberete.
  - Če želite prikazati e-poštna sporočila v drugi mapi za pošto, tapnite  > **Mapa**, nato pa tapnite mapo, ki si jo želite ogledati.
  - Če želite preklopiti med e-poštnimi računi ali si ogledati e-poštna sporočila iz več računov, tapnite .





- Če želite spremeniti nastavitve e-poštnega računa, najprej izberite račun, nato pa tapnite  > **Nastavitve**.

### Organiziranje poštnega predala


Imate v svojem poštnem predalu preveč sporočil? Organizirajte e-poštna sporočila na zavihkih in hitro poiščite zelena sporočila.




1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Uredi zavihke**.
3. Izberite zavihke, ki jih želite dodati v mapo s prejetimi sporočili.
4. Če želite razporediti zavihke, povlecite , nato pa premaknite zavihke na novo mesto.
5. Tapnite **Končano**.
6. Če želite preveriti e-poštna sporočila, preklopite na dodani zavihke.

## Pošiljanje elektronskega sporočila

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. Tapnite .
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.





Želite v kopijo (Kp) ali skrito kopijo (Skp) e-poštnega sporočila dodati več prejemnikov? Tapnite  > **Pokaži polji Kp/Skp**.

5. Vnesite zadevo, nato pa napišite sporočilo.
6. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Dodajte prilogo. Tapnite , nato pa izberite prilogo.
  - Nastavite prioriteto za pomembno sporočilo. Tapnite  > **Nastavi prioriteto**.
7. Tapnite .




Če želite shraniti e-pošto kot osnutek in jo poslati pozneje, tapnite  > **Shrani**. Namesto tega lahko tudi pritisnete .


### Obnovitev osnutka e-poštnega sporočila

1. V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Mapa** > **Osnutki**.
2. Tapnite sporočilo.
3. Ko končate z urejanjem sporočila, tapnite .

## Branje e-poštnih sporočil in odgovarjanje nanje


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. V predalu s prejeto pošto tapnite e-poštno sporočilo ali pogovor, ki ga želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo znotraj e-poštnega pogovora, tapnite , da razširite pogovor, nato pa tapnite e-poštno sporočilo.

4. Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.



Za prikaz dodatnih dejanj za e-pošto tapnite .

## Hitro odgovarjanje na e-poštna sporočila

Na novo e-poštno sporočilo lahko hitro odgovorite na domačem ali zaklenjenem zaslonu.

1. Ko sprejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, odprite okno z obvestili.
2. V predogledu e-poštnega sporočila tapnite **Odgovori vsem**.

Če imate več obvestil, možnosti za e-poštno sporočilo pa niso prikazane, razširite predogled sporočila tako, da na obvestilu razširite dva prsta.

3. Sestavite kratko sporočilo in tapnite .

## Shranjevanje slike v e-poštno sporočilo



- Glede na nastavitve za omejitev velikosti e-poštnih sporočil boste morda morali tapniti **Prikaži slike**, da boste prikazali slike, ki so vdelane v e-poštno sporočilo.
- Pri uporabi določenih poštnih računov vdelane slike morda ne bodo pravilno prikazane.

Med ogledovanjem e-poštnega sporočila pritisnite in pridržite vdelano sliko, nato pa tapnite **Shrani sliko**. Shranjene slike so v albumu **Vsi prenosi** v Galeriji.

Sliko lahko tudi prekopirate v odložišče ali jo nastavite kot ozadje.

## Upravljanje e-poštnih sporočil

Aplikacija Pošta omogoča preproste načine za razvrščanje, premikanje ali brisanje e-poštnih sporočil.

### Razvrščanje e-poštnih sporočil


Prilagodite način, na katerega razvrščate e-poštna sporočila.

V mapi s prejetimi sporočili tapnite  > **Razvrsti**, nato pa izberite med možnostmi razvrščanja.

### Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite premakniti.



Če želite izbrati vsa sporočila, najprej izberite eno od sporočil, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.


3. Tapnite **Premakni v**, nato pa izberite mapo.



## Brisanje e-poštnih sporočil




1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite izbrisati.



Če želite izbrati vsa sporočila, najprej izberite eno od sporočil, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.

3. Tapnite **Izbriši**.

## Iskanje e-poštnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Tapnite .
3. Če želite zožiti obseg iskanja, tapnite , preglejte možnosti za iskanje, nato pa tapnite **V redu**. Iskanje lahko na primer usmerite na določeno vsebino e-poštnega sporočila ali pa filtrirate e-poštna sporočila s prilogami ali oznakami visoke prioritete.
4. V iskalno polje vnesite iskane besede.
5. Tapnite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

## Iskanje e-poštnih sporočil v stiku


Se spomnite pošiljatelja, ne morete pa najti njegovega določenega sporočila?

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Pritisnite in pridržite e-poštno sporočilo v stiku.
3. Tapnite **Pokaži vso pošto pošiljatelja**. Prikaže se seznam sporočil tega stika.


## Delo z e-pošto Exchange ActiveSync

V zmogljivih funkcijah za e-pošto Microsoft Exchange ActiveSync lahko uživate kar v telefonu HTC Desire 630. Označite pomembna e-poštna sporočila, nastavite odgovor za stanje odsotnosti ali pošljite vabila za naslednji sestanek, ko ste na poti.

## Označevanje e-poštnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
3. Med pregledovanjem mape s prejetimi sporočili tapnite ikono zastavice, ki je prikazana zraven e-poštnega sporočila ali pogovora.



Če želite označiti e-poštno sporočilo v pogovoru, tapnite , da razširite pogovor, nato pa tapnite ikono oznake e-poštnega sporočila.

### Nastavitev stanja odsotnosti

1. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
2. Tapnite **⋮** > **Odsoten**.
3. Tapnite trenutno stanje v pisarni, nato pa izberite **Odsoten**.
4. Nastavite datum in čas.
5. Vnesite besedilo samodejnega odgovora.
6. Če želite drug samodejni odgovor za prejemnike zunaj organizacije, tapnite možnost **Pošlji odgovore zunanjim pošiljateljem**, nato pa v polje vnesite sporočilo samodejnega odgovora.
7. Tapnite **Shrani**.

### Pošiljanje zahteve za sestanek

1. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
2. Tapnite **⋮** > **Novo povabilo na sestanek**.
3. Vnesite podrobnosti sestanka.
4. Tapnite **Shrani**. Če ste povabili ljudi na sestanek, lahko tudi tapnete **Pošlji**.

### Dodajanje e-poštnega računa

Nastavite lahko dodatne e-poštne račune, kot je na primer drug račun Microsoft Exchange ActiveSync ali račun iz spletne e-poštne storitve ali e-poštnega ponudnika.



Če dodajate poštni račun Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP, prosite skrbnika omrežja ali ponudnika e-pošte, da vam posredujeta dodatne nastavitve e-pošte, ki jih boste morda potrebovali.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮⋮⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Pošta**.
2. Tapnite **⋮** > **Dodaj račun**.
3. Na seznamu ponudnikov e-pošte izberite vrsto e-poštnega računa. V nasprotnem primeru tapnite **Drugo (POP3/IMAP)**.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za svoj elektronski račun, nato pa tapnite **Naprej**.



Nekateri e-poštni računi omogočajo, da nastavite urnik sinhroniziranja. Telefon HTC Desire 630 privzeto uporablja funkcijo Pametna sinhronizacija, da omogoča varčevanje z baterijo. Glejte [Kaj je pametna sinhronizacija?](#) na strani 131.

5. Vnesite ime elektronskega računa, nato pa tapnite **Dokončaj nastavitvev**.

---

## Kaj je pametna sinhronizacija?

---

Funkcija Pametna sinhronizacija samodejno podaljša čas sinhroniziranja, dlje kot je aktivna aplikacija Pošta. E-poštni račun nastavite na Pametno sinhronizacijo, če vam ni treba pogosto preverjati novih e-poštnih sporočil. Pametna sinhronizacija pomaga varčevati z baterijo.

Če želite prejeti e-poštna sporočila takoj, ko prispejo, izberite drug urnik **Sinhronizacija ob polni zasedenosti** in **Sinhronizacija ob manjši zasedenosti** v nastavitvah **Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**.

# Iskanje Google in Googlove aplikacije


## Google Now

### Pridobivanje takojšnjih informacij s storitvijo Google Now

Želite pregledati vremensko napoved ali jutranji vozni red pred pričetkom svojega dne? Google Now™ nudi hitre in posodobljene informacije, ki jih najbolj potrebujete, in to brez iskanja.

Glede na lokacijo, čas v dnevu in prejšnja iskanja Google prikaže Google Now informacijske kartice, ki vključujejo:

- Vremenske razmere za današnji dan in vremensko napoved za prihodnje dni.
- Razmere na cesti na poti v službo ali na poti domov.
- Navodila za pot in čas potovanja za naslednji sestanek.
- Naslednji vlak ali avtobus, ki prispe na železniško ali avtobusno postajo.
- Rezultate in statistične podatke vaših najljubših ekip, medtem ko uživate v igri.


Odprite aplikacijo Iskanje Google, da začnete uporabljati Google Now. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**. Namesto tega lahko tudi tapnete pripomoček iskalne vrstice Google, če je na voljo.

### Nastavitev storitve Google Now



Preden nastavite storitev Google Now:

- Se prepričajte, da ste prijavljeni v račun Google.
- Vključite lokacijske storitve in se prepričajte, da imate internetno povezavo.




1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite **Začnite**. Če ste storitev Google Now že nastavili v telefonu HTC Desire 630 in ste jo nato izklopili, tapnite **Pridobi kartice Now > Nastavi**.

3. Preberite zaslon z informacijami, nato pa tapnite **Da, prosim**. Informacijske kartice Google Now se začnejo prikazovati na iskalnem zaslonu Google.
4. S prstom podrsajte po zaslonu, da si ogledate vse razpoložljive informacijske kartice.
5. Za odstranitev kartice jo povlecite v desno.

Glede na informacije, ki jih lahko souporabljam, se na iskalnem zaslonu Google prikaže še več informacijskih kartic, ko s telefonom HTC Desire 630 iščete v spletu, ustvarjate sestanke, nastavljamte opomnike in drugo.

### Spreminjanje nastavitvev kartic

Nastavitve kartic Google Now lahko preprosto spremenite tako, da ustrezajo vašim informacijskim potrebam. Na kartici Vreme lahko na primer spremenite vremenske enote, na kartici Promet pa način prevoza.





1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Za spremembo nastavitve določene kartice tapnite , nato pa tapnite dejanje.
  - Za spremembo določenih informacij, na primer službenega naslova, športnih ekip ali delnic, ki jih spremljate, tapnite , nato pa tapnite **Prilagodi Google Now**. Izberite vrsto informacij, ki jih želite spremeniti.

### Nastavitev opomnikov v storitvi Google Now

Ustvarjanje opomnikov v storitvi Google Now je preprosto. Na podlagi svoje lokacije lahko določite čas in opomnike. Če poteče čas opomnika ali ko prispete na določeno lokacijo, Google Now prikaže kartico Opomnik na iskalnem zaslonu Google in predvaja opozorilni zvok.




Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite , nato pa tapnite **Opomniki**.
3. Tapnite .
4. Vnesite naslov opomnika, kot je na primer opravilo, na katero želite biti opomnjeni.
5. Izberite **Čas**, da nastavite časovni opomnik, ali **Mesto**, da nastavite lokacijski opomnik.
6. Nastavite podrobnosti časa ali lokacije opomnika.
7. Tapnite .

Ko pride čas opomnika ali ko prispete na določeno lokacijo, se prikaže kartica Opomnik na iskalnem zaslonu Google. Ta opomnik lahko nato opustite ali zanj nastavite dremež.

### Izklop storitve Google Now

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now** > **Kartice Now**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Pokaži kartice**, nato pa tapnite **Izklopi**.

## Now on Tap

S funkcijo Now on Tap lahko iščete informacije med ogledovanjem e-poštnih sporočil in spletnih mest, poslušanjem glasbe ali celo med izmenjevanjem besedilnih sporočil. Now on Tap omogoča iskanje informacij o zaslonu, na katerem ste, tako da vam ni treba zapustiti aplikacije. Preprosto pritisnite in pridržite  in Now on Tap prikaže povezane informacije, aplikacije in dejanja.





Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

### Vklop storitve Now on Tap





Preden vklopite Now on Tap:


- Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun Google in da je storitev Google Now nastavljena.
- Vklopite lokacijske storitve in se prepričajte, da imate internetno povezavo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Now on Tap**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Now on Tap**.

### Iskanje s funkcijo Now on Tap

1. V trenutni aplikaciji, v kateri ste, pritisnite in pridržite . Now on Tap analizira zaslon in prikaže kartico z informacijami, aplikacije ali dejanja, povezana z iskanim elementom ali lokacijo.
2. Tapnite element na kartici, da prikažete dodatne informacije ali izvedete dejanje. Rečete lahko tudi »V redu, Google« in izgovorite, kar vas zanima o iskanem elementu ali lokaciji. Če je funkcija Now on Tap na primer iskala restavracijo, lahko rečete »V redu, Google. Odpelji me v to restavracijo«, da pridobite navodila za to lokacijo.
3. Če želite skriti informacijske kartice in se vrniti na zaslon, pritisnite .


### Izklapljanje storitve Now on Tap

1. Na domačem meniju tapnite , > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now** > **Now on Tap**.
3. Tapnite stikalo zraven možnosti **Now on Tap**.

## Iskanje Google

### Iskanje v telefonu HTC Desire 630 in spletu


Informacije lahko iščete v telefonu HTC Desire 630 in v spletu. V aplikaciji Iskanje Google začnete iskanje tako, da vnesete ključne besede ali uporabite funkcijo Google Voice Search™.

Če želite odpreti Iskanje Google, na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**. Namesto tega lahko tudi tapnete pripomoček iskalne vrstice Google, če je na voljo.



Nekatere aplikacije, na primer Ljudje ali Pošta, imajo svojo funkcijo za iskanje, s katero lahko iščete v teh aplikacijah.

### Iskanje v spletu in telefonu HTC Desire 630

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.  
Če je račun Google v telefonu HTC Desire 630 že nastavljen, se lahko prijavite v storitev Google Now.
2. V iskalno polje vnesite tisto, kar želite poiskati. Med vnašanjem se prikazujejo ujemajoči elementi iz telefona HTC Desire 630 in predlogi iz spletnega iskanja Google.
3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu predlogov, tapnite element, ki ga želite poiskati, ali pa ga odprite v združljivi aplikaciji.




Rezultate spletnega iskanja lahko filtrirate tako, da v vrstici s filtri na dnu zaslona tapnete poljubno kategorijo.

### Glasovno iskanje v spletu


S funkcijo Google Voice Search lahko iščete informacije v spletu tako, da govorite v telefon HTC Desire 630.




Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Google**.
2. Recite »V redu, Google«, nato pa izgovorite tisto, kar iščete. Potem ko izgovorite tisto, kar iščete, se prikažejo ujemajoči elementi iz spletnega iskanja Google.
3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu, tapnite element, da ga odprete v združljivi aplikaciji. Če želite iskati naprej, recite »V redu, Google«.

### Nastavitev možnosti iskanja

1. Na domačem meniju tapnite  > **Nastavitve** > **Google**.
2. Tapnite **Iskanje in Now**.
3. Tapnite možnost iskanja, ki jo želite nastaviti.

Če želite pomoč ali posredovati povratne informacije, tapnite .

## Googlove aplikacije

---

### Aplikacije Google

---

Zbirka aplikacij Google v telefonu HTC Desire 630 vam bo v pomoč pri zagotavljanju storilnosti, brskanju po internetu, zabavi in še veliko drugih stvareh.

#### **Gmail**

Gmail omogoča pošiljanje in sprejemanje e-pošte iz računov Google ali iz drugih e-poštnih računov, in sicer vse v eni priročni aplikaciji.

#### **Google Chrome**

Google Chrome omogoča brskanje po internetu, na primer po spletu, in zaznamovanje priljubljenih spletnih mest.

#### **Google Drive**

Svoje fotografije, dokumente in druge datoteke lahko shranite v Google Drive in nato do njih dostopate iz telefona HTC Desire 630, računalnika in drugih mobilnih naprav. Poleg privzete shrambe, ki jo zagotavlja storitev Google Drive, boste morda upravičeni tudi do dodatne brezplačne spletne shrambe. Če želite unovčiti to ponudbo, se morate prijaviti v račun Google v telefonu HTC Desire 630 in ne v računalniku ali v drugih telefonih, ki niso HTC-jevi.

#### **Google Maps**

Google Maps omogoča spremljanje trenutne lokacije, pregled sprotnega prometa in prejemanje podrobnih navodil za pot do cilja.

Nudi tudi orodje za iskanje, v katerem lahko poiščete zanimiva mesta ali naslov na zemljevidu ali si ogledate lokacije na ravni ulice.

#### **Glasba Google Play**

Glasba Google Play omogoča ustvarjanje lastne glasbene knjižnice, predvajanje priljubljenih posnetkov in nakup najnovejših albumov ali skladb več tisoč izvajalcev z vsega sveta.

#### **YouTube**

Aplikacija YouTube omogoča souporabljanje videoposnetkov ali preverjanje najnovejših video uspešnic.



# Druge aplikacije


## Ura

### Uporaba Ura

Aplikacija Ura ponuja več kot samo prikaz datuma in časa. Telefon HTC Desire 630 lahko uporabljate kot svetovno uro, ki prikazuje datum in čas v mestih po vsem svetu. Nastavite lahko alarme ali spremljate čas z uporabo štoparice ali časovnika.

#### Nastavitev alarma



Nastavite lahko enega ali več alarmov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ura**.
2. Na zavihku Alarmi izberite potrditveno polje alarma, nato pa tapnite ta alarm.
3. Pod možnostjo Nastavi alarm z drsnikom nastavite čas alarma.
4. Če želite alarm za več dni, tapnite **Ponovi**.
5. Tapnite **Končano**.



- Če želite izklopiti alarm, počistite potrditveno polje tega alarma.
- Če morate nastaviti več kot tri alarme, tapnite **+**.

#### Ročno nastavljanje datuma in časa

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ura**.
2. Na zavihku Svetovna ura tapnite  > **Nastavitve lokalnega časa**.
3. Počistite možnosti **Samodejni datum in čas** in **Samodejno nast. čas. pas**, nato pa nastavite časovni pas, datum in čas.







Za prikaz točnega časa izberite možnost **Uporabi 24-urni format**.

## Vreme

### Preverjanje Vreme

Z aplikacijo in pripomočkom Vreme lahko preverite trenutne vremenske razmere in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni. Vremensko napoved si lahko razen za svojo trenutno lokacijo ogledate tudi za druga mesta po svetu.



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Vreme**. Prikažejo se vremenske razmere za različna mesta, vključno z vašo trenutno lokacijo.
2. Tapnite mesto, da se prikažejo podatki o vremenu.
3. Če si želite ogledati napoved za izbrano lokacijo, povlecite zavihka Po urah in Napoved.
4. Če si želite ogledati vremenske razmere za druga mesta, tapnite , nato pa izberite želeno mesto.
5. Če želite dodati več mest, tapnite  in vnesite lokacijo.
6. Če želite spremeniti temperaturno lestvico, posodobiti urnik in drugo, tapnite  > **Nastavitve**.

Nastavitve v aplikaciji Vreme tudi nadzirajo podatke o vremenu, ki so prikazani v pripomočkih Ura in Koledar.

## Diktafon


### Snemanje glasovnih izsekov


Z Diktafon lahko posnamete informacije med predavanji in intervjuji ali celo ustvarite svoj zvočni dnevnik.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Držite mikrofonsko bliznjo blizu vira zvoka.
3. Za začetek snemanja glasovnega izseka tapnite .




Diktafon se lahko izvaja v ozadju, medtem ko v HTC Desire 630 izvajate druge stvari, z izjemo odpiranja aplikacij, ki uporabljajo zvočne funkcije.

4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Če želite predvajati zvočni izsek, tapnite .



Če si želite ogledati posnete zvočne izseke, tapnite . Pritisnite in pridržite zvočni izsek, da prikažete možnosti za skupno rabo nastavitvev kot melodije zvonjenja in druge.

## Radio FM

### Poslušanje Radio FM

Z aplikacijo Radio FM lahko poslušate priljubljene radijske postaje.



Najprej morate v zvočni priključek telefona HTC Desire 630 priključiti slušalke, da lahko uporabljate Radio FM. Radio FM uporablja stereo slušalke kot anteno radia FM.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Radio FM**.
2. Tapnite .  
Ko prvič odprete Radio FM, poišče lokalne postaje FM, ki jih lahko poslušate.
3. Med poslušanjem postaje FM lahko naredite naslednje:
  - Tapnete ali , da preklopite na naslednjo ali prejšnjo postajo.
  - Povlečete drsnik, da naravnate frekvenco pasu FM. Če želite natančno naravnati radijsko frekvenco, tapnite ali .
  - Tapnete , da označite radijsko postajo kot priljubljeno. Za ogled drugih priljubljenih in prednastavljenih postaj tapnite .
4. Če želite izklopiti Radio FM, tapnite .


# Internetne povezave

## Vklop in izklop podatkovne povezave

Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar, namenjen podatkovnim prenosom.



Za uporabo omrežja operaterja za podatkovne storitve potrebujete naročnino. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** za Mobilne podatke, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo.



Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejeli samodejno posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane informacije.

## Upravljanje porabe podatkov

Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.

Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

- pretakanje spletnih videov in glasbe
- igranje spletnih iger
- prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek
- osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov
- nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe
- Uporaba telefona HTC Desire 630 kot dostopne točke Wi-Fi
- Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.


Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi, spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.

## Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Mobilni podatki**.
3. Izberite ali počistite možnost **Podatkovno gostovanje**.

## Spremljanje porabe podatkov


Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.





Poraba podatkov, ki jo izmeri telefon HTC Desire 630, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe podatkov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Tapnite  in izberite režo za kartico.
4. Izberite **Omeji uporabo mobilnih podatkov** in tapnite **V redu**, da bo podatkovna povezava samodejno onemogočena, ko boste dosegli nastavljeno omejitev.
5. Povlecite zgornjo črto za omejitev, da nastavite mesečno omejitev porabe podatkov.
6. Izberite **Obvesti me o porabi podatkov**, nato pa povlecite spodnjo opozorilno črto, da se bo opozorilo prikazalo, še preden boste dosegli mesečno omejitev.
7. Tapnite **Ponastavi uporabo podatkov**, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se cikel porabe ponastavi. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.



Če povezuje telefon HTC Desire 630 z drugo prenosno dostopno točko Wi-Fi, tapnite  > **Mobilne dostopne točke**, da omejite prenos podatkov v ozadju, ki lahko povzroči dodatne stroške.

## Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Tapnite  in izberite režo za kartico.
4. Za ogled seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite na dno zaslona.
5. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.

## Povezava Wi-Fi

Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.



Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).

### Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite **Brezžično**.



- Če želite ročno poiskati omrežja Wi-Fi, tapnite > **Poišči**.
- Če želena brezžično omrežje ni navedeno, tapnite > **Dodaj omrežje** in ga dodajte ročno.

### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.  
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 142.
2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.
4. Tapnite **Poveži**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi .

### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC Desire 630 zelo preprosto povežete.

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.  
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 142.
2. Tapnite > **Pritisni WPS**, nato pa pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.



Če želite za zaščiteno nastavitvev Wi-Fi (WPS) uporabljati način s kodo PIN, tapnite > **Vnos kode PIN za WPS**.

## Samodejno prijavljanje v javno omrežje Wi-Fi (WISPr)

Telefon HTC Desire 630 lahko nastavite tako, da se samodejno prijavi v javno omrežje Wi-Fi, ki ga redno uporabljate. Tako vam ne bo treba opraviti spletnega overjanja ponudnika omrežja Wi-Fi vsakič, ko boste vzpostavili povezavo z njegovim omrežjem Wi-Fi. V nastavitve WISPr (gostovanje Wireless Internet Service Provider) preprosto dodajte prijavnne poverilnice.



Dostopna točka omrežja Wi-Fi mora podpirati spletni portal WISPr. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežja Wi-Fi.

1. Na domačem zaslону tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Če je povezava Wi-Fi izklopljena, tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da jo vklopite.
3. Tapnite **Brezžična povezava**.
4. Tapnite **⋮ > Napredno**.
5. Pod možnostjo Nastavitve WISPr izberite **Samodejna prijava**, nato pa tapnite **Nastavitve računa WISPr > Dodaj nov račun**.
6. Vnesite ime ponudnika storitev, svoje ime za prijavo (celotno ime domene) in geslo.
7. Tapnite **⋮ > Shrani**
8. Povežite se z javnim omrežjem Wi-Fi.



- Če imate dostop do več javnih omrežij Wi-Fi, lahko na seznam računov WISPr dodate do pet naborov prijavnih poverilnic.
- Na seznamu Računi WISPr pritisnite in pridržite račun, da ga odstranite ali uredite.

## Povezovanje z omrežjem VPN

Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC Desire 630 povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:



- namestiti varnostna potrdila
- vnesti prijavnne poverilnice
- prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo VPN, če vzpostavljate povezavo z zaščitenim omrežjem podjetja; za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.

Preden lahko vzpostavite povezavo VPN, mora telefon HTC Desire 630 najprej vzpostaviti povezavo Wi-Fi ali podatkovno povezavo.



## Dodajanje povezave VPN



Preden lahko uporabite shrambo poverilnic in nastavite VPN, morate nastaviti PIN, geslo ali vzorec za zaklepanje zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN** >  > **Dodajanje profila VPN**.
4. Vnesite nastavitve VPN in jih nastavite v skladu z varnostnimi podatki, ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja.
5. Tapnite **Shrani**.

## Povezovanje z omrežjem VPN

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN**.
4. Tapnite VPN, s katerim se želite povezati.
5. Vnesite prijavne poverilnice, nato pa tapnite **Poveži**. Ko vzpostavite povezavo, se v področju za obvestila v vrstici stanja prikaže ikona povezave VPN .

Za dostopanje do virov, kot je omrežni intranet podjetja, lahko odprete spletni brskalnik.

## Prekinitev povezave z omrežjem VPN

- V Nastavitvah tapnite **Več** > **VPN**. Tapnite povezavo VPN, nato pa tapnite **Prekini povezavo**.
- S potegom odprite okno z obvestili. Če je prikazano obvestilo VPN, ga tapnite, nato pa tapnite **Prekini povezavo**.



## Uporaba telefona HTC Desire 630 kot dostopne točke Wi-Fi

Če telefon HTC Desire 630 spremenite v dostopno točko Wi-Fi, lahko podatkovno povezavo souporabljate z drugimi napravami.



- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino, povezano z vašim računom. Naprave, povezane z dostopno točko Wi-Fi, uporabljajo podatke iz naročniškega paketa.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **Souporaba mobilnega omrežja > Prenosna brezžična dostopna točka**.

Ko prvič vklopite dostopno točko Wi-Fi, jo morate nastaviti.

4. Vnesite ime dostopne točke ali uporabite njeno privzeto ime.
5. Vnesite geslo ali uporabite privzeto geslo.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s telefonom HTC Desire 630 in ga uporabljajo kot brezžični usmerjevalnik.

6. Da bi bila brezžična dostopna točka varnejša, tapnite > **Napredno**.

Izberite med razpoložljivimi nastavitvami, nato pa pritisnite .

7. Tapnite stikalo Prenosna brezžična dostopna točka **Vklop/izklop**, da jo vklopite.

Telefon HTC Desire 630 je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja prikaže .



- Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte privzete varnostne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.

## Skupna raba internetne povezave telefona prek USB-ja

Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite podatkovno povezavo telefona HTC Desire 630.



- Če se želite prepričati, da so gonilniki USB za telefon HTC Desire 630 posodobljeni, v računalnik namestite najnovejšo različico programa HTC Sync Manager.
- Skupno raba interneta prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.
- Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. Telefon HTC Desire 630 priključite v računalnik s priloženim kablom USB.
2. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Brezžična povezava in omrežja tapnite **Več**.
4. Tapnite **Souporaba mobilnega omrežja > Povezava USB > Posredništvo prek USB-ja**.

# Skupna raba prek brezžične povezave

## HTC Connect

### Kaj je HTC Connect?

S storitvijo HTC Connect lahko brezžično pretočite glasbo ali video iz telefona HTC Desire 630 v zvočnike ali televizor tako, da na zaslonu preprosto podrsate s tremi prsti navzgor.

Predstavnost lahko pretočite v katero koli od naslednjih vrst naprav:

- zvočnike za več sob, združljive z Blackfire®;
- zvočnike za več sob, ki podpirajo pametno medijsko platformo Qualcomm® AllPlay™;
- zvočnike in televizor, združljive z DLNA®;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Miracast™;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Chromecast™.
- zvočnike Bluetooth;
- potrošniške elektronske naprave ali pripomočke, ki jih je odobril HTC in imajo logotip HTC Connect:




Nekatere naprave je treba seznaniti, da lahko prek njih souporabljate vsebino.

Če si želite ogledati seznam podprtih naprav ali pripomočkov, pojdite na [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html). Za dodatne informacije o storitvi HTC Connect glejte [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).


## Uporaba storitve HTC Connect za skupno rabo predstavnosti

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki, televizor ali naprava nastavljeni tako, da se povežejo v omrežje Wi-Fi. Preberite dokumentacijo o njihovem nameščanju.

1. Odprite in predvajajte katero koli glasbo ali drugo predstavnostno vsebino, ki jo želite deliti iz telefona HTC Desire 630.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.

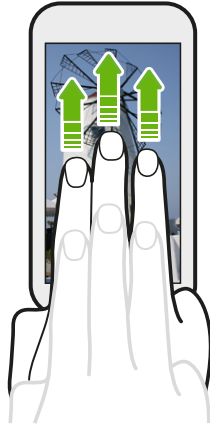

3. Izberite napravo, s katero se želite povezati.

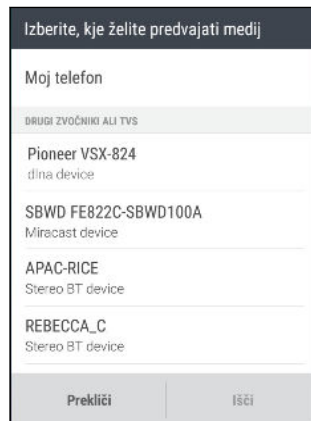

4. Ko se povežete z napravo, uporabite svoj telefon za upravljanje glasnosti, premor ali nadaljevanje predvajanja in drugo.
5. Za zaustavitev brezžičnega deljenja medijske vsebine in prekinitve povezave z napravo podrsajte s tremi prsti navzdol.


## Predvajanje glasbe v zvočnikih, združljivih s tehnologijo Blackfire



V telefonu HTC Desire 630 lahko sočasno predvajate glasbo v več zvočnikih, ki so združljivi s tehnologijo Blackfire.

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavev in povezavo zvočnikov v omrežje Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.

1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu HTC Desire 630 odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.  
HTC Desire 630 nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.
3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
  - Če želite glasbo predvajati v drugem zvočniku, ga preprosto tapnite.
  - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.

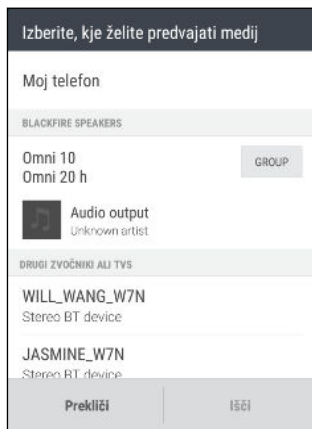

### Preimenovanje zvočnikov

Zvočnike, združljive s tehnologijo Blackfire, lahko preimenujete v Nastavitvah.

1. Prepričajte se, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi.
2. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **HTC Connect**.

HTC Desire 630 nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov Blackfire.

3. Tapnite **⋮** zraven imena zvočnika.
4. Vnesite novo ime zvočnika, nato pa tapnite **Končano**.


## Pretakanje glasbe v zvočnike, ki se napajajo prek pametne medijske platforme Qualcomm AllPlay

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavitve in povezavo zvočnikov v omrežje Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.

1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu HTC Desire 630 odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.


HTC Desire 630 nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.

3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
  - Za predvajanje glasbe v drugem zvočniku tega preprosto tapnite.
  - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.

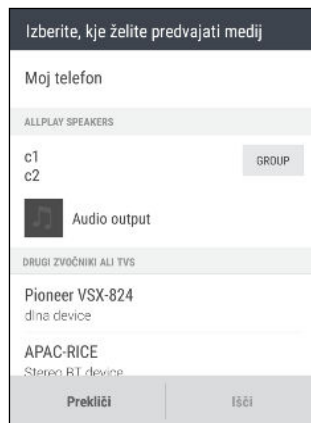

## Bluetooth

### Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Bluetooth **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite povezavo Bluetooth.
3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite **Bluetooth**.



Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.

## Priključitev slušalk Bluetooth

Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.



Preden priključite slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih telefon HTC Desire 630 lahko najde. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 150.
2. Če slušalke niso navedene, tapnite **Poišči naprave**, da osvežite seznam.
3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. Telefon HTC Desire 630 se seznanja s slušalkami in stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.
4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže .

### Vnovična priključitev slušalk Bluetooth


Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vključite Bluetooth v telefonu HTC Desire 630, nato pa vključite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 150.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.
3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku [Prekinitev povezave z napravo Bluetooth](#) na strani 151, nato pa upoštevajte korake iz razdelka [Priključitev slušalk Bluetooth](#) na strani 151.

## Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 150.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.
3. Tapnite **Prekini povezavo**.

---

## Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth

---

HTC Desire 630 omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami, glasbenimi posnetki, podatki za stik, dogodki v koledarju in dokumenti, kot so datoteke PDF.




Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklomite Bluetooth.

Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 150.

2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v telefon HTC Desire 630.
3. Če se prikaže poziv, v telefonu HTC Desire 630 in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje. Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v obeh napravah.

Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.


4. Tapnite **Seznani**.
5. Ko HTC Desire 630 prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite **Sprejmi**.
6. Ko je datoteka prenesena, se na zaslonu prikaže obvestilo. Povlecite kartico z obvestili navzdol, nato pa za ogled datoteke tapnite ustrezno obvestilo.
7. Tapnete lahko tudi  > **Pokaži prejete datoteke** in si ogledate datoteke, prejete prek funkcije Bluetooth.



# Nastavitve in varnost

## Uporaba funkcije HTC BoomSound s slušalkami

Vključite slušalke in vklopite HTC BoomSound s funkcijo Dolby™, da boste lahko na prilagojen način uživali v prefinjenih zvokih.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Vključite slušalke v priključek za slušalke.
3. Tapnite stikalo HTC BoomSound z Dolby Audio **Vklop/izklop**.
4. Tapnite **HTC BoomSound z Dolby Audio**, nato pa izberite možnost na zaslonu Izberite slušalke. Telefon HTC Desire 630 si zapomni izbran profil slušalk, da ga naslednjič ni treba znova izbrati.



HTC BoomSound s funkcijo Dolby ni na voljo prek izhoda za zvok HDMI, Bluetooth, Miracast ali USB.

## Vklop in izklop lokacijskih storitev

Da bi lahko v telefonu HTC Desire 630 poiskali svojo lokacijo, morate omogočiti lokacijske storitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Lokacija**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite lokacijske storitve.
3. Pod možnostjo Viri lokacije izberite lokacijski način, ki ga želite uporabiti. Če želite na primer bolje oceniti svojo lokacijo, izberite **Visoka natančnost**. Če želite omogočiti varčevanje z energijo, izberite **Varčevanje z baterijo**.


Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v telefonu HTC Desire 630 ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije drugih ponudnikov zbirajo, telefon HTC Desire 630 pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.


## Način »Ne moti«

Način »Ne moti« lahko uporabite, če želite zavrtni klice in utišati zvočna opozorila in obvestila, vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite .
3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite **Popolna tišina**, **Samo alarmi** ali **Samo prioritetni**. Če je izbrana možnost **Samo prioritetni**, lahko prejemate sporočila ali klice stikov s seznama izjem.
4. Tapnite **Dokler tega ne izklopíte**, da način Ne moti izklopíte sami, ali pa tapnite **+** ali **-**, da nastavíte število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi samodejno.
5. Za aktiviranje tapnite **Končano**.


V vrstici stanja se prikaže ikona »Ne moti« .



Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite **Končaj zdaj**, da hitro izklopíte način Ne moti.


### Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«

Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejemate njihove klice in sporočila celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > **»Samo prednostni« omogoča**.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementov, ki jih želite dovoliti.
4. Tapnite **Sporočila od** ali **Klici od**, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.
5. Tapnite **Upravljanje odobrenih stikov**, nato pa tapnite **+**, da dodate stike na seznam izjem.  
Če želite stike ali številke odstraniti s seznama, tapnite **:** > **Odstrani stike**.

### Nastavitev urnika v načinu »Ne moti«

Urnik za način »Ne moti« lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > **Urniki**.

3. Tapnite **+** **Dodaj pravilo**.
4. Vnesite ime pravila, nato pa izberite, ali bo temeljilo na času ali dogodku.

<b>Časovno pravilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavite dni.</li> <li>▪ Nastavite čas začetka in konca.</li> <li>▪ Izberite raven načina Ne moti.</li> </ul>
<b>Pravilo dogodkov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo.</li> <li>▪ Nastavite pogoj za vrsto odgovora.</li> <li>▪ Izberite raven načina Ne moti.</li> </ul>



Urniki lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti urnika tapnete stikalo **Vklop/izklop**.

## Letalski način

Ko omogočite letalski način, se brezžične antene v telefonu HTC Desire 630 izklopijo, vključno s funkcijo za klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.


Če onemogočite letalski način, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth in Wi-Fi pa se obnovi.



- Potem ko omogočite letalski način, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem letalskega načina tega izklopite. Potem ko onemogočite letalski način, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta prek USB-ja.

Za vklop ali izklop letalskega načina naredite nekaj od naslednjega:


- Pritisnite in pridržite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, nato pa tapnite **Letalski način**.
- Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno Hitre nastavitve. Tapnite ploščico **Letalski način**, da vklopite ali izklopite letalski način.

Ko je letalski način omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona letalskega načina  .

## Samodejno sukanje zaslona




Vse aplikacije ne podpirajo samodejnega sukanja zaslona.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Izberite ali počistite možnost **Samodejno sukanje zaslona**, da jo vklopite ali izklopite.

## Nastavitve časa izklopa zaslona

Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Časovna omejitev zaslona**, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.

## Svetlost zaslona

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Raven svetlosti**.
3. Ko je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**, povlecite drsnik, da nastavite največjo raven osvetlitve. Ta nastavi omejitev glede svetlosti zaslona, če je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**.
4. Če želite osvetlitev nastaviti ročno, počistite možnost **Samodejna osvetlitev**, nato pa povlecite drsnik za osvetlitev v levo, da zmanjšate osvetlitev zaslona, ali v desno, da jo povečate.

## Zvoki in vibracije ob dotiku


Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V telefonu HTC Desire 630 lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

- Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona
- Zvoki dotikov ob dotiku zaslonkih elementov
- Zvoki ob zaklepanju zaslona
- Zvoki vlečenja za osvežitev
- Vibriranje ob pritisku strojnih gumbov
- Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice HTC Sense

---

### Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku


---

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Pod možnostjo Sistem izberite možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

---

### Izklop zvokov in vibracij tipkovnice


---

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **HTC Sense Input**.

3. Tapnite **Zvočni odziv**, nato pa izberite **Brez**, da izklopite zvoke tipkovnice.
4. Za izklop vibriranja tipkovnice počistite možnost **Povratni odziv z vibriranjem**.

## Spreminjanje jezika za prikaz

Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Jezik**, nato pa izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

## Nameščanje digitalnega potrdila

Če želite omogočiti, da telefon HTC Desire 630 dostopa do omrežja VPN ali zaščitenih brezžičnih omrežij ter zagotoviti overjanje za spletne varne strežnike, uporabite digitalna potrdila odjemalca in službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest, ki zahtevajo overjanje.




- Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- Nekatere aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite potrdila kar v aplikacijo. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko potrdila shranite v korensko mapo v telefonu HTC Desire 630.
2. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je pomnilniška kartica nastavljena kot izmenljiva shramba, tapnite **Namesti iz shrambe**.
  - Če je pomnilniška kartica formatirana in nastavljena kot notranja shramba, tapnite **Namesti iz pomnilnika telefona**.
4. Poiščite potrdilo in ga izberite.
5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Tapnite **V redu**.

## Onemogočanje aplikacij


Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite **Onemogoči**.

## Nadziranje dovoljenj aplikacij



Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

- Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja, izberite **Zavrni**, da zaščitite telefon.
- Če izberete **Zavrni** v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Dovoljenja**.
4. Izberite, katera dovoljenja želite vklopiti.

## Nastavitev privzetih aplikacij



V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil in druga opravila.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije** > **Privzete aplikacije**.
4. Izberite privzete aplikacije za pomoč in glasovno vnašanje, brskanje po spletu, telefoniranje in pošiljanje besedilnih sporočil.

## Nastavitev povezav aplikacij

Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikaže poziv za izbiro zelene aplikacije. Če se prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Zmeraj**, da nastavite to povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih spremenite.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije** > **Povezave aplikacij**.


4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Odpri podprte povezave**.
5. Izberite **Odpri v tej aplikaciji**, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave prikazal poziv.

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.


## Izbiranje, katera kartica nano SIM se poveže z omrežjem 3G

Če imate v telefonu vstavljeni dve kartici nano SIM, se lahko z omrežjem 3G poveže samo ena. Druga kartica se lahko poveže samo z omrežjem 2G.

Nastavite lahko, katera kartica naj se poveže z omrežjem 3G.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Upravitelj dvojnega omrežja**.
2. Tapnite **Prednostno podatkovno omrežje**.
3. Izberite kartico, za katero želite, da se poveže z omrežjem 3G.

## Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij


Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Upravitelj dvojnega omrežja**. Katero koli režo lahko vklopite ali izklopite, spremenite ime reže in naredite tudi druge stvari.

## Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM

Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN).



Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega omrežja.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Izberite, kateri kartici želite dodeliti novo kodo PIN.
3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
4. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite **Spremeni kodo PIN za kartico SIM**.

## Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno število poskusov, se kartica zaklene in zahteva vnos kode PUK.

Za obnovitev dostopa do telefona HTC Desire 630 potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite **Naprej**.
2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite **Naprej**.
3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite **V redu**.

## Funkcije dostopnosti

Telefon HTC Desire 630 vključuje lastnosti in nastavitve, ki omogočajo preprosto dostopanje do aplikacij in funkcij ter njihovo uporabo.

### Izboljšanje berljivosti zaslona

Če ste slabovidni, vam bodo te funkcije v pomoč pri izboljšanju berljivosti zaslona.

- Z nastavitvami dostopnosti lahko povečate velikost pisav, uporabite barvno inverzijo ali omogočite besedilo z visokim kontrastom. Glejte [Nastavitve dostopnosti](#) na strani 160.
- Vključite poteze za povečavo. Glejte [Vključitev in izključitev poteza za povečavo](#) na strani 161.
- Vključite samodejno sukanje zaslona. Glejte [Samodejno sukanje zaslona](#) na strani 155.

### Zvočni odziv pri uporabi telefona

Funkcija TalkBack omogoča poslušanje zvočnega odziva glede stvari, ki jih lahko naredite v telefonu. Glejte [Usmerjanje v telefonu HTC Desire 630 s funkcijo TalkBack](#) na strani 161.


### Uporaba glasu

Dejanja v telefonu HTC Desire 630 lahko izvajate z glasom.

- Informacije v spletu lahko poiščete s funkcijo Google Glasovno iskanje. Glejte [Glasovno iskanje v spletu](#) na strani 135.
- Besedilo lahko vnesete z govorom. Glejte [Vnašanje besedila z govorom](#) na strani 48.

## Nastavitve dostopnosti


S temi nastavitvami lahko vključite ali izključite funkcije ali storitve dostopnosti. Ko prenesete in namestite orodje dostopnosti, kot je na primer bralnik zaslona, ki zagotavlja govorni odziv, ga lahko tudi nadzirate s temi nastavitvami.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite ali izberite zelene nastavitve.



## Vklop in izklop potez za povečavo

Če imate težave z vidom ali želite samo boljše videti na zaslon, lahko s potezami za povečanje povečate dele zaslona telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Poteze za povečavo** in preberite navodila za njihovo uporabo.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite poteze za povečavo.


## Usmerjanje v telefonu HTC Desire 630 s funkcijo TalkBack

Funkcija TalkBack omogoča usmerjanje v telefonu HTC Desire 630 z govorom. Ko se dotaknete zaslona, telefon HTC Desire 630 zavibrira in vrne zvočni odziv, ki vam pove, česa se dotikate.



Vsi jeziki niso podprti.

### Vklop funkcije TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop**.
3. Preberite dokument z zavrnitvijo odgovornosti za funkcijo TalkBack, nato pa tapnite **V redu**.



Potem ko vklopite funkcijo TalkBack, se začne predvajati kratka vadnica o uporabi storitve TalkBack.



Funkcija TalkBack deluje najbolje, če izklopite samodejno sukanje zaslona.

### Vklop ali izklop funkcije raziskovanja z dotikom

Funkcija raziskovanja z dotikom omogoča, da se telefon HTC Desire 630 odzove na bližnjične poteze in dotike zaslona z zvočnim odzivom. Funkcija raziskovanja z dotikom je omogočena, ko vklopite funkcijo TalkBack, vendar jo lahko izklopite.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa  > **Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Raziskovanje z dotikom počistite možnost **Raziskuj z dotikom**.

Telefon HTC Desire 630 ne bo več ponujal zvočnega odziva.

## Uporaba potez TalkBack

Če je vklopljena funkcija TalkBack in je izbrana nastavev »Raziskovanje z dotikom«, so običajne poteze s prsti nadomeščene s potezami TalkBack.



Poteze za predstavnost, kot je na primer vlečenje s tremi prsti, so lahko onemogočene, če so omogočene poteze TalkBack.

Naredite nekaj od naslednjega:



<b>Odprite element</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povlecite s prstom prek zaslona ter poiščite in izberite želeni element.</li> <li>2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, da odprete element.</li> </ol>
<b>Premaknite element</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povlecite s prstom prek zaslona, da poiščete element.</li> <li>2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, vendar pri drugem tapu ne dvignite prsta.</li> <li>3. Povlecite element na novo mesto in dvignite prst.</li> </ol>
<b>Pomaknite se po zaslonu</b>	Z dvema prstoma povlecite gor, dol, levo ali desno.
<b>Odklenite zaklenjeni zaslon</b>	Z dvema prstoma povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona.
<b>Odprite okno z obvestili</b>	Z dvema prstoma povlecite navzdol z zgornjega roba zaslona.

### Dodeljevanje bližnjic TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje prilagodljive poteze, s katerimi lahko odprete okno z obvestili, prikažete nedavne aplikacije, dostopate do kontrolnikov TalkBack in še veliko več.



Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite  > **Nastavitve** > **Upravljanje potez**.
3. Tapnite katero koli izmed bližnjičnih potez, nato pa izberite dejanje.

## Uporaba priročnih menijev TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje priročne menije za nadziranje neprekinjenega branja in globalnih kontrolnikov TalkBack. Do teh menijev lahko dostopite z bližnjičnimi potezami TalkBack.

1. Vklopite funkcijo TalkBack.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite odpreti meni za neprekinjeno branje, z enim prstom podrsajte navzgor in v desno v enem neprekinjenem premiku.
  - Če želite odpreti globalni priročni meni, z enim prstom podrsajte navzdol in v desno v enem neprekinjenem premiku.



Če ste že spremenili bližnjične poteze TalkBack, v nastavitvah za TalkBack poiščite ustrezne poteze.

3. Pritisnite in pridržite kjer koli na zaslону.
4. Za prikaz možnosti povlecite s prstom prek zaslona.



Za preklic dejanja povlecite prst na začetni položaj.

## Spreminjanje hitrosti branja funkcije TalkBack




Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.



1. Na domačem zaslону tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor** > **Hitrost govora**.
3. Izberite hitrost govora.



Hitrost govora lahko preizkusite tako, da tapnete **Poslušajte vzorec**.

## Jezikovne nastavitve za funkcijo TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor** > **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**, nato pa naredite nekaj od naslednjega:

<b>Izberite drug jezik</b>	Tapnite <b>Jezik</b> .
<b>Namestite glasovno storitev</b>	Tapnite <b>Namesti podatke za tvorjenje govora</b> , nato pa tapnite jezik. Tapnite  zraven glasovnih podatkov, ki jih želite namestiti. Ko je namestitev končana, dvakrat pritisnite  , nato pa tapnite <b>Jezik</b> .

3. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati.



Vsi jeziki niso podprti.

# Blagovne znamke in avtorske pravice

© 2016 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

Dolby Audio izdelan na podlagi licence družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

HTC, logotip HTC, HTC One, logotip HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel in Zoe in vsa druga imena izdelkov in funkcij HTC so blagovne ali registrirane blagovne znamke družbe HTC Corporation in njenih partnerjev v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play, Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

DLNA je blagovna ali registrirana blagovna znamka Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v ZDA in drugih državah in se uporablja z dovoljenjem. AllPlay je blagovna znamka družbe Qualcomm Connected Experiences, Inc. in se uporablja z dovoljenjem.

BLACKFIRE RESEARCH™ je registrirana blagovna znamka (št. 3,898,359) družbe BLACKFIRE RESEARCH CORP.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij, imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Programsko opremo HTC Sync Manager je mogoče uporabljati z gradivom, ki ga imate v lasti ali za katerega vam pripada zakonito pooblastilo, ki dovoljuje uporabo in/ali kopiranje. Programska oprema HTC Sync Manager se lahko uporablja z materiali, ki so zaščiteni z znamkami, kateri materiali so vaša last ali imate pooblastilo za njihovo uporabo in/ali kopiranje. Zaradi kršitve ameriških in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah lahko sledijo hude civilne in/ali

kriminalne kazni. Družba HTC Corporation ni odgovorna na nobeno škodo ali izgubo (neposredno ali posredno), ki lahko nastane kot posledica uporabe te programske opreme.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.

# Kazalo

## A

### Alarmi

- nastavitev 137

### Aplikacije

- ikone na domačem zaslonu 55
- na domačem zaslonu 55
- nameščanje 29
- nameščanje iz spleta 29
- nameščanje iz trgovine Google Play 28
- obnavljanje 29
- odstranjevanje 30
- posodabljanje 27
- razporejanje 58
- skrivanje ali prikazovanje 59
- združevanje v mapo 58

## B

### Baterija

- polnjenje 18
- preverjanje porabe 95
- varčevanje z energijo baterije 97

### Besedilno sporočilo 90

### BlinkFeed

- Glejte HTC BlinkFeed

### Bližnjice 37

### Bluetooth

- prejemanje informacij 152
- priključitev slušalk Bluetooth 151

### Brezžična povezava 142

- povezovanje prek WPS 142
- vklapljanje 142

### Brezžična skupna raba predstavnosti

- Glejte HTC Connect

### Brezžični usmerjevalnik 145

## D

### Datoteke

- kopiranje 102

### Diaprojekcija

- predstavljeni videoposnetek 75

### Diktafon 138

### Domači zaslon

- aplikacije 55
- bližnjice 55
- dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka 56
- mapa 58
- odstranjevanje pripomočkov in ikon 56
- okno pripomočka 31
- ozadje 53
- prerazporejanje oken pripomočkov 56
- prerazporejanje pripomočkov in ikon 56
- pripomočki 55
- spreminjanje glavnega domačega zaslona 57
- viri 60
- zagonska vrstica 54

### Dostopna točka

- Glejte Brezžični usmerjevalnik

### Dvojna izpostavljenost 81

## E

### E-pošta

- Glejte Pošta

### Exchange ActiveSync

- odsoten 130
- označevanje e-poštnih sporočil 129
- pošiljanje zahteve za sestanek 130
- zahteva za sestanek 130

## F

### FOTA

- Glejte Posodobitev programske opreme

### Fotoaparati

- bliskavica 66
- fotografiranje 66
- fotografiranje med snemanjem 67
- HDR 68
- ločljivost videoposnetka 67
- načini zajemanja 66
- osnove 65–67

- panoramsko vlečenje 71
  - povečava/pomanjšava 66
  - pripravljenost 65
  - samoportret 69, 70
  - snemanje videoposnetka 67
  - uporaba gumbov za glasnost kot kontrolnikov 68
- Fotografije
- ogledovanje fotografij in videoposnetkov 72
  - ogledovanje fotografij in videoposnetkov po dogodku 72
  - prenašanje iz iPhona 111
  - prenašanje iz računalnika 25
  - učinki po meri 77
- Fotografske oblike 79
- 
- G**
- 
- Galerija 72, 74–81, 83
- gledanje videoposnetkov 74
  - obrezava videoposnetkov 74
  - ogledovanje fotografij in videoposnetkov 72
  - ogledovanje fotografij in videoposnetkov po dogodku 72
  - Predstavljeni videoposnetki
- Glejte Zoe
- učinki po meri 77
  - urejanje fotografij 76
  - Združevanje obrazov 83
- Geografska oznaka 72
- Google PlayGlasba 136
- Glasba
- prenašanje iz iPhona 111
- Glasovni samoportret 70
- Glasovni vnos 48
- Glasovno iskanje 135
- Glavna ponastavitev
- Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve
- Gmail 136
- Google Chrome
- Google Drive 136
- Google Glasovno iskanje 135
- Google Maps 136
- Google Now 132, 133
- izklapljanje 133
  - nastavitve 132
- Google Play
- nameščanje aplikacij 28
  - povračilo 30

- Googlove aplikacije 136
- GPS (Global Positioning System)
- Glejte Nastavitve lokacije

---

**H**

---

- HDR 68
- Hitre nastavitve 25
- Hitro klicanje 85
- HTC BlinkFeed
- branje elementov 64
  - dodatne regijske izdaje 63
  - izbiranje virov 62
  - nastavitve tem po meri 63
  - o programu 60
  - objavlanje v družabnih omrežjih 64
  - prikaz virov za družabna omrežja in aplikacije 63
  - vklop ali izklop 61
- HTC Connect
- o programu 147
  - pretakanje glasbe v zvočnike 149, 150
  - pretakanje glasbe, videoposnetkov ali fotografij v predstavnostne naprave 148
- HTC Sync Manager 110
- HTC Ura 137
- nastavitve alarma 137

---

**I**

---

- Informacije o telefonu 26
- Internetna povezava
- Brežžična povezava 142
  - brezžični usmerjevalnik 145
  - VPN 143
- Iskanje
- glasovno iskanje 135
  - iskanje v telefonu in spletu 134

---

**J**

---

- Jezik
- sistemski jezik 157

---

**K**

---

- Kartica microSD 16
- Kartica SD 16
- Klicanje
- klicanje 84



## Koledar 122–125

- dvojno časovno območje 122
- opomniki 125
- pogledi 122
- pošiljanje hitrega odgovora 125
- povabila na sestanke 124
- prekrivanja sestankov 123
- ustvarjanje dogodka 123

## Konferenčni klic 87

## Kopiranje

- besedilo 45
- datotek 102

---

**L**


---

## Letalski način 155

---

**Lj**


---

## Ljudje

- dodajanje novega stika 115
- filtriranje stikov 114
- kopiranje stikov 24, 117, 118
- osebni profil 115
- pošiljanje podatkov o stikih 119
- predlogi za povezavo stika 118
- prenašanje stikov 24, 117
- skupine 119
- skupine stikov 119
- urejanje stikov 116
- uvažanje stikov 24, 117
- združevanje podatkov o stiku 118

---

**M**


---

## Mapa

- odstranjevanje elementov 58, 59
- združevanje aplikacij 58

## Mirujoči zaslon

Glejte Zaklenjeni zaslon

## MMS

Glejte Večpredstavnostno sporočilo

## Morph

Glejte Združevanje obrazov

---

**N**


---

## Način spanja 31

## Načini zajemanja

- preklapljanje v 66

## Nadgradnja

Glejte Posodobitev programske opreme  
naglušne osebe

- slušni pripomočki 160
- zvočni odziv 160

## Napajanje

- način spanja 31
- polnjenje baterije 18
- preverjanje porabe baterije 95
- varčevanje z energijo 97

## Nastavitev

- fotografije, glasbe, videoposnetkov iz starega telefona 25
- obnavljanje varnostne kopije iz shrambe v oblaku 22
- prva nastavitev 21
- stikov iz starega telefona 24

## Nastavitve

- Dostopnost 160
- jezik za prikaz 157
- O programu 26
- Pomnilnik 99

## Nastavitve lokacije 153

## Nastavitve telefona

Glejte Nastavitve

## Natis zaslona

Glejte Zajemanje zaslona

## Nedavne aplikacije 37

## Nizko stanje baterije 97

## Now on Tap 134

---

**O**


---

## Oblike 78

## Obvestila

- okno 44

## Odklepanje z obrazom 42

## Ozadje

- spreminjanje 53

---

**P**


---

## Pametna skupna raba omrežja 146

## Panoramsko vlečenje 71

## Podatkovna povezava

- podatkovno gostovanje 141
- skupna raba 146
- uporaba 140
- vklop ali izklop 140

Pomnilnik 99  
 Ponastavitev 112, 113  
 Ponastavitev na tovarniške nastavitve 113  
 Posnetek zaslona  
   Glejte Zajemanje zaslona  
 Posodobitev programske opreme 26  
 Posodobitve telefona 26  
 Pošta  
   - brisanje 129  
   - iskanje 129  
   - kopija, slepa kopija (kp, skp) 127  
   - odgovarjanje na 127  
   - osnutek 127  
   - pošiljanje 127  
   - priloge 127  
   - razvrščanje 128  
 Poštne mape  
   - premikanje e-poštних sporočil 128  
 Poteze  
   - poteze s prsti 33  
   - premiki telefona 32  
 Poteze s prsti 33  
 Predstavljeni videoposnetki  
   Glejte Zoe  
 Predvidevanje besed 47  
   - dvojezično predvidevanje 47  
 Prenos podatkov iPhone  
   - iz shrambe iCloud 24  
 Prenos podatkov  
   - iz iPhona 23  
   - iz telefona Android 23  
   - prenašanje stikov 24  
 Pretakanje predstavnosti  
   Glejte HTC Connect  
 Primanjkuje pomnilnika 102  
 Pripomočki  
   - dodajanje 55  
   - odstranjevanje 56, 57  
   - prerazporejanje 56  
   - spreminjanje nastavitvev 55  
   - spreminjanje velikosti 55  
 Prizmatično 80  
 Programska ponastavitev 112  
 Prostorčno 151  
 PUK (ključ za odblokiranje kode PIN) 160

---

## R

---

Računi  
   - sinhroniziranje 105  
 Radio  
   Glejte radio FM  
 Radio FM 139  
   - uporaba 139  
 Različica vmesnika HTC Sense 26  
 razširjeni pomnilnik 99

---

## S

---

Samodejni samoportret 69  
 samoportret  
   - Glasovni samoportret 70  
   - Samodejni samoportret 69  
   - samosprožilec 70  
 samosprožilec 70  
 Sense Home  
   - dodajanje aplikacij v pripomoček 41  
   - nastavitev pripomočka 39  
   - odpenjanje aplikacij iz pripomočka 40  
   - pametne mape v pripomočku 41  
   - pripenjanje aplikacij v pripomoček 40  
   - pripomoček 39  
   - ročno preklapljanje lokacij 40  
   - spreminjanje naslovov 40  
 Seznanjanje slušalk Bluetooth 151  
 Sinhroniziranje  
   - HTC Sync Manager 110  
 Skupinska sporočila 91  
 Skupna raba  
   - besedilo 45  
   - dogodki 124  
 Skupna raba interneta  
   Glejte Skupna raba interneta prek USB-ja  
 Skupna raba interneta prek USB-ja 146  
 Slušalke  
   Glejte Bluetooth  
 SMS  
   Glejte Sporočila  
 Snemanje glasu 138  
 Spletni računi  
   - dodajanje računov 105  
   - odstranjevanje računov 106  
   - ročno sinhroniziranje 105  
   - s čim lahko sinhronizirate 105

## Sporočila

- brisanje pogovora 94
- odgovarjanje na 91
- osnutek sporočila 90, 91
- posredovanje 92
- pošiljanje 90
- predal za blokirana sporočila 93
- skupinski SMS 91
- varni predal 92
- zaklepanje 94

## Spreminjanje jezika telefona 157

## Stiki

- dodajanje 115
- kopiranje stikov 24, 117
- prenašanje stikov 24, 117
- uvažanje stikov 24, 117

## Strojna ponastavitev

Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

---

**T**


---

## Telefonski klici

- blokiranje klica 88
- hitro klicanje 85
- interna številka 85
- klic v sili 86
- klicanje 84
- konferenčni klic 87
- Pametno klicanje 84
- postavitve klica na čakanje 86
- sprejemanje klicev 86
- utišanje mikrofona 87
- zgodovina klicev 88
- zgrešeni klici 85
- zvočnik 87

## Teme 50–52

- brisanje 52
- iskanje 52
- mešanje in združevanje 51
- prenašanje 50
- skupna raba 52
- urejanje 51
- ustvarjanje 51
- zaznamovanje 50

## Tipkovnica

- bližnjice 47
- predvidevanje besedila 47
- prepoznavanje govora 48
- slovar 47

- tipkovnica HTC Sense 45
- večjezikovna tipkovnica 46
- vnašanje besedila 46
- vnašanje besedila z govorom 48

---

**U**


---

## Ura 137

- alarm 137
- nastavitve datuma in časa 137

## Usmerjevalnik

Glejte Brezžični usmerjevalnik

---

**V**


---

## Varnost

- varnostna potrdila 143
- zaščita telefona z zaklepanjem zaslona 41

## Varnostno kopiranje

- HTC Sync Manager 110
- možnosti 106
- o programu 106
- obnavljanje varnostno kopiranih aplikacij 29

## Večpredstavnostno sporočilo

- pošiljanje 90
- priloga 90
- skupinski MMS 91

## VideoPic 67

## Videoposnetki

- fotografiranje med snemanjem 67
- gledanje 74
- prenašanje iz računalnika 25
- snemanje 67
- urejanje 74

## Vmesna programska oprema

Glejte Posodobitev programske opreme

## VPN 143, 144

- dodajanje povezave 144
- povezovanje 144
- prekinjanje povezave 144

## Vreme

- preverjanje vremenske napovedi 138

---

**Y**


---

## YouTube 136

---

**Z**

---

Zahteva za sestanek 130

Zajemanje zaslona 38

Zaklenjeni zaslon

- odgovarjanje na klic 86

- odklepanje 32

- odpiranje aplikacije 37

- zapiranje alarma 32

- zavrnitev klica 86

Zaklepanje zaslona 41

Zaslon 31, 32, 38, 155, 156

- mirujoči zaslon 32

- Način spanja 31

- Nastavitve načina spanja 156

- prilagajanje svetlosti 156

- spreminjanje časa do izklopa zaslona 156

- sukanje 155

- sukanje zaslona 155

- svetlost zaslona 156

- zajemanje 38

Zbujanje telefona

- z gumbom za vklop/izklop 31

Združevanje obrazov 83

Zgodovina klicev 88

zvočni odziv 160

Zvočnik 87

Zvok

- melodija zvonjenja, obvestila in alarm 53

- preklapljanje profilov 88