




htc

HTC Desire® EYE

HTC
Navodila za uporabo

Seznanitev s telefonom

HTC Desire EYE

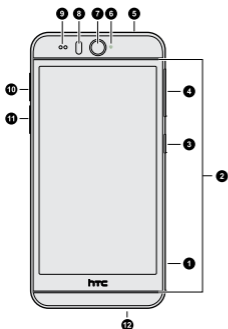

1. Gumb KAMERE
2. Dvojni zvočniki
3. NAPAJANJE
4. Kontrola glasnosti
5. Priključek slušalk z mikrofonom 3.5 mm
6. Obvestilna LED dioda
7. Sprednja kamera
8. LED bliskavica
9. Senzor približevanja
10. Utor za Nano-SIM kartico
11. Utor za microSD™ kartico
12. USB priključek



Da bi lahko uporabljali G/LTE mrežo za vzpostavitev klicev in uporabo podatkovnega prometa, potrebujete 4G/LTE™ uporabniški paket Vašega operaterja. Za več informacij se obrnite na Vašega operaterja.



- Če želite uporabljati zaščito za ekran, potem ne pokrivajte ali blokirajte senzorja za približevanje. Kupite lahko originalno zaščito za ekran za HTC Desire EYE, ki ima malo odprtino za senzor.
- Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali kovinskih dodatkov, ki visijo okoli reže za slušalke, saj lahko vplivajo na dostopnost signala.
- Nekateri dodatki za reže, kot so slušalke ali kovinski okraski, so lahko napačno prepoznani kot slušalke, če so vstavljeni v režo za slušalke. V tem primeru je lahko vklopljeno stanje S slušalkami, glasnost pa izklopljena. Če se to zgodi, odstranite navedene dodatke iz reže.

Nano-SIM kartica

Naprava HTC Desire EYE ima režo za Nano-SIM kartico.

Uporabljajte samo standardno Nano-SIM kartico. Vstavljanje preurejenih SIM-kartic lahko povzroči nepravilno vstavljanje kartice ali poškodbo reže za kartico.




Vstavljanje Nano-SIM kartice

Ko je HTC Desire EYE obrnjen navzdol, se reža Nano-SIM kartice nahaja na levi strani.


1. Medtem ko je vaša naprava obrnjena navzdol, povlecite režo Nano-SIM kartice s prstom navzven.



2. Poskrbite, da je reža Nano-SIM kartice obrnjena navzgor tako, da Nano-SIM kartica ne bi po naključju padla, ko vstavite kartico.
3. Postavite Nano-SIM kartico v režo tako, da bo zlata stran kartice obrnjena navzgor, odrezani vrh pa bo na robu.

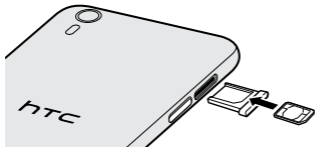


4. Za ponovno vstavljanje Nano-SIM utora, ga najprej centrirajte, nato pa potisnite do konca.



5. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo Nano-SIM kartice in se prepričate, da je enakomerno in čvrsto zaprt.



Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.




Odstranjevanje Nano-SIM kartice

1. Medtem ko je vaša naprava obrnjena navzdol, povlecite režo Nano-SIM kartice s prstom navzven.
2. Odstranite Nano-SIM kartico iz reže.

3. Za ponovno vstavljanje Nano-SIM reže, jo najprej centrirajte, nato pa potisniti do konca.
4. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo Nano-SIM kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.



Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.



Spominska kartica

Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov in glasbe. Ko morate sprostiti prostor v Vaši napravi in če aplikacija nudi možnost shranjevanja na podatkovni kartici, potem lahko podatke shranite tudi na njej.



Spominska kartica ni obvezna dodatna oprema in se prodaja ločeno.



- Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbrisane. Aplikacije je treba ponovno instalirati.
- Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično instalirane na drug telefon. Ponovno jih boste morali instalirati.


Vstavljanje microSD kartice

Ko je HTC Desire EYE obrnjen navzdol, se reža microSD kartice nahaja na levi strani.


1. Ko je vaša naprava obrnjena navzdol, režo za microSD kartico s prstom povlecite navzven.




2. Obrnite Vašo napravo.
3. Ko sta tako HTC Desire EYE, kot tudi reža za microSD kartico obrnjeni navzgor, potem vstavite microSD kartico v režo tako, da je zlati del kartice obrnjen navzdol.

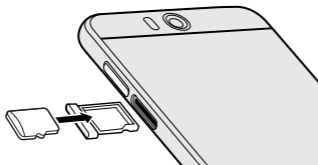

4. Za ponovno vstavljanje microSD reže, jo najprej centrirajte, nato pa potisnite do konca.



5. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo microSD kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.



Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.



Izklop spominske kartice

Če želite iz vklopljenega telefona HTC Desire EYE odstraniti spominsko kartico, jo morate najprej izklopiti, da preprečite poškodbo datotek na spominski kartici.


1. Odprite panel Nastavitve in se dotaknite Spomina.
2. Dotaknite se Izklopi spominsko kartico.

Odstranjevanje microSD kartice

P Izklopite microSD kartico, preden jo odstranite, da preprečite izgubo datotek.

1. Ko je Vaša naprava obrnjena navzdol, s prstom povlecite režo za microSD kartico navzven.
2. Izvlecite microSD kartico iz njene reže.

3. Za ponovno vstavljanje microSD reže, jo je treba najprej centrirati, nato pa potisniti do konca.
4. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo microSD kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.



Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.




Polnjenje baterije

Priporočamo, da napolnite baterijo, še preden vklopite HTC Desire EYE in ga začnete uporabljati.

- Če je bila baterija prazna nekaj dni, potem je treba napravo polniti nekaj minut, preden jo vklopite.
- Za polnjenje telefona uporabljajte izključno priloženi polnilec in USB kabel. Ko je nivo baterije nizek, uporabite polnilec za polnjenje baterije, ne pa USB kabel in povezovanje z računalnikom.

1. Vključite manjši del USB kabla v USB konektor.

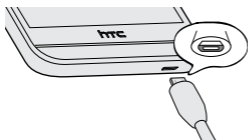

2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilec.

3. Polnjenje boste začeli, ko priklopite polnilnik v električno vtičnico.



- Kot previdnost ukrep bo baterija zaustavila polnjenje, če se bo pregrela.
- Svetujemo, da preverite temperaturo baterije med polnjenjem. Prav tako se izogibajte polnjenju baterije v vročem okolju.
- Naprava se lahko dodatno zagreje, ko uporabljate Internet in istočasno polnite baterijo. To je normalno.
- Ko se Vaša naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite polnilec iz vtičnice.

Prvi teden z Vašim novim telefonom

O vodoodporni zaščiti

Kaj pomeni, da je HTC Desire EYE vodoodporen?

HTC Desire EYE ima IP kodo IPX7. Naprava izpolnjuje ta standard pod pogojem, da sta Nano-SIM in microSD pokrovčka zaprta.

To pomeni:

- Telefon lahko nadaljuje z delovanjem, ko je nekoliko potopljen v vodo iz pipe, na sobni temperaturi ter na globini do enega metra in ne dlje kot 30 minut.
- Celó z mokrimi rokami in dokler stojite na zmernem dežju brez dežnika, lahko kličete in sprejemate klice.
- Če telefon pride naključno v stik z morskó vodo, milnico ali z drugimi tekočinami, ga lahko sperete z majhnim curkom vode iz pipe.

HTC Desire EYE ne sme biti izpostavljen onesnaženi vodi, močnemu pritisku vode ali pesku, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali do poškodb na telefonu. Glede varnostnih ukrepov in nasvetov za vzdrževanje pogledjte [Važno: Kaj storiti in kaj ne](#) na strani 30 in [Nasvete za vzdrževanje](#) na strani 31. Prav tako preberite varnostna navodila, ki ste jih dobili z Vašo napravo.

Pomembno: Kaj storiti in kaj ne

Pred uporabo

Preverite ali sta zaprti reži za Nano-SIM in microSD kartici. Glede navodil glej [Vstavljanje Nano-SIM kartice na strani 14](#) in [Vstavljanje microSD kartice na strani 17](#).

- Nikoli ne poskušajte odstraniti reže za Nano-SIM kartico in microSD kartico z rokavicami, mokrimi rokami ali medtem ko je telefon moker.
- Pred zapiranjem pokrova reže obrišite vsako kapljico vode ali umazanijo s čisto in suho krpo.
- Pri zapiranju pokrova reže se prepričajte, da se med pokrovom in režo ne nahajajo dlake, vlakna ali majhni delci, saj na ta način preprečite, da bi voda stekla preko razpoke v napravo.

Med uporabo

Ne potaplajte HTC Desire EYE ali USB konektorja in reže za slušalke v:



- vodo, ki vsebuje milo, detergent ali gel za tuširanje,
- morsko vodo, bazen, savno ali vroči izvir,
- katero koli tekočino, kot so alkohol, sokovi in začimbe, razen v vodo iz pipe.

HTC Desire EYE ne uporabljajte pod vodo.

Dokler je mobilni telefon potopljen v vodi, ne pritisčajte gumba za NAPAJANJE ali GLASNOST.

Na zmernem dežju lahko sprejemate klice in kličete brez dežnika ter z mokrimi rokami. Točneje, količina padavin mora biti manjša kot 20 mm/h.

Klice lahko sprejemate in kličete, ko držite telefon z mokrimi rokami, na primer, ko ste v kopalnici ali kuhinji. Vedite:

Naprave ne držite pod prho, saj ni dizajnirana tako,

- da zdrži visok pritisk vode.
- Naprave ne potaplajte v kadi.
- Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, kot sta kopalnica ali kuhinja, saj naprava ni zaščitena pred vlago.



Napravo držite na primerni oddaljenosti od peska. Jakost zvoka se lahko zmanjša, če pesek vstopi v slušalke, mikrofoni ali zvočnike. Če pesek vstopi v telefon lahko pride do pregrevanja naprave ali do okvare.

Slušalk ne priklapite, če je bila reža izpostavljena vodi, prahu ali drugim delcem. Baterije ne polnite, dokler je telefon moker. Prav tako nista vodoodporna adapter in pribor. Nikoli ju ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot sta kopalnica ali kuhinja, saj lahko pride pri kontaktu z vodo do okvare, električnega udara ali druge nevarnosti.

Nasveti za vzdrževanje

Čiščenje

Če prideta USB konektor in reža za slušalke v kontakt s slano vodo, tekočimi kemikalijami, prahom ali z drugimi onesnaževalci, ju takoj izperite z vodo iz pipe. Ti onesnaževalci lahko poškodujejo priključke v režah.

- Pred izpiranjem se prepričajte, da sta reži za Nano-SIM kartico in microSD kartico pravilno zaprti. Glej [Vstavljanje Nano-SIM kartice na strani 14](#) in [Vstavljanje microSD kartice na strani 17](#).
- Med izpiranjem se ne dotikajte pokrovcov rež, da preprečite vstop vode v napravo, saj lahko v nasprotnem omogočite vodi, da steče v napravo skozi razpoke.


- Telefon držite na oddaljenosti okoli 10 cm pod pipo ali prho in ga izperite pod majhnim curkom. Točneje, curek vode mora biti manjši kot 6 litrov/min in na sobni temperaturi od 5 °C do 35 °C.
- Telefon izperite samo z roko. Ne uporabljajte ščetke ali spužve.

Da se izognete umazaniji, ki bi lahko povzročila slabo povezavo, občasno s palčko za ušesa očistite USB konektor in režo za slušalke.

Sušenje

Ko je bil HTC Desire EYE v stiku z vodo, potem vodo odcedite s telefona, saj na ta način preprečite, da bi si zmočili obleko ali torbo. Če navedenih delov ne posušite dobro, lahko to privede do zmanjšanja glasnosti slušalk, zvočnikov in mikrofona.

1. Obrišite vodo s telefona s čisto in suho krpo.
2. Ekran se lahko napačno odzove na dotik, če je moker. Ekran, občutljiv na dotik in leče obrišite z mehko in suho krpo, kot je npr. krpa iz mikro vlaken, ki ne bo opraskala površine.
3. Da izpraznite vodo iz USB konektorjev in rež za slušalke, čvrsto držite telefon in iztresetite vodo iz vsake reže.



4. Prav tako iztresetite vodo, če vstopi v vrzeli okoli gumba za NAPAJANJE in jakost zvoka, ali prostor za slušalke, zvočnik ali mikrofona. Ne uporabljajte palčk za ušesa, če želite obrisati slušalke, zvočnike in mikrofona.
5. Ko iztresetete vodo, pustite telefon na sobni temperaturi vsaj 3 ure ali dokler se popolnoma ne posuši.

Vlaga lahko ostane celo, ko ste iztresetli vodo. To ne vpliva na uporabo, vendar je najbolje telefon hraniti zunaj vlažnih mest, dokler se ne posuši.

Če pride do kondenzacije znotraj ekrana, kar je možno pri drastičnih spremembah v temperaturi, potem pustite telefon na sobni temperaturi toliko časa, dokler kondenzacija ne izgine.

Ostali nasveti

- Telefona ne shranjujte, če je moker. Vodne kapljice se lahko spremenijo v zmrzal v hladnih področjih.
- Vašega telefona ne puščajte dolgo časa v torbi ali žepu, saj lahko to pripelje do akumuliranja vode na telefonu.
- Ne uporabljajte telefona v bližini tople vode ali v bližini toplega zraka (npr. sušilca za lase).

- Telefona ne puščajte na mestih, kjer je zelo vroče ali zelo hladno oziroma v bližini štedilnika ali v hladilniku.
- Telefona ne puščajte na mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, na primer v avtomobilu ter na mestih, ki so zelo topla, hladna, vlažna ali prašna, saj se na ta način izognete možnosti zaradi pregrevanja, deformacije ali napake.
- Deli, ki vzdržujejo vodoodporno zaščito, kot sta pokrovčka za režo Nano-SIM kartice in microSD kartice, lahko sčasoma postanejo prepustni za vodo. V tem primeru telefon ni več vodoodporen. Če se to zgodi, potem kontaktirajte trgovino, kjer ste telefon kupili ali Vašega mobilnega operaterja. Zamenjavo delov Vam lahko zaračunajo.

Osnove

Navigacijski gumbi na ekranu

HTC Desire EYE ima navigacijske gumbe na dnu zaslona, ki se premikajo, ko premaknete telefon.

- ↶ Pojdi na prejšnji ekran
- 🏠 Pojdi na začetni ekran
- 🗄️ Prikaži ikone nedavno uporabljenih aplikacij

Za pristop h Googlovemu iskanju preidite s prstom preko katerega koli navigacijskega gumba.

Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC Desire EYE na nizko porabo z izklopljenim zaslonom. Istočasno preprečuje slučajno pritisiranje gumbov, ko imate HTC Desire EYE v Vaši torbi.

Vklop stanja mirovanja

Če želite izklopiti ekran in preklopiti telefon v stanje mirovanja, potem kratko pritisnite tipko NAPAJANJE ali se dvakrat na hitro dotaknite zaklenjenega ekrana.


Prav tako bo HTC Desire EYE samodejno prešel v stanje mirovanja, če ga določen čas ne uporabljate. Nastavite lahko čas izklopa ekrana Vaše naprave. Za več informacij pogledjte [Nastavitve za izklop ekrana](#) na strani 180.

Prehod iz stanja mirovanja

- Pritisnite gumb NAPAJANJE.
- Uporabljajte Motion Launch™, da »prebudite« in odklenete Vaš telefon ter preidete na aplikacijo ali ekran. Pogledj »Prebujanje« naprave s pomočjo Motion Launch na strani 41.

Odklepanje zaslona

- Povlecite navzgor, če želite odkleniti ekran, povlecite v desno, če želite takoj pristopiti k HTC BlinkFeedu, ali povlecite v levo, če želite pristopiti k Home ekranu.
- Prav tako lahko povleče ikono ključavnice navzgor, v desno ali v levo.

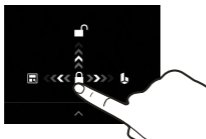

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pri odklepanju zahteval risbo, PIN ali geslo.



Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, potem lahko povlečete ⌚ oziroma ✗ v krog zaradi zamika oziroma izklopa dogodka ali alarma.

Premiki s telefonom

Uporabljajte premike s telefonom za izklop ali utišanje tona zvonjenja in drugo.

Dvignite telefon, da odgovorite na klic

Za samodejni odgovor na dohodni klic dvignite napravo in še preden prinesete telefon k ušesu, preverite, kdo Vas kliče.

To nastavitve lahko izklopite. Najprej izberite Nastavitve, nato se dotaknite Klincev in izberite opcijo Samodejni odgovor na klic.

Obrnite za izklop tona zvonjenja

Če HTC Desire EYE zveni, ga lahko obrnete za izklop tona zvonjenja. Izberite Nastavitve, nato se dotaknite Zvok > Preklopite na tiho in nato:



Tiho enkrat

Tiho, ko napravo obrnete. Če je naprava v mirovanju obrnjena navzdol, bo zvonila v primeru dohodnih klicev.

Tiho vedno

Če obrnemo napravo in jo pustimo v tem položaju, potem telefon ne bo zvonil v primeru dohodnih klicev.

Dvignite za utišanje tona zvonjenja



Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji, pa HTC Desire EYE začne zvoniti, ga dvignite, da zmanjšate jakost tona zvonjenja.

To nastavev lahko izklopite. Izberite Nastavitve, se dotaknite Zvoka, nato pa izberite opcijo Dvignite za utišanje tona.


Nastavite ton zvonjenja tako, da se avtomatsko poveča, če je telefon v žepu ali torbi



HTC Desire EYE lahko nastavite tako, da prepozna, da je v torbi ali žepu in poveča jakost tona zvonjenja, da ga boste lahko slišali v hrupnem okolju.

To nastavev lahko izklopite. Izberite Nastavitve, se dotaknite Zvoka, nato pa izberite opcijo Naprava v žepu.

Obrnite HTC Desire Eye za boljši pregled

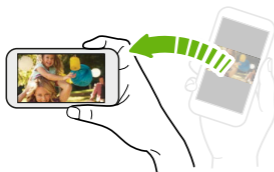

Pri številnih ekranih se lahko avtomatsko spremeni orientacija z navpičnega v vodoravni prikaz tako, da HTC Desire EYE obrnete vstran.

Pri vnosu besedila lahko HTC Desire EYE obrnete vstran, saj na ta način pridobite večjo tipkovnico.

Premiki prstov

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem ekranu, odprtih aplikacijah, da se premikate po seznamih in drugo.

Dotik (Klik)




Če želite izbrati nastavitve na ekranu, kot so ikone aplikacij ali nastavitve ali pritisniti na gumb na ekranu, potem se jih le na kratko dotaknite s prstom. Ko se pomikate navzdol po dolgem seznamu na ekranu (na primer v aplikaciji Pošta ali Kontakti), potem se dotaknite statusnega traku za neposreden skok na vrh ekrana.

Dotik (klik) in držanje




Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih postavkah (na primer določen kontakt ali povezavo na internetno stran), potem samo pritisnite in držite postavko.

Premikanje in drsenje



S prstom hitro potegnite navpično ali vodoravno po ekranu, če se želite premikati med Začetnimi ekrani, dokumenti in drugo.

Vlečenje



Pred vlečenjem se dotaknite postavke in pustite prst pritisnjen na ekran. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne prispete na ciljni položaj.

Premik



Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar pa je treba premikati prste s pomočjo počasnejših in hitrejših premikov. Ta premik s prstom vedno opravljamo navpično, na primer, če pregledujemo kontakte ali seznam sporočil.

Dotik in premik



Na začetnem ekranu lahko premikate mini-aplikacije ali ikone z enega na drug ekran.

Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono z enim prstom, drugi prst pa premaknite po ekranu na novo lokacijo.

Stiskanje in raztezanje



Pri nekaterih aplikacijah, kot so npr. Galerija, Sporočila, Pošta ali internetni brskalnik, lahko raztegnete prste v smeri od sebe po ekranu in na ta način povečate sliko ali besedilo.




Za zmanjšanje slike ali besedila približajte prsta na ekranu.

Pomikanje z dvema prstoma



Dva prsta premaknite preko statusnega traku, da pristopite k Hitrim Nastavitvam.

Premiki s tremi prsti





- Tri prste premaknite navzgor po ekranu, da delite vsebino kot so npr. fotografije, video posnetki ali glasba iz HTC Desire EYE z drugimi napravami. Prav tako lahko delite streaming medije iz aplikacij, kot je YouTube®.
- Povlecite navzdol, da prekličete dejanje.



HTC premiki so standardno omogočeni v Nastavitvah. To pomeni, da bo premik s tremi prsti deloval samo, če delite vsebino s pomočjo HTC aplikacij.

Odpiranje aplikacije

- Dotaknite se aplikacije v vrstici za bližnjice na dnu Začetnega ekrana.
- Če želite pregledati več aplikacij, se dotaknite . Nato se dotaknite aplikacije, ki jo želite uporabiti.
- Na ekranu Aplikacija se dotaknite  in nato vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.

Odpiranje aplikacije ali mape na zaklenjenem ekranu

Če je ekran zaklenjen, povlecite ikono aplikacije ali mape navzgor, saj na ta način odklenete ekran in neposredno odprete aplikacijo ali mapo.






Bližnjice na zaklenjenem ekranu so enake kot aplikacije v vrstici za bližnjice Začetnega ekrana. Če želite zamenjati bližnjice zaklenjenega ekrana, zamenjajte aplikacije ali mape v vrstici bližnjic.

Če ste določili šifro za zaklepanje HTC Desire EYE, potem bo naprava zahtevala vnos šifre pred odpiranjem aplikacije ali mape.

Izmenjava vsebin


Ali želite deliti vsebine, kot so fotografije ali videoposnetki?


- V aplikaciji se enostavno dotaknite ikone:  ali .
- Če ikone ne vidite, se dotaknite  > Deli.

Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami


Če na HTC Desire EYE istočasno opravljate več stvari in uporabljate več aplikacij, lahko enostavno prehajate med aplikacijami, ki ste jih nedavno odprli.

Dotaknite se  za pregled nedavno zagnanih aplikacij.

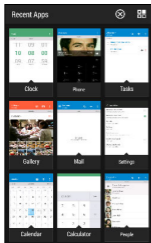

- Če želite zagnati aplikacijo, se samo dotaknite te aplikacije.
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama, jo povlecite navzgor.
- Za odstranitev nedavno zagnanih aplikacij, se dotaknite .



Da bi videli seznam vklopljenih aplikacij, se dotaknite .

Osveževanje vsebin

V določenih aplikacijah lahko osvežite vsebino, ki ste jo sinhronizirali ali prevzeli s spletne strani s pomočjo enostavnega premika s prstom.

1. Ko pregledujete vsebino, kot je vremenska napoved ali prispela pošta, se premikajte na vrh ekrana.
2. Povlecite s prstom po ekranu navzdol in ga spustite zaradi osvežitve.



Snemanje ekrana HTC Desire EYE

Kaj storiti, če želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih HTC Desire EYE? Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko Galerije.

Pritisnite in držite gumb NAPAJANJE, nato istočasno pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti.

Posnetek ekrana se bo shranil v aplikaciji Galerija v albumu Slike zaslona.



Prav tako lahko delite slike, ko na statusni vrstici vidite oznako . Odprite panel Obvestil in se dotaknite V pod obvestilom o sliki ekrana. Če ne vidite , potem razmaknite dva prsta na obvestilu o sliki ekrana.


Upravljanje s premiki

»Prebujanje« telefona s premikom

Ko je ekran izklopljen, HTC Desire EYE pa je v stanju mirovanja, uporabljajte Motion Launch, da s premikom »prebudite« in odklenete Vaš telefon neposredno na določeno aplikacijo ali ekran. Motion Launch je kombinacija premikov, ki je sestavljena iz dvigovanja telefona, nato pa sledi poteza s prstom.

☑ Če ste nastavili zaklepanje ekrana, potem bo telefon zahteval vnos risbe, PIN-a ali gesla, preden se bo odklenil.


»Zbudite« telefon

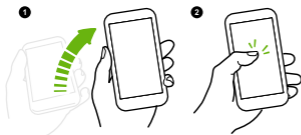

1. Napravo postavite navpično.
2. Dvakrat se takoj dotaknite ekrana.

Ne dotikajte se ekrana, če naprava vibrira.


Zbudite telefon in odklenite zaslon

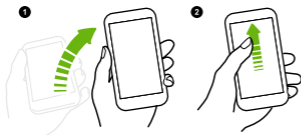

1. Napravo postavite tako, da je obrnjena navzgor.
2. Prste premaknite po ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če naprava vibrira.

Zbudite telefon neposredno na HTC BlinkFee

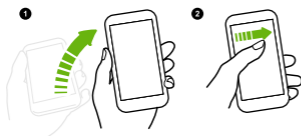


1. Napravo postavite tako, da je obrnjena navzgor.

2. Prste premaknite po ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če naprava vibrira.

Napravo zbudite neposredno na panel Začetnega ekrana

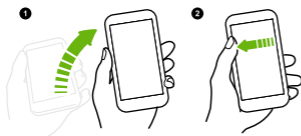


1. Napravo namestite tako, da je obrnjena navzgor.

2. Prste premaknite po ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če naprava vibrira.

Telefon zbudite neposredno na Fotoapar

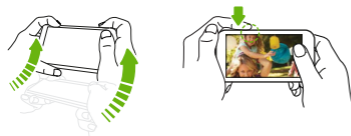

1. Napravo postavite tako, da je obrnjena navzgor.

2. Pritisnite gumb za jakost zvoka.


Obvestila


Panel z obvestili


Ikone za obvestila v statusnem traku olajšajo pregledovanje sporočil, dogodkov v koledarju, alarmov in procesov, ki so v teku, kot so podatki, ki se prevzemajo.



Ko dobite novo obvestilo, lahko odprete Panel z obvestili zaradi kontrole, kakšno obvestilo ali novo informacijo ste dobili.

1. Zaradi odpiranja Panela z obvestili pritisnite in držite statusni trak, nato pa prst povlecite navzgor. Če imate več obvestil, potem se, da jih pregledate, pomikajte navzdol.
2. Da hitro pristopite panelu Obvestil s Hitrimi nastavitvami, se dotaknite .

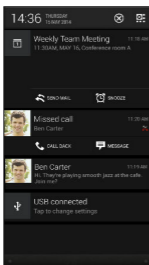


- Da vidite več informacij, kot so elektronska pošta in dogodki, razmaknite dva prsta zaradi razširitve obvestila. Za zmanjšanje prikaza približajte prsta.
- Nekatera obvestila vam omogočajo takojšnje delovanje. Na primer, če se dotaknete obvestila o zgrešenem klicu, lahko takoj pokličete nazaj ali odgovorite s SMS-sporočilom.
- Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno aplikacijo.
- Da zavrnete samo eno obvestilo na seznamu, povlecite levo ali desno. Pri zavrtnitvi vseh obvestil in za zapiranje panela, se dotaknite Obvestil .

Prostor za obvestila

Na zaklenjenem ekranu lahko vidite obvestila o zgrešenih klicih, SMS-sporočilih, dogodkih in še veliko več.

1. Povlecite navzdol, da razširite prostor.

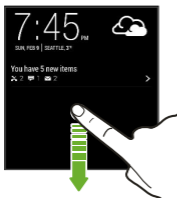


2. Če obstaja več kot en zgrešen klic, sporočilo ali elektronska pošta, potem se dotaknete >, da vidite naslednje obvestilo.
3. Dotaknite se obvestila, da pridete neposredno v aplikacijo.

V Varnostnih nastavitvah lahko spreminjate, katera obvestila bodo vidna v navedenem prostoru. Glej [Obvestila na zaklenjenem ekranu](#) na strani 183.

LED dioda za obveščanje

LED dioda za obvestila prikazuje:



- Neprekinjena zelena lučka, če je naprava priključena na polnilnik ali je povezana z računalnikom, baterija pa je napolnjena.
- Prekinjena zelena lučka, če imate nerešeno obvestilo.
- Neprekinjena oranžna lučka, če se baterija polni.
- Prekinjena oranžna lučka, če je baterija skoraj prazna.

Izbira, kdaj naj se vklopi LED dioda

Spremenite lahko nastavitve, kdaj in pri katerih aplikacijah naj se vklopi LED dioda, če se pojavi novo obvestilo.

1. Izberite Nastavitve, nato se dotaknite Zaslona in premiki ali Zaslona, premiki in gumbi.
2. Pod postavko Obvestilne lučke se dotaknite Flash obvestil. Izberite ali naj se LED dioda vklopi vedno ali samo, ko je ekran izklopljen.
3. Dotaknite se Obvestil aplikacij. Izberite, pri katerih aplikacijah želite, da se vklopi LED dioda.



Pri drugih aplikacijah preverite Vaše nastavitve, da ugotovite, če imajo opcijo za vklop LED diode.

Oseбно prilagajanje

Kako HTC Desire EYE postane samo Vaš

HTC Desire EYE naj zveni in izgleda tako kot želite Vi.

- Sami izberite ton zvonjenja in druge tone. Za več informacij izberite Toni, toni obvestil ali alarmi na strani 57.
- Vašo napravo napravite osebno tako, da namestite sliko ozadja. Glej Slika ozadja na strani 58.
- Sprememba aplikacije na lansirnem traku. Glej [Lansirni trak na strani 58](#).
- Vaš začetni zaslon zapolnite z widgeti in bližnjicami. Glej Dodajanje widgetov na [začetni zaslon na strani 58](#) in [Dodajanje bližnjic na začetni zaslon na strani 59](#).
- Ali potrebujete še eno kartico za aplikacije? Glej [Dodajanje ali odstranjevanje widget panelov na strani 60](#).
- Določite HTC BlinkFeed ali widget panel kot Vaš začetni zaslon. Glej [Menjanje Vašega Začetnega zaslona na strani 61](#).
- Organizirajte Vaše aplikacije. Glej [Organizacija aplikacij na strani 62](#).

Spremenite ton zvonjenja, obvestil in zvokov

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Osebna prilagoditev.
2. IV oddelku Zvok spremenite ton zvonjenja, ton obvestila in alarma.

Pojdite v aplikacije Sporočila, Pošta in Koledar ter posebej izberite zvoke za nova sporočila, pošto in opomnike koledarja.



Ali želite, da alarmi zvonijo glasneje, obvestila pa bolj diskretno? V Nastavitvah kliknite Zvok > Glasnost in nastavite jakost za vsako vrsto zvoka.

Začetni ekran


Izberite enega izmed dostopnih ozadij, ali uporabljajte katero koli fotografijo, ki ste jo posneli z aparatom.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.
2. V meniju kliknite Ozadje začetnega zaslona.
3. Izberite, s katerega mesta želite izbrati ozadje.


Za uporabo fotografije, ki ste jo posneli s fotoaparatom, kliknite Galerija, izberite in izrežite fotografijo, nato pa kliknite Končano.

Lansirni trak

Lansirni trak Vam omogoča pristop najpogosteje uporabljenim aplikacijam (in ostalim bližnjicam) s samo enim klikom. Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, zatem pa povlecite na .




2. Kliknite  da se premaknete v panel Aplikacij.
3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa povlecite na prazen prostor na lansirnem traku.




- Prav tako lahko v mapo grupirate aplikacije na lansirnem traku. Glej [Grupiranje aplikacij na widget panelu in lansirnem traku](#) na strani 62.
- Aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste na lansirnem traku.

Dodajanje widgetov na Začetni zaslon

Widgeti omogočajo lažji pristop do Vaših pomembnih informacij in vsebin. Iz niza widgetov izberite in dodajte najkoristnejše na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.
2. Začnete lahko z dodajanjem mini-aplikacij, aplikacij in bližnjic.
3. Kliknite  > Widgeti.


4. Listajte po widgetih, ali kliknite  > zaradi iskanja določenega widgeta. Nekateri widgeti so dostopni v različnih stilih in velikostih.
5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite widget na panel, na katerega ga želite dodati.

Prav tako lahko dodate widgete, ki Vam omogočajo hitri vklop ali izklop določenih nastavitev, kot so Wi-Fi ali Bluetooth.

Sprememba nastavitve widgetov

Menjate lahko osnovne nastavitve nekaterih widgetov (na primer Widget kontakta).

1. Pritisnite in držite widget na začetnem zaslonu, nato pa ga povlecite ..

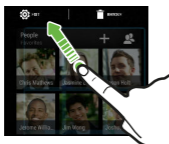

2. Prilagodite nastavitve widgetov.



Sprememba velikosti widgeta

Velikost nekaterih widgetov lahko menjate, ko jih dodate na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite widget na začetnem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, potem to pomeni, da je možno menjati velikost widgeta.
2. Povlecite obrobo in povečajte ali zmanjšajte velikost widgeta.

Dodajanje bližnjic na Začetni zaslon

Dodajajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, na kateri koli widget panel Vašega začetnega zaslona. Prav tako lahko dodajate bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, označene internetne strani in še veliko drugega.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget plošči.
2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in widgete.
3. Kliknite  > Aplikacije in Bližnjice.
4. Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic, ali kliknite , da bi poiskali želeno.
5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico na zeleni widget panel, da jo dodate.



Da dodate aplikacijo z zaslona aplikacij, potem pritisnite in držite aplikacijo ter jo povlecite na widget panel.

Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje widget panela

- P**
- Novega widget panela ne boste mogli dodati, če ste izkoristili maksimalno število panelov.
 - HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen). Widget panela ni možno dodati pred HTC BlinkFeedom.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.
2. V meniju se dotaknite Upravljanja strani začetnega zaslona.
3. Da dodate nov widget panel, povlecite s prstom v levo, dokler se ne pojavi H-ikona, ki jo kliknete.
4. Da odstranite widget panel, pomaknite prste v levo ali desno, dokler ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.
5. Ko zaključite, kliknite .

Urejanje widget panela

- P** Widget panela ni možno premikati in vstavljati pred HTC BlinkFeedom.

1. Za prilagoditev začetnega zaslona preidite z dvema prstoma preko HTC BlinkFeeda ali katerega koli widget panela.
2. Pritisnite in držite oznako widget panela, nato pa jo povlecite v levo ali desno na mesto, ki ga želite.
3. Ko zaključite z urejanjem widget panela, pritisnite ↶.

Premikanje widgeta ali ikone


Widget ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela v drugi.

1. Pritisnite in držite widget ali ikono z enim prstom.
2. Z uporabo dodatnega prsta pojdite levo ali desno za rotacijo zaslona na drugi widget panel.



3. Spustite widget ali ikono.

Odstranitev widgeta ali ikone


1. Pritisnite in držite widget ali ikono, ki jo želite odstraniti in jo povlecite na .
2. Ko se widget ali ikona obarva rdeče, privzdignite prst.

Sprememba glavnega Začetnega zaslona

Namestite HTC BlinkFeed ali widget panel kot Vaš začetni zaslon.


1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.
2. V meniju kliknite Upravljanje strani začetnega zaslona.
3. Povlecite s prstom levo ali desno, dokler ne vidite panela, ki ga želite uporabljati kot Vaš glavni začetni zaslon.
4. Kliknite Določi kot Začetni.
5. Kliknite ↶.



Če kliknete , boste iz aplikacije usmerjeni na zadnji panel, na katerem ste bili. Ponovno kliknite , da se vrnete na Začetni zaslon.

Grupiranje aplikacij na widget panelu in lansirnem traku

1. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite v drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.



2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.
3. Dotaknite se naslovnega traku mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. Dodajte še druge aplikacije v mapo. Dotaknite **+** se izbire aplikacij, nato pa kliknite Končano.

Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitvev ali informacij v mapi. Najprej dodajte bližnjico v widget panel, nato pa jo povlecite do mape.

Odstranjevanje postavk iz mape

1. Na lansirnem traku ali widget panelu kliknite mapo in jo odprite.
2. Pritisnite in držite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite na **🗑️**.

Urejanje aplikacij


Na zaslonu Aplikacij lahko prerazporedite aplikacije in spremenite videz.

1. Iz HTC BlinkFeeda ali katerega koli widget panela, kliknite **☰**.
2. Dotaknite se **▼** nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, kot npr. po abecednem redu.
Če želite grupirati aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Prilagojeno.
3. Kliknite **📏** > Velikost in izberite, ali želite prikazati več ali manj aplikacij na strani.


Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacija kliknite **▼** > Prilagojeno.
2. Kliknite **📏** > Urejanje aplikacij.
3. Pritisnite in držite aplikacijo ali mapo, nato pa storite eno od naslednjega:
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Počakajte, preden vzdignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na **↙** ali **↕** puščice, da ju premestite na drugo stran.
4. Ko zaključite s premikanjem aplikacij in map, kliknite **✓**.


Grupiranje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacija kliknite ▼ > Prilagojeno.
2. Kliknite  > Urejanje aplikacij.
3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.
4. Da dodate več aplikacij, povlecite vsako aplikacijo do mape.
5. Za poimenovanje imena map najprej odprite mapo, kliknite na naslovni trak in vpišite ime mape.
6. Ko zaključite, se dotaknite ✓.

Odstranjevanje aplikacij iz map

1. Na panelu Aplikacij kliknite ▼ > Prilagojeno.
2. Kliknite  > Urejanje aplikacij.
3. Kliknite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na panelu Aplikacij. Počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila, nato pa vzdignite prst.
5. Ko zaključite z odstranjevanjem aplikacij kliknite ✓

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

1. Na panelu aplikacij kliknite  > Skrij/odkrij aplikacije.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti ali odstranite oznake iz potrditvenih polj, da jih odkrijete.
3. Kliknite Končano.



Zaklepanje zaslona

Dodajanje widgetov na zaklenjeni zaslon


Iz našega menija izberite widget za zaklenjeni zaslon.



Preden lahko dodate widget na zaklenjeni zaslon, morate izbrati Omogoči widgete za zaklenjeni zaslon v Nastavitve > Varnost.

1. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite ikono .
2. Kliknite .
3. Kliknite widget, ki ga želite dodati na zaklenjeni zaslon.

Odstranjevanje ali brisanje gesla za zaklepanje zaslona

1. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite widgeta, ki ga želite premestiti ali izbrisati.
2. Pritisnite in držite widget, ga povlecite v levo ali desno na mesto, ki ga želite.
3. Pritisnite in držite widget, nato pa ga povlecite na  da ga odstranite.

Sprememba bližnjice za zaklepanje zaslona

Za spremembo aplikacije (ali drugih bližnjic) na zaklenjenem zaslonu spremenite tiste na lansirnem traku. Da izveste kako, pogledjte [Lansirni trak](#) na strani 58.

Izklop opcije za zaklepanje zaslona

Ali želite, da Vam ni treba odklepati Vašega telefona vedno, ko ga prebudite? Izklopite lahko opcijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.


1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Kliknite Zaklepanje zaslona > Ne zaklepaj zaslon.



Za vklop opcije za zaklepanje zaslona ponovno v Varnostnih nastavitvah kliknite Zaklepanje zaslona > Zakleni zaslon.

HTC BlinkFeed

Živi Začetni zaslon

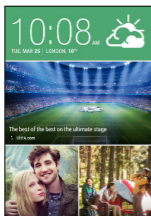S pomočjo HTC BlinkFeeda lahko prilagodite Začetni zaslon tako, da boste dodali tiste informacije





- in osveževanje le-teh, ki so za vas najbolj pomembne. Poglejte raznolike vsebine novic in Vaših interesov, osveževanj družbenih omrežij in drugega.
- S prsti se premikajte navzgor ali navzdol, da pregledate novosti v HTC BlinkFeedu.
- Kliknite oznako za pregled vsebine ali komentiranje objav ali statusov.
- Medtem ko berete ali gledate novice, povlecite levo ali desno, da boste videli več zgodb.
- Če ste v HTC BlinkFeedu, lahko kliknete  ali  statusno vrstico za premikanje na vrh.
- Pomaknite se na vrh in povlecite zaslon navzgor, da ročno osvežite informacije.
- Za odpiranje menija povlecite HTC BlinkFeed v desno, tam pa lahko izberete vrsto informacij ali dodate Vaše prilagojene teme za prikaz.



Če ste nastavili HTC BlinkFeed kot glavni začetni zaslon, boste videli na njem widget časa

Vklop in izklop HTC BlinkFeeda


1. Na HTC BlinkFeedu, premaknite dva prsta ter kliknite .
2. Medtem ko je izbran HTC BlinkFeed, kliknite Odstrani.
3. Če ga želite dodati nazaj, drsite v desno, nato kliknite gumb , ki ima besedo BlinkFeed.

Načini dodajanja vsebin na HTC BlinkFeed

Prilagodite HTC BlinkFeed tako, da prikazuje članke in osvežuje status iz Vaših priljubljenih virov novic, kategorij, izdaj in aplikacij.


Izbira novic

Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu na temelju Vaših interesov, priljubljenih kategorij in popularnih kanalov novic ali internetnih strani.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Dodaj vsebino.
3. Izberite kategorijo.

Ali, če je to prvič, da dodajate vsebino na HTC BlinkFeed, kliknite oznako, na kateri piše Avtomatska priporočila iz BlinkFeeda. Prijavite se, da dobivate sporočila.

4. Izberite enega ali več virov novic.


Najprej se lahko dotaknete imena vira novic, nato pa se dotaknete  – za dodajanje na HTC BlinkFeed.

Prikazovanje vsebine iz vaših aplikacij in z družbenih mrež

Preglejte poste Vaših prijateljev z družbenih omrežij ali prikažite vsebine z Vaših HTC aplikacij prav na HTC BlinkFeedu.




Prijavite se morate preko Vašega uporabniškega računa na družbenih omrežjih, saj boste na ta način videli novice na HTC BlinkFeedu.

1. Na HTC BlinkFeedu podrsajte v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite  > Storitve & Aplikacije, nato pa izberite zelene aplikacije in družbena omrežja.

Iskanje in dodajanje interesnih tem

Ali iščete določeno temo? Poiščite in izberite interesno temo, za katero želite, da se pojavi na Vašem HTC BlinkFeedu.

1. Na HTC BlinkFeedu, podrsajte v desno za odpiranje menija.
2. Kliknite Išči vsebino, nato pa vnesite temo, ki jo iščete.
3. Kliknite na rezultat in nato kliknite na  da temo dodate v Prilagojene teme.

Fotoapararat

Osnove fotoaparata

Zaslon fotoaparata


S pomočjo fotoaparata slikajte čudovite fotografije in snemajte videoposnetke ter jih uredite z uporabo različnih efektov in scen.

HTC Desire EYE ima namensko tipko kamere, ki jo lahko uporabljate za premikanje fotoaparata in slikanje.



Tipko fotoaparata lahko nastavite tako, da se avtomatično odpre za možnost slikanja avtoportreta ali kot glavna kamera v nastavitvah fotoaparata.

Odprite aplikacijo Fotoapararat in kliknite , da vidite vse kontrole na zaslonu iskanja. Na zaslonu iskanja lahko najdete kontrole za dodajanje efektov, zумiranje in druge nastavitve.

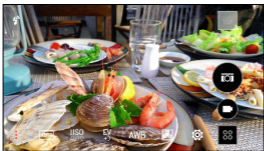

Poglejte zbirko fotografij in videoposnetkov.



Izberite nivo ISO ali ga vrnite na avtomatsko izbiro. Večji ISO najboljše deluje v pogojih slabe osvetlitve.



Prilagodite nastavitve ekspozicije. Večje nastavitve ekspozicij zajamejo več svetlobe na Vaših fotografijah ali posnetkih.



Izberite nastavev osvetljenosti, ki je primerna trenutni osvetljenosti Vaše okolice.




Zberite efekt za Vaše posnetke in fotografije.



Zamenjava osnovne in napredne nastavitve fotoaparata.

Izbira načina snemanja

HTC Desire EYE Vam omogoča različne načine snemanja.

Na zaslonu iskalnika kliknite , nato pa izberite način snemanja, ki ga želite.

Zumiranje

Zumiranje deluje tako preko sprednje kot tudi preko zadnje kamere.



- Pred snemanjem fotografij ali videa razmaknite dva prsta na zaslonu za oddaljevanje ali primaknite za približevanje.
- Ko snemate video, lahko prosto približujete in oddaljujete sliko med snemanjem.

Izbira efektov

Uporabljajte dostopne efekte fotoaparata, da bi bile Vaše fotografije videti, kot če bi bile ustvarjene s pomočjo specialnih leč ali filtrov.



Nekateri načini snemanja ne morejo podpirati efektov.

1. Na zaslonu iskalnika kliknite  prikazati možnosti fotoaparata.
2. Kliknite  Listajte po dostopnih efektih in kliknite na tistega, ki Vam je všeč.



Vklop in izklop bliskavice

Ko uporabljate glavno ali sprednjo kamero, pritisnite ikono bliskavice in izberite način delovanja bliskavice.



- Ko uporabljate glavno kamero, lahko izberete način delovanja bliskavice ali avtomatske bliskavice. Fotoaparati bo samodejno izbral najboljšo bliskavico za osvetlitev fotografije.
- Ko uporabljate sprednjo kamero, lahko nastavite bliskavico, da se prižge, ko slikate avtoportrete.
- Ko uporabljate glavno in prednjo kamero, lahko namestite bliskavico tako, da ostane vključena, toliko časa, kolikor traja snemanje videa.



Konfiguracija tipk za glasnost


V aplikaciji Fotoaparati lahko nastavite gumbe za glasnost tako, da delujejo kot sprožilec ali kontrola za povečanje.

1. Preklopite na aplikacijo Fotoaparati.
2. Na zaslonu iskalnika kliknite , da se pokažejo opcije fotoaparata.
3. Kliknite  > Splošne nastavitve > Možnosti tipk za glasnost
4. Izberite način, kako želite uporabljati tipke za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparati.




Izklop aplikacije Fotoaparat

Da boste imeli popolni pogled na zaslonu iskalnika, HTC Desire EYE zame-njuje  in  male točke.

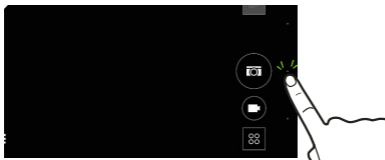Kliknite na točko, da lahko ponovno vidite navedene gumbе  ali  za izklop aplikacije Fotoaparata in za vrnitev na začetni ali predhodni zaslon.



Fotografiranje

1. Odprite aplikacijo Fotoaparat.
2. Izberite stanje Fotoaparat.
3. Da izberete ločljivost fotografij, kliknite  na zaslonu iskalnika, nato kliknite  > Ločljivost.
4. Fotoaparat usmerite na tisto, kar želite posneti. Fotoaparat avtomatsko izostril sliko, medtem ko ga premikate.
5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, kliknite  lahko pa uporabite gumb FOTOAPARAT. Pritisnite gumb do polovice za izostritev, nato pa ga pritisnite do konca za fotografiranje.

Nasveti za boljše fotografije

Za boljše fotografije je tukaj nekaj nasvetov o tem, kaj storiti, ko fotografirate.

Izboljšanje fokusa in ostrine

- HTC Desire EYE ima avto-fokus, kar najbolje stori v situacijah, ko ni preveč premikanja. Za spremembo fokusa na iskalniku kliknite tisto, na čemer želite fokus.
- Če se predmet premika, pritisnite in držite predmet, da ga zaklenete v fokus.
- Ostrino fotografij lahko namestite ročno z urejanjem v galeriji. Prav tako lahko namestite ostrino pred fotografiranjem v nastavitvah za fotoaparat.

Na splošno je bolje, da se izostril nejasna slika in ne, da se zmanjša ostrina na sliki.





Snemanje dobro osvetljenih fotografij

- HTC Desire EYE avtomatično prilagodi fokus in ekspozicijo. Če ima slika premajhno ekspozicijo ali, če je na zaslonu pretemna, potem na zaslonu iskalnika kliknite na del slike, ki je v senci. Prav tako se dotaknite dobro osvetljenega objekta na sliki, če je slika videti, kot bi bila preveč osvetljena. Osredotočite se na objekt z nevtralnim tonom za uravnoteženo ekspozicijo. Vedite, da lahko fokus z dotikom na drugi predmet preide z Vašega na ta objekt.
- Če uporabljate določene nastavitve in je slika še vedno pretemna, potem izberite opcijo nočnega snemanja, vendar pri tem postavite HTC Desire EYE na ravno površino zaradi stabilnosti.
- Če obstajajo deli slike, ki so v senci, drugi pa so poudarjeni, potem uporabljajte HDR snemanje, da posnamete več fotografij z različnimi ekspozicijami in ki jih lahko zatem kombinirate v enem kadru. HTC Desire EYE držite mirno ali ga naslonite na ravno površino pri uporabi HDR snemanja.
- Med snemanjem panoramske fotografije preučite celoten prizor in se osredotočite na objekt, ki ima nevtralen ton, da obdržite uravnoteženo ekspozicijo na sestavljeni sliki.
- Če je vaš predmet osvetljen s hrbtna, uporabljajte osvetlitev ozadja scene, da poudarite ospredje in zadržite nekatere detajle iz ozadja.

Ostali nasveti



- V nastavitvah fotoaparata kliknite Mreža za pomoč centriranja predmetov ali izboljšanje kompozicije.
- Če snemate fotografije pod fluorescentnimi žarnicami ali žarnicami z žarilno nitko, pa se zdi, da je predmet napačne barve, potem kliknite **AWB** in izberite nastavev svetlobe. Preverite sliko na zaslonu iskalnika in izberite opcijo, ki prikazuje realno barvo predmeta.
- V nastavitvah fotoaparata se lahko dotaknete Nastavev slike in prilagodite kontrast, nasičenost, ostrino in to celo pred snemanjem fotografije.
- Po snemanju fotografije lahko nadaljujete z ureditvijo kontrasta, svetlosti in drugih nastavev v galeriji.

Snemanje videa


1. Izberite aplikacijo Fotoaparat.
2. Izberite način snemanja.
3. Če ste pripravljeni začeti snemanje, kliknite .
4. Spremenite fokus na drugi objekt ali območje z enostavnim klikom na Zaslonu iskalnika.
5. Kliknite tipko bliskavice zaradi vklopa ali izklopa svetlobe za kamero.
6. Kliknite  za zaustavitev snemanja, nato pa kliknite  za nadaljevanje snemanja.
7. Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

Sporočila

Pošiljanje kratkih sporočil (SMS)




1. Izberite aplikacijo Sporočila.
2. Kliknite **+**.
3. Vnesite ime kontakta ali številko mobitela v polje Za.
4. Kliknite polje, v katerem piše Vnesite besedilo in napišite Vaše sporočilo.
5. Kliknite , pritisnite  zaradi shranjevanja sporočila kot predloge.




Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno (prikazano je nad tipko Pošlj ). Če je število isto, bo kratko sporočilo dostavljeno kot eno, vendar Vam bo zaračunano, kot da ste poslali več kot eno sporočilo.

Tekstualno sporočilo bo avtomatično postalo večpredstavnostno sporočilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če določite predmet sporočila, priključite prilogo ali napišete zelo dolgo sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila (MMS)



1. Izberite aplikacijo Sporočila.
2. Kliknite **+**.
3. Vnesite ime kontakta, številko mobitela, ali naslov elektronske pošte v polje Za.
4. Kliknite polje, v katerem piše Vnesite besedilo in napišite Vaše sporočilo.
5. Kliknite , nato pa izberite tip priloge
6. Izberite ali poiščite postavko, ki jo želite priložiti.
7. Ko dodatek prilogo, kliknite **...** za pregled možnosti zamenjave, ogleda ali odstranitve priloge.
8. Kliknite , ali pritisnite  zaradi shranjevanja sporočila kot predloge.

Kopiranje besedila sporočila na Nano-SIM kartici

1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Kliknite Kontakt (ali številko telefona) za prikaz izmenjave sporočil s tem kontaktom.
3. Kliknite Sporočilo, nato pa izberite Kopiraj v SIM. Prikazana je ikona .

Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in storite nekaj od naslednjega:


Brisanje sporočila	<p>Odprite pogovor s kontaktom, kliknite sporočilo, nato izberite Izbrisi sporočilo.</p> <p>Da bi izbrisali več sporočil v pogovoru, kliknite  > Brisanje sporočil > Izbrisi izbiro, nato pa določite sporočila, ki jih želite izbrisati.</p>
Brisanje pogovora:	<p>Pritisnite in držite kontakt (ali številko telefona), nato izberite Izbrisi.</p> <p>Kliknite  > Izbrisi pogovor in nato izberite pogovore, ki jih želite izbrisati.</p>



V nastavitvah sporočil, kliknite Splošno > Brisanje starega sporočila, da bi avtomatsko izbrisali stara sporočila.

Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete tako, da je ni možno izbrisati, celo, če ste izbrisali druga sporočila v razgovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Kliknite Kontakt (ali številko telefona) za prikaz izmenjave sporočil s tem kontaktom.
3. Kliknite Sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. Izberite Zakleni sporočilo v meniju opcij. Prikazana je ikona za zaklepanje .

Iskalnik in internetni brskalnik

Prevzemanje posodobljenih informacij z Google Now

Želite vedeti vremensko napoved pred jutranjim odhodom na delo? Google Now Vam bo zagotovil hitre in pravočasne informacije, ki jih najbolj potrebujete – in to brez iskanja.

Odvisno od Vaše lokacije, dela dneva in predhodnih Googlovih iskanj, bo Google Now prikazal kartice z informacije, ki zajemajo:

- Vremensko napoved za današnji dan in naslednje dni.
- Prometne informacije na Vaši poti do delovnega mesta in pri vrnitvi domov.
- Kako priti na Vaš naslednji sestanek in čas, ki ga potrebujete za pot.
- Naslednji vlak ali avtobus, ki bo prispel na postajo.
- Stanje igre in obete Vaše priljubljene ekipe, medtem ko uživate v igri.
- Opomnike o času in kraju, ki jih lahko sami kreirate

Odprite aplikacijo Google iskanja zaradi uporabe Google Now. Za odpiranje kliknite aplikacijo Google ali enostavno povlecite navzgor od navigacijskih gumbov na zaslonu.

Nastavitve Google Now




Pred nastavitvijo Google Now:

- Se prepričajte, da ste prijavljeni na Vaš Google račun.
- Vključite lokacijske storitve in se prepričajte, da ste povezani na Internet. Za več informacij o lokacijskih storitvah pogledajte [Vključ in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 156.

1. Odprite aplikacijo Googlovega iskanja.



Kako boste pokrenuli Google Now sa zaključanog ekrana, povucite  prema gore.



2. Za zagon Google Now z zaklenjenega zaslona, povlecite x navzgor.

1. Kliknite Naprej, dokler ne pridete na zaslon Doseči Google Now!
2. Kliknite Da, to želim. Na zaslonu Googlovega iskalnika, se bodo začele prikazovati informativne kartice Google Now.


Če želite pogledati vse dostopne informativne kartice, kliknite Več. Glede na to, katere informacije ste odobrili za delitev, se bo na zaslonu Googlovega iskalnika prikazalo več informativnih kartic, ko boste uporabili HTC Desire EYE za iskanje po internetu, kreiranje sestankov in drugo.

Sprememba nastavitve kartic

Nastavitve Google Now kartic lahko z lahkoto prilagodite tako, da bodo odgovarjale Vašim potrebam glede informacij. Na primer, na kartici Promet lahko spremenite Vaš naslov bivanja in zaposlitve, ali izberete, ob katerem času se mora pojaviti kartica Čas.

1. Odprite aplikacijo Google iskanje.
2. Izberite naslednje:
 - Da zamenjate nastavitve kartice, kot so enote na kartici za Čas, kliknite , nato pa pritisnite tipke s puščicami, ko so le-te dostopne.
 - Za spremembo specifičnih podatkov o kartici, kot so poslovni naslov, športne ekipe ali delnice, ki jih spremljate, pojdite na dno zaslona, kliknite , nato pa izberite podatke, ki jih želite spremeniti.

Odstranitev in skrivanje kartic


1. Odprite aplikacijo Google iskanje.
2. Izvedete lahko naslednje:
 - Da odstranite kartico, jo premaknite v levo ali desno.
 - Da bi preprečili pojavljanje kartice na zaslonu Googlovega iskanja, kliknite  na kartici, ki jo želite skriti, zatem pa kliknite No.

Uporaba zgodovine iskanj

HTC Desire EYE vodi evidenco internetnih strani, ki ste jih obiskali.



Če ne želite, da HTC Desire EYE shrani vašo zgodovino iskanja, brskajte s pomočjo anonimnih kartic. Glej [Privatno iskanje](#) na strani 111.

1. Medtem ko pregledujete internetno stran, kliknite  > Zgodovina.
2. Izberite Zgodovina ali Najbolj obiskane kartice.
3. Pojdite na internetno stran, ki jo želite pregledati ter jo izberite.

Zabava

HTC Glasba

Poslušanje glasbe

Uživajte pri poslušanju Vaših priljubljenih pesmi na HTC Desire EYE z uporabo aplikacije Glasba.

1. Odprite aplikacijo Glasba.
2. S prstom preidite preko različnih kartic za pregledovanje po kategorijah.
3. Kliknite pesem za predvajanje.
4. Kliknite ikone na zaslonu za upravljanje predvajanja glasbe, ponavljanje pesmi ter še mnogo tega.



- Pritisnite in povlecite s prstom preko linije predvajanja za skok na kateri koli del pesmi.
- ↻ Vključite ali izključite shuffle. (Shuffle je izključen, ko je oznaka sive barve.)
- ↺ Ciklus skozi ponavljanja: ponavljaj vse pesmi, ponavljaj trenutne pesmi ter ne ponavljaj.
- ▶ Predvajajte glasbo na združljivem DLNA® TV-ju ali avdio sistemu, HTC Media Link HD-ju ali stereo Bluetooth napravi.
- ✓ Minimiziranje zaslona s trenutnim predvajanjem, da nadaljujete iskanje po Vaši glasbeni kolekciji.

Predvajanje glasbe z zaklenjenega telefona

Če želite zagnati aplikacijo Glasba neposredno z zaklenjenega zaslona, pojdite na Nastavitve, nato kliknite Varnost > Avtomatično odkleni glasbo.

Lahko:

- Med predvajanjem glasbe, ko se zaslon izklopi, pritisnite NAPAJANJE za ponovni vklop zaslona, preidite s prstom navzdol na widget Glasba in nato kliknete widget.
- Če ste dodali aplikacijo Glasba kot bližnjico na lansirni trak, ga povlecite navzgor, da odprete aplikacijo Glasba.

YouTube

Gledanje videa na YouTubeu

S pomočjo aplikacije YouTube lahko preverite, kaj je popularno na teh internetnih straneh za delitev videoposnetkov.

1. Odprite aplikacijo YouTube.
2. Preglejte listo videoposnetkov ali poiščite video.
3. Ko najdete video, ki Vam je všeč, kliknite nanj.



Video bi raje pogledali kasneje? Kliknite **⋮** > Dodaj v > Poglej kasneje. K videu lahko ponovno pristopite preko seznama Poglej kasneje v profilu Vašega računa.

4. Možnosti, medtem ko gledate video:
 - HTC Desire EYE lahko obrnete na stran in gledate video na celotnem zaslonu.
 - Se dotaknete video zaslona, da bi zaustavili ali nadaljevali predvajanje, ali povlečete drsnik za skok na drugi del videa.
 - Se pomikate po panelu video informacij, da vidite povezane videoposnetke in komentarje drugi gledalcev.
 - Druge video zapise iščite tako, da zmanjšate video, ki ga predvajate. Kliknite **∨** ali povlecite video navzdol in ga zmanjšajte. Za zapiiranje videa povlecite video v levo ali desno.

Zmanjšajte video, nato pa izberite **≡** odpri meni. Vidite lahko profil Vašega računa, upravljanje z naročninami ter video sezname.

Spomin

Spomin telefona

Vrste spomina

Ali želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije, podatke in datoteke?

HTC Desire EYE ima naslednje vrste spomina:

Spomin telefona Ta spomin kombinira interni spomin, kjer se hranijo aplikacije, elektronska pošta, podatki in kratka sporočila ter spomin za datoteke, kjer se hranijo fotografije, videi in glasba.

Če nimate dovolj spomina v telefonu, potem pojdite na [Sprostitev mesta v spominu](#) na strani 122, kjer boste našli nasvete, kako sprostiti prostor v spominu.

Spominska kartica Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več podatkov. Prav tako lahko nekatere aplikacije in podatke shranite neposredno na kartico.

- Premik aplikacij na spominsko kartico ne shrani aplikacije. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bo naprava izgubila aplikacije. Aplikacijo bo treba ponovno instalirati.
- Ko izvlčete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, shranjene aplikacije na spominski kartici ne bodo samodejno instalirane na drug telefon. Aplikacije boste morali ponovno instalirati.

Kopiranje datotek v ali iz HTC Desire EYE

V HTC Desire EYE lahko kopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.

- Datoteke shranite in zaprite, še preden jih kopirate iz računalnika v HTC Desire EYE ali obratno.

1. Povežite HTC Desire EYE z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla. Na zaslonu računalnika se bo prikazala možnost prikaza ali prenosa datotek.
2. Izberite prikaz datotek.
3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC Desire EYE ali obratno.
4. Po kopiranju datotek izključite HTC Desire EYE iz računalnika.

Več prostora za shranjevanje podatkov

Sčasoma boste akumulirali podatke na Vašem HTC Desire EYE in zapolnili kapaciteto za shranjevanje. Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kako povečati prostor za shranjevanje.

Zaženite čarovnika za spomin

Enostavno sprostite prostor v spominu telefona tako, da izbrišete predpomnilnik aplikacij, odstranite aplikacije in spremenite nastavitve tako, da se shranjujejo samo najnovejši podatki. V Nastavitvah kliknite Spomin > Način več prostora.

Upravljanje s fotografijami in videoposnetki

- Po kreiranju serije posnetkov s fotoaparatom zadržite samo najboljšo sliko, druge pa izbrišite.
- Po urejanju fotografij ali rezanju videa ostane originalna datoteka shranjena. Originalne datoteke lahko izbrišete ali jih premestite v on-line spomin ali na Vaš računalnik.
- Če uporabljate videoposnetke preko MMS-sporočil, uporabite manjšo ločljivost. Videoposnetek visoke ločljivosti zavzema več prostora. V Nastavitvah fotoaparata kliknite Kakovost videa za spremembo ločljivosti.

Varnostno kopirajte podatke

Hranite samo najnovejše podatke aplikacij in tiste, ki jih pogosto uporabljate. Varnostno lahko kopirate druge podatke. [Za nasvete pogledjte, kako varno shraniti datoteke, podatke in nastavitve](#) na strani 129.

Onemogočite nekatere aplikacije

Glej [Onemogočanje aplikacije](#) na strani 183.

Nekatere aplikacije premestite na spominsko kartico

Nekatere aplikacije lahko premestite iz spomina naprave na spominsko kartico. Pojdite na Nastavitve > Aplikacije > SD kartica, da preverite, katere aplikacije lahko premestite. Za premik izberite aplikacijo, nato pa kliknite Premakni.




- Če premestite aplikacijo na spominsko kartico, se ne bo shranila. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bo naprava izgubila aplikacije. Aplikacije boste morali ponovno instalirati.
- Ko odstranite spominsko kartico in jo premestite v drug telefon, potem aplikacije, ki so na spominski kartici, ne bodo avtomatsko instalirane na drug telefon. Morali jih boste ponovno instalirati.

Ljudje

Vaš seznam kontaktov

Aplikacija Ljudje prikazuje seznam vseh kontaktov, ki se nahajajo v HTC Desire EYE in na on-line računih, na katere ste prijavljeni. Uporabljajte aplikacijo Ljudje za enostavno opravljanje komunikacije z ljudmi, za katere Vam je mar.


1. Odprite aplikacijo Ljudje.

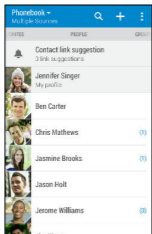

2. V seznamu kontaktov lahko:

- Odprete Vaš profil in urejate lastne kontaktne informacije.
- Kreirate, uredite, iščete in pošiljate kontakte.
- Kliknite na fotografijo kontakta zaradi prikaza možnosti hitrega povezovanja s kontaktom.
- Vidite obvestilno ikono, če Vam kontakt pošlje novo sporočilo.



Da razvrstite kontakte po njihovih imenih ali priimkih, kliknite  > Nastavitve > Razvrsti kontakte po.





Filtriranje Vašega seznama kontaktov

Če je lista kontaktov predolga, lahko izberete, s katerih računov se bodo prikazovali kontakti.

1. Na kartici Ljudje kliknite ▼.
2. Izberite on-line račune, ki vsebujejo kontakte, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite ↻.


Iskanje ljudi

Iščite kontakte, ki so shranjeni v HTC Desire EYE v imeniku Vašega podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync, ali na družbenih omrežjih, kjer ste prijavljeni.

1. Odprite aplikacijo Ljudje.
2. Na kartici Ljudje lahko:
 - Iščete ljudi v Vašem seznamu kontaktov. Kliknite  polje Išči ljudi ter vnesite prvih nekaj črk imena kontakta.
 - Iščite ljudi v imeniku Vašega podjetja. Kliknite  polje Išči ljudi, nato pa vnesite prvih nekaj črk imena kontakta in kliknite Išči kontakte v imeniku podjetja.
 - Iščite ljudi, ki jih poznate na družbenih omrežjih. Kliknite  Nastavitve > Najdi ljudi, ki jih poznam na  in izberite družbena omrežja, na katerih ste prijavljeni. Aplikacije Ljudje bo zatem poslala kontakte na izbranih družbenih omrežjih ter Vam pomagala pri iskanju Vaših prijateljev.



Namestitev Vašega profila

Shranite Vaše osebne kontaktne informacije, da jih lahko pošljete drugim ljudem.

1. Na kartici Ljudje
2. Kliknite Moj profil.
3. Kliknite Uredi mojo vizitko.
4. Vnesite ali uredite Vaše ime in kontaktne podatke.
5. Kliknite  ali aktualno fotografijo za spremembo fotografije Vašega profila.
6. Klikni Shrani.

Razen Vaših kontaktnih podatkov Vaš profil prikazuje tudi posodobitve, ki ste jih opravili na družbenih omrežjih.

Dodajanje novega kontakta

1. Na kartici Ljudje kliknite .
2. Kliknite polje Ime ter vnesite ime kontakta. Kliknite , če želite posebej vnesti ime, drugo ime in priimek kontakta, ali dodatek kot npr. "ml."
3. Izberite vrsto kontakta. Na ta način določite, s katerim računom se bo kontakt sinhroniziral.

4. V ustrezna polja vnesite kontaktne informacije.
5. Kliknite Shrani.

Ko kliknete dodani kontakt v Vašem seznamu kontaktov, boste videli informacije o tem kontaktu, izmenjavo sporočil in klicev. Odvisno od informacij, ki ste jih dodali kontaktu, lahko vidite in posodobljate informacije o le-tem na družbenih omrežjih ter dogodke in fotografije kontakta.

Kako dodati dodatek številki kontakta?

Med ustvarjanjem novega kontakta ali med urejanjem detajlov o kontaktu, lahko dodate dodatek njihovi številki tako, da preskočite glasovna sporočila, ko kličete.

1. Po vnosu številke na glavno linijo storite nekaj od naslednjega:
 - Kliknite P (,) da vstavite pavzo preden telefon izbere podaljšanje. Da vstavite daljšo pavzo, kliknite nekajkrat P(,).
 - Kliknite W(;), da potrdite število podaljšanj.
2. Vnesite številko podaljšanja.

Urejanje informacij o kontaktu

P Kontakti socialnih omrežij se lahko urejajo.

1. V kartici Kontaktov pritisnite in držite kontakt, nato pa kliknite Uredi kontakt.
2. Vnesite nove informacije.
3. Kliknite Shrani.

Kopiranje kontakta z enega računa v drugega



Zgodi se lahko, da kontakti z vaših družbenih omrežij ne bodo kopirani.

1. V kartici Kontaktov kliknite >Uredi kontakte.
2. Kliknite Kopiraj kontakte, nato pa izberite vrsto kontakta ali on-line račun, s katerega boste kopirali.
3. Izberite vrsto kontakta ali račun, na katerega želite shraniti.

Povezovanje informacij o kontaktu

Izogibajte se podvojenim vnosom s povezovanjem informacij iz različnih virov, kot so npr. vaši kontakti iz socialnih omrežij.

Sprejem predloga povezav s kontakti

Ko HTC Desire EYE najde kontakte, ki se lahko združijo, boste videli obvestilo o vezi, ko odprete aplikacijo Kontaktov.

1. V kartici Kontaktov kliknite obvestilo predlogov povezav s Kontakti, ko je dostopna. Videli boste seznam predlaganih kontaktov, ki se lahko združijo.
2. Kliknite kontaktu, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru kliknite , da zavrnete predlog za povezavo.



Če ne želite prejemati predlogov, povezanih s kontakti, potem v kartici Kontaktov kliknite > Nastavitve. Odstranite izbor Predlogov povezav s kontakti.

Ročno združevanje informacij o kontaktih

1. Na kartici Kontaktov kliknite ime kontakta (ne ikono ali fotografijo), ki ga želite povezati.
2. Kliknite > Povezava.
3. Lahko:
 - Pod Predlagaj povezave povežete kontakt z računom.
 - Pod Dodaj kontakte kliknite eno izmed opcij za povezovanje z drugim kontaktom.

Prekinitev povezave

1. V kartici Kontaktov kliknite ime kontakta (ne na ikono ali fotografijo), katerega povezavo želite prekiniti.
2. Kliknite > Povezava.
3. V delu Povezani kontakti, kliknite račun, da prekinete povezavo.


Pošiljanje informacij o kontaktih

1. V kartici Kontaktov storite eno od naslednjega:

Za poslati	Storite naslednje
Kontaktne podatke vaše osebe	Pritisnite in držite ime kontakta (ne ikono ali fotografijo) ter nato kliknite Pošlji kontakt kot Kartico.
Vaši kontaktne podatki	Pritisni in drži Moj profil, nato pa klikni Pošlji moj profil.

2. Izberite, kako želite poslati Vizitko.
3. Izberite vrsto informacije, ki jo želite poslati.
4. Kliknite Pošlji.

Pošiljanje več kontaktnih kartic


1. Na kartici kontaktov kliknite  > Pošlji kontakte.
2. Izberite kontakte, katerih kontaktne informacije želite deliti
3. Kliknite Pošlji.
4. Izberite, kako želite poslati kontaktne kartice.


Elektronska pošta

Gmail



Pregledovanje prejetih sporočil na Gmailu

Vsa Vaša shranjena sporočila so dostavljena v mapo Prejeta pošta.

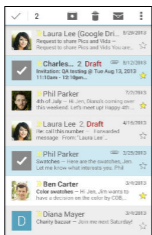
1. Izberite aplikacijo Gmail.
2. Napravite kar koli med naslednjimi možnostmi iz Vaše Prejete pošte.
 - Kliknite na sporočilo v e-pošti, da ga preberete, posredujete, ali nanj odgovorite.
 - Kliknite , da odprete drsni meni in da spremenite kategorijo dohodne pošte, kot je Socialna, da preidete na drug Gmail™ račun, da filtrirate Vašo dohodno pošto po e-poštnih oznakah ali, da najdete pomoč.
 - Kliknite sliko ali polje za označevanje ene ali več sporočil ali pogovorov. Potem kliknite tipke na zaslону na zgornjem traku, da arhivirate, brišete, ali označite izbrana sporočila ali pogovore.





Pošiljanje elektronskih sporočil v Gmailu



1. V mapi Sprejeta pošta Gmail računa, ki ga želite uporabljati, kliknite  (ali  > Napiši).
2. Vnesite enega ali več prejemnikov.



Ali želite dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega sporočila? Kliknite  > Dodaj Cc/Bcc.

4. Če želite priložiti sliko, videoposnetek ali datoteko, kliknite  > Priložite datoteko, kliknite vir in izberite datoteke, ki jih želite dodati.
5. Za pošiljanje sporočila kliknite 

Odgovor ali posredovanje e-sporočila v Gmailu

1. V mapi Prejeta pošta Gmail, kliknite e-sporočilo ali konverzacijo.
2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, kliknite  ali kliknite  in izberite Odgovori vsem ali Posreduj.
3. Izvedite nekaj izmed naslednjega:
 - Če odgovarjate pošiljatelju ali, če ste izbrali Odgovori vsem, napišite Vaš odgovor.
 - Če ste izbrali Posreduj, določite prejemnike sporočila.



Kliknite Odgovori v sporočilu, če želite povezati Vaše sporočilo s prejeto elektronsko pošto. Vendar bo to odstranilo vse priloge in formatiranja originalnega sporočila.


4. Za pošiljanje sporočila kliknite 

Pošta

Pregledovanje prejetih sporočil v pošti

Ko odprete aplikacijo Pošta, se bodo pokazala prejeta sporočila enega izmed Vaših e-poštnih računov, ki ste jih nastavili v HTC Desire EYE.

1. Izberite aplikacijo Pošta. Prikazale se bodo prejeta sporočila enega izmed Vaših e-poštnih računov.
2. Izvedite nekaj od naslednjega:
 - Kliknite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
 - Za prikaz sporočil iz druge mape, kliknite ☰ > Mapa, nato pa kliknite mapo, ki jo želite pogledati.
 - Za premik e-poštnega naslova ali gledanja sporočil z vseh vaših računov, kliknite ☰.

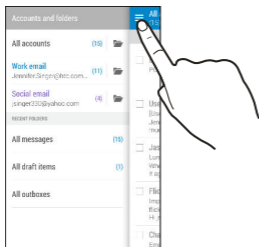

- Za spremembo nastavitve e-poštnega računa izberite račun, nato pa kliknite ☰ > Nastavitve.

Organiziranje sporočil

Ali imate preveč sporočil v mapi Prejeta pošta? Organizirajte Vaša sporočila v karticah tako, da lahko hitro najdete sporočilo, ki ga iščete.

1. Pojdite na e-poštni naslov, ki ga želite uporabljati.
2. V mapi kliknite ☰ > Uredi kartice.
3. Izberite kartice, ki jih želite dodati v Prejeta pošta.
4. Pritisnite in držite kartico ☰, nato pa povlecite spodnji trak, da jo dodate.
5. Kliknite Zaključeno.
6. S prstom drsite po dodani kartici za pregled sporočil.

Pošiljanje e-mail sporočil

1. Odprite aplikacijo Pošta.
2. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
3. Kliknite **+**.
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.



Ali želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega sporočila drugim prejemnikom sporočila? Kliknite **⋮** > Pokaži Cc/ Bcc.

5. Vnesite naslov e-pošte in napišite sporočilo.
6. Izvedete lahko nekaj od naslednjega:
 - Dodate priložo. Kliknite in izberite, kaj želite priložiti.
 - Postavite prioriteto za pomembno sporočilo. Kliknite **⋮** > Določi prioriteto.
7. Kliknite .



Da bi shranili e-pošto kot osnutek in jo poslali kasneje, kliknite **⋮** > Shranite ali kliknite .

Določitev osnutka sporočila

1. V mapi Prejeto e-poštni račun, kliknite **⋮** > Mapa > Osnutki.
2. Kliknite na sporočilo.
3. Ko zaključite z urejanjem sporočila, kliknite .

Branje in odgovarjanje na sporočilo

1. Izberite aplikacijo Pošta.
2. Pojdite na račun, ki ga želite uporabljati.
3. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa, kliknite e-pošto ali konverzacijo, ki jo želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštni konverzaciji, kliknite za prikaz konverzacije, nato pa kliknite izbrano e-poštno sporočilo.


4. Kliknite Odgovori ali Odgovori vsem.




Kliknite **⋮** za več opcij e-pošte.

Hitro odgovarjanje na e-mail sporočilo

Na novo sporočilo lahko hitro odgovorite z Začetnega zaslona ali zaklenjenega zaslona.

1. Ko prejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, povlecite navzdol panel z Obvestili.
2. Na pregledu e-pošte kliknite **Odgovori vsem**.
Če imate več obvestil in ne vidite možnosti e-pošte, potem razširite prikaz e-pošte tako, da povlečete z dvema prstoma v nasprotnih smereh na obvestilu.
3. Sestavite Vaš odgovor in kliknite .

Shranjevanje slike v e-poštnem sporočilu.

-  • V odvisnosti od Vaših nastavitve omejitve velikosti pošte obstaja možnost, da boste morali klikniti **Prikaži slike**, da bi videli slike, ki so dodane v e-pošti.
- Možno je, da dodane slike ne bodo pravilno prikazane pri uporabi določenih e-poštnih računov.

Medtem ko gledate e-poštno sporočilo, pritisnite, ali držite priloženo sliko, nato pa kliknite **Shrani sliko**. Shranjeno sliko boste našli v Galeriji v albumu **Vsi prevzemi**.

Prav tako lahko kopirate sliko v odložišče ali jo postavite kot ozadje na zaslonu.

Shranjevanje e-poštnega sporočila v aplikaciji Naloge

Shranjevanje e-poštnega sporočila v seznamu Naloge tako, da ste opomnjeni, ko odgovorite.


1. V prejeti pošti e-poštnega računa kliknite in držite e-poštno sporočilo.
2. Vnesite detajle naloge, nato pa kliknite **Shrani**

Upravljanje z e-poštnimi sporočili

Aplikacija Pošta Vam zagotavlja enostavne načine, preko katerih lahko urejate, premikate ali brišete Vaša e-poštna sporočila.

Urejanje e-poštnih sporočil


Nastavite, kako boste urejali Vaša e-poštna sporočila.

V prispeli pošti e-poštnega računa, kliknite  > **Uredi** in nato izberite med možnostmi urejanja.

Premik e-poštnega sporočila v drugo mapo.



1. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštno sporočilo, ki ga želite premakniti.



Da izberete vse, najprej kliknite na eno e-poštno sporočilo, nato pa kliknite  > **Izberi vse**.

3. Kliknite **Premakni**, potem pa izberite mapo.

Iskanje e-poštnih sporočil

1. Odprite aplikacijo Pošta.
2. Kliknite .
3. Če želite dodatno namestiti ali filtrirati Vaše iskanje, kliknite možnosta iskanja , nato pa kliknite OK. Na primer iskanje lahko usmerite na del e-pošte ali filtrirate e-poštna sporočila, ki imajo priloge ali, ki so označene z visoko prioriteto.
4. V okvirju za iskanje vnesite besede, ki jih želite iskati.
5. Kliknite Rezultat, da bi odprli e-poštno sporočilo.

Iskanje e-poštnih kontaktov

Ali se spomnite pošiljatelja, pa ne morete najti njegovega e-poštnega naslova?

1. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Kliknite in držite e-poštno sporočilo kontakta.
3. Kliknite Prikaži vso pošto pošiljatelja. Prikaže se seznam vseh e-poštnih sporočil tega kontakta.



Delo z e-pošto Exchange ActiveSync

Uživajte v zmogljivih e-poštnih funkcijah Microsoft Exchange ActiveSynca neposredno na HTC Desire EYE. Z zastavico označite pomembna e-poštna sporočila, določite odgovor »Zunaj pisarne« ali pošljete vabila za Vaš naslednji skupinski sestanek, ko ste na poti.


Označevanje e-pošt z zastavico

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.
2. Med pregledom mape Prejeta pošta, kliknite ikono bele zastavice, ki se pojavlja poleg e-poštnega sporočila ali konverzacije.




Za označevanje e-poštnih sporočil znotraj konverzacije, kliknite  za pregled konverzacije,  nato pa kliknite ikono zastavice poleg e-poštnega sporočila.

Določanje statusa "Izven pisarne"

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.
2. Kliknite  > Izven pisarne.

3. Kliknite polje s statusom V pisarni in izberite Izven pisarne.
4. Nastavite datum in čas.
5. Vnesite avtomatski odgovor.
6. Če želite drugačne avtomatske odgovore prijateljem, ki so zunaj Vašega podjetja, kliknite opcijo Pošlji avtomatske odgovore na sporočila zunanjim prejemnikom, nato pa vnesite sporočila avtomatskega odgovora v polje, ki se je pojavilo.
7. Kliknite Shrani.

Pošiljanje zahteve za sestanek

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.
2. Kliknite  > **Novo vabilo za sestanek.**
3. Vnesite podrobnosti sestanka.
4. Kliknite Shrani. Ali kliknite Pošlji, če ste povabili ljudi na sestanek.

Koledar

Pregledovanje koledarja

Uporabljajte aplikacijo Koledar kot opomnik na dogodke, sestanke in srečanja. Če ste prijavljeni na Vaše račune družbenih omrežij, potem se bodo ustrezni dogodki pojavili v Koledarju.

1. Odprite aplikacijo Koledarjev.
2. Kliknite in ▼ nato izberite prikaz koledarjev.



Če vidite oznako trenutnega datuma **01**, ga kliknite, da se vrnete na isti.

Prikaz meseca

V prikazu meseca boste videli oznake na dnevih, ki imajo dodane dogodke. Prihodnji dnevni dogodki so prikazani na dnu zaslona.

- Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne mesece.
- Kliknite na dan, da vidite dogodke za ta dan.
- Pritisnite in držite dan, da vidite več možnosti.

Prikaz dni in dnevnega reda

Prikaz dneva vam prikazuje dnevni raspored in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni, medtem ko Vam dnevni red daje hitri prikaz vseh Vaših dnevnih dogodkov.

- Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne dneve.
- Kliknite na dogodek, da vidite njegove detajle.
- Če je dogodek rojstni dan ali obletnica kontakta, potem kliknite nanj, da pošljete pozdrav.



Ali morate videti čas dogodka v drugem časovnem pasu? V prikazu Dni, kliknite **|** >Izberite drugi časovni pas >Izberite lokacijo in nato vnesite ime mesta.

Prikaz tednov

Prikaz tednov prikazuje seznam dogodkov enega tedna.

- Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne tedne.
- Kliknite na dogodek (prikazan kot obarvani blok), da bi videli njegove detajle.

Načrtovanje ali urejanje dogodkov


Na napravi HTC Desire EYE lahko ustvarjate ali urejate dogodke, prav tako pa lahko sinhronizirate dogodke z Vašim koledarjem ExchangeActiveSync. Prav tako lahko ustvarite, spremenite in sinhronizirate dogodke z Vašim Google koledarjem.




Urejanje dogodkov ni možno za vse račune.

1. Odprite aplikacijo Koledarjev.
2. Na katerem koli prikazu Koledarjev naredite nekaj od naslednjega:

Ustvarite dogodek Kliknite **+**. Kliknite **▼**, nato pa izberite koledar, v katerega želite dodati dogodek.

Uredite dogodek Prikažite dogodek, nato pa kliknite 

3. Vnesite in določite detajle dogodka.
4. Da pokličete kontakte iz Vašega računa Exchange ActiveSync, kliknite . Prav tako lahko pokličete kontakte z Vašega Google računa.
5. Kliknite Shrani.
Če ste povabili ljudi na dogodek, kliknite Pošlji ali Pošlji nadgradnjo.

Preverjanje Vašega rasporeda dogodkov

Izognite se več sestankom ob istem času. V Koledarju lahko preverite Vaše dogodke, da vidite, ali se bo novi dogodek prekrival z Vašim razporedom.

1. Kliknite Preveri koledar, ko ustvarjate ali urejate dogodke.
2. Pritisnite in držite okvir dogodkov in ga nato povlecite na dostopni časovni interval.
3. Povlecite zgornja in spodnja držala, da nastavite trajanje dogodkov. Videli boste sporočila, če obstaja prekrivanje z drugimi načrtovanimi dogodki.
4. Kliknite Zaključeno, da se vrnete na zaslon z dogodki in nato shranite Vaš dogodek.

Povezovanje na internet

Vkop in izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave lahko podaljša trajanje baterije in prihrani denar zaradi prenosov podatkov.

P Potrebujete 4G/LTE™ uporabniški paket Vašega operaterja, da bi lahko uporabljali 4G/LTE mrežo za vzpostavljanje klicev in uporabo podatkovnega prometa. Za več informacij stopite v stik z Vašim operaterjem.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite stikalo Mobilne mreže zaradi vklopa ali izklopa podatkovnih prenosov.



Če nimate vklopljenega prenosa podatkov, prav tako pa niste povezani preko Wi-Fi mreže, ne morete prejemati avtomatske posodobitve elektronske pošte, računov socialnih omrežij in drugih informacij, ki se sinhronizirajo.

Upravljanje z uporabo podatkov

Če imate omejen načrt prenosa podatkov, je pomembno spremljanje aktivnosti in aplikacij, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija on-line računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali delitev posodobljenih statusov.

Tukaj je nekaj primerov:

- Streaming internetnega videa in glasbe
- Igranje on-line iger
- Prezemanje aplikacij, kart in datotek
- Osvežitev aplikacij zaradi posodabljanja informacij in novic
- Pošiljanje in varnostno kopiranje Vaših datotek v on-line račun za shranjevanje
- Uporaba HTC Desire EYE kot Wi-Fi hotspota
- Delitev Vaše mobilne podatkovne veze preko USB »tetheringa«

Če želite zmanjšati uporabo podatkovnih prenosov, potem se povežite preko Wi-Fi mreže vedno, ko je to možno in zmanjšajte pogostost sinhronizacije on-line računov in elektronske pošte.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se z mrežo in podatkovnimi pristopnimi servisi Vašega mobilnega operaterja tudi, ko ste zunaj področja, ki je pokrito z njegovim signalom.



Uporaba podatkovnih storitev v roamingu je lahko draga. Preverite tarife podatkovnega roaminga Vašega mobilnega operaterja pred uporabo le-tega.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre nastavitve.
2. Če je Mobilna mreža izključena, kliknite Mobilno mrežo, da jo vključite.
3. Kliknite **...**. Odprl se bo zaslon nastavitve Mobilne mreže.
4. Izberite, ali odstranite možnost podatkovnega roaminga.

S kljucko označite Zvok podatkovnega roaminga, če želite, da Vas HTC Desire EYE s pomočjo zvoka vedno obvesti, da se povežete z mrežo v roamingu.

Spremljanje uporabe podatkov

Spremljate Vašo uporabo podatkov, da preprečite porabo, ki bi bila večja kot Vaša dovoljena mesečna količina podatkov.



Uporaba podatkov, ki jih meri HTC Desire EYE, se lahko razlikuje in je lahko manjša ali večja od Vaše dejanske porabe podatkov.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Več pod Brezžično in mreže.
2. Kliknite Uporaba podatkov.
3. Na kartici Mobilno, izberite Omeji mobilno uporabo podatkov in kliknite OK, da avtomatično onespodobite Vašo podatkovno povezavo, ko dosežete določeno mejo.
4. Povlecite zgornjo MEJO, da določite Vašo mesečno podatkovno mejo.
5. Izberite Obvesti me o uporabi podatkov, nato pa določite spodnjo mejo OBVESTILA, da določite obvestilo, preden dosežete mesečno podatkovno mejo.
6. Kliknite Ponastavi uporabo podatkov, nato pa določite dan v mesecu, ko se Vaš cikel porabe ponastavi. Ta datum je navadno začetek Vašega mesečnega računskega ciklusa.
7. Povlecite navpične linijske oznake, da vidite, koliko podatkov ste porabili v določenem časovnem intervalu.



Če povežete HTC Desire EYE na drug premični Wi-Fi hotspot, kliknite **☰** > Mobilni hotspoti, da omejite prevzemanje podatkov v ozadju, ki bi lahko izzvali dodatna podatkovna nadomestila.

Pregled uporabe podatkov aplikacij

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Več pod Brezžično in mreže.
2. Kliknite Uporaba podatkov.
3. Na kartici Mobilno povlecite navpične linijske oznake, da vidite, koliko podatkov ste porabili v določenem časovnem intervalu.

4. Preidite preko zaslona, da vidite spisek aplikacij in informacij o njihovi porabi podatka.
5. Kliknite aplikacijo, da vidite več detajlov.

Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi, potem morate imeti pristop k brezžični pristopni točki ali „hotspotu“.



Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala v odvisnosti od objektov (kot so stavbe ali zidovi med prostori), preko katerih mora preiti Wi-Fi signal.


Vklop Wi-Fi povezave

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vkl./Izkl. zaradi vklopa ali izklopa Wi-Fi povezave
3. Kliknite **☰**, da vidite seznam dostopnih brezžičnih mrež.



- Da bi ročno iskali Wi-Fi omrežja, kliknite **☰** > Išči.
- Če brezžična mreža, ki jo želite dodati, ni navedena, kliknite **☰** > Dodaj mrežo, da jo ročno dodate:

Povezovanje z Wi-Fi mrežo

1. Vklopite Wi-Fi in preverite seznam odkritih Wi-Fi mrež.
Vidite [Vklop Wi-Fi mreže](#) na strani 167.
2. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite povezati.
3. Če izberete varno mrežo, vnesite ključ ali geslo mreže.
4. Kliknite Poveži. V statusni vrstici boste videli ikono Wi-Fi , ko boste povezani.

Izklop obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah

Preprečite lahko sprejem obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah.

1. Vključite Wi-Fi in preverite seznam najdenih Wi-Fi mrež.
Glej [Vklop Wi-Fi mreže](#) na strani 167.
2. Pritisnite in držite nezaščiteno Wi-Fi mrežo, katere obvestilo želite zaustaviti, nato pa kliknite Prepovej obvestilo o mreži.
3. Če želite deblokirati nezaščiteno mrežo, pritisnite in držite ime mreže, nato pa kliknite Dovolj obvestilo o mreži.

Onemogočanje aplikacije

Aplikacije, četudi jih ne uporabljamo pogosto, lahko delujejo v ozadju in prevzemajo podatke. Če aplikacije ni možno izbrisati, jo lahko onemogočite.

1. Pojdite na Nastavitve, nato Aplikacije.
2. Drsite na kartico Vse.
3. Kliknite aplikacijo, nato pa kliknite Onemogoči.

Določanje PIN-a Nano-SIM kartici

Nano-SIM kartico lahko zaščitite, če ji dodelite Osebo identifikacijsko številko (PIN).



Preden jo določite, se prepričajte, da imate določen PIN, ki ga je določil Vaš mobilni operater.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Kliknite Določi zaklepanje SIM kartice.
3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite določeni PIN za kartico, nato pa kliknite OK.
4. Da spremenite PIN, kliknite Spremeni PIN SIM kartice.

Odklepanje Nano-SIM kartice, ki je zaklenjena

Če ste vnesli napačni PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo kartica "PUK" zaklenjena.

Potrebovali boste Ključ za odklepanje PIN-a (PUK), da ponovno pridobite pristop napravi HTC Desire EYE. Kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja za to šifro.

1. Na zaslону Izbire številke vnesite PUK kodo in kliknite Naslednje.
2. Vnesite nov PIN, ki ga želite uporabljati in kliknite Naslednje.
3. Ponovno unesite novi PIN in kliknite OK.

Obvestila o zaklenjenem zaslonu

Izberite vrsto obvestila, ki se bo pojavilo ali skrilo na zaklenjenem zaslonu.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Na Zaklenjenem zaslonu kliknite Nastavitve obvestil.
3. Izberite, če hočete, da se prikažejo ali skrijejo obvestila, kot so zgrešeni klici ali kratka sporočila.

Skrivanje klicateljev na zaklenjenem zaslonu

Preprečite lahko, da se na zaklenjenih ali varnostnih zaslonih pojavijo imena in fotografije klicateljev.



Klicatelj mora biti na seznamu Vaših osebnih kontaktov.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Na Zaklenjenem zaslonu izberite Prihodnje telefonske klice.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Zaščitite Vaše osebne informacije in preprečite, da drugi uporabljajo Vaš HTC Desire EYE brez Vašega dovoljenja.

Določite vzorec za zaklepanje, številčni PIN ali drug način zaščite Vašega telefona. Vedno, ko vklopite HTC Desire EYE ali, ko je določen čas neaktivnosti, bo od Vas zahteval odklepanje zaslona.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Kliknite Zaklepanje zaslona.
3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Kliknite Zakleni telefon po in določite čas neaktivnosti preden se zaslon zaklene.



Prav tako lahko odstranite Prikaz vzorcev ali Prikaz gesla, če ne želite, da se vzorec za zaklepanje zaslona prikazuje med vnosom na zaslon.

Nastavitev odklepanja z obrazom

Če želite odklepati HTC Desire EYE s prednjo kamero, nastavite odklepanje z obrazom.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.
2. Kliknite Odklepanje zaslona > Odkleni z obrazom.
3. Kliknite Določi in spremljajte navodila na zaslonu.
4. Določite rezervno metodo za zaklepanje v primeru, če Vas telefon ne bo prepoznal.
5. Kliknite Zakleni telefon po in določite čas neaktivnosti, preden se bo telefon zaklenil.

Da bo odklepanje z obrazom varnejše in bolj zanesljivo, lahko:

- Kliknete Popravi prepoznavanje obraza, da usposobite HTC Desire EYE, da prepozna Vaš obraz v raznih situacijah, npr. ko imate brado ali očala.
- Izberite možnost Preverjanja vitalnosti in od Vas bo zahtevano, da pomežiknete, če želite odkleniti zaslon.