


# HTC Desire X

Navodila  
Priročnik z varnostnimi  
informacijami in napotki

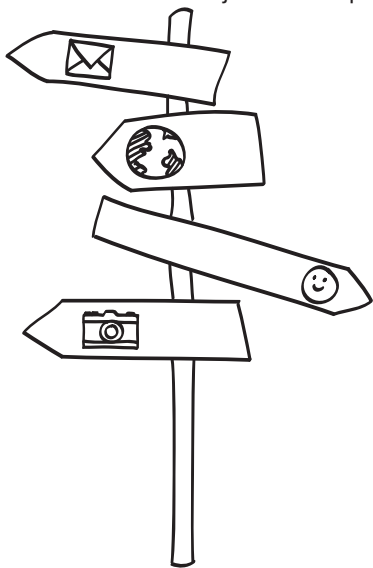


SLO

**htc**  
*quietly brilliant*

# HTC Desire X

## Navodila

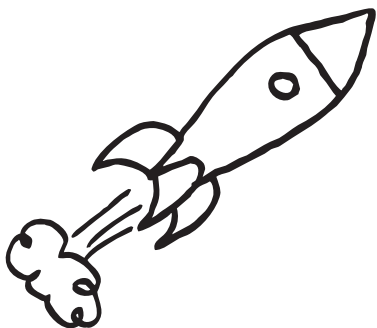

**htc**  
*quietly brilliant*

# Opozorilo!

## Telefon in poraba interneta

Telefon se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejemu racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimate, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponk v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, ce izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi samo podatkovne prenose.

# Oznake, uporabljene v navodilih

V teh navodilih uporabljamo naslednje simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.



To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.




Ta simbol označuje pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.



Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.

# Odpiranje paketa

## HTC Desire X

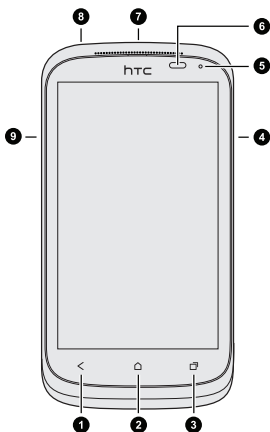

1. NAZAJ
  2. ZAČETNI ZASLON
  3. NEDAVNE APLIKACIJA (se lahko prilagaja v Nastavitvah za odpiranje Menija)
  4. GLASNOST
  5. Kontrolna lučka LED
  6. Senzor za bližino
  7. POWER (VKLOP)
  8. 3.5mm vhod za slušalke
  9. Povezava USB
- Če uporabljate zaščito zaslona, prosimo, da ne prekrivate ali blokirate senzorja za bližino. Kupite lahko posebno zaščito


zaslona za HTC Desire X, ki ima že posebno odprtino za sensor.

- Za shranjevanje fotografij, videoposnetkov, glasbe in drugih datotek potrebujete pomnilniško kartico.

## Zadnji pokrovček


### Odstranjevanje zadnjega pokrovčka

1. Varno držite HTC Desire X z zadnjo stranjo navzgor.
2. V zgornjem kotu odprite zadnji pokrovček. Pomagajte si s prstom.

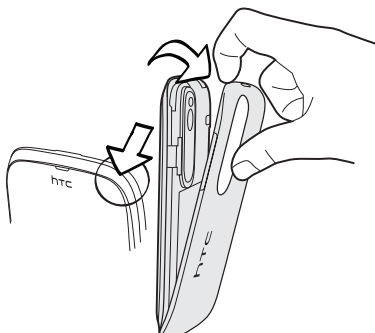

### Menjava zadnjega pokrovčka

1. Najprej stavite HTC Desire X v spodnji del zadnjega pokrovčka.
2. Pritisnite bočni strani in zgornji del zadnjega pokrovčka ob HTC Desire X, da se pokrovček zaskoči.

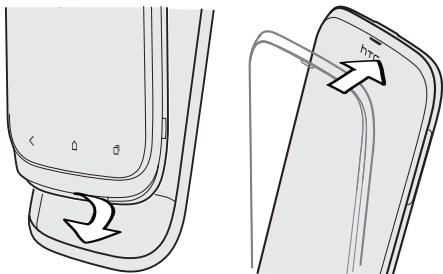

Slišali boste klik, ko bo zadnji pokrovček pravilno nameščen.

## SIM kartica

SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik za shranjevanje stikov imenika in kratkih sporočil.

---


### Vstavljanje SIM kartice

---



HTC Desire X uporablja običajno SIM (miniSIM). Če imate microSIM kartico, bodite pozorni, da jo boste vstavili s SIM adapterjem. Ne vstavljajte vaše microSIM neposredno v HTC Desire X.

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. Vstavite SIM kartico, s pozlačenimi stiki navzdol in odrezanim kotom navzven, vse do konca reže za SIM kartico.

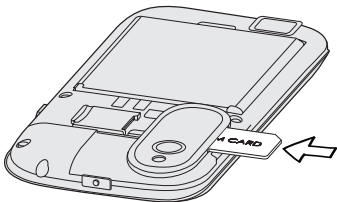

---

## Odstranjevanje SIM kartice

---



Preden odstranite kartico SIM, se prepričajte, da ste izklopili vaš telefon HTC Desire X.

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. Izvlecite SIM kartico iz njene reže.

## Pomnilniška kartica


Uporabite pomnilniško kartico za shranjevanje vaših fotografij, video posnetkov in glasbe.

---

### Vstavljanje pomnilniške kartice

---

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. Vstavite microSD™ kartico v režo za pomnilniško kartico s pozlačenimi stiki navzdol ter jo pritisnite, da se zaskoči.

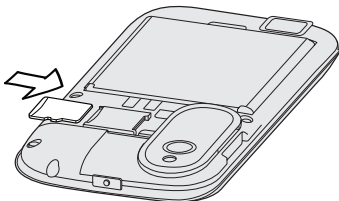


---

### Varno odstranjevanje pomnilniške kartice

---

Če želite odstraniti pomnilniško kartico, ko je HTC Desire X vklopljen, jo najprej varno odstranite, da bi preprečili okvaro ali poškodbo datotek.

1. Podrsajte po panelu obvestila, da ga odprete in potem pritisnite .
2. Pritisnite **Pomnilnik > Odstrani pomnilniško kartico**.

---


### Odstranjevanje pomnilniške kartice

---

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. Ko potisnete pomnilniško kartico v režo, skoči iz svoje lege.



3. Povlecite pomnilniško kartico iz reže.

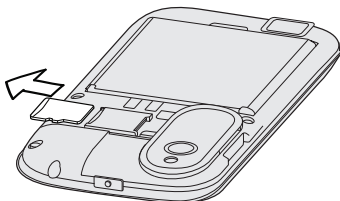


## Baterija

### Odstranjevanje baterije

 Pred prvo uporabo HTC Desire X odstranite tanko zaščitno folijo, ki se nahaja na bateriji.

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. S palcem ali drugim prstom dvignite baterijo iz njenega predalčka.

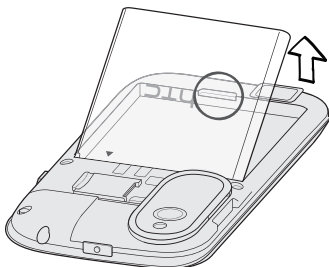


---

## Vstavljanje baterije

---

 Prosimo, da uporabljate le originalno baterijo, ki je v paketu ali priporočene zamenjave.

1. Odstranite zadnji pokrovček.
2. Vstavite baterijo (z izpostavljenimi bakrenimi stiki naprej) v njen predalček.

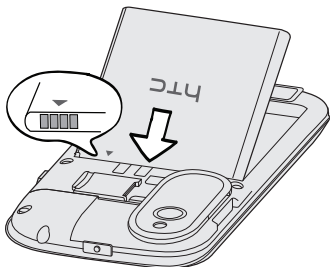


---

## Polnjenje baterije

---

Preden vklopite in prvič uporabite telefon HTC Desire X, priporočamo, da baterijo napolnite.

- Baterija je ob dostavi HTC Desire X že nameščena v aparatu. Med aparatom in baterijo se nahaja tanka folija. Pred polnjenjem baterije morate odstraniti to folijo.
  - Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in kabel USB, ki sta priložena v paketu.
  - Ne odstranjajte baterije iz HTC Desire X, ko jo polnite s pomočjo avtomobilskega ali običajnega polnilca.
1. Vstavite manjši konec kabla USB v konektor USB.

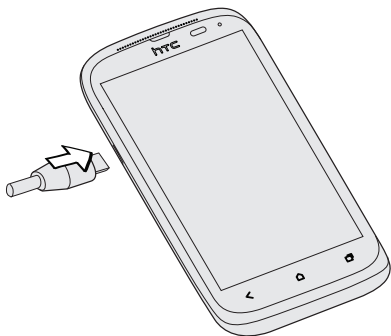

2. Vstavite drugi konec kabla USB v napajalni adapter.
3. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

## Vklop in izklop

### Vklop

Pritisnite tipko POWER (VKLOP).



Ko prvič vklopite HTC Desire X, je potrebno urediti nastavitve.

### Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER (VKLOP) da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in zadržite tipko POWER (VKLOP) za nekaj sekund.
3. V meniju Možnosti napajanja, pritisnite Izklop.

## Prvo nastavljanje HTC Desire X


Ko prvič vklopite HTC Desire X, vas bo prosil, da ga nastavite.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo povezavo z internetom, da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve in samodejno sinhroniziranje vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih omogočite ali onemogočite v Nastavitvah.

Ko je HTC Desire X vklopljen, se bodo na nekaterih zaslonih (npr. na Začetnem zaslonu) prikazali Kratki nasveti, ki vam bodo v pomoč pri uporabi HTC Desire X. Nasveti za določen zaslon se ne bodo več prikazali, ko jih boste zaprli.

Za ponoven ogled Kratkih nasvetov podrsajte panel Obvestila, da se odpre in potem pritisnite  > O obvestilih > Pomoč > Prikaži vse Kratke nasvete.

## Potrebujete nekaj navodil za uporabo vašega telefona?


Pokaži mi vam pomaga kar najbolje in najhitreje izkoristiti vaš HTC Desire X.

- Potrebujete navodila in pomoč takoj? Preprosto vpišite nekaj ključnih besed in dobite jasne in aktualne odgovore kar na HTC Desire X.
- Imate kdaj občutek, da na svojem telefonu ne uporabljate vseh funkcij? Da bi se naučili, pobrsajte po prijaznih uvodnikih v Pokaži mi. Tu lahko najdete od uvodne do zahtevnejše razlage. Pokaži mi pripomoček vam celo predlaga teme, ki bi vas utegnile zanimati.

Da bi odprli Pokaži mi na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Pokaži mi.

Če si še niste prenesli vsebin Pokaži mi, ali so na voljo posodobljene vsebine, samo pritisnite povezavo prenesi, da bi dobili nove vsebine.




Za spreminjanje sinhroniziranih nastavitvev Pokaži mi, pritisnite  > Posodobi nastavitve.

---

### Iskanje v pokaži mi

---

1. V Pokaži mi, pritisnite , in potem vpišite besede, ki jih iščete.
2. Pritisnite na rezultat iskanja za direkten prehod na zadetek.

# Prvi teden z vašim novim telefonom

## HTC Desire X za vaš užitek

HTC Desire X vam ponuja avtentičen zvok, odličen fotoaparati in še mnogo več.

## Beats By Dr. Dre Audio™

Beats Audio™ vam nudi bogato in avtentično zvočno izkušnjo, če poslušate glasbo, gledate YouTube® video ali igrate igrice.

## Ujemite vsak trenutek, takoj ko se zgodi

Odprite fotoaparati na zaklenjenem zaslonu in fotografirajte brez zavlačevanja. Tu je nekaj čudovitih lastnosti fotoaparata:

- Z **Video Pic** lahko naredite fotografijo med snemanjem video posnetka.

Fotografijo lahko naredite tudi iz že posnetega video posnetka.

- Z enim samim pritiskom na tipko zaklop, naredite tri posnetke vašega objekta z različno izpostavljenostjo. Kasneje pa jih lahko združite v eno, enakomerno izpostavljeno, fotografijo.
- Uporabite način **Ponavljajočega slikanja**, da bi naredili 20 zaporednih posnetkov ali več.

## Dropbox s HTC Sense

Naj vam bodo vaše fotografije, video posnetki in dokumenti vedno na voljo, kjerkoli že ste. Vse to vam omogoča Dropbox. Ko se prijavite v vaš Dropbox račun na HTC Desire X, lahko dobite celo dodatnih 23 GB brezplačnega Dropbox spomina za naslednji dve leti



Če aplikacija Dropbox še ni naložena, jo lahko naložite s pomočjo Google Play.

## HTC Car

S HTC Car aplikacijo, se lahko zabavate, ko iščete pravo pot. Uporabljate lahko navigacijski sistem, brskate po zemljevidih, sprejemate klice in poslušate glasbo ali internetni radio.

## Raznoliko in neprekinjeno brskanje

Uživajte v HTML5 in Flash® vsebinah na poti. Nobenega obračanja v levo ali v desno. Besedilo v spletnem brskalniku se samodejno prilagodi širini vašega zaslona.

Za kasnejše branje si lahko shranite tudi kopijo tega, kar ste našli. Brali boste lahko celo brez internetne povezave.

## Pametno klicanje

Lastnost telefona, Pametno klicanje, vam omogoča hitro in lahko klicanje. Zadostuje že telefonska številka ali prvih nekaj črk imena stika

## Začetni zaslon

Na vašem Začetnem zaslonu si oblikujete vaš HTC Desire X po svoje. Lahko dodajate vaše priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in pripomočke, tako da so vam vedno na voljo.

---

### Razširjeni Začetni zaslon

---

Ko boste HTC Desire X uporabljali za več stvari, se vam bo mogoče zdelo, da en Začetni zaslon ni dovolj. Ni problema.


Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali v desno po zaslonu in odkrili boste več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in drugega.

Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon.

## Prstne poteze

Prstne poteze lahko uporabljate za pomikanje po Začetnem zaslonu, odpiranje aplikacij, pregledovanje seznamov in podobno.

## Pritisnite

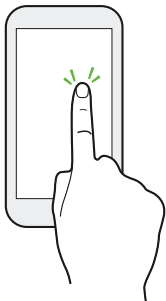


Ko želite uporabljati tipkovnico, izbrati postavke na zaslonu, kot so aplikacije ali ikone nastavitvev ali pritisniti na tipke na zaslonu, jih enostavno potrdite s prstom. .

## Pritisnite in zadržite




Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer stika ali povezave na internetni strani) preprosto pritisnite in zadržite postavko.

## Podrsajte ali zdrsnite

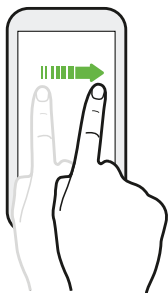

Hitro podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu, da se premaknete na drugo Domačo stran, pobrsKate po dokumentih in podobno.


## Povlecite

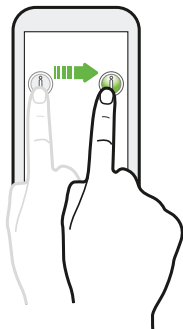

Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst na zaslonu dokler ne dosežete zelene pozicije.



## Frcnite

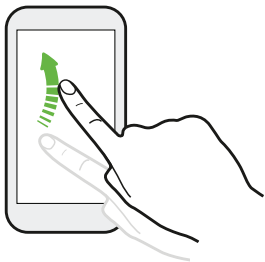


Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami, kot pri premikanju v levo ali desno na Začetnem zaslonu, ali frcanju skozi seznam kontaktov ali sporočil.

## Uščipnite in raztegnite



Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko raztegnete vaše prste na zaslonu za povečavo, ko si ogledujete sliko ali internetno stran. Uščipnite zaslon za pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran.

## Dršenje z dvema prstoma

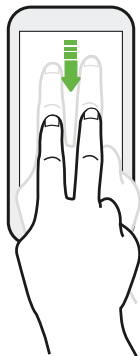


Pri nekaterih aplikacijah, ki imajo razvrščanje, kot je Pošta ali Ljudje, lahko uporabite dva prsta za drsenje po zaslonu. Zaslon prikaže razvrščeno vrsto in z lahkoto se pomaknete na informacijo, ki jo potrebujete.


## Gibi

Uporabite gibe za utišanje HTC Desire X, vklop zvočnikov in še mnogo več.

## Obrnite za utišanje / obrnite za zvočnik

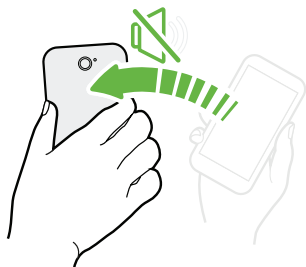

Pri dohodnem klicu lahko obrnete HTC Desire X s hrbtno stranjo navzgor za utišanje.

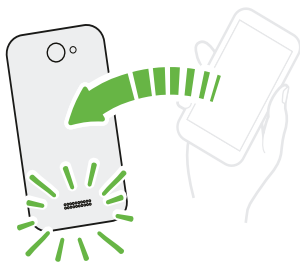

Med klicem obrnite HTC Desire X za vklop zvočnika, prostoročno telefoniranje ali konferenčni klic.

## Dvignite za znižanje glasnosti




Ko ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji, lahko dvignete HTC Desire X v zrak, ko dobite dohodni klic, da bi s tem znižali glasnost.

## Nastavite glasnost, da se samodejno zviša, ko je telefon v vašem žepu ali torbi



Ste na hrupni ulici in ne slišite kako HTC Desire X zvoni v vaši torbi? HTC Desire X lahko nastavite tako, da prepozna, ko je v torbi ali žepu in zviša glasnost, da ga lahko slišite v hrupnem okolju.

## Rotirajte HTC Desire X za boljšo sliko

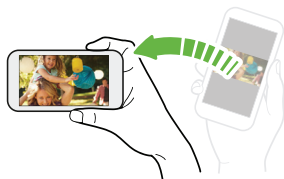


Pri veliko zaslonih lahko samodejno spremenite njegovo orientacijo iz portreta v pokrajino z rotiranjem HTC Desire X. Ko vpisujete besedilo, lahko obrnete HTC Desire X vodoravno za večjo tipkovnico.

## Način spanje

Način spanje varčuje z energijo baterije, tako da HTC Desire X preklopi v stanje nizke porabe energije, ko je zaslon ugasnjen. Prav tako prepreči nenamerne pritiske na tipke, ko je HTC Desire X v vaši torbi. Vendar boste še vedno prejeli klice in sporočila. Zgrešeni klici in sporočila se prikažejo na zaklenjenem zaslonu.



Da bi preprečili, da se zgrešeni klici in sporočila prikažejo na zaklenjenem zaslonu, podrsajte panel Obvestila, da se odpre in potem pritisnite  > Zasebnost.

---

## Preklop na Način spanje

---

Na kratko pritisnite gumb POWER (VKLOP), da izklopite zaslon in preidete v Način spanje. Ko HTC Desire X nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v Način spanja.

Čas preden se HTC Desire X preklopi v Način spanje lahko določite v nastavitvah **Zaslon, gibi & tipke** (ali **Zaslon & tipke**).

---

## Prebujanje iz Načina spanja

---

HTC Desire X lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER (VKLOP). Pred tem boste morali odkleniti zaslon.



HTC Desire X se samodejno prebudi, ko imate dohodni klic.

---

## Odklepanje zaslona

---

Povlecite krožec navzgor, da odklenete zaslon.



Če ste nastavili zaklepanje zaslona, vas bo telefon prosil za potrebne podatke preden se HTC Desire X odklene.

Če ste si nastavili opozorilo za dogodek ali budilko, lahko povlečete  ali  v krožec, da preložite ali opustite bujenje ali dogodek.

---

## Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

---

- Na zaklenjenem zaslonu povlecite aplikacijo ali mapo v krožec, da odklenete zaslon in takoj odprete želeno aplikacijo ali mapo.



Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste, kot v opravljeni vrstici v vašem Začetnem zaslonu. Za spreminjanje bližnjic na zaklenjenem zaslonu spremenite aplikacije ali mape v opravljeni vrstici.

- Ko je na zaklenjenem zaslonu obvestilo ali informacija, kot npr. zgrešeni klic ali novo sporočilo, ga lahko povlečete v krožec, da se premaknete neposredno v njegovo aplikacijo.

## Dodajanje stikov v HTC Desire X

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike v HTC Desire X.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sinhroniziranje z vašim računalnikom | Sinhronizirajte stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in potem uporabite HTC Sync ali HTC Sync Manager za sinhroniziranje HTC Desire X z Microsoft® Outlook®, Outlook Express ali Windows® Contacts na vašem računalniku. |
| Gmail™                               | Stiki iz Google® se uvozijo na HTC Desire X potem, ko se prijavite v vaš račun Google. Ustvarjate lahko tudi nove stike neposredno z vašega HTC Desire X.  |
| Računi v socialnih omrežjih          | Prijavite se v svoje priljubljeno socialno omrežje in uvozite kontaktne informacije.   |
| Stiki v telefonu                     | Lahko ustvarite in shranite stike neposredno v HTC Desire X ali prenesete že obstoječe iz vašega starega telefona.   |
| SIM kartica                          | Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na HTC Desire X.   |
| Microsoft Exchange ActiveSync®       | HTC Desire X sinhronizira vaše službene stike iz Microsoft Exchange ActiveSync strežnika v vaše delovno okolje.  |
| Prenos                               | Aplikacija Prenos vam ne omogoča le prenosa vseh kontaktov iz starega telefona, ampak tudi prenos dogodkov koledarja in besedilnih sporočil iz vašega starega telefona na HTC Desire X.  |


---

## Prenos stikov iz vašega starega telefona


---

Preprosto prenesite stike iz vašega starega telefona na HTC Desire X z Bluetooth®.




Glede na model vašega starega telefona, lahko na HTC Desire X prenesete tudi druge tipe podatkov kot so koledar dogodkov in besedilna sporočila.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Prenos**.
2. Pritisnite **Naprej** za začetek.
3. Izberite ime in model vašega starega telefona.
4. Na vašem starem telefonu vklopite Bluetooth, ga nastavite na prepoznavni način in sledite navodilom na zaslonu.

## Prvi klic

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.
3. Na seznamu pritisnite stik, ki ga želite klicati.
4. Ko želite zaključiti klic, pritisnite **Končaj klic**.

## Pošiljanje prvega besedilnega sporočila

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite **+**.
3. Pritisnite  in potem izberite stike, ki jim želite poslati sporočilo.
4. Pritisnite okno z napisom **Dodaj besedilo** in vpišite svoje sporočilo.
5. Pritisnite , da bi dodali simbol ali predvideno besedilo.
6. Pritisnite **Pošlji**.

## Prenašanje slik, video posnetkov in glasbe na ali iz HTC Desire X

Vaše posnetke lahko prenašate na dva načina.

- Povežite HTC Desire X z vašim računalnikom in potem izberite način **Diskovna enota**. Vaš računalnik jo bo prepoznal kot odstranljivi USB ključ in lahko boste kopirali podatke med njima.
- Namestite in uporabite našo HTC Sync Manager programsko opremo. Z lahkoto jo boste nastavili za sinhroniziranje datotek, v katerih so sezname za predvajanje na vašem računalniku s HTC Desire X. HTC Sync Manager lahko tudi samodejno prenese slike, video posnetke iz HTC Desire X na vaš računalnik.



Naložite in namestite HTC Sync Manager, ko bo na voljo na naši spletni strani. Medtem lahko, naložite in uporabljate zadnjo verzijo HTC Sync za sinhroniziranje vaših posnetkov in podatkov.

## Kopiranje in deljenje besedila


V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete in kopirate besedilo, ga potem prilepite ali delite.

---

### Izbiranje besedila

---

1. Pritisnite na izbrano besedo in zadržite.
2. Povlecite označevalnik za začetek in konec, da poudarite besedilo, ki ga želite izbrati.



Za kopiranje naslova spletne povezave, pritisnite in zadržite povezavo in potem pritisnite **Kopiraj URL povezavo**.

---

### Kopiranje in lepljenje besedila

---

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, pritisnite **Kopiraj**. Izbrano besedilo se kopira v odložišče.
2. V polje za vnos besedila (na primer med pisanjem e-sporočila), pritisnite in zadržite na mestu, kjer želite prilepiti besedilo.
3. Pritisnite **Prilepi**.

---

### Deljenje besedila

---

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, pritisnite **Deli**.
2. Izberite kam naj prilepi in deli izbrano besedilo, kot na primer v e-poštno sporočilo ali v posodobitev stanja v socialnem omrežju.

## Posnetek HTC Desire X zaslona

Si želite pokazati dobre rezultate, ki ste jih dosegli pri igri, napisati sporočilo o značilnostih HTC Desire X v blog ali objaviti posodobitev stanja o glasbi, ki jo poslušate? Brez težav lahko naredite posnetek zaslona in ga delite iz Galerije.


Pritisnite in zadržite POWER (VKLOP) in potem pritisnite .

Zaslون je shranjen v Albumu posnetki fotoaparata v Galeriji.



## Prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami

Z lahkoto lahko dostopate do aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.

1. Pritisnite .
2. Podrsajte s prstom navzgor ali navzdol, da bi videli pred kratkim odprte aplikacije.




- Če želite odstraniti aplikacijo iz seznama, jo povlecite v levo ali v desno.
- Za preklop nazaj na aplikacijo, jo le potrdite.

## Ne najdete tipke za Meni?

Ali pogrešate tipko za Meni?

Tipko za Nedavne aplikacije lahko nastavite tako, da odpre tudi Meni.

1. Podrsajte za odpiranje Panela obvestila in potem pritisnite .
2. Pritisnite **Zaslón, gibi & tipke** (ali **Zaslón & tipke**).
3. Pritisnite **Nedavne aplikacije** in izberite kako želite odpreti Meni, kot npr. pritiski ali pritiski in zadrži tipko.

## Obvestila

---

### Obvestila LED

---



Kontrolna lučka LED:

- Sveti zeleno, ko se HTC Desire X polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ko imate novo obvestilo.
- Sveti oranžno, ko se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je baterija skoraj prazna.

---

## Ikone za obvestila

---

Ikone za opozorila na vrstici stanja vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.




---

## Panel obvestila


---

Ko dobite novo obvestilo lahko odprete panel Obvestila in preverite kakšno obvestilo o dogodku ali nove informacije ste prejeli. Preko panela Obvestila, lahko tudi hitro dostopate do nastavitvev.

1. Za odpiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite vrstico stanja in potem podrsajte s prstom navzdol.

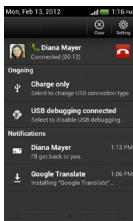

Če imate več različnih obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol in pregledate vsa obvestila.

2. Za zapiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela in nato povlecite s prstom navzgor. Ali preprosto pritisnite .

## Spoznajte svoje nastavitve

Želite spremeniti zvonjenje, nastaviti Wi-Fi® povezavo ali povečati zaslon? Vse to in še več lahko uredite v Nastavitvah.

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite .

Tukaj je nekaj osnovnih nastavitvev, ki jih lahko spremenite:

- Pritisnite stikalo **Vklop/Izklop** v bližini postavke, kot recimo Wi-Fi, za njen izklop ali vklop. Pritisnite na postavko, da bi uredili njene nastavitve.
- Pritisnite **Zvok** za nastavljanje zvonjenja, izbiranje profila zvoka in oblikovanje nastavitvev zvoka za dohodne klice.
- Pritisnite **Zaslon, gibi & tipke** (ali **Zaslon & tipke**) za spreminjanje osvetlitve zaslona ali določanje kako dolgo naj bo zaslon ugasnjen preden se preklopi v način spanje.
- Pritisnite **Varnost** za zaščito HTC Desire X, na primer z zaklepanjem zaslona.

## Varčevanje z baterijo

Kako dolgo zdrži baterija brez polnjenja, je odvisno od tega, kako uporabljate HTC Desire X. Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko vplivajo na življenjsko dobo vaše baterije.

Z energijo baterije lahko varčujete, če upoštevate nekaj preprostih nasvetov:


- Izklopite zaslon, ko ga ne uporabljate.
- Znižajte glasnost.
- Zaprite funkcije, kot npr. Fotoaparati, ki porabijo veliko energije, ko jih ne uporabljate več.
- Prepričajte se, da so aplikacije zaprte in niso aktivne v ozadju.

## Posodabljanje programske opreme HTC Desire X

HTC Desire X lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah programske opreme. Če so na voljo nove posodobitve programske opreme, lahko preverite tudi ročno.




Da bi se izognili dodatnim stroškom, uporabite Wi-Fi ali internetno povezavo na vašem računalniku za prenos posodobitev programske opreme.

To možnost si lahko nastavite v **Nastavitvah > O > Posodobitve programske opreme >** .

---

## Nameščanje posodobitve

---

Ko je internetna povezava aktivna in je na voljo nova posodobitev, se v vrstici stanja pojavi ikona obvestila o posodobitvi .


1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite sistemsko obvestilo o posodobitvi.
2. Če se želite izogniti dodatnim stroškom za prenos podatkov, izberite **Uporabi le Wi-Fi ali kabel**.
3. Potrdite **OK**.
4. Ko je prenos zaključen, izberite **Namesti zdaj**, potem potrdite **OK**.

Počakajte, da se posodabljanje zaključi. HTC Desire X se samodejno ponovno zažene.

---


## Nameščanje posodobitve aplikacije

---

Ko je vzpostavljena internetna povezava ter je na voljo posodobitev za eno izmed vaših aplikacij, se v vrstici stanja pojavi ikona za obvestila .

1. Podrsajte za odpiranje Panela obvestila in potem pritisnite na obvestilo o posodobitvi.

Odpre se Zaslonski posodobitve s seznamom posodobitev, ki bodo nameščene.


2. Pritisnite postavko za ogled podrobnosti in potem pritisnite .
3. Ko ste pregledali posodobitve, pritisnite **Namesti**.

Če bo potrebno, boste morali ponovno zagnati HTC Desire X.

---

## Ročno preverjanje posodobitev

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite .
2. Pritisnite **O posodobitvah > Posodobitve programske opreme > Preveri zdaj**.

## Sinhronizirajte vaše posnetke in druge podatke s HTC Sync Managerjem

S funkcijo HTC Sync Manager lahko uživate v posnetkih, če ste pred vašem računalniku ali v gibanju. Uporabljate jo lahko tudi za shranjevanje stikov, uvažanje dokumentov in drugih podatkov na vaš HTC Desire X in vaš računalnik.

HTC Sync Manager je zamenjava za HTC Sync, ki ponuja veliko več možnosti. Lahko:

- Predvajate glasbo in video posnetke z uporabo vgrajenega predvajalnika. Predvajate lahko tudi iTunes® in Windows Media®

Player sezname za predvajanje.

- Upravljajte s knjižnico glasbe, fotografij in video posnetkov na vašem računalniku.
- Prenesite glasbo iz vaših zgoščenk na vaš računalnik.
- Sinhronizirajte fotografije, video posnetke, glasbo in albume med HTC Desire X in vašim računalnikom.
- Sinhronizirajte informacije, kot so stiki, koledar, dokumenti in spletne zaznamke med HTC Desire X in vašim računalnikom.



Naložite in namestite HTC Sync Manager (ko je na voljo) preko [www.htc.com/help](http://www.htc.com/help). Medtem lahko naložite in uporabite zadnjo verzijo HTC Sync za sinhroniziranje vaših posnetkov z ostalimi podatki.

# Fotoaparāt

## Osnove fotoaparata

Fotografije lahko naredite takoj, brez zavlačevanja. Fotoaparāt odprite neposredno na zaklenjenem zaslonu, tudi če je HTC Desire X zavarovan z geslom.

1. Ko je vaš zaslon ugasnjen, pritisnite POWER (VKLOP).
2. Povlecite ikono Fotoaparata v krožec zaklenjen zaslon, da lahko takoj začnete fotografirati in snemati video posnetke.



Lahko tudi na Začetnem zaslonu pritisnete Fotoaparāt, da ga odprete.

Uporabite tipke na Zaslonu iskalo, za dodajanje efektov, zoom in še mnogo drugih funkcij.



Po uporabi Fotoaparata (ali če začasno zapustite Zaslon iskala), morate še vedno odkleniti HTC Desire X, če imate zaklenjen zaslon.

---

### Zoom

---

- Pred fotografiranjem, podrsajte s prstom po vrstici za zoom, če želite povečati ali pomanjšati sliko.
- Ko snemate videoposnetek, je zoom vrstica vedno na zaslonu, da lahko med snemanjem povečate ali pomanjšate sliko.

---

### Izbiranje efekta

---

Uporabite efekte, ki so na voljo, da bodo vaše fotografije delovale, kot bi bile posnete skozi posebne leče in filtre. Določene efekte lahko uporabite tudi pri snemanju videoposnetkov.

1. Pritisnite .
2. Pobrsajte po efektih, ki so na voljo in pritisnite na tistega, ki vam je všeč.

---

## Nastavljanje ločljivosti

---

1. Na zaslону Iskalnik slike pritisnite .
2. Pritisnite **Ločljivost slike** ali **Kakovost videoposnetka** in izberite ločljivost.

---

## Izbiranje načina bliskavice

---

Pritisnite na tipko za bliskavico za izbiro načina bliskavice.

Ko uporabljate Bliskavico ali način Avtomatična bliskavica, fotoaparati inteligentno nastavi najboljšo svetlobo bliskavica za vašo fotografijo.



## Fotografiranje

1. Odprite Fotoaparati na zaklenjenem zaslону ali Začetnem zaslону.
2. Usmerite ga v objekt, ki ga želite fotografirati.

Fotoaparati samodejno nastavi ostrino in jo spreminja, ko premikate aparat.

3. Ko želite narediti fotografijo, pritisnite .


## Snemanje videoposnetka

1. Odprite Fotoaparati na zaklenjenem zaslону ali Začetnem zaslону.
2. Ko ste pripravljeni na začetek snemanja, pritisnite .
3. Med snemanjem lahko:
  - Povečate ali pomanjšate sliko.
  - Izostrite razne predmete ali območja s pritiskom na zaslону Iskalnika slike.
  - Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči kamere med snemanjem.
4. Za zaustavitev snemanja pritisnite .

---

## Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

---

Med snemanjem videoposnetka z uporabo kamere pritisnite , če želite narediti fotografijo vašega objekta.

## Ustvarjanje serije posnetkov s fotoaparatom

Želite slikati premikajoče se objekte? Lahko se odločite recimo za nogometno tekmo vašega otroka ali avtomobilsko dirko. Ujeli boste akcijo.



Prepričajte se, da ste v **Avtomatični** temi za uporabo te funkcije.

1. Na zaslону Iskalnik slike pritisnite in zadržite

Fotoaparāt naredi do 20 zaporednih posnetkov vašega objekta.



Želite narediti še več posnetkov? Pritisnite > **Nepretrgano slikanje** in izbrišite možnost **Limit do 20 posnetkov**.

2. Po slikanju izberite fotografijo, ki vam je najbolj všeč in pritisnite **Najboljši posnetek**. Za shranjevanje večjih fotografij iz serije izbrišite fotografije, ki jih ne želite obdržati.

## Teme fotoaparata

Teme predstavljajo lahek način kako razveljaviti normalne nastavitve vašega fotoaparata, da bi nove nastavitve ustrezale trenutni osvetlitvi in okolju.

Uporabite **Avtomatično** in dovolite fotoaparatu, da avtomatično določi optimalne nastavitve, ali izberite med veliko izbiro scen preden začnete fotografirati.

## Boljše portretne fotografije

Če želite, da bi vaša družina in prijatelji izgledali kar najlepše na vaših fotografijah, uporabite portretno sliko, saj bo na vaših fotografijah zgladila kožo.

1. Na zaslону Iskalnik slike pritisnite **A**.
2. Pritisnite **Portret**.
3. Ko ste pripravljeni za fotografiranje, pritisnite .

## Uporaba HDR

Ko ustvarjate portretne fotografije ob svetlem ozadju, uporabite HDR, da bi lahko ujeli vaš objekt jasneje. HDR izpostavi podrobnosti obeh potoz, izpostavljenih in osenčenih, celo pri visoko kontrastni osvetlitvi.

1. Na zaslону Iskalnik slike pritisnite **A**.
2. Pritisnite **HDR**.
3. Ko ste pripravljeni za fotografiranje, pritisnite .

Fotoaparāt naredi tri posnetke ob različni stopnji izpostavitve ter jih združi v eno povečano fotografijo.



# Prilagoditve

## Naj bo vaš HTC Desire X resnično vaš

Zdaj si lahko ustvarite HTC Desire X, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite.

Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, preoblek, zvonjenj in zvokov za obvestila za dohodna sporočila, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

## Prilagajanje HTC Desire X s temami

HTC Desire X postane več telefonov v enem, če uporabljate teme. Teme so prilagojeni izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite. Z zamenjavo teme lahko svoj HTC Desire X hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo.





Vedno ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC Desire X samodejno shrani spremembe v trenutno izbrano temo.

---

### Ustvarjanje nove teme

---

Ko ustvarjate novo temo, boste začeli s praznim Začetnim zaslonom.


1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Pritisnite  > **Nova**.
4. Vpišite ime nove teme in pritisnite **Končano**.
5. Prilagodite temo z dodajanjem pripomočkov in aplikacij, s spreminjanjem tapet in drugih funkcij.

Vse spremembe bodo samodejno shranjene v to temo.

---

### Preimenovanje teme

---



1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki jo želite preimenovati.
4. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico teme, potem pritisnite **Preimenuj**.

5. Vpišite novo ime teme.
6. Pritisnite **Končano**.

---

### Brisanje teme


---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Pritisnite  > **Izbriši**.
4. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi pobrskali po temah, potem pritisnite eno ali več tem, ki jih želite izbrisati.
5. Pritisnite **Izbriši**.

### Spreminjanje vaše tapete

Izberite vašo najljubšo fotografijo za Domačo tapeto.

Izberite med tapetami, ki so na voljo ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Tapeta**.
3. Izberite med naslednjimi možnostmi:

---


|             |  |
|-------------|--|
| Galerija    | Izberite obstoječo fotografijo in jo obrežite.                       |
| HTC tapetes | Izberite prednastavljeno tapeto, potem pritisnite <b>Predogled</b> . |

---

4. Pritisnite **Shrani** ali **Uporabi**.

### Uporaba nove preobleke

Prilagodite več kot samo Začetni zaslon z uporabo nove preobleke. Preobleke dajejo drugačen izgled in občutek večini tipk na zaslonu, aplikacijam, menijem in podobno.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Preobleka**.
3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali preobleko, ki jo želite.
4. Pritisnite **Uporabi**.

## Prilagodite vaš Začetni zaslon s pripomočki

Pripomočki vam ponudijo pomembne informacije in medijske vsebine neposredno na vašem Začetnem zaslonu. Nekateri pripomočki so že dodani na Začetni zaslon, ostale pa lahko dodajate iz ponujene izbire pripomočkov.

---

### Dodajanje pripomočka na vaš Začetni zaslon

---

1. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.
2. V zavihku Pripomočki lahko:
  - Podrsajte v levo ali v desno in prebrskate po celotnem seznamu pripomočkov.
  - Pritisnite 🔍, da bi poiskali točno določen pripomoček.
  - Pritisnite **Vsi Pripomočki**, da bi izbrali iz seznama pripomočkov.



Nekateri pripomočki so na voljo v različnih oblikah in velikostih.

3. Povlecite pripomoček na miniaturno sličico začetnega zaslona, kamor ga želite dodati.

Dodajate lahko tudi pripomočke, ki vam omogočajo hitri vklop ali izklop določenih nastavitvev, kot sta Wi-Fi in Bluetooth. Pritisnite **Vsi Pripomočki > Nastavitve**, potem pritisnite pripomoček, ki ga želite dodati.

---

### Spreminjanje nastavitvev pripomočka

---

Prilagodite lahko osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov (na primer pripomoček Ljudje in Sporočila) na Začetnem zaslonu.

1. Pritisnite in zadržite pripomoček na vašem Začetnem zaslonu, potem ga povlecite v ⚙️.




Odpri se zaslon, v katerem lahko spremenite nekatere nastavitve tega pripomočka.

2. Spremenite nastavitve pripomočka.


# Klici

## Klicanje s funkcijo Pametni klic

Laško neposredno vpišete klicano številko ali uporabite Pametni klic, ki vam omogoča hitro klicanje. Funkcija pametni klic poišče in pokliče shranjeni stik ali številko iz vaše zgodovine klicev.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.
3. V seznamu pritisnite stik za klicanje.



Če želite videti vse številke povezane s stikom, s prstom pritisnite  zraven imena stika.

4. Če želite prekiniti klic, pritisnite **Končaj klic**.

## Uporaba Hitrega klicanja

Uporabite Hitro klicanje za klic številke z enim samim pritiskom. Na primer, če določite tipko številke 2 za številko stika, jo samo pritisnite in zadržite in že kličete stik.




Tipka številke 1 je običajno namenjena glasovni pošti. Pritisnite in zadržite tipko za klic v vaš telefonski predal, kjer lahko poslušate svojo glasovno pošto.

---

## Določanje tipk za hitro klicanje

---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite **⋮** > **Hitro klicanje**.
3. Pritisnite **+**, potem izberite stik iz seznama.
4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabiti in mu določite tipko za hitro klicanje.
5. Pritisnite **Shrani**.

## Klicanje telefonske številke v sporočilu

1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu.
2. Pritisnite **Kliči**.




Če želite poklicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo, potem pritisnite **Kliči** v meniju možnosti.

## Klicanje telefonske številke v e-pošti

1. Pritisnite telefonsko številko v e-pošti.
2. Pritisnite **Kliči**.

## Klicanje telefonske številke v koledarju dogodkov


1. Odprite dogodek v Koledarju.
2. Na zaslonu Podrobnosti dogodka pritisnite telefonsko številko.
3. Pritisnite **Kliči**.
4. Ko je klic sprejet pritisnite , da bi videli podrobnosti dogodka, kot so ID konferenčnega klica, ali PIN koda sestanka, na zaslonu.

## Klic v sili

V nekaterih regijah lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC Desire X nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.



Če nimate omrežnega signala, klic v sili ni mogoč.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in pritisnite **Kliči**.

## Sprejemanje klicev

Ko prejmete klic stika, se pojavi zaslon Dohodni klic.




Za sprejemanje klicev lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni način.

---

### Sprejem klica

---

Izberite med naslednjimi možnostmi:


- Če je zaslon zaklenjen, ko sprejemate klic, povlecite  v krožec Zakleni zaslon.
- Če je zaslon odklenjen, ko sprejemate klic, pritisnite Sprejmi.

---

### Zavračanje klica

---

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Če je zaslon zaklenjen, ko sprejemate klic, povlecite  v krožec Zakleni zaslon. Potem povlecite v krožec ikono **Opomni me**, da bi zabeležili opravilo ali ikono **Pošlji sporočilo**, da bi poslali sporočilo klicatelju.

- Če je zaslon odklenjen, ko sprejemate klic, pritisnite **Zavrni**.
- Dvakrat pritisnite gumb POWER (NAPAJANJE) za zavrnitev klica.

---

### Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica

---

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.
- Pritisnite tipko POWER (vklp).
- Položite HTC Desire X s sprednjo stranjo na ravno podlago.



Če je HTC Desire X že obrnjen s sprednjo stranjo navzdol, bo vseeno zvonil ob dohodnih klicih.

---

### Preklapljanje med klici

---

Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko dobite nov klic, pritisnite **Sprejmi**, da sprejmete nov klic in zadržite prvega na čakanju
2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati pogovor.



3. Če želite končati pogovor in se vrniti na prvega, pritisnite **Zaključ** klic.

---


### Vklp zvočnika med klicem

---



Za znižanje potencialne nevarnosti poškodb sluha, ne držite HTC Desire X blizu vašega ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Obrnite HTC Desire X med klicem (prepričajte se, da je možnost **Obrni za vklop zvočnika** izbrana v nastavitvah **Zvoki**).
- Na zaslonu za klic pritisnite .



Ikona zvočnika  se pojavi v statusni vrstici, ko je zvočnik vklopljen.

Za izklop zvočnika še enkrat obrnite HTC Desire X, s sprednjo stranjo navzgor. Ali še enkrat pritisnite .

---

## Utišanje mikrofona med klicem

---

Na zaslonu za klic pritisnite  () za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim mikrofonom. Ko je mikrofون izklopljen, se v vrstici stanja pojavi ikona  utišanega mikrofona..

---

## Zaključek klica

---

Izberite med naslednjimi možnostmi, da bi zaključili klic:

- Na zaslonu za klic pritisnite **Končaj klic**.
- Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .






Če telefonske številke osebe, ki vas je klicala ni v vašem seznamu stikov, lahko izberete Shrani številko v seznam stikov, ko končate klic.


## Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji stik, da ga dodate v konferenčni klic.



Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  > **Dodaj klic**, potem pokličite številko drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite .
4. Za dodajanje še enega udeleženca pritisnite  in potem pokličite številko stika.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite , da bi dodali novega udeleženca.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti zasebno, pritisnite , potem izberite **Zasebni klic**.

Za prekinitev klica z udeležencem pritisnite  in potem pritisnite **Končaj ta klic**.

Za prekinitev konferenčnega klica, pritisnite **Končaj klic**.

## Internetni klici

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko opravljate in prejimate klice preko Internetnega klicnega računa.



Preden dodate Internetni klicni račun, se prepričajte, da ste se prijavili na Internetno klicno storitev, ki omogoča glasovne klice preko Session Initiation Protocol (SIP). Internetni klici na telefonske številke lahko povzročijo dodatne stroške.

---

## Dodajanje internetnega klicnega računa

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite > Kliči.
2. Pod Internetne klicne nastavitve, pritisnite Računi.
3. Pritisnite Dodaj račun.
4. Vpišite podatke vašega računa.
5. Pritisnite > Shrani.
6. Za nastavitvev HTC Desire X za sprejemanje Internetnih klicev v vaših dodanih računih pritisnite kontrolno tipko Sprejmi dohodne klice.

---

## Internetno klicanje

---

Preko interneta lahko kličete stike, ki imajo internetni klicni račun ali telefonsko številko.

Kličete lahko na naslednje načine:

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Internetni klicni račun | <ul style="list-style-type: none"><li>■ V Ljudje pritisnite na stik, ki ima internetni klicni račun, potem pritisnite Internetni klic.</li><li>■ V Zgodovini klicev pritisnite Internetno klicno beležko.</li></ul>  |
| Telefonska številka     | Najprej omogočite internetno klicanje za vaše odhodne klice. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči. Pritisnite Uporabi internetno klicanje, potem izberite Za vse klice, ko je podatkovno omrežje na voljo ali Vprašaj za vsak klic. |

---

## Zgodovina klicev

Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane številke in prejete klice



---

## Zgrešeni klici

---





Ko boste zgrešili klic, boste videli ikono zgrešenega klica  v vrstici stanja.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da preverite kdo je klicatelj.
2. Če želite vrniti klic, pritisnite obvestilo o zgrešenem klicu.
3. Pritisnite ime klicatelja ali številko v zaslону Zgodovina klicev.

---

## Preverjanje klicev v Zgodovini klicev

---

1. Na Začetnem zaslону pritisnite .
2. Pritisnite  > **Zgodovina klicev**.
3. Na zaslону Zgodovina klicev lahko:
  - Pritisnite ime ali številko iz seznama za klic.
  - Pritisnete in zadržite ime ali številko iz seznama za prikaz menija možnosti.
  - Pritisnite  da preverite samo zgodovino klicev določenega stika. Če je ta stik shranjen/sinhroniziran, boste videli tudi zadnje besedilno in e-sporočilo tega stika.
  - Pritisnite  > **Pogled** za prikaz samo določenega tipa klicev, kot so zgrešeni klici ali odhodni klici.

---

## Dodajanje nove telefonske številke v vaše stike iz Zgodovine klicev

---

1. Na zaslону Zgodovina klicev pritisnite in zadržite telefonsko številko, potem pritisnite **Shrani v Ljudje**.
2. Izberite ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v že obstoječ stik.

# Sporočila


## O aplikaciji Sporočila

Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni.

Uporabljajte aplikacijo Sporočila za sestavljanje in pošiljanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

Na zaslonu Vsa sporočila so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, stikih ali telefonskih številkah.

## Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite **+**.
3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v **Polje za**.



Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite  in izberite stike, katerim želite poslati sporočilo.

4. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite vaše sporočilo.



5. Pritisnite **Pošlji** ali pritisnite  za shranjevanje sporočila v osnutke.
  - Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazani so nad gumbom **Pošlji**). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
  - Vaše besedilno sporočilo se samodejno pretvori v večpredstavnostno, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.




## Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila (MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.

2. Pritisnite **+**.
3. Vpišite ime stika, telefonsko številko ali e-poštni naslov v Polje za.







Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite  in izberite stike, katerim želite poslati sporočilo.

4. Za dodajanje vrstice predmet pritisnite **≡** > **Dodaj predmet**.
5. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite vaše sporočilo.
6. Pritisnite  in izberite tip priponke.
7. Prebrskajte in izberite priponko.
8. Ko ste dodali priponko pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda ali odstranitve vaše priponke.
9. Pritisnite **Pošlji** ali pritisnite  za shranjevanje sporočila v osnutke.

---


### Ustvarjanje slikovne predstavitve

---

1. Ko ste dodali fotografijo, videoposnetek ali avdio posnetek v večpredstavnostno sporočilo, ki ga ustvarjate, pritisnite  > **Podrsaj**.
2. Izberite kje želite dodati naslednjo sliko.
3. Ko ste dodali sliko, izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Pritisnite  in potem izberite ali želite dodati fotografijo ali videoposnetek.
  - Pritisnite  > **Audio**, če želite dodati glasbo ali zvočni posnetek.
  - Pritisnite **Dodaj besedilo** in dodajte napis.
  - Pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda ali odstranitve vaše priponke.
4. Pritisnite **≡** > **Predogled**. TEnkrat pritisnite na zaslon predogled za ogled gumbov za predvajanje.




Če se vam ne izpiše **Predogled**, podrsajte po meniju navzdol.

5. Ko ste končali, pritisnite **Pošlji** ali  za shranjevanje sporočila v osnutke.

---


### Ne najdete e-poštnega naslova vašega stika v Sporočilih?

---

1. Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, pritisnite .
2. Pritisnite **≡** > **Prikaži E-poštni naslov**.

Da bi se e-poštni naslov vedno izpisal pritisnite **≡** na zaslonu Vsa sporočila in potem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Prikaži e-poštni naslov**.

## Uporaba osnutkov sporočil

1. Na zaslону Vsa sporočila pritisnite  > **Osnutki**.
2. Pritisnite sporočilo in nadaljujte z urejanjem.
3. Pritisnite **Pošlji**.

## Pregledovanje vaših sporočil

Glede na vaše nastavitve obvestil, HTC Desire X predvaja zvok, vibrira ali na kratko predvaja sporočilo v vrstici stanja, ko prejmete novo sporočilo.

V vrstici stanja se pojavi tudi ikona za novo sporočilo .

Za odpiranje in branje sporočila lahko:

- Odprete panel Obvestila in potem pritisnete obvestilo o novem sporočilu.
- V aplikaciji Sporočila odprete sporočilo.


---

## Ogled in shranjevanje priponke iz večpredstavnostnega sporočila

---

- Če je v dohodnem sporočilu priponka, kot na primer fotografija ali videoposnetek, pritisnite nanjo za ogled vsebine.
- Za shranjevanje priponke pritisnite večpredstavnostno sporočilo in v meniju možnosti izberite shranjevanje.
- Če je priponka stik (vCard), jo pritisnite, da si ogledate informacije o stiku in potem pritisnite **Shrani**, če jo želite shraniti v stike.
- Če je priponka sestanek ali dogodek (vCalendar), jo pritisnite, da izberete koledar, v katerega shranjujete in potem pritisnite **Uvozi**.



Če vas skrbijo velikosti vaših podatkovnih prenosov, lahko preverite velikost in predmet preden prenesete večpredstavnostno sporočilo. Na zaslону Vsa sporočila pritisnite  > **Nastavitve** > **Večpredstavnostna sporočila (MMS)**. Izbrišite možnost **Samodejna pridobitev**.

---

## Shranjevanje sporočila v aplikacijo Opravila

---

Shranite sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili odgovoriti.

1. Na zaslону Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za izpis izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite shraniti in potem pritisnite **Shrani kot opravilo**.
3. Vpišite ime opravila ali druge podrobnosti.

4. Pritisnite **Shrani**.

## Odgovor na sporočilo


1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite svoj odgovor.
3. Pritisnite **Pošlji**.

---

## Odgovor na drugo telefonsko številko stika

---

Ko imate za en stik v HTC Desire X shranjenih več telefonskih številk, boste uporabljeno telefonsko številko videli pod imenom stika.

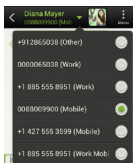

Ne pozabite, da bo vaš odgovor poslan na telefonsko številko zadnjega prejetelega sporočila tega stika.

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite ▼ in izberite drugo telefonsko številko tega stika.
3. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite svoj odgovor.
4. Pritisnite **Pošlji**.

## Posredovanje sporočila

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite na sporočilo, potem pritisnite **Posreduj**.
3. V **Polje za** vpišite enega ali več prejemnikov.
4. Pritisnite **Pošlji**.

## WAP push sporočila

WAP push sporočila vsebujejo spletno povezavo.

Povezava bo pogosto namenjena prenosu datoteke, ki ste jo zahtevali

od ponudnika storitve.

Ko prejmete WAP push sporočilo se v vrstici stanja pojavi ikona obvestila .

---

### Odpiranje in branje novega WAP push sporočila



---

1. Odprite panel Obvestila in potem pritisnite obvestilo o push sporočilu.
2. Pritisnite **Obišči spletno stran**.

---

### Pregled vseh WAP push sporočil

---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite  > **Push sporočila**.



To možnost lahko vidite le, če ste že prej prejeli WAP push sporočila.

## Upravljanje s sporočilno konverzacijo

---

### Zaklepanje sporočila

---

Sporočilo lahko zaklenete, tako da ne bo izbrisano niti ko boste izbrisali vsa ostala sporočila v konverzaciji.

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
3. Pritisnite **Zakleni sporočilo** v meniju možnosti.

Prikaže se ikona zaklenjenega sporočila .

---

### Kopiranje besedilnega sporočila na vašo SIM kartico

---

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, potem pritisnite **Kopiraj na SIM**.

Prikaže se ikona SIM kartice .

---

### Brisanje enega sporočila

---

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite izbrisati.

3. Če je sporočilo zaklenjeno, pritisnite **Odkleni sporočilo** v meniju možnosti, potem pritisnite sporočilo za ponoven prikaz menija možnosti.
4. Pritisnite **Izbriši sporočilo**, potem pritisnite **V redu**.

---

### Brisanje več sporočil v eni konverzaciji

---

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite **☰** > **Izbriši**.
3. Pritisnite **Izbriši po izboru** ali **Izbriši po telefonski številki** (če je stik uporabljal več telefonskih števil v eni konverzaciji).



V Nastavitve sporočil pritisnite **Splošno** > **Izbriši stara sporočila** za samodejno brisanje starih sporočil v konverzaciji.

---

### Brisanje konverzacije

---

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite in zadržite stik (ali telefonsko številko), pri katerem želite izbrisati sporočila in pritisnite **Izbriši**.
2. Pritisnite **V redu** za brisanje celotnega niza.



Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana, če ne označite kontrolnega okenca **Izbriši zaklenjena sporočila**.

---

### Brisanje več konverzacij

---

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite **☰** > **Izbriši**.
2. Izberite konverzacije, ki jih želite izbrisati.
3. Pritisnite **Izbriši**.

Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana.

## Varnostna kopija vaših sporočil

1. Na Začetnem zaslону pritisnite **☰** > **Sporočila**.
2. Pritisnite **☰** > **Varnostna kopija SMS** > **Varnostna kopija SMS**.
3. Vpišite ime vaše varnostne datoteke in pritisnite **V redu**.

# Iskanje in spletni brskalnik

## Iskanje s HTC Desire X in s spletom




Na HTC Desire X in na spletu lahko s pomočjo Search iščete informacije.

Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.

---

### Nastavitev možnosti za iskanje


---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite  > **Nastavitve**.
3. Pritisnite **Google Search** in prilagodite nastavitve svojim zahtevam.
4. Ko ste končali pritisnite .
5. Pritisnite **Iskalne zahteve** in izberite zahteve, za katere želite, da so upoštevane pri iskanju.

---

### Iskanje na spletu in na HTC Desire X



---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Vpišite besede, ki jih iščete v iskalno okence.


Ko vpisujete besede, se v obliki seznama izpisujejo predloga iz HTC Desire X in spletnega iskalnika Google.

3. Če se tisto kar iščete pojavi med predlaganimi zadetki, pritisnite na zadetek, da bi ga odprli v ustrezni aplikaciji.



Pritisnite  za vnos v iskalno okence. Pojavijo se novi predlogi in vpišete lahko več besedila ali pritisnete  zraven predloga za hitro prilagoditev vašega iskanja.

## Brskanje po spletu

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Internet**.
2. Pritisnite URL okence na vrhu zaslona.
3. Vpišite vaše ključne besede za iskanje ali naslov spletne strani.
4. Na spletni strani lahko:
  - Pritisnite povezavo in jo odprete, ali pritisnete in zadržite povezavo za ogled dodatnih možnosti.
  - Pritisnite e-poštni naslov za pošiljanje e-sporočila.
5. Frcnite navzdol po zaslonu za hitri prikaz URL naslova in drugih možnosti.



---

## Preklop na Bralni način

---

Želite nemoteno prebrati članek ali pisati blog?

Bralni način s spletne strani odstrani menije, banerjev in ozadja.

Med ogledom članka pritisnite  (ko je na voljo) za preklop na Bralni način.



Za izkop načina Branje pritisnite

---

## Ogled polne verzije spletne strani

---

Med ogledom spletne strani pritisnite  > Ogled namizne strani.

---

## Odpiranje in preklapljanje med iskalnimi zavihki

---

Odpri več iskalnih zavihkov, da si olajšate prehajanje med različnimi spletnimi stranmi.

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **Zavihki**.
2. Izberite med naslednjimi možnostmi:
  - Za odpiranje novega zavihka pritisnite **Nov zavihek**.
  - Za prehod na drug iskalni zavihek podrsajte s prstom dokler se ne pojavi spletna stran, ki jo iščete. Pritisnite na spletno stran za celozaslonski prikaz.



Za zapiranje spletne strani pritisnite .

# Fotografije, video posnetki in glasba

## Galerija

### O aplikaciji Galerija


Spomini na dobre čase.

Uporabite Galerijo za pregled vseh vaših fotografij in video posnetkov, ki so na HTC Desire X ali vaših online albumih.

Lahko celo:

- Dodajate foto okvirje in uporabljate efekte.
- Obrežete vaše video posnetke.
- Objavljate v vaših socialnih omrežjih, spletnih straneh za objavljanje fotografij ter še mnogo več.

### Pregledovanje fotografij in video posnetkov


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Galerija**.
2. Pritisnite na fotografijo ali video album.
3. Pritisnite na fotografijo ali video posnetek celozaslonski ogled.



Med ogledom fotografije v celozaslonskem načinu, pritisnite kamor koli na zaslonu in potem pritisnite **Več > Pokaži na zemljevidu** za ogled lokacije, kjer ste posneli fotografijo. (**Pokaži na zemljevidu** je na voljo, ko ste omogočili **Geo-tag fotografije** v Fotoaparatu.)


### Predvajanje slikovne predstavitve

1. Pritisnite na foto album.
2. Pritisnite **Predvajaj**.

Med slikovno predstavitvijo pritisnite na zaslon za prikaz tipk. Pritisnite  za nastavitve možnosti slikovne predstavitve.

### Predvajanje video posnetka

1. Pritisnite na video album in potem pritisnite na video posnetek.
2. Pritisnite na tipke na zaslonu za nadzor posnetka, nastavitve glasnosti, fotografiranje med predvajanje, ter še mnogo več.

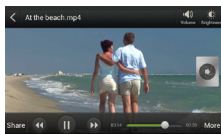

### Fotografiranje med predvajanjem video posnetka

Ko predvajate video posnetek v Galeriji, pritisnite  za fotografiranje.

## Urejanje fotografij in video posnetkov

### Rotiranje fotografije


1. V Galeriji pojdite na aplikacijo Teme albuma in pritisnite na album.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo in potem pritisnite **Uredi** > **Rotiraj** v levo ali **Rotiraj** v desno.

### Obrezovanje fotografije

1. V Galeriji pojdite na aplikacijo Teme albuma in pritisnite na album.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo in potem pritisnite **Uredi** > **Izreži**.

Okrog fotografije boste opazili obrezovalno okno.

3. Lahko:
  - Povlečete obrezovalno okno čez del fotografije, ki ga želite obrezati.
  - Pritisnite in zadržite rob obrezovalnega okna. Ko se pojavijo usmerjevalne puščice, povlecite s prstom navzven ali navznoter za spremembo velikosti obrezovalnega okna.

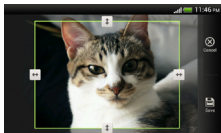

4. Pritisnite **Shrani**.

Obrezana fotografija je shranjena kot kopija. Originalna fotografija ostane nespremenjena.

### Dodajanje foto efektov

1. V Galeriji pojdite na aplikacijo Teme albuma in pritisnite na album.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo in potem pritisnite **Uredi > Efekti**.
3. Pritisnite na efekt za uporabo na fotografiji.
4. Pritisnite **Shrani**.



Povečana fotografija je shranjena kot kopija. Originalna fotografija ostane nespremenjena.

### Dodajanje prilagojenih foto efektov

Ali obstoječi foto efekti niso točno takšni kot jih iščete? V Galeriji lahko ustvarite svoje foto efekte.



Efekte lahko dodajate le na fotografije, ki so lokalno shranjene.

1. V Galeriji pojdite na aplikacijo Teme albuma in pritisnite na album.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo in potem pritisnite **Uredi > Efekti**.
3. Pritisnite  > **+**.
4. Pritisnite na filter.
5. S prstom povlecite drsnik, da bi dobili želeni efekt.
6. Lahko:
  - Dodajate več filtrov za ustvarjanje kompleksnega efekta.
  - Preuredite filtre za prilagoditev efektov. Pritisnite in zadržite filter, ki ga želite premakniti. Potem ga povlecite na novo pozicijo.
  - Odstranjujete filtre. Pritisnite in zadržite filter, ki ga želite odstraniti. Potem ga povlecite v Odstrani.
  - Pritisnite  za dodajanje okvirja na vašo fotografijo.
7. Pritisnite **Končano** za uporabo efektov na vaši fotografiji.




Za shranjevanje vaših prilagojenih efektov za kasnejšo uporabo, pritisnite **Shrani prednastavljeno**.

8. Pritisnite **Shrani**.

### Rezanje video posnetka

Želite odstraniti nezaželene prizore iz video posnetka na HTC Desire X.

1. V Galeriji pojdite na aplikacijo Teme albuma in pritisnite na album.
2. Pritisnite in zadržite video posnetek, ki ga želite urediti in potem pritisnite **Izreži**.
3. Povlecite drsnika za rezanje na mesto kjer želite, da se video posnetek začne in konča.

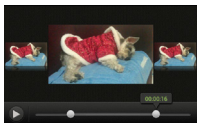

Ko povlecete drsnika, boste opazili oznake za čas in obrezovalna okna. Okno, ki se nahaja v sredini, je vaše začetno ali končno.

4. Pritisnite ► za predogled video posnetka.
5. Pritisnite **Končano**.

Izrezan video posnetek je shranjen kot nova datoteka. Originalni video posnetek ostane nespremenjen.


## Glasba

### Poslušanje glasbe


Uživajte v vaši najljubši glasbi na HTC Desire X z uporabo aplikacije Glasba.

1. Med brskanjem po vaši zbirki glasbe pritisnite na pesem za predvajanje.

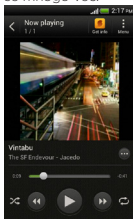


Potrdite ikone na zaslonu za predvajanje, ponavljanje posnetka in še mnogo več.



---

 Pritisnite in povlecite s prstom čez vrstico napredka za preskok na kateri koli del posnetka.

---


|   |   |
|---|---|
|  | V možnostih lahko dodate posnetek v seznam za predvajanje, delite posnetek ter še mnogo več.                  |
|  | Vključite ali izključite lahko mešanje. (Mešanje je izključeno, ko je tipka siva.)                            |
|  | Pobrskejte tudi po različnih modelih ponavljanja: ponovi vse posnetke, ponovi trenutni posnetek in ne ponovi. |

### Iskanje glasbenih video posnetkov na YouTube

Brez problema lahko na YouTube najdete glasbene video posnetke pesmi, ki jo poslušate.


Na zaslonu Pravkar predvajano pritisnite  > Iščiči > YouTube.

### Posodabljanje naslovnice albumov

1. Na zaslonu Pravkar predvajano pritisnite  > Posodobi naslovnico albuma.
2. Izberite avtomatično ali ročno posodabljanje vseh naslovnice albumov ali posodobite le trenutni posnetek na zaslonu Pravkar predvajano.

### Predvajanje glasbe iz Zaklenjenega zaslona

Ko poslušate glasbo in se zaslon ugasne, pritisnite POWER (VKLOP) za ponovni vklop zaslona in upravljanje s predvajanim posnetkom direktno na Zaklenjenem zaslonu.

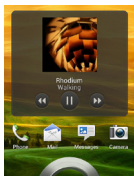

Glasbeni posnetek lahko ustavite tudi direktno na panelu Obvestila.

### Naj vaša glasba zveni še bolje

Ko vklopite vaše slušalke, HTC Desire X avtomatično vklopi profil Najboljši Avdio, da bi vam omogočil najboljšo glasbeno izkušnjo.



Za vklop ali izklop profila Najboljši Avdio podrsajte po panelu Obvestila

in potem pritisnite  > Zvok > Izboljševalec zvoka..

## Ustvarjanje seznama za predvajanje


Personalizirajte vašo glasbeno izkušnjo z ustvarjanjem seznama za predvajanje. Ustvarite seznam za predvajanje, ki bo vseboval le vaše najljubše posnetke ali ustvarite takšnega, ki bo ustrezal vašemu razpoloženju.

Ustvarite lahko več seznamov za predvajanje.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Glasba > Moj telefon.
2. Začnite s predvajanjem pesmi, ki jo želite dodati na seznam za predvajanje.
3. Pritisnite  > Dodaj na seznam za predvajanje.





Če ni obstoječih seznamov za predvajanje, boste morali vnesti ime seznama.

4. Na zaslonu Izberi seznam za predvajanje pritisnite .
5. Vpišite ime seznama.
6. Pritisnite **Shrani**.



Med ustvarjanjem novega seznama za predvajanje lahko tudi dodajate posnetke. Pritisnite  > Dodaj pesmi za dodajanje novih posnetkov.




### Predvajanje posnetka iz seznama za predvajanje




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Glasba > Moj telefon.
2. Pritisnite  > Sezname za predvajanje.
3. Potrdite seznam in potem pritisnite na posnetek, ki ga želite slišati najprej.

Ko potrdite posnetek na seznamu je zaslon Pravkar predvajano posodobljen s pesmijo iz vašega seznama.

### Upravljanje s seznamom za predvajanje




Ko ste ustvarili seznam za predvajanje lahko dodajate več pesmi, jih razporedite in še mnogo več.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Glasba > Moj telefon.
2. Pritisnite  > Sezname za predvajanje in potem izberite seznam, ki ga želite urediti.
3. Pritisnite  > Uredi seznam za predvajanje.

|   |   |
|---|---|
| Dodajanje pesmi                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite  &gt; <b>Dodaj pesem.</b></li> <li>2. Pritisnite  za izbiro kategorije in potem poiščite pesmi.</li> <li>3. Izberite pesmi, ki jih želite dodati na seznam za predvajanje in potem potrdite <b>Dodaj.</b></li> </ol> |
| Razporedite pesmi                         | Pritisnite in zadržite  ob naslovu pesmi, ki jo želite premakniti in jo potem povlecite na njeno novo pozicijo.  |
| Brisanje pesmi                            | Izberite pesmi, ki jih želite izbrisati iz seznama za predvajanje.  |
| Spreminjanje imena seznama za predvajanje | V okence za naslov vpišite novo ime seznama za predvajanje.   |

4. Pritisnite **Shrani.**



#### Brisanje seznamov za predvajanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Glasba > Moj telefon.**
2. Pritisnite  > **Seznam za predvajanje.**
3. Lahko:
  - Pritisnite in zadržite tisti seznam za predvajanje, ki ga želite izbrisati in potem potrdite **Izbriši seznam za predvajanje.**
  - Pritisnite  > **Izbrišite seznime za predvajanje,** če želite izbrisati več seznamov naenkrat.





# Računi in sinhronizacija

## Dodajanje vaših socialnih omrežij, e-poštnih računov in več

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite tip računa, ki ga želite dodati.
4. Ko vpisujete informacije o vašem računu sledite navodilom na zaslonu.

## Dodajanje enega ali več računov Google

Vpišite se v račun Google, da bi pregledali Gmail, stike, koledar in uporabili aplikacije Google na HTC Desire X.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija..
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Google**.
4. Za vpisovanje v račun ali ustvarjanje novega sledite navodilom na zaslonu.



Če ste dodali več kot en račun Google, vam lahko aplikacije, kot je Gmail omogočajo prehajanje med vašimi računi.

---

### Ste pozabili geslo vašega računa Google?

---

Če ste pozabili geslo vašega računa Google, lahko pomoč poiščete na spletni strani Google.


1. Na HTC Desire X ali na vašem računalniku odprite spletni brskalnik.
2. Pojdite na [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Izberite možnost za povrnitev vašega gesla in potem vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, ki ga uporabljate za vpis v vaš račun Google.
4. Potrdite **Nadaljuj**.
5. Za ponastavitev vašega gesla, sledite navodilom na zaslonu.

# Ljudje

## O aplikaciji Ljudje


Z aplikacijo Ljudje lahko urejate komunikacijo, ki jo opravljate z vašimi stiki preko telefona, sporočil, e-pošte in socialnih omrežij.


Če imate iste stike iz različnih virov, jih lahko združite v informacije o stiku, da se vam ne pojavljajo podvojeni vnosi.

Za odpiranje aplikacije Ljudje na Začetnem zaslonu pritisnite  > Ljudje.

## Vaš seznam stikov

Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike shranjene v HTC Desire X in stike iz spletnih računov, v katere ste prijavljeni.

Seznam stikov prikazuje tudi stike shranjene na vaši SIM kartici (označene z ).

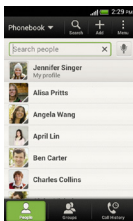

Lahko:

- Pogledate vaš profil in uredite informacije o stiku.
- Ustvarite, uredite ali poiščete stike.
- Pogledate status posodobitev.
- Pritisnete na ime, da pogledate shranjene informacije o stiku.
- Pogledate ikono obvestila, ko vam je stik poslal novo sporočilo ali ko ima stik rojstni dan.
- Preverite, kdo je on-line v Google Talk™. On-line status ikone se pojavijo, če ste vpisani v Google Talk.

---

## Filtriranje seznama vaših stikov

---

Izberite katere stike računa želite prikazati.

1. V zavihku Ljudje pritisnite ▼ na zgornjo vrstico.
2. Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite <



Za nastavitve možnosti razvrščanja vaših stikov pritisnite ⋮ > **Nastavitve**.

---

## Nastavitve možnosti za iskanje stika


---

Poleg iskanja stika po imenu, lahko iščete tudi po drugih kriterijih, kot so ime skupine ali podjetja.

1. V zavihku Ljudje pritisnite ⋮ > **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Išči stike** po in potem izberite kriterije za iskanje.

## Nastavljanje vašega profila

Shranite vaše osebne informacije v stik, da jih boste lažje poslali drugim ljudem.

1. V zavihku Ljudje pritisnite **Moj profil**.
2. Pritisnite **Uredi kartico mojega stika**.
3. Vpišite ali uredite vaše ime in podrobnosti stika.
4. Pritisnite  (ali trenutno fotografijo), da bi spremenili fotografijo vašega stika.
5. Pritisnite **Shrani**.

---

## Kaj lahko vidite v svojem profilu

---

Ko pritisnete **Moj profil** boste videli naslednje zavihke:



Prikaže podrobnosti vašega stika. Videli boste tudi vaše najnovejše objave v socialnih omrežjih (če ste vpisani v socialna omrežja). Vaš profil lahko tudi uredite ali pa ga delite z drugimi.



Prikaže posodobitve, ki ste jih objavili v vaših socialnih omrežjih.




Prikaže albume in fotografije iz vaših socialnih omrežij.

---

## Dodajanje novega stika

1. V zavihku Ljudje pritisnite **+**.
2. Pritisnite polje **Ime** in vpišite ime stika.



Pritisnite , če želite posamezno vpisati ime stika, njegovo drugo ime in priimek. Glede na tip stika, mu lahko dodajate tudi nazive (kot je na primer dr.).

3. Izberite tip stika. To določi s katerim računom se bo stik sinhroniziral.



Nekatera polja mogoče ne bodo dostopna, ko boste dodajali stike z vaše SIM kartice.

4. Vpišite informacije o stiku v polje, ki vam je na voljo.
5. Pritisnite **Shrani**.

---



## Iskanje ljudi, ki jih poznate na socialnih omrežjih

---

HTC Desire X samodejno išče vaše stike na različnih socialnih omrežjih, v katera ste vpisani. Glede na ujemanje se e-poštne naslove in podrobnosti stika, lahko pošljete stiku prošnjo naj se pridruži vašemu socialnemu omrežju.

Za vklop ali izklop te funkcije pritisnite  > **Nastavitve** v zavihku Ljudje in potem izberite ali počistite funkcijo **Poišči ljudi, ki jih poznaš**.



Za ročno osvežitev predlogov seznama ljudi pritisnite  > **Upravljanje s stiki** > **Povezani stiki**. V zavihku Obvestila pritisnite  > **Osveži**.

---

## Pošiljanje prošenj za socialna omrežja vašim stikom

---


1. Pritisnite obvestilo Ljudje, ki jih poznate (ko je na voljo v zavihku Ljudje).
2. Izberite Ljudje za spremljanje prijatelja ali pošiljanje prošnje za prijateljstvo.

## Uvažanje ali kopiranje stikov

---

### Uvažanje stikov iz vaše SIM kartice

---

1. V zavihku Ljudje pritisnite  > **Upravljanje s stiki**.
2. Pritisnite **Uvozi/Izvozi** > **Uvozi iz SIM kartice**.
3. Če imate račun Google ali Exchange ActiveSync, pritisnite tip za uvožene stike.
4. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
5. Pritisnite **Shrani**.

# Socialno

## Facebook za HTC Sense

Ko se vpisujete v vaš Facebook® račun preko nastavitve Računi & sinhroniziranje ali Facebook aplikacije (prednameščene ali naložene) se avtomatično vpisujete s pomočjo Facebook za HTC Sense. Mogoče boste morali avtorizirati Facebook za HTC Sense za povezovanje z vašim Facebook računom.

S HTC Sense lahko:

- Vidite vaše Facebook stike in njihove posodobitve stanja v Ljudje.
- Vidite Facebook fotografije v Galeriji.
- Preverite prijateljevo Facebook posodobitev stanja v Friend Stream™.
- Pregledate Facebook dogodke in rojstne dneve v Koledar.

## O Friend Stream

S Friend Stream lahko delite in dobite posodobitve prijateljev in popularnih socialnih omrežij v enem viru.

V Začetnem zaslonu pritisnite  > **Friend Stream**.

Ko potrdite prijateljevo posodobitev stanja lahko:

- Napišete komentar.
- Všečkate Facebook objavo.
- Pogledate prijateljev album fotografij.



Ko potrdite prijateljevo fotografijo ali ime, lahko:


- Preverite prijateljeve podrobnosti profila.
- Pogledate prijateljev Facebook zid.

Pritisnite  za prikaz objav določenega socialnega omrežja.

Podrsajte na druge zavihke za več možnosti. Pritisnete lahko  > **Uredi zavihke** za prilagoditev zavihkov v Friend Stream.

## Posodabljanje vašega stanja v Friend Stream

1. Na Vsi zavihki pritisnite .
2. Vnesite posodobitev vašega stanja.
3. Če ne želite objaviti posodobitve stanja na vseh vaših socialnih računih, pritisnite  in potem označite socialna omrežja, ki jih

- želite izključiti.
4. Pritisnite **Končano**.
  5. Pritisnite .
  6. Izberite kaj želite prilepiti na vašo posodobitev stanja.
  7. Pritisnite **Objavi**.



## Uporaba Facebooka in Friend Stream

Objavite posodobitev stanja, napišite sporočilo na zid ali označite svojo lokacijo.

---

### Objava sporočila na prijateljevem Facebook zidu

---

1. V Friend Stream pritisnite  > **Facebook**.
2. Pritisnite  > **Moj zid**.
3. Potrdite prijatelja na seznamu.
4. Vpišite vaše sporočilo.
5. Pritisnite **Objavi**.

---

### Komentiranje in všečkanje Facebook objav

---

Pritisnite prijateljevo posodobitev stanja na Vsi zavihki in lahko:

- Pritisnete na fotografijo ali potrdite ime albuma, ki je prikazano v posodobitvi stanja za ogled in komentiranje fotografij v aplikaciji Galerija.
- Všečkate prijateljevo posodobitev stanja.
- Pritisnete polje za vpisovanje besedila in potem vpišete vaše mnenje o prijateljevi posodobitvi stanja.

---


### Označi lokacije

---

Sporočite svojim Facebook prijateljem kje ste, tako da označite svojo lokacijo.



Da bi našli svojo lokacijo, morate omogočiti lokacijske vire v **Nastavitve > Lokacija**.


1. Pojdite na zavihek Lokacije in potem pritisnite .
2. Pritisnite kraj na seznamu.
3. Pritisnite **Označi**.
4. Dodate lahko sporočilo o vašem statusu in celo označite prijatelje, ki so trenutno v vaši družbi.
5. Pritisnite **Označi**.

## Klepetanje v Google Talk

Google Talk je Googlov program za instantna sporočila. Z njim lahko komunicirate z drugimi ljudmi, ki tudi uporabljajo Google Talk.

Za odpiranje Google Talk na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pogovor.



Za pomoč in vse informacije o Google Talk pritisnite  > Pomoč.

## Uporaba Google+

Z Google+™ lahko preverjate prijateljeve posodobitve, svoje lastne objave in klepetate s prijatelji v vaših Google+ skupinah.

Za odpiranje Google+ na Začetnem zaslonu pritisnite  > Google+



Za pomoč in vse informacije o Google+ pritisnite  > Pomoč.


# E-pošta

## Gmail

### Ogled vašega Gmail nabiralnika

Vsa vaša prejeta e-pošta se dostavlja v nabiralnik.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Gmail.

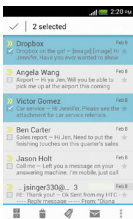

Arhivirajte, izbrišite ali označite več konverzacij

Pritisnite na kontrolno okence pred e-pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite tipke na dnu zaslona in izberite kaj želite storiti z izbranimi sporočili ali konverzacijami.

Prikažite osnutke, poslana sporočila in druge oznake

Pritisnite **Nabiralnik** v zgornji vrstici, potem pritisnite drugo oznako (kot **Poslano**, **Osnutki** ali oznako, ki ste jo ustvarili) za ogled sporočil in konverzacij pod oznako.

Preklopite na drugi Gmail račun





Pritisnite **Nabiralnik** v zgornji vrstici, potem pritisnite na račun, na katerega želite preklopiti.



---

## Pošiljanje e-pošte v Gmailu



---

1. V nabiralniku računa Gmail, ki ga želite uporabiti pritisnite .
2. Vpišite enega ali več prejemnikov.  
Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)? Pritisnite  > **Dodaj Cc/Bcc**.
3. Vpišite e-naslov in potem oblikujte vaše sporočilo.
4. Če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, pritisnite  > **Dodaj datoteko**.
5. Pritisnite  za pošiljanje.

---

## Odgovor na sporočilo ali posredovanje e-pošte v Gmailu

---

1. V nabiralniku Gmaila pritisnite na e-pošto ali konverzacijo.
2. Za odgovor pošiljatelju pritisnite . Ali pritisnite  in izberite **Odgovori vsem** ali **Posreduj**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Če odgovarjate pošiljatelju ali ste izbrali **Odgovori vsem** napišite vaš odgovor.
  - Če ste izbrali **Posreduj** določite prejemnike sporočila.



Pritisnite **Odzovi se** če želite vložiti vaše novo sporočilo v prejeto e-pošno sporočilo. Vendar to odstrani vse pripombe ali oblikovanje v originalnem sporočilu.

4. Pritisnite  za pošiljanje.

---

## Pomoč

---

Za več informacij o uporabi Gmaila, pritisnite v Gmail nabiralniku  > **Pomoč**.

---



## Pošta

---

---

### Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa

---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Pošta**.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite **Ostalo (POP3/IMAP)** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
  - Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite  > **Nov račun > Ostalo (POP3/IMAP)**.
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in

potem pritisnite **Naprej**.



Če od vas zahtevajo več nastavitev za e-pošto, za pomoč kontaktirajte vašega ponudnika storitev.

4. Vpišite ime računa, vaše ime in pritisnite **Končaj nastavitve**.

---

### Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

---

Sinhronizirate lahko z Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ali novejšo verzijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Pošta**.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite **Microsoft Exchange ActiveSync** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
  - Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite  > **Nov račun > Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Vpišite podatke Exchange ActiveSync računa in pritisnite **Naprej**.



Če vaš Exchange strežnik ne podpira samodejne zaznave, boste motali vnesti vaše nastavitve Exchange strežnika. O podrobnostih se pozanimajte pri vašem sistemskem skrbniku Exchange strežnika.

4. Izberite možnosti sinhroniziranja, ki jih želite in pritisnite **Naprej**.
5. Vpišite ime računa in pritisnite **Končaj nastavitve**.


---

### Preverjanje vašega poštnega nabiralnika

---

Ko odprete aplikacijo Pošta, vam prikaže nabiralnik enega izmed e-poštnih računov, ki ste jih nastavili na HTC Desire X.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi pritisnite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem pritisnite drug račun.

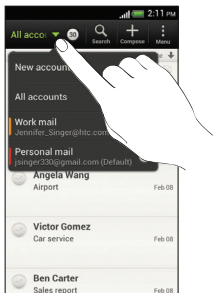

### Ogled združenega nabiralnika vseh vaših e-poštnih računov

Vaša e-poštna sporočila si lahko ogledate na enem mestu, ne da bi morali preklapljati med različnimi računi.

Preprosto pritisnite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem pritisnite Vsi računi. E-poštna sporočila so obarvana, tako da lahko brez problemov ugotovite kateremu e-poštnemu računu pripadajo.



V združenem nabiralniku se lahko prikazuje do 15 e-poštnih računov.

### Organiziranje e-poštnih sporočil

Imate v vašem nabiralniku cel kup sporočil?


Organizirajte vaša e-poštna sporočila v zavihke, da boste lahko hitro poiskali sporočilo, ki ga iščete.

1. Preklopite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. V nabiralniku pritisnite > Uredi zavihke.
3. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga povlecite v spodnjo vrstico za dodajanje.
4. Pritisnite in potem podrsajte v dodani zavihek.

### Ročno osveževanje e-poštnega računa

Kakršne koli so vaše nastavitve za sinhroniziranje, lahko kadar koli sinhronizirate vaša poslana in prejeta e-poštna sporočila ročno.

- Med pregledovanje e-poštnega računa pritisnite > Osveži.

- Če imate več e-poštnih računov, jih lahko osvežite vse naenkrat. Najprej pojdite v nabiralnik Vsi računi. Potem pritisnite  > Osveži.

### Razvrščanje e-poštnih sporočil

Prilagodite si razvrščanje vaših e-poštnih sporočil.

V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > Razvrsti in izberite med možnostmi razvrščanja.





Za hitro brskanje po seznamu sporočil glede na izbrano možnost razvrščanja, pritisnite in zadržite dva prsta na katerem koli e-poštnem sporočilu in potem povlecite navzgor ali navzdol.


---


### Pošiljanje e-poštnega sporočila

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
3. Pritisnite .
4. Vpišite enega ali več prejemnikov.



Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)? Pritisnite  > Prikaži Cc/Bcc.

5. Vpišite predmet in oblikujte vaše sporočilo.
6. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Dodajte priponko. Pritisnite **Dodaj** in izberite priponko.
  - Nastavite prioriteto za pomembna sporočila. Pritisnite  > Nastavi prioriteto.
7. Pritisnite **Pošlji** ali za kasnejše pošiljanje **Shrani v osnutke**.


### Pošiljanje osnutka e-poštnega sporočila

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > Mapa > Osnutki.
2. Pritisnite sporočilo.
3. Ko ste zaključili z urejanjem sporočila, pritisnite **Pošlji**.

---

### Branje in odgovarjanje na e-poštno sporočilo

---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti
3. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite na e-poštno sporočilo ali konverzacijo, ki jo želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštni konverzaciji, pritisnite  za razširitev konverzacije in potem pritisnite e-poštno sporočilo.

4. Pritisnite **Odgovori** ali **Odgovori Vsem**.





Pritisnite  za več možnosti e-pošte.

#### Kje so moja neprebrana e-poštna sporočila?

Neprebrana e-poštna sporočila so prikazana odebeljeno v vašem nabiralniku.

Če pregledujete združen nabiralnik vseh vaših e-poštne računov, se poleg neprebranih sporočil pojavijo tudi barvne vrstice. Barvne vrstice predstavljajo e-poštni račun iz katerega je prejeto e-sporočilo.

Za skupino vsa neprebrana e-poštna sporočila dodajte vrstico **Neprebrano** v vaš nabiralnik.

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. V nabiralniku pritisnite  > **Uredi zavihke**.
3. Pritisnite in zadržite **Neprebrano** in potem povlecite v spodnjo vrstico za dodajanje.
4. Pritisnite  in potem pritisnite zavihek **Neprebrano**.

#### Shranjevanje e-poštnega sporočila v aplikacijo Opravila



Shranite e-poštno sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili poslati odgovora.

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo in pritisnite **Shrani v opravila**.
2. Na zaslonu **Novo opravilo** vpišite podrobnosti opravila in pritisnite **Shrani**.

---

#### Iskanje e-poštnih sporočil

---

1. Pritisnite .
2. Če želite izpopolniti ali preoblikovati vaše iskanje, pritisnite , preverite možnosti za iskanje in potem pritisnite **V redu**. Na primer, lahko se osredotočite na iskanje v določenem delu e-poštnega sporočila ali preoblikujete e-poštna sporočila, ki imajo pripombe ali so označena kot prioriteta.
3. V iskalno okence vpišite besede, ki jih iščete.

Pritisnite na zadetek, da bi odprli e-poštno sporočilo .

## Iskanje e-poštnih sporočil določenega stika

Ali se spomnite pošiljatelja, vendar ne najdete določenega e-poštnega sporočila, ki vam ga je poslal?

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. Pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo stika.
3. Pritisnite **Poišči e-pošto pošiljatelja**.

Pojavi se seznam e-poštnih sporočil tega stika.

---


## Uporaba Exchange ActiveSync v e-pošti

---


### Zastavica v e-poštnem sporočilu

1. Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Med pregledovanjem nabiralnika pritisnite ikono zastavice, ki se pojavi zraven e-poštnega sporočila ali konverzacije.




a označitev e-poštnega sporočila v konverzaciji z zastavico pritisnite  za razširitev konverzacije in potem pritisnite ikono zastavice e-poštnega sporočila.

### Nastavljanje vašega statusa Odsotnost

1. Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Pritisnite  > **Odsotnost**.
3. Pritisnite vaš trenutni status in potem izberite **Odsotnost**.
4. Nastavite datum in uro.
5. Vpišite samodejno sporočilo za odgovor.
6. Če želite drugačno sporočilo za odgovor za prejemnike, ki nišo iz vašega podjetja, pritisnite možnost **Pošlji samodejno sporočilo za odgovor zunanjim prejemnikom** in vpišite samodejno sporočilo za odgovor v okence, ki se pojavi na zaslonu.
7. Pritisnite **Shrani**.

### Pošiljanje prošnje za sestanek

1. Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Pritisnite  > **Novo vabilo na sestanek**.
3. Vpišite podrobnosti sestanka.
4. Pritisnite **Shrani**.

---

## Upravljanje z e-poštnimi sporočili

---

### Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

2. Izberite e-poštno sporočilo, ki ga želite premakniti.



Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem pritisnite **☰** > **Izberi vse**.

3. Pritisnite **Premakni** v in izberite mapo.

#### Brisanje e-poštnega sporočila

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. Pritisnite kontrolna okenca e-poštne sporočil, ki jih želite izbrisati.



Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem pritisnite **☰** > **Izberi vse**.

3. Pritisnite **Izbriši**.

#### Prehod na druge mape e-pošte

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite **☰** > **Mapa**.
2. Pritisnite mapo pošta, v kateri so sporočila, ki jih želite.

---

#### Spreminjanje nastavitve računa e-pošte

---

Spremenite lahko nastavitve obvestil za vašo e-pošto, dodate e-poštni podpis, izbrišete račun in podobno

1. Preklopite v e-poštni račun, pri katerem želite spremeniti nastavitve.
2. Pritisnite **☰** > **Nastavitve**.

---

#### Manj pogosto sinhroniziranje e-pošte

---

Ko ne želite sinhronizirati e-pošte zelo pogosto, če npr. gledate video posnetek ali vozite, uporabite Pametno sinhroniziranje za samodejno podaljševanje časa predenj HTC Desire X sinhronizira vaš e-poštni račun.

Pametno sinhroniziranje vam pomaga varčevati z energijo baterije.

1. Preklopite na e-poštni račun pri katerem želite uporabiti Pametno sinhroniziranje.
2. Pritisnite **☰** > **Nastavitve** > **Sinhroniziranje, Pošlji & Prejmi**.
3. Pritisnite **Najdaljši čas sinhroniziranja** > **Pametno sinhroniziranje**.
4. Pritisnite **Off-peak sinhroniziranje** > **Pametno sinhroniziranje**.
5. Pritisnite **◀**.

Pametno sinhroniziranje potem podaljša čas sinhroniziranja e-pošte, vedno ko poteče vsak samodejni čas sinhroniziranja in ne odprete aplikacije Pošta. Kadarkoli želite sinhronizirati vašo e-pošto odprite aplikacijo Pošta in preverite vaš nabiralnik.

# Koledar

## O Koledarju





Naj vam ne uide noben pomemben dogodek več. Aplikacija Koledar vam bo olajšala razporediti dogodke, sestanke in srečanja.

Vaš HTC Desire X lahko uskladite s koledarji kot so Googlov Koledar, Outlookov Koledar in Microsoft Exchange ActiveSync Koledar.


Če ste se prijavili v socialna omrežja, se bodo koledarji samodejno pojavili v Koledarju na telefonu.

## Ustvarjanje dogodka


Dogodke lahko ustvarite tako, da se usklajujejo z Google ali Exchange ActiveSync koledarji, kot tudi z dogodki na vašem HTC Desire X.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Koledar.
2. Na katerem koli Koledar zaslonu, pritisnite .
3. Pritisnite  in nato izberite koledar, v katerega bi dogodek radi dodali.
4. Izberite ljudi, ki bi jih radi dodali, tako da pritisnete  in izberete tistega, ki bi ga radi povabili.
5. Vnesite in nastavite podrobnosti dogodka.
6. Pritisnite **Shrani**.

## Pregledovanje Koledarja

1. Pritisnite na ikono Koledar.
2. Lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:
  - V katerem koli Koledar zaslonu, lahko skočite nazaj na današnji datum s pritiskom na **Danes**.
  - Dogodki v dnevnem, tedenskem in sestankovnem pogledu so barvno označeni, da lahko razločite kateremu računu ali tipu koledarja pripadajo. Pomen posamezne barve lahko ugotovite s pritiskom na .



Če zavihka za Koledar ne vidite, pritisnite  > **Uredi zavihke**, pritisnite in zadržite zavihke Koledar in ga nato povlecite na dno vrstice.



# Internetno shranjevanje in storitve

## Dropbox

### Uporaba Dropbox-a na vašem HTC Desire X

Če postanete uporabnik Dropbox-a, boste imeli vedno dostop do vaših fotografij, video posnetkov in dokumentov – na vašem HTC Desire X, računalniku in ostalih mobilnih napravah kjer imate dostop do Dropbox-a.



Če Dropbox aplikacija ni bila predhodno nastavljena, jo lahko naložite in nastavite s pomočjo Google Play.

Vpišite se v vaš Dropbox račun, da lahko:

- Dve leti uživate v dodatnih 23GB prostega Dropbox prostora za shranjevanje.
- Dostopajte do vaših slik in video posnetkov, ki so shranjeni na Dropbox-u, naravnost iz Galerije.
- Delite elektronska sporočila z večjimi priponkami. Preprosto pošljite povezavo na datoteke v Dropboxu.
- Pogledate in urejate Officeve dokumente, ki ste jih shranili v Dropbox.
- Shranite dokumente, med drugim iz priponk v elektronskih sporočilih, naravnost v Dropbox.
- Kadarkoli preverite preostanek prostora za shranjevanja v Dropboxu.
- Poiščete datoteke. Preprosto dodajte Dropbox kot enega iskalnih pojmov v Googlov iskalnik.

### O podrobnostih o brezplačni ponudbi dodatnega prostega prostora za shranjevanje na Dropbox-u

Dodatnih 23GB Dropbox prostora za shranjevanje je posebna ponudba, ki je na voljo na HTC DesireX in ostalih HTC napravah, ki uporabljajo Android™ z HTC Sense™ 4.0.

Ta ponudba je na voljo tako novim kot trenutnim uporabnikom Dropbox-a.

- Da bi za dve leti, brezplačno pridobili 23GB prostora za shranjevanje v Dropboxu, se prosim vpišite v vaš Dropbox račun na vašem HTC Desire X (in ne iz vašega računalnika ali druge ne-HTC naprave) in sledite uvodnim pojasnilom na spletni strani

Dropboxa ([www.dropbox.com/ga](http://www.dropbox.com/ga)).



- Če še nimate računa pri Dropbox-u, si lahko ustvarite nov račun na HTC Desire X ali na vašem računalniku na naslovu [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com).
- Dodatna ponudba brezplačnega dodatnega prostora je enkratna ponudba. To ponudbo smete uporabljati samo na eni od HTC naprav.
- Ta ponudba preneha veljati s trenutkom, ko ustvarite ali se vpišete v nov račun na Dropboxu.

---

## Ustvarjanje Dropbox računa

---

Za dodatnih 23GB prostega Dropbox prostora za shranjevanje za obdobje dveh let, si ustvarite Dropox račun na HTC Desire X, in do konca sledite uvodnim pojasnilom na spletni strani Dropboxa.

1. Podrsajte po Panelu z Obvestili, da se odpre in nato pritisnite  > Računi & usklajevanje.
2. Pritisnite  > Dropbox.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite ali se vpišete v račun.
4. S pomočjo internetnih iskalnikov na vašem računalniku, pojdite na spletno stran Dropboxa ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), vpišite se s svojim računom, in do konca sledite navodilom za začetek.



Lahko pa kar na Začetnem zaslonu pritisnete  > Dropbox, da lahko svoj račun ustvarite z aplikacijo Dropbox.


---

## Delite slike in videoposnetke s pomočjo Dropboxa

---

Uporabite Galerijo za nalaganje fotografij in video posnetkov na Dropbox. Povezavo do vašega Dropboxa lahko nato delite z vašimi prijatelji, da si bodo lahko ogledali vaše fotografije in video posnetke.



### Nalaganje slik in video posnetkov na Dropnox iz Galerije

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Galerija.
2. Pritisnite na mapo, ki vsebuje slike ali video posnetke, ki bi jih radi delili.
3. Pritisnite **Deli** > **Dropbox**.
4. Izberite slike in video posnetke, ki bi jih radi naložili, in nato pritisnite **Naprej**.
5. Ustvarite ali izberite mapo v Dropboxu, in nato pritisnite **Naloži**.

Naložene datoteke si lahko ogledate naravnost iz Galerije, če jih vložite v mapo Fotografije v vašem Dropboxu. Ali med Fotografijami ustvarite mapo in jih naložite v to mapo.

## Samodejno nalaganje posnetkov iz kamere

Novi posnetki s kamero se bodo naložili samodejno, če ste vklopili pri Kameri možnost Naloži, ko ste uspešno nastavili Dropbox račun na HTC Desire X. Če je niste vklopili prej, jo lahko naknadno aktivirate v Dropbox nastavitvah.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Dropbox.
2. Pritisnite  > Nastavitve > Aktiviraj Nalaganje preko kamere.
3. Izberite vrsto internetne povezave, ki jo boste uporabili za nalaganje fotografij in video posnetkov na Dropbox.
4. Pritisnite **Vklopi**.

## SkyDrive

### Več o SkyDrive za HTC Sense

Z SkyDrive® spletnim pomnilnikom, lahko vse svoje slike in dokumente shranite na enem mestu.



Kadarkoli lahko do njih dostopite preko HTC Desire X, vašega računalnika, in drugih mobilnih naprav kjer imate dostop do pomnilnika SkyDrive.

Lahko:

- Uporabite Galerijo, da naložite vaše fotografije. Tako boste lahko tudi dostopali do svojih fotografij, ki ste jih shranili v vašem SkyDrive pomnilniku.
- Nobenih gromozanskih priponk ob pošiljanju elektronskih sporočil. Preprosto pošljite povezavo z datotekami, ki so shranjene na pomnilniku SkyDrive.
- Uporabite Polaris Office, da uredite vaše Office dokumente, ki so shranjeni na pomnilniku SkyDrive.
- Shranite dokumente iz HTC Desire X naravnost na vaš SkyDrive pomnilnik.

### Vpišite se v SkyDrive

SkyDrive lahko uporabljate kot spletni pomnilnik, ko se vpišete s pomočjo Windows Live® ID.

1. Podrsajte Panel z Obvestili, da se odpre, in nato pritisnite  > Računi & usklajevanje.
2. Pritisnite  > SkyDrive za HTC Sense.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da se vpišete, ali ustvarite svoj Windows Live ID, če ga še nimate.

---

## Nalaganje fotografij na SkyDrive iz Galerije

---


1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Ierija** > **Albumi**.
2. Pritisnite na mapo, ki vsebuje fotografije, ki jih želite.
3. Pritisnite **Deli** > **SkyDrive** za HTC Sense.
4. Izberite eno ali več fotografij, ki bi jih radi naložili in nato pritisnite **Naprej**.
5. Izberite mapo v pomnilniku SkyDrive, in nato pritisnite **Zaključ**.

---

## Pošiljanje datotek s povezavami na SkyDrive preko e-pošte

---

Da bi vaše na SkyDrive shranjene datoteke lahko delili preko e-pošte, vam jih ni treba najprej naložiti in nato pripenjati v vaše sporočilo. Z uporabo aplikacije Pošta, lahko preprosto dodate datoteke s povezavami na vaš SkyDrive in jih pošljete v vašem e-sporočilu.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Pošta**.
2. Če imate več e-poštnih računov, si nastavite e-poštni račun, ki bi ga radi uporabili.
3. Ustvarite novo e-poštno sporočilo in vnesite prejemnike, ali odgovorite na e-pošto.
4. Lahko:
  - Pritisnete **Pripni** > **Dokument**, in nato izberete vrsto dokumenta.
  - Pritisnete **Pripni** > **Datoteka**, če bi rabi izbrali katerokoli vrsto datoteke.
5. Pritisnite **SkyDrive**.
6. Odprite mapo, ki vsebuje datoteke, ki jih želite, in nato izberite datoteke, ki bi jih radi delili.
7. Pritisnite **Zaključ**.  
Povezave do vaših izbranih datotek boste videli v vašem e-poštnem sporočilu.
8. Pritisnite **Pošlji**.



---

## SkyDrive in shranjevanje dokumentov

---


### Shranjevanje Officevega dokumenta v SkyDrive

S pomočjo Polaris Office, lahko ustvarite ali odprete dokument in ga shranite v svoj SkyDrive internetni pomnilnik.

1. Iz Začetnega zaslona, pritisnite  > **Polaris Office**.
2. Ustvarite ali odprite dokument.
3. Pritisnite  > **Datoteka** > **Shrani kot**.



4. Vnesite novo ime datoteke.
5. Pritisnite okvirček pod Lokacijo, in nato pritisnite **SkyDrive**.
6. Pritisnite **Shrani**.



Ko ste dokument odprli lahko pritisnete tudi  > **Datoteka**  
> **Deli** > **SkyDrive za HTC Sense**, da naložite dokument v  
SkyDrive mapo.

#### Urejanje Officovega dokumenta na pomnilniku SkyDrive

S pomočjo Polaris Office, lahko pregledujete ali urejate dokument, ki je shranjen v vašem SkyDrive pomnilniku.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Polaris Office**.
2. Pritisnite **SkyDrive**.
3. Odprite mapo, ki vsebuje dokument, ki bi si ga radi ogledali ali uredili.
4. Pritisnite na dokument, da ga odprete.
5. Za spreminjanje, pritisnite **Uredi**.
6. Ko ste dokument uredili, pritisnite  > **Datoteka**.
7. Shranite dokument, ali ga shranite kot novo datoteko v SkyDrive.

# HTC Avto

## Na cesti s HTC Avtom

Zdaj lahko ob vožnji preprosto uporabite HTC Desire X, da vas pripelje na cilj, vas kratkočasni in vam pomaga, da ostanete v stiku z ljudmi, ki so vam dragi.

Preprost dostop do glasbe, zemljevidov, navigacije in klicev s HTC Avtom.

1. HTC Avto se samodejno vklopi, ko položite vaš HTC Desire X v HTC Avtomobilsko opremo.
2. Na HTC Avto glavnem panelu lahko:
  - Podrsate levo ali desno, da pridete do ostalih panelov kot sta Glasba in Ljudje.
  - Na glavnem panelu, pritisnite na bližnjico, da kaj naredite nemudoma. Na primer, če pritisnete na bližnjico **Glasba** takoj začne predvajati zadnjo pesem, ki ste jo nazadnje poslušali.



Ko uporabljate HTC Avto, se lahko vrnete na glavni panel iz kateregakoli zaslona s pritiskom na .

HTC Car vam omogoča, da preprosto preklopite nazaj na normalen način telefona. Preprosto odstranite vaš HTC Desire X iz HTC Avtomobilске opreme in samodejno boste zaključili z načinom HTC Avto.

Lahko tudi ročno zaprete HTC Avto, tako da pritisnete  na glavni panel.

## Predvajanje glasbe v načinu HTC Avto

1. Iz glavnega panela, podrsajte levo dokler ne vidite panela Glasba.
2. Podrsajte navzgor od spodaj po zaslonu in nato pritisnite ▼ išči glasbo po Kategorijah ali izberite svojo zbirko.
3. Pritisnite na album, pesem, ali seznam skladb, ki jih želite poslušati.
4. Naslednjič, ko boste želeli predvajati isto glasbo, lahko:
  - Pritisnete na bližnjico **Glasba** na glavnem panelu, da predvajate zadnjo skladbo, ki ste jo poslušali.
  - Prelistajte nazaj na ploščo Glasba in pritisnite na katerikoli, pred kratkim poslušani, album.

---


## Poslušanje Spletnega radia z Tuneln-om

---

Naravnost iz HTC Avta, uživajte ob poslušanju Spletnih radijskih postaj z Tuneln-om.

1. Iz glavnega panela prelistavajte v levo dokler ne zagledate panela

s Glasbenimi aplikacijami.

2. Pritisnite **Internet Radio**. Nato lahko:
  - Prelistate med programi, ki so na voljo po kategorijah.
  - Pritisnete , da vnesete in najdete postaje glede na ključno besedo, kot ime izvajalca ali temo.
3. Pritisnite na postajo, da se začne predvajati.

## Ne izgublajte se več s HTC Avtom

HTC Avto vam pomaga najti pot do zelenega cilja.

Omogoča preprost dostop do zemljevidov in vam pove kje se trenutno nahajate. Poišče zanimive dogodke v vaši bližini med vikendi. HTC Avto vam posreduje informacije, ki jih potrebujete, da se ne bi izgubili.


---

### Raziskovanje okolice

---

Se počutite pustolovsko?

S samo parimi pritiski, lahko zelo hitro najdete zanimive lokacije v vaši bližini.

1. Prelistajte v desno, dokler ne najdete Navigacijskega panela, in nato pritisnite .
2. Pritisnite na kategorijo ali vnesite svoje iskalne ključne besede.

---

### Kako do navodil v HTC Avtu

---



HTC Avto uporablja aplikacijo Google Maps™ za navigacijo. V državah, kjer Google Maps ne podpira zavoje-po-zavoju navigacije, lahko nastavite vaš HTC Avto, tako da uporablja aplikacijo HTC Lokacija.

1. Listajte desno, dokler ne zagledate Navigacijskega panela.
2. Lahko:

---

Poiščete nov kraj, tako da pritisnete



---

Najdete kraj, ki ste ga že iskali s pritiskom na



---

Dobite navodila za prihajajoč dogodek, tako da v Koledarju pritisnete



3. Pritisnete na zeleno mesto, da vidite začetne in končne točke na zemljevidu.
4. Pritisnite **Vklopi** navigacijo, da dobite navodila.

# Potovanja in zemljevidi

## Nastavitve lokacije

### Aktivacija storitve lokacije

Da lahko HTC Desire X najde vašo lokacijo, morate aktivirati lokacijske vire.

1. Podrsajte po Obvestilnem panelu, tako da jo odprete, in nato pritisnite **Nastavitve > Lokacija**.
2. Izberite eno od ali obe možnosti:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Googlova storitev lokacije | Uporablja Wi-Fi ali mobilno podatkovno povezavo za gostovanje, da najde vašo približno lokacijo.            |
| GPS sateliti               | Najdejo vašo GPS lokacijo. Za to je potreben neoviran pogled na nebo in poraba energije baterije se poveča. |

## Lokacije



### O Lokacijah

Najdite zanimiva mesta, priskrbite si navodila za pot na katero se odpravljate, in vozite tako, da uporabite zavoj-za-zavojem GPS navigacijo z Lokacijami. Lokacije so tudi idealen sopotnik, kadar ste doma ali kadar se nahajate v tuji državi. Z Lokacijami, lahko prenesete zemljevide že predhodno, da niste v skrbeh, če boste imeli dostop do interneta ali ne plačujete dragih stroškov podatkovnih gostovanj, ko ste v tujini.



Če se nahajate na področju, kjer vas obkroža veliko zgradb, lahko imajo Lokacije težave s točnim določanjem vaše lokacije.

### Kako najti vašo lokacijo in kar je v vaši okolici

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Lokacije**.
2. Če se vam trenutna lokacija ne izpiše na zemljevidu, pritisnite .
3. Pritisnite **Hitre Povezave > V okolici**.
4. Izberite kategorijo, ki vas zanima in bi jo radi videli v krajih v okolici.



---





## Najdite svoje prijatelje s Google Latitude (dostopno glede na državo)

---

Google Latitude\* je storitev za pomoč uporabnikom pri lokaciji, saj omogoča vam in vašim prijateljem, da si med seboj delite lokacije in sporočila o stanju. Omogoča tudi, da dobite navodila do lokacij, kjer se nahajajo vaši prijatelji, da pošljete podrobnosti o svoji lokaciji po elektronski pošti in še kaj.

Vaše lokacije ne more osveževati in deliti samodejno. Morate se pridružiti Latitude, in nato povabiti vaše prijatelje, da si ogledajo vašo lokacijo ali sprejeti njihova povabila. Samo prijatelji, ki ste jih sami povabili ali sprejeli lahko vidijo vaše lokacije.

### Odpiranje in vpisovanje v Latitude

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Mape.
2. Med ogledovanjem mape, pritisnite  > Pridruži se Latitude.
3. Ko ste se pridružili Latitude in zapri aplikacijo, lahko postopate po eni od predlaganih poti za odpiranje aplikacij iz Začetnega zaslona:
  - Pritisnite  > Latitude.
  - Odprite Zemljevide, in nato pritisnite  > Latitude.

---

### Iskanje pomoči

---

Če potrebujete pomoč ali imate kakršnakoli vprašanja o Zemljevidih ali aplikaciji Latitude, pritisnite  > Pomoč (ali Več > Pomoč).

# Najpomembnejše aplikacije

## Uporaba Ure

### Uporaba pripomočka HTC Ura

Uporabljajte pripomoček HTC Ura, da preverite današnji datum, uro in lokacijo.

Ura pa vam lahko pokaže tudi čas v kakem drugem mestu.



### Spreminjanje lokacije na pripomočku Ura

Že v osnovi, pripomoček Ura kaže tudi tekoče vremenske razmere. Vašo Uro lahko prilagodite vašemu Začetnemu zaslону tako, da vam kaže vreme na kakšnem drugem kraju.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček Ura in ga nato povlecite do tipke **Urejanje**.
2. Izberite mesto.

Če mesta, ki ga želite ni med naštetimi, pritisnite **+**, da ga poiščete in dodate.




Dodate lahko več kot en pripomoček Ura, da razširite Začetni zaslon.

### Nastavljanje zvočnega opozorila

Nastavite lahko enega ali več alarmov.

1. Na zavihku Alarmi, izberite gumbe za potrditev alarma in nato pritisnite na ta alarm.
2. Pod Nastavi alarm, povlecite s prstom gor in dol, da se vam odvrti številčnica in nastavite čas alarma.
3. Če želite, da se alarm ponavlja, pritisnite **Ponovi** in nastavite kdaj bi radi, da alarm začne zvoniti.
4. Pritisnite **Zaključ**.
  - Za izključitev alarma, preverite gumbe za potrditev alarma.
  - Če morate nastaviti več kot tri alarme, pritisnite **+**.



## Izbris alarma

1. Na zavihku Alarmi, pritisnite .
2. Izberite alarme, ki bi jih radi izbrisali in pritisnite **Izbriši**.

## Preverjanje Vremena

Uporabite aplikacijo in pripomoček Vreme, da lahko preverite trenutno vreme in vremenske napovedi za naslednjih nekaj dni.

Poleg vremena na lokaciji kjer se nahajate, si lahko ogledate vremenske napovedi tudi v drugih mestih po svetu.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Vreme**.  
Prikazali se vam bosta možnosti urne in štiridnevne napovedi.
2. Med preverjanjem vremena, lahko:
  - Podrsate s prstom gor in dol po zaslonu, da preverite vreme v drugih mestih.
  - Pritisnete , da osvežite informacije o vremenu kadarkoli.

Nastavitve v aplikaciji Vreme nadzorujejo tudi podatke o vremenu, ki se vam izpišejo pri Uri in Koledarju.

# Google Play in ostale aplikacije

## Nalaganje aplikacij iz Google Play

Ko rabite nove aplikacije za HTC Desire X ne omahujte in se obrnite na Google Play.

Izberite med pestrim izborom brezplačnih in plačljivih aplikacij vse od uporabnih aplikacij, kratkočasnih aplikacij, do igrice.

- Za kupovanje plačljivih aplikacij boste potrebovali Google Wallet™ način plačila. Ko boste kupili določeno aplikacijo boste morali izbrati način plačila.
- Naziv Play Store aplikacije se lahko razlikuje glede na vašo regijo.

---

## Iskanje in nalaganje aplikacije


---

Ko naložite aplikacije in jih uporabljate na vašem HTC Desire X, lahko zahtevajo dostop do vaših osebnih podatkov. Ali dostopajo do določenih funkcij in nastavitvev.

Prenesite in naložite samo aplikacije, ki jim zaupate.





Bodite previdni, ko prenašate aplikacije, ki imajo dostop do veliko funkcij ali znatnega deleža vaših podatkov na HTC Desire X. Odgovornost za naložene aplikacije nosite sami.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Play Store**.
2. Brskajte ali iščite aplikacijo.
3. Ko najdete aplikacijo, ki vam je všeč, nanjo kliknite in prej preberite njen opis in mnenja uporabnikov.
4. Za prenašanje ali nakup aplikacij, pritisnite **Prenesi** (za brezplačne aplikacije) ali na ikono s ceno (za plačljive aplikacije).
5. Pritisnite **Sprejmi & prenesi** ali **Sprejmi & kupi**.


Za odpiranje aplikacije, pritisnite  na Začetni zaslon. Na zaslonu Vse aplikacije, pritisnite na aplikacijo.



Za več možnosti ali nastavitvev, pritisnite in pridržite  in pritisnite  ko ste na glavnem zaslonu aplikacij.

## Predvajanje video posnetkov na YouTubeu

Uporabite aplikacijo YouTube, da preverite kaj je popularno na spletni strani video-izmenjav.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **YouTube**.
2. Preletite seznam video posnetkov, in nato pritisnite na video, da si ga ogledate.
3. Med gledanjem video posnetka, lahko:
  - Pritisnete na zaslon video posnetka, da ga začasno ustavite, nadaljujete s predvajanjem, ali povlecite drsnik da skočite na drug del video posnetka.
  - Da bi izvedeli več o videoposnetku, videli sorodne video posnetke ali preverili mnenja drugih gledalcev, pritisnite na zavihek. S prstom pa lahko tudi podrsate čez vse zavihke, da se prepričate, še o ostalih ponudbah.







Pritisnite na ikono **YouTube**, da se vrnete na glavni zaslon.

## Poslušanje FM Radia

Priklopite se in poslušajte svoje najljubše radijske postaje s pomočjo aplikacije FM Radio.





Najprej morate vključiti slušalke v avdio izhod vašega HTC Desire X, da lahko uporabite FM Radio. FM Radio uporablja stereo slušalke za FM radijsko anteno.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **FM Radio**.  
Prvič ko odprete FM Radio, se bo povezal in predvajal prvo FM postajo, ki jo bo našel.
2. Lahko:
  - Pritisnete  ali , da se premaknete na naslednjo ali predhodno postajo.
  - Povlečete drsnik, da ujamete frekvenco na FM kanalu.
  - Pritisnete  ali  gor in dol, da bi ujeli radijsko frekvenco do 0.1 MHz natančno.
  - Pritisnete , da izberete in poimenujete postaje, ki jih trenutno poslušate, ponovno preverite postaje, in še kaj.

---

## Zapiranje ali izklapljanje FM Radia

---

- Pritisnite  za nadaljevanje poslušanja radia med uporabo ostalih aplikacij.
- Za popolno izključitev FM Radia, pritisnite .

## Delite igrice in aplikacije z drugimi

Se zabavate z igrico ali aplikacijo, ki ste jo odkrili na Google Play? Delite svoje najljubše Igrice in aplikacije neposredno s svojim krogom prijateljev.



Zato, da se lahko vaši prijatelji povežejo z aplikacijo in jo prenesejo iz Google Play, morajo uporabljati napravo z Androidom.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite
2. Pritisnite > **Deli**.
3. Pritisnite na aplikacijo, in nato izberite na kakšen način bi jo radi delili.

# Vaš telefon in računalnik

## Kjer imate shranjene aplikacije, podatke, in datoteke

HTC Desire X uporablja naslednje vrste pomnilnikov:

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Pomnilnik za podatke in aplikacije</b> | <p>Aplikacije se naložijo v ta pomnilnik, ki je označen kot <b>Notranji pomnilnik</b> vašega telefona v nastavitvah. Shranjuje tudi podatke, kot so besedilna sporočila, kontakti, ki ste jih ustvarili ali sinhronizirali s telefonom, nastavitve računa in še kaj.</p> <p>Vaš telefon upravlja in budno varuje ta pomnilnik, saj vsebuje vaše osebne podatke. Ko vaš telefon priključite na računalnik, ta pomnilnik ni na voljo in do njega ni možno dostopiti preko računalnika. Vsebina pomnilnika se izbriše ob tovarniških ponastavitvah. Tako da se prepričajte, da imate varnostno kopijo preden pritisnete na tovarniško ponastavitev. Nekatere aplikacije dovoljujejo da naredite varnostno kopijo na vaši pomnilni kartici, na primer Kontakti.</p> |
| <b>Pomnilna kartica</b>                   | <p>Datoteke kot so fotografije, glasba in video posnetke lahko shranite na ta prenosni pomnilnik. Ko telefon priključite na vaš računalnik, je ta pomnilnik dosegljiv in lahko kopirate iz ali na njega.</p>  |

---

## Priklapljanje HTC Desire X na računalnik

Kadarkoli priključite HTC Desire X na računalnik s pomočjo USB kabla, se vam odpre zaslon Izberite vrsto povezave in vam da na voljo USB povezavo.

Postopate lahko na naslednje načine:

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Samo polni</b> | Izberete možnost Samo polni, če želite polniti baterijo medtem ko ste povezani z računalnikom. |
|-------------------|--|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Diskovni pogon        | <p>Ta način je na voljo samo, če je v vaš HTC Desire X vložena pomnilna kartica.</p> <p>To možnost izberite, če želite kopirati med pomnilno kartico in računalnikom.</p> <p>Če je aktiviran Diskovni pogon, medtem ko je HTC Desire X priključen na računalnik, ne boste mogli uporabljati aplikacij na vaši pomnilni kartici.</p>                                 |
| HTC Sync Manager      | <p>To možnost izberite, da uskladite medijske datoteke in podatke kot so kontakti, koledar, zaznamki, in druge informacije med računalnikom in HTC Desire X.</p> <p>Prenesite in naložite HTC Sync Manager, če je na voljo, na naši spletni strani.</p> <p>Ali medtem prenesite zadnjo verzijo HTC Sync za usklajevanje vaših medijskih in podatkovnih datotek.</p> |
| USB deljenje          | <p>Če nimate internetne povezave na računalniku, Lahko izberete ta način, da delite mobilni podatkovni prenos vašega HTC Desire X z vašim računalnikom.</p>   |
| Internet pass-through | <p>Če nimate podatkovnega načrta oziroma dostopa do Wi-Fi omrežja, lahko izberete ta način za deljenje internetne povezave z vašim HTC Desire X.</p>  |

## Kopiranje datotek na ali iz pomnilne kartice

Vašo glasbo, fotografije in ostale datoteke lahko kopirate na vašo pomnilno kartico.

1. Povežite HTC Desire X z vašim računalnikom s pomočjo dodanega USB kabla.
2. Pri zaslonu izbira vrste povezave, izberite Diskovni pogon. Vaš računalnik, bo prepoznal pomnilno kartico kot izmenljivi disk.
3. Pojdite na izmenljivi disk in ga odprite.
4. Sledite enemu od naslednjih navodil:
  - Kopirajte datoteke iz računalnika v korensko mapo pomnilne kartice.
  - Kopirajte datoteke iz pomnilne kartice v mapo na vašem računalniku.
5. Po kopiranju datotek, odstranite izmenljivi disk (torej priklopljen HTC Desire X) kot zahteva vaš računalnik za varno odstranitev opreme odstranite HTC Desire X.
6. Sledite enemu od naslednjih korakov:
  - Odklopite HTC Desire X od računalnika.



- Če bi radi, da vaš HTC Desire X ostane priklopljen n računalnik, vendar bi radi da lahko dostopa do pomnilne kartice, odprite Obvestilni panel, pritisnite na **Diskovni pogon**, in nato izberite katerokoli opcijo, ki ni **Diskovni pogon**.

## Osnove HTC Sync Upravljalnika




Prenesite in naložite HTC Sync Manager, če je na voljo, iz naše spletne strani. Oziroma medtem lahko naložite zadnjo verzijo HTC Synca da sinhronizirate medijske datoteke in podatke.

# Internetne povezave

## Podatkovna povezava


Ko prvič vklopite HTC Desire X, se samodejno nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

### Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena pristopnih točk.

### Vklop in izklop podatkovne povezave

Izklop vaše podatkovne povezave varčuje z energijo baterije in prihrani vaš denar zaradi manjših stroškov porabe.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite stikalo Mobilna omrežja **Vklop/Izklop** za vzpostavitev ali prekinitvev podatkovne povezave.






Če nimate vzpostavljene podatkovne povezave in niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli samodejnih posodobitev v vaš e-poštni nabiralnik, socialna omrežja in druge sinhronizirane informacije.

### Dodajanje nove dostopne točke



Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si pripravite ime dostopne točke in nastavitve vašega mobilnega operaterja (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite Mobilna omrežja > Imena pristopnih točk.
3. Na APN zaslonu pritisnite  > Nov APN.
4. Na zaslonu Uredi pristopno točko vpišite APN nastavitve. Pritisnite na postavko APN nastavitve za urejanje.
5. Pritisnite  > Shrani.

---


## Omogočanje podatkovnega gostovanja

---

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev, ko ste izven področja, ki ga pokriva vaš mobilni operater.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem lahko povzroči nepričakovane stroške. Pri svojem mobilnem operaterju se pozanimajte o cenah podatkovnega gostovanja preden ga uporabite.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite **Mobilna omrežja** in potem izberite možnost **Podatkovno gostovanje**.

Izberite možnost **Zvok za podatkovno gostovanje**, če želite, da vas HTC Desire X z zvokom opozori, da uporablja podatkovno gostovanje.

## Wi-Fi

Za uporabo Wi-Fi potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "vročo dostopno točko".



Razpoložljivost in moč Wi-Fi signala se spreminja glede na objekte skozi katere mora Wi-Fi signal prodreti (kot so stavebe ali zidovi med sobami).

---

## Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite Wi-Fi stikalo **Vklop/Izklop** za vklop Wi-Fi.
3. Pritisnite **Wi-Fi**.

Izpišejo se najdena Wi-Fi omrežja.




Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu, pritisnite **> Dodaj omrežje** za ročno dodajanje.

4. Pritisnite Wi-Fi omrežje, s katerim se želite povezati.



Če izberete varno omrežje, boste potrebovali omrežni ključ ali geslo.

5. Pritisnite **Poveži**.


Ko je HTC Desire X povezan z brezžičnim omrežjem, se Wi-Fi ikona  pojavi v statusni vrstici in vam prikazuje približno moč signala.

Ko se HTC Desire X naslednjič poveže z že prej uporabljenim varnim omrežjem, ne boste potrebovali ključa omrežnega ali gesla, razen če ponastavite HTC Desire X na privzete tovarniške nastavitve.

---

## Prekinitev povezave s trenutnim brezžičnim omrežjem

---

1. Podrsajte po Obvestilnem panelu, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite na **Wi-Fi**.
3. Lahko:
  - Pritisnete na brezžično povezavo s katero je HTC Desire X povezan, in nato pritisnete **Prekini Povezavo**.
  - Če želite izbrisati tudi nastavitve te povezave, pritisnite in pridržite naziv mreže, in nato pritisnite **Ne Shrani Omrežja**.

---

## Povezovanje z drugim Wi-Fi omrežjem

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite **Wi-Fi**.

Izpišejo se najdena Wi-Fi omrežja.



Za ročno iskanje Wi-Fi omrežij, ki so na voljo, pritisnite **☰ >**  
**Skeniraj**.

3. Za povezovanje pritisnite na Wi-Fi omrežje.


---

## Povezovanje z Wi-Fi omrežjem z napredno zaščito

---



Mogoče boste morali namestiti omrežni certifikat (\*.p12) na HTC Desire X preden se boste lahko povezali z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS avtentičnim protokolom.

1. Shranite datoteko certifikata v korensko mapo pomnilne kartice.
2. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  **> Zaščita**.
3. Pritisnite **Namesti iz pomnilne kartice**.
4. Izberite omrežni certifikat, ki ga potrebujete za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vključite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

## Povezovanje z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)

Dodajajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitev varnostnega

certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.

HTC Desire X mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.


---

## Dodajanje VPN povezave

---



Preden lahko uporabljate zaupni pomnilnik in nastavite VPN, morate najprej nastaviti PIN ali geslo zaklenjenega zaslona.


1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in prit .
2. V Brezžično & Omrežja pritisnite **Več**.
3. Pritisnite **VPN > Dodaj VPN omrežje**.
4. Vnesite VPN nastavitve in jih nastavite glede na podrobnosti zaščite, ki vam jih je priskrbel vas sistemski skrbnik.
5. Pritisnite **Shrani**.

VPN je dodan v VPN funkcijo na zaslonu VPN nastavitve.

---

## Povezovanje z VPN

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. V Brezžično & Omrežja pritisnite **Več**.
3. Pritisnite **VPN**.
4. Pritisnite VPN, s katerim se želite povezati.
5. Vpišite svoje podatke in pritisnite **Poveži**.

Ko ste povezani z VPN omrežjem, se v obvestilih pojavi ikona VPN povezave .

Zdaj lahko odprete spletni brskalnik, da bi dostopali do virov, kot je na primer vaš službeni intranet.

---


## Prekinitev povezave z VPN

---

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete.
2. Pritisnite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite VPN povezavo za prekinitev povezave.

## Uporaba HTC Desire X kot brezžični usmerjevalnik


Delite vaše podatkovne povezave z drugimi napravami, tako da spremenite HTC Desire X v brezžični usmerjevalnik.

- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
  - Za uporabo te storitve potrebujete, s strani vašega ponudnika storitve, odobren podatkovni plan vezan na vaš račun.
1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
  2. V Brezžično & Omrežja pritisnite **Več**.
  3. Pritisnite **Deljenje mobilnega interneta & prenosna vroča dostopna točka**.
  4. Pritisnite **Nastavitve prenosne Wi-Fi vroče dostopne točke**.
  5. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime usmerjevalnika.
  6. Izberite tip varnosti in nastavite geslo (ključ) za vaš brezžični usmerjevalnik. Če v varnosti izberete **Brez**, vam ni potrebno vpisati gesla.



Geslo je ključ, ki ga drugi ljudje vpišejo v svoje naprave, da bi lahko uporabljali HTC Desire X kot brezžični usmerjevalnik.


7. Izberite možnost **Prenosna Wi-Fi vroča dostopna točka** za vklop brezžičnega usmerjevalnika.

HTC Desire X je pripravljen za uporabo kot brezžični usmerjevalnik, ko v statusni vrstici vidite .

# Bluetooth

## Bluetooth osnove

### Prižiganje in ugašanje Bluetootha



1. Podrsajte po Obvestilnem panelu, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite Bluetooth **Vklop/Izklop** stikalo, da ga prižgete ali ugasnete.



Izklaplajte Bluetooth, če ni v uporabi, zaradi varčevanja z energijo, oziroma v prostorih, kjer so prepovedane brezžične naprave, na primer na premikajočih letalih ali v bolnišnicah.


### Spreminjanje naziva naprave

Naziv naprave pomaga drugim napravam, da prepoznajo HTC Desire X.

1. Podrsajte po Obvestilnem panelu, da se odpre in nato pritisnite .
2. Če je Bluetooth izključen, pritisnite na Bluetooth **Vklop/Izklop** stikalo, da ga ponovno vklopite.
3. Pritisnite na **Bluetooth**.  
Odprl se vam bo Bluetooth zaslon.
4. Pritisnite , in nato pritisnite **Preimenuj telefon**.
5. Vnesite novo ime za HTC Desire X v pogovorno okno in nato pritisnite **Preimenuj**.

## Priklapljanje Bluetooth slušalk ali opreme za avto


Lahko poslušate glasbo preko Bluetooth stereo slušalk, ali uživate v prostoročnih pogovorih z uporabo Bluetooth slušalk ali opreme za v avto.


- Za poslušanje glasbe s pomočjo slušalk ali opreme za avto, morajo slušalke ali avtomobilska oprema podpirati A2DP Bluetooth profil.
  - Preden priključite slušalke, se prepričajte da so prepoznavne, da jih HTC Desire X lahko najde. Za dodatne informacije si poglejte navodila za uporabo slušalk.
1. Podrsajte Panel z obvestili, da se odpre, in nato pritisnite .
  2. Če je Bluetooth izključen, premaknite Bluetooth **Vklop/Izklop**

stikalo, da ga izključite.

3. Pritisnite na **Bluetooth**.

Odpre se vam Bluetooth zaslon.

4. Če se vam ne prikažejo slušalke na seznamu, pritisnite , in nato pritisnite **Išči napravo**, Da osvežite seznam.
5. Ko zagledate naziv vaših slušalk v sekciji Razpoložljive naprave, pritisnite na ime.
6. HTC Desire X se samodejno poskuša povezati s slušalkami.
7. Če samodejno povezovanje ne uspe, vnesite kodo, ki ste jo dobili skupaj s slušalkami.

Povezovanje in stanje povezave se prikazeta pod ikono prostoročnih slušalk ali opreme za avto v sekciji Bluetooth naprave. Ko so Bluetooth slušalke ali oprema za avto povezani s HTC Desire X, se bo pokazala ikona  Bluetooth povezan v kontrolni vrstici.




# Nastavitve in varnost


## Več načinov kako podaljšati življenje baterije

### Preklapljanje na način GSM omrežje

Preklopite na uporabo GSM omrežja, če ne uporabljate podatkovne povezave kot povezavo z Internetom. Uporaba načina GSM omrežje porabi znatno manj energije.

1. Podrsajte Panel za Obvestila, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite **Mobilno omrežje > Način Omrežja**.
3. Pritisnite **Samo GSM**.

### Preverjanje uporabe baterije


1. Podrsajte Panel z Obvestili, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite **Napajanje > Poraba baterije**.
3. Za ogled podrobnosti, pritisnite na graf ali aplikacije, ki uporabljajo energijo baterije.



Če se prikažejo ikone z gumbi, medtem ko pregledujete zaslon Uporabi podrobnosti, jih lahko pritisnete, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo energije ali izklopite aplikacije, ki porabljajo energijo.


## Ustvarjanje varnostne kopije na Googlu

Lahko izberete, da se vam na Googlovih strežnikih samodejno shranjujejo nekatere nastavitve, kot so Wi-Fi in zaznamki, s pomočjo vašega Google Računa, da jih lahko shranite za kasnejšo uporabo.

1. Podrsajte Panel z Obvestili, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite na **Zasebnost** in izberite možnost **Ustvari varnostno kopijo nastavitvev**.

## Nastavitve dostopnosti

Te nastavitve pridejo prav, če prenesete in naložite dostopnostne aplikacijo, kot so bralec zaslona, ki omogoča zvokoven odziv. Dostopnostne funkcije oziroma storitve lahko vključite ali izključite.

1. Podrsajte Panel z Obvestili, da se odpre in nato pritisnite .
2. Pritisnite **Dostopnost** in izberite nastavitvev, ki vam ustreza.

# Ostale pomembne

## Ikone za prikaz stanja



- |  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  | Moč signala              |  | Baterija se polni                                |
|  | GPRS vključen            |  | Baterija slaba (na voljo 20%)                    |
|  | GPRS v uporabi           |  | Baterija je skoraj prazna (na voljo 8% ali manj) |
|  | EDGE vključen            |  | Tihi način                                       |
|  | EDGE v uporabi           |  | Način vibriranje                                 |
|  | 3G vključen              |  | Mikrofone izključen                              |
|  | 3G v uporabi             |  | Zvočnik vključen                                 |
|  | HSDPA vključen           |  | Povezava s sluškami z mikrofonom                 |
|  | HSDPA v uporabi          |  | Povezava s sluškami vključena                    |
|  | Gostovanje               |  | Bluetooth vključeno                              |
|  | Ni signala               |  | Priključen na Bluetooth napravo                  |
|  | SIM kartica ni nameščena |  | Letalski način                                   |
|  | Vključeno Wi-Fi omrežje  |  | GPS je vključen                                  |
|  | Podatkovno Usklajevanje  |  | Budilka je nastavljena                           |
|  | Baterija je polna        |  |  |

## Ponovni zagon vašega HTC Desire X

Če HTC Desire X dela počasneje kot običajno, ena od aplikacij ne dela kot bi morala, ali se HTC Desire X ne odziva, poskusite ponovno zagnati HTC Desire X in videli boste, če je to rešitev problema.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb VKLOP, da ga nazaj prižgete.
2. Odklenite zaslon.
3. Pritisnite in držite gumb VKLOP, in nato pritisnite na Ponoven zagon.
4. Ko se pojavi zahteva za potrditev, pritisnite **Ponovni zagon**.



Če se problem s pomočjo teh korakov ne razreši, lahko odstranite in ponovno vstavite baterijo, in nato prižgete HTC Desire X, da se ponovno zažene.

---

### HTC Desire X se ne odziva?

---

Če se HTC Desire X ne odziva ob dotiku na zaslon ali ko pritisnete gumb, ga lahko še vedno ponovno zaženete.

Pritisnite in pridržite gumb VKLOP vsaj za 10 sekund, in nato popustite.

HTC Desire X se bo ponovno zagnal.

## Ponastavitev HTC Desire X

Če boste HTC Desire X nekemu podarili ali imate težave s HTC Desire X, ki jih ne znate odpraviti, lahko izvedete tovarniško ponastavitev (ki se ji reče tudi hard reset).




Tovarniška ponastavitev bo dolgoročno izbrisala vse vaše podatke in prilagojene nastavitve, in bo odstranila vse prenesene in naložene aplikacije. Prepričajte se, da imate varnostne kopije vseh datotek, ki bi jih radi obdržali, preden izvedete Tovarniško ponastavitev.

---

### Izvajanje tovarniške ponastavitve v nastavitvah

---

1. Podrsajte po Panelu z obvestili, in pritisnite na .
2. Pritisnite **Pomnilnik > Tovarniška ponastavitev podatkov**.
3. Pritisnite **Ponovni zagon telefona**, in nato pritisnite **Izbriši vse**.

---

### Izvajanje tovarniške ponastavitve s pomočjo tipk na strojni opremi

---

Če HTC Desire X ni mogoče vključiti ali priti do nastavitvev, lahko tovarniško ponastavitev izvedete s pomočjo gumbov na strojni opremi vašega HTC Desire X.

1. Odstranite baterijo, počakajte nekaj sekund, ponovno vstavite baterijo.
2. Pritisnite in držite gumb GLASNOST MANJ, in nato pritisnite in držite gumb VKLOP.
3. Počakajte, da se pojavi zaslon s sliko Androida, in nato spustite gumba VKLOP in GLASNOST MANJ.
4. Pritisnite GLASNOST MANJ za izbiro **TOVARNIŠKA PONASTAVITEV**, in nato pritisnite gumb VKLOP.

# Blagovne znamke in avtorske pravice

©2012 HTC Corporation. Vse pravice pridržane

HTC, HTC logotip, HTC quietly brilliant logotip, HTC Desire, Friend Stream, HTC Footprints in HTC Sense so blagovne znamke ali storitvene znamke HTC Korporacija.

Google, Google logotip, Android, Android logotip, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa in YouTube so blagovne znamke Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Bluetooth® svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth SIG, Inc.

Adobe in Flash sta registrirani blagovni znamki ali blagovna znamki Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je blagovna znamka SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio, in b logo so blagovne znamke Beats Electronics, LLC.

Facebook je blagovna znamka Facebook, Inc.

FLICKR in FLICKR Dots logotip sta blagovni znamki in/ali registrirani blagovni znamki Yahoo! Inc.

iTunes in Mac sta blagovni znamki Apple Computer, Inc.

Polaris Office je blagovna znamka Infracore, Inc.

Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke svojih lastnikov.

HTC Sync Manager programska oprema je zaščitena z avtorskimi pravicami za izdelek, ki je sedaj v vaši lasti oziroma smo pravno pooblašteni, da ga uporabljamo in/ali podvajamo. Nepooblaščen uporaba in ali/podvajanje avtorsko zaščitene izdelka je kršitev zakona o Avtorskih pravicah v Združenih Državah in/ali ostalih državah/

regijah. Kršitev Z.D. in mednarodnih avtorskih zakonov lahko vodi do civilnih in/ali kazenskih tožb. HTC Korporacija ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe ali izgube (posredne in neposredne), ki ste jim lahko izpostavljeni, zaradi uporabe programske opreme.

Tukaj predstavljene slike so simulacije. HTC ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti, niti za nenamerne ali posledične škode, ki izhajajo iz opreme tega gradiva. Informacije so podane takšne kot so, brez kakršne koli garancije in so lahko predmet nenapovedane spremembe. HTC si prav tako pridržuje vse pravice do pregleda tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Noben del tega dokumenta ne sme biti reproduciran v kakršni koli obliki ali pod kakršnimi koli pogoji, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v nadomestni sistem, ali preveden v kateri koli jezik v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe HTC.



Priročnik z varnostnimi  
informacijami  
in napotki

**htc**  
*quietly brilliant*



## **Preberite pred uporabo naprave**

---

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.  
VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE  
OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

### **Varovanje zasebnosti**

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

## Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni poda

---

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

### Varnostna načela za pravilno namestitev ozemljitve

**OPOZORILO:** Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

### Varnostna načela za vir napajanja

- **Používajte správny vonkajší zdroj napájania**

Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo.

#### 4 Priložnik z varnostnimi informacijami in napotki

Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

##### **Omrežni polnilec:**

HTC, Model TC U250, TC B270, TC E250, TC B250, TC A250, TC C250, TC K250

##### ▪ Z modulom baterije ravnajte previdno

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60°C (140°F).



**OPOZORILO:** Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F), in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku..



##### ▪ Bodite še posebej previdni

- Hranite aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
  - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
  - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
  - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z

ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

## Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C (140 °F), na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

## Nevarnost poškodb sluha



**POZOR:** Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

- **OPOMBA:** Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.
- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS S250.

## Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

## Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

## Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se

nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

### **Varnost cestnega prometa**

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

### **Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju**

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti..

### **Vpliv visokofrekvenčnih signalov**

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je aparat vklopljen, sprejema in oddaja visokofrekvenčno energijo. Če komunicirate s pomočjo svojega telefona, sistem, ki upravlja vaš telefonski klic, regulira nivo moči, na katerem vaš telefon oddaja.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne

omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne presega omejitev za izpostavljanje radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne direktive. Te direktive je izoblikovala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vsebujejo mero varnosti, ki je potrebna za zagotovitev varnosti vseh oseb, ne glede na njihovo starost ali zdravstveno stanje.

V teh direktivah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije).

Glede na to, da se SAR meri s pomočjo najvišje oddajane moči aparata, je dejanska vrednost SAR tega delujočega aparata tipično pod vrednostjo, navedeno zgoraj. To je posledica avtomatskih sprememb nivoja moči aparata, da bi se zagotovilo, da aparat uporablja le minimalno moč, potrebno za komunikacijo z omrežjem.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih

## 8 Priložnik z varnostnimi informacijami in napotki

normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebnem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdelava tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

### Podatki o specifični meri absorpcije

1.11 W/kg na 10 g (glava), 0.631 W/kg na 10 g (telo)

### Motenje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanemu visokofrekvenčnemu sevanju.

Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje

visokofrekvenčno sevanje.

## Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

## Električna varnost

- **Dodatna oprema**
  - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
  - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
  - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika..
- **Priključitev na vozilo**

Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- **Pokvarjeni in poškodovani izdelki**
  - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
  - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebo.

## Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja

- **Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku**

Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.
- **Aparat se po dolgoročni uporabi segreva**

Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na



zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovojnici in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

### ▪ Posvetite pozornost servisnim oznakam

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

### ▪ Varujte telefon

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 40 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

### ▪ Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.

- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno..
- **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**  
V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo.
- **Preprečite delovanje toplo**  
Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
- **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**  
Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.  
**OPOZORILO:** Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.
- **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**  
Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.
- **Varnostni mehi**  
Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.
- **Dodatki za pritrjevanje**  
Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**  
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.
- **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo**  
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.
- **Nastavitev glasnosti**  
Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost

aparata.

### ▪ Čiščenje

Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.

### ▪ Mali otroci

Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje za zadušitve.

### ▪ Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi

Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:

- Telefona ne držite krčevito
- Tipke pritiskajte zlahka
- Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
- Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.

### ▪ Elektrostatična razelektritev

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

### ▪ Hrup

Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.

### ▪ Klicanje v sili

Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesi na noben brezžični telefon.

## Identifikacija za kontrolne organe

---

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela PM66100.

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom PM66100 samo spodaj navedeno opremo. Baterija ima dodeljeno številko modela BL11100.

**OPOMBA:** Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno

napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

### Identifikacija za kontrolne organe

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije. Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62311
- EN 62209-2
- EN 60950-1
- EN 62479
- EN 50332-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2



Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

## Bezpečnostné informácie Telecommunications & Internet Association (TIA)

### Srčni spodbujevalniki

Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočila jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite..

### Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

### Opozorila OEEZ

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke.

Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali

elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

### **Skladnost z zahtevami smernice RoHS**

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

### **Izdelki z brezžično napravo (LAN 2.4-GHz), Francija**

Za brezžično delovanje LAN (2.4-GHz) modula v tem izdelku veljajo določene omejitve. Ta naprava se lahko izkorišča v okviru celotnega frekvenčnega pasu od 2400-MHz do 2483.5-MHz (kanali 1 do 13) v okviru notranje uporabe. Pri zunanji uporabi se lahko izkorišča le frekvenčni pas od 2400 do 2454 MHz.

Najnovejše zahteve lahko razberete z naslednje spletne strani:

<http://www.art-telecom.fr>



## IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

HTC Desire X

(Ime izdelka za nemene trženja)

PM66100

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/EC, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

### 1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, EN 62209-2:2010

### 2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, EN50332-1:2000

### 3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1

### 4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/-2 V5.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Vedúci projektu

(Položaj/naslov)

Veľká Británia

2012/07/31

(Kraj)

(Datum)



91H02018-01M Rev.A