


Vaš telefon HTC Desire  
Hitri vodič

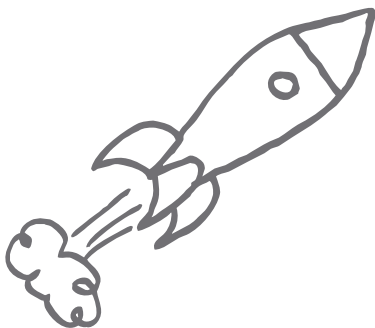

**htc**  
*quietly brilliant*

## Preberite pred uporabo naprave

### Napolnite baterijo

Baterija v telefonu še ni bila napolnjena. Pri polnjenju telefona je pomembno, da ne odstranujete modula baterije. S tem lahko poškodujete telefon. Ne poskušajte razstaviti telefona. (S tem lahko povzročite neveljavnost garancije.)

### Pazljivo si izberite tarifo omrežja

Telefon lahko v veliki meri hitro izkorišča povezanost z internetom. Priporočamo vam, da se še pred začetkom uporabe telefona posvetujete z mobilnim operaterjem o ceni prenosa podatkov. Če imate standardno ceno prenosa podatkov, se vam lahko zaračunavajo znatni stroški. Preklop na naročniško tarifo je lahko ugodnejši.

### Poiščite informacije o zakonih o varstvu zasebnosti

Nekatere države imajo stroge zakone o tem, kako in kje lahko snemate telefonske pogovore. Na primer lahko, da je pred začetkom snemanja obvezno obvestiti osebo, s katero govorite, o začetku snemanja pogovora. Uporabno si je poiskati informacije o teh zakonih v državi, kjer živite, še preden začnete funkcijo snemanja uporabljati.

### Za zaključek še nekaj pomembnih stavkov našega pravnega sektorja (OMEJITEV ODŠKODNINE)

Do največjega možnega obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba HTC in njeni partnerji niso v nobenem primeru odgovorni vam, uporabnikom, niti tretji osebi za posebne, naključne, posredne ali posledične škode, v kakršnem koli obsegu, ki bi lahko izhajale iz pogodbe ali njene kršitve, vključno z, vendar ne omejeno na poškodbe, izgubo prihodka, izgubo dobrega imena, izgubo poslovnih priložnosti, izgubo podatkov in dobička, ne glede na njihovo predvidljivost oz. ne glede na to, ali je bila družba HTC ali njeni partnerji obveščena o možnosti takšnih škod. V nobenem primeru celotna odgovornost družbe HTC ali njenih partnerjev ne presega od vas prejetega zneska, in to ne glede na pravni sistem, v katerem se predmet obtožbe rešuje. Prej navedene informacije ne vplivajo na zakonske pravice, ki jih ni mogoče ovreči.

Ta hitri vodič vam bo v pomoč pri začetku uporabe telefona. V priročniku uporabljamo naslednje simbole za označevanje pomembnih ali uporabnih informacij:



Opombe



Pomembne informacije



Nasveti



Varnostni ukrepi

Celotna navodila in druge uporabne informacije najdete na spletnih straneh podpore HTC na naslovu [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## Vsebina


1. Vsebina paketa	4
2. Seznanite se s svojim telefonom	4
3. Pred vklopom telefona	5
4. Začetek uporabe	7
5. Dodajanje stikov	9
6. Prvi klic	10
7. HTC Sense	10
8. Spletna povezava	14
9. Pošiljanje sporočil	16
10. Komunikacija s prijatelji	17
11. Dodajanje datotek v telefon	18
12. Uskladitev telefona z računalnikom	19
13. Varnostne kopije	21
14. Obnovitev tovarniških nastavitvev	22
15. Nasveti za reševanje problemov	23

## 1. Vsebina paketa

Paket bi moral vsebovati naslednje predmete:

- Telefon
- Baterija
- Kabel USB
- Stereo slušalke z mikrofonom 3,5 mm
- Omrežni polnilec
- Kartica microSD™ (vstavljena)
- Hitri vodič
- Varnostna in regulacijska navodila

## 2. Seznanite se s svojim telefonom

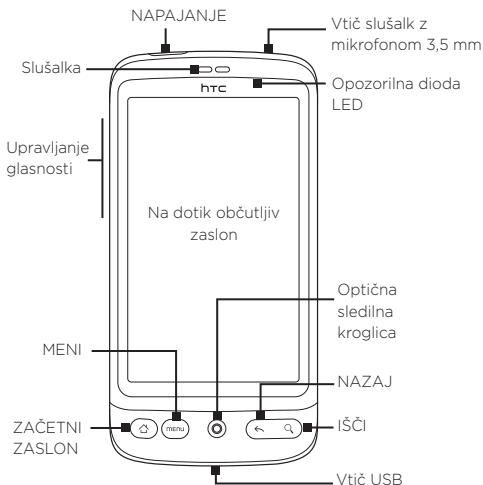


### 3. Pred vklopom telefona




#### 1 Snemite zadnjo stran

Dvignite zgornji del zadnje strani. V ovoju je ozka odprtina (blizu tipke NAPAJANJE), v kateri lahko s prstom dvignete zadnjo stran.

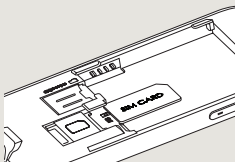


#### 2 Vstavite SIM kartico

1. SIM kartico vstavite z zlatimi stiki obrnjenimi navzdol in s poševnim vogalom obrnjenim navzven.
2. Vstavite celotno SIM kartico.

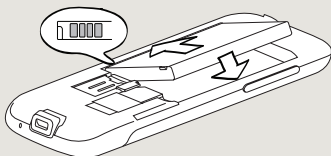


#### 3 Vstavite baterijo

1. Poravnajte bakrene stike baterije z vtiči za baterijo v prostoru za baterijo.
2. Vložite najprej stran s stiki baterije, potem baterijo pazljivo potisnite na mesto.

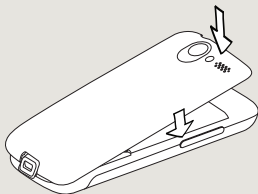

#### 4 Ponovno namestite zadnjo stran

1. Najprej zavarujte spodnji del zadnje strani tako, da slednjega vložite v dve odprtini v spodnjem delu zadnje strani telefona.
2. S pritiskom na stranski in zgornji del zadnje strani ga fiksirajte v želeni legi. Kadar zadnja stran slišno zaskoči, je zavarovana.

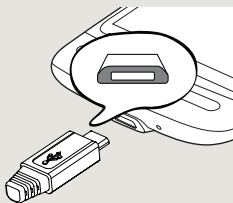

#### 5 Napolnite baterijo

1. Povežite omrežni polnilec z USB vtičem na spodnjem delu telefona.
2. Vtaknite omrežni polnilec v električno vtičnico in s tem pričnite s polnjenjem baterije. Polnjenje bo trajalo približno tri ure.

Po namestitvi SIM kartice in baterije ter polnjenju baterije lahko telefon prvič vklopite. Telefon vklopite s pritiskom na tipko NAPAJANJE.

Berite naprej in spoznajte, kaj vse omogoča vaš telefon.

## 4. Začetek uporabe

---

Ko telefon prvič vklopite, se izpišejo navodila in telefon vas vodi skozi nastavitve e-poštnih računov in priljubljenih socialnih omrežij. Lahko končate z nastavitvijo po navodilih prikazanih na zaslonu oziroma nastavitvev preskočite in jo izvedete kdaj drugič.

1. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati, in kliknite na tipko **Naprej**.
2. Določeni podatki in nastavitve se samodejno shranijo na pomnilniški kartici. Odkljukajte polje, če ne želite ustvarjati varnostne kopije podatkov in nastavitvev na pomnilniški kartici, in nato potrdite postavko **OK**.
3. Telefon najprej samodejno nastavi GPRS/3G, MMS in WAP povezavo na osnovi vaše SIM kartice.
4. Telefon vas popelje skozi napotke o uporabi tipkovnice na zaslonu. Sledite napotkom in se naučite uporabljati tipkovnico na zaslonu. Potrdite postavko **Preskoči**, če ne želite slediti napotkom.
5. Na zaslonu za povezavo s spletom izberite način spletne povezave in nato potrdite postavko **Naprej**.
6. Če se nahajate v območju Wi-Fi omrežja, vas bo telefon povprašal, ali se želite povezati z Wi-Fi omrežjem. Potrdite postavko **Naprej** in nato izberite brezžično omrežje, s katerim se želite povezati, oziroma odstranite kljukico v polju **Povezava z omrežjem Wi-Fi**, nato izberite postavko **Naprej** in povezavo z Wi-Fi omrežjem vzpostavite pozneje.
7. Nekatere funkcije telefona, kot npr. Vreme in Footprints, zahtevajo aktivirano službo Google za samodejno ugotavljanje vaše trenutne lege. Na zaslonu soglasja z Google Location lahko izberete, ali boste službi Google za ugotavljanje lege dovolili

zbiranje informacij o vaši legi. Odstranite kljukico oziroma polje odključajte in nato potrdite postavko **Naprej**.

Možno je, da vam bo ponudnik telekomunikacijskih storitev za to službo obračunal dodatne takse za prenos podatkov. To službo lahko kasneje dovolite oziroma prepoveste v nastavitvi lege telefona.

8. Na zaslону Nastavi račune izberite vrsto računa, ki ga želite nastaviti, in nastavitve dokončajte v skladu z navodili na zaslону. Če želite svoje račune nastaviti pozneje, kliknite na tipko **Preskoči**.

Po nastavitvi računov izberite postavko **Naprej**.

9. Na zaslону Nastavitev socialnih omrežij izberite tip računa socialnega omrežja, kot sta Facebook® in Twitter™, ki ga želite imeti dostopnega preko svojega telefona. V skladu z navodili na zaslону se prijavite na računu socialnega omrežja. Če želite račune socialnih omrežij nastaviti pozneje, kliknite na tipko **Preskoči**.

Po nastavitvi svojih računov izberite na zaslону Nastavitev socialnih omrežij postavko **Naprej**.

10. Na zadnjem zaslону boste izvedeli, kje lahko dobite več podatkov o uporabi telefona. Potrdite tipko **Dokončaj**.




## 5. Dodajanje stikov

---

Obstaja nekaj načinov, kako dodajati nove stike v telefon.

### Vnos vseh stikov s SIM kartice

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Ljudje.

2. Na zavihku **Vse** pritisnite tipko MENI. Nato potrdite postavke **Vnos/Prenos** > **Vnos s SIM kartice**.



Če v telefonu uporabljate račun Google ali Exchange ActiveSync, morate potrditi tip stika, da vnesene stike lahko uvrstite v kategorije.

3. Na zaslonu Izberi stike za vnos potrdite tipko MENI in nato potrdite postavko **Vnesi vse**.

### Dodajanje novega stika

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Ljudje.

2. Na zavihku **Vse** potrdite postavko **Dodaj stik**.

3. Potrdite polje **Ime**, vnesite ime in priimek stika ter nato potrdite tipko **OK**.

4. S potrditvijo postavke  tskrijte tipkovnico na zaslonu, potrdite polje **Prikazano ime** in nato izberite način prikazovanja imena stika v seznamu stikov.

5. Potrdite tipko **OK**.

6. Izberite **Račun stika**, pod katerim želite vzpostaviti stik.

7. V pripadajoča polja vnesite dodatne informacije o stiku.

8. Na zaslonu se premaknite navzdol in nato potrdite postavko **Shrani**.

## Usklajevanje stikov iz drugih virov

Telefon lahko hitro in brez težav uskladite s stiki, ki jih imate v računu Google, v programih Microsoft Office Outlook in Outlook Express, v računu Exchange ActiveSync oziroma celo na strežniku Facebook. Kompletna navodila za usklajevanje so na voljo na naših spletnih straneh [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).

## 6. Prvi klic

---

1. V spodnjem delu Začetnega zaslona potrdite postavko **Telefon**.
2. Izberite stik ali številko, ki jo želite zavrteti, in nato potrdite postavko **Kliči**.  
Če pritisnete na tipke v programu za telefonsko povezavo, se na zaslonu prikažejo ustrezne postavke, najdene v telefonu, in protokol klicev na osnovi tipk, ki jih pritisnete.
3. Za ukinitév klica potrdite postavko **Konec klica**.

## 7. HTC Sense

---

Odkrijte v svojem telefonu HTC Sense™ intuitivno, idealno integrirano okolje, postavljeno na treh glavnih principih — prilagoditi, ostati blizu in odkrivati nepričakovano.

### Prilagojen Začetni zaslon

Začetni zaslon je v precejšnji meri prilagodljiv in širši kot sam zaslon. Zato imate dovolj prostora za dodajanje informacij, ki so za vas največjega pomena, ter orodij in aplikacij, ki vam olajšajo življenje. Začetni zaslon je sestavljen iz sedmih zaslonov, ki se raztezajo v levo in desno stran zaslona.



Premaknite prst levo ali desno po zaslону tako, da se prikažejo dodatni deli razširjenega Začetnega zaslona.

ALI


Če stegnete prste dol, se na zaslону prikaže slika Začetnega zaslona in razširjenega Začetnega zaslona. Če potrdite miniaturo zaslona, se vam neposredno odpre želen zaslón.



Ne glede na to, kar s telefonom počnete, lahko kadarkoli pritisnete tipko ZAČETNI ZASLÓN in si s tem neposredno odprete Začetni zaslón.

## Widgeti

Zahvaljujoč widgetom imate pomembne informacije in medijske vsebine pregledno razvrščene neposredno na Začetnem zaslónu. V telefonu je na voljo široka izbira widgetov, če pa vam ne zadostujejo, si lahko več widgetov prenesete s spleta in jih dodate na Začetni zaslón.

Za dodajanje widgetov na Začetni zaslón potrdite postavko  in nato izberite postavko **Widget**.

## Prizori

Ali se ne morete odločiti, kako naj nastavite Začetni zaslón? Poglejte v mapo **Prizori**, ki smo jo namestili v telefon. Prizori so predhodno nastavljene zasnove Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro uporabite. Če želite preveriti predhodne nastavitve, na Začetnem zaslónu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Prizori**.

Po izboru lahko predhodno nastavitve prilagodite in jo shranite kot nov prizor.

1. Začetni zaslon prilagodite s spremembo prizora. Lahko dodajate tudi widgete, bližnjice in druge postavke.
2. Po končanih prilagoditvah pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite tipko **Prizori**.
3. Izberite opcijo **Privzeto (ni shranjeno)** in nato potrdite opcijo **Shrani**.
4. Vnesite **Ime prizora** in nato potrdite opcijo **Konec**.



Lasten prizor lahko tudi preimenujete ali odstranite. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavke **Nastavitve > Prilagodi > Prizori**. V delu **Moji prizori** pritisnite pripadajoč prizor, ga držite pritisnjenega in ga na zelen način spremenite.

## Ljudje


Dajte poudarek na ljudi, ki so za vas najbolj pomembni. Vaš telefon ima na enem mestu urejena vsa poslana in prejeta besedila, e-poštno konverzacijo, stanje računa Facebook, spletne fotografske albume in telefonske protokole stikov.

Potrdite ime stika in se vam pregledno prikaže celotna komunikacija z dano osebo v zadnjem času.

## Podatkovni tok prijateljev

S funkcijo Podatkovni tok prijateljev lahko postanejo računi socialnih omrežij bolj učinkoviti. S pomočjo funkcije Podatkovni tok prijateljev lahko v enem hipu v celotnem socialnem omrežju objavite svoja trenutna razmišljanja, prikažete posodobitve stanja in tweete ter pregledujete slike vaših računov socialnih omrežij.

## Poročila

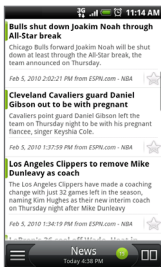

Prijavite se za sprejemanje informativnih kanalov, da ste lahko na tekočem, kar zadeva dogajanje na spletu. Aplikacija Poročila preverja vire RSS vaših priljubljenih informativnih spletnih strani, blogov itd. ter prenaša najnovejše posodobitve.

## Microsoft Exchange ActiveSync

Sedaj lahko uporabljate sijajen telefon ter imate hkrati službena e-pisma in druge informacije na varnem. Telefon ponuja povečano podporo za funkcije varovanja strežnika Exchange, kot sta zaščita z geslom in funkcija Remote Wipe.

V telefonu lahko tudi nastavite svoj status Izven pisarne. Pa še to: lahko enostavno vstopite v globalni imenik vašega podjetja se povežete z nekom, čigavih podatkov nimate v telefonu.

## 8. Spletna povezava

---

Zahvaljujoč vašemu telefonu imate internet na doseg roke. Lahko se povežete s pomočjo podatkovne povezave ali Wi-Fi.

### Uporaba podatkovne povezave

Enostavno je. Ko telefon prvič vklopite (in je SIM kartica vstavljena), naj bi se avtomatično povezal s podatkovnimi storitvami vašega mobilnega operaterja.

Če povezava ni vzpostavljena samodejno, lahko preizkusite dve stvari.

- **Preverite, ali je vklopljena podatkovna povezava.**

Lahko se zgodi, da nimate vklopljene podatkovne povezave. Če želite preveriti, ali je podatkovna povezava vklopljena:

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve**.
2. Če želite vzpostaviti povezavo, potrdite postavko **Brezžična in navadna omrežja** ter odkljukajte polje **Mobilno omrežje**.

- **Preverite, ali ste izbrali pravilno mobilno omrežje.**

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve**.
2. Potrdite postavke **Brezžična in navadna omrežja** > **Nastavitev mobilnega omrežja** > **Omrežni operaterji** ali **Imena dostopnih točk**.



### Uporaba Wi-Fi povezave

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavki **Nastavitve** > **Brezžična in navadna omrežja**.
2. Z odkljukanjem polja **Wi-Fi** vklopite Wi-Fi. Telefon poišče dostopna brezžična omrežja.
3. Potrdite postavko **Nastavitev Wi-Fi**. Prikažejo se imena omrežij ter nastavitev zavarovanja ugotovljenih omrežij Wi-Fi.


4. S klikom vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Če izberete odprto omrežje, boste avtomatično povezani. Če izberete varovano omrežje, vnesite varnostno kodo in potem potrdite tipko **Vzpostavi povezavo**.

## Brskanje po spletu

Zahvaljujoč brskalniku v vašem telefonu je brskanje po internetu enostavno in zabavno.

1. Na Začetnem zaslону potrdite postavko  > **Brskalnik**.
2. Na zaslónu Brskalnik pritisnite tipko MENI in nato potrdite polje naslova URL v zgornjem delu zaslóna.
3. Vnesite spletni naslov. Med vnosom naslova se na zaslónu prikažejo ustrezni naslovi spletnih strani. S potrditvijo naslova neposredno odprete ustrezno spletno stran oziroma nadaljujete z vnosom poljubnega spletnega naslova in nato pritisnete tipko Enter .
4. Spletno stran lahko pregledujete s pomočjo prstnih gibov oziroma uporabite približanje ali oddaljitev.

Če želite približati spletno stran, vlecite palec in kazalec po zaslónu stran od sebe.

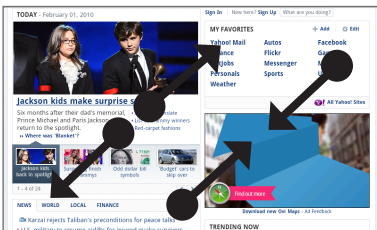


Če želite spletno stran oddaljiti, povežite palec in kazalec v konico.

## 9. Pošiljanje sporočil

---

Vaši e-poštni računi so dostopni neposredno preko telefona.

### Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Pošta.
2. Na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte potrdite postavko **Dodaj (POP3/IMAP)**.





Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, še nimate v podatkovni bazi svojega telefona, boste morali vnesti dodatne podatke. Predhodno si pripravite informacije o strežniku prihajajoče/odhajajoče pošte – s tem boste prihranili čas. Če teh informacij še nimate, si jih pridobite od svojega ponudnika e-pošte.

3. Vnesite **E-poštni naslov** in **Geslo** svojega e-poštnega računa ter potrdite postavko **Nadaljuj**.
4. Vnesite **Ime računa** in **Vaše ime**. Nato potrdite postavko **Konec nastavitvev**.



Lahko nastavite tudi račun Exchange ActiveSync. Ta postopek je opisan v poglavju E-pošta v priročniku za uporabnike na naših spletnih straneh.



### Pošiljanje elektronske pošte

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Pošta.
2. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa pritisnite tipko **MENI** in potrdite postavko **Kreiraj**.
3. Navedite enega ali več prejemnikov sporočil. Lahko:
  - Vnesete e-poštne naslove neposredno v polje **Naslovnik**. Če pošiljate e-pismo več prejemnikom, ločite e-poštne naslove z vejico.
  - Potrdite ikono  in nato izberite stike, ki jim želite poslati sporočilo. Po izboru vseh prejemnikov sporočila potrdite tipko **OK**.
4. Vnesite zadevo e-pisma in nato napišite sporočilo.
5. Potrdite postavko **Pošlji**.



## 10. Komunikacija s prijatelji

Vaš telefon ima vse, kar potrebujete za spletno komunikacijo s prijatelji. Aplikaciji **Ljudje** in **Podatkovni tok prijateljev** vam omogočata neposreden dostop do vseh pomembnih socialnih omrežij. Lahko posodobite svoj status na strežniku Facebook, pregledujete fotografije v svojih spletnih albumih in sledite tweetom na strežniku Twitter. Vse funkcije so integrirane in se uporabljajo zelo enostavno.

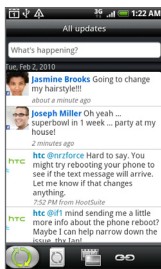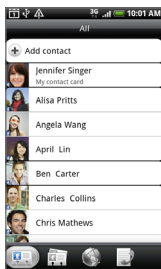

Glej poglavje Socialna omrežja v priročniku za uporabnike na naših spletnih straneh, kjer so na voljo dodatne informacije o funkcijah Podatkovni tok prijateljev, Facebook in Peep (program za naročnike tweetov v vašem telefonu).

## 11. Dodajanje datotek v telefon

---

Naj so vaše datoteke povsod in vedno z vami. V svojem telefonu si lahko pregledujete datoteke aplikacij Word, Excel, PowerPoint ter PDF. Lahko poslušate tudi glasbo in si pregledujete svojo priljubljeno galerijo fotografij in video posnetkov.



Preden začnete prenašati datoteke v telefon, morate vstaviti kartico microSD.

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB.
2. Kadar se odpre pogovorno okno **Povezava z računalnikom**, izberite postavko **Diskovni pogon** in nato potrdite postavko **Konec**.
3. Računalnik identificira vaš priklopljen telefon kot zunanji disk. Izberite postavko zunanji disk in jo odprite.
4. Prenesite datoteke na pomnilniško kartico.
5. Po prenosu datotek telefon odklopite v skladu z zahtevami uporabljenega operacijskega sistema za varen odvzem telefona.
6. V telefonu odprite zavihek z obvestili in nato potrdite postavko **Odklopi pomnilnik USB**. Na poziv potrdite postavko **Odklopi**.
7. Prekinite povezavo med telefonom in računalnikom.

## 12. Uskladitev telefona z računalnikom

---

S pomočjo programa HTC Sync lahko uskladite stike in koledar v aplikaciji Outlook ter stike v aplikaciji Outlook Express med računalnikom in telefonom.

### Namestitev programa HTC Sync, nameščenega na kartici microSD

Namestite program HTC Sync s pomočjo namestitvenega programa na kartici microSD.

1. Preverite, ali je v vašem telefonu vstavljena kartica microSD.
2. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo kabla USB, ki je priložen telefonu.
3. V telefonu se prikaže zaslon Povezava z računalnikom. Potrdite postavko **Diskovni pogon** in nato potrdite postavko **Konec**.
4. Računalnik bo identificiral telefon kot zunanji disk (kot kakršen koli drug USB pogon). Odprite zunanji disk, da lahko preverite, kaj je nameščeno na kartici microSD.
5. Prenesite datoteko HTCSync.exe v računalnik.
6. Pritisnite tipki ZAČETNI ZASLON > MENI in nato potrdite postavko **Obvestila**. Potrdite postavko **Izklopi pomnilnik USB** in potrdite postavko Izklopi. Sedaj lahko prekinete povezavo med telefonom in računalnikom.
7. V računalniku kliknite na datoteko HTCSync.exe ter pri namestitvi programa HTC Sync sledite navodilom na zaslonu.

### Nastavitev programa HTC Sync

Po namestitvi nastavite program HTC Sync tako, da bi vaš telefon prepoznal in omogočil uskladitev.

1. Povežite telefon z računalnikom.
2. V telefonu na zaslonu Povezava z računalnikom potrdite postavko **HTC Sync** in nato potrdite postavko

**Konec.** Telefon nato poskuša najti program HTC Sync v računalniku. To lahko traja nekaj sekund.



Če se v telefonu prikaže obvestilo, da programa HTC Sync ni mogoče najti, poskusite odklopiti in ponovno priklopiti kabel USB. Nato ponovite korak 2. .

3. Ko telefon najde program HTC Sync, se na računalniku prikaže Čarovnik za povezavo s telefonom (Phone Connection Wizard). Kliknite na tipko **Naprej**.
4. Vnesite ime telefona in potrdite postavko **Dokončaj**.
5. Poglejte ikono HTC Sync na računalniku. Zelena barva pomeni, da je telefon povezan z računalnikom in program HTC Sync je telefon identificiral.



6. Kliknite na zeleno ikono HTC Sync. Nato potrdite postavko **Uskladi** (ali **Sync Manager > Nastavitve**).
7. Na zaslону Čarovnik za nastavitve uskladitve (Synchronization Settings Wizard) kliknite na tipko **Naprej (Next)**.
8. V nekaj naslednjih pogovornih oknih izberite, če želite uskladiti Outlook ali Outlook Express, izberite tip podatkov za uskladitev (stiki ali koledar) ter izberite, ali jih želite uskladiti s telefonom samodejno.
9. Potrdite tipko **Dokončaj**.

### Samodejna uskladitev telefona in računalnika

Za sprožitev postopka samodejne uskladitve telefona in računalnika:

1. Pritisnite tipki **ZAČETNI ZASLON > MENI** in nato potrdite postavke **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj**.
2. Preverite, ali je odključano polje **Uravnava USB**.

Po vsakršni povezavi telefona z računalnikom se samodejno zažene uskladitev.

## Prenos najnovejše posodobitve programa HTC Sync

Od časa do časa obiščite spletne strani podpore HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) in ugotovite, kakšna najnovejša posodobitev programa HTC Sync je na voljo, da si jo lahko prenesete in namestite v računalnik. Po namestitvi najnovejše posodobitve sledite navodilom v oddelku „Nastavitve programa HTC Sync“ in program HTC Sync nastavite tako, da bi vaš telefon identificiral in omogočil uskladitev.

## 13. Varnostne kopije

---

Izguba podatkov je ena najbolj neprijetnih stvari, ki se sploh lahko zgodijo. Zato smo poskrbeli za to, da z vašim telefonom ne bi nikoli doživeli tega neprijetnega dogodka. Zahvaljujoč funkciji samodejnega ustvarjanja varnostnih kopij imate svoje podatke zanesljivo zavarovane.



Pri ustvarjanju varnostnih kopij morate vstaviti kartico microSD.

### Kontrola, ali je dovoljeno samodejno ustvarjanje varnostnih kopij

1. Pritisnite tipki ZAČETNI ZASLON > MENI in nato potrdite postavko **Nastavitve**.
2. Spustite se po zaslonu navzdol in nato potrdite postavki **Tajnost > Varnostne kopije podatkov**.
3. Prepričajte se, da je odključano polje **Varnostne kopije podatkov**.

Telefon bo ustvarjal varnostne kopije:

- Sporočil SMS in MMS
- Slovarja tipkovnice
- Zavihka brskalnika
- Nastavitve

Glej poglavje Varnostne kopije v priročniku za uporabnike na naših spletnih straneh, kjer je na voljo

celoten seznam tipov informacij, ki jih telefon lahko varuje v obliki varnostnih kopij na kartici microSD, in postopek njihovega prenosa nazaj v telefon.

## 14. Obnovitev tovarniških nastavitvev

---

Želite začeti znova? Če boste telefon nekemu dali ali če želite preprosto začeti znova, lahko obnovite tovarniške nastavitve telefona. Vendar tega postopka ne opravljajte brez tehtnega premisleka. Obnovitev tovarniških nastavitvev izbriše vse podatke, vključno z aplikacijami, ki ste si jih naložili in namestili. Telefon se tako povrne v stanje, v kakršnem je bil, ko ste ga prvič vklopili.



Pred obnovitvijo tovarniških nastavitvev si ne pozabite shraniti vseh podatkov, ki jih potrebujete.

### Ponovni zagon telefona s pomočjo nastavitvev

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavko **Nastavitve > Tajnost > Obnovitev tovarniških nastavitvev**.
2. Na zaslonu Obnovitev tovarniških nastavitvev potrdite postavko **Ponovni zagon telefona** in nato potrdite postavko **Izbriši vse**.

### Ponovni zagon telefona s pomočjo tipk telefona

1. Kadar je telefon izklopljen, držite pritisnjeno tipko **ZNIŽAJE GLASNOST** in nato kratko pritisnite tipko **NAPAJANJE**.
2. Počakajte, da se prikaže zaslon s 3 slikami sistema Android. Nato tipko **ZNIŽAJ GLASNOST** sprostite.
3. Pritisnite tipko **ZNIŽAJ GLASNOST**, potrdite postavko **IZBRIŠI MESTO SHRANJEVANJA** in nato pritisnite tipko **NAPAJANJE**.
4. Po pozivu za potrditev pritisnite tipko **POVEČAJ GLASNOST**.

Pri obnovitvi tovarniških nastavitv se ne izbriše vsebina vaše kartice microSD.

## 15. Nasveti za reševanje problemov

---

Za primer morebitnih težav s telefonom navajamo v nadaljevanju nekaj nasvetov, s katerih pomočjo lahko težave odpravite.

- Preverite, ali je v telefonu dovolj kapacitete za zagon aplikacij.

Če želite preveriti prosto kapaciteto, se vrnite na Začetni zaslon, pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavki **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona**.

- Izbrišite podatke in predpomnilnik aplikacij.

Če želite izbrisati podatke in predpomnilnik, se vrnite na Začetni zaslon, pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavke **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z aplikacijami**.

- Odstranite aplikacije tretjih.

Če želite odstraniti aplikacije tretjih oseb, se vrnite na Začetni zaslon, pritisnite tipko **MENI** in nato potrdite postavke **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z aplikacijami**.

- Če se telefon ne odziva, odstranite baterijo, počakajte 3 sekunde, ponovno vstavite baterijo in vklopite telefon oziroma si naredite varnostne kopije pomembnih podatkov in obnovite tovarniške nastavitve.

Za obnovo tovarniških nastavitv pritisnite tipko **ZAČETNI ZASLON > MENI** in nato potrdite postavke **Nastavitve > Tajnost > Obnovev tovarniških nastavitv**.

- Poiščite dodatne posodobitve in uporabne nasvete na naši spletni strani: [www.htc.com/support](http://www.htc.com/support).



91H0xxxx-xxM Rev.A