


HTC One X

Navodila
Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

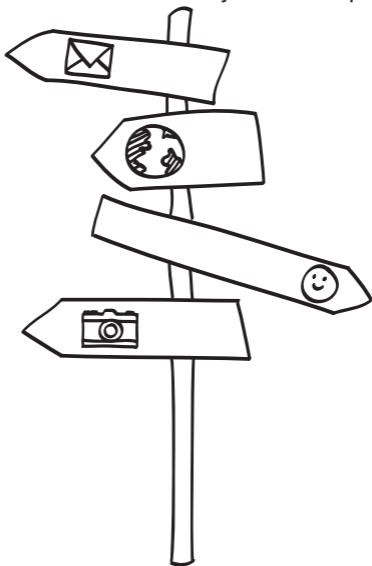

SLO

htc
quietly brilliant

Opozorilo!

Telefon in poraba interneta

Telefon se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepričajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejetju racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimate, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponek v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.





Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, če izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na začetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na začetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temveč izklopi samo podatkovne prenose.


Oznake, uporabljene v navodilih

V navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:

-  To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.
-  To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.
-  Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.
-  Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.

Odpiranje paketa

HTC One X

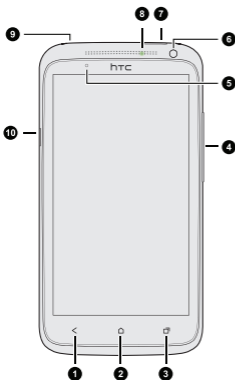

1. NAZAJ
2. ZAČETNI ZASLON
3. NEDAVNE APLIKACIJE
4. GLASNOST
5. Senzor za bližino
6. Sprednji fotoaparati
7. POWER (VKLOP)
8. Kontrolna lučka LED
9. 3.5mm vhod za slušalke
10. Povezava USB


- ☞ Če želite uporabljati ščitnik zaslona, senzorja približevanja ne pokrivajte niti ne blokirajte. Za napravo HTC One X lahko kupite poseben ščitnik zaslona, ki je že opremljen z majhno odprtino za senzor.

Kartica SIM


Naprava HTC One X uporablja kartico microSIM. Kartica microSIM vsebuje vašo telefonsko številko, podatke o storitvah in pomnilnik za shranjevanje stikov telefonskega imenika in besedilnih sporočil.

Vstavljanje kartice SIM

1. Če želite potegniti ven predalček za kartico SIM, v majhno odprtino zraven predalčka vstavite majhno upognjeno sponko za papir. Sponko za papir vstavljajte poševno.




2. Predalček za kartico SIM potegnite navzven in vanj vstavite kartico SIM.

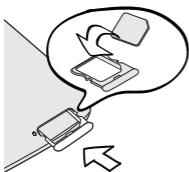

3. Kartico SIM popolnoma potisnite v predalček.

Odstranitev kartice SIM

1. Če želite potegniti ven predalček za kartico SIM, v majhno odprtino zraven predalčka vstavite majhno upognjeno sponko za papir. Sponko za papir vstavljajte poševno.

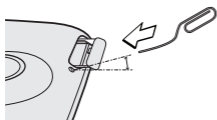


2. Predalček za kartico SIM potegnite ven.
3. Kartico SIM potegnite ven iz predalčka za kartico SIM.

Polnjenje baterije

Preden vklopite in prvič uporabite telefon HTC One X, priporočamo, da baterijo napolnite.

Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in kabel USB, ki sta priložena v paketu.

1. Vstavite manjši konec kabla USB v konektor USB.

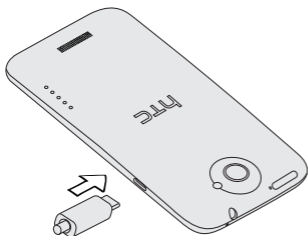

2. Vstavite drugi konec kabla USB v napajalni adapter.
3. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

Vklop in izklop

Vklop

Preprosto, pritisnite tipko NAPAJANJE.



Ko prvič vklopite HTC One X, je potrebno urediti nastavitve.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko NAPA.JANJE da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in zadržite tipko NAPA.JANJE za nekaj sekund.
3. Ko se prikaže meni Možnosti napajanja, pritisnite Izklop.

Prvo nastavljanje HTC One X


Ko prvič vklopite HTC One X, vas bo prosil, da ga nastavite.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo povezavo z internetom, da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve in samodejno sinhroniziranje vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih omogočite ali onemogočite v Nastavitvah.

Ko je HTC One X vklopljen, se bodo na nekaterih zaslonih (npr. na Začetnem zaslonu) prikazali Kratki nasveti, ki vam bodo v pomoč pri uporabi HTC One X. Nasveti za določen zaslon se ne bodo več prikazali, ko jih boste zaprli.

Za ponoven ogled Kratkih nasvetov podrsajte panel Obvestila, da se odpre in potem pritisnite  > O obvestilih > Pomoč > Prikaži vse Kratke nasvete.

Potrebujete nekaj navodil za uporabo vašega telefona?


Pokaži mi vam pomaga kar najbolje in najhitreje izkoristiti vaš HTC One X.

- Potrebujete navodila in pomoč takoj? Preprosto vpišite nekaj ključnih besed in dobite jasne in aktualne odgovore kar na HTC One X.
- Imate kdaj občutek, da na svojem telefonu ne uporabljate vseh funkcij? Da bi se naučili, pobrskajte po prijaznih uvodnikih v Pokaži mi. Tu lahko najdete od uvodne do zahtevnejše razlage. Pokaži mi pripomoček vam celo predlaga teme, ki bi vas utegnile zanimati.

Da bi odprli Pokaži mi na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Pokaži mi.

Če si še niste prenesli vsebin Pokaži mi, ali so na voljo posodobljene vsebine, samo pritisnite povezavo prenesi, da bi dobili nove vsebine.

Iskanje v Pokaži mi

1. V Pokaži mi, pritisnite , in potem vpišite besede, ki jih iščete.
2. Pritisnite na rezultat iskanja za direkten prehod na zadetek.

Prvi teden z vašim novim telefonom

Začetni zaslon

Na vašem Začetnem zaslonu si oblikujete vaš HTC One X po svoje.

Lahko dodajate vaše priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in pripomočke, tako da so vam vedno na voljo.

Na strani 23, v poglavju Prilagoditve, si lahko prebereta kako.

Razširjeni Začetni zaslon


Ko boste HTC One X uporabljali za več stvari, se vam bo mogoče zdelo, da en Začetni zaslon ni dovolj.

Ni problema.

Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali v desno po zaslonu in odkrili boste več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in drugega.

Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon.

Uporaba Pogleda v preskoku

- Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, pritisnite  ali uščipnite zaslon, da vam pokaže Pogled v preskoku. Zaslone, ki so na voljo se vam prikažejo na Začetnem zaslonu kot miniaturne sličice. Preprosto pritisnite na zeleni zaslon in takoj boste skočili tja.
- Če je v Pogledu v preskoku prostor za nov zaslon, lahko pritisnete Dodaj panel in s tem dodate nov zaslon. Pojavi se prazen Začetni zaslon in lahko ga oblikujete.



Prstne poteze


Pritisnite	Ko želite uporabljati tipkovnico, izbrati postavke na zaslonu, kot so aplikacije ali ikone nastavitev ali pritisniti na tipke na zaslonu, jih enostavno potrdite s prstom .
Pritisnite in zadržite	Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer stika ali povezave na internetni strani) preprosto pritisnite in zadržite postavko .
Zdrsnete ali podrsajte	Zdrsneti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu .
Povlecite	Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst na zaslonu dokler ne dosežete zelene pozicije .
Frcnite	Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v navpični smeri, kot pri frcanju kontaktov ali seznama sporočil.
Zasučite	Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno iz portreta v pokrajino, ko obrnete HTC One X na bok. Ko vpisujete besedilo, lahko obrnete HTC One X na bok, da se vam prikaže večja tipkovnica .
Uščipnite	Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko "uščipnete" zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran .
Dršenje z dvema prstoma	Pri nekaterih aplikacijah, ki imajo razvrščanje, kot je Pošta ali Ljudje, lahko uporabite dva prsta za drsenje po zaslonu. Zaslon prikaže razvrščeno vrsto in z lahkoto se pomaknete na informacijo, ki jo potrebujete .
Pritisnite in povlecite	Na začetnem zaslonu lahko premikate pripomočke ali ikone z enega zaslona na drugega. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono z enim prstom, z drugim prstom pa povlecite zaslon v novo lokacijo.

Način spanje

Način spanje varčuje z energijo baterije, tako da HTC One X preklopi v stanje nizke porabe energije, ko je zaslon ugasnjen.

Prav tako prepreči nenamerne pritiske na tipke, ko je HTC One X v vaši torbi. Vendar boste še vedno prejeli klice in sporočila. Zgrešeni klici in sporočila se prikažejo na zaklenjenem zaslonu.



Da bi preprečili, da se zgrešeni klici in sporočila prikažejo na zaklenjenem zaslonu, podrsajte panel Obvestila, da se odpre in potem pritisnite  > **Zasebnost**.

Prebujanje iz Načina spanja

Na kratko pritisnite gumb NAPA JANJE, da izklopite zaslon in preidete v Način spanja. Ko HTC One X nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v Način spanja.

Prebujanje iz Načina spanja

HTC One X lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb NAPA JANJE. Morali boste odkleniti zaslon.





HTC One X se prebudi samodejno, ko imate dohodni klic.

Odklepanje zaslona

Povlecite krožec navzgor, da odklenete zaslon.



Če ste nastavili določen vzorec, PIN ali geslo vas bo telefon prosil, da narišete vzorec ali vpišete PIN oziroma geslo, da se odklene.

Če ste si nastavili opozorilo za dogodek ali budilko, lahko povlečete  ali  v krožec, da preložite ali opustite bujenje ali dogodek.

Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

- Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono aplikacije v krožec, da odklenete zaslon in takoj odprete želeno aplikacijo.



Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste aplikacije, kot v opravljeni vrstici v vašem Začetnem zaslonu. Za spreminjanje bližnjic na zaklenjenem zaslonu spremenite aplikacije v opravljeni vrstici.

- Ko je na zaklenjenem zaslonu obvestilo ali informacija, kot npr. zgrešen klic novo sporočilo, ga lahko povlečete v krožec, da se premaknete neposredno v njegovo aplikacijo.

Načini kako dodati stike na HTC One X


Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC One X. Lahko sinhronizirate HTC One X s stiki iz vašega računa Google®, računalnika, računa Facebook® in podobno.

HTC Sync Manager	Sync the contacts from your old phone to your computer, and then use HTC Sync Manager to sync HTC One X with your computer's Microsoft®Outlook®, Outlook Express or Windows® Contacts.
Gmail™	Stiki iz Googla se uvozijo na HTC One X potem, ko se prijavite v vaš račun Google. Ustvarjate lahko tudi nove stike neposredno z vašega HTC One X.
Facebook	Prijavite se v svoj Facebook račun in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na Facebooku.
Stiki v telefonu	Lahko ustvarite in shranite stike neposredno v HTC One X ali prenesete že obstoječe iz vašega starega telefona.
SIM kartica	Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na HTC One X.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One X sinhronizira vaše službene stike z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim okoljem.
Prenos	Aplikacija Prenos vam ne omogoča le prenosa vseh kontaktov iz starega telefona, ampak tudi prenos dogodkov koledarja in besedilnih sporočil iz vašega starega telefona na HTC One X.


Prenos stikov iz vašega starega telefona

Preprosto prenesite stike iz vašega starega telefona na HTC One X z Bluetooth®.





Glede na model vašega starega telefona, lahko na HTC One X prenesete tudi druge tipe podatkov kot so koledar dogodkov in besedilna sporočila.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Prenos**.
2. Pritisnite **Naprej** za začetek.
3. Izberite ime in model vašega starega telefona.
4. Na vašem starem telefonu vklopite Bluetooth, ga nastavite na prepoznavni način in sledite navodilom na zaslonu.

Prvi klic

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.
3. Na seznamu pritisnite stik, ki ga želite klicati.
4. Ko želite zaključiti klic, pritisnite **Končaj klic**.

Pošiljanje prvega besedilnega sporočila

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite , in potem izberite stike, ki jim želite poslati sporočilo.
4. Pritisnite okno z napisom **Dodaj besedilo**, in vpišite svoje sporočilo.
5. Pritisnite  da bi dodali simbol ali predvideno besedilo.
6. Pritisnite **Pošlji**.

Prenašanje fotografij, videoposnetkov in glasbe v/iz HTC One X

Obstajata dva načina prenašanja vaših medijev.


- Povežite HTC One X s svojim računalnikom in potrdite način **Diskovni pogon**. Vaš računalnik ga prepozna kot odstranljiv pogon USB in vi lahko kopirate medije med njima.
- Prenesi in uporabi našo programsko opremo HTC Sync Manager. Lahko enostavno sinhronizirate mape v računalniku, ki vsebujejo medije in sezname skladb, z vašim HTC One X. HTC Sync Manager lahko tudi samodejno prenaša fotografije in videoposnetke med HTC One X in vašim računalnikom.

Kopiranje in deljenje besedila

V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete in kopirate besedilo, ga potem prilepite ali delite.

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na izbrano besedo in zadržite
2. Povlecite označevalnik za začetek in konec, da poudarite besedilo, ki ga želite izbrati.

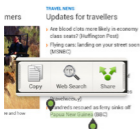

Za kopiranje naslova spletne povezave, pritisnite in zadržite povezavo in potem pritisnite **Kopiraj URL povezavo**.

Kopiranje in lepljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, pritisnite **Kopiraj**.

Izbrano besedilo se kopira v odložišče.

2. V polje za vnos besedila (na primer med pisanjem e-sporočila), pritisnite in zadržite na mestu, kjer želite prilepiti besedilo.
3. Pritisnite **Prilepi**.

Deljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, pritisnite **Deli**.
2. Izberite kam naj prilepi in deli izbrano besedilo, kot na primer v e-poštno sporočilo ali v posodobitev stanja v socialnem omrežju.

Snemanje zaslona HTC One X

Želite pokazati svoje igralne uspehe, napisati blogovski prispevek o kateri izmed postavk HTC One X ali posodobiti status na Facebooku s pesmijo, ki jo predvajate?

Enostavno je: naredite posnetek zaslona in ga delite preko Galerije.

Držite pritisnjeno **NAPAJANJE** in potem pritisnite .

Zaslon se shrani v album Posnetki fotoaparata v Galeriji.

Prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami

Z lahkoto lahko dostopate do aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.


1. Pritisnite .
2. Podrsajte s prstom v levo ali desno, da bi videli pred kratkim odprte aplikacije.



3. Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete.

Obvestila

Obvestila LED



Kontrolna lučka LED:

- Sveti zeleno, ko se HTC One X polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ki imate novo obvestilo.
- Sveti oranžno, ko se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je baterija skoraj prazna.

Ikone za obvestila


Ikone za opozorila na statusni vrstici vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.



Panel obvestila

Ko dobite novo obvestilo lahko odprete panel Obvestila in preverite kakšno obvestilo o dogodku ali nove informacije ste prejeli. Preko panela Obvestila, lahko tudi hitro dostopate do nastavitvev.

1. Za odpiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite vrstico stanja in potem podrsajte s prstom navzdol.

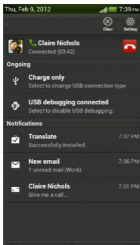

Če imate več različnih obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol in pregledate vsa obvestila.

2. Za zapiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela in nato povlecite s prstom po navzgor. Ali preprosto pritisnite .

Spoznajte svoje nastavitve

Želite spremeniti zvonjenje, nastaviti Wi-Fi* povezavo ali povečati zaslon? Vse to in še več lahko uredite v Nastavitvah.

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite .

Tukaj je nekaj osnovnih nastavitvev, ki jih lahko spremenite:

- Pritisnite stikalo **Vklop/Izklop** v bližini postavke, kot recimo Wi-Fi, za njen izklop ali vklop. Pritisnite na postavko, da bi uredili njene nastavitve.
- Pritisnite **Zvok & vibriranje** za nastavljanje zvonjenja, izbiranje profila zvoka in oblikovanje nastavitvev zvoka za dohodne klice.
- Pritisnite **Zaslon** za spreminjanje osvetlitve zaslona ali določanje kako dolgo naj bo zaslon ugasnjen preden se preklopi v način spanje.
- Pritisnite **Varnost** za nastavljanje možnosti zaklenjen zaslon ali SIM kartica.

Varčevanje z baterijo

Kako dolgo zdrži baterija brez polnjenja, je odvisno od tega, kako uporabljate HTC One X.

Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko vplivajo na življenjsko dobo vaše baterije.

Z energijo baterije lahko varčujete, če upoštevate nekaj preprostih nasvetov:

- Izklopite zaslon, ko ga ne uporabljate.
- Znižajte glasnost.
- Zaprite funkcije, kot npr. Fotoaparati, ki porabijo veliko energije, ko jih ne uporabljate več.
- Prepričajte se, da so aplikacije zaprte in niso aktivne v ozadju.
- Uporabite napajalni kabel, vedno ko je to mogoče.

HTC One X vam lahko samodejno pomaga pri varčevanju energije, preverite v nastavitvah Napajanja.

Posodabljanje programske opreme HTC One X

HTC One X lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah programske opreme. Posodobitve programske opreme lahko prenesete in namestite s pomočjo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Če so na voljo nove posodobitve programske opreme, lahko preverite tudi ročno.

Glede na tip posodobitve, lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke, prilagodi nastavitve ter odstrani aplikacije, ki ste jih namestili. Prepričajte se, da ste naredili varnostne kopije vseh informacij in datotek, ki jih želite ohraniti.



Da bi se izognili dodatnim stroškom, uporabite Wi-Fi za prenos posodobitev programske opreme.


Nameščanje posodobitve

Ko je internetna povezava aktivna in je na voljo nova posodobitev, se pojavi sistemsko pogovorno okence za posodobitev, ki vas vodi skozi proces.

Če ne vidite sistemaškega okenca, preverite, če se v statusni vrstici nahaja ikona obvestila .

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite obvestilo o posodobitvi.
2. V sistemskem pogovornem okencu izberite kateri tip povezave želite uporabiti za nalaganje posodobitve.
3. Za začetek nalaganja sledite navodilom na zaslonu.
4. Ko je nalaganje končano, pritisnite **Namesti zdaj** in potem pritisnite **V redu** v sistemskem pogovornem okencu za namestitev posodobitve.
5. Počakajte, da se posodobitev zaključi. Potem se bo HTC One X samodejno ponovno zagnal.

Checking for updates manually

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite .
2. Pritisnite **O posodobitvah** > **Posodobitve programske opreme** > **Preveri zdaj**.

Fotoaparāt

Osnove fotoaparata

Snemajte fotografije takoj, brez zamude.

Preprosto aktivirajte fotoaparāt z zaklenjenega zaslona, čeprav je HTC One X zaščiten z geslom.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite NAPAJANJE.
2. Povlecite ikono aplikacije Fotoaparāt v krožec Zaklenjen zaslon, da lahko takoj fotografirate in snemate.



Preko domačega zaslona lahko tudi tapnete Fotoaparāt in ga zaženete.

Na zaslonu Iskalnik slike boste našli tipke za dodajanje efektov, za zoom ter mnoge druge.



Po uporabi fotoaparata (oziroma če začasno zapustite zaslon Iskalnik slike) boste morali odkleniti HTC One X, če imate zaklenjen zaslon.

Fotografiranje

1. Odprite Fotoaparāt preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.
2. Fotoaparāt usmerite proti objektu slikanja.


Fotoaparāt samodejno fokusira in pri spreminjanju nastavitve fotoaparata fokusiranje še naprej prilagaja.

3. Če ste pripravljeni za snemanje fotografije, tapnite .

Zoom

- Pred fotografiranjem ali snemanjem, lahko uporabite zoom vrstico za povečanje ali pomanjšanje objekta.
- Preprosto podrsajte s prstom po vrstici za zoom, če želite povečati ali pomanjšati sliko.
- Ko snemate videoposnetek, je zoom vrstica vedno na zaslonu, da lahko med snemanjem povečate ali pomanjšate sliko.

Preklapljanje med sprednjim in glavnim fotoaparatom

1. Na zaslonu Iskalnik slike, pritisnite .
2. Pritisnite **Fotoaparatus**.
3. Pritisnite **Sprednja** ali **Glavna**.



Nekatere funkcije niso na voljo, ko uporabljate sprednji fotoaparatus, kot npr. zoom in zaznava obraza.

Izbiranje efekta

Uporabite efekte, ki so na voljo, da bodo vaše fotografije delovale, kot bi bile posnete skozi posebne leče in filtre. Določene efekte lahko uporabite tudi pri snemanju videoposnetkov.

1. Pritisnite .
2. Pobrsajte po efekti, ki so na voljo in pritisnite na tistega, ki vam je všeč.

Nastavljanje ločljivosti

1. Na zaslonu Iskalnik slike pritisnite .
2. Pritisnite **Ločljivost slike** ali **Kakovost videoposnetka** in izberite ločljivost.

Izbiranje načina bliskavice

Večkrat pritisnite na tipko za bliskavico za izbiro načina bliskavice, ki ga potrebujete glede na svetlobne pogoje.

Tapnite ikono za bliskavico za izbiro načina bliskavice.

Če uporabljate način Bliskavica ali Samodejna bliskavica, fotoaparatus samodejno nastavi najbolj ustrezno svetlost bliskavice za vašo sliko.


Fotografiranje

1. Odprite Fotoaparatus preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.
2. Fotoaparatus usmerite proti objektu slikanja.

Fotoaparatus samodejno fokusira in pri spreminjanju nastavitve fotoaparatusa fokusiranje še naprej prilagaja.

3. Če ste pripravljeni za snemanje fotografije, tapnite .


Snemanje videoposnetka

1. Odprite Fotoaparatus preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.
2. Če ste pripravljeni za snemanje, tapnite .
3. Med snemanjem lahko:
 - Povečate ali pomanjšate sliko.
 - Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslon Iskalnik slike.

- Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči fotoaparata med snemanjem.

4. Za zaustavitev snemanja pritisnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

Med snemanjem videoposnetka z uporabo kamere pritisnite  če želite narediti fotografijo vašega objekta.


Slikanje serije fotografij

Ali želite slikati objekte, ki niso statični? Lahko slikate kakršno koli akcijo, ne glede na to, ali gre za nogometno igro ali avtomobilsko dirko.

V zaslону Iskalnik slike pritisnite .

Fotoaparāt naredi 20 zaporednih slik izbranega objekta.



Želite imeti še več posnetkov? Tapnite  > **Tekoče slikanje** in potem **izbrišite Omejitev za 20 posnetkov**.

Po fotografiranju preverite fotografije in izbrišite tiste, ki jih ne želite ohraniti.

Prizori fotoaparata

Prizori predstavljajo enostavno možnost spreminjanja običajnih nastavitev fotoaparata, da bi bolj ustrezale trenutnim svetlobnim pogojem in okolju.

Uporabite **Samodejno** in fotoaparatu omogočite samodejno prilagajanje nastavitev oziroma sami izbirajte izmed široke palete prizorov, preden se lotite fotografiranja.

Prilagoditve

Naj bo vaš HTC One X resnično vaš

Zdaj si lahko ustvarite HTC One X, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite.

Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, preoblek, zvonjenj in zvokov za obvestila za dohodna sporočila, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Prilagajanje HTC One X s temami

HTC One X postane več telefonov v enem, če uporabljate teme.

Teme so prilagojeni izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite.

Z zamenjavo teme lahko svoj HTC One X hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo




Vedno ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC One X samodejno shrani spremembe v trenutno izbrano temo.

Uporaba prednastavljene teme



HTC One X ima prednastavljene teme, vsako z drugačno tapeto in setom pripomočkov, ki predstavljajo različne momente v vašem življenju.

Izberete lahko temo, ki je primerna za delo, igro, potovanje, ali vaše socialno življenje.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki vam ustreza.
4. Pritisnite **Uporabi**.


Ustvarjanje nove teme

Ko ustvarjate novo temo, boste začeli s praznim Začetnim zaslonom.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Pritisnite  > **Nova**.
4. Vpišite ime nove teme in pritisnite **Končano**.
5. Prilagodite temo z dodajanjem pripomočkov in aplikacij, s spreminjanjem tapet in drugih funkcij. Vse spremembe bodo samodejno shranjene v to temo.



All of your changes will be automatically saved to this scene.

Preimenovanje teme

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.

3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki jo želite preimenovati.
4. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico teme, potem pritisnite **Preimenuj**.
5. Vpišite novo ime teme.
6. Pritisnite **Končano**.


Brisanje teme

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Teme**.
3. Pritisnite  > **Izbriši**.
4. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi pobrskali po temah, potem pritisnite eno ali več tem, ki jih želite izbrisati.
5. Pritisnite **Izbriši**.

Spreminjanje vaše tapete

Izberite vašo najljubšo fotografijo za Domačo tapeto.

Izberite med tapetami, ki so na voljo ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s kamro.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Tapeta**.
3. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Galerija Izberite obstoječo fotografijo in jo obrežite.

HTC tapete Izberite prednastavljeno tapeto, potem pritisnite **Predogled**.


Žive tapete Izberite prednastavljeno animirano tapeto, potem pritisnite **Predogled**. Če se animirana tapeta, ki ste jo izbrali lahko prilagodi, pritisnite **Nastavitve**.

4. Pritisnite **Shrani** ali **Uporabi**.

Uporaba nove preobleke

Prilagodite več kot samo Začetni zaslon z uporabo nove preobleke.

Preobleke dajejo drugačen izgled in občutek večini tipk na zaslonu, aplikacijam, menijem in podobno.


1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Preobleka**.
3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali preobleko, ki jo želite.
4. Pritisnite **Uporabi**.

Prilagodite vaš Začetni zaslon s pripomočki

Pripomočki vam nudijo pomembne informacije in vsebine neposredno na vašem Začetnem zaslonu.

Nekateri pripomočki so že dodani na vaš Začetni zaslon. Lahko jih dodajate iz seznama pripomočkov, ki so na voljo.

Dodajanje pripomočka na vaš Začetni zaslon

1. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.
2. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.
 - Podrsate v levo ali v desno in prebrskate seznam pripomočkov.
 - Pritisnite  da bi poiskali točno določen pripomoček.
 - Pritisnite **Vsi Pripomočki** da bi izbrali iz seznama pripomočkov.




Nekateri pripomočki so na voljo v različnih oblikah in velikostih.

3. Povlecite pripomoček na miniaturno sličico začetnega zaslona, kamor ga želite dodati.

Dodajate lahko tudi pripomočke, ki vam omogočajo hitri vklop ali izklop določenih nastavitev, kot sta Wi-Fi in Bluetooth. Pritisnite **Vsi Pripomočki** > **Nastavitve**, potem pritisnite pripomoček, ki ga želite dodati.

Spreminjanje nastavitve pripomočka

Prilagodite lahko osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov (na primer pripomoček **Ljudje in Sporočila**) na Začetne zaslonu.

1. Pritisnite in zadržite pripomoček na vašem Začetnem zaslonu, potem ga povlecite v .



Odpre se zaslon, v katerem lahko spremenite nekatere nastavitve tega pripomočka.

2. Spremenite nastavitve pripomočka.

Spreminjanje velikosti pripomočka

Nekaterim pripomočkom lahko spreminjate velikost, potem ko ste jih dodali na vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in zadržite pripomoček na Začetnem zaslonu, potem spustite.

Če se na pripomočku pojavijo tipke puščic, to pomeni, da lahko pripomočku spremenite velikost.

2. Povlecite tipko puščice, da bi povečali ali pomanjšali pripomoček.


Dodajanje aplikacij in drugih bližnjic na vaš Začetni zaslon

Dodajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate na vaš Začetni zaslon.

Dodajate lahko tudi bližnjice do funkcij, ki jih pogosto uporabljate, kot so nastavitve, spletni zaznamki in podobno.

1. Pritisnite in zadržite na prazno mesto na vašem Začetnem zaslonu.
2. Na zavihku Aplikacije ali Bližnjice, izberite ali želite dodati aplikacijo ali bližnjico.




Za dodajanje aplikacije, lahko pritisnete tudi , pritisnete in zadržite aplikacijo in jo potem povlečete na prazno mesto na vašem Začetnem zaslonu.

Preurejanje ali odstranjevanje pripomočkov in ikon na vašem Začetnem zaslonu

Premikanje pripomočka ali ikone


Lahko preprosto premikate pripomočke ali ikone z enega Začetnega zaslona na drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in držite pripomoček ali ikono.
2. Z drugim prstom povlecite levo ali desno, da menjate zaslon v drugi panel Začetnega zaslona.

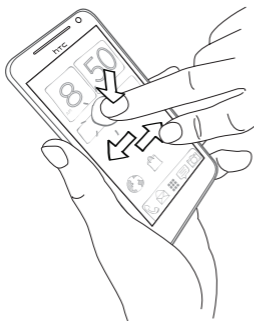

3. Sprostite pripomoček ali ikono.
4. Če želite premestiti pripomoček ali ikono na drugo mesto na panelu, enostavno pripomoček ali ikono pritisnite, držite in povlecite.

Odstranjevanje pripomočka ali ikone


1. Pritisnite in zadržite pripomoček ali ikono, ki jo želite odstraniti in jo povlecite v .
2. Ko se pripomoček ali ikona obarva rdeče, dvignite prst.


Prilagajanje opravilne vrstice

Opravljalna vrstica na vašem Začetnem zaslonu vam omogoča dostop do pogosto rabljenih aplikacij z enim dotikom.

Aplikacije na opravljalni vrstici lahko zamenjate z drugimi aplikacijami, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in zadržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, potem jo povlecite ven iz opravilne vrstice.

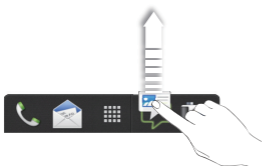


2. Pritisnite  da bi se premaknili v zaslon Vse aplikacije.
3. Pritisnite in zadržite aplikacijo, potem jo povlecite v režo v opravljalni vrstici.
 - V opravljalno vrstico lahko dodate tudi bližnjice do nastavitvev ali informacij. Najprej dodajte bližnjico na Začetni zaslon, potem jo povlecite v opravljalno vrstico.
 - Aplikacije ali bližnjice, ki jih lahko vidite na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v opravljalni vrstici.

Združevanje aplikacij v mapo

Uporabljajte mape za združevanje aplikacij v opravljalni vrstici ali na vašem Začetnem zaslonu, da bi pridobili več prostora za nove aplikacije.

1. Pritisnite in zadržite aplikacijo, potem jo povlecite čez drugo aplikacijo in tako samodejno ustvarite mapo.



2. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.
3. Pritisnite **+**.
4. Izberite eno ali več aplikacij, ki jih želite shraniti v mapo.
5. Pritisnite **Dodaj**.



Dodate lahko tudi bližnjice do nastavitve ali informacij. Najprej dodajte bližnjico na Začetni zaslon, potem jo povlecite v mapo.

Preimenovanje mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.
2. Pritisnite okno naslovne vrstice mape.
3. Vpišite novo ime mape.
4. Pritisnite kamor koli izven mape, da bi jo zaprli.

Odstranjevanje postavk iz mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.
2. Pritisnite in zadržite aplikacijo ali bližnjico, potem jo povlecite ven v **⊗** da bi jo odstranili. Postopek ponovite, če želite odstraniti več postavk.

Če je v mapi samo še ena postavka, se mapa sama odstrani, postavko pa doda nazaj na opravilno vrstico.

Preureditev Začetnega zaslona

Preuredite vaše panele Začetni zaslon po vaših željah.

Na primer, premaknite panele s pogosteje uporabljenimi pripomočki, bližnjicami in mapami bližje h glavnemu Začetnemu zaslonu.

1. Uščipnite Začetni zaslon za prikaz Pogleda v preskoku.
2. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico Začetnega zaslona, ki ga želite premakniti.



HTC One X zavibrira, vendar ne dvignite prsta.

3. Povlecite miniaturno sličico na njeno pozicijo in potem dvignite prst.





Odstranjevanje panela Začetni zaslon

Če mislite, da potrebujete manj Začetnih zaslonov, jih lahko nekaj odstranite.

1. Na Začetnem zaslonu uščipnite zaslon na dotik ali pritisnite  za prehod v Pogled v preskoku.
2. Pritisnite in zadržite panel, ki ga želite odstraniti. Ne dvignite prsta.
3. Povlecite panel v .

Dodajanje panela Začetni zaslon

Dodajte panel Začetni zaslon, če imate več pripomočkov, aplikacij in bližnjic, ki jih želite imeti pri roki.

1. Na Začetnem zaslonu uščipnite zaslon na dotik ali pritisnite  za prehod v Pogled v preskoku.
2. Pritisnite .


Pojavi se nov Začetni zaslon. Dodajate lahko pripomočke, aplikacije in bližnjice.

Prilagoditve z zvočnimi nizi

Vsak zvočni niz vam omogoča drugačno kombinacijo zvokov za vaše zvonjenje in obvestila kot so dohodna sporočila, e-pošta, dogodke v koledarju in podobno.

Z menjavanjem zvočnih nizov lahko vaš HTC One X zvoni ali vas opozarja z zabavnimi toni, ko ste s prijatelji ali z diskretnimi zvoki, ko ste v službi.


Ustvarjanje zvočnega niza

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Prilagodi.
2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.

3. Na zaslonu Zvočni nizi pritisnite **+**.
4. Vpišite novo ime zvočnega niza, potem pritisnite **Končano**.

Novo ustvarjen zvočni niz je dodan v seznam zvočnih nizov. Zvočnim nizom lahko določite različne tone po vaših željah.



Spreminjanje vašega zvonjenja, obvestil in zvokov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. V zavihku Zvok, pritisnite **Zvočni niz**.
3. Izberite zvočni niz, ki ga želite prilagoditi ali ustvariti novega, potem pritisnite **Uporabi**.
4. Spremenite zvonjenje, zvok za obvestila in budilko na zaslonu Prilagodi.

Pojdite na aplikacije Sporočila, Pošta in Koledar, da bi izbrali zvoke za nova sporočila, e-pošto oziroma dogodke v koledarju.

HTC One X samodejno shrani vaš izbor v trenutni zvočni niz.

Izbris zvočnih nizov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. V zavihku Zvok, pritisnite **Zvočni niz**.
3. Pritisnite .
4. Izberite enega ali več zvočnih nizov, ki jih želite izbrisati.
5. Pritisnite **Izbrisi**.

Preureditev zavihkov aplikacij

Preuredite lahko zavihke na dnu nekaterih aplikacij, da bi dali prednost informacijam, ki jih pogosteje uporabljate. Lahko tudi dodajate ali odstranjujete zavihke.

1. Odprite aplikacijo, ki ima običajne zavihke na dnu svojega zaslona.
2. Pritisnite in zadržite trenutni zavihek, dokler se zaslon ne spremeni in prikaže se vam sporočilo o preurejanju zavihkov.



Če ne vidite zavihkov na aplikaciji, pritisnite  > **Uredi zavihke**.

3. Prav tako lahko:
 - Spremenite zaporedje zavihkov. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga povlecite na njegovo novo mesto.
 - Povlecite zavihek v ali ven iz spodnje vrste, da bi ga dodali ali odstranili.




4. Ko ste končali, pritisnite .

Prilagoditev tipa zaklenjeni zaslon

Izberite med našimi zaklenjenimi zaslani. Nekatere zaklenjene zaslone lahko prilagajate.

Some lock screens are customizable.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Prilagodi**.
2. Na Prikaži zavihke pritisnite **Tip zaklenjenega zaslona**.
3. Podrsajte s prstom v levo ali v desno, da bi izbrali tip zaklenjenega zaslona.
4. Pritisnite tip zaklenjenega zaslona, da se vam prikaže predogled. Če si ga želite še dodatno prilagoditi, pritisnite **Nastavitve**.
5. Pritisnite **Uporabi**.




Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste aplikacije, kot tiste v opravilni vrstici vašega Začetnega zaslona. Če jih želite spremeniti, morate to urediti v opravilni vrstici.


Klici

Klicanje s funkcijo Pametni klic

Lahko neposredno vpišete klicano številko ali uporabite Pametni klic, ki vam omogoča hitro klicanje. Funkcija pametni klic poišče in pokliče shranjeni stik ali številko iz vaše zgodovine klicev.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.
3. V seznamu pritisnite stik za klicanje.



Če želite videti vse številke povezane s stikom, s prstom pritisnite  zraven imena stika.

4. Če želite prekiniti klic, pritisnite **Končaj klic**.

Uporaba Hitrega klicanja


Uporabite Hitro klicanje za klic številke z enim samim pritiskom.

Na primer, če določite tipko številke 2 za številko stika, jo samo pritisnite in zadržite in že kličete stik.



Tipka številke 1 je običajno namenjena glasovni pošti. Pritisnite in zadržite tipko za klic v vaš telefonski predal, kjer lahko poslušate svojo glasovno pošto.

Določanje tipk za hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite **+** > **Hitro klicanje**.
3. Pritisnite **+**, potem izberite stik iz seznama.
4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabiti in mu določite tipko za hitro klicanje.
5. Pritisnite **Shrani**.

Klicanje telefonske številke v sporočilu

1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu.
2. Pritisnite **Klič**.




Če želite poklicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo, potem pritisnite **Klič** v meniju možnosti.

Klicanje telefonske številke v e-pošti

1. Pritisnite telefonsko številko v e-pošti.
2. Pritisnite **Kliči**.

Klicanje telefonske številke v Koledarju dogodkov

1. Odprite dogodek v Koledarju.
2. Na zaslону Podrobnosti dogodka pritisnite telefonsko številko.
3. Pritisnite **Kliči**.
4. Ko sprejmete pritisnite  da bi videli podrobnosti dogodka, kot so ID konferenčnega klica, ali PIN koda sestanka, na zaslону.

Klic v sili

V nekaterih regijah lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC One X nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.

1. Na Začetnem zaslону, pritisnite .
2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in pritisnite **Kliči**.

Sprejemanje klicev


Ko prejmete klic stika, se pojavi zaslon Dohodni klic.



Za sprejemanje klicev lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni način.


Sprejem klica

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Če je zaslon zaklenjen, ko sprejmate klic, povlecite  v krožec Zakleni zaslon.
- Če je zaslon odklenjen, ko sprejmate klic, pritisnite **Sprejmi**.

Zavrnitev klica

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Če je zaslon zaklenjen, ko sprejmate klic, povlecite  v krožec Zakleni zaslon. Potem povlecite v krožec ikono Opomni me, da bi zabeležili opravilo ali ikono **Pošlji sporočilo**, da bi poslali sporočilo klicatelju.
- Če je zaslon odklenjen, ko sprejmate klic, pritisnite **Zavrni**.
- Dvakrat pritisnite gumb NAPAJANJE za zavrnitev klica.

Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.
- Pritisnite tipko NAPAJANJE.
- Položite HTC One X s sprednjo stranjo na ravno podlago.




Če je HTC One X že obrnjen s sprednjo stranjo navzdol, bo vseeno zvonil ob dohodnih klicih.

Poglejte kdo kliče

Vedno ko kličete ali vas kliče prijatelj, boste videli prijateljevo zadnjo posodobitev stanja na socialnih omrežjih neposredno na zaslonu za klic.

Prav tako boste videli opomnik za rojstni dan, če ga vaš prijatelj praznuje v naslednjem tednu.

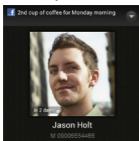

Kaj lahko uporabljam med klicem?

Med klicem lahko vklopite zvočnik, uporabite funkcijo čakajoči klic in podobno.

Zadržani klic

Če želite uporabiti zadržani klic, pritisnite **⋮** > **Zadrži**.

Statusna vrstica potem prikaže ikono zadržani klic .

Če želite nadaljevati pogovor, pritisnite **⋮** > **Aktiviraj**.

Preklapljanje med klici


Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko dobite nov klic, pritisnite **Sprejmi**, da sprejmete nov klic in zadržite prvega na čakanju.
2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati pogovor.




3. Če želite končati pogovor in se vrniti na prvega, pritisnite **Zaključ** klic.

Vklop zvočnika med klicem

 Za znižanje potencialne nevarnosti poškodb sluha, ne držite HTC One X blizu vašega ušesa, ko je vklopljen zvočnik.



Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Obrnite HTC One X med klicem (prepričajte se, da je možnost **Obrni za vklop zvočnika** izbrana v nastavitvah **Zvoki & vibriranje**).
- Na zaslonu za klic pritisnite .

Ikona zvočnika  se pojavi v statusni vrstici, ko je zvočnik vklopljen.

Za izklop zvočnika še enkrat obrnite HTC One X, s sprednjo stranjo navzgor. Ali še enkrat pritisnite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klic pritisnite  za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim mikrofonom. Ko je mikrofoni izklopljen, se v statusni vrstici pojavi ikona  utišanega mikrofona.

Zaključek klica

Izberite med naslednjimi možnostmi, da bi zaključili klic:






- Na zaslonu za klic pritisnite **Končaj klic**.
- Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .

Če telefonske številke osebe, ki vas je klicala ni v vašem seznamu stikov, lahko izberete **Shrani številko** v seznam stikov, ko končate klic.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji stik, da ga dodate v konferenčni klic.

 Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.


1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  > **Dodaj klic**, potem pokličite številko drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite združitev .
4. Za dodajanje še enega udeleženca pritisnite  na zaslonu za konferenčni klic, potem pokličite številko stika.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  da bi dodali novega udeleženca.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti zasebno, pritisnite  potem izberite **Zasebni klic** v meniju možnosti.

Za prekinitvev klica z udeležencem  pritisnite **Končaj klic** v meniju možnosti.



Za prekinitvev konferenčnega klica, pritisnite **Končaj klic**.

Internetni klici

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko opravljate in prejimate klice preko Internetnega klicnega računa.

-  Preden dodate Internetni klicni račun, se prepričajte, da ste se prijavi na Internetno klicno storitev, ki omogoča glasovne klice preko Session Initiation Protocol (SIP). Internetni klici na telefonske številke lahko povzročijo dodatne stroške.


Dodajanje Internetnega klicnega računa

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči.
2. Pod Internetne klicne nastavitve, pritisnite Računi.
3. Pritisnite Dodaj račun.
4. Vpišite podatke vašega računa.
5. Pritisnite  > Shrani.
6. Za nastavev HTC One X za sprejemanje Internetnih klicev v vaših dodanih računih pritisnite kontrolno tipko Sprejmi dohodne klice.

Internetno klicanje

Preko interneta lahko kličete stike, ki imajo internetni klicni račun ali telefonsko številko.

Kličete lahko na naslednje načine:

Internetni klicni račun	V Ljudje pritisnite na stik, ki ima internetni klicni račun, potem pritisnite Internetni klic. V Zgodovini klicev pritisnite Internetno klicno beležko .
Telefonska številka	Najprej omogočite internetno klicanje za vaše odhodne klice. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči. Pritisnite Uporabi internetno klicanje , potem izberite Za vse klice, ko je podatkovno omrežje na voljo ali Vprašaj za vsak klic .

Zgodovina klicev

Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane številke in prejete klice.

Zgrešeni klici



Ko boste zgrešili klic, boste videli ikono zgrešenega klica  v statusni vrstici.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da preverite kdo je klicatelj.
2. Če želite vrniti klic, pritisnite obvestilo o zgrešenem klicu.
3. Pritisnite ime klicatelja ali številko v zaslonu Zgodovina klicev.

Preverjanje klicev v Zgodovini klicev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite zavihek Zgodovina klicev.

3. Na zaslonu Zgodovina klicev lahko:

- Pritisnite ime ali številko iz seznama za klic.
- Pritisnete in zadržite ime ali številko iz seznama za prikaz menija možnosti.
- Pritisnite  da preverite samo zgodovino klicev določenega stika.
- Pritisnite  > **Pogled** za prikaz samo določenega tipa klicev, kot so zgrešeni klici ali odhodni klici.

Dodajanje nove telefonske številke v vaše stike iz Zgodovine klicev

1. Na zaslonu Zgodovina klicev pritisnite in zadržite telefonsko številko, potem pritisnite **Shrani v Ljudje**.
2. Izberite ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v že obstoječ stik.


Brisanje seznama Zgodovina klicev

Na zaslonu Zgodovina klicev izberite eno od naslednjih možnosti:

Odstrani eno ime ali številko

Pritisnite in zadržite ime ali številko, potem pritisnite **Izbriši iz zgodovine klicev**.

Izbriši celoten seznam


Pritisnite  > **Odstrani zgodovino klicev** > **Izberi vse** > **Izbriši**.

Klic v domovino

Ko ste na potovanju v tujini, klicanje prijateljev in družine v domovino ni problem.


Če kličete vaše stike med gostovanjem v tujini, je koda vaše države samodejno dodana. Ko pa vtipkate telefonsko številko ročno, morate dodati plus (+) in kodo države pred številko.

Spreminjanje prednastavljene kode države za Klice v domovino

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Kliči**.
2. Pritisnite **Nastavitve za klice v domovino**.
3. Izberite državo in pritisnite **V redu**.

Izklop Klicev v domovino

Če vam bolj ustreza ročen vnos celotne telefonske številke, ko gostujete v tujem omrežju, lahko izklopite Klice v domovino.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Kliči**.
2. Pod Druge nastavitve počistite kontrolni gumb **Klici v domovino**.

Klicne storitve

Spremenite lahko nastavitve različnih telefonskih storitev.

Klicne storitve lahko vključujejo posredovanje klica, zadržani klic, telefonski predal in podobno.

Pri svojem operaterju preverite kakšne klicne storitve vam omogoča.

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Kliči**.

Sporočila



O aplikaciji Sporočila

Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni.


Uporabljajte aplikacijo Sporočila za sestavljanje in pošiljanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

Na zaslonu **Vsa sporočila** so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, stikih ali telefonskih številkah.


Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v **Polje za**.



Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite , in izberite stike, katerim želite poslati sporočilo.

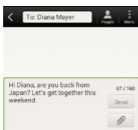

4. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite vaše sporočilo.



5. Pritisnite **Pošlji** ali pritisnite  za shranjevanje sporočila v osnutke.





- Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazani so nad gumbom **Pošlji**). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
- Vaše besedilno sporočilo se samodejno pretvori v večpredstavnostno, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila (MMS)






1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v **Polje za**.





Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite , in izberite stike, katerim želite poslati sporočilo.


4. Za dodajanje vrstice predmet pritisnite  > **Dodaj predmet**.
5. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite vaše sporočilo.
6. Pritisnite , in izberite tip priponke.
7. Prebrskajte in izberite priponko.
8. Ko ste dodali priponko pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda ali odstranitve vaše priponke.
9. Pritisnite **Pošlji** ali pritisnite  za shranjevanje sporočila v osnutke.

Ustvarjanje slikovne predstavitve


1. Ko ste dodali fotografijo, videoposnetek ali avdioposnetek v večpredstavnostno sporočilo, ki ga ustvarjate, pritisnite  > **Podrsaj**.
2. Izberite kje želite dodati naslednjo sliko.
3. Ko ste dodali sliko, izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Pritisnite , potem izberite ali želite dodati fotografijo ali videoposnetek.
 - Pritisnite  > **Avdio**, če želite dodati zvočni posnetek.
 - Pritisnite **Dodaj besedilo** in dodajte napis.
 - Pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda ali odstranitve vaše priponke.
4. Pritisnite  > **Predogled**. Enkrat pritisnite na zaslon predogled za ogled gumbov za predvajanje.
5. Ko ste končali, pritisnite **Pošlji** ali  za shranjevanje sporočila v osnutke.

Ne najdete e-poštnega naslova vašega stika v Sporočilih?

1. Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, pritisnite .
2. Pritisnite  > **Prikaži E-poštni naslov**.

Da bi se e-poštni naslov vedno izpisal pritisnite  na zaslonu **Vsa sporočil** in potem pritisnite **Nastavitve** > **Splošno** > **Prikaži e-poštni naslov**.

Uporaba osnutkov sporočil

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite  > **Osnutki**.
2. Pritisnite sporočilo in nadaljujte z urejanjem. Pritisnite
3. Pritisnite **Pošlji**.

Pregledovanje vaših sporočil

Glede na vaše nastavitve obvestil, HTC One X predvaja zvok, vibrira ali na kratko predvaja sporočilo v statusni vrstici, ko prejmete novo sporočilo.

V statusni vrstici se pojavi tudi ikona za novo sporočilo 


Za odpiranje in branje sporočila lahko:

- Odprete panel Obvestila in potem pritisnete obvestilo o novem sporočilu.
- V aplikaciji Sporočila odprete sporočilo.

Ogled in shranjevanje priponke iz večpredstavnostnega sporočila

- Če je v dohodnem sporočilu priponka, kot na primer fotografija ali videoposnetek, pritisnite nanjo za ogled vsebine.
- Za shranjevanje priponke pritisnite večpredstavnostno sporočilo in v meniju možnosti izberite **Shrani**.
- Če je priponka stik (vCard), jo pritisnite, da si ogledate informacije o stiku in potem pritisnite **Shrani**, če jo želite shraniti v stike..
- Če je priponka sestanek ali dogodek (vCalendar), jo pritisnite, da izberete koledar, v katerega shranjujete in potem pritisnite **Uvozi**.



Če vas skrbijo velikosti vaših podatkovnih prenosov, lahko preverite velikost in predmet preden prenesete večpredstavnostno sporočilo. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite  > **Nastavitve** > **Večpredstavnostna sporočila** (MMS). Izbrišite možnost **Samodejna pridobitev**.

Shranjevanje sporočila v aplikacijo Opravila

Shranite sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili odgovoriti.


1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za izpis izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite shraniti in potem pritisnite **Shrani kot opravilo**.
3. Vpišite ime opravila in druge podrobnosti.
4. Pritisnite **Shrani**.

Odgovor na sporočilo

1. Na zaslону **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite okence **Dodaj besedilo** in napišite svoj odgovor.
3. Pritisnite **Pošlji**.

Odgovor na drugo telefonsko številko stika

Ko imate za en stik v HTC One X shranjenih več telefonskih številkih, boste uporabljeno telefonsko številko videli pod imenom stika.



Ne pozabite, da bo vaš odgovor poslan na telefonsko številko zadnjega prejetega sporočila tega stika.

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnete stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnete ▼, in izberite drugo telefonsko številko tega stika.
3. Pritisnete okence **Dodaj besedilo** in napišete svoj odgovor.
4. Pritisnete **Pošlji**.

Posredovanje sporočila

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnete stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnete na sporočilo, potem pritisnete **Posreduj**.
3. V **Polje za** vpišete enega ali več prejemnikov.
4. Pritisnete **Pošlji**.

WAP push sporočila

WAP push sporočila vsebujejo spletno povezavo.

Povezava bo pogosto namenjena prenosu datoteke, ki ste jo zahtevali od ponudnika storitve.

Ko prejmete WAP push sporočilo se v statusni vrstici pojavi ikona obvestila .

Odpiranje in branje novega WAP push sporočila

1. Odprite panel **Obvestila** in potem pritisnete obvestilo o push sporočilu.
2. Pritisnete **Obišči spletno stran**.

Pregled vseh WAP push sporočil

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **»** > **Sporočila**.
2. Pritisnite **,** > **Push sporočila**.



To možnost lahko vidite le, če ste že prej prejeli WAP push sporočila.

Upravljanje s sporočilno konverzacijo

Zaklepanje sporočila

Sporočilo lahko zaklenete, tako da ne bo izbrisano niti ko boste izbrisali vsa ostala sporočila v konverzaciji.

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
3. Pritisnite **Zakleni sporočilo** v meniju možnosti.

Prikaže se ikona zaklenjenega sporočila .

Kopiranje besedilnega sporočila na vaši SIM kartico

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, potem pritisnite **Kopiraj na SIM**.

Prikaže se ikona SIM kartice .

Brisanje enega sporočila

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite izbrisati.
3. Če je sporočilo zaklenjeno, pritisnite **Odkleni sporočilo** v meniju možnosti, potem pritisnite sporočilo za ponoven prikaz menija možnosti.
4. Pritisnite **Izbriši sporočilo**, potem pritisnite **V redu**.

Brisanje več sporočil v eni konverzaciji

1. Na zaslonu **Vsa sporočila** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s tem stikom.
2. Pritisnite **,** > **Izbriši**.
3. Pritisnite **Izbriši po izboru** ali **Izbriši po telefonski številki** (če je stik uporabljal več telefonskih števil v eni konverzaciji).

4. Izberite sporočila, ki jih želite izbrisati in pritisnite **Izbriši**.



V Nastavitve sporočil pritisnite **Splošno > Izbriši stara sporočila** za samodejno brisanje starih sporočil v konverzaciji.

Brisanje konverzacije

1. Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite in zadržite stik (ali telefonsko številko), pri katerem želite izbrisati sporočila in pritisnite **Izbriši**.
2. Pritisnite **V redu** za brisanje celotnega niza.



Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana, če ne označite kontrolnega okenca **Izbriši zaklenjena sporočila**.

Brisanje več konverzacij

1. Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite **> Izbriši**.
2. Izberite konverzacije, ki jih želite izbrisati.
3. Pritisnite **Izbriši**. Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana.

Varnostna kopija vaših sporočil

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **≡ > Sporočila**.
2. Pritisnite **⋮ > Varnostna kopija SMS > Varnostna kopija SMS**.
3. Vpišite ime vaše varnostne datoteke in pritisnite **V redu**.

Varnostna kopija besedilnih sporočil preko e-pošte



V aplikaciji Pošta morate nastaviti svoj e-poštni račun.

1. Na zaslonu Vsa sporočila tapnite **⋮ > Varnostna kopija sporočil SMS**.
2. Tapnite **Varnostna kopija sporočil SMS preko e-pošte**.

Odpre se zaslon za pisanje sporočila v aplikaciji Pošta s varnostno kopijo v priponki.

3. Vnesite svoj e-poštni naslov.
4. Sestavite svoje e-poštno sporočilo in potem tapnite **Pošlji**.

Za obnavljanje svojih besedilnih sporočil v HTC One X preko aplikacije Pošta odprite ustrezno e-poštno sporočilo z varnostno kopijo v priponki. Tapnite priponko, da se odpre zaslon za obnovitev sporočil SMS, in potem tapnite varnostno kopijo, da se povrnejo vaša besedilna sporočila.

Povrnitev besedilnih sporočil

Povrnete lahko samo sporočila, ki so bila izvožena z uporabo funkcije Varnostna kopija SMS.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **☰** > **Sporočila**.
2. Pritisnite **,** > **Varnostna kopija SMS** > **Povrni SMS**.
3. Za uvoz pritisnite datoteko varnostna kopija.
4. Pritisnite **V redu**.

Nastavitve možnosti sporočil

Dostopajte do aplikacije Sporočila in spremenite nastavitve.

Omogočite lahko pop-up sporočilna obvestila, dodate vašemu sporočilu podpis, uredite možnosti vaših MMS sporočil in podobno.

Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite **:** > **Nastavitve**.




Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC One X in spletom


Na HTC One X in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije.

Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.

Nastavitve možnosti za iskanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  Google.
2. Pritisnite  > Nastavitve.
3. Pritisnite **Google Search** in prilagodite nastavitve svojim zahtevam.
4. Ko ste končali pritisnite .
5. Pritisnite **Iskalne zahteve** in izberite zahteve, za katere želite, da so upoštevane pri iskanju.



Iskanje na spletu in na HTC One X

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  Google.
2. Vpišite besede, ki jih iščete v iskalno okence.


Ko vpisujete besede, se v obliki seznama izpisujejo predlogo iz HTC One X in spletnega iskalnika Google.

3. Če se tisto kar iščete pojavi med predlaganimi zadetki, pritisnite na zadetek, da bi ga odprli v ustrezni aplikaciji.



Pritisnite  za vnos v iskalno okence. Pojavijo se novi predlogi in vpišete lahko več besedila ali pritisnete  zraven predloga za hitro prilagoditev vašega iskanja.

Brskanje po spletu

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Internet**.
2. Pritisnite URL okence na vrhu zaslona.

3. Vpišite vaše ključne besede za iskanje ali naslov spletne strani.

4. Na spletni strani lahko:

- Pritisnite povezavo in jo odprete, ali pritisnete in zadržite povezavo za ogled dodatnih možnosti.
- Pritisnite e-poštni naslov za pošiljanje e-sporočila.
- Povlecite zaslon navzdol, da si na hitro ogledate okence URL in druge možnosti.

Preklop na Bralni način

Želite nemoteno prebrati članek ali pisati blog?

Bralni način s spletne strani odstrani menije, banerjev in ozadja.

Med ogledom članka pritisnite () (ko je na voljo) za vklop ali izklop bralnega načina.

Ogled polne verzije spletne strani

Med ogledom spletne strani pritisnite : > **Ogled namizne strani.**

Odpiranje ali preklapljanje med iskalnimi okni

Odprite več iskalnih oken, da si olajšate prehajanje med različnimi spletnimi stranmi.

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **Zavihki**.
2. Izberite med naslednjimi možnostmi:
 - za odpiranje novega okna pritisnite **Nov zavihek**.
 - Za prehod na drugo iskalno okno podrsajte s prstom dokler se ne pojavi spletna stran, ki jo iščete. Pritisnite na spletno stran za celozaslonski prikaz.



 Za zapiranje spletne strani pritisnite .

Zasebno brskanje

Uporabljate lahko neopazne zavihke za bolj zasebno brskanje po spletu. Piškotki brskalnika se ne delijo in zbršejejo, ko zaprete vse neopazne zavihke. Strani, ki si jih ogledate zasebno se prav tako ne bodo izpisale v vaši zgodovini brskanja, z izjemo datotek, ki jih prenesete.

1. V zaslону za brskanje pritisnite **Zavihki > Nov neopazen zavihek**.

Dodajanje in upravljanje z vašimi zaznamki

Zaznamki spletne strani

 Zaznamke spletne strani uporabite v normalnem zaslónu brskalnika (ne, ko uporabljate neopazen zavihek).

1. Ko si ogledujete spletno stran pritisnite **Dodaj v**.
2. Pritisnite **Zaznamek**.
3. Uredite ime zaznamka, če je to potrebno.
4. Za shranjevanje zaznamka v novo mapo pritisnite **Zaznamki**.
5. Na zaslónu **Dodaj v** pritisnite **▼ > Nova mapa**.
6. Pritisnite **Končano**.



Odpiranje zaznamka

1. Ko si ogledujete spletno stran pritisnite **Zaznamki**.
2. Na zavihku Zaznamki se pomaknite na zaznamek, ki ga želite odpreti in ga pritisnite.



Če ste nastavili Google Chrome™ sync na vašem računu Google, pritisnite ▼ na zaslону Zaznamki in izberite račun Google, da si lahko ogledate vaše sinhronizirane zaznamke.


Urejanje zaznamka

1. Ko si ogledujete spletno stran pritisnite **Zaznamki**.
2. Na zavihku Zaznamki pritisnite  > **Uredi**.
3. Pritisnite  na desni strani zaznamka, ki ga želite urediti.
4. Vnesite svoje spremembe in pritisnite **Končano**.

Sinhroniziranje vaših zaznamkov z Google Chrome

Ustvarite zaznamke na vašem računalniku, v računu Google Chrome brskalnik in jih sinhronizirajte v HTC One X.

Za več informacij o Google Chrome obiščite <http://support.google.com/chrome>.

- Uporabite vaš namizni brskalnik Google Chrome. Vpisati se morate v vaš račun Google in nastaviti sinhroniziranje Google Chrome.
 - Prepričajte se, da ste vpisani v vaš račun Google vedno, ko shranite zaznamke Google Chrome na vašem računalniku.
1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > **Računi & sinhronizacija**.
 2. Pritisnite vaš račun Google.
 3. Izberite možnost **Sinhroniziraj Internet**.

Shranite spletno vsebino za kasneje

Shranite spletne strani, da bi jih kasneje lahko prebrali tudi brez internetne povezave.

Nekatere videoposnetke in spletne strani (kot so vgnezdene YouTube® videoposnetki) lahko tudi dodate na seznam Poglej kasneje, tako da jih lahko hitro poiščete in pogledate v svojem prostem času.



Na HTC One X bodo shranjene samo spletne strani. Morali se boste povezati z internetom, ko boste želeli odpreti povezave do spletnih strani ali videoposnetkov.

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **Dodaj v**.
2. Pritisnite **Preberi kasneje** ali **Oglej si kasneje**.

Ogled postavk v vašem seznamu Preberi kasneje ali Oglej si kasneje

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **Shranjeno**.
2. V zavihku Kasneje izberite eno od naslednjih možnosti:
 - V Preberi kasneje pritisnite na miniaturno sličico spletne strani, ki jo želite odpreti.
 - V Oglej si kasneje pritisnite na miniaturno sličico videoposnetka, ki ga želite odpreti.
 - Pritisnite **⋮** za ogled dodatnih možnosti.

Ogled vaše zgodovine brskanja

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **⋮** > Zgodovina.

Lahko tudi pritisnete in zadržite **◀**.

2. V zavihku Zgodovina pritisnite časovno obdobje za ogled seznama spletnih strani, ki ste jih obiskali.

Počistite vašo zgodovina brskanja

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **⋮** > Zgodovina.
2. V zavihku zgodovina pritisnite **⋮** > Počisti vse.

Ogled strani, ki jo pogosto obiščete

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **⋮** > Zgodovina.
2. V zavihku Najbolj obiskano se pomaknite na stran, ki si jo želite ogledati in pritisnite nanjo.

Počistite seznam najbolj obiskanih strani

1. Med ogledom spletne strani pritisnite **⋮** > Zgodovina.
2. V zavihku Najbolj obiskano pritisnite **⋮** > Počisti vse.

Prenašanje datotek in aplikacij

Datoteke in aplikacije lahko prenesete neposredno z vaših najljubših spletnih strani.



Datoteke in aplikacije prenesene s spleta lahko prihajajo iz neznanih virov. Da bi zaščitili HTC One X in vaše osebne podatke, vam priporočamo, da prenesete in odprete le datoteke, ki jim zaupate.

1. Odprite vaš spletni brskalnik in se pomaknite na spletno, s katere lahko prenesete želeno datoteko.
2. Izberite med naslednjimi možnostmi:
 - Sledite navodilom na spletni strani.
 - Pritisnite in zadržite na sliki ali spletni povezavi, potem pritisnite **Shrani povezavo**.

Preden lahko namestite preneseno aplikacijo, morate nastaviti HTC One X, da dovoljuje namestitev aplikacij s tretje strani v **Nastavitve > Varnost > Neznani viri**.

Ogled vaših prenosov

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Prenosi**.
2. Pritisnite na datoteko, da jo odprete.

Nastavitve možnosti za brskanje

Prilagodite spletni brskalnik vašim potrebam.

Nastavite zaslon in možnosti zasebnosti med uporabo spletnega brskalnika.


Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > **Nastavitve**.


Nastavljanje vaše domače strani

1. Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Splošno > Nastavi domačo stran**.
3. Izberite domačo stran, ki jo želite uporabljati.

Izberite kdaj naj vam prikaže vsebine, ki so kompatibilne z Adobe Flash



Izberite katere Adobe Flash vsebine želite videti na spletni strani in kdaj jih želite videti.

1. Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Napredno > Omogoči Flash in dodatke > Na zahtevo**.

Ko ste izbrali **Na zahtevo**, lahko prikažete Adobe Flash vsebino s pritiskom na  na spletni strani.



Računi in sinhronizacija

Dodajanje vaših socialnih omrežij, e-poštnih računov in več

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite tip računa, ki ga želite dodati.
4. Ko vpisujete informacije o vašem računu sledite navodilom na zaslonu.

Dodajanje enega ali več računov Google

Vpišite se v račun Google, da bi pregledali Gmail, stike, koledar in uporabili aplikacije Google na HTC One X.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Google**.
4. Za vpisovanje v račun ali ustvarjanje novega sledite navodilom na zaslonu.
 - Če ste dodali več kot en račun Google, vam lahko aplikacije, kot je Gmail omogočajo prehajanje med vašimi računi.
 - HTC One X lahko ustvari varnostno kopijo le za nastavitve (kot so zaznamki in vaše Wi-Fi geslo) prvega računa Google, ki ste ga ustvarili.

Ste pozabili geslo vašega računa Google?

Če ste pozabili geslo vašega računa Google, lahko pomoč poiščete na spletni strani Google.



1. Na HTC One X ali na vašem računalniku odprite spletni brskalnik.
2. Pojdite na www.google.com/accounts/recovery.
3. Vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, ki ga uporabljate za vpis v vaš račun Google.
4. Potrdite **Predloži**.
5. Za ponastavitev vašega gesla, sledite navodilom na zaslonu.

Upravljanje z vašimi spletnimi računi


Brisanje računa

Lahko izbrisete račun, da z HTC One X odstranite vse informacije, ki so z njim povezane.



Z odstranitvijo računa se ne izbrišejo informacije same spletne storitve.

1. Povlecite in odprite panel Obvestila ter potem tapnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Tapnite račun, ki ga želite odstraniti.
3. Tapnite .


Samodejno sinhroniziranje vseh vaših računov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Na vrhu zaslona, pritisnite stikalo Vkllop/Izklop za vklop ali izklop samodejnega sinhroniziranja.

Ročno sinhroniziranje računa

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite račun, ki ga želite sinhronizirati.
3. Pritisnite .



Spreminjanje sinhroniziranih podatkov ali nastavitvev računa

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite račun, ki ga želite posodobiti.
3. Pritisnite postavko, ki jo želite sinhronizirati ali urediti.

Odstranjevanje računa

Račun lahko odstranite, da bi iz HTC One X izbrisali vse informacije povezane z njim.

Odstranitev računa ne izbriše informacij iz same spletne storitve.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & sinhronizacija.
2. Pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.
3. Pritisnite .

Ljudje

O aplikaciji Ljudje


Z aplikacijo Ljudje lahko urejate komunikacijo, ki jo opravljate z vašimi stiki preko telefona, sporočil, e-pošte in socialnih omrežij.


Če imate iste stike iz različnih virov, jih lahko združite v informacije o stiku, da se vam ne pojavljajo podvojeni vnosi.

Za odpiranje aplikacije Ljudje na Začetnem zaslonu pritisnite  > Ljudje.

Vaš seznam stikov

Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike shranjene v HTC One X in stike iz spletnih računov, v katere ste prijavljeni.

Seznam stikov prikazuje tudi stike shranjene na vaši SIM kartici (označene z ).

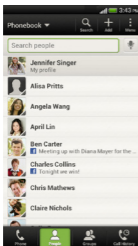

Lahko:

- Pogledate vaš profil in uredite informacije o stiku.
- Ustvarite, uredite ali poiščete stike.
- Pogledate status posodobitev.
- Pritisnete na ime, da pogledate shranjene informacije o stiku.
- Pogledate ikono obvestila, ko vam je stik poslal novo sporočilo ali ko ima stik rojstni dan.

- Preverite, kdo je on-line v Google Talk™. On-line status ikone se pojavijo, če ste vpisani v Google Talk.

Filtriranje seznama vaših stikov

Izberite katere stike računa želite prikazati.

1. V zavihku Ljudje pritisnite ▼ na zgornjo vrstico.
2. Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite <



Za nastavitve možnosti razvrščanja vaših stikov pritisnite ⋮ > Nastavitve.


Nastavitve možnosti za iskanje stika

Poleg iskanja stika po imenu, lahko iščete tudi po drugih kriterijih, kot so ime skupine ali podjetja.

1. V zavihku Ljudje pritisnite ⋮ > Nastavitve.
2. Pritisnite **Išči stike** po in potem izberite kriterije za iskanje.

Nastavljanje vašega profila

Shranite vaše osebne informacije v stik, da jih boste lažje poslali drugim ljudem.

1. V zavihku Ljudje pritisnite **Moj profil**.
2. Pritisnite **Uredi kartico mojega stika**.
3. Vpišite ali uredite vaše ime in podrobnosti stika.
4. Pritisnite  (ali trenutno fotografijo), da bi spremenili fotografijo vašega stika.
5. Pritisnite **Shrani**.

Kaj lahko vidite v svojem profilu

Ko pritisnete **Moj profil** boste videli naslednje zavihke:



Prikaže podrobnosti vašega stika. Videli boste tudi vaše najnovejše objave v socialnih omrežjih (če ste vpisani v socialna omrežja). Vaš profil lahko tudi uredite ali pa ga delite z drugimi.



Prikaže posodobitve, ki ste jih objavili v vaših socialnih omrežjih.




Prikaže albume in fotografije iz vaših socialnih omrežij.

Dodajanje novega stika

1. V zavihku Ljudje pritisnite **+**.
2. Pritisnite polje **Ime** in vpišite ime stika.



Pritisnite  če želite posamezno vpisati ime stika, njegovo drugo ime in priimek. Glede na tip stika, mu lahko dodajate tudi nazive (kot je na primer dr.).

3. Izberite tip stika. To določi s katerim računom se bo stik sinhroniziral.




Nekatera polja mogoče ne bodo dostopna, ko boste dodajali stike z vaše SIM kartice.

4. Vpišite informacije o stiku v polje, ki vam je na voljo.
5. Pritisnite **Shrani**.

Iskanje ljudi, ki jih poznate na socialnih omrežjih


HTC One X samodejno išče vaše stike na različnih socialnih omrežjih, v katera ste vpisani.

Glede na ujemajoče se e-poštne naslove in podrobnosti stika, lahko pošljete stiku prošnjo naj se pridruži vašemu socialnemu omrežju.

Za vklop ali izklop te funkcije pritisnite  > **Nastavitve** v zavihku Ljudje in potem izberite ali počistite funkcijo **Poišči ljudi, ki jih poznaš**.



Za ročno osvežitev predlogov seznama ljudi pritisnite  >


Upravljanje s stiki > **Povezani stiki**. V zavihku Obvestila pritisnite  > **Osveži**.

Pošiljanje prošenj za socialna omrežja vašim stikom

1. Pritisnite obvestilo Ljudje, ki jih poznate (ko je na voljo v zavihku Ljudje).
2. Izberite Ljudje za spremljanje prijatelja ali pošiljanje prošnje za prijateljstvo.

Uvažanje ali kopiranje stikov

Uvažanje stikov iz vaše SIM kartice

1. V zavihku Ljudje pritisnite  > **Upravljanje s stiki**.
2. Pritisnite **Uvozi/Izvozi** > **Uvozi iz SIM kartice**.
3. Če imate račun Google ali Exchange ActiveSync, pritisnite tip za uvožene stike.
4. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
5. Pritisnite **Shrani**.

Uvažanje stika iz računa Exchange ActiveSync

1. V zavihku Ljudje vpišite ime stika ali e-pošto v iskalno okence.
2. Pritisnite **Išči stike** v direktoriju vašega podjetja.
3. Pritisnite ime stika, ki ga želite kopirati v HTC One X.
4. Pritisnite **+** za shranitev stika v račun Exchange ActiveSync.

Kopiranje stikov iz enega računa v drugega

1. V zavihku Ljudje pritisnite **☰** > **Upravljanje s stiki**.
2. Pritisnite **Kopiraj stike** in izberite tip stika ali spletni račun, iz katerega boste kopirali.



Možno je, da stikov iz vašega socialnega omrežja ne bo mogoče kopirati.

3. Izberite tip stika ali račun v katerega želite shranjevati.

Združevanje informacij stika

Izognite se podvojenim vnosom z združevanjem informacij iz različnih virov, kot so vaša socialna omrežja, v en sam stik.

Sprejemanje predlaganih povezav stika

Ko HTC One X najde stike, ki se lahko združijo, boste v aplikaciji Ljudje videli povezavo z obvestilom.

1. V zavihku Ljudje pritisnite na obvestilo o predlagani povezavi, ko je na voljo.

Videli boste seznam stikov predlaganih za združitve.

2. Izberite stike, za katere želite, da se združijo.





Če ne želite prejemati predlaganih povezav stikov, v zavihku Ljudje pritisnite **☰** > **Nastavitve**. Počistite možnost **Predlagane povezave stika**.

Ročno združevanje informacij o stiku

1. V zavihku Ljudje pritisnite na ime stika (ne na ikono ali fotografijo), ki ga želite povezati.
2. Pritisnite **☰**.
3. Lahko:
 - V **Predlagane povezave** pritisnete **☰** za povezavo stika z računom.
 - V **Dodani stik** pritisnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom.





Prekinitev povezave

1. V zavihku Ljudje pritisnite na ime stika (ne na ikono ali fotografijo), pri katerem želite prekiniti povezavo.
2. Pritisnite .
3. V Povezani stiki pritisnite  zraven računa, da prekinete povezavo.

Informacije o stiku in konverzacija

Ko pritisnete stik v zaslону Ljudje se odpre zaslon podrobnosti stika.

Zaslon podrobnosti stika ima naslednje zavihke:

-  Prikaže informacije, ki ste jih za stik shranili. Kontaktirajte stik tako, da pritisnete eno od možnosti.
-  Prikaže SMS sporočila in e-pošto, ki ste jo prejeli od stika. Prikaže tudi vse dohodne odhodne in zgrešene klice stika.
-  Prikaže posodobitve in dogodke stika v računih socialnih omrežij. Če vidite obvestilo o rojstnem dnevu stika v Dogodkih, ga lahko pritisnete in izberete kako boste voščili stiku.
-  Prikaže povezane albume in fotografije stika.

Urejanje informacij o stiku


1. V zavihku Ljudje pritisnite in zadržite stik, potem pritisnite **Uredi stik**.



Facebook in Twitter™ stiki ne morete urejati.

2. Vpišite nove informacije
3. Pritisnite **Shrani**.

Brisanje stika




1. V zavihku Ljudje pritisnite  > **Izbriši**.
2. Izberite stike, ki jih želite izbrisati.
3. Pritisnite **Izbriši**.

Skupine stikov






Določite skupine stikov, da lahko pošljete sporočilo ali e-pošto celotni skupini naenkrat.

Skupine lahko tudi sinhronizirate na HTC One X s skupinami v vašem računu Google, ki je dostopen preko vašega brskalnika na vašem računalniku. Dodali smo tudi Pogosto skupino kot poseben tip skupine, ki samodejno shrani stike, s katerimi ste najpogosteje v kontaktu.

Ustvarjanje skupine

1. V zavihku Skupine pritisnite .
2. Vpišite ime skupine.
3. Pritisnite  da bi izbrali sliko za skupino.
4. Pritisnite  > **Dodaj stik v skupino**.
5. Izberite stike, ki jih želite dodati, potem pritisnite **Shrani**.
6. Ko je vaša skupina oblikovana, pritisnite **Shrani**.

Urejanje skupine stikov

1. V zavihku Skupine pritisnite in zadržite skupino, potem pritisnite **Uredi skupino**.
2. Lahko:
 - Pritisnete ime skupine za spreminjanje imena. Spreminjate lahko samo imena skupin, ki ste jih ustvarili.
 - Pritisnete ikono zraven skupine za spreminjanje ali odstranjevanje slike skupine.
 - Pritisnete  > **Dodaj stik v skupino**, da bi dodali več članov.
 - Za preureditev članov skupine pritisnite in zadržite  Za preureditev članov skupine pritisnite in zadržite  Za preureditev članov skupine pritisnite in zadržite 
 - Pritisnete  zraven stika za odstranitev iz skupine.
3. Pritisnite **Shrani**.



Pošiljanje sporočila ali e-pošte skupini



Obračunano bo vsako sporočilo posebej. Na primer, če pošljete sporočilo skupini petih ljudi, bo obračunanih pet sporočil.

1. V zavihku Skupine pritisnite na skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-pošto.
2. Pojdite na zavihek Dejavnosti skupine.
3. Izberite ali želite poslati besedilno sporočilo ali e-pošto.

Preureditev vaših skupin stikov


1. V zavihku Skupine pritisnite  > **Uredi skupine**.
2. Pritisnite in zadržite  na koncu skupine, potem jo povlecite na njeno novo mesto.
3. Pritisnite **Shrani**.

Brisanje skupin



Izbrišete lahko samo skupine, ki ste jih ustvarili.

V zavihku Skupine lahko:

- Pritisnete in zadržite skupino, ki jo želite izbrisati in potem pritisnete Izbrisi skupino.
- Pritisnete  > **Uredi skupine**, da bi izbrali nekaj skupin stikov, ki jih želite izbrisati.

Dodajanje pripomočkov Ljudje

Ostanite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni, tako da vsaki od vaših skupin dodate pripomoček.

1. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.
2. V zavihku Pripomočki pritisnite **Vsi Pripomočki** > **Ljudje**.
3. Izberite slog pripomočka in ga povlecite na miniaturno sličico Začetni zaslon, kamor ga želite dodati.
4. Izberite skupino, ki jo želite dodati kot pripomoček.
5. Ponovite opisane korake za dodajanje novega pripomočka Ljudje.

Nastavljanje privzete metode komunikacije

Izberite način komunikacije (na primer klicanje ali pošiljanje sporočila), ko pritisnete na sliko stika v pripomočku Ljudje.

1. Na Začetnem zaslonu pojdite na pripomoček Ljudje.
2. Pritisnite fotografijo stika na pripomočku.
3. Pritisnite metodo komunikacije, ki jo želite uporabiti za stik.



Če želite spremeniti privzeto metodo komunikacije pritisnite na ime stika (ne na fotografijo), potem pritisnite **Nastavi privzeto dejanje**.

Kontaktiranje stika

1. Na Začetnem zaslonu pojdite na pripomoček Ljudje.
2. Pritisnite na fotografijo stika (ne na ime) na pripomočku.

Uporabljena bo privzeta metoda komunikacije, ki ste jo nastavili za ta stik.

Pošiljanje informacij o stiku

1. V zavihku Ljudje izberite eno od naslednjih možnosti:

Za pošiljanje Storite naslednje

Informacije o nekem stiku	Pritisnite in zadržite ime stika (ne ikone ali fotografije) potem pritisnite Pošlji stik kot vCard .
Informacije vašega stika	Pritisnite in zadržite Moj profil , potem pritisnite Pošlji moj profil .

2. Izberite kako želite poslati vCard.
3. Izberite tip informacije, ki jo želite poslati.
4. Pritisnite **Pošlji**.

Pošiljanje več kartic stikov naenkrat

1. V zavihku Ljudje pritisnite : > **Pošlji stike**.
2. Izberite stike, katerih informacije želite deliti.
3. Pritisnite **Pošlji**.
4. Izberite kako želite poslati kartice stikov.

Varnostna kopija vaših stikov

1. V zavihku Ljudje pritisnite : > **Upravljanje s stiki**.
2. Pritisnite **Uvozi/Izvozi** > **Izvozi v pomnilnik telefona**.
3. Izberite tip računa ali tip stika, ki ga želite izvoziti, potem pritisnite **V redu**.

Povrnitev stikov

Povrnete lahko samo stike, ki so bili varnostno kopirani z uporabo funkcije **Izvozi v spomin telefona**.

1. Na zavihku Ljudje pritisnite : > **Upravljanje s stiki**.
2. Pritisnite **Uvozi/Izvozi** > **Uvozi iz pomnilnika telefona**.
3. Če imate nastavljenih več računov, pritisnite tip za uvožene stike.


E-pošta

Gmail

Ogled vašega Gmail nabiralnika

Vsa vaša prejeta e-pošta se dostavlja v nabiralnik.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Gmail.

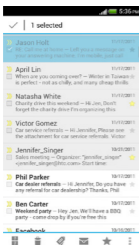

Arhivirajte, izbrišite ali označite več konverzacij

Prikažite osnutke, poslana sporočila in druge oznake


Preklopite na drugi Gmail račun


Pritisnite na kontrolno okence pred e-pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite tipke na dnu zaslona in izberite kaj želite storiti z izbranimi sporočili ali konverzacijami.

Pritisnite **Nabiralnik** v zgornji vrstici, potem pritisnite drugo oznako (kot **Poslano**, **Osnutki** ali oznako, ki ste jo ustvarili) za ogled sporočil in konverzacij pod oznako.

Pritisnite **Nabiralnik** v zgornji vrstici, potem pritisnite na račun, na katerega želite preklopiti.

Pošiljanje e-pošte v Gmailu



1. V nabiralniku računa Gmail, ki ga želite uporabiti pritisnite .
2. Vpišite enega ali več prejemnikov.

Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)? Pritisnite  > **Dodaj Cc/Bcc**.

3. Vpišite e-naslov in potem oblikujte vaše sporočilo.
4. Če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, pritisnite  > **Dodaj datoteko**.

5. Pritisnite  za pošiljanje.

Odgovor na sporočilo ali posredovanje e-pošte v Gmailu

1. V nabiralniku Gmaila pritisnite na e-pošto ali konverzacijo.
2. Za odgovor pošiljatelju pritisnite . Ali pritisnite  in izberite **Odgovori vsem** ali **Posreduj**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če odgovarjate pošiljatelju ali ste izbrali **Odgovori vsem** napišite vaš odgovor.
 - Če ste izbrali **Posreduj** določite prejemnike sporočila.



Pritisnite **Odzovi se** če želite vložiti vaše novo sporočilo v prejeto e-poštno sporočilo. Vendar to odstrani vse priponke ali oblikovanje v originalnem sporočilu.


4. Pritisnite  za pošiljanje.

Pomoč

Za več informacij o uporabi Gmaila, pritisnite v Gmail nabiralniku  > Pomoč.

Pošta

Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Pošta**.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite **Ostalo** (POP3/IMAP) na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite () > **Nov račun** > **Ostalo** (POP3/IMAP).
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potem pritisnite **Naprej**.



Če od vas zahtevajo več nastavitev za e-pošto, za pomoč kontaktirajte vašega ponudnika storitev.



4. Vpišite ime računa, vaše ime in pritisnite **Končaj nastavitve**.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

Sinhronizirate lahko z Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšo verzijo.



Na HTC One X dodajte do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite **Microsoft Exchange ActiveSync** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Š Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite  > **Nov račun > Microsoft Exchange ActiveSync.**
3. Vpišite podatke Exchange ActiveSync računa in pritisnite **Naprej.**




Če vaš Exchange strežnik ne podpira samodejne zaznave, boste motali vnesti vaše nastavitve Exchange strežnika. O podrobnostih se pozanimajte pri vašem sistemskem skrbniku Exchange strežnika.

4. Izberite možnosti sinhroniziranja, ki jih želite in pritisnite **Naprej.**
5. Vpišite ime računa in pritisnite **Končaj nastavitve.**

Preverjanje vašega poštnega nabiralnika

Ko odprete aplikacijo Pošta, vam prikaže nabiralnik enega izmed e-poštnih računov, ki ste jih nastavili na HTC One X.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi pritisnite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem pritisnite drug račun.

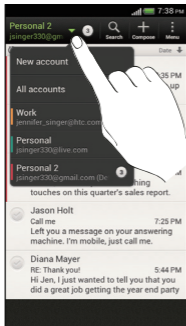

Ogled združenega nabiralnika vseh vaših e-poštnih računov

Vaša e-poštna sporočila si lahko ogledate na enem mestu, ne da bi morali preklapljati med različnimi računi.

Preprosto pritisnite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem pritisnite Vsi računi.

E-poštna sporočila so obarvana, tako da lahko brez problemov ugotovite kateremu e-poštnemu računu pripadajo.



V združenem nabiralniku se lahko prikazuje do 15 e-poštних računov.

Organiziranje e-poštних sporočil

Imate v vašem nabiralniku cel kup sporočil?

Organizirajte vaša e-poštna sporočila v zavihke, da boste lahko hitro poiskali sporočilo, ki ga iščete.

1. Preklopite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. V nabiralniku pritisnite > **Uredi zavihke**.
3. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga povlecite v spodnjo vrstico za dodajanje.
4. Pritisnite in potem podrsajte v dodani zavihek.

Ročno osveževanje e-poštnega računa

Kakršne koli so vaše nastavitve za sinhroniziranje, lahko kadar koli sinhronizirate vaša poslana in prejeta e-poštna sporočila ročno.

- Med pregledovanje e-poštnega računa pritisnite > **Osveži**.
- Če imate več e-poštних računov, jih lahko osvežite vse naenkrat. Najprej pojdite v nabiralnik Vsi računi. Potem pritisnite > **Osveži**.

Razvrščanje e-poštних sporočil

E-poštna sporočila lahko razvrstite po datumu, prioriteti, predmetu, pošiljatelju ali velikosti.

V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite > **Razvrsti** in izberite med možnostmi razvrščanja.



Za hitro brskanje po seznamu sporočil glede na izbrano možnost razvrščanja, pritisnite in zadržite dva prsta na katerem koli e-poštnem sporočilu in potem povlecite navzgor ali navzdol.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
3. Pritisnite .
4. Vpišite enega ali več prejemnikov.



Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)? Pritisnite > **Prikaži Cc/Bcc**.

5. Vpišite predmet in oblikujte vaše sporočilo.

6. Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Oblikujte vaše e-poštno besedilo. Pritisnite in zadržite besedo v vašem sporočilu, potem povlecite začetne in končne označevalnike za poudarjanje besedila, ki ga želite oblikovati. Pritisnite Slog in izberite možnost urejanja besedila.
- Dodajte priponko. Pritisnite **Dodaj** in izberite priponko.
- Nastavite prioriteto za pomembna sporočila. Pritisnite **☰** > **Nastavi prioriteto**.

7. Pritisnite **Pošlji** ali za kasnejše pošiljanje **Shrani v osnutke**.

Pošiljanje osnutka e-poštnega sporočila

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite **☰** > **Mapa** > **Osnutki**.
2. Pritisnite sporočilo.
3. Ko ste zaključili z urejanjem sporočila, pritisnite **Pošlji**.

Branje in ogovarjanje na e-poštna sporočila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **☰** > **Pošta**.
2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti
3. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite na e-poštno sporočilo ali konverzacijo, ki jo želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštni konverzaciji, pritisnite **👁** za razširitev konverzacije in potem pritisnite e-poštno sporočilo.

4. Pritisnite **Odgovori** ali **Odgovori Vsem**.



Pritisnite **☰** za več možnosti e-pošte.

Kje so moja neprebrana e-poštna sporočila?

Neprebrana e-poštna sporočila se prikažejo krepko tiskana v vašem nabiralniku.

Če pregledujete združeni nabiralnik vseh vaših e-poštnih računov, se zraven neprebranih e-poštnih sporočil prikažejo tudi barvne vrstice. Barvne vrstice prikažejo tudi e-poštni račun, s katerega ste dobili e-poštno sporočilo.

Za skupino vsa neprebrana e-poštna sporočila dodajte vrstico **Neprebrano** v vaš nabiralnik.



1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. V nabiralniku pritisnite **☰** > **Uredi zavihke**.
3. Pritisnite in zadržite **Neprebrano** in potem povlecite v spodnjo vrstico za dodajanje.
4. Pritisnite **◀**, in potem pritisnite zavihek **Neprebrano**.

Shranjevanje e-poštnega sporočila v aplikacijo Opravila

Shranite e-poštno sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili poslati odgovora.

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo in pritisnite **Shrani v opravila**.
2. Na zaslonu Novo opravilo vpišite podrobnosti opravila in pritisnite **Shrani**.

Iskanje e-poštnih sporočil

1. Pritisnite .
2. Če želite izpopolniti ali preoblikovati vaše iskanje, pritisnite , preverite možnosti za iskanje in potem pritisnite **V redu**.

Na primer, lahko se osredotočite na iskanje v določenem delu e-poštnega sporočila ali preoblikujete e-poštna sporočila, ki imajo priponke ali so označena kot prioriteta.

3. V iskalno okence vpišite besede, ki jih iščete.

Pritisnite na zadetek, da bi odprli e-poštno sporočilo.

Iskanje e-poštnih sporočil s stikom

Ali se spomnite pošiljatelja, vendar ne najdete določenega e-poštnega sporočila, ki vam ga je poslal?

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. Pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo stika.
3. Pritisnite **Poišči e-pošto pošiljatelja**.


Pojavi se seznam e-poštnih sporočil tega stika.

Uporaba Exchange ActiveSync v e-pošti


Zastavica v e-poštnem sporočilu

1. SPreklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Med pregledovanjem nabiralnika pritisnite ikono zastavice, ki se pojavi zraven e-poštnega sporočila ali konverzacije.




Za označitev e-poštnega sporočila v konverzaciji z zastavico pritisnite  za razširitev konverzacije in potem pritisnite ikono zastavice e-poštnega sporočila.

Nastavljanje vašega statusa Odsotnost

1. Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Pritisnite  > **Odsotnost**.
3. Pritisnite vaš trenutni status in potem izberite **Odsotnost**.
4. Nastavite datum in uro.
5. Vpišite samodejno sporočilo za odgovor.

6. Če želite drugačno sporočilo za odgovor za prejemnike, ki nišo iz vašega podjetja, pritisnite možnost **Pošlji samodejno sporočilo za odgovor zunanjim prejemnikom** in vpišite samodejno sporočilo za odgovor v okence, ki se pojavi na zaslonu.
7. Pritisnite **Shrani**.

Pošiljanje prošnje za sestanek

1. Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.
2. Pritisnite  > **Novo vabilo na sestanek**.
3. Vpišite podrobnosti sestanka.
4. Pritisnite **Shrani**.

Premikanje e-poštnih sporočil

Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. Izberite e-poštno sporočilo, ki ga želite premakniti.



Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem pritisnite  > **Izberi vse**.

3. Pritisnite **Premakni** v in izberite mapo.

Brisanje e-poštnega sporočila


1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.
2. Pritisnite kontrolna okenca e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati.



Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem pritisnite  > **Izberi vse**.


3. Pritisnite **Izbrisi**.

Prehod na druge mape e-pošte

1. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > **Mapa**.
2. Pritisnite mapo pošta, v kateri so sporočila, ki jih želite.

Spreminjanje nastavitve računa e-pošte

Spremenite lahko nastavitve obvestil za vašo e-pošto, dodate e-poštni podpis, izbršete račun in podobno.

1. Preklopite v e-poštni račun, pri katerem želite spremeniti nastavitve.
2. Pritisnite  > **Nastavitve**.

Vaš telefon in računalnik

Kje so shranjene aplikacije, podatki in datoteke?

HTC One X uporablja naslednje načine shranjevanja:

Shranjevanje aplikacij in podatkov Aplikacije so nameščene v pomnilniku označenem kot **Notranji pomnilnik** v nastavitvah vašega telefona. Tu so shranjeni tudi podatki, kot so vaša besedilna sporočila, stiki, ki ste jih ustvarili ali sinhronizirali z vašim telefonom, nastavitve računa in še več. Vaš telefon upravlja in strogo nadzoruje ta pomnilnik, ker le-ta vsebuje vaše zasebne informacije. Pri povezavi telefona z računalnikom ta pomnilnik preko računalnika ni dostopen. Vsebina pomnilnika se pri obnovitvi tovarniških nastavitev izbriše. Prepričajte se, da ste naredili varnostno kopijo podatkov, preden se lotite obnovitve tovarniških nastavitev.

Pomnilnik za datoteke To je drugi pomnilnik, označen kot **Pomnilnik telefona** v nastavitvah vašega telefona. Tu lahko shranjujete svoje datoteke. Če vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom, je ta pomnilnik dostopen in vi lahko prenašate datoteke v obeh smereh. Pri obnovitvi tovarniških nastavitev se lahko odločite, če želite izbrisati vsebino pomnilnika ali ne.

Povezovanje telefona z računalnikom

Če povežujete HTC One X z računalnikom preko kabla USB, se prikaže zaslon Izberite način povezave, ki vam omogoči izbrati način povezave USB.

Izberite eno izmed naslednjih opcij in potem tapnite **Gotovo**:

Samo polnjenje To opcijo izberite, če želite med povezavo z računalnikom samo polniti baterijo.

Diskovni pogon Ta način izberite, če želite prenašati datoteke med HTC One X in vašim računalnikom. V načinu diskovnega pogona ne boste mogli uporabljati aplikacij telefona HTC One X, ki izkoriščajo pomnilnik, npr. Fotoaparati.

HTC Sync Manager	To opcijo izberite za sinhronizacijo medijev in vaših podatkov, kot so stiki, koledar, zaznamki in druge informacije, med vašim računalnikom in HTC One X.
-------------------------	--

Posredništvo prek USB	Če nimate internetne povezave na svojem računalniku, lahko izberete ta način, da lahko delite mobilno podatkovno povezavo telefona HTC One X s svojim računalnikom.
------------------------------	---


Internetna povezava	Če nimate podatkovnega plana oziroma nimate dostopa do brezžičnega omrežja, lahko izberete ta način, da delite internetno povezavo svojega računalnika s telefonom HTC One X.
----------------------------	---

Internetne povezave

Podatkovna povezava


Ko prvič vklopite HTC One X, se samodejno nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite **Mobilna omrežja > Omrežni operaterji** ali **Imena pristopnih točk**.

Vklop in izklop podatkovne povezave

Izklop vaše podatkovne povezave varčuje z energijo baterije in prihrani vaš denar zaradi manjših stroškov porabe.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite stikalo **Mobilna omrežja** **Vklop/Izklop** za vzpostavitev ali prekinitve podatkovne povezave.






Če nimate vzpostavljene podatkovne povezave in niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli samodejnih posodobitev v vaš e-poštni nabiralnik, socialna omrežja in druge sinhronizirane informacije.

Dodajanje nove dostopne točke



Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si pripravite ime dostopne točke in nastavitve vašega mobilnega operaterja (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).


1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite **Mobilna omrežja > Imena pristopnih točk**.
3. Na APN zaslonu pritisnite  > **Nov APN**.
4. Na zaslonu **Uredi pristopno točko** vpišite APN nastavitve. Pritisnite na postavko **APN nastavitve za urejanje**.
5. Pritisnite  > **Shrani**.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev, ko ste izven področja, ki ga pokriva vaš mobilni operater.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem lahko povzroči nepričakovane stroške. Pri svojem mobilnem operaterju se pozanimajte o cenah podatkovnega gostovanja preden ga uporabite.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite **Mobilna omrežja** in potem izberite možnost **Podatkovno gostovanje**.

Izberite možnost **Zvok za podatkovno gostovanje**, če želite, da vas HTC One X z zvokom opozori, da uporablja podatkovno gostovanje.

Wi-Fi

Za uporabo Wi-Fi potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "vročo dostopno točko".



Razpoložljivost in moč Wi-Fi signala se spreminja glede na objekte skozi katere mora Wi-Fi signal prodreti (kot so stavbe ali zidovi med sobami).

Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite Wi-Fi stikalo **Vklop/Izklop** za vklop Wi-Fi.
3. Pritisnite **Wi-Fi**.

Izpišejo se najdena Wi-Fi omrežja.




Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu, pritisnite **⋮ >** **Dodaj omrežje** za ročno dodajanje.

4. Pritisnite Wi-Fi omrežje, s katerim se želite povezati.




Če izberete varno omrežje, boste potrebovali omrežni ključ ali geslo.

5. Pritisnite **Poveži**.

Ko je HTC One X povezan z brezžičnim omrežjem, se Wi-Fi ikona  pojavi v statusni vrstici in vam prikazuje približno moč signala.

Ko se HTC One X naslednjič poveže z že prej uporabljenim varnim omrežjem, ne boste potrebovali ključa omrežnega ali gesla, razen če ponastavite HTC One X na privzete tovarniške nastavitve.

Prekinitev povezave s trenutnim brezžičnim omrežjem

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete, in potem pritisnite .
2. Tapnite Wi-Fi.
3. Lahko:
 - tapnete brezžično omrežje, ki ga uporablja HTC One X, in potem potrdite **Prekini povezavo**.
 - Če želite odstraniti nastavitve tega omrežja, pritisnite in držite ime omrežja ter potem tapnite **Pozabi omrežje**.

Povezovanje z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. Pritisnite Wi-Fi.




Za ročno iskanje Wi-Fi omrežij, ki so na voljo, pritisnite  > Skeniraj.

3. Za povezovanje pritisnite na Wi-Fi omrežje.

Povezovanje z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče boste morali namestiti omrežni certifikat (*.p12) na HTC One X preden se boste lahko povezali z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS avtentičnim protokolom.

1. Shranite datoteko certifikata na HTC One X.
2. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Zaščita.
3. Pritisnite **Namesti iz pomnilnika telefona**.
4. Izberite omrežni certifikat, ki ga potrebujete za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vklopite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)

Dodajajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.


Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitev varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.

HTC One X mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

Dodajanje VPN povezave




Preden lahko uporabljate zaupni pomnilnik in nastavite VPN, morate najprej nastaviti PIN ali geslo zaklenjenega zaslona.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. V Brezžično & Omrežja pritisnite Več.
3. Pritisnite VPN > Dodaj VPN omrežje.
4. Vnesite VPN nastavitve in jih nastavite glede na podrobnosti zaščite, ki vam jih je priskrbel vas sistemski skrbnik.
5. Pritisnite **Shrani**.

VPN je dodan v VPN funkcijo na zaslonu VPN nastavitve.

Povezovanje z VPN

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. V Brezžično & Omrežja pritisnite **Več**.
3. Pritisnite **VPN**.
4. Pritisnite VPN, s katerim se želite povezati.
5. Vpišite svoje podatke in pritisnite **Poveži**.

Zdaj lahko odprete spletni brskalnik, da bi dostopali do virov, kot je na primer vaš službeni intranet.


Prekinitev povezave z VPN

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete.
2. Pritisnite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite VPN povezavo za prekinitev povezave.

Uporaba HTC One X kot brezžični usmerjevalnik

Delite vaše podatkovne povezave z drugimi napravami, tako da spremenite HTC One X v brezžični usmerjevalnik.


- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve potrebujete, s strani vašega ponudnika storitve, odobren podatkovni plan vezan na vaš račun.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite .
2. V Brezžično & Omrežja pritisnite **Več**.
3. Pritisnite **Prenosna dostopna točka & posredništvo**.
4. Pritisnite **Nastavitve prenosne Wi-Fi dostopne točke**.
5. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime usmerjevalnika.
6. Izberite tip varnosti in nastavite geslo (ključ) za vaš brezžični usmerjevalnik. Če v varnosti izberete **Brez**, vam ni potrebno vpisati gesla.



Geslo je ključ, ki ga drugi ljudje vpišejo v svoje naprave, da bi lahko uporabljali HTC One X kot brezžični usmerjevalnik.

7. Izberite možnost **Prenosna Wi-Fi vroča dostopna točka** za vklop brezžičnega usmerjevalnika.

HTC One X je pripravljen za uporabo kot brezžični usmerjevalnik, ko v statusni vrstici vidite .

Bluetooth

Osnove Bluetooth-a

Vklapljanje in izklapljanje Bluetooth-a


1. Podrsajte po panelu **Obvestila**, da ga odprete, in potem pritisnite .
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** Bluetooth-a, da ga vklopite oz. izklopite.




Izklopite Bluetooth, če ga ne uporabljate, da varčujete z baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer v letalih ali bolnišnicah.

Spreminjanje ime naprave

Ime naprave prepozna HTC One X za druge naprave.

1. Podrsajte po panelu **Obvestila**, da ga odprete, in potem pritisnite .
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** Bluetooth-a, da ga vklopite oz. izklopite.
3. Tapnite Bluetooth.


Prikaže se zaslon za Bluetooth.

4. Tapnite , in potem potrdite **Preimenuj telefon**.
5. V pogovorno okno vnesite novo ime za HTC One X in potem tapnite **Preimenuj**.

Vzpostavljanje povezave s slušalko ali prostoročno napravo Bluetooth


S pomočjo stereo slušalk Bluetooth lahko poslušate glasbo ali se s slušalko oz. prostoročno napravo za vozilo prostoročno pogovarjate.


- Če želite poslušati glasbo preko slušalk ali prostoročne naprave za vozilo, morajo slušalke ali prostoročna naprava podpirati profil A2DP Bluetooth.
- Pred vzpostavljanjem povezave nastavi »vidnost« slušalk, da jih HTC One X lahko prepozna. Več detajlov poiščite v navodilih za uporabo slušalk.

1. Podrsajte po panelu **Obvestila**, da ga odprete, in potem pritisnite .
2. Če je Bluetooth izklopljen, tapnite stikalo **Vklop/izklop** Bluetooth-a, da ga vklopite.

3. Tapnite **Bluetooth**.

Prikaže se zaslon za Bluetooth.

4. Če vaših slušalk ni v seznamu, tapnite , in potem **Išči naprave** za osvežitev seznama.
5. Če vidite ime slušalk v oddelku Razpoložljive naprave, tapnite njihovo ime.
6. HTC One X samodejno poskusi vzpostaviti povezavo s slušalkami.
7. Če samodejno vzpostavljanje povezave ne uspe, vnesite geslo, ki je priloženo vašim slušalkam.

Stanje vzpostavljanja povezave in same povezave je prikazano na zaslonu pod imenom slušalk ali prostoročne naprave za vozilo v oddelku naprav Bluetooth. Če so slušalke Bluetooth ali prostoročna naprava za vozilo povezane s HTC One X, se v statusni vrstici prikaže ikona povezave Bluetooth .

Ostale pomembne informacije

Ikone stanja



	Moč signala
	GPRS povezava
	GPRS v uporabi
	EDGE povezava
	EDGE v uporabi
	3G povezava
	3G v uporabi
	HSDPA povezava
	HSDPA v uporabi
	Gostovanje
	Ni signala
	Kartica SIM ni nameščena
	Povezava z brezžičnim omrežjem
	Sinhronizacija podatkov
	Baterija je napolnjena
	Baterija se polni
	Baterija bo kmalu izpraznjena (20 % preostale moči)
	Baterija je skoraj izpraznjena (8% in manj preostale moči)
	Tihi način
	Način vibriranja
	Utišan mikrofonski način



Zvočnik je vključen



Slušalke z mikrofonom so povezane



Slušalke so povezane



Bluetooth je vklopljen



Povezava z napravo Bluetooth



Letalski način



GPS vklopljen



Alarm je vklopljen

Blagovne znamke in avtorske pravice

© 2012 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logotip, HTC quietly brilliant logotip, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense in HTC Watch so blagovne znamke ali storitvene znamke HTC korporacije.

Google, Google logotip, Android, Android logotip, Android Market, Android Market logotip, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa in YouTube so blagovne znamke Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Microsoft korporacije v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Bluetooth[®] svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth SIG, Inc.

Adobe in Flash sta registrirani blagovni znamki ali blagovna znamki Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Wi-Fi[®] je registrirana blagovna znamka Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio in logotip b so blagovne znamke Beats Electronics, LLC

Facebook je blagovna znamka Facebook, Inc.

Twitter je blagovna znamka Twitter, Inc., in se uporablja z licenco.

FLICKR in FLICKR Dots logotip sta blagovni znamki in/ali registrirani blagovni znamki Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified in DLNA disc logotip so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

iTunes je registrirana blagovna znamka Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Polaris Office je blagovna znamka Infracore, Inc.

Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke.

Tukaj predstavljene slike so simulacije. HTC ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti, niti za nenamerne ali posledične škode, ki izhajajo iz opreme tega gradiva. Informacije so podane takšne kot so, brez kakršne koli garancije in so lahko predmet nenapovedane spremembe. HTC si prav tako pridržuje vse pravice do pregleda tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Noben del tega dokumenta ne sme biti reproduciran v kakršni koli obliki ali pod kakršnimi koli pogoji, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v nadomestni sistem, ali preveden v kateri koli jezik v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe HTC.

Priročnik z varnostnimi
informacijami
in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.
VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE
OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Pravne omejitve

INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O BORZNIH TEČAJIH, PODATKI IN DOKUMENTACIJA (»PRIDOBLENE INFORMACIJE«) SO POSREDOVANI »TAKO KOT SO« IN BREZ GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli garancije, najsi določene z zakonom ali kako drugače, glede pridobljenih informacij, vključno, vendar brez omejitev, s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti, uporabnosti. Brez omejitve zgoraj navedenega se tudi šteje, da družba HTC in njeni partnerji ne jamčijo za uporabo pridobljenih informacij ali rezultatov, ki izhajajo iz njihove uporabe, ter da te informacije uporabljate na lastno odgovornost.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, UPORABNIKOM, NITI TRETJI OSEBI ZA POSREDNE, POSEBNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA HTC ALI NJENI PARTNERJI OBVEŠČANA O MOŽNOSTI TAKŠNIH ŠKOD. V NOBENEM PRIMERU CELOTNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH PARTNERJEV NE PRESEGA OD VAS PREJETEGA ZNESKA, IN TO NE GLEDE NA PRAVNI SISTEM, V KATEREM SE PREDMET OBTOŽBE REŠUJE. PREJ NAVEDENE INFORMACIJE NE VPLIVAJO NA ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOGOČE OVREČI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni poda

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitvev ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

▪ **Používajte správny vonkajší zdroj napájania**

Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetsko družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

Omrežni polnilec:

HTC, Model TC U250, TC B270, TC E250, TC B250, TC A250

▪ **Z modulom baterije ravnajte previdno**

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).



OPOZORILO: Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F), in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priločnikom, ki je priložen izdelku..



▪ **Bodite še posebej previdni**

- Hranite aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C (140 °F), na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha



POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

- **OPOMBA:** Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.
- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS S250.

Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Vpliv visokofrekvenčnih polj

Posameznikom, ki jih skrbi omejitve vpliva visokofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) daje naslednje nasvete: Preventivni ukrepi: Sedanje znanstvene informacije ne dokazujejo, da bi bilo potrebno posebej preventivno ukrepati pri uporabi mobilnih telefonov. Če so posamezniki zaskrbljeni, lahko omejijo izpostavljanje samega sebe ali svojih otrok visokofrekvenčnim signalom tako, da skrajšajo dolžino telefonskih klicev oziroma uporabljajo napravo za prostoročno telefoniranje, da bi bili mobilni telefoni v večji oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti..

Vpliv visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je aparat vklopljen, sprejema in oddaja visokofrekvenčno energijo. Če komunicirate s pomočjo svojega telefona, sistem, ki upravlja vaš telefonski klic, regulira nivo moči, na katerem vaš telefon oddaja.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

8 Priločnik z varnostnimi informacijami in napotki

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnje mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne presega omejitev za izpostavljanje radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne direktive. Te direktive je izoblikovala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vsebujejo mero varnosti, ki je potrebna za zagotovitev varnosti vseh oseb, ne glede na njihovo starost ali zdravstveno stanje.

V teh direktivah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg in najvišja vrednost SAR za ta aparat na podlagi testov pri ušesu je bila 0.909 W/kg pri 10 g*.

Glede na to, da mobilni aparati ponujajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih legah, na primer na telesu, kot je opisano v teh navodilih**.

Glede na to, da se SAR meri s pomočjo najvišje oddajane moči aparata, je dejanska vrednost SAR tega delujočega aparata tipično pod vrednostjo, navedeno zgoraj. To je posledica avtomatskih sprememb nivoja moči aparata, da bi se zagotovilo, da aparat uporablja le minimalno moč, potrebno za komunikacijo z omrežjem.

* Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1

** Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu - glej naslednje poglavje

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdelata tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.909 W/kg na 10 g (glava), 0.706 W/kg na 10 g (telo)*

*OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in VIII. Vrednost SAR za telo 0.706 W/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovoju v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni

nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motenje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik. V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati


Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

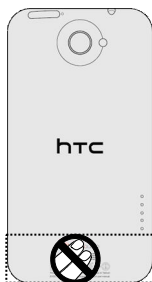

Namestitev antene

Električna varnost

- Dodatna oprema
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
 - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika..
- Priključitev na vozilo
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebo.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja

▪ Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ Aparat se po dolgoročni uporabi segreva

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ Posvetite pozornost servisnim oznakam

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ Varujte telefon

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 40 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškrabljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno..

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo.

▪ **Preprečite delovanje toplo**

Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

▪ **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**

Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

▪ **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**

Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.

▪ **Varnostni mehi**

Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehonom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

▪ **Dodatki za pritrjevanje**

Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

- **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.
- **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo**
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.
- **Nastavitev glasnosti**
Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.
- **Čiščenje**
Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.
- **Mali otroci**
Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zadušitve.
- **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**
Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:
 - Telefona ne držite krčevito
 - Tipke pritiskajte zlahka
 - Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
 - Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.
- **Delujoče strojne naprave**
Za účelom zníženia rizika nehody venujte prístroju pri jeho ovládaní maximálnu pozornosť.
- **Elektrostatická razelektritev**
Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.
- **Hrup**
Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.
- **Klicanje v sili**
Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanešati na noben

brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela PJ46100.

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom PJ46100 samo spodaj navedeno opremo. Baterija ima dodeljeno številko modela BJ83100.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Identifikacija za kontrolne organe

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije. Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62311
- EN 62209-2
- EN 60950-1
- EN 50332-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2
- EN 302 291-2
- EN 50364
- EN 301 893



Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostné informácie Telecommunications & Internet Association (TIA)

Srčni spodbujevalniki

Asociácia Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite..

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vržiti v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

Izdelki z brezžično napravo (LAN 2.4-GHz), Francija

Za brezžično delovanje LAN (2.4-GHz) modula v tem izdelku veljajo določene omejitve. Ta naprava se lahko izkorišča v okviru celotnega frekvenčnega pasu od 2400-MHz do 2483.5-MHz (kanali 1 do 13) v okviru notranje uporabe. Pri zunanji uporabi se lahko izkorišča le frekvenčni pas od 2400 do 2454 MHz.

Najnovejše zahteve lahko razberete z naslednje spletne strani:
<http://www.art-telecom.fr>



IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

HTC One X

(Ime izdelka za nemene trženja)

PJ46100

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/EC, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, EN 62209-2:2010
EN50364:2001

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, EN50332-1:2000

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/-2 V5.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN
300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1, EN302 291 2 V1.1.1, EN301 893 V1.5.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Pro duktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija

2012/02/15

(Kraj)

(Datum)



91H02018-01M Rev.A