


# Vaš HTC Sensation XE with Beats Audio™

Navodila  
Priročnik z varnostnimi  
informacijami in napotki

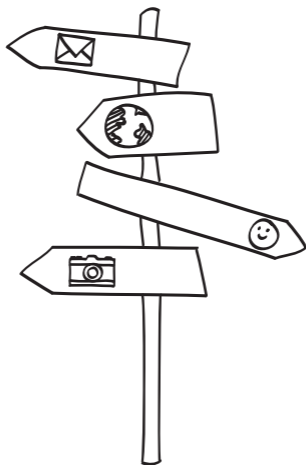


SLO

**htc**  
quietly brilliant

# Vaš HTC Sensation XE with Beats Audio™

Navodila

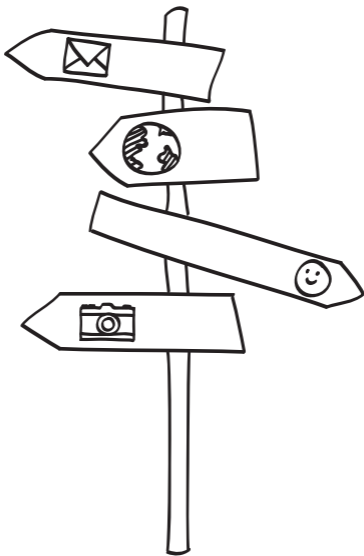

**htc**  
quietly brilliant

# Opozorilo!

## Device in poraba interneta

Device se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je device pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejemu racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponk v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon device je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, ce izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi samo podatkovne prenose.

## Oznake, uporabljene v navodilih

V navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.



To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.



Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.



Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi, informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.

# Začenjamo


## Paket vsebuje

V paketu najdete naslednje:

- HTC Sensation
- Baterija (vstavljena)
- microSD™ kartica (vstavljena)
- USB kabel
- 3.5mm stereo slušalke
- Polnilec
- Hitra navodila kako začeti
- Priročnik z varnostnimi informacijami

## HTC Sensation

### Sprednja stran

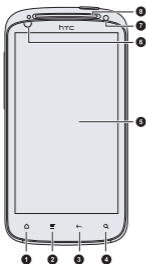


1. DOMOV
2. MENI
3. NAZAJ
4. ISKANJE
5. Zaslona na dotik
6. Senzor za bližino
7. Sprednja kamera
8. LED kontrolna lučka

## Zgornja stran




1. 3.5mm vhod za slušalke
2. POWER (VKLOP)

## Leva stran



1. ZVIŠANJE GLASNOSTI
2. ZNIŽANJE GLASNOSTI
3. USB povezava

## Zadnja stran

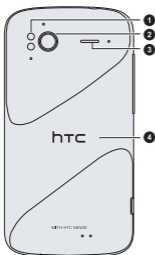

1. Dual LED bliskavica
2. 8 megapixel kamera
3. Zvočnik
4. Hrbtni pokrovček

## Spodnja stran



1. gumb za ODPIRANJE pokrovčka na zadnji strani
2. Mikrofon

## Hrbtni pokrovček

### Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

Ko hrbtni pokrovček odstranite imate prost dostop do predela z baterijo, reže za SIM kartico in reže za spominsko kartico.




Preden odstranite hrbtni pokrovček, se prepričajte, da ste svoj HTC Sensation izklopili.

1. Držite HTC Sensation varno s sprednjo stranjo navzgor.
2. Pritisnite gumb za ODPIRANJE na spodnji strani telefona in čisto malo privzdignite sprednjo stran.



To loči spodnji del telefona od hrbtnega pokrovčka.

3. Nežno povlecite HTC Sensation iz hrbtnega pokrovčka.

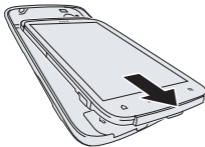

## Zamenjava hrbtnega pokrovčka



Pod hrbtnim pokrovčkom vašega telefona so antene telefona. Da bi imeli čim boljši signal za klice, prenos podatkov in GPS navigacijo, se prepričajte da je hrbtni pokrovček varno pritrjen tesno ob telefonu.

1. Previdno držite hrbtni pokrovček z izpostavljeno stranjo navzgor.
2. Vložite zgornji del telefona HTC Sensation v hrbtni pokrovček.



3. Pritisnite HTC Sensation navzdol, da se pokrovček namesti na svoje mesto. Ko zaslišite klik je pokrovček varno na svojem mestu.

## SIM kartica


SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik z imenikom/kratkimi sporočili. Lahko uporabljate tako 1.8V kot 3V SIM kartico.



Nekaterih starejših SIM kartic HTC Sensation ne zazna. V tem primeru se posvetujte z mobilnim operaterjem o zamenjavi SIM kartice. Zamenjava je lahko plačljiva.

### Vstavljanje SIM kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček
2. Odstranite baterijo.
3. Vložite SIM kartico tako, da so zlate oznake obrnjene navzdol in da odrezan kot gleda navzven, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico do koder gre.

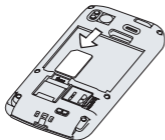



## Odstranjevanje SIM kartice



Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili vaš HTC Sensation.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. S palcem povlecite SIM kartico iz reže za SIM kartico.

## Spominska kartica

Spominsko kartico lahko uporabite za shranjevanje slik, videoposnetkov in glasbe. Spominsko kartico boste našli že vstavljen v vašem telefonu HTC Sensation.

### Vstavljanje spominske kartice


1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Potisnite microSD kartico v režo za spominsko kartico tako da so zlate oznake na kartici obrnjene navzdol in jo potiskajte dokler se ne zasliši klik, kar pomeni, da je na mestu.

### Odstranjevanje spominske kartice



Če je HTC Sensation vklopljen, morate najprej "odklopiti" spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Potisnite spominsko kartico navzdol, da skoči ven iz reže.
3. Povlecite spominsko kartico iz svoje reže.

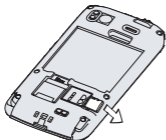

### Odklapljanje spominske kartice

Če želite odstraniti spominsko kartico, ko imate prižgan vaš HTC Sensation, najprej odklopite spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Na domačem zaslonu pritisnete  in nato potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **SD & pomnilnik telefona > Odklop SD kartice**.

## Baterija

HTC Sensation uporablja polnilno baterijo. Kako dolgo baterija zdrži preden jo je potrebno ponovno napolniti je odvisno predvsem od tega, kako uporabljate vaš HTC Sensation. Med drugim so pomembni programi in prilagoditve, ki jih uporabljate (na primer, če imate Bluetooth™ povezavo vseskozi vključeno, baterija porabi več energije). Dolgi telefonski pogovori in pogosta uporaba spletnega brskalnika porabi veliko energije vaše baterije. Upoštevajte tudi kje se nahajate, ko je slab signal vašega mobilnega omrežja ali ste izpostavljeni ekstremnim temperaturam baterija porabi več energije.

---

### Odstranjevanje zaščitne folije baterije

---

Pred prvo uporabo vašega HTC Sensation morate nujno odstraniti zaščitno folijo, ki je pod baterijo.


1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Povlecite zavihek folije dol in folijo na ta način odstranite iz predela za baterijo.

---

### Odstranitev baterije

---

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. S palcem ali drugim prstom privzdignite baterijo iz predela za baterijo.

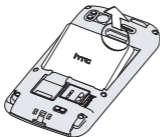


## Vstavljanje baterije



Prosimo, da uporabljate izključno originalno baterijo, ki je bila med opremo oziroma priporočene rezervne dele.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Vložite baterijo (tako da gledajo izpostavljena bakrena stikala naprej) v predel za baterijo.

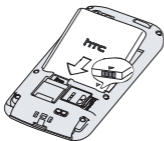

## Polnjenje baterije

Ko gre baterija na tržišče, je delno napolnjena. Preden vklopite in prvič uporabite HTC Sensation priporočamo, da baterijo napolnite. Nekatere baterije najbolje delujejo po tem, ko so nekajkrat popolnoma napolni/izprazni.





- Ko gre baterija na tržišče je že vstavljena v vaš HTC Sensation. Med baterijo in predelom za baterijo je vmes še tanka folija, ki jo morate nujno odstraniti preden začnete polnit vašo baterijo.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in USB sync kabel, ki sta priložena v paketu.
- Nikoli ne odstranite baterije vašega HTC Sensation medtem, ko je priključen polnilec, to velja za napajalni kabel in adapter za polnjenje v avtu.

1. Vključite polnilni vmesnik v USB vtič.



2. Priključite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.

Medtem ko se baterija polni oddaja LED kontrolna lučka močno oranžno barvo. Ko LED kontrolna lučka sveti z močno zeleno barvo je baterija popolnoma napolnjena.

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC Sensation, se na zaslonu prikaže ikona  v statusni vrstici. Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako spremeni in kaže polno baterijo .



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

## Vklop in izklop

### Vklop

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.



Ko prvič vklopite HTC Sensation ga je potrebno nastaviti.

### Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnete tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in pridržite tipko POWER nekaj sekund.
3. Ko se prikaže Možnosti vklopa, pritisnite **Izklop**.

## Vstavljanje PIN kode

Večina SIM kartic ima PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi mobilni operater. Če telefon zahteva vnos PIN kode jo vnesite in pritisnite **OK**.



Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

## Prstne poteze

<b>Pritisnite</b>	Ko želite uporabljati tipkovnico, izberite postavke na zaslonu, kot so ikone aplikacij ali nastavitve ali pritisnite na tipke na zaslonu, pritisnite nanje z blazinico prsta. (Kratek in hiter dotik z blazinico prsta)
<b>Pritisnite in zadržite</b>	Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer imenika oziroma povezave z internetno stranjo) preprosto pritisnite in zadržite ikono.
<b>Zdrsnite ali podrsajte</b>	Zdrsniti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom vertikalno ali horizontalno čez zaslon.

<b>Povlecite</b>	Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst vseskozi na zaslonu vse dokler ne dosežete zelene pozicije.
<b>Frcnite</b>	Frcnanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v vertikalni smeri, kot pri frcnanju kontaktov ali seznama sporočil.
<b>Zasučite</b>	Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete HTC Sensation na bok. Ko vstavljate besedilo, lahko obrnete HTC Sensation na bok za priklic večje tipkovnice.
<b>Uščipnite</b>	Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko "uščipnete" zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran.

## Prvo nastavljanje HTC Sensation

Ko prvič prižgete HTC Sensation vas bo prosil, da ga nastavite. Lahko si izberete jezik, kakšno povezavo z internetom želite in če želite, da avtomatsko prepozna vašo trenutno lokacijo. Če imate imenik in beležke v koledarju shranjene v starem mobilnem telefonu jih lahko preprosto prenesete na HTC Sensation s pomočjo Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Google račun, da boste lahko uporabljali Googleve aplikacije kot so Gmail™ in AndoidMarket™. Lahko si nastavite tudi druge račune za elektronsko pošto, najljubša socialna omrežja kot sta Facebook, Twitter™ in druge.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.



Nekatere nastavitve, ki potrebujejo povezavo z internetom da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve oziroma auto-sync vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov pri vašem mobilnem operaterju. Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite in izklopite v Nastavitvah kasneje.

## Načini kako dodati stike na HTC Sensation

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC Sensation. Lahko sinhronizirate HTC Sensation s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

<b>HTC Sync</b>	Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC Sensation z vašim računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft Outlook, Outlook Express ali Windows Contacts.
<b>Gmail</b>	Stiki iz Googla se uvozijo v HTC Sensation, ko se prijavite na svoj Google račun. Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega telefona HTC Sensation.
<b>Facebook</b>	Prijavite se na svoj Facebook račun preko Facebooka za HTC Sensation in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na Facebooku.
<b>Kontakti v telefonu</b>	Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC Sensation ali prenesete že obstoječe iz starega telefona.

<b>SIM kartica</b>	Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC Sensation.
<b>Microsoft Exchange ActiveSync</b>	HTC Sensation sinhronizira vaše delovne kontakte z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.
<b>Prenos</b>	Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse kontakte iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na HTC Sensation.

## Začetni zaslon


Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC Sensation. Opremljen je z weather clock widget, ki pokaže koliko je ura, kakšno je vreme in kje se ravnokar nahajate. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in widgete, tako da so vedno na voljo. Če vas zanima kako, obrnite na stran 26 [Prilagoditve](#).

### Razširjeni začetni zaslon


Ko začnete uporabljati HTC Sensation za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, da en začetni zaslon ni dovolj. Noben problem. Uporabite lahko še 6 različnih začetnih zaslonov. To bi moralo biti več kot dovolj.

Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali desno in odkrili boste še več prostora za dodajanje ikon, widgetov in še kaj.



Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (centralni začetni zaslon).

## Uporabljanje pogleda v preskoku


Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, morate pritisniti  oziroma „uščipniti“ zaslon, da vam pokaže Leap view (pogled v preskoku). Pokaže vam vseh 7 zaslonov kot miniaturne sličice.



Preprosto pritisnite na želeni zaslon in takoj boste skočili tja.

## Priključitev slušalk Beats Audio

Glasbeno doživetje bo še večje, če na HTC priključite slušalke Beats.



Slušalke Beats so stilsko dovršene in poslušanju glasbe dodajajo novo dimenzijo. Vaša glasbena zbirka bo zazvenela v najboljši kvaliteti, če izberete nastavev z Beats Audio™. Pri predvajanju pesmi se na vrstici stanja prikazuje  ikona Beats. Beats Audio izboljšuje kvaliteto zvoka tudi med gledanjem videoposnetkov.

# Osnove

## Nastavitev jakosti zvoka

Prilagajanje glasnosti zvonjenja spremeni jakost glasnosti melodije zvonjenja, medtem ko prilagajanje glasnosti medijev spremeni jakost glasnosti opozorilnih tonov in glasbenih oziroma video posnetkov.

### Nastavitev jakosti zvonjenja

- Pritisnite tipko VEČ jakosti zvoka ali MANJ jakosti zvoka, da nastavite želeno glasnost zvonjenja. Okno za nastavitev jakosti zvonjenja se pojavi na zaslonu, da pokaže nivoje glasnosti.
- Ko dosežete najtišje zvonjenje (Tihi način), enkrat pritisnite MANJ, da preidete na način vibriranja. V statusni vrstici se pojavi ikona za vibriranje .
- Ko je telefon nastavljen na vibriranje, enkrat pritisnite VEČ. Na ta način pridete nazaj v Tihi način. V statusni vrstici se pojavi ikona , ki pomeni da zvočnik ne oddaja glasov.


### Nastavitev glasnosti slušalk za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom pritisnite tipko VEČ ali MANJ.

### Nastavitev glasnosti s pomočjo Nastavitev

Ko poslušate glasbo oziroma gledate video, pritisnite tipko VEČ ali MANJ in tako nastavite jakost glasnosti. Na zaslonu se pojavi okno glasnost medijskih aplikacij, da lahko vidite nivoje glasnosti.

### Adjusting the volume via settings

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Zvok > Glasnost.
2. Povlecite drsnike za glasnost v levo ali v desno, da nastavite glasnost zvonjenja, medijskih aplikacij, opozoril in budilk. Ko vlečete drsnik lahko za kratek čas slišite vzorec tonov.
3. Če želite isto glasnost za vaše zvonjenje in opozorila, izberite **Uporabi jakost zvonjenja prejetih klicev za opozorila**.
4. Ko ste gotovi, pritisnite OK.



## Spanje


Način spanja prihrani energijo baterije, tako da HTC Sensation prestavi v način nizke porabe ko je izklopljen zaslon. Prav tako preprečuje nenamerne pritiske na gumb, ko imate HTC Sensation v torbi. Kljub temu pa boste nemoteno prejeli klice in sporočila.

### Vklop načina spanja

Na kratko pritisnete gumb POWER, da izklopite zaslon in preidete v način Spanja. Ko HTC Sensation nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v način Spanja.

### Prebujanje iz načina spanja


HTC Sensation lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER. Morali boste odkleniti zaslon.



 HTC Sensation se prebudi tudi samodejno, ko vas nekdo kliče.

### Odklepanje zaslona

Povlecite krogec navzgor, da odklenete zaslon.



 Če ste si sami nastavili določen vzorec, PIN ali geslo vas bo telefon prosil, da narišete vzorec ali vpišete PIN oziroma geslo, da se odklene.

Če ste si nastavili opozorilo za dogodek oz. budilko,  ali  v krogec povlecite da preložite oziroma opustite bujenje ali dogodek.

## Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono aplikacije v krogec, da odklenete zaslon in takoj odprete željeno aplikacijo.



Lahko prilagodite svoj Začetni zaslon tako, da greste v **Nastavitve > Prilagoditve > Zaklepanje zaslona**, da vedno vidite svoje najljubše štiri aplikacije.









## Stanje in opozorila

### Ikone stanja



Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone:

	Jakost signala		Baterija je polna
	GPRS vklopljen		Baterija se polni
	GPRS v uporabi		Baterija je skoraj prazna (preostaja 20%)
	EDGE vklopljen		Baterija je prazna (preostaja 10%)
	EDGE v uporabi		Tihi način
	3G vklopljen		Vibriranje
	3G v uporabi		Mikrofon je izklopljen
	HSDPA vklopljen		Zvočnik je vklopljen
	HSDPA v uporabi		Priključene slušalke z mikrofonom
	Gostovanje		Slušalke priključene
	Ni signala		Bluetooth je vklopljen





 Ni SIM kartice	 Vzpostavljena zveza z Bluetooth napravo
 Povezava Wi-Fi vzpostavljena	 Letalski način
 Usklajevanje podatkov	 GPS vključen
 Vključena souporaba omrežja	 Budilka nastavljena

## Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.



Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

 Novo sporočilo v Gmailu	 Pogovor
 Nov Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP e-pošta	 Zgrešeni klic
 Problemi pri dostavljanju e-pošte	 Zadržani klic
 Nov SMS/MMS	 Preusmerjeni klic
 Problemi pri dostavljanju SMS/MMS	 Preusmeritev sporočil
 Novo Google Talk instant sporočilo	 HTC Sensation je povezan z računalnikom preko USB kabla
 Novo glasovno sporočilo	 Wi-Fi je vključen in na voljo so brezžična omrežja
 Prihajajoči dogodek	 Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen
 Novi dogodki na vašem socialnem omrežju	 Nalaganje podatkov (animacija)
 Kontakti, ki se ujemajo	 Snemanje podatkov (animacija)
 Prošnja za povezovanje Bluetooth	 Čakanje na
 Možnost posodobitve HTC Sensation	 Prenesen Android Market uspešno nameščen

 Predvajanje glasbe	 Na voljo je posodobitev za aplikacijo preneseno iz Android Market-a
 Aplikacija FM Radio je v uporabi	 Odstranitev spominske kartice je varna ali spominska kartica se nalaga
 Snemanje glasov	 Ni spominske kartice
 Več (neprikazanih) opozoril	 Spominska kartica je skoraj polna
 Splošno opozorilo	

---

## Kontrolna lučka LED

---



Kontrolna lučka LED:

- Je povsem zelene barve, ko se HTC Sensation polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.
- Je oranžne barve, ko se baterija polni.
- Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

## Uporabljanje Hitrih Nastavitev

Zavihek Hitre Nastavitve vam omogoča preprost način, da vklopite Wi-Fi, Bluetooth, GPS itd. In je najhitrejša bližnjica do vseh HTC Sensation nastavitev.

1. Pritisnite in zadržite statusno vrstico, nato podrsajte s prstom navzdol, da odprete seznam Obvestila.
2. Pritisnite na zavihek Hitre nastavitve.
3. Pritisnite na okence zraven zelene aplikacije, da jo vklopite ali izklopite.



## Zapiranje panela Obvestila

Pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela Obvestila in nato povlecite s prstom po zaslonu navzgor. Ali preprosto pritisnite .

## Povezovanje HTC Sensation z računalnikom

Kadarkoli priklapljate HTC Sensation na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezava.

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite **Končano**:

<b>Samo polni</b>	To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste povezani z računalnikom.
<b>Diskovni pogon</b>	Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš HTC Sensation. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke med računalnikom in HTC Sensation. Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC Sensation priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na HTC Sensation, da bi dostopili k spominski kartici.
<b>HTC Sync</b>	To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in druge informacije med vašim računalnikom in HTC Sensation.

<b>USB veriga</b>	Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo z računalnikom.
<b>Internetni pretok</b>	Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do Wi-Fi omrežja vam ta način omogoči, da delite internetno povezavo vašega računalnika s HTC Sensation.

## Prenašanje datotek na ali iz spominske kartice

Na spominsko kartico lahko prenesete vašo glasbo, fotografije in druge podatke.

1. Priključite HTC Sensation na vaš računalnik s pomočjo USB kabla.
2. Ko se na zaslonu pojavi Izberite tip povezave, izberite **Diskovni pogon** in pritisnite **Končano**. Vaš računalnik prepozna spominsko kartico kot izmenljivi disk.
3. Preidite do izmenljivega diska in ga odprite.
4. Izberite eno od možnosti:
  - Prenesite datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.
  - Prenesite datoteke iz spominske kartice v poljubno mapo na vašem računalniku.
5. Po tem ko ste prenesli datoteke, odklopite izmenljivi disk (torej priključeni HTC Sensation), kot zahteva operacijski sistem vašega računalnika, da varno odstranite HTC Sensation.
6. Izberite eno od možnosti:
  - Odklopite HTC Sensation iz vašega računalnika.
  - Če želite, da HTC Sensation ostane priklopljen na računalnik, ampak si želite, da bi imel dostop do spominske kartice, odprite panel Obvestila, pritisnite **Diskovni pogon** in potem pritisnite **Končano**.

# Prilagoditve

## Naj bo vaš HTC Sensation resnično vaš

Zdaj si lahko ustvarite HTC Sensation, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite. Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, ozadji, zvonjenj in zvokov za opozorila za prihajajoče klice, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Pritisnite na tipko Prilagoditve  kar na Začetnem zaslonu, da začnete.

## Prilaganje HTC Sensation s pomočjo tem

HTC Sensation postane več telefonov v enem, če uporabljate teme. Teme so prilagojeni izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite. Z zamenjavo teme lahko svoj HTC Sensation hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo.



Vsakič ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC Sensation samodejno shrani spremembe v nastavljeni temi.

### Spreminjanje nastavitve widgetov

Osnovne nastavitve pri nekaterih widgetih lahko spremenite (na primer widgeta Ljudje in Pošta) kar na začetnem zaslonu.

1. Pritisnite in pridržite widget na Začetnem zaslonu. HTC Sensation bo zavibriral in prikazal se bo obarvan okvir okoli widgeta. Ne dvigujte še prsta.
2. Povlecite widget na Uredi (če je to omogočeno).



Tako se odpre ustrezen zaslon, kjer lahko spreminjate določene nastavitve tega widgeta.

3. Prilagodite nastavitve widgeta.

# Telefonski klici

## Različni načini kako klicati

Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC Sensation, lahko pritisnete številko v sporočilu ali elektronskem sporočilu, ali pritisnete na eno od števil na Zaslону za klicanje, da lahko kar se da hitro kličete.



Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišete in pritisnete OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).



## Klicanje s pomočjo Zaslona za klicanje



Direktno vpišete številko ali uporabite funkcijo Pametni klic, da najdete in pokličete že shranjen kontakt ali številko iz Zadnjih klicev.

1. Na začetnem zaslonu pritisnite **Telefon**.
2. Napišete prvih par števil telefonske številke ali črk imena kontakta na telefonski tipkovnici.

Zaslon za klicanje nato izpiše seznam odgovarjajočih števil in imen.



Če vnesete napačno številko ali črko, pritisnite  da jo izbrišete. Če želite izbrisati pritisnite in držite .

3. Pritisnite  če želite zapreti telefonsko tipkovnico in pogledati, če so še druge ustrezne številke in imena.
4. Za iskanje po danem seznamu frcajte seznam ali počasi drsajte gor in dol po seznamu.
5. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:
  - Pritisnite telefonsko številko ali kontakt iz seznama.
  - Ko napišete celotno številko, pritisnite **Klic**.
  - Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite na  na desni strani imena kontakta. Na zaslonu za podrobnosti kontakta pritisnite številko, ki jo želite poklicati.

Med klicanjem ali pogovorom, se na statusni vrstici pojavi ikona za Klic .



## Kaj je Pametni klic?

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje.

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena kontakta, ki ga želite poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam kontaktov (ki so shranjeni na HTC Sensation, na SIM kartici in internetnih računih, kot so Google račun in Exchange ActiveSync) in telefonskih številkih iz Zadnjih klicev.

## Uporaba Hitrega klicanje

Pokličete lahko tudi tako, da samo enkrat pritisnete in to z uporabo Hitrega klicanja. Na primer, če shranite številko kontakta pod številko 2, lahko preprosto pritisnete in zadržite 2, da pokličete kontakt.



Tipka 1 je večinoma rezervirana za Telefonski predal. Pritisnite in zadržite to tipko, ko želite poklicati Telefonski predal in poslušati svoja glasovna sporočila.

## Določanje tipk za Hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite **Telefon**.
2. Pritisnite , in potem potrdite **Hitro klicanje** > **+**
3. Vpišite ime kontakta, ki ga želite dodati. Ko se pojavi ime ustreznega kontakta nanj pritisnite.
4. Na Zaslону za hitro klicanje izberite telefonsko številko kontakta, ki ga želite uporabiti in številko tipke, na katero ga želite shraniti.
5. Pritisnite **Shraniti**.



Tipko za Hitro klicanje lahko nastavite tudi v Ljudje. Pritisnite na kontakt , in potem potrdite pritisnite **Nastavi hitro klicanje**.

## Klicanje številke v sporočilu

1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu.



2. Pritisnite **Klic**.



Če želite klicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo in potem pritisnite **Klic** v meniju z možnostmi.

## Klicanje telefonske številke iz e-pošte

Želite poklicati številko, ki se nahaja v elektronskem sporočilu? Ni problema.

1. V jedru elektronskega sporočila pritisnite telefonsko številko.
2. Če je potrebno uredite številko.
3. Pritisnite **Klic**.

## Klic v sili

Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC Sensation nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **Telefon**.
2. Zavrtite mednarodno številko za vašo regijo (na primer, 000) in nato pritisnite **Klic**.






Dodatne številke za klic v sili so lahko na vaši SIM kartici. Za več informacij se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, in/ali SIM geslo, a ste ga pozabili, lahko še vedno uporabite klic v sili, tako da pritisnete na **Klic v sili** na zaslonu.

## Kaj lahko delam med klicem?

Medtem ko se pogovarjate uporabite zaslonske tipke, da utišate ali prižgete mikrofona ali da vključite ali izključite zvočnik. Pritisnete lahko tudi  in izberete, če želite dodati klic, zadržati klic, utišati mikrofona in tako dalje.

### Zadržati klic

1. Pritisnite  in nato pritisnite **Zadrži**, da zadržite klic na čakalju. Ko zadržite klic se na statusni vrstici prikaže ikona .
2. Pritisnite  in nato pritisnite na **Aktiviraj**, če želite nadaljevati pogovor.

### Preklapljanje med klici

Če se ravno pogovarjate in vas kliče nekdo drug, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko vas kliče nekdo drug, pritisnite **Sprejmi**, da sprejmete drugi klic in zadržite prvi klic na čakalju.
2. Da **preklopite na drugi klic**, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati pogovor.








3. Če želite končati pogovor v teku in se vrniti na drug pogovor, pritisnite **Konec**.

## Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji kontakt, da ga dodate v konferenčni klic.



Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.



1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite , pritisnite **Dodaj klic** in nato pokličite številko drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite na spajanje .
4. Da konferenčnemu klicu dodate še enega udeleženca pritisnite ikono  na zaslonu za konferenčni klic in nato pokličite številko kontakta, ki želite, da se pridruži konferenčnemu klicu.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  da dodate novega udeleženca.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti na samem, pritisnite na . In izberite **Zasebni klic** na meniju z možnostmi.
7. Ko končate, pritisnite **Konec klica**.

## Internetni klic

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko kličete in prejimate klice preko Internetnega računa, ki omogoča možnost klicanja.

### Dodajanje Internetne telefonije

Preden nastavite Račun za internetno telefonijo se prepričajte, da imate registriran račun pri internetnem ponudniku, ki podpira glasovne klice preko Protokola za zagon seje (SIP).

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na ikono , in potem na **Nastavitve > Klic**.
2. V Nastavitve internetnega klica, pritisnite na **Računi**.
3. Pritisnite na **Dodaj račun**.
4. Vpišite specifikacije računa.
5. Pritisnite  in shranite svoj račun.
6. Da omogočite, da lahko vaš HTC Sensation sprejema Internetne klice preko dodanega računa, pritisnite na okence zraven opcije **Sprejmi dohodne klice**.


### Internetni klic

Preko interneta lahko kličete tako prijatelje, ki imajo internetni račun ali na telefonsko številko.



Internetni klici na telefonske številke lahko vključujejo dodatne stroške ali jih vaš mobilni operater ne omogoča.


Kličete lahko na:


<b>Internetni račun</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V <b>Kontakti</b>, pritisnite kontakt, ki ima Internetni račun za klicanje, in nato pritisnite <b>Internetni klic</b>.</li> <li>▪ V <b>Zadnji klici</b>, pritisnite <b>Seznam internetnih klicev</b>.</li> </ul>
<b>Telefonsko številko</b>	Najprej pa nastavite vaš HTC Sensation, da bo za odhodne klice uporabljal Internetno klicanje. Ko ste na začetnem zaslonu, pritisnite  , nato pritisnite <b>Nastavitve &gt; Klic</b> . Pritisnite <b>Uporabi internetno klicanje</b> , in nato izberite med <b>Za vse klice</b> ali <b>Potrdi vsak klic</b> .

# Sporočila

## Odpiranje sporočil

Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni. Uporabljajte aplikacijo Sporočila in pošiljajte besedilna sporočila (SMS) in multimedijška sporočila (MMS).

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**. Opre se **Vsa sporočila**, kjer so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, kontaktih ali telefonskih številkah.

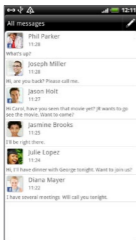




- Premakajte se navzgor ali navzdol po seznamu pogovor z drsenjem prsta po zaslonu.
- Potrdite kontakt osebe ali številko in prikažejo se vam izmenjana sporočila.



Svoja sporočila lahko prikažete tudi na Začetnem zaslonu s pomočjo widgeta Sporočila.

## Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
  - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami iz vašega seznama. Izberite ime kontakta ali eno izmed števil.
  - Pritisnite  in potem izberite številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov.
  - Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.





4. Pomaknite se v prostor Vnos besedila in tam napišite svoje sporočilo.



- Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
- Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijsko, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.

5. Pritisnite Pošlji ali potrdite  za shranjevanje sporočila med osnutke.


## Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Sporočila.
2. Izberite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
  - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime kontakta ali e-poštni naslov. E-poštni naslov se prikaže, če izberete Prikaz e-poštnega naslova v polju Nastavitve seznama prejemnikov.
  - Pritisnite  in izberite telefonske številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov.
  - Vpišite celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje Za.
4. Za dodajanje vrstice Predmet pritisnite  in izberite Dodaj predmet.
5. Premaknite se v prostor Vnos besedila in oblikujte sporočilo.

6. Pritisnite  in izberite tip priloge:

<b>Slika</b>	Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo izberite med že obstoječimi. .
<b>Videoposnetek</b>	Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.
<b>Avdioposnetek</b>	Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že obstoječo zvočno datoteko.
<b>Aplikacija</b>	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija naložena.
<b>Lokacija</b>	Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je vklopljen GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu in dodate v sporočilo.
<b>Kontakt (vCard)</b>	Izberite kontakt in nato izberite informacijo, ki bo priložena sporočilu.
<b>Sestanek (vKoledar)</b>	Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati sporočilu.



Za dodajanje prilog pritisnite na  in prikažejo se vam možnosti nadgradnje ali odstranitve vaše priloge.


7. Pritisnite **Pošlji ali potrdite**  za shranjevanje sporočila med osnutke.

# Iskanje in spletni brskalnik


## Iskanje s HTC Sensation in spletom

Na HTC Sensation in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije. Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.


### Nastavitev možnosti iskanja

1. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Iskanje > Google search**.
3. Izberite nastavitve glede na svoje zahteve.

<b>Prikaz spletnih ponudb</b>	Ko v iskalna polja vpisujete gesla se vam pod njimi izpisujejo možni zadetki v Google.
<b>Uporaba Moje lokacije</b>	Pri iskanju vnesite svojo lokacijo za lokalne rezultate iskanja.
<b>Iskanje zgodovine</b>	Uporabite možnosti iz Googlovega brskalnika v spletni zgodovini neposredno iz svojega Google računa. Pritisnite na Upravljaj z iskanjem zgodovine za pregled ali upravljanje zgodovine povezane z vašim Google Account.



4. Pritisnite .
5. Pomaknite se na Iskalne zahteve in izberite zahteve, ki želite, da so upoštewane pri iskanju.

### Iskanje na spletu in HTC Sensation

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Izberite, kje želite iskati.




Najprej se prikažejo Vse ikone v Google , kar pomeni, da je iskanje nastavljeno na spletu in na HTC Sensation. Iskanje lahko omejita samo na Splet ali samo na informacije posameznih aplikacij v HTC Sensation. Potrdite  in nato potrdite  za nastavitve Iskalnih zahtev.



3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC Sensation in Google izpisujeta seznam najdenim zadetkov.
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - Če med zadetki najdete to, kar iščete, pojdite na seznam. Zadelek se odpre v ustrezni aplikaciji.
  - Za nastavev možnosti s seznam pritisnite na . Postavka se bo prikazala v polju, kjer jo lahko nastavite.
  - Če tega, kar ste iskali ni na seznamu, pritisnite na . Odpre se brskalnik in prikaže zadetke, ki jih je našel Google search.

### Hitro iskanje informacij na spletu



Hitro iskanje vam pomaga najti informacije, ki jih potrebujete, tukaj in sedaj. Če vnesete novo besedo ali frazo, lahko brez težav pogledate znane spletne strani ali preizkusite storitve kot npr. Google Search in Wikipedia\*.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Hitro iskanje.
2. Če je prikazana tipkovnica, najprej pritisnite , da se zapre, saj lahko le tako dobro vidite ikone.
3. Pomaknite se po tipkovnici in izberite mesto, kjer želite poiskati informacijo. Nato v iskalno polje vnesite želeno informacijo .
4. Pritisnite .




Ko v zavihku najdete želeno informacijo, lahko samodejno preidete na ostale možnosti v drugih zavihkih.

### Prevajanje besed v druge jezike

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Hitro iskanje.
2. Na ekranu se odpre tipkovnica. Pritisnite , da se tipkovnica zapre in videli boste ikone zavihkov.
3. Pomaknite se na zavihek Google Prevajalec.
4. V polju Iz jezika izberite izhajajoči jezik, nato vpišite besedo ali frazo, ki jo želite prevesti.
5. V polju V jezik s seznama jezikov izberite ciljni jezik.
6. Izberite **Prevedi**.


## Prehajanje med okni brskalnika

1. Ko je prikazana spletna stran, izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - Pritisnite  in nato pojdite na **Okna**.
  - Pritisnite na zaslon (za pomanjšanje), dokler ne vidite okna brskalnika.
2. S pomočjo drsenja prsta po zaslonu od desne proti levi izberite okno brskalnika, ki ga želite prikazati.



3. Pojdite na spletno stran in jo prikažite čez celoten zaslon.



Pritisnite , da se okno zaprete.

## Nalaganje s spleta

Naredite več, kot le brskanje po spletu. Naložite lahko podatke, kot npr. slike, glasbo, tudi aplikacije, in vse to s pomočjo brskalnika.




- Preverite ali je vaša spominska kartica vstavljena v HTC Sensation. Razni naloženi podatki bodo shranjeni na spominsko kartico.
- Pred nalaganjem aplikacije preverite kompatibilnost s HTC Sensation, da bi ugotovili, ali je primerna za namestitev.

## Nalaganje aplikacije s spleta

Aplikacijo lahko naložite direktno s svoje priljubljene strani. Aplikacija, ki je naložena iz interneta, je lahko iz neznanega vira. Za varnost HTC Sensation in vaših osebnih podatkov vam posebej priporočamo, da naložite in namestite samo varne aplikacije.

1. Odprite svoj brskalnik, nato pojdite na internetno stran, s katere želite naložiti aplikacijo.
2. Sledite navodilom za nalaganje aplikacije na internetni strani.

Pred namestitvijo aplikacije, boste morali nastaviti HTC Sensation za dovoljenje namestitve aplikacije s tretje strani. Na Začetnem zaslonu pritisnete  nato se pomaknete na **Nastavitve > Aplikacije > Neznani vir**.

# Kamera

## Osnove kamere

Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC Sensation na izletu ali srečanju, pa naj gre za delo, potovanja ali zabavo.



Še preden začnete s fotografiranjem preverite, ali imate vstavljen spominsko kartico. Fotografije in videoposnetki se shranjujejo na vašo spominsko kartico.

- Za vklop fotoaparata v načinu fotografiranja na Začetnem zaslonu pritisnite in nato potrdite Fotoaparat.
- Za vklop fotoaparata neposredno v način video in snemanje z njim, na Začetnem zaslonu pritisnite in nato potrdite Videokamera.

### Zaslon iskalnika slike

Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:



	Vrstica za približevanje
	Avto fokus prikazovalnik
	Prikazovalnik režima scen
	Prikazovalnik funkcije tresenja
	Foto/Video način prižgan
	Tipka za bliskavico
	Sprožilec/Snemalna ikona
	Ikona efektov
	Ikona galerije
	Ikona za preklp med sprednjim in zadnjim

## Približevanje

Pred začetkom fotografiranja ali snemanja video vsebin, najprej uporabite prikazano vrstico za približevanje ali oddaljevanje predmetov.

Enostavno povlecite s prstom navzgor ali navzdol po reži, da sliko približate ali oddaljite.



Ko snemate videoposnetek, je vrstica za približevanje vedno na ekranu. Videoposnetek lahko med procesom snemanja kadarkoli približate ali oddaljite.





## Avto fokus (avtomatska izostritev)

Kadar koli usmerite svoj fotoaparatus na različne predmete ali mesta, se na sredini prikazovalnika slike pojavi prikazovalnik avto fokusa.

Počakajte, da fotoaparatus izostriti sliko v sredini. Ali pa lahko preidete na drugo mesto na zaslonu, ki ga želite izostriti.

## Uporaba sprednje kamere


Naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.

Za vklop sprednje kamere na zaslonu kamere se pomaknite na  ali . Za prehod na ali uporabo glavne kamere pritisnite  ali .






Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto fokus, približevanje ali zaznava obraza.

## Snemanje fotografij

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Kamera.
2. Preden posnamete fotografijo, lahko predmet najprej približate ali oddaljite.

3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za vaše svetlobne pogoje.

	Avtomatska bliskavica
	Bliskavica vklopljena
	Bliskavica izklopljena

4. Izberite eno možnost in druge nastavitve kamere, ki jih želite uporabiti.  
 5. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.  
 6. Usmerite kamero in izostrite predmet.



Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparatsko prepozna obraze in nastavi izostritev. Na obrazih se prikažejo kvadratici.





Preverite, ali sta Avto Fokus in Kvadratici za zaznavanje obrazov izbrana med nastavitvami kamere.


7. Ko želite narediti posnetek, pritisnite na   
 8. Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.

## Snemanje videoposnetkov

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Videorekorder.
2. Izberite kvaliteto videoposnetka in druge nastavitve, ki jih želite uporabiti.
3. Izberite efekt, ki ga želite vključiti v videoposnetek.
4. Okvirite vaš predmet v zaslonu Iskalnik slike.
5. Pritisnite  in začnite snemati.
6. Med snemanjem lahko sliko kadarkoli približate ali oddaljite.
7. Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslonu Iskalnik slike.

8. Dotaknite flash gumb za vklop kamere svetlobo ali izključite med snemanjem.

	Glede na
	Glede off


9. Če želite ustaviti snemanje, pritisnite  znova.
10. Izberite, kaj želite narediti z video, ki ste ga pravkar posneli.


# Glasba







## Poslušanje glasbe

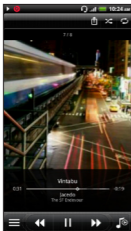Uživajte v poslušanju glasbe preko aplikacije Music aparata HTC Sensation XE s tehnologijo Beats Audio.

**N** Na spominsko kartico najprej prekopirajte glasbene datoteke. Z aplikacijo Music potem lahko datoteke predvajate.

1. Na začetnem zaslonu izberite tipko  > Music. Na zaslonu trenutno predvajane glasbe (Now playing screen) se odpre aplikacija Music.
2. Različne glasbene albume izbirate tako, da s prstom drsite preko zaslona z leve strani desno (naslednji album) oziroma z desne strani levo (prejšnji album).
3. S klikom na ikono na zaslonu upravljate predvajanje, izbirate pesem, jo predvajate večkrat zaporedoma itd.





	Z dvojnimi klikom omogočite delitev glasbe v okviru svojega domačega omrežja.
	Vklopi ali izklopi naključno predvajanje pesmi. (Naključno predvajanje je izklopljeno, če je tipka osvetljena sivo.)
	Če držite prst pritisnjen in ga potisnete v liniji predvajanja, se lahko premaknete na poljuben del pesmi.
	Vstopite v knjižnico.
	Preklopite med seznamom trenutno izbranih pesmi in prikazovanjem trenutno predvajane pesmi. V seznamu trenutno izbranih pesmi namenjenih za predvajanje lahko spreminjate zaporedje pesmi.
	Lahko se premikate med načini ponovnega predvajanja: Lahko izberete ponavljanje vseh pesmi ali pravkar predvajane pesmi oziroma ponavljanje izklopite.

## Predvajanje glasbe ob zaklenjenem zaslonu

Če se med predvajanjem glasbe odklopi zaslon, pritisnite POWER. Zaslon se ponovno aktivira. Predvajanje potem lahko upravljate neposredno preko zaklenjenega zaslona.


Če se krmilne tipke na zaklenjenem zaslonu ne prikažejo, povlecite prst z leve strani desno preko okvirčka na zaslonu.

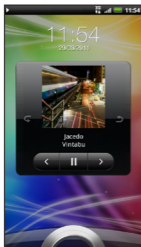



 Predvajanje glasbe lahko zaustavite tudi neposredno preko panela Obvestila (Notifications).

## Listanje med albumi v načinu Pokrajina (širina je daljša od višine)

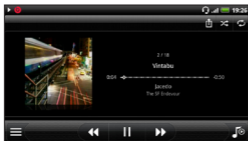Aparat HTC Sensation XE z Beats Audio samo obrnite vstran.




- Če imate veliko albumov, jih zlahka premeščajte s prstom kot pri listanju v knjigi. Tako boste brskali med njihovimi ovitki.
- Če želite gledati vedno samo eno pesem, kliknite  ali 

## O mini aplikaciji Music

S pomočjo mini aplikacije Music lahko predvajate glasbo neposredno preko začetnega zaslona.



## Listanje med zvočnimi zapisi v knjižnici

1. V knjižnico vstopite s klikom na  prikazovanje pravkar predvajane pesmi oziroma s klikom na seznam trenutno izbranih pesmi v aplikaciji Music. V knjižnici je glasba uvrščena v kategorije, kot so izvajalci in albumi. Kategorijo izberete s klikom na eno izmed izbirnih tipk v spodnjem delu zaslona.
2. V izbrani kategoriji izberite pesem, ki jo želite poslušati. Seznam trenutno izbranih pesmi se samodejno posodobi in priključi seznam izbrane kategorije.






Izbirne tipke lahko v knjižnico dodajate, jih preurejate oziroma odstranjujete.

## Oblikovanje seznama pesmi (playlist)

Poslušanje glasbe lahko prilagodite svojim potrebam. Ustvarite seznam pesmi, ki bo sestavljen iz vaših najbolj priljubljenih skladb, oziroma seznam, ki bo prilagojen vašemu trenutnemu razpoloženju.

Lahko ustvarite neskončno veliko seznamov pesmi.

1. Na začetnem zaslonu izberite  > **Music**.
2. S klikom na  vstopite v knjižnico.
3. V knjižnici kliknite na spodnjo vrsto oziroma čeznjo potegnite prst. Tako pridete do seznamov pesmi (seznamov skladb za predvajanje).
4. Potrdite .
5. Vnesite ime seznama pesmi in potem kliknite na **Add songs to playlist (Dodaj pesmi v seznam pesmi)**.
6. Izberite kategorijo.
7. Odkljukajte pesmi, ki jih želite uvrstiti v seznam pesmi, in potem izberite **Add (Dodaj)**.
8. Potrdite **Save (Shrani)**.


## Predvajanje pesmi iz seznama pesmi


1. V knjižnici kliknite na spodnjo vrsto oziroma čeznjo potegnite prst. Tako pridete do seznamov pesmi (seznamov skladb za predvajanje).
2. S klikom na seznam pesmi ga odprite.
3. Izberite prvo oz. poljubno drugo pesem v seznamu.

Po izboru zelene pesmi se zaslon trenutno predvajane pesmi posodobi oziroma se priključijo pesmi iz vašega seznama pesmi.


## Upravljanje s seznamami pesmi

Po kreiranju seznama pesmi vanj lahko dodajate druge pesmi, spreminjate njihovo zaporedje in še kaj.

1. V knjižnici kliknite na spodnjo vrsto oziroma čeznjo potegnite prst. Tako pridete do seznamov pesmi.
2. S klikom na seznam pesmi ga odprite.
3. Pritisnite  in nato izberite naslednji korak:

Dodaj druge pesmi v seznam pesmi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknite na <b>Add songs (Dodaj pesmi)</b>.</li> <li>2. Vstopite v kategorijo Songs (Pesmi) oziroma v drugo poljubno kategorijo.</li> <li>3. Izberite pesmi, ki jih želite uvrstiti v seznam pesmi, in potem izberite <b>Add (Dodaj)</b>.</li> </ol>
Spremeni zaporedje pesmi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknite na <b>Change order (Spremeni zaporedje)</b>.</li> <li>2. Držite pritisnjeno  na koncu pesmi, ki jo želite premestiti. Ko je vrstica poudarjena, premestite pesem na zelen položaj in spustite prst.</li> </ol>
Odstrani pesmi iz seznama pesmi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknite na <b>Remove songs (Odstrani pesmi)</b>.</li> <li>2. Izberite pesmi, ki jih želite izbrisati, in potem potrdite <b>Remove (Odstrani)</b>.</li> </ol>
Spremeni ime seznama pesmi	Kliknite na <b>Rename playlist (Preimenuj seznam pesmi)</b> .


## Izbriši sezname pesmi

1. V knjižnici kliknite na spodnjo vrsto oziroma čeznjo potegnite prst. Tako pridete do seznamov pesmi (seznamov skladb za predvajanje).
2. Pritisnite  in potem kliknite na **Delete playlists (Izbriši sezname pesmi)**.
3. Izberite sezname pesmi, ki jih želite izbrisati, in potem potrdite **Delete (Izbriši)**.

## Izberi pesem kot ton za zvonjenje


Iz knjižnice aplikacije Music lahko izberete poljubno pesem in jo uporabite kot ton za zvonjenje za vse klice ali pa jo dodelite samo klicem posameznih oseb.

1. Na začetnem zaslonu izberite tipko  > Music.
2. S klikom na  vstopite v knjižnico.
3. V knjižnici izberite pesem, ki jo želite uporabiti kot ton za zvonjenje, in jo začnite predvajati.




- Na zaslonu trenutno predvajane pesmi potrdite  (ali pa izberite **More > Set as ringtone** (**Več > Nastavi kot ton za zvonjenje**)).
- V meniju možnosti **Set as ringtone** (**Nastavi kot ton za zvonjenje**) izberite bodisi **Phone ringtone** (**Ton za zvonjenje telefona**) ali **Contact ringtone** (**Ton za zvonjenje stika**). Pri izbiri **Contact ringtone** morate izmed svojih stikov izbrati konkretno številko osebe, ki naj se vam javi z izbrano melodijo. Stik izberete z naslednjega zaslona.

### Izbor odlomka melodije iz pesmi

Z aplikacijo Music lahko ton zvonjenja skrajšate. Izbrano melodijo torej poljubno »izrežete« in za ton za zvonjenje uporabite samo določen odlomek.


- Na zaslonu trenutno predvajane pesmi potrdite  in potem izberite **Set as a ringtone** (**Nastavi kot ton za zvonjenje**) (ali pa izberite **More > Set as a ringtone**).
- V meniju **Set as ringtone** (**Nastavi kot ton za zvonjenje**) izberite **Trim the ringtone** (**Izreži ton za zvonjenje**).



	Kazalca premestite na približen začetek in konec izbranega odlomka.
	S pomočjo puščic levo in desno natančneje določite začetek in konec odlomka.
	Časovni podatki v minutah in sekundah prikazujejo čas začetka in konca izbranega odlomka.

- Za izrez izbranega odlomka uporabite orodje, ki je na zaslonu.
- Po izrezu odlomka potrdite **Set as** (**Nastavi kot**). Potem se odločite, ali naj izbran odlomek uporabite kot ton za zvonjenje za vse klice (**Phone ringtone**) ali kot ton za zvonjenje za klice posamezne osebe (**Contact ringtone**).

### Preverjanje, ali je izbrana pesem uporabljena kot ton za zvonjenje



- Na začetnem zaslonu izberite  in nato potrdite **Settings** (**Nastavitve**).
- V meniju **Settings** izberite **Sound > Phone ringtone** (**Zvok > Ton za zvonjenje**).

Izbrana pesem bi morala biti izbrana v seznamu tonov za zvonjenje.

### Delitev glasbe s pomočjo Bluetootha

V knjižnici lahko izberete poljubno pesem in jo potem pošljete drugi osebi oziroma v svoj računalnik preko Bluetootha.

- Na začetnem zaslonu izberite tipko  > **Music**.


2. S klikom na  vstopite v knjižnico.
3. V knjižnici izberite pesem, ki jo želite poslati preko Bluetootha, in jo začnite predvajati.
4. Na zaslonu trenutno predvajane pesmi potrdite  in potem potrdite **Share (Deli)** ali **(More > Share)**.
5. Kliknite na **Bluetooth**.

Tekom naslednjega postopka se prikaže poziv za vklop Bluetootha na vašem HTC Sensation XE z Beats Audio in vzpostavitev povezave s prejemnikom, da se lahko izvede prenos glasbe.

---

### Iskanje glasbenih videoposnetkov na YouTube


---

Skladbam, ki jih poslušate, lahko preko YouTube dodelite ustrezne videoposnetke. Enostavno je. Na zaslonu trenutno predvajane pesmi samo potrdite  in potem izberite **Find videos (Najdi videoposnetke)**.

---

### Posodabljanje ovitkov albumov

---

1. Na zaslonu predvajanja izberite tipko  in nato potrdite **Update album art (Posodobi ovitek albuma)**.
2. Odločite se, ali boste posodobili vse ovitke oziroma samo tistega, ki ustreza pesmi, ki je trenutno prikazana na zaslonu predvajanja.

## Povezava medijev


### Izmenjava medijev v vašem domačem omrežju


Izmenjava fotografij, videoposnetkov in glasbe z večjim krogom prijateljev je enostavna, če imate domače omrežje. Enostavno povežite svoj telefon z omrežjem in takoj pokažite narejene fotografije na TV ekranu ali začnite poslušati priljubljeno glasbo na hi-fi zvočnikih — vse to s pomočjo DLNA\*. Za več informacij o DLNA [www.dlna.org](http://www.dlna.org).




Pred izmenjavo medijev z omrežjem:

- Povežite svoj telefon s pomočjo omrežja Wi-Fi.
- Povežite TV sprejemnik ali zvočnike z omrežjem. Preverite dokumentacijo, ki je priložena vašemu TV sprejemniku ali zvočnikom.

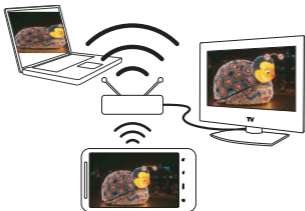











1. Odprite Galerijo ali Glasbeno aplikacijo.
2. Izberite medije, ki jih želite deliti in pritisnite nanje.
3. Med prikazovanjem fotografij ali gledanjem videoposnetkov pritisnite  in nato potrdite Izberi predvajalnik ali Več > Izberi predvajalnik, če želite poslušati glasbo.




Pri poslušanju glasbe lahko pritisnete tudi na 

4. Izberite napravo v svojem omrežju, na kateri želite prikazati medij.
5. Če se povežete z drugo napravo, HTC Sensation odpre Kontrolni zaslon, kjer najdete naslednje možnosti:

Upravljalniki	Čemu služijo
	Prikažite medij na drugi napravi.
	Zaustavite pesem ali videoposnetek.
	Prikažite prejšnjo fotografijo ali glasbeni posnetek.
	Prikažite naslednjo fotografijo ali glasbeni posnetek.

Upravljalniki	Čemu služijo
	Preglejte svoj seznam pesmi.
	Izberite način ponavljanja za fotografijo ali zvočni posnetek.
	Prikaz dostopnih medijev, ki jih lahko izmenjate.
	Pri poslušanju glasbe lahko vklopite SRS.
	Pri prikazovanju lahko vklopite Trenutni poslušani seznam.
	Povezava z drugim predvajalnikom v omrežju.



Če prikazujete medije s pomočjo druge naprave, lahko pritisnete  in uporabljate svoj HTC Sensation tudi v druge namene. Za vrnitev na Kontrolni zaslon, podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila in nato potrdite napravo, s katero ste povezani.

# Storitve HTC

## HTC Watch

### Gledanje filmov na potovanju

Uporabite HTC Watch za gledanje izvlečkov aktualnih filmov in kupovanje filmov.




Kupovanje filmov je na voljo le v nekaterih regijah. Filmi, ki jih je mogoče kupiti in druge plačljive vsebine bodo na voljo v vaši regiji takoj, ko bo to mogoče.

## HTCSense.com

### Prijava v račun HTCSense.com

V HTCSense.com račun se lahko prijavite s pomočjo HTC Sensation ali spletnega brskalnika v računalniku.

#### Prijava s HTC Sensation

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite postavko **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun > HTC Sense**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v svoj račun HTCSense.com.

#### Prijava z računalnikom

Prepričajte se, da imate HTC Sensation v bližini, potrebovali ga boste za prijavo v račun.

1. V računalniku odprite spletni brskalnik.
2. Pojdite na [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. V svoj HTCSense.com račun se prijavite po navodilih na zaslonu.


Po prijavi v HTCSense.com na spletu se morate z istimi prijavnimi podatki prijaviti v HTC Sensation.

#### Posodobitev podrobnosti računa HTCSense.com

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v HTCSense.com račun.
2. V desnem zgornjem kotu pritisnite na postavko **Račun**.
3. Posodobite podrobnosti računa in potem pritisnite na **Shrani spremembe**.

## Vklop iskalnika telefona

Nekatere lastnosti HTC Sense.com zahtevajo, da je v vašem telefonu vklopljena funkcija Iskalnik telefona.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve.
2. Potrdite postavko Lokacija.
3. Označite polje Iskalnik telefona.

## Uporaba HTC Sense.com

Ste pozabili HTC Sensation doma ali ga ne morete najti? Ali še huje, izgubili ste ga na vlaku. S pomočjo HTC Sense.com lahko s HTC Sensation komunicirate in preusmerjate klice in sporočila na drugo številko, pripravite HTC Sensation do zvonjenja, ga zaklenete in celo izbrisate njegovo vsebino.

Če želite uporabljati te funkcije, se morate prijaviti v [HTCSense.com](http://HTCSense.com) v spletnem brskalniku računalnika.

### Nastavite HTC Sensation tako, da bo zvonil

Veste, da imate HTC Sensation doma, vendar ga nikakor ne morete najti. Nastavite, da bo HTC Sensation zvonil tudi ko je zvonjenje ugasnjeno, da ga boste lahko našli. Najbrž se skriva pod kupom perila

Na HTC Sense.com potrdite postavko Zvonjenje.

### Preusmerjanje pogovorov in sporočil

Če telefona nimate pri sebi, lahko pogovore in sporočila preusmerite na drug telefon.



Pred vklopom **Preusmerjanje pogovorov** ali **Preusmerjanje sporočil** morate najprej prilagoditi nastavitve, na primer določiti alternativno telefonsko številko ali e-poštni naslov.

- Za preusmerjanje pogovorov pritisnite na Preusmerjanje pogovorov in izberite Vključeno/Izključeno. (Pred tem se prepričajte, da ste v Nastavitvah dovolili preusmerjanje pogovorov.)
- Za preusmerjanje sporočil pritisnite na Preusmerjanje sporočil in izberite Vključeno/Izključeno. (V Nastavitvah najprej določite ali želite Preusmerjanje sporočil na napravo ali Preusmerjanje sporočil na e-poštni naslov.)

### Iskanje HTC Sensation

Ste HTC Sensation med opravi pomotoma nekje pozabili? S pomočjo HTC Sense.com lahko določite približno kje se nahaja.



Če želite, da ta funkcija deluje, v HTC Sensation vklopite Iskalnik telefona v **Nastavitve > Lokacija**.

Na HTC Sense.com poglejte na zemljevid, da bi ugotovili, kje je HTC Sensation. Potrdite postavko Osveži lokacijo za osvežitev zemljevida.



## Zaklepanje HTC Sensation

Ste izgubili telefon? Zaklenite ga in na zaslonu objavite sporočilo, da bi vas lahko morebitni najditelj poiskal.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko **Zakleni telefon**.
2. Vpišite PIN kodo, alternativno telefonsko številko, na katero lahko morebitni najditelj pokliče in kratko sporočilo, ki se izpiše na zaslonu.



Alternativna številka se izpiše na zaslonu telefona. Če nekdo najde vaš telefon, lahko enostavno pritisne na številko in vas s HTC Sensation pokliče.

3. Potrdite **Shrani**.

## Odstranjevanje vsebin na HTC Sensation

Če možnost, da bi dobili HTC Sensation nazaj ne obstaja več, lahko odstranite vsebine na HTC Sensation in nameščeni spominski kartici, da nihče ne bi prišel do občutljivih informacij, ki jih imate v HTC Sensation.



Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC Sensation in na spominski kartici priklicali nazaj potem, ko ste odstranili vsebine, zato bodite pred tem korakom popolnoma prepričani, da želite vsebine odstraniti.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko **Odstrani napravo**.
2. Po zahtevi za potrditev potrdite **Odstrani napravo**.

---

## Odstranjevanje računa HTC Sense.com

---

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v račun HTC Sense.com.
2. V desnem zgornjem kotu potrdite **Račun**.
3. Potrdite postavko Če želite odstraniti račun HTC Sense, kliknite tukaj.

Z odstranitvijo računa HTC Sense.com odstranite tudi svoje podatke na strežnikih HTC Sense.com.

# Računi in sinhronizacija

## O online računih

HTC Sensation se lahko sinhronizira s priključenimi socialnimi omrežji in e-poštnimi računi.

Pridobite lahko naslednje informacije:

- Gmail, Exchange ActiveSync in drugi POP3/IMAP e-poštni računi.
- Google in Exchange ActiveSync kontakte ter tudi kontaktne informacije prijateljev z njihovih Facebook in Twitter profilov.
- Dogodke koledarja iz vaših Google računov, iz Exchange ActiveSync in Facebook računa.
- Posodobitve stanj in povezave, ki jih objavljajo vaši prijatelji in vi na socialnih omrežjih, na primer Facebook in Twitter.
- Fotografije naložene na Flickr in Facebook.



Lahko si nastavite Exchange ActiveSync račun in e-poštne račune POP3/IMAP v HTC Sensation v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacija.

## Sinhronizacija z Google računom

Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo kontaktov in koledarja Gmail in Google med HTC Sensation in spletom. Prav tako se morate prijaviti v Google račun, če želite uporabljati Google aplikacije, kot sta Google Talk™ in Android Market.




Če ste pri prvem nastavljanju HTC Sensation izpustili dodajanje Google računa, se lahko srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi ponavljajo, bo mogoče nujna ponastavitev HTC Sensation na tovarniške nastavitve in vnos podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC Sensation.

---

### Dodajanje več Google računov


---

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le sinhronizirajo kontakte, e-pošto in dogodke koledarja. Ostale Google storitve uporabljajo prvi dodani Google račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun > Google**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v račun ali dodajte novega.

## Dodajanje računa socialnega omrežja

Ste preskočili prijavo v svoja socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali Flickr, ko ste prvič vklopili in nastavili HTC Sensation? Te račune lahko dodate kadar koli.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun** in izberite tip računa, ki ga želite dodati.
3. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite informacije o svojem računu.

Vaš račun socialnega omrežja bo dodan na seznam na zaslonu Računi in sinhronizacija. Glede na to kako ste konfigurirali račun, se lahko prične sinhronizacija novih informacij s HTC Sensation.

## Upravljanje z vašimi online računi

---

### Sprememba splošnih nastavitev sinhronizacije

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite ali izbrišite naslednje:

<b>Podatki ozadja</b>	Če izberete to možnost, lahko aplikacije pošiljajo in sprejemajo informacije o online računih, tudi če jih trenutno ne uporabljate.
<b>Avtomatična sinhronizacija</b>	Če je izbrana ta možnost, lahko aplikacije uporabljajo plan sinhronizacije, ki je definiran v nastavitvah računa. Če ta možnost ni izbrana, morate opraviti ročno sinhronizacijo.

---

## Ročna sinhronizacija računa

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Potrdite račun, ki ga želite sinhronizirati.
3. Potrdite postavko, **Sinhroniziraj zdaj**.

---

## Sprememba nastavitve računa

---

Spremenite lahko nastavitve, kot so pogostost sinhronizacije in tipi sinhroniziranih informacij, vrste prejetih obvestil in način na katerega so prikazane informacije o računu.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Na zaslonu Računi in sinhronizacija izberite račun, ki ga želite urediti.
3. Pritisnite na tip informacij, ki jih želite sinhronizirati ali izberite postavko, če želite urediti njene nastavitve.

---


## Odstranjevanje računa

---

Iz HTC Sensation lahko odstranite račun in vse informacije povezane z njim, na primer sporočila, kontakte ali nastavitve. Odstranitev računa ne odstrani informacij iz online storitev.




Nekaterih računov ni mogoče odstraniti, na primer prvi Google račun, v katerega ste se prijavili, razen z brisanjem vseh osebnih informacij iz HTC Sensation s ponastavitvijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.
3. Izberite **Odstrani račun** in potrdite, da ga želite odstraniti.

# Ljudje

## Prenos kontaktov iz starega telefonu


Kontakte lahko prenesete iz svojega telefona na HTC Sensation s pomočjo Bluetooth povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC Sensation prenesete tudi druge tipe podatkov, kot so dogodki koledarja in besedilna sporočila.




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Prenesi**.
2. Za začetek pritisnite **Naprej**.
3. Izberite ime in model starega telefona.
4. V svojem starem telefonu vklopite Bluetooth komunikacijo in nastavite na prepoznavni način.
5. Za nadaljevanje pritisnite v HTC Sensation na postavko **Naprej**. HTC Sensation avtomatično vklopi Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.
6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite **Naprej**. HTC Sensation se potem poskuša pariti s starim telefonom. Na zaslonu se izpiše varnostno geslo.
7. V svojem starem telefonu to geslo vpišite ali enostavno potrdite.
8. Izberite polje **Kontakti** (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem pritisnite **Naprej**.
9. Ko HTC Sensation zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na **Končano**.

## O aplikaciji Ljudje


V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s kontakti s pomočjo telefona, sporočil in e-pošte. Kontakte lahko tudi združite z računi socialnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter in prikažete njihove posodobitve in dogodke teh računov na enem mestu.


To pa še ni vse. Če imate enake kontakte iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje omogoča združitev njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih vnosov v vašem seznamu kontaktov.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:

	<b>Vse</b> Omogoča pristop do vaših kontaktov v telefonu, do online računov in še mnogo več.
	<b>Skupine</b> Omogoča razporejanje kontaktov v skupine, da lahko brez problemov pošljete SMS, MMS ali e-pošto celi skupini.
	<b>Seznam pogovorov</b> Izpiše vse klicane številke ter sprejete in zgrešene klice.



## Seznam kontaktov

Zavihek Vse v aplikaciji Ljudje  prikazuje vse kontakte v telefonu in iz online računov, v katere ste prijavljeni. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se pravkar prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati kontakte iz tega računa na seznam kontaktov.

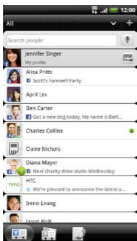V seznamu kontaktov so tudi kontakti shranjeni na vaši SIM kartici (običajno so označeni z ikono SIM kartice ).






V zavihku Vse lahko:



- Odprete svoj profil in uredite lastne kontaktne informacije.
- Ustvarjate, urejate ali iščete kontakte.
- Prikazujete posodobitve stanj svojih prijateljev na računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.
- Potrdite ime kontakta in tako odprete zaslon podrobnosti danega kontakta.
- V zavihku se pojavi ikona sporočila, npr. , ko vam kontakt nekaj pošlje (na primer elektronsko sporočilo), ko objavi nove vsebine ali ko ima kontakt rojstni dan.
- Ugotovite, kdo je online v storitvi Google Talk. Ikone online stanja se prikazujejo, če ste v svojem HTC Sensation prijavljeni v Google Talk. Zelena ikona , na primer pomeni da je kontakt na voljo za pogovor.

## Uvoz kontaktov iz SIM kartice

Ko uvažate kontakte iz SIM kartice, jih lahko shranite v HTC Sensation ali jih dodate v Google kontakte ali v Exchange ActiveSync kontakte, če ste te račune nastavili.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. V zavihku Vse pritisnite  in potem potrdite Uvozi/Izvozi > Uvozi iz SIM kartice.
3. Če ste si v HTC Sensation nastavili Google ali Exchange ActiveSync račun, izberite tip uvoženih kontaktov. Sledite enemu izmed naslednjih postopkov:
  - Potrdite enega ali več SIM kontaktov, ki jih želite uvoziti.
  - Za uvoz vseh kontaktov pritisnite  in potem potrdite Izberi vse.
4. Pritisnite na Shrani.

## Dodajanje novega kontakta


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. V zavihku Vse pritisnite .
3. Izberite postavko Tip kontakta, na primer Google ali Exchange ActiveSync. S tem določite s katerim računom se bo kontakt sinhroniziral.




Ko dodajate kontakte na SIM kartico, ni nujno, da bodo vsa polja dostopna.

4. Potrdite polje Ime in potem vpišite ime kontakta.



Pritisnite , če želite vpisati ime, drugo ime ali priimek kontakta posamezno. Glede na tip kontakta lahko dodajate tudi naziv pred imenom (na primer gospod ali gospa) ali za imenom (PhD., ml. ali st.).



5. V dostopna polja vpišite kontaktne informacije.

Pritisnite , če želite najprej zapreti tipkovnico na zaslonu in se pomakniti na naslednje polje.

6. Pritisnite na Shrani.

## Iskanje kontaktov

Poleg tega, da lahko iščete kontakte po imenih ali elektronskem naslovu, lahko nastavite aplikacijo Ljudje tako, da išče tudi po drugih kriterijih, kot na primer ime skupine ali podjetja.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. V zavihku Vse pritisnite  in potem potrdite Prikaži > Išči kontakte po.
3. Izberite tip kriterijev po katerih želite iskati in potem potrdite Končano.



Zadostuje, če za iskanje vpišete v polje nekaj začetnih znakov postavke, ki jo iščete. Izpišejo se vam vsi ustrezni kontakti.



## Uvozite kontakt iz Exchange ActiveSync računa

Delovni kontakt lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate v HTC Sensation.


Najprej morate imeti v HTC Sensation nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.
2. V polje za iskanje vpišite prvih nekaj črk imena ali elektronskega naslova.
3. Pritisnite . V Kontakti podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.
4. Vpišite ime kontakta, ki ste ga prekopirali v HTC Sensation in potem potrdite postavko Shrani v zavihek Ljudje.


## Združevanje informacij o kontaktih


Če imate enake kontakte v HTC Sensation, v Google računu in v računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC Sensation samodejno poskuša združiti ali vam pusti, da se sami odločite, katere kontakte želite združiti. Z združevanjem enakih kontaktov se izognete podvojitvam v seznamu kontaktov.

### Sprejemanje ponujenih kontaktov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC Sensation najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite **Predlagani združljivi kontakti**. Prikaže se seznam kontaktov, ki so predlagani za združitev.

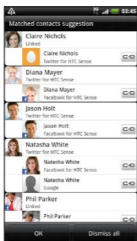

2. Za združitev pritisnite .
3. Pritisnite na tipko OK.


Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na **Zapri vse**.


## Uporaba aplikacije Friend Stream

Aplikacija Friend Stream zagotovi povezavo z vašimi socialnimi omrežji. Delite in prejimate posodobitve prijateljev v popularnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, v enem viru. Zahvaljujoč aplikaciji Friend Stream lahko enostavno spremljate spremembe stanj vaših prijateljev, poslane fotografije, obvestila in podobno, ali komentirate in objavljate lastne.

R

- Če želite uporabljati aplikacijo Friend Stream, morate biti prijavljeni vsaj v en račun socialnega omrežja.
- Če želite uporabljati račun Facebook v aplikaciji Friend Stream, morate biti prijavljeni preko aplikacije Facebook za HTC Sense.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Friend Stream**. Aplikacija Friend Stream odpre zavihek Vse posodobitve.

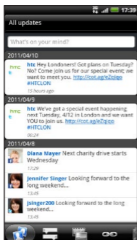

Ko pritisnete na stanje kogar koli, lahko:

- Prikažete tweet. Če je objavljena spletna povezava, boste pod Tweetom opazili spletni naslov.
- Pišete komentarje. Označite prijateljev prispevek na Facebooku z »Všeč mi je« ali »Ni mi všeč«.
- Pregledujete fotografije drugih uporabnikov.

Ko pritisnete na določeno fotografijo ali ime, lahko:



- Prikažite podrobnosti uporabnikovega profila.
- Pogledate na Facebook Zid tega uporabnika.
- Prikažete objavljene tweets uporabnika.

Premaknete se lahko na naslednji zavihek in prikažete združene posodobitve socialnih omrežij, kot na primer, samo posodobitve stanj, samo poslane fotografije in videoposnetke, samo povezave, samo obvestila iz vaših socialnih omrežij in podobno.

## Klepet v aplikaciji Google Talk

Google Talk je program za pošiljanje kratkih Google sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki prav tako uporabljajo Google Talk. Če ste se pri prvem nastavljanju prijaviili v svoj Google račun v HTC Sensation, ste že prijavljeni v Google talk.

### Klepet s prijateljem

1. V storitvi Google Talk pritisnite na prijatelja na seznamu Prijatelji.
2. Vpišite sporočilo v sporočilno polje. Lahko tudi vstavite nasmešek, tako da pritisnete  in potrdite **Več > Vstavi nasmešek**.
3. Pritisnite na **Pošlji**.
4. Med klepetom, pritisnite  in nato potrdite katero koli izmed naslednjih možnosti:

<b>Klepet brez shranjevanja</b>	Vaša Google Talk sporočila se shranjujejo v datoteko Klepeti vašega Gmail računa. Pritisnite na to možnost, če sporočil ne želite shranjevati
<b>Preklop med klepeti</b>	Če klepetate z več kot enim prijateljem, potrdite to možnost za preklapljanje med različnimi klepeti.
<b>Seznam prijateljev</b>	Potrdite, če se želite vrniti na Seznam prijateljev.
<b>Dodaj v klepet</b>	V klepet dodajte drugega prijatelja. Pozvani prijatelj in prijatelj s katerim pravkar klepetate, prejmeta prošnjo za skupni klepet. Vsak, ki prošnjo sprejme, se vklopi v skupni klepet.
<b>Zaključí klepet</b>	Zaključite vaš trenutni klepet.
<b>Več</b>	Izbrišite zgodovino, vstavite nasmešek ali prikažite kontaktne podatke prijatelja.

### Sprejemanje prošnje za klepet

Ko vam prijatelj pošlje Google Talk sporočilo, prejmete obvestilo. Njihov vnos v Seznamu prijateljev izpiše sporočilo.

Sledite enemu izmed naslednjih postopkov:

- V Seznamu prijateljev potrdite prijatelja, ki vam je poslal prošnjo za klepet.
- Odprite Obvestila in potem potrdite klepet obvestilo.

# E-pošta

## Gmail


### Uporaba storitve Gmail


Pri prvem nastavljanju HTC Sensation se ne pozabite prijaviti v Gogole račun, da boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na nastavitve Računi in sinhronizacija in se prijavite.

V HTC Sensation si lahko nastavite tudi več kot samo en Gogole račun in potem preklapljate med računi v Gmailu.


### Pregledovanje Gmail prejete pošte

Vsa prejeta e-pošta bo dostavljena v Prejeto.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Gmail. Potem se odpre vaša postavka Prejeto Gmail.

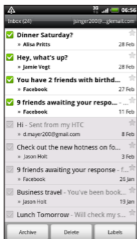

**Shranjevanje ali odstranjevanje več konverzacij**

Pritisnite  na postavko pred e-pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite na tipke v spodnjem delu zaslona in si izberite, kaj želite delati z izbranimi sporočili ali konverzacijami.


**Izpis osnutkov, poslanih sporočil in drugih oznak**

Pritisnite na Prejeto v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugo oznako (npr. Poslano, Osnutki ali Lastne oznake) za izpis sporočil in konverzacij.

**Prehod na drug Gmail račun.**

Pritisnite na odprti račun v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugi račun, s katerim se želite povezati.

**Obnovitev postavke Prejeto**

Pritisnite , in potem potrdite Obnovi.

## Pošta

### O aplikaciji Pošta

V HTC Sensation si lahko nastavite in uporabljate tudi e-pošto storitve ActiveSync.





Po dodajanju widgeta Pošta lahko berete POP3/IMAP ali Exchange ActiveSync e-pošto na Začetnem zaslonu.

---

## Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

---

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
  - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Naprej** (POP3/IMAP) na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
  - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite  pritisnite in potem potrdite postavko **Naprej** > **Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Naprej** (POP3/IMAP).
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potrdite postavko **Naprej**.
4. Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, ni v interni podatkovni bazi, bo telefon od vas zahteval več podrobnosti.
5. Vpišite ime računa in vaše ime in potem potrdite postavko **Zaključí nastavitve**.

---



## Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

---

V HTC Sensation lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšimi.



V HTC Sensation lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
  - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Microsoft Exchange ActiveSync** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
  - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite  in potem potrdite postavko **Naprej** > **Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko Microsoft Exchange ActiveSync.
3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko **Naprej**. Če vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali vpisati nastavitve Exchange stražnika po pritisku na tipko **Naprej**. Podrobnosti vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.
4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC Sensation, in potem potrdite **Naprej**.
5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko **Zaključí nastavitve**.

# Koledar

## O aplikaciji Koledar

Nikoli več ne boste pozabili na pomemben datum. Uporabljajte aplikacijo Koledar za planiranje vaših sestankov, srečanj in zmenkov.

Vaš HTC Sensation lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z naslednjimi tipi koledarjev:

- Na HTC Sensation se prijavite v svoj Google račun, da bi lahko sinhronizirali aplikacijo Koledar s svojim online Google koledarjem. Dodate lahko več Google računov.
- Če na svojem računalniku uporabljate Microsoft Outlook®, lahko vaš HTC Sync nastavite na svojem računalniku tako, da bo sinhroniziral Outlook koledar z aplikacijo Koledar.
- Če imate račun Microsoft Exchange ActiveSync in ste ga dodali na HTC Sensation, lahko sinhronizirate aplikacijo Koledar s svojimi dogodki v Exchange ActiveSync koledarju.

Če ste prijavljeni v socialno omrežje, kot npr. Facebook, se bodo rojstni dnevi in dogodki vaših prijateljev pojavili v Koledarju.

## Ustvarjanje dogodkov

Ustvarjate lahko dogodke, ki se sinhronizirajo z vašimi koledarji na Google ali na Exchange ActiveSync, kot tudi z dogodki v HTC Sensation.



Se še niste prijavili v svoj račun? Vaši dogodki v koledarju bodo ustvarjeni s pomočjo PC Sync, ki ga lahko potem preko HTC Sync sinhronizirate z Outlook koledarjem v svojem računalniku.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > Koledar.
2. V katerem koli prikazu Koledarja pritisnite na .
3. Če imate več koledarjev, izberite koledar, v katerega želite dodati dogodek.
4. Če želite nekoga povabiti na svoj dogodek, pritisnite na in izberite udeležence v svojih kontaktih ali iz službenega imenika. Za dogodke v koledarju na Google in Exchange ActiveSync lahko tudi vnesete e-poštni naslov v polje Gostje.
5. Vpišite ime dogodka.
6. Za določitev datuma in ure dogodka izberite eno od možnosti:
  - Če je dogodek časovno omejen, nastavite datum in uro v postavkah Od – Do.

- Če dogodek traja cel dan, kot npr. rojstni dan, nastavite datum v postavkah Od- Do in potem označite polje Cel dan.

7. Vpišite kraj dogodka in opis dogodka.

8. Nastavite si uro opomnika.



Dodajate lahko druge opomnike v Google koledarju dogodkov. Pritisnite na  in potem potrdite na **Dodaj opomnik**.

9. Če se dogodek odvija redno, potrdite polje Ponavljanje in potem izberite kako pogosto se dogodek ponavlja.

10. Potrdite **Shrani**.

## Sprememba prikaza aplikacije Koledar

Ko odprete Koledar v začetnih nastavitvah, je privzeto nastavljen mesečni prikaz.

Za spremembo prikaza pritisnite na  (Dan),  (Teden), ali  (Dnevnik).

---

### Uporaba mesečnega prikaza

---

V mesečnem prikazu boste na dneh, ki imajo dogodke, videli oznake.

V mesečnem prikazu lahko:

- Pritisnite na dan, za katerega želite pogledati dogodek.
- Pritisnite in zadržite simbol dneva in odprite meni možnosti, v katerem lahko ustvarite dogodek ali preklopite na drug dan ali Dnevnik.
- S prstom drsite po zaslonu navzgor ali navzdol, da bi si ogledali prejšnje ali naslednje mesece.

# Zemljevidi in lokacija

## Nastavitev lokacije

### Vklop storitve za določanje lokacije

Če želite poiskati svojo lokacijo s pomočjo telefona, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko  in potem potrdite **Nastavitve > Lokacija**.
2. Izberite eno od možnosti:

<b>Uporaba brezžičnega omrežja</b>	Uporablja omrežje Wi-Fi ali vašo mobilno podatkovno povezavo za iskanje približne lokacija.
<b>Uporaba GPS satelitov</b>	Poišče vašo točno GPS lokacijo. Ta funkcija zahteva jasno nebo in več energije v bateriji.

## Lokacija

### O aplikaciji Lokacija




Poiščite kraje, ki vas zanimajo, pridobite navodila za pot do krajev, ki jih želite obiskati in vozite s pomočjo natančne GPS navigacije z Lokacijo. Aplikacija Lokacija je tudi odličan družabnik na poti, ne glede na to ali potujete doma ali v tujini. V aplikaciji Lokacija si lahko vnaprej na telefon naložite zemljevide, da vam iskanje internetne povezave ali drago gostovanje v tujini ne bo povzročalo preglavic. Zemljevid si pripravite še pred začetkom potovanja.



Če ste na mestu, ki je obdano z visokimi stavbami, ima lahko aplikacija Lokacija probleme pri ugotavljanju vašega položaja.

HTC Sensation se dobavlja z nameščenim zemljevidom. Kateri zemljevid je v telefonu, je odvisno od države v kateri ste ga kupili. Vendar bodite brez skrbi, druge zemljevide si lahko naložite, ko jih potrebujete.

### Ugotavljanje lokacije in tega, kar je v vaši okolici

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Lokacija.
2. Pritisnite  za posodobitev vaše trenutne lokacije ali na  za prikaz trenutne lokacije na zemljevidu.
3. Izberite kategorijo, ki vas zanima, da bi videli mesta, ki so v bližini. Mesta so navedena glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije.




---

## Iskanje krajev, ki vas zanimajo

---

Iščete lahko po nazivu ustanove ali podjetja ter po naslovu ulice ali mesta. Pri vpisovanju iskanega kraja se izpisujejo ponujene možnosti iz podatkovne baze, footprinta in predhodno iskanih lokacij.

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .
2. Pritisnite na **Lokacija**.
3. V polje za iskanje vpišite kraj, ki ga želite poiskati. Ustanove, ki ustrezajo iskanim, se izpišejo razporejene glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije.
4. Če iskanega kraja ne vidite, nadaljujte z vpisovanjem, da bi zožili iskanje.




Iskanje se opravlja v državi, v kateri se trenutno nahajate. Če želite v telefonu iskati v drugi državi, potrdite postavko **Trenutna iskalna regija**.

5. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še mnogo več.


---

## Iskanje naslova

---

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .
2. Pritisnite na **Naslov**.
3. V polje za iskanje vpišite ulico ali ime mesta, ki ga želite poiskati. Če želite poiskati na "321, Church Street, London, UK", zadostuje, če vpišete samo "Church" ali "London" za začetek vašega iskanja



Iščete lahko tudi tako, da vpišete poštno številko. V tem primeru samo vpišite poštno številko in pritisnite .





Izpiše se seznam ponujenih možnosti, ki vas vodijo do tega kar iščete.

4. Ko ste izbrali ime ulice, vpišite hišno številko.
5. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še mnogo več.

## Prikaz zemljevida

V Lokacija pritisnite na 



	S pritiskanjem preklaplajte med 2D in 3D prikazom.
	Interesne točke. Pritisnite, če želite prikazati podrobnosti, poklicati, poiskati pot ali deliti.
	Kraj, kjer se pravkar nahajate.
	Pritisnite, če želite ali ne želite uporabljati kompas.

S pritiskom na zaslon se prikažejo tipke za približevanje.

### Uporaba kompasa

Naj zavijem levo ali desno? S pomočjo kompasa se zemljevid obrne v smer, v katero ste obrnjeni vi, da bi vedeli kam morate iti.

### Premikanje po zemljevidu


Za prikaz ostalih delov zemljevida zdrsnite s prstom po zaslonu.

### Povečanje in pomanjšanje zemljevida

Izberite eno od možnosti:

- Sliko povečate z raztegom palca in kazalca nad zemljevidom. Sliko zmanjšate s stiskom palca in kazalca nad zemljevidom.
- Za povečanje lokacije na zemljevidu, dvakrat pritisnite na lokacijo.

Izbira krajev, ki vas zanimajo in jih želite prikazati na zemljevidu.

1. Pri prikazu zemljevida pritisnite  in nato pritisnite na postavko **Prikaži** (ali **Več > Prikaži**).
2. Izberite kraje, ki vas zanimajo in jih želite ali ne želite videti, ko imate odprt zemljevid.



Izberete si lahko tudi, če želite ali ne želite na zemljevidu prikazati footprinte in 3D stavbe..

3. Pritisnite na tipko **Končano**.

## Google zemljevidi

### O aplikaciji Google zemljevidi

Aplikacija Google zemljevidi omogoča sledenje vaše trenutne lokacije, aktualne prometne situacije in pridobivanje podrobnih navodil za pot do vašega cilja. Ponuja tudi iskalno orodje, s pomočjo katerega lahko iščete kraje ali naslove na zemljevidu ali sledite krajem na ravnih ulic.



- Za uporabo aplikacije Google zemljevidi morate imeti aktivno podatkovno povezavo ali Wi-Fi povezavo.
- Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.
- Aplikacija Google zemljevidi ne pokriva vseh držav in mest.

### Uporaba zemljevidov

Ko odprete aplikacijo Google zemljevidi, lahko hitro najdete svojo lokacijo na zemljevidu ali poiščete bližnje kraje s pomočjo približevanja ali oddaljevanja.



Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > Zemljevidi.
2. Pritisnite za prikaz trenutne lokacije. Modra oznaka prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu.
3. Izberite eno od možnosti:

Premikanje	Zdrsnete s prstom po zaslonu v katero koli smer in tako prikažete bližnje kraje na zemljevidu.
Približevanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Palec in kazalec položite na zgornji del površine, ki jo želite približati in potem na zemljevidu raztegnite prste.</li> <li>▪ Pritisnite .</li> <li>▪ Dvakrat pritisnite na del zemljevida, ki ga želite približati.</li> </ul>
Oddaljevanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na zemljevidu.</li> <li>▪ Pritisnite .</li> </ul>
Izpis informacij za naključno lokacijo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite in zadržite na lokacijo na zemljevidu. Nad lokacijo se odpre balon z naslovom in miniaturnim prikazom ulice (če je na voljo).</li> <li>2. Za izpis podrobnejših informacij pritisnite na balon. Dobite lahko navodila za pot do lokacije, preverite kraje v bližini in še mnogo več.</li> </ol>

# Market in druge aplikacije

## Iskanje in nameščanje aplikacij iz Android Marketa

Android Market je prostor, kjer lahko najdete nove aplikacije za svoj telefon. Izbirate lahko med različnimi plačljivimi in brezplačnimi aplikacijami, od takšnih, ki zvišajo produktivnost, do aplikacij za zabavo in različnih iger.



Plačljive aplikacije so trenutno na voljo samo v nekaterih državah.


### Iskanje in nameščanje aplikacij



Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu, lahko zahtevajo dostop do vaših osebnih informacij ali pristop k nekaterim funkcijam ali nastavitvam telefona. Naložite in namestite le aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri nalaganju aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali večjega števila vaših podatkov na HTC Sensation. Za posledice uporabe naloženih aplikacij ste odgovorni sami.

Če želite nakupovati na Android Market, morate imeti Google Checkout račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Market**.
2. Aplikacije lahko iščete na naslednje načine:

Brskanje po ponujenih aplikacijah	Brskajte po seznamu ponujenih aplikacij
Brskanje po aplikacijah po kategorijah	Pritisnite na <b>Aplikacije</b> ali <b>Igre</b> in potem potrdite kategorijo. V kategoriji lahko aplikacije razporedite po <b>Najboljše plačane</b> , <b>Najboljše brezplačne</b> ali <b>Nove</b> .
Iskanje aplikacije	Pritisnite  , vpišite ime ali tip iskane aplikacije in potem pritisnite na  .

3. Ko najdete aplikacijo, ki vam je všeč, pritisnite nanjo in si preberite opis in komentarje uporabnikov.

- Če želite aplikacijo naložiti ali kupiti, pritisnite na BREZPLAČNO (brezplačne aplikacije) ali na tipko s ceno pod Kupi (plačljive aplikacije).
- Če se strinjate s pogoji, pritisnite na OK in pričneite z nalaganjem in nameščanjem aplikacije.



V omejenem času po nakupu lahko aplikacijo odstranite in zaprosite za vračilo denarja. Za več informacij o vračilu denarja za plačljive aplikacije, obiščite spletno stran Android Market (<http://market.android.com/support>) za pomoč uporabnikom.

## Uporaba ure

### O widgetu Ura HTC

S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikažete aktualni datum, čas in kraj. S pomočjo widgeta Ura lahko prikažete tudi čas v drugem kraju.



### Sprememba kraja za widget Ura

V začetnih nastavitvah widget Ura prikazuje vaše aktualno vreme. Widget Uro lahko na Začetnem zaslonu prilagodite tako, da bi prikazoval vreme v drugem kraju.

- Pritisnite in zadržite widget Ura in ga potem povlecite na tipko Uredi.
- Izberite kraj.



Na razširjenem Začetnem zaslonu lahko dodate več kot en widget Ura. Izberite med različnimi izgledi in oblikami in določite kraj, ki ga želite prikazati.

### Nastavljanje budilke

Na Budilke v aplikaciji Ura lahko nastavite eno ali več budilk.

- Na Budilke izberite potrditveno polje budilke in potem pritisnite na izbrano budilko.
- Na zaslonu Nastavi budilko povlecite s prstom navzgor ali navzdol in nastavite zeleni čas bujenja.
- Izberite med razpoložljivimi možnostmi. Lahko:
  - Vpišete Opis in izberete Zvok budilke, ki ga želite uporabiti.
  - Pritisnite Ponavljanje. Izberete dni v tednu, v katerih naj se budilka vklopi in pritisnite OK.
  - Izberite potrditveno polje Vibriranje, če želite, da vaš telefon ob vklopu budilke vibrira.
- Ko ste končali z nastavljanjem budilke, pritisnite Končano.



- Če želite budilko izklopiti, izpraznite potrditveno polje izbrane budilke.
- Če želite nastaviti več kot tri budilke, pritisnite **+**.

### Brisanje budilke

1. Na zavihku Budilke pritisnite na in potem potrdite **Izbriši**.
2. Izberite budilko, ki jo želite izbrisati in potem potrdite **Izbriši**.

### Spreminjanje nastavitev zvoka budilke

Na zavihku Budilke pritisnite in potem potrdite polje Nastavitve. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

Budilka v tihem načinu	To je privzeta nastavitvev, ki omogoča zvonjenje tudi v primeru, ko je glasnost nastavljena na tihi način. Izpraznite to potrditveno polje, če želite budilko izklopiti, ko je HTC Sensation v tihem načinu.
Glasnost budilke	Nastavite glasnost budilke.
Trajanje dremeža	Nastavite trajanje dremeža med posameznimi zvonjenji.
Funkcije stranske tipke	Izberite, kaj se zgodi z budilko, ko pritisnete na stransko tipko (ZVIŠANJE GLASNOSTI/ ZNIŽANJE GLASNOSTI). S tipko lahko nastavite dremež, izklop budilke ali onesposobite tipko. Stranska tipka deluje le ko zaslon ni zaklenjen.

## Preverjanje vremena

Aplikacijo in widget Vreme lahko uporabljate za preverjanje aktualnega vremena in vremenske napovedi za naslednjih nekaj dni. Razen vremena na trenutni lokaciji lahko prikažete tudi vremensko napoved za druge kraje. Vaše nastavitve aplikacije Vreme določajo tudi informacije o vremenu, ki se izpisujejo v Uri in Koledarju.



Če želite, da bi HTC Sensation ugotovil vašo trenutno lokacijo in krajevno vreme v aplikaciji Vreme, ter tudi v aplikacijah Ura in Koledar:

- Se morate povezati z internetom.
- Mora biti dovoljena storitev ugotavljanja lokacije. Če si te funkcije niste vklopili pri prvem nastavljanju HTC Sensation, lahko to storite v **Nastavitve > Lokacija**.

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite na > Vreme**.

Na celotne zaslonu se vam bo prikazala animacija aktualnega vremena in podatkov o vremenu, kot na primer temperatura, približni čas zahoda sonca in drugo. Drsite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu za preverjanje vremena v drugih krajih.

2. Pritisnite za prikaz dodatnih informacij. Preverite lahko vremensko napoved za trenutni dan in naslednje dni.

3. Pri prikazu vremena lahko:

- Drsite s prstom navzgor ali navzdol za preverjanje vremena v drugih krajih.
- Pritisnite za posodobitev informacij o vremenu.

# HTC Sync

## O aplikaciji HTC Sync

V telefonu imate nove fotografije z dopusta, vaš poslovni koledar pa je v vašem računalniku. Zakaj ne bi imeli teh in podobnih datotek dostopnih na obeh napravah?

Aplikacija HTC Sync vam omogoča:

- Sinhronizacijo stikov med aplikacijami Microsoft Outlook, Outlook Express ali Windows stiki na računalniku in v vašem telefonu.
- Sinhronizacijo dogodkov v koledarju med aplikacijami Outlook ali Windows Koledar na računalniku in v vašem telefonu.
- Prenesite fotografije, video posnetke, dokumente, glasbo in sezname predvajane glasbe na svoj telefon in uživajte ob poslušanju.
- Enostavno uvozite posnete fotografije in video posnetke iz svojega telefona na računalnik.
- Shranjujte enake zaznamke v računalniku in v svojem spletnem brskalniku na telefonu.
- Namestite si aplikacije za mobilne telefon tretje strani (aplikacije, ki niso naložene z Android Market) z vašega računalnika.




- Za sinhronizacijo multimedijskih datotek in dokumentov morate v svoj telefon vložiti spominsko kartico.
- Dostopne kategorije in možnosti so odvisne od tega, kateri telefon ste povezali z računalnikom.

## Namestitev programa HTC Sync



- HTC Sync lahko namestite na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, Windows Vista ali Windows XP.
- HTC Sync zahteva na računalniku USB 2.0 za povezavo in sinhronizacijo s HTC Sensation.
- Za zagotovitev enostavne namestitve aplikacije HTC Sync najprej zaprite vse aktivne programe, začasno tudi antivirusni program in potem opravite namestitev.

Kopirajte program za namestitev iz spominske kartice na svoj računalnik in ga uporabite za namestitev.

Po namestitvi aplikacije HTC Sync je na glavni panel  vašega računalnika dodana ikona HTC Sync (v desnem spodnjem kotu zaslona). Z dvojnimi klikom na ikono odprete aplikacijo HTC Sync.

## Nastavljanje aplikacije HTC Sync za prepoznavanje HTC Sensation

1. HTC Sensation povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla, ki je v paketu.
2. Ko vas HTC Sensation pozove k izbiri tipa povezave USB, pritisnite na postavko HTC Sync in potem pritisnite na Končano. Počakajte da aplikacija HTC Sync prepozna HTC Sensation.
3. Na zaslonu Nastavitve naprave vpišite ime za HTC Sensation.
4. Kliknite na Shrani. Odpre se panel Naprave.




Če želite kasneje spremeniti ime HTC Sensation, potrdite **Pregled > Nastavitve naprave**.



## Namestitev aplikacije iz vašega računalnika na HTC Sensation

Če imate v računalniku datoteko aplikacij (\*.apk), jo lahko s pomočjo HTC Sync namestite na HTC Sensation. Priporočamo, da nameščate samo aplikacije, katerim zaupate.



Preden začnete, se prepričajte, da je HTC Sensation nastavljen tako, da omogoča namestitev aplikacij iz računalnika na HTC Sensation. Če želite to storiti, pritisnite na , in na Začetnem zaslonu potrdite **Nastavitve > Aplikacije** in potem označite polje Neznani viri.

1. Na panelu Naprave kliknite **Pregled**.
2. Kliknite na **Program za nameščanje aplikacij**.
3. Poiščite datoteko z aplikacijami na računalniku in potem kliknite na **Odpri**. V HTC Sensation se sproži proces nameščanja.
4. Na zaslonu HTC Sensation preverite, ali so izpisana dodatna navodila za zaključek namestitve.
5. Po zaključku namestitve lahko potrdite **Prekini povezavo**.
6. Varno odstranite HTC Sensation po navodilih operacijskega sistema vašega računalnika.

## Sinhronizacija druge naprave z vašim računalnikom

Če imate več kot eno napravo za sinhronizacijo, lahko preklapljate z ene na drugo.

1. Povežite drugo napravo z vašim računalnikom in nastavite aplikacijo HTC Sync tako, da bi prepoznala napravo.
2. Potrdite napravo, ki jo želite nastaviti ali s katero želite opraviti sinhronizacijo. Odpre se panel **Naprave**, v katerem lahko uredite nastavitve sinhronizacije za to napravo.

Če želite preklopiti na drugo napravo, zaradi sinhronizacije, pritisnite na **Naprave** in potem potrdite ime ali sliko naprave.



## Nalaganje najnovejše posodobitve aplikacije HTC Sync

Občasno obiščite spletne strani tehnične podpore HTC ([www.htc.com/support/](http://www.htc.com/support/)) in preverite, ali so na voljo najnovejše posodobitve HTC Sync, da bi si jih lahko naložili in namestili na računalnik.

Po namestitvi najnovejše posodobitve aplikacijo HTC Sync ponovno nastavite, tako da bi prepoznala in se sinhronizirala s HTC Sensation.

# Tipkovnica

## Uporaba tipkovnice na zaslonu


Ko zaženete aplikacijo ali izberete polje, ki zahteva besedilo ali številke, se na zaslonu odpre tipkovnica. Če želite po vnosu besedila zapreti tipkovnico na zaslonu pritisnite  ali pritisnite .

---

### Izbor razporeditve tipkovnice

---

Izbirate lahko med tremi različnimi razporeditvami tipkovnice.

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite**  in potem pritisnite na **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom**.
2. Pritisnite **Tipi tipkovnice** in potem izberite razporeditev tipkovnice, ki jo želite uporabljati.

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

<b>Standardna</b>	Ta razvrstitev je podobna računalniški tipkovnici. To je privzeta razvrstitev tipkovnice.
<b>Telefon</b>	Ta razvrstitev spominja na klasično tipkovnico mobilnega telefona.
<b>Kompaktna</b>	Ta razvrstitev ponuja po dve črki na vsaki tipki. Tipke so malce večje, kot pri standardni razvrstitvi.

# Internetne povezave

## Podatkovne povezave

Ko prvič vklopite HTC Sensation, se avtomatično nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

---

### Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
1. Pritisnite na **Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena pristopnih točk**.

---

### Vklop ali izklop podatkovne povezave

---

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate vklopljene, ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli avtomatskih posodobitve na svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih informacij.




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Ko želite vklopiti podatkovno povezavo, označite polje **Mobilno omrežje** in ko želite izklopiti podatkovno povezavo, polje izpraznite.

---

### Dodajanje nove dostopne točke

---

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si od mobilnega operaterja priskrbite ime dostopne točke in nastavitve (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
3. Na zaslonu APN pritisnite  in potem pritisnite na **Nov APN**.
4. Na zaslonu **Uredi dostopno točko** vnesite nastavitve APN. Če želite urediti točko, pritisnite na **Nastavitve APN**.
5. Pritisnite  in potem pritisnite na **Shrani**.


---

## Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in si tako pridobite dostop do podatkovnih storitev, če ste na območju, ki ga vaš mobilni operater ne pokriva.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je draga. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte o cenah za prenos podatkov med gostovanjem v tujih omrežjih.

6. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
7. Pritisnite **Mobilna omrežja** in potem izberite polje Podatkovno gostovanje.

Izberite polje Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da bi HTC Sensation oddajal zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem v tujih omrežjih.


## Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi povezavo, boste potrebovali dostopno točko ali »hotspot«. Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala, glede na objekte, kot so stavbe in stene med prostori, ki jih mora Wi-Fi signal premagati.

---

### Vklop Wi-Fi in povezava z brezžičnim omrežjem

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Označite **Wi-Fi** polje, če želite vklopiti Wi-Fi. HTC Sensation potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.
3. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**. V Omrežja Wi-Fi se izpišejo imena in varnostne nastavitve razpoložljivih Wi-Fi omrežij.
4. Če brezžičnega omrežja s katerim se želite povezati ni na seznamu razpoložljivih omrežij, se na zaslonu pomaknite navzdol in pritisnite na **Dodaj Wi-Fi omrežje**. Vpišite nastavitve brezžičnega omrežja in pritisnite **Shrani**.
5. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati. Če izberete odprto omrežje, boste povezani avtomatično.
6. Če izberete omrežje, ki je zavarovano z WEP, vpišite ključ in potem pritisnite **Poveži**.

Če je HTC Sensation povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi ikona  ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov).


Ko se HTC Sensation naslednjič poveže z zavarovanim brezžičnim omrežjem, s katerim se je povezal že prej, od vas ne bo zahteval ponovnega vnosa ključa ali drugih varnostnih informacij, razen, če ste HTC Sensation ponastavili na tovarniške nastavitve.

## Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (\*.p12) na HTC Sensation pred povezavo z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS protokolom za preverjanje.

1. Shranite datoteko s certifikatom v korensko mapo spominske kartice.
2. Na začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
3. Pritisnite **Namesti iz SD kartice**.
4. Izberite omrežni certifikat, ki je potreben za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vključite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

## Preverjanje stanja brezžičnega omrežja



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na **Wi-Fi nastavitve** in potem pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC Sensation trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala in drugimi informacijami.



Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite **Pozabi**. Če se želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega brezžičnega omrežja.

## Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.
3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite  in potem potrdite **Išči**.
4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj.

## Povezava z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)

Dodajajte, nastavlajte in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitev varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.


HTC Sensation mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

---

## Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

---

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC Sensation.



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi geslo**.
3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.
4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na **OK**.
5. Označite polje **Uporabi varne prijavne podatke**.

Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik.

---

## Dodajanje VPN omrežja

---


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **VPN nastavitve > Dodaj VPN omrežje** in potem pritisnite na tip VPN omrežja, ki ga želite dodati.
3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.
4. Pritisnite  in potem potrdite **Shrani**.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.

# Bluetooth

## Osnovne informacije o Bluetooth

### Vklop in izklop Bluetooth povezave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Označite ali izpraznite polje **Bluetooth**.


Še lažji način za vklop ali izklop Bluetooth je s pomočjo Bluetooth widgeta na Začetnem zaslonu.



Izklop Bluetooth povezave je priporočljiv za varčevanje z energijo baterije ali kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, npr. na krovu letalu in v bolnicah.

### Sprememba imena naprave

Ime naprave identificira HTC Sensation drugim napravam.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve
3. Če polje **Bluetooth** ne bo označeno, ga označite, da bi vklopili Bluetooth.
4. Pritisnite na **Ime naprave**.
5. V sporočilno okno vnesite novo ime za HTC Sensation in potem pritisnite na **OK**.

## Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto


S pomočjo stereo Bluetooth slušalk lahko poslušate glasbo, ali se pogovarjate prostoročno s pomočjo kompleta za prostoročno telefoniranje ali Bluetooth kompleta za avto. Postopek nastavitve je enak za komplet za avto ali komplet za prostoročno telefoniranje.



- Če želite poslušati glasbo s pomočjo slušalk ali kompleta za avto, morajo slušalke ali komplet podpirati A2DP Bluetooth profil.
- Pred priklopom slušalk morate nastaviti njihovo prepoznavnost, da bi jih HTC Sensation lahko zaznal. Navodila za vklop prepoznavnosti najdete v priložnem priložniku za uporabo slušalk.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. Če **Bluetooth** polje ni označeno, ga označite in s tem vklopite Bluetooth.

4. Preverite, sli so slušalke nastavljene na prepoznavno.
5. Pritisnite na **Poišči naprave** in HTC Sensation bo začel iskati Bluetooth naprave, ki so dosegljive.
6. Ko opazite izpisano ime vaših slušalk v Bluetooth naprave, ga pritisnite. HTC Sensation se bo avtomatsko poskušal pariti s slušalkami.
7. Če se avtomatsko parjenje ne posreči, vpišite geslo, ki ste ga prejeli s slušalkami.

Stanje povezave in parjenje je izpisano pod imenom slušalk za prostoročno telefoniranje ali kompleta za avto v seznamu Bluetooth naprav. Ko so Bluetooth slušalke ali komplet za avto povezani s HTC Sensation, se v statusni vrstici pojavi ikona Bluetooth povezave . Glede na tip slušalk ali kompleta za avto, ki ste ga povezali, jih lahko zdaj začnete uporabljati.


## Odklop ali prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

### Odklop Bluetooth naprave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. V predelu Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, ki jo želite odklopiti.
4. Pritisnite na **Prekini povezavo**.

### Prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

V HTC Sensation lahko prekinete parjenje z drugo Bluetooth napravo. Če se želite s to napravo kasneje spet povezati, je možno, da bo od vas zahtevan ponoven vnos ali potrditev gesla.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. V Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, za katero želite prekiniti parjenje.
4. Pritisnite na **Prekini povezavo in parjenje** ali pritisnite na **Prekini parjenje**, če Bluetooth naprava trenutno ni povezana s HTC Sensation.

## Pošiljanje informacij s pomočjo Bluetooth

Z Bluetoothom lahko pošiljate informacije iz HTC Sensation na drugo napravo, ki omogoča Bluetooth, kot sta na primer telefon ali prenosni računalnik. Odvisno od naprave na katero pošiljate informacije, lahko pošljete naslednje tipe informacij:



- Slike in video posnetki
- Dogodki v koledarju
- Kontakti
- Zvočne datoteke



Pred začetkom, nastavite napravo, ki sprejema v prepoznavni način. Lahko jo nastavite tudi v način "Sprejemanje prenosa" ali "Sprejemanje datotek". Informacije o sprejemanju informacij s pomočjo Bluetooth najdete v dokumentaciji o napravi.

1. V HTC Sensation odprite aplikacijo, ki vsebuje informacije ali datoteko, ki jo želite poslati.
2. Sledite korakom za različne tipe informacij, ki jih želite poslati:

<b>Pravkar posnete na fotografije ali video posnetki</b>	Posnemite fotografijo ali video in na zaslону Predogled pritisnite  potem potrdite <b>Bluetooth</b> .
<b>Fotografije ali video posnetki</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikaciji Galerije izberite album.</li> <li>2. Pritisnite  in potem potrdite <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Izberite fotografije in video posnetke, ki jih želite deliti in potem pritisnite <b>Naprej</b>.</li> </ol>
<b>Kontakt</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V aplikaciji Ljudje pritisnite na kontakt za prikaz podrobnosti kontakta.</li> <li>2. Pritisnite  in potem potrdite <b>Pošlji kontakt</b>.</li> <li>3. Pritisnite na ikono puščice usmerjene navzdol in potem izberite Bluetooth.</li> <li>4. Izberite podrobnosti, ki jih želite poslati in potem pritisnite <b>Pošlji</b>.</li> </ol>
<b>Dogodki v koledarju</b>	V prikazu Dan, prikazu Dnevnik ali prikazu Teden pritisnite in zadržite dogodek in potem potrdite <b>Deli Koledar &gt; Bluetooth</b> .
<b>Glasbena datoteka</b>	Ko je glasba prikazana na zaslону Trenutno se predvaja v aplikaciji Glasba, pritisnite  in potem potrdite <b>Deli &gt; Bluetooth</b> .
<b>Glasovni posnetek</b>	Na glavnem zaslону Glasovni snemalnik pritisnite  in potem potrdite <b>Bluetooth</b> .


3. Če je potrebno, vklopite Bluetooth.
4. Če do sedaj niste opravili parjenja s sprejemno napravo, pritisnite na Iskanje naprav.
5. Pritisnite na ime sprejemne naprave.
6. Če ste pozvani, sprejmite prošnjo za parjenje na HTC Sensation in sprejemni napravi. Prav tako vpišite enako geslo ali potrdite avtomatično generirano geslo na obeh napravah.
7. Na sprejemni napravi, sprejmite datoteko.

# Varnost

## Zaščita SIM kartice s PIN kodo

Dodajte še eno zaščitno plast na vaš HTC Sensation z določitvijo PIN kode (Personal Identification Number) na SIM kartici.

Pred nadaljevanjem se prepričajte, da imate PIN kodo SIM kartice, ki ste jo dobili od vašega mobilnega operaterja.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi zaklepanje SIM kartice** in potem izberite polje **Zakleni SIM kartico**.
3. Vstavite prvotno PIN kod SIM kartice in potem pritisnite na **OK**.
4. Če želite spremeniti PIN kodo SIM kartice, pritisnite na **Spremeni PIN kodo SIM**.

---

### Obnovitev SIM kartice, ki je bila zaklenjena

---

Če vnesete napačno PIN kodo, večkrat kot to dovoljuje maksimalno število poskusov, bo SIM kartica zaklenjena s PUK kodo.


Za obnovitev dostopa do HTC Sensation potrebujete PUK kodo. To kodo ste najbrž dobili od mobilnega operaterja skupaj s z vašo SIM kartico.

1. Na zaslonu Telefonska tipkovnica vpišite PUK kodo in potem pritisnite na **Naprej**.
2. Vpišite novo PIN kodo, ki jo želite uporabljati in potem pritisnite **Naprej**.
3. Vpišite novo PIN kodo, ki jo želite uporabljati in potem pritisnite **Naprej**.

## Zaščita HTC Sensation s pomočjo postopka za zaklepanje zaslona, PIN kode ali gesla

Zavarujte svoje osebne podatke in preprečite uporabo HTC Sensation brez vašega dovoljenja tako, da si nastavite postopek zaklepanja zaslona, PIN kodo ali geslo.

Vaš zaklenjeni zaslon se bo pojavil ob vsakem vklopu HTC Sensation ali, ko bo HTC Sensation določen čas miroval.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi zaklepanje zaslona**.

3. Pritisnite na eno izmed naslednjih možnosti:

<b>Brez</b>	Prepovejte zaklepanje zaslona, ki ste ga pred tem ustvarili.
<b>Postopek</b>	Sledite navodilom na zaslonu in nastavite postopek zaklepanja zaslona.
<b>PIN koda</b>	Nastavite numerično geslo iz najmanj štirih števk.
<b>Geslo</b>	Nastavite alfanumerično geslo.

4. Na zaslonu **Varnost** pritisnite na **Zakleni telefon po in določite čas mirovanja preden se zaslon zaklene**.



Lahko tudi izpraznite polje **Uporabi vidni postopek ali Vidna gesla na zaslonu Varnost**, če ne želite, da je postopek zaklepanja zaslona na zaslonu viden.

### Ste pozabili postopek zaklepanja tipkovnice?

Če ste pozabili postopek za zaklepanje tipkovnice, imate pet možnosti, da bi poskusili odkleniti HTC Sensation.

Če se vam to ne posreči, lahko HTC Sensation odklenete z vnosom uporabniškega imena in gesla računa Google.

1. Na zaslonu odklepanje zaslona vnesite postopek zaklepanja.
2. Ko ste po petem poskusu, pozvani k 30 sekundnemu čakanju, pritisnite **OK**.
3. Če se je prikazovalnik izklopil, ga s pritiskom na tipko **NAPAJANJE** ponovno vklopite in potem odklenite zaslon.
4. Pritisnite na tipko **Ste pozabili geslo?**, ko se pojavi.
5. Vpišite uporabniško ime in geslo in potem pritisnite **Prijavi se**. Pozvani boste k ustvarjanju novega postopka zaklepanja tipkovnice. Če ne želite novega postopka, pritisnite **Prekliči**.

# Nastavitve

## Nastavitve v HTC Sensation

Nastavitve telefona lahko preverjate in urejate na zaslonu Nastavitve.

Na začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na **Nastavitve**.

Prilagoditve	Zahvaljujoč mnogim možnostim lahko HTC Sensation popolnoma prilagodite svojim potrebam.
Brezžične povezave in omrežja	Konfiguracija brezžičnega omrežja, na primer Wi-Fi in Bluetooth, vklop načina V letalu in drugi.
Klicanje	Nastavitve storitve klicanje, na primer glasovna sporočila, preusmerjanje pogovorov, dodatnega pogovora in ID dohodnega klica.
Zvok	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Izberite zvoke, ki se uporabljajo kot toni za zvonjenje in obveščanje.</li><li>▪ Nastavite glasnost predvajanja medijev.</li><li>▪ Nastavite lahko znižanje glasnosti zvonjenja, ko premaknete zvoneči HTC Sensation, zvišajte glasnost zvonjenja, ko imate telefon v torbi ali žepu in vklopite mikrofona, ko ga obrnete.</li></ul>
Prikazovalnik	Nastavite prikazovalnik, na primer avtomatična usmerjenost zaslona, jasnost, interval izklopa zaslona itd.
Računi in sinhronizacija	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prijavite ali odjavite se iz računov socialnih omrežij, Google računov Exchange ActiveSync.</li><li>▪ Prijavite se ali odjavite iz računa HTCSense.com.</li><li>▪ Urejate lahko tudi sinhronizacije in druge nastavitve svojih računov.</li></ul>
Lokacija	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Izberite vire, ki naj se uporabljajo pri določanju lokacije.</li><li>▪ Izberite možnost Iskalnik telefona, da bi lahko s pomočjo HTCSense.com HTC Sensation našli.</li></ul>
Iskanje	Izberite postavko, ki jo želite vključiti v iskanje in nastavite možnosti iskanja v Google.

<b>Zasebnost</b>	Izberite avtomatično varnostno kopiranje nekaterih nastavitev (npr. gesel za Wi-Fi ali zaznamkov) na strežniku Google s pomočjo vašega Google računa, da bi jih, v primeru potrebe, lahko obnovili.
<b>Povezava z računalnikom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavite privzeti tip USB povezave, ki se uporablja pri vsakem povezovanju HTC Sensation z računalnikom.</li> <li>▪ Ali izberite in označite polje Vprašaj me in nastavite HTC Sensation tako, da bo vedno prikazal okno za izbiro tip USB povezave.</li> </ul>
<b>Varnost</b>	Služi za nastavljanje zaklepanja zaslona, dovoli zaklepanje SIM kartice ali upravljanje z shranjenimi prijavnimi podatki.
<b>Stojalo</b>	Če ste si kupili stojalo za telefon, izberite način, ki naj ga HTC Sensation uporablja, ko ga položite v stojalo.
<b>Napajanje</b>	Vklopite varčni način, če želite avtomatično preklopiti v način za varčevanje z energijo, ko raven baterije doseže določeno mejo.
<b>Aplikacije</b>	Upravljajte z aktivnimi aplikacijami, premaknite aplikacije na spominsko kartico in iz nje, ter namestite in odstranite programe.
<b>SD kartica in spomin telefona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Služi za preverjanje prostora na spominski kartici in spominu telefona.</li> <li>▪ Na tem zaslonu ne pozabite izklopiti spominske kartice preden jo odstranite iz HTC Sensation.</li> <li>▪ Opravite lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve.</li> </ul>
<b>Datum in ura</b>	Nastavite datum, uro, časovni pas in format datuma in ure.
<b>Jezik in tipkovnica</b>	Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi nastavitve tipkovnice.
<b>Dostopnost</b>	Te nastavitve uporabite po tem, ko ste naložili in namestili orodje za dostop, kot je bralnik zaslona, ki zagotavlja glasovni odziv. Funkcije in storitve dostopnosti lahko vklopite in izklopite.
<b>Glasovni vhod in izhod</b>	Nastavite možnosti glasovnega vhoda telefona. Če ste namestili tudi aplikacijo za prevod besedilo-govor (glasovni podatki), uporabite to možnost za nastavitve prevoda iz besedila v govor.
<b>O telefonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vklopite ali izklopite načrtovana preverjanja posodobitev systemske programske opreme ali ročno preverite posodobitve.</li> <li>▪ Vklopite ali izklopite storitve Sporoči družbi HTC. Če je storitev vklopljena, nam pomagata ugotoviti, če ima HTC Sensation tehnične probleme.</li> <li>▪ Preglejte različne informacije o telefonu, na primer tip mobilnega omrežja, intenzivnost signala, stanje baterije in drugo</li> </ul>

# Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

**htc**  
*quietly brilliant*

## **Preberite pred uporabo naprave**

---

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.

NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON POLNI.

VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

### **Varovanje zasebnosti**

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

### **Pravne omejitve**

INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O BORZNIH TEČAJIH, PODATKI IN DOKUMENTACIJA (»PRIDOBLENE INFORMACIJE«) SO POSREDOVANI »TAKO KOT SO« IN BREZ GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli garancije, najsi določene z zakonom ali kako drugače, glede pridobljenih informacij, vključno, vendar brez omejitev, s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti, uporabnosti. Brez omejitev zgoraj navedenega se tudi šteje, da družba HTC in njeni partnerji ne jamčijo za uporabo pridobljenih informacij ali rezultatov, ki izhajajo iz njihove uporabe, ter da te informacije uporabljate na lastno odgovornost.

## Omejitev odškodnine

---

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, UPORABNIKOM, NITI TRETJI OSEBI ZA POSREDNE, POSEBNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA HTC ALI NJENI PARTNERJI OBVEŠČANA O MOŽNOSTI TAKŠNIH ŠKOD. V NOBENEM PRIMERU CELOTNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH PARTNERJEV NE PRESEGA OD VAS PREJETEGA ZNESKA, IN TO NE GLEDE NA PRAVNI SISTEM, V KATEREM SE PREDMET OBTOŽBE REŠUJE. PREJ NAVEDENE INFORMACIJE NE VPLIVAJO NA ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOGOČE OVREČI.

## Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki

---

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

### Varnostna načela za pravilno namestitve ozemljitve

**OPOZORILO:** Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni



kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

### Varnostna načela za vir napajanja

- **Use the correct external power source**

Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

**Omrežni polnilec:**

HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250, TC K250, TC B270

- **Z modulom baterije ravnajte previdno**

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 40 °C (104 °F).



**OPOZORILO:** Pri nepravilni menjavi baterije grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 40 °C (104 °F), in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.



**OPOMBA:** Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi predpisanimi baterijami.

- HTC, Model BG86100

#### ▪ Bodite še posebej previdni

- Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.
- Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltli baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnika.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
  - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
  - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
  - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.
- Uporabniki morajo uporabljati povezavo z USB medmrežji preko USB različice 2.0 ali višje.

#### Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 40 °C (104 °F), na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

#### Nevarnost poškodb sluha



**POZOR:** Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

- OPOMBA:** Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.
- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model RC E180.

## Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

## Omejitve uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

## Varnost cestnega prometa

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

## Road safety

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

## Vpliv visokofrekvenčnih polj

Posameznikom, ki jih skrbi omejitve vpliva visokofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) daje naslednje nasvete:

Preventivni ukrepi: Sedanje znanstvene informacije ne dokazujejo, da bi bilo potrebno posebej preventivno ukrepati pri uporabi mobilnih telefonov. Če so posamezniki zaskrbljeni, lahko omejijo izpostavljanje samega sebe ali svojih otrok visokofrekvenčnim signalom tako, da skrajšajo dolžino telefonskih klicev oziroma uporabljajo napravo za prostoročno telefoniranje, da bi bili mobilni telefoni v večji oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

## Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

## Vpliv visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je aparat vklopljen, sprejema in oddaja visokofrekvenčno energijo. Če komunicirate s pomočjo svojega telefona, sistem, ki upravlja vaš telefonski klic, regulira nivo moči, na katerem vaš telefon oddaja.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986

- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne presega omejitev za izpostavljanje radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne direktive. Te direktive je izoblikovala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vsebujejo mero varnosti, ki je potrebna za zagotovitev varnosti vseh oseb, ne glede na njihovo starost ali zdravstveno stanje.

V teh direktivah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg in najvišja vrednost SAR za ta aparat na podlagi testov pri ušesu je bila 0.358 W/kg pri 10 g\*.

Glede na to, da mobilni aparati ponujajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih legah, na primer na telesu, kot je opisano v teh navodilih\*\*.

Glede na to, da se SAR meri s pomočjo najvišje oddajane moči aparata, je dejanska vrednost SAR tega delujočega aparata tipično pod vrednostjo, navedeno zgoraj. To je posledica avtomatskih sprememb nivoja moči aparata, da bi se zagotovilo, da aparat uporablja le minimalno moč, potrebno za komunikacijo z omrežjem.

\*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

\*\*Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih

normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

### Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA.
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdelava tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

### Podatki o specifični meri absorpcije

0.358 W/kg na 10 g (glava), 0.76 W/kg na 10 g (telo)\*

### Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

### Motnje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena

proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

### **Slušni aparati**


Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

### **Neionizirano sevanje**

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon v RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

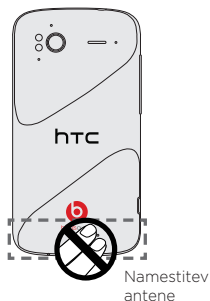

## Električna varnost

- **Dodatna oprema**
  - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
  - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
  - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključke, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika.
- **Priključitev na vozilo**  
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- **Pokvarjeni in poškodovani izdelki**
  - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
  - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

## Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.



▪ **Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku**

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ **Aparat se po dolgoročni uporabi segreva**

Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem.

▪ **Posvetite pozornost servisnim oznakam**

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ **Varujte telefon**

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 40 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškrabljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
  - Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
  - Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
  - Očitni so znaki pregretja izdelka.
  - Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.
- **Preprečite delovanje toplote**  
Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
  - **Preprečite delovanje vlage**  
Izdelka nikoli ne uporabljajte v dežju, v bližini umivalnikov ali v drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.
  - **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**  
Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.  
**OPOZORILO:** Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.
  - **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**  
Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.
  - **Varnostni mehi**  
Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehoma niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.
  - **Dodatki za pritrjevanje**  
Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
  - **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**  
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.

▪ **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo.**

Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.

▪ **Nastavitev glasnosti**

Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.

▪ **Čiščenje**

Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.

▪ **Mali otroci**

Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zažulitve.

▪ **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**

Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:

- Telefona ne držite krčevito.
- Tipke pritiskajte zlahka.
- Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
- Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.

▪ **Delujoče strojne naprave**

Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči strojni napravi.

▪ **Elektrostatična razelektritev**

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

▪ **Hrup**

Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.

▪ **Klicanje v sili**

Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

## Identifikacija za kontrolne organe

---

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela **PG58130**.

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom **PG58130** samo spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela **BG86100**.

**OPOMBA:** Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

## Obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije.

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62311
- EN 62209-2
- EN 60950-1
- EN 50332-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 489-34
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2

**CE0700!**

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### Obvestilo FCC (Federal Communications Commission)

Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Uporaba je podvržena dvema naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme biti vir škodljivih motenj in (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli zunanjim motnjam, vključno z motnjami, povzročenimi z nezaželenim posegom.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

- spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem signala;
- napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;
- aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v katerega ni priključen sprejemnik;
- obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali radijskih sprejemnikov.

### Spremembe

FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje aparata.

### Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC

- Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s predpisanimi zahtevki.  
Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih
- oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali

oddajnikom.

- Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano okolje.

## **Telecommunications & Internet Association (TIA) – varnostne informacije**

### **Srčni spodbujevalniki**

Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite **VEDNO** v minimalni oddaljenosti 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite.

### **Slušni aparati**

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

### **Opozorila OEEZ**

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

#### **Skladnost z zahtevami smernice RoHS**

Za brezžično delovanje LAN (2.4-GHz) modula v tem izdelku veljajo določene omejitve. Ta naprava se lahko izkorišča v okviru celotnega frekvenčnega pasu od 2400-MHz do 2483.5-MHz (kanali 1 do 13) v okviru notranje uporabe. Pri zunanji uporabi se lahko izkorišča le frekvenčni pas od 2400 do 2454 MHz (kanali 1 do 9). Najnovejše zahteve lahko razberete z naslednje spletne strani: <http://www.art-telecom.fr>.



宏達國際電子股份有限公司  
HTC Corporation

23, Xinghua Rd.,  
Taoyuan 330, Taiwan

CE 0700 !

## IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

HTC Sensation XE s Beats Audio™

(Ime izdelka za nemene trženja)

PG58130

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Manufacturer Name)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1995/5/EC, uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

**1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)**

Veljavne norme: EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 / EN 62209-2: 2010 / EN 62311: 2008

**2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)**

Veljavne norme: EN60950-1: 2006+A11: 2009, EN 50332-1: 2000

**3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)**

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.1.1 / -24 V1.4.1 / -34 V1.1.1

**4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)**

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 / -2 V4.2.1 / EN 300 328 V1.7.1 / EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija 2011/08/26

(Kraj)

(Datum)





91H0xxxx-xxM Rev.A

[htc.com](http://htc.com)