


HTC Sensation XL z Beats Audio™

Navodila
Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

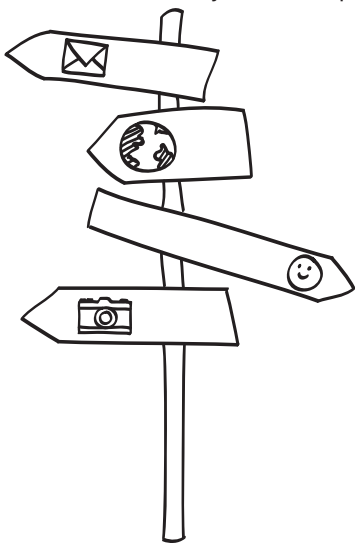


SLO

htc
quietly brilliant

Vaš **HTC Sensation XL** z **Beats Audio™**

Navodila za
uporabo

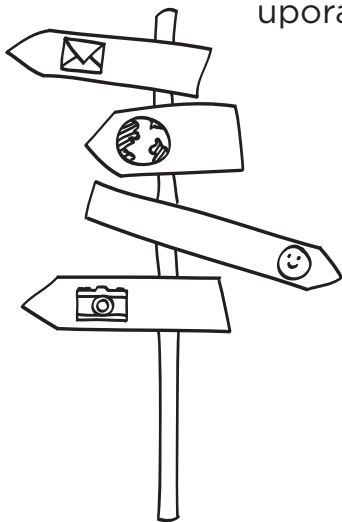

Priročnik za uporabnike in še druge koristne vire najdete na spletnem naslovu www.htcfans.si.

Skrbno si preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki, ki je sestavni del paketa.

htc
quietly brilliant

Opozorilo!

Telefon in poraba interneta

Telefon se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepričajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejetju racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštne sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimate, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponek v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, če izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na začetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na začetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temveč izklopi samo podatkovne prenose.

Oznake, uporabljene v navodilih

V navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.



To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.



Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.



Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi, informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.

Začenjamo


Paket vsebuje

V paketu najdete naslednje:

- HTC Sensation XL z Beats Audio™
- Slušalke Beats™
- Baterija (vstavljena)
- USB kabel
- Polnilec
- Hitra navodila kako začeti
- Priročnik z varnostnimi informacijami


HTC Sensation XL z Beats Audio

Sprednja stran

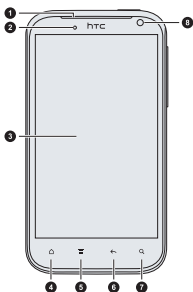

1. Slušalka
2. LED kontrolna lučka
3. Zaslona na dotik
4. DOMOV
5. MENI
6. NAZAJ
7. ISKANJE
8. Sprednja kamera

Zgornja stran




1. 3.5 mm vhod za slušalke
2. Mikrofon
3. POWER (VKLOP)

Donji panel




1. Tipka za SPROSTITEV hrbtnege pokrovčka
2. Mikrofon

Leva in desna stran

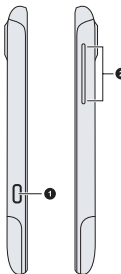

1. Vtič micro USB
2. Upravljalniki GLASNOSTI

Zadnja stran

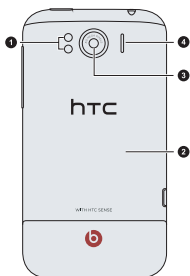

1. Dual LED bliskavica
2. Hrbtnege pokrovček
3. Kamera z 8 megapiksli
4. Zvočnik

Hrbtni pokrovček


Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

Ko hrbtni pokrovček odstranite, imate prost dostop do predela z baterijo in reže za SIM kartico.



Preden odstranite hrbtni pokrovček, se prepričajte, da ste izklopili svoj HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. HTC Sensation XL z Beats Audio varno držite obrnjenega s sprednjo stranjo navzdol.
2. Pritisnite in zadržite tipko SPROSTITVE na dnu telefona in potem nežno privzdignite hrbtni pokrovček.
S tem ločite dno telefona od hrbtnega pokrovčka.

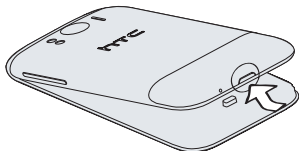


3. Nežno odstranite hrbtni pokrovček HTC Sensation XL z Beats Audio.

Zamenjava hrbtnega pokrovčka



Pod hrbtnim pokrovčkom vašega telefona so antene telefona. Da bi imeli čim boljši signal za klice, prenos podatkov in GPS navigacijo, se prepričajte da je hrbtni pokrovček varno pritrjen tesno ob telefonu.

1. HTC Sensation XL z Beats Audio varno držite obrnjenega s sprednjo stranjo navzdol.
2. Zgornji del hrbtnega pokrovčka vložite v zareze zgornjega dela HTC Sensation XL z Beats Audio.

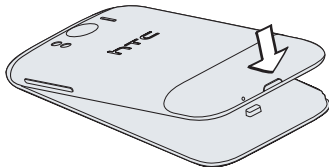


3. Pritisnite hrbtni pokrovček, da se zaskoči. Zasišli boste klik, ko se hrbtni pokrovček zaskoči.

SIM kartica

SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik z imenikom/kratkimi sporočili. Lahko uporabljate tako 1.8V kot 3V SIM kartico.

Vstavljanje SIM kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Vložite SIM kartico tako, da so zlate oznake obrnjene navzdol in da odrezan kot gleda navzven, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico, do koder gre.

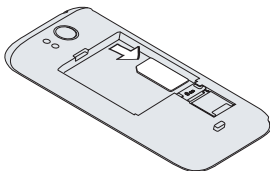

Odstranjevanje SIM kartice



Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili vaš HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. S palcem povlecite SIM kartico iz reže za SIM kartico.

Spominska kartica

Spominsko kartico lahko uporabite za shranjevanje slik, videoposnetkov in glasbe. Spominsko kartico boste našli že vstavljeno v vašem telefonu HTC Sensation XL z Beats Audio.

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Potisnite microSD kartico v režo za spominsko kartico tako da so zlate oznake na kartici obrnjene navzdol in jo potiskajte dokler se ne zasliši klik, kar pomeni, da je na mestu.

Polnjenje baterije


Polnjenje baterije

Preden HTC Sensation XL z Beats Audio vklopite in začnete uporabljati, vam priporočamo, da najprej napolnite baterijo.



Za polnjenje baterije morate uporabljati izključno električni adapter in USB kabel, ki sta del paketa.

1. Tanjši konec USB kabla potisnite v USB vhod.

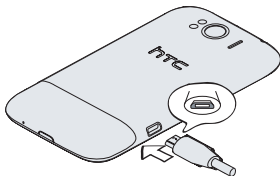

2. Drug konec USB kabla vtaknite v adapter.
3. Priključite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC Sensation XL z Beats Audio, se na zaslону prikaže ikona v statusni vrstici . Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako spremeni in kaže polno baterijo .



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

Vklop in izklop

Vklop

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.



Ko prvič vklopite HTC Sensation XL z Beats Audio ga je potrebno nastaviti.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in pridržite tipko POWER nekaj sekund.
3. Ko se prikaže Možnosti vklopa, pritisnite **Izklop**.

Vstavljanje PIN kode

Večina SIM kartic ima PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi mobilni operater. Če telefon zahteva vnos PIN kodo jo vnesite in pritisnite **OK**.



Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

Prstne poteze

Pritisnite	Ko želite uporabljati tipkovnico, izberite postavke na zaslonu, kot so ikone aplikacij ali nastavitve ali pritisnite na tipke na zaslonu, pritisnite nanje z blazinico prsta. (Kratek in hiter dotik z blazinico prsta.)
Pritisnite in zadržite	Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer imenika oziroma povezave z internetno stranjo) preprosto pritisnite in zadržite ikono.
Zdrsnete ali podrsajte	Zdrsneti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom vertikalno ali horizontalno čez zaslon.
Povlecite	Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst vseskozi na zaslonu vse dokler ne dosežete želene pozicije.
Frcnite	Frcnanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v vertikalni smeri, kot pri frcnanju stikov ali seznama sporočil.
Zasučite	Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio na bok. Ko vstavljate besedilo, lahko obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio na bok za priključitev večje tipkovnice.
Uščipnite	Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko "uščipnete" zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran.

Prvo nastavljanje HTC Sensation XL z Beats Audio

Ko prvič prižgete HTC Sensation XL z Beats Audio vas bo prosil, da ga nastavite. Lahko si izberete, kakšno povezavo z internetom želite in če želite, da avtomatsko prepozna vašo trenutno lokacijo. Če imate imenik in beležke v koledarju shranjene v starem mobilnem telefonu jih lahko preprosto prenesete na HTC Sensation XL z Beats Audio s pomočjo Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Google® račun, da boste lahko uporabljali Googleve aplikacije kot so Gmail™ in AndroidMarket™. Lahko si nastavite tudi druge račune za elektronsko pošto, najljubša socialna omrežja kot sta Facebook®, Twitter™ in druge.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.



Nekatere nastavitve, ki potrebujejo povezavo z internetom da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve oziroma auto-sync vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite in izklopite v Nastavitvah kasneje.

Načini kako dodati stike na HTC Sensation XL z Beats Audio

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC Sensation XL z Beats Audio. Lahko sinhronizirate HTC Sensation XL z Beats Audio s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

HTC Sync™	Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC Sensation XL z Beats Audio z vašim računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft® Outlook®, Outlook Express ali Windows® Contacts.
Gmail	Stiki iz Google se uvozijo v HTC Sensation XL z Beats Audio, ko se prijavite na svoj Google račun. Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega telefona HTC Sensation XL z Beats Audio.
Facebook	Prijavite se na svoj Facebook in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na Facebooku.
Stiki v telefonu	Lahko ustvarite in shranite stike direktno v HTC Sensation XL z Beats Audio ali prenesete že obstoječe iz starega telefona.
SIM kartica	Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC Sensation XL z Beats Audio.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Sensation XL z Beats Audio sinhronizira vaše delovne stike z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.
Prenos	Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse stike iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na HTC Sensation XL z Beats Audio.

Začetni zaslon

Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC Sensation XL z Beats Audio.

Začetni zaslon deluje z mini aplikacijo Shortcuts & Clock, ki vam omogoča hiter dostop do vaših priljubljenih aplikacij. Hkrati vam prikazuje čas in vreme v vašem kraju. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in widgete, tako da so vedno na voljo.

Razširjeni začetni zaslon


Ko začnete uporabljati HTC Sensation XL z Beats Audio za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, da en začetni zaslon ni dovolj. Noben problem. Uporabite lahko še 6 različnih začetnih zaslonov. To bi moralo biti več kot dovolj.

Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali desno in odkrili boste še več prostora za dodajanje ikon, widgetov in še kaj.



Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (centralni začetni zaslon).

Uporabljanje pogleda v preskoku

- Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, morate pritisniti (...) oziroma „uščipniti“ zaslon, da vam pokaže Leap view (pogled v preskoku). Pokaže vam vseh 7 zaslonov kot miniaturne sličice. Preprosto pritisnite na zeleni zaslon in takoj boste skočili tja.
- Z Leap view lahko ustvarite nov okvirček na zaslonu (če je tam še dovolj prostora), če izberete  Prikaže se nov začetni zaslon (Home screen), ki ga lahko začnete preurejati.





Osnove

Nastavitev jakosti zvoka

Prilagajanje glasnosti zvonjenja spremeni jakost glasnosti melodije zvonjenja, medtem ko prilagajanje glasnosti medijev spremeni jakost glasnosti opozorilnih tonov in glasbenih oziroma video posnetkov.

Nastavitev jakosti zvonjenja

- Pritisnite tipko VEČ jakosti zvoka ali MANJ jakosti zvoka, da nastavite želeno glasnost zvonjenja. Okno za nastavitev jakosti zvonjenja se pojavi na zaslonu, da pokaže nivoje glasnosti.
- Ko dosežete najtišje zvonjenje (Tihi način), enkrat pritisnite MANJ, da preidete na način vibriranja. V statusni vrstici se pojavi ikona za vibriranje .
- Ko je telefon nastavljen na vibriranje, enkrat pritisnite VEČ. Na ta način pridete nazaj v Tihi način. V statusni vrstici se pojavi ikona, , ki pomeni da zvočnik ne oddaja glasov.


Nastavitev glasnosti slušalk za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom pritisnite tipko VEČ ali MANJ.

Nastavitev glasnosti medijskih aplikacij

Ko poslušate glasbo oziroma gledate video, pritisnite tipko VEČ ali MANJ in tako nastavite jakost glasnosti. Na zaslonu se pojavi okno glasnost medijskih aplikacij, da lahko vidite nivoje glasnosti.

Nastavitev glasnosti s pomočjo Nastavitev

1. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Zvok > Glasnost**.
2. Povlecite drsnike za glasnost v levo ali v desno, da nastavite glasnost zvonjenja, medijskih aplikacij, opozoril in budilk. Ko vlečete drsni lahko za kratek čas slišite vzorec tonov.
3. Če želite isto glasnost za vaše zvonjenje in opozorila, izberite **Uporabi jakost zvonjenja prejetih klicev za opozorila**.
4. Ko ste gotovi, pritisnite OK.

Spanje

Način spanja prihrani energijo baterije, tako da HTC Sensation XL z Beats Audio prestavi v način nizke porabe ko je izklopljen zaslon. Prav tako preprečuje nenamerne pritiske na gumb, ko imate HTC Sensation XL z Beats Audio v torbi. Kljub temu pa boste nemoteno prejeli klice in sporočila.

Vklop načina spanja

Na kratko pritisnete gumb POWER, da izklopite zaslon in preidete v način Spanja. Ko HTC Sensation XL z Beats Audio nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v način Spanja.

Prebujanje iz načina spanja

HTC Sensation XL z Beats Audio lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER. Morali boste odkleniti zaslon.





HTC Sensation XL z Beats Audio se prebudi tudi samodejno, ko vas nekdo kliče.

Odklepanje zaslona

Povlecite krogec navzgor, da odklenete zaslon.



Če ste si sami nastavili določen vzorec, PIN ali geslo vas bo telefon prosil, da narišete vzorec ali vpišete PIN oziroma geslo, da se odklene.

Če ste si nastavili opozorilo za dogodek oz. budilko, povlecite  ali  v krogec da preložite oziroma opustite bujenje ali dogodek. v krogec da preložite oziroma opustite bujenje ali dogodek.

Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono aplikacije v krogec, da odklenete zaslon in takoj odprete želeno aplikacijo.



Lahko prilagodite svoj Začetni zaslon tako, da greste v **Nastavitve > Prilagoditve > Zaklepanje zaslona**, da vedno vidite svoje najljubše štiri aplikacije.

Stanje in opozorila

Ikone stanja



Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone:

	Jakost signala		Baterija je polna
	GPRS vklopljen		Baterija se polni
	GPRS v uporabi		Baterija je skoraj prazna (preostaja 20%)
	EDGE vklopljen		Baterija je prazna (preostaja 10%)
	EDGE v uporabi		Tihi način
	3G vklopljen		Vibriranje
	3G v uporabi		Mikrofon je izklopljen
	HSDPA vklopljen		Zvočnik je vklopljen
	HSDPA v uporabi		Priključene slušalke z mikrofonom
	Gostovanje		Slušalke priključene
	Ni signala		Bluetooth je vklopljen
	Ni SIM kartice		Vzpostavljena zveza z Bluetooth napravo
	Povezava Wi-Fi vzpostavljena		Letalski način
	Usklajevanje podatkov		GPS vključen
	Vklopljena souporaba omrežja		Budilka nastavljena

Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.



Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

Novo sporočilo v Gmailu	Splošno opozorilo
Nov Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP e-pošta	Pogovor
Problemi pri dostavljanju e-pošte	Zgrešeni klic
Nov SMS/MMS	Zadržani klic
Problemi pri dostavljanju SMS/MMS	Preusmerjeni klic
Novo Google Talk™ instant sporočilo	Preusmeritev sporočil
Novo glasovno sporočilo	HTC Sensation XL z Beats Audio je povezan computer z računalnikom preko USB kabla
Prihajajoči dogodek	Wi-Fi je vključen in na voljo so brezžična omrežja
Novi dogodki na vašem socialnem omrežju	Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen
Stiki, ki se ujemajo	Nalaganje podatkov (animacija)
Prošnja za povezovanje Bluetooth	Snemanje podatkov (animacija)
Možnost posodobitve HTC Sensation XL z Beats Audio	Čakanje na
Predvajanje glasbe	Prenesen Android Market uspešno nameščen
Aplikacija FM Radio je v uporabi	Na voljo je posodobitev za aplikacijo preneseno iz Android Market-a
Snemanje glasov	Prazna kartica
Več (neprikazanih) opozoril	Notranji pomnilnik je že skoraj zapolnjen

Kontrolna lučka LED




Kontrolna lučka LED:

- Je povsem zelene barve, ko se HTC Sensation XL z Beats Audio polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.
- Je oranžne barve, ko se baterija polni
- Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila


Ko prejmete novo obvestilo, lahko odprete panel Obvestila, da bi pogledali za kateri dogodek ste prejeli obvestilo ali novo informacijo. Panel Obvestila vam omogoča hitro prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami in tudi hiter vklop nastavitvev kot so Wi-Fi in Bluetooth.

Da bi odprli panel Obvestila pritisnite in zadržite na vrstici stanja, ter podrsajte s prstom navzdol.

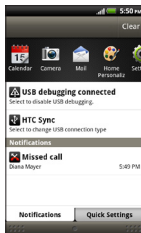

Če imate več obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol, da bi si jih ogledali.



Panel Obvestila lahko odprete tudi na Domačem zaslonu, tako da pritisnete na  in potrdite Obvestila.

Preklapljanje med aplikacijami, ki ste jih uporabljali pred kratkim

Preko panela Notifications (Obvestila) enostavno odprete osem zadnjič uporabljenih aplikacij.


1. Držite pritisnjeno statusno vrstico. Potem zdrsite s prstom navzdol. Panel Obvestila se odpre.

2. V oddelku Recent apps (Zadnjič uporabljene aplikacije) drsite s prstom levo ali desno. Prikažejo se zadnjič uporabljene aplikacije.



3. Izberite aplikacijo in jo odprite.




Če držite pritisnjen  se prikažejo zadnjič uporabljene aplikacije.

Uporabljanje Hitrih Nastavitvev

Zavihek Hitre Nastavitve vam omogoča preprost način, da vklopite Wi-Fi, Bluetooth itd. In je najhitrejša bližnjica do vseh HTC Sensation XL z Beats Audio nastavitvev.

1. Pritisnite in zadržite statusno vrstico, nato podrsajte s prstom navzdol, da odprete seznam Obvestila.
2. Pritisnite na zavihek Hitre nastavitve.
3. Pritisnite na okence zraven zelene aplikacije, da jo vklopite ali izklopite.

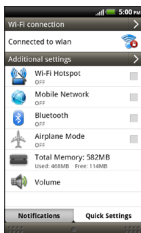

Kako zapreti panel Obvestila

Pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela Obvestila in nato povlecite s prstom po zaslonu navzgor. Ali preprosto pritisnite .


Kako uporabljati HTC Sensation XL z Beats Audio Charm

Imate delovni sestanek ali ste na večerji, vendar pričakujete klic ali sporočilo? O dohodnih klicih in sporočilih vas lahko takoj in zaupno obvešča lučka, ki je del paketa.

Žico lučke povežite z vhodom za slušalke (premer 3,5mm) telefona. Potem lučko potegnite ven iz torbice. Pri dohodnem klicu ali sporočilu se lučka prižge. Sedaj vam ni več treba brskati po torbici in iskati telefon, kadar se oglasi.

Nastavitev lučke Charm

Lahko se odločite, ali naj Charm ostane nenehno prižgan, kadar vas nekdo pokliče ali prejmete besedilno ali glasovno sporočilo.

1. Na začetnem zaslonu (Home screen) pritisnite , nato izberite **Settings > Charm**.
2. Izberite, kdaj naj se lučka prižge.

Povezovanje HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom

Kadarkoli priklapljate HTC Sensation XL z Beats Audio na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezava.

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite **Končano**:

Samo polni	To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste povezani z računalnikom.
Diskovni pogon	Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš HTC Sensation XL z Beats Audio. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke med računalnikom in HTC Sensation XL z Beats Audio. Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC Sensation XL z Beats Audio priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na HTC Sensation XL z Beats Audio, da bi dostopili k spominski kartici.
HTC Sync	To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in druge informacije med vašim računalnikom in HTC Sensation XL z Beats Audio.
USB veriga	Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo z računalnikom.
Internetni pretok	Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do Wi-Fi omrežja vam ta način omogoči, da delite internetno povezavo vašega računalnika s HTC Sensation XL z Beats Audio.

Prenašanje datotek na ali iz spominske kartice

Na spominsko kartico lahko prenesete vašo glasbo, fotografije in druge podatke.

1. Priključite HTC Sensation XL z Beats Audio na vaš računalnik s pomočjo USB kabla.
2. Ko se na zaslonu pojavi Izberite tip povezave, izberite **Diskovni pogon** in pritisnite **Končano**. Vaš računalnik prepozna spominsko kartico kot izmenljivi disk.
3. Preidite do izmenljivega diska in ga odprite.
4. Izberite eno od možnosti:
 - Prenesite datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.
 - Prenesite datoteke iz spominske kartice v poljubno mapo na vašem računalniku.


- Po tem ko ste prenesli datoteke, odklopite izmenljivi disk (torej priključeni HTC Sensation XL z Beats Audio), kot zahteva operacijski sistem vašega računalnika, da varno odstranite HTC Sensation XL z Beats Audio.
- Izberite eno od možnosti:
 - Odklopite HTC Sensation XL z Beats Audio iz vašega računalnika.
 - Če želite, da HTC Sensation XL z Beats Audio ostane priklopljen na računalnik, ampak si želite, da bi imel dostop do spominske kartice, odprite panel Obvestila, pritisnite Diskovni pogon in potem pritisnite Končano.

Kopiranje besedila, iskanje informacij in deljenje

Z aplikacijami, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete besedilo in se odločite kaj želite z njim storiti.

Izbiranje besedila

- Pritisnite na besedo in zadržite.
- Povlecite oznako za začetek in konec, da bi poudarili, besedilo ki ga želite izbrati.




Za kopiranje naslova strani kjer se nahaja povezava, pritisnite in zadržite povezavo in potem potrdite **Kopiraj URL povezavo**.

Kopiranje in lepljenje besedila

- Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, potrdite **Kopiraj**.
Izbrano besedilo se potem kopira v odložišče.
- V polje za vnašanje besedila (na primer med sestavljanjem e-sporočila), pritisnite in zadržite na mestu kamor želite prilepiti besedilo.
- Potrdite **Prilepi**.

Iskanje ali prevajanje besedila

- Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite poiskati ali prevesti, potrdite .
- Potrdite enega izmed naslednjih zavikov:





Google Search

Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije s pomočjo Google Search.




Wikipedia

Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije na Wikipedia®.

	YouTube Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite video posnetke na YouTube®.
	Google Translate Prevedite besedilo v drug jezik.

Deljenje besedila


1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, pritisnite .
2. Izberite kam želite prilepiti in deliti izbrano besedilo, kot npr. v e-sporočilo ali Facebook posodobitev stanja.

Tiskanje

Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio s tiskalnikom, ki ga HTC Sensation XL z Beats Audio podpira in tiskajte dokumente, e- pošto, sporočila, fotografije in drugo.



- Oba, tiskalnik in HTC Sensation XL z Beats Audio morata biti vklopljena in povezana z istim lokalnim omrežjem. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z lokalnim omrežjem s pomočjo Wi-Fi. Pri povezavi tiskalnika z lokalnim omrežjem si pomagajte z navodili za uporabo tiskalnika.
- Lokalno omrežje ne sme biti zaščiten s požarnim zidom.

1. Če se nahajate v aplikacijah, kot so Internet, E-pošta, Koledar ali Polaris Office, odprite postavko, ki jo želite natisniti.
2. Pritisnite , in potem potrdite Tiskaj (ali Več > Tiskaj).
3. Na zaslonu za tiskanje, potrdite tiskalnik, ki ga želite uporabiti.
4. Če želite natisniti več kot eno stran, izberite strani, ki jih želite natisniti.



Potrdite **Napredno**, da bi nastavili velikost strani, razporeditev tiskanja in orientacijo strani ter izberite, ali želite tiskati barvno ali črno belo.

5. Potrdite **Tiskaj**.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite postavko, ki jo tiskate.

Tiskanje fotografije

1. V aplikaciji Galerija odprite fotografijo, ki jo želite natisniti.
2. Potrdite fotografijo. Prikaže se meni.
3. Potrdite **Več > Tiskaj** in potem tiskalnik, ki ga želite uporabiti.
4. Potrdite **Tiskaj**.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite postavko, ki jo tiskate.

Kako dodati tiskalnik

Če vaš tiskalnik ni prikazan v seznamu, ga morate dodati.



Tiskalnik mora biti povezan z istim brezžičnim omrežjem, ki ga uporabljate za HTC.

1. Na zaslonu Print (Tiskaj) potrdite **Add printer** (Dodaj tiskalnik).
2. Izberite IP naslov tiskalnika, ki ga želite dodati, in vrata. Če vam IP naslov tiskalnika ni znan, zaprosite za pomoč upravnika vašega omrežja.
3. Potrdite **Naprej**, potem izberite proizvajalca in tip tiskalnika.
4. Potrdite **Shrani** (Save).

Tiskalnik se prikaže v seznamu. Izberite ga in lahko začnete s tiskanjem fotografije ali dokumenta.

Preklop v način Dock Mode (priklopni način)

V priklopnem načinu se vaš HTC Sensation XL z Beats Audio spremeni v namizno uro, predvajalnik fotografij ali glasbe. V tem načinu lahko govorite v telefon, ne da bi dvignili slušalke, in poslušate klic preko zvočnika.

1. Telefon povežite s priklopno postajo. Sedaj HTC Sensation XL z Beats Audio samodejno vklopi Bluetooth in se preklopi v priklopni način.
2. Če vas aparat vpraša, se odločite, če v tem načinu želite poslušati tudi glasbo.

V priklopnem načinu imate na voljo naslednje možnosti:

Predvajanje glasbe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predvajanju upravljate s pripadajočimi tipkami. ▪ Glasbeno knjižnico odprete z izborom ovitka albuma. ▪ Z izborom 🎧 nastavite glasnost predvajanja.
Podatki o uri in vremenu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izberite mini aplikacijo Ura (Clock). Sedaj lahko nastavite budilko oziroma pogledate, koliko je ura v drugih mestih. ▪ Z izborom mini aplikacije Vreme (Weather) lahko pridete do podatkov o trenutnem vremenu, ampak tudi o vremenski napovedi za naslednje dni.
Predvajanje fotografij v načinu slideshow	Potrdite Fotografski okvir (Photo frame). Prikažejo se vse slike, ki so shranjene na spominski kartici. Slike se prikazujejo druga za drugo.
Dostop do aplikacij na HTC Sensation XL z Beats Audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potrdite ikone hitrega dostopa v spodnjem delu zaslona. Tako lahko odprete aplikacije, kot je npr. Koledar (Calendar). ▪ Če želite ikone hitrega dostopa prilagoditi, držite pritisnjeno izbrano ikono in potem izberite novo aplikacijo. (Ali pritisnite ☰, in izberite Bližnjice (Shortcuts).
Znižanje osvetlitve zaslona	Potrdite tipko znižanja svetilnosti 📶.
Urejanje nastavitve priklopa	Pritisnite ☰, nato potrdite Nastavitev (Settings).

Za izstop iz priklopnega načina potrdite 📶 ali pa potegnite HTC Sensation XL z Beats Audio iz priklopne postaje.

Potrebujete hitro pomoč v zvezi z uporabo telefona?


S pomočjo Show Me lahko v nekaj sekundah 100% izkoristite svoj aparat.

- Potrebujete nekaj narediti in potrebujete hitro pomoč? Enostavno je. Vtipkajte nekaj ključnih besed in HTC Sensation XL z Beats Audio vam v trenutku in jasno odgovori.
- Imate občutek, da ne izkoriščate celotne kapacitete aparata?

Če želite vklopiti Show Me preko začetnega zaslona, potrdite  > **Show Me**.



Če še niste prenesli vsebine Show Me oziroma je že na voljo njena posodobitev, potrdite ustrezno povezavo in zelena vsebina se prenese.



Brskanje po vsebini Show Me

1. V Show Me potrdite  in potem vnesite besede, ki jih želite iskati.
2. Z izborom rezultata iskanja boste neposredno prišli do zelene teme.

Nastavitev iskanja preko začetnega zaslona (Home screen)

Ali ste vedeli, da vsebino Show Me lahko prebrskate neposredno preko začetnega zaslona? Najprej pa morate dodati aplikacijo Show Me v pregledovane postavke:

1. Na začetnem zaslonu izberite , potem potrdite **Nastavitev**.
2. Potrdite **Išči > Pregledovane postavke** (Search > Searchable items).
3. Spodaj izberite **Show Me**.
4. Potrdite .

NKadar boste zdaj želeli preko začetnega zaslona prebrskati Show Me, pritisnite , izberite  in potem potrdite **Show Me**. Vnesite ključne besede za iskanje in potem izberite prikazane rezultate iskanja v **Show Me**.

Prilagoditve

Naj bo vaš HTC Sensation XL z Beats Audio resnično vaš

Zdaj si lahko ustvarite HTC Sensation XL z Beats Audio, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite. Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, ozadji, zvonjenj in zvokov za opozorila za prihajajoče klice, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Pritisnite na tipko Prilagoditve , kar na Začetnem zaslonu, da začnete.

Prilagajanje HTC Sensation XL z Beats Audio s pomočjo tem


HTC Sensation XL z Beats Audio postane več telefonov v enem, če uporabljate teme. Teme so prilagojeni izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite. Z zamenjavo teme lahko svoj HTC Sensation XL z Beats Audio hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo.




Vsakič ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC Sensation XL z Beats Audio samodejno shrani spremembe v nastavljeni temi.

Prednastavljeni prizori

HTC Sensation XL z Beats Audio omogoča prednastavitev telefona, da bo prilagojen uporabi v posameznih delih dneva. Za vsako konfiguracijo nastavite drugačno osnovo in sklop mini aplikacij. Izberite torej konfiguracijo, ki jo boste uporabljali v službi, ali drugo, ki je primerna za dom, potovanje, igranje ali družabno življenje.



1. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Prilagodi** (Personalize).
2. Na zaslonu potrdite **Prizor**.
3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki vam bo všeč.
4. Potrdite **Uporabi** (Apply).



Če želite prenesti več tovrstnih konfiguracij, potrdi , in potem izberite **Prilagodi**. Na zaslonu potrdite **Prizor** > **Dodaj več**.


Kako kreirati nove prizore

Pri kreiranju novega prizora začnite na praznem začetnem zaslonu.


1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na tipki Zaslona izberite **Prizor**.
3. Potrdite , in potem izberite **Novo** (New).

4. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite **Končaj** (Done).
5. Konkreten prizor lahko prilagodite po svojem okusu z dodajanjem novih mini aplikacij in drugih prvin. Lahko prilagodite tudi zasnovo začetnega zaslona in spremenite tudi izgled vmesnika (skin) in ozadje. Vse spremembe se samodejno shranijo v prizor.

Preimenovanje prizora

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi** (Personalize).
2. Na tipki Zaslou potrdite **Prizor**.
3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite preimenovali.
4. Držite pritisnjeno ikono prizora in potem potrdite **Preimenuj** (Rename).
5. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite **Končaj** (Done).

Brisanje prizorov

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi** (Personalize).
2. Na tipki Zaslou potrdite **Prizor**.
3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite izbrisati.
4. Izberite **Izbriši** (Delete).


Sprememba ozadja

Sprememba ozadja s pomočjo priljubljene fotografije predstavlja hiter in enostaven način osvežitve videza HTC Sensation XL z Beats Audio. Seznanite se s ponudbo ozadij, ki so že shranjena v aparatu, ali sliko izberite izmed posnetkov, ki ste jih naredili s fotoaparatom. Začetni zaslon se lahko spremeni tudi s pomočjo animiranega ozadja.

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi** (Personalize).
2. Na tipki Zaslou potrdite **Ozadje** (Wallpaper).
3. Izberite izmed naslednjih možnosti:


Ozadja HTC (HTC wallpapers)	Izberite si izmed ozadij, ki so v telefonu tovarniško nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview > Apply).
Živa ozadja (Live wallpapers)	Izberite si izmed animiranih ozadij, ki so v telefonu tovarniško nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview > Apply).
Galerija (Gallery)	Izberite si izmed fotografij, ki jih imate shranjene v telefonu. Izberite fotografijo in potrdite Shrani (Save).




Če želite prenesti več ozadij, potrdite , in potem izberite **Prilagodi** (Personalize). Na tipki Zaslou potrdite **Ozadje > Ozadja HTC > Dodaj več** (Wallpaper > HTC wallpapers > Get more).

Nastavitev izgleda novega vmesnika (skin)

Aparat lahko prilagodite svojemu okusu tudi izven začetnega zaslona, in to s shranitvijo novega grafičnega vmesnika („skin“). Večina tipk na dotik, meni in druge postavke tako dobijo nov videz.

1. Na začetnem zaslonu izberite , in nato potrdite **Prilagodi**.
2. Na tipki Zaslou potrdite **Izgled vmesnika** (Skin).
3. S prstom drsite po zaslonu z desne strani levo in izberite vmesnik, ki vam je všeč.
4. Potrdite Uporabi.




Več izgledov vmesnika prenesete tako, da izberete , in potem potrdite **Prilagodi**. Na tipki Zaslou potem potrdite **Izgled vmesnika** > **Dodaj več**.

Prilagoditev začetnega zaslona z mini aplikacijami (widgets)

S pomočjo mini aplikacij se podatki, ki so za vas pomembni, shranijo neposredno na začetni zaslon. Nekateri widgeti so že shranjeni na začetnem zaslonu, druge pa si lahko izberete iz ponudbe.


Dodajanje widgeta na začetni zaslon

1. Na začetnem zaslonu poiščite prosto mesto, kamor lahko mini aplikacijo namestite.
2. Izberite , in nato potrdite **Prilagodi**.
3. Na tipki Dodaj na začetni zaslon (Add to home) potrdite **Widget**.
4. Izberite aplikacijo po želji.
5. Večina widgetov je na voljo v različnih oblikah in velikostih, ki bojo ugovajale vašim potrebam.

Različni stili se prikažejo, če boste drseli s prstom po zaslonu z desne strani levo. Potem potrdite **Izberi** (Select), če boste želeli katerega izbrati.


Widget lahko dodate tudi v primeru, če želite hitro izklapljati in vklapljati aplikacije, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth. Spustite se po seznamu widgetov navzdol, izberite Nastavitev in potem potrdite widget, ki ga želite dodati.



Več mini aplikacij tipa widget prenesete tako, da izberete , in potem potrdite **Prilagodi**. Na tipki Dodaj na začetni zaslon potem potrdite **Widget** > **Dodaj več widgetov HTC**.

Sprememba nastavitve mini aplikacije widget

Osnovna nastavitve nekaterih mini aplikacij se lahko spremenijo. Lahko spremenite npr. People and Mail, in sicer preko začetnega zaslona.

1. Držite pritisnjeno izbrano mini aplikacijo na začetnem zaslonu. HTC Sensation XL z Beats Audio se začne treseti in okrog widgeta se prikaže barvni okvirček. Prsta zaenkrat ne spuščajte.
2. Izbrano mini aplikacijo prenesite v .



Sedaj se odpre pogovorno okno, kjer lahko spreminjate nekatere nastavitve za izbrano mini aplikacijo.


3. Prilagodite nastavitve mini aplikacije svojim potrebam.

Dodajanje ikon in drugih bližnjic na začetni zaslon


Če boste na začetni zaslon prenesli ikone aplikacij, jih boste lahko odpirali hitreje. Bližnjice lahko dodelite tudi nastavitvam in konkretnim informacijam, kot je npr. jeziček spletne strani, telefonska številka, seznam pesmi za predvajanje, opis prometne povezave itd.



Bližnjice, ki so na voljo, so odvisne od aplikacij, ki so že nameščene v Vašem aparatu.

1. Na začetnem zaslonu poiščite mesto, kjer lahko kreirate bližnjico ali namestite novo ikono.
2. Izberite , in nato potrdite **Prilagodi**.
3. Na tipki Dodaj na začetni zaslon potrdite **Uporabi** (če želite dodati ikono) ali potrdite **Bližnjica** (Shortcut) (če želite dodati bližnjico do nastavitve ali določenih informacij).





Če želite dodati ikono na začetni zaslon, potrdite , in potem držite pritisnjeno ikono aplikacije. Ne da bi dvignili prsta, ikono premestite na prazno mesto na začetnem zaslonu. Šele potem prst spustite.


Uporaba zvočnih sklopov

Posamezni zvočni sklopi so sestavljeni iz kombinacije različnih zvokov, ki predstavljajo zvonjenje in se oglasijo, ko prejmete sporočilo, e-pismo, obvestilo o dogodku v koledarju in podobno. Če preklapljate med zvočnimi sklopi, se lahko Vaš HTC Sensation XL z Beats Audio v družbi s prijatelji oglašja s smešnimi zvoki, medtem ko v službi lahko poslušate nevtralne zvoke.


Kako izbrati prednastavljen zvočni sklop

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki Zvok (Sound) potrdite Zvočni sklopi (Sound sets) in potem izberite ime sklopa.
3. S klikom  lahko poslušate predstavitev posameznih zvokov iz sklopa.
4. Potrdite **Uporabi** (Apply).



Če želite prenesti več zvočnih sklopov, potrdite , in potem izberite **Prilagodi**. Na izbirni tipki Zvok potrdite **Zvočni sklop > Dodaj več** (Sound set > Get more).


Kako kreirati zvočni sklop

1. Na začetnem zaslonu potrdi , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki Zvok potrdite **Zvočni sklop** (Sound set).
3. Potrdite .
4. Vnesite ime novega sklopa in potem potrdite **Končaj** (Done).

Novo kreiran sklop se doda v seznam ostalih zvočnih sklopov. Zvočnemu sklopu lahko dodajate različne zvoke, ki so vam všeč.

Kako spremeniti ton zvonjenja, obveščanja in zvok

Spremenite ton zvonjenja, zvoke obvestil in opozoril po svojem okusu. Različne zvoke lahko izbirate iz prednastavljene ponudbe ali s spominske kartice.



1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki Zvok potrdite **Zvočni sklop** (Sound set).
3. Izberite zvočni sklop, ki ga želite prilagoditi, ali pa kreirajte novega. Potem potrdite **Uporabi** (Apply).
4. Spremenite melodijo zvonjenja, ton obvestila ali opozorila preko zaslona **Prilagodi**.



Zvoke za nova sporočila, e-pisma in opozorila v koledarju lahko izbirate tudi v aplikacijah Sporočila, Pošta in Koledar.

HTC Sensation XL z Beats Audio samodejno vnaša spremembe v trenutno izbrane zvočne sklope.

Kako izbrisati zvočne sklope

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki Zvok potrdite **Zvočni sklop** (Sound set).
3. Potrdite , in potem izberite **Izbriši** (Delete).
4. Tizberite sklop (sklope), ki jih želite izbrisati.
5. Potrdite **Izbriši** (Delete).

Kako preoblikovati ali skriti tipke s ponudbo aplikacij

Tipke s ponudbo nekaterih aplikacij se lahko preoblikujejo tako, da imate na voljo najprej informacije, ki jih uporabljate najbolj pogosto, oziroma odstranite tipke, ki jih ne uporabljate.

1. Odprite aplikacijo, ki ima tipke s ponudbo v svojem spodnjem delu.



2. Tipko s ponudbo držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikaže področje, kjer lahko premeščate ikone, dvignite prst.
3. Sedaj lahko izberete eno izmed naslednjih možnosti:


Dodaj tipko	Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite dodati, in jo potem premestite poleg ostalih tipk.
Premesti tipko	Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite premestiti, in jo potem premestite v nov položaj.
Odstrani tipko	Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite skriti, in jo potem premestite navzgor.

4. Ko ste končali, potrdite .

Kako vrniti tipko s ponudbo nazaj

1. Odprite aplikacijo, iz katere ste prej odstranili tipke s ponudbo.
2. Tipko držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikažejo skrite tipke, dvignite prst.


3. Držite pritisnjeno tipko s ponudbo, ki jo želite imeti prikazano, in jo premestite v izbran položaj.

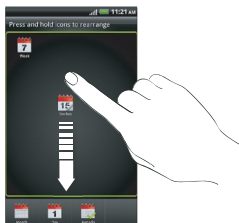

4. Ko ste končali, potrdite .


Prilagoditev stila zaklenjenega zaslona

V ponudbi je več različic zaklenjenega zaslona, ki v živo obveščajo o vremenu, borznih novostih itd.

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki potrdite **Stil zaklenjenega zaslona** (Lock screen style).
3. S prstom drsite levo ali desno in izbirajte.
4. Po izboru želenega zaslona se prikaže predogled. Če ga želite dodatno spremeniti, izberite **Nastavitev**.
5. Če ste končali, potrdite **Uporabi** (Apply).

Prilagoditev bližnjic na zaklenjenem zaslonu

Lahko se sami odločite, katere bližnjice želite imeti na zaslonu. Tako boste imeli neposreden dostop do svojih priljubljenih aplikacij.

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Prilagodi**.
2. Na izbirni tipki potrdite **Bližnjice zaklenjenega zaslona > Izberi bližnjice zaklenjenega zaslona** (Lock screen shortcuts > Choose lock screen shortcuts).
3. Potrdite bližnjico, ki bi jo radi zamenjali, in potem izberite aplikacijo, ki naj jo nadomesti.
4. Kliknite na **Dokončaj**.

Telefonski klici

Različni načini kako klicati


Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC Sensation XL z Beats Audio, lahko pritisnete številko v sporočilu ali elektronskem sporočilu, ali pritisnete na eno od številčk na Zaslону za klicanje, da lahko kar se da hitro kličete.





Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišite in pritisnite OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).


Klicanje s pomočjo Zaslona za klicanje

Direktno vpišite številko ali uporabite funkcijo Pametni klic, da najdete in pokličete že shranjen stik ali številko iz Zadnjih klicev.

1. Na začetnem zaslonu pritisnite .
2. Napišite prvih par števil telefonske številke ali črk imena stika na telefonski tipkovnici. Zaslón za klicanje nato izpiše seznam odgovarjajočih števil in imen.



Če vnesete napačno številko ali črko, pritisnite  da jo izbrišete. Če želite izbrisati celoten vnos pritisnite in držite .

3. S prstom drsite po izboru. Telefonska tipkovnica se zaklene. Hkrati boste ugotovili, če najdete še druge ustrezne številke ali stike.
4. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:
 - Pritisnite telefonsko številko ali stik iz seznama.
 - Ko napišete celotno številko, pritisnite Klic.
 - Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite na  na desni strani imena stika. Na zaslonu za podrobnosti stika pritisnite številko, ki jo želite poklicati.

Med klicanjem ali pogovorom, se na statusni vrstici pojavi ikona za Klic .

Kaj je Pametni klic?

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje.

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena stika, ki ga želite poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam stikov in telefonskih številk iz Zadnjih klicev.

Uporaba Hitrega klicanje

Pokličete lahko tudi tako, da samo enkrat pritisnete in to z uporabo Hitrega klicanja. Na primer, če shranite številko stika pod številko 2, lahko preprosto pritisnete in zadržite 2, da pokličete stik.




Tipka 1 je večinoma rezervirana za Telefonski predal. Pritisnite in zadržite to tipko, ko želite poklicati Telefonski predal in poslušati svoja glasovna sporočila.

Določanje tipk za Hitro klicanje


1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Pritisnite , in potem potrdite **Hitro klicanje** > .
3. Vpišite ime stika, ki ga želite dodati. Ko se pojavi ime ustreznega stika nanj pritisnite.
4. Na Zaslону za hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabiti in številko tipke, na katero ga želite shraniti.
5. Pritisnite **Shraniti**.



Tipko za Hitro klicanje lahko nastavite tudi v Ljudje. Pritisnite na stik, pritisnite , in potem potrdite **Nastavi hitro klicanje** (ali **Dalje** > **Nastavi hitro klicanje**).

Klic v sili

Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC Sensation XL z Beats Audio nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.




1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Vnesite številko za klic v sili in potem potrdite **Klič**.

Če imate nastavljen geslo, vzorec, a ste ga pozabili, lahko še vedno uporabite klic v sili, tako da pritisnete na **Klic v sili** na zaslonu.

HTC ID klicočega

Vedno, ko prejmete klic ali vas pokliče prijatelj, lahko vidite prijateljevo zadnjo posodobitev stanja na socialnih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter neposredno na zaslону. Prav tako ne boste zgrešili rojstnih dni svojih prijateljev. Če je rojstni dan vašega prijatelja v naslednjih sedmih dneh, boste videli rojstnodnevni opomnik.

Zadržati klic

1. Pritisnite  in nato pritisnite **Zadrži**, da zadržite klic na čakanju. Ko zadržite klic se na statusni vrstici prikaže ikona .
2. Pritisnite , in nato pritisnite na **Aktiviraj**, če želite nadaljevati pogovor.

Preklapljanje med klici

Če se ravno pogovarjate in vas kliče nekdo drug, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko vas kliče nekdo drug, pritisnite **Sprejmi**, da sprejmete drugi klic in zadržite prvi klic na čakanju.
2. Da preklopite na drugi klic, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati pogovor.






3. Če želite končati pogovor v teku in se vrniti na drug pogovor, pritisnite **Konec**.


Vklop zvočnika med klicem





Da bi zmanjšali potencialno nevarnost za vaš sluh, ne držite HTC Sensation XL z Beats Audio blizu vašega ušesa, ko je zvočnik vklopljen.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio med klicem (prepričajte se, da je možnost **Obrni za zvočnik** izbrana v  >  **Nastavitve > Zvok**).
- Na zaslonu za klice, potrdite .

Ikona za zvočnik  se pojavi v vrstici stanja, ko je zvočnik vklopljen. Za izklop zvočnika, samo še enkrat obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio, z zgornjo stranjo navzgor. Ali še enkrat potrdite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje potrdi  za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim mikrofonom. Ko je mikrofون izklopljen, se pojavi ikona utišanega mikrofona  v vrstici stanja.

Zaključek klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Na zaslonu za klice potrdite **Zaključ** klic.



Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko **VKLOP** za vklop zaslona, da bi lahko potrdili **Zaključ** klic.

- Podrsajte s prstom, da bi odprli panel Obvestila, potem potrdite .






Če telefonske številke osebe, ki kliče ni v vašem imeniku, lahko številko shranite v vaš seznam stikov po zaključenem klicu.


Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji stik, da ga dodate v konferenčni klic.



Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite , pritisnite **Dodaj klic** in nato pokličite številko drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite na spajanje .
4. Da konferenčnemu klicu dodate še enega udeleženca pritisnite ikono  na zaslonu za konferenčni klic in nato pokličite številko stika, ki želite, da se pridruži konferenčnemu klicu.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  da dodate novega udeleženca.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti na samem, pritisnite na  in izberite Zasebni klic na meniju z možnostmi.

Za zaključek klica z udeležencem pritisnite  in potem potrdite Zaključí klic v meniju možnosti.


Za zaključek konferenčnega klica potrdite **Zaključí klic**.

Vklop in izklop „letalskega načina“ (Airplane mode)

Nekatere države predpisujejo, da morajo biti brezžični aparati na krovu letala izklopljeni. Aparata HTC Sensation XL z Beats Audio vam ni treba izklapljeti, če želite prekiniti samo brezžične funkcije. Dovolj je, če ga preklopite v „letalski način“.

Kadar letalski način aktivirate, se vsi brezžični oddajniki aparata HTC Sensation XL z Beats Audio odklopijo, vključno s klici in podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi. Kadar letalski način izklopite, se funkcija klicev obnovi in Bluetooth ter Wi-Fi se vrne v svoje prvotno stanje.


Če želite letalski način vklopiti ali izklopiti, držite pritisnjeno tipko POWER in potem izberite **Letalski način** (Airplane mode).


Če je letalski način aktiven, je na statusni vrstici prižgana ikona .

Sporočila

Odpiranje sporočil

Bodite v stiku z ljudmi, ki so za vas pomembni. Uporabljajte aplikacijo Sporočila in pošiljajte besedilna sporočila (SMS) in multimedijška sporočila (MMS).

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > **Sporočila**. Odpre se *Vsa sporočila*, kjer so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, stikih ali telefonskih številkah.

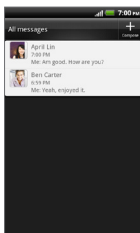




- Premikajte se navzgor ali navzdol po seznamu pogovor z drsenjem prsta po zaslonu.
- Potrdite stik osebe ali številko in prikažejo se vam izmenjana sporočila.




Svoja sporočila lahko prikažete tudi na Začetnem zaslonu s pomočjo widgeta Sporočila.

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)  > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
 - Napišete prvih nekaj črk imena stika ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami iz vašega seznama. Izberite ime stika ali eno izmed številk.
 - Pritisnite  in potem izberite številke stikov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino stikov.
 - Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.

4. Pomaknite se v prostor Vnos besedila in tam napišite svoje sporočilo.

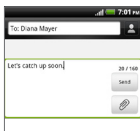

- Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
- Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijsko, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.

5. Pritisnite **Pošlji** ali potrdit za shranjevanje sporočila med osnutke.

Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Sporočila**.
2. Izberite .
3. Vpišete enega ali več prejemnikov. Lahko:
 - Napišete prvih nekaj črk imena stika ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime stika ali e-poštni naslov.
 - Pritisnite in izberite telefonske številke stikov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino stikov.
 - Vpišete celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje **Za**.
4. Za dodajanje vrstice **Predmet** pritisnite in izberite **Dodaj predmet**.
5. Premaknite se v prostor Vnos besedila in oblikujte sporočilo.
6. Pritisnite in izberite tip priloge:

Slika	Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo izberite med že obstoječimi.
Videoposnetek	Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.
Avdioposnetek	Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že obstoječo zvočno datoteko.
Aplikacija	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija naložena.

Lokacija	Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je vklopljen GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu in dodate v sporočilo.
Stik (vCard)	Izberite stik in nato izberite informacijo, ki bo priložena sporočilu.
Sestanek (vKoledar)	Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati sporočilu.



Za dodajanje prilog pritisnite na in prikažejo se vam možnosti nadgradnje ali odstranitve vaše priloge.

7. Pritisnite **Pošlji** ali potrdit za shranjevanje sporočila med osnutke.

Zakaj se e-poštni naslov stika ne izpiše, ko vpišem njegovo ime?

Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, se pomaknite na Nastavitve sporočil, da bi omogočili prikaz e-poštnega naslova.

1. Če ste ustvarili novo sporočilo, najprej pritisnite da se vrnete na zaslon Vsa sporočila.
2. Pritisnite in potem potrdite **Nastavitve > Splošno**.
3. Izberite **Prikaži e-poštni naslov**

Kako vzpostaviti samodejno pregledovanje slik (slideshow)

1. Če ste v večmedijsko sporočilo, ki ga kreirate, dodali bodisi fotografijo, video posnetek ali avdio posnetek, potrdite > **Slideshow**.
2. Izberite, kam želite vložiti naslednjo »prosojnico«.
3. Ko ste dodali posnetek, izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Prosojnici dodajte fotografijo ali video posnetek	Potrdite , in potem izberite fotografijo ali video posnetek.
Prosojnici dodajte glasbo ali glasbeni posnetek	Potrdite > Avdio .
Prosojnici dodajte komentar.	Potrdite Dodaj besedilo (Add text) in potem napišite svoj komentar.
Prilagoditev prosojnice	Potrdite in se odločite za zamenjavo, odstranitev ali spremembo časa prikazovanja prosojnice.
Predogled slideshow	Potrdite , in potem izberite Predogled (ali Več > Predogled). Če enkrat kliknete na zaslon s predogledom, se prikažejo krmilne tipke za predvajanje.

4. Ko končate, izberite **Pošlji** ali pritisnite da shranite sporočilo kot osnutek.

Pregledovanje in varčevanje prilogo iz multimedia

Če ste zaskrbljeni zaradi velikosti prenosov podatkov, preverite velikosti večpredstavnostnih sporočil, preden jo naložite.



Ko je Auto-priklicati v nastavitvah MMS je onemogočena, samo glava sporočila se prenese. Če želite prenesti celotno sporočilo, pritisnite gumb Prenos na desni strani sporočila.


- Če obstaja prilogo medijev, kot so fotografije ali video na prejeto sporočilo, ga dotaknete, da si ogledate vsebino.
- Če prilogo je stik (vCard), ga dotaknete, da si ogledate informacije o stiku, tapnite Save dodati v imenik.
- Če pritrditev je sestanek ali dogodek (vCalendar), pipe, da izberejo koledar, kjer bi ga rešili, in tapnite Import.
- Če želite shraniti prilogo na vašo pomnilniško kartico, pritisnite in držite večpredstavnostno sporočilo, in nato shranite vrsto prilogo iz menija možnosti.

Iskanje in spletni brskalnik


Iskanje s HTC Sensation XL z Beats Audio in spletom

Na HTC Sensation XL z Beats Audio in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije. Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.


Nastavitve možnosti iskanja

1. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Iskanje > Google search**.
3. Izberite nastavitve glede na svoje zahteve.



Prikaz spletnih ponudb	Ko v iskalna polja vpisujete gesla se vam pod njimi izpisujejo možni zadetki v Google.
Uporaba Moje lokacije	Pri iskanju vnesite svojo lokacijo za lokalne rezultate iskanja.
Iskanje zgodovine	Uporabite možnosti iz Googlovega brskalnika v spletni zgodovini neposredno iz svojega Google računa. Pritisnite na Upravljaj z iskanjem zgodovine za pregled ali upravljanje zgodovine povezane z vašim Google Account.

4. Pritisnite .
5. Pomaknite se na **Iskalne zahteve** in izberite zahteve, ki želite, da so upoštevane pri iskanju.

Iskanje na spletu in HTC Sensation XL z Beats Audio

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Izberite, kje želite iskati.




INajprej se prikažejo **Vse** ikone v Google , kar pomeni, da je iskanje nastavljeno na spletu in na HTC Sensation XL z Beats Audio. Iskanje lahko omejita samo na Splet ali samo na informacije posameznih aplikacij v HTC Sensation XL z Beats Audio. Potrdit  in nato potrdite  za nastavitve iskalnih zahtev.

3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC Sensation XL z Beats Audio in Google izpisujeta seznam najdenim zadetkov.
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če med zadetki najdete to, kar iščete, pojdite na seznam. Zadek se odpre v ustrezni aplikaciji.
 - Za nastavitve možnosti s seznam pritisnite na . Postavka se bo prikazala v polju, kjer jo lahko nastavite.
 - Če tega, kar ste iskali ni na seznamu, pritisnite na  Odpre se brskalnik in

prikaže zadetke, ki jih je našel Google search.

Hitro iskanje informacij na spletu



Hitro iskanje vam pomaga najti informacije, ki jih potrebujete, tukaj in sedaj. Če vnesete novo besedo ali frazo, lahko brez težav pogledate znane spletne strani ali preizkusite storitve kot npr. Google Search in Wikipedia®.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Hitro iskanje**.
2. Če je prikazana tipkovnica, najprej pritisnite  da se zapre, saj lahko le tako dobro vidite ikone.
3. Pomaknite se po tipkovnici in izberite mesto, kjer želite poiskati informacijo. Nato v iskalno polje vnesite želeno informacijo .
4. Pritisnite .




Ko v zavihku najdete želeno informacijo, lahko samodejno preidete na ostale možnosti v drugih zavihkih.

Prevajanje besed v druge jezike


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Hitro iskanje**.
2. Na ekranu se odpre tipkovnica. Pritisnite  da se tipkovnica zapre in videli boste ikone zavihkov.
3. Pomaknite se na zavihke Google Prevajalec.
4. V polju Iz jezika izberite izhajajoči jezik, nato vpišite besedo ali frazo, ki jo želite prevesti.
5. V polju V jezik s seznama jezikov izberite ciljni jezik.
6. Izberite **Prevedi**.

Kako uporabljati spletni brskalnik

Če želite odpreti spletni brskalnik in začeti brskati po spletu, izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- Na začetnem zaslonu izberite **Internet**.
- Preko začetnega zaslona izberite  > **Internet**.


Preusmeritev na spletno stran

1. V pregledovalniku potrdite okvirček URL v zgornjem delu zaslona.
2. Preko tipkovnice vnesite spletni naslov. Med vnašanjem se začnejo prikazovati podobni naslovi kot ponudba.
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Izberite naslov iz ponudbe, kar vas takoj preusmeri na spletno stran.
 - Nadaljujte z vnašanjem celotnega naslova in nato potrdite .

Sprememba orientacije zaslona

Turn HTC Sensation XL z Beats Audio sideways to display the web browser in landscape orientation.



Če obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio vstran, se spletni brskalnik prikaže v širokokotni (»ležeči«) obliki. Če se zaslon po obrnitvi samodejno ne preklopi v »ležečo« orientacijo, vklopite način samodejne orientacije. Na začetnem zaslonu potrdite , izberite **Nastavitev > Zaslon** in za zaključek odključajte **Samodejna orientacija zaslona** (Auto-rotate screen).

Navigacija in povečevanje vsebine spletne strani

- Z drsenjem prsta po zaslonu se lahko po zaslonu premikate oziroma pregledujete vsebine, ki se nahajajo na drugih mestih zaslona.
- Če na spletno stran dvakrat hitro kliknete, jo povečate. S ponovnim dvakratnim klikom jo spet zmanjšate. Zaslon lahko tudi raztezate in zmanjšujete s pomočjo prstov.

Izbor povezave spletne strani

Povezavo odprite s klikom ali jo držite pritisnjeno. Prikažejo se dodatne možnosti.

Link	What to do
Spletni naslov (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ■ S klikom na povezavo se odpre spletna stran. ■ Če držite povezavo pritisnjeno, se odpre meni in se lahko samo odločite, ali boste povezavo odprli, jo dodali med priljubljene, skopirate ali jo boste delili z drugimi.
E-naslov	<ul style="list-style-type: none"> ■ S klikom na e-poštni naslov lahko na e-naslov pošljete sporočilo. ■ Držite ga pritisnjene in potem v meniju potrdite Kopiraj. Naslov se prekopira v nabiralnik. Potem ga lahko ponovno uporabite, kadar boste kreirali nov stik ali pošiljali novo e-pismo.



Izbor naslova ali telefonske številke preko spletne strani

Na spletni strani lahko:

- Kliknete na naslov, s čimer odprete prikaz na zemljevidu.
- Kliknete na telefonsko številko in jo takoj začnete klicati.


Odprtje novega okna spletnega brskalnika

Če odprete več oken brskalnika, boste lažje prehajali med posameznimi spletnimi stranmi.

1. Kadar boste brskali po spletni strani, potrdite  in potem izberite **Windows**.
2. Potrdite .

Odpre se novo okno spletnega brskalnika.


Prehajanje med okni brskalnika

1. Ko je prikazana spletna stran, izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Pritisnite  in nato pojdite na Okna.
 - Pritisnite na zaslon (za pomanjšanje), dokler ne vidite okna brskalnika.
2. Drsite s prstom, vse dokler se ne prikaže spletna stran, ki jo želite odpreti.



3. Pojdite na spletno stran in jo prikažite čez celoten zaslon.



Pritisnite  da se okno zapre.

Nalaganje s spleta

Naredite več, kot le brskanje po spletu. Naložite lahko podatke, kot npr. slike, glasbo, tudi aplikacije, in vse to s pomočjo brskalnika.




- Š Preverite ali je vaša spominska kartica vstavljena v HTC Sensation XL z Beats Audio. Razni naloženi podatki bodo shranjeni na spominsko kartico.
- Š Pred nalaganjem aplikacije preverite kompatibilnost s HTC Sensation XL z Beats Audio, da bi ugotovili, ali je primerna za namestitev.


Nalaganje aplikacij s spleta

Lahko prenesete apps neposredno iz vaših priljubljenih spletnih mest. Apps prenesete s spleta, so lahko iz neznanih virov. Za zaščito HTC Sensation XL z Beats Audio in vaše osebne podatke, vam toplo priporočamo, da prenesete in namestite le aplikacije, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalniki, nato pa pojdite na spletno stran, kjer si lahko prenesete app želite.
2. Sledite navodilom na spletni strani za prenos aplikacije.

Preden lahko namestite prenesli app, boste morali nastaviti HTC Sensation XL z Beats Audio, da se omogoči namestitev tretje osebe apps. Od začetnega zaslona, pritisnite, , nato pritisnite Settings> Aplikacije> neznanih virov.

Ogled prenosi

Med ogledovanjem spletne strani, pritisnite in nato pritisnite  Downloads (ali Več> Downloads).



Kamera

Osnove kamere

Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC Sensation XL z Beats Audio na izletu ali srečanju, pa naj gre za delo, potovanja ali zabavo.






Še preden začnete s fotografiranjem preverite, ali imate vstavljeno spominsko kartico. Fotografije in videoposnetki se shranjujejo na vašo spominsko kartico.

- Za vklop fotoaparata v načinu fotografiranja na Začetnem zaslonu pritisnite  in nato potrdite Fotoaparati.
- Za vklop fotoaparata neposredno v način video in snemanje z njim, na Začetnem zaslonu pritisnite  in nato potrdite Videokamera.

Zaslon iskalnika slike

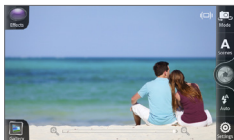Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:




- Na zaslonu so krmilne tipke, s katerimi lahko preklapljate med načini fotografije in video posnetkov, dodajate efekte itd.
- Kazalec samodejnega ostrenja  vam pokaže, kje je na fotografiji poudarjeno mesto.
- Kazalec tresljajev  vam sporoči, ko se vam bo tresla roka.
- Na letvi zuma (povečevanje/zmanjševanje) lahko nastavite način fotografiranja glede na razdaljo med objektom in aparatom.

Približevanje

Pred začetkom fotografiranja ali snemanja video vsebin, najprej uporabite prikazano vrstico za približanje ali oddaljevanje predmetov.

Enostavno povlecite s prstom navzgor ali navzdol po reži, da sliko približate ali oddaljite.

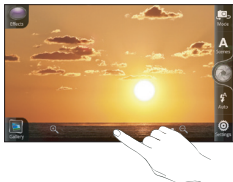

Ko snemate videoposnetek, je vrstica za približevanje vedno na ekranu. Videoposnetek lahko med procesom snemanja kadarkoli približate ali oddaljite.

Avto fokus (avtomatska izostritev)

Kadar koli usmerite svoj fotoaparata na različne predmete ali mesta, se na sredini prikazovalnika slike pojavi prikazovalnik avto fokusa.

Počakajte, da fotoaparata izostriti sliko v sredini. Ali pa lahko preidete na drugo mesto na zaslonu, ki ga želite izostriti.

Uporaba sprednje kamere

Na naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.

Za vklop sprednje kamere na zaslonu kamere se pomaknite na **FR**, in potem prst premaknite na **Front**.






Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto fokus, približevanje ali zaznava obraza.

Snemanje fotografij

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na **Kamera**.
2. Preden posnamete fotografijo, lahko predmet najprej približate ali oddaljite.

3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za vaše svetlobne pogoje.

	Avtomatska bliskavica
	Bliskavica vklopljena
	Bliskavica izklopljena

4. Izberite eno možnost in druge nastavitve kamere, ki jih želite uporabiti.
 5. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.
 6. Usmerite kamero in izostrite predmet.



Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparata avtomatsko prepozna obraze in nastavi izostritev. Na obrazih se prikažejo kvadrati.





Prepričajte se, da sta v nastavitvi fotoaparata odključani polji **Samodejno ostrenje** in **Prepoznavanje obraza**.

7. Ko želite narediti posnetek, pritisnite na .
 8. Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.

Snemanje videoposnetkov

- Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Videorekorder.
- Izberite kvaliteto videoposnetka in druge nastavitve, ki jih želite uporabiti.
- Izberite efekt, ki ga želite vključiti v videoposnetek.
- Okvirite vaš predmet v zaslonu Iskalnik slike.
- Pritisnite  in začnite snemati.
- Med snemanjem lahko sliko kadarkoli približate ali oddaljite.
- Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslonu Iskalnik slike.
- Pritisnite tipko bliskavice. Tako lahko med snemanjem vklopljate ali izklopljate luč.

	V klopilni luči
	Izklopilni luči

9. Za prekinitev snemanja še enkrat potrdite .
 10. Izberite, kaj želite storiti z videoposnetkom, ki ste ga pravkar posneli.

Računi in sinhronizacija

O online računih

HTC Sensation XL z Beats Audio se lahko sinhronizira s priljubljenimi socialnimi omrežji in e-poštnimi računi. Pridobite lahko naslednje informacije:

- Gmail, Exchange ActiveSync in drugi POP3/IMAP e-poštni računi.
- Google in Exchange ActiveSync stike ter tudi kontaktne informacije prijateljev z njihovih Facebook in Twitter profilov.
- Dogodke koledarja iz vaših Google računov, iz Exchange ActiveSync in Facebook računa.
- Posodobitve stanj in povezave, ki jih objavljajo vaši prijatelji in vi na socialnih omrežjih, na primer Facebook in Twitter.
- Fotografije naložene na Flickr in Facebook.



Laško si nastavite Exchange ActiveSync račun in e-poštne račune POP3/IMAP v HTC Sensation XL z Beats Audio v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacija.

Sinhronizacija z Google računom


Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo stikov in koledarja Gmail in Google med HTC Sensation XL z Beats Audio in spletom. Prav tako se morate prijaviti v Google račun, če želite uporabljati Google aplikacije, kot sta Google Talk in Android Market.



Če ste pri prvem nastavljanju HTC Sensation XL z Beats Audio izpustili dodajanje Google računa, se lahko srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi ponavljajo, bo mogoče nujna ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio na tovarniške nastavitve in vnos podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC Sensation XL z Beats Audio.

Dodajanje več Google računov

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le sinhronizirajo stike, e-pošto in dogodke koledarja. Ostale Google storitve uporabljajo prvi dodani Google račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun > Google**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v račun ali dodajte novega.

Ali ste pozabili geslo za svoj račun Google?


Če ste pozabili geslo za svoj račun Google, ga lahko poskusite najti na spletu Google.

1. Na HTC Sensation XL z Beats Audio ali svojem računalniku odprite spletni brskalnik s spletno stranjo: www.google.com/accounts/recovery.
2. Vnesite e-poštni naslov ali uporabniško ime, ki ga želite uporabiti za prijavo na račun Google, in ga potrdite (**Submit**).
3. Upoštevajte navodila na zaslonu in si spremenite geslo.

Če nimate rezervnega e-naslava oziroma ne morete priti do računa, preko katerega ste kreirali svoj račun Google, lahko spremenite nastavitve računa Google v roku 24 ur od trenutka, ko odgovorite na varnostno vprašanje in osvežite svoje geslo.

Dodajanje računa socialnega omrežja

Ste preskočili prijavo v svoja socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali Flickr, ko ste prvič vklopili in nastavili HTC Sensation XL z Beats Audio? Te račune lahko dodate kadar koli.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun** in izberite tip računa, ki ga želite dodati.
3. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite informacije o svojem računu.

Vaš račun socialnega omrežja bo dodan na seznam na zaslonu Računi in sinhronizacija. Glede na to kako ste konfigurirali račun, se lahko prične sinhronizacija novih informacij s HTC Sensation XL z Beats Audio.


Upravljanje z vašimi online računi

Sprememba splošnih nastavitev sinhronizacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Izberite ali izbrišite naslednje


Podatki ozadja	Če izberete to možnost, lahko aplikacije pošiljajo in sprejemajo informacije o online računih, tudi če jih trenutno ne uporabljate.
Avtomatična sinhronizacija	Če je izbrana ta možnost, lahko aplikacije uporabljajo plan sinhronizacije, ki je definiran v nastavitvah računa. Če ta možnost ni izbrana, morate opraviti ročno sinhronizacijo.

Ročna sinhronizacija računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Potrdite račun, ki ga želite sinhronizirati.
3. Potrdite postavko, **Sinhroniziraj zdaj**.

Sprememba nastavitvev računa

Spremenite lahko nastavitve, kot so pogostost sinhronizacije in tipi sinhroniziranih informacij, vrste prejetih obvestil in način na katerega so prikazane informacije o računu.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , a in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Na zaslonu **Računi in sinhronizacija** izberite račun, ki ga želite urediti.
3. Pritisnite na tip informacij, ki jih želite sinhronizirati ali izberite postavko, če želite urediti njene nastavitve.

Odstranjevanje računa

Iz HTC Sensation XL z Beats Audio lahko odstranite račun in vse informacije povezane z njim, na primer sporočila, stike ali nastavitve. Odstranitev računa ne odstrani informacij iz online storitev.




Nekaterih računov ni mogoče odstraniti, na primer prvi Google račun, v katerega ste se prijavili, razen z brisanjem vseh osebnih informacij iz HTC Sensation XL z Beats Audio s ponastavitvijo .

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.
3. Izberite **Odstrani račun** in potrdite, da ga želite odstraniti.

Ljudje

Prenos stikov iz starega telefona


Stike lahko prenesete iz svojega telefona na HTC Sensation XL z Beats Audio s pomočjo Bluetooth povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC Sensation XL z Beats Audio prenesete tudi druge tipe podatkov, kot so dogodki koledarja in besedilna sporočila.



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Prenesi**.
2. Za začetek pritisnite **Naprej**.
3. Izberite ime in model starega telefona.
4. V svojem starem telefonu vklopite Bluetooth komunikacijo in nastavite na prepoznavni način.
5. Za nadaljevanje pritisnite v HTC Sensation XL z Beats Audio na postavko **Naprej**. HTC Sensation XL z Beats Audio avtomatično vklopi Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.
6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite **Naprej**. HTC Sensation XL z Beats Audio se potem poskuša pariti s starim telefonom. Na zaslonu se izpiše varnostno geslo.
7. V svojem starem telefonu to geslo vpišite ali enostavno potrdite.
8. Izberite polje **Stiki** (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem pritisnite **Naprej**.
9. Ko HTC Sensation XL z Beats Audio zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na **Končano**.



O aplikaciji Ljudje

V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s stiki s pomočjo telefona, sporočil in e-pošte. Stike lahko tudi združite z računi socialnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter in prikažete njihove posodobitve in dogodke teh računov na enem mestu.

To pa še ni vse. Če imate enake stike iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje omogoča združitve njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih vnosov v vašem seznamu stikov.


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Ljudje**.
2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:


	Telefon Odpri zaslon za klicanje telefonske številke.
	Ljudje Omogoči vam dostop do vseh stikov na HTC Sensation XL z Beats Audio, on-line računov itd.

	<p>Skupine Omogoča razporejanje stikov v skupine, da lahko brez problemov pošljete SMS, MMS ali e-pošto celi skupini.</p>
	<p>Seznam pogovorov Izpiše vse klicane številke ter sprejete in zgrešene klice.</p>

Seznam stikov

V aplikaciji Ljudje je seznam vseh stikov shranjenih v HTC Sensation XL z Beats Audio ter na vaših spletnih računih. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se pravkar prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati stike iz tega računa na seznam stikov.

V seznamu stikov so tudi stiki shranjeni na vaši SIM kartici (običajno so označeni z ikono SIM kartice ).

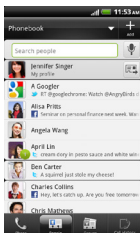





Vse lahko:

- Odprete svoj profil in uredite lastne kontaktne informacije.
- Ustvarjate, urejate ali iščete stike.
- Prikazujete posodobitve stanj svojih prijateljev na računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.
- Potrdite ime stika in tako odprete zaslon podrobnosti danega stika.
- Ikona Obvestila (Notification) sporoči, če vam kdo pošlje novo sporočilo ali če ima kdo iz vašega imenika rojstni dan.
- Ugotovite, kdo je online v storitvi Google Talk. Ikone online stanja se prikazujejo, če ste v svojem HTC Sensation XL z Beats Audio prijavljeni v Google Talk. Zelena ikona  na primer pomeni da je stik na voljo za pogovor.

Filtri imenika

Imenik lahko nastavite tako, da bojo v njem prikazani samo stiki nekaterih računov, npr. Googla ali Facebooka.

1. Na začetnem zaslonu izberite  > **Ljudje**.
2. Na izbirni tipki Ljudje potrdite  na zgornji letvi. Prikaže se imenik vaših spletnih stikov.
3. Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite imeti v seznamu stikov, in potem potrdite  s čimer shranite svoj izbor.
4. Dodatne možnosti filtrov se prikažejo po potrditvi  in naslednjem izboru tipke **Pogled (View)**.




Nastavitev profila

Shranjajte podatke o sebi in jih enostavno pošiljajte drugim ljudem.

1. Na začetnem zaslonu izberite  > **Ljudje**.
2. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če ste prijavljeni na katerem koli izmed svojih spletnih računov, kot sta npr. Google Account ali Facebook, vnesite svoje ime ali e-poštni naslov, potrdite in potem izberite **Edit my contact card**.
 - Če niste prijavljeni na nobenem spletnem računu, izberite Jaz (Me) in se odločite, če želite svoj profil povezati preko povezave z obstoječim stikom, ki že vsebuje vaše osebne podatke, ali želite svoj profil dodatno spremeniti.
3. Vnesite ali preuredite svoje ime in kontaktne podatke.
4. Potrdite  ali svojo fotografijo in potem se odločite, če želite narediti lastno fotografijo ali za svoj profil uporabiti drug posnetek. choose whether to take your self-portrait or use another photo for your profile.
5. Potrdite **Shrani (Save)**.

Kaj lahko vidite na svojem profilu



Če izberete Moj profil (My profile), se prikažejo naslednje izbirne tipke:

	Detalji (Details) Tu so prikazane vaše lastne kontaktne informacije. Tu lahko vidite tudi svoje najnovejše prispevke v socialnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, če se na Facebook ali Twitter priključeni preko HTC Sense. Preko te izbirne tipke lahko preurejate svoj profil ali ga delite z drugimi.
	Posodobitve in dogodki Prikazuje posodobitve in dogodke, ki ste jih vložili na socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Flickr.
	Galerija Prikazuje vaše albume in fotografije na Facebooku in Flickru. Prikazuje posodobitve in dogodke, ki ste jih vložili na socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter in Flickr.

Uvozite stik iz Exchange ActiveSync računa

Delovni stik lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate v HTC Sensation XL z Beats Audio.

Najprej morate imeti v HTC Sensation XL z Beats Audio nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Ljudje**.
2. V polje za iskanje vpišite prvih nekaj črk imena ali elektronskega naslova.
3. Pritisnite . V Stiki podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.
4. Vpišite ime stika, ki ste ga prekopirali v HTC Sensation XL z Beats Audio in potem potrdite postavko **Shrani** v zavihek **Ljudje**.


Združevanje informacij o stikih


Če imate enake stike v HTC Sensation XL z Beats Audio, v Google računu in v računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC Sensation XL z Beats Audio samodejno poskuša združiti ali vam pusti, da se sami odločite, katere stike želite združiti. Z združevanjem enakih stikov se izognete podvojitvam v seznamu stikov.

Sprejemanje ponujenih stikov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC Sensation XL z Beats Audio najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite **Predlagani združljivi stiki**. Prikaže se seznam stikov, ki so predlagani za združitev..

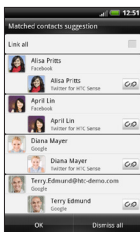



2. Za združitev pritisnite .
3. Pritisnite na tipko OK.







Če ne želite združiti nobenih stikov, pritisnite na **Zapri vse**.



Pregledovanje seznama vseh stikov povezanih preko spletnih povezav

1. Na začetnem zaslonu potrdite  > **Ljudje**.
2. Pritisnite , in potem izberite **Povezani stiki** (Linked contacts) (ali **Več > Povezani stiki** (More > Linked contacts)). Sedaj se odpre zaslon z vsemi stiki povezanimi preko spletnih povezav. Tu lahko vidite vse vrste računov in povezanih podatkov.
3. Lahko se odločite, ali boste prekinilo povezavo preko spletne povezave oziroma kreirate novo povezavo.
4. Če ste končali, potrdite **V redu** (OK).



Ročno združevanje kontaktnih informacij

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.
2. Potrdite ime ali stik (ne pa ikono ali fotografijo), ki jih želite povezati preko spletne povezave.
3. Potrdite  ali  (če aparat predlaga lastne povezave).
4. Lahko nadaljujete kot sledi:
 - Pod opcijo **Predlagaj povezave** (Suggest links) potrdite  s čimer ustvarite povezavo z računom.
 - Pod opcijo **Dodaj stik** (Add contact) potrdite eno izmed možnosti kreiranja povezave z naslednjim stikom.

Prekinitev povezovanja preko spletne povezave



1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.
2. Potrdite ime ali stik (ne pa ikono ali fotografijo), pri katerem želite prekiniti povezavo.
3. Potrdite .
4. V oddelku Povezani stiki potrdite  poleg tipa računa. Tako boste prekinili povezavo.

Kreiranje varnostne kopije na spominski kartici

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.
2. Pritisnite , in potem izberite **Uvoz/Prenos** > **Prenos na spominsko kartico** (Import/Export > Export to SD card).
3. Izberite račun ali tip stikov, ki jih želite prenesti. Potem potrdite **V redu**.

Uvoz stikov s spominske kartice

Lahko uvažate samo tiste stike, ki so bili prej preneseni na spominsko kartico preko ukaza **Prenos na spominsko kartico**.


1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.
2. Potrdite , in potem izberite **Uvoz/Prenos** > **Uvoz s spominske kartice** (Import/Export > Import from SD card).
3. Če imate preko HTC Sensation XL z Beats Audio odprt račun Google ali Exchange ActiveSync, izberite tip uvoženih stikov.

Socialna omrežja

Facebook za HTC Sense

S Facebookom za HTC Sense lahko:


- Vidite vse vaše Facebook stike in berete njihove posodobitve stanj v Ljudje.

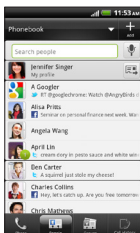

Ko potrdite stik v Ljudje, se pomaknete na zavihek Posodobitve in dogodki, da bi pogledali posodobitve, kot so objavljena sporočila, naložene vsebine in spremembe profila.

Ko se pojavi rojstnodnevni opomnik stika, lahko potrdite opomnik in pošljete voščilo.

- Oglejte si Facebook fotografije neposredno v aplikaciji Galerija.

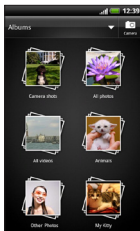

Naložite lahko eno ali več fotografij na Facebook in potem označite in dodate napise, ki spadajo zraven.

Ko pregledujete prijateljeve albume na Facebooku lahko tudi delite povezavo do določenega albuma, ali komentirate fotografije v albumu.

- Preverite prijateljeve Facebook spremembe stanja v Friend Stream™.
- Oglejte si svoje Facebook dogodke in rojstne dneve v aplikaciji Koledar.



- Prijava na Facebook preko nastavitve Accounts & sync ali aplikacije Facebook (prednastavljene ali prenesene iz Android Market-a) vas samodejno poveže s Facebookom za potrebe uporabe HTC Sense.
- Lahko se zgodi, da bo povezava za Facebook preko HTC Sense zahtevala dovoljenje.

Twitter za HTC Sense

Če se preko HTC Sense prijavite na Twitter, lahko:

- si ogledate svoje stike na Twitterju kot tudi aktualna sporočila (tweete) v mapi Ljudje.
- pošiljate sporočila in sledite sporočilom vaših prijateljev na Friend Stream.




Če imate aplikacijo Twitter (prednastavljeno ali preneseno preko Android Market-a), vas prijava na Twitter za HTC Sense ne poveže z aplikacijo Twitter in obratno. Podatki za prijavo pri obeh subjektih se razlikujejo. Če želite uporabljati isti Twitter račun za obo, se morate prijaviti na obeh in uporabiti iste podatke za prijavo.


Uporaba aplikacije Friend Stream

Aplikacija Friend Stream zagotovi povezavo z vašimi socialnimi omrežji. Delite in prejemajte posodobitve prijateljev v popularnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, v enem viru. Zahvaljujoč aplikaciji Friend Stream lahko enostavno spremljate spremembe stanj vaših prijateljev, poslane fotografije, obvestila in podobno, ali komentirate in objavljate lastne.



Če želite uporabljati aplikacijo Friend Stream, morate biti prijavljeni vsaj v en račun socialnega omrežja.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Friend Stream**. Aplikacija Friend Stream odpre zavihek Vse posodobitve.

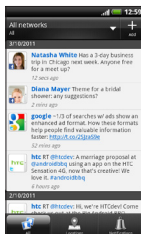

Ko pritisnete na stanje kogar koli, lahko:

- Prikažete tweet. Če je objavljena spletna povezava, boste pod Tweetom opazili spletni naslov.
- Pišete komentarje. Označite, da vam je všeč neka objava na Facebooku.
- Pregledujete fotografije drugih uporabnikov.

Ko pritisnete na določeno fotografijo ali ime, lahko:




- Prikažete podrobnosti uporabnikovega profila.
- Pogledate na Facebook Zid tega uporabnika.
- Prikažete objavljene tweete uporabnika.

S klikom se prikažejo sporočila in podatki objavljeni v danem socialnem omrežju.

Premestite se na naslednje izbirne tipke, kjer se prikaže več možnosti. Lahko izberete , in potem **Nastavitve > Uredi ikone** (Settings > Arrange icons). Sedaj lahko urejate izbirne tipke v aplikaciji Friend Stream.


Posodobitev vašega statusa

Svoj status lahko posodobite istočasno na računih vseh socialnih omrežij, kjer ste prijavljeni.



1. Na izbirni tipki Vse posodobitve (All updates) potrdite .
2. Vnesite posodobitev svojega statusa.
3. Če posodobitve svojega statusa ne želite poslati na račune vseh socialnih omrežij, potrdite  in pustite prazna vsa polja socialnih omrežij, ki jih želite izpustiti.
4. Potrdite  in potem izberite, kaj želite povezati s svojim tweetom ali posodobitvijo statusa.
5. Potrdite **Obesi** (Post).

Preverjanje obvestil iz vaše socialne mreže

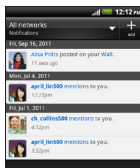Slide na zavihek Notifications z lahko vidi eno krmo vaših obvestil iz različnih socialnih omrežij. To je lahko komentar na vaše delovno mesto Facebook, ki omenjajo ali neposredno sporočilo na Twitter, tagged fotografija od vas, in še več.



Ogled seznamov prijateljev in družbenih skupin

1. Na zavihku Vse posodobitve, pritisnite , in tapnite **Friends**.
2. Pritisnite  za izbiro socialne mreže za prikaz.
3. Pomaknite se po svoj seznam prijateljev, ali drsenjem prsta po dnu kartice in si oglejte različne sezname in skupin.

O widget Friend Stream

Uporabite widget Friend Stream tako da lahko enostavno posodobite svoje stanje in si ogledate drugih ljudi stanje posodobitve pravico na začetnem zaslonu. Če želite držati korak s posodobitvami samo ena oseba je Facebook, lahko dodate widget Friend Channel. Najdete ga v Stream Friend možnosti postavitve widget.

E-pošta

Gmail

Uporaba storitve Gmail


Pri prvem nastavljanju HTC Sensation XL z Beats Audio se ne pozabite prijaviti v Google račun, da boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na nastavitve **Računi in sinhronizacija** in se prijavite.

V HTC Sensation XL z Beats Audio si lahko nastavite tudi več kot samo en Google račun in potem preklapljate med računi v Gmailu.


Pregledovanje Gmail prejete pošte

Vsa prejeta e-pošta bo dostavljena v Prejeto.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Gmail. Potem se odpre vaša postavka Prejeto Gmail.

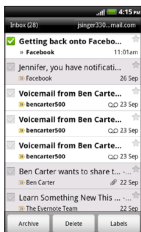

Shranite, izbrišite ali označite večkratne konverzacije

Pritisnite  na postavko pred e-pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite na tipke v spodnjem delu zaslona in si izberite, kaj želite delati z izbranimi sporočili ali konverzacijami.


Izpis osnutkov, poslanih sporočil in drugih oznak

Pritisnite na **Prejeto** v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugo oznako (npr. **Poslano**, **Osnutki** ali **Lastne oznake**) za izpis sporočil in konverzacij.


Prehod na drug Gmail račun.

Pritisnite na odprti račun v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugi račun, s katerim se želite povezati.

Obnovitev postavke Prejeto

Pritisnite  in potem potrdite **Obnovi**.



Pošiljanje novega sporočila

1. V Gmail prejeta pošta pritisnite  in potem potrdite **Sestavi**.
2. Če ste na HTC Sensation XL z Beats Audio nastavili več Google računov, izberite kateri Gmail naslov želite uporabiti za pošiljanje vašega e-sporočila. Pritisnite polje, ki prikazuje vaš trenutni Gmail naslov in potem potrdite drug naslov, ki ga želite uporabiti za pošiljanje.



3. Vnesite naslov prejemnikove e-pošte v polje Za. Če pošiljate e-pošto več prejemnikom hkrati, vstavite med njihove e-poštne naslove vejice.






Če želite poslati (Cc) ali (Bcc) e-sporočila drugim prejemnikom, pritisnite  in potem potrdite **Dodaj Cc/Bcc**.

4. Vnesite Predmet e-pošte in sestavite svoje e-sporočilo.
5. Če želite dodati sliko, pritisnite  in potem potrdite **Dodaj**.
6. Poiščite in potem potrdite sliko, ki jo želite dodati.
7. Ko ste sestavili svoje sporočilo potrdite .



Med sestavljanjem sporočila pritisnit  za shranjevanje osnutka. Ali pritisnit  za opustitev sporočila.

Odgovarjanje na e-pismo ali pošiljanje e-pisem naprej


1. V nabiralniku prejete pošte na Gmail (inbox) potrdite e-poštno sporočilo ali klepet.
2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, potrdite . Ali pa potrdite  in se odločite, če boste odgovorili vsem (Reply all) ali boste sporočilo poslali naprej (Forward).
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če ste se odločili za odgovor (Reply) ali odgovor vsem (Reply all), napišite svoj odgovor.
 -  Če ste se odločili za posredovanje naprej (Forward), opredelite prejemnika sporočila.



Potrdite **Respond inline**, če želite svoje novo sporočilo povezati s prejetim e-poštnim sporočilom. Vendar s tem boste izgubili priponke ali formatiranje prvotnega e-pisma.

4. Potrdite .

Kako zaprositi za pomoč

Več podatkov za uporabo Gmail-a dobite po potrditvi , in naslednjem izboru **Več > Pomoč** (More > Help). Spletni brskalnik vas preusmeri na strani Google Mobile Help.

Pošta



O aplikaciji Pošta

S pomočjo aplikacije Pošta dodajte spletni poštni račun in druge e-poštne račune POP3 ali IMAP. V HTC Sensation XL z Beats Audio si lahko nastavite in uporabljate tudi e-pošto storitve Exchange ActiveSync.



Po dodajanju widgeta Pošta lahko berete POP3/IMAP ali Exchange ActiveSync e-pošto na Začetnem zaslonu.

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Naprej (POP3/IMAP)** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite , in potem potrdite postavko **Naprej > Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Naprej (POP3/IMAP)**.
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potrdite postavko **Naprej**.
4. Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, ni v interni podatkovni bazi, bo telefon od vas zahteval več podrobnosti.
5. Vpišite ime računa in vaše ime in potem potrdite postavko **Zaključí nastavitve**.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

V HTC Sensation XL z Beats Audio lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšimi.




V HTC Sensation XL z Beats Audio lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
 - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Microsoft Exchange ActiveSync** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
 - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite , in potem potrdite postavko **Naprej > Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko **Naprej**. Če vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali vpisati nastavitve Exchange strežnika po pritisku na tipko **Naprej**. Podrobnosti vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.
4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC Sensation XL z Beats Audio, in potem potrdite **Naprej**.
5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko **Zaključí nastavitve**.

Preverjanje svoje Prejete pošte

Ko odprete aplikacijo pošta, se prikaže prejeta pošta enega vaših e-poštnih računov, ki ste jih nastavili na HTC Sensation XL z Beats Audio.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi, potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite drug račun.

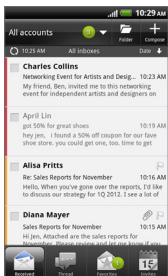

Pregledovanje združene prejete pošte vseh vaših e-poštnih računov

Pregledate lahko e-sporočila vseh vaših računov na enem mestu brez preklapljanja med računi.

Samo potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite **Vsi računi**. E-poštna sporočila so obarvana, tako da z lahkoto razlikujete med različnimi e-poštnimi računi.











Up to 15 email accounts can be shown in the unified inbox.

V združeni prejeti pošti je lahko prikazanih do 15 e-poštnih računov.

Če imate veliko e-poštnih sporočil, vam lahko brskanje po seznamu in iskanje določenega sporočila ali z njim povezanih sporočil, vzame veliko časa. Uporabite zavihke aplikacije Pošta za razporejanje vaše e-pošte v različne kategorije.

Za lažji pregled nad vašo e-pošto, potrdite enega od naslednjih zavihkov in spremenite izgled vašega nabiralnika:

	Nabiralnik Prikaže e-sporočila kot posamezne postavke.
	Konverzacije Prikaže e-sporočila kot konverzacije, razporejene v skupine glede na predmet. Potrdite predmet v seznamu za prikaz e-poštno konverzacije.
	Skupine Prikaže vso e-pošto določene skupine stikov. Za izbiro skupine stikov, pritisnite  potrdite Prikaži in potem izberite skupino.
	Neprebrano Prikaže neprebrana sporočila.



	Označeno (samo Exchange ActiveSync) Prikaže vsa označena sporočila.
	Povabila ali vabila na sestanke (samo Exchange ActiveSync) Prikaže vabila na sestanke, ki jih še niste potrdili ali zavrnili.
	Priloge Prikaže vsa sporočila, ki imajo priloge.



Nimate prikazane izbirne tipke, ki jo želite videti? Držite pritisnjeno izbirno tipko tako, da se na zaslону prikažejo še druge tipke. Na tipko lahko kliknete, jo držite pritisnjeno in potem premestite na zeleno mesto.


Posodobitev e-poštnega računa

Naj je nastavek samodejne sinhronizacije kakršna koli, svoja poslana in prejeta e-pisma lahko kadar koli sinhronizirate tudi ročno.

- Če ste prijavljeni na računu, ki ga želite sinhronizirati, potrdite , in nato kliknite na **Osveži** (Refresh).
- Če imate več e-poštnih računov, lahko posodobite vse naenkrat. Najprej odprite nabiralnik prejete pošte z vseh računov (All accounts inbox). Potem pritisnite , in potrdite **Osveži** (Refresh).

Razporejanje e-pisem

E-pisma lahko razporejate po datumu prejema, po pomenu, zadevi, pošiljatelju ali velikosti.

V nabiralniku prejete pošte potrdite , izberite **Razporedi** (Sort) in izberite enega izmed ponujenih načinov razporejanja.

Hitro brskanje po nabiralniku prejetih e-pisem

Če imate v nabiralniku dolg seznam prejetih e-pisem, boste morda težko iskali tistega, ki ga pravkar potrebujete. V nabiralniku pa lahko hitro listate s pomočjo prstov.

1. Izberite, kakšen način razporejanja e-pisem in njihovega prikazovanja želite.
2. Z dvema prstoma držite e-poštno sporočilo pritisnjeno in ga povlecite navzgor ali navzdol. Na zaslону se prikažejo e-pisma, ki ustrezajo izbranemu zaporedju.

Upravljanje z e-poštnimi sporočili

Brisanje e-pisma

1. V nabiralniku držite pritisnjeno sporočilo, ki ga želite izbrisati.
2. V meniju potrdite možnost **Izbriši** (Delete).

Izbor več e-poštnih sporočil

1. Odkljukajte polja e-pisem, ki jih želite izbrati.
2. Odločite se, kaj želite narediti z izbranimi sporočili: **Mark read** (označi kot prebrano) ali **Mark unread** (označit kot neprebrano), **Delete** (izbriši) ali **Move to another folder** (premesti v drugo mapo).



Če se nahajate v skupnem nabiralniku vseh računov (All accounts inbox), ne morete premeščati dveh ali več sporočil naenkrat.


Premestitev več e-pisem v drugo mapo

1. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Odkljukajte polja e-pisem, ki jih želite premestiti.
3. Potrdite **Premesti v** (Move to) in potem izberite mapo, v katero naj se e-pisma premestijo.

Premestitev e-pisma, ko ste ga prebrali

1. Pri pregledovanju e-pisma potrdite **Premesti v** (Move to).
2. Izberite mapo, v katero naj se e-pismo premesti.

Brisanje vseh e-pisem


1. Najprej odkljukajte polje poljubnega e-pisma.
2. Pritisnite , in potem potrdite **Izberi vse** (Select all).
3. Potrdite **Izbriši** (Delete).

Preklop v druge mape e-pošte


1. Potrdite .
2. Izberite mapo e-pisem, ki vsebuje sporočila, ki si jih želite ogledati.


Kako poslati e-pismo

1. Na začetnem zaslonu izberite  > **Pošta (Mail)**.
2. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati za pošiljanje e-pisem.
3. V nabiralniku prejetih e-pisem e-poštnega računa potrdite .

4. Vnesite enega ali več prejemnikov sporočil. Lahko:
- vnašate e-naslove neposredno v polje Naslovnik (To) in jih ločite z vejico. Pri vnašanju naslovov se bodo samodejno prikazovali naslovi, ki jih aparat že pozna in so podobni. Lahko jih izbirate s klikom.
 - Izberite ikono  in potem izberite stike, ki jim želite poslati e-pismo. Kot prejemnika lahko izberete tudi kontaktno skupino ali pa iščete in dodajate stike.
- Če ne najdete vnesenega kontaktnega imena in imate v aplikaciji Pošta (Mail) račun Exchange ActiveSync, lahko iščete stik v imeniku podjetja.



Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-pisma drugim prejemnikom, pritisnite  in potem potrdite **Show Cc/Bcc**.

5. Vnesite zadevo e-pisma in napišite sporočilo.
6. Če želite pripeti priponko, potrdite , izberite **Priponka** (Attach) in potem se odločite za eno izmed naslednjih možnosti:


Slika (Picture)	Naredite fotografijo in jo vložite kot priponko ali uporabite že obstoječ posnetek.
Video posnetek	Naredite video posnetek in ga vložite kot priponko ali uporabite že obstoječ posnetek.
Avdio posnetek	Priprnite avdio datoteko.
Priporočilo aplikacije	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili preko Android Market-a in o njej želite obvestiti še druge ljudi. URL, preko katerega se aplikacija lahko prenese, se vstavi v vaše e-pismo.
Legi	V e-pismo lahko vložite tudi informacije o legi. Sporočite svojo trenutno lego (GPS mora biti vklopljena) ali lego točke, ki ste jo našli na zemljevidu.
Dokument	Priprnite PDF datoteko ali dokument Office kot besedilni dokument ali tabelo.
Stik (vCard)	Priprnite kontaktne informacije.
Sestanek (vCalendar)	Priprnite dogodek iz koledarja.
Datoteka (File)	Priprnite katero koli drugo datoteko.

7. S klikom na **Pošlji** se vaše e-pismo takoj pošlje. Kadar izberete **Save as draft**, se sporočilo shrani in vi ga lahko pošljete kasneje.



Če ni na voljo spletne povezave ali je aparat v letalskem načinu (Airplane mode) v trenutku, ko pošiljate sporočilo, se e-pismo shrani v mapo Outbox (pošta za odpošiljanje). V trenutku, ko je spletna povezava ponovno na voljo, se shranjeno e-pismo samodejno pošlje (če je aparat sinhroniziran).

Nadaljevanje s pisanjem e-pisma


1. V e-poštnem nabiralniku izberite  > Osnutki.
2. Izberite ustrezno e-pismo.
3. Ko zaključite s pisanjem sporočila, potrdite Pošlji (Send).

Upravljanje s seznamom prejemnikov


Izpolnili ste polje prejemnikov (To), vendar v njem želite izvesti spremembe? Tudi to je mogoče. Lahko spremenite tudi prejemnike v poljih To, Cc in Bcc.




Predpostavljamo, da so v poljih To, Cc ali Bcc že izpolnjeni stiki.

1. V polju To, Cc ali Bcc potrdite tipko Uredi (Edit). Imena stikov so v seznamu.
2. Potrdite polje zraven stika, ki ga želite premestiti v drugo polje.
3. Potrdite korak, ki ga želite s stikom izvesti.
4. Ko so spremembe končane, izberite  in se vrnete nazaj k pisanju svojega e-pisma.

Branje odgovora na e-pismo


1. Na začetnem zaslonu izberite  > Pošta.
2. Prestopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
3. V nabiralniku izbranega računa potrdite e-pismo, ki ga želite brati.
4. Izberite eno izmed možnosti v spodnjem delu e-pisma.



Kadar izberete  boste videli, kakšne možnosti imate pri brisanju e-pisma, ali pa lahko e-pismo označite kot neprebranega.

Kje so moja neprebrana e-pisma?

Pod izbirno tipko Neprebrana (Unread) so vsa vaša neprebrana e-pisma. Če je nimate na zaslonu, jo dodajte.

1. Držite pritisnjeno tipko. Kadar se zaslon spremeni in označi površino, kjer lahko preoblikujete ikone, dvignite prst.
2. Držite pritisnjeno tipko Neprebrana (Unread) in jo povlecite na novo mesto.
3. Pritisnite , in potrdite tipko Neprebrana.


Shranitev e-pisma v aplikaciji Naloge (Tasks)

E-pismo shranite v seznam Naloge (Tasks). Kadar napoči čas odgovora na e-pismo, boste prejeli opozorilo.

1. Držite pritisnjeno e-pismo, ki ga želite shraniti, in potem potrdite **Shrani kot nalogo** (Save as task).
2. Na zaslonu Nova naloga (New task) vnesite ime naloge.
3. Vnesite dodatne podrobnosti naloge in potem potrdite **Shrani** (Save).

Nastavitev pomena e-poštnih sporočil



E-poštnemu sporočilu, ki ga pošiljate, lahko dodelite nivo pomena.

1. Pri kreiranju sporočila potrdite .
2. Kliknite na **Nastavi pomen** (Set priority).
3. Izberite pomen, ki ga želite sporočilu dodeliti.

IČe izberete **Visok** (High) ali **Nizek** (Low) pomen, se ustrezna stopnja prikaže pod vrstico zadeve sporočila.

Searching and filtering emails

Brskajte po e-pismih v vseh e-poštnih računih ali pa samo v enem. Iskanje lahko celo prilagodite tako, da opredelite, kateri del e-pisma naj se išče.

1. Pritisnite .
2. Če želite natančno opredeliti iskanje ali uporabiti filter, potrdite  in potem se seznanite s ponujenimi možnostmi. Svoje iskanje lahko osredotočite npr. na določen del e-pisma ali pa preko filtra izberete samo e-pisma, ki so označena s stopnjo velikosti pomena.
3. Potrdite **V redu** (OK).
4. Vnesite prve znake postavke, ki jo iščete. Potem se prikažejo rezultati.
S klikom na rezultat se odpre e-pismo.

Iskanje e-pisem po pošiljatelju



Pošiljatelja se sicer spomnite, vendar ne morete najti njegovega konkretnega e-pisma? Iskanje lahko prilagodite prav posameznemu pošiljatelju.

1. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Držite pritisnjeno e-pismo izbranega pošiljatelja.
3. Potrdite **Išči e-pismo tega pošiljatelja** (Search the mail from the sender).
Prikaže se seznam e-pisem, ki vam jih dana oseba poslala.


Uporaba e-pošte Exchange ActiveSync

E-pošto lahko uporabljate enako kot račun POP3/IMAP (možnost branja, odgovarjanja, pošiljanja in upravljanja). Poleg tega lahko koristite tudi nekatere zelo učinkovite elemente Exchange.

Zastavice pri e-pismih

- Pri pregledovanju nabiralnika izberite ikono bele zastavice  ki se prikaže na desni strani e-pisma. Če e-pismo tako označite, ikona postane rdeča .
- Pri branju e-pisma lahko potrdite tudi ikono zastavice v e-pismu.

Nastavitev statusa Izven pisarne (Out of the office)


1. Odprite svoj račun Exchange ActiveSync.
2. Pritisnite  in potem izberite **Več > Izven pisarne** (More > Out of the office).
3. Potrdite okvirček in potem **izberite Izven pisarne**.
4. Nastavite datume in ure glede na čas, ko vas ne bo v pisarni.
5. Vnesite besedilo samodejnega odgovora, ki se pošilja v času vaše odsotnosti.




Samodejno sporočilo lahko pošljete tudi zunanjim naslovnikom, ki so med vašimi stiki, katerih naslovi so na istem strežniku Microsoft Exchange.

6. Potrdite **Shrani**.


Pošiljanje prošnje za sestanek

1. Odprite svoj račun Exchange ActiveSync.
2. Potrdite izbirni tipko Vabila (Invitations) in izberite .
3. Vnesite podatke o sestanku.
4. Potrdite **Shrani**.


Sprememba nastavitve e-poštnega računa

1. Odprite e-poštni račun, ki mu želite spremeniti nastavitve.
2. Pritisnite , in potem izberite **Več > Nastavitev**.
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Nastavitev računa	Spremenite nastavitve e-poštnega računa, kot so ime, naslov, geslo in opis.
Splošna nastavitve	Nastavite velikost pisave med branjem e-pisma. Aktivirajte elektronski podpis ali ga ukinite oziroma nastavite drugače. Nastavite ta račun kot osnovni in določite, kam naj se shranjujejo priponke.
Pošiljanje in prejetje e-pisem	Nastavite sinhronizacijo za prejeta in poslana e-pisma (npr. največja velikost), posodobite rokovnik itd.
Nastavitev za obvestila	Nastavite obliko obvestil.
Brisanje računa	S potrditvijo tipke se e-poštni račun izbriše.

4. S klikom na  se spremembe shranijo.

Brisanje e-poštnega računa

1. Izberite e-poštni račun, ki ga želite izbrisati.
2. Pritisnite , in potem izberite **Več > Nastavitev > Izbrisi račun** (More > Settings > Delete account).

Koledar

O aplikaciji Koledar

Nikoli več ne boste pozabili na pomemben datum. Uporabljajte aplikacijo Koledar za planiranje vaših sestankov, srečanj in zmenkov.

Vaš HTC Sensation XL z Beats Audio lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z naslednjimi tipi koledarjev:

- Na HTC Sensation XL z Beats Audio se prijavite v svoj Google račun, da bi lahko sinhronizirali aplikacijo Koledar s svojim online Google koledarjem. Dodate lahko več Google računov.
- Če na svojem računalniku uporabljate Microsoft Outlook®, lahko vaš HTC Sync nastavite na svojem računalniku tako, da bo sinhroniziral Outlook koledar z aplikacijo Koledar.
- Če imate račun Microsoft Exchange ActiveSync in ste ga dodali na HTC Sensation XL z Beats Audio, lahko sinhronizirate aplikacijo Koledar s svojimi dogodki v Exchange ActiveSync koledarju.

Če ste prijavljeni na Facebooku, se v koledarju (Calendar) prikazujejo rojstni dnevi in dogodki prijateljev.

Ustvarjanje dogodkov

Ustvarjate lahko dogodke, ki se sinhronizirajo z vašimi koledarji na Google ali na Exchange ActiveSync, kot tudi z dogodki v HTC Sensation XL z Beats Audio.



Se še niste prijavili v svoj račun? Vaši dogodki v koledarju bodo ustvarjeni s pomočjo PC Sync, ki ga lahko potem preko HTC Sync sinhronizirate z Outlook koledarjem v svojem računalniku.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Koledar**.
2. V katerem koli prikazu Koledarja pritisnite na .
3. Če imate več koledarjev, izberite koledar, v katerega želite dodati dogodek.
4. Če želite nekoga povabiti na svoj dogodek, pritisnite na in izberite udeležence v svojih stikih ali iz službenega imenika. Za dogodke v koledarju na Google in Exchange ActiveSync lahko tudi vnesete e-poštni naslov v polje Gostje.
5. Vpišite ime dogodka.
6. Za določitev datuma in ure dogodka izberite eno od možnosti:
 - Če je dogodek časovno omejen, nastavite datum in uro v postavkah Od - Do.

Če dogodek traja cel dan, kot npr. rojstni dan, nastavite datum v postavkah Od - Do in potem označite polje **Cel dan**.

7. Vpišite kraj dogodka in opis dogodka.
8. Nastavite si uro opomnika.








Dodajate lahko druge opomnike v Google koledarju dogodkov. Pritisnite na  in potem potrdite na **Dodaj opomnik**.

9. Če se dogodek odvija redno, potrdite polje **Ponavljanje** in potem izberite kako pogosto se dogodek ponavlja.


10. Potrdite **Shrani**.

Sprememba prikazovanja koledarja

S potrditvijo tipke na zaslonu lahko enostavno preklapljate med različnimi prikazovanji koledarja.

	Dnevno prikazovanje
	Tedensko prikazovanje
	Mesečno prikazovanje
	Prikazovanje poslovanja
	Vabila na sestanke



- V prikazovanju po dnevih, tednih in poslovanju dobivajo dogodki različne barve, da bi bilo razvidno, v kakšen račun ali tip koledarja sodijo. Z izborom  ugotovite, kakšen pomen imajo posamezne barve.
- Ne vidite izbirne tipke, ki jo želite videti? Držite pritisnjeno katero izmed izbirnih tipk in počakajte, da se na zaslonu prikažejo še druge tipke. Tipko lahko tudi pritisnete, držite pritisnjeno in premestite na poljubno mesto.

Uporaba prikazovanja po mesecih

V načinu prikazovanja po mesecih se pri dnevih, ki so povezani z določenimi dogodki, prikažejo oznake.

V prikazovanju po mesecih lahko izbirate izmed naslednjih možnosti:

- Izberite dan in se vam prikažejo dogodki planirani za ta dan.
- Držite pritisnjen dan in se vam odpre izbirni meni, preko katerega lahko izbirate, če boste kreirali nov dogodek oziroma boste preklpili v prikazovanje po dnevih ali poslovanju.
- Prst vlecite po zaslonu navzgor ali navzdol in se vam prikažejo prejšnji ali naslednji meseci.



Uporaba prikazovanja po dnevih in poslovanju

Prikazovanje po dnevih vam prikazuje dogodke po posameznih dnevih, medtem ko prikazovanje po poslovanju prikazuje vrsto dogodkov v časovnem zaporedju.

Če delate v načinu prikazovanja po dnevih:

- Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z izbranim časom.
- Prst vlecite po zaslonu navzgor ali navzdol in se vam prikažejo prejšnji ali naslednji dnevi.
- Lahko si tudi ogledate vreme za posamezne dni, kar velja samo za 5 naslednjih dni.

Uporaba prikazovanja po tednih



V načinu prikazovanja po tednih se prikazuje seznam dogodkov v enem tednu. Če delate v načinu prikazovanja po tednih:

- Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z izbranim časom.
- Izberite dogodek (prikazani so kot barvni bloki) in se prikažejo detajli.
- Prst vlecite po zaslonu levo ali desno in se vam prikažejo prejšnji ali naslednji tedni.


Upravljanje dogodkov iz koledarja

Pregledovanje dogodkov

Lahko pregledujete svoje lastne dogodke ali pa dogodke, ki jih z vami delijo drugi ljudje.

1. V načinu prikazovanja po dnevih ali poslovanju izberite dogodek. Odpre se zaslon z detajli dogodka in se prikaže povzetek podatkov o dogodku.
2. Na osnovi podatkov o dogodku izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Na zemljevidu poiščite lokacijo dogodka.
 - Pokličite številko, ki je navedena pod lokacijo ali opisom dogodka.
 - Preverite udeležence dogodka.
 - Če je dogodek poslan kot vabilo na sestanek, se vabilu odzovite.
 - Če gre za dogodek iz koledarja Exchange ActiveSync, odgovorite preko e-pisma prireditelju ali vsem povabljenim. Pritisnite , in potem izberite **Odgovori** (Reply) ali **Odgovori vsem** (Reply all) (ali **Več > Odgovori** ali **Odgovori vsem**).
 - Izberite poljubno besedilo in ga poiščite na spletu.
 - Potrdite uro, rezervirano za opozorilo, in jo spremenite. Izberite  in tako shranite spremembe.



Do aktualnega datuma lahko pridete s klikom na 

O mini aplikaciji Koledar (Calendar)

Na začetno stran lahko prenesete mini aplikacijo Koledar. Mini aplikacije omogočajo različno prikazovanje koledarja.


Če izberete dan ali dogodek v mini aplikaciji, se prikaže aplikacija koledarja.

Internetne povezave

Podatkovne povezave


Ko prvič vklopite HTC Sensation XL z Beats Audio, se avtomatično nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena pristopnih točk**.




Vklop ali izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate vklopljene, ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli avtomatskih posodobitve na svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih informacij.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Ko želite vklopiti podatkovno povezavo, označite polje **Mobilno omrežje** in ko želite izklopiti podatkovno povezavo, polje izpraznite.

Dodajanje nove dostopne točke

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si od mobilnega operaterja priskrbite ime dostopne točke in nastavitve (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk**.
3. Na zaslonu APN pritisnite  in potem pritisnite na **Nov APN**.
4. Na zaslonu Uredi dostopno točko vnesite nastavitve APN. Če želite urediti točko, pritisnite na **Nastavitve APN**.
5. Pritisnite  in potem pritisnite na **Shrani**.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in si tako pridobite dostop do podatkovnih storitev, če ste na območju, ki ga vaš mobilni operater ne pokriva.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je draga. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte o cenah za prenos podatkov med gostovanjem v tujih omrežjih.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.

2. Pritisnite **Mobilna omrežja** in potem izberite polje **Podatkovno gostovanje**.


Izberite polje **Zvok podatkovnega gostovanja**, če želite, da bi HTC Sensation XL z Beats Audio oddajal zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem v tujih omrežjih.



Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi povezavo, boste potrebovali dostopno točko ali »hotspot«. Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala, glede na objekte, kot so stave in stene med prostori, ki jih mora Wi-Fi signal premagati.

Vklop Wi-Fi in povezava z brezžičnim omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Označite Wi-Fi polje, če želite vklopiti Wi-Fi. HTC Sensation XL z Beats Audio potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.
3. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**.
Zaznana Wi-Fi omrežja bodo izpisana v Wi-Fi omrežja.




Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu potrdite Dodaj Wi-Fi omrežje, za ročno dodajanje.

4. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati.



Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste pozvani k vnosu omrežnega ključa ali gesla.


5. Potrdite **Poveži**.

Če je HTC Sensation XL z Beats Audio povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi ikona  ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov).


Ko se HTC Sensation XL z Beats Audio naslednjič poveže z zavarovanim brezžičnim omrežjem, s katerim se je povezal že prej, od vas ne bo zahteval ponovnega vnosa ključa ali drugih varnostnih informacij, razen, če ste HTC Sensation XL z Beats Audio ponastavili na tovarniške nastavitve.

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC Sensation XL z Beats Audio pred povezavo z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS protokolom za preverjanje.

1. Shranite datoteko s certifikatom v korenko mapo spominske kartice.
2. Na začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
3. Pritisnite Namesti iz SD kartice.
4. Izberite omrežni certifikat, ki je potreben za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vklopite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

Preverjanje stanja brezžičnega omrežja



1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na **Wi-Fi nastavitve** in potem pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC Sensation XL z Beats Audio trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala in drugimi informacijami.



Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite **Pozabi**. Če se želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega brezžičnega omrežja.

Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.
3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite , in potem potrdite **Išči**.
4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj.

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)


Dodajajte, nastavlajte in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitve varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.

HTC Sensation XL z Beats Audio mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.


Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov


Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi geslo**.
3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.
4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na **OK**.
5. Označite polje **Uporabi varne prijavne podatke**.

Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik.



Dodajanje VPN omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **VPN nastavitve > Dodaj VPN omrežje** in potem pritisnite na tip VPN omrežja, ki ga želite dodati.

3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.
4. Pritisnite , in potem potrdite **Shrani**.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.

Povezovanje z VPN

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **VPN nastavitve**.
3. V VPN kategoriji potrdite VPN s katerim se želite povezati.
4. Ko boste pozvani, vnesite vaše prijavnne podatke in potem potrdite **Poveži**. Ko ste povezani, se pojavi VPN ikona  v obvestilih v naslovni vrstici.

Potem lahko odprete spletni brskalnik za dostopanje do virov, kot so intranet vašega podjetja.

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte s prstom navzdol, da boste odprli panel Obvestila.
2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite **VPN povezava za prekinitev povezave**.

Ko je HTC Sensation XL z Beats Audio prekinil povezavo z VPN, je VPN ikona za prekinjeno povezavo (...)

prikazana v obvestilih v naslovni vrstici.

Uporabite HTC Sensation XL z Beats Audio kot modem (USB tethering)

Za vaš računalnik ni na voljo nobene povezava z internetom? Ni problema. Uporabite podatkovno povezavo na HTC Sensation XL z Beats Audio za povezovanje z internetom.



- Za uporabo podatkovne povezave mora biti vaša SIM kartica vstavljena v HTC Sensation XL z Beats Audio.
- Za uporabo HTC Sensation XL z Beats Audio kot modem morate najprej namestiti HTC Sync na vaš računalnik.
- Za uporabo te storitve morate imeti s svojim mobilnim operaterjem sklenjeno pogodbo o podatkovnem prenosu v zvezi s svojim računom.

1. Poskrbite, da je podatkovna povezava na HTC Sensation XL z Beats Audio vklopljena.
2. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom s pomočjo USB kabla.
3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite **USB tethering** in potem potrdite **Končano**.

Povezava HTC Sensation XL z Beats Audio z internetom Preko računalnika (Internet Pass-through)

Če trenutno nimate dostopa do interneta, se lahko kljub temu povežete s HTC Sensation XL z Beats Audio z uporabo internetne povezave.



Preden lahko uporabite svoj računalnik kot modem si najprej namestite HTC Sync na svoj računalnik.

1. Prepričajte se, da je vaš računalnik povezan z internetom.




Pri povezavi vašega računalnika z internetom preverite dve stvari. Možno je, da boste morali izklopiti vaš lokalni požarni zid. Če se vaš računalnik povezuje z internetom preko PPP (Dial UP, xDSL, ali VPN), bo Internet Pass-through podpiral samo TCP protokol.

2. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla.
3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite **Internet pass-through** in potem potrdite **Končano**.

Uporaba HTC Sensation XL z Beats Audio kot brezžični usmerjevalnik

Delite svoje podatke za povezavo z drugimi napravami, tako da HTC Sensation XL z Beats Audio povežete z brezžičnim usmerjevalnikom.

Prepričajte se, da je podatkovna povezava HTC Sensation XL z Beats Audio vklopljena preden ga uporabite kot brezžični usmerjevalnik.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve > Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **Nastavitve prenosne Wi-Fi točke**.
3. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime.
4. Izberite tip Varovanja in nastavite geslo (ključ) za brezžični usmerjevalnik. Če ste izbrali **Brez** v Varovanje, vam gesla ni potrebno vpisovati.



Geslo je ključ, ki ga morajo drugi vpisati v svojo napravo, da se lahko povežejo in uporabljajo HTC Sensation XL z Beats Audio kot brezžični usmerjevalnik.

5. Izberite **Prenosna Wi-Fi točka** za vklop brezžičnega usmerjevalnika.

HTC Sensation XL z Beats Audio je pripravljen za uporabo kot brezžični usmerjevalnik, ko boste videli  v vrstici stanja.


Varnost

Zaščita SIM kartice s PIN kodo

Dodajte še eno zaščitno plast na vaš HTC Sensation XL z Beats Audio z določitvijo PIN kode (Personal

Identification Number) na SIM kartici.

Pred nadaljevanjem se prepričajte, da imate PIN kodo SIM kartice, ki ste jo dobili od vašega mobilnega operaterja.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi zaklepanje SIM kartice** in potem izberite polje **Zakleni SIM kartico**.
3. Vstavite prvotno PIN kod SIM kartice in potem pritisnite na **OK**.
4. Če želite spremeniti PIN kodo SIM kartice, pritisnite na **Spremeni PIN kodo SIM**.

Obnovitev SIM kartice, ki je bila zaklenjena

Če vnesete napačno PIN kodo, večkrat kot to dovoljuje maksimalno število poskusov, bo SIM kartica zaklenjena s PUK kodo.


Za obnovite dostopa do HTC Sensation XL z Beats Audio potrebujete PUK kodo. To kodo ste najbrž dobili od mobilnega operaterja skupaj s z vašo SIM kartico.

1. Na zaslonu Telefonska tipkovnica vpišite PUK kodo in potem pritisnite na **Naprej**.
2. Vpišite novo PIN kodo, ki jo želite uporabljati in potem pritisnite **Naprej**.
3. Ponovno vpišite vašo novo PIN kodo in potem pritisnite **OK**.

Zaščita HTC Sensation XL z Beats Audio s pomočjo postopka za zaklepanje zaslona, PIN kode ali gesla

Zavarujte svoje osebne podatke in preprečite uporabo HTC Sensation XL z Beats Audio brez vašega dovoljenja tako, da si nastavite postopek zaklepanja zaslona, PIN kodo ali geslo.

Vaš zaklenjeni zaslon se bo pojavil ob vsakem vklopu HTC Sensation XL z Beats Audio ali, ko bo HTC Sensation XL z Beats Audio določen čas miroval.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem pritisnite na **Nastavitve > Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi zaklepanje zaslona**.
3. Pritisnite na eno izmed naslednjih možnosti:

Brez	Prepovejte zaklepanje zaslona, ki ste ga pred tem ustvarili.
Postopek	Sledite navodilom na zaslonu in nastavite postopek zaklepanja zaslona.


PIN koda	Nastavite numerično geslo iz najmanj štirih števk.
Geslo	Nastavite alfanumerično geslo.

4. Na zaslonu **Varnost** pritisnite na **Zakleni telefon** po in določite čas mirovanja preden se zaslon zaklene.



Lahko tudi izpraznite polje **Uporabi vidni postopek** ali **Vidna gesla** na zaslonu **Varnost**, če ne želite, da je postopek zaklepanja zaslona na zaslonu viden.

Sprememba zaklepanja zaslona

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite **Nastavitve** > **Varnost** (Settings > Security).
2. Potrdite **Spremeni zaklepanje zaslona** (Change screen lock).
3. Vnesite sedanje zaklepanje zaslona, s čimer potrdite, da ga želite spremeniti.
4. Izberite drugo opcijo zaklepanja zaslona, potem vnesite nov vzorec, PIN ali geslo. Ali pa potrdite **Nobeno** (None), če zaklepanja ne želite uporabljati.

Ste pozabili postopek zaklepanja tipkovnice?

Če ste pozabili postopek za zaklepanje tipkovnice, imate pet možnosti, da bi poskusili odkleniti HTC Sensation XL z Beats Audio.

Če se vam to ne posreči, lahko HTC Sensation XL z Beats Audio odklenete z vnosom uporabniškega imena in gesla računa Google.

1. Na zaslonu odklepanje zaslona vnesite postopek zaklepanja.
2. Ko ste po petem poskusu, pozvani k 30 sekundnemu čakanju, pritisnite OK.
3. Če se je prikazovalnik izklopil, ga s pritiskom na tipko **NAPAJANJE** ponovno vklopite in potem odklenite zaslon.
4. Pritisnite na tipko **Ste pozabili geslo?**, ko se pojavi.
5. Vpišite uporabniško ime in geslo in potem pritisnite **Prijavi se**. Pozvani boste k ustvarjanju novega postopka zaklepanja tipkovnice. Če ne želite novega postopka, pritisnite **Prekliči**.

Kodiranje podatkov na HTC Sensation XL z Beats Audio

Na svojem aparatu HTC Sensation XL z Beats Audio lahko kodirate podatke, kot so on-line računi, nastavitve in druge informacije.

1. Na začetnem zaslonu izberite , in potem potrdite **Nastavitve**.
2. Izberite **Spominska kartica & pomnilnik telefona** (SD & phone storage).
3. Pod **Notranji pomnilnik** (Internal storage) odprite **Kodiranje pomnilnika** (Storage encryption).
4. Vnesite geslo in potem potrdite **V redu**. Kodiranje se začne.

Če želite zaključiti kodiranje novih podatkov na HTC Sensation XL z Beats Audio, odstranite kljukico iz polja **Kodiranje pomnilnika**.

Posodobitev in ponastavitve

Posodobitve programske opreme

Občasno so na voljo posodobitve programske opreme za HTC Sensation XL z Beats Audio. HTC Sensation XL z Beats Audio

lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah, ki jih lahko naložite in namestite z uporabo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Dostopnost novih posodobitev, lahko preverjate tudi ročno.

Odvisno od tipa posodobitve lahko posodobitev izbrši vse vaše osebne podatke prilagojene nastavitve, ter tudi odstrani vse aplikacije, ki ste jih namestili.

Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati.




Preverjanje in nalaganje posodobitev programske opreme lahko povzroči dodatne stroške za prenos podatkov.

Nameščanje in posodabljanje

Ko je vklopljena povezava z internetom in je na voljo nova posodobitev, se pojavi dialog okence sistemske posodobitve, ki vas vodi skozi postopek.



Prepričajte se, da je spominska kartica vstavljena. Posodobitev se bo naložila na spominsko kartico.

- Če se vam ne prikaže dialog okence poiščite opozorilno ikono  v vrstici stanja.
Podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila in potem potrdite obvestilo o posodobitvi.
- V dialog okencu sistemske posodobitve izberite kateri tip povezave želite uporabiti za nalaganje posodobitve.
Sledite navodilom na zaslonu za začetek nalaganja.
- Ko je nalaganje zaključeno, potrdite Namesti zdaj in potem potrdite OK v Namesti sistemsko posodobitev programske opreme v dialog okencu.
Počakajte, da se posodobitev zaključi. HTC Sensation XL z Beats Audio se bo potem samodejno ponastavil.

Ročno preverjanje posodobitev

- Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve**.
- Potrdite **O telefonu > Posodobitve programske opreme > Preveri zdaj**.

Ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio

Če je HTC Sensation XL z Beats Audio počasnejši kot normalno, aplikacije ne deluje normalno, ali se HTC Sensation XL z Beats Audio slabo odziva, poskusite problem rešiti s ponastavitvijo HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite gumb VKLOP, da bi ga ponovno vklopili.
2. Odklenite zaslon.
3. Pritisnite in zadržite gumb VKLOP in potem potrdite **Ponastavi**.
4. Ko zahteva potrditev, potrdite **Ponastavi**.

HTC Sensation XL z Beats Audio ne reagira?

Če HTC Sensation XL z Beats Audio ne reagira, kadar se dotaknete zaslona ali pritisnete tipke, ga vedno lahko ponovno zaženete.

1. Najmanj 10 sekund držite pritisnjeno tipko POWER, šele potem jo sprostite. HTC Sensation XL z Beats Audio se izklopi.
2. Pritisnite **tipko POWER** in HTC Sensation XL z Beats Audio ponovno vklopite.

Ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio


Opravite tovarniško ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio na njegovo prvotno stanje, pred prvim vklopom.

Če boste HTC Sensation XL z Beats Audio predali nekomu drugemu ali ima HTC Sensation XL z Beats Audio trdovraten problem, ki se ga ne da rešiti, lahko opravite tovarniško ponastavitev (imenovano tudi trda ponastavitev). Tovarniška ponastavitev je korak, ki ga morate jemati resno. Trajno bo izbrisala vse vaše podatke in prilagoditve nastavitve ter odstranila vse aplikacije, ki ste si jih naložili in namestili.

Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati, še preden opravite tovarniško ponastavitev.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve preko nastavitve

Najenostavnejši način tovarniške nastavitve je preko nastavitve.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite **Nastavitve**.
2. Potrdite **SD & pomnilnik telefona > Tovarniška ponastavitev podatkov**.
3. Potrdite **Ponastavi telefon** in potem potrdite **Izbriši vse**.

Tovarniška ponastavitev z uporabo gumba za strojno opremo

Če vam ne uspe vklopiti HTC Sensation XL z Beats Audio, ali dostopiti do nastavitve, lahko kljub temu opravite tovarniško ponastavitev z uporabo gumba za strojno opremo na HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Pritisnite in zadržite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI in nato kratko pritisnite gumb VKLOP.
2. Počakajte, da se pojavi zaslon s tremi Android slikami in izpustite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI.
3. Pritisnite ZNIŽANJE GLASNOSTI in izberite ter pritisnite gumb TOVARNIŠKA PONAŠTAVITEV.

Blagovne znamke in avtorske pravice

©2011 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC, logotip HTC quietly brilliant, HTC Sensation XL z Beats Audio, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync in HTC Watch so blagovne znamke ali servisne oznake družbe HTC Corporation.

Google, logotip Google, Android, logotip Android, Android Market, logotip Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media in Windows Vista so bodisi registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in uporaba vseh navedenih znamk s strani družbe HTC Corporation je podvržena licenci.

Ta aparat vsebuje Adobe® Flash® Player in Adobe® Reader® Mobile software z licenco družbe Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2011 Adobe Systems

Incorporated. Vse pravice pridržane. Adobe in Reader sta blagovni znamki družbe Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Facebook je blagovna znamka družbe Facebook, Inc.

Twitter je blagovna znamka družbe Twitter, Inc. in se uporablja z licenco.

FLICKR in logotip FLICKR Dots sta blagovni znamki in/ali registrirani blagovni znamki družbe Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified in logotip DLNA disc so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana.

Kobo in logotip Kobo sta blagovni znamki družbe Kobo Inc.

iTunes je registrirana blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Polaris Office je blagovna znamka družbe Infracore, Inc.

Vsa ostala imena podjetij, izdelkov in storitev, ki so tu navedena, so blagovne znamke ali servisne oznake svojih lastnikov.

Posnetki zaslonov prikazani v tem dokumentu so simulacije. HTC ne odgovarja

za napake tehniške ali uredniške narave oziroma pomanjkljivosti posnetkov, niti ne za naključne ali posledične škode, ki bi izhajale iz tega gradiva. Informacije so posredovane tako, kot so, brez kakršne koli garancije in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo. HTC si pridržuje tudi pravico do spreminjanja vsebine tega dokumenta, in to kadar koli in brez predhodnega opozorila.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme reproducirati ali na drugačen način prenašati, in to v elektronski niti mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v sistem, preko katerega se lahko reproducira ali prevaja v drug jezik brez predhodnega pisnega soglasja družbe HTC.

Priročnik z varnostnimi
informacijami
in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.
NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON
POLNI.

VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE
OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščенost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Zavrnitev odgovornosti

INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene z zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, vključno s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti ali uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje razume, da družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo odgovornosti za kakršno koli uporabo posredovanih informacij ali rezultatov, nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane informacije uporabljate na lastno tveganje.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI STRANKI ZA POSEBNE, NAKLJUČNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE DRUŽBA HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU NE PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, NE GLEDE NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA SE TAKŠEN ZAHTEVEK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM NISO NIKAKOR PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitve ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku

preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

- **Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja**

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

Napajalni adapter:

HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250, TC K250, TC B270

- **Z modulom baterije ravnajte previdno**

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).



OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.



OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi predpisanimi baterijami.

- HTC, Model BI39100

▪ **Bodite še posebej previdni**

- Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.
- Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnika.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha



POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa

norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

- Slušalke, model RC E210.
- Slušalke, model RC E180.

Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in

lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov

Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja priporočila:

Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega sevanja na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev ali uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča ohranitev mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi nivo moči oddajanja telefona.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ter vključujejo varnostne rezerve za zagotovitev zaščite vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.315 W/kg na 10 g*.

Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem priročniku za uporabnike**.

Ker se vrednost SAR meri ob uporabi najvišje moči oddajanja aparata, je tipična vrednost SAR tega aparata med delovanjem takšna, kot je navedeno spodaj. Le-to je posledica samodejnih sprememb nivoja moči aparata, ki zagotavljajo, da bo izkoriščena le najmanjša moč, ki je potrebna za komunikacijo z omrežjem.

*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebnem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RAB1, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA.
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdelata tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.315 w/kg na 10 g (glava), 0.657 w/kg na 10 g (telo)*

0.425 w/kg na 10 g (glava), 0.958 w/kg na 10 g (telo)**

* **OPOMBA:** Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in VIII. Vrednost SAR za telo 0.657 w/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovojju v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

** **OPOMBA:** Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 850/1900 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas V. Vrednost SAR za telo 0.958 w/kg @1g je bila testirana

tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti 1.5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motnje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščiten proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati


Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

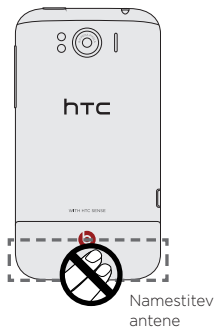

Električna varnost

- **Dodatna oprema**
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
 - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika.
- **Priključitev na vozilo**
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- **Pokvarjeni in poškodovani izdelki**
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

▪ **Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku**

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ **Aparat se po dolgoročni uporabi segreva**

Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem.

▪ **Posvetite pozornost servisnim oznakam**

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ **Varujte telefon**

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 50 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškrabljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.
- **Preprečite delovanje toplote**

Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.
- **Preprečite delovanje vlage**

Izdelka nikoli ne uporabljajte v dežju, v bližini umivalnikov ali v drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.
- **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**

Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.
- **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**

Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.
- **Varnostni mehi**

Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehoma niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.
- **Dodatki za pritrjevanje**

Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**

Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.

▪ **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo.**

Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.

▪ **Nastavitev glasnosti**

Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.

▪ **Čiščenje**

Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.

▪ **Mali otroci**

Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zažulitve.

▪ **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**

Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:

- Telefona ne držite krčevito.
- Tipke pritiskajte zlahka.
- Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
- Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.

▪ **Delujoče strojne naprave**

Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči strojni napravi.

▪ **Elektrostatična razelektritev**

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

▪ **Hrup**

Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.

▪ **Klicanje v sili**

Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela **PI39200**.

FCC ID: **NM8PI39200**

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom **PI39200** samo spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela **BI39100**.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije.

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 50332-1
- EN 60950-1
- EN 62209-1
- EN 62209-2
- EN 62311
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2



Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Obvestilo FCC (Federal Communications Commission)

Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

- spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem signala;
- napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;
- aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v katerega ni priklopljen sprejemnik;
- obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali radijskih sprejemnikov.

Spremembe

FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje aparata.

Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC

- Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s predpisanimi zahtevki.
- Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.
- Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano okolje.

Telecommunications & Internet Association (TIA) - varnostne informacije**Srčni spodbujevalniki**

Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporočila jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ (WEEE)

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vržiti v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.



IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

HTC Sensation XL with Beats Audio™

(Tržno ime)

PI39200

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 50360:2001, EN 62209-1:2006, EN 62 3 11:2008, EN 62209-2:2010

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN60950-1: 2006+A11: 2009, EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.1.1 / -24 V1.5.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0, EN 301 908-1 V4.2.1 / -2 V5.2.1,
EN 300 328 V1.7.1, EN 300 440-1V1.6.1 / -2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija

2011/09/24

(Kraj)

(Datum)



91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com