

htc

# Uporabniški priročnik za \_\_\_\_\_



HTC U11

# Vsebina

## Funkcije, v katerih boste uživali

Edge Sense	11
Katere posebnosti vključuje Fotoapar	11
Prepričljiv zvok	13
HTC Sense Companion	13
Senzor prstnih odtisov	14
Povsem prilagojen	14
Boost+	16
Android 7 Nougat	16

## Razpakiranje in nastavitvev

Pregled telefona HTC U11	18
Predalček za kartice	19
Kartica nano SIM	20
Pomnilniška kartica	22
Polnjenje baterije	26
Odpornost na vodo in prah	26
Vklop in izklop telefona	28
Začetna nastavitvev telefona HTC U11	29
Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega	30
Izbiranje, katera kartica nano SIM se poveže z omrežjem 4G LTE	31
Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij	31
Bralnik prstnih odtisov	31

## Prvi teden z novim telefonom

HTC Sense Home	33
Način spanja	33
Zaklenjeni zaslon	34
Premiki telefona	34
Poteze s prsti	36
Spoznavanje nastavitvev	39
Uporaba Hitrih nastavitvev	40
Zajemanje zaslona telefona	41
Način potovanja	41
Vnovičen zagon HTC U11 (programska ponastavitvev)	41
Obvestila	42
Motion Launch	44
Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila	47
Vnašanje besedila	47
Kako lahko hitreje tipkam?	48
Pridobivanje pomoči in odpravljanje težav	50

## Edge Sense

Kaj je LTE Sense?	51
-------------------	----

Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense	51
Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon	52
Omogočanje naprednega načina	52
Prilagajanje ravni moči stiska	52

---

## HTC Sense Companion

---

Kaj je HTC Sense Companion?	53
Nastavitev funkcije HTC Sense Companion	53
Ogled kartic podrobnosti	54

---

## Posodobitve

---

Posodobitve programske opreme in aplikacij	55
Nameščanje posodobitev programske opreme	56
Nameščanje posodobitev aplikacij	56
Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play	56

---

## Postavitev in pisave domačega zaslona

---

Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka	58
Spreminjanje glavnega domačega zaslona	58
Nastavitev ozadja domačega zaslona	59
Spreminjanje privzete velikosti pisave	59

---

## Pripomočki in bližnjice

---

Zagonska vrstica	60
Dodajanje pripomočkov na domači zaslon	60
Dodajanje bližnjic na domači zaslon	61
Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici	62
Premikanje elementa na domačem zaslonu	63
Odstranjevanje elementa z domačega zaslona	63

---

## Nastavitve zvoka

---

Spreminjanje melodije zvonjenja	64
Spreminjanje zvoka obvestil	64
Nastavitev privzete glasnosti	64
HTC BoomSound za zvočnike	65
Naravnavanje slušalk HTC USonic	65

---

## Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

---

Fotoaparat HTC	67
Izbiranje načina zajemanja	68
Fotografiranje	70
Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije	71
Nasveti za boljše fotografije	71
Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti	72
Snemanje videoposnetka s funkcijo Akustični fokus	74
Avtoportreti	75
Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij	77
Snemanje neprekinjenih fotografij	77
Uporaba funkcije HDR Boost	78

Avtoportretna panorama	78
Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom	80
Snemanje panoramske fotografije	81

## Napredne funkcije fotoaparata

Snemanje videoposnetka v počasnem načinu	82
Snemanje videoposnetka Hyperlapse	82
Izbiranje prizora	82
Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata	83
Snemanje fotografije RAW	84
Kako aplikacija Fotoaparar zajema fotografije RAW?	84

## Telefonski klici

Klicanje z možnostjo Pametno klicanje	85
Klicanje interne številke	85
Hitro klicanje	86
Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju	86
Sprejemanje klicev	86
Klic v sili	87
Kaj lahko delam med klicem?	87
Nastavitev konferenčnega klica	88
Zgodovina klicev	89
Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom	89
Klicanje domov	90

## SMS in MMS

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)	91
Kako dodam podpis v besedilna sporočila?	92
Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)	93
Pošiljanje skupinskega sporočila	93
Posredovanje sporočila	94
Premik sporočil v varni predal	94
Blokiranje neželenih sporočil	95
Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM	95
Brisanje sporočil in pogovorov	96

## Stiki

Seznam stikov	97
Dodajanje novega stika	98
Urejanje podatkov o stiku	99
Stik z osebo	100
Uvažanje ali kopiranje stikov	100
Združevanje podatkov o stiku	101
Pošiljanje podatkov o stikih	102
Skupine stikov	102
Zasebni stiki	103

## Baterija

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije	105
Uporaba načina za varčevanje z energijo	107

Način radikalnega varčevanja z energijo	107
Prikaz odstotka napoljenosti baterije	108
Preverjanje porabe baterije	108
Preverjanje zgodovine baterije	108
Optimizacija baterije za aplikacije	108

---

## Pomnilnik

---

Sprostitev pomnilniškega prostora	110
Vrste pomnilnika	111
Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?	111
Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika	112
Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico	113
Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje	113
Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico	114
Kopiranje datotek med telefonom HTC U11 in računalnikom	114
Izpenjanje pomnilniške kartice	115

---

## Varnostno kopiranje in ponastavitev

---

Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitev	116
Uporaba storitve varnostnega kopiranja Android	117
Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC	118
Varnostno kopiranje stikov in sporočil	119
Ponastavitev omrežnih nastavitev	120
Ponastavitev telefona HTC U11 (strojna ponastavitev)	121

---

## Prenos

---

Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona	122
Prenašanje vsebine iz telefona Android	122
Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud	123
Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine	123
Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom	124

---

## Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

---

Prenos aplikacij iz trgovine Google Play	125
Prenašanje aplikacij s spleta	126
Odstranjevanje aplikacije	126

---

## Delo z aplikacijami

---

Razporejanje aplikacij	127
Bližnjice do aplikacij	128
Večopravilnost	129
Nadziranje dovoljenj aplikacij	130
Nastavitev privzetih aplikacij	130
Nastavitev povezav aplikacij	130
Onemogočanje aplikacij	131

---

## HTC BlinkFeed

---

Kaj je HTC BlinkFeed?	132
Vklapljanje ali izklapljanje povezave HTC BlinkFeed	133

Priporočila za restavracije	133
Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed	134
Prilagajanje vira Predstavljeno	135
Predvajanje videoposnetkov v storitvi HTC BlinkFeed	136
Objavljanje v družabnih omrežjih	136
Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed	136

---

## Teme

---

Kaj je HTC Teme?	137
Prenašanje tem ali posameznih elementov	137
Ustvarjanje svoje teme	137
Iskanje tem	138
Urejanje teme	138
Brisanje teme	139
Izbiranje postavitve domačega zaslona	140
Uporaba nalepk kot ikon aplikacij	140
Več ozadij	141
Ozadje na časovni osnovi	142
Ozadje zaklenjenega zaslona	142

---

## Boost+

---

O programu Boost+	143
Vklapljanje ali izklapljanje funkcije Pametno izboljšanje	143
Ročno čiščenje neželenih datotek	144
Uporaba optimizatorja napajanja za aplikacije	144
Upravljanje nerednih dejavnosti prenesenih aplikacij	145
Ustvarjanje vzorca odklepanja za nekatere aplikacije	145

---

## Vreme in ura

---

Preverjanje Vreme	147
Spreminjanje mesta za vremensko uro	147
Vklop lokacijskih storitev v vremenski uri	148
Uporaba Ura	148
Ročno nastavljanje datuma in časa	148
Nastavitev alarma	148

---

## Google Foto

---

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto	149
Ogledovanje fotografij in videoposnetkov	149
Urejanje fotografij	150
Izboljšanje fotografij RAW	150
Obrezovanje videoposnetka	150
Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka	151
Urejanje videa Hyperlapse	151

---

## Pošta

---

Pregledovanje e-poštnih sporočil	153
Pošiljanje elektronskega sporočila	154
Branje e-poštnih sporočil in odgovarjanje nanje	154
Upravljanje e-poštnih sporočil	155

Iskanje e-poštnih sporočil	155
Delo z e-pošto Exchange ActiveSync	156
Dodajanje e-poštnega računa	157
Kaj je pametna sinhronizacija?	157

## Diktafon

Snemanje glasovnih izsekov	158
Omogočanje snemanja zvoka z visoko ločljivostjo	158

## Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave	159
Upravljanje porabe podatkov	159
Povezava Wi-Fi	161
Povezovanje z omrežjem VPN	162
Nameščanje digitalnega potrdila	164
Uporaba HTC U11 kot dostopne točke Wi-Fi	164
Skupna raba internetne povezave telefona prek USB-ja	165

## Skupna raba prek brezžične povezave

Kaj je HTC Connect?	166
Uporaba storitve HTC Connect za skupno rabo predstavnosti	167
Pretakanje glasbe v zvočnike AirPlay ali Apple TV	168
Predvajanje glasbe v zvočnikih, združljivih s tehnologijo Blackfire	168
Pretakanje glasbe v zvočnike, ki se napajajo prek pametne medijske platforme Qualcomm AllPlay	169
Vklop ali izklop funkcije Bluetooth	169
Priključitev slušalk Bluetooth	170
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	170
Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth	171
Uporaba funkcije NFC	172

## Splošne nastavitve

Način Ne moti	174
Vklop in izklop lokacijskih storitev	176
Letalski način	176
Samodejno sukanje zaslona	177
Nastavitev časa izklopa zaslona	177
Svetlost zaslona	177
Nočni način	177
Prilagajanje velikosti za prikaz	178
Zvoki in vibracije ob dotiku	178
Spreminjanje jezika za prikaz	179
Način rokavic	179

## Varnostne nastavitve

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM	180
Nastavitev zaklepanja zaslona	180
Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja	181
Izklop zaklenjenega zaslona	182

---

## Nastavitve dostopnosti

---

Funkcije dostopnosti	183
Nastavitve dostopnosti	184
Vklop in izklop potez za povečavo	184
TalkBack	184

---

## Blagovne znamke in avtorske pravice

---

---

## Kazalo

---



## O tem priročniku

V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje simbole:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene primere.



To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem operaterju.


## Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov

Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z osebniimi podatki.

# Funkcije, v katerih boste uživali

## Edge Sense

Telefon HTC U11 ima na okvirju področje, ki je občutljivo na moč stiskanja. S stiskom na spodnji strani telefona HTC U11 lahko hitro dostopite do priljubljene aplikacije ali bližnjice, tudi če je telefon v načinu spanja.

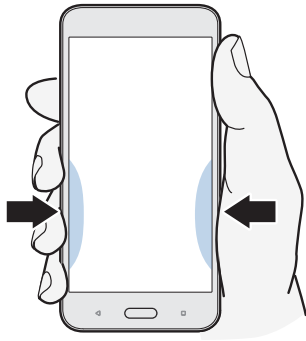

Glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 51.

## Katere posebnosti vključuje Fotoapar

S telefonom HTC U11 lahko zajemate odlične fotografije in videoposnetke.

---

### Izjemno hiter samodejni fokus

---

V telefonu HTC U11 lahko s samodejnim senzorskim fokusom, ki je podoben kot DSLR, uživate v večjih hitrostih. Z aplikacijo Fotoapar lahko preprosto fotografirate v okoljih s slabo osvetlitvijo, zajemate slike premikajočih se predmetov in snemate jasne videoposnetke.

---

### HDR Boost

---

HDR Boost omogoča jasnejše in ostrejšje fotografije. Z združitvijo več posnetkov, za katere so bile uporabljene različne ravni osvetlitve, HDR Boost omogoča zajemanje odličnih fotografij tudi pri slabi osvetlitvi. Glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 78.

---

### Zajemanje videoposnetkov v ločljivosti 3D Audio ali visoki ločljivosti

---

Telefon HTC U11 ima štiri izjemno občutljive vsesmerne mikrofone, ki zajemajo pozicijski zvok v videoposnetkih. To pomeni, da lahko posnamete zvok v območju 360 stopinj in si zagotovite

prepričljivo zvočno izkušnjo, podobno kot če bi bili v resnici tam. Videoposnetek lahko posnamete tudi s 24-bitno ločljivostjo zvoka.

Glejte [Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti](#) na strani 72.

---

## Akustični fokus

---

Pri snemanju videoposnetkov, še posebej tistih oddaljenih, lahko s funkcijo Akustični fokus zmanjšate zvok iz okolja in izboljšate čistost zvoka.



Glejte [Snemanje videoposnetka s funkcijo Akustični fokus](#) na strani 74.

---

## Zmožnosti ravni Pro

---

Način Pro zagotavlja profesionalno raven nadzora nad fotografijami. Glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 83. Zajamete lahko fotografije RAW in v celoti nadzirate nastavitve fotoaparata. Glejte [Snemanje fotografije RAW](#) na strani 84.

Fotoaparata zajema fotografije RAW v obliki zapisa DNG. Datoteka RAW zagotavlja več informacij o sliki za nadaljnjo obdelavo v aplikaciji Google Foto™ ali v grafičnem programu na računalniku.

---

## Hyperlapse

---

Hyperlapse omogoča, da tudi do 12-krat pospešite dogajanje in izberete dele videoposnetka, katerih hitrost želite spremeniti. Glejte [Snemanje videoposnetka Hyperlapse](#) na strani 82.

---

## Avtoportreti

---

S fotoaparatom na sprednji strani lahko posnamete odlične avtoportrete.

Glejte [Avtoportreti](#) na strani 75.

- Polepšanje v živo – preden posnamete avtoportret, s funkcijo Polepšanje v živo zgladite kožo. Glejte [Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo](#) na strani 75.
- Takojšnji avtoportreti – nasmehnite se in fotoaparata bo nemudoma zajel vaš smehljajoč se obraz. Rečete lahko tudi »Ptička«! Glejte [Samodejno snemanje avtoportretov](#) na strani 75 in [Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi](#) na strani 76.
- Uživajte v snemanje širokokotnih avtoportretov s prijatelji ali družino in s panoramskimi prizori v ozadju. Glejte [Avtoportretna panorama](#) na strani 78.

## Prepričljiv zvok

Z uporabo slušalk v telefonu HTC U11 lahko zares uživate v zvoku.

### HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa

Izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Ko v telefon HTC USonic HTC U11 priključite slušalke, te pregledajo vaša ušesa in določijo raven zvoka, ki vam najbolj ustreza. Slušalke imajo funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, ki zmanjšuje hrup v ozadju, da lahko glasbo in videoposnetke slišite povsem jasno.

Za podrobnosti glejte [Naravnavanje slušalk HTC USonic](#) na strani 65.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

### HTC BoomSound za zvočnike


Poslušajte, kar ste spustili. HTC BoomSound™ zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ne glede na to, ali poslušate glasbo, gledate video ali igrate igro. Glejte [HTC BoomSound za zvočnike](#) na strani 65.

### Snemanje zvoka visoke ločljivosti

V Diktafon lahko omogočite zvok visoke ločljivosti, ki omogoča snemanje kristalno čistih zvočnih posnetkov. Za podrobnosti glejte [Omogočanje snemanja zvoka z visoko ločljivostjo](#) na strani 158.

## HTC Sense Companion

HTC Sense Companion je osebni družabnik, ki se vedno uči od vas in si zapomni stvari, ki jih počnete vsak dan. Oblikovan je tako, da se razvija in vas čez čas bolje spozna, da lahko zagotavlja boljše in ustreznejše predloge ter informacije.

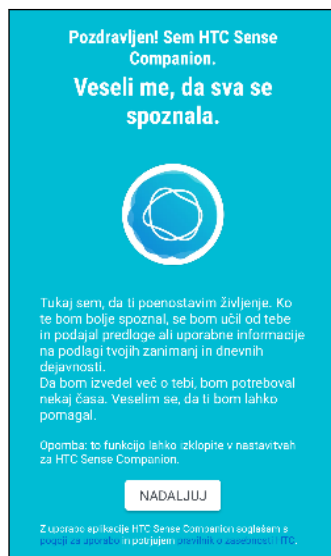

Za podrobnosti glejte [Kaj je HTC Sense Companion?](#) na strani 53.

## Senzor prstnih odtisov

Z bralnikom prstnih odtisov v telefonu HTC U11 lahko hitro zbudite in odklenete telefon s prstnim odtisom.



Registrirate lahko do pet prstnih odtisov. Glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) na strani 31.

## Povsem prilagojen

Ker je bil telefon HTC U11 oblikovan z mislijo na vas, je poln inovacij, ki vam bodo v pomoč pri prilagajanju vašemu življenjskemu slogu.

### Teme

Telefon HTC U11 lahko prilagodite s prilagoditvijo njegovega videza z lastnimi fotografijami, ki jim dodate razne ikone, zvoke, barvne sheme in drugo.




Na voljo je več vrst ozadij, na primer v obliki izbire Več ozadij in v obliki ozadij za zaslon z aplikacijami.


Za dodatne podrobnosti glejte [Kaj je HTC Teme?](#) na strani 137.

### Domači zaslon s prostim slogom

Če želite dvigniti oblikovanje domačega zaslona na višjo raven, preizkusite postavitve domačega zaslona Prosti slog, ki nima omejitev mreže in pri kateri zabavne nalepke nadomestijo ikone aplikacij.

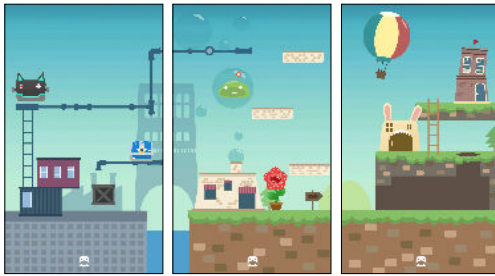

## HTC BlinkFeed

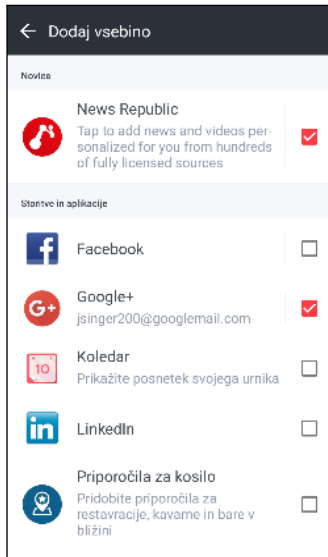

Dovolite, da so priljubljene teme, novice, družabni mediji in drugi elementi priročno dostavljeni na eno mesto v telefonu. Pridobite lahko celo predloge za restavracije. Vdelane videoposnetke lahko predvajate tudi neposredno v storitvi HTC BlinkFeed™. Glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 132.

## Boost+

Z aplikacijo Boost+ lahko optimizirate delovanje telefona, tako da dodelite vire, odstranite neželene datoteke, zaustavite neredne dejavnosti aplikacij in odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.

To aplikacijo lahko nastavite tudi tako, da podaljša življenjsko dobo baterije, medtem ko v telefonu HTC U11 igrate priljubljeno igro.




Glejte [O programu Boost+](#) na strani 143.

## Android 7 Nougat

Android™ 7 Nougat vključuje nove funkcije, s katerimi je delo z aplikacijami in nastavitvami še priročnejše.

### Bližnjice do aplikacij

Od izdaje Android 7.1 naprej lahko pritisnete in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni, na katerem lahko hitro dostopate do splošnih funkcij aplikacij. V ikoni aplikacije Ura lahko na primer hitro nastavite časomer ali alarm.

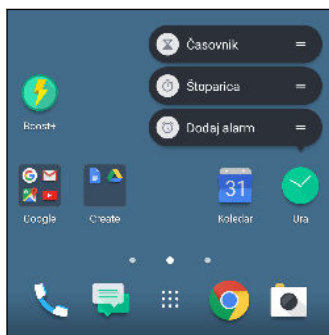

Vse aplikacije ne podpirajo funkcije bližnjic do aplikacij.



Glejte [Bližnjice do aplikacij](#) na strani 128.

## Preprosta večopravnost

Razen za hitro pregledovanje delujočih aplikacij obstajajo hitrejši načini za uporabo gumba NEDAVNE APLIKACIJE  za preklapljanje med aplikacijami.

- Ali želite gledati videoposnetek in ob tem tudi klepetati? Uporabite pogled razdeljenega zaslona, ki prikaže aplikaciji eno ob drugi.
- Na prejšnjo aplikacijo lahko hitro preklopite z dvojnimi dotikom.

Za podrobnosti glejte [Večopravnost](#) na strani 129.

## Izboljšana obvestila

Oglejte si dohodne informacije v obvestilu, ne da bi odprli aplikacijo. Če ste prejeli novo sporočilo, lahko pošljete odgovor kar iz obvestila. Glejte [Okno z obvestili](#) na strani 43.

## Izboljšane nastavitve

- Omejite, koliko mobilnih podatkov uporablja vaš telefon. Če vklopite funkcijo za varčevanje s podatki, aplikacije v ozadju ne bodo mogle uporabljati podatkovne povezave, če jih ne nastavite tako, da lahko dostopajo do mobilnih podatkov. Glejte [Funkcija varčevanja s podatki](#) na strani 160.
- Za vklop in izklop povezave Wi-Fi® ter drugih hitrih nastavitvev uporabite vrstico hitrih nastavitvev. Glejte [Uporaba Hitrih nastavitvev](#) na strani 40.
- Zdaj se vam ni treba več zaslon po zaslon vračati nazaj na glavne nastavitve. Na voljo je izvlečni meni, ki lahko odprete kadar koli, in omogoča neposreden dostop do glavnih nastavitvev. Glejte [Spoznavanje nastavitvev](#) na strani 39.
- Na vrhu zaslona Nastavitve si lahko ogledate predloge o uporabi telefona.
- Poleg spreminjanja velikosti pisave lahko tudi prilagodite velikost prikaza elementov, kot so ikone in slike. Glejte [Prilagajanje velikosti za prikaz](#) na strani 178.


# Razpakiranje in nastavitvev

## Pregled telefona HTC U11

Potem ko vzamete telefon HTC U11 iz škatle, najprej ugotovite, kje so predalček za kartico in različni gumbni kontrolniki.



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

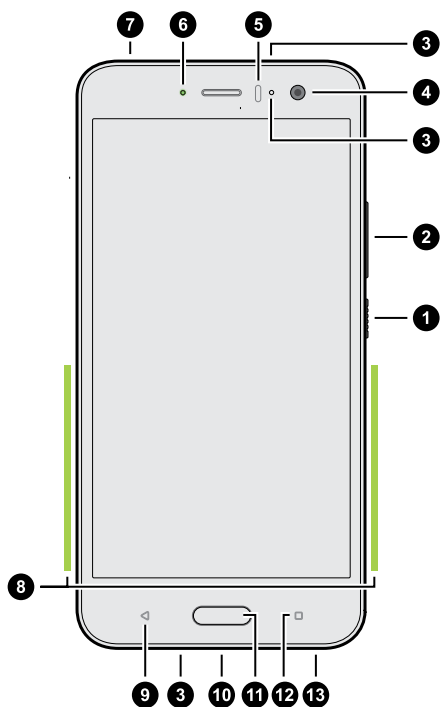

1. VKLOP/IZKLOP
2. Gumba za GLASNOST
3. Mikrofona
4. Sprednji fotoaparata
5. Senzor bližine
6. Obvestilna lučka LED
7. Predalček za kartico nano SIM in pomnilniško kartico
8. Območje stiska Edge Sense
9. NAZAJ
10. Priključek USB tipa C™
11. DOMOV/bralnik prstnih odtisov
12. NEDAVNE APLIKACIJE
13. Zvočniki HTC BoomSound izdaje Hi-Fi




Za uporabo omrežja 4G/LTE™ za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.



- Če želite uporabljati ovitek ali zaščito zaslona, ne prekrivajte in blokirajte sensorja bližine in območja Edge Sense. Kupite ovitek ali zaščito zaslona, ki je oblikovana za HTC U11.
- Ne razstavlajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite garancijo.

## Zadnja plošča

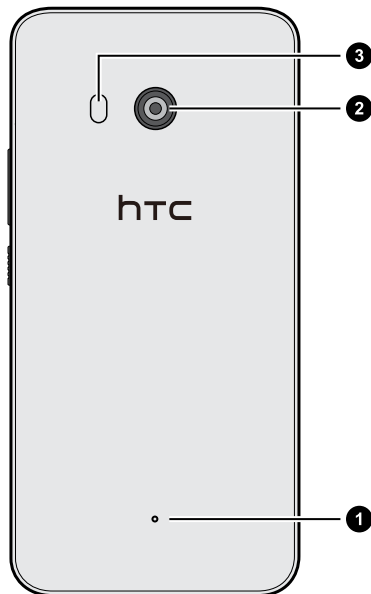


1. Mikrofon
2. Glavni fotoaparats s funkcijo Izjemno hiter samodejni fokus, BSI in OIS
3. Bliskavica z dvojno lučko LED



- BSI pomeni senzor BackSide Illumination (osvetlitev z zadnje strani).
- OIS pomeni senzor Optical Image Stabilization (optična stabilizacija slike).


## Predalček za kartice

Ko z namenom odstranitve predalčka za kartice v luknjico za izmet predalčka vstavljate orodje za izmet predalčka, ne blokirajte predalčka, da preprečite poškodbe mehanizma v reži.

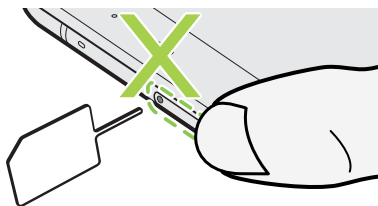

## Kartica nano SIM

Uporabljajte standardno kartico nano SIM. Spremenjena kartica, ki je debelejša od standardne kartice nano SIM, se ne prilega pravilno v pladenj in lahko poškoduje režo za kartico.

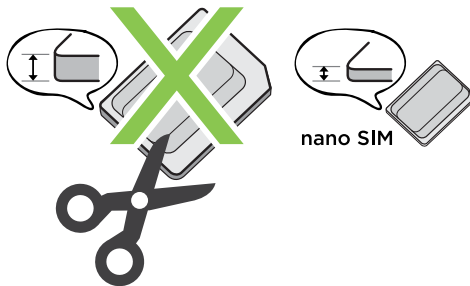


---

### Vstavljanje kartice nano SIM

---


1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.

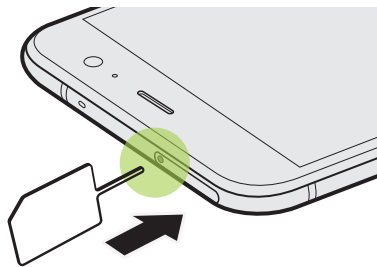

3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlcite.


4. Za vstavljanje kartice nano SIM v predalček naredite naslednje:

- **Model z eno kartico SIM:** Kartico nano SIM vstavite v držalo SIM predalčka tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol. Obrezani vogal poravnajte z zarezo na držalu.

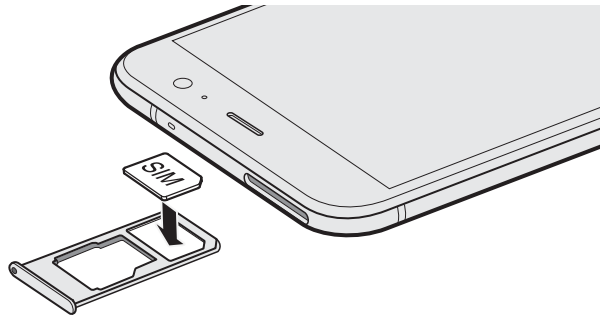

Vstavite kartico microSD™ v držalo SD predalčka. Glejte [Vstavljanje kartice microSD](#) na strani 23.

- **Model z dvema karticama SIM:** Kartici nano SIM vstavite v držali SIM 1 in SIM 2 predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol. Obrezana vogala poravnajte z zarezama na držalih.

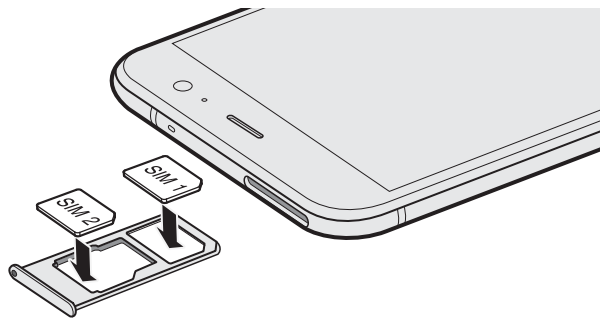


**Model z dvema karticama SIM:**

- Kartica SIM 1 privzeto vzpostavi povezavo z omrežjem 4G LTE/3G, kartica SIM 2 pa z omrežjem 3G/2G. Če želite ugotoviti, kako nastaviti zeleno kartico za povezavo z omrežjem 4G LTE, glejte [Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij](#) na strani 31.
- Kartici SIM 2 in SD sta označeni na istem držalu v predalčku. V to držalo vstavite drugo kartico nano SIM ali kartico microSD. Obe kartici ne moreta biti vstavljeni hkrati.

5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da bo obrnjen navzgor, da kartici ne padeta ven. Predalček pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček enakomerno potiskajte do konca reže.

**Model z dvema karticama SIM:**

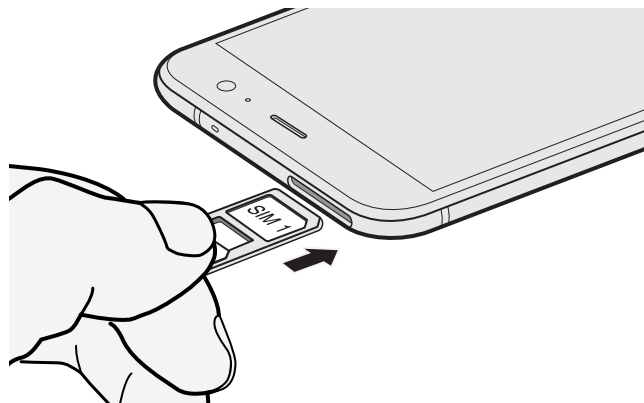


6. Preverite, ali je pladenj povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

---

### Odstranjevanje kartice nano SIM

---

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka ali majhno zvito sponko za papir.

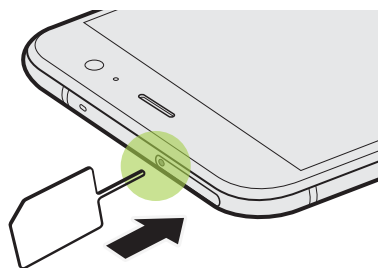

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler predalček ne izskoči.
4. Izvlecite predalček, nato pa odstranite kartico nano SIM.
5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do konca.
6. Preverite, ali je pladenj povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

### Pomnilniška kartica


Na pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije, videoposnetke in glasbo. Kadar morate sprostiti pomnilniški prostor v telefonu, lahko določene aplikacije shranite na pomnilniško kartico, če aplikacije podpirajo to funkcijo.



Pomnilniška kartica ni obvezna in je naprodaj ločeno.



## Vstavljanje kartice microSD

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.

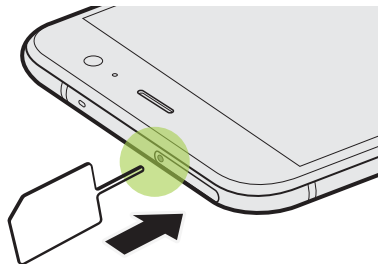


3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.


**Model z dvema karticama SIM:** Kartici SIM 2 in SD sta označeni na istem držalu v predalčku. Odstranite drugo kartico nano SIM, ko želite uporabljati kartico microSD. Obe kartici ne moreta biti vstavljeni hkrati.

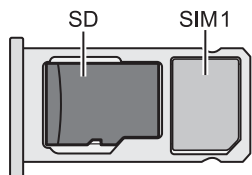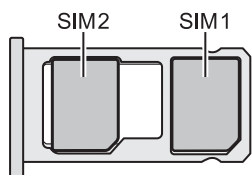

4. Kartico microSD vstavite v držalo SD predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol, ožja stran pa naprej.

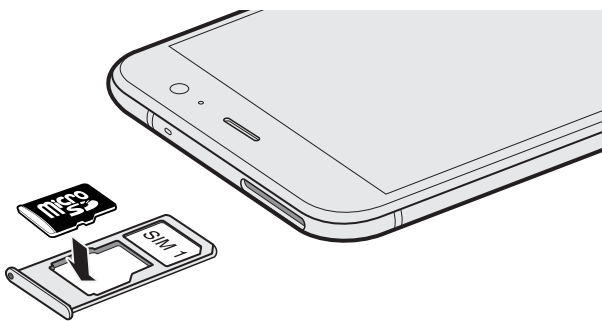

5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da je obrnjen navzgor, da kartici nano SIM in microSD ne padeta ven. Predalček pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček enakomerno potiskajte do konca reže.

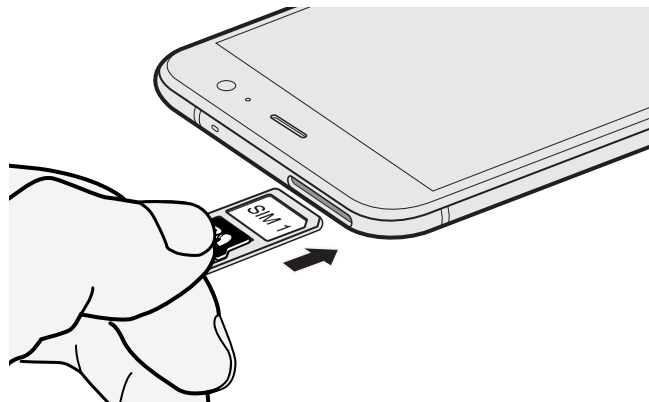

6. Preverite, ali je pladenj povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Če je to prvo vstavljanje kartice microSD, se prikaže poziv za nastavitve.

---

### Izpenjanje pomnilniške kartice

---

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je telefon HTC U11 vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro ali poškodbo datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem zaslону tapnite **☰** > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Izmenljiva shramba**, tapnite **⚙️** zraven imena kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Notranja shramba**, tapnite ime kartice, nato pa tapnite **⋮** > **Izvrzi**.




## Odstranjevanje kartice microSD



Preden odstranite kartico microSD, jo izpnite. Glejte [Izpenjanje pomnilniške kartice](#) na strani 24.

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.

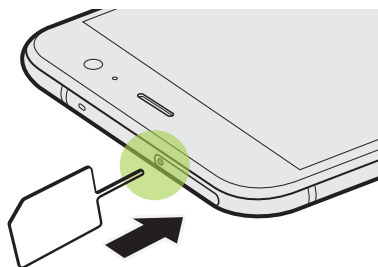

3. Vrh vstavite povsem v luknjico, da predalček izskoči.
4. Izvlecite predalček in odstranite kartico microSD.
5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do konca.
6. Preverite, ali je pladenj povsem vstavljen in ne gleda iz reže.


## Polnjenje baterije

Preden vklopite telefon HTC U11 in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.



- Če je bila baterija izpraznjena več dni, bo telefon HTC U11 morda treba polniti več minut, da ga boste lahko vklopili.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik in kabel USB tipa C, ki sta bila priložena telefonu HTC U11. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB tipa C vstavite v priključek USB tipa C.

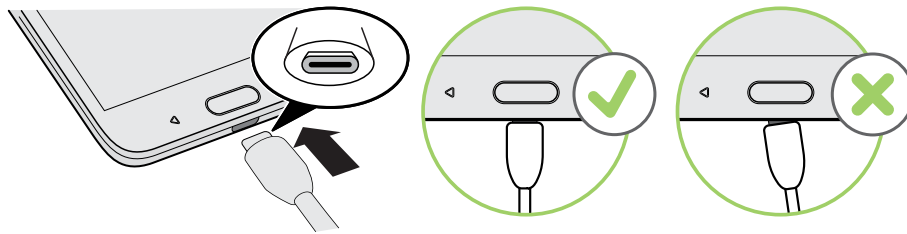

2. Drugi konec kabla USB tipa C vstavite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.



- Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.
- Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih.
- Če uporabljate spletni brskalnik in polnite baterijo, se lahko telefon HTC U11 segreje. To je normalno.
- Ko se naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite napajalnik iz vtičnice.

## Odpornost na vodo in prah

Telefon HTC U11 je odporen na vodo in prah ter ima oznako IP67, kot je definirana v mednarodnem standardu IEC 60529. Če je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in trdno zaprta, je ta telefon odporen na vodo, če po nesreči pade v svežo vodo, ki ni globoka več kot 1 meter in ni izpostavljen več kot 30 minut pri sobni temperaturi.

Telefona HTC U11 ne smete izpostavljati nesveži vodi, velikemu vodnemu pritisku, močno ali hitro deroči vodi ali prahu, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali poškodbe telefona. Ko je telefon HTC U11 moker, ga ne poskušajte polniti ali kako drugače uporabljati priključka USB. Odpornost na vodo in prah se lahko zaradi normalne obrabe čez čas zmanjša.

Garancija ni veljavna, če telefon ni uporabljen v skladu z navodili in previdnostnimi ukrepi, navedenimi v tem uporabniškem priročniku, kar vključuje tudi uporabo telefona v okoljih ali situacijah, ki presegajo omejitve oznake IP67, vendar ni omejeno nanje. Za varnostne ukrepe pri

uporabi ter nasvete za nego in vzdrževanje glejte [Nasveti za nego in vzdrževanje](#) na strani 27 in [Čiščenje in sušenje](#) na strani 28. Preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami, ki je priložen telefonu.

### Nasveti za nego in vzdrževanje

Kot pomoč pri ohranjanju odpornosti telefona na vodo in prah upoštevajte spodnje nasvete in previdnostne ukrepe.

Kartice nano SIM in microSD ne poskušajte nikoli vstavljati z rokavicami, mokrimi rokami ali ko je telefon moker.



- Preden vstavite predalček in zaprete režo za kartico, obrišite vsako kapljico vode ali prah s čisto, suho krpo. Pazite tudi, da med predalčkom in odprtino reže ni las, vlaken ali majhnih delčkov, saj tako preprečite pronicanje vode skozi odprtine v telefon.
- Kakovost delov, ki pomagajo ohranjati odpornost na vodo, kot je na primer pladenj, ki deluje kot pokrov za režo kartice, se čez čas zmanjša. Če se kakovost teh delov zmanjša ali se poškodujejo, telefon ni več odporen na vodo. V tem primeru se obrnite na prodajalca ali mobilnega operaterja. Nadomestni deli so vam lahko zaračunani.

Telefona HTC U11 ne potaplajte namenoma v vodo. Če telefon po nesreči pade v vodo, ne pritiskajte kontrolnikov, na primer gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST in ne uporabljajte telefona.

Telefona ne izpostavljajte močni tekoči vodi, na primer tušu, odprtim pipam ali cevem, slapovom ali oceanskim valovom.

Pazite, da telefon ali priključek USB nista izpostavljena ali prideta v stik z naslednjim:



- vodo, ki vsebuje milo, čistilo ali gel za tuširanje
- morsko vodo, bazensko vodo, vreli, vročo vodo in vročimi izviri
- katero koli tekočino razen vodo iz pipe, na primer alkoholom, sokovi in začimbami
- peskom.

Če je telefon izpostavljen čisti vodi, ga morate dobro posušiti. Da preprečite poškodbo telefona, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.

Za sušenje mokrih delov telefona nikoli ne uporabljajte sušilca za lase.

Napajalnik in pripomočki niso odporni na vodo. Nikoli jih ne uporabljajte na mokrih območjih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj lahko stik z vodo povzroči okvaro, električni šok ali druge nevarnosti.

Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj ni odporen na vlago.

## Čiščenje in sušenje

Če je prišel telefon HTC U11 v stik s slano vodo, tekočimi kemikalijami, prahom ali kakšnim drugim onesnaževalcem, ga morate takoj sprati. Če je telefon moker, ga morate temeljito posušiti.



- Da bi preprečili poškodbo telefona HTC U11, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.
- Če se ti deli ne posušijo dobro, je lahko zvok slušalk, zvočnikov in mikrofona manj razločen.

## Spiranje

1. Pred spiranjem preverite, ali je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in dobro zaprta. Glejte [Kartica nano SIM](#) na strani 20 in [Pomnilniška kartica](#) na strani 22.
2. Telefon sperite s tekočo vodo. Spirajte ga lahko samo z roko. Ne uporabljajte krtače ali gobe. Med spiranjem ne pritiskajte predalčka, da preprečite vrzeli okrog reže za kartico, skozi katere bi lahko v telefon prodirala voda.

## Sušenje

1. Vodo narahlo obrišite s telefona s čisto in suho krpo. Za brisanje slušalk, zvočnikov, mikrofona in priključka za povezavo ne uporabljajte palčk za uho.
2. Če je zaslon moker, se morda ne bo dobro odzival na poteze s prsti. Zaslon na dotik in leče obrišite z mehko, suho krpo, na primer takšno iz mikrovlaken, ki ne bo opraskala površine.
3. Telefon pustite približno tri ure na sobni temperaturi, da se povsem posuši. Če so gumbi ali kateri koli priključki za povezavo, na primer priključek USB, še vedno mokri, naj se pred uporabo telefona povsem posušijo.

Če znotraj zaslona opazite kondenzacijo, na primer pri drastični spremembi temperature, ga pustite na sobni temperaturi, dokler kondenzacija ne izgine.

## Vklop in izklop telefona

### Vklop telefona

Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC U11 ne zavibrira.



Ko prvič vklopite telefon HTC U11, ga morate nastaviti.

### Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.
3. V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.

## Začetna nastavitve telefona HTC U11

Ko prvič vklopite telefon HTC U11 ali izberete ponastavitve na tovarniške nastavitve, se prikaže poziv za njegovo nastavitve.



Preden se lotite nastavitve, varnostno prekopirajte stari telefon v storitvijo varnostnega kopiranja Android, če želite v telefonu HTC U11 obnoviti aplikacije in nastavitve. Če vas zanima, kako izvesti varnostno kopiranje, glejte [Uporaba storitve varnostnega kopiranja Android](#) na strani 117.

1. Če potrebujete navigacijo z glasovnim odzivom, vklopite storitev TalkBack, tako da zaslon pritisnete in pridržite z dvema prstoma, dokler ne zaslišite sporočila in nato še piska.  
Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, jo izklopite s pomočjo zaslonske vadbice.
2. Izberite sistemski jezik, ki ga želite uporabljati, preberite pogoje uporabe in soglašajte z njimi, izberite internetno povezavo in se prijavite v račun Google®.
3. Na zaslonu, ki vas vpraša, iz katere naprave želite izvesti obnovitev, naredite nekaj od naslednjega:
  - Če ste stari telefon varnostno prekopirali s storitvijo varnostnega kopiranja Android, tapnite ime telefona. Tapnite **▼**, da izberete aplikacije za namestitev, nato pa tapnite **Obnovi**.
  - Če želite začeti od začetka, tapnite **Ne obnovi**.
4. Prijavite se v račun HTC, da boste lahko za storitve HTC, na primer Teme in HTC Sense Companion, uporabljali iste prijavnne poverilnice.
5. Nastavite Edge Sense, da boste lahko s preprostim stiskom telefona takoj fotografirali ali izvedli druga dejanja. Za podrobnosti glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 51.
6. Če želite dodati svoj prstni odtis in ga uporabiti za odklepanje telefona, tapnite **Nastavi prstni odtis**. Za podrobnosti glejte [Bralnik prstnih odtisov](#) na strani 31.
7. Upoštevajte preostala navodila za dokončanje nastavitve telefona.



Če imate v starem telefonu vsebino, kot so predstavnostne datoteke in podatki, ki jih želite prenesti, glejte [Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona](#) na strani 122.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih storitvah glejte [Vkllop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 176.

## Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega



V telefonu HTC U11 lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča sinhroniziranje posodobitev med telefonom HTC U11 in spletom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite .
3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.



Dodate lahko več računov Google.

### Sinhronizacija računov


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite stikalo Samodejna sinhronizacija **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite vrsto računa, nato pa tapnite možnost  > **Sinhroniziraj zdaj** na zaslonu Nastavitve računa.



Na zaslonu Nastavitve računa lahko tudi spremenite nastavitve sinhroniziranja za račun.

### Odstranitev računa


Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz telefona HTC U11. Z odstranitvijo računa ne odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite vrsto računa.

Če ste se pod vrsto računa prijavi v več računov, tapnite račun, ki ga želite odstraniti.



Pri določenih tipih računov boste morda morali najprej tapniti ime računa, da ga boste lahko odstranili, tudi če obstaja samo en račun.

3. Tapnite  > **Odstrani račun**.




Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz telefona HTC U11 ohranijo nekatere osebne podatke.

## Izbiranje, katera kartica nano SIM se poveže z omrežjem 4G LTE

Če imate v telefonu vstavljeni dve kartici nano SIM, se lahko s hitrejšim omrežjem 4G LTE poveže samo ena. Druga kartica se lahko poveže z omrežjem 3G/2G.


Nastavite lahko, katera kartica naj se poveže z omrežjem 4G LTE.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Upravitelj dvojnega omrežja**.
2. Tapnite **Prednostno podatkovno omrežje**.
3. Izberite kartico, za katero želite, da se poveže z omrežjem 4G LTE.

## Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Upravitelj dvojnega omrežja**. Katero koli režo lahko vklopite ali izklopite, spremenite ime reže in naredite tudi druge stvari.

## Bralnik prstnih odtisov

Telefon HTC U11 lahko hitro zbudite in odklenete s prstnim odtisom. Dodate lahko do pet prstnih odtisov.

Pri nastavljanju in uporabljanju bralnika prstnih odtisov upoštevajte spodnje nasvete:

- Prepričajte se, da sta prst in bralnik prstnih odtisov suha in čista.
- Uporabite celotno blazinico prsta, vključno s stranmi in vrhom.
- Pri registriranju prstnega odtisa imejte prst na bralniku prstnih odtisov tako dolgo, da zavibrira.
- Bralnik prstnih odtisov ima možnost 360-stopinjskega branja, kar pomeni, da se lahko bralnika dotaknete z registriranim prstom pod katerim koli kotom, da vklopite zaslon ali odklenete HTC U11.




Bralnika prstnih odtisov morda ne boste mogli nastaviti tako, da bo odklenil telefon HTC U11, če ste prijavljeni v račun Exchange ActiveSync®, ki zahteva, da nastavite drugo možnost za zaklepanje zaslona (na primer geslo). Pri skrbniku za strežnik Exchange preverite, ali vaš račun Exchange ActiveSync podpira bralnik prstnih odtisov.

---

## Prvo dodajanje prstnega odtisa

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa tapnite **Nastavitve > Bralnik prstnih odtisov**.
2. Tapnite **Dodaj prstni odtis**.

Če še niste nastavili vzorca, koda PIN ali gesla za odklepanja zaslona, telefon zahteva, da to storite. Glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 180.
3. Tapnite **Začni**.
4. Izberite, kateri prst ali palec boste uporabili, prst pridržite na bralniku prstnih odtisov, dokler ne zavibrira, nato pa dvignite prst ali palec.
5. Bralnika se dotikajte tako dolgo, dokler se odtis ne posname uspešno. Najboljše rezultate boste dosegli, če prst med dotikanjem bralnika držite v isti smeri.
6. Potem ko uspešno registrirate prstni odtis, tapnite **Končano**.

Zdaj lahko s prstnim odtisom zbudite in odklenete telefon HTC U11.




Če bralnik po petih poskusih ne uspe prepoznati prstnega odtisa, boste morda morali vnesti nadomestni vzorec, kodo PIN ali vzorec za zaklepanje zaslona. Preden so podatki izbrisani iz telefona HTC U11, imate na voljo samo deset dodatnih poskusov.

---

## Dodajanje, odstranjevanje ali urejanje prstnih odtisov

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa tapnite **Nastavitve > Bralnik prstnih odtisov**.
2. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
3. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Za dodajanje drugega prstnega odtisa tapnite **Dodaj prstni odtis**.
  - Tapnite registrirani prstni odtis, da ga preimenujete ali izbrišete.
  - Tapnite **Ponastavi bralnik prstnih odtisov**, da izbrišete vse registrirane prstne odtise.
  - Izberite **Zbudi zaslon**, če želite z dotikom bralnika prstnih odtisov zbuditi in odkleniti zaslon.



# Prvi teden z novim telefonom

## HTC Sense Home

Potem ko prvič vklopite in nastavite telefon HTC U11, se prikaže domači zaslon.

- Povlecite v desno in našli boste HTC BlinkFeed. Storitev HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje objave iz družabnih omrežij, naslovnice iz priljubljenih novičarskih medijev in še veliko več. Za podrobnosti glejte [Kaj je HTC BlinkFeed?](#) na strani 132.
- Povlecite v levo in odkrili boste prostor za dodajanje priljubljenih pripomočkov, aplikacij in še veliko drugega. Dodate lahko tudi okna. Za podrobnosti glejte [Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka](#) na strani 58.
- Aplikacije v zagonski vrstici na dnu domačega zaslona lahko spremenite. Glejte [Zagonska vrstica](#) na strani 60.



Medtem ko ste na drugem zaslonu ali aplikaciji, pritisnite DOMOV, da se vrnete na zadnji domači zaslon, ki ste ga obiskali.

## Način spanja

Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC U11 v način nižje porabe energije, medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko je telefon HTC U11 v torbici.

### Preklop v način spanja

Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. Če želite, lahko tudi dvakrat tapnete na zaklenjenem zaslonu.

HTC U11 samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC U11 preklopi v način spanja. Za podrobnosti glejte [Nastavitve časa izklopa zaslona](#) na strani 177.

### Zbujanje iz načina spanja

- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Za zbujanje in odklepanje telefona v aplikaciji ali na zaslonu uporabite Motion Launch™. Glejte [Motion Launch](#) na strani 44.

## Zaklenjeni zaslon

- Zaklenjeni zaslon odklenete tako, da povlečete navzgor. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite senzor prstnih odtisov.
- Dvakrat tapnite v obvestilu, da skočite neposredno v povezano aplikacijo.
- Podrsajte v levo ali desno v obvestilu, da ga odstranite.
- Pritisnite in pridržite obvestilo, da utišate ali blokirate obvestila iz povezane aplikacije. Če želite prilagoditi nastavitve obvestil, tapnite **Več nastavitev**.

Če ne želite, da se vsebina obvestil prikazuje na zaklenjenem zaslonu, izberite **Nastavitve > Zvok in obvestila > Na zaklenjenem zaslonu**, nato pa tapnite **Sploh ne prikazuj obvestil**.

- Če želite nastaviti zaklepanje zaslona ali pametno zaklepanje, za podrobnosti glejte [Nastavitve zaklepanja zaslona](#) na strani 180.

## Premiki telefona


S premiki lahko utišate telefon HTC U11, stišate glasnost zvonjenja in še veliko več.

### Dvignite telefon, da samodejno odgovorite na klic

Za samodejni odgovor na dohodni klic dvignite telefon in najprej na zaslonu pogledjte, kdo vas kliče, šele nato pa telefon dvignite k ušesu.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Pod izbiro **Nastavitve > Klic** izberite ali počistite možnost **Samodejno odgovori na klic**.

### Za utišanje obrnite telefon

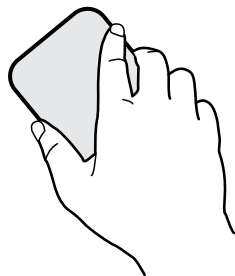


Če je telefon med dohodnim klicem obrnjen navzgor, ga za utišanje obrnite navzdol.

Če izberete **Nastavitve** in nato tapnete **Zvok in obvestilo > Za utišanje obrni**, lahko izberete med naslednjimi nastavitvami:

<b>Utišaj enkrat</b>	Utišanje se izvede samo enkrat, potem ko obrnete telefon. Če telefon pustite obrnjen navzdol, bo ta znova zazvonil, če prispe drugi dohodni klic.
<b>Utišaj vedno</b>	Potem ko obrnete telefon, da utišate klic, in ga pustite v tem položaju, bodo utišani tudi drugi dohodni klici.

## Dvignite za utišanje tona zvonjenja

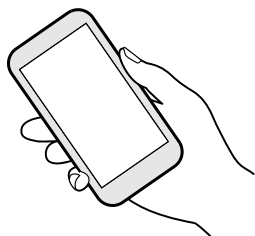

Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji in začne telefon HTC U11 zvoniti, ga dvignite, da se samodejno zmanjša glasnost zvonjenja.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Utišaj zvonjenje, ko telefon vzamem v roke**.

## Nastavite glasnost zvonjenja tako, da se samodejno poveča, če je telefon v žepu ali torbi



Če nastavite žepni način, telefon HTC U11 prepozna, kdaj je telefon v torbi ali žepu in poveča glasnost zvonjenja, da ga lahko slišite tudi v hrupnem okolju.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, tapnite **Zvok in obvestila**, nato pa izberite ali počistite možnost **Žepni način**.

## Zasukajte telefon HTC U11 za boljši pogled




Na številnih zaslonih lahko samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz pokončne v ležečo tako, da telefon HTC U11 obrnete na stran.

Pri vnašanju besedila lahko telefon HTC U11 obrnete na stran, da prikažete večjo tipkovnico.

## Poteze s prsti


S potezami s prsti se lahko premikate po domačem zaslonu, odpirate aplikacije, pregledujete sezname in še veliko več.

### Tapnite

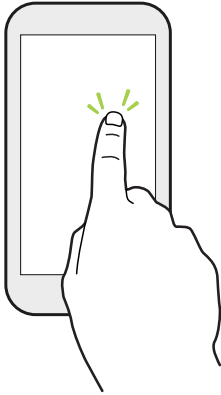


Tapnite zaslon s prstom, če želite izbrati elemente na zaslonu, kot so ikone aplikacij in nastavitve, ali pa pritisnite zaslonske gumbе.

### Pritisk in pridrzanje

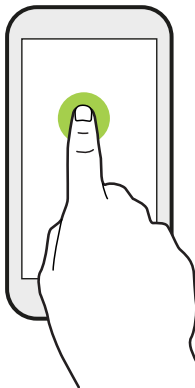


Če želite odpreti razpoložljive možnosti za element (na primer stik ali povezavo na spletno stran), preprosto pritisnite element in ga pridržite.

### Vlečenje ali podrsanje

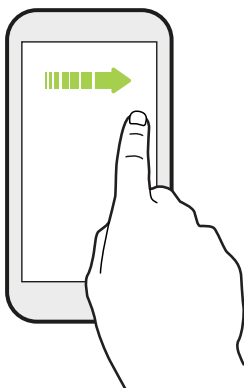


Hitro podrsajte s prstom vodoravno po zaslonu, da se premaknete na druga okna domačega zaslona. Podrsajte navpično, da se pomaknete po seznamu, dokumentu in drugih elementih.

## Vlečenje

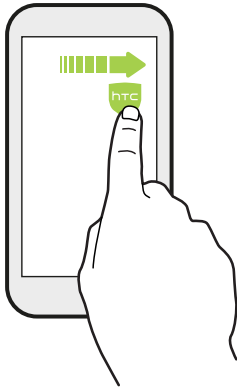


Pred vlečenjem se dotaknite elementa in ga pridržite. Med vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne dosežete ciljnega mesta.

## Frcanje

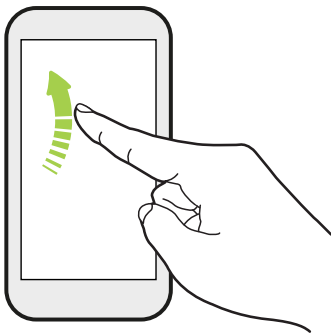

Frcanje na zaslonu je podobno podrsanju, vendar je treba s prsti podrsati z nežnejšimi in hitrejšimi potezami, kot na primer pri premiku v desno ali levo na domačem zaslonu ali pri frcanju po seznamu stikov ali sporočil.

## Pritisk in frcanje

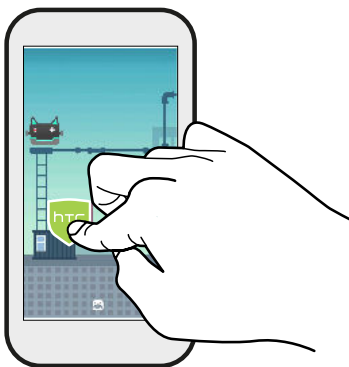

Na domačem zaslonu lahko preprosto premaknete pripomoček ali ikono z enega zaslona na drugega.

Z enim prstom pritisnite in pridržite pripomoček ali ikono, z drugim prstom pa frcnite zaslon na novo lokacijo.

## Dršenje z dvema prstoma




V nekaterih aplikacijah lahko pri ogledovanju slike ali besedila za povečavo razmaknete dva prsta.




Za pomanjšanje slike ali besedila približajte prsta na zaslonu.

## Dvoprstno podrsanje

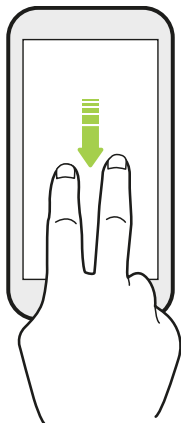

Za dostop do Hitrih nastavitev z dvema prstoma podrsajte od vrstice stanja navzdol.

## Triprstno podrsanje

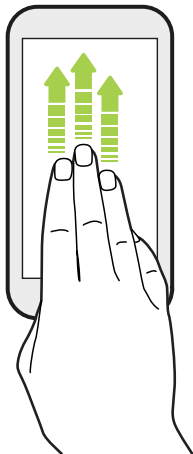




- S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor in HTC Connect™ bo pretočil glasbo ali video iz HTC U11 v zvočnike oziroma televizor. Pretočno predstavnostno vsebino lahko tudi souporabljate iz aplikacij, kot je na primer YouTube®.
- Za prekinitev povezave z zvočniki ali televizorjem podrsajte navzdol.



Možnost **Poteze za predstavnost** je v Nastavitvah privzeto vklopljena in pomeni, da triprstne poteze delujejo za souporabo predstavnostne vsebine.

## Spoznavanje nastavitev

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi ali dodati račune? To in še veliko drugega lahko naredite v Nastavitvah.

1. Na zaslonu Aplikacije ali v oknu z obvestili odprite Nastavitve.
  - Na domačem zaslonu tapnite , da preklopite na zaslon Aplikacije, nato pa tapnite **Nastavitve**.
  - Podrsajte od vrha zaslona, da odprete podokno z obvestili, nato pa tapnite .
2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite:
  - Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementa, kot je na primer Brezžično, ki omogoča, da ga vklopite ali izklopite. Tapnite sam element, da konfigurirate njegove nastavitve.
  - Tapnite **Zvok in obvestilo**, da nastavite melodijo zvonjenja, izberete zvočni profil in konfigurirate nastavitve obvestil.
  - Tapnite **Prilagodi**, da spremenite ozadje, na domači zaslon dodate aplikacije in pripomočke in drugo.
  - Tapnite **Računi in sinhronizacija**, da dodate različne račune in se prijavite v njih, kot so na primer računi za e-pošto, družabna omrežja in drugi.
  - Tapnite **Varnost**, da pomagate zaščititi telefon HTC U11, na primer z zaklepanjem zaslona.
  - Tapnite element pod izbiro Predlogi, da preverite nove ali priporočene nastavitve za prilagoditev.
3. Na zaslonu Nastavitve lahko tudi povlečete v desno, da se prikaže seznam glavnih nastavitev, nato pa hitro skočite z ene nastavitve na drugo. V Nastavitvah lahko tudi tapnete , da preprosto poiščete možnosti in nastavitve.

## Uporaba Hitrih nastavitvev

V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth®.

1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.  
Pod gumbom **Nastavitve** je prikazanih prvih šest ploščic Hitrih nastavitvev.
2. Če želite prikazati vse ploščice Hitrih nastavitvev, naredite nekaj od naslednjega:
  - Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja.



- Dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.
3. Za prikaz dodatnih ploščic povlecite v levo ali desno.
  4. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitve, preprosto tapnite njeno ploščico.

---



### Prilagajanje Hitrih nastavitvev

---

Ploščice v Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate ali prerazporedite.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite  in naredite nekaj od naslednjega:
  - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto.
  - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite navzdol v razdelek Za dodajanje ploščic povlecite, da ne bo več vidna v podoknu Hitre nastavitve.
  - V razdelku Za dodajanje ploščic povlecite povlecite ploščico navzgor, da se prikaže v podoknu Hitre nastavitve.
3. Pritisnite .



Število ploščic, ki so lahko prikazane v prvem podoknu v Hitrih nastavitvah, je omejeno. Za prikaz dodatnih ploščic v Hitrih nastavitvah boste morda morali povleči v levo v podoknu Hitre nastavitve.



## Zajemanje zaslona telefona

Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igri ali napisati objavo v blogu o funkcijah telefona HTC U11? Svoj zaslon lahko preprosto posnamete in ga delite z drugimi.


1. Sočasno pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP in ZMANJŠANJE GLASNOSTI.
2. Odprite okno z obvestili, nato pa v obvestilu Zajet posnetek zaslona razmaknite dva prsta.
3. Tapnite **Skupna raba**.

## Način potovanja

Pogosto potujete v različne časovne pasove? V Nastavitvah vklopite Način potovanja, da se na domačem zaslonu prikaže dvojna ura, ki prikazuje domači in trenutni časovni pas.



- V nastavitvah telefona vklopite lokacijske storitve.
- V aplikaciji Ura najprej nastavite domači časovni pas.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Datum in čas**.
2. Tapnite stikalo Način potovanja **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite način potovanja.

Ko telefon odkrije časovni pas, ki se razlikuje od nastavljenega domačega časovnega pasu, se prikaže dvojna ura za domačo in trenutno lokacijo.

## Vnovičen zagon HTC U11 (programska ponastavitev)

Če se HTC U11 izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Znova zaženi**.

### Se HTC U11 ne odziva?

Če se telefon HTC U11 ne odzove, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete gumbe, ga lahko znova zaženete.

Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP in gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI, da telefon zavibrira, nato pa pustite gumba.




Da bo telefon zavibriral, boste morda morali pridržati gumba od 12 do 15 sekund.

## Obvestila

### Obvestilna lučka LED

Obvestilna lučka LED sveti:

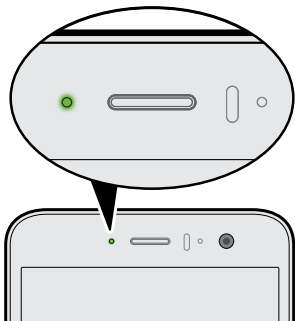

- Zeleno, ko je HTC U11 priključen v napajalnik ali računalnik in je baterija čisto napolnjena.
- Utripa zeleno, če vas čaka obvestilo.
- Oranžno, če se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka.

#### Izbiranje, kdaj naj se prikaže obvestilna lučka LED

Spremenite lahko, kdaj obvestilna lučka LED sveti in katere aplikacije jo sprožijo, ko prispejo nova obvestila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Pod možnostjo Obvestila tapnite **Osvetlitev LED za obvestila**. Izberite, ali želite, da lučka LED vedno utripa ali utripa samo, ko je zaslon izklopljen.
3. Tapnite **Upravljanje obvestil LED**. Izberite, za katere aplikacije želite, da lučka LED sveti.



V drugih aplikacijah preverite njihove nastavitve, da ugotovite, ali imajo možnost vklopa utripanja obvestilne lučka LED.


## Okno z obvestili

Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v teku, kot je na primer prenašanje datotek.



Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih obvestil.


Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona.

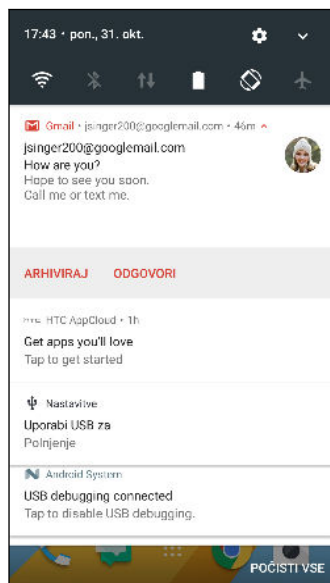

- Tapnite obvestilo, da odprete ustrezno aplikacijo.
- Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno.
- V obvestilu razširite dva prsta, da ga povečate in prikažete več podrobnosti ali si ogledate, ali je znotraj njega še kakšno obvestilo. V obvestilu približajte dva prsta, da ga znova pomanjšate.
- Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.
- Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.
- Če želite zapreti vsa netrajna obvestila, tapnite **Počisti vse**.
- Pritisnite obvestilo in ga pridržite, da prilagodite nastavitve obvestil za ustrezno aplikacijo. Obvestila aplikacij, ki jih prejimate, lahko spremenite. Glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 44.

## Upravljanje obvestil aplikacij

Izberete lahko, katere vrste obvestil aplikacij želite utišati ali blokirati ali preglasiti nastavitve za izbiro Ne moti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Obvestila**, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite nastaviti.  
Za prikaz nastavitve obvestil, ki jih lahko prilagodite, lahko tudi pritisnete in pridržite obvestilo v oknu za obvestila ali na zaklenjenem zaslonu.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu Obvestila in na zaklenjenem zaslonu.


## Motion Launch

Motion Launch je kombinacija premika telefona, ki ji sledi poteza s prstom. S kombinacijo preprostih potez se lahko prebudite na začetnem zaslonu, v storitvi HTC BlinkFeed in drugje.

Glejte naslednje:

- [Prebujanje na zaklenjenem zaslonu](#) na strani 44
- [Prebujanje in odklepanje](#) na strani 45
- [Prebujanje v pripomočku domačega zaslona](#) na strani 45
- [Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 46
- [Zagon fotoaparata](#) na strani 47

## Vklapljanje ali izklapljanje potez Motion Launch

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Poteze Motion Launch**.
3. Izberite zelene poteze Motion Launch.


## Prebujanje na zaklenjenem zaslonu

Iz stanja spanja lahko preklopite na zaklenjeni zaslon, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U11 pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Dvakrat se takoj dotaknite zaslona.

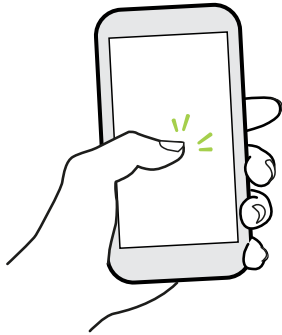

---

### Prebujanje in odklepanje


---

Preklopite iz stanja spanja in odklenite telefon HTC U11 na zadnjem zaslonu, ki ste ga uporabljali, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U11 pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. S prstom takoj podrsajte navzgor od spodnje polovice zaslona.

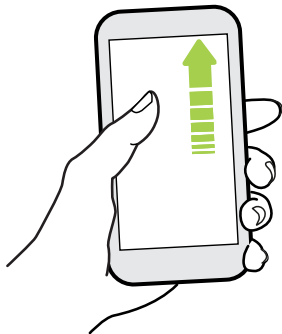

---

### Prebujanje v pripomočku domačega zaslona


---

Iz stanja spanja lahko preklopite v okno pripomočka domačega zaslona, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U11 pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z leve na desno stran zaslona.

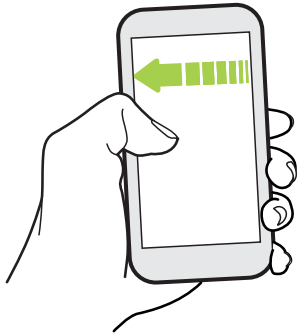

---

### Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed


---

Iz stanja spanja lahko preklopite v storitev HTC BlinkFeed, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U11 pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z desne na levo stran zaslona.

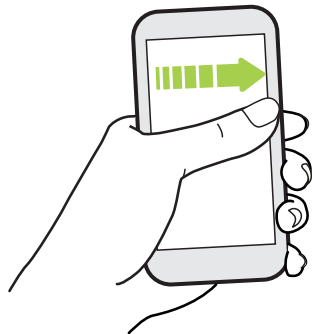

## Zagon fotoaparata



Iz stanja spanja lahko preklopite v način Fotoaparat, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj dvakrat podrsajte po zaslonu navzdol.





Če ste zaklenjeni zaslon nastavili v poverilnicami, se ob izhodu iz aplikacije Fotoaparat prikaže poziv za vnos poverilnic.

## Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila


1. Pritisnite in pridržite besedo.
2. Povlecite označevalnika začetka in konca, da označite besedilo, ki ga želite izbrati.
3. Tapnite  ali **Prekopiraj**.
4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in pridržite točko, na katero želite prilepiti besedilo.
5. Tapnite  ali **Prilepi**.

## Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, tapnite  ali  ali **Skupna raba**.
2. Izberite, kje želite souporabljati izbrano besedilo.

## Vnašanje besedila

Tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

- Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.
- Za vnos velikih črk tapnite . Za vklop velikih črk dvakrat tapnite.
- Pritisnite in pridržite tipke s sivimi znaki na vrhu ali dnu, da vnesete številke, simbole ali naglašene črke. Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov.
- Tapnite **12#**, da se prikažejo tipke s številkami in simboli. Za vrnitev na glavno tipkovnico tapnite **abc**.

- Tapnite 😊, da izberete med širokim naborom čustvenih simbolov.
- Tapnite 🗨️, da preverite dodatne funkcije, možnosti in nastavitve. Spremenite lahko velikost prostora za tipkovnico, spremenite postavitev in oblikovanje, prenesete slovarje in drugo.
- Pritisnite ◀️, da zaprete zaslonsko tipkovnico.

---

### Vnašanje besedila z govorom

---

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.
2. Na zaslonski tipkovnici pritisnite in pridržite 🗨️.
3. Ko se prikažejo gumb mikrofona in besede »Govorite«, izgovorite besede, ki jih želite vnesti.
4. Ločila vnesite tako, da izgovorite njihovo ime. Rečete lahko na primer »comma« (vejica).

---

### Omogočanje možnosti pametne tipkovnice

---

Vklopite napredne funkcije tipkovnice, kot so na primer predvidevanje konteksta, samodejni popravki in druge, ki vam bodo v pomoč pri hitrejšem tipkanju.

1. Na domačem zaslonu tapnite ⋮, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Jezik in tipkovnica**.
3. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Pametni vnos**.
4. Izberite možnosti, ki jih želite omogočiti.

## Kako lahko hitreje tipkam?


Zaslonsko tipkovnico telefona je mogoče v veliki meri prilagoditi. Spremenite lahko njene nastavitve in možnosti, da izboljšate izkušnjo tipkanja.


Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov, ki jih lahko preizkusite:

- **V zgornji vrstici tipkovnice pokažite številske tipke.** Izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica**. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Splošne nastavitve**. Izberite **Številka vrstice**.
- **Vklopite kontekstualno predvidevanje.** Izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica**. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Pametni vnos** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Kontekstualno predvidevanje**. Ta možnost omogoča predvidevanje naslednje besede, omogoča pa tudi, da tipkovnica med tipkanjem spozna običajne besedne vzorce, s čimer se zagotovi boljše predvidevanje besed.





- **Preklopite v ležeči način.** Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja in preverite, ali je vklopljena možnost **Samodejno sukanje**. Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Za prikaz večje tipkovnice obrnite telefon na stran.

Nato lahko tapnete  > **Razdeli**.

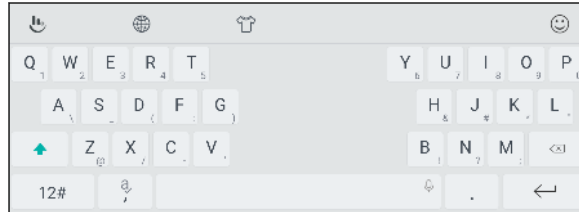


- **Spremenite velikost tipkovnice ali njeno mesto.**

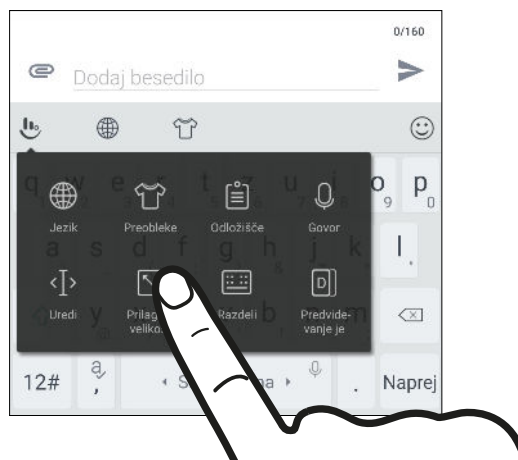

Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Tapnite , nato pa tapnite **Spremeni velikost**. Za spremembo velikosti tipkovnice povlecite poljubne puščice roba.


Za premik tipkovnice navzgor povlecite sredinski gumb navzgor.

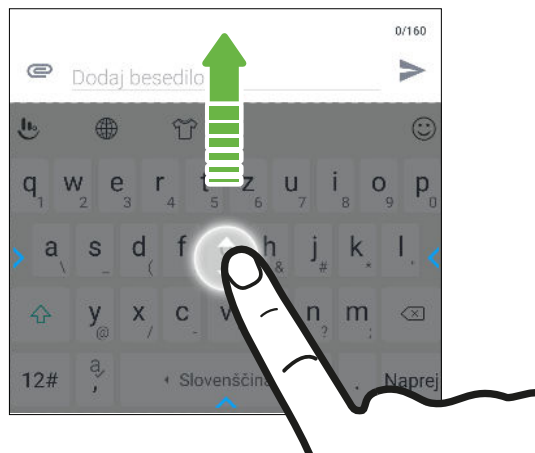


## Pridobivanje pomoči in odpravljanje težav

### Želite hitro vodenje v svojem telefonu?

V aplikaciji Pomoč pregledajte prijazne vadnice in pogosta vprašanja, ki vas učijo, kako uporabljati telefon.

- Ko vidite ploščico Pomoč v storitvi HTC BlinkFeed, jo preprosto tapnite, da boste izvedeli več o namigu.
- Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.



Nato lahko tapnete **Iskanje v člankih in videih pomoči** in vnesite, kaj iščete. Namesto tega lahko tudi tapnete , da prebrskate nasvete za uporabo, pogosto zastavljena vprašanja in drugo.



Če Pomoč HTC za Pomoč ni prednameščena v telefonu, jo lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

### Imate težave, povezane s programsko opremo ali povezavo?

Preden pokličete službo za podporo, poskusite odpraviti težave v telefonu ali izvesti diagnostiko s pomočjo aplikacije Pomoč. To vam pomaga pri iskanju vzroka težave in določanju, ali jo lahko rešite sami ali morate poklicati službo za podporo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.
2. Na zaslonu Pomoč tapnite , nato pa tapnite **Odpravljanje težav** ali **Diagnostična orodja**, da s čarovnikom za odpravljanje težav preverite osnovne funkcije strojne opreme.
3. Tapnete lahko tudi **Posodobitve programske opreme**, da preverite, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme. Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo popravke za napake in izboljšave funkcij.

# Edge Sense

## Kaj je Edge Sense?


Edge Sense zagotavlja intuitiven način za delo s telefonom HTC U11 s preprostim stiskom na spodnji strani. Edge Sense lahko prilagodite za hitro dostopanje do priljubljene aplikacije ali bližnjice, kot je na primer zagon aplikacije Fotoaparati, tipkanje z glasom, zajemanje videoposnetkov in še veliko več.

---

### Nastavitev funkcije Edge Sense

---

Če funkcije Edge Sense niste nastavili pri prvi nastavitvi telefona, lahko to naredite v Nastavitvah.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Za vklop ali izklop tapnite stikalo Edge Sense **Vklopljeno/izklopljeno** v Nastavitvah.

## Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense

Takoj zaženite fotoaparati in začnite fotografirati.

1. Telefon HTC U11 stisnite na spodnji strani, da odprete aplikacijo Fotoaparati.

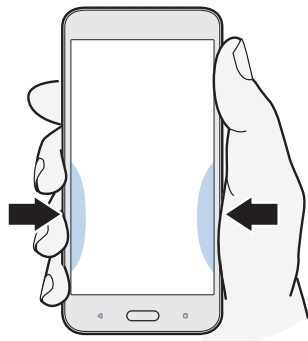


2. Za fotografiranje stisnite še enkrat.



Ko preklopite med načini zajemanja, lahko tudi fotografirate in snemate videoposnetke. Za zagotovitev dobrih posnetkov samo pazite, da bo telefon pri miru.


## Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon

Ko stisnete telefon, se privzeto odpre aplikacija Fotoaparati.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Tapnite **Prilagodi dejanje stiska** in izberite želeno možnost.





Če želite, da telefon zaznava stisk samo takrat, ko je zaslon vklopljen, počistite možnost **Omogoči potezo, ko je zaslon izklopljen**.

3. Če želite shraniti nastavitve, pritisnite .

Za Edge Sense lahko dodelite še eno dejanje. Za podrobnosti glejte [Omogočanje naprednega načina](#) na strani 52.


## Omogočanje naprednega načina

Če vklopite napredni način, aktivirate dejanje stiska in pridrzanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Izberite potrditveno polje **Omogoči napredni način**.
3. Za nastavitve ravni moči stiska upoštevajte navodila na zaslonu.
4. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvedete telefon, ko ga stisnete, tapnite **Prilagodi dejanje kratkega stiska** in izberite želeno možnost.
5. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvede telefon, ko ga stisnete in pridržite, tapnite **Prilagodi dejanje stiska in pridrzanja**, nato pa izberite želeno možnost.
6. Če želite shraniti nastavitve, pritisnite .

## Prilagajanje ravni moči stiska

Če uporabite funkcijo Edge Sense, lahko telefon učinkoviteje zazna moč stiska.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Edge Sense**.
2. Tapnite **Prilagodite raven moči stiska**.
3. Tapnite **Preskusite raven moči stiska**.
4. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

# HTC Sense Companion

## Kaj je HTC Sense Companion?



Vsebina pomoči v tem dokumentu temelji na naslednji različici aplikacije: 1.00.91.


HTC Sense Companion je osebni družabnik, ki se vedno uči od vas in si zapomni stvari, ki jih počnete vsak dan. Opomni vas, če imate na koledarju večerne dogodke in baterija morda ne bo zadostovala, obvesti vas o vremenskih razmerah, ki lahko vplivajo na načrte za konec tedna, spremlja vaše korake, da lahko prikaže tedensko poročilo o vadbi, ki vključuje podrobnosti, kot sta število korakov in prepotovana razdalja, in še veliko več. Še najboljše pa je, da je oblikovan tako, da se razvija in vas čez čas bolje spozna.



- HTC Sense Companion pridobiva informacije s spletnih mest in zbirk podatkov drugih ponudnikov. HTC ni odgovoren za natančnost takšne vsebine drugih ponudnikov.
- Več funkcij bo dodanih prek HTC-jeve posodobitve sistema ali aplikacije.

## Nastavitev funkcije HTC Sense Companion

Ko prvič nastavljate funkcijo HTC Sense Companion, se prijavite v račun HTC, da lahko HTC Sense Companion vzpostavi povezavo z vsemi aplikacijami in storitvami HTC. Na ta način se bodo prikazovala boljša priporočila in informacije, prilagojene vašim potrebam.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite aplikacijo **HTC Sense Companion**.
2. Tapnite **Nadaljuj**.
3. Ko se prikaže poziv za izbiro dovoljenj, izberite vse možnosti za prikaz boljših priporočil, nato pa tapnite **Naprej**.
4. Tapnite **Prijava** ali **Da**, da povežete HTC Sense Companion z računom HTC.
5. Ko končate, tapnite **Nadaljuj**.



Če želite spremeniti nastavitve za HTC Sense Companion, znova odprite aplikacijo in tapnite .

## Ogled kartic podrobnosti


Potem ko nastavite HTC Sense Companion, mora nekaj časa preučevati vašo dnevno uporabo telefona in dejavnosti, da lahko začne prikazovati predloge in informacije. Ko jih začne prikazovati kot kartice podrobnosti, si lahko kartice ogledate na naslednje načine.

- Tapnite mehurček na robu, ki se prikaže na desni strani zaslona. Viden je samo nekaj sekund.



- S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo HTC Sense Companion. Če imate obvestila več aplikacij, se boste morda morali pomakniti v okno navzdol.
- Odprite aplikacijo HTC Sense Companion, da si ogledate vse kartice podrobnosti.

Odgovarjajte na kartice podrobnosti, da se bo lahko HTC Sense Companion ves čas učil od vas in podajal predloge ter informacije.

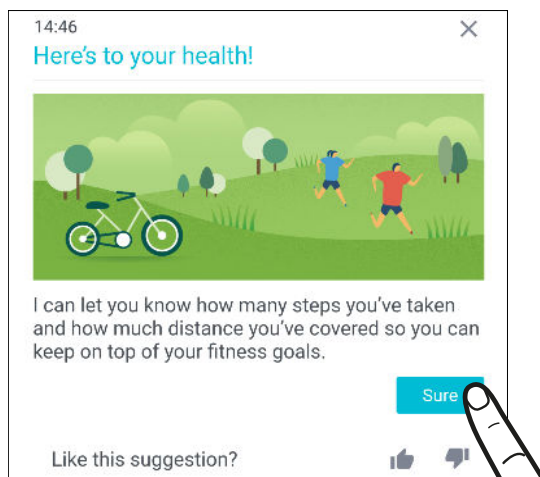

- HTC Sense Companion preveri podatke koledarja, kot so na primer večerni in tedenski dogodki, da lahko prikazuje opomnike. Dogodke morate najprej vnesti v koledar z ustreznimi datumi in lokacijami.
- Da bi se lahko HTC Sense Companion učil in podajal uporabne informacije na podlagi vaše lokacije in dejavnosti, tapnite **> Dovoljenja** in dodelite aplikaciji dostop do podatkov, če tega še niste naredili. Preverite tudi, ali so omogočene lokacijske storitve. Glejte [Vkllop in izkllop lokacijskih storitev](#) na strani 176.

# Posodobitve

## Posodobitve programske opreme in aplikacij

Prenesite in namestite posodobitve programske opreme ter si zagotovite najnovejše izboljšave zmogljivosti, popravke napak in izboljšave zaščite. Telefon HTC U11 lahko preveri in vas obvesti, če je na voljo nova posodobitev.

Nekatere posodobitve aplikacij zagotovi HTC ali mobilni operater. Ko so na voljo nove posodobitve, se v telefonu prikažejo obvestila. Posodobitve aplikacij lahko namestite tudi iz trgovine Google Play. Nekatere aplikacije HTC, ki v določenih telefonih niso prednameščene, lahko prav tako prenesete iz trgovine Google Play.



Če so na voljo novejšje posodobitve programske opreme ali aplikacij, informacije v tem priročniku morda ne bodo ažurne.

### Preverjanje različice programske opreme v sistemu

Pred namestitvijo posodobitev sistemske programske opreme, lahko najprej preverite, katera različica sistema Android je nameščena v telefonu.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **O programu**.
2. Tapnite **Podatki programske opreme**.

### Omogočanje samodejnih posodobitev

Izberete lahko samodejni prenos in namestitev posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja.


1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu** > **Posodobitve programske opreme**.
3. Če želite prihraniti stroške za porabo podatkov, lahko izberete posodobitev samo prek povezave Wi-Fi.
4. Izberite, ali želite, da so posodobitve sistema, posodobitve aplikacij ali oboje prenašajo samodejno.

Posodobitve aplikacij se namestijo samodejno, namestitev posodobitev sistemske programske opreme pa morate potrditi.


## Ročno preverjanje posodobitev programske opreme



Preden preverite, ali so na voljo posodobitve, vklopite mobilne podatke ali povežite telefon HTC U11 v omrežje Wi-Fi.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **O programu > Posodobitve programske opreme**. Telefon HTC U11 preveri, ali so na voljo posodobitve.


## Nameščanje posodobitev programske opreme


Ko je telefon HTC U11 povezan v internet in so na voljo nove posodobitve programske opreme, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili in tapnite obvestilo o sistemski posodobitvi.
2. Če posodobitve ne želite prenesti prek podatkovne povezave, izberite **Posodobi le prek brezžične povezave**.
3. Tapnite **Prenesi**.
4. Ko je prenos končan, izberite **Namesti zdaj**, nato pa tapnite **V redu**.

Po končani posodobitvi se telefon HTC U11 znova zažene.



## Nameščanje posodobitev aplikacij

Ko je internetna povezava vzpostavljena in je na voljo posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo o posodobitvi.  
Odpre se seznam Posodobitve s seznamom posodobitev aplikacij za namestitev.
2. Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti, nato pa tapnite .
3. Ko pregledate posodobitve, tapnite **Namesti**. Po potrebi boste morali znova zagnati telefon HTC U11.

## Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Google Play

Nekatere aplikacije HTC in aplikacije drugih ponudnikov se prek trgovine Google Play posodobijo zboljšavami in popravki napak. Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.



**3. Tapnite **Moje aplikacije in igre.****

Prikaže se seznam aplikacij, ki so nameščene v telefonu.

**4. Pod možnostjo Posodobitve tapnite aplikacijo.**

**5. Tapnite **Posodobi.****

**6. Če se prikaže poziv, tapnite **Sprejmi.****



V trgovini Trgovina Play tapnite ☰ > **Nastavitve** > **Samodejno posodobi aplikacije**, da izberete, kako želite, da trgovina Google Play posodablja aplikacije.

# Postavitev in pisave domačega zaslona

## Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka



- Če ste že dosegli največjo dovoljeno omejitev, ne boste mogli dodati novega okna pripomočka.
- HTC BlinkFeed je vedno prikazan kot prvo okno (če ga ne odstranite). Okna pripomočka ni mogoče dodati pred HTC BlinkFeed.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi stran**.
3. Če želite dodati novo okno pripomočka, povlecite v levo, da se prikaže ikona **+**, nato pa jo tapnite.
4. Če želite odstraniti okno pripomočka, povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, nato pa tapnite **Odstrani**.
5. Ko končate, pritisnite **◀**.

---

## Prerazporejanje oken pripomočkov

---




Okna pripomočka ni mogoče premakniti ali vstaviti pred HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli podoknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Pritisnite in pridržite sličico okna pripomočka, nato pa ga povlecite v levo ali desno na zeleno mesto.
3. Ko končate s prerazporejanjem oken pripomočkov, pritisnite **◀**.

## Spreminjanje glavnega domačega zaslona

Storitev HTC BlinkFeed ali okno pripomočka lahko nastavite kot glavni domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. Tapnite **Uredi stran**.

3. S prstom povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, ki ga želite uporabiti kot glavni domači zaslon.
4. Tapnite **Nastavi kot domači zaslon**.
5. Pritisnite .




Če v aplikaciji pritisnete DOMOV, se najprej vrnete v zadnje okno, v katerem ste bili. Za vrnitev na glavni domači zaslon preprosto pritisnite DOMOV.

## Nastavitev ozadja domačega zaslona


Izberite eno izmed razpoložljivih ozadij ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.



Ozadje lahko spreminjate samo v Klasični postavitvi domačega zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Tapnite **Spremeni ozadje**.
3. Izberite, kje želite izbrati želeno ozadje.
4. Tapnite **Uveljavi** ali **Nastavi ozadje**.
5. Tapnite **Domači zaslon**. Če želite za zaklenjeni zaslon uporabiti isto sliko ozadja, tapnite **Domači in zaklenjeni zaslon**.

## Spreminjanje privzete velikosti pisave

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Prilagodi**.
2. Tapnite **Velikost pisave** in izberite želeno velikost.


# Pripomočki in bližnjice

## Zagonska vrstica


Zagonska vrstica omogoča dostopanje do najpogosteje uporabljenih aplikacij in drugih bližnjic z enim dotikom. Aplikacije na zagonski vrstici lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.



- Zagonsko vrstico je mogoče prilagajati samo, če uporabljate Klasično postavitev.
- Če uporabljate postavitev Prosti slog, bo zagonska vrstica prikazana samo na zaklenjenem zaslonu. Prikazane ikone bodo iste kot tiste v Klasični postavitvi.

1. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo povlecite na .




2. Tapnite , da se pomaknete na zaslon Aplikacije.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v zagonski vrstici.




- Aplikacije v zagonski vrstici lahko tudi združite v mapo. Glejte [Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici](#) na strani 62.
- Aplikacije ali druge bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici.

## Dodajanje pripomočkov na domači zaslon


Pripomočki omogočajo hitro pregledovanje pomembnih informacij in predstavnostne vsebine.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Pripomočki**.

4. Pomaknite se med pripomočki ali pa tapnite , da poiščete določen pripomoček.
5. Pritisnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na podokno pripomočka, v katerega ga želite dodati.

### Spreminjanje nastavitvev pripomočkov

Osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov lahko spremenite.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa ga povlecite na .
2. Prilagodite nastavitve pripomočkov.



### Spreminjanje velikosti pripomočka

Velikost nekaterih pripomočkov je mogoče spremeniti, potem ko jih dodate na domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, to pomeni, da lahko spremenite velikost pripomočka.
2. Povlecite strani obrobe, da povečate ali zmanjšate velikost pripomočka.

## Dodajanje bližnjic na domači zaslon

Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, dodajte v katero koli okno pripomočka na domačem zaslonu. Dodate lahko tudi bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, zaznamovane spletni strani in drugo.


1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Aplikacije** ali **Bližnjice**.
4. Pomaknite se med aplikacijami ali bližnjicami ali pa tapnite , da jo poiščete.
5. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico, nato pa povlecite na podokno pripomočka, v katerega jo želite dodati.



Če želite dodati aplikacijo z zaslona Aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v okno pripomočka.

## Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici

1. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.




2. Tapnite mapo, da jo odprete.
3. Tapnite naslovno vrstico okna mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. V mapo dodajte še druge aplikacije. Tapnite **+**, izberite aplikacije, nato pa tapnite **Končano**.

Bližnjice lahko dodate tudi v nastavitve ali informacije o mapi. V okno pripomočka najprej dodajte bližnjico, nato pa jo povlecite v mapo.

---

### Odstranjevanje elementov iz mape


---

1. V zagonski vrstici ali oknu pripomočka tapnite mapo, da jo odprete.
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite v .

## Premikanje elementa na domačem zaslonu


Pripomoček, ikono ali nalepko lahko preprosto premaknete iz enega podokna pripomočka v drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in pridržite element na domačem zaslonu.
2. Drugi prst obrnite v levo ali desno, da zasukate zaslon v drugo okno pripomočka.

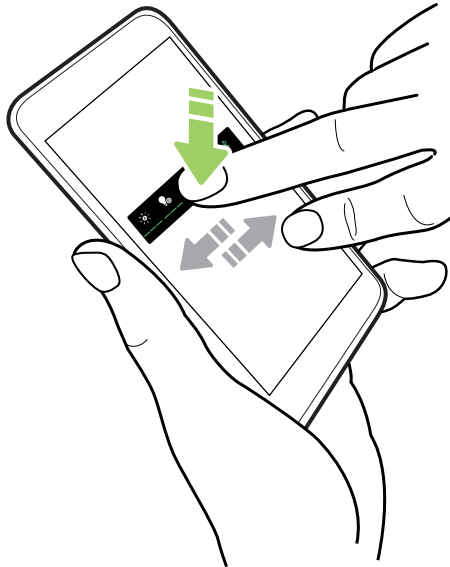

3. Element spustite na mestu, na katero ga želite premakniti.

## Odstranjevanje elementa z domačega zaslona

1. Pritisnite in pridržite pripomoček, ikono ali nalepko, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na .
2. Ko se element obarva rdeče, dvignite prst.

# Nastavitve zvoka

## Spreminjanje melodije zvonjenja



Preverite, ali je vklopljena glasnost.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Melodija zvonjenja**.  
Pri modelih z dvema karticama SIM lahko tudi tapnete **Melodija zvonjenja reže 1** ali **Melodija zvonjenja reže 2**.
3. Na seznamu izberite melodijo zvonjenja.
4. Če želite dodati melodijo zvonjenja, tapnite **+** in izberite mesto, s katerega jo želite dodati.
5. Ko končate z izbiranjem melodije zvonjenja, tapnite **Uveljavi**.

## Spreminjanje zvoka obvestil



Preverite, ali je vklopljena glasnost.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Zvok obvestil**, nato pa na seznamu izberite zvok.
3. Ko končate z izbiranjem melodije zvonjenja, tapnite **Uveljavi**.


## Nastavitev privzete glasnosti

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Glasnost**.
3. Povlecite drsnike za glasnost za vsako vrsto izvora zvoka.
4. Tapnite **Opravljeno**.



## HTC BoomSound za zvočnike

Ne glede na to, ali poslušate glasbo ali uživate v filmih in igrah, pustite, da vas zvok povsem prevzame.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Če želite preklopiti med načinom kina in načinom glasbe, tapnite **HTC BoomSound za vgrajene zvočnike**.



HTC BoomSound za zvočnike ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast™ ali izhoda za zvok USB.

## Naravnavanje slušalk HTC USonic

Pri uporabo slušalk HTC USonic s telefonom HTC U11 lahko izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Slušalke pregledajo vaša ušesa in določijo najustreznejšo raven zvoka za vas.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

1. Slušalke HTC USonic priključite v telefon in jih vstavite v uho.
2. Če prvič priključujete slušalke in se prikaže poziv za nastavev osebne zvočnega profila, tapnite **Začetek**.  
Izberite lahko tudi Nastavitve, nato pa tapnete **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.
3. Tapnite **Začnite s pregledom**, nato pa počakajte, da telefon konča nastavev zvočnega profila.
4. Tapnite **Opravljeno**.

Če želite vklopiti ali izklopiti osebni zvočni profil, ki je nastavljen za vaše slušalke, v Nastavitvah ali v oknu z obvestili pri poslušanju glasbe, gledanju filmov ali igranju iger tapnite stikalo HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa **Vklopljeno/izklopljeno**.



- Za iste ali druge slušalke HTC USonic lahko dodate drug profil. Preprosto tapnite **HTC USonic > +**.
- HTC USonic ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast ali izhoda za zvok USB.

---

## Zmanjševanje okoljskega hrupa s slušalkami HTC USonic

---

S funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa lahko zmanjšate moteč hrup v ozadju. Glasbo, videoposnetke ali igre lahko slišite jasno, ne da bi morali v glasnih okoljih povečati glasnost.

Funkcija aktivnega zmanjševanja hrupa je samodejno omogočena vsakič, ko pri poslušanju glasbe, gledanju filmov ali igranju iger uporabljati osebni zvočni profil. Če želite skupaj s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa izklopiti osebni zvočni profil, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** v obvestilu **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.



Osebni zvočni profil in funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa lahko izklopite tudi tako, da v Nastavitvah tapnete stikalo **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa** **Vklopljeno/izklopljeno**.

# Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

## Fotoapararat HTC

S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke. Zaradi priročnosti je na voljo več načinov za zagon aplikacije Fotoapararat.

- Če ste nastavili Edge Sense, kadar koli preprosto stisnite na spodnji strani telefona, ne glede na to, ali je zaslon vklopljen ali izklopljen.


Za podrobnosti glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 51 in [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 51.

- Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoapararat.
- Ko je zaslon izklopljen, dvakrat pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.



Prepričajte se, da je v razdelku **Nastavitve > Zaslon, poteze in gumbi** izbrana možnost **Za fotoapararat dvakrat pritisni gumb za vklop/izklop**.

Prikaže se način **Fotografija**, ki je privzeta možnost zajemanja.

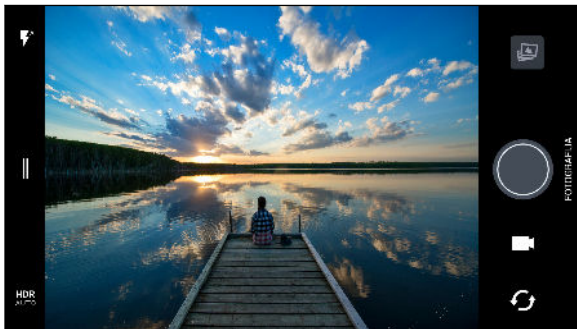

Preklopite med načini bliskavice.



Odprite izvlečni meni, da izberete način zajemanja in nastavitve fotoaparata.



Preklopite med načini HDR za fotografiranje.



Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom.



Preklopite med načinoma **Videoposnetek** in **Fotografija**.



Zajemite fotografijo.



Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

## Povečava/pomanjšava

Preden posnamete običajno fotografijo ali videoposnetek, razširite dva prsta za povečavo ali ju približajte za pomanjšavo. Povečava ali pomanjšava je mogoča tudi med snemanjem.

## Vklop in izklop bliskavice fotoaparata

Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice.

Če uporabljate ali , fotoaparata pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

V načinu **Avtoportretna fotografija** lahko tudi tapnete ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico zaslona.

## Uporaba gumbov za glasnost za zajemanje

V aplikaciji Fotoaparata lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za sprostitvev sprožilca ali povečavo/pomanjšavo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparata.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Nastavitve > Možnosti gumba za glasnost**.
4. Izberite, kako želite uporabljati gumba za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparata.

## Izbiranje načina zajemanja


Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov.




Fotoaparata v telefonu HTC U11 ločuje načine zajemanja v kategorije, da lahko hitro poiščete želeni način.

1. Tapnite , da odprete izvlečni meni.


V ležečem načinu lahko tudi podrsate z levega roba na desno ali v pokončnem načinu podrsate z zgornjega roba navzdol.

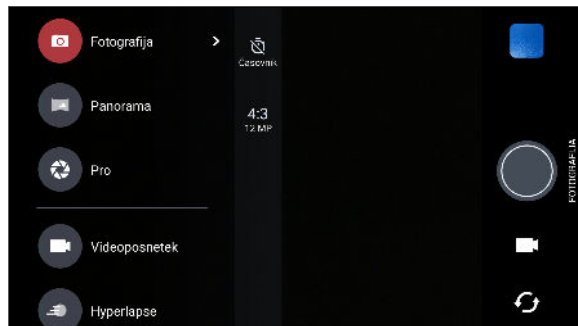
2. Če si želite ogledati razpoložljive načine zajemanja, se pomaknite po meniju.




3. Tapnite način zajemanja, ki ga želite uporabiti.
4. Če želite hitro preklopiti med sprednjim in glavnim fotoaparatom, na zaslonu iskala tapnite .
5. Ko ste v drugih način zajemanja, lahko hitro preklopite nazaj v način »Fotografija« ali »Videoposnetek«, ne da bi odprli izvlečni meni. Neposredno pod gumbom sprožilca tapnite , da preklopite nazaj v način »Fotografija« ali , da preklopite v način »Videoposnetek«.

## Nastavitve načina zajemanja

Nastavitve za nekatere načine zajemanja, na primer za način **Fotografija** ali **Videoposnetek**, lahko spremenite. Če želite spremeniti nastavitve, izberite način, nato pa tapnite , da prikazete in izberete razpoložljive nastavitve za način.

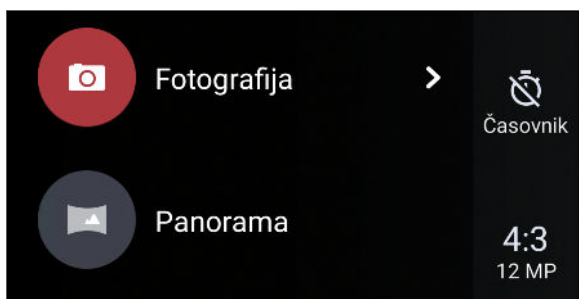

Način	Nastavitev	Opis
Fotografija Samoportretna fotografija Pro		Preklopite med nastavitvami časa, da nastavite samodejni časomer ali ga izklopite. Za podrobnosti glejte <a href="#">Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom</a> na strani 76.
Fotografija Samoportretna fotografija Pro	4:3	Nastavite kakovost in razmerje stranic fotografije. Za podrobnosti glejte <a href="#">Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije</a> na strani 71.
Videoposnetek Avtoportretni videoposnetek		Nastavite kakovost videoposnetka. Za podrobnosti glejte <a href="#">Nastavitev ločljivosti videoposnetkov</a> na strani 73.
Videoposnetek Avtoportretni videoposnetek		Za vklop in izklop zvoka visoke ločljivosti tapnite <b>Zvok visoke ločljivosti</b> . Za podrobnosti glejte <a href="#">Vklop zvoka visoke ločljivosti</a> na strani 73.
Videoposnetek		Tapnite <b>Akustični fokus</b> , da vklopite in izklopite funkcijo Akustični fokus. Za podrobnosti glejte <a href="#">Snemanje videoposnetka s funkcijo Akustični fokus</a> na strani 74.
Pro		Za fotografije izberite format RAW ali JPG. Za podrobnosti glejte <a href="#">Snemanje fotografije RAW</a> na strani 84.

Način	Nastavitev	Opis
Samoportretna fotografija		Vklopite in izklopite Polepšanje v živo. Za podrobnosti glejte <a href="#">Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo</a> na strani 75.
Samoportretna panorama		

## Fotografiranje

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.
2. Preklopite v način **Fotografija**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Fotoaparat usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoaparat samodejno nastavi fokus, medtem ko ga premikate. Če želite izostriti drug predmet, lahko tudi tapnete zaslon.
4. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite gor in dol.



Vklopite lahko tudi možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, ki omogoča osvetlitev ali zatemnitev predmeta z enim dotikom. Glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 77.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .



V nastavitvah načina Fotografija tapnite **Možnosti fotoaparata**, nato pa vklopite možnost **Samodejno zajemanje nasmeha**, da nastavite fotoaparat tako, da samodejno fotografira, ko se oseba nasmehne.

## Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije

1. Preklopite v način **Fotografija** ali **Samoportretna fotografija**. Namesto tega lahko tudi izberete način **Pro**.
2. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite trenutno nastavitev, na primer **16:9**, da spremenite kakovost in velikost ali razmerje stranic fotografije.

## Nasveti za boljše fotografije

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparati.

### Pred zajemanjem

- Prepričajte se, da sta leči fotoaparata in bliskavice čisti in da na njima ni prstnih odtisov. Obrišite jih z mehko in čisto krpo iz mikrovlaknen.
- Telefon pridržite tako, da s prsti ne boste blokirali leče fotoaparata in bliskavice.

### Za čiste, ostre posnetke

- Tapnite zaslon, da nastavite ostrino in dinamično prilagodite kontrast slike, kar je včasih zaželeno, če želite izdelati makro, ki izdelava učinek zunaj sredine bokeh ali fotografirati med premikanjem. Prilagodite osvetlitev, da bo predmet svetlejši ali temnejši in bogatejši. Za podrobnosti glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 77.
- Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete izostritev.
- Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC U11 pri miru ali ga postavite na ravno površino. Za podrobnosti glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 78.
- Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z nevtralnimi tonom, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnovežena.
- Med fotografiranjem pazite, da ne premikate fotoaparata, kar še posebej velja v pogojih slabe osvetlitve. Med zajemanjem fotografij RAW v načinu Pro držite telefon pri miru in ne premikajte fotoaparata.
- Hrup slike lahko nadzirate tako, da prilagodite nastavitve ISO, zaslonke in osvetlitve fotoaparata. Te lahko regulirate z načinom Pro in shranite do tri različne ročne nastavitve za fotografijo. Glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 83.

Zajema tudi format RAW, ki je primeren za nadaljnjo obdelavo fotografij. Glejte [Snemanje fotografije RAW](#) na strani 84.

## Drugi nasveti

- V nastavitvah za Fotoaparata tapnite **Mreža**, ki vam bo v pomoč pri uokvirjanju predmeta ali izboljšanju kompozicije.
- Po končanem zajemanju lahko izboljšate fotografijo v aplikaciji Google Foto.


## Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti

Videoposnetke, vključno z avtoportretnimi, lahko posnamete z zvokom visoke ločljivosti ali zvokom 3D Audio.



- Zvok visoke ločljivosti je na voljo samo, če nastavite kakovost videoposnetka na HD (720p) ali višjo.
- Videoposnetka, ki ga snemate v načinu visoke ločljivosti, ne morete začasno ustaviti.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparata.
2. Preklopite v način **Videoposnetek**.
3. Videoposnetek je privzeto posnet z zvokom 3D Audio. <sup>(••)</sup> **3D** lahko vidite v iskalu.
4. Za snemanje z zvokom visoke ločljivosti tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **Zvok visoke ločljivosti**.
5. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite **●**. Če za snemanje uporabljate 3D Audio, pazite, da pri držanju telefona ne pokrivete mikrofona.

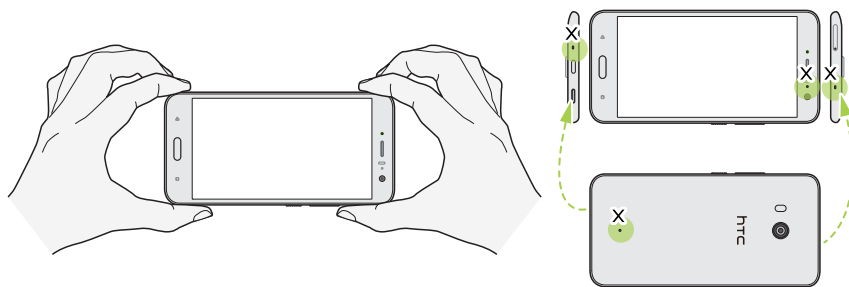

6. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje. Po dotiku lahko tudi spremenite osvetlitev, tako da povlečete navzgor in navzdol po zaslonu.
7. Za začasno ustavitev snemanja tapnite **||**, nato pa tapnite **■**, da nadaljujete s snemanjem.
8. Za zaustavitev snemanja tapnite **■**.




Videoposnetki, posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako <sup>(••)</sup> **3D** v Google Foto. Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepročljivem zvoku.

Videoposnetki, shranjeni z zvokom visoke ločljivosti, so shranjeni v formatu datoteke MKV (videoposnetek Matroska).



## Nastavitev ločljivosti videoposnetkov




1. Preklopite v način **Videoposnetek**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Če želite spremeniti ločljivost videoposnetka, tapnite **Kakovost**.

## Vklop zvoka visoke ločljivosti

Videoposnetke, vključno z avtoportetnimi, lahko posnamete z zvokom visoke ločljivosti.






- Zvok visoke ločljivosti je na voljo samo, če nastavite kakovost videoposnetka na HD (720p) ali višjo.
- Videoposnetka, ki ga snemate v načinu visoke ločljivosti, ne morete začasno ustaviti.

1. Preklopite v način **Videoposnetek**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Za vklop zvoka visoke ločljivosti tapnite **Zvok visoke ločljivosti**.
4. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Videoposnetki, shranjeni z zvokom visoke ločljivosti, so shranjeni v formatu datoteke MKV (videoposnetek Matroska).

## Fotografiranje med snemanjem videoposnetka – VideoPic

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoč posnetek.
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

## Snemanje videoposnetka s funkcijo Akustični fokus

Pri snemanju videoposnetka lahko s funkcijo Akustični fokus povečate predmet in zajamete glasnejši zvok.




- Ta funkcija deluje samo v načinu zajemanja videoposnetka.
- Akustični fokus je na voljo samo pri snemanju z glavnim fotoaparatom in 3D Audio. Za podrobnosti glejte [Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti](#) na strani 72.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Privzeto je funkcija Akustični fokus že omogočena. Če jo morate vklopiti, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite Akustični fokus.
4. Uokvirite posnetek in tapnite **●**, da začnete snemanje.
5. Pri snemanju lahko razmaknete dva prsta, da povečate predmet. Zelena raven mikrofona kaže ojačanje zvoka pri povečavi.



Pri snemanju pazite, da pri držanju mikrofona ne pokrijete zvočnikov.

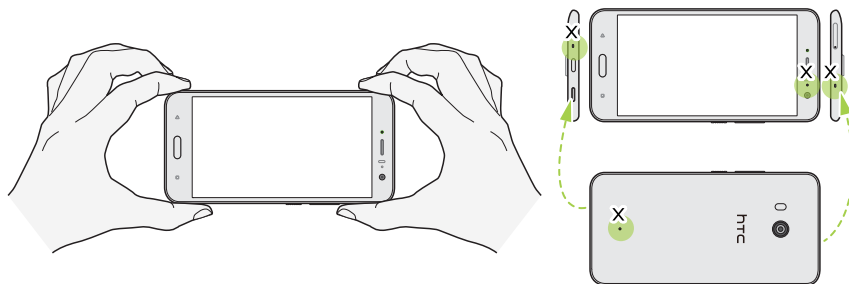

6. Za začasno ustavitev snemanja tapnite **||**, nato pa tapnite **■**, da nadaljujete s snemanjem.
7. Za zaustavitev snemanja tapnite **●**.



Videoposnetki, posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako **(3D)** v Google Foto. Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepričljivem zvoku.

## Avtoportreti

### Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo

Preden posnamete avtoportret, izboljšajte videz kože. Funkcija Polepšanje v živo v realnem času zgledi kožo.



Ko je vklopljen način HDR, je funkcija Polepšanje v živo onemogočena.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Če na zaslonu iskalnika ni prikazana vrstica za prilagajanje Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⌘**.
4. Če želite spremeniti raven glajenja kože, povlecite drsnike na traku za prilagoditev.



Ko boste naslednjič želeli uporabljati avtoportrete brez funkcije Polepšanje v živo, tapnite **||**, da odprete izvlečni meni, nato pa tapnite **⊗**, da izklopite funkcijo Polepšanje v živo.

### Samodejno snemanje avtoportretov

Med snemanjem avtoportreta se ne premikajte ali pa se preprosto nasmehnite. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Avtoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > Možnosti fotoaparata**.
5. Izberite možnost **Samodejno zajemanje avtoportreta**, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
7. Če želite avtoportret posneti samodejno, pogledajte v sprednji fotoaparati, nato pa naredite naslednje:
  - bodite pri miru, dokler se belo polje na zaslonu iskala ne spremeni v zeleno;
  - ali pa se nasmehnite v fotoaparati; smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne naredi posnetka.

## Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi

Avtoportretne fotografije ali videoposnetke lahko preprosto posnamete z glasovnimi ukazi. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.



Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Preklopite v naēin **Avtoportretna fotografija** ali **Avtoportretni videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.
4. Tapnite **Nastavitve > MoŹnosti fotoaparata**.
5. Izberite moŹnost **Zajemanje z glasovnim ukazom**, nato pa tapnite zunaj izvleēnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslōnu iskala.
7. Poglejte v sprednji fotoaparāt, nato pa naredite naslednje:
  - recite **Ptiēka** ali **Slikaj** da posnamete avtoportret;
  - recite **Akcija** ali **Snemamo**, da posnamete lastni videoposnetek.



Glasovne ukaze lahko uporabite tudi z glavnim fotoaparatom. Preklopite v naēin **Fotografija**, nato pa v nastavitvah fotoaparata izberite **Zajemanje z glasovnim ukazom**.

## Snemanje fotografij s samodejnim ēasovnikom

ēe uporabite samodejni ēasovnik, aplikacija Fotoaparāt do posnetka odēteva. Sami lahko izberete ēas odētevanja.

1. Na domaēem zaslōnu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparāt.
2. Izberite naēin zajemanja, ki ga Źelite uporabiti. Za podrobnosti glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.
4. Za nastavitve ēasa odētevanja tapnite **ēasomer**.
5. Za zaēetek ēasomera tapnite **●**. Fotoaparāt po konēanem odētevanju posname fotografijo.

## Obraēanje kotov avtoportretov

Źelite, da je kot slikanja isti kot tisti, pod katerim se vidite na zaslōnu iskala?

1. Preklopite v naēin **Avtoportretna fotografija**. ēe Źelite izvedeti, kako preklopiti med naēini zajemanja, glejte [Izbiranje naēina zajemanja](#) na strani 68.
2. Tapnite **||**, da odprete izvleēni meni.

3. Tapnite **Nastavitve** > **Možnosti fotoaparata**.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Shrani prezrcaljene avtoportrete**.

## Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij

Telefon HTC U11 omogoča hitro prilagajanje ravni osvetlitve ali svetlosti v realnem času. Vključite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, če želite, da fotoaparats samodejno prilagodi osvetlitev, ko se dotaknete temnejšega ali preveč osvetljenega dela na zaslonu iskala.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparats.
2. Preklopite v način **Fotografija** ali **Panorama**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite **||**, da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite **Nastavitve**.
5. Izberite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**.
6. Tapnite temnejše območje, da ga osvetlite, ali pa tapnite preveč osvetljeno območje, da ga zatemnite.

Nadaljnjo natančno nastavitve lahko izvedete z ročno prilagoditvijo osvetlitve tako, da s prstom povlečete gor in dol.

7. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite **●**.

## Snemanje neprekinjenih fotografij

Želite fotografirati premikajoče se stvari? To lahko naredite, ne glede na to, ali gre za nogometno tekmo ali avtomobilsko dirko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparats.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Pritisnite in pridržite **●**.


Fotoaparats bo posnel zaporedne fotografije predmeta, ki vas zanima.

## Uporaba funkcije HDR Boost

Pri snemanju portretov na svetlem ozadju lahko s funkcijo HDR Boost, ki je kratica za High Dynamic Range, jasno zajamete predmete. HDR Boost deluje tudi v okoljih s slabo osvetlitvijo, v katerih zagotavlja jasnejše fotografije z manj hrupa.



Funkcija HDR Boost deluje najbolje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparati posname več fotografij z različnimi ravni osvetlitve in jih združi v eno fotografijo.




1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost **HDR** ali **HDR AUTO**. Če ni, tapnite **HDR**, da jo spremenite. **Zvok HDR** je na voljo tudi v načinu avtoportretne fotografije in je privzeto omogočen.
4. Uokvirite prizor ali predmet, ki ga želite zajeti.
5. Tapnite .

## Avtoportretna panorama

Z načinom Panoramski avtoportret lahko posnamete avtoportret z več osebami.



Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramski avtoportret**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost .
5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .

7. Medtem ko držite fotoaparata pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

8. Nato telefon počasi pomaknite v nasprotno smer, dokler se belo polje za zajemanje ne premakne na drugo stran panoramskega posnetka.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

Fotoaparata vse sličice poveže v eno fotografijo.







Za najboljše rezultate natančno upoštevajte ravno in linearno pot polja za zajemanje v panoramskem oknu. Pazite, da telefona ne boste nagnili navzgor ali navzdol ali premaknili polja za zajemanje z njegove poti.

## Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom

Če želite zajeti več prijateljev ali večji prizor, nastavite način Panoramski avtoportret na izbiro **Najširše**, da združite pet fotografij namesto treh.




Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramski avtoportret**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Tapnite , da preklopite na .
5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .
7. Medtem ko držite fotoaparati pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslónke. Ko je posneta druga fotografija, lahko vidite, da se panorama razširi.

8. Telefon še naprej počasi pomikajte v levo in desno, da napolnite celotno panoramo v fotografijami.

Za najboljše rezultate sledite zaporedju zajemanja, prikazanemu na spodnji sliki.

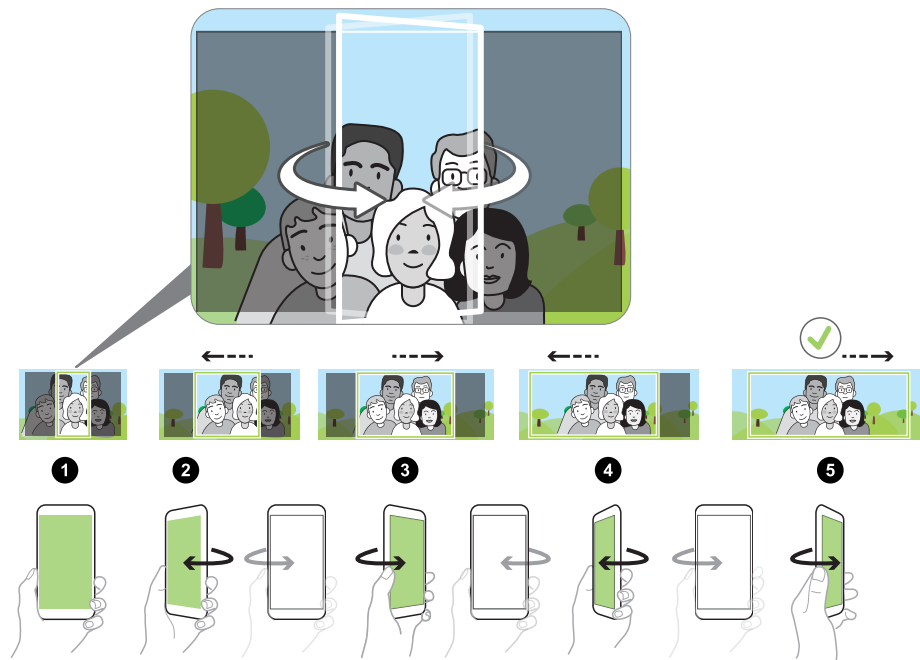

Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.



## Snemanje panoramske fotografije

Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.



Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramsko**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite ●.
4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno zajemanje sličic držite telefon HTC U11 čim bolj mirno.  
Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete ●.

Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.



# Napredne funkcije fotoaparata

## Snemanje videoposnetka v počasnem načinu

Po delih podoživite zelo hitro dejanje in dodajte svojim videoposnetkom občutek napetosti.





Ko uporabljate ta način, se zvok snema, vendar je omogočen šele, ko videoposnetek predvajate z običajno hitrostjo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v **Počasni** način. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

## Snemanje videoposnetka Hyperlapse





Želite v videoposnetku uporabiti učinek hitrega premikanja? Z načinom Hyperlapse lahko pospešite videoposnetke do 12-krat.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Hyperlapse**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Z dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje.
5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.
6. Za zaustavitev snemanja tapnite .

## Izbiranje prizora

Namesto da ročno prilagodite nastavitve fotoaparata, lahko izberete prizor s preddefiniranimi nastavitvami, ki najbolj ustrezajo okolju, ki ga zajemate.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.


3. Tapnite **A** in izberite prednastavljen prizor. Izberite:
  - , če zajemate nočni prizor, na primer obris mesta ali ulice z nočno osvetljavo. Za najboljše rezultate pri snemanju držite fotoaparata pri miru.
  - , če zajemate hitro premikajoč se predmet, na primer otroka pri športni aktivnosti ali premikajoč se avto.
  - , če zajemate bližnji posnetek predmeta, na primer rože ali žuželke.
4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Če morate ročno prilagoditi prizor in ga shraniti kot novo prednastavitev, glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 83.


## Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata

Želite nadzirati nastavitve fotoaparata za različna okolja ali pogoje osvetlitve? Uporabite način Pro, s katerim lahko ročno prilagodite vrednosti za nastavitve, kot so ravnovesje beline, osvetlitev, ISO in druge. Prilagoditve lahko nato shranite za vnovično uporabo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparata.
2. Preklopite v način Pro. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite nastavev in povlecite njen drsnik, da izvedete prilagoditve.

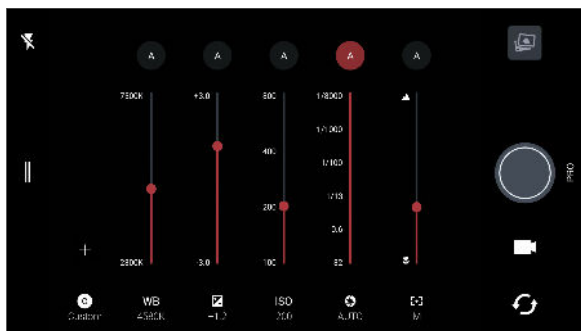

Znova tapnite nastavev, da skrijete drsnik.







4. Če želite shraniti prilagoditve kot nastavev po meri, tapnite **+**, izberite Po meri 1, 2 ali 3, nato pa tapnite **Shrani**.  
Če želite uporabiti eno od nastavitvev po meri, tapnite **A** ali **C**, nato pa izberite nastavev po meri (**C1**, **C2** ali **C3**), ki jo želite uporabiti.
5. Če želite preklopiti nastavev nazaj na samodejno, tapnite **A**.
6. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

## Snemanje fotografije RAW

Želite imeti na fotografijah več podrobnosti ali popraviti osvetlitev med obdelavo? Z načinom Pro lahko posnamete fotografije, ki bodo shranjene kot datoteke s slikami RAW v obliki zapisa DNG skupaj s stisnjeno različico JPG.




Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoapararat.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 68.
3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost . Če ni, tapnite , da jo spremenite.  
Tapnete lahko tudi , da preklopite na , če želite shraniti samo stisnjeno različico JPG.
5. Tapnite .

## Kako aplikacija Fotoapararat zajema fotografije RAW?

Aplikacija Fotoapararat zajema fotografije v oblikah zapisa DNG RAW in JPG.

Digitalni negativ (DNG) je oblika zapisa fotografije RAW odprtega standarda brez izgube. Ker je datoteka RAW običajno od dva do šestkrat krat večja od datoteke JPEG, ki je ni mogoče prikazati v večini aplikacij prikazovalnikov fotografij, se fotografija posname v oblikah zapisa DNG in JPG. Če uporabite aplikacijo Google Foto, je na fotografiji prikazana ikona , ki kaže, da obstaja različica datoteke v formatu DNG RAW.

Fotografije RAW niso obdelane, ko so zajete, da se ohrani večina izvirnih podatkov slike, kot je na primer dinamični obseg, zato da lahko z naprednimi orodji za urejanje prilagodite osvetlitev in opravite strokovne prilagoditve. Ko opravite prilagoditve, shranite fotografijo RAW kot datoteko JPG, če jo želite natisniti ali deliti z drugimi.


# Telefonski klici

## Klicanje z možnostjo Pametno klicanje

Številko lahko pokličete neposredno ali uporabite funkcijo Pametno klicanje, ki omogoča hitro klicanje. Funkcija Pametno klicanje poišče in pokliče shranjeni/sinhronizirani stik ali številko iz zgodovine klicev.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Vnesite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika, da se prikažejo ustrezni stiki.
3. Če želite prikazati vse ustrezne številke in stike, tapnite številko (na primer 8 ujemanj).
4. Tapnite stik, ki ga želite poklicati.



Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa pokličite interno številko.


5. Če uporabljate model telefona z dvema karticama SIM, tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

---

## Klicanje z govorom

---

Stik lahko pokličete samo glasovno, ne da bi uporabili roke.

1. Na domačem zaslону tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite .
3. Izgovorite ime stika, ki ga želite poklicati. Recite na primer »Pokliči [ime osebe iz telefonskega imenika]«.
4. Klic vzpostavite z upoštevanjem navodil na zaslону.

## Klicanje interne številke

Če želite pri klicanju interne številke preskočiti glasovne pozive, naredite nekaj od naslednjega:

- Potem ko pokličete glavno številko, pritisnite in pridržite \*. V številko, ki jo kličete, je dodana vejica (,). Vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Najprej boste povezani z glavno številko, nato pa še z interno.
- Potem ko je poklicana glavna številka, pritisnite in pridržite #, da dodate podpičje (;). Za podpičje vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Potem ko je vzpostavljena povezava z glavno številko, tapnite **Pošlji**, da pokličete še interno.

Telefonske številke z interno številko lahko shranite v mapo Ljudje.

## Hitro klicanje

Funkcijo hitrega klicanja uporabite, če želite poklicati številko z enim dotikom.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite **:** > **Hitro klicanje** > **+**. Na pomožni tipkovnici lahko tudi pritisnete in pridržite nedodeljeno tipko, nato pa tapnete **Da**.
3. Izberite stik s seznama.
4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki jo želite uporabiti, in tipko za hitro klicanje, ki jo želite dodeliti.
5. Tapnite **Shrani**.

Če želite uporabiti hitro klicanje, pritisnite in pridržite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati. Če uporabljate model telefona z dvema karticama SIM, tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

## Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju

Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko telefona, za klic preprosto tapnite številko.

## Sprejemanje klicev



Ko prejmete telefonski klic stika, se prikaže zaslon Dohodni klic.



Telefon HTC U11 samodejno prilagodi glasnost zvonjenja, če sta izbrani možnosti **Tiho zvonjenje ob dvigu** in **Žepni način** v razdelku **Nastavitve > Zvok in obvestila**.

### Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev

Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite **Odgovori** ali **Zavni**.
- Če ste nastavili zaklenjeni zaslon, povlecite  ali  navzgor.

### Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica

Naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite gumb za **ZMANJŠANJE GLASNOSTI** ali **POVEČANJE GLASNOSTI**.
- Pritisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**.
- Telefon HTC U11 postavite na ravno površino, tako da je obrnjen navzdol.



Če je možnost **Za utišanje obrnite** v nastavitvah **Zvok in obvestila** nastavljena na **Utišaj enkrat**, bo telefon HTC U11 pri nadaljnjih dohodnih klicih še vedno zvonil.

## Odgovor na zgrešeni klic

Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. S potegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.
2. Če želite vrniti klic, tapnite **Pokliči**.

Če imate več zgrešenih klicev, z dotikom odprite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete zavihek Zgodovina klicev.

## Klic v sili

V nekaterih regijah so klici v sili iz telefona HTC U11 omogočeni tudi, če je kartica nano SIM blokirana ali če ni nameščena.



Če nimate omrežnega signala, ne morete opraviti klica v sili.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Pokličite številko za klice v sili za svoje področne nastavitve, nato pa tapnite **Pokliči**.






Če omogočite geslo ali vzorec za zaklepanje in ga pozabite, lahko klice v sili vseeno opravite tako, da na zaslonu tapnete **Klic v sili**.

## Kaj lahko delam med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.

### Postavitev klica na čakanje

Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite  > **Zadrži klic**. V vrstici stanja se prikaže ikona zadržanega klica .

Če želite nadaljevati klic, tapnite  > **Sprejmi zadržani klic**.

### Preklapljanje med klici




Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko prejmete drug klic, tapnite **Odgovori**, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na čakanje.
2. Če želite preklopiti med klicema, tapnite osebo, s katero želite govoriti.



## Vklop ali izklop zvočnika med klicem



Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC U11 ne držite zraven ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

- Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .
- Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .

## Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je mikrofonski izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

## Končanje klica

Če želite končati klic, naredite nekaj od naslednjega:






- Na zaslonu za klicanje tapnite **Končaj klic**.
- S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite **Končaj klic**.

## Nastavitev konferenčnega klica

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.




Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi udeleženec je postavljen na čakanje.
3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .
4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.
5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite , da dostopite do možnosti, kot je končanje klica z udeležencem.
6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite **Končaj klic**.



## Zgodovina klicev


V Zgodovina klicev lahko preverite zgrešene klice, poklicane številke in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Na zavihku Zgodovina klicev se pomaknete tako, da povlečete v desno.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite ime ali številko na seznamu klicev.
  - Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
  - Tapnite , da prikažete samo določeno vrsto klicev, na primer zgrešene ali izhodne klice.

---

### Dodajanje nove telefonske številke v stike iz Zgodovina klicev



---

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  zraven nove telefonske številke.
2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v obstoječi stik.

---

### Čiščenje seznama Zgodovina klicev

---

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  > **Izbriši zgodovino klicev**.
2. Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite  > **Izberi vse**.
3. Tapnite **Izbriši**.

---


### Blokiranje klicatelja

---

Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika samodejno zavrjeni.

Na zavihku Zgodovina klicev pritisnite in pridržite stik ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **Blokiraj stik**.



Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  > **Blokirani stiki**. Na zavihku Vsi pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Odblokiraj stike**.

## Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite preklopiti iz tihega načina v običajnega, dvakrat pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Če želite preklopiti iz načina vibriranja v običajni način, pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Zvok in obvestila** > **Zvočni profil**.

## Klicanje domov

Kadar ste na potovanju v tujini, lahko preprosto pokličete prijatelje ali družino doma.

Če gostujete, je klicna številka vaše države samodejno dodana, ko izberete določen stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate pred številko vnesti plus (+) in klicno kodo države.



Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden uporabite storitev gostovanja, pri svojem mobilnem operaterju preverite cene.

---

### Spreminjanje privzete klicne kode za klicanje domov

---

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Tapnite **Nastavitve za klice domov**.
3. Izberite državo in tapnite **V redu**.

---

### Izklop funkcije klicanja domov




---



Če želite med gostovanjem celotne telefonske številke vnesti ročno, lahko izklopite funkcijo klicanja domov.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Počistite možnost **Klicanje domov**.



# SMS in MMS

## Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)



1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika ali mobilno številko.
4. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
5. Vnesite sporočilo.
6. Za pošiljanje sporočila tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.



- Za shranitev sporočila kot osnutka tapnite .
- Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov (prikazano nad ). Če presežete omejitve, bo besedilno sporočilo dostavljeno kot eno, zaračunano pa kot več sporočil.
- Besedilno sporočilo samodejno postane večpredstavno sporočilo, če kot prejemnika vnesete elektronski naslov, priložite element ali sestavite zelo dolgo sporočilo.

## Odgovarjanje na sporočila



1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
4. Vnesite sporočilo.
5. Tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.

## Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika


Če imate za stik v telefonu HTC U11 shranjenih več telefonskih števil, lahko izberete, na katero telefonsko številko boste odgovorili.

Če ne izberete druge številke, bo odgovor poslan na telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Medtem ko si ogledujete izmenjana sporočila s stikom, tapnite  > **Telefonska številka prejemnika** in izberite telefonsko številko, na katero želite odgovoriti.
2. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa odgovorite na sporočilo.
3. Tapnite .


## Obnovitev osnutka sporočila

Če med pisanjem besedilnega sporočila preklopite v drugo aplikacijo ali prejmete dohodni klic, se sporočilo samodejno shrani kot osnutek.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite osnutek sporočila in uredite sporočilo.





Če si želite ogledati vse osnutke na enem mestu, tapnite , nato pa **Filtriraj > Osnutki**.

3. Tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.

## Kako dodam podpis v besedilna sporočila?

Če uporabljate aplikacijo HTC Sporočila, si spodaj oglejte, kako lahko dodate podpis.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno**.
3. Izberite možnost **Uporabi podpis**, nato pa tapnite **Podpis**.
4. Vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti kot podpis, nato pa tapnite **V redu**.



Podpis bo upoštevan v znakovno omejitve besedilnega sporočila.

## Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)



Preden priložite ali pošljete videoposnetek visoke ločljivosti, ga zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo preseгла omejitve velikosti sporočil.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov.
4. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
5. Vnesite sporočilo.
6. Tapnite , nato pa izberite vrsto priloge.
7. Izberite in poiščite element, ki ga želite priložiti.
8. Potem ko dodate prilogo, tapnite , da se prikažejo možnosti za zamenjavo, ogled ali odstranitev priloge.
9. Za pošiljanje sporočila tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite **Reža 1** ali **Reža 2**.



Za shranitev sporočila kot osnutka tapnite .

## Pošiljanje skupinskega sporočila

Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.



Skupinsko sporočilo MMS lahko vključuje dodatne stroške zaradi prenosa podatkov.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite več prejemnikov.
4. Tapnite **Opravljeno**.
5. Če želite poslati skupinsko sporočilo SMS, tapnite , nato pa izberite **Pošlji kot posamezno**. Če želite poslati sporočilo kot skupinski MMS, počistite to možnost.

Možnosti pošiljanja	Pošiljanje in prejemanje
<b>Skupinski SMS</b>	Sporočilo bo poslano prejemnikom kot besedilno sporočilo, mobilni operater pa vam bo zaračunal vsako poslano sporočilo. Odgovori prejemnikov bodo razvrščeni posebej.
<b>Skupinski MMS</b>	Podobno kot pri skupinskem klepetu pošiljanje skupinskega sporočila MMS prejemnikom omogoča, da se vključijo v pogovor, ki ste ga začeli.  HTC U11 organizira odgovore na sporočila v eni niti pogovorov. Če prvič pošiljate skupinski MMS, boste morda morali vpisati številko svojega mobilnega telefona.

6. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
7. Vnesite sporočilo.
8. Za pošiljanje sporočila tapnite ➤.

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite ➤ **Reža 1** ali ➤ **Reža 2**.

## Posredovanje sporočila


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo vsa sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Posreduj**.

## Premik sporočil v varni predal

Zasebna sporočila lahko premaknete v varni predal. Za branje sporočil morate vnesti geslo.



- Sporočila v varnem predalu niso šifrirana.
- Sporočil, ki so shranjena na kartici nano SIM, ni mogoče premakniti v varni predal.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.

3. Tapnite **⋮** > **Premakni v varni predal**.
4. Izberite sporočila, nato pa tapnite **Premakni**.



Če želite premakniti vsa sporočila stika, na zaslonu Sporočila pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Premakni v varni predal**.

- Če želite prebrati sporočila v varnem predalu, na zaslonu Sporočila tapnite **✔** > **Varno**. Če gre za prvo uporabo varnega predala, nastavite geslo.
- Če želite odstraniti sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Premakni v splošni predal**.

## Blokiranje neželenih sporočil

Zaslon Sporočila lahko počistite tako, da premaknete neželena sporočila iz stikov v mapo za blokirana sporočila. Če imate blokirani stik, bo besedilo stika ali sporočila slike prav tako v mapi za blokirana sporočila.

- Odprite aplikacijo Sporočila, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Blokiraj stik**.
- Če želite blokirati več stikov, tapnite **⋮** > **Blokiraj stike**, izberite stike, nato pa tapnite **Blokiraj**.

Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu Sporočila, prav tako pa ne boste prejeli obvestil in klicev.

Če želite prebrati sporočila v mapi z blokiranimi sporočili, na zaslonu Sporočila tapnite **✔** > **Blokiraj**.



- Če želite iz mape z blokiranimi sporočili odstraniti sporočila ali stike, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Odblokiraj**.
- Če želite iz blokiranih stikov popolnoma zavreči prihodnja sporočila, tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Splošno** in počistite možnost **Shranjevanje sporočil o blokiranju**.

## Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮⋮⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik ali telefonsko številko, da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Glede na model telefona naredite naslednje:
  - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Kopiraj na kartico SIM**.
  - **Model z dvema karticama SIM:** Tapnite sporočilo, nato pa izberite kartico, na katero ga želite prekopirati.

Prikaže se ikona kartice nano SIM.

## Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:

Brisanje	Postopek
<b>Sporočilo</b>	Odprite nit pogovorov s stikom, tapnite sporočilo, nato pa tapnite <b>Izbriši sporočilo</b> . Če želite izbrisati več sporočil v pogovoru, tapnite <b>⋮</b> > <b>Izbriši sporočila</b> > <b>Briši po izbiri</b> , nato pa izberite sporočila za izbris.
<b>Pogovor</b>	Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite <b>Izbriši</b> . Če želite izbrisati ve pogovorov, tapnite <b>⋮</b> > <b>Izbriši niti</b> , nato pa izberite pogovore za izbris.



V nastavitvah sporočil tapnite **Splošno** > **Izbriši stara sporočila**, da se stara sporočila samodejno izbrišejo.

### Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo če izbrišete druga sporočila v pogovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. V meniju z možnostmi tapnite **Zakleni sporočilo**. Nato se prikaže ikona ključavnice za zaklenjena sporočila.




# Stiki

## Seznam stikov


Aplikacija Ljudje navaja vse stike, shranjene v telefonu HTC U11 in v spletnih računih, v katere ste prijavljeni. Z aplikacijo Ljudje lahko preprosto upravljate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.

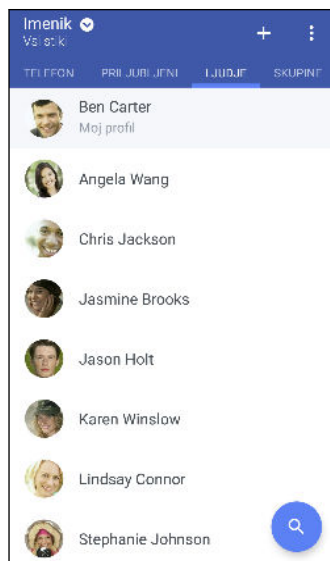


2. Na seznamu stikov lahko naredite naslednje:
  - Ogledate si profil in uredite podatke za stik.
  - Ustvarite, uredite, poiščete ali pošljete stike.
  - Tapnete fotografijo stika, da poiščete načine, ki so na voljo za hitro povezovanje s stikom.
  - Ogledate si stik, ki vam je poslal nova sporočila.





Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite  > **Nastavitve** > **Stike razvrsti po**.

### Nastavitev profila


Shranite osebne podatke za stik, da jih boste lahko preprosto poslali drugim ljudem.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite **Moj profil**.
3. Tapnite **Uredi mojo kartico stika**.

4. Vnesite ali uredite svoje ime in druge podatke za stik.
5. Tapnite  ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo stika.
6. Tapnite .




### Filtriranje seznama stikov

Če je seznam stikov predolg, lahko izberete, katere račune stikov želite prikazati.


1. Na zavihku Ljudje tapnite **Telefonski imenik**.
2. Izberite račune s stiki, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite .

### Iskanje ljudi





Iščite stike, shranjene v telefonu HTC U11, v imeniku podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync ali v družabnih omrežjih, v katera sta se prijavili.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje lahko naredite naslednje:
  - Poiščete ljudi na seznamu stikov. Tapnite  in v polje Išči osebe vnesite črvih nekaj črk imena stika.
  - Poiščete ljudi v imeniku podjetja. Tapnite , v polje Išči osebe vnesite prvih nekaj črk imena stika, nato pa tapnite **Iskanje stikov v Imeniku podjetja**.



Poleg iskanja stikov po imenu lahko iščete stike tudi po njihovem e-poštnem naslovu ali imenu podjetja. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Nastavitve** > **Išči stike po**, nato pa izberite kriterij iskanja.

## Dodajanje novega stika

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite .
3. Tapnite polje **Ime**, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime ali priimek in pripono, kot je na primer MI.
4. Izberite Vrsto stika. S tem določite, s katerim računom se bo sinhroniziral stik.
5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku.
6. Tapnite .

Ko tapnete dodani stik na seznamu stikov, se prikažejo podatki o stiku in izmenjana sporočila ter klici.

### Kako številki stika dodati interno številko?

Medtem ko ustvarjate nov stik ali urejate njegove podrobnosti v aplikaciji Ljudje, lahko v njegovo številko dodate interno številko, da se med klicanjem izognete glasovnim pozivom.

1. Potem ko vnesete glavno številko, naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite **P**, da vstavite presledek pred interno številko. Za vstavljanje dolgega presledka večkrat vnesite **P**.
  - Za prikaz poziva za potrditev interne številke tapnite **W**.
2. Vnesite interno številko.



### Zakaj v aplikaciji Ljudje ne vidim na novo dodanih stikov?

Preverite, ali ste ustvarili stik pod določeno vrsto računa. V aplikaciji Ljudje tapnite **Imenik**, nato pa izberite račune ali vire, za katere želite prikazati stike.


## Urejanje podatkov o stiku




Stikov v družabnih omrežjih ni mogoče urejati.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Uredi stik**.
3. Vnesite nove informacije.
4. Tapnite .

## Stik z osebo

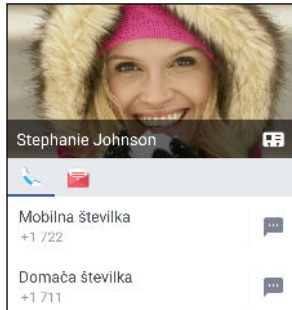

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite fotografijo stika (ne imena) in izberite, kako želite stopiti v stik s to osebo.





Za prikaz dodatnih načinov stika z osebo tapnite ikono pod fotografijo stika.

## Uvažanje ali kopiranje stikov

### Uvažanje stikov s kartice nano SIM

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
3. Glede na model telefona naredite naslednje:
  - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi s kartice SIM**.
  - **Model z dvema karticama SIM:** Tapnite **Uvozi/izvozi stike**, nato pa izberite kartico, s katere jih želite uvoziti.
4. Če se prikaže poziv, izberite račun, v katerega želite vnesti stike.
5. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
6. Tapnite **Shrani**.

### Uvažanje stikov iz računa Exchange ActiveSync

1. Na zavihku Ljudje tapnite  in v iskalno polje vnesite ime stika ali e-poštni naslov.
2. Tapnite **Išči stike v imeniku podjetja**.
3. Tapnite ime stika, ki ga želite prekopirati v HTC U11.
4. Za uvoz stika tapnite .

## Kopiranje stikov iz enega računa v drugega



Stikov iz družabnih omrežij morda ne bo mogoče prekopirati.

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Kopiraj stike**, nato pa izberite vrsto stika ali spletni račun, iz katerega želite kopirati.
3. Izberite vrsto stika ali račun, v katerega želite shraniti.

## Združevanje podatkov o stiku

Izognite se podvojenim vnosom, tako da združite informacije o stiku iz različnih virov, na primer iz računov družabnih omrežij, v en stik.

### Sprejem predlogov za povezovanje stikov

Če telefon HTC U11 najde stike, ki jih je mogoče združiti, se pri odpiranju aplikacije Ljudje prikaže obvestilo o povezavi.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite obvestilo Predlog za povezavo stika, če je na voljo. Prikaže se seznam predlaganih stikov za združitve.
3. Tapnite **☞** zraven stika, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru tapnite **☞**, da zaprete predlog za povezavo.



Če ne želite prejemati predlogov za povezovanje stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Nastavitve**. Počistite možnost **Predlagaj povezavo stika**.


### Ročno združevanje podatkov o stiku

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite povezati.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. Naredite lahko naslednje:
  - Pod možnostjo **Predlagaj povezave** povežete stik z računom.
  - Pod možnostjo **Dodaj stik** tapnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom.

### Prekinitev povezave

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), katerega povezavo želite prekiniti.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. V razdelku **Povezani stiki** tapnite **☞** zraven računa, da prekinete povezavo.
4. Tapnite **Opravljeno**.

## Pošiljanje podatkov o stikih

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje naredite nekaj od naslednjega:


Za pošiljanje	Naredite naslednje
<b>Podatkov za stik osebe</b>	Pritisnite in pridržite ime stika (ne ikone ali fotografije), nato pa tapnite <b>Pošlji stik v obliki vizitke vCard</b> .
<b>Svojih podatkov za stik</b>	Pritisnite in pridržite <b>Moj profil</b> , nato pa tapnite <b>Pošlji moj profil</b> .

3. Izberite, kako želite poslati vCard.
4. Izberite vrsto informacij, ki jih želite poslati.
5. Tapnite **Pošlji**.

---

### Pošiljanje več kartic stikov

---

1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Pošlji stike**.
2. Izberite stike, katerih podatke za stik želite souporabljati.
3. Tapnite **Pošlji**.
4. Izberite, kako želite poslati kartice stika.

## Skupine stikov




Prijatelje, družino in sodelavce razvrstite v skupine, da lahko celotni skupini hitro pošljete sporočilo ali e-poštno sporočilo. Na voljo je tudi skupina Pogosto, ki samodejno dodaja stike, ki jih pokličete, ali tiste, ki vas najpogosteje kličejo.

HTC U11 izvede tudi sinhronizacijo s skupinami, ustvarjenimi v računu Google.

---

### Ustvarjanje skupine

---

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Skupina tapnite .
3. Vnesite ime skupine, nato pa tapnite  > **Dodaj stik v skupino**.
4. Izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
5. Ko je skupina končana, tapnite **Shrani**.

## Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila v skupino



Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zavihku Skupine tapnite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo.
2. Pojdite na zavihek Dejanje za skupino.
3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko e-poštno sporočilo.

## Urejanje skupine

1. Na zavihku Skupine pritisnite in pridržite skupino, nato pa tapnite **Uredi skupino**.
2. Naredite lahko naslednje:
  - Spremenite ime skupine. Ime lahko spremenite samo za skupine, ki ste jih ustvarili.
  - V skupino dodate več stikov. Tapnite **⋮** > **Dodaj stik v skupino**.
  - Odstranite stike iz skupine.
  - Prerazporedite člane skupine. Povlecite **≡** na koncu imena stika, da ga premaknete na nov položaj.
3. Tapnite **Shrani**.

## Odstranjevanje skupin stikov

1. Na zavihku Skupine tapnite **⋮** > **Uredi skupine**.
2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti. Odstranite lahko samo skupine, ki ste jih ustvarili.
3. Tapnite **Shrani**.

## Zasebni stiki

Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, ko sprejmete dohodni klic, dodajte stik na seznam zasebnih stikov.

## Dodajanje stika na seznam zasebnih stikov



Preden lahko stike dodate na seznam zasebnih stikov, morajo imeti telefonsko številko.




1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Dodaj med zasebne stike**.

Če želite prikazati seznam zasebnih stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.

---

## Organiziranje zasebnih stikov

---

1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.
2. Če želite dodati stike na seznam zasebnih stikov, tapnite , izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
3. Če želite zasebne stike odstraniti s seznama, tapnite  > **Odstrani zasebni stik**, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.



# Baterija

## Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako uporabljate telefon HTC U11. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed spodnjih nasvetov.

### Uporaba funkcij za upravljanje napajanja

- V Nastavitvah vklopite **Način varčevanja z energijo** in **Način radialnega varčevanja z energijo**.
- Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite, kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte [Preverjanje porabe baterije](#) na strani 108.

### Upravljajte povezave

- Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.
- Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte [Vklop in izklop lokacijskih storitev](#) na strani 176.
- Letalski način vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali sporočil.

### Upravljajte zaslon

Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate preprostega, pomagata pri varčevanju z energijo.

- Uporabite samodejno svetlost, ki je privzeta, ali jo zmanjšajte ročno. Glejte [Svetlost zaslona](#) na strani 177.
- Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas. Glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 177.
- Za domači zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj baterije se porablja. Glejte [Nastavitev ozadja domačega zaslona](#) na strani 59.

## Upravljajte aplikacije

- Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte [Optimizacija baterije za aplikacije](#) na strani 108.
- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 131.

## Omejite prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju

Prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju lahko porabljata veliko baterije, še posebej, če imate v ozadju veliko aplikacij, ki sinhronizirajo podatke. Priporočamo, da aplikacijam ne dovolite pogostega sinhroniziranja podatkov. Določite, katere aplikacije so lahko nastavljene z daljšimi časi sinhroniziranja ali pa jih sinhronizirajte ročno.

- V Nastavitvah tapnite **Računi in sinhronizacija** in preverite, katera vrsta podatkov se sinhronizira v spletnih računih. Ko začne primanjkovati baterije, začasno onemogočite sinhroniziranje nekaterih podatkov.
- Če imate veliko e-poštnih računov, razmislite, da bi za nekatere med njimi podaljšali čas sinhroniziranja.

V aplikaciji Pošta izberite račun, tapnite **⋮ > Nastavitve > Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**, nato pa prilagodite nastavitve pod možnostjo Urnik sinhronizacije.

- Kadar ne potujete, sinhronizirajte posodobitve za vremensko napoved samo za trenutno lokacijo, ne pa za vsa mesta, ki ste jih vnesli. Odprite aplikacijo Vreme, nato pa tapnite **⋮**, da uredite in odstranite nepotrebna mesta.
- Pripomočke pametno izbirajte.

Nekateri pripomočki ves čas sinhronizirajo podatke. Tiste, ki niso pomembni, lahko morda odstranite z domačega zaslona.

- V Trgovina Play tapnite **☰ > Nastavitve**, nato pa počistite možnost **Dodaj ikono na domači zaslon**, da se izognete samodejnemu dodajanju bližnjic za aplikacije na domačem zaslonu vsakič, ko namestite nove aplikacije. Tapnite tudi **Samodejno posodobi aplikacije > Aplikacij ne posodablja samodejno**, če se strinjate s tem, da boste aplikacije iz Trgovina Play posodabljali ročno.


## Drugi nasveti

Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

- Zmanjšajte melodijo zvonjenja in glasnost medijev.
- Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite **Zvok in obvestilo**, nato pa izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih onemogočite.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo baterije.

## Uporaba načina za varčevanje z energijo


Način varčevanja z energijo pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije. Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske storitve in mobilna povezava.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Za vklop ali izklop funkcije varčevanja z energijo tapnite stikalo Varčevanje z energijo **Vklop/izklop**.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način varčevanja z energijo**, izberite **Samodejno vklopi način varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

## Način radikalnega varčevanja z energijo

Ko telefona ne boste veliko uporabljali, vklopite način radikalnega varčevanja z energijo, da podaljšate življenjsko dobo baterije. V tem načinu lahko stanje pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko samo najosnovnejše funkcije, kot so telefonski klici, sporočila SMS in e-pošta.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite stikalo Radikalno varčevanje z energijo **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite funkcijo radikalnega varčevanja z energijo.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način radikalnega varčevanja z energijo**, izberite možnost **Samodejno vklopi način radikalnega varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

Pod možnostjo Več informacij tapnite **Več informacij**, da prikažete podrobnosti o tem, kako način radikalnega varčevanja z energijo povečuje življenjsko dobo baterije.


## Prikaz odstotka napolnjenosti baterije

Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Izberite **Pokaži stanje baterije**.

## Preverjanje porabe baterije

Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite **Poraba baterije**, nato pa tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.
4. Če se med ogledovanjem podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek Prilaganje porabe energije, lahko tapnete možnost pod njo, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo baterije.


Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete **Nastavitve**, nato pa tapnete **Aplikacije**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato pa tapnite **Baterija**.



Če je možnost **Baterija** na zaslonu Informacije o aplikaciji posivela, to pomeni, da aplikacija trenutno ne uporablja baterije.

## Preverjanje zgodovine baterije

Preverite, kako dolgo ste uporabljali telefon HTC U11 od zadnjega polnjenja. Ogledate si lahko tudi grafikon, ki prikazuje, kako dolgo je bil vklopljen zaslon in kako dolgo ste uporabljali povezave, na primer mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Za ogled porabe baterije v določenem časovnem obdobju tapnite **Zgodovina**.

## Optimizacija baterije za aplikacije

Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi, lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.


Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

---

## Izklop optimizacije baterije v aplikacijah

---

Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to funkcijo.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Napajanje**.
3. Tapnite **Optimizacija baterije**.
4. Tapnite **Ni optimizirano > Vse aplikacije**, da se prikaže celoten seznam aplikacij.
5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite **Ne optimiziraj > Končano**.

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.

Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena, tapnite **Vse aplikacije > Ni optimizirano**.

# Pomnilnik

## Sprostitev pomnilniškega prostora

Ko boste telefon HTC U11 uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški prostor.

### Upravljanje fotografij in videoposnetkov

- Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljši posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.
- Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost. Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora.
- Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico. Če na pomnilniški kartici primanjkuje prostora, razmislite o premiku slikovnih datotek RAW na drug računalnik.

### Odstranitev tem, ki niso v uporabi

Teme lahko hitro porabijo pomnilniški prostor, ker lahko vsebujejo slike, zvoke in ikone. Odstranite teme, ki jih ne uporabljate. Glejte [Brisanje teme](#) na strani 139.

### Varnostno kopiranje podatkov in datotek

Shranite samo najnovejše podatke aplikacij in datotek, ki jih pogosto uporabljate. Druge podatke in datoteke lahko varnostno kopirate. Za nasvete glejte [Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitev](#) na strani 116.

### Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Glejte [Odstranjevanje aplikacije](#) na strani 126.

Prednameščene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 131.

### Premikanje aplikacij na pomnilniško kartico

Aplikacije drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili, lahko premaknete na pomnilniško kartico, če ste kartico nastavili kot notranji pomnilnik. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med](#)

[pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 113 in [Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje](#) na strani 113.

## Vrste pomnilnika

Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta shranjevanja prenesenih aplikaciji in njihovih podatkov.

### Pomnilnik telefona

To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednameščene aplikacije, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

### Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo za shranjevanje predstavnostnih in drugih datotek v telefonu HTC U11 ali v katerem koli drugem telefonu Android ali pa jo nastavite kot razširitev notranjega pomnilnika. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 111.

### Pomnilnik USB

Priključite lahko zunanjo pomnilniško napravo USB, kot je na primer bliskovni pomnilnik USB ali bralnik kartic SD. Za povezavo telefona HTC U11 in pomnilniške naprave USB potrebujete poseben kabel.

## Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če že imate vsebino, ki je ne želite izgubiti, kot so na primer večpredstavnostne in druge datoteke. Če imate popolnoma novo pomnilniško kartico, izberite, ali jo želite uporabiti kot izmenljivo shrambo ali jo nastaviti kot razširitev notranjega pomnilnika.

### Izmenljiva shramba

Novo pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če jo želite vstaviti in uporabljati v telefonu HTC U11 in v drugih telefonih Android.

### Notranja shramba

Novo pomnilniško kartico lahko namestite kot notranji pomnilnik, da zagotovite več zasebnosti ter varnejšo uporabo. S tem se pomnilniška kartica šifrira in formatira, da deluje kot notranji pomnilnik.

S tem se tudi razširi notranji pomnilnik, ker:

- bodo posnetki zaslonov, posnetki s fotoaparatom, predstavnostne in druge datoteke shranjene na pomnilniško kartico;
- je nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke mogoče premakniti med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico.



Potem ko nastavite pomnilniško kartico kot notranji pomnilnik, jo je mogoče uporabljati samo v telefonu HTC U11, v katerem je bila formatirana.

## Nastavitev pomnilniške kartice kot notranjega pomnilnika

Ko vstavite pomnilniško kartico, ki še ni bila uporabljena v HTC U11, bo ta privzeto vpeta kot izmenljiva shramba.

Če je pomnilniška kartica nova ali na njej ni vsebine, ki bi jo želeli obdržati, jo lahko formatirate in uporabite kot notranji pomnilnik za HTC U11.



- Če vas zanima, kakšne so razlike pri uporabi pomnilniške kartice kot izmenljive ali notranje shrambe, glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 111.
- Če imate na pomnilniški kartici datoteke, jih pred formatiranjem kartice varnostno kopirajte.

1. Na domačem zaslonu tapnite > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Pod možnostjo Izmenljiva shramba tapnite zraven imena pomnilniške kartice.
3. Tapnite **Formatiraj kot notranjo** > **Izbriši in formatiraj** > **Formatiraj**.
4. Za premik nameščenih aplikacij in njihovih podatkov iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico upoštevajte zaslonska navodila.





Če kartice ne želite več uporabljati kot notranje shrambe, jo lahko znova formatirate kot izmenljivo shrambo. Preden opravite ta korak, morate vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 113.



## Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če ste pomnilniško kartico nastavili kot notranji pomnilnik, lahko nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke, kot so fotografije, večpredstavna vsebina in prenesene datoteke premaknete na pomnilniško kartico, da sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če pomnilniške kartice ne želite več uporabljati kot notranjega pomnilnika, morate najprej vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona.

1. Na domačem zaslону tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Če premikate podatke aplikacije iz pomnilnika telefona na kartico, tapnite ime pomnilniške kartice, če pa premikate podatke s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona, pa tapnite **Pomnilnik telefona**.
3. Tapnite  > **Preseli podatke**.
4. Tapnite **Premakni**.



- Preseljeni bodo tudi posnetki zaslonov.
- Če po selitvi posnamete nove fotografije ali videoposnetke, zajamete nove posnetke zaslonov ali prenesete nove datoteke, bodo shranjene na novo pomnilniško lokacijo.


## Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje

Ko vam začne zmanjkovati prostora v pomnilniku telefona, lahko preneseno aplikacijo in njene podatke premaknete na pomnilniško kartico, če je ta nastavljena kot notranja shramba.

Če morate formatirati pomnilniško kartico, pred tem ne pozabite prenesti aplikacij in njihovih podatkov nazaj v pomnilnik telefona.






Prednameščenih aplikacij ni mogoče premakniti. Nekaterih aplikacij drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili v pomnilnik telefona, morda prav tako ne bo mogoče prenesti na pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslону tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Če želite premakniti aplikacijo iz pomnilnika v telefonu na pomnilniško kartico, tapnite **Pomnilnik telefona** > **Aplikacije**.  
Če morate premakniti aplikacijo nazaj v pomnilnik telefona, lahko tudi tapnete ime pomnilniške kartice, nato pa tapnete **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
4. Tapnite **Spremeni**, nato pa tapnite na mestu, kamor želite premakniti aplikacijo.
5. Tapnite **Premakni**.

## Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če si želite ogledati in upravljati datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, odprite Nastavitve. Če uporabljate pomnilniško kartico kot izmenljivo shrambo, lahko datoteke kopirate in premikate med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico. Datoteke lahko tudi prekopirate ali premaknete na zunanjo pomnilniško napravo USB ali z nje, če je ta priključena v telefon HTC U11.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Tapnite **Pomnilnik telefona** > **Razišči** ali tapnite ime pomnilniške kartice.  
Če imate priključeno zunanjo shranjevalno napravo USB, jo lahko tapnete.
3. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite prekopirati ali premakniti.
4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:
  - Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite vsako med njimi.
  - Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.
  - Če želite izbrati vse datoteke, najprej pritisnite in pridržite datoteko, nato pa tapnite  > **Izberi vse**.
5. Tapnite , nato pa **Prekopiraj v** ali **Premakni v**.
6. V izvlečnem meniju, ki se odpre, izberite vrsto pomnilnika, v katerega želite prekopirati ali premakniti datoteke, nato pa odprite ciljno mapo.
7. Tapnite **Prekopiraj** ali **Premakni**.

## Kopiranje datotek med telefonom HTC U11 in računalnikom

V telefon HTC U11 lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.



- Preden datoteke prekopirate iz računalnika v telefon HTC U11 ali obratno, jih shranite in zaprite.
- Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo, bo v računalniku prikazana samo vsebina pomnilniške kartice.

1. Telefon HTC U11 povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. V telefonu HTC U11 odklenite zaslon, če je ta zaklenjen.




3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite **Da**. Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo **Uporabi USB za**, nato pa tapnite **Prenesi datoteke**.  
Na zaslonu osebnega računalnika boste videli možnosti za pregledovanje in prenos datotek.
4. Izberite prikaz datotek.
5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v telefon HTC U11 ali obratno.
6. Ko končate s kopiranjem datotek, telefon HTC U11 odklopite iz računalnika.

## Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je telefon HTC U11 vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro ali poškodbo datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pomnilnik**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Izmenljiva shramba**, tapnite  zraven imena kartice, nato pa tapnite **Izvrzi**.
  - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo **Notranja shramba**, tapnite ime kartice, nato pa tapnite  > **Izvrzi**.

# Varnostno kopiranje in ponastavitve

## Načini varnostnega kopiranja datotek, podatkov in nastavitev

Vas skrbi, da bi lahko izgubili pomembno vsebino iz telefona HTC U11? Preden odstranite vsebino iz pomnilnika, izvedete ponastavitve na tovarniške vrednosti ali nadgradite na novi telefon, varnostno kopirajte telefon HTC U11.

### Storitev varnostnega kopiranja Android

Z računom Google lahko samodejno varnostno kopirate podatke aplikacij in nastavitve, vključno z gesli in datotekami Wi-Fi, ki jih shranijo določene aplikacije.

### HTC Sync Manager

S funkcijo HTC Sync Manager lahko uvozite glasbo, fotografije in videoposnetke iz telefona HTC U11 v računalnik. Če želite, lahko tudi sinhronizirate lokalno shranjene stike in predvajalne sezname med HTC U11 in računalnikom.

HTC Sync Manager je tudi dobra izbira, če računov, nastavitev in druge osebne vsebine ne želite varnostno kopirati v oblak. Uporabite ga lahko za izdelavo varnostnih kopij telefona HTC U11 v računalniku.

### Druge možnosti varnostnega kopiranja

Če želite, lahko podatke ali datoteke ločeno varnostno kopirate.

Nekatere aplikacije omogočajo, da podatke varnostno kopirate na pomnilniško kartico, če je ta uporabljena kot izmenljiva shramba, da jih po ponastavitvi na tovarniške vrednosti preprosto obnovite. Pri ponastavitvi na tovarniške vrednosti pazite, da podatkov ne izbrišete s pomnilniške kartice.

V določenih aplikacijah lahko za varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov aplikacij uporabite shrambo telefona. Če aplikacija povzroča težave in morate za odpravo težave počistiti njene podatke, podatke aplikacije najprej varnostno prekopirajte v shrambo telefona.

<b>Sporočila</b>	Besedilna sporočila varnostno kopirajte na pomnilniško kartico ali v shrambo telefona ali pa jih shranite kot e-poštno prilogo.
<b>Stiki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stike in druge osebne podatke lahko shranite v spletne račune, da jih lahko pri preklopu na drug telefon preprosto sinhronizirate.</li> <li>▪ Če imate v aplikaciji Ljudje lokalno shranjene stike, jih izvozite na pomnilniško kartico ali v shrambo telefona.</li> </ul>
<b>Datoteke</b>	Telefon HTC U11 priključite v računalnik kot diskovni pogon in ročno prekopirajte ter prilepite datoteke v računalnik.
<b>Drugi podatki</b>	Preverite druge aplikacije, da vidite, ali podpirajo tudi izvoz podatkov na pomnilniško kartico ali v shrambo telefona.

## Uporaba storitve varnostnega kopiranja Android

Od Android 6.0 naprej lahko s storitvijo varnostnega kopiranja Android varnostno kopirate telefon HTC v Google Drive™.

Ta storitev lahko varnostno kopira in obnovi naslednje:

Varnostno kopiranje	Katera vsebina ali nastavitve so varnostno prekopirane
Podatki aplikacij	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V aplikacijah HTC podatki aplikacij vključujejo stike, shranjene v telefonu HTC U11, zgodovino klicev, seznam mest za Ura in Vreme ter e-poštne račune.</li> <li>▪ V varnostno kopijo je mogoče shraniti tudi podatke aplikacij drugih ponudnikov, kar je odvisno od nastavitve razvijalca aplikacije.</li> </ul>
Nastavitve	Te vključujejo melodije zvonjenja, velikost mreže in vrstni red razvrščanja na zaslonu Aplikacije, omrežja in gesla Wi-Fi ter nekatere nastavitve naprav.

Če je omogočeno samodejno varnostno kopiranje, storitev varnostnega kopiranja Android občasno varnostno prekopira telefon v zasebno mapo v shrambi Google Drive. Samodejno varnostno kopiranje se izvaja vsakih 24 ur, če je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.




Obnovitev ozadja iz starega telefona je lahko odvisna od združljivosti ločljivosti zaslona starega telefona in telefona HTC U11.

### Varnostno kopiranje telefona HTC U11

Telefon HTC U11 lahko samodejno varnostno prekopirate v Google Drive, da lahko po potrebi obnovite vsebino, na primer podatke aplikacij in nastavitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Varnostno kopiraj moje podatke**.

3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa pritisnite .
4. Prepričajte se, da je možnost **Samodejna obnovitev** vklopljena.

To omogoča, da so podatki aplikacij in nastavitve, shranjene s storitvijo varnostnega kopiranja Android, obnovljeni, če aplikacijo znova namestite v telefon HTC U11.



Če želite izbrati račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite **Varnostni račun**, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi **Dodaj račun** in nato dodate nov račun Google za varnostno kopiranje.

## Obnovitev podatkov iz prejšnjega telefona HTC

Če ste v prejšnjem telefonu HTC uporabljali funkcijo HTC Varnostno kopiranje, morate za obnovitev varnostne kopije prenesti in uporabiti aplikacijo HTC Obnovitev v telefonu HTC U11.



Glede na količino podatkov lahko obnovitev varnostne kopije v telefon HTC U11 prek podatkovne povezave povzroči dodatne stroške in je lahko dolgotrajna. Priporočamo uporabo povezave Wi-Fi.

1. Ko končate z nastavitvijo telefona HTC U11, s potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo **Prenesite ali obnovite vsebino**.  
Če to obvestilo no prikazano, odprite Nastavitve in tapnite **Varnostno kopiranje in ponastavitve**.
2. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.  
Če aplikacija HTC Obnovitev ni nameščena v telefonu, se prikaže poziv, da prenesete in namestite aplikacijo HTC Obnovitev.
3. Tapnite **Obnovi iz HTC varnostno kopiranje**.
4. Prijavite se z računom, ki ste ga uporabili za varnostno kopiranje starega telefona.
5. Izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti v telefonu HTC U11.
6. Če se prikaže poziv, izberite, ali boste za obnovitev varnostne kopije uporabili mobilno podatkovno povezavo ali povezavo Wi-Fi.
7. Za obnovitev varnostne kopije upoštevajte navodila na zaslonu.
8. S potegom odprite okno z obvestili in preverite, ali je v njem kakšno obvestilo glede dokončanja obnovitve varnostne kopije.



Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play bodo obnovljene v ozadju, potek pa lahko spremljate prek obvestila v vrstici stanja. Če želite obnoviti plačljive aplikacije, jih morate prenesti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med nameščanjem bodo aplikacije prikazane na zaslonu Aplikacije. Potem ko bodo nameščene vse aplikacije, bodo bližnjice na zaslonu Aplikacije in domačem zaslonu preurejene tako, kot v varnostni kopiji. Med obnavljanjem aplikacij lahko nadaljujete z uporabo telefona HTC U11.


## Varnostno kopiranje stikov in sporočil

Če želite v telefon HTC U11 ločeno varnostno kopirati stike in besedilna sporočila, lahko spodaj preberete nekaj nasvetov o njihovem izvažanju ali uvažanju.

### Varnostno kopiranje stikov

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Izvozi v pomnilnik telefona** ali **Izvozi na kartico SD**.
4. Izberite račun ali vrsto stikov, ki jih želite izvoziti.
5. Kot pomoč pri zaščiti podatkov tapnite **Da**, nato pa nastavite geslo za to varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali pri uvažanju stikov znova vnesti.  
Če ne potrebujete gesla, tapnite **Ne**.
6. Tapnite **V redu**.

### Obnavljanje stikov



1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi iz pomnilnika telefona** ali **Uvozi s kartice SD**.
3. Če imate več kot en račun, tapnite vrsto za uvožene stike.
4. Če imate na voljo več varnostnih kopij, izberite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, nato pa tapnite **V redu**.

### Varnostno kopiranje besedilnih sporočil

Z varnostnim kopiranjem shranite pomembna besedilna sporočila, da jih lahko po potrebi obnovite v aplikaciji HTC Sporočila. Aplikacija Sporočila izvede varnostno kopiranje v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je ta vstavljen.



Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite  > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS**.
3. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.  
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščititi z geslom**.
4. Vnesite ime datoteke varnostne kopije, nato pa tapnite **V redu**.

## Varnostno kopiranje besedilnih sporočil po e-pošti



- V aplikaciji Pošta morate nastaviti e-poštni račun.
- Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS**.
3. Tapnite **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS-ov po e-pošti**.
4. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.  
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
5. Vnesite svoj e-poštni naslov.
6. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

## Obnavljanje besedilnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Obnovi**.
3. Izberite, kako želite obnoviti sporočila, nato pa tapnite **Naprej**.
4. Kliknite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo. Če niste nastavili gesla, izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom**.
6. Tapnite **V redu**.

Če želite obnoviti besedilna sporočila, ki so bila varnostno kopirana prek e-pošte, v aplikaciji Pošta odprite e-poštno sporočilo s priloženo datoteko varnostne kopije. Tapnite priložo, da jo najprej prenesete, nato pa jo tapnite znova, da odprete datoteko varnostne kopije za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, ali izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščitena z geslom**.

## Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če imate težave pri povezovanju telefona HTC U11 z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Tapnite **Ponastavitev omrežnih nastavitev**.



3. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.
4. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.

## Ponastavitev telefona HTC U11 (strojna ponastavitev)

Če se v telefonu HTC U11 ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na tovarniške vrednosti (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.



S ponastavitvijo tovarniških nastavitvev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na domačem zaslonu tapnite **☰** > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

2. Tapnite **Ponastavitev tovarniško privzetih nastavitvev**.

Če želite preprečiti izbris predstavnostnih in drugih podatkov s pomnilniške kartice, pazite, da ne boste izbrali možnosti **Izbriši kartico SD**.

3. Tapnite **Ponastavi telefon**.

4. Tapnite **V redu**.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne trajno izbrisala vseh podatkov iz telefona, vključno z osebnimi podatki.

# Prenos

## Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona

Glede na operacijski sistem v starem telefonu izberite pravilen način za prenos vsebine v telefon HTC U11.

### Iz telefona Android

V starem telefonu HTC ali drugem telefonu Android prenesite Orodje za prenos HTC in z njim prenesite vsebino v telefon HTC U11. Glejte [Prenašanje vsebine iz telefona Android](#) na strani 122.

### Iz iPhone

Varnostno kopirajte vsebino iPhone v shrambo iCloud, nato pa jo prenesite v telefon HTC U11. Glejte [Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud](#) na strani 123.


## Prenašanje vsebine iz telefona Android

V stari telefon Android prenesite Orodje za prenos HTC in z njim prenesite vsebino v HTC U11.

Vrste lokalno shranjene vsebine v starem telefonu, ki jih lahko prenese Orodje za prenos HTC, vključujejo stike, sporočila, glasbo, fotografije, videoposnetke in nekatere nastavitve. Iz telefonov HTC, ki uporabljajo vmesnik HTC Sense™ različice 5.5 ali novejša, je mogoče prenesti tudi druge vrste podatkov, na primer zgodovino klicev, e-poštne račune in nastavitve nekaterih aplikacij HTC.



Uporabljati morate sistem Android različice 2.2 ali novejša, da lahko v starem telefonu uporabljate Orodje za prenos HTC.


1. Na domačem zaslону tapnite  > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Izberite, ali boste prenos izvedli iz HTC-jevega telefona Android ali iz drugega telefona Android.
3. Na zaslónu Pridobitev vsebine iz drugega telefona tapnite **Naprej**.
4. Upoštevajte navodila v HTC U11, ki opisujejo, kako prenesti Orodje za prenos HTC iz trgovine Google Play v stari telefon, ga namestiti in odpreti.
5. Ko se v starem telefonu prikaže koda PIN, pred nadaljevanjem preverite, ali je koda PIN prikazana tudi v HTC U11.

Če se koda PIN ne prikaže, v starem telefonu tapnite **Poskusi znova**. Če se koda še vedno ne prikaže, to lahko pomeni, da stari telefon ne more vzpostaviti povezave s HTC U11. V tem primeru poskusite uporabiti drug način prenosa.

6. V starem telefonu tapnite **Potrdi**.
7. V starem telefonu izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, tapnite **Prenesi**, nato pa tapnite **Da**.
8. Počakajte, da se prenos konča.
9. V obeh telefonih tapnite **Končano**.

## Prenašanje vsebine iz naprave iPhone prek oblaka iCloud

Če imate račun iCloud, lahko sinhronizirate vsebino iz naprave iPhone s shrambo iCloud in prenesete vsebino, na primer stike ali fotografije, v HTC U11.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
2. Tapnite **iPhone** > **Uvozi iz varnostne kopije iCloud**.
3. Za varnostno kopiranje vsebine iz naprave iPhone v shrambo iCloud upoštevajte zaslonska navodila.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za iCloud, nato pa tapnite **Prijava**.
5. Izberite varnostno kopijo v napravi iPhone, ki jo želite prenesti v HTC U11, nato pa tapnite **Naprej**.
6. Izberite vrste vsebine, ki jih želite prenesti, nato pa tapnite **Uvozi**.
7. Počakajte, da se prenos konča, nato pa tapnite **Opravljeno**.



Prenesete lahko samo določene podatke o stikih, na primer ime stika, fotografijo, poštni naslov, elektronski naslov, rojstni datum, datum obletnice in zabeležke.

## Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine

Stike in drugo vsebino lahko posamezno dodate v telefon HTC U11 na različne načine.

Vir vsebine	Kako prenesti
Sinhroniziranje z računalnikom	S programom HTC Sync Manager lahko sinhronizirate stike, dokumente, predvajalne sezname in drugo med telefonom HTC U11 in računalnikom, v katerem se izvaja operacijski sistem Windows® ali OS X.  Z njim lahko prenesete tudi varnostno kopijo iTunes, ki vsebuje stike, sporočila in drugo vsebino iz naprave iPhone iz računalnika v telefon HTC U11.
Račun Google	Stiki Google so uvoženi v telefon HTC U11 potem, ko se prijavite v račun Google. Več stikov Google lahko ustvarite kar v telefonu HTC U11.
Računi družabnih omrežij	Prijavite se v priljubljena družabna omrežja, da med njimi sinhronizirate podatke o stikih.

Vir vsebine	Kako prenesti
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U11 sinhronizira službene stike s strežnika Microsoft Exchange ActiveSync Server na delovnem mestu.
Račun Outlook.com	Sinhronizirajte osebne stike iz računa Microsoft Outlook.com.
Stiki v telefonu	Stike lahko ustvarite lokalno v telefonu HTC U11, če jih ne želite shraniti v spletnih računih.
Kartica nano SIM	Prekopirajte vse stike s kartice nano SIM v telefon HTC U11.

## Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom

Spodaj si lahko ogledate nekaj načinov za prenos predstavnostne vsebine iz računalnika ali vanj.

- Telefon HTC U11 povežite z računalnikom. Računalnik ga bo prepoznal kot kateri koli pogon USB, zato lahko med njima kopirate predstavnostno vsebino. Glejte [Kopiranje datotek med telefonom HTC U11 in računalnikom](#) na strani 114.
- V računalnik prenesite programsko opremo HTC Sync Manager in jo uporabite. Nastavite jo lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz telefona HTC U11 v računalnik. Prav tako lahko sinhronizirate predvajalne sezname med računalnikom in telefonom.  
Če uporabljate iPhone, ga lahko povežete in prenesete fotografije v računalnik s programsko opremo HTC Sync Manager. Nato znova povežite telefon HTC U11 in prekopirajte datoteke. Za podrobnosti glejte pomoč ali uporabniški priročnik za HTC Sync Manager.
- S storitvami shrambe v oblaku lahko postavite predstavnostno vsebino na eno mesto, da jo lahko upravljate kjer koli: v računalniku, telefonu HTC U11 in drugih mobilnih napravah.

# Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

## Prenos aplikacij iz trgovine Google Play

Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC U11. Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost, zabavo in igre.



- Za nakup aplikacij in druge vsebine v Google Play, lahko uporabljate načine plačevanja iz računa Google. Ko opravite prvi nakup, je izbran način plačila dodan v račun Google. Če želite izvedeti več o sprejemljivih načinih plačevanja, pojdite na spletno mesto [support.google.com](https://support.google.com).
- Razpoložljivi načini plačevanja so odvisni od države.
- Ime aplikacije Trgovina Play je odvisno od vašega področja.

### Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC U11, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v telefonu HTC U11. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na domačem zaslону tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Poiščite aplikacijo.
3. Ko najdete zeleno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Za namestitev brezplačne aplikacije tapnite **Namesti**. Za namestitev plačljive aplikacije tapnite gumb s ceno, nato pa tapnite **Kupi**. Če načina plačila niste dodali v račun Google, tapnite **✓**, da izberete način plačila, nato pa tapnite **Nadaljuj**.





Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Če želite, da se posodobitve po namestitvi aplikacije prenašajo samodejno, tapnite **⋮** > **Samodejno posodobi**.

Če želite odpreti aplikacijo, po namestitvi tapnite **Odpri** ali pa pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite aplikacijo.

## Obnavljanje aplikacij iz trgovine Google Play

Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev? Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**, nato pa povlecite na zavihek Knjižnica.
4. Tapnite **Namesti** zraven aplikacije, ki jo želite obnoviti.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Google Play.

## Prenašanje aplikacij s spleta

Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.



Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti telefona HTC U11 in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete zeleno aplikacijo.
2. Če se prikaže poziv, spremenite varnostne nastavitve tako, da omogočajo nameščanje iz neznanih virov.
3. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.
4. Potem ko namestite aplikacijo, se vrnite v izbiro **Nastavitve > Varnost** in počistite možnost **Neznani viri**.

## Odstranjevanje aplikacije

Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.



Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na možnost **Odstrani**.





Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije, glejte pomoč za Google Play.

# Delo z aplikacijami

## Razporejanje aplikacij


Aplikacije na zaslonu Aplikacije lahko uredite in razporedite.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali na zaslonu katerega koli pripomočka tapnite .
2. Tapnite  in izberite, kako želite razporediti aplikacije, na primer abecedno.
3. Če želite razporediti aplikacije ali jih združiti v skupine, izberite **Po meri**.

---

### Prikazovanje ali skrivanje aplikacij na zaslonu Aplikacije




---

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Prikaži/skrij aplikacije**.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti, ali pa počistite njihova potrditvena polja, da jih prikažete.
3. Tapnite **Opravljeno**.

---

### Združevanje aplikacij v mapo






---

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Preuredi aplikacije**.
3. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.
4. Če želite dodati več aplikacij, vsako aplikacijo povlecite v mapo.
5. Če želite poimenovati mapo, to najprej odprite, tapnite njeno naslovno vrstico, nato pa vnesite ime mape.
6. Ko končate, tapnite .




---

### Premikanje aplikacij in map

---

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Preuredi aplikacije**.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
  - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
  - Povlecite aplikacijo ali mapo na puščico  ali , da jo premaknete na drugo stran.
4. Ko končate, tapnite .

## Odstranjevanje aplikacij iz mape

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Preuredi aplikacije**.
3. Tapnite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite z zaslona Aplikacije. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
5. Ko končate, tapnite .


## Bližnjice do aplikacij

Od izdaje Android 7.1 naprej lahko na zaslonu pripomočka ali zaslonu z aplikacijami pritisnete in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni, na katerem lahko hitro dostopate do splošnih funkcij aplikacij.



Vse aplikacije ne podpirajo funkcije bližnjic do aplikacij.

1. Pritisnite in pridržite ikono aplikacije, na primer Ura.
2. V prikazanem meniju tapnite funkcijo, ki jo želite zagnati iz aplikacije.

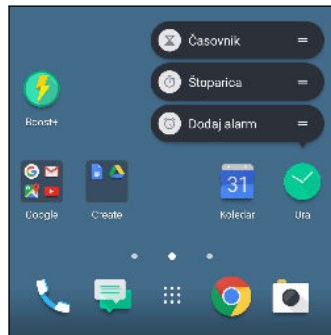



## Večopravnost

### Sočasno delo z dvema aplikacijama



Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije.


1. Odprite prvo aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa pritisnite in pridržite  . Na zaslonu se prikaže ločevalna črta.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če je aplikacija, ki jo želite uporabiti, na seznamu nedavnih aplikacij, jo tapnite, da postane druga aktivna aplikacija.
  - Pritisnite DOMOV, nato pa odprite aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot drugo aktivno aplikacijo.

Če želite izklopiti pogled razdeljenega zaslona, povlecite ročko ločevalne črte do roba zaslona. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite  .

### Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami

Pri uporabi različnih aplikacij v telefonu lahko preprosto preklapljate med tistimi, ki so bile nazadnje odprte.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite  .

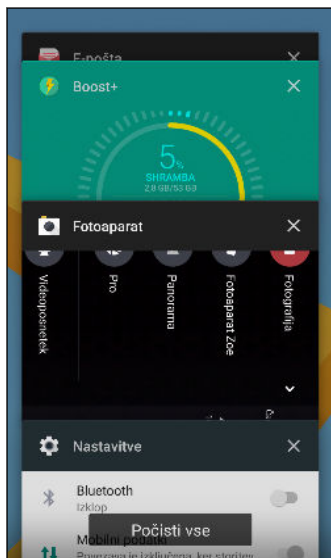


- Če se želite vrniti nazaj v aplikacijo, se pomaknite med karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.
- Če želite odstraniti aplikacijo, jo povlecite v levo ali desno.
- Če želite odstraniti vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

Za hiter preklop med dvema nazadnje uporabljenima aplikacijama lahko tudi dvakrat pritisnete  .

## Nadziranje dovoljenj aplikacij



Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

- Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja, izberite **Zavrni**, da zaščitite telefon.
- Če izberete **Zavrni** v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Dovoljenja**.
4. Izberite, katera dovoljenja želite vklopiti.

## Nastavitev privzetih aplikacij



V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil in druga opravila.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije**.
4. Pod izbiro Privzeto izberite privzeti zaganjalnik, spletni brskalnik, telefon, aplikacije za besedilna sporočila in drugo.

## Nastavitev povezav aplikacij

Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikaže poziv za izbiro zelene aplikacije. Če se prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Zmeraj**, da nastavite to povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih spremenite.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite  > **Konfiguriraj aplikacije** > **Odpiranje povezav**.

4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Odpri podprte povezave**.
5. Izberite **Odpri v tej aplikaciji**, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave prikazal poziv.

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.

## Onemogočanje aplikacij


Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite **Onemogoči**.

# HTC BlinkFeed

## Kaj je HTC BlinkFeed?

Zadnje novice o stvareh, ki vas zanimajo, ali posodobitve stanja svojih prijateljev lahko prikažete kar v storitvi HTC BlinkFeed. Nastavite, katera družabna omrežja, viri novic in drugi elementi bodo prikazani.

- Povlecite gor ali dol, da v storitvi HTC BlinkFeed pregledate zgodbe.
- Tapnite ploščico, da si ogledate njeno vsebino. Če gre za ploščico videoposnetka, si lahko videoposnetek ogledate v celozaslonskem načinu, poslušate zvok in nadzirate predvajanje.
- Med ogledovanjem članka novic povlecite v levo ali desno, da prikažete še več zgodb.
- Medtem ko ste v storitvi HTC BlinkFeed, lahko pritisnete DOMOV ali , da se pomaknete na vrh.
- V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni, v katerem lahko izberete vrste virov ali dodate teme po meri za prikaz.



- V storitvi HTC BlinkFeed se prikaže pripomoček ure, če ste storitev HTC BlinkFeed nastavili kot glavni domači zaslon.
- HTC BlinkFeed je del aplikacije HTC Sense Home. Če želite pridobiti najnovejše funkcije storitve HTC BlinkFeed, prenesite najnovejšo različico aplikacije HTC Sense Home.

## Vklapljanje ali izklapljanje povezave HTC BlinkFeed

1. Na domačem zaslonu približajte dva prsta.



2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite vklopiti storitev HTC BlinkFeed, povlecite desno prek sličic do **+** in tapnite.



- Če želite izklopiti storitev HTC BlinkFeed, tapnite sličico, da jo izberete, pritisnite in pridržite sličico, nato pa jo povlecite na **Odstrani**.

## Priporočila za restavracije

Ne veste, kaj bi jedli? V storitvi HTC BlinkFeed se lahko prikazujejo priporočila za restavracije v bližini.



V storitev HTC BlinkFeed dodajte prilagojeno vsebino. Glejte [Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 134.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Priporočila za kosilo**. Če se prikaže poziv, dodelite storitvi HTC Sense Home dovoljenje za dostopanje do lokacije in podatkov o osebni uporabi.

Če želite, da se prikazujejo priporočila za restavracije, morate dnevno aktivno uporabljati storitev HTC BlinkFeed. Priporočila za restavracije se prikazujejo kot ploščice v storitvi HTC BlinkFeed in tudi na zaklenjenem zaslonu.

## Ogledovanje priporočil za restavracije

Preglejte fotografije restavracij, pridobite navodila za pot do restavracije in drugo.

1. Ko se prikaže ikona s priporočilom za restavracijo, kliknite nanjo, da se prikažejo dodatne informacije.
2. Naredite lahko naslednje:
  - Tapnete ploščico fotografije ali **Ogled fotografij**, da pregledate fotografije restavracije.
  - Tapnite ikono zemljevida ali naslov, da si ogledate lokacijo in pridobite navodila za pot do restavracije.
  - Če je prikazana telefonska številka, jo lahko tapnete, da pokličete restavracijo.
  - Če so na voljo pike na dnu, jih tapnite, ali povlecite v levo, da prikažete dodatne možnosti.

## Načini za dodajanje vsebine v storitev HTC BlinkFeed

Storitev HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje članke in posodobitve stanja iz priljubljenih virov novic in aplikacij.

### Dodajanje virov v storitev HTC BlinkFeed

Če želite izbirati med različnimi novičarskimi storitvami, dodajte nove vire, kot je na primer News Republic™.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite izvore, ki jih želite dodati.

### Izbiranje virov

V storitvi HTC BlinkFeed lahko odkrivате zgodbe in članke.



Preden lahko izbirate vire, morate dodati vire novic.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven News Republic tapnite **∨ > +**.
3. Podrsajte čez zaslon, da pregledate kategorije.
4. Izberite enega ali več virov.

## Prikaz vsebine iz aplikacij in družabnih omrežij

V storitvi HTC BlinkFeed lahko prikažete objave prijateljev v družabnih omrežjih ali vsebino iz aplikacij HTC.



- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **+**, nato pa izberite zelene aplikacije in družabna omrežja.

## Iskanje in dodajanje zanimivih tem

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite zanimive teme, ki jih želite prikazati v storitvi HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Zraven News Republic tapnite **∨ > ⊕**.
3. Tapnite **🔍**, nato pa tapnite **Preišči teme** in vnesite ključne besede za tisto, kar iščete.
4. Tapnite rezultat, da ga dodate v Moje teme v aplikaciji News Republic.



## Prilagajanje vira Predstavljeno

Vir Predstavljeno prikazuje mešanico najzanimivejših trendnih člankov in posodobitev stanja iz virov, ki ste jih dodali. Vir Predstavljeno lahko nastavite tako, da prikazuje samo elemente iz priljubljenih novičarskih virov in aplikacij.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite **⋮ > Nastavitve > Izberite teme Označbe**.
3. Izberite vire, ki jih želite prikazati pod izbiro Predstavljeno.

## Predvajanje videoposnetkov v storitvi HTC BlinkFeed

Če imate vzpostavljeno povezavo Wi-Fi in naletite na objavo v novicah ali družabnih medijih, ki vsebuje videoposnetek, se ta samodejno predvaja na plošči.


- Za ogled ploščice videoposnetka v celozaslonskem načinu jo tapnite. Tapnite naslov ploščice videoposnetka, da odprete njeno stran članka.
- Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo kontrolniki za predvajanje.
- Če želite izklopiti samodejno predvajanje ali omogočiti samodejno predvajanje videoposnetkov, medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite , da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite  > **Nastavitve** > **Samodejno predvajanje videoposnetkov**. Tapnite zeleno možnost.

## Objavljanje v družabnih omrežjih

Posodobitev stanja lahko preprosto objavite v storitvi HTC BlinkFeed.







- Preden lahko objavite posodobitev stanja iz storitve HTC BlinkFeed, se morate prijaviti v družabna omrežja.
- Pri dodajanju družabnega omrežja v storitev HTC BlinkFeed, morate storitvi HTC Sense dodeliti dovoljenje za dostopanje.

1. V storitvi HTC BlinkFeed povlecite v desno, da odprete izvlečni meni.
2. Tapnite  > **Sestavi** in izberite družabno omrežje.
3. Sestavite posodobitev stanja in jo objavite v družabnem omrežju.

## Odstranjevanje vsebine iz storitve HTC BlinkFeed

Ne glede na to, ali gre za ploščico ali celoten vir, lahko vsebino, ki je ne želite videti v storitvi HTC BlinkFeed, odstranite.

- Če želite odstraniti ploščico, pritisnite pridržite ploščico, ki jo želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.
- Če želite odstraniti vir, v izvlečnem meniju zraven izbire News Republic tapnite  > . Nato tapnite katero koli ploščico z oznako , da jo odstranite.
- Če želite iz storitve HTC BlinkFeed odstraniti družabna omrežja ali aplikacije, v izvlečnem meniju tapnite . Nato odznačite družabna omrežja ali aplikacije, ki jih želite skriti v storitvi HTC BlinkFeed.



# Teme

## Kaj je HTC Teme?

Teme zagotavlja hiter in preprost način za prilagajanje telefona z elementi, kot so ozadja, zvoki in ikone.

Če želite iz trgovine Teme prenašati teme, ikone, pisave in drugo, se morate prijaviti z izbranim računom.



Teme je del aplikacije HTC Sense Home. Če želite pridobiti najnovejše funkcije storitve Teme, prenesite najnovejšo različico aplikacije HTC Sense Home.

## Prenašanje tem ali posameznih elementov

Poiščite in prenesite teme ter elemente, ki jih lahko uporabite za preprosto prilagajanje svojega telefona.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Če prvič uporabljate Teme, tapnite **Začetek**, nato pa se prijavite z želenim računom.
4. Na zaslonu Priporočeno povlecite navzgor in navzdol ter si oglejte različne teme in elemente tem, nato pa tapnite **•••** zraven vsake kategorije, da pregledate priporočene elemente.
5. Za prikaz zaslona s podrobnostmi tapnite sličico.
6. Tapnite **Prenesi**.




Če trenutno ne želite prenesti teme ali katerega koli elementa, lahko tapnete , da ga najprej zaznamujete.

Če želite temo po končanem prenosu uporabiti, tapnite **Uveljavi**. Če izbrana tema vključuje zvoke, se bodo spremenili tudi melodija zvonjenja, zvok obvestil in zvok opozoril.

## Ustvarjanje svoje teme


Ustvarite in prilagodite lahko svojo temo ter jo delite z drugimi, ki jo lahko prenesejo.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Spremeni ozadje**, da nastavite glavno ozadje za svojo temo.

4. Izberite sliko iz telefona ali posnemite fotografijo z aplikacijo Fotoaparar.
5. Okno za obrezavo premaknite ali povečajte do področja slike, ki ga želite vključiti.
6. Obrežite sliko in jo shranite.
7. Tapnite **Naprej**.
8. Za izbiro sloga temo povlecite navzgor ali navzdol.
9. Za prilagoditev slogovnih elementov, na primer barv in ikon, tapnite **Uredi**.  
Če teme ne želite več prilagajati, lahko tapnete **Naprej**.
10. Ko končate s prilagajanje teme, tapnite **Predogled** in si oglejte, kakšna bo videti vaša tema.
11. Tapnite **Dokončaj**, poimenujte temo, nato pa tapnite **V redu**, da jo shranite.  
Če želite temo uveljaviti potem, ko jo shranite, se prepričajte, da je izbrana možnost **Uveljavi to temo**.

## Iskanje tem

Teme, ki ste jih prenesli, zaznamovali ali ustvarili, so na voljo v zbirki tem.



1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Moje teme** ali **Moje oblike**.


## Urejanje teme

Potem ko ustvarite in uporabite temo, lahko premešate in združite dele iz drugih tem, kot so zvoki, ikone in ozadja.





Če želite premešati in združiti teme, morate iz trgovine Teme najprej prenesti elemente teme.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Uredi trenutno temo**.
4. Tapnite kateri koli element teme, ki ga želite spremeniti. Če je seznam elementov teme prazen, tapnite  zraven imena elementa teme, nato pa izberite eno od zbirk, ki so na voljo za izbiranje.
5. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite element na seznamu elementov teme, da spremembo uveljavite neposredno.
  - Tapnite **Prenesi**, da po potrebi prenesete vsebino, nato pa tapnite **Uveljavi**, da uveljavite spremembo v trenutni temi.

6. Pritiskajte , dokler se ne prikaže zaslon Uredi trenutno temo. Nadaljujte z izvajanjem sprememb, dokler niste zadovoljni z rezultatom.
7. Tapnite **Shrani kopijo**, da shranite novo temo; če urejate temo, ki ste jo prekopirali, tapnite **Shrani**, da shranite spremembe.

## Brisanje teme

Temo lahko izbrisate, če je ne želite imeti v svojem telefonu.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Moje teme** ali **Moje oblike**.
4. Poiščite element, ki ga želite izbrisati, in ga tapnite.
5. Tapnite  > **Odstrani**.



Če je element trenutno uporabljen, bo v telefonu ostal uveljavljen, dokler ne uporabite druge teme.


## Izbiranje postavitve domačega zaslona


Izbirate lahko med dvema postavitvama domačega zaslona.

Klasična postavitev omogoča dodajanje tradicionalnih ikon aplikacij in pripomočkov na domači zaslon. Ta postavitev oblikovno sledi elementom, ki ste jih dodali na domači zaslon glede na nevidno mrežo.



Postavitev domačega zaslona Prosti slog nima omejitev mreže in omogoča, da postavite ikone in pripomočke na poljubno mesto na domačem zaslonu. Kot ikone aplikacij lahko uporabite tudi nalepke po meri.

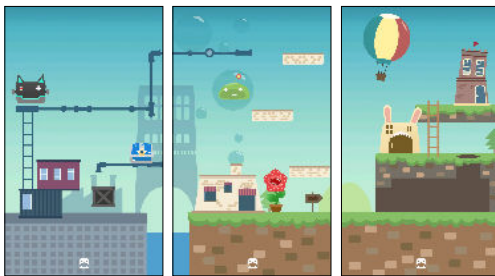

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Teme s klasično postavitvijo** ali **Teme s prosto postavitvijo**.

## Uporaba nalepk kot ikon aplikacij

Običajne ikone aplikacij lahko nadomestite z nalepkami, ki se prilegajo oblikovanju ozadja domačega zaslona. Posamezne nalepke lahko povežete z različnimi aplikacijami.

1. Preklopite na postavitev Prosti slog.
  - Če želite izvedeti, kako, glejte [Izbiranje postavitve domačega zaslona](#) na strani 140.
2. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
3. Tapnite **Dodaj nalepke**.
4. Pomaknite se med nalepkami, nato pa povlecite nalepko na podokno pripomočka, v katerega jo želite dodati.

5. Tapnite na novo dodano nalepko, nato pa tapnite aplikacijo, da jo povežete z nalepko.



Če morate nalepko povezati z drugo aplikacijo, jo pritisnite in pridržite na podoknu pripomočka, nato pa jo povlecite na izbiro **Znova poveži**.

6. Če želite prikazati ali skriti ime aplikacije, s katero je povezana, pritisnite in pridržite nalepko na podoknu pripomočka, nato pa jo povlecite na izbiro **Pokaži oznako** ali **Skrij oznako**.



Oznake lahko prikažete ali skrijete za vse nalepke na domačem zaslonu. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka, nato pa tapnite **Pokaži/skrij oznako**.

## Več ozadij

Panoramsko fotografijo lahko razdelite na tri dele, tako da se razteza na treh podoknih domačega zaslona kot ena fotografija. Če želite, lahko za vsako podokno pripomočka izberete tri različna ozadja.



- Možnost Več ozadij lahko uporabljate v Klasični postavitvi domačega zaslona.
- Več ozadij lahko nastavite samo za tri podokna pripomočkov. Skrajno desna fotografija bo uporabljena kot ozadje za dodatna podokna.





1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite **≡** > **Uredi trenutno temo**.
4. Tapnite **Ozadje domačega zaslona**.
5. Tapnite **🗨** > **Več**. Prikažejo se tri sličice strani.
6. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico prve strani.
7. Izberite med prednastavljenimi ozadji ali tapnite **📷**, da izberete med fotografijami.  
Če ste izbrali panoramsko fotografijo, jo morate obrezati, in sicer tako, da začnete v območju, ki se bo prilegalo v levo podokno pripomočka domačega zaslona.
8. Za spreminjanje ozadja za drugo in tretje podokno pripomočka ponovite 4. in 5. korak.
9. Tapnite **✓**.

## Ozadje na časovni osnovi

Nastavite ozadje domačega zaslona, da samodejno preklopite med dnevom in nočjo.





Ozadje Na časovni osnovi lahko uporabite samo, če uporabljate Klasično postavitev domačega zaslona.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Uredi trenutno temo**.
4. Tapnite **Ozadje domačega zaslona**.
5. Tapnite  > **Na časovni osnovi**. Prikažeta se dve sličici strani.
6. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico Dan, da izberete ozadje, ki ga želite prikazati podnevi.
7. Izberite med prednastavljenimi ozadji ali tapnite , da izberete med fotografijami.
8. Tapnite **Spremeni ozadje** pod sličico Noč, da izberete ozadje, ki ga želite prikazati ponoči.
9. Tapnite  .

## Ozadje zaklenjenega zaslona


Namesto da uporabite ozadje domačega zaslona, lahko za zaklenjeni zaslon nastavite drugo ozadje.

1. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazen prostor.
2. Tapnite **Tema**.
3. Tapnite  > **Uredi trenutno temo**.
4. Tapnite **Ozadje zaklenjenega zaslona**.
5. Izberite med sličicami ali tapnite , da izberete med fotografijami.
6. Tapnite **Uveljavi** ali **Shrani**.

# Boost+

## O programu Boost+

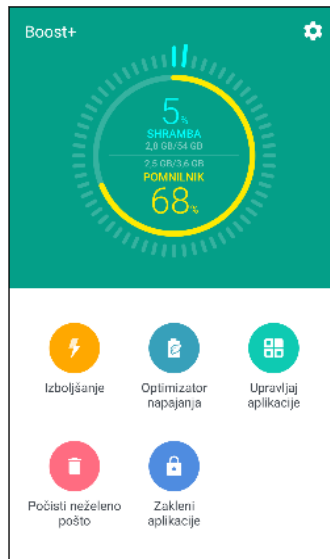

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Boost+.



- Nadzirajte prostor v shrambi telefona in uporabo pomnilnika.
- Izbrišite predpomnilnik, namestitvene programe aplikacij in začasne datoteke v telefonu.
- Optimizirajte sistemske vire, da med uporabo aplikacij in igranjem priljubljenih iger podaljšate življenjsko dobo baterije.
- Upravljajte neredne dejavnosti aplikacij, preprečite izvajanje nerabljenih aplikacij v ozadju, zaklenite aplikacije z občutljivo vsebino ali odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.


## Vklapljanje ali izklapljanje funkcije Pametno izboljšanje



Funkcija Pametno izboljšanje omogoča, da aplikacija Boost+ samodejno sprostí prostor v pomnilniku telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite , nato pa izberite ali počistite možnost **Pametno izboljšanje**.
3. Ko se prikaže poziv za nastavev sistemskega dovoljenja za Boost+, tapnite **Nadaljuj > Boost**  
+
4. Tapnite stikalo Dovolí dostop do uporabe **Vklop/izklop**.

### Dodajanje aplikacij na seznam izjem Pametno izboljšanje




Aplikacijo Boost+ lahko nastavite tako, da preskoči nekatere aplikacije, ko izvaja svoja preverjanja pametnega izboljšanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Pametno izboljšanje**.

3. Tapnite  > **Upravljanje preskočenih aplikacij.**
4. Tapnite  , nato pa izberite aplikacije, ki jih želite preskočiti.
5. Tapnite **Dodaj.**

## Ročno čiščenje neželenih datotek

Redno odstranjujte neželene datoteke, ki zapolnjujejo prostor shrambe ali upočasnjujejo telefon.


1. Na domačem zaslonu tapnite  , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Počisti neželene.**  
Aplikacija Boost+ prikaže, koliko pomnilniškega prostora uporabljajo različne neželene datoteke, na primer datoteke predpomnilnika, datoteke oglasov, začasne datoteke in namestitveni programi aplikacij.
3. Izberite ali počistite tipe neželenih datotek, ki jih želite izbrisati.  
Tapnete lahko  zraven kategorije, da si ogledate datoteke pod njo.
4. Tapnite  in počistite neželene datoteke.



V nastavitvah aplikacije Boost+ lahko tudi izberete, da želite biti obveščeni, ko neželene datoteke presežejo nastavljeno omejitev ali ko aplikacija določeno časovno obdobje ni v uporabi.

## Uporaba optimizatorja napajanja za aplikacije

Z optimizatorjem napajanja lahko optimizirate delovanje nameščenih aplikacij in pomagate podaljšati življenjsko dobo baterije telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  , nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Optimizator napajanja.**
3. Na zaslonu Optimizator napajanja tapnite aplikacijo pod možnostjo Ni optimizirano, da se prikažejo razpoložljive možnosti optimiziranja:
  - Tapnite **Optimizator ozadja**, da ustavite izvajanje aplikacije v ozadju, ko ni v uporabi.
  - Tapnite **Optimizator ospredja**, da pri uporabi aplikacije optimizirate ločljivost zaslona telefona.
  - Tapnite **Optimizator oblaka**, da optimizirate uporabo CPE-ja in GPE-ja aplikacije na podlagi njenih razpoložljivih podatkov v oblaku.



Razpoložljivi optimizatorji so odvisni od aplikacije.



## Upravljanje aplikacij z optimizatorjem ozadja

Potem ko za aplikacijo omogočite optimizator ozadja, lahko aplikacijo Boost+ nastavite tako, da samodejno ustavi izvajanje neuporabljenih aplikacij v ozadju. Za omogočenje tega glejte [Uporaba optimizatorja napajanja za aplikacije](#) na strani 144.


1. Pod možnostjo Optimiziranje tapnite aplikacijo, v kateri je uveljavljen optimizator ozadja, nato pa tapnite ▼ .
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Tapnite **Vedno ustavi**, da vedno ustavite izvajanje aplikacije v ozadju, ko ni v uporabi.
  - Privzeto lahko tapnete **Ustavi po treh dneh neuporabe**, da ustavite izvajanje aplikacije v ozadju, ko ni v uporabi določeno časovno obdobje.
3. Če želite spremeniti obdobje samodejne ustavitve za optimizator ozadja, tapnite ⋮ > **Načrtuj samodejno zaustavitev**, nato pa izberite, koliko časa aplikacija ne sme biti v uporabi, preden se samodejno ustavi njeno izvajanje v ozadju.

## Upravljanje nerednih dejavnosti prenesenih aplikacij

Aplikacija Boost+ lahko preveri, ali obstajajo neredne dejavnosti prenesenih aplikacij, ki lahko vplivajo na zmogljivost telefona. Ko je odkrita neredna dejavnost, jo lahko zaustavite. Preneseno aplikacijo lahko tudi odstranite prek aplikacije Boost+.



Odstranite lahko samo aplikacije, ki ste jih prenesli.

1. Na domačem zaslonu tapnite ⋮, nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Upravljanje aplikacij**.
3. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Če želite odstraniti aplikacije, ki jih ne potrebujete, na zavihku Aplikacije izberite eno ali več aplikacij, nato pa tapnite .
  - Odprite zavihek Neredne dejavnosti in si oglejte, ali je bila odkrita katera od nerednih dejavnosti. Če je bila odkrita, jo tapnite in izberite dejanje.

## Ustvarjanje vzorca odklepanja za nekatere aplikacije

V nekatere nameščene aplikacije, ki jih obravnavate kot zasebne, lahko dodate varnostni vzorec. Te aplikacije zaklenite, da bodo pri vsakem odpiranju zahtevale vzorec za odklepanje in preprečili, da bi kdo drug dostopal do njih brez vašega dovoljenja.

1. Na domačem zaslonu tapnite ⋮, nato pa poiščite in tapnite Boost+.
2. Tapnite **Zakleni aplikacije**.
3. Narišite zelen vzorec za odklepanje.

4. Prijavite se lahko v Google račun ali odgovorite na varnostno vprašanje. To služi zgolj kot način overjanja za ponastavitev vzorca za odklepanje.
5. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven aplikacije, da za njeno odpiranje zahtevate vzorec za odklepanje.
6. Pritisnite ◀.







- Če želite spremeniti vzorec za odklepanje aplikacij, tapnite **Zakleni aplikacije** in narišite vzorec za odklepanje. Tapnite ⋮ > **Spremeni vzorec**.
- Če želite odklepati aplikacije s prstnim odtisom, tapnite **Zakleni aplikacije**. Ko se prikaže poziv, da narišete vzorec za odklepanje, tapnite ⋮, nato pa izberite možnost **Za odklepanje uporabi prstni odtis**.

# Vreme in ura

## Preverjanje Vreme


Z aplikacijo in pripomočkom Vreme lahko preverite trenutne vremenske razmere in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni. Vremensko napoved si lahko razen za svojo trenutno lokacijo ogledate tudi za druga mesta po svetu.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Vreme. Prikažejo se vremenske razmere za različna mesta, vključno z vašo trenutno lokacijo.
2. Tapnite mesto, da se prikažejo podatki o vremenu.
3. Če si želite ogledati napoved za izbrano lokacijo, povlecite zavihka Po urah in Napoved.
4. Če želite preveriti vreme v drugih mestih, tapnite , nato pa izberite zeleno mesto.
5. Če želite dodati več mest, tapnite  in vnesite lokacijo.
6. Če želite spremeniti temperaturno lestvico, posodobiti urnik in drugo, tapnite  > **Nastavitve**.

Nastavitve v aplikaciji Vreme tudi nadzirajo podatke o vremenu, ki so prikazani v pripomočku Ura.

## Spreminjanje mesta za vremensko uro

Mesto za vremensko uro lahko spremenite kar v pripomočku.

1. V pripomočku vremenske ure tapnite ime trenutno prikazanega mesta.
2. Tapnite .
3. Vnesite ime mesta, ki ga želite poiskati. Med tipkanjem se na zaslonu prikažejo predlogi.
4. Tapnite mesto, ki ga želite dodati.
5. Tapnite mesto, da ga izberete za prikaz v vremenski uri.



Če se prikaže poziv za potrditev izbire, tapnite **V redu**.

## Vklop lokacijskih storitev v vremenski uri



Če ste pozabili vklopiti lokacijske storitve, lahko to preprosto naredite v pripomočku vremenske ure.

1. V pripomočku vremenske ure tapnite **Za prikaz vremena vklopi lokacijske storitve > V redu**.
2. Če se prikaže poziv, za vklop lokacijskih storitev tapnite stikalo v naslovni vrstici Lokacija.

## Uporaba Ura

Aplikacija Ura ponuja več kot samo prikaz datuma in časa. Telefon lahko uporabljate tudi kot svetovno uro, ki bo kazala datum in čas v mestih po vsem svetu. Nastavite lahko alarme ali spremljate čas z uporabo štoparice ali časovnika.

## Ročno nastavljanje datuma in časa


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Ura.
2. Na zavihku Svetovna ura tapnite  > **Nastavitev datuma in časa**.
3. Počistite možnosti **Samodejni datum in čas** in **Samodejno nast. čas. pas**, nato pa nastavite časovni pas, datum in čas.



Za prikaz točnega časa izberite možnost **Uporabi 24-urni format**.

## Nastavitev alarma

Nastavite lahko enega ali več alarmov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Ura.
2. Na zavihku Alarmi izberite potrditveno polje alarma, nato pa tapnite ta alarm.
3. Pod možnostjo Nastavi alarm z drsnikom nastavite čas alarma.
4. Če želite alarm za več dni, tapnite **Ponovi**.
5. Tapnite **Opravljeno**.



- Če želite izklopiti alarm, počistite potrditveno polje tega alarma.
- Če morate nastaviti več kot tri alarme, tapnite **+**.

# Google Foto

## Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Google Foto v telefonu.

- Oglejte si, uredite in souporablajte fotografije ter videoposnetke, ki ste jih posneli v svojem telefonu. Dostopite lahko tudi do predstavnostnih datotek, ki ste jih predhodno varnostno kopirali v račun Google.
- Če želite izbrati fotografije in videoposnetke, pritisnite in pridržite sličico, da jo izberete. Tapnite datum, da izberete vse predstavnostne datoteke pod njo. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite sličico kot svojo prvo izbiro, nato pa s prstom povlečete na zadnji element, ki ga želite izbrati.
- Izboljšajte fotografije RAW, posnete z aplikacijo HTC Fotoaparar.
- V videoposnetke dodajte učinek Hyperlapse.
- Spremenite hitrost videoposnetkov s počasnim predvajanjem.



Če želite izvedeti več o storitvi Google Foto, tapnite ☰ > **Pomoč**. Če želite, lahko tudi obiščete spletno mesto [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).


## Ogledovanje fotografij in videoposnetkov



Ko prvič odprete aplikacijo Google Foto, se ob prikazu poziva prijavite v svoj račun Google, nato pa vklopite ali izklopite varnostno kopiranje in sinhroniziranje.






1. Na domačem zaslonu tapnite ☰, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.  
Lokalne in sinhronizirane fotografije ter videoposnetki bodo organizirani po datumu.
2. Če želite preklopiti v drug pogled, tapnite ⋮ > **Postavitev**, nato pa izberite, kako si želite ogledati predstavnostne datoteke.
3. Tapnite sličico, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.



Videoposnetki, ki so posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako . Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepričljivem zvoku.






4. Če si želite ogledati samo fotografije in videoposnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, tapnite ☰, da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite **Mape v napravi**.

## Urejanje fotografij


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled fotografije v celozaslonskem načinu tapnite sličico.
3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:
  - Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.
  - Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.
  - Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.
4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparata, da primerjate spremembe z izvirnikom.
5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite **Shrani**.

## Izboljšanje fotografij RAW

Potem ko zajamete fotografije RAW, lahko v aplikaciji Fotografije izboljšate njihov kontrast in podrobnosti.



1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite in tapnite fotografijo RAW, ki jo želite izboljšati.  
Fotografije RAW so v sličici označene z ikono .
3. Tapnite , nato pa tapnite **RAW poudarki**.
4. Tapnite , da preklopite med fotografijami prej in potem.
5. Tapnite , ko končate.

## Obrezovanje videoposnetka

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled videoposnetka v celozaslonskem načinu tapnite sličico.



Videoposnetkov, posnetih z zvokom visoke ločljivosti, ni mogoče obrezati. Glejte [Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti](#) na strani 72.

3. Tapnite , nato pa povlecite drsnik za obrezavo na del, kjer želite, da se videoposnetek začne in konča.
4. Tapnite , da si predogledate obrezani videoposnetek.
5. Tapnite **Shrani**.




Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

## Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka

Prilagodite hitrost predvajanja za določen odsek počasnega videoposnetka.






Hitrost predvajanja lahko spremenite samo za videoposnetke, posnete v počasnem načinu v aplikaciji Fotoaparati.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico počasnega videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.  
Počasni videoposnetki so v sličici označeni z ikono .
3. Tapnite zaslon, da se prikažejo zaslonski kontrolniki.
4. S premikanjem levega in desnega drsnika izberite del, ki ga želite upočasniti.
5. Tapnite  in so oglejte rezultat.

Med predogledovanjem lahko prilagodite hitrost predvajanja.

## Urejanje videa Hyperlapse

Če ste zajeli videoposnetek v načinu Hyperlapse, lahko za različne odseke videoposnetka uporabite različne hitrosti.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite videoposnetek Hyperlapse, ki si ga želite ogledati v celozaslonskem načinu, in ga tapnite.  
Videoposnetki Hyperlapse so v sličici označeni z ikono .
3. Tapnite .
4. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsni.

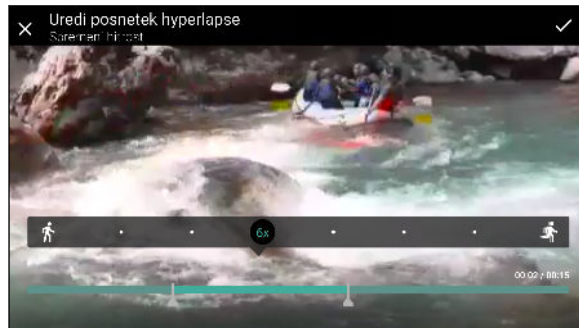

5. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.


6. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
7. Tapnite ✓.

Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

---


### Dodajanje učinka Hyperlapse v običajni videoposnetek

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.



Učinka Hyperlapse ne morete dodati v videoposnetek, ki je bil posnet z zvokom visoke ločljivosti. Glejte [Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti](#) na strani 72.

3. Tapnite  > **Uredi v urejevalniku videoposnetkov Zoe.**
4. Tapnite **Ustvari videoposnetek v načinu Hyperlapse.**
5. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.
6. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.
7. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
8. Tapnite ✓.




Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.





# Pošta

## Pregledovanje e-poštnih sporočil

V aplikaciji Pošta lahko berete, pošiljate in organizirate e-poštna sporočila iz enega ali več e-poštnih računov, nastavljenih v telefonu.

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite Pošta. Prikaže se mapa s prejetimi sporočili za enega od e-poštnih računov.
2. Naredite karkoli od naslednjega:
  - Tapnite e-poštno sporočilo, da ga preberete.
  - Če želite prikazati e-poštna sporočila v drugi poštni mapi, tapnite  > **Mapa**, nato pa tapnite mapo, ki jo želite prikazati.
  - Če želite preklopiti med e-poštnimi računi ali si ogledati e-poštna sporočila iz več računov, tapnite .

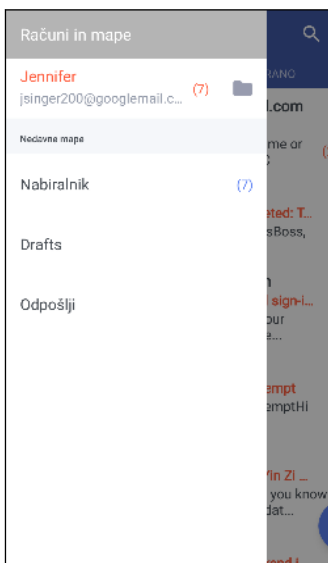


- Če želite spremeniti nastavitve e-poštnega računa, najprej izberite račun, nato pa tapnite  > **Nastavitve**.

---

## Organiziranje poštnega predala

---

Imate v svojem poštnem predalu preveč sporočil? Organizirajte e-poštna sporočila na zavihkih in hitro poiščite zelena sporočila.

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. V poštnem predalu tapnite  > **Uredi zavihke**.
3. Izberite zavihke, ki jih želite dodati v mapo s prejetimi sporočili.

- Če želite razporediti zavihke, povlecite ☰, nato pa povlecite zavihke na novo lokacijo.
- Tapnite **Opravljeno**.
- Če želite preveriti e-poštna sporočila, preklopite na dodani zavihke.

## Pošiljanje elektronskega sporočila

- Na domačem zaslonu tapnite ☰, nato pa poiščite in tapnite Pošta.
- Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
- Tapnite +.
- Vnesite enega ali več prejemnikov.



Želite v kopijo (Kp) ali skrito kopijo (Skp) e-poštnega sporočila dodati več prejemnikov? Tapnite ☰ > **Pokaži polji Kp/Skp**.

- Vnesite zadevo, nato pa napišite sporočilo.
- Naredite karkoli od naslednjega:
  - Dodajte prilogo. Tapnite 📎 in izberite prilogo.
  - Nastavite prioriteto za pomembno sporočilo. Tapnite ☰ > **Nastavi prioriteto**.
- Tapnite ➤.



Če želite shraniti e-pošto kot osnutek in jo poslati pozneje, tapnite ☰ > **Shrani**. Namesto tega lahko tudi pritisnete ◀.

### Obnovitev osnutka e-poštnega sporočila

- V predalu e-poštnega računa tapnite ☰ > **Mapa** > **Osnutki**.
- Tapnite sporočilo.
- Ko končate z urejanjem sporočila, tapnite ➤.

## Branje e-poštnih sporočil in odgovarjanje nanje

- Na domačem zaslonu tapnite ☰, nato pa poiščite in tapnite Pošta.
- Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
- V predalu s prejeto pošto tapnite e-poštno sporočilo ali pogovor, ki ga želite prebrati.



Če želite prebrati določeno sporočilo znotraj e-poštnega pogovora, tapnite ∨, da razširite pogovor, nato pa tapnite e-poštno sporočilo.

- Tapnite **Odgovori** ali **Odgovori vsem**.



Tapnite ☰, da se prikaže več dejanj za e-pošto.

## Hitro odgovarjanje na e-poštna sporočila

Na novo e-poštno sporočilo lahko hitro odgovorite na domačem ali zaklenjenem zaslonu.

1. Ko sprejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, odprite okno z obvestili.
2. V predogledu e-poštnega sporočila tapnite **Odgovori vsem**.  
Če imate več obvestil, možnosti za e-poštno sporočilo pa niso prikazane, razširite predogled sporočila tako, da na obvestilu razširite dva prsta.
3. Sestavite kratko sporočilo in tapnite ➤.

## Upravljanje e-poštnih sporočil

Aplikacija Pošta omogoča preproste načine za razvrščanje, premikanje ali brisanje e-poštnih sporočil.

### Razvrščanje e-poštnih sporočil

Prilagodite način, na katerega razvrščate e-poštna sporočila.

V predalu e-poštnega računa tapnite ⋮ > **Razvrsti** in izberite med možnostmi razvrščanja.

### Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite premakniti.



Za izbiro vseh elementov najprej izberite eno e-poštno sporočilo, nato pa tapnite ⋮ > **Izberi vse**.

3. Tapnite **Premakni v**, nato pa izberite mapo.

### Brisanje e-poštnih sporočil

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Izberite e-poštna sporočila, ki jih želite izbrisati.



Za izbiro vseh elementov najprej izberite eno e-poštno sporočilo, nato pa tapnite ⋮ > **Izberi vse**.

3. Tapnite **Izbriši**.

## Iskanje e-poštnih sporočil

1. Na domačem zaslonu tapnite ⋮⋮⋮, nato pa poiščite in tapnite Pošta.
2. Tapnite 🔍.
3. Če želite zožiti obseg iskanja, tapnite ⚙️, preglejte možnosti za iskanje, nato pa tapnite **V redu**.

4. V iskalno polje vnesite iskane besede.
5. Tapnite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

---

### Iskanje e-poštnih sporočil v stiku

---

Se spomnite pošiljatelja, ne morete pa najti njegovega določenega sporočila?

1. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.
2. Pritisnite in pridržite e-poštno sporočilo v stiku.
3. Tapnite **Pokaži vso pošto pošiljatelja**. Prikaže se seznam sporočil tega stika.


## Delo z e-pošto Exchange ActiveSync

Z računom Microsoft Exchange ActiveSync lahko označite pomembna e-poštna sporočila ali nastavite obvestilo o odsotnosti kar v telefonu.

---

### Označevanje e-poštnih sporočil

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Pošta.
2. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
3. Med pregledovanjem mape s prejetimi sporočili tapnite ikono zastavice, ki je prikazana zraven e-poštnega sporočila ali pogovora.




Če želite označiti e-poštno sporočilo znotraj pogovora, tapnite , da razširite pogovor, nato pa tapnite ikono oznake e-poštnega sporočila.

---

### Nastavitev stanja odsotnosti

---



1. Preklopite v račun Exchange ActiveSync.
2. Tapnite  > **Odsoten**.
3. Tapnite trenutno stanje v pisarni, nato pa izberite **Odsoten**.
4. Nastavite datum in čas.
5. Vnesite besedilo samodejnega odgovora.
6. Če želite drug samodejni odgovor za prejemnike zunaj organizacije, tapnite možnost **Pošlji odgovore zunanjim pošiljateljem**, nato pa v polje vnesite sporočilo samodejnega odgovora.
7. Tapnite **Shrani**.

## Dodajanje e-poštnega računa

Nastavite lahko dodatne e-poštne račune, kot je na primer drug račun Microsoft Exchange ActiveSync ali račun iz spletne e-poštne storitve ali e-poštnega ponudnika.



Če dodajate poštni račun Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP, prosite skrbnika omrežja ali ponudnika e-pošte, da vam posredujejo dodatne nastavitve e-pošte, ki jih boste morda potrebovali.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite Pošta.
2. Tapnite  > **Dodaj račun**.
3. Na seznamu ponudnikov e-pošte izberite vrsto e-poštnega računa. V nasprotnem primeru tapnite **Drugo (POP3/IMAP)**.
4. Vnesite elektronski naslov in geslo za svoj elektronski račun, nato pa tapnite **Naprej**.



Nekateri e-poštni računi omogočajo, da nastavite urnik sinhroniziranja.

5. Vnesite ime elektronskega računa, nato pa tapnite **Dokončaj nastavitve**.

## Kaj je pametna sinhronizacija?



Funkcija Pametna sinhronizacija samodejno podaljša čas sinhroniziranja, dlje kot je aktivna aplikacija Pošta. E-poštni račun nastavite na Pametno sinhronizacijo, če vam ni treba pogosto preverjati novih e-poštnih sporočil. Pametna sinhronizacija pomaga varčevati z baterijo.

Če želite prejeti e-poštna sporočila takoj, ko prispejo, izberite drug urnik **Sinhronizacija ob polni zasedenosti** in **Sinhronizacija ob manjši zasedenosti** v nastavitvah **Sinhronizacija, Pošiljanje in sprejemanje**.

# Diktafon


## Snemanje glasovnih izsekov


Z Diktafon lahko posnamete informacije med predavanji in intervjuji ali celo ustvarite svoj zvočni dnevnik.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Držite mikrofona blizu vira zvoka.
3. Za začetek snemanja glasovnega izseka tapnite .




Diktafon se lahko izvaja v ozadju, medtem ko v HTC U11 izvajate druge stvari, z izjemo odpiranja aplikacij, ki uporabljajo zvočne funkcije.

4. Za zaustavitev snemanja tapnite .



Če želite predvajati zvočni izsek, tapnite .



Če si želite ogledati posnete zvočne izseke, tapnite . Pritisnite in pridržite zvočni izsek, da prikazete možnosti za skupno rabo nastavitvev kot melodije zvonjenja in druge.

## Omogočanje snemanja zvoka z visoko ločljivostjo

Želite posneti kristalno jasen zvok? Potem ga posnemite v visoki ločljivosti.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Format kodiranja** in izberite **Kakovost visoke ločljivosti (FLAC)**.


# Internetne povezave

## Vklop in izklop podatkovne povezave

Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar, namenjen podatkovnim prenosom.



Za uporabo omrežja 4G/LTE za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** za Mobilne podatke, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo.



Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejeli samodejno posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane informacije.

## Upravljanje porabe podatkov

Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.


Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

- pretakanje spletnih videov in glasbe
- igranje spletnih iger
- prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek
- osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov
- nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe
- Uporaba telefona HTC U11 kot dostopne točke Wi-Fi
- Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.

Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi, spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.

## Funkcija varčevanja s podatki

Funkcija varčevanja s podatki pomaga omejiti stroške za mobilne podatke tako, da omeji uporabo podatkov v ozadju. Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da imajo vedno dostop do podatkovne povezave, kot je na primer aplikacija za e-pošto, ki jo funkcija varčevanja s podatki ne upošteva.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Tapnite **Varčevanje s podatki**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da jo vklopite ali izklopite.
4. Tapnite **Neomejen dostop do podatkov**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven aplikacij, za katere želite, da imajo dostop do podatkovne povezave tudi takrat, ko je funkcija varčevanja s podatki vklopljena.

## Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.





1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Mobilni podatki**.
3. Izberite ali počistite možnost **Podatkovno gostovanje**.

## Spremljanje porabe podatkov

Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.





Poraba podatkov, ki jo izmeri telefon HTC U11, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe podatkov.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.  
Na vrhu je prikazana vrstica, ki prikazuje porabo podatkov do današnjega dne, in ciklus, opozorilo, obvestilo ter omejitev za porabo podatkov, če je nastavljena.
3. Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite , da izberete režo za kartico.
4. Medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite **Poraba mobilnih podatkov > **.
5. Tapnite **Ponastavi cikel porabe podatkov**, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se ponastavi cikel porabe. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.
6. Tapnite **Opozorilo za podatke** in vnesite količino podatkov, pri kateri želite biti obveščeni, preden dosežete mesečno omejitev. Za spremembo enote tapnite  .



7. Vključite možnost **Nastavi omejitve podatkov**, da se podatkovna povezava samodejno onemogoči, ko dosežete nastavljeno omejitev.
8. Tapnite **Omejitev podatkov** in vnesite nastavljeno porabo podatkov, pri kateri se podatkovna povezava samodejno onemogoči. Za spremembo enote tapnite ▼ .

### Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več > Poraba podatkov**.
3. Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite  , da izberete režo za kartico.
4. Tapnite **Poraba mobilnih podatkov**.
5. Povlecite začetno in končno navpično oznako, da prikažete porabo za določeno trajanje znotraj ciklusa porabe.
6. Za ogled seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite na dno zaslona.
7. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.


## Povezava Wi-Fi

Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.





Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).


### Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite **Wi-Fi**.




- Če želite ročno poiskati omrežja Wi-Fi, tapnite  > **Poišči**.
- Tapnite  , da prikažete shranjena omrežja, omogočite obvestilo, če je na voljo javno omrežje Wi-Fi, ter nastavite stanje povezave Wi-Fi med načinom spanja.

### Povezovanje z omrežjem Wi-Fi


1. Vključite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.  
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 161.
2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.
4. Tapnite **Poveži**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi  .

## Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC U11 zelo preprosto povežete.

1. Vključite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.  
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 161.
2. Tapnite  > **Pritisni WPS**, nato pa pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.






Če želite za zaščiteno nastavitve Wi-Fi (WPS) uporabljati način s kodo PIN, tapnite  > **Vnos kode PIN za WPS**.

## Samodejno prijavljanje v javno omrežje Wi-Fi (WISPr)

Telefon HTC U11 lahko nastavite tako, da se samodejno prijavi v javna omrežja Wi-Fi, ki jih redno uporabljate. Tako vam ne bo treba opraviti spletnega overjanja ponudnika omrežja Wi-Fi vsakič, ko boste vzpostavili povezavo z njegovim omrežjem Wi-Fi. V nastavitve WISPr (gostovanje Wireless Internet Service Provider) preprosto dodajte prijavnne poverilnice.



Dostopna točka omrežja Wi-Fi mora podpirati spletni portal WISPr. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežja Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Če je povezava Wi-Fi izklopljena, tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da jo vklopite.
3. Tapnite **Wi-Fi**.
4. Tapnite  > **Napredno**.
5. Pod možnostjo Nastavitve WISPr izberite **Samodejna prijava**, nato pa tapnite **Nastavitve računa WISPr** > **Dodaj nov račun**.
6. Vnesite ime ponudnika storitev, svoje ime za prijavo (celotno ime domene) in geslo.
7. Tapnite  > **Shrani**. Če imate dostop do več javnih omrežij Wi-Fi, lahko dodate več računov.
8. Povežite se z javnim omrežjem Wi-Fi.



Na seznamu Računi WISPr pritisnite in pridržite račun, da ga odstranite ali uredite.

## Povezovanje z omrežjem VPN

Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC U11 povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:

- namestiti varnostna potrdila
- vnesti prijavne poverilnice
- prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo VPN, če vzpostavljate povezavo z zaščitenim omrežjem podjetja; za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.

Preden lahko vzpostavite povezavo VPN, mora telefon HTC U11 najprej vzpostaviti povezavo Wi-Fi ali podatkovno povezavo.


---

### Dodajanje povezave VPN

---





Preden lahko uporabite shrambo poverilnic in nastavite VPN, morate nastaviti PIN, geslo ali vzorec za zaklepanje zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN** > **+**.
4. Vnesite nastavitve VPN in jih nastavite v skladu z varnostnimi podatki, ki vam jih je posredoval skrbnik omrežja.
5. Tapnite **Shrani**.

---

### Povezovanje z omrežjem VPN

---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več**.
3. Tapnite **VPN**.
4. Tapnite VPN, s katerim se želite povezati.
5. Vnesite prijavne poverilnice, nato pa tapnite **Poveži**. Ko vzpostavite povezavo, se v področju za obvestila v vrstici stanja prikaže ikona povezave VPN .

Za dostopanje do virov, kot je omrežni intranet podjetja, lahko odprete spletni brskalnik.

## Nameščanje digitalnega potrdila

Če želite za telefon HTC U11 omogočiti dostopanje do omrežja VPN ali zaščitene omrežij Wi-Fi ter zagotoviti overjanje na spletnih varnih strežnikih, lahko uporabite digitalna potrdila odjemalca in službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest, ki zahtevajo overjanje.



- Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- Nekatero aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite potrdila kar v aplikaciji. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko s potrdilom lahko shranite v korensko mapo v telefonu HTC U11 ali na pomnilniško kartico.
2. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Varnost**.
3. Tapnite **Namesti s kartice SD**.
4. Poiščite potrdilo in ga izberite.
5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Tapnite **V redu**.

## Uporaba HTC U11 kot dostopne točke Wi-Fi



Če HTC U11 spremenite v dostopno točko Wi-Fi, lahko podatkovno povezavo souporabljate z drugimi napravami.




- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino, povezano z vašim računom. Naprave, povezane z dostopno točko Wi-Fi, uporabljajo podatke iz naročniškega paketa.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Pod možnostjo **Brezžična povezava in omrežja** tapnite **Več**.
3. Tapnite **Souporaba mobilnega omrežja** > **Prenosna brezžična dostopna točka**.  
Ko prvič vklopite dostopno točko Wi-Fi, jo morate nastaviti.
4. Vnesite ime dostopne točke ali uporabite njeno privzeto ime.
5. Vnesite geslo ali uporabite privzeto geslo.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s HTC U11 in ga uporabljajo kot brezžični usmerjevalnik.

6. Da bi bila brezžična dostopna točka varnejša, tapnite  > **Napredno**.  
Izberite med razpoložljivimi nastavitvami, nato pa pritisnite .
7. Tapnite stikalo Prenosna brezžična dostopna točka **Vklop/izklop**, da jo vklopite.

HTC U11 je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja prikaže .




Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte privzete varnostne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.

## Skupna raba internetne povezave telefona prek USB-ja

Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite podatkovno povezavo telefona HTC U11.



- Če se želite prepričati, da so gonilniki USB za telefon HTC U11 posodobljeni, v računalnik namestite najnovejšo različico programa HTC Sync Manager.
- Skupno raba interneta prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.
- Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. Telefon HTC U11 povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
3. Pod možnostjo Brezžično in omrežja tapnite **Več** > **Souporaba mobilnega omrežja** > **Posredništvo prek USB-ja**.

# Skupna raba prek brezžične povezave

## Kaj je HTC Connect?

S storitvijo HTC Connect lahko brezžično pretočite glasbo ali video iz telefona v zvočnike ali televizor tako, da na zaslonu preprosto podrsate s tremi prsti navzgor.

Predstavnost lahko pretočite v katero koli od naslednjih vrst naprav:

- AirPlay zvočnike ali Apple TV
- zvočnike za več sob, združljive z Blackfire®;
- zvočnike za več sob, ki podpirajo pametno medijsko platformo Qualcomm® AllPlay™;
- zvočnike in televizor, združljive z DLNA®;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Miracast;
- prikazovalne naprave, združljive s tehnologijo Chromecast™.
- zvočnike Bluetooth;
- potrošniške elektronske naprave ali pripomočke, ki jih je odobril HTC in imajo logotip HTC Connect:




Nekatere naprave je treba seznaniti, da lahko prek njih souporablјate vsebino.

Če si želite ogledati seznam podprtih naprav ali pripomočkov, pojdite na <https://connect.htc.com/certified-devices.html>. Za dodatne informacije o storitvi HTC Connect, glejte <https://connect.htc.com/index.html>.

## Uporaba storitve HTC Connect za skupno rabo predstavnosti

Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki, televizor ali naprava nastavljeni tako, da se povežejo v omrežje Wi-Fi. Preberite dokumentacijo o njihovem nameščanju.

1. Odprite in predvajajte glasbo ali druge predstavnostne vsebine, ki jih želite deliti iz svojega telefona.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.

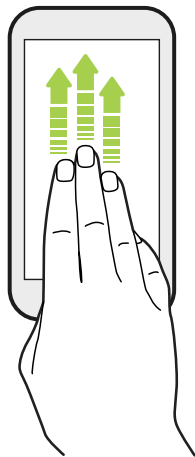

3. Izberite napravo, s katero se želite povezati.



4. Ko se povežete z napravo, uporabite svoj telefon za upravljanje glasnosti, premor ali nadaljevanje predvajanja in drugo.
5. Za zaustavitev brezžičnega deljenja medijske vsebine in prekinitve povezave z napravo podrsajte s tremi prsti navzdol.

## Pretakanje glasbe v zvočnike AirPlay ali Apple TV

Preden začnete, se prepričajte, da je naprava povezana v omrežje Wi-Fi. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom AirPlay ali napravi Apple TV.

1. Potem ko zvočnike AirPlay ali Apple TV povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.  
Vaš telefon samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih naprav.
3. Tapnite napravo, s katero se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali v napravi, ki ste jo izbrali.

## Predvajanje glasbe v zvočnikih, združljivih s tehnologijo Blackfire



V telefonu lahko sočasno predvajate glasbo v več zvočnikih, združljivih s tehnologijo Blackfire.


Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavitve in povezavo zvočnikov v omrežje Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.

1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.  
Vaš telefon nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.
3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
  - Če želite glasbo predvajati v drugem zvočniku, ga preprosto tapnite.
  - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.




## Preimenovanje zvočnikov

Zvočnike, združljive s tehnologijo Blackfire, lahko preimenujete v Nastavitvah.

1. Prepričajte se, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi.
2. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **HTC Connect**.

Vaš telefon nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov Blackfire.

3. Tapnite  zraven imena zvočnika.
4. Vnesite novo ime zvočnika, nato pa tapnite **Končano**.

## Pretakanje glasbe v zvočnike, ki se napajajo prek pametne medijske platforme Qualcomm AllPlay


Preden začnete, se prepričajte, da so zvočniki povezani v omrežje Wi-Fi. Za nastavitve in povezavo zvočnikov v omrežju Wi-Fi glejte dokumentacijo, priloženo zvočnikom.

1. Potem ko zvočnike povežete v omrežje Wi-Fi, v telefonu odprite aplikacijo za glasbo.
2. S tremi prsti podrsajte po zaslonu navzgor.

Vaš telefon nato samodejno vklopi Wi-Fi in v omrežju Wi-Fi poišče predstavnostne naprave. Prikaže se seznam razpoložljivih zvočnikov.

3. Tapnite zvočnik, s katerim se želite povezati.
4. V aplikaciji za glasbo začnite predvajati glasbo. Glasbo boste slišali na zvočniku, ki ste ga izbrali.
5. Če želite preklopiti med zvočniki ali jih združiti, s tremi prsti znova podrsajte po zaslonu navzgor.
  - Za predvajanje glasbe v drugem zvočniku tega preprosto tapnite.
  - Če želite zvočnike združiti tako, da se glasba v njih predvaja sočasno, tapnite gumb **Združi** zraven imena zvočnika, izberite druge zvočnike, s katerimi jih želite združiti, nato pa tapnite **V redu**.

## Vklop ali izklop funkcije Bluetooth

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo Bluetooth **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite povezavo Bluetooth.
3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite **Bluetooth**.



Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.

## Priključitev slušalk Bluetooth

Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.



Preden priključite slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih telefon HTC U11 lahko najde. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 169.
2. Če slušalke niso navedene, tapnite **Poišči naprave**, da osvežite seznam.
3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. Telefon HTC U11 se seznanja s slušalkami in stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.
4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže .

---

### Vnovična priključitev slušalk Bluetooth

---


Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vključite Bluetooth v telefonu HTC U11, nato pa vključite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 169.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.
3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku [Prekinitev povezave z napravo Bluetooth](#) na strani 170, nato pa upoštevajte korake iz razdelka [Priključitev slušalk Bluetooth](#) na strani 170.

## Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Vključite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.  
Glejte [Vključ ali izključ funkcije Bluetooth](#) na strani 169.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.
3. Tapnite **Prekini povezavo**.

## Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth

Telefon HTC U11 omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami, podatki za stik in dokumenti, kot so datoteke PDF.



Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklopite Bluetooth.

Glejte [Vklop ali izklop funkcije Bluetooth](#) na strani 169.

2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v telefon HTC U11.
3. Če se prikaže poziv, v telefonu HTC U11 in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje. Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v obeh napravah.

Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.

4. Tapnite **Seznani**.
5. Ko telefon HTC U11 prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite **Sprejmi**.
6. Ko je datoteka prenesena, se na zaslonu prikaže obvestilo. Okno z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite ustrezno obvestilo.
7. Tapnite prejeto datoteko, da si jo ogledate.


## Uporaba funkcije NFC

Z vgrajeno tehnologijo NFC (komunikacije bližnjega polja) v telefonu HTC U11 lahko takoj souporabite vsebino z drugo mobilno napravo z zmožnostjo NFC.



Razpoložljivost funkcije NFC je odvisna od modela telefona, regije in države.

Če telefon HTC U11 in drugo napravo pridržite skupaj s hrbtno stranjo, lahko prenesete spletne strani, fotografije, podatke za stik in še veliko več.

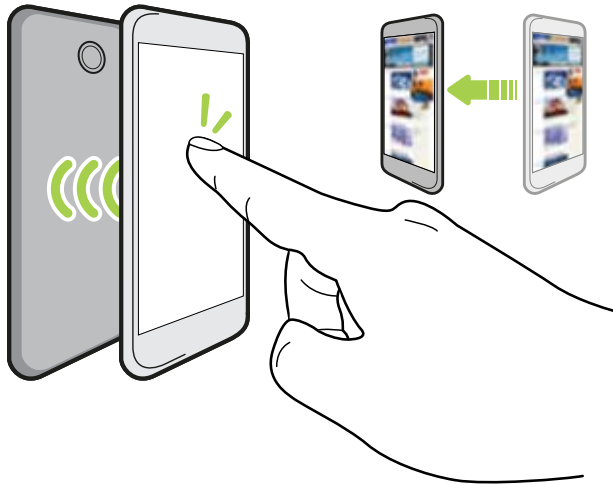

NFC lahko uporabljate tudi za brezstično plačevanje. Razpoložljivost plačil NFC je odvisno od tega, ali mobilni operater omogoča to storitev. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

---

### Vklapljanje ali izklapljanje funkcije NFC

---


1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Več**, nato pa tapnite stikalo NFC **Vklop/izklop**, da ga vklopite in izklopite.

## Oddajanje vsebine



Prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni in imata vklopljen NFC. Če je v drugi napravi na voljo možnost Android Beam™, se prepričajte, da je vklopljena.

1. Med ogledovanjem vsebine, ki jo želite souporabljeni, približajte telefon HTC U11 in drugi telefon s hrbtnima stranema.

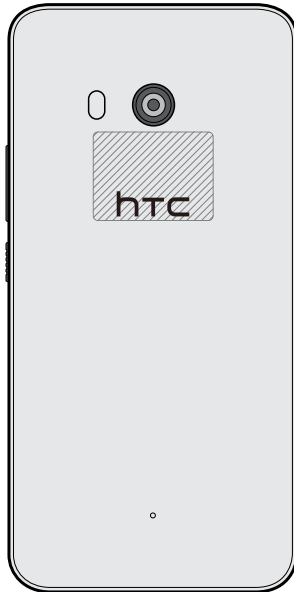

Prepričajte se, da sta področje NFC (osenčeni del) telefona HTC U11 in področje NFC drugega telefona blizu. Telefona poskušajte nekoliko premikati, dokler se ne vzpostavi povezava.

2. Ko telefon HTC U11 zavibrira, tapnite zaslon, da pošljete vsebino v drugo napravo.

Vsebina v skupni rabi se prikaže na drugem zaslonu. Za nekatere elemente, ki ste jih dali v skupno rabo (na primer podatke za stik), se v sprejemni napravi prikažejo dodatna navodila glede shranjevanja.


# Splošne nastavitve


## Način Ne moti

Način Ne moti lahko uporabite, če želite zavrniti klice in utišati zvočna opozorila in obvestila, vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite . Po potrebi povlecite na naslednji zaslon.
3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite **Popolna tišina**, **Samo alarmi** ali **Samo prioritetni**. Če je izbrana možnost **Samo prioritetni**, lahko prejimate sporočila ali klice stikov s seznama izjem.
4. Tapnite **Dokler tega ne izklopite**, da način Ne moti izklopite sami, ali pa tapnite **+** ali **-**, da nastavite število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi samodejno.
5. Za aktiviranje tapnite **Končano**.

V vrstici stanja se prikaže ikona Ne moti .

Tapnete lahko tudi **Več nastavitev**, nato pa izberete **Samodejno zavrne dohodne klice**, da zavrnete dohodne klice in jih preusmerite v glasovni predal.




- Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite **Končaj zdaj**, da hitro izklopite način Ne moti.
- Če pritisnete gumb za GLASNOST, dokler ne dosežete tihega načina, se aktivira način Ne moti **Samo alarmi**.



Če je način Ne moti vklopljen, obvestilna lučka LED utripa.




## Preprečevanje vizualnih motenj

Način Ne moti lahko nastavite tako, da preprečuje vizualne motnje, na primer pojavná obvestila.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > **Prepreči vizualne motnje**.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** in izberite, ali želite preprečiti vizualne motnje, ko je zaslon vklopljen in izklopljen.


## Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«

Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejimate njihove klice in sporočila celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > »**Samo prednostni**« omogoča.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven elementov, ki jih želite dovoliti.
4. Tapnite **Sporočila od** ali **Klici od**, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.
5. Tapnite **Upravljanje odobrenih stikov**, nato pa tapnite , da dodate stike na seznam izjem.  
Če želite stike ali številke odstraniti s seznama, tapnite  > **Odstrani stike**.

## Nastavitev urnika v načinu Ne moti

Urník za način Ne moti lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Tapnite **Ne moti** > **Samodejna pravila**.
3. Tapnite **Dodaj pravilo**.
4. Izberite, ali naj pravilo temelji na času ali dogodku, vnesite ime pravila, nato pa tapnite **V redu**.
5. Nastavite parametre pravila.

Pravilo	Nastavitve
<b>Časovno pravilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavite dni.</li> <li>▪ Nastavite čas začetka in konca.</li> <li>▪ Izberite raven načina Ne moti.</li> </ul> <p>Izberete lahko tudi, ali se pravilo konča ob koncu časa pravila ali ob naslednjem alarmu, nastavljenem v aplikaciji Ura.</p>

Pravilo	Nastavitve
<b>Pravilo dogodkov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo.</li> <li>▪ Nastavite pogoj za vrsto odgovora.</li> <li>▪ Izberite raven načina Ne moti.</li> </ul>



Samodejno pravilo lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti pravila tapnete stikalo **Vklop/izklop**.

## Vklop in izklop lokacijskih storitev

Da bi lahko v telefonu HTC U11 poiskali svojo lokacijo, morate omogočiti lokacijske storitve.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Lokacija**.
2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da vklopite in izklopite lokacijske storitve.
3. Pod možnostjo Viri lokacije izberite lokacijski način, ki ga želite uporabiti. Če želite na primer bolje oceniti svojo lokacijo, izberite **Visoka natančnost**. Če želite omogočiti varčevanje z energijo, izberite **Varčevanje z baterijo**.

Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v telefonu HTC U11 ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije drugih ponudnikov zbirajo, telefon HTC U11 pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.

## Letalski način

Ko omogočite letalski način, se brezžične antene v telefonu HTC U11 izklopijo, vključno s funkcijo za klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.


Če onemogočite letalski način, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth in Wi-Fi pa se obnovi.



- Potem ko omogočite letalski način, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem letalskega načina tega izklopite. Potem ko onemogočite letalski način, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta prek USB-ja.

Za vklop ali izklop letalskega načina naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite in pridržite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, nato pa tapnite **Letalski način**.
- Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno Hitre nastavitve. Tapnite ploščico **Letalski način**, da vklopite ali izklopite letalski način.

Ko je letalski način omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona letalskega načina .



## Samodejno sukanje zaslona



Vse aplikacije ne podpirajo samodejnega sukanja zaslona.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Izberite ali počistite možnost **Samodejno sukanje zaslona**, da jo vklopite ali izklopite.

## Nastavitev časa izklopa zaslona

Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Časovna omejitev zaslona**, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.

## Svetlost zaslona

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Raven svetlosti**.
3. Ko je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**, povlecite drsnik, da nastavite največjo raven osvetlitve. Ta nastavi omejitev glede svetlosti zaslona, če je izbrana možnost **Samodejna osvetlitev**.
4. Če želite osvetlitev nastaviti ročno, počistite možnost **Samodejna osvetlitev**, nato pa povlecite drsnik za osvetlitev v levo, da zmanjšate osvetlitev zaslona, ali v desno, da jo povečate.


## Nočni način

Če zvečer omogočite nočni način, se barve na zaslonu spremenijo iz modre v toplejše barve in pomagajo zmanjšati obremenitev oči.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Nočni način**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da ga vklopite.
3. Povlecite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo. Če povlečete drsnik na razdelek **Topleje**, se filtrira še več modre svetlobe.
4. Tapnite **Samodejno omogoči nočni način** in nastavite urnik za vklop nočnega načina.

## Prilagajanje velikosti za prikaz

Spremenite velikost elementov in pisav na zaslonu, da jih boste bolje videli.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Tapnite **Velikost zaslona**.
3. Z vlečenjem drsnikov povečajte ali zmanjšajte velikost pisav ali elementov na zaslonu.

## Zvoki in vibracije ob dotiku


Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V HTC U11 lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

- Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona
- Zvoki dotikov ob dotiku zaslonskih elementov
- Zvoki ob zaklepanju zaslona
- Zvoki vlečenja za osvežitev
- Vibriranje ob pritisku strojnih gumbov
- Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice

---

### Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku


---

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zvok in obvestilo**.
2. Pod možnostjo Sistem izberite možnost, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

---

### Izklop zvokov in vibracij tipkovnice




---

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
2. Tapnite **Jezik in tipkovnica** > **Navidezna tipkovnica** > **TouchPal – različica za HTC Sense** > **Splošne nastavitve**.
3. Na zaslonu »Splošne nastavitve« naredite nekaj od naslednjega:
  - Tapnite **Zvok ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska glasnost**, nato pa za izklop zvokov povlecite drsnik povsem v levo.
  - Tapnite **Vibriranje ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska privzeta vrednost**, nato pa za izklop vibriranja tipkovnice povlecite drsnik povsem v levo.
4. Tapnite **V redu**.

## Spreminjanje jezika za prikaz


Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.

Za pravi prikaz aplikacij z lokalizirano vsebino lahko izbirate med več jeziki in specifičnimi dialekti.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Jeziki**. Prvi jezik na seznamu je privzeti jezik za prikaz.
3. Tapnite **Dodaj jezik**, da na seznam dodate drug jezik, nato pa izberite področno različico jezika.
4. Če želite spremeniti jezik prikaza, pritisnite in pridržite  zraven zelenega jezika, nato pa ga povlecite na začetek seznama.
5. Če želite odstraniti jezike s seznama, tapnite  > **Odstrani** in izberite jezike, ki jih želite odstraniti.

## Način rokavic

Če vklopite način rokavic, se zaslon na dotik natančno odziva tudi, če nosite rokavice.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** ali **Zaslon, poteze in gumbi**.
2. Izberite možnost **Način rokavic**.

Ko je vklopljen način rokavic, lahko vidite, kje ste se dotaknili zaslona na dotik.


# Varnostne nastavitve

## Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM

Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN).



Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega omrežja.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Glede na model telefona naredite naslednje:
  - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
  - **Model z dvema karticama SIM:** Izberite, kateri kartici želite dodeliti novo kodo PIN.
3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
4. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite **Spremeni kodo PIN za kartico SIM**.

---

### Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM

---

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno število poskusov, se kartica zaklene in zahteva vnos kode PUK.


Za obnovitev dostopa do telefona HTC U11 potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.


1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite **Naprej**.
2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite **Naprej**.
3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite **V redu**.

## Nastavitev zaklepanja zaslona


Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo telefona HTC U11 brez vašega dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona. Zaslona telefona HTC U11 boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona**.

3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Na zaslonu Varnost tapnite  > **Samodejno zakleni telefon**, nato pa določite čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.






Tapnite  in počistite izbiro **Vzorec je viden**, če ne želite, da je vzorec med risanjem na zaslonu viden.

## Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja

S funkcijo pametnega zaklepanja lahko odklenete telefon v primeru, da pozabite geslo, kodo PIN ali vzorec. Funkcijo pametnega zaklepanje nastavite tako, da odklene telefon, ko ta prepozna vaš obraz ali glas.

Nastavite jo lahko tudi tako, da telefon v določenih primerih pusti odklenjen, na primer kadar ga imate pri sebi in ste na preverjenem mestu.


1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite in nastavite zaklepanje zaslona.  
To bo vaš nadomestni način za zaklepanje zaslona.
3. Na zaslonu Varnost tapnite **Pametno zaklepanje**.
4. Potrdite zaklepanje zaslona.
5. Izberite, ali boste telefon odklepali s prepoznavanjem glasu ali obraza ali ga pustili odklenjenega, če:
  - nosite telefon pri sebi
  - ste na preverjenem mestu, na primer v domačem omrežju Wi-Fi
  - je telefon povezan z varno napravo, na primer vašo napravo Bluetooth
6. Upoštevajte zaslonska navodila, nato pa pritisnite , da se vrnete na zaslon Varnost.
7. Na zaslonu Varnost tapnite  > **Samodejno zakleni telefon**, nato pa določite čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.

Da bi bila funkcija pametnega zaklepanja pri prepoznavanju obraza še zanesljivejša in varnejša, lahko telefon HTC U11 naučite, da prepozna vaš obraz v različnih situacijah, na primer v primeru, ko nosite očala ali si puščate brado.

Tapnite **Pametno zaklepanje**, potrdite zaklepanje zaslona, nato pa tapnite **Preverjeni obraz** > **Izboljšano ujemanje obraza**. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Izklop zaklenjenega zaslona

Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Brez**.

Če želite znova vklopiti zaklenjeni zaslon, v nastavitvah za Varnost tapnite **Zaklepanje zaslona** > **Podrsanje**.

# Nastavitve dostopnosti

## Funkcije dostopnosti

Telefon HTC U11 vključuje funkcije in nastavitve, ki omogočajo preprosto dostopanje do aplikacij in funkcij ter njihovo uporabo.

### Izboljšanje berljivosti zaslona

Če ste slabovidni, vam bodo te funkcije v pomoč pri izboljšanju berljivosti zaslona.

- Z nastavitvami dostopnosti lahko povečate velikost pisav in prikaza, uporabite barvno inverzijo in popravke barv ali omogočite besedilo z visokim kontrastom. V telefonu HTC U11 lahko omogočite tudi izgovarjanje gesel za vnos. Glejte [Nastavitve dostopnosti](#) na strani 184.
- Vključite poteze za povečavo. Glejte [Vključ in izključ potez za povečavo](#) na strani 184.
- Vključite samodejno sukanje zaslona. Glejte [Samodejno sukanje zaslona](#) na strani 177.

### Izboljšanje zvoka

Če imate slušne težave, bo poslušanje v telefonu HTC U11 s temi funkcijami, povezanimi z zvokom, bolj jasno in razumljivo.

- Funkcija TalkBack omogoča poslušanje zvočnega odziva glede stvari, ki jih lahko naredite v telefonu. Glejte [TalkBack](#) na strani 184.
- Če uporabljate slušalke, lahko nadzirate ravnovesje zvoka ali pri uporabi ene slušalke uporabite mono zvok. Glejte [Nastavitve dostopnosti](#) na strani 184.

### Uporaba glasu

Z glasom lahko izvajate dejanja v telefonu HTC U11.


- Informacije v spletu lahko poiščete s funkcijo Google Voice Search.
- Besedilo lahko vnesete z govorom. Glejte [Vnašanje besedila z govorom](#) na strani 48.

### Uporaba funkcije Motion Launch

Motion Launch združuje premike in poteze s prsti, s katerimi lahko izvedete dejanje, kot je na primer zbujanje telefona HTC U11 iz načina spanja ali zagon fotoaparata. Za podrobnosti glejte [Motion Launch](#) na strani 44.


## Nastavitve dostopnosti

S temi nastavitvami lahko vklopite ali izklopite funkcije ali storitve dostopnosti. Ko prenesete in namestite orodje dostopnosti, kot je na primer bralnik zaslona, ki zagotavlja govorni odziv, ga lahko tudi nadzirate s temi nastavitvami.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite ali izberite zelene nastavitve.

## Vklop in izklop potez za povečavo

Če imate težave z vidom ali želite samo bolj videti na zaslon, lahko s potezami za povečanje povečate dele zaslona telefona.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Poteza za povečavo** in preberite navodila za njeno uporabo.
3. Tapnite stikalo **Vklop/izklop**, da vklopite ali izklopite poteze za povečavo.


## TalkBack

Funkcija TalkBack omogoča usmerjanje v telefonu HTC U11 z govorom. Ko se dotaknete zaslona, telefon HTC U11 zavibrira in vrne zvočni odziv, ki vam pove, česa se dotikate.



Vsi jeziki niso podprti.

### Vklop funkcije TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite stikalo **Vklop/izklop**.
3. Preberite dokument z zavrnitvijo odgovornosti za funkcijo TalkBack, nato pa tapnite **V redu**.

Potem ko vklopite funkcijo TalkBack, se začne predvajati kratka vadnica o uporabi storitve TalkBack.





Funkcija TalkBack deluje najbolje, če izklopite samodejno sukanje zaslona.



## Vklop ali izklop funkcije raziskovanja z dotikom

Funkcija raziskovanja z dotikom omogoča, da se telefon HTC U11 odzove na bližnjične poteze in dotike na zaslonu z zvočnim odzivom. Funkcija raziskovanja z dotikom se omogoči, ko vklopite funkcijo TalkBack.

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa  > **Nastavitve**.
3. Pod izbiro Raziskovanje z dotikom tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven izbire **Raziskuj z dotikom**, da vklopite ali izklopite funkcijo.

Če je funkcija raziskovanja z dotikom onemogočena, se telefon HTC U11 ne odziva več na bližnjične poteze ali izgovorjene besede ob dotiku zaslona.

## Uporaba potez TalkBack

Če je vklopljena funkcija TalkBack in je izbrana nastavev »Raziskovanje z dotikom«, so običajne poteze s prsti nadomeščene s potezami TalkBack.



Poteze za predstavnost, kot je na primer vlečenje s tremi prsti, so lahko onemogočene, če so omogočene poteze TalkBack.

Naredite nekaj od naslednjega:

Za	Naredite naslednje
<b>Odprite element</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povlecite s prstom prek zaslona ter poiščite in izberite želeni element.</li> <li>2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, da odprete element.</li> </ol>
<b>Premaknite element</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Povlecite s prstom prek zaslona, da poiščete element.</li> <li>2. Dvakrat tapnite kjer koli na zaslonu, vendar pri drugem tapu ne dvignite prsta.</li> <li>3. Povlecite element na novo mesto in dvignite prst.</li> </ol>
<b>Pomaknite se po zaslonu</b>	Z dvema prstoma povlecite gor, dol, levo ali desno.
<b>Odklenite zaklenjeni zaslon</b>	Z dvema prstoma povlecite navzgor od spodnjega roba zaslona.
<b>Odprite okno z obvestili</b>	Z dvema prstoma povlecite navzdol z zgornjega roba zaslona.

## Dodeljevanje bližnjic TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje prilagodljive poteze, s katerimi lahko odprete okno z obvestili, prikažete nedavne aplikacije, dostopate do kontrolnikov TalkBack in še veliko več.



Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **TalkBack**, nato pa tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Upravljanje potez**.
3. Tapnite katero koli izmed bližnjičnih potez, nato pa izberite dejanje.

## Uporaba priročnih menijev TalkBack

Funkcija TalkBack vključuje globalni kontekstni meni, ki omogoča nadzor nad neprekinjenim branjem, kontrolnike TalkBack in lokalni kontekstni meni, ki omogoča nadzor nad izbranim besedilom ali elementom na zaslonu. Do teh menijev lahko dostopite z bližnjičnimi potezami TalkBack.

1. Vklopite funkcijo TalkBack.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite odpreti globalni priročni meni, z enim prstom podrsajte navzdol in v desno v enem neprekinjenem premiku.
  - Če želite odpreti lokalno kontekstni meni, z enim prstom podrsajte navzgor in v desno v enem neprekinjenem premiku.



Če ste že spremenili bližnjične poteze TalkBack, v nastavitvah za TalkBack poiščite ustrezne poteze.

3. Dvakrat se dotaknite elementa na meniju, da ga izberete.

## Spreminjanje hitrosti branja in višine tona funkcije TalkBack





Spodnji koraki so opisani za običajne poteze. Uporabite ustrezne poteze TalkBack, če je funkcija TalkBack že vklopljena.



1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor**.
3. Za povečanje povlecite drsnika **Hitrost govora** in **Višina tona** v desno, za zmanjšanje pa v levo.
4. Če želite slišati nastavljeno hitrost in višino tona govora, tapnite **Poslušajte vzorec**.



Če želite vrniti nastavitve na privzete vrednosti, tapnite **Ponastavi hitrost govora** ali **Ponastavi višino tona govora**.

## Jezikovne nastavitve za funkcijo TalkBack

1. Na domačem zaslonu tapnite  > **Nastavitve** > **Dostopnost**.
2. Tapnite **Pretvorba besedila v govor**.
3. Tapnite  zraven možnosti **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor** in naredite kar koli od naslednjega:

Za	Naredite naslednje
Izberite drug jezik	Tapnite <b>Jezik</b> .
Namestite glasovno storitev	Tapnite <b>Namesti podatke za tvorjenje govora</b> , nato pa tapnite jezik. Tapnite  zraven glasovnih podatkov, ki jih želite namestiti. Ko je namestitev končana, dvakrat pritisnite  , nato pa tapnite <b>Jezik</b> .



Vsi jeziki niso podprti.

# Blagovne znamke in avtorske pravice

©2017 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe in vsa druga imena izdelkov ter funkcij HTC so blagovne ali registrirane blagovne znamke družbe HTC in njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play, Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirani blagovni znamki družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je blagovna znamka ETSI (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

DLNA je blagovna ali registrirana blagovna znamka Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Qualcomm je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v ZDA in drugih državah in se uporablja z dovoljenjem. AllPlay je blagovna znamka družbe Qualcomm Connected Experiences, Inc. in se uporablja z dovoljenjem.

BLACKFIRE RESEARCH™ je registrirana blagovna znamka (št. 3,898,359) družbe BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so blagovne znamke družbe Apple Inc. registrirane v ZDA in drugih državah.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij, imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Programsko opremo HTC Sync Manager je mogoče uporabljati z gradivom, ki ga imate v lasti ali za katerega vam pripada zakonito pooblastilo, ki dovoljuje uporabo in/ali kopiranje. Programska oprema HTC Sync Manager se lahko uporablja z materiali, ki so zaščiteni z znamkami, kateri materiali so vaša last ali imate pooblastilo za njihovo uporabo in/ali kopiranje. Zaradi kršitve ameriških in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah lahko sledijo hude civilne in/ali kriminalne kazni. Družba HTC Corporation ni odgovorna na nobeno škodo ali izgubo (neposredno ali posredno), ki lahko nastane kot posledica uporabe te programske opreme.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.

# Kazalo

## A

Akustični fokus 74

Alarmi

- nastavitve 148

Android Beam

- Glejte NFC

Aplikacije

- bližnjice do aplikacij 128
- ikone na domačem zaslonu 61
- na domačem zaslonu 61
- nameščanje 126
- nameščanje iz spleta 126
- nameščanje iz trgovine Google Play 125
- nedavne aplikacije 129
- obnavljanje 126
- odstranjevanje 126
- pogled razdeljenega zaslona 129
- posodabljanje 56
- razporejanje 127
- skrivanje ali prikazovanje 127
- združevanje v mapo 62, 127

avtoportret

- Glasovni avtoportret 76
- Polepšanje v živo 75
- Samodejni avtoportret 75
- samosprožilec 76

## B

Baterija

- polnjenje 26
- preverjanje porabe 108
- varčevanje z energijo baterije 105

Besedilno sporočilo 91

BlinkFeed

- Glejte HTC BlinkFeed

Bluetooth

- prejemanje informacij 171
- priključitev slušalk Bluetooth 170

Boost+

- čiščenje neželenih datotek 144
- o programu 143

- Optimizator napajanja 144

- Pametno izboljšanje 143

Brezžična povezava 161, 162

- povezovanje prek WPS 162
- vklapljanje 161

Brezžična skupna raba predstavnosti

- Glejte HTC Connect

Brezžični usmerjevalnik 164

## D

Datoteke

- kopiranje 114

Diktafon 158

Domači zaslon

- aplikacije 61
- bližnjice 61
- dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka 58
- klasična postavitev 140
- mapa 62
- okno pripomočka 33
- ozadje 59
- prerazporejanje oken pripomočkov 58
- pripomočki 60
- prosta postavitev 140
- spreminjanje glavnega domačega zaslona 58
- viri 132
- zagonska vrstica 60

Dostopna točka

- Glejte Brezžični usmerjevalnik

## E

E-pošta

- Glejte Pošta

Edge Sense

- nastavitve 51
- o programu 51
- prilagajanje 52
- stisk in pridrzanje 52

## Exchange ActiveSync

- odsoten 156
- označevanje e-poštnih sporočil 156

---

**F**


---

## FOTA

Glejte Posodobitev programske opreme

## Fotoaparati

- Akustični fokus 74
- avtoportret 75, 76
- bliskavica 68
- Fotografije RAW 84
- fotografiranje 70
- fotografiranje med snemanjem 73
- HDR Boost 78
- Hyperlapse 82
- ločljivost videoposnetka 73
- Način Pro 83
- načini zajemanja 68
- neprekinjeno fotografiranje 77
- osnove 67, 70, 72
- panoramsko vlečenje 81
- počasen posnetek 82
- povečava/pomanjšava 68
- pripravljenost 67
- snemanje videoposnetka 72
- uporaba gumbov za glasnost kot kontrolnikov 68
- zagon z vmesnikom Edge Sense 51

## Fotografije

- prenašanje iz računalnika 124

## Fotografije DNG RAW 84

## Fotografije RAW 84

---

**G**


---

## Glasovni avtoportret 76

## Glasovni vnos 48

## Glavna ponastavitve

Glejte Ponastavitve na tovarniške nastavitve

## Google Play

- nameščanje aplikacij 125
- povračilo 126

## GPS (Global Positioning System)

Glejte Nastavitve lokacije

---

**H**


---

## HDR Boost 78

## Hitre nastavitve 40

## Hitro klicanje 86

## HTC BlinkFeed

- branje elementov 136
- izbiranje virov 134
- nastavitve tem po meri 135
- o programu 132
- objavljanje v družabnih omrežjih 136
- prikaz virov za družabna omrežja in aplikacije 135
- vklop ali izklop 133

## HTC Connect

- o programu 166
- pretakanje glasbe v zvočnike 168, 169
- pretakanje glasbe, videoposnetkov ali fotografij v predstavnostne naprave 167

## HTC Sense Companion 53

## HTC Ura 148

- nastavitve alarma 148

## HTC USonic 65

## Hyperlapse 82

---

**I**


---

## Informacije o telefonu 55

## Internetna povezava

- Brezžična povezava 161
- brezžični usmerjevalnik 164
- VPN 162

---

**J**


---

## Jezik

- sistemski jezik 179

---

**K**


---

## Kartica microSD 22

## Kartica SD 22

## Kartica SIM 20

## Konferenčni klic 88

## Kopiranje

- besedilo 47
- datoteke 114

**L**

Letalski način 176

**M**

Mapa

- odstranjevanje elementov 62, 128
- združevanje aplikacij 62

MMS

Glejte Večpredstavnostno sporočilo

**N**

Način spanja 33

Načini zajemanja

- preklapljanje v 68

Nadgradnja

Glejte Posodobitev programske opreme  
naglušne osebe

- slušni pripomočki 184
- zvočni odziv 184

Napajanje

- način spanja 33
- polnjenje baterije 26
- preverjanje porabe baterije 108
- varčevanje z energijo 105

Nastavitev

- fotografije, glasbe, videoposnetkov iz  
starega telefona 124
- obnavljanje varnostne kopije iz shrambe v  
oblaku 118
- prva nastavitve 29
- stikov iz starega telefona 123

Nastavitve

- Dostopnost 184
- jezik za prikaz 179
- O programu 55
- Pomnilnik 111

Nastavitve lokacije 176

Nastavitve telefona

Glejte Nastavitve

Natis zaslona

Glejte Zajemanje zaslona

Neprekinjeno fotografiranje 77

NFC (Near Field Communication) 172

Nizko stanje baterije 105

Nočni način 177

**O**

Obvestila

- okno 43

Odklepanje z obrazom 181

Optimizator napajanja

- Optimizator oblaka 144
- Optimizator ospredja 144
- Optimizator ozadja 144

Ozadje

- spreminjanje 59

**P**

Pametna skupna raba omrežja 165

Pametno izboljšanje 143

Panoramsko vlečenje 81

Počasen videoposnetek 82

počasni posnetki

Glejte Hyperlapse

Podatkovna povezava

- podatkovno gostovanje 160
- skupna raba 165
- uporaba 159
- vklop ali izklop 159

Polepšanje v živo 75

Pomnilnik 111, 144, 145

- čiščenje neželenih datotek 144
- odstranjevanje aplikacij 145

Ponastavitev 41, 121

Ponastavitev na tovarniške nastavitve 121

Posnetek zaslona

Glejte Zajemanje zaslona

Posodobitev programske opreme 55

Posodobitve telefona 55

Pošta

- brisanje 155
- iskanje 155
- kopija, slepa kopija (kp, skp) 154
- odgovarjanje na 154
- osnutek 154
- pošiljanje 154
- priloge 154
- razvrščanje 155

Poštna mape

- premikanje e-poštних sporočil 155

Poteze

- poteze s prsti 36
- premiki telefona 34



Poteze s prsti 36  
 Prenos podatkov iPhone  
 - iz shrambe iCloud 123  
 Prenos podatkov  
 - iz telefona Android 122  
 - prenašanje stikov 123  
 Pretakanje predstavnosti  
 Glejte HTC Connect  
 Primanjkuje pomnilnika 110  
 Pripomočki  
 - dodajanje 60  
 - odstranjevanje 63  
 - spreminjanje nastavitev 61  
 - spreminjanje velikosti 61  
 Programska ponastavitev 41  
 Prosta postavitev 140  
 Prostoročno 170  
 Prstni odtis  
 - dodajanje, odstranjevanje ali urejanje 32  
 - o programu 31  
 PUK (ključ za odblokiranje kode PIN) 180

## R

Računi  
 - sinhroniziranje 30  
 Rafalni način 77  
 Različica vmesnika HTC Sense 55  
 razširjeni pomnilnik 111

## S

Samodejni avtoportret 75  
 samosprožilec 76  
 Seznanjanje slušalk Bluetooth 170  
 Skupinska sporočila 93  
 Skupna raba  
 - besedilo 47  
 Skupna raba interneta  
 Glejte Skupna raba interneta prek USB-ja  
 Skupna raba interneta prek USB-ja 165  
 Slušalke  
 Glejte Bluetooth  
 SMS  
 Glejte Sporočila  
 Snemanje glasu 158  
 Spletni računi  
 - dodajanje računov 30  
 - odstranjevanje računov 30

- ročno sinhroniziranje 30  
 - s čim lahko sinhronizirate 30

## Sporočila

- brisanje pogovora 96  
 - odgovarjanje na 91  
 - osnutek sporočila 91–93  
 - posredovanje 94  
 - pošiljanje 91, 93  
 - predal za blokirana sporočila 95  
 - skupinski SMS 93  
 - varni predal 94  
 - zaklepanje 96

## Spreminjanje jezika telefona 179

## Stiki

- dodajanje 98  
 - filtriranje 98  
 - kopiranje 100, 101, 123  
 - pošiljanje podatkov o stikih 102  
 - predlogi za povezavo stika 101  
 - prenašanje 100, 123  
 - skupine 102  
 - urejanje 99  
 - uvažanje 100, 123  
 - združevanje podatkov o stiku 101

## Strojna ponastavitev

Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

## T

### Telefonski klici

- blokiranje klica 89  
 - hitro klicanje 86  
 - interna številka 85  
 - klic v sili 87  
 - konferenčni klic 88  
 - Pametno klicanje 85  
 - postavitev klica na čakanje 87  
 - sprejemanje klicev 86  
 - utišanje mikrofona 88  
 - zgodovina klicev 89  
 - zgrešeni klici 87  
 - zvočnik 88

### Teme 137–139

- brisanje 139  
 - iskanje 138  
 - mešanje in združevanje 138  
 - prenašanje 137  
 - ustvarjanje 137

## Tipkovnica

- prepoznavanje govora 48
- vnašanje besedila 47
- vnašanje besedila z govorom 48

---

**U**


---

## Ura 148

- alarm 148
- nastavitve datuma in časa 148

## Usmerjevalnik

- Glejte Brezžični usmerjevalnik

---

**V**


---

## Varnost

- prstni odtis 31
- varnostna potrdila 162
- zaščita telefona z zaklepanjem zaslona 180

## Varnostno kopiranje

- možnosti 116
- o programu 116
- obnavljanje varnostno kopiranih aplikacij 126

## Večpredstavnostno sporočilo

- pošiljanje 93
- priloga 93
- skupinski MMS 93

## velikost zaslona 178

## VideoPic 73

## Videoposnetki

- fotografiranje med snemanjem 73
- prenašanje iz računalnika 124
- snemanje 72

## Vmesna programska oprema

- Glejte Posodobitev programske opreme

## VPN 162, 163

- dodajanje povezave 163
- povezovanje 163

## Vreme

- preverjanje vremenske napovedi 147

---

**Z**


---

## Zajemanje zaslona 41

## Zaklenjeni zaslon

- odgovarjanje na klic 86
- zaklepanje aplikacij 145
- zavrnitev klica 86

## Zaklepanje zaslona 180

## Zaslon 33, 41, 177

- Način spanja 33
- Nastavitve načina spanja 177
- prilagajanje svetlosti 177
- spreminjanje časa do izklopa zaslona 177
- sukanje 177
- sukanje zaslona 177
- svetlost zaslona 177
- zajemanje 41

## Zbujanje telefona

- z gumbom za vklop/izklop 33

## Zgodovina klicev 89

## zvočni odziv 184

## Zvočnik 88

## Zvokaktivno zmanjševanje hrupa

- aktivno zmanjševanje hrupa 66

## Zvok

- HTC USonic 65
- preklapljanje profilov 89