

htc

Uporabniški priročnik za _____



HTC U12+

Vsebina

Katere posebnosti vključuje telefon HTC U12+

| | |
|---|----|
| Nova izkušnja pri interakciji s telefonom | 10 |
| Edge Sense 2 | 10 |
| Dva fotoaparata | 11 |
| Prepričljiv zvok | 13 |

Razpakiranje in nastavitvev

| | |
|---|----|
| Pregled telefona HTC U12+ | 14 |
| Vstavljanje kartic nano SIM in microSD | 16 |
| Uporaba zaščitnega ovitka | 19 |
| Polnjenje baterije | 20 |
| Vklop in izklop telefona | 20 |
| Začetna nastavitvev telefona | 21 |
| Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega | 22 |
| Nastavitvev funkcije Odklepanje z obrazom | 23 |
| Bralnik prstnih odtisov | 24 |
| Izbira kartice nano SIM za uporabo za podatkovno povezavo | 26 |
| Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij | 26 |
| Odpornost na vodo in prah | 26 |

Gumbi, občutljivi na pritisk, in Edge Sense

| | |
|--|----|
| Kaj lahko počnete z gumbi, občutljivimi na pritisk, in kaj ne | 29 |
| Kaj je Edge Sense? | 30 |
| Začetna nastavitvev vmesnika Edge Sense | 32 |
| Kaj lahko počnete v vmesniku Edge Sense in kaj ne | 32 |
| Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense | 33 |
| Omogočenje poteze stiska in pridrzanja | 33 |
| Spreminjanje dejanj, dodeljenih potezam stiska | 34 |
| Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense | 35 |
| Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika vmesniku Edge Sense | 35 |
| Prilagajanje ravni moči stiska | 36 |
| Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah | 36 |
| Stisk za odklepanje telefona s funkcijo Odklepanje z obrazom | 38 |
| Poteza dvojnega dotika Edge Sense | 38 |
| Poteza pridrzanja Edge Sense | 39 |
| Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense | 39 |
| Odpiranje zaganjalnika Edge Launcher | 40 |
| Dodajanje aplikacij, hitrih nastavitvev in stikov | 41 |
| Prilagajanje položaja zaganjalnika Edge Launcher | 42 |

Prvi teden z novim telefonom

| | |
|------------------------------------|----|
| Navigacijska vrstica | 43 |
| Uporaba enoročnega načina | 45 |
| Načini zajemanja posnetkov zaslona | 45 |

| | |
|---|----|
| HTC Sense Home | 46 |
| Način spanja | 47 |
| Zaklenjeni zaslon | 47 |
| Spoznajte svoje nastavitve | 48 |
| Uporaba Hitrih nastavitvev | 48 |
| Vnovičen zagon HTC U12+ (programska ponastavitev) | 49 |
| Premiki telefona | 50 |
| Motion Launch | 51 |
| Obvestila | 54 |
| Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila | 56 |
| Vnašanje besedila | 56 |
| Pridobivanje pomoči in odpravljanje težav | 59 |

Posodobitve

| | |
|---|----|
| Posodobitve programske opreme in aplikacij | 60 |
| Nameščanje posodobitev programske opreme | 61 |
| Nameščanje posodobitev aplikacij | 61 |
| Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play | 61 |

Postavitev in pisave domačega zaslona

| | |
|--|----|
| Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka | 63 |
| Spreminjanje glavnega domačega zaslona | 64 |
| Nastavitev ozadja začetnega zaslona | 64 |
| Spreminjanje privzete velikosti pisave | 64 |

Pripomočki in bližnjice

| | |
|---|----|
| Zagonska vrstica | 65 |
| Dodajanje pripomočkov na domači zaslon | 65 |
| Dodajanje bližnjic na domači zaslon | 66 |
| Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici | 67 |
| Premikanje elementa na domačem zaslonu | 68 |
| Odstranjevanje elementa z domačega zaslona | 68 |

Zvok

| | |
|---------------------------------|----|
| Naravnavanje slušalk HTC USonic | 69 |
| HTC BoomSound za zvočnike | 70 |
| Spreminjanje melodije zvonjenja | 70 |
| Spreminjanje zvoka obvestil | 71 |
| Nastavitev privzete glasnosti | 71 |

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

| | |
|---|----|
| Fotoaparati HTC | 72 |
| Izbiranje načina zajemanja | 73 |
| Povečava | 76 |
| Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij | 77 |
| Fotografiranje | 78 |
| Snemanje neprekinjenih fotografij | 78 |
| Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom | 79 |
| Nasveti za boljše fotografije | 79 |
| Avtoportreti | 80 |

| | |
|---|----|
| Uporaba funkcije HDR Boost | 81 |
| Fotografiranje v načinu Bokeh | 82 |
| Snemanje videa z možnostjo Sonic Zoom | 83 |
| Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti | 85 |
| Dodajanje nalepk v posnetke | 86 |

Napredne funkcije fotoaparata

| | |
|---|----|
| Izbiranje prizora | 87 |
| Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata | 87 |
| Snemanje fotografije RAW | 88 |
| Kako aplikacija Fotoaparar zajema fotografije RAW? | 88 |
| Snemanje panoramske fotografije | 89 |
| Avtoportretna panorama | 89 |
| Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom | 91 |
| Snemanje videoposnetka v počasnem načinu | 92 |
| Snemanje videoposnetka Hyperlapse | 92 |

Google Foto

| | |
|---|----|
| Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto | 93 |
| Ogledovanje fotografij in videoposnetkov | 93 |
| Urejanje fotografij | 94 |
| Izboljšanje fotografij RAW | 94 |
| Obrezovanje videoposnetka | 94 |
| Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka | 95 |
| Urejanje videa Hyperlapse | 95 |

Telefonski klici

| | |
|--|-----|
| Klicanje z možnostjo Pametno klicanje | 97 |
| Klicanje interne številke | 97 |
| Skrivanje telefonske številke | 98 |
| Hitro klicanje | 98 |
| Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju | 98 |
| Sprejemanje klicev | 99 |
| Klic v sili | 99 |
| Kaj lahko delam med klicem? | 100 |
| Nastavitev konferenčnega klica | 101 |
| Zgodovina klicev | 101 |
| Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom | 102 |
| Klicanje domov | 102 |

SMS in MMS

| | |
|---|-----|
| Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS) | 103 |
| Kako dodam podpis v besedilna sporočila? | 104 |
| Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS) | 105 |
| Pošiljanje skupinskega sporočila | 105 |
| Posredovanje sporočila | 106 |
| Premik sporočil v varni predal | 106 |
| Blokiranje neželenih sporočil | 107 |
| Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM | 107 |
| Brisanje sporočil in pogovorov | 108 |

Stiki

| | |
|-------------------------------|-----|
| Seznam stikov | 109 |
| Dodajanje novega stika | 110 |
| Urejanje podatkov o stiku | 111 |
| Stik z osebo | 112 |
| Uvažanje ali kopiranje stikov | 112 |
| Združevanje podatkov o stiku | 113 |
| Pošiljanje podatkov o stikih | 114 |
| Skupine stikov | 114 |
| Zasebni stiki | 115 |

Baterija

| | |
|--|-----|
| Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije | 117 |
| Uporaba načina za varčevanje z energijo | 119 |
| Način radikalnega varčevanja z energijo | 119 |
| Prikaz odstotka napoljenosti akumulatorja | 120 |
| Preverjanje porabe baterije | 120 |
| Preverjanje zgodovine baterije | 120 |
| Optimizacija baterije za aplikacije | 120 |

Pomnilnik

| | |
|--|-----|
| Sprostitev pomnilniškega prostora | 122 |
| Vrste pomnilnika | 123 |
| Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo? | 123 |
| Nastavitev pomnilniške kartice kot notranje shrambe | 124 |
| Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico | 125 |
| Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje | 125 |
| Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico | 126 |
| Kopiranje datotek med telefonom HTC U12+ in računalnikom | 126 |
| Izpenjanje pomnilniške kartice | 127 |

Prenos

| | |
|---|-----|
| Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona | 128 |
| Prenašanje vsebine iz telefona Android | 129 |
| Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine | 129 |
| Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom | 130 |

Varnostno kopiranje in ponastavitev

| | |
|--|-----|
| Varnostno kopiranje HTC U12+ | 131 |
| Varnostno kopiranje stikov in sporočil | 132 |
| Ponastavitev omrežnih nastavitev | 134 |
| Ponastavitev HTC U12+ (strojna ponastavitev) | 134 |

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

| | |
|--|-----|
| Pridobivanje aplikacij iz Trgovina Google Play | 136 |
| Prenašanje aplikacij s spleta | 137 |
| Odstranjevanje aplikacije | 138 |

Delo z aplikacijami

| | |
|---|-----|
| Dostopanje do aplikacij | 139 |
| Razporejanje aplikacij | 139 |
| Bližnjice do aplikacij | 140 |
| Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami | 141 |
| Sočasno delo z dvema aplikacijama | 141 |
| Uporaba funkcije slike v sliki | 142 |
| Nadziranje dovoljenj aplikacij | 143 |
| Nastavitev privzetih aplikacij | 143 |
| Nastavitev povezav aplikacij | 143 |
| Onemogočanje aplikacij | 144 |

Aplikacije HTC

| | |
|---------------------|-----|
| Boost+ | 145 |
| HTC BlinkFeed | 145 |
| HTC Teme | 145 |
| HTC Sense Companion | 145 |
| Pošta | 146 |
| Vreme | 146 |
| Ura | 146 |
| Diktafon | 146 |

Internetne povezave

| | |
|--|-----|
| Vklop in izklop podatkovne povezave | 147 |
| Upravljanje porabe podatkov | 147 |
| Povezava Wi-Fi | 149 |
| Povezovanje z omrežjem VPN | 150 |
| Nameščanje digitalnega potrdila | 152 |
| Uporaba HTC UI2+ kot dostopne točke Wi-Fi | 152 |
| Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja | 153 |

Skupna raba prek brezžične povezave

| | |
|---|-----|
| Kaj je HTC Connect? | 154 |
| Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth | 154 |
| Priključitev slušalk Bluetooth | 154 |
| Prekinitev povezave z napravo Bluetooth | 155 |
| Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth | 155 |
| Uporaba funkcije NFC | 156 |

Splošne nastavitve

| | |
|----------------------------------|-----|
| Način »Ne moti« | 158 |
| Nastavitve lokacije | 160 |
| Pametni zaslon | 160 |
| Način za letalo | 161 |
| Nastavitev časa izklopa zaslona | 162 |
| Svetlost zaslona | 162 |
| Nočni način | 162 |
| Prilagajanje velikosti za prikaz | 163 |
| Zvoki in vibracije ob dotiku | 163 |
| Spreminjanje jezika za prikaz | 164 |

| | |
|-----------------|-----|
| Način rokavic | 164 |
| Način potovanja | 164 |

Varnostne nastavitve

| | |
|--|-----|
| Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM | 165 |
| Nastavitev zaklepanja zaslona | 166 |
| Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja | 166 |
| Izklop zaklenjenega zaslona | 167 |

Blagovne znamke in avtorske pravice

Kazalo

O tem priročniku

V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje simbole:



To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na določene primere.



To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.



To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene naloge ali usposobitve določene lastnosti.



To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem operaterju.

Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov

Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z osebniimi podatki.

Katere posebnosti vključuje telefon HTC U12+

Nova izkušnja pri interakciji s telefonom

HTC U12+ predstavlja povsem nove možnosti interakcije s telefonom.

- Za razliko od tradicionalnih mehanskih gumbov gumbi na telefonu HTC U12+, občutljivi na pritisk, zagotavljajo občutek dotika. Ob pritisku gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST boste izkusili vibracijo.

Novo oblikovanje prinaša določene spremembe pri uporabi teh gumbov. Za podrobnosti glejte [Kaj lahko počnete z gumbi, občutljivimi na pritisk, in kaj ne](#) na strani 29.


- Uživate v naslednji generaciji vmesnika Edge Sense. Za pregled njegovih novih funkcij glejte temo [Edge Sense 2](#) na strani 10.

Edge Sense 2

Vmesnik Edge Sense v telefonu HTC U12+ je razširjen s še več potezami.


Nove funkcije vključujejo:

Dvojni dotik

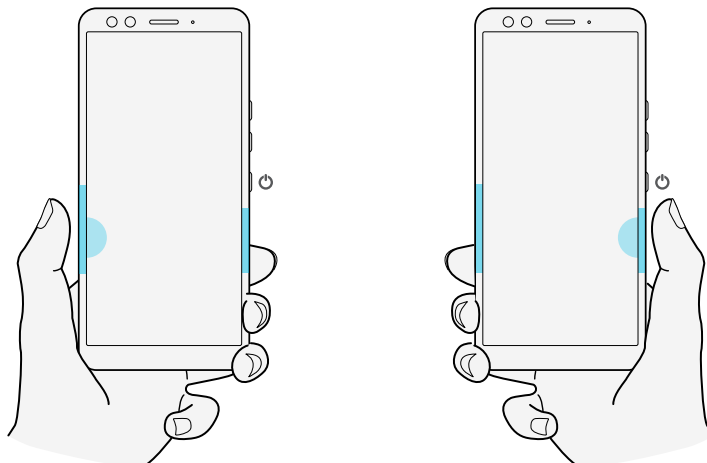

Za preprosto enoročno uporabo se dvakrat dotaknite na poljubni strani. Prikaže se manjši, prilagodljiv zaslon, na katerem je vse na doseg prsta. Potezo dvojnega dotika lahko nastavite tudi kot tipko za vrnitev nazaj ali za prikaz plavajoče navigacijske vrstice ali jo dodelite drugemu zelenemu dejanju.

Pridržanje

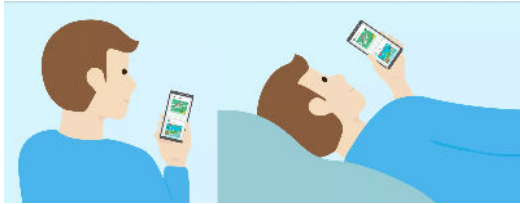

S preprostim pridržanjem lahko ohranite zaslon takšen, kot želite, tudi če ležite. Pozabite na moteče in nepotrebno sukanje ali zatemnitve zaslona. To je ena od najuporabnejših funkcij, za katero sploh niste vedeli, da jo pogrešate.

Stisk za vklop ali izklop pripomočkov za uporabnike s posebnimi potrebami

Stisk ne omogoča samo hitrejšega opravljanja dela, pač pa je tudi v pomoč ljudem s posebnimi potrebami po vsem svetu pri lažji uporabi funkcije TalkBack.

Za podrobnosti o tem, kaj lahko naredite z vmesnikom Edge Sense, glejte temo [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 30. Preden začnete uporabljati vmesnik Edge Sense, preberite poglavje [Kaj lahko počnete v vmesniku Edge Sense in kaj ne](#) na strani 32, ki vsebuje pomembne opomnike.

Dva fotoaparata

Telefon HTC U12+ ima dva fotoaparata na sprednji in zadnji strani, ki omogočata snemanje fotografij in videoposnetkov izjemne kakovosti.

Samodejna izostritev

Glavni fotoaparat zagotavlja ravni podrobnosti in ostrine brez primere v kakršnih koli pogojih in tudi med premikanjem predmeta. Na voljo je tudi laserska izostritev, ki omogoča natančno izostritev, še posebej pri slabi osvetlitvi.

Povečava

Telefon HTC U12+ predstavlja optično povečavo 2x v načinu Fotografija. Za fotografiranje lahko uporabite do 10-kratno digitalno povečavo, za videoposnetke pa do 4-kratno.

En dotik omogoča enakomerno povečavo prizora in povečanje zvoka za najboljšo videoprodukcijo, kot pri snemanju filma.

Za podrobnosti glejte temo [Povečava](#) na strani 76.

Portreti

S telefonom HTC U12+ lahko posnamete čudovite portrete.

- **Način Bokeh** – z dvema fotoaparatom na sprednji in zadnji strani lahko prilagodite globino fotografij kot pravi strokovnjak. Preden posnamete fotografijo, zameglite ozadje v realnem času ali ga prilagodite potem, ko je fotografija že posneta.



- **Nalepke** – z dodajanjem zabavnih učinkov in igrivih nalepk AR v realnem času izboljšajte fotografije in videoposnetke. Glejte [Dodajanje nalepk v posnetke](#) na strani 86.
- **Način polepšanja** – preden posnamete avtoportret, uporabite funkcijo Način polepšanja, da katero lahko uveljavite izboljšave v realnem času, na primer glajenje kože, zoženje obraza in druge. Glejte [Uporaba načina Način polepšanja pri fotografiranju avtoportretov](#) na strani 80.



- **Takojšnji avtoportreti** – stojte pri miru in fotoaparati bo takoj posnel avtoportret. Glejte [Samodejno snemanje avtoportretov](#) na strani 80.

HDR Boost 2

Ne glede na to, ali uporabljate glavni ali sprednji fotoaparata, HDR Boost 2 zagotavlja ostre fotografije in videoposnetke z manj hrupa pri slabi osvetlitvi ali bleščanju. Glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 81.

Sonic Zoom

Sonic Zoom je izboljšana različica funkcije Akustični fokus, ki je bila na voljo v telefonu HTC U11. Sonic Zoom predstavlja funkcijo Funkcija ojačanja zvoka, ki ojača vse zvoke in glasove do največje mere, ne da bi povečali video. Glejte [Snemanje videa z možnostjo Sonic Zoom](#) na strani 83.

Prepričljiv zvok

Z uporabo slušalk v telefonu HTC U12+ lahko zares uživate v zvoku.

HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa

Izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Ko v telefon HTC USonic HTC U12+ priključite slušalke, te pregledajo vaša ušesa in določijo raven zvoka, ki vam najbolj ustreza. Slušalke imajo funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, ki zmanjšuje hrup v ozadju, da lahko glasbo in videoposnetke slišite povsem jasno.

Za podrobnosti glejte [Naravnavanje slušalk HTC USonic](#) na strani 69.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U12+ in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

HTC BoomSound za zvočnike

Poslušajte, kar ste spustili. HTC BoomSound™ zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ne glede na to, ali poslušate glasbo, gledate video ali igrate igro. Glejte [HTC BoomSound za zvočnike](#) na strani 70.


Razpakiranje in nastavitve

Pregled telefona HTC U12+

Potem ko vzamete telefon HTC U12+ iz škatle, najprej ugotovite, kje so predalček za kartico, kontrolniki in senzorji.



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

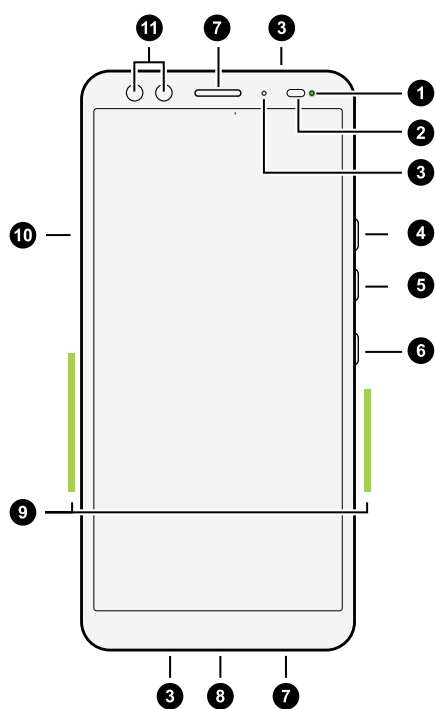

1. Obvestilna lučka LED
2. Senzor bližine in osvetlitve
3. Mikrofona
4. Gumb za POVEČANJE GLASNOSTI
5. Gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI
6. Gumb za VKLOP/IZKLOP
7. Zvočniki HTC BoomSound izdaje Hi-Fi
8. Priključek USB tipa C™
9. Območje vmesnika Edge Sense
10. Predalček za kartico nano SIM in pomnilniško kartico
11. Dva sprednja fotoaparata


Za uporabo omrežja 4G/LTE™ za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

HTC U12+ uporablja gumbe, občutljive na pritisk. Za podrobnosti glejte [Kaj lahko počnete z gumbi, občutljivimi na pritisk, in kaj ne](#) na strani 29.



- Pred uporabo preglejte vse elemente v škatli in se prepričajte, da nobeden med njimi ni poškodovan.
- Če je v škatli priložen ovitek, ga uporabite, sicer pa kupite takšnega, ki je oblikovan za telefon HTC U12+, da pomagata zaščititi telefon pred slučajnimi udarci in praskami. Pazite, da ovitek ne blokira področja vmesnika Edge Sense.
- Če želite uporabljati zaščito zaslona, ne prekrivajte ali blokirajte senzorja bližine in osvetlitve. Kupite zaščito zaslona, ki je oblikovana za telefon HTC U12+.
- Ne razstavlajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite garancijo.
- Preberite smernice za varnost in uporabo v Priročniku z varnostnimi in upravnimi informacijami, ki je priložen v škatlo.

Zadnja plošča

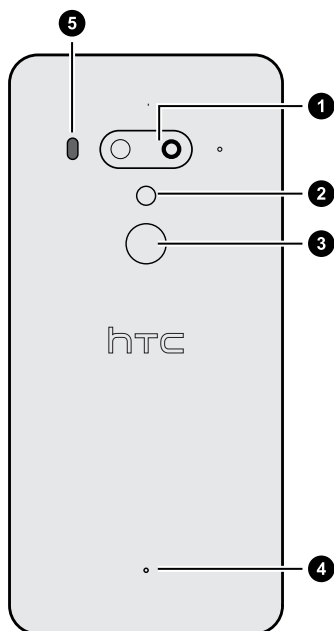


1. Dva fotoaparata
2. Bliskavica z dvojno lučko LED
3. Bralnik prstnih odtisov
4. Mikrofon
5. Samodejna laserska izostritev

Vstavljanje kartic nano SIM in microSD




- Uporabljajte standardno kartico nano SIM. Spremenjena kartica, ki je debelejša od standardne kartice nano SIM, se ne prilega pravilno v predalček in lahko poškoduje režo za kartico.
- Kartica microSD™ je izbirna in je naprodaj ločeno.

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.
2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega telefonu, ali majhno zvito sponko za papir.

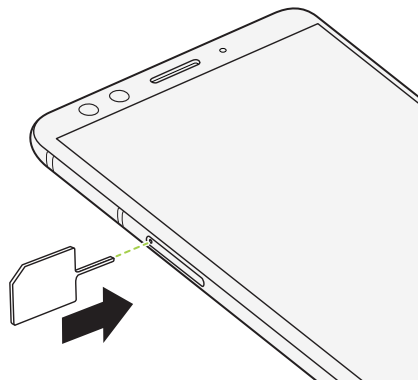

Ko z namenom odstranitve predalčka za kartice v luknjico za izmet predalčka vstavljate orodje za izmet predalčka, ne blokirajte predalčka, da preprečite poškodbe mehanizma v reži.

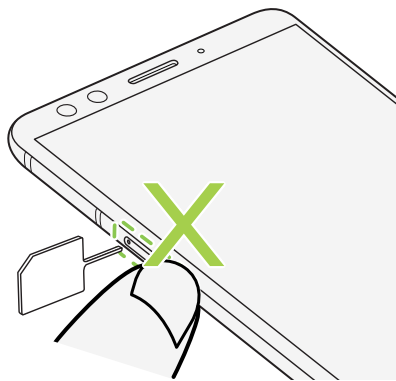


3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.

4. Za vstavljanje kartic nano SIM in microSD v predalček naredite naslednje:


▪ **Model z eno kartico SIM:**

Kartici nano SIM in microSD vstavite v držalo pladnja SIM in SD tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol. Obrezani vogal kartice nano SIM poravnajte z zarezo na držalu.

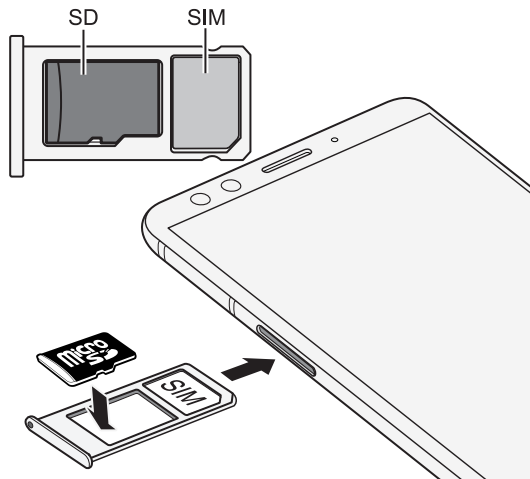


▪ **Model z dvema karticama SIM:**

Kartici nano SIM vstavite v držali SIM 1 in SIM 2 predalčka tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol. Obrezana vogala poravnajte z zarezama na držalih.

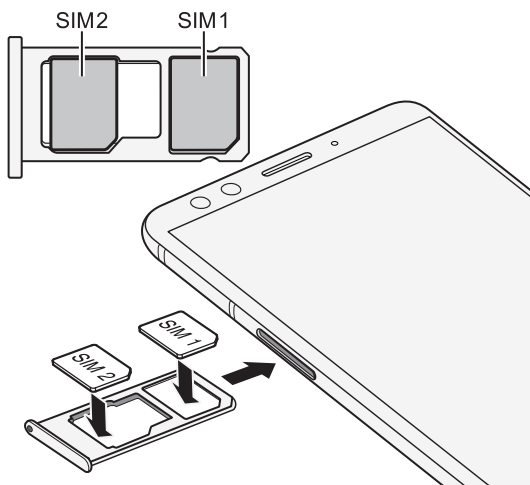


Kartici SIM 1 in SIM 2 sta lahko kartici 4G LTE. Če želite ugotoviti, kako nastaviti želeno kartico za svojo mobilno podatkovno povezavo, glejte [Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij](#) na strani 26.

Če morate uporabiti kartico microSD, odstranite drugo kartico nano SIM in v držalo SIM2/SD vstavite kartico microSD. Druga kartica nano SIM in kartica microSD ne moreta biti vstavljeni sočasno.

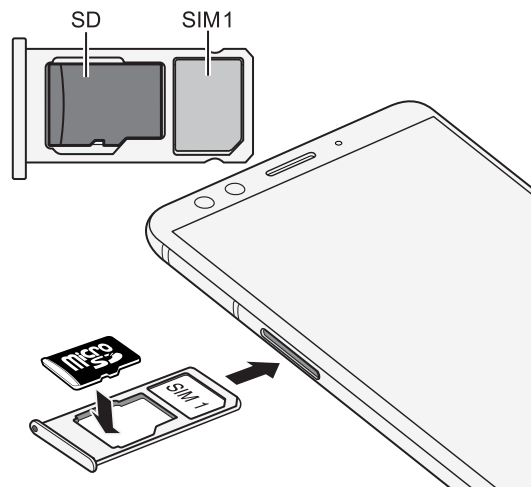

5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da bo obrnjen navzgor, da kartici ne padeta ven. Medtem ko zunanje držalo kartice držite med prsti, predalček enakomerno potiskajte do konca reže.

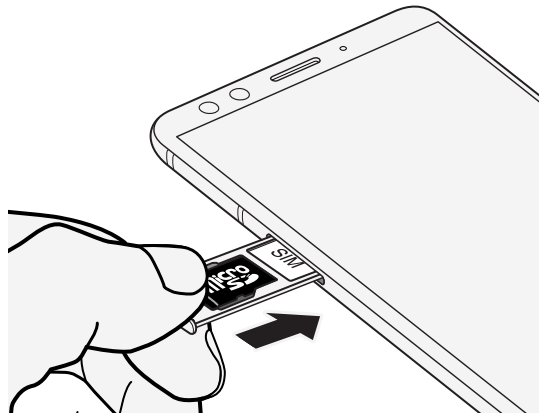


6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Za izvrženje pladnja in odstranitev kartic upoštevajte zgornji postopek. Preden izvržete pladenj, izpnite kartico microSD. Glejte [Izpenjanje pomnilniške kartice](#) na strani 127.


Uporaba zaščitnega ovitka

Kot pomoč pri zaščiti telefona pred naključnimi udarci in praskami uporabite ovitek, ki je priložen v škatli.

Telefon vstavite v zaščitni ovitek, tako da najprej vstavite zgornjo stran. Nato pritisnite štiri vogale, da se ovitek namesti.

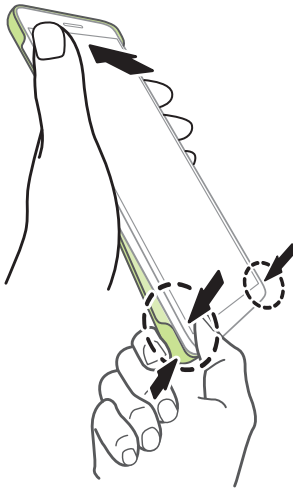

Če želite odstraniti ovitek, ga odlepate v spodnjem vogalu.

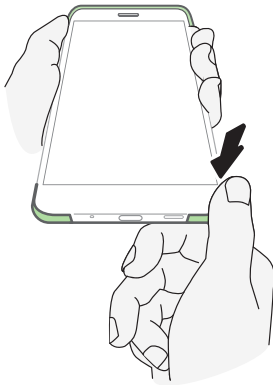


Polnjenje baterije

Preden vklopite telefon HTC U12+ in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.



- Če se baterija povsem izprazni, boste telefon HTC U12+ morda morali polniti nekaj minut, preden ga boste vklopili.
- Za polnjenje baterije uporabite HTC-jev napajalnik in kabel USB tipa C. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB tipa C vstavite v priključek USB tipa C.

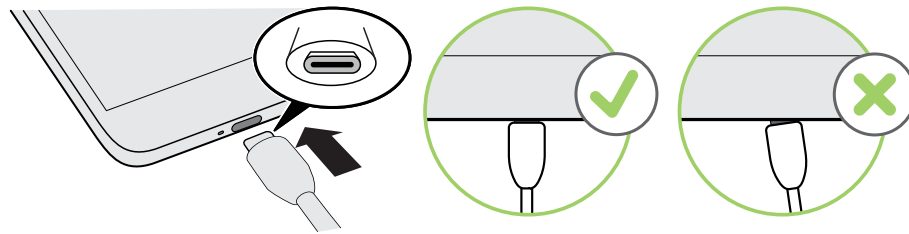

2. Drugi konec kabla USB tipa C vstavite v napajalnik.
3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.
4. Ko končate s polnjenjem, kabel USB najprej odklopite iz telefona. Pri odklapanju napajalnika iz vtičnice pridržite del napajalnika, ki je blizu priključka USB.



- Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih. Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.
- Če med polnjenjem baterije uporabljate aplikacije, ki porabljajo veliko energije, na primer aplikacije za igre ali pretakanje videa, se lahko telefon segreje. To je normalno.
- Ko napajalnika ne uporabljate, priporočamo, da ga odklopite iz stenske vtičnice.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC U12+ ne zavibrira.

Ko prvič vklopite telefon HTC U12+, ga morate nastaviti.



HTC U12+ vključuje gumb za VKLOP/IZKLOP, občutljiv na pritisk. Za podrobnosti glejte [Kaj lahko počnete z gumbi, občutljivimi na pritisk, in kaj ne](#) na strani 29.

Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.
3. V meniju z možnostmi tapnite **Izklop**.



Izberete lahko tudi Nastavitve, nato pa tapnete **Sistem > Zaustavi > Izklop**.

Začetna nastavitve telefona

Ko prvič vklopite telefon HTC ali izberete ponastavitev na tovarniške nastavitve, se prikaže poziv za njegovo nastavitve.



Če želite podatke iz prejšnjega telefona prekopirati v telefon HTC U12+, najprej izdelajte varnostno kopijo podatkov iz prejšnjega telefona. Uporabite lahko tudi Orodje za prenos HTC, s katerim prenesete vsebino iz prejšnjega telefona, ko končate z nastavitvijo telefona HTC U12+. Za podrobnosti glejte [Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona](#) na strani 128.

1. Če potrebujete navigacijo z glasovnim odzivom, vklopite storitev TalkBack, tako da zaslon pritisnete in pridržite z dvema prstoma, dokler ne zaslišite sporočila in nato še piska.
Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, jo izklopite s pomočjo zaslonske vadbice.
2. Izberite sistemski jezik, ki ga želite uporabljati, preberite pogoje uporabe in soglašajte z njimi, izberite internetno povezavo in se prijavite v račun Google®.
3. Na zaslonu, ki vas vpraša, iz katere naprave želite izvesti obnovitev, naredite nekaj od naslednjega:
 - Če ste stari telefon varnostno prekopirali z računom Google, tapnite ime telefona. Tapnite **▼**, da izberete aplikacije za namestitev, nato pa tapnite **Obnovi**.
 - Če želite začeti od začetka, tapnite **Ne obnovi**.
4. Na zaslonu Googleove storitve se prepričajte, da je možnost **Varnostno kopiraj v Google Drive** vklopljena, da omogočite samodejno varnostno kopiranje. Priporočamo, da so možnosti pod izbirama Lokacija in Vzdrževanje naprave vklopljene.
5. Nastavite Google Assistant ali pa to naredite pozneje. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto support.google.com/assistant/.
6. Prijavite se v račun HTC, da boste lahko za storitve HTC, na primer Teme in HTC Sense Companion, uporabljali iste prijavne poverilnice.
7. Nastavite Edge Sense, da boste lahko s preprostim stiskom telefona takoj fotografirali ali izvedli druga dejanja.

8. Tapnite **Nastavi odklepanje z obrazom**, da nastavite preverjanje pristnosti z obrazom in ga uporabite za odklepanje telefona.

Tapnete lahko tudi **Nastavi prstni odtis**, da dodate prstni odtis in ga uporabite za odklepanje telefona.

9. Upoštevajte preostala navodila za dokončanje nastavitve telefona.



Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih storitvah glejte [Nastavitve lokacije](#) na strani 160.

Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in drugega

V HTC U12+ lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča sinhroniziranje posodobitev med HTC U12+ in spletom.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite **Dodajanje računa**.
3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.



Dodate lahko več Google računov.

Sinhronizacija računov

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite stikalo Samodejno sinhroniziraj podatke **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.
3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite račun, tapnite **Sinhronizacija računa**, nato pa tapnite **⋮ > Sinhroniziraj zdaj**.



Na zaslonu Sinhronizacija računa lahko spremenite nastavitve sinhroniziranja za svoj račun Google.

Odstranitev računa

Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz HTC U12+. Z odstranitvijo računa ne odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Računi in sinhronizacija**.
2. Tapnite račun.
3. Tapnite **Odstrani račun**.



Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz HTC U12+ ohranijo nekatere osebne podatke.

Nastavitev funkcije Odklepanje z obrazom

Ko je zaslon vklopljen, lahko z možnostjo Odklepanje z obrazom hitro odklenete telefon HTC U12+ tako, da preprosto pogledate v sprednji fotoaparatus.


1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Odklepanje z obrazom**.
2. Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, se prikaže poziv, ki zahteva, da izberete in nastavite nadomestni vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje telefona. Glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 166.
3. Če se prikaže poziv, izberite, kako želite prikazati vsebino obvestila, ko je telefon zaklenjen, nato pa tapnite **Končano**.
4. Tapnite **Registriraj podatke o obrazu**, nato pa preberite namige in opomnike.
5. Tapnite **Naprej** in upoštevajte zaslonska navodila za skeniranje obraza.
6. Tapnite **Vklopi**, da omogočite Odklepanje z obrazom.



Možnost Odklepanje z obrazom je manj varna, ker vaš telefon lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vsebuje vašo sliko ali je videti njen podobna. Če imate pomisleke, uporabite druge, varnejše načine preverjanja pristnosti, na primer vzorec za zaklepanje zaslona, kodo PIN ali geslo. Za odklepanje telefona lahko uporabite tudi prstni odtis.

Odklepanje telefona z možnostjo Odklepanje z obrazom

Če želite za odklepanje telefona uporabiti možnost Odklepanje z obrazom, morate biti na zaklenjenem zaslону.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da zbudite zaslon. Če želite, se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona.
Na zaklenjenem zaslону se prikaže ikona .
2. Telefon v pokončni usmerjenosti pridrži na ravni obraza in pogledjte v sprednji fotoaparati. Telefon bo zaobšel zaslon Varnost in se odklenil.



Z možnostjo Odklepanje z obrazom lahko uporabite tudi vmesnik Edge Sense . Glejte [Stisk za odklepanje telefona s funkcijo Odklepanje z obrazom](#) na strani 38.

Bralnik prstnih odtisov

Telefon HTC U12+ lahko hitro zbudite in odklenete s prstnim odtisom. Dodate lahko do pet prstnih odtisov.

Pri nastavljanju in uporabljanju bralnika prstnih odtisov upoštevajte spodnje nasvete:

- Prepričajte se, da sta prst in bralnik prstnih odtisov suha in čista.
- Uporabite celotno blazinico prsta, vključno s stranmi in vrhom.
- Pri registriranju prstnega odtisa imejte prst na bralniku prstnih odtisov tako dolgo, da zavibrira.
- Bralnik prstnih odtisov ima možnost 360-stopinjskega branja, kar pomeni, da se lahko bralnika dotaknete z registriranim prstom pod katerim koli kotom, da vklopite zaslon ali odklenete HTC U12+.



Bralnika prstnih odtisov morda ne boste mogli nastaviti tako, da bo odklenil telefon HTC U12+, če ste prijavljeni v račun Exchange ActiveSync®, ki zahteva, da nastavite drugo možnost za zaklepanje zaslona (na primer geslo). Pri skrbniku za strežnik Exchange preverite, ali vaš račun Exchange ActiveSync podpira bralnik prstnih odtisov.

Prvo dodajanje prstnega odtisa

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve > Bralnik prstnih odtisov**.
2. Tapnite **Dodaj prstni odtis**.
Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, se prikaže poziv, ki zahteva, da izberete in nastavite nadomestni vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje telefona. Glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 166.
3. Če se prikaže poziv, izberite, kako želite prikazati vsebino obvestila, ko je telefon zaklenjen, nato pa tapnite **Dokončano**.
4. Dotaknite se bralnika prstnih odtisov ali tapnite **Začni**.

5. Prst, ki ga želite uporabiti, postavite na bralnik, da ta začne vibrirati, nato pa dvignite prst.
6. Bralnika se dotikajte tako dolgo, dokler se odtis ne posname uspešno. Najboljše rezultate boste dosegli, če prst med dotikanjem bralnika držite v isti smeri.
7. Potem ko uspešno registrirate prstni odtis, tapnite **Dokončano**.

Zdaj lahko s prstnim odtisom zbudite in odklenete telefon.



Če bralnik po petih poskusih ne uspe prepoznati prstnega odtisa, boste morda morali vnesti nadomestni vzorec, kodo PIN ali vzorec za zaklepanje zaslona. Preden so podatki izbrisani iz telefona, imate na voljo samo deset dodatnih poskusov.

Nastavitve bralnika prstnih odtisov

Določene stvari lahko naredite z bralnikom prstnih odtisov ne glede na to, ali ste dodali prstni odtis ali ne. Te funkcije lahko vklopite ali izklopite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve > Bralnik prstnih odtisov**.
2. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
3. Spodaj so navedene funkcije, ki bodo delovale ob dotiku bralnika prstnih odtisov, tudi če niste dodali prstnega odtisa. Te funkcije lahko vklopite ali izklopite.
 - **Zbudi zaslon:** omogoča prebujanje na zaklenjenem zaslonu.
 - **Dotik za izdelavo samoportreta:** zajame samoportrete med uporabo načina Samoportretna fotografija ali Samoportretni video v aplikaciji Fotoaparar HTC. Ta funkcija je na voljo samo v telefonih, ki imajo bralnik prstnih odtisov na zadnji strani.
4. Postopek za upravljanje prstnih odtisov:
 - Tapnite **Dodaj prstni odtis**, da dodate enega ali več prstnih odtisov, s katerimi lahko odklenete telefon.
 - Izberite ali počistite možnost **Vibriranje ob branju**, odvisno od tega, ali želite ob dotiku bralnika prstnih odtisov slišati vibriranje.
 - Tapnite registrirani prstni odtis, da ga preimenujete ali izbrišete.
 - Tapnite **Ponastavi bralnik prstnih odtisov**, da izbrišete vse registrirane prstne odtise.

Izbira kartice nano SIM za uporabo za podatkovno povezavo

Če imate v telefonu vstavljeni dve kartici nano SIM, se lahko z internetom poveže samo ena.



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Upravitelj dvojnega omrežja**.
2. Tapnite **Prednostno podatkovno omrežje**.
3. Izberite kartico za povezavo z internetom.

Upravljanje kartic nano SIM z Upravljalnikom dveh omrežij



Podpora za dve kartici SIM je odvisna od modela telefona, regije in države.

Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet > Upravitelj dvojnega omrežja**. Katero koli kartico lahko vklopite ali izklopite, spremenite ime kartice in naredite tudi druge stvari.

Odpornost na vodo in prah

Telefon HTC U12+ je odporen na vodo in prah ter ima oznako IP68, kot je definirana v mednarodnem standardu IEC 60529. Če je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in trdno zaprta, je ta telefon odporen na vodo, če po nesreči pade v svežo vodo, ki ni globoka več kot 1,5 meter in ni izpostavljen več kot 30 minut pri sobni temperaturi.

Telefona HTC U12+ ne smete izpostavljati nesveži vodi, velikemu vodnemu pritisku, močno ali hitro deroči vodi ali prahu, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali poškodbe telefona. Ko je telefon HTC U12+ moker, ga ne poskušajte polniti ali kako drugače uporabljati priključka USB. Odpornost na vodo in prah se lahko zaradi normalne obrabe čez čas zmanjša.

Garancija ni veljavna, če telefon ni uporabljen v skladu z navodili in previdnostnimi ukrepi, navedenimi v tem uporabniškem priročniku, kar vključuje tudi uporabo telefona v okoljih ali situacijah, ki presegajo omejitve oznake IP68, vendar ni omejeno nanje. Za varnostne ukrepe pri uporabi ter nasvete za nego in vzdrževanje glejte [Nasveti za nego in vzdrževanje](#) na strani 27 in [Čiščenje in sušenje](#) na strani 28. Preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami, ki je priložen telefonu.

Nasveti za nego in vzdrževanje

Kot pomoč pri ohranjanju odpornosti telefona na vodo in prah upoštevajte spodnje nasvete in previdnostne ukrepe.

Kartice nano SIM in microSD ne poskušajte nikoli vstavljati z rokavicami, mokrimi rokami ali ko je telefon moker.




- Preden vstavite predalček in zaprete režo za kartico, obrišite vsako kapljico vode ali prah s čisto, suho krpo. Pazite tudi, da med predalčkom in odprtino reže ni las, vlaken ali majhnih delčkov, saj tako preprečite pronicanje vode skozi odprtine v telefon.
- Kakovost delov, ki pomagajo ohranjati odpornost na vodo, kot je na primer pladenj, ki deluje kot pokrov za režo kartice, se čez čas zmanjša. Če se kakovost teh delov zmanjša ali se poškodujejo, telefon ni več odporen na vodo. V tem primeru se obrnite na prodajalca ali mobilnega operaterja. Nadomestni deli so vam lahko zaračunani.

Telefona HTC U12+ ne potaplajte namenoma v vodo. Če telefon po nesreči pade v vodo, ne pritiskajte kontrolnikov, na primer gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST in ne uporabljajte telefona.

Telefona ne izpostavljajte močni tekoči vodi, na primer tušu, odprtim pipam ali cevem, slapovom ali oceanskim valovom.

Pazite, da telefon ali priključek USB nista izpostavljena ali prideta v stik z naslednjim:

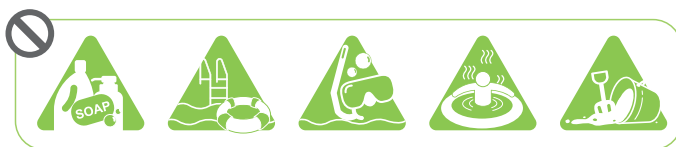

- vodo, ki vsebuje milo, čistilo ali gel za tuširanje
- morsko vodo, bazensko vodo, vreli, vročo vodo in vročimi izviri
- katero koli tekočino razen vodo iz pipe, na primer alkoholom, sokovi in začimbami
- peskom.

Če je telefon izpostavljen čisti vodi, ga morate dobro posušiti. Da preprečite poškodbo telefona, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.

Za sušenje mokrih delov telefona nikoli ne uporabljajte sušilca za lase.

Napajalnik in pripomočki niso odporni na vodo. Nikoli jih ne uporabljajte na mokrih območjih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj lahko stik z vodo povzroči okvaro, električni šok ali druge nevarnosti.

Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj ni odporen na vlago.

Čiščenje in sušenje

Če je prišel telefon HTC U12+ v stik s slano vodo, tekočimi kemikalijami, prahom ali kakšnim drugim onesnaževalcem, ga morate takoj sprati. Če je telefon moker, ga morate temeljito posušiti.



- Da bi preprečili poškodbo telefona HTC U12+, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje naprave.
- Če se ti deli ne posušijo dobro, je lahko zvok slušalk, zvočnikov in mikrofona manj razločen.

Spiranje

1. Pred spiranjem preverite, ali je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in dobro zaprta.
2. Telefon sperite s tekočo vodo. Spirate ga lahko samo z roko. Ne uporabljajte krtače ali gobe. Med spiranjem ne pritiskajte predalčka, da preprečite vrzeli okrog reže za kartico, skozi katere bi lahko v telefon prodirala voda.

Sušenje


1. Vodo narahlo obrišite s telefona s čisto in suho krpo. Za brisanje slušalk, zvočnikov, mikrofona in priključka za povezavo ne uporabljajte palčk za uho.
2. Če je zaslon moker, se morda ne bo dobro odzival na poteze s prsti. Zaslon na dotik in leče obrišite z mehko, suho krpo, na primer takšno iz mikrovlakn, ki ne bo opraskala površine.
3. Telefon pustite približno tri ure na sobni temperaturi, da se povsem posuši. Če so gumbi ali kateri koli priključki za povezavo, na primer priključek USB, še vedno mokri, naj se pred uporabo telefona povsem posušijo.

Če znotraj zaslona opazite kondenzacijo, na primer pri drastični spremembi temperature, ga pustite na sobni temperaturi, dokler kondenzacija ne izgine.

Gumbi, občutljivi na pritisk, in Edge Sense

Kaj lahko počnete z gumbi, občutljivimi na pritisk, in kaj ne

Poleg vmesnika Edge Sense, ki omogoča občutljivost telefona na vaš stisk ali pridržanje z roko, telefon HTC U12+ uporablja tudi gumbe, občutljive na pritisk. Za razliko od tradicionalnih mehanskih gumbov boste ob pritisku gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST čutili vibracijski odziv.

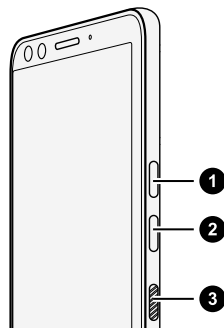

1. POVEČANJE GLASNOSTI
2. ZMANJŠANJE GLASNOSTI
3. VKLOP/IZKLOP

Pri uporabi teh gumbov upoštevajte naslednje:

- Ti gumbi so občutljivi na moč pritiska, ki ga izvedete s prstom.
- Uporabite zaščitni ovitek, ki je priložen v škatlo s telefonom HTC U12+, saj pomaga izboljšati izkušnjo pri uporabi te vrste gumbov. Glejte [Uporaba zaščitnega ovitka](#) na strani 19.
- Hkrati je lahko aktiven samo en gumb. Hkrati ne pritiskajte več gumbov, na primer za VKLOP/IZKLOP in POVEČANJE ali ZMANJŠANJE GLASNOST.

Zaradi tega je način zajemanja posnetkov zaslonov in vnovičnega zagona telefona za HTC U12+ drugačen. Za podrobnosti glejte temi [Načini zajemanja posnetkov zaslona](#) na strani 45 in [Vnovičen zagon HTC U12+ \(programska ponastavitev\)](#) na strani 49.

- Če po pritisku gumba ni nobenega odziva, ga poskusite pritisniti večkrat zapored, dokler ne najdete prave ravni pritiska. Če uporabite prst na levi roki, je lahko raven pritiska drugačna kot pri prstu na desni roki, zato boste gumb morda morali pritisniti večkrat, da boste našli pravo raven.



Če ob pritisku na gumb ni nobenega odziva, to lahko pomeni, da telefon ni dovolj napolnjen. Telefon polnite nekaj minut, nato pa poskusite znova pritisniti gumb za VKLOP/IZKLOP.

- Vsak gumb ima svoj senzor. Če med pritiskanjem postavite prst na napačno mesto, če se na primer po nesreči dotaknete nekje med dvema gumboma, senzorja morda ne bosta vedela, kateri gumb pritiskate.

Kaj je Edge Sense?




- Vsebina pomoči v tem dokumentu temelji na naslednji različici vmesnika Edge Sense: 2.00.1x.
- Preden začnete uporabljati vmesnik Edge Sense, preberite poglavje [Kaj lahko počnete v vmesniku Edge Sense in kaj ne](#) na strani 32, ki vsebuje pomembne opomnike.
- Ko je na voljo najnovejša različica vmesnika HTC Edge Sense, jo prenesite iz trgovine Trgovina Google Play, da boste lahko uživali v novih funkcijah.

Z vmesnikom Edge Sense lahko z izvajanjem posebnih potez v telefonu, na primer stiskanjem, zaganjate aplikacije in izvajate druga dejanja.

Poteze izvedite v področju vmesnika Edge Sense, ki je ob spodnjih straneh telefona, tik pod režo za kartico in gumbi. Spodaj so navedene poteze, ki jih lahko izvedete z vmesnikom Edge Sense:

Poteze stiska

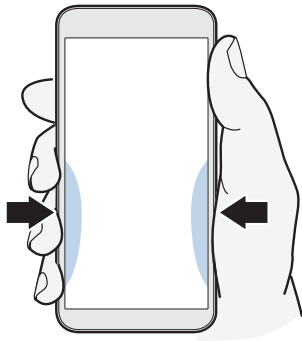

Privzeto lahko naredite naslednje:


- Na kratko stisnete na spodnjih straneh telefona, da zaženete Fotoaparata HTC in fotografirate. Glejte [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 33.
- Stisnete in pridržite, da zaženete privzeto aplikacijo glasovnega pomočnika. Glejte [Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 35.

Poteze stiska lahko spremenite tako, da zaženejo priljubljene aplikacije ali jih dodelite, da izvedejo različna dejanja, na primer:

- Uporaba zaganjalnika Edge Launcher. Glejte [Odpiranje zaganjalnika Edge Launcher](#) na strani 40.
- Zagon aplikacije HTC Alexa. Ta aplikacija je trenutno na voljo samo v telefonih, ki so naprodaj v ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji.
- Zajemanje posnetkov zaslona.
- Začetek ali ustavitev glasovnega snemanja z aplikacijo Diktafon HTC.
- Zagon privzete glasbene aplikacije. S kratkim stiskom lahko izvedete predvajanje ali prekinitev, medtem ko se glasba izvaja v ozadju.
- Uporaba zaganjalnika Odklepanje z obrazom. Glejte [Stisk za odklepanje telefona s funkcijo Odklepanje z obrazom](#) na strani 38.

Poleg zgoraj navedenega lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo določena dejanja v aplikaciji. Glejte [Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska](#) na strani 37.

Poteza dvojnega dotika

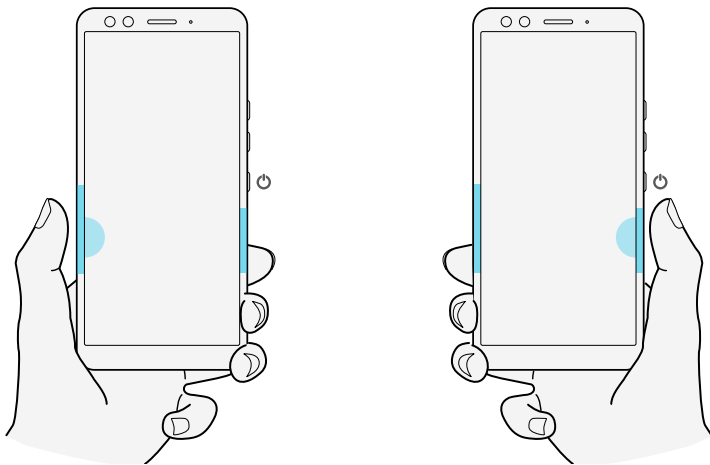

Glede na to, s katero roko običajno držite telefon, se s palcem dvakrat dotaknite na spodnji levi ali desni strani telefona. Za lažje sproženje funkcije dvojnega dotika se poskusite dotakniti področja z večjo površino prsta. Prilagodite lahko tudi raven občutljivosti dvojnega dotika.

Za podrobnosti glejte [Poteza dvojnega dotika Edge Sense](#) na strani 38.

Poteza pridrzanja



Edge Sense omogoča, da zaslon ostane vklopljen in v izvorni usmerjenosti, medtem ko držite telefon. Za podrobnosti glejte [Poteza pridrzanja Edge Sense](#) na strani 39.

Začetna nastavitve vmesnika Edge Sense

Če funkcije Edge Sense niste nastavili pri prvi nastavitvi telefona, lahko to naredite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
Nastavitveni zaslon vmesnika Edge Sense se samodejno prikaže tudi, ko prvič stisnete na spodnjih straneh telefona.
2. Z upoštevanjem zaslonskih navodil nastavite moč stiska.

Pri prvi nastavitvi vmesnika Edge Sense aktivirate potezo kratkega dotika, ki je privzeto nastavljena tako, da zažene aplikacijo Fotoapararat in fotografira. Glejte [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 33. Če želite dodeliti drugo dejanje ali aplikacijo, glejte [Spreminjanje dejanj, dodeljenih potezam stiska](#) na strani 34.

Edge Sense prav tako vključuje potezo stiska in pridrzanja. Za njeno nastavitve glejte [Omogočenje poteze stiska in pridrzanja](#) na strani 33.

Kaj lahko počnete v vmesniku Edge Sense in kaj ne

Da bi lahko uživali v številnih prednostih, ki jih zagotavlja vmesnik Edge Sense, med njegovo uporabo upoštevajte spodnje nasvete:

- Za dejanji kratkega stiska ter stiska in pridrzanja nastavite različne ravni moči stiska, da natančno sprožijo ustrezno dejanje ali aplikacijo.
- Pri potezi stiska ali dvojnega dotika se izogibajte uporabi leve in desne roke, saj nimata enake moči. Če ju uporabljate izmenično, poteze morda ne bodo delovale tako, kot bi želeli.
- Raven moči stiska in občutljivost dvojnega dotika znova umerite v naslednjih primerih:
 - Za ti potezi želite uporabljati drugo roko.
 - Sprožajo se napačne aplikacije ali dejanja.

Za vnovično umerjanje upoštevajte korake v temah [Prilagajanje ravni moči stiska](#) na strani 36 in [Poteza dvojnega dotika Edge Sense](#) na strani 38.

- Pritisk ob straneh ali na sprednji ali zadnji plošči telefona lahko povzroči napačno sproženje vmesnika Edge Sense. Poteza stiska se lahko na primer napačno sproži v naslednjih primerih:
 - telefon je nameščen v komplet za avto,
 - telefon je vstavljen na palico za avtoportrete,
 - z roko ali predmetom močno pritisnete na sprednji ali zadnji plošči telefona.

V tem primeru izklopite vmesnik Edge Sense, medtem ko ni v uporabi. Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense](#) na strani 39.

- Poteze stiska lahko delujejo tudi takrat, ko je telefon izklopljen, razen pri zajemanju posnetkov zaslona ali izvajanju dejanj v aplikaciji, ki zahtevajo, da je zaslon vklopljen.
- Uporabite Glasba Google Play in glasbene aplikacije drugih ponudnikov, ki upoštevajo standard za nadzor glasbe Android™. Vmesnik Edge Sense zagotavlja podporo zanje.


Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense

Takoj zaženite fotoaparata in začnite fotografirati s stiskom telefona.



Prenesite najnovejšo različico aplikacij HTC Edge Sense in Fotoaparata iz trgovine Trgovina Google Play.

Stisnite na spodnjih straneh telefona HTC, da odprete aplikacijo Fotoaparata, nato pa znova stisnite, da fotografirate.

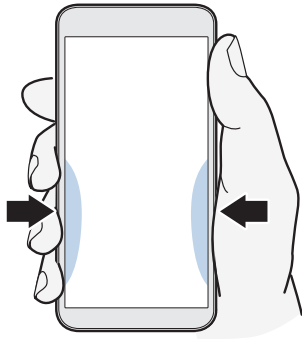

S stiskom telefona odprete aplikacijo Fotoaparata v zadnjem načinu zajemanja, ki ste ga uporabljali. Ko znova stisnete, fotoaparata glede na način zajemanja posname fotografijo, video ali avtoportret.

Če v nastavitvah vmesnika Edge Sense vklopite možnost **Nastavi dejanje stiska in pridrzanja**, lahko stisnete in pridržite spodnji strani telefona, da preklopite med glavnim in sprednjim fotoaparatom, medtem ko ste v aplikaciji Fotoaparata. Za podrobnosti glejte [Omogočenje poteze stiska in pridrzanja](#) na strani 33.




Privzeti dejanji v aplikaciji za aplikacijo Fotoaparata sta kratki stisk za fotografiranje ter stisk in pridrzanje za preklon med sprednjim in glavnim fotoaparatom. Poteze stiska lahko spremenite tako, da izvedejo druga dejanja v aplikaciji. Če vas zanima, kako, preberite temo [Spreminjanje dejanj v aplikaciji](#) na strani 37.

Omogočenje poteze stiska in pridrzanja

Ko vklopite potezo stiska in pridrzanja, lahko z vmesnikom Edge Sense naredite naslednje:

- Med uporabo Fotoaparata HTC stisnite in pridržite spodnji strani telefona, da preklopite med glavnim in sprednjim fotoaparatom.
 - Zaženite privzetega glasovnega pomočnika, ki je Google Assistant.
1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
 2. Tapnite stikalo **Vklop/izklop** zraven možnosti **Nastavi dejanje stiska in pridrzanja**.

3. Za nastavitve moči stiska in pridrzanja upoštevajte navodila na zaslonu.
4. Za shranitev nastavitve pritisnite .

Če želite dodeliti potezo stiska in pridrzanja z drugim dejanjem ali aplikacijo, glejte temo [Spreminjanje dejanj, dodeljenih potezam stiska](#) na strani 34.


Spreminjanje dejanj, dodeljenih potezam stiska

V vmesniku Edge Sense lahko prilagodite njegove poteze stiska, da izvedete različna dejanja ali zaženete različne aplikacije.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Tapnite **Nastavi kratki stisk** ali **Nastavi dejanje stiska in pridrzanja**, odvisno od tega, katero vrste poteze želite prilagoditi.
3. Izberite zeleno dejanje ali aplikacijo.



Če želite, da telefon zaznava stisk samo takrat, ko je zaslon vklopljen, počistite možnost **Omogoči potezo, ko je zaslon izklopljen**.

4. Za shranitev nastavitve pritisnite .


Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense

Za tipkanje lahko namesto zaslonske tipkovnice uporabite svoj glas.



- Iz trgovine Trgovina Google Play prenesite najnovejšo različico vmesnika HTC Edge Sense.
- Pod izbiro **Nastavitve > Edge Sense > Stisk v aplikaciji** se prepričajte, da je izbrana možnost **Tipkovnica**.

1. Kliknite aplikacijo, v katero želite vnesti besedilo.
2. Medtem ko je prikazana zaslonska tipkovnica, stisnite spodnji strani telefona in izgovorite besede, ki ste jih natipkali.

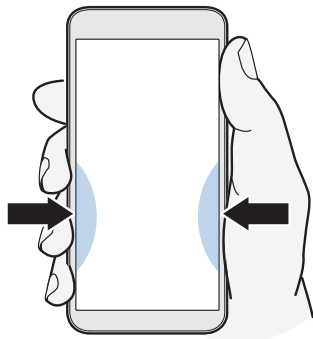

Če ste se med govorjenjem ustavili, za nadaljevanje glasovnega tipkanja znova stisnite ali se dotaknite ikone mikrofona na zaslonu.

Potezi stiska in pridrzanja je privzeto dodeljen zagon Google Assistant. Glejte [Omogočenje poteze stiska in pridrzanja](#) na strani 33. Medtem ko niste v aplikaciji Fotoaparati ali ko zaslonska tipkovnica ni prikazana, stisnite in pridržite na spodnjih straneh telefona, da zaženete Google Assistant. S pomočjo glasu lahko nato izvedete spletno iskanje, zastavite vprašanja o vremenu in še veliko več.

Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika vmesniku Edge Sense

Edge Sense lahko nastavite tako, da uporabite drugo aplikacijo glasovnega pomočnika, ki ste jo prenesli iz trgovine Trgovina Google Play.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Tapnite **Nastavi kratki stisk**, **Nastavi dejanje stiska in pridrzanja** ali **Nastavi dejanje dvojnega dotika**, odvisno od tega, kateri vrsti poteze je trenutno dodeljen privzeti glasovni pomočnik.
3. Tapnite **Zaženi privzetega glasovnega pomočnika > Aplikacija pomočnika**.
4. Izberite aplikacijo glasovnega pomočnika, ki jo želite uporabljati z vmesnikom Edge Sense, nato pa tapnite **V redu**.

Prilagajanje ravni moči stiska


Če med držanjem telefona na straneh po nesreči zažene Fotoaparati ali dodelite bližnjico, naravnajte vmesnik Edge Sense tako, da bo učinkoviteje zaznaval moč stiska.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Tapnite **Nastavi kratki stisk** ali **Nastavi dejanje stiska in pridrzanja**, odvisno od tega, katero dejanje želite prilagoditi.
3. Tapnite **Prilagodite raven moči stiska**.
4. Tapnite **Preskusite raven moči stiska**.
5. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah

Edge Sense omogoča izvajanje določenih dejanj v aplikacijah s preprostim stiskanjem telefona.


Na voljo so privzete aplikacije, ki so že preddefinirane s potezami stiska za izvajanje dejanj:

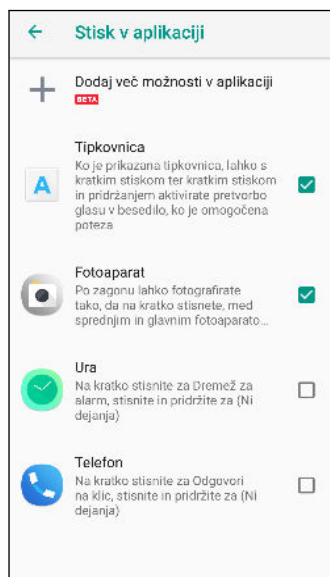

- Če želite prikazati vse privzete aplikacije s preddefiniranimi dejanji, mora imeti telefon vzpostavljeno internetno povezavo in te aplikacije morajo biti že nameščene v telefonu. Pri prvi uporabi funkcije možnosti v aplikaciji morate tudi tapniti **Stisk v aplikaciji > Dodaj več možnosti v aplikaciji**, nato pa tapniti **Strinjam se**.
- Večina privzetih aplikacij ni izbranih. Da bi omogočili njihove poteze stiska, jih morate izbrati.

Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska

V posamezni aplikaciji lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo dotik ali dvojni dotik na določenem področju zaslona.



1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Tapnite **Stisk v aplikaciji > Dodaj več možnosti v aplikaciji**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.
4. Tapnite **Kratki stisk**.
5. Pojdite na zaslon v aplikaciji, kjer želite uveljaviti potezo stiska.
6. Tapnite , nato pa tapnite področje, kot je zaslonski gumb, ki ga želite dodeliti.
7. Izberite, ali želite dodeliti dejanje **Dotika** ali **Dvojnega dotika**, nato pa tapnite **V redu**.




- Na izbranem zaslonu lahko dodelite samo dejanje dotika ali dvojnega dotika. Potezi stiska ne morete dodeliti nabora dejanj na zaslonu na dotik.
- Ne dodajajte dejanja, pri katerem se morate za dotik nečesa pomakniti navzdol po zaslonu. Ustvarjena poteza stiska morda ne bo sprožila dejanja, če ste se pomaknili na drug položaj na tem zaslonu.
- Dejanja, kot so približevanje prstov, pomikanje ter pritisk in pridrzanje trenutno niso podprta.

8. Vnesite ime prilagojenega dejanja, nato pa tapnite **Shrani**.
9. Če želite prilagoditi potezo stiska in pridrzanja, tapnite **Stisk in pridrzanje > Dodaj novo dejanje** in ponovite korake od 5 do 8.



Če ste zapustili zaslon aplikacije in niste dokončali nastavitve njenih možnosti v aplikaciji, tapnite , da nadaljujete, ali , da končate postopek prilagajanja.


10. Ko končate, se dotikajte , dokler se ne vrnete na zaslon **Stisk v aplikaciji**. Videli boste, da je aplikacija, ki ste jo pravkar prilagodili, dodana na zaslon.

Spreminjanje dejanj v aplikaciji

Ne glede na to, ali gre za privzete aplikacije ali lastne prilagojene aplikacije, lahko spremenite dejanja v aplikacijah, ki so dodeljena njihovim potezam stiska.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Tapnite **Stisk v aplikaciji**, nato pa tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.
3. Izberite, ali boste prilagodili potezo **Kratkega stiska** ali **Stiska in pridrzanja**.
4. Če ste že ustvarili več dejanj, izberite tisto, ki ga želite dodeliti potezi stiska. Tapnete lahko tudi **Dodaj novo dejanje**, da ustvarite novo.



Tapnite , da spremenite ime ustvarjenega dejanja.

Stisk za odklepanje telefona s funkcijo Odklepanje z obrazom

V vmesniku Edge Sense lahko dodelite potezo stiska, s katero odklenete telefon z možnostjo Odklepanje z obrazom.




Funkcija Odklepanje z obrazom mora biti vklopljena in nastavljena v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Možnost **Za odklepanje z obrazom stisnite** dodelite potezi kratkega stiska ali stiska in pridrzanja, tako da upoštevate korake v temi [Omogočenje poteze stiska in pridrzanja](#) na strani 33.
3. Nato lahko naredite naslednje:
 - Za odklepanje zaslona in zaklepanje telefona stisnite na spodnjih straneh telefona.
 - Za zbujanje in odklepanje telefona pridržite telefon v pokončni usmeritvi v višini obraza, stisnite ga in poglejte v sprednji fotoaparata.

Poteza dvojnega dotika Edge Sense

Če se dvakrat dotaknete na spodnji levi ali desni strani telefona, zaslon privzeto preklopi v enoročni način.

Dodelite lahko drugo dejanje ali aplikacijo in prilagodite raven občutljivosti dvojnega dotika.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Dotaknite se **Nastavi dejanje dvojnega dotika**.
3. Dvojni dotik lahko nastavite za prikaz plavajoče navigacijske vrstice ali kot tipko za vrnitev nazaj ali izberete med razpoložljivimi dejanji in aplikacijami.
4. Tapnite **Prilagodi raven občutljivosti**.
5. Povlecite drsnik, da prilagodite občutljivost dvojnega dotika.
6. Za shranitev nastavitve pritisnite .

Če ste dvojni dotik nastavili tako, da odpre Edge Launcher, lahko vaš telefon zazna, na kateri strani se dvakrat dotaknete in prikaže Edge Launcher na isti strani. Če se dvakrat dotaknete na spodnji levi strani telefona, se Edge Launcher na primer prikaže na levi strani. Za dodatne informacije glejte [Odpiranje zaganjalnika Edge Launcher](#) na strani 40.

Poteza pridrzanja Edge Sense

Uživajte v priljubljenih aplikacijah, ne da bi vas prekinjali sukanje zaslona in samodejne zatemnitve. Edge Sense lahko zazna, da držite telefon in dovoli, da je zaslon ves čas vklopljen. Telefon glede na to, kaj je prikazano na zaslonu, tudi zaklene usmerjenost.

Te funkcije lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah za Edge Sense.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor in tapnite **Nastavitve > Edge Sense**.
2. Dotaknite se **Poteza pridrzanja**.
3. Izberite, ali boste vklopili ali izklopili možnost **Pametno sukanje**.

Možnost Pametno sukanje je privzeto vklopljena in omogoča, da telefon naredi naslednje:

- Ohrani izvirno usmerjenost zaslona, medtem ko držite telefon na spodnjih straneh.
- Ohrani pokončno usmerjenost videa brez sukanja, če predvajate video, medtem ko držite telefon.
- Samodejno zasuka zaslon, ko spustite prste in obrnete telefon. Ko znova pridržite telefon, zaklene zaslon v zasukani usmerjenosti.

4. Izberite, ali boste omogočili ali onemogočili možnost **Pametna zatemnitev**.

Privzeto je vklopljena in omogoča, da zaslon ostane vklopljen, medtem ko držite telefon, tudi če je izbrana nastavev Časovna omejitev zaslona.



Obstajajo tudi določene izjeme. Zaslon se zatemni v naslednjih primerih:

- Ko med klicem držite telefon blizu obraza.
- Medtem ko držite telefon, hodite.

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense

Vmesnik Edge Sense lahko vklopite ali izklopite v Nastavitvah.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite stikalo **Edge Sense Vklop/izklop**, da ga vklopite ali izklopite.



Vmesnik Edge Sense lahko tudi vklopite ali izklopite v hitrih nastavitvah.


Odpiranje zaganjalnika Edge Launcher

Če želite telefon upravljati z eno roko, uporabite Edge Launcher, s katerim lahko hitro zaganjate aplikacije, kličete ali pošiljate sporočila stikom in vklopite ali izklopite hitre nastavitve.




Edge Launcher lahko odprete samo prek vmesnika Edge Sense. Najprej ga dodelite kratkemu stiku, stisku in pridrzanju ali potezi dvojnega dotika. Glejte [Omogočenje poteze stiska in pridrzanja](#) na strani 33 in [Poteza dvojnega dotika Edge Sense](#) na strani 38.

1. Če želite odpreti Edge Launcher, stisnite na spodnjih straneh telefona ali se dvakrat dotaknite s palcem.

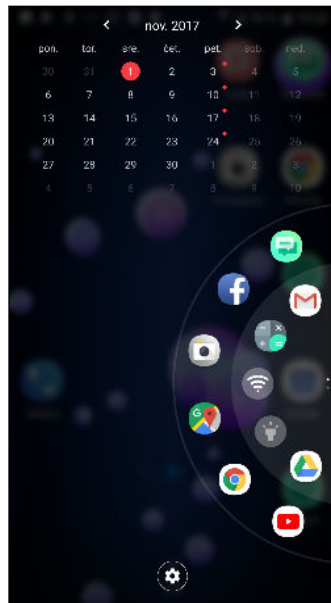


2. Naredite lahko naslednje:

- Tapnite datum, da odprete privzeto aplikacijo koledarja, v kateri lahko prikažete ali ustvarite dogodke.
- Tapnite aplikacijo, da jo odprete, ali pa tapnite hitro nastavitev, da jo vklopite ali izklopite. Če ste dodali stik, ga tapnite, da ga pokličete ali mu pošljete sporočilo. Glejte temo [Dodajanje aplikacij, hitrih nastavitev in stikov](#) na strani 41.
- Za pomik in prikaz dodatnih ikon povlecite izbirnik.
- Tapnite , da prilagodite Edge Launcher.
- Prilagodite položaj zaganjalnika Edge Launcher na zaslonu. Glejte [Prilaganje položaja zaganjalnika Edge Launcher](#) na strani 42.

Dodajanje aplikacij, hitrih nastavitev in stikov

V Edge Launcher lahko dodate priljubljene aplikacije in hitre nastavitve. Dodate lahko tudi telefonske številke pogostih stikov, da jih lahko pokličete ali jim hitreje pošljete sporočila.

1. Če želite odpreti Edge Launcher, stisnite na spodnjih straneh telefona ali se dvakrat dotaknite s palcem.
2. Izbirnik povlecite navzgor ali navzdol, da poiščete prazne reže, v katere lahko v Edge Launcher dodate nove elemente.
3. Tapnite **+**, da odprete zaslon Uredi Edge Launcher.
4. Izberite, ali želite dodati aplikacijo, številko stika ali hitro nastavitvev.

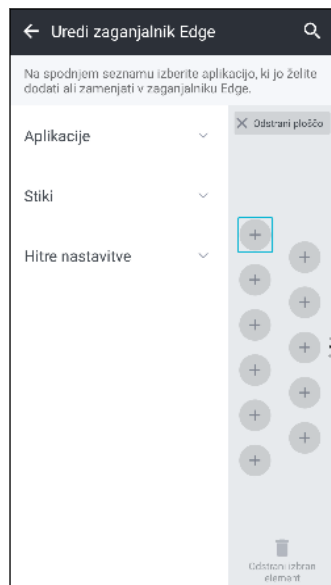

5. Tapnite **+**, da dodate več elementov v Edge Launcher.
6. Če želite dodati drugo podokno rež, se na desni strani zaslona Uredi Edge Launcher pomaknite navzdol in tapnite **Dodaj podokno**.


Odstranjevanje elementa ali podokna iz zaganjalnika Edge Launcher

Iz zaganjalnika Edge Launcher lahko odstranite posamezne aplikacije, hitre nastavitve, stike ali celotno podokno.

1. Če želite odpreti Edge Launcher, stisnite na spodnjih straneh telefona ali se dvakrat dotaknite s palcem.
2. Pritisnite in pridržite element v izbirniku in ga povlecite na **■**, da ga odstranite.
3. Posamezne elemente ali celotno podokno elementov lahko odstranite v nastavitvah zaganjalnika Edge Launcher. Tapnite **⚙** > **Uredi Edge Launcher** in naredite naslednje:
 - Tapnite element, ki ga želite odstraniti, nato pa tapnite **■**.
 - Pomaknite se navzdol na podokno, ki ga želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani podokno**.

Prilagajanje položaja zaganjalnika Edge Launcher

Če želite, da bo Edge Launcher na dosegu roke, da se lahko nanj pomaknete z eno roko, ga lahko premaknete in povečate.

1. Če želite odpreti Edge Launcher, stisnite na spodnjih straneh telefona ali se dvakrat dotaknite s palcem.
2. Če želite, da je Edge Launcher prikazan na levi strani zaslona, povlecite izbirnik v levo.
Če ga želite vrniti nazaj na desno stran zaslona, ga povlecite v desno.
3. Tapnite  > **Položaj zaganjalnika Edge Launcher**, nato pa povečajte številko ravni, da bo izbirnik širši.


Prvi teden z novim telefonom

Navigacijska vrstica


S pomočjo razpoložljivih gumbov v Navigacijska vrstica lahko samo z eno roko izvajate pogosto uporabljena dejanja. Akcijske gumbje lahko po potrebi dodajate in odstranjujete.












V Navigacijska vrstica lahko naredite naslednje:

- Tapnite , da skrijete Navigacijska vrstica.



- Na nekaterih zaslonih ni mogoče skriti Navigacijska vrstica.
- Ko ste v celozaslonskem načinu, povlecite od vrha zaslona navzgor, da prikažete Navigacijska vrstica. Tapnite , če želite, da bo Navigacijska vrstica ves čas prikazana na dnu zaslona.

- Tapnite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Tapnite , da preklopite na domači zaslon.
- Tapnite , da prikažete nedavno uporabljane aplikacije.
- Tapnite , da izklopite zaslon.
- Tapnite , da posnamete dejanja, ki jih izvedete na zaslonu. Glejte [Načini zajemanja posnetkov zaslona](#) na strani 45.
- Tapnite , da zajamete posnetek zaslona. Glejte [Načini zajemanja posnetkov zaslona](#) na strani 45.
- Tapnite , da prikažete okno z obvestili. Glejte [Okno z obvestili](#) na strani 55.
- Tapnite , da prikažete okno s hitrimi nastavitvami. Glejte [Uporaba Hitrih nastavitvev](#) na strani 48.
- Tapnite , da preklopite na enoročni način. Glejte [Uporaba enoročnega načina](#) na strani 45.



Povlecite v levo v Navigacijska vrstica, da se pomaknete v drugo okno in prikažete druge akcijske gumbje.

Prilagajanje Navigacijska vrstica

Spremenite gumbе, prikazane v Navigacijska vrstica, in spremenite njihov vrstni red. Okno Navigacijska vrstica ima lahko do pet gumbov.




1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Prilagodi**.
2. Tapnite **Spremeni navigacijske gumbе**.
3. Naredite lahko naslednje:
 - Dodate gumb v okno, tako da gumb, ki je pod vrstico, povlečete na eno od oken.
 - Prerazporedite vrstni red gumba, tako da ga povlečete na nov položaj v oknu.
 - Odstranite gumb iz okna, tako da ga povlečete pod vrstico.









Znakov □, ○ in ◀ ne morete odstraniti iz Navigacijska vrstica ali jih premakniti v drugo okno.

Uporaba enoročnega načina

Pri določenih telefonih z velikim zaslonom se po zaslonu ni lahko pomikati z eno roko. Preklopite na **Enoročni način**, da pomanjšate zaslon in ga bo lažje doseči.

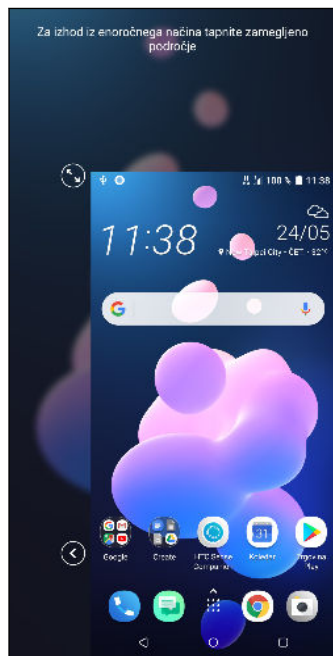1. Za preklop v enoročni način naredite nekaj od naslednjega:
 - V Navigacijska vrstica dodajte ikono enoročnega načina . Glejte [Prilagajanje Navigacijska vrstica](#) na strani 44. Nato v Navigacijska vrstica tapnite .
 - Pod izbiro **Nastavitve** > **Zaslon in poteze** vklopite **Enoročni način**. Nato v Navigacijska vrstica trikrat tapnite .
 - Dvakrat se dotaknite na spodnji levi ali desni strani telefona. Glejte [Poteza dvojnega dotika Edge Sense](#) na strani 38.




2. Na pomanjšanem zaslonu lahko naredite naslednje:
 - Tapnete  ali , da prikažete zaslon na levi ali desni strani.
 - Povlečete  ali , da spremenite velikost zaslona.
3. Če želite preklopiti nazaj na običajno velikost zaslona, naredite nekaj od naslednjega:
 - V Navigacijska vrstica tapnite .
 - Tapnite zamegljeno območje zaslona.
 - Dvakrat se dotaknite na spodnji levi ali desni strani telefona.

Načini zajemanja posnetkov zaslona


Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igrici? Svoj zaslon lahko preprosto posnamete in ga delite z drugimi.

Spodaj si lahko ogledate različne načine za zajemanje posnetkov zaslona.

- **Gumb za VKLOP/IZKLOP in gumb za DOMAČI zaslon**

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite, dokler telefon ne zavibrira, nato pa v Navigacijska vrstica tapnite , medtem ko še vedno pritiskate gumb za VKLOP/IZKLOP.

- **Gumb za posnetek zaslona**

Povlecite na drugo podokno Navigacijska vrstica, nato pa tapnite .



- **Edge Sense**

Za zajemanje posnetkov zaslona nastavite eno od potez stiska. Glejte [Spreminjanje dejanj, dodeljenih potezam stiska](#) na strani 34.

Druga možnost je nastavev poteze dvojnega dotika za zajemanje posnetkov zaslonov. Glejte [Poteza dvojnega dotika Edge Sense](#) na strani 38.

Po zajemanju se na dnu zaslona prikaže Orodje za zajemanje zaslonov HTC z možnostmi za skupno rabo zaslona, njegovo urejanje ali nadaljevanje z zajemanjem na pomikajočem se zaslonu.

Dejanja na zaslonu lahko posnamete tudi kot video:

- Povlecite na drugo podokno Navigacijska vrstica, nato pa tapnite .
- Odprite okno Hitre nastavitve in tapnite .

S kontrolniki snemalnika v orodju Orodje za zajemanje zaslonov HTC dokončajte snemanje videoposnetka.


Če želite izvedeti več o orodju Orodje za zajemanje zaslonov HTC, pojdite na spletno mesto <http://www.htc.com/support/apps/screen-capture-tool/>.

HTC Sense Home

Potem ko prvič vklopite in nastavite HTC U12+, se prikaže začetni zaslon.

- Povlecite v desno in našli boste HTC BlinkFeed™. Storitev HTC BlinkFeed lahko prilagodite tako, da prikazuje objave iz družabnih omrežij, naslovnice iz priljubljenih novičarskih medijev in še veliko več. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Povlecite v levo in odkrili boste prostor za dodajanje priljubljenih pripomočkov, aplikacij in še veliko drugega. Dodate lahko tudi okna. Za podrobnosti glejte [Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka](#) na strani 63.
- Aplikacije v zagonski vrstici na dnu začetnega zaslona lahko spremenite. Glejte [Zagonška vrstica](#) na strani 65.



Medtem ko ste na drugem zaslonu ali aplikaciji, pritisnite , da se vrnete na zadnji začetni zaslon, ki ste ga obiskali.

Način spanja

Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC U12+ v način nižje porabe energije, medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko je telefon HTC U12+ v torbici.

Preklop v način spanja

Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. Če želite, lahko tudi dvakrat tapnete na zaklenjenem zaslonu.




HTC U12+ samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC U12+ preklopi v način spanja. Za podrobnosti glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 162.

Zbujanje iz načina spanja

- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Za zbujanje in odklepanje telefona v aplikaciji ali na zaslonu uporabite Motion Launch™. Glejte [Motion Launch](#) na strani 51.

Zaklenjeni zaslon



Na zaklenjenem zaslonu lahko naredite naslednje:

- Zaklenjeni zaslon odklenete tako, da povlečete navzgor.
- Dvakrat tapnete v obvestilu, da skočite neposredno v povezano aplikacijo.
- Obvestilo povlečete v levo ali desno, da ga odstranite.
- Povlečete v levo ali desno v obvestilu, da se prikaže  in . Tapnite , da za obvestilo nastavite dremež.
- Pritisnete obvestilo in ga pridržite, nato pa tapnete **Vse kategorije** ali **Več nastavitev**, da prilagodite nastavitve obvestil.

Če ne želite, da se vsebina obvestil prikazuje na zaklenjenem zaslonu, izberite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Nastavitve zaklenjenega zaslona > Na zaklenjenem zaslonu**, nato pa tapnite **Sploh ne prikazuj obvestil**.
- Če želite nastaviti zaklepanje zaslona ali pametno zaklepanje, za podrobnosti glejte [Nastavitev zaklepanja zaslona](#) na strani 166.

Spoznajte svoje nastavitve

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi® ali dodati svoje račune? To in še veliko drugega lahko storite v Nastavitvah.



1. Na zaslonu »Aplikacije« ali v oknu z obvestili odprite »Nastavitve«.
 - Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
 - Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Nastavitve**.
 - Povlecite od vrha zaslona navzdol, nato pa tapnite .
2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitvev, ki jih lahko spremenite:
 - Tapnite **Omrežje in internet**, da vzpostavite in konfigurirate omrežje Wi-Fi in podatkovno povezavo, preverite porabo podatkov, spremenite telefon v dostopno točko Wi-Fi in še veliko več.
 - Tapnite **Zaslon in poteze**, da spremenite ozadje, prilagodite velikost pisave in zaslona, nastavite ohranjevalnik zaslona in drugo.
 - Tapnite **Zvok**, da spremenite melodijo zvonjenja, določite, ali se pri interakciji s telefonom pojavita zvok in vibriranje, določite nastavitve načina »Ne moti« in drugo.
 - Tapnite **Varnost in lokacija**, da pomagate zaščititi telefon, izberete nastavitve zaklenjenega zaslona, nastavite možnost lokacije in drugo.
 - Tapnite element pod izbiro Predlogi, da preverite nove ali priporočene nastavitve za prilagoditev.



V Nastavitvah tapnite , da hitro poiščete možnosti in nastavitve.

Uporaba Hitrih nastavitvev

V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth®.



1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.
Neposredno pod vrstico stanja je prikazana kratka vrstica s hitrimi nastavitvami.
 
2. Če želite prikazati celo ploščo s hitrimi nastavitvami, naredite nekaj od naslednjega:
 - Na zaklenjenem zaslonu enkrat povlecite navzdol od vrha zaslona.
 - Na katerem koli drugem zaslonu z dvema prstoma enkrat povlecite navzdol ali z enim prstom dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.
 - Ko je odprta kratka vrstica s hitrimi nastavitvami, tapnite .
3. Za prikaz dodatnih ploščic povlecite v levo ali desno.
4. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitvev, preprosto tapnite njeno ploščico.

Prilagajanje Hitrih nastavitvev

Ploščice v Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate ali prerazporedite.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite  in naredite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto.
 - Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite navzdol v razdelek Za dodajanje ploščic povlecite, da ne bo več vidna v podoknu Hitre nastavitve.
 - V razdelku Za dodajanje ploščic povlecite ploščico navzgor, da se prikaže v podoknu Hitre nastavitve.
3. Pritisnite .



Število ploščic, ki so lahko prikazane v prvem podoknu v Hitrih nastavitvah, je omejeno. Za prikaz dodatnih ploščic v Hitrih nastavitvah boste morda morali povleči v levo v podoknu Hitre nastavitve.

Vnovičen zagon HTC U12+ (programska ponastavitev)

Če se HTC U12+ izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.
2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite **Znova zaženi**.

Se telefon HTC U12+ ne odziva?

Če telefon HTC U12+ zamrzne, ga lahko znova zaženete.

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite, dokler se telefon ne zažene znova, nato pa spustite prst.



Da se bo telefon znova zagnal, boste morda morali pridržati gumb okrog 8 sekund.

Premiki telefona


S premiki lahko utišate telefon HTC U12+, stišate glasnost zvonjenja in še veliko več.

Dvignite telefon, da samodejno odgovorite na klic

Za samodejni odgovor na dohodni klic dvignite telefon in najprej na zaslonu pogledajte, kdo vas kliče, šele nato pa telefon dvignite k ušesu.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Pod izbiro **Nastavitve** > **Klic** izberite ali počistite možnost **Samodejno odgovori na klic**.

Za utišanje obrnite

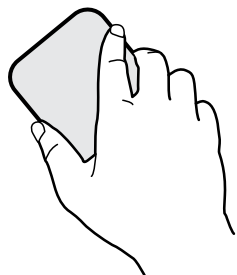


Če je telefon med dohodnim klicem obrnjen navzgor, ga za utišanje obrnite navzdol.

Izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Zvok** ali **Zvok in obvestila**. Tapnite **Napredno** > **Za utišanje obrnite** in nastavite telefon na eno od spodnjih izbir:

| | |
|----------------------|---|
| Utišaj enkrat | Utišanje se izvede samo enkrat, potem ko obrnete telefon. Če telefon pustite obrnjen navzdol, bo ta znova zazvonil, če prispe drugi dohodni klic. |
| Utišaj vedno | Potem ko obrnete telefon, da utišate klic, in ga pustite v tem položaju, bodo utišani tudi drugi dohodni klici. |

Dvignite za utišanje tona zvonjenja

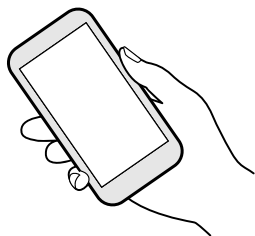

Če ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji in začne telefon HTC U12+ zvoniti, ga dvignite, da se samodejno zmanjša glasnost zvonjenja.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Zvok** ali **Zvok in obvestila**. Tapnite **Napredno**, nato pa tapnite stikalo **Utišaj zvonjenje**, ko telefon vzamem v roke **Vklop/izklop**.

Nastavite glasnost zvonjenja tako, da se samodejno poveča, če je telefon v žepu ali torbi



Če nastavite žepni način, HTC U12+ prepozna, kdaj je telefon v torbi ali žepu in poveča glasnost zvonjenja, da ga lahko slišite tudi v hrupnem okolju.

To funkcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Zvok** ali **Zvok in obvestila**. Tapnite **Napredno**, nato pa tapnite stikalo **Žepni način** **Vklop/izklop**.

Motion Launch

Motion Launch je kombinacija premika telefona, ki ji sledi poteza s prstom. S kombinacijo preprostih potez se lahko prebudite na začetnem zaslonu, v storitvi HTC BlinkFeed in drugje.

Glejte naslednje:

- [Prebujanje na zaklenjenem zaslonu](#) na strani 51
- [Prebujanje in odklepanje](#) na strani 52
- [Prebujanje v pripomočku domačega zaslona](#) na strani 52
- [Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed](#) na strani 53
- [Zagon fotoaparata](#) na strani 54

Vklapljanje ali izklapljanje potez Motion Launch

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Dodatno > Poteze Motion Launch**.
3. Izberite zelene poteze Motion Launch.


Prebujanje na zaklenjenem zaslonu

Iz stanja spanja lahko preklopite na zaklenjeni zaslon, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U12+ pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Dvakrat se takoj dotaknite zaslona.

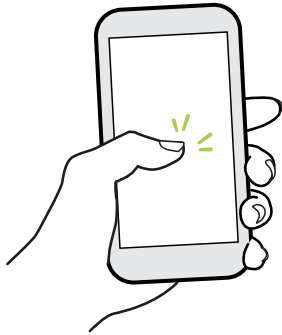


Prebujanje in odklepanje

Preklopite iz stanja spanja in odklenite telefon HTC U12+ na zadnjem zaslonu, ki ste ga uporabljali, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U12+ pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. S prstom takoj podrsajte navzgor od spodnje polovice zaslona.

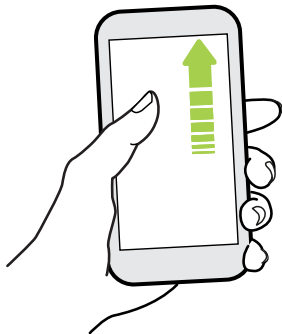


Prebujanje v pripomočku domačega zaslona

Iz stanja spanja lahko preklopite v okno pripomočka domačega zaslona, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U12+ pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z leve na desno stran zaslona.

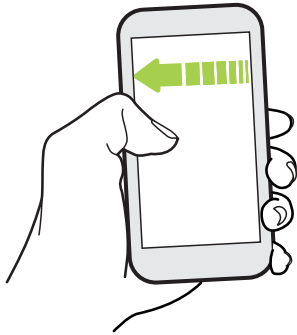


Prebujanje v storitev HTC BlinkFeed

Iz stanja spanja lahko preklopite v storitev HTC BlinkFeed, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.



Če ste nastavili zaklenjeni zaslon s poverilnicami, telefon HTC U12+ pred odklepanjem zahteva vnos poverilnic.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj podrsajte s prstom z desne na levo stran zaslona.

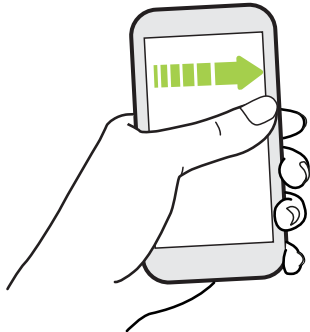

Zagon fotoaparata

Iz stanja spanja lahko preklopite v način Fotoaparat, ne da bi pritisnili gumb za VKLOP/IZKLOP.

1. Dvignite telefon v pokončni usmerjenosti.
2. Takoj dvakrat podrsajte po zaslonu navzdol.




Če ste zaklenjeni zaslon nastavili v poverilnicami, se ob izhodu iz aplikacije Fotoaparat prikaže poziv za vnos poverilnic.

Obvestila

Obvestilna lučka LED

Obvestilna lučka LED sveti:

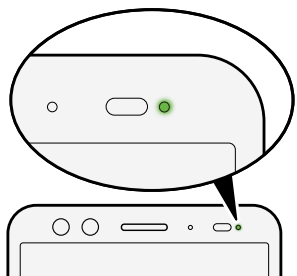

- Zeleno, ko je HTC U12+ priključen v napajalnik ali računalnik in je baterija čisto napolnjena.
- Utripa zeleno, če vas čaka obvestilo.
- Oranžno, če se baterija polni.
- Utripa oranžno, ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka.

Okno z obvestili


Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v teku, kot je na primer prenašanje datotek.



Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih obvestil.

Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona.



Če želite, lahko tudi povlečete navzdol kjer koli na začetnem zaslonu.

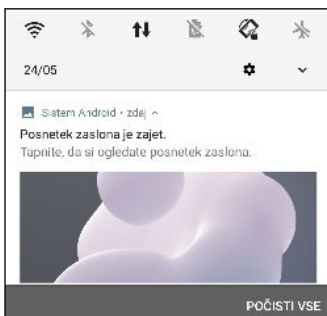

- Tapnite obvestilo, da odprete ustrezno aplikacijo.
- Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno.
- V obvestilu razširite dva prsta, da ga povečate in prikažete več podrobnosti ali si ogledate, ali je znotraj njega še kakšno obvestilo. V obvestilu približajte dva prsta, da ga znova pomanjšate.
- Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.
- Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.
- Če želite zapreti vsa netrajna obvestila, tapnite **Počisti vse**.
- Aplikacije, iz katerih prejimate obvestila, lahko spremenite, za nekatera obvestila pa lahko tudi nastavite dremež, da jih začasno odstranite. Glejte [Upravljanje obvestil aplikacij](#) na strani 56.

Nastavitev dremeža za obvestila

Za obvestila lahko nastavite dremež, da jih začasno odstranite iz vrstice stanja in okna z obvestili.

1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.
2. Obvestilo počasi povlecite v desno ali levo, nato pa tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite trajanje dremeža za obvestilo.

Obvestilo, za katerega ste nastavili dremež, se prikaže v vrstici stanja in v oknu z obvestili takoj, ko se konča čas dremeža.

Vklop ali izklop značk obvestil

Nekatere aplikacije lahko prikažejo piko, ko imajo na voljo obvestila. Piko v ikonah aplikacij lahko vklopite ali izklopite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite **Obvestila**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven možnosti **Dovoli značke ikon**, da jo vklopite ali izklopite.

Upravljanje obvestil aplikacij

Izberete lahko, katere vrste obvestil aplikacij želite utišati ali blokirati ali preglasiti nastavitve za izbiro Ne moti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite **Obvestila > Obvestila**, nato pa tapnite aplikacijo, katere obvestila želite prilagoditi.
Za prikaz nastavitvev obvestil, ki jih lahko prilagodite, lahko tudi pritisnete in pridržite obvestilo v oknu za obvestila ali na zaklenjenem zaslonu.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu z obvestili in na zaklenjenem zaslonu.

Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila


1. Pritisnite in pridržite besedo.
2. Povlecite označevalnika začetka in konca, da označite besedilo, ki ga želite izbrati.
3. Tapnite **Kopiraj**.
4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in pridržite točko, na katero želite prilepiti besedilo.
5. Tapnite **Prilepi**.

Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, tapnite **Skupna raba**.
2. Izberite, kje želite souporabljati izbrano besedilo.

Vnašanje besedila

Tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

- Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.
- Za vnos velikih črk tapnite . Za vklop velikih črk dvakrat tapnite.

- Pritisnite in pridržite tipke s sivimi znaki na vrhu ali dnu, da vnesete številke, simbole ali naglašene črke. Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov.
- Tapnite **12#**, da se prikažejo tipke s številkami in simboli. Za vrnitev na glavno tipkovnico tapnite **abc**.
- Tapnite ☺, da izberete med širokim naborom čustvenih simbolov.
- Tapnite 🗨️, da preverite dodatne funkcije, možnosti in nastavitve. Spremenite lahko velikost prostora za tipkovnico, spremenite postavitev in oblikovanje, prenesete slovarje in drugo.
- Pritisnite ↵, da zaprete zaslonsko tipkovnico.


Kako lahko hitreje tipkam?


Zaslonsko tipkovnico telefona je mogoče v veliki meri prilagoditi. Spremenite lahko njene nastavitve in možnosti, da izboljšate izkušnjo tipkanja.

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov, ki jih lahko preizkusite:


- **V zgornji vrstici tipkovnice pokažite številske tipke.** Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica**. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Splošne nastavitve**. Izberite **Številka vrstice**.
- **Vklopite kontekstualno predvidevanje.** Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Jezik in tipkovnica**. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Pametni vnos** in se prepričajte, da je izbrana možnost **Kontekstualno predvidevanje**. Ta možnost omogoča predvidevanje naslednje besede, omogoča pa tudi, da tipkovnica med tipkanjem spoznava običajne besedne vzorce, s čimer se zagotovi boljše predvidevanje besed.


- **Preklopite v ležeči način.** Z dvema prstoma povlecite navzdol od vrstice stanja in preverite, ali je vklopljena možnost **Samodejno sukanje**. Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Za prikaz večje tipkovnice obrnite telefon na stran.

Nato lahko tapnete  > **Razdeli**.

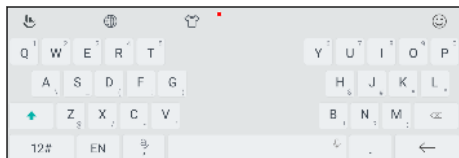


- **Spremenite velikost tipkovnice ali njeno mesto.**

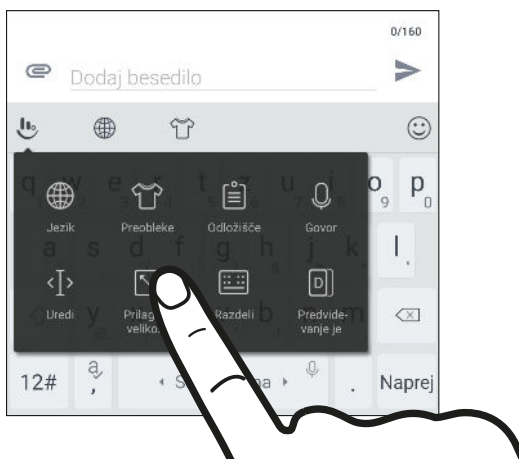


Odprite aplikacijo, ki jo potrebujete, nato pa tapnite besedilno polje, da se prikaže tipkovnica. Tapnite , nato pa tapnite **Spremeni velikost**. Za spremembo velikosti tipkovnice povlecite poljubne puščice roba.

Za premik tipkovnice navzgor povlecite sredinski gumb navzgor.

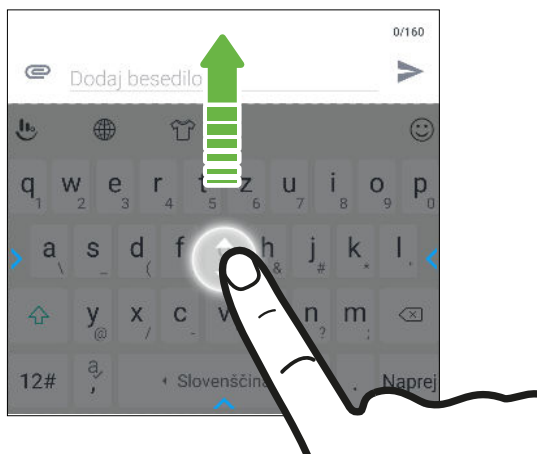

Vnašanje besedila z govorom

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.
2. Na zaslonski tipkovnici pritisnite in pridržite .

3. Ko se prikažejo gumb mikrofona in besede »Poskusite govoriti«, izgovorite besede, ki jih želite vnesti.
4. Ločila vnesite tako, da izgovorite njihovo ime. Rečete lahko na primer »comma« (vejica).

Omogočanje možnosti pametne tipkovnice

Vklopite napredne funkcije tipkovnice, kot so na primer predvidevanje konteksta, samodejni popravki in druge, ki vam bodo v pomoč pri hitrejšem tipkanju.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Pametni vnos**.
3. Izberite možnosti, ki jih želite omogočiti.

Pridobivanje pomoči in odpravljanje težav

Želite hitro vodenje v svojem telefonu?

V aplikaciji Pomoč preglejte prijazne vadnice in pogosta vprašanja, ki vas učijo, kako uporabljati telefon.

- Ko vidite ploščico Pomoč v storitvi HTC BlinkFeed, jo preprosto tapnite, da boste izvedeli več o namigu.
- Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.

Nato lahko tapnete **Iskanje v člankih in videih pomoči** in vnesete, kaj iščete. Če želite preiskati nasvete za uporabo, pogosto zastavljena vprašanja in druge teme, lahko tudi tapnete **☰**.



Če Pomoč HTC za ni prednameščena v telefonu, jo lahko prenesete s spletnega mesta Trgovina Google Play.

Imate težave, povezane s programsko opremo ali povezavo?

Preden pokličete službo za podporo, poskusite odpraviti težave v telefonu ali izvesti diagnostiko s pomočjo aplikacije Pomoč. To vam pomaga pri iskanju vzroka težave in določanju, ali jo lahko rešite sami ali morate poklicati službo za podporo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Pomoč**.
2. Na zaslonu Pomoč tapnite **☰**, nato pa tapnite **Odpravljanje težav** ali **Diagnostična orodja**, da s pomočjo čarovnika za odpravljanje težav preverite osnovne funkcije strojne opreme.
3. Tapnete lahko tudi **Posodobitve programske opreme**, da preverite, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme. Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo popravke za napake in izboljšave funkcij.

Posodobitve

Posodobitve programske opreme in aplikacij

Prenesite in namestite posodobitve programske opreme ter si zagotovite najnovejše izboljšave zmogljivosti, popravke napak in izboljšave zaščite. Telefon HTC U12+ lahko preveri in vas obvesti, če je na voljo nova posodobitev.

Nekatere posodobitve aplikacij zagotovi HTC ali mobilni operater. Ko so na voljo nove posodobitve, se v telefonu prikažejo obvestila. Posodobitve aplikacij lahko namestite tudi iz trgovine Trgovina Google Play. Nekatere aplikacije HTC, ki v določenih telefonih niso prednameščene, lahko prav tako prenesete iz trgovine Trgovina Google Play.



Če so na voljo novejšje posodobitve programske opreme ali aplikacij, informacije v tem priročniku morda ne bodo ažurne.

Preverjanje različice programske opreme v sistemu

Pred namestitve posodobitev sistemske programske opreme, lahko najprej preverite, katera različica sistema Android je nameščena v telefonu.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Sistem > O telefonu > Podatki programske opreme**.
3. Preverite možnost Različica sistema Android.

Omogočanje samodejnih posodobitev

Izberete lahko samodejni prenos in namestitev posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Sistem > O telefonu > Posodobitve programske opreme**.
3. Če želite prihraniti stroške za porabo podatkov, lahko izberete posodobitev samo prek povezave Wi-Fi.
4. Izberite, ali želite, da so posodobitve sistema, posodobitve aplikacij ali oboje prenašajo samodejno.

Posodobitve aplikacij se namestijo samodejno, namestitev posodobitev sistemske programske opreme pa morate potrditi.


Ročno preverjanje posodobitev programske opreme



Preden preverite, ali so na voljo posodobitve, vklopite mobilne podatke ali povežite HTC U12+ v omrežje Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Sistem > O telefonu > Posodobitve programske opreme**.
3. Tapnite **Preveri zdaj**.


Nameščanje posodobitev programske opreme


Ko je telefon HTC U12+ povezan v internet in so na voljo nove posodobitve programske opreme, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili in tapnite obvestilo o sistemski posodobitvi.
2. Če posodobitve ne želite prenesti prek podatkovne povezave, izberite **Posodobi le prek brezžične povezave**.
3. Tapnite **Prenesi**.
4. Ko je prenos končan, izberite **Namesti zdaj**, nato pa tapnite **V redu**.

Po končani posodobitvi se telefon HTC U12+ znova zažene.


Nameščanje posodobitev aplikacij

Ko je internetna povezava vzpostavljena in je na voljo posodobitev za HTC-jeve aplikacije ali aplikacije mobilnega operaterja, se v vrstici stanja prikaže ikona z obvestilom o posodobitvi .

1. S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite obvestilo o posodobitvi.
Odpre se seznam Posodobitve s seznamom posodobitev aplikacij za namestitev.
2. Tapnite element, da si ogledate njegove podrobnosti, nato pa tapnite .
3. Ko pregledate posodobitve, tapnite **Namesti**. Po potrebi boste morali znova zagnati telefon HTC U12+.

Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play

Večina aplikacij se posodobi z izboljšavami in popravki napak iz trgovine Trgovina Google Play. Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**.
4. Na zavihku Posodobitve se prikaže seznam aplikacij, za katere so na voljo posodobitve.
5. Tapnite **Posodobi** zraven aplikacije, ki jo želite posodobiti.



Če želite posodobiti vse aplikacije, tapnite **Posodobi vse**.






V Trgovina Google Play tapnite ☰ > **Nastavitve** > **Samodejno posodobi aplikacije**, da izberete, kako želite, da Trgovina Google Play posodablja aplikacije.

Postavitev in pisave domačega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka




- Če ste že dosegli največjo dovoljeno omejitev, ne boste mogli dodati novega okna pripomočka.
- HTC BlinkFeed je vedno prikazan kot prvo okno (če ga ne odstranite). Okna pripomočka ni mogoče dodati pred HTC BlinkFeed.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli podoknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Tapnite .
3. Če želite dodati novo okno pripomočka, povlecite v levo, da se prikaže ikona , nato pa jo tapnite.
4. Če želite odstraniti okno pripomočka, povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, nato pa tapnite **Odstrani**.
5. Ko končate, pritisnite .

Prerazporejanje oken pripomočkov





Okna pripomočka ni mogoče premakniti ali vstaviti pred HTC BlinkFeed.



1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli podoknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Pritisnite in pridržite sličico okna pripomočka, nato pa ga povlecite v levo ali desno na zeleno mesto.
3. Ko končate s prerazporejanjem oken pripomočkov, pritisnite .

Spreminjanje glavnega domačega zaslona

Storitev HTC BlinkFeed ali okno pripomočka lahko nastavite kot glavni domači zaslon.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali v katerem koli podoknu pripomočka približajte dva prsta, da prilagodite domači zaslon.
2. Tapnite .
3. S prstom povlecite v levo ali desno, da se prikaže okno, ki ga želite uporabiti kot glavni domači zaslon.
4. Tapnite **Nastavi kot domači zaslon**.
5. Pritisnite .



Če v aplikaciji pritisnete , se najprej vrnete v zadnje okno, v katerem ste bili. Za vrnitev na glavni domači zaslon preprosto pritisnite .

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Izberite eno izmed razpoložljivih ozadij ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.



Ozadje lahko spreminjate samo v Klasični postavitvi začetnega zaslona.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Prilagodi**.
2. Tapnite **Spremeni ozadje**.
3. Izberite, kje želite izbrati ozadje.
4. Tapnite **Uveljavi** ali **Nastavi sliko za ozadje**.
5. Če se prikaže poziv, izberite, ali želite uporabiti ozadje za začetni zaslon, zaklenjeni zaslon ali oboje.

Spreminjanje privzete velikosti pisave

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Dodatno > Velikost pisave**, nato pa izberite želeno pisavo.


Pripomočki in bližnjice


Zagonska vrstica


Zagonska vrstica omogoča dostopanje do najpogosteje uporabljenih aplikacij in drugih bližnjic z enim dotikom. Aplikacije na zagonski vrstici lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.



- Zagonsko vrstico je mogoče prilagajati samo, če uporabljate Klasično postavitev.
- Če uporabljate postavitev Prosti slog, bo zagonska vrstica prikazana samo na zaklenjenem zaslonu. Prikazane ikone bodo iste kot tiste v Klasični postavitvi.

1. Pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo povlecite na .

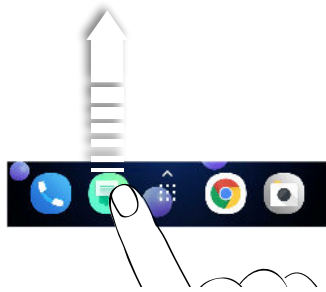


2. Tapnite , da se pomaknete na zaslon Aplikacije.
3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v zagonski vrstici.




- Aplikacije v zagonski vrstici lahko tudi združite v mapo. Glejte [Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici](#) na strani 67.
- Aplikacije ali druge bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste v zagonski vrstici.

Dodajanje pripomočkov na domači zaslon


Pripomočki omogočajo hitro pregledovanje pomembnih informacij in predstavnostne vsebine.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Pripomočki**.

4. Pomaknite se med pripomočki ali pa tapnite , da poiščete določen pripomoček.
5. Pritisnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na podokno pripomočka, v katerega ga želite dodati.

Spreminjanje nastavitvev pripomočkov

Osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov lahko spremenite.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa ga povlecite na .
2. Prilagodite nastavitve pripomočkov.



Spreminjanje velikosti pripomočka

Velikost nekaterih pripomočkov je mogoče spremeniti, potem ko jih dodate na domači zaslon.

1. Pritisnite in pridržite pripomoček na domačem zaslonu, nato pa spustite prst. Če se pojavi obroba, to pomeni, da lahko spremenite velikost pripomočka.
2. Povlecite strani obrobe, da povečate ali zmanjšate velikost pripomočka.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

Aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, dodajte v katero koli podokno pripomočka na domačem zaslonu. Dodate lahko tudi bližnjice za pogosto uporabljene nastavitve, priljubljene stike in drugo.


1. Pritisnite in pridržite prazen prostor v podoknu pripomočka.
2. V pojavnem meniju tapnite **Dodajte aplikacije in pripomočke**.
3. Tapnite  > **Aplikacije** ali **Bližnjice**.
4. Pomaknite se med aplikacijami ali bližnjicami ali pa tapnite , da poiščete eno med njimi.
5. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico, nato pa jo povlecite v podokno pripomočka, v katerega jo želite dodati.



Če želite dodati aplikacijo z zaslona Aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v okno pripomočka.

Združevanje aplikacij v oknu gradnika in zagonski vrstici


1. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.

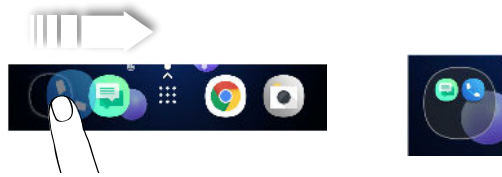

2. Tapnite mapo, da jo odprete.
3. Tapnite naslovno vrstico okna mape, nato pa vnesite novo ime mape.
4. V mapo dodajte še druge aplikacije. Tapnite **+**, izberite aplikacije, nato pa tapnite **Končano**.

Bližnjice lahko dodate tudi v nastavitve ali informacije o mapi. V okno pripomočka najprej dodajte bližnjico, nato pa jo povlecite v mapo.


Odstranjevanje elementov iz mape

1. V zagonski vrstici ali oknu pripomočka tapnite mapo, da jo odprete.
2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite v  .

Premikanje elementa na domačem zaslonu


Pripomoček, ikono ali nalepko lahko preprosto premaknete iz enega podokna pripomočka v drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in pridržite element na domačem zaslonu.
2. Drugi prst obrnite v levo ali desno, da zasukate zaslon v drugo okno pripomočka.

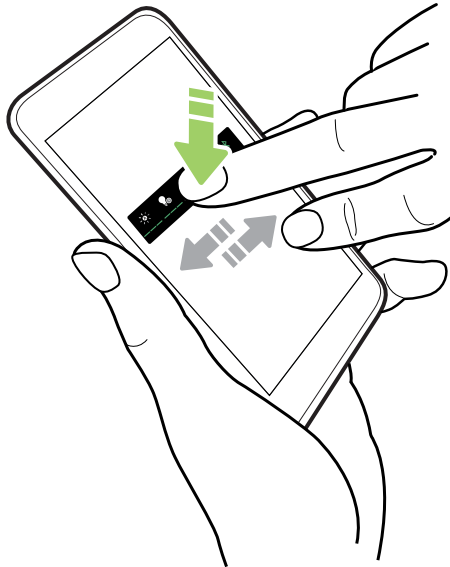

3. Element spustite na mestu, na katero ga želite premakniti.

Odstranjevanje elementa z domačega zaslona

1. Pritisnite in pridržite pripomoček, ikono ali nalepko, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na .
2. Ko se element obarva rdeče, dvignite prst.

Zvok

Naravnavanje slušalk HTC USonic

Pri uporabo slušalk HTC USonic s telefonom HTC U12+ lahko izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Slušalke pregledajo vaša ušesa in določijo najustreznejšo raven zvoka za vas.



Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U12+ in drugimi združljivimi telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

1. Slušalke HTC USonic priključite v telefon in jih vstavite v uho.
2. Če prvič priključujete slušalke in se prikaže poziv za nastavitev osebnega zvočnega profila, tapnite **Začetek**.
Izberite lahko tudi Nastavitve, nato pa tapnete **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.
3. Tapnite **Začnite s pregledom**, nato pa počakajte, da telefon konča nastavitev zvočnega profila.
4. Tapnite **Opravljeno**.




- Za iste ali druge slušalke HTC USonic lahko dodate drug profil. Preprosto tapnite **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa > +**.
- HTC USonic ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast™ ali izhoda za zvok USB.

Vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa

S funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa lahko zmanjšate moteč hrup v ozadju. Privzeto je vklopljena, potem ko prvič ustvarite svoj osebni zvočni profil. S priključenimi slušalkami HTC USonic lahko jasno slišite glasbo, videoposnetke ali igre, ne da bi morali v glasnih okoljih povečati glasnost. Ko ne potrebujete funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa, jo lahko izklopite.



V nekaterih regijah boste morali za vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa ločeno od osebnega zvočnega profila morda prenesti in namestiti najnovejšo posodobitev sistema.

- Če želite izklopiti in nato znova vklopiti funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite  v obvestilu **HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa**.
- Če izklopite osebni zvočni profil, izklopite tudi funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa. Med uporabo aplikacije, ki predvaja zvok, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite **Onemogoči HTC USonic**. Izberete lahko tudi Nastavitve in tapnete stikalo HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa **Vklopljeno/izklopljeno**.

Ko znova vklopite svoj osebni zvočni profil HTC USonic, se funkcija aktivnega zmanjševanja hrupa tudi vklopi ali izklopi glede na svoje prejšnje stanje.

HTC BoomSound za zvočnike

Ne glede na to, ali poslušate glasbo ali uživate v filmih in igrah, pustite, da vas zvok povsem prevzame.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Če želite preklopiti med načinom kina in načinom glasbe, tapnite **HTC BoomSound za vgrajene zvočnike**.



HTC BoomSound za zvočnike ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast ali izhoda za zvok USB.

Spreminjanje melodije zvonjenja



Preverite, ali je vklopljena glasnost.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Napredno**.
3. Tapnite **Ton zvonjenja telefona**.

Pri modelih z dvema karticama SIM lahko tudi tapnete **Melodija zvonjenja reže 1** ali **Melodija zvonjenja reže 2**.

4. Na seznamu izberite melodijo zvonjenja.
5. Če želite dodati melodijo zvonjenja, tapnite **+** in izberite mesto, s katerega jo želite dodati.
6. Ko končate z izbiranjem melodije zvonjenja, tapnite **Uveljavi**.

Spreminjanje zvoka obvestil



Preverite, ali je vklopljena glasnost.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Napredno > Privzeti zvok obvestil**, nato pa izberite zvok na seznamu.
3. Tapnite **Uveljavi**.

Nastavitev privzete glasnosti

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Povlecite drsnike za glasnost za vsako vrsto izvora zvoka.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotoaparati HTC

S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke. Zaradi priročnosti je na voljo več načinov za zagon aplikacije Fotoaparati.

- Če ste nastavili Edge Sense, kadar koli preprosto stisnete na spodnji strani telefona, ne glede na to, ali je zaslon vklopljen ali izklopljen.

Za podrobnosti glejte [Kaj je Edge Sense?](#) na strani 30 in [Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense](#) na strani 33.

- Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
- Ko je zaslon izklopljen, dvakrat pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.



Prepričajte se, da je pod izbiro **Nastavitve > Zaslon in poteze > Napredno** izbrana možnost **Fotoaparati s hitrim zagonom**.

Prikaže se način **Fotografija**, ki je privzeta možnost zajemanja.



| Ikona ali gumb | Funkcija |
|----------------|--|
| | Za izbiro načina zajemanja odprite izvlečni meni. |
| | Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom. |
| | Preklopite med načinoma Videoposnetek in Fotografija . |
| | Zajemite fotografijo. |
| | Izberite možnost ročnega ali samodejnega načina Bokeh, da boste lahko posneli fotografije z zamegljenim ozadjem. |

Ikona ali gumb Funkcija



Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

Vklop in izklop bliskavice fotoaparata

Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice.

Če uporabljate ali , fotoaparat pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

V načinu **Avtoportretna fotografija** lahko tudi tapnete ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico zaslona.

Uporaba gumbov za glasnost za zajemanje

V aplikaciji Fotoaparat lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za sprostitvev sprožilca ali povečavo/pomanjšavo.


1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.
2. Tapnite , da odprete meni Način zajemanja.
3. Tapnite > **Možnosti gumba za glasnost**.
4. Izberite, kako želite uporabljati gumba za GLASNOST, ko ste v aplikaciji Fotoaparat.

Izbiranje načina zajemanja

Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov.




1. Tapnite , da odprete meni Način zajemanja.

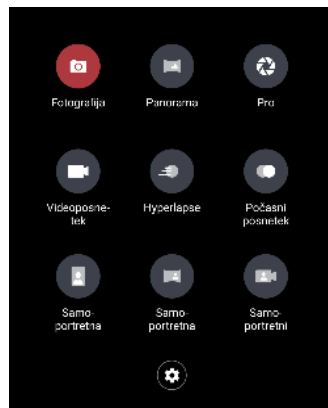V pokončni usmeritvi lahko povlečete navzdol, v ležeči postavitvi pa v desno.



Načine zajemanja lahko prerazporedite. Ikono načina preprosto povlecite na želeni položaj na meniju.

2. Tapnite način zajemanja, ki ga želite uporabiti.



- Če želite hitro preklopiti med sprednjim in glavnim fotoaparatom, na zaslonu iskala tapnite .
- Ko ste v drugih načinih zajemanja, lahko hitro preklopite nazaj na način »Fotografija« ali »Videoposnetek«, ne da bi odprli meni Način zajema. Neposredno pod gumbom sprožilca tapnite , da preklopite nazaj v način »Fotografija« ali , da preklopite v način »Videoposnetek«.

Nastavitve načina zajemanja

Nastavitve za nekatere načine zajemanja, na primer za način **Fotografija** ali **Videoposnetek**, lahko spremenite. Izberite način in prikazale se bodo razpoložljive nastavitve zanj.



| Nastavitev | Opis | Razpoložljivost v načinih |
|---|---|---|
| 4:3 | Nastavite kakovost in razmerje stranic fotografije. | Fotografija/ Samoportretna fotografija/Pro |
|  | Krožite med nastavitvami časa, da nastavite samodejni časomer ali ga izklopite. Za podrobnosti glejte Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom na strani 79. | Fotografija/ Samoportretna fotografija/ Samoportretna panorama /Pro |
|  | Izberite med zabavnimi nalepkami, ki jih želite dodati v fotografijo ali video. | Fotografija/ Samoportretna fotografija/Video/ Samoportretni video |
|  | Izberite nastavitev bliskavice. | Vsi načini, razen Panorama |
| HDR AUTO | Vklopite ali izklopite HDR. | Fotografija/ Samoportretna fotografija |
| FHD | Nastavite kakovost videoposnetka. | Video/Samoportretni video |
|  | Izberite, kako želite posneti zvok z videoposnetkom. Za podrobnosti glejte temi Snemanje videa z možnostjo Sonic Zoom na strani 83 in Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti na strani 85. | Videoposnetek |
| (••) 3D | Izberite, kako želite posneti zvok z avtoportretnim videom. Za podrobnosti glejte Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti na strani 85. | Samoportretni video |

| Nastavitev | Opis | Razpoložljivost v načinih |
|---|---|---------------------------|
|  | Za fotografije izberite format RAW ali JPG. Za podrobnosti glejte Snemanje fotografije RAW na strani 88. | Pro |
|  | Preklopite med široko in izjemno široko avtoportretno panoramo. Glejte Avtoportretna panorama na strani 89 in Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom na strani 91. | Samoportretna panorama |

Povečava


Telefon HTC U12+ zagotavlja tako zmožnost optične, kot tudi digitalne povečave.



Povečava ni na voljo v nekaterih načinih.

- **Optična povečava**


Če želite preklopiti na optično povečavo 2.0x, se dotaknite gumba za povečavo. Za preklop nazaj na 1.0x se znova dotaknite.

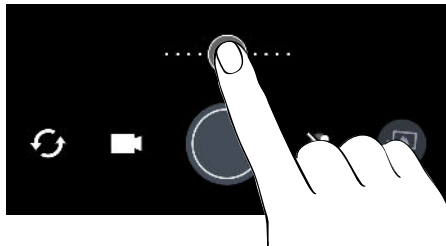

Optična povečava je na voljo samo v načinu Fotografija. Če se dotaknete gumba za povečavo, medtem ko ste v načinu Video ali v drugih načinih, preklopite na digitalno povečavo 2.0x.

- **Samodejna povečava**

Če želite zagotoviti enakomerno in samodejno povečavo med snemanjem videa, naredite naslednje:

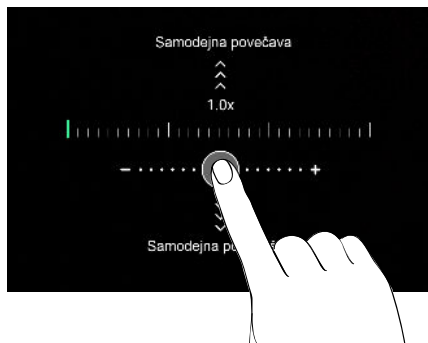

1. Pritisnite in pridržite gumb in ne spuščajte prsta.
2. Ko se prikaže možnost »Samodejna povečava/samodejna pomanjšava«, v pokončnem načinu povlecite navzgor za samodejno povečavo ali navzdol za samodejno pomanjšavo.
V ležečem načinu povlecite v levo za samodejno povečavo ali v desno za pomanjšavo.
3. Za ustavitev povečave se dotaknite gumba.




Ta funkcija je na voljo samo v načinih Video in Počasni posnetek.

- **Ročna povečava**

Spodaj so opisani različni načini za ročno povečavo ali pomanjšavo:


- Za neprekinjeno povečavo naredite naslednje:

V pokončnem načinu za povečavo povlecite gumb v desno, za pomanjšavo pa v levo. V ležečem načinu povlecite gumb navzgor ali navzdol za povečavo ali pomanjšavo. Dlje kot povlečete gumb v vrstici za povečavo, večja je hitrost povečave.

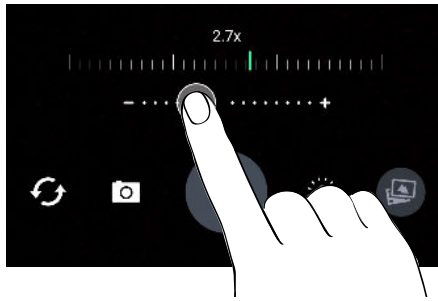

- Če želite nastaviti razmerje povečave, naredite naslednje:

1. Pritisnite in pridržite gumb, nato pa spustite prst, ko se prikaže vrstica z razmerjem povečave.
2. V pokončnem načinu v vrstici z razmerjem povečave povlecite v levo ali desno, da nastavite želeno razmerje povečave. V ležečem načinu povlecite gor ali dol v vrstici z razmerjem povečave.

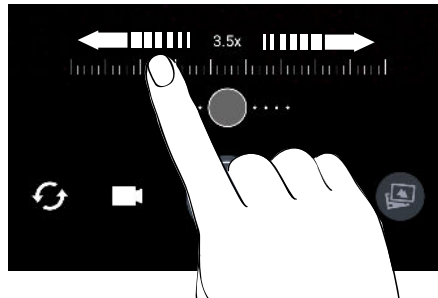

3. Za vrnitev nazaj na 1.0x se dotaknite gumba za povečavo.

- Za povečavo razmaknite dva prsta, za pomanjšavo pa ju približajte.

Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij

HTC U12+ omogoča hitro prilagajanje ravni osvetlitve ali svetlosti v realnem času. Vključite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, če želite, da fotoaparati samodejno prilagodi osvetlitev, ko se dotaknete temnejšega ali preveč osvetljenega dela na zaslonu iskala.



Ta funkcija morda ne bo podprta v določenih načinih zajemanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Tapnite **≡**, da odprete meni Način zajemanja.
3. Tapnite **⚙**.
4. Izberite možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**.

5. Tapnite temnejše območje, da ga osvetlite, ali pa tapnite preveč osvetljeno območje, da ga zatemnite.

Nadaljnjo natančno nastavitve lahko izvedete z ročno prilagoditvijo osvetlitve tako, da s prstom povlečete gor in dol.


6. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.

Fotografiranje

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Fotoaparati usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoaparati samodejno nastavi fokus, medtem ko ga premikate. Če želite izostriti drug predmet, lahko tudi tapnete zaslon.
4. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite gor in dol.




Vklopite lahko tudi možnost **Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«**, ki omogoča osvetlitev ali zatemnitev predmeta z enim dotikom. Glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 77.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Snemanje neprekinjenih fotografij



Želite fotografirati premikajoče se stvari? To lahko naredite, ne glede na to, ali gre za nogometno tekmo ali avtomobilsko dirko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Pritisnite in pridržite .

Fotoaparati bo posnel zaporedne fotografije predmeta, ki vas zanima.

Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom

Če uporabite samodejni časovnik, aplikacija Fotoaparati do posnetka odšteva. Sami lahko izberete čas odštevanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Izberite način zajemanja, ki ga želite uporabiti. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Za nastavitev časa odštevanja tapnite .
4. Za zagon časomera tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona. Fotoaparati po končanem odštevanju posname fotografijo.

Nasveti za boljše fotografije

Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparati.

Pred zajemanjem

- Prepričajte se, da sta leči fotoaparata in bliskavice čisti in da na njima ni prstnih odtisov. To velja tudi za senzor samodejne laserske izostritve. Obrišite jih z mehko in čisto krpo iz mikrovlačen.
- Telefon pridržite tako, da s prsti ne boste blokiral leče fotoaparata in bliskavice. Pazite tudi, da ne držite prstov blizu sensorja samodejne laserske izostritve.

Za čiste, ostre posnetke

- Samodejna laserska izostritev pametno poišče najboljši posnetek na osnovi položaja in naznačene smeri.
- Za izostritev predmeta tapnite zaslon. Prilagodite osvetlitev, da bo predmet svetlejši ali temnejši in bogatejši. Za podrobnosti glejte [Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij](#) na strani 77.
- Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete izostritev.
- Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC U12+ pri miru ali ga postavite na ravno površino. Za podrobnosti glejte [Uporaba funkcije HDR Boost](#) na strani 81.
- Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z nevtralnimi tonom, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnotežena.

- Med fotografiranjem pazite, da ne premikate fotoaparata, kar še posebej velja v pogojih slabe osvetlitve. Med zajemanjem fotografij RAW v načinu Pro držite telefon pri miru in ne premikajte fotoaparata.
- Hrup slike lahko nadzirate tako, da prilagodite nastavitve ISO, zaslonke in osvetlitve fotoaparata. Te lahko regulirate z načinom Pro in shranite do tri različne ročne nastavitve za fotografijo. Glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 87.

Zajema tudi format RAW, ki je primeren za nadaljnjo obdelavo fotografij. Glejte [Snemanje fotografije RAW](#) na strani 88.


Drugi nasveti

- V nastavitvah za Fotoaparatus tapnite **Mreža**, ki vam bo v pomoč pri uokvirjanju predmeta ali izboljšanju kompozicije.
- Po končanem zajemanju lahko izboljšate fotografijo v aplikaciji Google Foto™.

Avtoportreti

Uporaba načina Način polepšanja pri fotografiranju avtoportretov


Poskrbite za najboljši videz na avtoportretih. Z načinom Način polepšanja lahko uporabite takojšnje izboljšave, na primer glajenje kože, zoženje obraza in druge.


1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparatus.
2. Preklopite v način **Samoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Tapnite , da prikažete možnosti načina Način polepšanja.



Če sta možnosti  **Obraz** in  **Oči** onemogočeni, morate za njuno uporabo izklopiti način Bokeh.

4. Tapnite vsako možnost in povlecite njen drsник, da izvedete prilagoditve.

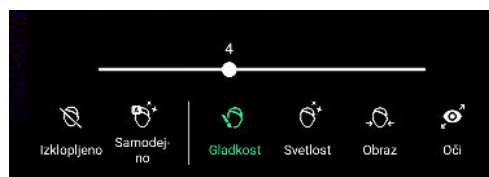



5. Ko ste pripravljeni, tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.

Samodejno snemanje avtoportretov



Ko snemate samodejni avtoportret, bodite pri miru. To funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparatus.
2. Preklopite v način **Samoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.

3. Tapnite , da odprete meni Način zajemanja.
4. Tapnite  > **Možnosti fotoaparata**.
5. Izberite možnost **Samodejno zajemanje avtoportreta**, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija, da ga zaprete.
6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.
7. Za samodejno snemanje avtoportreta glejte v sprednji fotoaparati, nato pa bodite pri miru, dokler se beli okvir na zaslonu iskala ne spremeni v zelenega.

Obračanje avtoportretov

Ko si na zaslonu iskala ogledujete avtoportret, dejansko gledate prezrcaljeno sliko. Spodaj je opisano, kaj narediti, če je zajeta fotografija obrnjena in ni prezrcaljena slika.



1. Preklopite v način **Samoportretna fotografija**. Če želite izvedeti, kako preklopiti med načini zajemanja, glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
2. Tapnite , da odprete meni Način zajemanja.
3. Tapnite  > **Možnosti fotoaparata**.
4. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Shrani prezrcaljene avtoportrete**.

Uporaba funkcije HDR Boost

Pri snemanju portretov na svetlem ozadju lahko s funkcijo HDR Boost jasno zajamete predmete. HDR Boost deluje tudi v okoljih s slabo osvetlitvijo, v katerih zagotavlja jasnejše fotografije z manj hrupa.



Funkcija HDR Boost deluje najbolje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparati posname več fotografij z različnimi ravni osvetlitve in jih združi v eno fotografijo.


1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost HDR ali HDR AUTO. Če ni, tapnite , da jo spremenite.
Zvok HDR je na voljo tudi v načinu Avtoportretna fotografija in je privzeto omogočen.
4. Uokvirite prizor ali predmet, ki ga želite zajeti.
5. Tapnite .




Fotografiranje v načinu Bokeh

V načinu Bokeh lahko fotografirate z zamegljenim ozadjem. Ozadje lahko zameglite samodejno ali pred fotografiranjem ročno prilagodite raven zameglitve.




- Za zagotovitev lepo zamegljenega ozadje v posnetkih je idealna razdalja med vami in predmetom od 50 do 200 cm.
- Za uporabo načina Bokeh morate biti v dobro osvetljenem okolju.
- Nekatere funkcije, na primer povečava/pomanjšava, samodejna izostritev z dotikom in neprekinjeno snemanje, niso na voljo v načinu Bokeh. Prav tako ni na voljo HDR Boost.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.
2. Preklopite v način **Fotografija** ali **Samoportretna fotografija**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Tapnite , da prikazete različne možnosti načina Bokeh.

| Ikona | Stanje |
|---|-------------------|
|  | Izklopljeno |
|  | Samodejni Bokeh |
|  | Ročni način Bokeh |




4. Če ste izbrali **Ročni način Bokeh**, povlecite drsnik v desno ali levo, da povečate ali zmanjšate raven zameglitve ozadja.



5. Ko ste pripravljeni, tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.

Urejanje fotografij, posnetih v načinu Bokeh

Potem ko zajamete fotografijo v načinu Bokeh, lahko uredite, tako da prilagodite zameglitev ozadja. Fokus lahko tudi spremenite na drug predmet ali področje fotografije.

- Po zajemanju tapnite majhno ikono sličice, da odprete fotografijo z učinkom bokeh.
Če želite poiskati in odpreti fotografijo, lahko tudi odprete aplikacijo Fotografije. Fotografije, posnete v načinu Bokeh, so označene z ikono .
- Tapnite  > **Urejevalnik načina Bokeh**.
- Če želite premakniti fokus na drug predmet ali področje fotografije, ga preprosto tapnite.
- Povlecite drsnik, da prilagodite raven zameglitve ozadja ali ospredja, odvisno od tega, na katerem delu fotografije je fokus.
- Tapnite , ko končate.


Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Izvirna fotografija bo nespremenjena.

Snemanje videa z možnostjo Sonic Zoom



Privzeto je aplikacija Fotoaparar nastavljena tako, da snema videoposnetke v načinu 3D Audio z možnostjo Sonic Zoom. S tem se poveča glasnost vašega predmeta, da je zvok glasnejši in bolj čist.


Sonic Zoom vključuje funkcijo Funkcija ojačanja zvoka. Če vklopite to funkcijo, povečate glasnost predmeta na najvišjo raven.




Sonic Zoom  je na voljo samo v načinu zajemanja Videoposnetek.

- Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparar.
- Preklopite v način **Videoposnetek**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
- Zraven gumba za snemanje tapnite ikono Funkcija ojačanja zvoka, da jo vklopite ali izklopite.

| Ikona | Stanje |
|---|---|
|  | Privzeto je funkcija Funkcija ojačanja zvoka izklopljena. |
|  | Funkcija Funkcija ojačanja zvoka je vklopljena. |

4. Ko ste pripravljeni, tapnite , da začnete snemanje. Ko držite telefon, pazite, da ne pokrijete mikrofona.

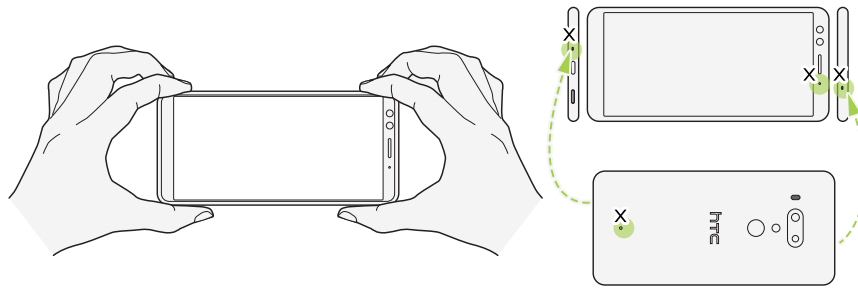




5. Naredite nekaj od naslednjega:


- Če je funkcija Funkcija ojačanja zvoka izklopljena, povečajte predmet in ročno povečajte glasnost. Glejte [Povečava](#) na strani 76.

Zelena raven mikrofona na sredini kaže ojačanje zvoka predmeta pri povečavi.



- Če je funkcija Funkcija ojačanja zvoka vklopljena, predmet, ki ga gledate, snimate z najvišjo ravno glasnosti. Za bližji pogled lahko še vedno povečate predmet.
6. Za začasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.
7. Za zaustavitev snemanja tapnite .



Videoposnetki, posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako  v Google Foto. Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepričljivem zvoku.

Snemanje videoposnetkov z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti

Videoposnetke, vključno z avtoportretnimi, lahko posnamete z zvokom 3D Audio ali zvokom visoke ločljivosti.



Nekaj stvari, ki jih morate vedeti o zvoku visoke ločljivosti:


- Na voljo je samo, če nastavite kakovost videoposnetka na HD (720p) ali višjo.
- Pri snemanju videoposnetka s to vrsto zvoka ni mogoča prekinitvev.
- Videoposnetki s to vrsto zvoka so shranjeni v formatu datoteke MKV (videoposnetek Matroska).

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite na način **Video** ali **Samoportretni video**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - V načinu Video tapnite . Nato tapnite , da preklopite na zvok visoke ločljivosti, ali tapnite , da izberete 3D Audio.
 - V načinu Samoportretni video je možnost 3D Audio izbrana privzeto. Za preklon na zvok visoke ločljivosti tapnite > .



Če izberete , lahko snemate v načinu 3D Audio, ne da bi uporabili možnost Sonic Zoom. Če želite snemati z uporabo funkcije Sonic Zoom, glejte [Snemanje videa z možnostjo Sonic Zoom](#) na strani 83.

4. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite . Če za snemanje uporabljate 3D Audio, pazite, da pri držanju telefona ne pokrivete mikrofona.

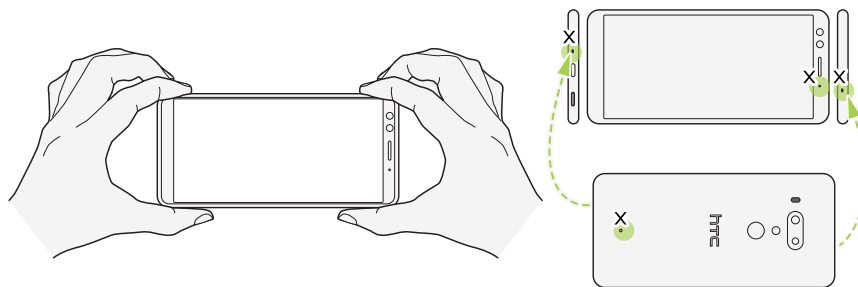




5. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje. Po dotiku lahko tudi spremenite osvetlitev, tako da povlečete navzgor in navzdol po zaslonu.
6. Za začasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.
7. Za zaustavitev snemanja tapnite .




Videoposnetki, posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako v Google Foto. Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepričljivem zvoku.


Fotografiranje med snemanjem videoposnetka – VideoPic




1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.
2. Preklopite na način **Video** ali **Samoportretni video**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoč posnetek.
5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Dodajanje nalepk v posnetke

Pri fotografiranju prijateljev, družine ali avtoportretov lahko dodate zabavne nalepke. Nalepke lahko dodate v fotografije in videoposnetke.

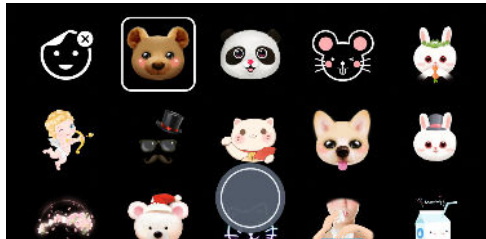1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.
2. Preklopite na način **Fotografija**, **Samoportretna fotografija**, **Video** ali **Samoportretni video**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Tapnite , da odprete meni z nalepkami.



4. Tapnite nalepko, ki jo želite uporabiti.
5. Če želite zapreti meni z nalepkami, na meniju povlecite navzdol ali tapnite zaslon Iskalo. Če želite znova odpreti meni z nalepkami, na meniju povlecite navzgor ali tapnite .
6. Ko ste pripravljeni, tapnite , da posnamete fotografijo, ali , da posnamete video z izbrano nalepko. Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.








Najdaljše trajanje je 20 sekund pri snemanju videa z animirano nalepko.

Napredne funkcije fotoaparata

Izbiranje prizora

Namesto da ročno prilagodite nastavitve fotoaparata, lahko izberete prizor s preddefiniranimi nastavitvami, ki najbolj ustrezajo okolju, ki ga zajemate.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Tapnite  in izberite prednastavljen prizor. Izberite:
 - , če zajemate nočni prizor, na primer obris mesta ali ulice z nočno osvetljavo. Za najboljše rezultate pri snemanju držite fotoaparati pri miru.
 - , če zajemate hitro premikajoč se predmet, na primer otroka pri športni aktivnosti ali premikajoč se avto.
 - , če zajemate bližnji posnetek predmeta, na primer rože ali žuželke.
4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .


Če morate ročno prilagoditi prizor in ga shraniti kot novo prednastavitev, glejte [Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata](#) na strani 87.

Ročna prilagoditev nastavitvev fotoaparata

Želite nadzirati nastavitve fotoaparata za različna okolja ali pogoje osvetlitve? Uporabite način Pro, s katerim lahko ročno prilagodite vrednosti za nastavitve, kot so ravnovesje beline, osvetlitev, ISO in druge. Prilagoditve lahko nato shranite za vnovično uporabo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.

3. Tapnite nastavev in povlecite njeno kolesce ali drsnik, da izvedete prilagoditve.

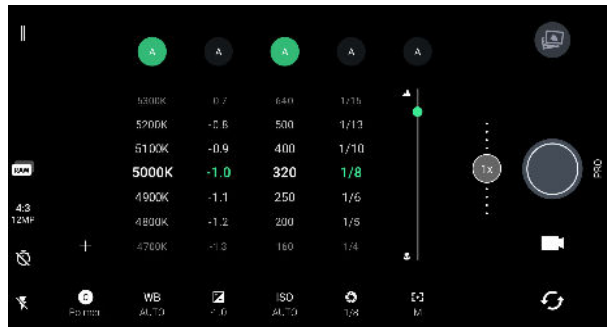

Znova tapnite nastavev, da skrijete kolesce ali drsnik.

4. Če želite shraniti prilagoditve kot nastavev po meri, tapnite **+**, izberite Po meri 1, 2 ali 3, nato pa tapnite **Shrani**.

Če želite uporabiti eno od nastavev po meri, tapnite **A** ali **C**, nato pa izberite nastavev po meri (**C₁**, **C₂** ali **C₃**), ki jo želite uporabiti.

5. Če želite preklopiti nastavev nazaj na samodejno, tapnite **A**.
6. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite **●**.

Snemanje fotografije RAW

Želite imeti na fotografijah več podrobnosti ali popraviti osvetlitev med obdelavo? Z načinom Pro lahko posnamete fotografije, ki bodo shranjene kot datoteke s slikami RAW v obliki zapisa DNG skupaj s stisnjeno različico JPG.



Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Pro**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost **RAW**. Če ni, tapnite **JPG**, da jo spremenite.
Če želite shraniti samo stisnjeno različico JPG, lahko tapnete tudi **RAW**, nato pa **JPG**.
4. Tapnite **●**.

Kako aplikacija Fotoaparati zajema fotografije RAW?

Aplikacija Fotoaparati zajema fotografije v oblikah zapisa DNG RAW in JPG.

Digitalni negativ (DNG) je oblika zapisa fotografije RAW odprtega standarda brez izgube. Ker je datoteka RAW običajno od dva do šestkrat večja od datoteke JPEG, ki je ni mogoče prikazati v večini aplikacij prikazovalnikov fotografij, se fotografija posname v oblikah zapisa DNG in JPG. Če uporabite aplikacijo Google Foto, je na fotografiji prikazana ikona **🔄**, ki kaže, da obstaja različica datoteke v formatu DNG RAW.


Fotografije RAW niso obdelane, ko so zajete, da se ohrani večina izvirnih podatkov slike, kot je na primer dinamični obseg, zato da lahko z naprednimi orodji za urejanje prilagodite osvetlitev in opravite strokovne prilagoditve. Ko opravite prilagoditve, shranite fotografijo RAW kot datoteko JPG, če jo želite natisniti ali deliti z drugimi.


Snemanje panoramske fotografije

Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.



Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Panoramsko**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno zajemanje sličic držite telefon HTC U12+ čim bolj mirno.

Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete .


Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.

Avtoportretna panorama

Z načinom Samoportretna panorama lahko posnamete avtoportret z več osebami.



Ko uporabljate način Samoportretna panorama, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Samoportretna panorama**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Prepričajte se, da je izbrana možnost .
4. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
5. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.

6. Medtem ko držite fotoaparat pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

7. Nato telefon počasi pomaknite v nasprotno smer, dokler se belo polje za zajemanje ne premakne na drugo stran panoramskega posnetka.



Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone.

Fotoaparat vse sličice poveže v eno fotografijo.






Za najboljše rezultate natančno upoštevajte ravno in linearno pot polja za zajemanje v panoramskem oknu. Pazite, da telefona ne boste nagnili navzgor ali navzdol ali premaknili polja za zajemanje z njegove poti.

Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim zornim kotom

Če želite zajeti več prijateljev ali večji prizor, nastavite način Samoportretna panorama na izbiro **Najširše**, da združite pet fotografij namesto treh.




Ko uporabljate način Samoportretna panorama, nekatere funkcije fotoaparata, na primer povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Samoportretna panorama**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Tapnite , nato pa .
4. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.
5. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite . Če želite lahko tudi preprosto stisnete na spodnjih straneh telefona.
6. Medtem ko držite fotoaparati pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame.

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslone. Ko je posneta druga fotografija, lahko vidite, da se panorama razširi.

7. Telefon še naprej počasi pomikajte v levo in desno, da napolnite celotno panoramo v fotografijami.

Za najboljše rezultate sledite zaporedju zajemanja, prikazanemu na spodnji sliki.

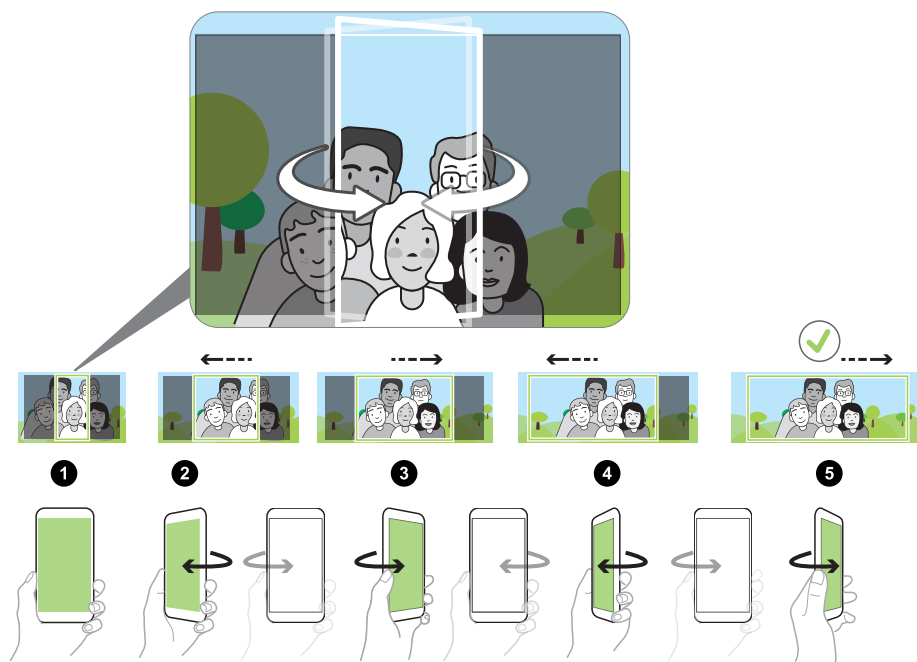



Fotoaparati vse sličice poveže v eno fotografijo.

Snemanje videoposnetka v počasnem načinu

Po delih podoživite zelo hitro dejanje in dodajte svojim videoposnetkom občutek napetosti.





Ko uporabljate ta način, se zvok snema, vendar je omogočen šele, ko videoposnetek predvajate z običajno hitrostjo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v **Počasni** način. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Za začetek snemanja tapnite .
4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Snemanje videoposnetka Hyperlapse

Želite v videoposnetku uporabiti učinek hitrega premikanja? Z načinom Hyperlapse lahko pospešite videoposnetke do 12-krat.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparati.
2. Preklopite v način **Hyperlapse**. Za podrobnosti glejte [Izbiranje načina zajemanja](#) na strani 73.
3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
4. Z dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje.
5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.
6. Za zaustavitev snemanja tapnite .


Google Foto

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto

Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Google Foto v telefonu.

- Oglejte si, uredite in souporablajte fotografije ter videoposnetke, ki ste jih posneli v svojem telefonu. Dostopite lahko tudi do predstavnostnih datotek, ki ste jih predhodno varnostno kopirali v račun Google.
- Če želite izbrati fotografije in videoposnetke, pritisnite in pridržite sličico, da jo izberete. Tapnite datum, da izberete vse predstavnostne datoteke pod njo. Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite sličico kot svojo prvo izbiro, nato pa s prstom povlečete na zadnji element, ki ga želite izbrati.
- Izboljšajte fotografije RAW, posnete z aplikacijo HTC Fotoaparat.
- V videoposnetke dodajte učinek Hyperlapse.
- Spremenite hitrost videoposnetkov s počasnim predvajanjem.




Če želite izvedeti več o storitvi Google Foto, tapnite  > **Pomoč**. Če želite, lahko tudi obiščete spletno mesto support.google.com/photos.


Ogledovanje fotografij in videoposnetkov




Ko prvič odprete aplikacijo Google Foto, se ob prikazu poziva prijavite v svoj račun Google, nato pa vklopite ali izklopite varnostno kopiranje in sinhroniziranje.





1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
Lokalne in sinhronizirane fotografije ter videoposnetki bodo organizirani po datumu.
2. Če želite preklopiti v drug pogled, tapnite  > **Postavitev**, nato pa izberite, kako si želite ogledati predstavnostne datoteke.
3. Tapnite sličico, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.



Videoposnetki, ki so posneti v načinu 3D Audio, imajo oznako . Pri predvajanju videoposnetkov uporabite slušalke in uživajte v prepričljivem zvoku.





4. Če si želite ogledati samo fotografije in videoposnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, tapnite , da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite **Mape v napravi**.

Urejanje fotografij

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled fotografije v celozaslonskem načinu tapnite sličico.
3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:
 - Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.
 - Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.
 - Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.
4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparata, da primerjate spremembe z izvirnikom.
5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite **Shrani**.

Izboljšanje fotografij RAW

Potem ko zajamete fotografije RAW, lahko v aplikaciji Fotografije izboljšate njihov kontrast in podrobnosti.



1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite in tapnite fotografijo RAW, ki jo želite izboljšati.
Fotografije RAW so v sličici označene z ikono .
3. Tapnite .
4. Tapnite  in prilagodite svetlost, barvo in prikaz.
5. Tapnite  zraven drsnikov, da prilagodite podrobne nastavitve, na primer osvetlitev, kontrast in barvno nasičenost.
6. Ko končate, tapnite **Shrani**. Izboljšana fotografija je shranjena kot kopija. Izvirna fotografija RAW ostane nespremenjena.

Obrezovanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Za ogled videoposnetka v celozaslonskem načinu tapnite sličico.



Videoposnetkov, posnetih z zvokom visoke ločljivosti, ni mogoče obrezati.

3. Tapnite , nato pa povlecite drsnik za obrezavo na del, kjer želite, da se videoposnetek začne in konča.
4. Tapnite , da si predogledate obrezani videoposnetek.
5. Tapnite **Shrani**.

Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.


Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega videoposnetka

Prilagodite hitrost predvajanja za določen odsek počasnega videoposnetka.



Hitrost predvajanja lahko spremenite samo za videoposnetke, posnete v počasnem načinu v aplikaciji Fotoaparati.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico počasnega videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.


Počasni videoposnetki so v sličici označeni z ikono .


3. Tapnite zaslon, da se prikažejo zaslonski kontrolniki.
4. S premikanjem levega in desnega drsnika izberite del, ki ga želite upočasniti.


Urejanje videa Hyperlapse


Če ste zajeli videoposnetek v načinu Hyperlapse, lahko za različne odseke videoposnetka uporabite različne hitrosti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite videoposnetek Hyperlapse, ki si ga želite ogledati v celozaslonskem načinu, in ga tapnite.

Videoposnetki Hyperlapse so v sličici označeni z ikono .

3. Tapnite .
4. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.

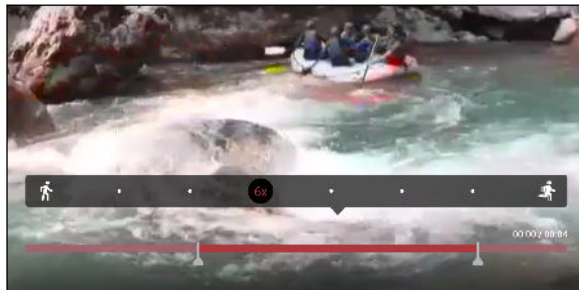

5. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.
6. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
7. Tapnite .


Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.

Dodajanje učinka Hyperlapse v običajni videoposnetek

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.
2. Poiščite sličico videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.




Učinka Hyperlapse ne morete dodati v videoposnetek, ki je bil posnet z zvokom visoke ločljivosti.

3. Tapnite  > **Uredi v Zoe.**



Prikaže se lahko poziv za prenos aplikacije Zoe iz Trgovina Google Play.

4. Tapnite **Ustvari videoposnetek v načinu Hyperlapse.**
5. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.
6. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti predvajanja, da spremenite izbrani odsek.
7. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.
8. Tapnite .

Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.


Telefonski klici

Klicanje z možnostjo Pametno klicanje

Številko lahko pokličete neposredno ali uporabite funkcijo Pametno klicanje, ki omogoča hitro klicanje. Funkcija Pametno klicanje poišče in pokliče shranjeni/sinhronizirani stik ali številko iz zgodovine klicev.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Vnesite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika, da se prikažejo ustrezni stiki.
3. Če želite prikazati vse ustrezne številke in stike, tapnite številko (na primer 8 ujemanj).
4. Tapnite stik, ki ga želite poklicati.




Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa pokličite interno številko.

5. Če uporabljate model telefona z dvema karticama SIM, tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

Klicanje z govorom

Stik lahko pokličete samo glasovno, ne da bi uporabili roke.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite .
3. Izgovorite ime stika, ki ga želite poklicati. Recite na primer »Pokliči [ime osebe iz telefonskega imenika]«.
4. Klic vzpostavite z upoštevanjem navodil na zaslonu.

Klicanje interne številke

Če želite pri klicanju interne številke preskočiti glasovne pozive, naredite nekaj od naslednjega:

- Potem ko pokličete glavno številko, pritisnite in pridržite *. V številko, ki jo kličete, je dodana vejica (,). Vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Najprej boste povezani z glavno številko, nato pa še z interno.
- Potem ko je poklicana glavna številka, pritisnite in pridržite #, nato pa tapnite **Dodaj čakanje** (:). Za podpičje vnesite interno številko, nato pa tapnite gumb za klicanje. Potem ko je vzpostavljena povezava z glavno številko, tapnite **Pošlji**, da pokličete še interno.

Telefonske številke z interno številko lahko shranite v mapo Ljudje.

Skrivanje telefonske številke

Pred osebo, ki jo kličete, lahko skrijete telefonsko številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Pokličite številko ali pritisnite in pridržite vnos klica in tapnite **Pred klicanjem uredi številko**.
3. Pritisnite in pridržite #, nato pa tapnite **Skrij številko za ta čas**.
4. Opravite klic.

Hitro klicanje

Funkcijo hitrega klicanja uporabite, če želite poklicati številko z enim dotikom.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Tapnite **⋮** > **Hitro klicanje** > **+**. Na pomožni tipkovnici lahko tudi pritisnete in pridržite nedodeljeno tipko, nato pa tapnete **Da**.
3. Izberite stik s seznama.
4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko število stika, ki jo želite uporabiti, in tipko za hitro klicanje, ki jo želite dodeliti.
5. Tapnite **Shrani**.

Če želite uporabiti hitro klicanje, pritisnite in pridržite številko za hitro klicanje, ki jo želite poklicati. Če uporabljate model telefona z dvema karticama SIM, tapnite gumb za klicanje, ki ustreza kartici, ki jo želite uporabiti.

Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali dogodka v koledarju

Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko telefona, za klic preprosto tapnite številko.

Sprejemanje klicev



Ko prejmete telefonski klic stika, se prikaže zaslon Dohodni klic.



Telefon HTC U12+ samodejno prilagodi glasnost zvonjenja, če sta izbrani možnosti **Tiho zvonjenje ob dvigu** in **Žepni način** v razdelku **Nastavitve > Zvok > Napredno**.

Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev

Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite **Odgovori** ali **Zavrni**.
- Če ste nastavili zaklenjeni zaslon, povlecite  ali  navzgor.

Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica


Naredite nekaj od naslednjega:

- Pritisnite gumb za **ZMANJŠANJE GLASNOSTI** ali **POVEČANJE GLASNOSTI**.
- Pritisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**.
- Telefon HTC U12+ postavite na ravno površino, tako da je obrnjen navzdol.



Če je možnost **Za utišanje obrnite** pod izbiro **Nastavitve > Zvok > Napredno** nastavljena na **Utišaj enkrat**, bo telefon HTC U12+ pri naslednjih dohodnih klicih še vedno zvonil.

Odgovor na zgrešeni klic

Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. Spotegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.
2. Če želite vrniti klic, tapnite **Pokliči**.

Če imate več zgrešenih klicev, z dotikom odprite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete zavihek Zgodovina klicev.

Klic v sili

V nekaterih regijah so klici v sili iz telefona HTC U12+ omogočeni tudi, če je kartica nano SIM blokirana ali če ni nameščena.



Če nimate omrežnega signala, ne morete opraviti klica v sili.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Pokličite številko za klice v sili za svoje področne nastavitve, nato pa tapnite **Pokliči**.






Če omogočite geslo ali vzorec za zaklepanje in ga pozabite, lahko klice v sili vseeno opravite tako, da na zaslonu tapnete **Klic v sili**.

Kaj lahko delam med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.

Postavitev klica na čakanje

Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite  > **Zadrži klic**. V vrstici stanja se prikaže ikona zadržanega klica .

Če želite nadaljevati klic, tapnite  > **Sprejmi zadržani klic**.

Preklapljanje med klici




Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko prejmete drug klic, tapnite **Odgovori**, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na čakanje.
2. Če želite preklopiti med klicema, tapnite osebo, s katero želite govoriti.



Vklop ali izklop zvočnika med klicem



Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC U12+ ne držite zraven ušesa, ko je vklopljen zvočnik.

- Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .
- Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je mikrofona izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

Končanje klica

Če želite končati klic, naredite nekaj od naslednjega:






- Na zaslonu za klicanje tapnite **Končaj klic**.
- S potegom odprite okno z obvestili, nato pa tapnite **Končaj klic**.

Nastavitev konferenčnega klica

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.




Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.


1. Pokličite prvega udeleženca konference.
2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi udeleženec je postavljen na čakanje.
3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .
4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.
5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite , da dostopite do možnosti, kot je končanje klica z udeležencem.
6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite **Končaj klic**.

Zgodovina klicev



V Zgodovina klicev lahko preverite zgrešene klice, poklicane številke in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo **Telefon**.
2. Na zavihek Zgodovina klicev se pomaknete tako, da povlečete v desno.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite ime ali številko na seznamu klicev.
 - Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
 - Tapnite , da prikažete samo določeno vrsto klicev, na primer zgrešene ali izhodne klice.

Dodajanje nove telefonske številke v stike iz Zgodovina klicev

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  zraven nove telefonske številke.
2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v obstoječi stik.

Čiščenje seznama Zgodovina klicev

1. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite  > **Izbriši zgodovino klicev**.
2. Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, ali pa tapnite  > **Izberi vse**.
3. Tapnite **Izbriši**.

Blokiranje klicatelja

Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika samodejno zavrjeni.

Na zavihku Zgodovina klicev pritisnite in pridržite stik ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite **Blokiraj stik**.



Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku Zgodovina klicev tapnite **> Blokirani stiki**. Na zavihku Vsi pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Odblokiraj stike**.

Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite preklopiti iz tihega načina v običajnega, dvakrat pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Če želite preklopiti iz načina vibriranja v običajni način, pritisnite gumb za POVEČANJE GLASNOSTI.
- Izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Zvok > Zvočni profil**.

Klicanje domov

Kadar ste na potovanju v tujini, lahko preprosto pokličete prijatelje ali družino doma.

Če gostujete, je klicna številka vaše države samodejno dodana, ko izberete določen stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate pred številko vnesti plus (+) in klicno kodo države.



Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden uporabite storitev gostovanja, pri svojem mobilnem operaterju preverite cene.

Spreminjanje privzete klicne kode za klicanje domov

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Tapnite **Nastavitve za klice domov**.
3. Izberite državo in tapnite **V redu**.




Izklop funkcije klicanja domov



Če želite med gostovanjem celotne telefonske številke vnesti ročno, lahko izklopite funkcijo klicanja domov.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Klic**.
2. Počistite možnost **Klicanje domov**.



SMS in MMS

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)



1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika ali mobilno številko.
4. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
5. Vnesite sporočilo.
6. Za pošiljanje sporočila tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.



- Za shranitev sporočila kot osnutka tapnite .
- Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov (prikazano nad ). Če presežete omejitev, bo besedilno sporočilo dostavljeno kot eno, zaračunano pa kot več sporočil.
- Besedilno sporočilo samodejno postane večpredstavno sporočilo, če kot prejemnika vnesete elektronski naslov, priložite element ali sestavite zelo dolgo sporočilo.

Odgovarjanje na sporočila



1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
4. Vnesite sporočilo.
5. Tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.

Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika


Če imate za stik v telefonu HTC U12+ shranjenih več telefonskih števil, lahko izberete, na katero telefonsko številko boste odgovorili.

Če ne izberete druge številke, bo odgovor poslan na telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Medtem ko si ogledujete izmenjana sporočila s stikom, tapnite  > **Telefonska številka prejemnika** in izberite telefonsko številko, na katero želite odgovoriti.
2. Tapnite področje, v katerem piše **Dodaj besedilo**, nato pa odgovorite na sporočilo.
3. Tapnite .

Obnovitev osnutka sporočila



Če med pisanjem besedilnega sporočila preklopite v drugo aplikacijo ali prejmete dohodni klic, se sporočilo samodejno shrani kot osnutek.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite osnutek sporočila in uredite sporočilo.





Če si želite ogledati vse osnutke na enem mestu, tapnite , nato pa **Filtriraj > Osnutki**.

3. Za pošiljanje sporočila tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite  **Reža 1** ali  **Reža 2**.

Kako dodam podpis v besedilna sporočila?

Če uporabljate aplikacijo HTC Sporočila, si spodaj oglejte, kako lahko dodate podpis.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno**.
3. Izberite možnost **Uporabi podpis**, nato pa tapnite **Podpis**.
4. Vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti kot podpis, nato pa tapnite **V redu**.



Podpis bo upoštevan v znakovno omejitve besedilnega sporočila.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)



Preden priložite ali pošljete videoposnetek visoke ločljivosti, ga zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo preseгла omejitve velikosti sporočil.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov.
4. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
5. Vnesite sporočilo.
6. Tapnite , nato pa izberite vrsto priloge.
7. Izberite in poiščite element, ki ga želite priložiti.
8. Potem ko dodate prilogo, tapnite , da se prikažejo možnosti za zamenjavo, ogled ali odstranitev priloge.
9. Za pošiljanje sporočila tapnite .

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite **Reža 1** ali **Reža 2**.



Za shranitev sporočila kot osnutka tapnite .

Pošiljanje skupinskega sporočila

Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.



Skupinsko sporočilo MMS lahko vključuje dodatne stroške zaradi prenosa podatkov.


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite .
3. Tapnite , nato pa izberite več prejemnikov.
4. Tapnite **Končano**.
5. Če želite poslati skupinsko sporočilo SMS, tapnite , nato pa izberite **Pošlji kot posamezno**. Če želite poslati sporočilo kot skupinski MMS, počistite to možnost.

| Možnosti pošiljanja | Pošiljanje in prejemanje |
|----------------------|---|
| Skupinski SMS | Sporočilo bo poslano prejemnikom kot besedilno sporočilo, mobilni operater pa vam bo zaračunal vsako poslano sporočilo. Odgovori prejemnikov bodo razvrščeni posebej. |
| Skupinski MMS | Podobno kot pri skupinskem klepetu pošiljanje skupinskega sporočila MMS prejemnikom omogoča, da se vključijo v pogovor, ki ste ga začeli. Telefon HTC U12+ tudi organizira odgovore na sporočila v eni niti pogovorov. Če prvič pošiljate skupinski MMS, boste morda morali vpisati številko svojega mobilnega telefona. |

6. Tapnite področje z napisom **Dodajte besedilo** ali podpis, če ste ga nastavili.
7. Vnesite sporočilo.
8. Za pošiljanje sporočila tapnite ➤.

Pri modelih z dvema karticama SIM za pošiljanje sporočila tapnite ➤ **Reža 1** ali ➤ **Reža 2**.

Posredovanje sporočila


1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo vsa sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Posreduj**.


Premik sporočil v varni predal

Zasebna sporočila lahko premaknete v varni predal. Za branje sporočil morate vnesti geslo.




- Sporočila v varnem predalu niso šifrirana.
- Sporočil, ki so shranjena na kartici nano SIM, ni mogoče premakniti v varni predal.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.

3. Tapnite  > **Premakni v varni predal.**
4. Izberite sporočila, nato pa tapnite **Premakni.**




Če želite premakniti vsa sporočila stika, na zaslonu Sporočila pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Premakni v varni predal.**


- Če želite prebrati sporočila v varnem predalu, na zaslonu Sporočila tapnite  > **Varno.** Če gre za prvo uporabo varnega predala, nastavite geslo.
- Če želite odstraniti sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Premakni v splošni predal.**

Blokiranje neželenih sporočil


Zaslon Sporočila lahko počistite tako, da premaknete neželena sporočila iz stikov v mapo za blokirana sporočila. Če imate blokirani stik, bo besedilo stika ali sporočila slike prav tako v mapi za blokirana sporočila.

- Odprite aplikacijo Sporočila, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Blokiraj stik.**
- Če želite blokirati več stikov, tapnite  > **Blokiraj stike,** izberite stike, nato pa tapnite **Blokiraj.**


Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu Sporočila, prav tako pa ne boste prejeli obvestil in klicev.

Če želite prebrati sporočila v mapi z blokiranimi sporočili, na zaslonu Sporočila tapnite  > **Blokiraj.**



- Če želite iz mape z blokiranimi sporočili odstraniti sporočila ali stike, pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite **Odblokiraj.**
- Če želite iz blokiranih stikov popolnoma zavreči prihodnja sporočila, tapnite  > **Nastavitve** > **Splošno** in počistite možnost **Shranjevanje sporočil o blokiranju.**

Kopiranje besedilnega sporočila na kartico nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila.**
2. Tapnite stik ali telefonsko številko, da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Glede na model telefona naredite naslednje:
 - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite sporočilo, nato pa tapnite **Kopiraj na kartico SIM.**
 - **Model z dvema karticama SIM:** Tapnite sporočilo, nato pa izberite kartico, na katero ga želite prekopirati.

Prikaže se ikona kartice nano SIM.

Brisanje sporočil in pogovorov

Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:

| Brisanje | Postopek |
|------------------|--|
| Sporočilo | Odprite nit pogovorov s stikom, tapnite sporočilo, nato pa tapnite Izbriši sporočilo . Če želite izbrisati več sporočil v pogovoru, tapnite ⋮ > Izbriši sporočila > Briši po izbiri , nato pa izberite sporočila za izbris. |
| Pogovor | Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), nato pa tapnite Izbriši . Če želite izbrisati ve pogovorov, tapnite ⋮ > Izbriši niti , nato pa izberite pogovore za izbris. |



V nastavitvah sporočil tapnite **Splošno** > **Izbriši stara sporočila**, da se stara sporočila samodejno izbrišejo.

Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo če izbrišete druga sporočila v pogovoru.


1. Odprite aplikacijo Sporočila.
2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem stikom.
3. Tapnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.
4. V meniju z možnostmi tapnite **Zakleni sporočilo**. Nato se prikaže ikona ključavnice za zaklenjena sporočila.

Stiki

Seznam stikov


Aplikacija Ljudje navaja vse stike, shranjene v telefonu HTC U12+ in v spletnih računih, v katere ste prijavljeni. Z aplikacijo Ljudje lahko preprosto upravljate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.

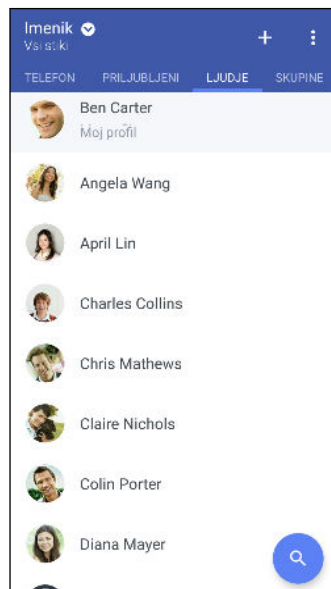


2. Na seznamu stikov lahko naredite naslednje:
 - Ogledate si profil in uredite podatke za stik.
 - Ustvarite, uredite, poiščete ali pošljete stike.
 - Tapnete fotografijo stika, da poiščete načine, ki so na voljo za hitro povezovanje s stikom.
 - Ogledate si stik, ki vam je poslal nova sporočila.





Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite  > **Nastavitve** > **Stike razvrsti po**.

Nastavitev profila


Shranite osebne podatke za stik, da jih boste lahko preprosto poslali drugim ljudem.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite **Moj profil**.

3. Tapnite **Uredi mojo kartico stika**.
4. Vnesite ali uredite svoje ime in druge podatke za stik.
5. Tapnite  ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo stika.
6. Tapnite .




Filtriranje seznama stikov

Če je seznam stikov predolg, lahko izberete, katere račune stikov želite prikazati.





1. Na zavihku Ljudje tapnite **Telefonski imenik**.
2. Izberite račune s stiki, ki jih želite prikazati.
3. Pritisnite .

Iskanje ljudi

Iščite stike, shranjene v telefonu HTC U12+, v imeniku podjetja, če imate račun Exchange ActiveSync ali v družabnih omrežjih, v katera sta se prijavi.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje lahko naredite naslednje:
 - Poiščete ljudi na seznamu stikov. Tapnite  in v polje Išči osebe vnesite črvih nekaj črk imena stika.
 - Poiščete ljudi v imeniku podjetja. Tapnite , v polje Išči osebe vnesite prvih nekaj črk imena stika, nato pa tapnite **Iskanje stikov v Imeniku podjetja**.

Dodajanje novega stika

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite . Če ste v telefonu nastavili e-poštne račune, se bo prikazal poziv za izbiro računa, v katerega želite shraniti stik.
3. Tapnite polje **Ime**, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime ali družinsko ime stika ter imensko pripono, na primer MI.
4. Izberite Vrsto stika. S tem določite, s katerim računom se bo sinhroniziral stik.
5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku.
6. Tapnite .

Ko tapnete dodani stik na seznamu stikov, se prikažejo podatki o stiku in izmenjana sporočila ter klici.

Kako številki stika dodati interno številko?

Medtem ko ustvarjate nov stik ali urejate njegove podrobnosti v aplikaciji Ljudje, lahko v njegovo številko dodate interno številko, da se med klicanjem izognete glasovnim pozivom.

1. Potem ko vnesete glavno številko, naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **P**, da vstavite presledek pred interno številko. Za vstavljanje dolgega presledka večkrat vnesite **P**.
 - Za prikaz poziva za potrditev interne številke tapnite **W**.
2. Vnesite interno številko.



Zakaj v aplikaciji Ljudje ne vidim na novo dodanih stikov?

Preverite, ali ste ustvarili stik pod določeno vrsto računa. V aplikaciji Ljudje tapnite **Imenik**, nato pa izberite račune ali vire, za katere želite prikazati stike.

Urejanje podatkov o stiku



Stikov v družabnih omrežjih ni mogoče urejati.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Uredi stik**.
3. Vnesite nove informacije.
4. Tapnite .

Stik z osebo

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Tapnite fotografijo stika (ne imena) in izberite, kako želite stopiti v stik s to osebo.



Za prikaz dodatnih načinov stika z osebo tapnite ikono pod fotografijo stika.

Uvažanje ali kopiranje stikov

Uvažanje stikov s kartice nano SIM

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
3. Glede na model telefona naredite naslednje:
 - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi s kartice SIM**.
 - **Model z dvema karticama SIM:** Tapnite **Uvozi/izvozi stike**, nato pa izberite kartico, s katere jih želite uvoziti.
4. Če se prikaže poziv, izberite račun, v katerega želite vnesti stike.
5. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.
6. Tapnite **Shrani**.

Uvažanje stikov iz računa Exchange ActiveSync

1. Na zavihku Ljudje tapnite **Q** in v iskalno polje vnesite ime stika ali e-poštni naslov.
2. Tapnite **Išči stike v imeniku podjetja**.
3. Tapnite ime stika, ki ga želite prekopirati v HTC U12+.
4. Za uvoz stika tapnite **+**.

Kopiranje stikov iz enega računa v drugega



Morda ne boste mogli prekopirati stikov iz določenih računov družabnih omrežij.

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Kopiraj stike**, nato pa izberite vrsto stika ali spletni račun, iz katerega želite kopirati.
3. Izberite vrsto stika ali račun, v katerega želite shraniti.

Združevanje podatkov o stiku

Izognite se podvojenim vnosom, tako da združite informacije o stiku iz različnih virov, na primer iz računov družabnih omrežij, v en stik.

Sprejem predlogov za povezovanje stikov

Če telefon HTC U12+ najde stike, ki jih je mogoče združiti, se pri odpiranju aplikacije Ljudje prikaže obvestilo o povezavi.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite obvestilo Predlog za povezavo stika, če je na voljo. Prikaže se seznam predlaganih stikov za združitve.
3. Tapnite **↻** zraven stika, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru tapnite **↻**, da zaprete predlog za povezavo.



Če ne želite prejemati predlogov za povezovanje stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Nastavitve**. Počistite možnost **Predlagaj povezavo stika**.


Ročno združevanje podatkov o stiku

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite povezati.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. Naredite lahko naslednje:
 - Pod možnostjo **Predlagaj povezave** povežete stik z računom.
 - Pod možnostjo **Dodaj stik** tapnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom.

Prekinitev povezave

1. Na zavihku Ljudje tapnite ime stika (ne ikone ali fotografije), katerega povezavo želite prekiniti.
2. Tapnite **⋮** > **Poveži**.
3. V razdelku **Povezani stiki** tapnite **↻** zraven računa, da prekinete povezavo.
4. Tapnite **Opravljeno**.


Pošiljanje podatkov o stikih

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje naredite nekaj od naslednjega:

| Za pošiljanje | Naredite naslednje |
|--------------------------------|---|
| Podatkov za stik osebe | Pritisnite in pridržite ime stika (ne ikone ali fotografije), nato pa tapnite Pošlji stik v obliki vizitke vCard . |
| Svojih podatkov za stik | Pritisnite in pridržite Moj profil , nato pa tapnite Pošlji moj profil . |

3. Izberite, kako želite poslati vCard.
4. Izberite vrsto informacij, ki jih želite poslati.
5. Tapnite **Pošlji**.

Pošiljanje več kartic stikov




1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Pošlji stike**.
2. Izberite stike, katerih podatke za stik želite souporabljati.
3. Tapnite **Pošlji**.
4. Izberite, kako želite poslati kartice stika.

Skupine stikov

Prijatelje, družino in sodelavce razvrstite v skupine, da lahko celotni skupini hitro pošljete sporočilo ali e-poštno sporočilo. Na voljo je tudi skupina Pogosto, ki samodejno dodaja stike, ki jih pokličete, ali tiste, ki vas najpogosteje kličejo.

HTC U12+ izvede tudi sinhronizacijo s skupinami, ustvarjenimi v računu Google.

Ustvarjanje skupine

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Skupina tapnite .
3. Vnesite ime skupine, nato pa tapnite  > **Dodaj stik v skupino**.
4. Izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
5. Ko je skupina končana, tapnite **Shrani**.

Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila v skupino



Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zavihku Skupine tapnite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo.
2. Pojdite na zavihek Dejanje za skupino.
3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko e-poštno sporočilo.

Urejanje skupine

1. Na zavihku Skupine pritisnite in pridržite skupino, nato pa tapnite **Uredi skupino**.
2. Naredite lahko naslednje:
 - Spremenite ime skupine. Ime lahko spremenite samo za skupine, ki ste jih ustvarili.
 - V skupino dodate več stikov. Tapnite **⋮** > **Dodaj stik v skupino**.
 - Odstranite stike iz skupine.
 - Prerazporedite člane skupine. Povlecite **≡** na koncu imena stika, da ga premaknete na nov položaj.
3. Tapnite **Shrani**.

Odstranjevanje skupin stikov

1. Na zavihku Skupine tapnite **⋮** > **Uredi skupine**.
2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti. Odstranite lahko samo skupine, ki ste jih ustvarili.
3. Tapnite **Shrani**.

Zasebni stiki

Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, ko sprejmete dohodni klic, dodajte stik na seznam zasebnih stikov.

Dodajanje stika na seznam zasebnih stikov






Preden lahko stike dodate na seznam zasebnih stikov, morajo imeti telefonsko številko.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje pritisnite in pridržite stik, nato pa tapnite **Dodaj med zasebne stike**.

Če želite prikazati seznam zasebnih stikov, na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.

Organiziranje zasebnih stikov

1. Na zavihku Ljudje tapnite  > **Upravljajte stike** > **Zasebni stiki**.
2. Če želite dodati stike na seznam zasebnih stikov, tapnite , izberite stike, ki jih želite dodati, nato pa tapnite **Shrani**.
3. Če želite zasebne stike odstraniti s seznama, tapnite  > **Odstrani zasebni stik**, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa tapnite **Odstrani**.

Baterija

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako uporabljate telefon HTC U12+. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed spodnjih nasvetov.

Uporaba funkcij za upravljanje napajanja

- V Nastavitvah vklopite **Način varčevanja z energijo** in **Način radikalnega varčevanja z energijo**.
- Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite, kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte [Preverjanje porabe baterije](#) na strani 120.

Upravljajte povezave

- Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.
- Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte [Nastavitve lokacije](#) na strani 160.
- Način za letalo vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali sporočil.

Upravljajte zaslon

Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate preprostega, pomagata pri varčevanju z energijo.

- Ko ne potrebujete svetlosti zaslona, jo zmanjšajte. Glejte [Svetlost zaslona](#) na strani 162.
- Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas. Glejte [Nastavitev časa izklopa zaslona](#) na strani 162.
- Za domači zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj baterije se porablja. Glejte [Nastavitev ozadja začetnega zaslona](#) na strani 64.

Upravljajte aplikacije

- Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte [Optimizacija baterije za aplikacije](#) na strani 120.
- Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.
- Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 144.

Omejite prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju

Prenos podatkov in sinhroniziranje v ozadju lahko porabljata veliko baterije, še posebej, če imate v ozadju veliko aplikacij, ki sinhronizirajo podatke. Priporočamo, da aplikacijam ne dovolite pogostega sinhroniziranja podatkov. Določite, katere aplikacije so lahko nastavljene z daljšimi časi sinhroniziranja ali pa jih sinhronizirajte ročno.

- V Nastavitvah tapnite **Računi in sinhronizacija** in preverite, katera vrsta podatkov se sinhronizira v spletnih računih. Ko začne primanjkovati baterije, začasno onemogočite sinhroniziranje nekaterih podatkov.
- Če imate veliko e-poštnih računov, razmislite, da bi za nekatere med njimi podaljšali čas sinhroniziranja.

Če uporabljate aplikacijo Pošta HTC, izberite račun, tapnite **⋮** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija, pošiljanje in prejemanje**, nato pa prilagodite nastavitve pod možnostjo Urnik sinhronizacije.

- Kadar ne potujete, sinhronizirajte posodobitve za vremensko napoved samo za trenutno lokacijo, ne pa za vsa mesta, ki ste jih vnesli. Odprite aplikacijo Vreme, nato pa tapnite **⋮**, da uredite in odstranite nepotrebna mesta.
- Pripomočke pametno izbirajte.

Nekateri pripomočki ves čas sinhronizirajo podatke. Tiste, ki niso pomembni, lahko morda odstranite z domačega zaslona.

- V Trgovina Google Play tapnite **☰** > **Nastavitve**, nato pa tapnite **Samodejno posodobi aplikacije** > **Aplikacij ne posodablaj samodejno**, če boste aplikacije iz Trgovina Google Play posodabljali ročno.

Drugi nasveti

Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

- Utišajte melodijo zvonjenja in glasnost medijev.
- Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite **Zvok**, nato pa izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih lahko onemogočite.

- Ko je stanje baterije v telefonu nizko, zmanjšajte uporabo potez, na primer Edge Sense in Motion Launch. Začasno jih lahko izklopite v Nastavitvah.
- Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo baterije.

Uporaba načina za varčevanje z energijo

Način varčevanja z energijo pomaga podaljšati življenjsko dobo baterije. Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske storitve in mobilna povezava.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Za vklop ali izklop funkcije varčevanja z energijo tapnite stikalo »Varčevanje z energijo« **Vklopljeno/izklopljeno**.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način varčevanja z energijo**, izberite **Ko raven baterije pade pod podano raven, samodejno vklopite način varčevanja z energijo**, nato pa izberite raven baterije.

Način radikalnega varčevanja z energijo

Ko telefona ne boste veliko uporabljali, vklopite način radikalnega varčevanja z energijo, da podaljšate življenjsko dobo baterije. V tem načinu lahko stanje pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko samo najosnovnejše funkcije, kot so telefonski klici, sporočila SMS in e-pošta.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Tapnite stikalo »Radikalno varčevanje z energijo« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite funkcijo radikalnega varčevanja z energijo.

Če želite nastaviti, kdaj naj se samodejno vklopi ta način, tapnite **Način radikalnega varčevanja z energijo**, izberite možnost **Samodejno vklopi način radikalnega varčevanja z energijo, ko je raven baterije pod ravnjo, ki jo določim**, nato pa izberite raven baterije.

Pod možnostjo Več informacij tapnite **Več o tem**, da prikažete podrobnosti o tem, kako način radikalnega varčevanja z energijo povečuje življenjsko dobo baterije.

Prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja

Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Za prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja v vrstici stanja tapnite stikalo »Odstotek napolnjenosti akumulatorja« **Vklopljeno/izklopljeno**.

Preverjanje porabe baterije

Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Tapnite **⋮** > **Prikaz vseh podatkov o uporabi naprave** ali **Prikaz uporabe aplikacij**, nato pa tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.
4. Če se med ogledovanje podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek **Upravljanje porabe akumulatorja**, lahko tapnete možnost pod njim, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na uporabo baterije.

Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete **Nastavitve**, nato pa tapnete **Aplikacije in obvestila** > **Informacije o aplikaciji**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato pa tapnite **Akumulator**.

Preverjanje zgodovine baterije

Preverite, kako dolgo ste uporabljali telefon HTC U12+ od zadnjega polnjenja. Ogledate si lahko tudi grafikon, ki prikazuje, kako dolgo je bil vklopljen zaslon in kako dolgo ste uporabljali povezave, na primer mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Za ogled porabe baterije v določenem časovnem obdobju tapnite **Zgodovina**.

Optimizacija baterije za aplikacije

Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi, lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.

Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

Izklop optimizacije baterije v aplikacijah

Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to funkcijo.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Baterija**.
3. Tapnite **⋮** > **Optimizacija akumulatorja**.
4. Tapnite **Ni optimizirano** > **Vse aplikacije**, da se prikaže celoten seznam aplikacij.
5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite **Ne optimiziraj** > **Dokončano**.

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.

Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena, tapnite **Vse aplikacije** > **Ni optimizirano**.

Pomnilnik

Sprostitev pomnilniškega prostora

Ko boste telefon HTC U12+ uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški prostor.

Upravljanje fotografij in videoposnetkov

- Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljši posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.
- Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.
- Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost. Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora.
- Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico. Če na pomnilniški kartici primanjkuje prostora, razmislite o premiku slikovnih datotek RAW na drug računalnik.
- Vključite **Upravljalnik pomnilnika**, ki vam bo pomagal obravnavati stare datoteke in videoposnetke v telefonu.

Odstranitev tem, ki niso v uporabi

Teme lahko hitro porabijo pomnilniški prostor, ker lahko vsebujejo slike, zvoke in ikone. Odstranite teme, ki jih ne uporabljate. Glejte razdelek »Brisanje teme« na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Varnostno kopiranje podatkov in datotek

Shranite samo najnovejše podatke aplikacij in datotek, ki jih pogosto uporabljate. Druge podatke in datoteke lahko varnostno kopirate.

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Glejte [Odstranjevanje aplikacije](#) na strani 138.

Prednameščene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte [Onemogočanje aplikacij](#) na strani 144.

Ročna sprostitev prostora

Na zaslonu Pomnilnik tapnite **Sprostitev prostora**. Telefon nato preveri shrambo telefona in predlaga elemente, ki jih boste morda želeli izbrisati.

Premikanje aplikacij na pomnilniško kartico

Aplikacije drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili, lahko premaknete na pomnilniško kartico, če ste kartico nastavili kot notranji pomnilnik. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 125 in [Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje](#) na strani 125.

Vrste pomnilnika

Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta shranjevanja prenesenih aplikaciji in njihovih podatkov.

Pomnilnik telefona

To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednameščene aplikacije, e-poštna sporočila, besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

Pomnilniška kartica

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo za shranjevanje predstavnostnih in drugih datotek v telefonu HTC U12+ ali v katerem koli drugem telefonu Android ali pa jo nastavite kot razširitev notranjega pomnilnika. Glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 123.

Pomnilnik USB

Priključite lahko zunanjo pomnilniško napravo USB, kot je na primer bliskovni pomnilnik USB ali bralnik kartic SD. Za povezavo telefona HTC U12+ in pomnilniške naprave USB potrebujete poseben kabel.

Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?

Pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če že imate vsebino, ki je ne želite izgubiti, kot so na primer večpredstavnostne in druge datoteke. Če imate popolnoma novo pomnilniško kartico, izberite, ali jo želite uporabiti kot izmenljivo shrambo ali jo nastaviti kot razširitev notranjega pomnilnika.

Izmenljiva shramba

Novo pomnilniško kartico lahko uporabite kot izmenljivo shrambo, če jo želite vstaviti in uporabljati v telefonu HTC U12+ in v drugih telefonih Android.

Notranja shramba

Novo pomnilniško kartico lahko namestite kot notranji pomnilnik, da zagotovite več zasebnosti ter varnejšo uporabo. S tem se pomnilniška kartica šifrira in formatira, da deluje kot notranji pomnilnik.

S tem se tudi razširi notranji pomnilnik, ker:

- bodo posnetki zaslonov, posnetki s fotoaparatom, predstavnostne in druge datoteke shranjene na pomnilniško kartico;
- je nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke mogoče premakniti med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico.



Potem ko nastavite pomnilniško kartico kot notranji pomnilnik, jo je mogoče uporabljati samo v telefonu HTC U12+, v katerem je bila formatirana.


Nastavitev pomnilniške kartice kot notranje shrambe

Ko vstavite pomnilniško kartico, ki še ni bila uporabljena v telefonu HTC U12+, bo ta privzeto vpeta kot izmenljiva shramba.

Če je pomnilniška kartica nova ali na njej ni vsebine, ki bi jo želeli obdržati, jo lahko formatirate in uporabite kot notranjo shrambo za telefon HTC U12+.



- Če vas zanima, kakšne so razlike pri uporabi pomnilniške kartice kot izmenljive ali notranje shrambe, glejte [Moram pomnilniško kartico uporabiti kot izmenljivo ali notranjo shrambo?](#) na strani 123.
- Če imate na pomnilniški kartici datoteke, jih pred formatiranjem kartice varnostno kopirajte.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
2. Pod možnostjo Prenosna shramba tapnite  zraven imena pomnilniške kartice.
3. Tapnite **Formatiraj kot notranjo shrambo > Izbris in formatiranje > Formatiraj**.
4. Za premik nameščenih aplikacij in njihovih podatkov iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico upoštevajte zaslonska navodila.



Če kartice ne želite več uporabljati kot notranje shrambe, jo lahko znova formatirate kot izmenljivo shrambo. Preden opravite ta korak, morate vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona. Glejte [Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico](#) na strani 125.

Premikanje aplikacij in podatkov med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če ste pomnilniško kartico nastavili kot notranjo shrambo, lahko nameščene aplikacije drugih ponudnikov in njihove podatke, kot so fotografije, večpredstavna vsebina in prenesene datoteke, premaknete na pomnilniško kartico, da sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če pomnilniške kartice ne želite več uporabljati kot notranje shrambe, morate najprej vse aplikacije in podatke s kartice premakniti nazaj v pomnilnik telefona.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
2. Če premikate podatke aplikacije iz pomnilnika telefona na kartico, tapnite ime pomnilniške kartice, če pa premikate podatke s pomnilniške kartice nazaj v pomnilnik telefona, tapnite **Notranja shramba v skupni rabi**.
3. Tapnite **⋮ > Preseli podatke**.
4. Tapnite **Premakni**.



- Preseljeni bodo tudi posnetki zaslonov.
- Če po selitvi posnamete nove fotografije ali videoposnetke, zajamete nove posnetke zaslonov ali prenesete nove datoteke, bodo shranjene na novo pomnilniško lokacijo.

Premikanje aplikacije na pomnilniško kartico ali z nje

Ko vam začne zmanjkovati prostora v pomnilniku telefona, lahko preneseno aplikacijo in njene podatke premaknete na pomnilniško kartico, če je ta nastavljena kot notranja shramba.

Če morate formatirati pomnilniško kartico, pred tem ne pozabite prenesti aplikacij in njihovih podatkov nazaj v pomnilnik telefona.



Prednameščenih aplikacij ni mogoče premakniti. Nekaterih aplikacij drugih ponudnikov, ki ste jih prenesli in namestili v pomnilnik telefona, morda prav tako ne bo mogoče prenesti na pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
2. Če želite premakniti aplikacijo iz telefona na pomnilniško kartico, tapnite **Notranja shramba v skupni rabi**, nato pa tapnite **Druge aplikacije**.
Če morate premakniti aplikacijo nazaj v pomnilnik telefona, lahko tudi tapnete ime pomnilniške kartice, nato pa tapnete **Aplikacije**.
3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite premakniti.
4. Tapnite **Spremeni**, nato pa tapnite na mestu, kamor želite premakniti aplikacijo.
5. Tapnite **Premakni**.

Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico

Če si želite ogledati in upravljati datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, odprite Nastavitve. Če uporabljate pomnilniško kartico kot izmenljivo shrambo, lahko datoteke kopirate in premikate med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico. Datoteke lahko tudi prekopirate ali premaknete na zunanjo pomnilniško napravo USB ali z nje, če je ta priključena v telefon HTC U12+.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
2. Tapnite **Notranja shramba v skupni rabi**, nato pa tapnite **Datoteke** ali ime pomnilniške kartice.
Če imate priključeno zunanjo shranjevalno napravo USB, jo lahko tapnete.
3. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite prekopirati ali premakniti.
4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:
 - Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite vsako med njimi.
 - Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.
 - Če želite izbrati vse datoteke, tapnite **⋮ > Izberi vse**.
5. Tapnite **⋮**, nato pa **Prekopiraj v** ali **Premakni v**.
6. Tapnite **≡**, da odprete izvlečni meni, izberite vrsto shrambe, v katero želite izvesti kopiranje ali premik, nato pa odprite ciljno mapo.
7. Tapnite **Prekopiraj** ali **Premakni**.

Kopiranje datotek med telefonom HTC U12+ in računalnikom

V telefon HTC U12+ lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.



- Preden datoteke prekopirate iz računalnika v telefon HTC U12+ ali obratno, jih shranite in zaprite.
- Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo, bo v računalniku prikazana samo vsebina pomnilniške kartice.

1. Telefon HTC U12+ povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. V telefonu HTC U12+ odklenite zaslón, če je ta zaklenjen.



3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite **Da**. Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo **Uporabi USB za**, nato pa tapnite **Prenesi datoteke**.
Na zaslonu osebnega računalnika boste videli možnosti za pregledovanje in prenos datotek.
4. Izberite prikaz datotek.
5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v telefon HTC U12+ ali obratno.
6. Ko končate s kopiranjem datotek, telefon HTC U12+ odklopite iz računalnika.

Izpenjanje pomnilniške kartice

Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC U12+ vklopljen, najprej izpnite pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.



Če uporabljate pomnilniško kartico kot notranjo shrambo in če so na njej aplikacije, teh aplikacij po izpenjanju kartice ne boste mogli odpreti.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Pomnilnik**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je vaša pomnilniška kartica prikazana pod izbiro Prenosna shramba, tapnite  > **Izvrzi**.
 - Če je pomnilniška kartica prikazana pod možnostjo Shramba naprave, tapnite  > **Izvrzi**.

Prenos

Načini za prenašanje vsebine iz prejšnjega telefona

Glede na operacijski sistem v starem telefonu izberite pravilen način za prenos vsebine v telefon HTC U12+.

Iz telefona Android

To lahko naredite na dva načina:

- **Za varnostno kopiranje in obnovitev podatkov uporabite račun Google.**

Svoj stari telefon najprej varnostno kopirajte v račun Google. Pri prvi nastavitvi telefona HTC U12+ se prijavite v račun Google in obnovite podatke iz starega telefona v telefonu HTC U12+.

- **Uporabite Orodje za prenos HTC.**

V stari telefon HTC ali drug telefon Android prenesite Orodje za prenos HTC in ga uporabite za prenos vsebine v telefon HTC U12+. Glejte [Prenašanje vsebine iz telefona Android](#) na strani 129.

Iz iPhone

Prenesite aplikacijo Google Drive™ in jo namestite v iPhone, nato jo uporabite za varnostno kopiranje vsebine iPhone v račun Google.

V telefonu HTC U12+ izberite Nastavitve, nato pa tapnite **Sistem > Prenesi vsebino iz starega telefona > iPhone**, da si ogledate navodila. Obiščete lahko tudi spletno mesto <https://www.android.com/switch/>.

Prenašanje vsebine iz telefona Android

V stari telefon Android prenesite Orodje za prenos HTC in z njim prenesite vsebino v HTC U12+.

Vrste lokalno shranjene vsebine v starem telefonu, ki jih lahko prenese Orodje za prenos HTC, vključujejo stike, sporočila, glasbo, fotografije, videoposnetke in nekatere nastavitve. Iz telefonov HTC, ki uporabljajo vmesnik HTC Sense™ različice 5.5 ali novejše, je mogoče prenesti tudi druge vrste podatkov, na primer zgodovino klicev, e-poštne račune in nastavitve nekaterih aplikacij HTC.



Uporabljati morate sistem Android različice 2.2 ali novejše, da lahko v starem telefonu uporabljate Orodje za prenos HTC.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem**.
2. Tapnite **Pridobi vsebino iz drugega telefona**.
3. Izberite, ali boste prenos izvedli iz HTC-jevega telefona Android ali iz drugega telefona Android.
4. Na zaslónu Pridobitev vsebine iz drugega telefona tapnite **Naprej**.
5. Upoštevajte korake, prikazane v telefonu HTC U12+ za prenos Orodje za prenos HTC v stari telefon, njegovo namestitev in odpiranje.
6. Ko se v starem telefonu prikaže koda PIN, pred nadaljevanjem preverite, ali je koda PIN prikazana tudi v telefonu HTC U12+.

Če se koda PIN ne prikaže, v starem telefonu tapnite **Poskusi znova**. Če se koda še vedno ne prikaže, to lahko pomeni, da stari telefon ne more vzpostaviti povezave s telefonom HTC U12+. V tem primeru poskusite uporabiti drug način prenosa.
7. V starem telefonu tapnite **Potrdi**.
8. V starem telefonu izberite vrste vsebin, ki jih želite prenesti, nato pa tapnite **Prenesi**.
9. Počakajte, da se prenos konča.
10. V obeh telefonih tapnite **Končano**.

Drugi načini prenosa stikov in druge vsebine

Stike in drugo vsebino lahko posamezno dodate v telefon HTC U12+ na različne načine.

| Vir vsebine | Kako prenesti |
|--------------------------------|--|
| Račun Google | Stiki Google so uvoženi v telefon HTC U12+ potem, ko se prijavite v račun Google. Več stikov Google lahko ustvarite kar v telefonu HTC U12+. |
| Računi družabnih omrežij | Prijavite se v priljubljena družabna omrežja, da med njimi sinhronizirate podatke o stikih. |
| Microsoft® Exchange ActiveSync | HTC U12+ sinhronizira službene stike s strežnika Microsoft Exchange ActiveSync Server na delovnem mestu. |
| Račun Outlook.com | Sinhronizirajte osebne stike iz računa Microsoft Outlook.com. |

| Vir vsebine | Kako prenesti |
|------------------|--|
| Stiki v telefonu | Stike lahko ustvarite lokalno v telefonu HTC U12+, če jih ne želite shraniti v spletnih računih. |
| Kartica nano SIM | Prekopirajte vse stike s kartice nano SIM v telefon HTC U12+. |

Prenos fotografij, videov in glasbe med telefonom in računalnikom

Spodaj si lahko ogledate nekaj načinov za prenos predstavnostne vsebine iz računalnika ali vanj.

- Telefon HTC U12+ povežite z računalnikom. Računalnik ga bo prepoznal kot kateri koli pogon USB, zato lahko med njima kopirate predstavnostno vsebino. Glejte [Kopiranje datotek med telefonom HTC U12+ in računalnikom](#) na strani 126.
- S storitvami shrambe v oblaku lahko postavite predstavnostno vsebino na eno mesto, da jo lahko upravljate kjer koli: v računalniku, telefonu HTC U12+ in drugih mobilnih napravah.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Varnostno kopiranje HTC U12+

Samodejno varnostno prekopirajte HTC U12+ v Google Drive, da lahko po ponastavitvi na tovarniške nastavitve ali obnovitvi podatkov v drugem telefonu HTC obnovite vsebino, kot so podatki in nastavitve aplikacij.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje**.
2. Prepričajte se, da je izbrana možnost **Varnostno kopiranje v Google Drive**.
3. Tapnite **Podatki aplikacij**, nato pa preverite, ali je vklopljena možnost **Samodejna obnovitev**.

Ta možnost omogoča obnovitev podatkov in nastavitvev aplikacij pri vnovični namestitvi aplikacije v HTC U12+.



Če želite izbrati račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite **Varnostni račun**, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi **Dodajanje računa** in nato dodate nov račun Google za varnostno kopiranje.

Katere vrste podatkov je mogoče varnostno prekopirati?

V telefonih, v katerih se izvaja operacijski sistem Android 8, so to elementi, ki jih lahko varnostno prekopirate z računom Google:

| Začetni zaslon | Ozadje |
|------------------|---|
| Seznam aplikacij | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikacije, nameščene prek Trgovina Google Play ▪ Velikost mreže zaslona aplikacije, vrstni red razvrščanja in mape aplikacij, ki ste jih ustvarili v pogledu Po meri. |

| | |
|--|--|
| Podatki in nastavitve aplikacij | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Besedilna sporočila SMS. ▪ Zgodovina klicev. ▪ Nastavitve za Google Calendar™ in Gmail™. ▪ Podatki, ki so sinhronizirani z vašim računom Google, na primer stiki in dogodki v koledarju Google. ▪ Podatki v aplikacijah HTC, na primer stiki v aplikaciji Ljudje, ki ste jih shranili v telefon, seznam mest aplikacij Ura in Vreme ter e-poštni računi v aplikaciji Pošta. ▪ Podatki in nastavitve v aplikacijah drugih ponudnikov, ki ste jih namestili, glede na to, ali te aplikacije to dovolijo |
| Nastavitve naprave | Melodije zvonjenja, omrežja in njihova gesla Wi-Fi ter določene nastavitve naprav. |

Funkcija samodejnega varnostnega kopiranja občasno samodejno obnovi telefon v zasebno mapo v Google Drive. Izvede se vsakih 24 ur, ko je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.



Obnovev ozadja iz starega telefona je lahko odvisna od združljivosti ločljivosti zaslona starega telefona in telefona HTC U12+.

Varnostno kopiranje stikov in sporočil

Če želite v telefon HTC U12+ ločeno varnostno kopirati stike in besedilna sporočila, lahko spodaj preberete nekaj nasvetov o njihovem izvažanju ali uvažanju.

Varnostno kopiranje stikov

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Ljudje**.
2. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
3. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Izvozi v pomnilnik telefona** ali **Izvozi na kartico SD**.
4. Izberite račun ali vrsto stikov, ki jih želite izvoziti.
5. Kot pomoč pri zaščiti podatkov tapnite **Da**, nato pa nastavite geslo za to varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali pri uvažanju stikov znova vnesti.
Če ne potrebujete gesla, tapnite **Ne**.
6. Tapnite **V redu**.

Obnavljanje stikov

1. Na zavihku Ljudje tapnite **⋮** > **Upravljajte stike**.
2. Tapnite **Uvozi/izvozi stike** > **Uvozi iz pomnilnika telefona** ali **Uvozi s kartice SD**.

3. Če imate več kot en račun, tapnite vrsto za uvožene stike.
4. Če imate na voljo več varnostnih kopij, izberite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti, nato pa tapnite **V redu**.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, nato pa tapnite **V redu**.

Varnostno kopiranje besedilnih sporočil

Z varnostnim kopiranjem shranite pomembna besedilna sporočila, da jih lahko po potrebi obnovite v aplikaciji HTC Sporočila. Aplikacija Sporočila izvede varnostno kopiranje v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je ta vstavljena.



Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS**.
3. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
4. Vnesite ime datoteke varnostne kopije, nato pa tapnite **V redu**.



Varnostno kopiranje besedilnih sporočil po e-pošti



- V aplikaciji Pošta morate nastaviti e-poštni račun.
- Besedilna sporočila v varnem predalu in blokirana sporočila ne bodo varnostno shranjena. Če želite vključiti ta sporočila v varnostno kopijo, jih najprej premaknite v splošni predal za sporočila.

1. Na domačem zaslonu tapnite **⋮**, nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **⋮** > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS**.
3. Tapnite **Varnostno kopiraj** > **Varnostno kopiranje SMS-ov po e-pošti**.
4. Kot pomoč pri zaščiti podatkov nastavite geslo za varnostno kopijo. Geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali znova vnesti, ko boste obnavljali sporočila.
Če gesla ne potrebujete, izberite **Te varnostne kopije ne zaščiti z geslom**.
5. Vnesite svoj e-poštni naslov.
6. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

Obnavljanje besedilnih sporočil

1. Na domačem zaslону tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite  > **Varnostno kopiranje/obnovitev sporočil SMS** > **Obnovi**.
3. Izberite, kako želite obnoviti sporočila, nato pa tapnite **Naprej**.
4. Kliknite varnostno kopijo, ki jo želite uvoziti.
5. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo. Če niste nastavili gesla, izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščiten z geslom**.
6. Tapnite **V redu**.

Če želite obnoviti besedilna sporočila, ki so bila varnostno kopirana prek e-pošte, v aplikaciji Pošta odprite e-poštno sporočilo s priloženo datoteko varnostne kopije. Tapnite priložo, da jo najprej prenesete, nato pa jo tapnite znova, da odprete datoteko varnostne kopije za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili za to varnostno kopijo, ali izberite **Ta varnostna kopija datoteke ni zaščiten z geslom**.

Ponastavitev omrežnih nastavitev

Če imate težave pri povezovanju HTC U12+ z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Ponastavi**.
2. Tapnite **Ponastavitev omr. nast.**
3. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.
4. Tapnite **Ponastavi nastavitve**.

Ponastavitev HTC U12+ (strojna ponastavitev)

Če se v HTC U12+ ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na tovarniške vrednosti (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.



S ponastavitvijo tovarniških nastavitev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Ponastavi**.
2. Tapnite **Ponastavitev tovarniško privzetih nastavitev**.
Če želite preprečiti izbris predstavnostnih in drugih podatkov s pomnilniške kartice, pazite, da ne boste izbrali možnosti **Izbriši kartico SD**.

3. Tapnite **Ponastavi telefon**.

4. Tapnite **Izbriši vse**.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz telefona, vključno z osebnimi podatki.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Pridobivanje aplikacij iz Trgovina Google Play

Trgovina Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC U12+. Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost, zabavo in igre.



- Za nakup aplikacij in druge vsebine v Trgovina Google Play, lahko uporabljate načine plačevanja iz računa Google. Ko opravite prvi nakup, je izbran način plačila dodan v Google račun. Če želite izvedeti več o sprejemljivih načinih plačevanja, pojdite na spletno mesto support.google.com.
- Razpoložljivi načini plačevanja so odvisni od države.
- Ime aplikacije Trgovina Google Play je odvisno od vašega področja.

Iskanje in nameščanje aplikacije

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC U12+, lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim zaupate.



Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v telefonu HTC U12+. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite iskalno vrstico, nato pa vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.
3. Ko na seznamu rezultatov iskanja najdete zeleno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis in ocene uporabnikov.
4. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Za namestitev brezplačne aplikacije tapnite **Namesti**.
 - Če želite namestiti plačljivo aplikacijo, tapnite gumb za ceno. Če načina plačila niste dodali v svoj račun Google, tapnite ▼, da izberete način plačila, nato pa tapnite **Naprej**.

Če želite odpreti aplikacijo, po namestitvi tapnite **Odpri** ali pa pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite aplikacijo.



Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Privzeto se posodobitve samodejno prenesejo, ko je telefon povezan z omrežjem Wi-Fi. Možnost samodejnega posodabljanja lahko izklopite v nastavitvah aplikacije Trgovina Google Play. Glejte [Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play](#) na strani 61.

Obnavljanje aplikacij iz Trgovina Google Play

Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev? Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite **Trgovina Play**.
2. Tapnite **☰**, da odprete izvlečni meni.
3. Tapnite **Moje aplikacije in igre**, nato pa povlecite na zavihek Knjižnica.
4. Tapnite **Namesti** zraven aplikacije, ki jo želite obnoviti.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Trgovina Google Play.

Prenašanje aplikacij s spleta

Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.



Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti HTC U12+ in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete želeno aplikacijo.
2. Če se prikaže poziv, tapnite **Nastavitve**, nato pa vklopite možnost **Dovoli aplikacije iz tega vira**.
3. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.



Če želite pregledati namestitvena dovoljenja za nameščene aplikacije, izberite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Dodatno > Posebni dostop do aplikacije > Nameščanje neznanih aplikacij**.

Odstranjevanje aplikacije

Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.



Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na možnost **Odstrani**.




Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Google Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije, glejte pomoč za Trgovina Google Play.

Delo z aplikacijami



Dostopanje do aplikacij

Do seznama aplikacij lahko dostopate na dva preprosta načina.


- Povlecite navzgor na začetnem zaslonu.
- Tapnite  na zaslonu HTC BlinkFeed ali začetnem zaslonu.

Razporejanje aplikacij




Aplikacije na zaslonu Aplikacije lahko uredite in razporedite.

1. V storitvi HTC BlinkFeed ali na zaslonu katerega koli pripomočka tapnite .
2. Tapnite  in izberite, kako želite razporediti aplikacije, na primer abecedno.
3. Če želite razporediti aplikacije ali jih združiti v skupine, izberite **Po meri**.



Prikazovanje ali skrivanje aplikacij na zaslonu Aplikacije




1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Prikaži/skrij aplikacije**.
2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti, ali pa počistite njihova potrditvena polja, da jih prikažete.
3. Tapnite **Opravljeno**.

Združevanje aplikacij v mapo




1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Za samodejno ustvarjanje mape pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo.
4. Če želite dodati več aplikacij, vsako aplikacijo povlecite v mapo.
5. Ko končate, tapnite .
6. Če želite poimenovati mapo, to najprej odprite, tapnite njeno naslovno vrstico, nato pa vnesite ime mape.

Premikanje aplikacij in map

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.

3. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo, nato pa naredite nekaj od naslednjega:
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
 - Povlecite aplikacijo ali mapo na puščico  ali , da jo premaknete na drugo stran.
4. Ko končate, tapnite .

Odstranjevanje aplikacij iz mape

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite  > **Po meri**.
2. Tapnite  > **Prerazporedi aplikacije**.
3. Tapnite mapo, da jo odprete.
4. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite z zaslona Aplikacije. Preden dvignete prst, počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.
5. Ko končate, tapnite .


Bližnjice do aplikacij

Od izdaje Android 7.1 naprej lahko na zaslonu pripomočka ali zaslonu z aplikacijami pritisnete in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni, na katerem lahko hitro dostopate do splošnih funkcij aplikacij.




Vse aplikacije ne podpirajo funkcije bližnjic do aplikacij.


1. Pritisnite in pridržite ikono aplikacije, na primer Ura.
2. V prikazanem meniju tapnite funkcijo, ki jo želite zagnati iz aplikacije.

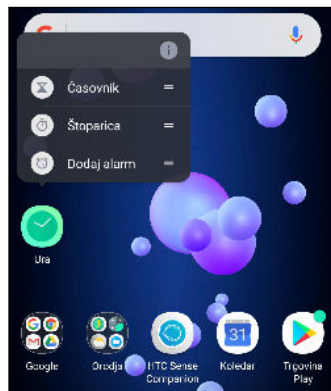


Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami

Pri uporabi različnih aplikacij v telefonu lahko preprosto preklapljate med tistimi, ki so bile nazadnje odprte.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite .

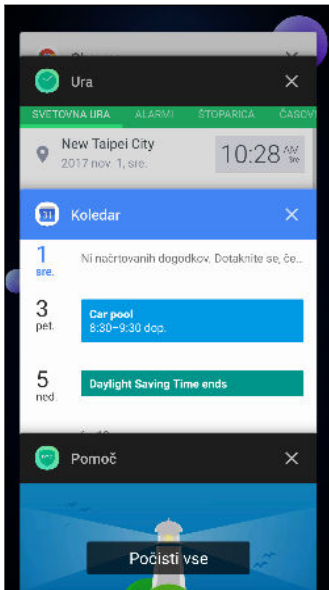



- Če se želite vrniti nazaj v aplikacijo, se pomaknite med karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.
- Če želite odstraniti aplikacijo, jo povlecite v levo ali desno.
- Če želite odstraniti vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

Za hiter prekok med dvema nazadnje uporabljenima aplikacijama lahko tudi dvakrat pritisnete .

Sočasno delo z dvema aplikacijama



Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije.

1. Odprite prvo aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa pritisnite in pridržite . Na zaslону se prikaže ločevalna črta.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če je aplikacija, ki jo želite uporabiti, na seznamu nedavnih aplikacij, jo tapnite, da postane druga aktivna aplikacija.
 - Pritisnite , nato pa odprite aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot drugo aktivno aplikacijo.


Če želite izklopiti pogled razdeljenega zaslona, povlecite ročko ločevalne črte do zgornjega ali spodnjega roba zaslona.

Uporaba funkcije slike v sliki

Med opravljanjem drugih stvari v telefonu pustite na zaslonu majhno okno videoposnetka, ki ga gledate, ali podprte aplikacije.




Vse aplikacije ne podpirajo slike v sliki.

1. Odprite podprto aplikacijo, na primer predvajalnik videoposnetkov ali aplikacijo za videoklice, in zaženite videoposnetek. Videoposnetek prikažite v celozaslonskem načinu.
2. Pritisnite  .
Predvajanje videoposnetka se nadaljuje v majhnem oknu v spodnjem desnem kotu zaslona.
3. Med gledanjem videoposnetka lahko hkrati počnete tudi drugi stvari, na primer uporabljate drugo aplikacijo.
4. Majhno okno premaknete na drug položaj tako, da ga povlečete.

Če želite videoposnetek zopet prikazati v celozaslonskem načinu, ga dvakrat tapnite.

Kako lahko preverim, ali aplikacija podpira sliko v sliki?

Če aplikacija podpira možnost slike v sliki, bo ta prikazana v informacijah o aplikaciji.

1. Pritisnite in pridržite ikono aplikacije, nato pa tapnite  .
2. Na zaslonu Informacije o aplikaciji preverite, ali je prikazana možnost **Slika v sliki**. Privzeto je omogočena.



Če želite vklopiti ali izklopiti to funkcijo, tapnite **Slika v sliki**, nato pa tapnite stikalo Dovolj sliko v sliki **Vklop/izklop**.

Če želite preveriti, katere aplikacije v telefonu podpirajo sliko v sliki, izberite **Nastavitve**, nato pa tapnite **Aplikacije in obvestila > Napredno > Dostop do posebnih aplikacij > Slika v sliki**.

Nadziranje dovoljenj aplikacij

Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

- Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja, izberite **Zavrni**, da zaščitite telefon.
 - Če izberete **Zavrni** v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila**.
 2. Tapnite **Dovoljenja aplikacije**, nato pa tapnite vrsto podatkov ali funkcijo telefona, da izberete, katere aplikacije lahko dostopajo do nje.
 3. Vključite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** aplikacije, da ji dovolite dostop do podatkov ali funkcije.



Če želite spremeniti vrste podatkov, do katerih lahko dostopa aplikacija, pritisnite in pridržite aplikacijo na začetnem zaslonu ali zaslonu Aplikacije, tapnite ⓘ, nato pa tapnite **Dovoljenja**.

Nastavitev privzetih aplikacij

V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil in druga opravila.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Dodatno** > **Privzete aplikacije**.
4. Izberite privzeti zaganjalnik, spletni brskalnik, telefon, aplikacije za besedilna sporočila in drugo.

Nastavitev povezav aplikacij

Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikaže poziv za izbiro zelene aplikacije. Če se prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite **Vedno**, da nastavite to povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih spremenite.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Dodatno** > **Privzete aplikacije** > **Odpiranje povezav**.

4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite **Odpiranje podprtih povezav**.
5. Izberite **Odpi v tej aplikaciji**, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave prikazal poziv.

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.

Onemogočanje aplikacij

Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Aplikacije in obvestila**.
3. Tapnite **Podatki o aplikaciji**.
4. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite **Onemogoči**.



Aplikacijo lahko tudi pritisnete in pridržite na začetnem zaslonu ali zaslonu Aplikacije, tapnete **i**, nato pa tapnete **Onemogoči**.

Aplikacije HTC

Boost+

S funkcijo Boost+ lahko naravnate zmogljivost telefona, izboljšate porabo baterije, počistite odvečne datoteke in upravljate aplikacije v telefonu. Več o funkciji Boost+ lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Storitev HTC BlinkFeed zagotavlja najnovejše novice o vaših zanimanjih. Izberite, katere izvore želite prikazati v viru, na primer družabne medije ali novice. Več o storitvi HTC BlinkFeed lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Teme

Teme zagotavlja hiter in preprost način za prilagajanje telefona z elementi, kot so ozadja, zvoki in ikone. Več o aplikaciji Teme lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion je osebni družabnik, ki se vedno uči od vas in si zapomni stvari, ki jih počnete vsak dan. Če vas zanima, kaj vse lahko naredite s storitvijo HTC Sense Companion, pojdite na spletno mesto <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion pridobiva informacije s spletnih mest in iz zbirk podatkov drugih ponudnikov. HTC ni odgovoren za natančnost takšne vsebine drugih ponudnikov.
- Če želite v aplikaciji HTC Sense Companion redno prejemati predloge in opomnike, mora biti telefon povezan v internet. Priporočamo, da imate vedno vklopljene mobilne podatke ali povezavo Wi-Fi.
- Več funkcij bo dodanih prek HTC-jeve posodobitve sistema ali aplikacije.

Pošta

V aplikaciji Pošta lahko berete, pošiljate in organizirate e-poštna sporočila iz enega ali več e-poštnih računov, nastavljenih v telefonu. Več o aplikaciji Pošta lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Vreme



Z aplikacijo in pripomočkom Vreme lahko preverite trenutne vremenske razmere in vremensko napoved za naslednjih nekaj dni. Več o aplikaciji Vreme lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Ura

Aplikacija Ura ponuja več kot samo prikaz datuma in časa. S telefonom lahko tudi preverite čase po svetu, nastavite alarm in ga celo uporabite kot štoparico. Več o aplikaciji Ura lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.


Diktafon


Z Diktafon lahko posnamete informacije med predavanji in intervjuji ali celo ustvarite svoj zvočni dnevnik.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Držite mikrofonsko ikono blizu vira zvoka.
3. Za začetek snemanje glasovnega izseka tapnite .




Diktafon se lahko izvaja v ozadju, medtem ko v HTC U12+ izvajate druge stvari, z izjemo odpiranja aplikacij, ki uporabljajo zvočne funkcije.

4. Za zaustavitev snemanja tapnite .



Če želite predvajati zvočni izsek, tapnite .



Če si želite ogledati posnete zvočne izseke, tapnite . Pritisnite in pridržite zvočni izsek, da prikažete možnosti za skupno rabo nastavitvev kot melodije zvonjenja in druge.

Omogočanje snemanja zvoka z visoko ločljivostjo

Želite posneti kristalno jasen zvok? Potem ga posnemite v visoki ločljivosti.

1. Na domačem zaslonu tapnite , nato pa poiščite in tapnite **Diktafon**.
2. Tapnite  > **Nastavitve** > **Format kodiranja** in izberite **Kakovost visoke ločljivosti (FLAC)**.

Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave

Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar, namenjen podatkovnim prenosom.



Za uporabo omrežja 4G/LTE za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na 4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Odprite celozaslonsko okno Hitre nastavitve. Glejte [Uporaba Hitrih nastavitev](#) na strani 48.
2. Tapnite ploščico **Mobilni podatki**, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo.



Če ploščica **Mobilni podatki** ni prikazana v oknu »Hitre nastavitve«, podrsajte v levo, da prikažete več ploščic.



Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejeli samodejnih posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane informacije.

Upravljanje porabe podatkov

Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.

Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

- pretakanje spletnih videov in glasbe
- igranje spletnih iger
- prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek
- osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov
- nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe
- Uporaba telefona HTC U12+ kot dostopne točke Wi-Fi
- Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.

Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi, spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.

Funkcija varčevanja s podatki

Funkcija varčevanja s podatki pomaga omejiti stroške za mobilne podatke tako, da omeji uporabo podatkov v ozadju. Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da imajo vedno dostop do podatkovne povezave, kot je na primer aplikacija za e-pošto, ki jo funkcija varčevanja s podatki ne upošteva.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Poraba podatkov**.
3. Tapnite **Varčevanje s podatki**, nato pa tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite ali izklopite.
4. Tapnite **Neomejen dostop do podatkov**, nato pa tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven aplikacij, za katere želite, da imajo dostop do podatkovne povezave tudi takrat, ko je funkcija varčevanja s podatki vklopljena.

Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
3. Tapnite **Podatkovno gostovanje**, da ga vklopite ali izklopite.

Spremljanje porabe podatkov

Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.



Poraba podatkov, ki jo izmeri HTC U12+, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe podatkov.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Poraba podatkov**.
Na vrhu je prikazana vrstica, ki prikazuje porabo podatkov do današnjega dne, in ciklus, opozorilo, obvestilo ter omejitev za porabo podatkov, če je nastavljena.
3. Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite ▼, da izberete režo za kartico.
4. Medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite **Poraba mobilnih podatkov > ⚙**.
5. Tapnite **Ciklus obračunavanja**, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se ponastavi ciklus porabe. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.

6. Tapnite stikalo »Nastavi opozorilo za podatke« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa tapnite **Opozorilo za prenos podatkov**, da vnesete količino za porabo podatkov, pri kateri boste obveščeni, preden dosežete mesečno omejitev. Za spremembo enote tapnite ▼ .
7. Tapnite stikalo »Nastavi omejitev podatkov« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite, nato pa tapnite **Omejitev podatkov**, da nastavite porabo podatkov, pri kateri bo podatkovna povezava samodejno onemogočena. Za spremembo enote tapnite ▼ .

Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Poraba podatkov**.
3. Pri modelih z dvema karticama SIM tapnite ▼ , da izberete režo za kartico.
4. Tapnite **Poraba mobilnih podatkov**.
5. Za prikaz seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite po zaslonu navzdol.
6. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.

Povezava Wi-Fi

Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.



Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).


Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet**.
2. Tapnite stikalo Wi-Fi **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite **Wi-Fi**.



Pomaknite se na dno zaslona, da se prikažejo shranjena omrežja.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 149.
2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.
4. Tapnite **Poveži**. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi .

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC U12+ zelo preprosto povežete.

1. Vključite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi.

Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi](#) na strani 149.

2. Pomaknite se na dno seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi in tapnite **Nastavitve brezžične povezave > Dodatno > Potisni gumb WPS**.



Če želite uporabljati način zaščitene nastavitve Wi-Fi (WPS) s kodo PIN, tapnite **Nastavitve brezžične povezave > Dodatno > Vnos kode PIN za WPS**.

3. Na usmerjevalniku Wi-Fi pritisnite gumb WPS.

Samodejno prijavljanje v javno omrežje Wi-Fi (WISPr)

HTC U12+ lahko nastavite tako, da se samodejno prijavi v javna omrežja Wi-Fi, ki jih redno uporabljate. Tako vam ne bo treba opraviti spletnega overjanja ponudnika omrežja Wi-Fi vsakič, ko boste vzpostavili povezavo z njegovim omrežjem Wi-Fi. V nastavitve WISPr (gostovanje Wireless Internet Service Provider) preprosto dodajte prijavne poverilnice.



Dostopna točka omrežja Wi-Fi mora podpirati spletni portal WISPr. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežja Wi-Fi.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Omrežje in internet**.
2. Če je povezava Wi-Fi izklopljena, tapnite stikalo Wi-Fi **Vklop/izklop**, da jo vklopite.
3. Tapnite **Wi-Fi**.
4. Pomaknite se na dno zaslona in tapnite **Nastavitve brezžičnega omrežja > Dodatno**.
5. Pod izbiro Nastavitve za WISPr tapnite stikalo »Samodejna prijava« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.
6. Tapnite **Nastavitve računa WISPr > Dodaj novi račun**.
7. Vnesite ime ponudnika storitev, svoje ime za prijavo (celotno ime domene) in geslo.
8. Tapnite **☰ > Shrani**. Če imate dostop do več javnih omrežij Wi-Fi, lahko dodate več računov.
9. Povežite se z javnim omrežjem Wi-Fi.



Na seznamu Računi WISPr pritisnite in pridržite račun, da ga odstranite ali uredite.

Povezovanje z omrežjem VPN

Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC U12+ povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:

Nameščanje digitalnega potrdila

Če želite za HTC U12+ omogočiti dostopanje do omrežja VPN ali zaščitene omrežij Wi-Fi ter zagotoviti overjanje na spletnih varnih strežnikih, lahko uporabite digitalna potrdila odjemalca in službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest, ki zahtevajo overjanje.



- Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- Nekatero aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite potrdila kar v aplikaciji. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko s potrdilom lahko shranite v korensko mapo v HTC U12+ ali na pomnilniško kartico.
2. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
3. Tapnite **Šifriranje in poverilnice > Namesti s kartice SD**.
4. Poiščite potrdilo in ga izberite.



Za brskanje na pomnilniški kartici tapnite **☰**.

5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.
6. Tapnite **V redu**.

Uporaba HTC U12+ kot dostopne točke Wi-Fi

Če HTC U12+ spremenite v dostopno točko Wi-Fi, lahko podatkovno povezavo souporablja z drugimi napravami.



- Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.
- Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino, povezano z vašim računom. Naprave, povezane z dostopno točko Wi-Fi, uporabljajo podatke iz naročniškega paketa.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta > Prenosna brezžična dostopna točka**.


Ko prvič vklopite dostopno točko Wi-Fi, jo morate nastaviti.

3. Vnesite ime dostopne točke ali uporabite njeno privzeto ime.

4. Vnesite geslo ali uporabite privzeto geslo.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s HTC U12+ in ga uporabljajo kot brezžični usmerjevalnik.

5. Tapnite **Upravljanje uporabnikov**, da nastavite omejitev za število uporabnikov, ki se lahko povežejo z dostopno točko Wi-Fi.
6. Tapnite stikalo Prenosna brezžična dostopna točka **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.

HTC U12+ je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja prikaže .



Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte privzete varnostne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.

Skupna raba internetne povezave telefona s posredništvom prek USB-ja

Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite podatkovno povezavo HTC U12+.



- Posredništvo prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.
- Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. HTC U12+ povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.
2. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
3. Tapnite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta**.
4. Tapnite stikalo »Skupna raba interneta prek USB-ja« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.

Skupna raba prek brezžične povezave

Kaj je HTC Connect?

S storitvijo HTC Connect™ lahko brezžično pretočite glasbo ali video iz telefona v zvočnike ali televizor tako, da na zaslону preprosto podrsate s tremi prsti navzgor. Več o storitvi HTC Connect in o tem, s katerimi napravami se lahko poveže telefon, lahko preberete na spletnem mestu <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Povezava naprave**.
2. Tapnite stikalo Bluetooth **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite in izklopite povezavo Bluetooth.
3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite **Bluetooth**.



Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.


Priključitev slušalk Bluetooth

Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.



Preden priključite slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih telefon HTC U12+ lahko najde. Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 154.
2. Če slušalke niso navedene, tapnite **Poišči naprave**, da osvežite seznam.
3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. Telefon HTC U12+ se seznani s slušalkami in stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.
4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže  .

Vnovična priključitev slušalk Bluetooth


Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vklopite Bluetooth v telefonu HTC U12+, nato pa vklopite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 154.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.
3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku [Prekinitev povezave z napravo Bluetooth](#) na strani 155, nato pa upoštevajte korake iz razdelka [Priključitev slušalk Bluetooth](#) na strani 154.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 154.
2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.
3. Tapnite **Prekini povezavo s/z**.

Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth

HTC U12+ omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami, podatki za stik in dokumenti, kot so datoteke PDF.



Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklopite Bluetooth.
Glejte [Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth](#) na strani 154.
2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v HTC U12+.
3. Če se prikaže poziv, v HTC U12+ in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje. Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v obeh napravah.
Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.
4. Tapnite **Seznani**.
5. Ko HTC U12+ prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite **Sprejmi**.

6. Ko je datoteka prenesena, se na zaslону prikaže obvestilo. Okno z obvestili povlecite navzdol, nato pa tapnite ustrezno obvestilo.
7. Tapnite prejeto datoteko, da si jo ogledate.


Uporaba funkcije NFC

Z vgrajeno tehnologijo NFC (komunikacije bližnjega polja) v telefonu HTC U12+ lahko takoj souporabite vsebino z drugo mobilno napravo z zmožnostjo NFC.



Razpoložljivost funkcije NFC je odvisna od modela telefona, regije in države.

Če telefon HTC U12+ in drugo napravo pridržite skupaj s hrbtno stranjo, lahko prenesete spletne strani, fotografije, podatke za stik in še veliko več.

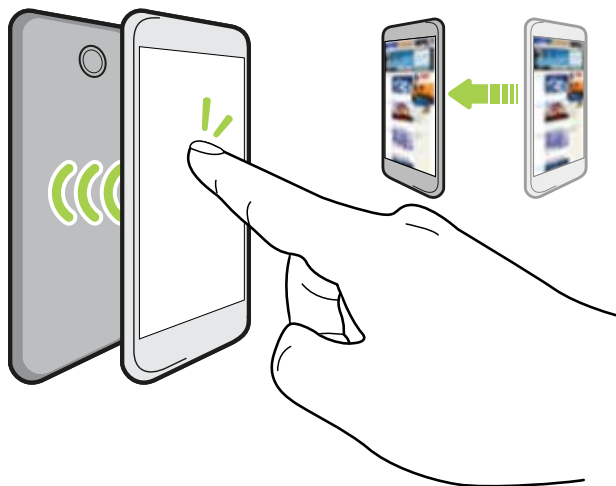

NFC lahko uporabljate tudi za brezstično plačevanje. Razpoložljivost plačil NFC je odvisno od tega, ali mobilni operater omogoča to storitev. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

Vklapljanje ali izklapljanje funkcije NFC


1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro **Nastavitve**.
2. Tapnite **Povezava naprave**, nato pa tapnite stikalo NFC **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite in izklopite.

Oddajanje vsebine



Prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni in imata vklopljen NFC. Če je v drugi napravi na voljo možnost Android Beam™, se prepričajte, da je vklopljena.

1. Med ogledovanjem vsebine, ki jo želite souporabljeni, približajte telefon HTC U12+ in drugi telefon s hrbtnima stranema.

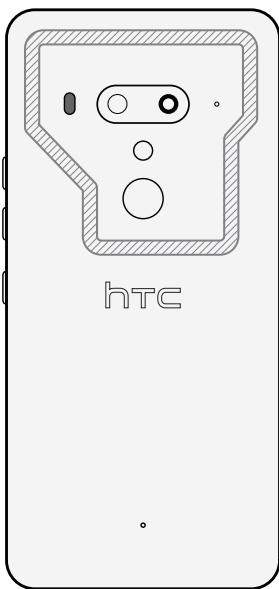

Prepričajte se, da sta področje NFC (osenčeni del) telefona HTC U12+ in področje NFC drugega telefona blizu. Telefona poskušajte nekoliko premikati, dokler se ne vzpostavi povezava.

2. Ko telefon HTC U12+ zavibrira, tapnite zaslon, da pošljete vsebino v drugo napravo.

Vsebina v skupni rabi se prikaže na drugem zaslonu. Za nekatere elemente, ki ste jih dali v skupno rabo (na primer podatke za stik), se v sprejemni napravi prikažejo dodatna navodila glede shranjevanja.


Splošne nastavitve


Način »Ne moti«

Način »Ne moti« lahko uporabite, če želite zavrniti klice in utišati zvočna opozorila in obvestila, vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve.



2. Tapnite . Po potrebi povlecite na naslednji zaslon.
3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite **Popolna tišina**, **Samo alarmi** ali **Samo prioritetni**. Če je izbrana možnost **Samo prioritetni**, lahko prejimate sporočila ali klice stikov s seznama izjem.
4. Tapnite **Dokler ne izklopite načina »Ne moti«**, da način Ne moti izklopite sami, ali pa tapnite **+** ali **-**, da nastavite število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi samodejno.
5. Za aktiviranje tapnite **Dokončano**.

V vrstici stanja se prikaže ikona »Ne moti« .

Tapnete lahko tudi **Več nastavitev**, nato pa izberete **Samodejno zavrne dohodne klice**, da zavrnete dohodne klice in jih preusmerite v glasovni predal.



- Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite **Izklopi zdaj**, da hitro izklopite način Ne moti.
- Če pritiskate gumb za GLASNOST, dokler ne dosežete tihega načina, se aktivira način »Ne moti« **Samo alarmi**.



Če je način »Ne moti« vklopljen, obvestilna lučka LED utripa.

Preprečevanje vizualnih motenj

Način »Ne moti« lahko nastavite tako, da preprečuje vizualne motnje, na primer pojavna obvestila.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Napredno > Nastavitve za »Ne moti« > Blokiranje vizualnih motenj**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** in izberite, ali želite preprečiti vizualne motnje, ko je zaslon vklopljen in izklopljen.

Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«

Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejimate njihove klice in sporočila celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Napredno > Nastavitve za »Ne moti« > »Samo prednostni« omogoča**.
3. Tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** zraven elementov, ki jih želite dovoliti.
4. Tapnite **Sporočila** ali **Klici**, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.
5. Tapnite **Upravljanje odobrenih stikov**, nato pa tapnite **+**, da dodate stike na seznam izjem.
Če želite stike ali številke odstraniti s seznama, tapnite **⋮ > Odstranitev stikov**.

Nastavitev urnika v načinu »Ne moti«

Urnik za način »Ne moti« lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na domačem zaslону povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Dodatno > Nastavitve za »Ne moti«**.
3. Tapnite **Dodaj več**.
4. Izberite, ali naj pravilo temelji na času ali dogodku, vnesite ime pravila, nato pa tapnite **V redu**.
5. Nastavite parametre pravila.

| Pravilo | Nastavitve |
|------------------------|---|
| Časovno pravilo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavite dni. ▪ Nastavite čas začetka in konca. ▪ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«. <p>Izberete lahko tudi, ali se pravilo konča ob koncu časa pravila ali ob naslednjem alarmu, nastavljenem v aplikaciji Ura.</p> |

| Pravilo | Nastavitve |
|-------------------------|--|
| Pravilo dogodkov | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo. ▪ Nastavite pogoj za vrsto odgovora. ▪ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«. |



Samodejno pravilo lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti pravila tapnete stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**.

Nastavitve lokacije

Nekatere aplikacije za prikazovanje potrebnih informacij uporabljajo vašo lokacijo. Glede na to, kako natančno želite, da te aplikacije določajo vašo lokacijo, izberite lokacijski način.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Lokacija**.
2. Če je stikalo **Vklopljeno/izklopljeno** izklopljeno, ga tapnite, da vklopite lokacijski način.
3. Tapnite **Način** in izberite enega od naslednjih lokacijskih načinov:
 - **Visoka natančnost** zagotavlja boljšo oceno vaše lokacije. Za določanje lokacije uporablja sistem GPS, povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna omrežja. Ta način uporablja lokacijske storitve Google.
 - **Varč. z energijo akumulatorja** uporablja povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna omrežja, ne da bi uporabljal sistem GPS, da zmanjša porabo baterije. Ta način uporablja lokacijske storitve Google.
 - **Samo v napravi** uporablja sistem GPS.



Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v HTC U12+ ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije drugih ponudnikov zbirajo, HTC U12+ pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.

Pametni zaslon

Pametni zaslon zagotavlja bežen pogled na datum in čas, stanje baterije in ikone obvestil.

Izberete lahko slog ure in nastavitve, kdaj želite prikazati Pametni zaslon.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Dodatno > Pametni zaslon**.

3. Tapnite slog ure, ki ga želite uporabiti.
4. Tapnite **Možnosti nastavitvev** in naredite naslednje:
 - Izberite **Motion launch**, da se pri dvigu telefona z izklopljenim zaslonom prikaže Pametni zaslon.
 - Izberite **Vedno vklopljeno**, če želite, da je Pametni zaslon prikazan, ko je zaslon izklopljen.

Če želite uporabljati manj energije baterije, nastavite urnik, ko naj se prikaže Pametni zaslon.



- Pametni zaslon lahko izklopite tako, da tapnete njegovo stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**.
- Če na poti omogočite potovalni način, lahko Pametni zaslon prikaže trenutno lokacijo in domače časovne pasove. Za podrobnosti glejte [Način potovanja](#) na strani 164.

Način za letalo

Ko omogočite način za letalo, se vse brezžične antene v HTC U12+ izklopijo, vključno s funkcijo za klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.


Če onemogočite način za letalo, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth in Wi-Fi pa se obnovi.



- Potem ko omogočite način za letalo, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.
- Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem načina za letalo tega izklopite. Potem ko onemogočite način za letalo, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta prek USB-ja.

Za vklop ali izklop načina za letalo naredite nekaj od naslednjega:

- Pod izbiro **Nastavitve > Omrežje in internet** tapnite stikalo »Način za letalo« **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite način za letalo.
- Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno »Hitre nastavitve«. Tapnite ploščico **Način za letalo**, da vklopite ali izklopite način za letalo.

Ko je način za letalo omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona načina za letalo .

Nastavitev časa izklopa zaslona

Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Napredno**.
3. Tapnite **Časovna omejitev zaslona**, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.



Potem ko nastavite vmesnik Edge Sense, je funkcija **Pametna zatemnitev** privzeto omogočena, kar omogoča, da je zaslon med držanjem telefona vedno vklopljen, tudi če nastavite časovno omejitev zaslona. Za podrobnosti glejte [Poteza pridrzanja Edge Sense](#) na strani 39.

Svetlost zaslona

Raven svetlosti zaslona je lahko nastavljena samodejno ali ročno.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Možnost **Samodejna svetlost** uporabite za samodejno prilagoditev svetlosti zaslona glede na okolje osvetlitve. Ta funkcija je privzeto vklopljena.

Če želite svetlost zaslona nastaviti ročno, tapnite stikalo **Samodejna svetlost** **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite.

3. Tapnite **Raven svetlosti** in povlecite drsnik.

S tem nastavite največjo svetlost za Samodejno svetlost, če je ta funkcija vklopljena, ali pa omogočite ročno nastavitve svetlosti zaslona, če je funkcija izklopljena.

Nočni način

Če želite pomagati zmanjšati obremenitev oči pri nočnem gledanju, prilagodite zaslon z modre na toplejšo barvo.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Nočni način**, nato pa tapnite njeno stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite to funkcijo.
3. Povlecite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo. Če povlečete drsnik Intenzivnost v desno, se filtrira še več modre svetlobe.
4. Tapnite **Samodejni vklop** in nastavite urnik za vklop funkcije.
5. Potem ko nastavite urnik, tapnite stikalo **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite. Telefon bo upošteval nastavljeni urnik.

Prilagajanje velikosti za prikaz

Spremenite velikost elementov in pisav na zaslonu, da jih boste bolje videli.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite **Dodatno > Velikost zaslona**.
3. Tapnite **+** ali **-** ali povlecite drsnik, da povečate ali zmanjšate velikost pisav ali elementov na zaslonu.



Povlecite v levo ali desno nad izbiro Predogled, da si ogledate dejanski videz izbrane velikosti zaslona.

Zvoki in vibracije ob dotiku

Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V HTC U12+ lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

- Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona
- Zvoki dotikov ob dotiku zaslonkih elementov
- Zvoki ob zaklepanju zaslona
- Zvoki vlečenja za osvežitev
- Vibriranje ob pritisku navigacijskih gumbov
- Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice

Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zvok**.
2. Tapnite **Dodatno**.
3. Pod možnostjo **Drugi zvoki in vibriranja** izberite možnosti, ki jih želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop zvokov in vibracij tipkovnice

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Navidezna tipkovnica > TouchPal – različica HTC Sense > Splošne nastavitve**.
3. Na zaslonu Splošne nastavitve naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **Zvok ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska glasnost**, nato pa za izklop zvokov povlecite drsnik povsem v levo.
 - Tapnite **Vibriranje ob pritisku na tipko**, počistite možnost **Sistemska privzeta vrednost**, nato pa za izklop vibriranja tipkovnice povlecite drsnik povsem v levo.
4. Tapnite **V redu**.

Spreminjanje jezika za prikaz

Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.

Za pravi prikaz aplikacij z lokalizirano vsebino lahko izbirate med več jeziki in specifičnimi dialekti.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.
2. Tapnite **Jeziki**. Prvi jezik na seznamu je privzeti jezik za prikaz.
3. Tapnite **Dodaj jezik**, da na seznam dodate drug jezik, nato pa izberite področno različico jezika.
4. Tapnite **V redu**, da nastavite dodan jezik kot novi privzeti jezik ali **Ne (samo dodaj na seznam)**.
5. Če želite odstraniti jezike s seznama, tapnite **⋮ > Odstrani** in izberite jezike, ki jih želite odstraniti.



Zraven zelenega jezika lahko tudi pritisnete in pridržite **≡** ter ga povlečete na začetek seznama, da ga nastavite kot jezik prikaza.

Način rokavic

Če vklopite način rokavic, se zaslon na dotik natančno odziva tudi, če nosite rokavice.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Zaslon in poteze**.
2. Tapnite stikalo Način rokavic **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite.

Ko je vklopljen način rokavic, lahko vidite, kje ste se dotaknili zaslona na dotik.

Način potovanja

Pogosto potujete v različne časovne pasove? V Nastavitvah vklopite Način potovanja, da se na začetnem zaslonu prikaže dvojna ura, ki prikazuje domači in trenutni časovni pas.



- V nastavitvah telefona vklopite lokacijske storitve.
- V aplikaciji Ura najprej nastavite domači časovni pas.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Sistem > Datum in čas**.
2. Tapnite stikalo Način potovanja **Vklopljeno/izklopljeno**, da vklopite ali izklopite način potovanja.

Ko telefon odkrije časovni pas, ki se razlikuje od nastavljenega domačega časovnega pasu, se prikaže dvojna ura za domačo in trenutno lokacijo.

Varnostne nastavitve

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM

Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN).



Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega omrežja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Glede na model telefona naredite naslednje:
 - **Model z eno kartico SIM:** Tapnite **Zaklepanje kartice SIM**.
 - **Model z dvema karticama SIM:** izberite, kateri kartici želite dodeliti novo kodo PIN.
3. Tapnite **Zakleni kartico SIM**, vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
4. Tapnite stikalo »Zaklepanje kartice SIM« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga vklopite. Vnesite privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite **V redu**.
5. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite **Spremeni PIN kartice SIM**.

Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM

Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno število poskusov, se kartica zaklene in zahteva vnos kode PUK.


Za obnovitev dostopa do telefona HTC U12+ potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite **Naprej**.
2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite **Naprej**.
3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite **V redu**.


Nastavitev zaklepanja zaslona

Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo telefona HTC U12+ brez vašega dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona. Zaslon telefona HTC U12+ boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite **Zaklepanje zaslona**.
3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.
4. Poleg izbire **Zaklepanje zaslona** tapnite  > **Samodejno zaklepanje**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.



Če ste nastavili vzorec za zaklepanje zaslona in ne želite, da je vzorec med risanjem viden na zaslonu, tapnite  in tapnite stikalo »Vzorec je viden« **Vklopljeno/izklopljeno**, da ga izklopite.

Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja



S funkcijo pametnega zaklepanja lahko odklenete telefon v primeru, da pozabite geslo, kodo PIN ali vzorec. Funkcijo pametnega zaklepanja nastavite tako, da odklene telefon, ko ta prepozna vaš obraz ali glas.

Nastavite jo lahko tudi tako, da telefon v določenih primerih pusti odklenjen, na primer kadar ga imate pri sebi in ste na preverjenem mestu.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
2. Tapnite **Pametno zaklepanje**.



Preden lahko uporabite pametno zaklepanje, morate imeti nastavljeno zaklepanje zaslona. Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, tapnite **Zaklepanje zaslona**. To bo vaš nadomestni način za zaklepanje zaslona.

3. Potrdite zaklepanje zaslona.
4. Izberite, ali boste telefon odklepali s prepoznavanjem glasu ali obraza ali ga pustili odklenjenega, če:
 - nosite telefon pri sebi,
 - ste na preverjenem mestu, na primer v domačem omrežju ali v pisarni,
 - je telefon povezan s preverjeno napravo, kot je na primer vaša ura Bluetooth ali avtomobilski sistem.
5. Upoštevajte zaslonska navodila, nato pa pritisnite , da se vrnete na zaslon Varnost in lokacija.
6. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite  na desni strani od možnosti **Zaklepanje zaslona**, tapnite **Samodejno zaklepanje**, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene.

Izklop zaklenjenega zaslona

Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite v Nastavitvah.



Priporočamo, da kot pomoč pri zaščiti telefona pred neželenim dostopom zaklenete zaslon.

1. Na domačem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija**.
 2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite **Zaklepanje zaslona**.
 3. Vnesite ali potrdite zaklenjeni zaslon, nato pa tapnite **Brez > Da, odstrani**.
- Če želite znova vklopiti zaklepanje zaslona, še enkrat tapnite **Zaklepanje zaslona**, da ga nastavite.

Blagovne znamke in avtorske pravice

© 2018 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe in vsa druga imena izdelkov ter funkcij HTC so blagovne ali registrirane blagovne znamke družbe HTC in njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play, Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Qualcomm
snapdragon



Qualcomm in Snapdragon sta blagovni znamki družbe Qualcomm Incorporated, registrirani v ZDA in drugih državah. Qualcomm Snapdragon je izdelek družbe Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njenih podružnic.

Microsoft, Windows, ActiveSync in Outlook.com so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi *Bluetooth*[®] so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] in Miracast sta registrirani blagovni znamki družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je blagovna znamka ETSI (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij, imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.

Kazalo

A

Android Beam

Glejte NFC

Aplikacije

- bližnjice do aplikacij *140*
- dostopanje do aplikacij *139*
- ikone na domačem zaslonu *66*
- na domačem zaslonu *66*
- nameščanje *137*
- nameščanje iz spleta *137*
- nameščanje iz trgovine Google Play *136*
- nedavne aplikacije *141*
- obnavljanje *137*
- odstranjevanje *138*
- pogled razdeljenega zaslona *141*
- posodabljanje *61*
- razporejanje *139*
- skrivanje ali prikazovanje *139*
- slika v sliki *142*
- večopravilnost *141*
- združevanje v mapo *67, 139*

avtoportret

- Način polepšanja *80*
- Samodejni avtoportret *80*
- samosprožilec *79*

B

Baterija

- polnjenje *20*
- preverjanje porabe *120*
- varčevanje z energijo baterije *117*

Besedilno sporočilo *103*

Bluetooth

- prejemanje informacij *155*
- priključitev slušalk Bluetooth *154*

Bokeh *83*

Brezžična povezava *149, 150*

- povezovanje prek WPS *150*
- vklapljanje *149*

Brezžični usmerjevalnik *152*

D

Datoteke

- kopiranje *126*

Diktafon *146*

Domači zaslon

- aplikacije *66*
- bližnjice *66*
- dodajanje ali odstranjevanje okna pripomočka *63*
- mapa *67*
- okno pripomočka *46*
- ozadje *64*
- prerazporejanje oken pripomočkov *63*
- pripomočki *65*
- spreminjanje glavnega domačega zaslona *64*
- zagonska vrstica *65*

Dostopna točka

Glejte Brezžični usmerjevalnik

E

Edge Sense

- glasovni pomočnik
- tipkanje z glasom z vmesnikom Edge Sense *35*
- možnosti v aplikaciji *36, 37*
- nastavitve *32*
- o programu *30*
- prilagajanje *34*
- raven moči stiska *36*
- stisk in pridrzanje *33*
- tipkanje z glasom *35*
- vklop ali izklop *39*

F

FOTA

Glejte Posodobitev programske opreme

Fotoaparatus

- 3D Audio *85*
- avtoportret *79, 80*

- bliskavica 73
- Bokeh 83
- Fotografije RAW 88
- fotografiranje 78
- fotografiranje med snemanjem 86
- HDR Boost 81
- Hyperlapse 92
- Način Pro 87
- načini zajemanja 73
- nalepke 86
- namigi 79
- neprekinjeno fotografiranje 78
- osnove 72, 78
- panoramsko vlečenje 89
- počasen posnetek 92
- povečava 76
- snemanje videoposnetka 85
- Sonic Zoom 83
- uporaba gumbov za glasnost kot kontrolnikov 73
- zagon z vmesnikom Edge Sense 33
- zvok visoke ločljivosti 85

Fotografije

- prenašanje iz računalnika 130

Fotografije DNG RAW 88

Fotografije RAW 88

G

Glasovni pomočnik

- zagon z vmesnikom Edge Sense 33

Glasovni vnos 58

Glavna ponastavitev

- Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Google Play

- nameščanje aplikacij 136
- povračilo 138

GPS (Global Positioning System)

- Glejte Nastavitve lokacije

H

HDR Boost 81

Hitre nastavitve 48

Hitro klicanje 98

HTC USonic 69

Hyperlapse 92

I

Informacije o telefonu 60

Internetna povezava

- Brezžična povezava 149
- brezžični usmerjevalnik 152
- VPN 150

J

Jezik

- sistemski jezik 164

K

Kartica microSD 16

Kartica SD 16

Kartica SIM 16

Konferenčni klic 101

Kopiranje

- besedilo 56
- datoteke 126

L

Letalski način 161

M

Mapa

- odstranjevanje elementov 67, 140
- združevanje aplikacij 67

MMS

- Glejte Večpredstavnostno sporočilo

N

Način polepšanja 80

Način spanja 47

Načini zajemanja

- preklapljanje v 73

Nadgradnja

- Glejte Posodobitev programske opreme

Napajanje

- način spanja 47
- polnjenje baterije 20
- preverjanje porabe baterije 120
- varčevanje z energijo 117

Nastavitev

- fotografije, glasbe, videoposnetkov iz starega telefona 130

- prva nastavitvev *21*
- stikov iz starega telefona *129*

Nastavitve

- jezik za prikaz *164*
- O programu *60*
- Pomnilnik *123*

Nastavitve lokacije *160*

Nastavitve telefona

Glejte Nastavitve

Neprekinjeno fotografiranje *78*NFC (Near Field Communication) *156*Nizko stanje baterije *117*Nočni način *162*

O

Obvestila

- okno *55*

Odpornost na prah *26, 28*Odpornost na vodo *26, 28*

Ozadje

- spreminjanje *64*

P

Pametna skupna raba omrežja *153*Pametno zaklepanje *166*Panoramsko vlečenje *89*Počasen videoposnetek *92*

počasni posnetki

Glejte Hyperlapse

Podatkovna povezava

- podatkovno gostovanje *148*
- skupna raba *153*
- uporaba *147*
- vklop ali izklop *147*

Pomnilnik *123*Ponastavitev *49, 134*Ponastavitev na tovarniške nastavitve *134*Posodobitev programske opreme *60*Posodobitve telefona *60*

Poteze

- premiki telefona *50*

Prenos podatkov

- iz telefona Android *129*
- prenašanje stikov *129*

Primanjkuje pomnilnika *122*

Pripomočki

- dodajanje *65*

- odstranjevanje *68*

- spreminjanje nastavitvev *66*

- spreminjanje velikosti *66*

Programska ponastavitev *49*Prostoročno *154*

Prstni odtis

- dodajanje, odstranjevanje ali urejanje *25*

- o programu *24*

PUK (ključ za odblokiranje kode PIN) *165*

R

Računi

- sinhroniziranje *22*

Rafalni način *78*Različica vmesnika HTC Sense *60*razširjeni pomnilnik *123*

S

Samodejni avtoportret *80*samosprožilec *79*Seznanjanje slušalk Bluetooth *154*Skupinska sporočila *105*

Skupna raba

- besedilo *56*

Skupna raba interneta

Glejte Skupna raba interneta prek USB-ja

Skupna raba interneta prek USB-ja *153*Slika v sliki *142*

Slušalke

Glejte Bluetooth

SMS

Glejte Sporočila

Snemanje glasu *146*Sonic Zoom *83*

Spletni računi

- dodajanje računov *22*
- odstranjevanje računov *23*
- ročno sinhroniziranje *22*
- s čim lahko sinhronizirate *22*

Sporočila

- brisanje pogovora *108*
- odgovarjanje na *103*
- osnutek sporočila *103–105*
- posredovanje *106*
- pošiljanje *103, 105*
- predal za blokirana sporočila *107*
- skupinski SMS *105*

- varni predal *106*
- zaklepanje *108*
- Spreminjanje jezika telefona *164*
- Stiki
 - dodajanje *110*
 - filtriranje *110*
 - kopiranje *112, 113, 129*
 - pošiljanje podatkov o stikih *114*
 - predlogi za povezavo stika *113*
 - prenašanje *112, 129*
 - skupine *114*
 - urejanje *111*
 - uvažanje *112, 129*
 - združevanje podatkov o stiku *113*
- Strojna ponastavitev
 - Glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve

T

- Telefonski klici
 - blokiranje klica *102*
 - hitro klicanje *98*
 - interna številka *97*
 - klic v sili *99*
 - konferenčni klic *101*
 - Pametno klicanje *97*
 - postavitve klica na čakanje *100*
 - sprejemanje klicev *99*
 - utišanje mikrofona *100*
 - zgodovina klicev *101*
 - zgrešeni klici *99*
 - zvočnik *100*
- Tipkovnica
 - prepoznavanje govora *58*
 - vnašanje besedila *56*
 - vnašanje besedila z govorom *58*

U

- Usmerjevalnik
 - Glejte Brezžični usmerjevalnik

V

- Varnost
 - nastavitve zaklepanja zaslona *166*
 - prstni odtis *24*
 - varnostna potrdila *150*

- Varnostno kopiranje
 - obnavljanje varnostno kopiranih aplikacij *137*
- Večopravilnost *141*
- Večpredstavnostno sporočilo
 - pošiljanje *105*
 - priloga *105*
 - skupinski MMS *105*
- velikost zaslona *163*
- VideoPic *86*
- Videoposnetki
 - fotografiranje med snemanjem *86*
 - prenašanje iz računalnika *130*
 - snemanje *85*
- Vmesna programska oprema
 - Glejte Posodobitev programske opreme
- VPN *150, 151*
 - dodajanje povezave *151*
 - povezovanje *151*

Z

- Zaklenjeni zaslon
 - izklop zaklenjenega zaslona *167*
 - odgovarjanje na klic *99*
 - zavrnitev klica *99*
- Zaklepanje zaslona *166*
- Zaslon *47, 162*
 - Način spanja *47*
 - Nastavitve načina spanja *162*
 - prilagajanje svetlosti *162*
 - spreminjanje časa do izklopa zaslona *162*
 - svetlost zaslona *162*
- Zbujanje telefona
 - z gumbom za vklop/izklop *47*
- Zgodovina klicev *101*
- Zvočnik *100*
- Zvok
 - aktivno zmanjševanje hrupa *70*
 - HTC USonic *69*
 - preklapljanje profilov *102*