


Windows® Phone 8X by **HTC**

Navodila
Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

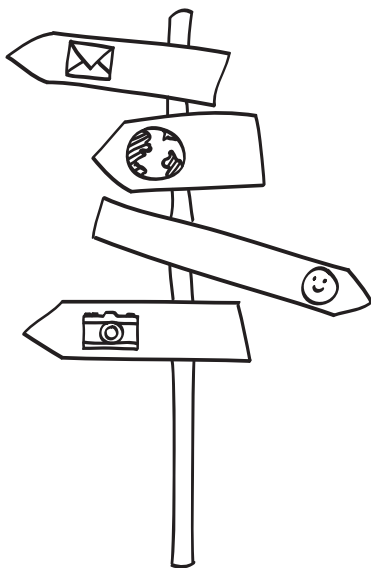


SLO

htc
quietly brilliant

Windows® Phone 8X by **HTC**

Navodila

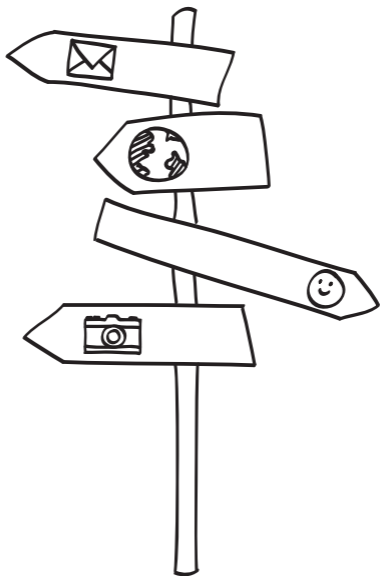

htc
quietly brilliant

Opozorilo!

Telefon in poraba interneta

Telefon se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se le tako po prejemu racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporočil, posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesечно. Navedena količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimate, na kakšen način lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponk v e-pošti, prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveča podatkovni promet in s tem tudi vaš račun. V takih primerih vam priporočamo raje brezžično povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkoriščal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domačem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na **Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks**, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkoriščanje internetnih storitev preko telefona, ce izberete opcijo **Settings > Wireless & Networks > Mobile Network**.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo **Widget > Settings > Mobile network**.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi samo podatkovne prenose.

Oznake, uporabljene v navodilih

Oznake, uporabljene v navodilih

V teh navodilih uporabljamo naslednje simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:



To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.



To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.



Ta simbol označuje pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitve delovala pravilno.



Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete

Drugi uporabni viri

Da bi poskrbeli za varnosti, varovanje zdravja in upoštevanje drugih predpisov si preberite Varnostna navodila, ki se nahajajo v paketu.

Poleg teh navodil za uporabo lahko najdete dodatne informacije in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja na: www.htc.com/us/support.


Da bi izvedeli še več o uporabi telefona Windows® Phone, odprite **Pomoč+Nasveti** na vašem telefonu ali uporabite spletni brskalnik in pojdite na windowsphone.com.



Nekatere Windows Phone funkcije ali Microsoft® storitve niso dostopne v vseh državah ali regijah.

Odpiranje paketa

Vaš telefon

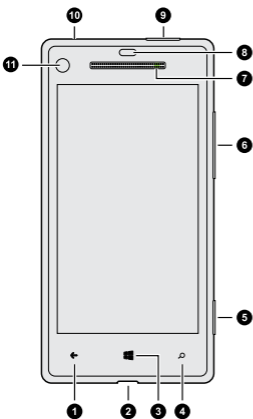

1. NAZAJ
2. Povezava USB
3. START
4. ISKANJE
5. Tipka za fotoaparata
6. GLASNOST
7. Kontrolna lučka LED
8. Senzor za bližino
9. POWER (VKLOP)
10. 3.5mm vhod za slušalke
11. Sprednji fotoaparata




Če uporabljate zaščito zaslona, prosimo, da ne prekrivate ali blokirate senzorja za bližino. Za vaš telefon lahko kupite posebno zaščito zaslona, ki ima že vgrajeno odprtino za senzor.

SIM kartica


SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik za shranjevanje stikov imenika in kratkih sporočil.

Vstavljanje SIM kartice

1. Vstavite orodje za odstranjevanje SIM kartice (ali manjšo zakrivljeno sponko za papir) v majhno luknjico, ki se nahaja poleg nosilca SIM kartice.

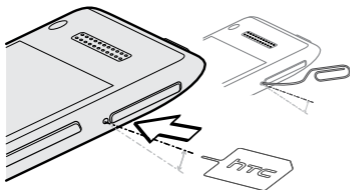

2. Izvlecite nosilec SIM kartice in vanj vstavite SIM kartico (s stiki obrnjenimi navzdol).

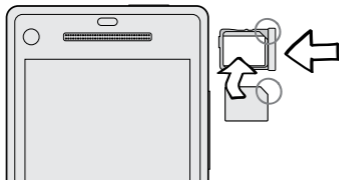


3. Vstavite nosilec za SIM kartico v režo.

Odstranjevanje SIM kartice



Pred odstranjevanjem SIM kartice, se prepričajte, da ste izklopili vaš telefon.

1. Vstavite orodje za odstranjevanje SIM kartice (ali manjšo zakrivljeno sponko za papir) v majhno luknjico, ki se nahaja poleg nosilca za SIM kartico.
2. Izvlecite nosilec SIM kartice ter odstranite SIM kartico.

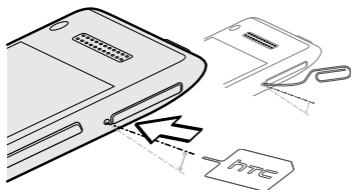

Baterija

Vaš telefon uporablja neodstranljivo baterijo, ki se lahko ponovno napolni. Kako dolgo bo baterija zdržala preden jo bo potrebno napolniti, je odvisno od vaše uporabe telefona. Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko vplivajo na življenjsko dobo baterije. Na primer, če imate Bluetooth® povezavo vedno vključeno, se poraba poveča. Dolgi telefonski pogovori in pogosto brskanje po spletu porabijo veliko energije baterije. Upoštevati morate tudi vašo lokacijo: slab signal vašega mobilnega omrežja in ekstremne temperature slabo vplivajo na delovanje baterije.


Polnjenje baterije

Preden vklopite in prvič uporabite telefon, priporočamo, da baterijo napolnite.





Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in kabel USB, ki sta priložena v paketu.

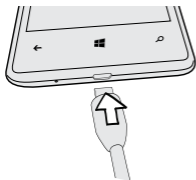1. Vstavite manjši konec kabla USB v konektor USB.



2. Vstavite drugi konec kabla USB v napajalni adapter.
3. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.

Ko se baterija polni LED lučka sveti rdeče, lučka spremeni barvo v zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena.

Ko polnite baterijo in je telefon vklopljen, se v vrstici stanja pojavi ikona polnjenja baterije . Ko se baterija napolni, se ikona polnjenja baterije spremeni v ikono polne baterije .



Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če se pregreje.

Vklop in izklop

Vklop

Preprosto pritisnite tipko POWER.



Ko prvič vklopite vaš telefon, je potrebno urediti nastavitve.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in zadržite tipko POWER dokler se ne pojavi sporočilo, *podrsajte navzdol na izklop*.
3. Podrsajte s prstom navzdol po zaslonu.

Se telefon ne odziva?

Ponovno zaženite vaš telefon, če se ne odziva, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete na tipke.

Pritisnite in zadržite tipko POWER za vsaj 12 sekund.

Vaš telefon se bo izklopil in nato spet vklopil.

Nastavljanje vašega telefona

Vaš PIN

Nekatere SIM kartice se dobavljajo s kodo PIN (osebno izkazno številko), ki jo nastavi vaš operater.

Če vaš telefon zahteva PIN kodo, jo vpišite in pritisnite **enter**.



Če vpišete napačno PIN kodo trikrat, se SIM kartica zablokira. Ko se vam to zgodi, lahko SIM kartico odblokirate s PUK kodo (kodo za odklepanje PIN-a), ki jo dobite pri vašem mobilnem operaterju.

Prvo nastavljanje vašega telefona

Ko prvič vklopite vaš telefon, vas bo prosil, da ga nastavite. Sledite navodilom na zaslону in vse bo šlo kot po maslu.

Ne pozabite se vpisati v vaš Microsoft račun, da boste lahko uporabljali storitve, kot so Windows Store, Xbox LIVE® in druge.

Nastavljanje računa

Nastavite vaše spletne račune, da boste lahko pošiljali in prejeli e-pošto in podobno.

Glede na tip e-poštnega računa, ki ga nastavljate, so vam lahko na vašem telefonu dostopne tudi druge postavke, kot na primer koledar, stiki in druge informacije. Ko se vpišete v vaše račune na socialnih omrežjih, boste lahko prejeli tudi obvestila o posodobitvah stanj vaših prijateljev in pregledovali slike, ki so jih objavili.

Nastavljanje računa

1. Na Začetnem zaslону, podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. Pritisnite **dodaj račun** in potem pritisnite tip računa, ki ga želite nastaviti.

Sinhroniziranje računa

Če ne vidite vašega zadnjega e-sporočila ali posodobitve stanja v računu, lahko račun ročno sinhronizirate in ju s tem naložite.

1. Na Začetnem zaslону, podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. Pritisnite in zadržite račun, katerega informacije želite naložiti in potem pritisnite **sinhroniziraj**.

Brisanje računa

1. Na Začetnem zaslону, podrsajte v levo.

2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. . Pritisnite in zadržite račun, ki ga želite zbrisati in potem pritisnite **izbriši**.



Vaše primarnega Microsoft računa ne morete izbrisati. Da bi ga odstranili, morate opraviti tovarniško ponastavitev.

Dodajanje stikov v vaš telefon

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike v vaš telefon.

Spletni računi	Prijavite se v vaše spletne račune in uvozite informacije o stikih.
Stiki v telefonu	Ustvarite in shranite stike neposredno v vašem telefonu.
SIM kartica	Kopirajte vaše SIM stike v vaš telefon.
Outlook* (Exchange ActiveSync*)	Sinhronizirajte vaše službene stike z Outlookom (Exchange ActiveSync).
Bluetooth	Preko Bluetooth-a prejmite stike iz drugega telefona.

Prvi teden z vašim novim telefonom

Funkcije telefona v katerih boste uživali

Bodite v stiku s svojo družino in prijatelji in delite jak se dogaja v vašem življenju. Nadoknadite kar ste zamudili v svetu glasbe, ter še mnogo več.

Naj bo vaš telefon tako edinstven, kot vi

Opremite vaš Začetni zaslon z vsem kar je za vas pomembno. Ustvarite žive ploščice za vaše najljubše ljudi, glasbene albume, aplikacije in drugo, ter jih pripnite na vaš Začetni zaslon. Več informacij lahko najdete v poglavju Začetni zaslon na strani 16.

Ujemite vsak trenutek

Ponujamo vam nekaj izjemnih funkcij fotoaparata, ki jih lahko uporabljate:

- Z izredno širokim kotom prednjega fotoaparata lahko fotografirati sami sebe in več čudovite pokrajine za vami. Lahko se tudi od blizu fotografirate z družino ali prijatelji.
- Hitro lahko odprete fotoaparata z enim samim pritiskom na posebno tipko FOTOAPARAT, tudi ko je vaš telefon v načinu spanje.
- Vaš fotoaparata lahko uporabljate v različnih okoljih, celo v razmerah s slabo svetlobo. Več informacij o tem lahko najdete v poglavju Fotoaparata na strani 26.

Beats by Dr. Dre Audio™

Beats Audio™ integracija vam ponuja bogato in avtentično glasbeno izkušnjo, če poslušate glasbo, gledate videoposnetek ali igrate videoigro. Več informacij lahko najdete v poglavju Naj vaša glasba zveni še bolje na strani 55.

SkyDrive integracija

Če želite imeti vedno dostop do vaših fotografij, videoposnetkov in dokumentov jih shranite v SkyDrive®. Več v poglavju Deljenje na strani 54.



Začetni zaslon

Neposredno na Začetnem zaslonu boste videli žive ploščice, ki nepretrgoma posodablja in prikazujejo, kar je za vas najpomembnejše. Videli boste vaš foto album, koliko novih besedilnih in e-sporočil imate in več.

- Preprosto podrsajte s prstom navzgor gor ali dol za pomikanje med ploščicami.
- Podrsajte s prstom v levo za dostopanje do aplikacij in nastavitvev. Pritisnite na črko ploščice za ogled vseh ploščic v abecedi.

- Za vrnitev na Začetni zaslon iz kateregakoli zaslona, pritisnite .

Urejanje in spreminjanje velikosti ploščic

1. Pritisnite in zadržite ploščico, ki jo želite premakniti, dokler ne lebdi.
2. Pritisnite puščico v spodnjem desnem kotu za spremembo velikosti ploščice.
3. Povlecite ploščico na želeno mesto.
4. Ko ste končali s premikanjem ploščic, pritisnite  ali .


Pripenjanje na Začetni zaslon

Na Začetni zaslon lahko pripnete skoraj vse: aplikacije, slike, pesmi, priljubljene spletne strani, dokumente in celo stike.

Na primer, ko pripnete stik na Začetni zaslon, boste dobili vse posodobitve te osebe – vsebine, e-pošto, kratka sporočila in obvestila o klicih – neposredno na ploščici.

1. Če želite nekaj pripeti, to pritisnite in zadržite, dokler se ne prikaže meni.
2. Pritisnite **pripni za začetek**.

Odpenjanje ploščice

1. Pritisnite in zadržite ploščico, ki jo želite odstraniti.
2. Pritisnite .

Prstne poteze

Uporabite prstne poteze za pomikanje po vašem telefonu.

Pritisnite




Ko želite uporabljati tipkovnico, izbrati postavke na zaslonu, kot so aplikacije ali ikone nastavitve ali pritisniti na tipke na zaslonu, jih enostavno potrdite s prstom.

Pritisnite in zadržite




Pritisnite in zadržite postavko za ogled razpoložljivih možnosti (na primer dodatnih tipk na tipkovnici).

Podrsajte ali zdrsните

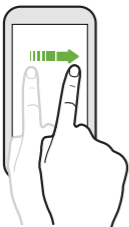

Podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu, ko želite pobrskati po dolgem seznamu ali si ogledati druge zaslone v zbirališču.

Povlecite

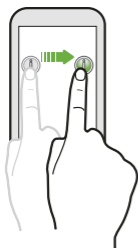

Z nekaj sile pritisnite in zadržite prst, preden začnete vleči. Medtem ko vlečete imejte prst na zaslonu dokler ne dosežete želenega položaja.

Frcnite



Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami, kot pri premikanju iz Začetnega zaslona na seznam aplikacij.

Uščipnite in raztegnite



Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Fotografije ali Internet Explorer, lahko raztegnete vaše prste na zaslonu za povečavo, ko si ogledujete sliko ali besedilo.



Uščipnite zaslon za pomanjšanje slike ali besedila.

Gibi

Uporabite gibe za utišanje zvonjenja in še mnogo več.

Obrnite za utišanje



Pri dohodnem klicu lahko obrnete vaš telefon za utišanje.

Dvignite za znižanje glasnosti



Ko ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji, lahko dvignete vaš telefon v zrak, ko dobite dohodni klic, da bi s tem znižali glasnost.


Nastavite glasnost, da se samodejno zviša, ko je telefon v vašem žepu ali torbi



Ste na hrupni ulici in ne slišite kako vaš telefon zvoni v vaši torbi?

Vaš telefon lahko nastavite tako, da prepozna, ko je v torbi ali žepu in zviša glasnost, da ga lahko slišite v hrupnem okolju.

Zarotirajte vaš telefon za boljšo sliko

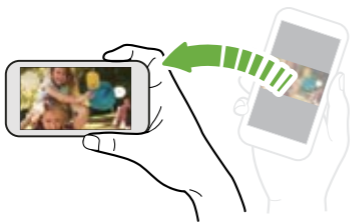

Pri mnogih zaslonih lahko samodejno spremenite njihovo orientacijo iz portreta v pokrajino z rotiranjem vašega telefona.

Ko vpisujete besedilo, lahko obrnete vaš telefon vodoravno za večjo tipkovnico.

Nastavljanje glasnosti

1. Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST, da se pojavi vrstica za uravnavanje glasnosti.
2. Pritiskajte tipko dokler ne dosežete želene glasnosti.

Utišanje vašega zvonca

1. Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST, da se pojavi vrstica za uravnavanje glasnosti.

2. Pritisnite .

Če je v nastavitvah izbrana možnost **Vibriranje**, bo vaš telefon preklpil v način vibriranje. Če ta možnost ni izbrana, bo vaš telefon preklpil na tihi način.

Način spanje

Način spanje varčuje z energijo baterije, tako da vaš telefon preklpi v stanje nizke porabe energije, ko je zaslon ugasnjen. Prav tako prepreči nenamerne pritiske na tipke, ko je vaš telefon v torbi ali žepu. Vendar boste še vedno prejeli klice.

Preklop na način spanje

Na kratko pritisnite gumb POWER (VKLOP), da izklopite zaslon in preidete v Način spanje. Ko vaš telefon nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v Način spanja.

Prebujanje iz načina spanje

Vaš telefon lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER (VKLOP). Pred tem boste morali odkleniti zaslon.



Vaš telefon se samodejno prebudi, ko imate dohodni klic.

Zaklenjen zaslon

Odklepanje zaslona


Podrsajte s prstom navzgor za odklepanje zaslona ali sprejem dohodnega klica.




Če ste nastavili geslo v nastavitvah, ga boste morali vnesti za odklepanje zaslona.

Spreminjanje vašega zaklenjenega zaslona

Pobrsajte po zbirki prednastavljenih tapet ali izberite eno od fotografij, ki ste jih naredili s fotoaparatom.



1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > zaklenjen zaslon**.
3. Pritisnite na okno **Ozadja** in izberite fotografijo.
4. Pritisnite spremeni fotografijo in izberite fotografijo iz vaših albumov ali pritisnite  da bi naredili novo fotografijo.
5. Če je fotografija, ki ste jo izbrali večja od dovoljene velikosti tapete

obrežite fotografijo.

Za obrezovanje povlecite fotografijo, postavite del, za katerega želite, da je vaša tapeta v obrezovalno okno in pritisnite .

Prilagajanje obvestil na vašem zaklenjenem zaslonu

Želite imeti kratek pregled pomembnih obvestil neposredno na vašem zaklenjenem zaslonu?

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > zaklenjen zaslon**.
3. Izberite aplikacijo za podrobnejša obvestila.
4. Izberete lahko do pet aplikacij za kratek pregled obvestil.
5. Ko ste končali, pritisnite  ali .

Spreminjanje zvonjenja

Izberite med prednastavljenimi zvonjenji.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > zvonjenje+ zvoki**.
3. Pritisnite okno **Zvonjenje**.
4. Poslušajte zvonjenje s pritiskom ikone za predvajanje poleg njegovega imena.
5. Pritisnite zvonjenje, ki ga želite uporabiti.

Spreminjanje teme

Ste žalostni?

Spremenite lahko ozadje zaslona in poudarite barve, da se ujemajo z vašim razpoloženjem. Poudarjena barva, ki jo boste izbrali se bo pojavila na različnih mestih, kot so ploščice na Začetnem zaslonu, ikone aplikacij, spletne povezave, sporočila in druge.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > teme**.
3. Izberite ozadje in poudarite barve, ki so vam všeč tako, da pritisnete na njihova okna.

Naredite posnetek zaslona

Se želite postaviti z dobrim rezultatom pri videoigri, napisati sporočilo o funkcijah vašega telefona v blog ali objaviti posodobitev stanja o pesmi, ki jo pravkar predvajate? Ni problema, enostavno naredite posnetek zaslona.


Pritisnite in zadržite **POWER (VKLOP)** in potem hitro pritisnite .

Zaslon se shrani v album **posnetki zaslona** v zbirališču Fotografije.

Preklapljanje med aplikacijami

Mnoge aplikacije so lahko aktivne naenkrat in obstaja enostaven način kako

preklapljati med njimi.

1. Pritisnite in zadržite  da bi videli katere aplikacije so trenutno aktivne.
2. Podrsajte levo ali desno po zaslonu, da bi videli vse odprte aplikacije in potem pritisnite tisto, ki jo želite uporabiti.

Windows Trgovina

V Windows trgovini lahko nalagate in kupujete aplikacije, ki ustrezajo vašim potrebam. Na voljo vam je širok izbor brezplačnih in plačljivih aplikacij, od aplikacij za vsak dan, pomembnih poslovnih aplikacij, so aplikacij z zabavnimi igrkami. Kupujete lahko tudi glasbo.

Da bi začeli z nakupovanjem, na Začetnem zaslonu podrsajte v levo in pritisnite **Trgovina**.

Glasovno upravljanje vašega telefona

Kličite, pošljite sporočilo ali poiščite kraj z uporabo vašega glasu.



Funkcija glasovnega upravljanja ni na voljo v vseh državah ali regijah.

1. Pritisnite in zadržite .

Če uporabljate glasovno upravljanje prvič, boste na zaslonu opazili nekaj primerov uporabe. Ko si boste prebrali primere, pritisnite sprejmi.

2. Izgovorite navodila, na primer:


- Če želite poklicati nekoga iz vašega seznama stikov, lahko rečete *Kliči mobilno številko Jennifer Singer.*
- Če želite odpreti aplikacijo, kot je Koledar, lahko rečete *Odpri Koledar.*
- Če želite poiskati nekaj na Spletu, kot na primer picerijo, lahko rečete *Išči picerijo.*
- Če potrebujete pomoč, lahko rečete *Kaj naj rečem?* da bi si ogledali ali poslušali različne načine glasovnega upravljanja. .

Vklop dodatnih glasovnih ukazov

V nastavitvah lahko vklopite dodatne glasovne ukaze, kot na primer shranjevanje in klicanje številke hitrega klicanja. Vaš telefon lahko tudi nastavite, da vam glasno prebere besedično sporočilo in vam dovoli, da mu narekujete odgovor na sporočilo brez tipkanja.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > omogoči dostop**.
3. Pritisnite **Govorno upravljanje Vklop/Izklop**, da bi vklopili dodatne glasovne ukaze za klice. Lahko boste uporabljali naslednje ukaze:

Shrani hitro klicanje	Za določanje številke za hitro klicanje.
Kliči številko	Za klicanje številke v hitrem klicanju.
Vklopi/izklopi preusmeritve klicev	Za vklop ali izklop preusmeritve klicev.

4. Pritisnite , da se vrnete v seznam nastavitev.
5. Pritisnite **govor**.
6. Prepričajte se, da je vklopljeno **Predvajanje avdio potrditev**. To omogoči, da vas telefon glasno opozarja o dohodnih klicih.
7. Če želite, da vam telefon glasno bere besedilna sporočila, pritisnite okno **Glasno preberi dohodno besedilno sporočilo**. Izberite ali želite, da vam telefon vedno prebere sporočilo, ali le ko uporabljate Bluetooth ali običajne slušalke.

Fotoapararat

Osnove fotoaparata

Če potujete službeno ali le za zabavo, lahko uživate ob fotografiranju in snemanju z vašim fotoaparatom.

- Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo in potem pritisnite **Fotoapararat**, da bi odprli aplikacijo Fotoapararat.
- Ali pritisnite tipko FOTOAPARAT.

Ko prvič odprete aplikacijo Fotoapararat, lahko določite ali želite, da telefon uporabi vašo lokacijo. Če dovolite uporabo, bo lokacijska informacija shranjena na vaših fotografijah in boste tako vedeli kje so bile narejene. Ko boste te fotografije delili, bodo lahko tudi drugi videli vašo lokacijsko informacijo.



Ste vedeli, da lahko odprete aplikacijo Fotoapararat tudi ko je zaslon zaklenjen?

Samo pritisnite tipko FOTOAPARAT.

Zaslon Iskalnik slike

Na zaslonu Iskalnik slike boste našli naslednje možnosti:



Foto/Video način



Sprednji/Glavni fotoapararat



Način bliskavica



Video luč



Leče fotoaparata



Pojdi na foto film

Bliskavica in video luč nista na voljo, ko:



- Uporabljate sprednji fotoaparata.
- Je moč baterije prešibka.

Zoom

Pred fotografiranjem lahko objekt približate ali oddaljite.

Preprosto raztegnite ali uščipnite zaslon, če želite povečati ali pomanjšati sliko.

Spreminjanje nastavitvev

1. Pritisnite ******* > **foto nastavitve** ali **video nastavitve** za izbiranje med različnimi ločljivostmi.
2. Za shranjevanje vaših novih nastavitvev pritisnite **shrani**.



Za več nastavitvev fotoaparata na **Začetnem** zaslonu podrsajte v levo in potem pritisnite **Nastavitve**. Potem podrsajte na seznam **aplikacije** in pritisnite **fotografije+kamera**.

Fotografiranje




1. Odprite aplikacijo Fotoaparata.
2. Izberite vaše nastavitve fotoaparata:
 - Pritisnite za nastavljanje fotoaparata na samodejno bliskavico, izklop ali vklop bliskavice.
 - Pritisnite za preklop na izredno širok kot prednjega fotoaparata za skupinsko sliko z vašimi prijatelji.
 - Pritisnite , da bi izbrali ali naložili leče.
 - Pritisnite ******* > **foto nastavitve** za izbiro ločljivosti, ki jo potrebujete.
3. Trdno držite vaš telefon navpično (pogled portret) ali vodoravno (pogled pokrajina).
4. Pred fotografiranjem lahko objekt približate ali oddaljite.
5. Za fotografiranje lahko:
 - Pritisnete tipko FOTOAPARAT do polovice za izostritev in potem do konca za slikanje. Fotoaparata bo samodejno izostril na objekt, ki je v sredini zaslona.

- Ali pritisnete katerokoli točko na zaslonu, kjer želite, da fotoaparati izostri in naredite fotografijo.

Fotografija bo shranjena v album **Foto film** v zbirališču Fotografije.

Snemanje videoposnetka

Videoposnetke lahko snemate v pogledu portret ali pokrajina. Za najboljši ogled vaših videoposnetkov je najprimernejši pogled pokrajina.


1. Odprite aplikacijo Fotoaparati.
2. Pritisnite  za preklon na način video. Na zaslonu boste opazili video števec.
3. Izberite vaše video nastavitve:
 - Pritisnite  za vklop ali izklop video luči med snemanjem.
 - Pritisnite  za preklon na izredno širok kot prednjega fotoaparata.
 - Pritisnite ******* > **video nastavitve** za izbiranje primerne ločljivosti.
4. Pred snemanjem lahko približate ali oddaljite objekt.
5. Pritisnite tipko FOTOAPARAT za začetek snemanja.
6. Za zaključek snemanja ponovno pritisnite tipko FOTOAPARAT.

Videoposnetek bo shranjena v album **Foto film** v zbirališču Fotografije.

Po snemanju

Po fotografiranju ali snemanju si lahko ogledate posnetke in fotografije ne da bi zapustili aplikacijo Fotoaparati.

Izberete lahko tudi jak bi želeli storiti s fotografijo ali videoposnetkom, lahko ga na primer naložite na SkyDrive ali objavite na socialnem omrežju.

1. Ko ste na zaslonu Iskalnik slike, pritisnite , ali podrsajte s prstom po zaslonu.

Videli boste fotografijo ali videoposnetek, ki se ga pravkar posneli.
2. Če je to fotografija, dvakrat pritisnite ali uščipnite in raztegnite, če jo želite približati ali oddaljiti.



Če je to videoposnetek, samo pritisnite na ikono za predvajanje, če si ga želite ogledati.
3. Pritisnite ******* za ogled možnosti kaj lahko storite s fotografijo ali videoposnetkom.
4. Uščipnite zaslon za prehod na pogled filmski trak. Potem se z lahkoto pomikate levo ali desno na zaslonu, če želite brskati po fotografijah in videoposnetkih.
5. Če želite nadaljevati s snemanjem, podrsajte s prstom v levo, če držite telefon vodoravno (ali navzgor, če držite telefon navpično) dokler niste spet na zaslonu Iskalnik slike.

Klici

Klicanje



Nekatere SIM kartice se dobavljajo s kodo PIN (osebno izkazno številko), ki jo nastavi vaš operater. Če vaš telefon zahteva PIN kodo, jo vpišite in pritisnite **OK**. Če vpišete napačno PIN kodo trikrat, se SIM kartica zablokira. Brez skrbi. Ko se vam to zgodi, lahko SIM kartico odblokirate s PUK kodo (kodo za odklepanje PIN-a), ki jo dobite pri vašem mobilnem operaterju.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Pritisnite  za odpiranje tipkovnice.
3. Vpišite številko, ki o želite klicati in pritisnite **klič**.



Če želite končati klic, pritisnite **končaj klic**.



Če želite zaključiti klic, vendar zaslona Klicanje ne vidite več, pritisnite obvestilo na vrhu zaslona in potem pritisnite **končaj klic**.

Klic v sili



V nekaterih regijah lahko opravite klic v sili tudi, če nimate SIM kartice v telefonu ali je bila vaša SIM kartica blokirana.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Pritisnite  za odpiranje tipkovnice.
3. Vpišite vašo regionalno številko za klic v sili in pritisnite **klič**.



Če ste nastavili vaše geslo, a ste ga pozabili, lahko kljub temu opravite **klic v sili**, brez vnašanja gesla. Na zaklenjenem zaslonu pritisnite klic v sili in vpišite regionalno številko za klic v sili.

Mednarodno klicanje

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite .
2. Pritisnite  za odpiranje tipkovnice.
3. Pritisnite in zadržite tipko **0** dokler se ne pojavi znak +.
Znak plus (+) nakazuje, da opravljate mednarodni klic (ne da bi vnesli mednarodno vstopno številko države v kateri ste).
4. S pomočjo tipkovnice vpišite naslednje podatke:
 - Kodo države ali regije
 - Področno kodo (brez 0 na začetku)

- Telefonsko številko

5. Pritisnite kliči.

Sprejemanje klicev

Ko prejmete klic, se pojavi zaslon **Dohodni klic**.

Sprejem klica

- Pritisnite **sprejmi**.
- Če je zaslon ugasnjen in se odpre, ko prejmete klic, podrsajte od spodaj navzgor za odklepanje in potem pritisnite **sprejmi**.

Zavračanje klica

- Pritisnite **zavrni**.
- Če je zaslon ugasnjen in se odpre, ko prejmete klic, podrsajte od spodaj navzgor za odklepanje in potem pritisnite **zavrni**.

Kako utišati zvonjenje, ne da bi zavrnil klic

Izberite eno od možnosti:

- Položite vaš telefon s sprednjo stranjo navzdol na ravno površino.



Če je vaš telefon že obrnjen navzdol, bo še vedno zvonil, ko se pojavijo novi klici.

- Pritisnite tipko **ZVIŠAJ GLASNOST** ali **ZNIŽAJ GLASNOST**.
- Pritisnite tipko **POWER (VKLOP)** za utišanje zvonjenja in izklop zaslona.

Kaj lahko uporabljam med klicem?

Med klicem lahko uporabite tipke na zaslonu, da vklopite zvočnik, zadržite klic in podobno.

Vklop zvočnika med klicem



Za zmanjšanje možne okvare vašega sluha, ne približujte telefona k vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

Na zaslonu za klic pritisnite **zvočnik**.

Za izklop zvočnika še enkrat pritisnite na **zvočnik**.

Zadržani klic

Na zaslonu za klic pritisni **zadrži**.

Za nadaljevanje klica še enkrat pritisnite **zadrži**.

Preklapljanje med klici

Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma preklapljate med enim in drugim klicem.

1. Ko dobite nov klic, pritisnite **sprejmi**, da sprejmete nov klic in zadržite prvega na čakanju.
2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na vrstico na vrhu zaslona.



3. Če želite končati pogovor in se vrniti na prvega, pritisnite zaključni klic.

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klic pritisnite **utišaj**.

Za ponoven vklop mikrofona še enkrat pritisnite **utišaj**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji stik, da ga dodate v konferenčni klic.

- Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.
 - Največje možno število ljudi, ki lahko sodelujejo v konferenčnem klicu je odvisno od mobilnega operaterja.
1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
 2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite **dodaj klic**, potem pokličite številko drugega udeleženca.
Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
 3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite **združitev klicev**.
 4. Za dodajanje še enega udeleženca pritisnite **dodaj klic** in potem pokličite številko stika.
 5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite **združi klice**.
 6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti **zasebno**, pritisnite zasebno in potem pritisnite ime ali številko osebe.
 - Pritisnite **združi klice**, če želite združiti ostale udeležence nazaj v konferenčni klic.
 - Ali za zaključek zasebnega pogovora pritisnite **končaj klic**.


Za zaključek konferenčnega klica pritisnite **končaj klic**.

Zgodovina klicev






Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane

številke in prejete klice.

Preverjanje zgodovine klicev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. V seznamu **zgodovine** lahko:
 - Pritisnite in zadržite številko ali ime stika in ga izbrišete.
 - Pritisnete številko ali ime stika za vstop v seznam **profila**, kjer lahko izberete: klič, pošlji sporočilo, shrani številko (če še ni shranjena v vaših stikih) in podobno.

Dodajanje nove telefonske številke iz zgodovine klicev v vaše stike

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite telefonsko številko, ki jo želite shraniti in pritisnite .
3. Pritisnite  za ustvarjanje novega stika.
4. Če je potrebno uredite številko, izberite tip telefonske številke in potem pritisnite .
5. Dodajte ime stika in druge informacije in pritisnite .



Lahko tudi shranite telefonsko številko iz zgodovine klicev v obstoječ stik.

Brisanje zgodovine klicev

V seznamu **zgodovine** lahko:

Odstranite številko ali ime.	Pritisnite in zadržite številko ali ime in potem pritisnete izbriši postavko .
Izbrišete celotno zgodovino	Pritisnite *** > izbriši vse .

Vklop in izklop načina letalo

V mnogih državah zakon zahteva, da izklopite brezžične naprave med poletom. Hiter način izklopa brezžičnih funkcij je preklop na način letalo. Ko omogočite način letalo, so izklopljene vse brezžične radijske postaje, vključno s klicno funkcijo, prenosom podatkov, storitvami Bluetooth in Wi-Fi®. Ko onemogočite način letalo se klicne funkcije ponovno vklopijo in obnovijo prejšnja stanja storitve Bluetooth in Wi-Fi.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > način letalo**.
3. Za vklop ali izklop pritisnite tipko **Stanje**.

Ko je vklopljen način letalo, boste videli  ikono v vrstici stanja.

Ljudje

Ostanite v stiku

Zbirališče Ljudje je več kot le vaš imenik. Tukaj lahko ostanete v stiku tudi z vašimi socialnimi omrežji in ljudmi, ki vam največ pomenijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**.
2. Podrsajte v levo in v desno, da dostopite v seznam stikov in preverite kaj se dogaja z vašimi stiki.



vsi	Vaš seznam stikov. Samo pritisnite na stik za klic, sporočilo, klepet ali ogled posodobitev in slik tega stika. Pritisnite na skupino, da bi poslali sporočilo skupini in si ogledali posodobitve in slike članov skupine.
kaj je novega	Tukaj lahko preverite zadnje posodobitve vaših stikov, vse priročno zbrane iz različnih računov socialnih omrežij.
nedavni	Tukaj boste imeli hiter dostop do stikov, ki ste si jih ogledali ali bili z njimi v stiku pred kratkim.
skupni	Tukaj lahko ustvarjate zasebne Sobe, za klepetanje in objavlanje fotografij, videoposnetkov in podobnega. Ustvarite lahko tudi Skupine, da bi lažje sledili posodobitvam vaših prijateljev, jim pošiljali sporočila in podobno.

Uvažanje stikov iz vaše SIM kartice

Ko uvozite stike iz vaše SIM kartice se avtomatično sinhronizirajo z vašim Microsoft računom. Z vaše SIM kartice se stiki ne izbrišejo. Če si niste nastavili Microsoft računa, se stiki shranijo na vaš telefon.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**.
2. Pritisnite ******* > **nastavitve** > **uvozi SIM stike**.

Dodajanje novega stika

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**.
2. V seznamu **vsi** pritisnite .
3. Če imate na vašem telefonu nastavljenih več računov, pritisnite račun, v katerem želite ustvariti stik.
4. Pritisnite določeno postavko (kot je ime, telefonska številka, e-pošta) in potem vnesite informacije. Ko ste vnesli informacije, ne pozabite pritisniti  za shranjevanje.
5. Pritisnite **dodaj fotografijo** za določanje slike ali uporabite fotoaparata, da

bi naredili sliko vašega stika.


6. Ko ste končali, pritisnite , da bi shranili nov stik.

Preskočite na določen del seznama stikov

1. V seznamu stikov vsi pritisnite ploščico črke, da se vam izpišejo ploščice celotne abecede.
2. Za hiter preskok na določen del, ki vsebuje prvo črko imena vašega stika, pritisnite na določeno črko.

Filtrirajte vaš seznam stikov


Seznam lahko filtrirate tako, da bodo prikazani samo stiki iz izbranih računov.

1. V Ljudje pritisnite ***** > nastavitve**.
2. Pritisnite **filtriraj moj seznam stikov**.
3. . Izberite račun iz katerega želite prikazati stike in potem pritisnite .


Združevanje profilov stika

V Ljudje imate lahko dve ali več verzij istega stika. To se običajno zgodi, ker imate profil istega stika na različnih socialnih omrežjih ali e-poštnih računih.

V večini primerov bo vaš telefon samodejno združil različne profile stika. Tiste, ki niso bili združeni, lahko združite ročno.

1. Pritisnite na stik, ki je enkrat ali večkrat podvojen v seznamu stikov vsi.
2. Pritisnite .
3. Lahko:
 - Pod **ponujene povezave** (če je na voljo), pritisnite tisto, ki jo želite povezati s stikom.
 - Pritisnite **izberi stik** in potem pritisnite tistega, ki je podvojen.

Prekinite povezovanje profilov stika

1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, ki ima povezane profile.
2. Pritisnite na ikono, ki prikazuje število povezav .
3. Pod **povezani profili** pritisnite na tistega, pri katerem želite prekiniti povezavo.
4. . Pritisnite **prekini povezavo**.

Iskanje, urejanje ali brisanje

Iskanje stika

Če je vaš seznam stikov posebno dolg, je iskanje najbrž najhitrejši način, da poiščete stik.

1. V seznamu stikov vsi pritisnite .

2. V vrstico za iskanje vnesite prvih nekaj črk imena ali priimka stika, ki ga iščete.


Izpišejo se vam ustrezni stiki.


3. Pritisnite stik za ogled informacij stika.

Urejanje informacij stika



Stikov iz omrežij Facebook®, Twitter™ ali LinkedIn® ni mogoče urejati. Vendar lahko dodajate informacije in jih potem shranite v drug račun (kot na primer **Microsoftov račun**).

1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, pri katerem želite urejati informacije.
2. Pritisnite .
3. Če je stik povezan (nekdo z več različnimi računi, ki se izpišejo kot en vnos v vašem seznamu stikov), pritisnite na račun, ki ga želite urejati (na primer **uredi račun Microsoft**).
4. Urejanje ali dodajanje novih informacij za določen stik.

Ko boste vnesli nove informacije stika, ne pozabite pritisniti , za uporabo sprememb.

5. Ko ste končali, pritisnite  ali .

Izbris stika



Medtem ko ni mogoče izbrisati stikov iz omrežij Facebook, Twitter ali LinkedIn na vašem telefonu, lahko izbrišete stike drugih storitev. Ko stik izbrišete, bo izbrisan iz vašega telefona in tudi iz storitve kjer je shranjen.

1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, ki ga želite izbrisati.
2. Pritisnite ******* > **izbriši**.
3. Če je stik povezan (nekdo z več različnimi računi), izberite račun iz katerega želite odstraniti stik.



Lahko tudi pritisnete in zadržite stik in potem pritisnete **izbriši**.

Deljenje s skupino stikov v realnem času

Sobe so prostori, kjer lahko klepetate s skupino, delite fotografije, videoposnetke, koledarje in drugo.

Ustvarjanje nove sobe



Samo stiki z Windows Phone 8 lahko sodelujejo v sobi. Ko ustvarite sobo, postanete njen lastnik. Vsi drugi člani sobe so gostje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**.
2. Na zaslonu skupni pritisnite > **Soba**.
3. Vpišite ime sobe in pritisnite .
4. Pritisnite in izberite stik, ki ga želite povabiti v sobo.

Če želite povabiti več stikov v sobo ponovite isti postopek.



Vabila v sobo so poslana v obliki besedilnega sporočila.

5. Ko ste končali pritisnite .

Kako povabiti stik v sobo?

1. Pritisnite sobo v katero želite povabiti stike.



Če niste lastnik sobe, ne morete povabiti ljudi.

2. Pritisnite > .
3. Pritisnite na stik, ki ga želite povabiti.
4. Če želite povabiti nov stik, pritisnite .
5. Ko ste končali pritisnite .

Oseba, ki ste jo povabili bo prejela besedilno sporočilo s povezavo do vaše sobe.

Preurejanje ploščic sob

Pomešajte zadeve.

Ploščice članov sob lahko preuredite kakorkoli želite.

1. Pritisnite na sobo, ki jo želite spremeniti.
2. Pritisnite in zadržite stik, dokler ploščica ne lebdi.
3. Povlecite ploščico na novo lokacijo.
4. Ko ste končali pritisnite .

Upravljanje sobe



Upravljate lahko le sobo, ki ste jo ustvarili.

1. Pritisnite na sobo, ki jo želite upravljati.
2. Pritisnite ***.
3. Lahko:
 - Spremenite ime sobe.
 - Dodajate ali odstranjujete goste.
 - Izbrišete sobo.

Kako zapustim sobo?

1. Pritisnite na sobo, ki jo želite zapustiti.



Sobe ne morete zapustiti, če ste njen lastnik.

2. Pritisnite *** > zapusti sobo > zapusti.

Organizirajte svoje stike v skupino

Skupine vam pomagajo filtrirati vaša socialna omrežja. Skupine vam tudi pomagajo, ko pošiljate isto e-sporočilo ali besedilno sporočilo različnim stikom. Ko ustvarite skupino, se pojavi na zaslonu skupni.

Pritisnite na skupino, če si želite ogledati člane skupine in njihove posodobitve v socialnih omrežjih, dostopati do možnosti pošiljanja skupnih e-sporočil, besedilnih sporočil ali klepetati.

Ustvarjanje nove skupine

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Na zaslonu skupni pritisnite > Skupina.
3. Vpišite ime skupine in pritisnite .
4. Pritisnite in izberite stik, ki ga želite dodati v skupino.

Če želite povabiti več stikov v skupino ponovite isti postopek.




Pritisnite in zadržite skupini, da bi jo pripeli na Začetni zaslon.

Dodajanje stikov v skupino

1. Pritisnite skupino, v katero želite dodajati stike.
2. Pritisnite > .




3. Pritisnite stik, ki ga želite dodati.

Odstranjevanje stika iz skupine

1. Pritisnite skupino, iz katere želite odstraniti stik.
2. Pritisnite  in izberite stik, ki ga želite odstraniti.
3. Pritisnite **odstrani iz skupine**.

Spreminjanje prednosti stika člana


Če ima stik več kot en e-poštni naslov ali telefonsko številko, lahko izberete e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki jo želite uporabljate, ko pošiljate skupinsko e-pošto ali besedilno sporočilo.

1. Pritisnite skupino s članom, za katerega želite spremeniti prednosti stika.
2. Pritisnite  in potem pritisnite stik.
3. Pritisnite okno **Telefonska številka** ali **E-poštni naslov** za spreminjanje informacij.
4. Ko ste končali pritisnite .
5. Pritisnite , če se želite vrniti na zaslon skupine.


Preurejanje ploščic skupin

Ali ne želite abecednega razporeda članov skupine?

Ploščice članov skupine lahko uredite po lastnih željah.

1. Pritisnite skupino, ki jo želite spremeniti.
2. Pritisnite in zadržite stik dokler ploščica ne lebdi.
3. Povlecite ploščico na novo lokacijo.
4. Ko ste končali pritisnite .

Preimenovanje skupine

1. Pritisnite skupino, ki jo želite preimenovali.
2. Pritisnite ******* > **preimenuj**.
3. Vpišite novo ime skupine.
4. Ko ste končali pritisnite .

Izbris skupine

1. Pritisnite skupino, ki jo želite izbrisati.
2. Pritisnite ******* > **izbriši**.

Kaj je ploščica Jaz?

Ploščica Jaz je bližnjica do vašega profila. Do vašega profila lahko dostopate iz **Začetnega** zaslona ali iz zbirališča Ljudje. Tukaj, na enem mestu, najdete vse o vaših socialnih omrežjih.

- Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Jaz**.

- Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**. Pritisnite vašo profilno sliko.

Tukaj lahko:



- Objavite novo sporočilo v vaših računih v socialnih omrežjih.
- Si ogledate in komentirate objave v socialnih omrežjih.
- Pritisnete tipko Všeč mi je za objave v socialnih omrežjih.
- Odgovorite na posodobitve v Twitterju.
- Posodobite vašo profilno sliko na Facebooku.
- Posodobite vašo profilno sliko v vašem Microsoft računu.
- Nastavite vaše stanje za klepet. Sporočite drugim, ko ste dosegljivi za klepet.

Objavljanje v socialnih omrežjih



Objavljate lahko sporočila v vaših socialnih omrežjih ali pritisnete tipko Všeč mi je za objave drugih. Svojim prijateljem lahko sporočite tudi svojo lokacijo.

Pojdite na **Nastavitve > e-pošta + računi**, da bi preverili katere tipe računov socialnih omrežij lahko nastavite na vašem telefonu.



Objava sporočila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Jaz**.
2. Pritisnite **objavi in posodobi** in potem vpišite vaše sporočilo.
3. Če imate več računov socialnih omrežij, pritisnite okno **Objavi v**, izberite v katerem računu želite objaviti in potem pritisnite .
4. Pritisnite .

Komentiranje objave






1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Ljudje**.
2. Podrsajte v levo ali v desno, da se pomaknete na **kaj je novega**, kjer si lahko ogledate nedavne objave vaših stikov.
3. Ko opazite objavo, ki jo želite komentirati ali vam je všeč, pritisnite .
4. Pritisnite okno z napisom dodaj komentar, vpišite vaš komentar in potem pritisnite .



Če vam je všeč objava pritisnite  (ali pritisnite , če vam ni všeč).

Prijava

Ko se prijavite, sporočite svojo lokacijo vašim stikom, saj lokacijo objavite na enem ali več socialnih omrežjih. Poiščete lahko lokacije v bližini ali dodajate novo lokacijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Jaz**.
2. Pritisnite **prijava**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Pritisnite kraj na seznamu, da bi se v tem kraju prijavili.
 - Če v seznamu ne najdete svoje lokacije, pritisnite , da bi aplikacija poiskala vašo lokacijo. Vpišite ime kraja, kjer se nahajate in pritisnite .
 - Da bi poiskali bližnji kraj, pritisnite , vpišite ime kraja in potem pritisnite .
4. Ko ste našli kraj, kjer se želite prijaviti, pritisnite okno Objavi v, da bi izbrali račun v katerem želite prikazati prijavo.
5. Pritisnite okno **Objavi na Facebooku** z, da bi nastavili stopnjo Facebook zasebnosti.
6. Pritisnite  za prijavo.

Filtriranje socialnih posodobitev

Ste zasuti s posodobitvami? Poskusite s pregledovanjem objav na vsakem socialnem omrežju posebej. Lahko tudi skrijete posodobitve z enega ali več socialnih omrežij.

- V Ljudje podrsajte desno ali levo, da bi se pomaknili v **kaj je novega**. Pritisnite **vsí računi** in potem pritisnite račun, na katerem želite pregledati objave.
- Ali pritisnite ***** > nastavitve** in potem izberite **Skrij objave v Filtrirani stiki**.
Objave iz socialnih omrežij, ki ste jih filtrirali ne bodo več vidni.



Ustvarite lahko tudi skupino in vidne vam bodo le objave stikov iz skupine.

Tipkovnica

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Ko zaženete aplikacijo ali izberete polje, ki zahteva besedilo ali številke, je na zaslonu dostopna tipkovnica.

Pritisnite kamorkoli na zaslon, kjer lahko pišete in tipkovnica se samodejno pojavi na zaslonu.




Ko ste končali z uporabo tipkovnice, pritisnite , da bi jo zaprli.

Vklop velikih črk

Pritisnite in zadržite ali dvakrat pritisnite tipko dvigalka . Za izklop velikih črk ponovno pritisnite dvigalko.

Številke in simboli

1. Pritisnite  za preklop na številčno tipkovnico in simbole.

Na tipkovnici boste našli številke, najpogosteje rabljena ločila in simbole.

2. Za uporabo več simbolov pritisnite .

3. Nekatere tipke za simbole lahko prikažejo še več simbolov. Pritisnite in zadržite simbol, da se vam prikažejo dodatne možnosti.

Na primer:

- Pritisnite in zadržite tipko za simbol, kot na primer levi oklepaj in potem pritisnite simbol, ki ga potrebujete.



- Pritisnite in zadržite tipko pika, da se vam prikaže nekaj običajnih znakov za ločila in potem pritisnite, kar potrebujete.
- Pritisnite in zadržite tipko \$, da se vam prikaže več možnosti za simbole valut in potem pritisnite želeni simbol.

Premikanje kurzorja

Da bi premaknili kurzor v sredino besedila, ki ste ga že vpisali pritisnite in zadržite blizu besedila, ki ga želite spremeniti dokler se kurzor ne pojavi in potem povlecite s prstom, da bi premaknili kurzor tja kjer ga potrebujete.

Pisanje besed s predvidevanjem besedila


Tipkovnica na zaslonu ima možnost predvidevanja besedila, da bi lahko hitreje in pravilneje pisali. Predvidevanje besedila je omogočeno privzeto in predlagane besede se pojavljajo, ko pišete besedilo.

Za vpisovanje besed v načinu predvidevanje:

- Če je beseda, ki jo potrebujete odebeljena, pritisnite presledek za vnos te besede v vaše besedilo.
- Če opazite besedo, ki jo potrebujete v predlogih preden ste zaključili s vpisovanjem besede, pritisnite besedo za vnos v vaše besedilo.
- Podrsajte po vrstici s predlogi za ogled dodatnih besed.
- Če se zatipkate ali izberete napačno besedo, pritisnite na to besedo, izpiše se vam vrstica s predlogi in izberete lahko pravilno besedo.



Spreminjanje jezika tipkovnice

Izbirate lahko med različnimi jeziki, razporeditvami in regijami za vašo tipkovnico. Vaš telefon lahko predlaga besede in popravlja pravopisne napake glede na jezik, ki ste ga izbrali.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > tipkovnica**.
3. Pritisnite **dodaj tipkovnice**.
4. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati na tipkovnici. Ko boste naslednjič uporabljali tipkovnico boste lahko videli tipko za jezik 



Tipka za jezik bo prikazana različno na različnih tipkovnicah.

5. Ko ste končali, pritisnite .
6. Ko boste uporabljali tipkovnico, pritisnite tipko za jezik  za preklapljanje med jeziki, ki ste jih izbrali.



Pritisnete in zadržite lahko tudi tipko za jezik, da bi si ogledali vse možnosti tipkovnice.

Sporočanje

Besedilna sporočila in klepet na enem mestu




Z aplikacijo Sporočanje lahko na enem mestu pošiljate besedilna sporočila in klepetate.



Če so vaši prijatelji in družina ob telefonu ali za računalnikom, jim lahko pošiljate besedilna sporočila ali Microsoft Messenger sporočila.


Uporabljate lahko tudi Facebook klepet.

- Za Messenger klepet morate najprej ustvariti vaš Microsoft račun.
- Za Facebook klepet morate najprej ustvariti vaš Facebook račun. Prav tako ne pozabite vklopiti Facebook klepeta v nastavitvah aplikacije Sporočanje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Če želite poslati sporočilo z Microsoft Messengerjem, morate najprej nastaviti vaše stanje za klepet.
3. Pritisnite .
4. Pritisnite , izberite stik in potem pritisnite telefonsko številko stika ali Messenger ID, da bi določili kako želite poslati sporočilo.

Sporočilo lahko pošljete tudi Facebook stiku.

Ponovite postopek, da bi dodali več prejemnikov in njihova imena bodo samodejno dodana v okno **Za**.

5. Pritisnite okno z napisom vpišite sporočilo in vpišite svoje besedilo.
6. Pritisnite , da bi ga poslali.



Ko dodajate prejemnike, lahko tudi:

- Pritisnite  in izberete skupino stikov. Možnost **Skupinskega**

sporočila je privzeta v nastavitvah aplikacije in pomaga pri ohranjanju odgovorov v nizu, ko pošiljate sporočila skupini ljudi. Ko je vklopljena, so odgovori poslani kot večpredstavnostna sporočila in ne kot besedilna sporočila.

- Začnete z vpisovanjem imena osebe v okno **Za** in pritisnete na ustrezno ime stika.
- Vpišete telefonsko številko ali e-poštni naslov v okno **Za**. Za dodajanje prejemnikov pritisnite Enter za vsakim imenom.

Nastavljanje vašega stanja za klepet

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite  in potem pritisnite stanje.

Na primer, pritisnite **dosegljiv**, da se prijavite, da bi vas družina in prijatelji videli v svojem Microsoft Messengerju.



Vaše stanje za klepet lahko nastavite tudi tako, da pritisnete ploščico **Jaz** na Začetnem zaslonu.

Ko ste nastavili vaše stanje za klepet in se prijavili, boste videli kdo je prijavljen v aplikaciji Sporočanje. Pritisnite stik, da bi tej osebi poslali sporočilo.




Deljenje fotografij, videoposnetkov in drugega v sporočilu

Z dodajanjem fotografije, videoposnetka ali drugega v besedilno sporočilo lahko pošiljate večpredstavnostna sporočila. Tudi v Microsoft Messenger sporočilo lahko dodajate priloge.


Fotografijo lahko pošljete tudi Facebook stiku.




Pred pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila, se prepričajte, da je ta storitev vključena v vašem paketu za prenos podatkov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite , da bi ustvarili novo sporočilo.
3. V oknu **Za**, vpišite ime prejemnika, telefonsko številko ali e-poštni naslov.
4. Pritisnite , če želite:



Dodati fotografijo

Pritisnite **fotografija** in potem izberite obstoječo fotografijo ali pritisnite  za slikanje nove in jo dodajte. Velikost fotografije se samodejno spremeni, ko jo dodate v besedilno sporočilo.

Dodati videoposnetek	Pritisnite videoposnetek in potem izberite obstoječi videoposnetek.
Dodati vašo lokacijo	Pritisnite moja lokacija .
Dodati glasovno sporočilo	Pritisnite glasovno sporočilo in povejte svoje sporočilo. Pritisnite končano , ko ste zaključili s snemanjem.
Dodati informacije stika	Pritisnite stik in potem pritisnite stik, ki ga želite deliti. Pritisnite  za dodajanje stika v sporočilo.





Za odstranjevanje priloge pritisnite in zadržite prilogo in pritisnite **odstrani**.

- Vpišite svoje sporočilo z uporabo tipkovnice na zaslonu ali pritisnite  za prepoznavanje glasu.
- Pritisnite  za pošiljanje.


Pregledovanje in odgovarjanje na sporočilo

Ko prejmete novo sporočilo, boste zaslišali opozorilni zvok (če je nastavljen) in videli kratek prikaz sporočila na vrhu zaslona.

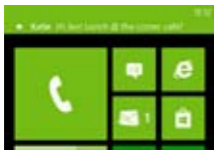

- Za odpiranje in branje sporočila lahko:
 - Pritisnete obvestilo na vrhu zaslona.
 - Ali odprete aplikacijo Sporočanje, da dostopate do sporočila in ga preberete.
- Vpišite svoj odgovor in potem pritisnite .



Če ima stik več kot eno telefonsko številko ali e-poštni naslov, lahko pritisnete  in izberete drugega.


Zakaj ne morem odgovoriti prijatelju preko Facebooka ali

Messengerja v istem nizu?

Če ste prijatelj z nekom na Facebooku ali Messengerju, imate najbrž več različnih profilov za isto osebo. Njihova telefonska številka, Facebook in Messenger informacije so lahko shranjene kot različni stiki v vašem telefonu. V tem primeru morate te stike povezati ročno. Odprite aplikacijo Ljudje in jih povežite.


Kopiranje in lepljenje sporočila

Prejšnje sporočilo lahko kopirate in prilepíte v novo, ki ga pravkar sestavljate.

1. V seznamu **nizov** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite kopirati in potem pritisnite **kopiraj**.
3. Pritisnite okno za besedilo kjer ustvarjate vaše novo sporočilo.
4. Da bi prilepili sporočilo, ki ste ga kopirali, pritisnite .

Upravljanje s pogovori

Posredovanje sporočila

1. V seznamu **nizov** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite posredovati in potem pritisnite **posreduj**.
3. Vpišite prejemnika.
4. Pritisnite  za pošiljanje.

Izbris sporočila

1. V seznamu **nizov** pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite izbrisati in potem pritisnite **izbriši**.

Izbris celotnega pogovora

V seznamu **nizov** pritisnite in zadržite stik (ali telefonsko številko) pri katerem želite izbrisati sporočila in potem pritisnite **izbriši**.

E-pošta

Dodajanje vašega Microsoft računa

Ko prvič nastavljate vaš telefon, ste pozvani, da se prijavite z vašim Microsoft računom. Če se takrat niste prijavili ali imate več kot en Microsoft račun, pojdite na nastavitve, da bi nastavili vaš primarni Microsoft račun ali dodatne račune.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. Pritisnite **dodaj raču > Microsoft račun**.
4. Vpišite vaš Microsoft račun in geslo ter potem pritisnite **prijavi se**.

Vaš Microsoft račun z e-pošto, stiki, koledarjem, fotografijami in vsebinami bo sinhroniziran z vašim telefonom.

- Prvega Microsoft računa, ki ste ga namestili, ni mogoče izbrisati.
- Če si namestite dodatne Microsoft račune, fotografije, ki jih imate na teh računih, ne bodo sinhronizirane z vašim telefonom.

Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. Pritisnite **dodaj račun**.

Izberite tip e-poštnega računa, ki ga želite. Če ga ne vidite v seznamu računov, pritisnite **drug račun**.

4. Vpišite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **prijavi se**.

Vaš telefon potem išče nastavitve vašega računa, dokonča namestitev in sinhronizira informacije z vašim računom.

Če ste si namestili vaš Google® račun, bo vaš telefon naložil in sinhroniziral vaš Gmail™ ter tudi Google stike in koledar iz vašega računa.

Če ste si namestili druge POP3 ali IMAP račune, bo vaš telefon sinhroniziral e-pošto iz teh računov.



Če vaš telefon ne najde nastavitve vašega računa, pojdite na napredno namestitev, kjer lahko vpišete dohodni in odhodni strežnik ter druge nastavitve ročno. Te informacije boste dobili pri vašem ponudniku e-pošte.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > e-pošta+računi**.
3. Pritisnite **dodaj račun**.

4. Pritisnite **Outlook**.

5. Vpišite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **prijavi se**.

Če telefon najde vaše nastavitve računa, počakajte, da se zaključi sinhronizacija z vašo službeno e-pošto, stiki in koledarjem.



Če telefon ne najde vaših nastavitvev računa, sledite navodilom na zaslonu, da bi ročno vnesli nastavitve vašega Exchange ActiveSync računa. Nastavitve vam posreduje vaš Exchange Server administrator.

Preverjanje e-pošte

Ko ste nastavili vaše e-poštne račune, se na Začetni zaslon doda nova ploščica za vsak račun.

1. Za odpiranje e-poštnega računa pritisnite njegovo ploščico na Začetnem zaslonu.



Če ne opazite ploščice, podrsajte v levo od Začetnega zaslona in potem pritisnite na vaš e-poštni račun v seznamu aplikacij.

2. V seznamu **vs**a e-pošta, se pomaknite navzgor ali navzdol, da bi preleteli vaša e-sporočila.

E-sporočila so urejena v konverzacije. Če ste odgovarjali na e-sporočilo ali jo posredovali, lahko s pritiskom na to sporočilo razširite pogled in vidite vsa sporočila.

3. Pritisnite e-sporočilo, da se odpre in ga lahko preberete.



Če imate dolg seznam e-pošte, lahko podrsate v levo ali desno, da preletite le neprebrana, označena ali pomembna sporočila.

Odgovarjanje ali posredovanje e-sporočila

1. Odprite in preberite sporočilo.

2. Pritisnite .

3. Izberite ali želite odgovoriti samo pošiljatelju, vsem udeležencem ali posredovati e-sporočilo.

Povezovanje nabiralnikov v enega

Če želite pregledovati vašo e-pošto iz različnih računov na enem mestu, brez preklapljanja med računi, lahko vaše nabiralnike povežete v en sam nabiralnik.


1. Pritisnite ***** > poveži nabiralnike**.


2. Pod **drugi nabiralniki** pritisnite enega ali več računov, ki jih želite povezati v vašem združenem nabiralniku.

Privzeto ime za vaš združeni nabiralnik je **Povezani nabiralnik**.



Pritisnite **preimenuj povezani nabiralnik**, če želite spremeniti ime vašega združenega nabiralnika.





3. Pritisnite , če se želite vrniti v vaš nabiralnik. Zdaj boste videli le en nabiralnik, ki bo vseboval vsa vaša e-sporočila iz različnih računov

Ko boste naslednjic želeli preveriti vašo e-pošto, pritisnite  na Začetnem zaslonu ali v seznamu aplikacij.

Kako prekinem povezovanje nabiralnikov?

1. Pritisnite ******* > **povezani nabiralniki**.
2. Pod **ta nabiralnik** pritisnite e-poštni račun, ki ga želite odstraniti iz združenega nabiralnika.
3. Pritisnite **prekini povezovanje**.

Pošiljanje e-pošte


1. Odprite e-račun, ki ga želite uporabiti za pošiljanje e-sporočila.
2. Pritisnite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. V polju **Za** lahko:
 - Pritisnite  in izberete stik. Pritisnete še enkrat za dodajanje več stikov.
 - Začnete vpisovati ime ali e-poštni naslov osebe. Če so v vaših shranjenih stikih ustrezni naslovi ali imena, se vam izpišejo na seznamu. Pritisnite zeleni stik.
4. Vpišite zadevo in sestavite vaše sporočilo.
5. Če želite dodati sliko pritisnite .
6. Ko želite poslati vaše e-sporočilo pritisnite 
 - Ko ročno vnašate več e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičjem.
 - Za pošiljanje kopije (cc) ali prikrite kopije (bcc) pritisnite ******* > **prikaži cc & bcc** ter dodajte prejemnike.

Nastavljanje prioritete za e-sporočilo

Pred pošiljanjem e-sporočila lahko nastavite njegovo prioriteto.

1. Med ustvarjanjem sporočila pritisnite ******* > **prioriteta**.
2. Izberite prioriteto za sporočilo.

Shranjevanje ali zavrnitev e-sporočil




1. Med ustvarjanjem sporočila pritisnite .
2. Izberite ali želite shraniti vaše e-sporočilo kot osnutek, ali pa ga lahko zavržete.

Priklic osnutka e-sporočila

1. Ko ste v seznamu e-pošta, pritisnite *** > mape > osnutki.
2. Pritisnite na osnutek e-sporočila, ki ga želite urediti.
3. Pošljite e-sporočilo.

Upravljanje z e-poštnimi sporočili

Izbris, premik, označevanje ali zaznamovanje več e-sporočil hkrati

1. Pritisnite .
2. Za čim hitrejši izbor vseh e-sporočil v konverzaciji izberite vrhnjega (tisti, ki prikazuje zadevo in število sporočil).
Če pa želite izbrati posamezna sporočila, označite njihova potrditvena polja.
3. Izberite kaj želite narediti z izbranimi sporočili.
 - Pritisnite  za izbris.
 - Pritisnite  za premik v novo mapo.
 - Pritisnite *** in izberite oznake za prebrano ali neprebrano sporočilo.



Lahko tudi pritisnete v skrajno levi kot e-sporočila, da bi ga izbrali, potem se bodo pojavila potrditvena okna in vi boste lahko izbrali še več e-sporočil.


Izbris, premik, označevanje ali zaznamovanje enega e-sporočila

1. Pritisnite in zadržite konverzacijo na enem e-sporočilu.
2. V meniju možnosti izberite kaj boste storili s celotno konverzacijo ali posameznim sporočilom.

Preklop na novo e-poštno mapo

1. Pritisnite *** > mape.
2. Pritisnite prikaži vse mape za ogled vseh e-poštnih map.
3. Pritisnite e-poštno mapo, katere e-sporočila si želite ogledati.

Spreminjanje nastavitev e-računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite zeleni e-račun.
2. Pritisnite *** > nastavitve.
3. Pritisnite sinhroniziraj nastavitve in izberite kako pogosto naj naloži postavke ali spremenite postavke, ki se sinhronizirajo.
4. Izberite podpis, če želite, da se izpiše v vašem poslanem e-sporočilu.
5. Pritisnite .

Fotografije, videoposnetki in glasba

Fotografije

O zbirališču Fotografije

V zbirališču Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, ki ste jih naredili s fotoaparatom. Lahko tudi prelistate albume ali pobrsKate po najnovejših slikah vaših prijateljev.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Fotografije**.
3. Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu in videli boste:

zbirka slik	Pregledate lahko vaše slike in videoposnetke po albumih ali datumih ali si ogledate kaj je na foto filmu. Pogledate lahko tudi svoje albume na spletu ali albume prijateljev.
priljubljene	Tukaj vidite do 8 slik, ki ste jih označili za priljubljene. Lahko tudi pritisnete prikaži vse , da si ogledate še ostale. Vaše priljubljene lahko celo pripnete na Začetni zaslon, za dostopanje z enim pritiskom.
kaj je novega	Tukaj boste našli najnovejše slike, ki so jih vaši prijatelji naložili na socialna omrežja. Pritisnite na sliko, če jo želite komentirati ali na njej označiti prijatelja.
aplikacije	Tukaj boste našli Izboljševalnik fotografij in druge aplikacije, ki jih lahko uporabljate za urejanje fotografij.

Dodajanje fotografije med vaše priljubljene

Nekateri posnetki so tako dobri, da se jih preprosto ne morete nagledati.

Za hitrejši dostop do teh fotografij, jih dodajte v priljubljene.

1. V zbirališču Fotografije poiščite fotografijo, ki vam je všeč in pritisnite nanjo, da se vam podpre.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo ter potem pritisnite **dodaj v priljubljene**.



Pred dodajanjem fotografije iz spletnega albuma v vaše priljubljene, jo morate najprej shraniti na vaš telefon. Odprite fotografijo in potem pritisnite ***** > shrani na telefon**.

Spreminjanje ozadja v zbirališču Fotografije

Za ozadje v vašem zbirališču Fotografije lahko izberete katerokoli fotografijo – celo fotografijo iz spletnih albumov. Vaše zbirališče lahko prikazuje tudi izbor vaših najljubših fotografij, ki celo rotirajo na zaslonu.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Fotografije**.
3. Pritisnite *******.
4. Lahko:
 - Izberete fotografijo, ki jo boste uporabili za ozadje. Pritisnite **izberi ozadje**, izberite fotografijo in jo obrežite.
 - Pritisnite **premešaj ozadje**, če želite da se prikazujejo fotografije, ki so označene kot priljubljene.



Če imate na Začetnem zaslonu ploščico Fotografije, se bo na ploščici prikazovalo tudi izbrano ozadje.

Deljenje

Delite fotografije in videoposnetke z vašimi prijatelji in ljubljenimi. Fotografijo lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Prav tako lahko pošljete katerokoli fotografijo ali videoposnetek v e-sporočilu. Fotografijo ali videoposnetek lahko tudi naložite na vaše socialno omrežje.

- Prepričajte se, da ste se prijaviili v vaše socialno omrežje preden začnete z nalaganjem fotografij.
 - Fotografije in videoposnetke lahko delite na SkyDrive.
 - Fotografije in videoposnetke lahko delite na Facebooku.
 - Fotografije lahko delite na Twitterju.
1. V zbirališču Fotografije poiščite in odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite deliti.
 2. Pritisnite **•••** > **deli**.
 3. Izberite kako ga želite poslati ali kje bi ga radi objavili.

Uporaba Izboljševalnika Fotografije

Ali vaše fotografije potrebujejo malo izboljšave? Izboljšajte fotografije, ki ste jih naredili ob slabi svetlobi z enim pritiskom, ali dodajte posebne efekte, da bi vaše fotografije dobile edinstven izgled.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Izboljševalnik fotografije**.
3. Pritisnite **izberi fotografijo**.

4. Odprite album, kjer se nahaja fotografija, ki jo želite urediti in potem pritisnite na fotografijo.
5. Da bi videli, kaj je na voljo podrsajte s prstom v levo ali v desno čez miniaturne sličice različnih efektov.
6. Pritisnite efekt, ki bi ga želeli uporabiti na fotografiji.



7. Pritisnite  za shranjevanje.

Izboljšana fotografija bo shranjena v albumu z imenom **Shranjene fotografije**.

Glasba + Video

Predvajanje glasbe, videoposnetkov ter podcastov

Poslušajte glasbo, ko ste na poti nadoknadite zamujeno pri podcastih ali uživajte ob filmu na vašem naslednjem letalskem poletu.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Glasba+Video**.
3. Pod **zbirka** pritisnite **glasba, video** ali **podcast**.
4. Podrsajte v levo ali v desno za različne kategorije (kot so umetniki ali albumi, ko brskate po glasbi).
5. Pritisnite postavko, ki jo želite poslušati. Odpre se zaslon za predvajanje in začne se predvajati glasba, video ali podcast.
6. Uporabite tipke na zaslonu za upravljanje s posnetkom.

Kako lahko moja glasba zveni še bolj?

Ko vklopite vaše slušalke, se samodejno vklopi Beats Audio, ki vam omogoči boljše glasbeno doživetje.

1. Za izklop ali vklop Beats Audio podrsajte v levo na **Začetnem** zaslonu in potem pritisnite **Nastavitve > Beats Audio**.
2. Pritisnite tipko vklop/izklop za upravljanje z Beats Audio.

Sinhroniziranje in ustvarjanje varnostnih kopij

Sinhroniziranje

Brez problema lahko premaknete vaše fotografije, videoposnetke, glasbo, dokumente in drugo iz vašega računalnika na vaš telefon (in obratno).

Če imate:	Morate:
Windows 8 PC	Povezati vaš telefon in vaš računalnik s kablom in aplikacija Windows Phone se bo samodejno namestila.
Windows 7 PC	Povezati vaš telefon in vaš računalnik s kablom in pojavila se bo povezava za namestitve v aplikacije Windows Phone.
Mac®	Aplikacijo Windows Phone poiskati v trgovini Mac App Store.

Za več informacij o tem kako najdete pravo aplikacijo obiščite spletno stran WindowsPhone.com.

Ustvarjanje varnostnih kopij za vaše datoteke

Ko se prijavite z vašim Microsoft računom, boste lahko shranjevali podatke na spletnih storitvah kot je na primer SkyDrive.

Ko ustvarite varnostne kopije na vašem telefonu lahko:

- Samodejno naložite fotografije in videoposnetke na SkyDrive, da si jih lahko ogledate kjerkoli imate dostop do spleta.
- Sinhronizirate vaša SMS in MMS sporočila z računom Hotmail®, da imate varnostno kopijo.
- Ustvarite varnostne kopije vaših nastavitev telefona, vključno s seznamom aplikacij, ki ste jih namestili, vašo tematsko barvo, priljubljenimi v storitvi Internet Explorer®, računi in drugim.

Vaše možnosti za ustvarjanje varnostnih kopij lahko še dodatno uredite v **Nastavitve > varnostne kopije**. Na primer, vaše fotografije in videoposnetke lahko samodejno naložite v boljši ločljivosti ali kadarkoli ročno ustvarite varnostno kopijo vaših nastavitev.

Internetne povezave

Podatkovne povezave

Ko prvič vklopite vaš telefon, se samodejno nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

Vklop in izklop podatkovne povezave

Izklop vaše podatkovne povezave varčuje z energijo baterije in prihrani vaš denar zaradi manjših stroškov porabe. Vendar če nimate vzpostavljene podatkovne povezave in niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejeli samodejnih posodobitev v vaš e-poštni nabiralnik, socialna omrežja in druge sinhronizirane informacije

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > mobilna omrežja**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop podatkovne povezave**.


Uporaba aplikacije Nastavitve povezave

Aplikacija Nastavitve povezave, vam omogoči hitro in enostavno preureditev vaših nastavitvev za podatkovne povezave.

Ko zamenjate SIM kartico in ponastavite telefon, se odpre aplikacija Nastavitve povezave in samodejno, glede na vašo novo SIM kartico, nastavi podatkovno povezavo vašega telefona.

Če vaš mobilni operater uporablja drugačen profil nastavitvev za njegovo podatkovno storitev (na primer drugačne nastavitve za Internet in WAP), lahko uporabite to aplikacijo za preklapljanje med njegovimi profili.

Ročno izberite mobilnega operaterja v Nastavitve povezav, če aplikacija ni samodejno preuredila podatkovne povezave vašega telefona, ali če želite preklopiti na drugega mobilnega operaterja, da bi lahko uporabljali določeno podatkovno storitev.


1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve povezav**.
3. Pritisnite ***** > izberi ročno**.
4. Izberite državo in potem še mobilnega operaterja.
5. Pritisnite  za uveljavitev sprememb.

Dodajanje nove dostopne točke

Ime dostopne točke (APN) je naslov, ki ga vaš telefon uporablja za povezovanje s podatkovnim omrežjem. Privzeto so APN dostopne točke nastavljene samodejno, ko prvič nastavljate vaš telefon. Če vaša podatkovna povezava ne deluje ali ne morete poslati večpredstavnostnega sporočila (MMS), poskusite z vpisom APN-ja glede na vašo lokacijo in mobilnega operaterja.



Pred dodajanjem si pripravite ime dostopne točke in nastavitve vašega mobilnega operaterja (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > mobilna omrežja**.
3. Pritisnite **dodaj internetno apn** ali **dodaj mms apn**.
4. Vpišite APN in druge zahtevane nastavitve.
5. Pritisnite  za shranjevanje.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih storitev, ko ste izven področja, ki ga pokriva vaš mobilni operater.



Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem lahko povzroči nepričakovane stroške. Pri svojem mobilnem operaterju se pozanimajte o cenah podatkovnega gostovanja preden ga omogočite.


1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > mobilna omrežja**.
3. Pritisnite okno **Možnosti podatkovnega gostovanja** in potem pritisnite **gostuj**.

Wi-Fi

Za uporabo Wi-Fi potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "vročo dostopno točko". Razpoložljivost in moč Wi-Fi signala se spreminja glede na objekte, kot so stavbe ali zidovi med sobami, skozi katere mora Wi-Fi signal prodreti.

Povezovanje z Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop Wi-Fi omrežja** za vklop Wi-Fi.
Videli boste seznam brezžičnih omrežij, ki so na voljo.
4. Pritisnite brezžično omrežje, s katerim se želite povezati.
 - Če boste izbrali odprto brezžično omrežje, se bo vaš telefon samodejno povezal z omrežjem. (Nekatera Wi-Fi omrežja, kot na primer v kavarnah, trgovinah, restavracijah, hotelih in drugje bodo mogoče od vas zahtevala geslo, ki ga morate vnesti v vaš spletni brskalnik preden se lahko povežete.)
 - Če boste izbrali zaščiteno omrežje, vpišite zahtevano geslo in nato pritisnite **končano**.

Ko ste povezani z brezžičnim omrežjem se pojavi ikona Wi-Fi povezave  v vrstici stanja in vam prikazuje moč signala (ki je ponazorjena s številom osvetljenih trakov).


Ko se naslednjič povežete z istim zaščitenim omrežjem, vam ne bo več treba vpisovati gesla ali druge varnostne informacije, razen če ste naredili tovarniško ponastavitev.

Povezovanje s skritim Wi-Fi omrežjem

Wi-Fi omrežje je lahko skrito, kar pomeni, da ime omrežja ni prikazano. V tem primeru, se ne bo izpisalo v seznamu dostopnih omrežij v zaslону **Wi-Fi Nastavitve** in obvestilo se ne bo pojavilo, ko je omrežje v dosegu. Za povezovanje s skritim Wi-Fi omrežjem, ko je v dosegu, boste morali vnesti ime omrežja in geslo.



Ime in geslo omrežja sta občutljiva podatka.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
3. Prepričajte se, da je Wi-Fi vklopljen.
4. Pritisnite **napredno**.
5. Pritisnite , vpišite ime omrežja in pritisnite **ododaj**.
6. Na zaslonu **Vpis**, vpišite geslo in potem pritisnite končano.

Prekinitev povezave z Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Wi-Fi**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop Wi-Fi** omrežja za izklop Wi-Fi in prekinitev povezave z brezžičnim omrežjem.

Lahko tudi pritisnete in zadržite ime omrežja in potem pritisnete **izbriši** za prekinitev povezave. Vendar vam to odstrani varnostne nastavitve, če gre za zaščiteno omrežje in jih boste morali ob naslednjem povezovanju s tem Wi-Fi omrežjem spet vnesti.

Uporabite vaš telefon kot prenosno vročo vstopno točko

Bi radi delili vašo internetno povezavo z vašim prenosnikom ali drugimi napravami? Vaš telefon lahko spremenite v prenosno vročo vstopno točko, tako da delite vašo podatkovno povezavo preko Wi-Fi. Druge naprave, ki omogočajo Wi-Fi lahko potem uporabljajo vašo podatkovno povezavo za povezovanje z internetom.


- Da bi delili vašo podatkovno povezavo, mora biti ta funkcija vključena v vašem paketu. To je znano tudi kot deljenje mobilnega interneta in običajno pomeni dodatne stroške.
- Ko dodajate druge ljudi, uporabite deljeno povezavo na drugi napravi,

saj uporablja podatke iz vašega podatkovnega paketa.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **internetno deljenje**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop deljenja** za vklop deljenja interneta.
4. Pritisnite **namestitev** in potem spremenite nastavitve:

Prikazano ime	Vpišite ime za vašo prenosno vročo vstopno točko. To je ime, ki ga bodo ostali videli in uporabljali za povezovanjem z Wi-Fi povezavo, ki jo delite.
Geslo	Vpišite geslo za zaščito vaše prenosne vroče vstopne točke.

5. Pritisnite  za shranjevanje vaših nastavitvev.

Ko pritisnete na vrh zaslona, da bi pogledali vrstico stanja, boste opazili ikono Deljenje interneta  če trenutno delite podatkovno povezavo.

Iskanje in spletni brskalnik

Načini kako lahko brskate po spletu

Pritisnite  za iskanje po spletu z uporabo storitve Bing*.



Z Bingom lahko delate veliko več, kot le vpisujete kar iščete:

- Brskajte po spletu z glasom. Več informacij lahko najdete v poglavju Glasovno upravljanje vašega telefona na strani 24.
- Uporabite Bing Vision za skeniranje QR kod, besedil in podob, kot so platnice knjig, ki jih lahko potem najdete na spletu. Več informacij lahko najdete v poglavju Skeniranje kod, oznak in besedila na strani 62.
- Uporabite Bing Music za iskanje podrobnosti o glasbi, ki jo poslušate. Več informacij lahko najdete v poglavju Glasbeno iskanje na strani 65.
- Iščete lahko restavracije, trgovine in zanimivosti v vaši bližini. Več informacij najdete v poglavju O Lokalnem vodiču na strani 69.



Nekatere funkcije brskanja po spletu v nekaterih državah niso na voljo.

Searching for information

1. Pritisnite . Odpre se zaslon Bing iskanje.
2. Pritisnite okno za iskanje, vpišite kar iščete in potem pritisnite  na tipkovnici.
3. Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za omejitvev ali razširitev rezultatov iskanja na splet, lokalno, medijsko ali nakupovanje.





V rezultati **spleta**, se lahko pomikate navzgor ali navzdol, za ogled različnih tipov rezultatov, kot na primer novice, podobna iskanja, aplikacije, izdelki in drugo. Tipi rezultatov, ki so prikazani so odvisni od vašega iskalnega niza.

Skeniranje kod, oznak in besedila



Želite nekaj poskenirati in poiskati? Z Bing Vision lahko uporabite fotoaparāt za skeniranje različnih stvari, ki jih vidite in jih potem poiščete na Spletu.

Skenirate lahko QR kode in Microsoft oznake, ki jih vidite v revijah, na spletu, na znakih ali drugje. Poskenirate lahko tudi besedilo, ga prevedete in prilepite skenirano besedilo v sporočilo.





Stvari, ki jih lahko skenirate so v različnih državah ali regijah različne.



Scanning a QR Code

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Usmerite fotoaparāt v QR kodo, ki jo želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije o QR kodih. Informacije, ki se pojavijo, so odvisne od QR kode in so lahko sporočilo, informacije stika, e-poštni naslov, spletna stran ali telefonska številka.

Skeniranje Microsoft oznake

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Usmerite fotoaparāt v Microsoft oznako, ki jo želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije o oznaki.

Iskanje s skeniranjem črtne kode, platnice knjige, CD ali DVD ovitka

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Usmerite fotoaparāt v črtno kodo, platnico knjige, CD ali DVD ovitek, ki ga želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije iz spleta o pravkar poskenirani stvari.

Iskanje s skeniranjem besedila

Poskenirate lahko besedilo in potem uporabite poskenirane besede za iskanje na spletu. Besedilo lahko tudi prevedete.

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Usmerite fotoaparata v besedilo, ki ga želite poskenirati in potem pritisnite **Skeniraj besedilo**.
4. Lahko:




Iščete po spletu.

Pritisnite vsakega od kvadratov, ki vsebujejo besede, ki jih želite uporabiti pri iskanju in potem pritisnite **išči**.



Vidite prevod za besedilo, ki je prepoznano.

Pritisnite **prevedi** in potem izberite jezik.

Kopiranje in lepljenje skeniranega besedila

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Usmerite fotoaparata v besedilo, ki ga želite poskenirati in potem pritisnite **Skeniraj besedilo**.
4. Pritisnite ******* > **kopiraj vse**.
5. Odprite datoteko, aplikacijo ali sporočilo, kamor želite prilepiti besedilo.
6. Pritisnite kamor želite prilepiti besedilo.
7. V vrstici predlog besedila nad tipkovnico pritisnite ikono za lepljenje .


Izbiranje izmed prejšnjih rezultatov iskanja podob

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite .
3. Pritisnite **zgodovina**.
4. Na zaslonu **Zgodovina vida** pritisnite zadnji rezultat.

Odpiranje in vodenje spletnih strani

Internet Explorer Mobile vam omogoča hitro in enostavno brskanje po spletu, tudi ko ste na poti. Z uporabo zavihkov lahko odprete več spletnih strani in brez problema prehajate med njimi.

Odpiranje spletne strani


1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite vrstico naslov in potem vpišite spletni naslov. Ko pišete vam bo

Internet Explorer predlagal možne zadetke.


3. Če vidite stran, ki jo iščete pritisnite nanjo. Ali pritisnite  na tipkovnici..

Uporaba zavihkov za odpiranje več spletnih strani

Odprete lahko do šest posameznih oken za iskanje (imenovanih "zavihki" v Internet Explorerju) naenkrat. Zavihki vam olajšajo preskakovanje med stranmi.

1. V Internet Explorerju pritisnite ******* > zavihki.
2. Pritisnite  za odpiranje novega zavihka in odpre se vam prazen iskalni zaslon.
3. V novem iskalnem zaslonu pojdite na zeleno spletno stran.


Prehajanje med zavihki

1. V Internet Explorerju pritisnite ******* > zavihki.
2. Pritisnite miniaturno sličico, ki prikazuje spletno stran, ki jo želite odpreti. Če ne potrebujete več spletne strani, lahko zaprete zavihke s preprostim pritiskom na .

Deljenje povezave

Ko vidite spletno stran, ki vam je všeč, lahko o tem obvestite svoje prijatelje. Preprosto delite povezavo. Povezavo lahko pošljete v besedilnem ali e-sporočilu ali jo objavite v vašem socialnem omrežju.

1. Med pregledovanjem spletne strani v Internet Explorerju pritisnite ******* > deli stran.
2. Izberite kako želite deliti povezavo.



Če se boste odločili, da boste delili vašo povezavo v socialnih omrežjih, vpišite vaše sporočilo, izberite v katerih omrežjih ga želite objaviti in potem pritisnite .

Glasbeno iskanje

Pesmi, ki jih slišite na radiu, ali ko ste zunaj, vam ne bodo več neznane. Iščete lahko glasbo, ki se predvaja, da bi o njej izvedeli več, kot na primer naslov pesmi, album in načine kako jo poslušati ali kupiti.

- Bing Music lahko prepozna le posneto glasbo. Žive glasbe ali brundanje ne prepozna.
- Bing Music ni na voljo v vseh državah ali regijah.

Iskanje posnete glasbe, ki se predvaja

1. Pritisnite . Odpre se zaslon Bing Search.
2. Ko se predvaja glasba, držite vaš telefon na mestu, kjer lahko razločno slišite glasbo in potem pritisnite .

Po skeniranju se bo pojavil naslov pesmi, izvajalec, album in zvrst pesmi, ki je prepoznana.

3. Da bi našli pesem v Trgovini, pritisnite **Trgovina**. Potem lahko poslušate izbrano pesem ter druge pesmi iz albuma in če želite, pesem lahko tudi kupite.

..... Izbiranje izmed prejšnjih rezultatov iskanja glasbe

Lahko se vrnete in poiščete glasbo, ki ste jo iskali že v preteklosti.

1. Pritisnite .
2. Na zaslonu Bing Search pritisnite ******* > **glasbena zgodovina**.
3. Na zaslonu **Glasbena zgodovina** pritisnite pesem in jo poiščite v Trgovini.

Zemljevidi in lokacije

Lokacijske storitve

Vklop lokacijskih storitev

Izberete lahko vklop lokacijskih storitev, s tem dovolite aplikacijam, da uporabljajo vašo lokacijsko informacijo in vam zagotavljajo bogato izkušnjo. Na primer GPS lokacija je lahko shranjena na fotografijah, ki jih naredite z aplikacijo Fotoaparati. Če niste prepričani, kje se nahajate, lahko Bing zemljevidi poiščejo in prikažejo vašo lokacijo.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > lokacija**.
3. Pritisnite tipko za **Vklop/Izklop lokacijske storitve**, da bi jo vklopili.

Aplikacije, za katere omogočite lokacijsko storitev lahko zdaj dostopajo do vaše trenutne lokacije.

Bing zemljevidi

O Bing zemljevidih

Bing zemljevidi vam lahko prikažejo kje se nahajate, poiščejo naslov ali kraj in vam dajejo napotke kako priti do cilja. Lahko vam tudi prikažejo bližnje trgovine ali restavracije, ki bi vas utegnile zanimati in prikažejo kaj drugi menijo o teh trgovinah in restavracijah.

- Za uporabo Bing zemljevidov se morate povezati z internetom.
- Določene funkcije Bing zemljevidov niso na voljo v vseh državah in regijah.

Premikanje po zemljevidu


1. Povlecite s prstom v katerokoli smer, da bi si ogledali druge dele zemljevida.
2. Za povečanje raztegnite kazalec in palec na zemljevidu in za pomanjšanje uščipnite s prstoma na zaslonu.
3. Dvakrat pritisnite na zemljevid za samodejno povečanje in ponovite za pomanjšanje.

Iskanje vaše lokacije






Preden lahko najdete vašo lokacijo in jo prikažete na zemljevidu morate v nastavitvah vključiti lokacijske storitve (če ste zavrnil, ko je aplikacija Zemljevidi zaprosila za uporabo in dostop so vaše lokacije).

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.

2. Pritisnite Zemljevidi. Aplikacija skuša poiskati vašo lokacijo in jo prikazati na zemljevidu.
3. Če prikazana lokacija na zemljevidu ni natančna, pritisnite  za ponovno iskanje vaše lokacije.

Iskanje naslova ali kraja

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Zemljevidi.
3. Pritisnite .
4. V iskalno okno lahko vpišite:
 - naslov
 - poštno številko
 - mesto
 - tip ali ime podjetja
 - križišče
 - interesno točko
5. Pritisnite  na tipkovnici.
6. Za več informacij o kraju pritisnite na risalni žebliček  na zemljevidu.




Če je najdenih več zadetkov, boste lahko videli več žebličkov na zemljevidu.

Kaj so risalni žeblički?

Risalni žeblički so priročni za označevanje krajev, ki jih želite obiskati, za napotke kako priti na cilj ali deljenje lokacijske informacije. Samodejno se prikažejo na zemljevidu, ko iščete kraje. Lahko pa jih tudi ročno dodajate.



Ko pritisnete risalni žebliček  za trgovino, restavracijo ali drug kraj, se odpre zaslon **Več o** in prikaže dodatne informacije, kot na primer, naslov, napotki, telefonska številka, odpiralni čas, spletna stran in mnenja strank. Lahko se odločite, kaj bi želeli storiti z lokacijsko informacijo. Lahko jo pripnete na Začetni zaslon, dodate med priljubljene ali delite.

Dodajanje risalnega žeblička

Med pregledovanjem zemljevida pritisnite in zadržite na mestu kjer bi želeli dodati risalni žebliček.


Pregled risalnih žebličkov v seznamu

Če je na zemljevidu prikazano več risalnih žebličkov, ko ste zaključili vaše iskanje, jih lahko prikažete v seznamu, da bi pregledali podrobnosti zadetkov.

Med pregledovanjem zemljevida pritisnite ***** > zadetki**.

Deljenje naslova

Bi radi nekemu sporočili kje se dobita? Pošljite naslov v besedilnem sporočilu ali e-sporočilu, da ga bo lahko vaš prijatelj videl na zemljevidu in tako dobil tudi napotke.


1. V Zemljevidi poiščite lokacijo, ki jo želite deliti.
2. Pritisnite risalni žebliček te lokacije.
3. Na zaslonu **Več o** pritisnite .
4. Izberite na kakšen način želite deliti naslov.

Napotki za pot




Potrebujete podrobne napotke za pot do cilja. Ko pregledujete napotke v Zemljevidi, boste videli celotno oddaljenost in približen čas poti, ki vam bosta pomagala pri načrtovanju poti.



Določene funkcije, kot na primer glasovni napotki niso na voljo v vseh državah in regijah.


1. Med pregledovanjem zemljevida pritisnite .
2. Uporabite vašo trenutno lokacijo kot začetno točko ali vpišite drugo lokacijo v polje **Start**. Vpišite vaš naslov v polje **Cilj**.

Vpišete lahko:

- naslov
 - restavracijo, trgovino ali ime podjetja
3. Pritisnite  na tipkovnici. Aplikacija Zemljevidi potem prikaže deljen zaslon, ki prikazuje zemljevid s potjo do cilja na vrhu in seznamom z napotki na dnu zaslona. Ko se premikate po seznamu napotkov, se zemljevid samodejno osveži, da bi prikazal pot.
 4. Pritisnite  ali  za prehod med napotki za pešce in šoferje.

- Aplikacija Zemljevidi samodejno napove naslednji zavoj ali napotek, ko se mu približate. Če želite poslušati glasovne napotke pred zavojem, ga samo pritisnite na seznamu. (Če vozite, naj vam pomaga sovoznik.)
- Ko dosežete svoj cilj ga pritisnite, da vam izpiše lokacijsko informacijo.



Med ogledovanjem napotkov pritisnite  za ogled mape na celem zaslonu, da boste lahko videli celotno pot. Da se vam ponovno izpiše seznam z napotki pritisnite ******* > **seznam napotkov**.

Lokalni vodič

O lokalnem vodiču


Ste novi v tem okolišu ali samo iščete nekaj novega in zanimivega?

Lokalni vodič vam lahko pomaga poiskati najbližje restavracije, trgovine in zanimivosti. Tukaj lahko dobite pomembne informacije o različnih krajih. Te vam bodo pomagale pri odločanju, kam se odpraviti.






Lokalni vodič ni na voljo v vseh državah in regijah.

Iskanje krajev blizu vaše lokacije

- Na Začetnem zaslonu pritisnite .
Bing zemljevidi potem najde vašo lokacijo in prikaže bližnje zanimive kraje na zaslonu Lokalni vodič.
- Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za ogled različnih ponujenih krajev, ki so razvrščeni v kategorije: **hrana+pijača**, **ogledi+dogodki** ter **zate**.
- Pritisnite na kraj za več informacij.
- Med pregledovanjem seznama krajev (kot so restavracije pod **hrana+pijača**), pritisnite zemljevid na vrhu zaslona, da bi videli kje na zemljevidu so ti kraji.


Iskanje krajev na drugi lokaciji

Lokalnega vodiča lahko uporabite tudi za planiranje aktivnosti na drugi lokaciji.

- Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
- Pritisnite **Zemljevidi**.
- Pritisnite .
- V iskalno okno vpišite ime mesta.
- Pritisnite  na tipkovnici.
- Pritisnite .

Spreminjanje načina iskanja Lokalnega vodiča

Privzeti način je, da Lokalni vodič omeji iskanje glede na oddaljenost od trenutne lokacije ali lokacije, ki ste jo določili. Če iščete restavracije ali trgovine, lahko nastavite Lokalnega vodiča, da išče po kategoriji ali oceni.

1. V Lokalni vodič pritisnite možnost razvrščanje pod ploščico kategorije.
2. Pritisnite okno **Razvrsti po** in izberite kako želite, da Lokalni vodič razvrsti kraje, ki ustrezajo vašemu iskanju. Na primer, lahko pritisnete ocenjevanje za razvrščanje restavracij ali trgovin glede na priporočila drugih ljudi.
3. Izberete ali izbrišete lahko tudi druge možnosti na zaslonu **Nastavi filtre**, za razširitev, zoženje ali filtriranje iskanja Lokalnega vodiča.
4. Pritisnite  za ogled novih zadetkov iskanja.

Koledar



Za kaj lahko uporabljate Koledar?

Naj vam ne uide noben pomemben dogodek več. Vaše obstoječe koledarje lahko sinhronizirate iz vašega e-poštnega računa na vaš telefon in jih pregledujete v aplikaciji Koledar. Dodajate lahko tudi nove sestanke, ustvarjate vaš seznam opravkov in odgovarjate na prejeta vabila.

- Ko ste nastavili vaš e-poštni račun, bo koledar, ki je povezan z vašim računom sinhroniziran z vašim telefonom. Če niste nastavili vašega e-poštnega računa, za več informacij preberite poglavje E-pošta na strani 48. Ko ustvarite nove sestanke v vašem telefonu, bodo sinhronizirani s koledarji v vaših računih.
- Če ste nastavili Facebook račun, boste videli vaše Facebook dogodke v aplikaciji Koledar. Na vašem telefonu lahko samo pregledujete Facebook dogodke. Ne morete pa jih ustvarjati ali urejati.


Ustvarjanje sestanka v koledarju

Ko ustvarjate nov sestanek, lahko izberete v koledar katerega računa ga želite dodati.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico **Koledar**.
2. V **dan** ali **dnevnik** pogledu pritisnite .
3. Če imate več kot en koledar pritisnite okno **Koledar** in potem izberite račun v katerega želite dodati sestanek.
4. Vpišite podrobnosti sestanka.
5. Na dnu zaslona pritisnite **več podrobnosti** za nastavljanje opomnika in drugih možnosti koledarja.
6. Pritisnite  za shranjevanje.

Hitro ustvarjanje sestanka na časovnem intervalu

Če ne potrebujete veliko podrobnosti o vašem sestanku, lahko hitro ustvarite sestanek le z izbiro časovnega intervala in vpisom zadeve neposredno v koledar.

1. V aplikaciji Koledar pojdite na pogled **dan**.
2. Pritisnite časovni interval, vpišite zadevo in potem pritisnite .

Kasneje lahko le uredite sestanek, če želite dodati več podrobnosti ali ga premakniti v koledar drugega računa.

Pošiljanje vabila

Koledar lahko uporabite za ustvarjanje sestanka ali srečanja in nanj povabite druge osebe. E-sporočilo z vabilom bo poslano udeležencem iz računa, ki ste ga izbrali.



Povabite lahko le stike, ki so shranjeni ali sinhronizirani na vašem telefonu.

1. V Koledarju ustvarite nov sestanek.
2. Pritisnite polje **Koledar** in potem izberite račun, iz katerega želite poslati vabilo.
3. Dodajte podrobnosti, kot so datum in čas, lokacija in drugo.
4. Pritisnite **več podrobnosti**, se pomaknite po zaslonu navzdol in potem pritisnite **dodaj osebo**.
5. Povabite potrebne in možne udeležence s pritiskom **dodaj osebo** pod vsakim poljem.
6. Ko ste končali, pritisnite

Ustvarjanje novega opravka

Opravki se izpišejo v vašem koledarju in se vam dosegljivi poleg sestankov.



Opravke lahko ustvarjate le v vaših Microsoft in Outlook (Exchange ActiveSync) računih.

1. V aplikaciji Koledar podrsajte v levo ali v desno, da odprete **opravke**.
2. Pritisnite
3. Če imate več kot en račun, izberite račun, v katerega želite dodati opravke.
4. Izpolnite podrobnosti vašega opravka, kot so zadeva, datum, ura in drugo.
5. Za nastavljanje opomnika, vklopite **Opomni** in potem izberite datum in čas.
6. Pritisnite za shranjevanje.

Če ste nastavili datum zapadlosti, boste vaš opravke videli v **dnevniku** tega datuma. Vaše opravilo boste videli tudi v pogledu **dan** vašega nameščenega opomnika.

Prikazovanje in sinhroniziranje koledarjev

V aplikaciji Koledar lahko izberete katere koledarje naj vaš telefon prikaže ali skrije in katere naj sinhronizira.

Skriti ali prikazani koledarji


1. V pogledu **dan** ali **dnevnik** pritisnite ******* > **nastavitve**.
2. Pritisnite tipko vklop/izkop za vsak koledar, ki ga želite prikazati ali skriti.



Koledarji se sinhronizirajo na vašem telefonu, če so skriti ali ne.

Izberite kateri koledarji naj se sinhronizirajo na vašem telefonu

Izberete lahko koledarje, za katere želite, da se sinhronizirajo na vašem telefonu.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **e-pošta+računi**.
3. Pritisnite račun, pri katerem želite spremeniti nastavitve sinhroniziranja koledarja.
4. Izberite ali izpraznite potrditveno polje **Koledarja**, odvisno ali želite ohraniti ali prekiniti sinhroniziranje koledarja.
5. Pritisnite  za uveljavitev sprememb.

Druge aplikacije

Za kaj lahko uporabljam HTC zbirališče?

V HTC zbirališču lahko preverite vremensko napoved, shranite posodobitve in zadnje novice.



Preverjanje vremena

Majica ali pulover? Preverite lokalno vreme v HTC zbirališču preden se odpravite od doma.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite HTC.

Videli boste vreme na vaši trenutni lokaciji ter prav tako vreme v drugih mestih po svetu.




3. Pritisnite vašo trenutno lokacijo, da bi odprli zaslon vremenska informacija in videli podrobnejšo vremensko napoved za vašo lokacijo. Ali pritisnite drugo mesto, da bi si ogledali tamkajšnjo vremensko napoved.
4. Na zaslonu vreme pritisnite ikone na dnu, da bi si ogledali vremensko napoved na celotnem zaslonu ali pregledali napoved za vsako uro.
5. Če želite preveriti vremenske napovedi za prihajajoče dni, pritisnite  in potem pritisnite .

 - Za osvežitev vremenske informacije na zaslonu pritisnite *** > osveži.
 - Ali na vaši trenutni lokaciji ne vidite vremenske napovedi? Vrnite se na Začetni zaslon in pojdite na **Nastavitve > lokacija**, da bi preverili, če so Lokacijske storitve vključene.


Dodajanje mesta

1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme se pomaknite navzdol po seznamu, da

bi preverili katera mesta so bila že dodana.

2. Pritisnite .
3. Vpišite ime mesta ali države.
Ko vpisujete ime, se pojavljajo zadetki lokacij.
4. Pritisnite mesto, ki ga želite dodati.


Spreminjanje vrstnega reda mest

1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite ******* > **uredi**.
2. Pritisnite in zadržite  na koncu postavke, ki jo želite premakniti.
3. Ko je izbrano mesto poudarjeno, ga povlecite do tja kjer želite, da se pojavi v seznamu.
4. Pritisnite **končano**.

Izbris mest

1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite ******* > **uredi**.
2. Pritisnite vsako mesto, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite **končaj**, za izbris mest.

Spreminjanje temperaturne skale in druge nastavitve

1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite vašo lokacijo, da bi odprli zaslon vremenske informacije.
2. Pritisnite ******* > **nastavitve**.
3. Pod Temperaturna skala izberite **Fahrenheit** ali **Celsius**.
4. Vključite ali izklopite vremenske zvočne efekte in njihove možnosti.
5. Pritisnite  za uveljavitev novih nastavitvev.

Spremljajte vaše delnice

Priskrbite si zadnje novice o borznih kotacijah in tržnih indeksih, ki jih spremljate na vašem HTC telefonu.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **HTC**.
3. Frcnite v levo, da se vam odpre seznam delnic.



4. Če je seznam zelo dolg, podrsajte s prstom navzgor ali navzdol, da bi poiskali delnice, ki vas zanimajo.
5. Pritisnite na postavko za ogled informacij o delnici in gibanje cen za trenutni dan.
6. Pritisnite drugo obdobje, če želite preveriti pretekle informacije delnice.

Na primer pritisnite **5D**, da bi preverili informacije za zadnjih 5 dni.

Ali potrebujete takojšnje posodobitve za določeno delnico ali indeks?

Ni problema. Pripnite indeks ali delnico na vaš Začetni zaslon.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **HTC**.
3. Frcnite v levo, da se vam odprejo seznam **delnic**.
4. Pritisnite in zadržite delnico ali indeks, ki ga želite pripeti na Začetni zaslon in potem pritisnite **pripni za začetek**.

Živa ploščica za izbrane delnice ali indeks bo dodana na vaš Začetni zaslon.




Dodajanje borznih kotacija ali tržnih indeksov

1. Med pregledovanjem delnic pritisnite **+**.
2. Vnesite izbrano borzno kotacijo ali tržni indeks in potem pritisnite **P**.
Izpisali se bodo zadetki.
3. Pritisnite borzno kotacijo ali tržni indeks, ki ga želite dodati.

Spreminjanje razporeda na seznamu delnic

1. Med pregledovanjem delnic pritisnite ******* > **uredi**.

2. Pritisnite in zadržite  na koncu postavke, ki jo želite premakniti.
3. Ko je izbrana postavka poudarjena, jo povlecite na mesto v seznamu, kjer želite, da se pojavlja.
4. Pritisnite **končano**.


Brisanje borznih kotacij in indeksov

1. Med pregledovanjem delnic pritisnite ******* > **uredi**.
2. Pritisnite vsako kotacijo ali indeks, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite **končano** za brisanje.

Spreminjanje barve za rast cene in druge nastavitve







Samodejno nalaganje informacij o delnicah lahko povzroči dodatne stroške.

1. Med pregledovanjem tabele trženja delnice in drugih podrobnosti pritisnite ******* > **nastavitve**.
2. Spremenite barvo, ki prikazuje rast cene delnice v rdečo ali zeleno, odvisno kaj se uporablja v vaši državi.
3. Izberite še druge možnosti, kot na primer posodabljanje urnika in drugo.
4. Pritisnite  za uveljavitev nastavitvev.

Branje vsebin z novicami

Ne bodite v zaostanku z branjem včerajšnjih zgodb. V HTC se vpišite v vsebine z novicami, ki zajemajo novice, šport, najpopularnejše bloga in drugo.




Naročanje na kanal novic

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **HTC**.
3. Podrsajte v levo ali v desno, dokler ne boste videli seznama naročniških kanalov z **novicami**.
4. Za naročanje in dodajanje kanala z novicami pritisnite .
5. Tukaj lahko:
 - Pritisnete na kategorijo in potem izberete enega ali več kanalov, na katere se lahko naročite. Ko ste končali z izbiranjem, pritisnite dvakrat  da bi se vrnil na seznam naročniških kanalov.
 - Ali pritisnite  za iskanje posebne ključne besede ali URL vsebine. Izberite enega ali več kanalov, na katere se želite naročiti in potem pritisnite .

Branje novic

1. Pritisnite kanal naročenih novic, da bi videli zgodbe na tem kanalu, ali pritisnite **Vsi kanali**, da bi videli zgodbe vseh vaših naročniških kanalov.

2. Pritisnite zgodbo, ki jo želite prebrati.
3. Med branjem povzetka zgodbe lahko:

Pritisnite	Za
	Premik na stran kjer je objavljena celotna zgodba in jo preberete.
	Deljenje povezave na zgodbo iz možnosti, ki so na voljo.
	Premik na prejšnjo ali naslednjo zgodbo.

Želite hitre posodobitve vaših naročniških kanalov?

Pripnite vaš najljubši kanal na Začetni zaslon.

V seznamu novic iz naročniških kanalov pritisnite in zadržite vaš najljubši kanal in potem pritisnite **pripni za začetek**.

Živa ploščica vašega najljubšega kanala bo dodana na vaš Začetni zaslon in prikazovala bo naslov zadnje objavljene zgodbe.

Prekinitev naročnine na kanal z novicami

- Za prekinitev pri določenem kanalu pritisnite in zadržite ta kanal in potem pritisnite **prekini naročnino**.
- Za prekinitev pri več kanalih pritisnite ******* > **prekini naročnino**.

Kaj je zbirališče Pisarna?

Microsoft Office Mobile vsebuje mobilno verzijo aplikacij Microsoft Office.

Našli jih boste v zbirališču Pisarna. Zbirališče pisarna lahko uporabljate tudi za dostop in urejanje dokumentov, ki so shranjeni na spletu.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Office.
3. Podrsajte levo ali desno po zaslonu za ogled vaših dokumentov in drugega.

nedavni	Prelistajte vse dokumente, ki ste jih pred kratkim odprli ali shranili. Nedavni zaslon vam omogoča tudi iskanje, odpiranje ali ustvarjanje Excel®, PowerPoint®, in Word dokumentov.
mesta	Dostopajte do vaših dokumentov v Pisarni, ki so shranjeni na vašem telefonu ali na spletu, kot na primer v storitvi SkyDrive, Microsoft SharePoint®, ali Office 365.

Kateri tipi datotek se lahko odpirajo v Office Mobile?


Office Mobile app	Formati datotek
OneNote® Mobile	.one
Word Mobile	.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile	.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xlsm
PowerPoint Mobile	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Xbox LIVE v zbirališču Igre

Igranje iger na vašem telefonu je pravo socialno doživetje. Z Xbox LIVE, Microsoftovo storitvijo za igranje iger, igrajte igre z vašimi prijatelji in uporabljajte vaš avatar in gamer profil, da boste lahko na spletu sledili rezultatom in dosežkom preko zbirališča Igre.



Storitev Xbox LIVE in Trgovina niso dosegljive v vseh državah ali regijah.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Podrsajte v levo ali v desno in preverite katere igre so na voljo.

zbirka	Preglejte vse Xbox LIVE in druge igre, ki jih imate na vašem računu na enem mestu. Samo pritisnite na igro, ki jo želite začeti igrati. Lahko si tudi naložite nove igre iz Trgovine.
xbox	Prijavite se v svoj Xbox LIVE račun, potem boste lahko preverjali ali urejali profil, pregledali vaše dosežke in celo personalizirali vaš avatar.
reflektor	Preberite novice o Xbox LIVE igrah, nasvete in trende v Xbox LIVE tim.



Zbirališče Igre lahko tudi povežete z vašim računalnikom in vašo Xbox konzolo in si tako razširite vaše doživetje ob igranju.

Nalaganje in nameščanje Xbox LIVE Extras

Prilagodite vaš avatar z Xbox LIVE Extras.

To aplikacijo si lahko naložite brezplačno.

1. V zbirališči Igre podrsajte v levo ali v desno, da se premaknete v xbox.

2. Pritisnite vaše ime. Vaš telefon potem poišče Trgovino za aplikacijo Xbox LIVE Extras.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da bi si naložili in namestili aplikacijo. Pritisnite **ustvari avatar** (ali **avatar**) in si prilagodite vaš avatar.

Bluetooth in NFC

Povezovanje Bluetooth dodatkov

Povežete lahko celo vrsto različnih Bluetooth dodatkov, kot so na primer slušalke, avto oprema ali zvočniki za vaš telefon.

- Za poslušanje glasbe uporabite dodatek, kot so Bluetooth stereo slušalke, ki podpirajo A2DP profil.
- Pred povezovanjem se prepričajte, da ste nastavili dodatek na razpoznavno. Več informacij o tem boste našli v navodilih za uporabo dodatka.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Bluetooth**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop**, za vklop Bluetootha. Vaš telefon postane prepoznaven. Obenem tudi takoj začne iskati Bluetooth naprave v bližini.
4. Pritisnite ime dodatka, ki ga želite spariti z vašim telefonom.
5. Če samodejno parjenje ne uspe, vpišite kode, ki jih dobite skupaj z dodatkom.

Ko je dodatek povezan z vašim telefonom se pojavi Bluetooth ikona v vrstici stanja. Stanje povezave lahko preverite tudi pod imenom dodatka na zaslonu Bluetooth nastavitve.



Izključite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, da bi prihranili baterijo ali v prostorih kjer je uporaba brezžične naprave prepovedana, kot na primer na letalu ali v bolnici.

Prekinitev povezave z Bluetooth dodatkom

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Bluetooth**.
3. Pritisnite dodatek za prekinitev povezave.

Za ponovno povezavo še enkrat pritisnite na dodatek.

Prekinitev parjenja


Če ne želite več uporabljati povezanega dodatka, lahko prekinete parjenje ter dodatek odstranite.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > Bluetooth**.
3. Pritisnite in zadržite ime dodatka in potem pritisnite izbriši.

Deljenje vsebine z NFC

Z vgrajenim NFC (komunikacija bližnjih polj) lahko delite vsebine z drugimi.

Preprosto približajte hrbtišči dveh telefonov. Delite lahko spletno stran, ki jo pravkar pregledujete, informacije stika in drugo.

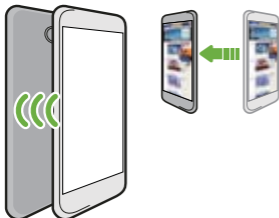

Turning NFC on and off

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **pritisni+pošlji**.
3. Pritisnite tipko za **Vklop/izklop NFC deljenja**.

Uporaba NFC



Pred uporabo NFC morate omogočiti Bluetooth.

1. Sledite korakom za postavko, ki jo želite deliti:

Stik	<ol style="list-style-type: none">1. Izberite stik, ki ga želite deliti.2. Pritisnite *** > deli stik >
Glasba	<ol style="list-style-type: none">1. V Glasba+Video podrsajte na seznam pesmi.2. Pritisnite in zadržite ime pesmi in potem pritisnite deli.
Office document	<ol style="list-style-type: none">1. Poiščite dokument, ki ga želite deliti.2. Pritisnite *** > deli.
Fotografija	<ol style="list-style-type: none">1. Poiščite fotografijo, ki jo želite deliti.2. Pritisnite *** > deli.

Spletna stran

1. Odprite stran, ki jo želite deliti.

2. Pritisnite *** > **deli stran**.

2. Pritisnite **Pritisni+Pošlji**.
3. Vaš telefon in drug Windows Phone 8 naj se rahlo dotakneta s hrbtišči. Na drugem telefonu se bo pojavilo vprašanje ali naj sprejme ali zavrne prenos.

Nastavitve

Vljudne funkcije telefona

Ko vaš telefon zveni ali med klicem, se lahko odzove na vašo reakcijo ali okolje. V nastavitvah lahko preverite katere pametne funkcije ima vaš telefon.


1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > vljuden telefon**.
3. Našli boste naslednje nastavitve:

Tiho zvonjenje ob dvigu	Zvonjenje se samodejno utiša, ko primete in dvignete vaš telefon.
Način V žepu	V tem načinu vaš telefon zveni glasneje, ko je v žepu ali torbi. Tako ne boste zamudili klica. Ko vaš telefon ni v žepu ali torbi, bo zvonil z glasnostjo, kot ste jo nastavili.
Obrni za utišanje zvonjenja	Zvonjenje se samodejno utiša, ko obrnete vaš telefon.

Če bi želeli onemogočiti kakšno nastavitev, izbršite potrditveno polje.

Vklop varčne baterije

Ko vklopite varčevanje z baterijo vaš telefon samodejno izklopi določene storitve in funkcije, ki trošijo baterijo v ozadju.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > varčna baterije**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop** za vklop Varčne baterije.
4. Pritisnite napredno in izberite eno od možnosti:
 - **Ko je baterija šibka.** Varčna baterija se samodejno vklopi, ko ima baterija 20% moči.
 - **Zdaj in do naslednje spremembe.** Varčna baterija se vklopi takoj in bo vklopljena do naslednjega polnjenja baterije.
 - **Vedno.** Varčna baterija je vedno vklopljena.
5. Pritisnite  za shranjevanje nastavitvev.

Spreminjanje nastavitvev zaslona

Ročno nastavljanje osvetlitve zaslona

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.

2. Pritisnite **Nastavitve** > **osvetlitev**.
3. Pritisnite tipko **Izklop/vklop samodejne nastavitve**, da bi jo vklopili.
4. Izberite **stopnja osvetlitve**.

Nastavljanje časovne zakasnitve izklopa zaslona

Po določenem času pripravljenosti, se zaslon samodejno izklopi, da bi varčeval z baterijo.

Ročno lahko nastavite čas preden se zaslon izklopi.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **zaklenjen zaslon**.
3. Pritisnite **Zaslon ugasnjen po** in potem izberite zeleni čas.

Spreminjanje nastavitve zvoka

Nastavljanje vašega telefona na tihi način

Če pritisnete na tipko **ZNIŽAJ GLASNOST** dokler stopnja zvoka ne doseže nič, bo vaš telefon začel vibrirati. Da bi lahko s tipko **ZNIŽAJ GLASNOST** utišali vaš telefon morate najprej v nastavitvah izklopiti vibriranje.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **zvonjenja+zvoki**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/izklop vibriranja**, če ga želite izklopiti.

Izbiranje zvokov za obvestila

Izberite različne zvoke za različne tipe obvestil. Uporabite lahko drugačne zvoke za dohodna sporočila, glasovno pošto in e-sporočila.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve** > **zvonjenja+zvoki**.
3. Pritisnite okno za vsak tip obvestila in potem izberite zvok, ki ga želite uporabiti. Lahko tudi izklopite ali vklopite zvoke za obvestila, kot so opomniki in funkcije, kot so fotoaparati, tipke na tipkovnici in podobno.

Upravljanje z aplikacijami in spominom

Spreminjanje nastavitve aplikacije

V večini primerov lahko spreminjate nastavitve aplikacije le ko ste v aplikaciji. Pri nekaterih aplikacijah lahko spremenite njihove nastavitve tudi, ko niste v aplikaciji.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve**.
3. Frcnite v levo za prehod na aplikacije.
4. Pritisnite aplikacijo ali kategorijo, da si ogledate nastavitve, ki so na voljo in potem izberite in spremenite nastavitve.

Odstranjevanje aplikacije

Če vam zmanjkuje spomina, naredite nekaj prostora z odstranjevanjem aplikacij, ki jih ne uporabljate več.

Odstranjevanje aplikacije odstrani tudi vse informacije, ki jih aplikacija vsebuje. Prosimo, da aplikacije odstranujete previdno.



Večine vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite in zadržite aplikacijo in potem pritisnite **odstrani**.

Preverjanje spomina za fotografije

Preprosto lahko preverite koliko spomina imate še na voljo, da vam ga ne bi zmanjkalo, ko boste želeli shraniti pomembne posnetke.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > spomin telefona**. Vidite lahko porabljen in prost spomin telefona.
3. Da bi pogledali kaj zaseda spomin telefona, pritisnite vrstico spomin telefona.

Preverjanje informacij telefona

Preverite lahko veliko različnih informacij o vašem telefonu, kot so Windows Phone programska oprema, velikost RAM-a, ločljivost zaslona in drugo.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > O**.
3. Pritisnite **več informacij** za ogled Windows Phone posodobljene verzije in drugih podrobnosti.

Varnost

Zaščita vaše SIM kartice s PIN kodo

Dodajte še eno plast zaščite z uporabo PIN kode (osebna izkazna številka) na vaši SIM kartici.



Pred nadaljevanjem se prepričajte, da imate privzeto SIM PIN, ki vam jo priskrbi vaš mobilni operater.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve**.
3. Frcnite v levo za prehod na **aplikacije** in potem pritisnite **telefon**.
4. Pritisnite tipko **Vklop/izklop SIM zaščite**, da vklopite zaščito.
5. Vpišite privzeto PIN kodo Sim kartice in potem pritisnite **enter**.
6. Za spreminjanje PIN kode SIM kartice pritisnite **spremeni SIM PIN** in potem vpišite nov PIN.

Povrnitev SIM kartice, ki je bila zaklenjena

Če vnesete napačen PIN večkrat kot je največje dovoljeno število, bo vaša SIM kartica zaklenjena s PUK kodo.



Da si povrnete dostop so SIM kartice, boste potrebovali PUK kodo. PUK kodo vam priskrbi vaš mobilni operater.

1. Na zaslonu Številčnica vpišite PUK kodo in potem pritisnite enter.
2. Vpišite novo PIN kodo, pritisnite enter in potrdite novo PIN kodo.

Zaščita vašega telefona z geslom

Zaščitite vaše osebne informacije in preprečite drugim uporabo vašega telefona brez vašega dovoljenja. Nastavite si svoje geslo.

Vedno ko boste vklopili vaš telefon, ali bo nekaj časa v mirovanju, bo od vas zahteval geslo.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > zaklenjen zaslon**.
3. Pritisnite tipko **Vklop/izklop gesla**, da ga boste vklopili.
4. Vpišite vaše geslo v okno **Novo geslo** in okno **Potrdite geslo**.
5. Pritisnite **končano**.

Naj bo vaš telefon varen za otroke

Vaš telefon je odlična zabava za vaše otroke. Uporabite Otroški kotichek, za preprečevanje nenamernih klicev, ko se otroci igrajo z vašim

telefonom. Z Otroškim koticom lahko tudi omejite dostop do iger, glasbe, videoposnetkov in aplikacij na vašem telefonu.

Nastavljanje Otroškega koticika

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > otroško koticik**.
3. Pritisnite **naslednji**.
4. Izberite do katerih vsebin lahko otroci dostopajo, ko je vaš telefon v načinu Otroški koticik.
5. Pritisnite **naslednji** in potem pritisnite **nastavi geslo** ali preskoči.



Nastavljanje gesla omogoči dodatno varnostno zaščito, ko se vračate iz Otroškega koticika.

6. Pritisnite sproži **otroški koticik**. Pojavi se zaklenjen zaslon Otroški koticik.
7. Povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da bi odprli zaslon Otroški koticik.
8. Pritisnite **Prilagodi**, da bi poimenovali zaslon Otroški koticik, izberite sliko zaklenjenega zaslona Otroški koticik in podobno.

Kako sprožim Otroški koticik?



Čeprav je vaš telefon v načinu Otroški koticik, boste prejeli dohodne klice in besedilna sporočila.

1. Če je telefon vklopljen, na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi izklučili zaslon in preklpili na način Otroški koticik.
2. Še enkrat na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi prebudili vaš telefon.
3. Podrsajte v levo od zaklenjena zaslona. Pojavi se zaklenjen zaslon Otroškega koticika.
4. Podrsajte s prstom navzgor po zaklenjenem zaslonu. Zdaj lahko dovolite vašim otrokom, da se igrajo z vašim telefonom.

Zaprte in onemogočite Otroški koticik

Zaprte in onemogočite Otroški koticik, če ga ne potrebujete več.

1. Na zaslonu Otroški koticik na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP) za izklop zaslona in prehod na način Spanje.
2. Še enkrat na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi prebudili vaš telefon.
3. Podrsajte s prstom navzgor po zaklenjenem zaslonu.
4. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
5. Pritisnite **Nastavitve > otroški koticik**.
6. Pritisnite tipko **Vklop/izklop**, da onemogočite otroški koticik.

Posodobitve in ponastavitve

Kako do posodobitev in kako jih namestiti

Občasno so na voljo posodobitve programske opreme. Vaš telefon lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah.

Nastavljanje obvestil o posodobitvah in možnosti nalaganja

Vaš telefon lahko nastavite, da vas obvešča, ko so na voljo nove posodobitve za vaš telefon. Lahko tudi dovolite, da vaš telefon samodejno naloži te posodobitve.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > posodobitev telefona**.
3. Select okno **Povej mi, ko so na voljo posodobitve za moj telefon**.
4. Izberite, če želite dovoliti samodejno nalaganje posodobitev, če vam to dovoljujejo vaše podatkovne nastavitve. Če onemogočite to možnost, bo vaš telefon naložil posodobitve le preko Wi-Fi ali ko bo povezan z vašim računalnikom.

Priprava na posodobitev programske opreme

Da bi posodobitev programske opreme potekala gladko in nemoteno, lahko vaš telefon že vnaprej pripravite na posodabljanje.

Preveriti morate naslednje.

- Če je vaša baterija šibka, jo pred posodabljanjem napolnite.
Preverite kakšno je stanje na vašem telefonu in naredite nekaj prostora za posodobitev. Kako preverite spomin telefona, si lahko preberete v poglavju **Preverjanje spomina telefona** na strani 86.
Če je to potrebno, odstranite nekaj aplikacij. Več o tem lahko preberete v poglavju **Odstranjevanje aplikacije** na strani 86.
Ali izbrišite nekaj večjih datotek (kot so fotografije, videoposnetki ali glasba) iz vašega telefona.
- Prepričajte se, da ima vaš telefon pravilno nastavljeno uro in datum, saj to določa katere nove posodobitve potrebujete. Več o tem lahko preberete v poglavju **Popravljanje datuma in ure** na strani 91.

Nameščanje posodobitev

Ko opazite obvestilo o posodobitvah programske opreme, ki je na voljo, lahko takoj posodobite vaš telefon. Ali lahko odklonite obvestilo in telefon posodobite kasneje. Telefon vas bo ponovno opomnil v naslednjih nekaj dneh.



Ste pripravili vaš telefon na posodobitev? Če ga niste, si prosim preberite poglavje Priprava na posodobitev programske opreme na strani 90.

Popravljanje datuma in ure

Če imate probleme pri posodabljanju programske opreme, je mogoče, da vaš telefon nima pravilno nastavljenih ure in datuma. V večini primerov se ura in datum nastavita samodejno. Lahko pa ju nastavite tudi ročno.

1. Prekinite povezavo vašega telefona z vašim računalnikom.
2. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
3. Pritisnite **Nastavitve > datum+čas**.
4. Izklopite **Nastavi samodejno**.
5. Nastavite pravilen časovni pas, datum in čas.
6. Ponovno povežite vaš telefon z vašim računalnikom in poskusite namestiti posodobitve.

Tovarniška ponastavitev

Tovarniško ponastavitev izvajate, ko želite vaš telefon povrniti v njegovo prvotno stanje, pred vašo prvo uporabo.

Če boste vaš telefon nekomu podarili ali imate težave z vašim telefonom, ki jih

ne znate odpraviti, lahko izvedete tovarniško ponastavitev (ki se ji imenuje tudi trda ponastavitev). Tovarniško ponastavitev morate jemati resno, saj bo dolgoročno izbrisala vse vaše podatke in prilagojene nastavitve, in bo odstranila vse prenesene in naložene aplikacije. Prepričajte se, da imate varnostne kopije vseh datotek, ki bi jih radi obdržali, preden izvedete Tovarniško ponastavitev.

Opravljanje tovarniške ponastavitve preko nastavitvev

Najobičajnejši način tovarniške ponastavitve je preko nastavitvev telefona.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite **Nastavitve > O**.
3. Pritisnite **ponastavi vaš telefon** in potem pritisnite **da**.

Opravljanje tovarniške ponastavitve z uporabo tipk telefona

Če vam ne uspe vklopiti telefona ali vstopiti v nastavitve, lahko kljub temu opravite tovarniško ponastavitev z uporabo tipk telefona.

1. Izklopite telefon.
2. Pritisnite in zadržite tipko ZNIŽAJ GLASNOST in potem na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP). Ko opazite ikono na zaslonu, lahko sprostite tipko ZNIŽAJ GLASNOST.
3. Potem pritisnite naslednje tipke strojne opreme v tem zaporedju: ZVIŠAJTE GLASNOST > ZNIŽAJTE GLASNOST > POWER (VKLOP) > ZNIŽAJTE GLASNOST.

Blagovne znamke in avtorske pravice

©2012 HTC Corporation. Vse pravice so pridržane

HTC, HTC logotip in HTC quietly brilliant logotip so blagovne znamke ali storitvene znamke HTC Korporacije.

Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail, Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Live, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE in Zune so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Google, Google logotip in Gmail so blagovne znamke Google Inc.

The Bluetooth® svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth SIG, Inc. in kakršnakoli uporaba teh znamk s strani HTC Korporacije je licenčna.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke svojih lastnikov.

Tukaj predstavljene slike so simulacije. HTC ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti, niti za nenamerne ali posledične škode, ki izhajajo iz opreme tega gradiva. Informacije so podane takšne kot so, brez kakršne koli garancije in so lahko predmet nenapovedane spremembe. HTC si prav tako pridržuje vse pravice do pregleda tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

174 Blagovne znamke in avtorske pravice

Noben del tega dokumenta ne sme biti reproduciran v kakršni koli obliki ali pod kakršnimi koli pogoji, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v nadomestni sistem, ali preveden v kateri koli jezik v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe HTC.

Priročnik z varnostnimi
informacijami
in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.
VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE
OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Pravne omejitve

INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O BORZNIH TEČAJIH, PODATKI IN DOKUMENTACIJA (»PRIDOBLENE INFORMACIJE«) SO POSREDOVANI »TAKO KOT SO« IN BREZ GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli garancije, najsi določene z zakonom ali kako drugače, glede pridobljenih informacij, vključno, vendar brez omejitev, s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti, uporabnosti. Brez omejitve zgoraj navedenega se tudi šteje, da družba HTC in njeni partnerji ne jamčijo za uporabo pridobljenih informacij ali rezultatov, ki izhajajo iz njihove uporabe, ter da te informacije uporabljate na lastno odgovornost.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, UPORABNIKOM, NITI TRETJI OSEBI ZA POSREDNE, POSEBNE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA HTC ALI NJENI PARTNERJI OBVEŠČANA O MOŽNOSTI TAKŠNIH ŠKOD. V NOBENEM PRIMERU CELOTNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH PARTNERJEV NE PRESEGA OD VAS PREJETEGA ZNESKA, IN TO NE GLEDE NA PRAVNI SISTEM, V KATEREM SE PREDMET OBTOŽBE REŠUJE. PREJ NAVEDENE INFORMACIJE NE VPLIVAJO NA ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOGOČE OVREČI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni poda

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitvev ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

- **Používajte správny vonkajší zdroj napájania**

Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetska družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo. Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

Omrežni polnilec:

HTC, Model T C U250, TC E250, TC B270

- **Z modulom baterije ravnajte previdno**

Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklina. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).



OPOZORILO: Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklina, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F), in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priločnikom, ki je priložen izdelku..



▪ **Bodite še posebej previdni**

- Hranite aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
- Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
- Če iz baterije uhaja tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C (140 °F), na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha



POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

- **OPOMBA:** Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.
- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS S255.

Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Vpliv visokofrekvenčnih polj

Posameznikom, ki jih skrbi omejitve vpliva visokofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) daje naslednje nasvete: Preventivni ukrepi: Sedanje znanstvene informacije ne dokazujejo, da bi bilo potrebno posebej preventivno ukrepati pri uporabi mobilnih telefonov. Če so posamezniki zaskrbljeni, lahko omejijo izpostavljanje samega sebe ali svojih otrok visokofrekvenčnim signalom tako, da skrajšajo dolžino telefonskih klicev oziroma uporabljajo napravo za prostoročno telefoniranje, da bi bili mobilni telefoni v večji oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu <http://www.who.int/peh-emf> - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti..

Vpliv visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je aparat vklopljen, sprejema in oddaja visokofrekvenčno energijo. Če komunicirate s pomočjo svojega telefona, sistem, ki upravlja vaš telefonski klic, regulira nivo moči, na katerem vaš telefon oddaja.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

8 Priločnik z varnostnimi informacijami in napotki

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnje mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne presega omejitev za izpostavljanje radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne direktive. Te direktive je izoblikovala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vsebujejo mero varnosti, ki je potrebna za zagotovitev varnosti vseh oseb, ne glede na njihovo starost ali zdravstveno stanje.

V teh direktivah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg in najvišja vrednost SAR za ta aparat na podlagi testov pri ušesu je bila 0.347 W/kg pri 10 g*.

Glede na to, da mobilni aparati ponujajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih legah, na primer na telesu, kot je opisano v teh navodilih**.

Glede na to, da se SAR meri s pomočjo najvišje oddajane moči aparata, je dejanska vrednost SAR tega delujočega aparata tipično pod vrednostjo, navedeno zgoraj. To je posledica avtomatskih sprememb nivoja moči aparata, da bi se zagotovilo, da aparat uporablja le minimalno moč, potrebno za komunikacijo z omrežjem.

* Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1

** Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu - glej naslednje poglavje

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdelata tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opekline. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.347 W/kg na 10 g (glava), 0.453 W/kg na 10 g (telo)*

*OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in VIII. Vrednost SAR za telo 0.347 W/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovoju v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni

nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motenje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščiten proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik. V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Električna varnost

- Dodatna oprema
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
 - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika..
- Priključitev na vozilo
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebo.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja

▪ Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ Aparat se po dolgoročni uporabi segreva

Ne pritiskajte premočno na aparat. Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

▪ Posvetite pozornost servisnim oznakam

Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

▪ Varujte telefon

- S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
- Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščen osebje.
- Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj -20 in največ 40 stopinj Celzija.
- Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškrabljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno..

▪ **Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo**

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo.

▪ **Preprečite delovanje toplo**

Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

▪ **Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah**

Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

▪ **Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek**

Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.

▪ **Varnostni mehi**

Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehonom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

▪ **Dodatki za pritrjevanje**

Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

- **Izogibajte se nestabilni pritrditvi**
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.
- **Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo**
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.
- **Nastavitev glasnosti**
Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.
- **Čiščenje**
Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.
- **Mali otroci**
Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zadušitve.
- **Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi**
Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:
 - Telefona ne držite krčevito
 - Tipke pritiskajte zlahka
 - Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
 - Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.
- **Delujoče strojne naprave**
Za účelom zníženia rizika nehody venujte prístroju pri jeho ovládaní maximálnu pozornosť.
- **Elektrostatická razelektritev**
Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.
- **Hrup**
Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.
- **Klicanje v sili**
Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben

brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela PM23200.

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom PM23200 samo spodaj navedeno opremo. Baterija ima dodeljeno številko modela BM23100.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Identifikacija za kontrolne organe

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije. Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62311
- EN 62209-2
- EN 60950-1
- EN 50332-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 489-34
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328-2
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2
- EN 301893
- EN 302291



Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostné informácie Telecommunications & Internet Association (TIA)

Srčni spodbujevalniki

Asociácia Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite..

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.



Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

Izdelki z brezžično napravo (LAN 2.4-GHz), Francija

Za brezžično delovanje LAN (2.4-GHz) modula v tem izdelku veljajo določene omejitve. Ta naprava se lahko izkorišča v okviru celotnega frekvenčnega pasu od 2400-MHz do 2483.5-MHz (kanali 1 do 13) v okviru notranje uporabe. Pri zunanji uporabi se lahko izkorišča le frekvenčni pas od 2400 do 2454 MHz.

Najnovejše zahteve lahko razberete z naslednje spletne strani:
<http://www.art-telecom.fr>



IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Windows Phone

(Opis izdelka)

Windows Phone 8X by HTC

(Ime izdelka za nemene trženja)

PM23200

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/EC, če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 / EN 62209-2: 2010 / EN 62311: 2008 /

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, EN50332-1:2000

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)

Veljavne norme: EN 300 328 V1.7.1; EN 301 893 V1.6.1 / EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;EN 301 908-1 V5.2.1 / -2 V5.2.1;EN 301 511 V9.0.2/
EN 302 291-1 V1.1.1/-2 V1.1.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Vedúci projektu

(Položaj/naslov)

Velká Británia

2012/08/15

(Kraj)

(Datum)



91H02018-01M Rev.A