

HUAWEI *Ascend* G620S

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Contents

Uvod

Prvi koraki

- 2 Hiter pregled telefona
- 3 Polnjenje baterije
- 5 Vklop ali izklop telefona
- 5 Zaklepanje in odklepanje zaslona
- 7 Spoznajte začetni zaslon
- 10 Ikone stanja
- 11 Ogled nedavno uporabljenih aplikacij

Pošiljanje besedil

- 12 Izbira načina vnosa
- 12 Način vnosa Android
- 13 Urejanje besedila

Prilagajanje telefona

- 15 Spreminjanje sloga začetnega zaslona
- 15 Spreminjanje teme
- 15 Spreminjanje ozadja
- 15 Nastavljanje zvokov
- 16 Spreminjanje velikosti pisave

Klici

- 17 Pametno klicanje
- 17 Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica
- 18 Kaj lahko naredite med klicem
- 19 Odgovarjanje na tretji klic
- 19 Klicanje v sili
- 19 Uporaba dnevnika klicev

Stiki

- 21 Ustvarjanje stika
- 21 Uvažanje ali izvažanje stikov
- 23 Kopiranje stikov
- 23 Iskanje stika
- 23 Združevanje stikov
- 23 Ustvarjanje skupine stikov
- 24 Pošiljanje sporočil ali e-poštnih sporočil skupini stikov

Sporočanje

- 25 Pošiljanje sporočil SMS
- 25 Pošiljanje sporočila MMS
- 26 Upravljanje sporočil

Brskalnik

- 28 Brskanje po spletnih straneh
- 28 Upravljanje zaznamkov
- 29 Nastavljanje domače strani
- 29 Čiščenje zgodovine brskanja

E-pošta

- 30 Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP
- 30 Dodajanje računa Exchange
- 31 Pošiljanje e-pošte
- 31 Branje e-poštних sporočil

Večpredstavnost

- 32 Fotoaparati
- 36 Galerija
- 37 Glasba

Internetna povezava

- 40 Mobilna podatkovna povezava
- 41 Omrežje Wi-Fi
- 42 Dostopna točka Wi-Fi

Skupna raba podatkov

- 43 Bluetooth
- 44 Wi-Fi Direct
- 45 Povezovanje telefona z računalnikom

Upravitelj datotek

- 46 Ustvarjanje mape
- 46 Iskanje datoteke
- 46 Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke
- 47 Stiskanje in razširjanje datotek
- 47 Preimenovanje datoteke
- 47 Brisanje datoteke
- 48 Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo
- 48 Preverjanje stanja pomnilnika

Upravljanje aplikacij

- 49 Prenos aplikacij

- 49 Nameščanje aplikacije
- 49 Skupna raba aplikacije
- 50 Odstranjevanje aplikacije
- 50 Čiščenje predpomnilnika aplikacij

Upravitelj telefona

- 51 Optimiranje sistema
- 52 Upravitelj porabe
- 52 Filter za nadlegovanje

Varnostno kopiranje, obnovitev in posodobitve

- 54 Varnostno kopiranje podatkov v lokalno shrambo
- 54 Obnavljanje podatkov iz lokalne shrambe
- 54 Obnovitev tovarniških nastavitev
- 55 Spletna posodobitev

Orodja

- 56 Koledar
- 57 Ura
- 58 Vreme

Nastavitve telefona

- 60 Vklop ali izklop letalskega načina
- 60 Prilagajanje svetlosti zaslona
- 60 Spreminjanje nastavitev zvokov
- 61 Spreminjanje nastavitev prikaza
- 62 Vklop ali izklop načina ne moti
- 62 Nastavitev datuma in časa
- 63 Spreminjanje sistemskega jezika
- 63 Nastavljanje kode PIN za kartico SIM




Pravna obvestila

Uvod

Hvala, ker ste izbrali pametni telefon HUAWEI Ascend G620S!


V tem priročniku so predstavljene značilnosti in funkcije vašega novega telefona. Vključena so tudi varnostna navodila, ki jih morate upoštevati, zato pred prvo uporabo svojega novega telefona preberite ta priročnik.

Simboli in definicije

	Opomba	Poudarja pomembne informacije in nasvete ter zagotavlja dodatne informacije.
	Opozorilo	Označuje potencialne težave, do katerih lahko pride, kot so okvara naprave ali izguba podatkov, v primeru da ni zagotovljena primerna nega ali pozornost.
	Opozorilo	Označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, če se jim ne izognete.

Prvi koraki

Hiter pregled telefona

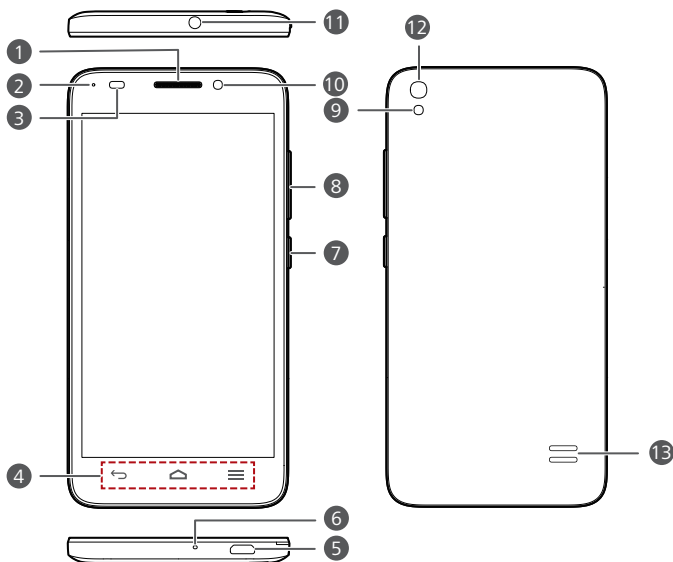

1	Slušalke	2	Indikator stanja
3	Senzor bližine/senzor za zaznavanje osvetlitve okolja	4	Tipke
5	Vrata micro-USB	6	Mikrofon
7	Gumb za vklop	8	Gumb za glasnost
9	Bliskavica	10	Fotoaparat spredaj
11	Vtičnica za slušalke	12	Fotoaparat zadaj
13	Zvočnik		

i Ne blokirajte območja okoli senzorja za zaznavanje osvetlitve okolja in senzorja bližine. Ko na zaslon nameščate zaščitno folijo, le-ta ne sme blokirati senzorja.

Gumbi


↶	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> • Dotaknite se za povratek na prejšnji zaslon ali za izhod iz trenutne aplikacije. • Pri vnašanju besedila se dotaknite, da skrijete zaslonsko tipkovnico.
🏠	Domov	Z dotikom se vrnete na začetni zaslon.
☰	Meni	<ul style="list-style-type: none"> • Dotaknite se za prikaz menija z možnostmi. • Dotaknite se in zadržite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij.

Polnjenje baterije

⚠ Uporabnik ne more odstraniti vgrajene baterije telefona. Za zamenjavo baterije se obrnite na pooblaščen servisni center. Baterije ne poskušajte odstraniti sami.

Baterijo telefona lahko polnite na enega izmed naslednjih načinov:

- Za povezavo svojega telefona z napajalno vtičnico uporabite USB kabel in napajalnik.
- Z USB kablom povežite telefon z računalnikom in se dotaknite **Samo polnjenje** na zaslonu **Načini povezovanja USB**.

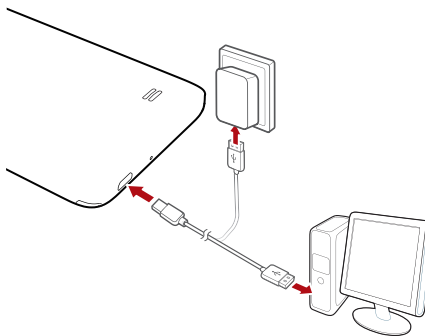

Indikator stanja baterije

Indikator stanja baterije prikazuje raven napolnjenosti baterije vašega telefona.


- Utripa rdeče: Raven napolnjenosti baterije je manj kot 10%.
- Sveti rdeče (med polnjenjem): Raven napolnjenosti baterije je manj kot 10%.
- Sveti rumeno (med polnjenjem): Raven napolnjenosti baterije je več kot 10%.
- Sveti zeleno (med polnjenjem): Baterija je skoraj napolnjena oz. je že polna.

Pomembne informacije o bateriji

- Polnilne baterije imajo omejeno življenjsko dobo in jih je sčasoma treba zamenjati. Če opazite znatno skrajšan čas delovanja baterije, jo zamenjajte. Uporabnik ne more odstraniti vgrajene baterije telefona. Za zamenjavo baterije se obrnite na pooblaščen servisni center. Baterije ne poskušajte odstraniti sami.
- Če vaš telefon dalj časa neprekinjeno deluje, predvsem v vročih okoljih, se površina telefona lahko segreje. Če se vaš telefon pregreva, ga takoj prenehajte uporabljati, odklopite od vseh virov napajanja in pustite, da se ohladi. Telefona v tem primeru ne držite predolgo v rokah, da se ne opečete.
- Uporabljajte originalno baterijo, za polnjenje pa originalen napajalnik in USB kabel. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko poslabša učinkovitost delovanja telefona oz. povzroči varnostna tveganja. Telefona ne uporabljajte med polnjenjem in ga ne prekrijte z nekim predmetom. Prav tako ne prekrijte napajalnika.
- Čas, ki je potreben za polno polnjenje baterije, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Ko telefonu zmanjkuje energije, se oglasi opozorilni zvok in prikaže sporočilo. Če je raven napolnjenosti baterije izredno nizka, se telefon samodejno izklopi.

- Če se baterija močno izprazni, morda ne bo možno vklopiti telefona takoj po začetku polnjenja baterije. To je običajno. Pred poskusom ponovnega vklopa telefona pustite, da se baterija nekaj minut polni.

Vklop ali izklop telefona



- Za vklop telefona pritisnite in držite gumb za vklop.
 - Če želite izklopiti telefon, pritisnite in pridržite gumb za vklop, da se prikaže meni z možnostmi, nato pa se dotaknite **Izklopi > V redu**.
-  Za prisilen ponovni zagon telefona pritisnite in zadržite gumb za vklop, dokler telefon ne zavibrira.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje telefona ne varuje le pred nenamerno sprožitvijo ukazov brez vaše vednosti, temveč tudi varuje telefon pred uporabo s strani nepooblaščenih oseb. Telefon lahko zaklenete in odklenete na različne načine. Kot primer v tem razdelku je uporabljen vnaprej nameščeni način odklepanja zaslona.


Zaklepanje zaslona

- 1. način: pritisnite gumb za vklop/izklop za ročno zaklepanje zaslona.
- 2. način: ko telefon določen čas miruje, samodejno zaklene zaslon.


 Za nastavev načina zaklepanja zaslona se dotaknite  na začetnem zaslonu. Na prikazanem zavihku **Splošno** se dotaknite **Zaklepanje zaslona**.

Odklepanje zaslona

Če je zaslon izključen, ga vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Za odklepanje zaslona povlecite s prstom v poljubno smer.

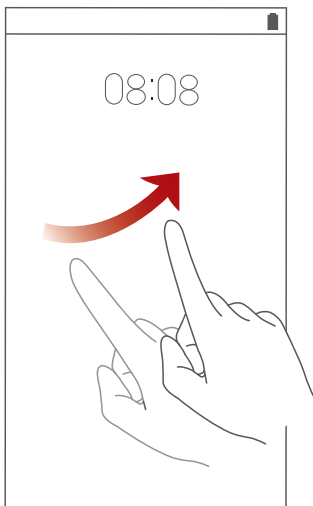


Povlecite od spodaj navzgor preko zaklenjenega zaslona za dostop do hitre upravljalne plošče, ki omogoča odpiranje pogosto uporabljenih aplikacij, kot je Računalo.

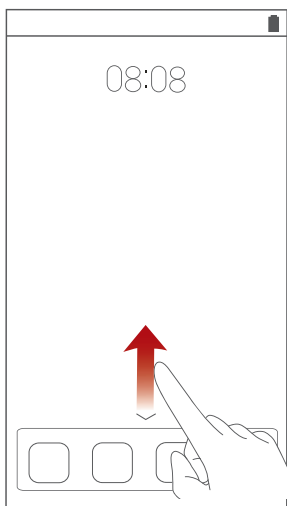

Spoznajte začetni zaslon

Na začetnih zaslonih boste našli vse svoje priljubljene gradnike in aplikacije. Seznam aplikacij smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in neposrednejšim načinom dostopanja do aplikacij. Privzeti začetni zaslon je prikazan spodaj.

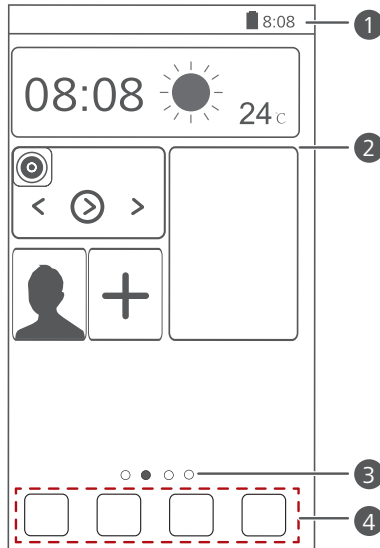

1

Vrstica stanja: prikazuje obvestila in ikone stanja. Povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.

2

Območje prikaza: prikazuje ikone aplikacij, mape in gradnike.

3


Indikator položaja zaslona: prikazuje trenutni položaj zaslona.




4

Dok: prikazuje pogosto uporabljene aplikacije.

Uporaba okna za obvestila

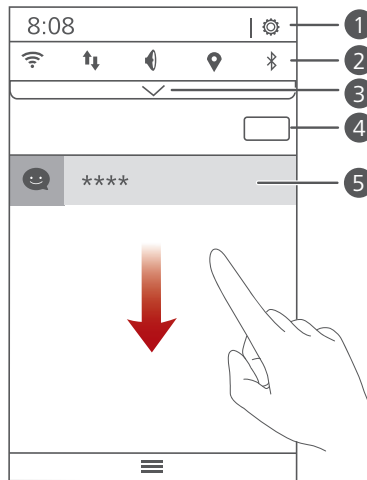Na začetnem zaslonu povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.



- 1 Dotaknite se  za prikaz zaslona z nastavitvami.
- 2 Dotaknite se bližnjičnih tipk v oknu za obvestila, da vklopite ali izklopite funkcije.
- 3 Dotaknite se  za prikaz bližnjičnih tipk, nato pa se dotaknite  v zgornjem desnem kotu za urejanje.
- 4 Dotaknite se **Počisti** za zapiranje vseh obvestil.
- 5 Dotaknite se aplikacije, da si jo ogledate, in povlecite v levo ali v desno preko obvestila, da ga zaprete.

Posnetek zaslona

Ali želite dati v skupno rabo zanimiv prizor iz filma oz. pokazati nov visok rezultat v igri? Posnemite zaslon in posnetek dajte v skupno rabo.



Za posnetek zaslona istočasno pritisnite gumb za vklop/izklop in gumb za nižanje glasnosti. Nato odprite okno za obvestila in se dotaknite **Deli z dr.**, da posnetek daste v skupno rabo. Privzeto so posnetki zaslona shranjeni v mapi

Posnetki zaslona v Galerija.

-  Lahko tudi povlečete navzdol od vrstice stanja, da oprete okno za obvestila, in se dotaknete  > .

Samodejno obračanje zaslona



V vaš telefon je vgrajen senzor nagiba. Če pri brskanju po spletni strani ali ogledovanju fotografij zavrtite telefon, se usmerjenost zaslona samodejno spremeni iz ležeče v pokončno. Uživali boste lahko v aplikacijah, ki temeljijo na senzorju nagiba, kot so nekatere dirkalne igre.


Za omogočanje ali onemogočanje funkcije samodejnega obračanja zaslona povlecite navzdol od vrstice stanja, da se odpre okno za obvestila, in se dotaknite  > .

Premikanje aplikacije ali gradnika


Na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali gradnika in jo/ga zadržite, da telefon začne vibrirati in vstopite v način za urejanje. Aplikacijo ali gradnik lahko nato povlečete na ustrezno prazno mesto.


Brisanje aplikacije ali gradnika

Na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali gradnika, ki jo/ga želite zbrisati, in jo/ga zadržite, dokler se ne prikaže . Neželjeno aplikacijo ali gradnik povlecite na , da jo/ga izbrišete.










-  Ko izbrišete ikono aplikacije, odstranite aplikacijo. Pri brisanju ikone aplikacije prikaže telefon poziv za potrditev dejanja. Dotaknite se **V redu**, da odstranite aplikacijo. Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.







Razporejanje ikon na začetnem zaslonu s pomočjo map

1. Na začetnem zaslonu lahko povlečete eno aplikacijo na drugo, da ustvarite mapo, ki vsebuje obe.
2. Dotaknite se mape, ki jo želite odpreti. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se imena mape, da jo preimenujete.
 - Dotaknite se  in v mapo dodajte več elementov.
 - Ikono odstranite tako, da jo povlečete iz mape.


-  Mapa mora vsebovati vsaj dva elementa, sicer bo samodejno izginila.



Ikone stanja

	Moč signala		Ni signala
	Ni storitve		Omrežje GPRS je povezano
	Omrežje HSPA (High Speed Packet Access) je povezano		Omrežje EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) je povezano
	Omrežje LTE (Long Term Evolution) je povezano		Omrežje HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) je povezano
	Gostovanje		Letalski način je omogočen
	Bluetooth je vključen		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Vibracijski način je omogočen		Tihi način je omogočen
	Alarmi so omogočeni		Polnjenje
	Baterija je polna		Baterija je prazna
	Klic je v teku		Neodgovorjeni klici
	Nova sporočila		Nova e-poštna sporočila
	Nova glasovna sporočila		Izberite način vnosa
	Omrežje Wi-Fi je na voljo		Povezani ste v omrežje Wi-Fi
	Nalaganje podatkov		Prenašanje podatkov
	Pomnilnik telefona je poln		Prihajajoči dogodki
	Ni kartice SIM		Težava s prijavo ali sinhronizacijo

	Sinhronizacija podatkov		Sinhronizacija ni uspela
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je vključena		Več obvestil
	Povezan z VPN		Slušalke so vključene
	Način iskanja in odpravljanja napak prek USB je omogočen		Skupna raba mobilnega interneta prek USB je vključena

Ogled nedavno uporabljenih aplikacij

Dotaknite se gumba  in ga zadržite, da se prikaže seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Nato lahko naredite naslednje:


- Dotaknite se aplikacije, da jo zaženete.
- Povlecite v levo ali v desno prek aplikacije oz. se dotaknite  na njenem desnem zgornjem vogalu, da jo zaprete.
- Če želite počistiti seznam, se dotaknite .



Pošiljanje besedil

Telefon podpira več načinov za vnos besedila. Besedilo lahko hitro vnašate s pomočjo zaslonske tipkovnice.


- Zaslonsko tipkovnico prikažete tako, da se dotaknete besedilnega polja.
- Če želite skriti zaslonsko tipkovnico, se dotaknite ↵.




Izbira načina vnosa



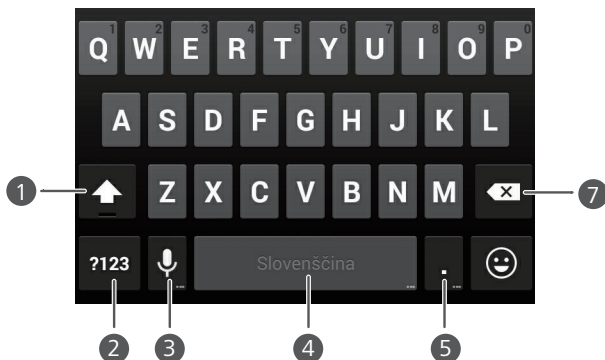





1. Na zaslonu za vnos besedila povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.
2. Dotaknite se , da izberete način vnosa.

 Če želite spremeniti privzeti način vnosa v telefonu, se na začetnem zaslonu dotaknite . Pod **Vse** se dotaknite **Jezik in vnos > Privzeto**, da izberete način vnosa.

Način vnosa Android








-
- Z dotikom na  preklopite med malimi in velikimi črkami.
1. Dotaknite se in zadržite oz. se hitro dvakrat dotaknite  za vklop pisanja z velikimi črkami.
-
2. Dotaknite se  za vnos števil in simbolov.
-


- Dotaknite se  za uporabo glasovnega vnosa.
 - 3 • Dotaknite se in zadržite , da se odpre meni možnosti **Možnosti vnosa**.
-
- 4 • Dotaknite se  za vnos presledka.
 - Dotaknite se  in ga zadržite za izbiro drugega načina vnosa.
-
- 5 • Dotaknite se  za vnos pike.
 - Dotaknite se gumba  in ga zadržite za vnos simbolov.
-
- Z dotikom na  zbrisate znak levo od kazalca.
 - 6 • Za hitro brisanje več znakov levo od kazalca se dotaknite  in ga zadržite.
-

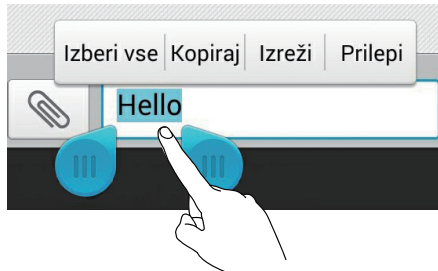Urejanje besedila

Naučite se, kako izberete, izrežete, kopirate in prilepite besedilo v telefonu.




- **Izberi besedilo:** Dotaknite se besedila in ga zadržite, da se prikaže .
Nato povlecite  in  ter izberite več ali manj besedila oz. se dotaknite **Izberi vse** za izbiro vsega besedila v besedilnem polju.
- **Kopiraj besedilo:** Izberite besedilo in se dotaknite **Kopiraj**.
- **Izreži besedilo:** Izberite besedilo in se dotaknite **Izreži**.
- **Prilepi besedilo:** Dotaknite se na mestu, kjer želite vstaviti besedilo, povlecite , da premaknete točko vstavljanja, nato pa se dotaknite **Prilepi**, da prilepite kopirano ali izrezano besedilo.

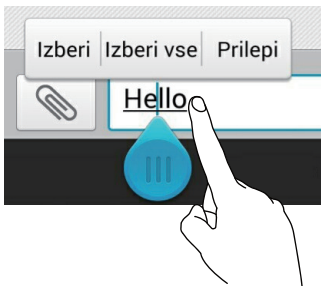


Prilagajanje telefona

Spreminjanje sloga začetnega zaslona

Vaš telefon podpira standardni in enostavni slog začetnega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Slog domačega zaslona**.
3. Izberite **Preprost** ali **Standardno** in se dotaknite **UVELJAVI**.


Spreminjanje teme

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite temo in se dotaknite **UVELJAVI**.

Spreminjanje ozadja


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga zadržite, da se prikaže pogovorno okno **Nastavi začetni zaslon**.
2. Dotaknite se **Slike za ozadje**.
3. Na zaslonu **Slika za ozadje** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Ozadje zaklenj. zaslona**, da spremenite ozadje pri zaklenjenem zaslonu.
 - Dotaknite se **Ozadje dom. zaslona**, da nastavite ozadje začetnega zaslona.
 - Dotaknite se **Naključna sprememba** za naključno spreminjanje ozadja na začetnem zaslonu v prednastavljenih razmakih.

Nastavljanje zvokov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zvok**.

3. Dotaknite se **Melodija zvonjenja telefona** ali **Privzeti zvok obvestil** ter izberite enega od naslednjih zavihkov:
 - **Mel. zv.:** Na voljo so privzete izbire.
 - **Glasba:** Izberite med zvočnimi datotekami, ki ste jih shranili v telefon.
4. Dotaknite se **UVELJAVI**.



Spreminjanje velikosti pisave

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Prikaz**.
3. Dotaknite se **Velikost pisave** in izberite velikost pisave.


Klici


Pametno klicanje




Klic lahko izvedete z vnosom telefonske številke na klicalniku ali s pomočjo pametnega izbiranja, ki vam omogoča hitro iskanje stikov z vnosom dela njihovih imen ali številke.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Vnesite začetnice ali prvih par črk imena stika, ali del telefonske številke stika. Na seznamu se prikažejo ustrezni stiki iz telefona in telefonske številke iz dnevnika klicev.
3. Na seznamu izberite stik, ki ga želite poklicati.
4. Če želite končati klic, se dotaknite .

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

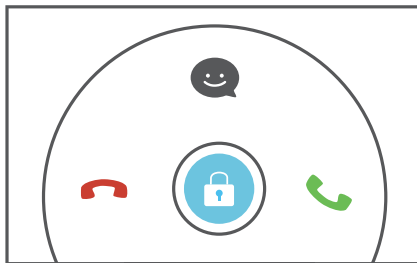
-  Ko vas nekdo pokliče, lahko s pritiskom na gumb za glasnost utišate zvonjenje.






- Povlecite  v desno, da odgovorite na klic.
- Povlecite  v levo, da zavrnete klic.
- Povlecite  navzgor, da zavrnete klic in klicatelju pošljete sporočilo SMS.

-  Na zaslonu klicalnika se dotaknite  > **Klicne nastavitve** > **Zavrni klice s SMS sporočilom** za urejanje sporočila, ki ga boste poslali.

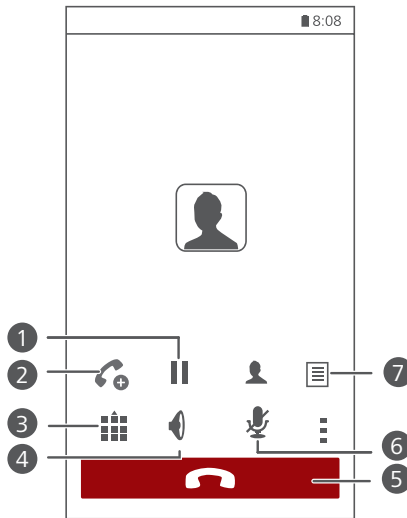

Kaj lahko naredite med klicem




1

Dotaknite se  >  , da prestavite trenutni klic na čakanje, nato pa pritisnite  , da nadaljujete s klicem.

2

Če želite vzpostaviti tri-smerni klic, se dotaknite  >  . Preden lahko začnete uporabljati tri-smerno klicanje, se morate naročiti na to storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

3

Če želite prikazati klicalnik, se dotaknite  .


4

Če želite uporabiti zvočnik, se dotaknite  .

5

Če želite končati klic, se dotaknite  .

6

Če želite izključiti mikrofons in ga znova vključiti, se dotaknite  .

7




Dotaknite se  >  , da napišete beležko.



Če se želite vrniti na zaslon za klicanje, povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila, in se dotaknite **Trenutni klic**.



Odgovarjanje na tretji klic



Preden lahko odgovorite na tretji klic, morate omogočiti funkcijo čakajočega klica.


1. Če med pogovorom pride nov dohodni klic, povlecite  v desno, da odgovorite na novi klic in prestavite prvega na čakanje.
2. Če želite preklopiti med dvema klicema, se dotaknite  > .

Klicanje v sili

V nujnem primeru je klic mogoč tudi brez uporabe kartice SIM. Vendar pa morate kljub temu biti na področju s pokritostjo signala.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite .



 Klice v sili lahko izvajate tudi pri zaklenjenem zaslonu. Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite **Klic v sili**, vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite .

 Klici v sili so odvisni od kakovosti mobilnega omrežja, okolja uporabe, pravilnikov ponudnikov storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede kritičnih komunikacij, kot so nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli ne zanašajte izključno na svoj telefon.

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev so zabeleženi odhodni, odgovorjeni in neodgovorjeni klici.

Dodajanje stika iz dnevnika klicev

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Iz dnevnika klicev izberite številko, ki jo želite dodati med stike, nato pa se dotaknite .


3. Dotaknite se **Ustvari nov stik** ali **Shrani k obstoječemu stiku**.

- Številke, ki jo želite dodati, se lahko tudi dotaknete in jo pridržite, nato pa se dotaknete **Ustvari nov stik** ali **Shrani k obstoječemu stiku**.

Brisanje zapisov o klicih


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Možnosti pod **Klicalknik**:

- Dotaknite se imena stika ali telefonske številke in pridržite, nato se dotaknite **Izbriši vnos**, da izbrišete zapis o klicu.
- Dotaknite se  > **Izbriši dnevnik klicev**, da istočasno izbrišete več zapisov.

Stiki


Ustvarjanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Ustvarjanje novega stika**.
3. Izberite mesto za shranjevanje stika.
4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke.
5. Dotaknite se **SHRANI**.


Uvažanje ali izvažanje stikov

Vaš telefon podpira datoteke stikov samo v obliki zapisa .vcf. To je standardna oblika zapisa datotek za shranjevanje stikov. V datoteke .vcf lahko shranite imena stikov, naslove, telefonske številke in druge podatke.


Uvažanje stikov iz naprave za shranjevanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Uvoz stikov > Prostor za shranjevanje**.
3. Izberite eno ali več datotek .vcf in se dotaknite **V redu**.

Uvažanje stikov iz kartice SIM



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Uvoz stikov > Uvozi s kartice SIM**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite uvoziti, ali se dotaknite **VSE**, da izberete vse stike, in nato se dotaknite **UVOZI**.

Uvažanje stikov iz naprave Bluetooth



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Uvoz stikov > Drug telefon**.

3. Izberite **Podpira Bluetooth** in se dotaknite **NAPREJ > NAPREJ**. Telefon nato vključi Bluetooth in začne iskati druge naprave Bluetooth v dosegu.
4. Dotaknite se naprave Bluetooth, iz katere želite uvoziti stike.
Ko se dve napravi povežeta, telefon samodejno uvozi datoteko .vcf iz druge naprave.



Uvoz stikov s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi prek Wi-Fi Direct**. Telefon vas nato pozove, da vključite Wi-Fi in začne iskati naprave Wi-Fi Direct v dosegu.
3. Dotaknite se naprave Wi-Fi Direct, iz katere želite uvoziti stike.
Ko se dve napravi povežeta, telefon samodejno uvozi datoteko .vcf iz druge naprave.

Izvažanje stikov v napravo za shranjevanje



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvoz v pomnilnik**.
3. Dotaknite se **Izvozi**.
4. Izberite, od kod želite uvoziti stike, nato pritisnite **V redu**.
Če si želite ogledati pravkar izvoženo datoteko .vcf, odprite aplikacijo **Upravitelj da...** Datoteka se privzeto shrani v korenski imenik notranjega pomnilnika vašega telefona.

Izvažanje stikov na kartico SIM


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvozi na SIM kartico**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite izvoziti, ali se dotaknite **VSE**, da izberete vse stike, in nato se dotaknite **IZVOZI**.
4. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite **V redu**.

Kopiranje stikov



Stike lahko kopirate iz kartice SIM v vaš telefon in obratno.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Kopiraj stike** in izberite, od kod želite kopirati stike.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite kopirati, ali se dotaknite **VSE**, da izberete vse stike.
4. Dotaknite se **KOPIRAJ** in izberite, kam želite prilepiti stike.

Iskanje stika



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Vnesite ime stika ali njegove začetnice. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki.

Združevanje stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Spoji podvojene stike**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite združiti, ali se dotaknite **VSE**, da izberete vse stike, ki jih je mogoče združiti, nato pa se dotaknite **SPOJI**.





 Združite lahko samo dvojne stike, ki so shranjeni v shrambi telefona.

Ustvarjanje skupine stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Priljubljeno** se dotaknite  > **Ustvari skupino**.
3. Poimenujte skupino stikov.
4. Dotaknite se **Dodaj člane**.





5. Dotaknite se stikov, ki jih želite dodati v skupino, ali se dotaknite **VSE**, da izberete vse stike, nato pa se dotaknite **DODAJ**.
6. Dotaknite se **SHRANI**.

Pošiljanje sporočil ali e-poštnih sporočil skupini stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Pod **Priljubljeno** se dotaknite in pridržite skupino stikov, ki jim želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo, nato pa izberite **Pošlji sporočilo** ali **Pošlji pošto** v meniju z možnostmi, ki se prikaže.
-  Odprete lahko tudi skupino stikov in se dotaknete , da pošljete sporočilo, ali , da pošljete e-poštno sporočilo.








Sporočanje

Pošiljanje sporočil SMS

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite .
3. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki. Izberite stik.
-  Dotaknite se , da izberete več stikov.
4. Napišite sporočilo.
5. Dotaknite se **Pošlji**.


Pošiljanje sporočila MMS

Raba prenosa podatkov se lahko zaračuna. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite .
3. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki. Izberite stik.
-  Dotaknite se , da izberete več stikov.
4. Dotaknite se  > **Dodaj zadevo** in vnesite zadevo sporočila.
5. Napišite sporočilo.
6. Dotaknite se , izberite tip priloge in priložite datoteko.
-  Če želite sporočilu priložiti več datotek, se dotaknite **Diaprojkcija**. Da izbrišete trenutno diaprojkcijo, se lahko dotaknete **Odstrani diapozitiv**.
7. Dotaknite se **Pošlji**.



Upravljanje sporočil



Kopiranje sporočil na kartico SIM.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete nit pogovora.
3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite kopirati, ga zadržite in se dotaknite **Kopiraj v SIM kartico**.

 Obnovitev tovarniških nastavitev vašega telefona ne bo izbrisala sporočil, shranjenih na kartico SIM.


Posredovanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete nit pogovora.
3. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se sporočila, ki ga želite posredovati, ga zadržite in se dotaknite **Posreduj**.
 - Dotaknite se  > **Posreduj** za posredovanje več sporočil.
4. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko.


 Dotaknite se , da izberete več stikov.

5. Dotaknite se **Pošlji**.



Brisanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete nit pogovora.

3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, ga zadržite in se dotaknite **Izbrisi**.


 Dotaknite se  > **Izbrisi**, da izbrišete več sporočil naenkrat.

Brisanje niti

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil lahko:
 - Dotaknite se niti, ki jo želite izbrisati, jo zadržite in se dotaknite **Izbrisi pogovor**.
 - Dotaknite se  > **Izbrisi**, da izbrišete več niti naenkrat.

Brskalnik



Brskanje po spletnih straneh

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. V polje za naslov vnesite naslov spletnega mesta. Telefon med tipkanjem zatem prikaže ustrezna spletna mesta.
3. Dotaknite se spletne strani, ki jo želite obiskati.



Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko spremljate svoja priljubljena spletna mesta. Zaznamke lahko organizirate tako, da jih razporedite v različne mape.



Dodajanje zaznamka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Brskalnik** odprite spletno stran, ki jo želite dodati kot zaznamek.
3. Dotaknite se  > **Shrani med zaznamke**.
4. Poimenujte zaznamek in se dotaknite **V redu**.

Dostopanje do zaznamka



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se zavihka  > **Zaznamki** nato pa **Zaznamki**.
3. Pod **Lokalno** se dotaknite zaznamka.

Urejanje zaznamka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se zavihka  > **Zaznamki** nato pa **Zaznamki**.



3. Dotaknite se zaznamka, ki ga želite urediti, ga zadržite in se dotaknite **Uredi zaznamek**.
4. Preimenujte zaznamek, spremenite naslov spletnega mesta ali popravite podatke o računu. Nato se dotaknite **V redu**.

Nastavljanje domače strani

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Nastavi domačo stran**.
3. V prikazanem meniju možnosti izberite spletno stran, ki jo želite nastaviti kot svojo domačo stran.

Čiščenje zgodovine brskanja


Zaradi večje zaščite zasebnosti občasno počistite zgodovino brskanja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zasebnost in varnost**.
3. Dotaknite se **Počisti zgodovino** in nato **V redu**.



E-pošta

Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP

Pri dodajanju e-poštnega računa POP3 ali IMAP morate nastaviti nekaj parametrov. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Drugo**
3. Vnesite **E-poštni naslov** in **Geslo** in se dotaknite **Naprej**.
4. Za konfiguriranje e-poštnega računa upoštevajte navodila na zaslonu. Sistem se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove nastavitve.


Ko je e-poštni račun pripravljen, se prikaže zaslon **Prejeto**.

-  Če želite dodati več e-poštnih računov, se dotaknite  > **Nastavitve** > **Dodaj račun** na zaslonu **Prejeto**.

Dodajanje računa Exchange







Exchange je e-poštni sistem, ki ga je razvil Microsoft za interno dopisovanje v podjetju. Nekateri ponudniki e-poštnih storitev ponujajo račune Exchange tudi za posameznike in družine.

Morda se boste morali obrniti na svojega ponudnika e-pošte zaradi konfiguriranja določenih parametrov.









1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Exchange**.
3. Vnesite svoj **E-poštni naslov**, **Ime domene**, **Uporabniško ime** in **Geslo**. Nato se dotaknite **Naprej**.
4. Za konfiguriranje računa Exchange upoštevajte navodila na zaslonu. Sistem se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove nastavitve.

Ko je račun Exchange pripravljen, se prikaže zaslon **Prejeto**.

Pošiljanje e-pošte

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , da izberete e-poštni račun.
3. Dotaknite se .
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.
-  Če želite poslati e-pošto več prejemnikom, se dotaknite **+ Kp/Skp**. E-poštne naslove ločite s podpičji (;).
5. Vnesite zadevo e-pošte in napišite sporočilo. Če želite naložiti priponke, se dotaknite .
6. Ko končate, se za pošiljanje e-poštnega sporočila dotaknite .

Branje e-poštних sporočil


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , da izberete e-poštni račun.
3. Dotaknite se e-poštnega sporočila, ki ga želite prebrati.
4. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se , da ga izbrišete.
 - Dotaknite se , da odgovorite nanj.
 - Dotaknite se , da odgovorite vsem.
 - Dotaknite se , da ga posredujete.
 - Povlecite v levo za vrnitev na prejšnje e-poštno sporočilo ali v desno za preskok na naslednje e-poštno sporočilo.
-  Glede na stanje omrežja lahko pride pri prenosu pošte do manjših zamikov. Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite  > **Osveži** za osvežitev predala prejeto.








Večpredstavnost

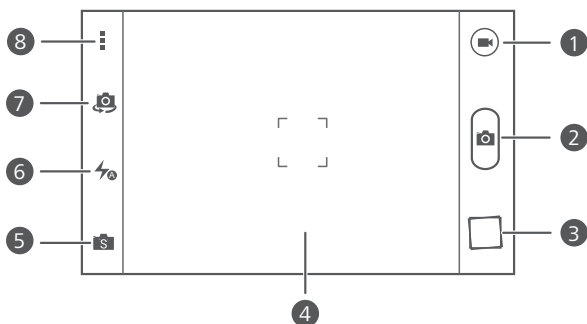Fotoaparāt



Vaš telefon podpira različne načine fotografiranja, kot npr. pokrajina, portret in dinamično. Podpira tudi načine fotografiranja: pametni, lepotni, panoramski, kontrolo zvoka in zaporedne posnetke.

Zaslon za snemanje





- 1 Z dotikom na  preklopite na video način.
- 2
 - Z dotikom na  preklopite v način za fotografiranje.
- 2
 - Za snemanje zaporednih fotografij se dotaknite gumba  in ga zadržite, za zaustavitev pa sprostite prst z gumba.
- 3 Dotaknite se sličice za ogled fotografij in videoposnetkov.
 - Dotaknite se predmeta v iskalu, da izostrite fotoaparāt.
- 4
 - Za povečavo razmaknite prsta, za pomanjšavo pa prsta približajte skupaj.
- 5 Z dotikom na  izberite način zajemanja.
- 6 Z dotikom na  nastavite način bliskavice.
- 7 Dotaknite se  za preklop med fotoaparātom zadaj in spredaj.
- 8 Za prikaz dodatnih možnosti se dotaknite  .

Fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Pustite, da se fotoaparatus samodejno izostri ali pa se za izostritev dotaknite zaslona. Ko je fotoaparatus izostren, postane okvir na sredini iskala zelen.
3. Dotaknite se .

Snemanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Uokvirite prizor, ki ga želite snemati.
3. Dotaknite se  za začetek snemanja.
4. Med snemanjem se dotaknite objekta ali območja, ki ga želite izostriti.

 Z dotikom na  prekinete snemanje.

5. Z dotikom na  zaustavite snemanje.



Ultra posnetek

Hitro lahko posnamete fotografijo brez predhodnega odklepanja zaslona.







1. Pred fotoaparatus namestite predmet, ki ga želite fotografirati, medtem ko je zaslon izključen ali zaklenjen.
2. Dvakrat zaporedoma hitro pritisnite na gumb za zmanjšanje glasnosti, da naredite hiter posnetek.

Neprekinjeno fotografiranje

Neprekinjeno fotografiranje omogoča snemanje zaporednih dinamičnih slik in izbiro najboljših.





1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti.
3. Dotaknite se gumba  in ga zadržite. Fotoaparatus nato posname do 10 fotografij v hitrem zaporedju. Fotografiranje lahko kadarkoli prekinete tako, da spustite prst.

Panoramsko fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Z dotikom na  >  preklopite na panoramski način.
 3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti.
 4. Dotaknite se  za začetek snemanja.
 5. Sledite navodilom na zaslonu in telefon počasi pomikajte, da posname več fotografij.
-  Telefona ne premikajte prehitro. Če ga premikate prehitro oz. izven meja panoramskega pogleda, iskalo postane rdeče in vas tako opozori, da se prizor ni posnel.
6. Z dotikom na  zaustavite snemanje. Fotoaparati samodejno združijo fotografije in ustvari panoramski posnetek.




Fotografiranje z zvočnim posnetkom

Potem ko posnamete fotografijo, lahko naredite kratek zvočni posnetek.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Z dotikom na  >  preklopite v način za fotografiranje z zvočnim posnetkom.
3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti.
4. Ko želite fotografirati, se dotaknite . Telefon nato posname nekaj sekund dolg avdio izrezek. Posnemite misli za fotografijo, ki ste jo pravkar posneli.

Uporaba tehnologije HDR

Tehnologija slik HDR (High dynamic range) izboljšuje podrobnosti na najsvetlejših in najtemnejših delih fotografij ter zagotovi bolj realistične posnetke.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Z dotikom na  >  preklopite v način HDR.

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti.

4. Dotaknite se .

 Fotoaparati spredaj ne podpirajo tehnologije HDR.

Fotografiranje z avdio upravljanjem

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .


2. Z dotikom na  >  preklopite v način z avdio upravljanjem.

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Telefon posname fotografijo, ko okoljski hrup doseže določeno raven glasnosti.

Fotografiranje z vodnim žigom

Fotografiji lahko kot vodne žige dodate čas, lokacijo, vreme in druge informacije.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  >  preklopite na način z vodnim žigom.

3. Povlecite v levo ali desno na spodnjem delu zaslona in izberite vodni žig.

4. Povlecite vodni žig in prilagodite njegov položaj.

5. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti.

6. Dotaknite se .

Nastavitev ločljivosti fotoaparata

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .



2. Na iskalu se dotaknite  > **Kamera** ali **Video**.

3. Dotaknite se **Velikost slike** ali **Kakovost videoposnetka**.



4. Izberite ločljivost za fotografije in video posnetke.

Galerija

Ogled fotografij ali videoposnetkov




1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Dotaknite se albuma.
 3. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu.
-  Pri ogledu fotografij približajte dva prsta skupaj za pomanjšavo oz. ju razmaknite za povečavo.

Predvajanje diaproyekcije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se albuma.
3. Dotaknite se  > **Diaproyekcija** za predvajanje diaproyekcije fotografij v albumu.
4. Za zaustavitev diaproyekcije se dotaknite zaslona.



Urejanje fotografije

Prilagodite lahko svetlost, nasičenost, velikost slike in drugo.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urejati.
3. Dotaknite se  > **Urejanje**.
4. Izberite način obdelave fotografije.
5. Izberite poseben učinek in sledite navodilom na zaslonu, da uredite sliko.
6. Ko končate, se dotaknite  za shranjevanje sprememb.


Skupna raba fotografij ali videoposnetkov


Želite z drugimi deliti svoje najboljše posnetke ali zabaven trik vašega kužka? Fotografije in videoposnetke lahko daste v skupno rabo z uporabo e-pošte, povezave Bluetooth in na druge načine.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se albuma.
3. Dotaknite se  in v prikazanem meniju z možnostmi izberite način skupne rabe.
4. Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.
5. Dotaknite se **Skupna raba** in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos fotografije ali videoposnetka v skupno rabo.

Glasba

Poslušanje glasbe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite kategorijo.
3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite predvajati.
4. Dotaknite se pesmi, ki se predvaja, da vnesete glavni vmesnik za predvajanje.

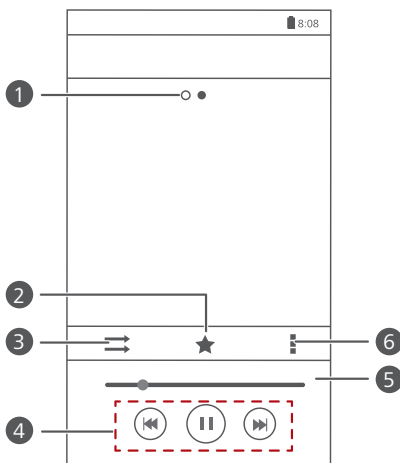

1

Povlecite v levo ali v desno, da preklopite med naslovnico albuma in besedilom.

2 Z dotikom na ★ pesem dodate med **Priljubljeno**.

3 Z dotikom na ⇌ preklopite med različnimi načini predvajanja (ponovitev trenutne pesmi, ponovitev seznama predvajanja, naključno in zaporedno predvajanje).

- Za predvajanje se dotaknite ►, za zaustavitev pa ||.

4 • Z dotikom na ◀◀ se pomaknete nazaj na prejšnjo pesem.


- Z dotikom na ▶▶ preskočite na naslednjo pesem.

5 Za upravljanje predvajanja povlecite drsnik.


6 Dotaknite se ☰ za prikaz menija z možnostmi, ki omogočajo dodatne postopke.

i Med predvajanjem pesmi lahko z dotikom na ☰ zaprete zaslon za predvajanje brez zaustavitve pesmi. Če se želite vrniti na zaslon za predvajanje glasbe, odprite okno za obvestila in se dotaknite pesmi, ki se predvaja.



Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Sezn. predv.** > **Nov seznam predvajanja**.
3. Za poimenovanje seznama predvajanja se dotaknite besedilnega polja, nato se dotaknite **Shrani**.
4. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite **V redu**.
5. Izberite pesmi, ki jih želite dodati.
6. Dotaknite se >>**DODAJ**<<.

Predvajanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Sezn. predv.**.
3. Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite predvajati, ga zadržite in se dotaknite **Predvajaj**.


Skupna raba pesmi


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite kategorijo.
3. Na seznamu pesmi se dotaknite  > **Daj v skupno rabo.**
4. Izberite pesem, ki jo želite dati v skupno rabo.
5. Dotaknite se **SKUP. RABA.**
6. Iz prikazanega menija z možnostmi izberite tip datoteke.
7. Izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila na zaslonu za dajanje pesmi v skupno rabo.

Internetna povezava

Mobilna podatkovna povezava



Vklop vašega mobilnega omrežja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Mobilna omrežja**.
3. Potrdite okence **Podatki omogočeni**.

 Ko ne potrebujete dostopa do interneta, izklopite svoje mobilno omrežje, da prihranite porabo baterije in zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

Ustvarjanje dostopne točke APN


Ime dostopne točke (APN) je nujen parameter za povezovanje telefona z mobilnim omrežjem ali pošiljanje sporočil MMS. Običajno se nastavi samodejno, ko vstavite kartico SIM v telefon. Če se vaš telefon ne more povezati z mobilnim omrežjem prek samodejno nastavljenega APN, se obrnite na svojega ponudnika storitev za parametre in podatke o ustvarjanju novega APN.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Mobilna omrežja**.
3. Dotaknite se **Imena dostopnih točk**.
4. Dotaknite se  > **Nov APN**.
5. Vnesite ime dostopne točke in druge parametre.
6. Dotaknite se **SHRANI**.

Omrežje Wi-Fi





Telefon se lahko povezuje v omrežja Wi-Fi. Na nakaterih javnih mestih, kot so letališča in knjižnice, so za uporabo na voljo omrežja Wi-Fi. Uporaba omrežij Wi-Fi, ki jih ponujajo nekateri ponudniki internetnih storitev, je lahko plačljiva. Preden začnete uporabljati javno dostopno točko Wi-Fi, preverite pravila obračunavanja ponudnika storitev.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite stikala Wi-Fi, da ga vključite.
3. Dotaknite se **Wi-Fi**. Telefon bo poiskal razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikazal.
4. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, na katerega se želite povezati.
 - Če je omrežje odprto, se lahko neposredno povežete z njim.
 - Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv vnesite geslo, nato se dotaknite **Vzpostavi povezavo**.



Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z uporabo WPS

Zaščiten nastavek Wi-Fi (WPS) omogoča hitro povezovanje z omrežjem Wi-Fi. Enostavno pritisnite gumb WPS in vnesite PIN, da povežete telefon z usmerjevalnikom Wi-Fi, ki podpira WPS.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite stikala Wi-Fi, da ga vključite.
3. Dotaknite se **Wi-Fi**.
4. Dotaknite se  > **Gumb za WPS** in pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.
 -  Da se povežete z omrežjem Wi-Fi s pomočjo PIN-a WPS, se dotaknite  > **Vnesite PIN za WPS**.

Dostopna točka Wi-Fi

Vaš telefon lahko deluje tudi kot dostopna točka Wi-Fi za druge naprave in jim da v souporabo svojo mobilno podatkovno povezavo.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  in nato zavihka **Vse**.
 2. Pod **BREŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE** se dotaknite **Več...**
 3. Dotaknite se **Inter. in pren. dost. toč.**
 4. Izberite potrditveno okence **Pren. brezžična dost. točka**, da vključite dostopno točko Wi-Fi.
 5. Dotaknite se **Konfig. brezžič. dostop. točko**.
 6. Nastavite ime, način šifriranja in geslo dostopne točke Wi-Fi.
-  Zaradi večje varnosti je priporočljivo, da nastavite način šifriranja na WPA2PSK.
7. Dotaknite se **Shrani**.



V napravi, ki jo želite uporabiti, poiščite omrežje Wi-Fi svojega telefona in se povežite z njim.

Skupna raba podatkov

Bluetooth

Vaš telefon ima možnost povezave Bluetooth, kar pomeni, da ga lahko povežete z drugimi napravami z vključeno povezavo Bluetooth za brezžični prenos podatkov. Ko uporabljate Bluetooth, ste lahko od drugih naprav Bluetooth oddaljeni največ 10 metrov (33 čevljev).


Vklop in izklop povezave Bluetooth

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Bluetooth**, da vključite ali izključite Bluetooth. Po vklopu povezave Bluetooth se v vrstici stanja prikaže .

 Izključite Bluetooth, ko ga ne potrebujete, zaradi varčevanja z baterijo.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

Pred seznanjanjem vašega telefona z drugo napravo vklopite Bluetooth. Prikaže se ime vašega telefona. Izberite potrditveno polje poleg imena telefona, da telefon nastavite kot viden za druge naprave Bluetooth.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Bluetooth**. Vaš telefon nato začne iskati druge naprave Bluetooth v dosegu.
3. Na seznamu znanih naprav Bluetooth se dotaknite naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za seznanjanje z njo.


Če želite prekiniti povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth, se pod

POVEZANE NAPRAVE dotaknite  > **Prekličite seznanitev**.

 Če ne morete vzpostaviti povezave Bluetooth z drugo napravo, morda ta naprava ni združljiva z vašim telefonom.

Skupna raba datoteke z uporabo povezave Bluetooth

Če želite izmenjati podatke z drugo napravo Bluetooth, v obeh napravah omogočite Bluetooth in ju seznanite.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite **V skupno rabo > Bluetooth**.
3. Izberite napravo.


Sprejemanje datoteke z uporabo povezave Bluetooth

Ko vaš telefon prejme zahtevo za prenos datoteke, se prikaže pogovorno okno **Prenos datoteke**. Dotaknite se **Sprejmi** za začetek sprejemanja datoteke. Odprete lahko okno za obvestila in opazujete napredek sprejemanja datoteke. Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi **bluetooth** v aplikaciji **Upravitelj da....**


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct omogoča, da se dve napravi medsebojno povežeta za prenos podatkov brez uporabe dostopne točke.

Povezovanje dveh naprav s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Wi-Fi** za vklop omrežja Wi-Fi.
3. Na seznamu omrežij Wi-Fi se dotaknite **WI-FI DIRECT** za iskanje razpoložljivih naprav.
4. Izberite napravo.

Pošiljanje datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite .
3. Dotaknite se **Wi-Fi Direct** za iskanje razpoložljivih naprav.
4. Izberite napravo.

Prejem datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

Po prihodu datoteke z uporabo funkcije Wi-Fi Direct jo telefon začne samodejno prejemati. Odprete lahko okno za obvestila in opazujete napredek prejetanja datoteke.

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi **Wi-Fi Direct** v **Upravitelj da....**

Povezovanje telefona z računalnikom

Način MTP

Način MTP omogoča prenos predstavnostnih datotek, kot so fotografije, pesmi in videoposnetki, med telefonom in računalnikom. Potreben je Windows Media Player 11 ali novejša različica.

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite USB kabel.
2. Na zaslonu **Načini povezovanja USB** se dotaknite **Predstavnostna napr. (MTP)**. Gonilnik telefona se samodejno namesti na računalnik.
3. Po namestitvi gonilnika odprite nov pogon in začnete s prenosom predstavnostnih datotek med telefonom in računalnikom.
Večpredstavnostno vsebino na svojem telefonu si lahko ogledate samo s programom Windows Media Player.



Način bliskovnega pogona USB

Če je v vašem telefonu vstavljena kartica microSD, lahko telefon uporabljate kot bliskovni pogon USB ter prenašate datoteke med svojo kartico microSD in računalnikom.



1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite USB kabel.
2. Na zaslonu **Načini povezovanja USB** se dotaknite **Bliskovni pogon USB**. Gonilnik telefona se samodejno namesti na računalnik.
3. Po namestitvi gonilnika računalnik identificira vaš telefon kot bliskovni pogon USB. Za ogled datotek na vaši kartici microSD odprite nov pogon.

Upravitelj datotek




Ustvarjanje mape

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se  > **Nova mapa**.
4. Poimenujte mapo in se dotaknite **Shrani**.

Iskanje datoteke



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se  > **Išči**.
4. Vnesite delno ali celotno ime datoteke. Med tipkanjem se prikazujejo rezultati iskanja.

Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se  ali .
4. Dotaknite se datoteke, ki jo želite kopirati ali izrezati, in se nato dotaknite **KOPIRAJ** ali **IZREŽI**.
5. Izberite mesto, kamor želite prilepiti datoteko, in se dotaknite **PRILEPI**.


Stiskanje in razširjanje datotek

Datoteke lahko stisnete v datoteke .zip, da prihranite prostor, ali razširite datoteke .zip in .rar.



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se  > **Stisni**.
4. Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite stisniti, in se dotaknite **STISNI**.
5. Izberite pot za shranjevanje stisnjene datoteke, jo poimenujte in se dotaknite **V redu**.

Za razširjanje datoteke se dotaknite datoteke, jo zadržite in iz prikazanega menija z možnostmi izberite **Izvelci**.


Preimenovanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se datoteke, ki jo želite preimenovati, jo zadržite in se dotaknite **Preimenuj**.
4. Preimenujte datoteko in se dotaknite **V redu**.



Brisanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se .
4. Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite **IZBRIŠI**.
5. Dotaknite se **V redu**.

Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite **Notranji** ali **Kartica SD**.
3. Dotaknite se datoteke ali mape, za katero želite ustvariti bližnjico, jo zadržite ter iz prikazanega menija z možnostmi izberite **Bližnjice na namizju**.

Preverjanje stanja pomnilnika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Lokalno** se dotaknite  > **Shramba**.
3. Na zaslonu **Pomnilnik** si lahko ogledate skupen in razpoložljiv prostor v notranjem pomnilniku ali na kartici microSD.


Upravljanje aplikacij


Prenos aplikacij


Na voljo je bogat izbor aplikacij iz različnih virov. Na voljo vam je:

- Prenos aplikacij iz Play Store.
- Prenos aplikacij iz spletnih strani z brskalnikom telefona.
- Prenos aplikacij z računalnikom in nato kopiranje aplikacij v telefon.



Nameščanje aplikacije

 Trgovina Play Store naj bo vaš glavni vir za prenos. Aplikacije, ki jih prenesete iz drugih virov, so lahko zlonamerne ali pa niso združljive z vašim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Kategorije** se dotaknite **Aplikacije**.
3. Na seznamu aplikacij se dotaknite aplikacije, ki jo želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu med nameščanjem.


 Med nameščanjem sledite navodilom na zaslonu ter nastavite dovoljenja aplikacije, ki zagotavljajo zaščito vašega telefona in zasebnosti.


Skupna raba aplikacije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite dati v skupno rabo, dokler se na vrhu zaslona ne pokaže .
2. Povlecite aplikacijo na .
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite način skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu, da daste aplikacijo v skupno rabo.

 Sistemskih aplikacij ni mogoče dati v skupno rabo.


Odstranjevanje aplikacije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Upravljaj programe**.
3. Povlecite na **VSE** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
4. Dotaknite se **Odstrani > V redu**.

 Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Čiščenje predpomnilnika aplikacij

Predpomnilnik aplikacij lahko počistite, če želite sprostiti shrambo v telefonu.


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Upravljaj programe**.
3. Povlecite na **VSE** in se dotaknite **Počisti predpomnilnik**.

Upravitelj telefona

Optimiranje sistema

Skeniranje telefona


Skeniranje telefona vam omogoča popoln pregled stanja delovanja vašega telefona in hitro optimizacijo sistema.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Išči** ali **Dotik za pregled**.


Ko je pregled končan, sledite navodilom na zaslonu glede čiščenja vsebine koša za smeti, optimizacije sistema in odprave morebitnega ogrožanja vašega telefona.



Pospeševalnik telefona

Če se vam dogaja, da telefon deluje počasi, ste morda naložili preveč aplikacij, ki porabijo preveč spomina. Optimizirajte svoj sistem s pospeševalnikom telefona.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Pospeševalnik telefona**.
3. Izberite neželene aplikacije in se dotaknite **ZAPRI**.


Čistilec shrambe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Čistilec shrambe**.
3. Dotaknite se **Pametno pregledovanje** in očistite shrambo svojega telefona glede na rezultate skeniranja.


 Na zaslonu **Čistilec shrambe** se dotaknite  za vsakodnevno čiščenje predpomnilnika vašega telefona, za mesečno čiščenje sličic in za opominjanje v primeru, da vaš prostor za shranjevanje postaja premajhen.

Upravitelj porabe

Nastavitev načina varčevanja z energijo


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Način za varčevanje z energijo**.
3. Na zaslonu **Način za varčevanje z ener..** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Običajno**, da omogočite navadni način.
 - Dotaknite se **Pametno**, da omogočite pametni način, v katerem bo vaš telefon varčeval z energijo, medtem pa boste lahko še vedno uporabljali vse funkcije telefona.
 - Dotaknite se **Način za izredno varčevanje z energijo**, da omogočite način ultra varčevanja z energijo. V tem načinu se lahko uporabljajo samo Klicnik, Sporočila in Stiki.



Optimizacija načrta porabe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Način za varčevanje z energijo**.
3. Dotaknite se **Nadziranje porabe** in ročno optimizirajte načrt porabe energije glede na rezultate skeniranja.

Filter za nadlegovanje


Filter za nadlegovanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Filter za nadlegovanje**.
3. Na zaslonu **Filter za nadlegovanje** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Klici** ali **Sporočila**, da si ogledate blokirane klice ali sporočila.
 - Z dotikom na **Sez. nezaž. > DODAJ STIKE** dodate številko na črno listo.

-  Na zaslonu **Filter za nadlegovanje** se dotaknite  za vklop ali izklop filtra za nadlegovanje in opomnikov za prestrezanje.


Upravitelj obvestil

Nekatere aplikacije lahko v vaš telefon potiskajo obvestila vseh vrst. Z upraviteljem obvestil lahko nastavite pravila za omejevanje obveščanja, s čimer se izognete prejetju nepotrebnih informacij.



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Povlecite v levo in se dotaknite **Upravitelj obvestil**.
3. Na zaslonu **Upravitelj obvestil** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Pravila**, da si ogledate aplikacije, ki pošiljajo obvestila v okno za obvestila in nastavite pravice potiskanja za svoje aplikacije.
 - Dotaknite se **Dnevnik**, da si ogledate blokirana obvestila.

Varnostno kopiranje, obnovitev in posodobitve


Varnostno kopiranje podatkov v lokalno shrambo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Upravljanje** > .
2. Dotaknite se **Nova varnostna kopija**.
3. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na zaslonu, da opravite varnostno kopiranje.


Varnostno kopirane datoteke so privzeto shranjene v mapi **HuaweiBackup** v aplikaciji **Upravitelj da...**


-  Šifrirane datoteke varnostnih kopij lahko obnovi samo **Varnostno kopiranje** različice 3.2.26 ali novejše. Da preverite svojo različico, odprite **Varnostno kopiranje** in se nato dotaknite  > **Nastavitve** > **Vizitka**.

Obnavljanje podatkov iz lokalne shrambe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Upravljanje** > .
2. Izberite datoteko varnostne kopije, ki jo želite obnoviti. Pri tem si lahko pomagata s časom varnostnega kopiranja datoteke.
3. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite **Obnovitev**.


Obnovitev tovarniških nastavitev


-  Če telefon obnovite v tovarniške nastavitve, iz njegove shrambe izbrišete vse osebne podatke, kar vključuje tudi podatke o vaših računih, nastavitve sistema in aplikacij ter nameščene aplikacije. Pred obnovitvijo v tovarniške nastavitve varnostno kopirajte pomembne podatke v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Izdelaj var. kop. in pon. zaženi**.
3. Dotaknite se **Ponastav. tovarniških nast.** > **Ponastavi telefon** > **Ponastavi telef...** Telefon bo obnovil tovarniške nastavitve in se znova zagnal.

Spletna posodobitev

Občasno bodo za vaš telefon na voljo spletne posodobitve. Takrat boste prejeli obvestilo. Pred posodobitvijo poskrbite, da je v telefonu dovolj prostora za posodobitveni paket.

-  Uporaba neavtorizirane programske opreme drugega avtorja za posodobitev vašega telefona lahko poškoduje telefon ali ogroža varnost vaših osebnih informacij. Priporočljivo je, da posodabljanje izvajate prek funkcije spletne posodobitve telefona ali da prenesete uradne posodobitvene pakete z uradne spletne strani družbe Huawei.
- Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi vaši podatki. Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate pomembne podatke.



Za ročno posodobitev telefona pojdite na začetni zaslon, preverite posodobitve tako, da se dotaknete  > **Posodobitve** > **Sistemske posodobitve** > **Spletna posodobitev**, nato pa sledite navodilom na zaslonu za posodobitev svojega telefona prek spleta.

Orodja


Koledar

Koledar je vaš osebni pomočnik za pomoč pri upravljanju, urejanju in nadzorovanju vseh pomembnih dogodkov. Če ste shranili informacije o rojstnih dnevih svojih stikov, Koledar samodejno ustvari opomnike za rojstne dneve.



Ustvarjanje dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se .
3. Vnesite podrobnosti o dogodku, npr. ime dogodka, čas, lokacijo in pogostost ponovitev.
4. Dotaknite se **SHRANI**.

Ogled dogodkov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se zavihkov na zgornjem delu zaslona za preklon med prikazom leta, meseca, tedna, dneva in dnevnega reda. Pogled dnevnega reda prikazuje vse koledarske dogodke.





Skupna raba dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite dogodek, ki ga želite dati v skupno rabo.
3. Dotaknite se  za skupno rabo dogodka z uporabo povezave Bluetooth, e-pošte ali drugih načinov.





Ura

Ura omogoča prikaz časa po svetu, uporabo štoparice ali časovnika za beleženje časa, oz. nastavitve alarmov za jutranje bujenje.


Alarm

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Možnosti pod **Alarm**:
 - Dodaj alarm: Dotaknite se  in nastavite čas alarma, melodijo zvonjenja, pogostost ponovitev in drugo. Nato se dotaknite **KONČANO**.
 - Vklopi ali izklopi alarm: Za vklop ali izklop alarma se dotaknite preklopnega gumba na desni strani alarma.
 - Konfigurirajte nastavitve alarma: Dotaknite se  in nastavite trajanje dremeža, ali alarm zvoni v tihem načinu in kaj naredijo gumbi za glasnost ob pritisku nanje.
 - Izbrisi alarm: Dotaknite se , izberite alarm, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite **IZBRIŠI**.





Svetovna ura

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Možnosti pod **Svet. ura**:
 - Dodaj mesto: Dotaknite se , vnesite ime mesta oz. ga izberite s seznama mest in se dotaknite mesta, ki ga želite dodati.
 - Nastavite svoj časovni pas: Z dotikom na  nastavite domači časovni pas ter sistemski datum in čas.
 - Izbrisi mesto: Dotaknite se , izberite mesto, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite **ODSTRANI**.

Štoparica


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Na zavihku **Štoparica** se dotaknite **Začni** za začetek odštevanja časa.
 3. Dotaknite se **Krog** za beleženje več časov.
 4. Dotaknite se **Ustavi** za zaustavitev štoparice.
- Dotaknite se **Ponastavi** za brisanje vseh zapisov štoparice.

Časovnik

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Na zavihku **ČASOVNIK** zavrtite številčnico, da nastavite čas časovnika, oz. se dotaknite neke možnosti za hitro izbiro trajanja časa.
-  Dotaknite se  za nastavitve zvoka časovnika.
3. Ko končate, se dotaknite **Začni** za vklop časovnika.
 4. Ko se časovnik izteče, telefon predvaja melodijo in začne odšteti naknadni čas. Z dotikom polja **Zapri** zaustavite melodijo in ponastavite števec.
-  Ko števec deluje, ga lahko ponastavite z dotikom na **Ponastavi**.




Vreme

Aplikacija "Vreme" zagotavlja informacije o vremenu za poljubna mesta po svetu. Informacije o vremenu lahko delite s svojimi prijatelji in sorodniki.

-  Pred uporabo aplikacije **Vreme** na svojem telefonu vklopite GPS in podatkovno storitev.

Dodajanje mesta

Dodajte mesta in preverite podatke o vremenu v realnem času.


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja** > .
2. Dotaknite se  > .

3. Vnesite ime mesta. Prikažejo se ustrezna mesta.


4. Izberite mesto, ki ga želite dodati.



 Poleg svojega trenutnega mesta lahko dodate še devet drugih mest.

Nastavitev privzetega mesta


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja** > .

2. Dotaknite se .


3. Dotaknite se  na desni strani mesta, ki ga želite nastaviti kot privzeto mesto.


 Za prerezporeditev mest v seznamu mest se dotaknite  > **Prerezporeditev mest**.



Posodobitev informacij o vremenu

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja** > .

2. Povlecite v levo ali v desno, da poiščete mesto, za katerega želite posodobiti informacije o vremenu.


3. Za posodobitev informacij o vremenu se dotaknite .

 **Vreme** lahko nastavite tudi na način za samodejno posodabljanje.


Dotaknite se  >  > **Nastavitve**, izberite **Samodejno posodabljanje** in nastavite **Interval posodabljanja**. Telefon nato posodablja informacije o vremenu v intervalu, ki ste ga nastavili.


Nastavitve telefona

Vklop ali izklop letalskega načina


 Sprejem ali prenos signala vašega telefona lahko moti sisteme v letalu. Ko ste v letalu, izklopite telefon ali preklopite na letalski način. V letalskem načinu so brezžične funkcije telefona onemogočene, vendar še vedno lahko poslušate glasbo ali igrate igrice.


Za vklop ali izklop **Let. način** uporabite enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite in pridržite gumb za vklop, nato se dotaknite **Let. način**.
- Na začetnem zaslonu se dotaknite  . Pod **Vse** se dotaknite **Let. način**.


Ko je letalski način vklopljen, se v vrstici stanja prikaže  .

Prilagajanje svetlosti zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Prikaz**.
3. Dotaknite se **Svetlost**.
4. Za prilagajanje svetlosti zaslona potegnite drsnik v levo ali v desno.


 Povlečete lahko tudi od vrstice stanja navzdol, da odprete okno za obvestila in svetlost zaslona prilagodite s pomočjo bližnjične tipke.

Spreminjanje nastavitev zvokov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zvok**.
3. Na zaslonu **Zvok** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Glasnost** in premaknite drsnike za nastavitve glasnosti glasbe, zvonjenja, zvokov obvestil, alarmov, klicev idr.
 - Dotaknite se **Tihi način**, da vključite ali izključite tihi način.



- Izberite ali počistite potrditveno okence **Vibriranje v tihem načinu**, da nastavite vibriranje telefona v tihem načinu.
- Izberite ali počistite potrditveno okence **Vibriranje ob zvonjenju**, da nastavite vibriranje telefona pri dohodnih klicih.
- Z dotikom na **Melodija zvonjenja telefona** izberite melodijo zvonjenja.
- Dotaknite se **Privzeti zvok obvestil**, da izberete zvok obvestila.
- Označite ali počistite potrditveno okence pod **SISTEM**, da vključite ali izključite zvok obvestil ali vibracije, ko se dotaknete zaslona ali ga zaklenete, ko naredite zasloni posnetek, pokličete številko itn.

Spreminjanje nastavitv prikaza



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Prikaz**.
3. Na zaslonu **Prikaz** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Svetlost**, da nastavite svetlost zaslona.
 - Dotaknite se **Ozadje**, da nastavite sliko za ozadje zaklenjenega in začetnega zaslona.
 - Izberite ali počistite potrditveno okence **Samodejno zasuči zaslon**, da omogočite ali onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona. Če je ta funkcija omogočena, se bo usmerjenost zaslona samodejno spremenila glede na način, na katerega držite telefon pri izvajanju določenih operacij, kot je brskanje po spletnih straneh, ogledovanje slik ali pisanje sporočil.
 - Dotaknite se **Stanje pripravljenosti**, da nastavite čas ugašanja zaslona. Če telefon določeno obdobje miruje, samodejno zaklene zaslon, da prihrani baterijo.
 - Dotaknite se **Sanjarjenje**, da omogočite ali onemogočite ohranjevalnik zaslona. Če je ta funkcija omogočena, se ohranjevalnik zaslona samodejno pokaže, ko se telefon polni.
 - Dotaknite se **Velikost pisave**, da spremenite velikost pisave na zaslonu.
 - Dotaknite se **Slog pisave**, da spremenite slog pisave na zaslonu.

Vklop ali izklop načina ne moti


Če ne želite nobenih motenj, ker se morate nečemu posvetiti, vključite način ne moti. V načinu ne moti bo vaš telefon zazvonil samo takrat, ko boste prejeli klic od dovoljenih stikov. Ostali klici bodo zavrnjeni, zvoki sporočil in drugih obvestil pa bodo utišani.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Ne moti**.
3. Na zaslonu **Ne moti** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Omogoči**, da vključite ali izključite način ne moti. V načinu ne moti se v vrstici stanja prikaže .
 - Dotaknite se **Načrtovano**, da razporedite čas veljavnosti načina ne moti.
 - Dotaknite se **Dovoljeni stiki**, da dodate stike, od katerih boste sprejemali klice tudi v načinu ne moti.
 - Dotaknite se **Ponovi klice**, da omogočite ali onemogočite funkcijo ponavljanja klicev. Če je funkcija ponavljanja klicev omogočena, drugi klic iz iste številke v 3 minutah ne bo utišan.

Nastavitev datuma in časa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Pod **Vse** se dotaknite **Datum in ura**.
 3. Na zaslonu **Datum in ura** lahko naredite naslednje:
 - Označite potrditveni okenci **Samodejna datum in ura** in **Samodejno nast. čas. pas**, da uporabite datum in čas omrežja.
 - Počistite potrditveni okenci **Samodejna datum in ura** in **Samodejno nast. čas. pas**, če želite ročno nastaviti datum, čas in časovni pas.
 - Označite ali počistite potrditveno okence **Uporablaj 24-urno obliko**, da preklopite med 12- in 24-urnim formatom.
 - Dotaknite se **Izberi obliko datuma**, da izberete način prikaza datuma.
-  Če ima vaš telefon nameščeno aktivirano kartico UIM, se privzeto uporabljata datum in čas omrežja.


Spreminjanje systemskega jezika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Jezik in vnos**.
3. Dotaknite se **Jezik**.
4. Izberite jezik.

Nastavljanje kode PIN za kartico SIM

Skupaj s kartico SIM prejmete tudi osebno identifikacijsko številko (PIN), ki vam pomaga varovati podatke v telefonu. Če omogočite zaklepanje kartice SIM, morate vnesti PIN vsakič, ko vključite telefon.

Preden se lotite naslednjega postopka, morate pridobiti kodo PIN svoje kartice SIM od ponudnika storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnost**.
3. Dotaknite se **Nastavi zaklepanje kartice SIM**.
4. Potrdite okence **Zakleni kartico SIM**.
5. Vnesite svojo kodo PIN in se dotaknite **V redu**.
6. Dotaknite se **Spremeni kodo PIN kartice SIM**, da spremenite kodo PIN.



Kartica PIN vam dovoli le omejeno število zaporednih napačnih poskusov vnosa kode PIN. Če to število presežete, morate vnesti kodo za odklepanje kode PIN (PUK), ki jo lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Omejeno je tudi število zaporednih napačnih vnosov kode PUK. Če to število presežete, bo vaša kartica SIM trajno uničena. Za podrobnosti o teh omejitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiten programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev.

Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI



in so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti na naslovu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: HUAWEI G620S-L01

V100R001_01