

HUAWEI *Ascend Mate7*

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Vsebina

Nove funkcije

- 1 Preberite pred uporabo
- 1 Odklepanje s prstnim odtisom
- 3 Varno območje
- 3 Način z vsemi izostritvami
- 4 Fotografiranje z zaslona s časovnico albuma
- 5 Skeniranje kode QR
- 6 Zaščita vaše zasebnosti

Prvi koraki

- 7 Osnovne zaslonske funkcije
- 10 Prilagajanje telefona
- 11 Osnovni postopki
- 12 Klici, stiki in sporočanje
- 13 E-pošta
- 14 Internetna povezava
- 15 Brskalnik

Zabava

- 16 Fotoaparati
- 18 Galerija
- 19 Glasba
- 19 Predvajanje videoposnetka

Prenos podatkov

- 20 Bluetooth
- 20 Wi-Fi Direct
- 21 Večnamenski zaslon
- 21 Huawei Beam
- 22 Povezovanje telefona z računalnikom
- 22 Povezovanje telefona z napravo za shranjevanje USB

Upravljanje vašega telefona

- 23 Upravljanje aplikacij
- 24 Upravitelj datotek
- 25 Upravitelj telefona
- 26 Varnostno kopiranje, obnovitev in posodobitve

Orodja

- 29 Vreme
- 29 Alarmi
- 30 Zrcaljenje

Pravna obvestila

Nove funkcije

Preberite pred uporabo


Ta vodič velja samo za telefone, v katerih se izvaja EMUI 3.0.

Funkcije v tem priročniku so zgolj naštetje. Nekaterih funkcij morda ne podpirajo vsi telefoni.


Odklepanje s prstnim odtisom

Registracija vašega prstnega odtisa

Z vašim prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali dostopate do šifriranih podatkov. Ta funkcija je zaradi zaščite vaše zasebnosti na voljo samo ko je izbran način zaklepanja zaslona **Koda PIN** ali **Geslo**.

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **ID za prstni odtis**.
3. Izberite **Koda PIN** ali **Geslo** in sledite zaslonkim navodilom, da nastavite geslo.
4. Sledite zaslonkim navodilom za registracijo vašega prstnega odtisa.


Odklepanje zaslona z vašim prstnim odtisom

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos vašega gesla.
3. Dotaknite se **Odklenite zaslon**.

Za odklepanje zaslona položite prst na bralnik prstnih odtisov na zadnji strani telefona.

Odklepanje Varnega območja z vašim prstnim odtisom


Ko omogočite **Varno območje** v **Datoteke** ter nastavite geslo, boste pozvani, da omogočite odklepanje s prstnim odtisom. Dotaknite se **Dodeli**, da pristopite do Varnega območja in ga povežete z vašim prstnim odtisom. Če preskočite ta korak, lahko funkcijo omogočite tudi po naslednjem postopku:

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos vašega gesla.
3. Dotaknite se **Dostop v varno območje**.

Nato odprite **Datoteke**, dotaknite se **Varno območje** in položite vaš prst na bralnik prstnih odtisov na zadnji strani vašega telefona za dostop do Varnega območja.

Dostopanje do Zaklepanja programov z vašim prstnim odtisom

Ko omogočite **Zaklepanje** v **Upravitelj telefo..** ter nastavite geslo, boste pozvani, da omogočite odklepanje s prstnim odtisom. Dotaknite se **Dodeli**, da dostopite do Zaklepanja programov in ga povežete z vašim prstnim odtisom. Če preskočite ta korak, lahko funkcijo omogočite tudi po naslednjem postopku:


1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos vašega gesla.
3. Dotaknite se **Zakl.dostop do apl. in zakl./odkl. apl..**

Nato odprite **Upravitelj telefo..**, dotaknite se **Zaklepanje** in položite prst na bralnik prstnih odtisov na zadnji strani vašega telefona za dostop do Zaklepanja aplikacij.



Varno območje

Šifrirajte pomembne in zasebne datoteke, da bi drugim preprečili dostop do njih.

Omogočenje Varnega območja

1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se **Varno območje**.
3. Če vaš telefon podpira kartice microSD in je takšna kartica tudi vstavljena, lahko ustvarite Varno območje v **Kartica SD** ali v **Notranji**.
4. Omogočite **Varno območje** in sledite zaslonkim navodilom, da nastavite geslo in odgovor na varnostno vprašanje.






Dodajanje datotek v Varno območje

1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se **Varno območje** in vnesite vaše geslo.
3. Dotaknite se  . Nato dodajte datoteke v **Varno območje**. Šifrirane datoteke si lahko nato ogledujete v **Varno območje**.

Način z vsemi izostritvami


V načinu z vsemi izostritvami lahko spremenite točko ostrenja na fotografiji po tem, ko je bila posneta.


 Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.


1. Odprite  **Kamera**.
2. Dotaknite se  > **Izostritev**.
3. Ko želite fotografirati, se dotaknite .
4. Dotaknite se  in poiščite fotografijo, ki ste jo pravkar posneli, nato pa se dotaknite  , da nastavite točko izostritve.


Fotografiranje z zaslona s časovnico albuma

Fotografirate lahko tudi neposredno iz **Galerija**.


1. Odprite  **Galerija**.
2. Dotaknite se gumba za preklop pogleda na dnu zaslona, da preklopite v pogled s časovnico albuma.

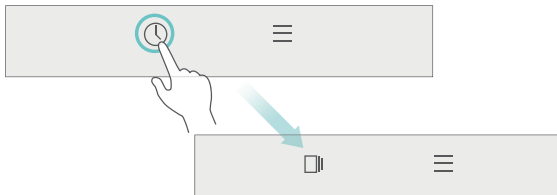


3. Na zaslonu s časovnico albuma potegnite navzdol prazno območje zaslona, da zaženete fotoaparata v načinu polovičnega zaslona. Dotaknite se  za fotografiranje.

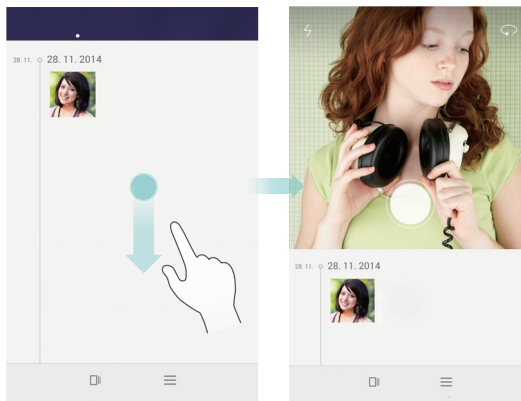


4. Iskalo potegnite še niže za prehod v celozaslonski način snemanja.

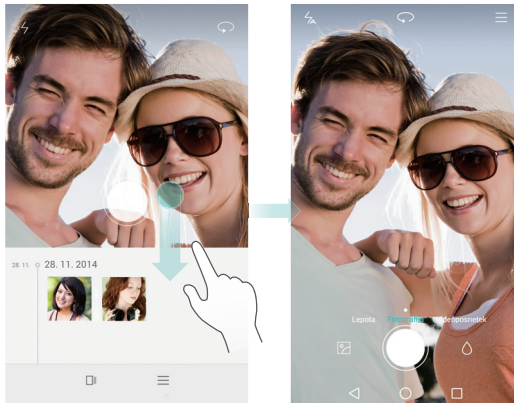


Ko končate, se dotaknite gumba  **Nazaj**, da se vrnete na zaslon s časovnico albuma.

Skeniranje kode QR

Skeniranje kode QR s pomočjo Galerije

1. Odprite  **Galerija**.
2. Izberite fotografijo s kodo QR. **Galerija** samodejno poskenira kodo QR.
3. Dotaknite se **Ogled podrobnosti**, da si ogledate podrobnosti o kodi QR.

Skeniranje kode QR s pomočjo Fotoaparata

1. Odprite  **Kamera**.
2. Uokvirite kodo QR s fotoaparatom. **Kamera** samodejno poskenira kodo QR.
3. Dotaknite se **Ogled podrobnosti**, da si ogledate podrobnosti o kodi QR.


Zaščita vaše zasebnosti


Kaj je Zaščita zasebnosti?

Če so v vašem telefonu shranjene vsebine, za katere želite, da ostanejo zasebne, lahko nastavite dve različni gesli za odklepanje: eno zase in drugo za obiskovalce. Če je vaš telefon odklenjen z geslom za obiskovalce, ostanejo vse vaše zasebne vsebine skrite.


Vaše stike, albume in aplikacije lahko nastavite kot zasebne.

Nastavljanje gesla za zaščito zasebnosti

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Varnost > Zaščita zasebnosti > Pa začnimo**.
3. Izberite slog gesla ter nastavite geslo za lastnika in geslo za obiskovalce.

 Če ste nastavili geslo za odklepanje zaslona, bo to geslo privzeto uporabljeno kot lastnikovo geslo.

Opredelevanje zasebnih informacij


1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Varnost > Zaščita zasebnosti**.
3. Vnesite lastnikovo geslo za dostop do zaslona **Zaščita zasebnosti**.
4. Izberite stike, albume in aplikacije, ki jih želite opredeliti kot zasebne.

Prvi koraki

Osnovne zaslonske funkcije

Odklepanje zaslona za revije

Povlecite navzgor z dna zaslona, da se pokaže nadzorna plošča za odklepanje revij.

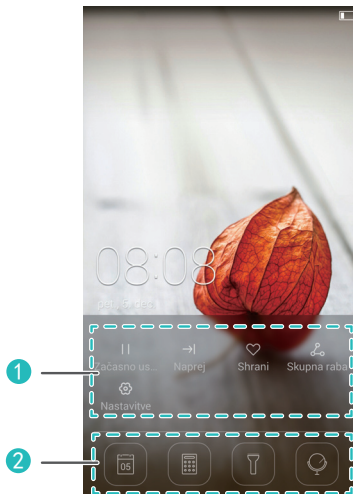

1

Območje za upravljanje revij: Prekinite pregledovanje naslovnice revij, pojdite na naslednjo stran, dodajte trenutno naslovnico med priljubljene idr.

2

Gumbi bližnjic: Za dostop do skupnih orodij, kot so Kalendar, Računalo in Bliskavica.

 Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.

Upravljanje domačega zaslona

Dodajanje pripomočka

1. Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in zadržite.
2. Dotaknite se **Pripomočki**.
3. Izberite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.

Ustvarjanje mape


Na domačem zaslonu povlecite eno aplikacijo na drugo, da ustvarite mapo, v kateri bosta obe aplikaciji.

Dodajanje in odstranjevanje domačega zaslona

Stisnite skupaj tri prste na domačem zaslonu, da se prikažejo sličice domačih zaslonov. Dotaknite se **+**, da dodate domači zaslon, ali pa se dotaknite **X** v zgornjem desnem vogalu praznega domačega zaslona, da ga odstranite.


Plošča z obvestili

Povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila. Povlecite v levo ali v desno, da preklopite med zavihkoma **Obvestila** in **Bližnjice**.

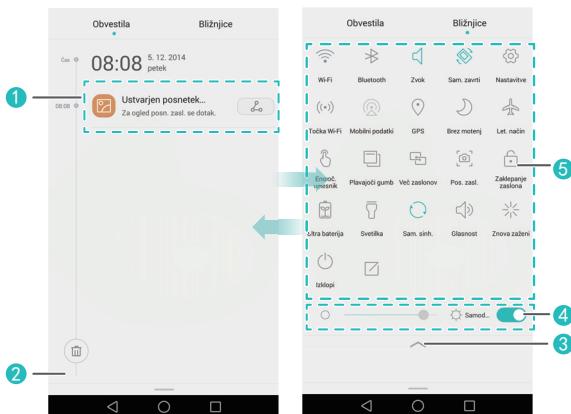

- 1 Ogled podrobnih podatkov o potisnih obvestilih. Povlecite v levo ali v desno čez obvestilo, da ga odstranite.
- 2 Počistite vsa potisna obvestila.
- 3 Razširitev ali strnitev stikal bližnjic. (Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.)
- 4 Prilagajanje svetlosti zaslona.
- 5 Vklon in izklon splošnih funkcij. Dotaknite se , da prilagodite seznam stikal bližnjic.


Samodejno obračanje zaslona


Odprite ploščo za obvestila, pojdite na zavihek **Bližnjice** in se dotaknite , da vključite ali izključite samodejno obračanje zaslona.

Posnetek zaslona






Za posnetek zaslona istočasno pritisnite gumb za vklop/izklop in gumb za nižanje glasnosti. Če si želite ogledati vaše posnetke zaslona, odprite **Galerija**, preklopite v pogled seznama in se dotaknite **Posnetki zaslona**.

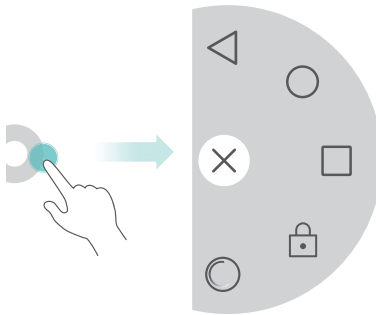Gumb za začasno prekinitev

Odprite  **Nastavitve**. Pod **Pametna pomoč** se dotaknite **Več > Plavajoči gumb**, da omogočite **Plavajoči gumb**. Ko je omogočena ta funkcija, je gumb za začasno prekinitev prikazan na večini zaslonov. Premaknete ga lahko tako, da ga povlečete.



Dotaknite se gumba za začasno prekinitev, da razširite meni gumba za začasno prekinitev z naslednjimi dejanji:

- Z dotikom na  se vrnete na prejšnji zaslon.
- Z dotikom na  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom na , da si ogledate seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- Z dotikom na  zaklenite zaslon.
- Z dotikom na  optimizirate sistem.


Prilagajanje telefona

Spreminjanje ozadja

1. Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in zadržite.
2. Dotaknite se **Slike za ozadje**.
3. Nastavite slike za ozadje na zaslonu zaklenjenega telefona in na začetnem zaslonu. Izberete lahko tudi naključno spreminjanje slike za ozadje na začetnem zaslonu v določenih intervalih.

Uporaba enostavnega začetnega zaslona


1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Slog domačega zaslona**.
3. Izberi **Preprost**.

 Če se želite vrniti na standardni začetni zaslon, se dotaknite **Nastavitve** > **Slog domačega zaslona** > **Standardno** na enostavnem začetnem zaslonu.


Spreminjanje teme

Dotaknite se  **Teme** za preiskovanje in uporabo različnih tem. Teme si lahko tudi prilagodite.

Nastavitev zvokov za obveščanje


1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek **Bližnjice**.
2. Dotaknite se in zadržite  na stikalih bližnjic za dostop do zaslona za nastavljanje zvokov.
3. Nastavite zvoke za obveščanje, kot je zvok zvonjenja.

Spreminjanje velikosti pisave

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Prikaz**.
3. Dotaknite se **Velikost pisave** in izberite velikost pisave.

Osnovni postopki




Prikaz in skrivanje zaslonske tipkovnice


- Zaslonsko tipkovnico prikažete tako, da se dotaknete besedilnega polja.
- Če želite skriti zaslonsko tipkovnico, se dotaknite gumba .


Izbira načina vnosa


Odprite ploščo za obvestila, izberite zavihek **Obvestila** in nato pritisnite **Izberite način vnosa**, da izberete način vnosa.

Urejanje besedila

- Dotaknite se besedila in ga zadržite, da se pokaže . Nato povlecite  in , da označite več ali manj besedila.

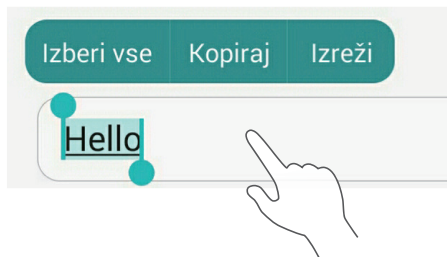

- Dotaknite se mesta, kamor želite vstaviti besedilo, in povlecite  na mesto vstavljanja. Nato lahko prilepite besedilo, ki ste ga prekopirali ali izrezali.

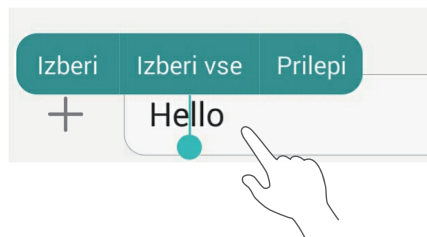

Klici, stiki in sporočanje


Klicanje





Klicanje


Odprite  **Klicalknik**.

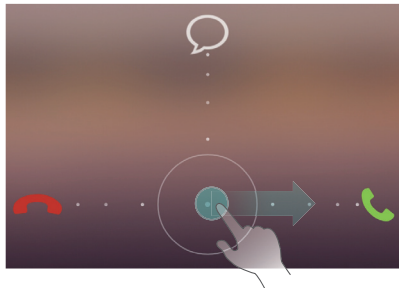- Vnesite začetnici ali prvih nekaj črk imena stika, oziroma del telefonske številke stika. Nato med rezultati iskanja izberite stik, ki ga želite poklicati.
- Dotaknite se **Stiki** in v seznamu stikov izberite tistega, ki ga želite poklicati.
- V dnevniku klicev se dotaknite stika, ki ga želite poklicati.



Odgovarjanje na klic





- Povlecite  v desno, da odgovorite na klic.
- Povlecite  v levo, da zavrnete klic.
- Povlecite  navzgor, da zavrnete klic in pošljete klicatelju poročilo. Če želite urediti sporočilo, ki ga boste poslali, se dotaknite  > **Klicne nastavitve** > **Zavrni klice s SMS sporočilom**.

 Pri dohodnem klicu lahko utišate zvonjenje s pritiskom na gumb za glasnost.



Vklop žepnega načina

1. Odprite  **Klicalknik**.
2. Dotaknite se  > **Klicne nastavitve**.
3. Vklopite **Žepni način**.





Ustvarjanje stika

1. Odprite  **Stiki**.
2. Dotaknite se .
3. Izberite mesto za shranjevanje stika.
4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke. Nato shranite stik.

Uvažanje ali izvažanje stikov


1. Odprite  **Stiki**.
2. V seznamu stikov se dotaknite  > **Uvozi/izvozi**. Nato lahko naredite naslednje:
 - Izberete način uvoza stikov.
 - Izvozite stike v napravo za shranjevanje ali kartico SIM.
 - Date vaše stike v skupno rabo.

Sporočanje





1. Odprite  **Sporočanje**.
2. Na zaslonu z nitjo sporočil se dotaknite .
3. Dotaknite se  za izbiro stika.
4. Napišite sporočilo, dotaknite se , da dodate priloge, in pošljite sporočilo.

E-pošta

Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP


1. Odprite  **E-pošta**.
2. Izberite vrsto e-poštnega računa.
3. Vnesite vaš e-poštni naslov in geslo ter se dotaknite **Naprej**.
4. Za nastavitve e-poštnega računa upoštevajte navodila na zaslonu.


Pošiljanje e-pošte

1. Odprite  **E-pošta**.
2. Na zaslonu dohodne pošte se dotaknite , da ustvarite e-poštno sporočilo.
 - Dotaknite se **Od:**, da izberete e-poštni račun.
 - Vnesite prejemnika in zadevo ter napišite e-poštno sporočilo.
 - Če želite naložiti priponke, se dotaknite .
3. Ko končate, se za pošiljanje e-poštnega sporočila dotaknite .


Internetna povezava

Vklop mobilnega omrežja

Če želite hitro vključiti oz. izključiti mobilno omrežje, odprite ploščo za obvestila, pojdite na zavihek **Bližnjice** in se dotaknite .



-  Ko ne potrebujete dostopa do interneta, izklopite mobilno omrežje, da prihranite baterijo in zmanjšate prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek **Bližnjice**.
2. Če se dotaknete in zadržite  na stikalih bližnjic, se odpre zaslon za nastavitve Wi-Fi.
3. Vključite Wi-Fi. Vaš telefon nato poišče razpoložljiva Wi-Fi in jih prikaže.
4. Dotaknite se Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
 - Če je omrežje odprto, se lahko neposredno povežete z njim.
 - Če je omrežje šifrirano, na poziv vnesite geslo.

Brskalnik

 **Brskalnik** omogoča naslednje funkcije:

- Brskanje po spletnih straneh: Vnesite spletni naslov v polje za naslov.
- Dodajanje zaznamka: Dotaknite se  > **Zaznamki in zgodovina** za ogled ali dodajanje zaznamkov.
- Čiščenje zgodovine brskanja: Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Zasebnost in varnost** > **Počisti zgodovino**.

Zabava




Fotoapararat

Zaslon za snemanje




- 1 Vključite bliskavico.
- 2 Povlecite v levo ali desno za preklop med običajnimi načini snemanja.
- 3 Ogled posnetih fotografij in videov v **Galerija**.
- 4 Posnemite fotografijo ali video.
- 5 Uveljavite poseben učinek.
- 6 Preklopite med fotoaparatom zadaj in spredaj.
- 7 Izberite način snemanja in določite parametre fotoaparata.

Fotografiranje



1. Odprite  **Kamera**.
2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Pustite, da se fotoaparats samodejno izostri ali pa se za izostritev dotaknete zaslona.
3. Dotaknite se , da posnamete eno fotografijo, ali pa se dotaknite in zadržite , da hitro posnamete več fotografij eno za drugo.

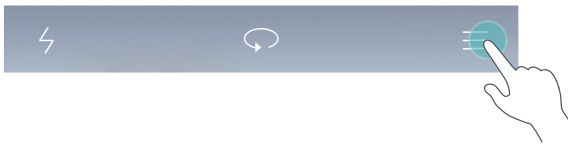Način snemanja



- **Panorama:** Vaš telefon naredi več posnetkov, ko ga premikate v vodoravni smeri, in jih sestavi v en sam osupljiv panoramski posnetek.
- **HDR:** Slikanje s širokim dinamičnim razponom (HDR) pomaga izboljšati kakovost slike pri neuravnoteženi svetlobi okolice.
- **Zvočna opomba:** Vaš telefon posname kratek zvočni posnetek po tem, ko naredite fotografijo.
- **Najboljša fotografija:** Vaš telefon hitro naredi več posnetkov enega za drugim in med njimi samodejno izbere najboljšega.
- **Vodni žig:** Dodajte fotografiji čas, lokacijo, vremenske razmere in druge podatke v obliki vodnega žiga.



Snemanje videoposnetka

1. Odprite  **Kamera**.
2. Povlecite v levo ali v desno, da preklopite v video način.
3. Uokvirite prizor, ki ga želite snemati.
4. Dotaknite se  za začetek snemanja.

Nastavljanje prednostnega mesta za shranjevanje fotografij in videov



 Ta razdelek velja samo za telefone, ki podpirajo kartice microSD.

Po tem, ko ste pravilno vstavili kartico microSD v vaš telefon, lahko spremenite prednostno mesto za shranjevanje fotografij in videov.



1. Odprite  **Kamera**.
2. Dotaknite se  > **Nastavitve** > **Shrani na**.
3. Nastavite prednostno mesto za shranjevanje fotografij in videov

Galerija

Predvajanje diaproyekcije

1. Odprite  **Galerija**.
2. Na zaslonu s časovnico albuma se dotaknite  > **Diaproyekcija** za predvajanje diaproyekcije fotografij iz albuma.
3. Za zaustavitev diaproyekcije se dotaknite zaslona.


Uveljavljanje posebnih učinkov

1. Odprite  **Galerija**.
2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urejati, nato pa pritisnite  .
3. Sledite zaslonskim navodilom in uveljavite lepotni način, izrežite fotografijo, zavrtite fotografijo ali opravite druge operacije.

Skupna raba fotografij ali videoposnetkov

1. Odprite  **Galerija**.
2. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite dati v skupno rabo.

3. Povlecite fotografijo ali video navzgor in se dotaknite **ZAČNI**, da vključite **Prenos**. Vaš telefon samodejno omogoči Bluetooth in poišče naprave z Bluetoothom v bližini.


 Poskrbite, da je omogočen Bluetooth na napravi, ki sprejema, ter da je omogočeno odkrivanje naprave.

4. V rezultatih iskanja se dotaknite imena naprave, ki sprejema.


Ko se dve napravi prvič povežeta, povlecite fotografijo ali video navzgor, da jo hitro date v skupno rabo.

Glasba


Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Odprite  **Glasba**.
2. Dotaknite se **Seznami predvaj.** > **Nov seznam predvajanja**.
3. Poimenujte in shranite seznam predvajanja.
4. Sledite zaslonskim navodilom za dodajanje skladb v seznam predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

1. Odprite  **Glasba**.
2. Dotaknite se **Seznami predvaj.**
3. Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite predvajati.


Predvajanje videoposnetka


1. Odprite  **Videoposnetki**.
2. Dotaknite se videoposnetka, ki ga želite predvajati.
3. Dotaknite se zaslonskih upravljalnih gumbov za hitro previjanje naprej in nazaj, zaustavitev in druge operacije.

Prenos podatkov

Bluetooth

Vklop Bluetootha

1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek **Bližnjice**.
2. Dotaknite se  in zadržite, da se pokaže zaslon z nastavitvami za Bluetooth.
3. Dotaknite se **Vklopi Bluetooth**.
4. Med rezultati iskanja izberite napravo z Bluetoothom in sledite zaslonskim navodilom, da vaš telefon povežete z njo.

Ko želite prekiniti povezavo med napravama, se dotaknite  zraven druge naprave in se dotaknite **Prekliči seznanitev**.

-  Če ne morete vzpostaviti povezave Bluetooth z drugo napravo, morda ta naprava ni združljiva z vašim telefonom.


Skupna raba datoteke z uporabo povezave Bluetooth

Če želite izmenjati podatke z drugo napravo Bluetooth, v obeh napravah omogočite Bluetooth in poskrbite, da bo v obeh omogočeno odkrivanje.

Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite **Skupna raba > Bluetooth**.


Wi-Fi Direct

Povezovanje dveh naprav s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek **Bližnjice**.
2. Če se dotaknete in zadržite  na stikalih bližnjic, se odpre zaslon za nastavitve Wi-Fi.


3. Vklopite **Wi-Fi**.
4. Dotaknite se **Wi-Fi Direct** za iskanje razpoložljivih naprav.
5. Izberite napravo.

Pošiljanje datoteke s funkcijo **Wi-Fi Direct**

1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite **Skupna raba > Wi-Fi Direct**.

Večnamenski zaslon


Povežite vaš telefon z drugimi telefoni in tablicami, pametnimi gospodinjskimi napravami in napravami v vozilih za daljinsko upravljanje in skupno rabo vsebin prek brezžične povezave ali pripomočka.

Odprite ploščo za obvestila, pojdite na zavihek **Bližnjice** in vključite **Več zaslonov** tako, da se dotaknete . Fotografije in videoposnetke iz vašega telefona lahko nato potisnete na večji zaslon, npr. na televizijo ali projektor. V ta namen potrebujete televizor, ki podpira DLNA. V nasprotnem primeru lahko kupite Android TV box ali podobno napravo za brezžični prenos.

Huawei Beam

 Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.

Huawei Beam vam omogoča hitro izmenjavo podatkov med dvema telefonoma z omogočenim sistemom za bližnjo komunikacijo (NFC). Za pošiljanje spletne strani ali stika v drug telefon postavite telefona enega ob drugega in se dotaknite vsebine.

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Pod **Brezžično in omrežja** se dotaknite **Več**.
3. Dotaknite se **NFC** ter vključite **NFC** in **Huawei Beam**.

Povezovanje telefona z računalnikom

Način MTP

Način MTP omogoča prenos predstavnostnih datotek, kot so fotografije, skladbe in videoposnetki, med telefonom in računalnikom. Potreben je Windows Media Player 11 ali novejša različica.

Način HiSuite

HiSuite je aplikacija za prenos datotek, ki jo je razvil Huawei. Omogoča varnostno kopiranje, sinhronizacijo ter prenos podatkov med telefonom in računalnikom.

Način bliskovnega pogona USB



Ta razdelek velja samo za telefone, ki podpirajo kartice microSD.

Če je v vašem telefonu pravilno vstavljena kartica microSD, lahko telefon uporabljate kot bliskovni pogon USB ter prenašate datoteke med vašim telefonom in računalnikom.

Povezovanje telefona z napravo za shranjevanje USB





Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.



Če želite prenesti podatke, lahko svoj telefon neposredno povežete z napravo za shranjevanje USB z uporabo USB OTG kabla. Združljive naprave za shranjevanje USB so USB ključki, čitalniki kartic in telefoni, ki delujejo kot bliskovni pomnilnik USB.

Upravljanje vašega telefona

Upravljanje aplikacij

Ogled nedavno uporabljenih aplikacij


Dotaknite se  **Nedavne**, da si ogledate seznam nedavno uporabljenih aplikacij. (Če ima vaš telefon fizični menijski gumb, pritisnite in držite  **Meni**). Nato lahko naredite naslednje:

- Dotaknite se aplikacije, da jo odprete.
- Povlecite aplikacijo navzgor, da jo zaprete.
- Potegnite aplikacijo navzdol, dokler se ne prikaže , da zaklenete aplikacijo. Da aplikacijo spet odklenete, jo vnovič potegnite navzdol.
- Da opustite vse aplikacije, potegnite navzgor z dna zaslona, dokler se ne pokaže . Zaklenjene aplikacije ne bodo opuščene.

Prenos aplikacij



- Prenos aplikacij iz središč za aplikacije.
- Prenos aplikacij iz spletnih strani z brskalnikom telefona.
- Prenos aplikacij z računalnikom in nato kopiranje aplikacij v telefon.
- Priključitev telefona na računalnik in prenos aplikacij s pomočjo HiSuite ali neke druge aplikacije tretjih ponudnikov.

Nameščanje aplikacije

1. Odprite  **Datoteke**.
2. Pod **Kategorije** se dotaknite **Aplikacije**.
3. Na seznamu aplikacij se dotaknite aplikacije, ki jo želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu med nameščanjem.

- 1. Med nameščanjem se lahko prikaže sporočilo **Namestitev je blokirana**. Natančno ga preberite. Če želite nadaljevati z nameščanjem, sledite navodilom na zaslonu, da dovolite namestitev aplikacij drugih ponudnikov.



Odstranjevanje aplikacije

Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, dokler se na vrhu zaslona ne pokaže . Potegnite aplikacijo na  in nato sledite navodilom na zaslonu, da jo odstranite.



- 1. Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Upravitelj datotek

Ustvarjanje mape



1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se zavihka **Lokalno**.
3. Pod **Notranji** ali **Kartica SD** (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in se dotaknite  > **Nova mapa**.
4. Poimenujte in shranite mapo.

Iskanje datoteke



1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se zavihka **Lokalno**.
3. Pod **Notranji** ali **Kartica SD** (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in se dotaknite  > **Išči**.
4. Vnesite delno ali celotno ime datoteke. Med tipkanjem se prikazujejo rezultati iskanja.

Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke


1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se zavihka **Lokalno**.

3. Pod **Notranji** ali **Kartica SD** (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in se dotaknite  ali  .
4. Izberite datoteko, dotaknite se **Kopiraj** ali **Izreži** in izberite mesto, kamor želite prilepiti datoteko.

Stiskanje in razširjanje datotek


1. Odprite  **Datoteke**.
 2. Dotaknite se zavihka **Lokalno**.
 3. Pod **Notranji** ali **Kartica SD** (če je na voljo) preklopite v pogled seznama, dotaknite se in zadržite datoteko, ki jo želite stisniti, in se dotaknite **Stisni**.
 4. Izberite pot, kamor bo shranjena stisnjena datoteka, in poimenujte datoteko.
-  Če želite razširiti datoteko, se je dotaknite in jo zadržite, nato pa se dotaknite **Izveci**.

Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo

1. Odprite  **Datoteke**.
2. Dotaknite se zavihka **Lokalno**.
3. Pod **Notranji** ali **Kartica SD** (če je na voljo) preklopite v pogled seznama, dotaknite se in zadržite datoteko ali mapo, za katero želite narediti bližnjico, nato pa se dotaknite **Bližnjice na namizju**.

Upravitelj telefona


Optimiranje sistema

Z  **Upravitelj telefo..** lahko optimizirate sistem vašega telefona z naslednjimi funkcijami:


- **Išči:** Hitro preverite stanje delovanja sistema, počistite datoteke v smeteh, optimizirajte sistem vašega telefona idr.

- **Pospeševalnik telefona:** Preiščite in počistite predpomnilnik, datoteke smeti, aplikacije, ki jih ne potrebujete več, in namestitvene pakete aplikacij.

Varčevanje z energijo

Odprite  **Upravitelj telefo..** in uporabite **Način za varčevanje z energijo** za podroben pregled porabe električne energije vašega telefona in podaljšanje časa pripravljenosti. Po potrebi lahko preklopite v različne načine varčevanja z energijo.

Filter za nadlegovanje

Odprite  **Upravitelj telefo..** in uporabite naslednje funkcije za blokiranje sporočil, klicev in obvestil:

- **Filter za nadlegovanje:** Določite črno listo neželenih sporočil in klicev.
- **Upravitelj obvestil:** Blokirajte neželena potisna obvestila.
- **Ne moti:** V načinu ne moti bo vaš telefon zazvonil samo takrat, ko boste prejeli klic od določenih stikov. Ostali klici bodo zavrtnjeni, zvoki sporočil in drugih obvestil pa bodo utišani.


Zaščita vaše zasebnosti


Odprite  **Upravitelj telefo...** Zasebne podatke lahko zaščitite z naslednjimi funkcijami:

Zaklepanje: Ko je omogočena ta funkcija, morate vpisati geslo za dostop do zaklenjenih aplikacij.

Varnostno kopiranje, obnovitev in posodobitve



Varnostno kopiranje podatkov

1. Odprite **Orodja** >  **Varnostno kopiranje.**
2. Izberite mesto, kamor želite varnostno kopirati podatke. Podatki se privzeto varnostno kopirajo v notranji pomnilnik. Če vaš telefon podpira


Oblak (Cloud Drive) ali varnostno kopiranje podatkov OTG, se dotaknite  za varnostno kopiranje podatkov v Oblak ali napravo za shranjevanje USB.


3. Izberite, ali želite šifrirati varnostno kopijo in se dotaknite **Nova varnostna kopija**.
4. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na zaslonu, da opravite varnostno kopiranje.

Obnavljanje podatkov

1. Odprite **Orodja** >  **Varnostno kopiranje**.
2. Izberite vir podatkov. Privzeti vir podatkov je notranji pomnilnik. Če vaš telefon podpira Oblak (Cloud Drive) ali obnavljanje podatkov OTG, se dotaknite  in izberite podatke iz Oblaka ali naprave za shranjevanje USB.
3. Izberite datoteko varnostne kopije, ki jo želite obnoviti. Če je datoteka varnostne kopije šifrirana, na poziv vnesite geslo.
4. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, ter sledite navodilom na zaslonu, da jih obnovite.

Obnovitev tovarniških nastavitev


 Pri obnovitvi tovarniških nastavitev telefona se iz pomnilnika telefona izbrišejo vsi vaši osebni podatki. Pred obnovitvijo v tovarniške nastavitve varnostno kopirajte pomembne podatke v telefonu.

1. Odprite  **Nastavitve**.
2. Dotaknite se **Izdelaj var. kop. in pon. zaženi** > **Ponastav. tovarniških nast.**
3. Tovarniške nastavitve vašega telefona obnovite v skladu z zaslonskimi navodili.

Spletna posodobitev








- Uporaba neavtorizirane programske opreme drugega avtorja za posodobitev vašega telefona lahko poškoduje telefon ali ogroža varnost vaših osebnih informacij. Priporočamo vam, da vaš telefon posodabljate s funkcijo telefona za posodabljanje prek spleta ali z uradnimi paketi programskih posodobitev Huawei.
- Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi vaši podatki. Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate pomembne podatke.

Odprite  **Orodje za posod.**, dotaknite se **Preveri glede posodobitev** in upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev vašega telefona.


Orodja





Vreme

S funkcijo  **Vreme** lahko:

- Preverite vremenske podatke: Dotaknite se , da preverite kakovost zraka, vlažnost, moč vetra in drugo.
- Dodajanje mesta: Dotaknite se  > , vnesite ime mesta in se dotaknite mesta, ki ga želite dodati.
- Posodobitev informacij o vremenu: Potegnite navzdol zaslon z vremenom za posodobitev vremena, ali pa se dotaknite  > , vključite **Samodejno posodabljanje** in nastavite interval posodobitev.





Alarmi

Odprite  **Ura**. Možnosti pod **Alarm**:

- Dodajanje alarma: Dotaknite se  in nastavite čas alarma, melodijo, pogostost ponovitev in drugo. Nato se dotaknite .
- Vklop in izklop alarma: Za vklop ali izklop alarma se dotaknite preklopnega gumba na desni strani alarma.
- Konfiguriranje nastavitve alarma: Dotaknite se  in nastavite trajanje dremeža, ali alarm zvoni v tihem načinu in kaj naredijo gumbi za glasnost ob pritisku nanje.
- Brisanje alarma: Dotaknite se seznama alarmov in ga zadržite, nato se dotaknite  zraven alarma, ki ga želite izbrisati.

Zrcaljenje

Na zaslonu  **Zrcaljenje** lahko naredite naslednje:

- Prilagajanje svetlosti: Dotaknite se  ali  na vrhu zaslona.
- Povečanje ali pomanjšanje: Potegnite  ob dnu zaslona. Dotaknite se območja na zaslonu in ga zadržite za povečanje. Ko umaknete prst, povečava izgine in slika se obnovi.
- Zamrznitev zaslona: Dotaknite se zaslona, da ga zamrznete, in se dotaknite , da shranite sliko. Ponovno se dotaknite zaslona, da ga odmrznete.

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev.

Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI

HUAWEI



in so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti na naslovu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: HUAWEI MT7-L09

V100R001_01