

Avtorske pravice © Huawei Technologies Co., Ltd.
2012. Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, **HUAWEI**, in



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Huawei Technologies Co., Ltd.

Ostale blagovne znamke, izdelki, storitve in omenjena imena podjetij so last njihovih cenjenih lastnikov.

BREZ JAMSTVA

VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO "TAKA KOT JE". RAZEN KOT JE ZAHTEVANO Z VELJAVNIMI ZAKONI, NI DANO NOBENO JAMSTVO KATEREKOLI OBLIKE, NITI IMPLICITNO NITI EKSPPLICITNO, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) NAZNAČENA JAMSTVA ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NA PRAVILNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA.

KOT JE NAJVEČ DOVOLJENO Z VELJAVNIMI ZAKONI, V NOBENEM PRIMERU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NE ODGOVARJA ZA POSEBNE, INCIDENTNE, INDIRECTNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ALI IZGUBO DOBIČKA, POSLA, PROMETA, PODATKOV, DOBREGA IMENA ALI PRIČAKOVANEGA PRIHRANKA.

Vsebina


1 Spoznavanje telefona	1
Vaš telefon	1
Tipke in funkcije	2
Ikone na zaslonu	5
2 Uvod	6
Vstavljanje kartic SIM in baterije.....	6
Odstranjevanje kartic SIM in baterije.....	6
Vstavljanje kartice microSD	7
Polnjenje baterije	7
Navigacija po glavnem meniju	8
Zaklep telefona	8
PIN in PUK.....	9
Zaklepanje in odklepanje tipkovnice.....	9
Urejevalec Datotek	10
3 Glasovne storitve	10
Klicanje.....	10
Sprejemanje klica	11
SOS.....	11
Ime 1/2	12
4 Vnos besedila	12
Sprememba načina vnosa besedila	12
Vnos besede.....	13
Vnašanje števil.....	13
Vnašanje simbolov	13

5 Sporočila	14
Pisanje in pošiljanje besedilnega sporočila	14
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila	14
6 Telefonski imenik.....	16
Ustvarjanje stika	16
Iskanje stika	16
7 Multimediji.....	17
FM Radio	17
Kamera.....	17
Album s slikami.....	18
Avdio Predvajalec.....	18
Video Rekorder.....	19
Video Predvajalec.....	19
Snemalec Zvoka.....	19
8 Negovalec.....	20
Pokliči sorodnika.....	20
Lupa	20
9 Bluetooth	21
Povezava slušalke Bluetooth s telefonom	21
Prenos podatkov.....	22
10 WAP	22
Omrežne nastavitve	22
Povezovanje z omrežjem	23
11 Opozorila in previdnostni ukrepi	23

1 Spoznavanje telefona

Vaš telefon



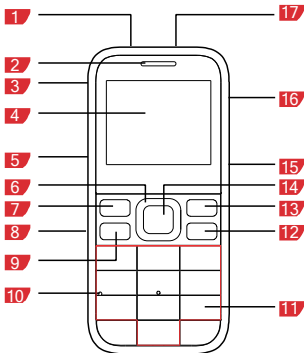


Naslednja slika prikazuje videz vašega telefona.

















- | | | | |
|---|---------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Svetilka | 10 | Mikrofon |
| 2 | Slušalka | 11 | Številčne tipke |
| 3 | Priključek za polnjenje | 12 | Tipka za konec/vklop |
| 4 | Zaslon | 13 | Tipka Ime 2 |
| 5 | Tipka za glasnost/dršenje | 14 | Tipka za potrditev |
| 6 | Navigacijske tipke | 15 | Tipka za zaklep tipkovnice |

- | | | | |
|---|-----------------------|----|-------------------|
| 7 | Tipka Ime 1 | 16 | Tipka za svetilko |
| 8 | Tipka SOS | 17 | Slušalke |
| 9 | Tipka za klic/sprejem | | |



Tipke in funkcije


Pritisnite ...	Za ...
	<ul style="list-style-type: none"> • Začetek klica prek kartice SIM (Subscriber Identity Module). • Sprejem klica. • Dostop do Vsi klici v stanju pripravljenosti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vklop ali izklop telefona (pritisnite in držite tipko približno 3 sekunde). • Zaključek ali zavrnitev klica. • Vrnitev v stanje pripravljenosti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Izbiro možnosti, prikazane v spodnjem levem kotu zaslona. • Dostop do Ime 1 v stanju pripravljenosti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Izbiro možnosti, prikazane v spodnjem desnem kotu zaslona. • Dostop do Ime 2 v stanju pripravljenosti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dostop do glavnega menija v stanju pripravljenosti. • Potrditev izbire.

Pritisnite ...	Za ...
	<ul style="list-style-type: none"> • Dostop do Koledar (pritisnite ) v stanju pripravljenosti. • Dostop do Alarm (pritisnite ) v stanju pripravljenosti. • Dostop do Prejeto (pritisnite ) v stanju pripravljenosti. • Dostop do Telefonski Imenik (pritisnite ) v stanju pripravljenosti. • Prilagajanje navigacijskih tipk. Vstopite v glavni meni in izberite Nastavitve > Nastavitve Telefona > Nastavitev smerne tipke.
	<p>Prilagoditev glasnosti med klicanjem, poslušanjem FM radia ali predvajanjem glasbe.</p>
	<p>Dostop do SOS v katerem koli načinu.</p>
	<p>Vklop ali izklop svetilke v katerem koli načinu.</p>
	<p>Zaklep ali odklep tipkovnice v stanju pripravljenosti.</p>

Pritisnite ...	Za ...
	<ul style="list-style-type: none"> • Vnos številke 0 ali presledka. • Dostop do Lupa v stanju pripravljenosti (pritisnite in držite tipko približno 3 sekunde).
 do 	<ul style="list-style-type: none"> • Vnos števil, črk in simbolov. • Klicanje glasovne pošte v stanju pripravljenosti (pritisnite in držite tipko  približno 3 sekunde). • Hitro klicanje telefonskih števil v stanju pripravljenosti (pritisnite in držite eno izmed tipk od  do  za približno 3 sekunde). • Izbiro možnosti, označene z ustrezno številko.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vnos * (pritisnite tipko enkrat), + (pritisnite tipko dvakrat), P (pritisnite tipko trikrat) ali W (pritisnite tipko štirikrat) v načinu pripravljenosti. • Prikaz seznama simbolov v načinu urejanja. • Dostop do FM Radio v stanju pripravljenosti (pritisnite in držite tipko približno 3 sekunde).
	<ul style="list-style-type: none"> • Vnos #. • Preklop med načini vnašanja besedila in načinom urejanja.

Ikone na zaslonu


Ikona	Označuje ...
	Moč signala.
	Signal za splošno paketna radijska storitev (GPRS).
	Samo zvonjenje omogočeno.
	Samo vibriranje omogočeno.
	Vibriranje in zvonjenje omogočeno.
	Vibriranje, nato zvonjenje omogočeno.
	Aktiviran profil Tiho .
	Aktiviran profil Slušalke .
	Zgrešeni klic(i).
	Posredovanje klicev omogočeno.
	Novo(a) besedilno(a) sporočilo(a).
	Novo(a) večpredstavnostno(a) sporočilo(a).
	Alarm(i) omogočen(i).
	Tipkovnica zaklenjena.
	Napolnjenost baterije.

Ikona	Označuje ...
	Bluetooth aktiviran.

2 Uvod


Vstavljanje kartic SIM in baterije

Pri vstavljanju kartice SIM pazite, da je območje z zlatimi kontakti obrnjeno navzdol in da je prirezani rob kartice SIM poravnan s tistim na reži.

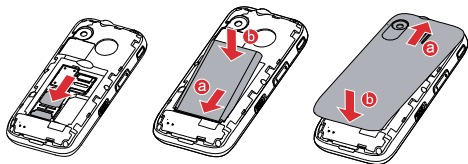

Odstranjevanje kartic SIM in baterije

Pred odstranjevanjem baterije in kartice SIM preverite, ali je telefon izklopljen.

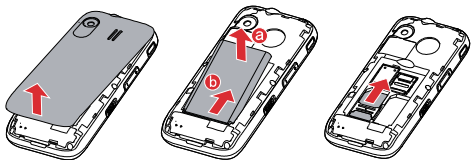

Vstavljanje kartice microSD

⚠ Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice microSD izklopite telefon. Ko telefon ponovno vklopite, ta označuje, ali ste kartico microSD pravilno vstavili.

Kapaciteto pomnilnika telefona lahko razširite tako, da vstavite kartico microSD. Ko vstavljate kartico microSD, pazite, da je območje z zlatimi **kontaktni** obrnjeno navzdol.




Polnjenje baterije




1. Polnilni kabel priključite na priložen polnilnik in v polnilno režo na telefonu.
2. Priključite polnilnik v vir napajanja.
3. Počakajte, da se baterija popolnoma napolni.





Med polnjenjem je prikazana animirana ikona za polnjenje. Ko ikona polnjenja ni več animirana, je baterija popolnoma napolnjena.



4. Odklopite polnilnik iz vira napajanja in nato še kabel USB iz telefona.

Navigacija po glavnem meniju

1. Za dostop do glavnega menija iz stanja pripravljenosti pritisnite .

2. Pritisnite  za pomik do želene aplikacije in pritisnite  (**V redu**) ali  za dostop do te aplikacije.

3. Pritisnite  ali  za pomik do želene možnosti in pritisnite  (**V redu**) ali  za dostop do te možnosti.

4. Pritisnite  (**Nazaj**) za vrnitev v prejšnji meni ali  za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Zaklep telefona

Zaklep telefona preprečuje nepooblaščen uporabo telefona. Privzeto je zaklep telefona onemogočen. Ko zaklep telefona omogočite, morate ob vsakem vklopu telefona vnesti kodo za odklep telefona. Prednastavljena koda za odklep telefona je **1234**. To kodo lahko spremenit v kakršen koli niz štirih do osmih števil.

Če pozabite kodo za odklep telefona, se posvetujte z operaterjem.

PIN in PUK

Osebna identifikacijska številka (PIN) preprečuje nepooblaščen uporabo kartice SIM. Koda za odblokiranje PIN (PUK) odklene blokirano kodo PIN. Koda PIN in PUK dobite s kartico SIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Omogočanje zaklepa PIN:

1. Pritisnite in izberite **Nastavitve > Varnostne nastavitve > Varnost za kartico SIM > Zakleni PIN.**

2. Vnesite PIN in pritisnite  (**V redu**) ali .

Če večkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, vas telefon pozove k vnosu kode PUK.

Če večkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, bo kartica SIM postala trajno neveljavna. V tem primeru se obrnite na operaterja za novo kartico SIM.

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice

Za zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pomaknite




navzgor ali navzdol. Za odklep tipkovnice pomaknite v nasprotno stran.



Če je funkcija **Samodejno zaklepanje tipkovnice** omogočena in je telefon določen čas že v stanju pripravljenosti, telefon samodejno zaklene tipkovnico.








Če je tipkovnica zaklenjena, lahko pritisnete  za sprejem klica ali za klic v sili.

Urejevalec Datotek

Urejevalec Datotek upravlja z večpredstavnostnimi datotekami, shranjenimi v telefonu ali na kartici microSD. S pomočjo aplikacije **Urejevalec Datotek** lahko prikažete velikost in datum ustvarjanja slik ali zvočnih posnetkov ter odpirate večpredstavnostne datoteke.

3 Glasovne storitve



Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko.
 - Če želite poklicati mednarodno številko, dvakrat pritisnite  za vnos znaka plus (+). Nato vnesite kodo države ali regije, območno številko in telefonsko številko.
 - Če želite poklicati podaljšano številko, vnesite telefonsko številko, trikrat pritisnite  za vnos **P**, nato pa vnesite podaljšek številke.
2. Pritisnite  za klicanje.
3. Pritisnite , da končate klic.
 -  • Klic lahko sprožite tudi prek dnevnika klicanja, stikov ali zaslona za sporočanje.
 - Med klicem lahko pritisnete tipko za glasnost in prilagodite glasnost klica.

Sprejemanje klica

Ob dohodnem klicu, lahko:

- Pritisnete  za sprejem klica.
- Pritisnete  za zavrnitev ali končanje klica.
- Pritisnete  (**Opcije**) in izberete **Sprejmi** za sprejem klica.
- Pritisnete  (**Tiho**) za utišanje zvonjenja, nato pa ponovno pritisnete  (**Zavrni**) za zavrnitev klica.

Če je funkcija **Vse tipke** omogočena, lahko za sprejem klica pritisnete katero koli tipko, razen  in .

SOS

Do SOS lahko dostopate kadar koli, in sicer tako, da potisnete




navzgor. Po 13-sekundnem alarmu bo telefon samodejno poslal sporočilo na prvo številko, ki je navedena na seznamu s številkami sorodnikov. Privzeto sporočilo za pošiljanje je naslednje: **Prosim za pomoč! (avtomatično sporočilo)** Ko je sporočilo poslano, telefon samodejno začne klicati številko sorodnika. Če prve številke ni mogoče dobiti, bo telefon klical naslednjo številko na seznamu sorodnikov. Telefon bo nadaljeval s klicanjem števil na seznamu sorodnikov, dokler ne bo klic sprejet.



Če pritisnete tipko SOS navzgor, telefon sproži alarm. Alarm bo trajal 13 sekund, vendar ga lahko kadar koli ročno ustavite.

Ime 1/2


V stanju pripravljenosti pritisnite tipko Ime 1 ali Ime 2 in pritisnite za izbiro **Telefonska številka sorodnika > Dodaj > Vnesi številko / Dodaj iz mape »Stiki«**. Po izbiri zelene številke pritisnite in shranite nastavitve.

 Če želite nastaviti **Telefonska številka sorodnika**, pritisnite in izberite **Negovallec > Pokliči sorodnika > Telefonska številka sorodnika > Dodaj > Vnesi številko / Dodaj iz mape »Stiki«**.

4 Vnos besedila




Sprememba načina vnosa besedila

Indikator trenutnega načina vnosa besedila je prikazan v


zgorjem levem kotu zaslona. Pritisnite  za spremembo načina vnosa besedila.

Indikator	Način vnosa besedila
SL, sl, Sl, ABC, abc in Abc	Načini vnosa za večkratni pritisk
s SL, s sl, s Sl, s ABC, s abc in s Abc	Načini vnosa s predvidevanjem
123	Način vnosa številčk



- Enkrat pritisnite  (**Očisti**) za izbris zadnjega vnesenega znaka, ali pa pritisnite in držite  (**Očisti**) približno 3 sekunde in izbrišite vse znake.
- Pri načinu vnašanja besedila z večkratnim pritiskom, enkrat pritisnite  za vnos presledka in dvakrat za vnos **0**.


Vnos besede



- Za vnašanje besede v načinu z večkratnim pritiskom uporabite tipke z ustreznimi črkami in jih zaporedno pritiskajte ter tako vnesite želeno besedo.
- Vnašanje besede v načinu s predvidevanjem:
 1. Enkrat pritisnite vsako tipko, ki ustreza posamezni črki zelene besede.
 - Telefon prikaže besede, ki ustrezajo vnesenemu zaporedju tipk.
 2. Z navigacijskimi tipkami izberite želeno besedo.
 3. Pritisnite  za vnos besede.

Vnašanje števil

Preklopite v način za vnašanje števil in pritisnite tipko z ustrežno številko.



Vnašanje simbolov

1. Pritisnite  za prikaz seznama simbolov.


2. S pomočjo tipke  se pomaknite na želeni simbol.
3. Pritisnite  za vnos simbola.

5 Sporočila

Pisanje in pošiljanje besedilnega sporočila

1. Pritisnite  in izberite **Sporočila > Napiši sporočilo > Sporočilo**.
2. Napišite sporočilo.
3. Pritisnite  (**Opcije**), izberite **Pošlji na**, nato pa vnesite telefonsko številko prejemnika ali ga dodajte iz aplikacije **Telefonski imenik**.

Če želite dodati več prejemnikov, ponovite ta korak.


4. Pomaknite se na zelenega prejemnika in pritisnite  (**Opcije**) za prikaz naslednjih možnosti:
 - **Pošlji**: pošlje sporočilo prejemniku.
 - **Uredi prejemnika**: omogoča spreminjanje prejemnika.
 - **Odstrani prejemnika**: odstrani prejemnika sporočila.
 - **Odstrani vse prejemnike**: odstrani vse prejemnike sporočila.
 - **Shrani med osnutke**: shrani sporočilo v mapo **Osnutki**.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila


1. Pritisnite  in izberite **Sporočila > Napiši sporočilo > Multimedijško sporočilo**.

2. Uredite vsebino sporočila.


Sporočilu lahko dodate slike, zvočne posnetke in pripone. Lahko si ogledate predogled sporočila, mu dodate več diapozitivov in nastavite interval premora med dvema diapozitivoma.

3. Pritisnite  (**Opcije**), izberite **Pošlji na**, nato pa vnesite telefonsko številko prejemnika ali ga dodajte iz aplikacije **Telefonski imenik**.

Če želite dodati več prejemnikov, ponovite ta korak.

4. Pomaknite se na zelenega prejemnika in pritisnite  (**Opcije**) za prikaz naslednjih možnosti:

- **Pošlji**: pošlje sporočilo prejemniku.
- **Možnosti pošiljanja**: omogoča nastavljanje možnosti pošiljanja.
- **Uredi prejemnika**: omogoča spreminjanje prejemnika.
- **Odstrani prejemnika**: odstrani prejemnika sporočila.
- **Odstrani vse prejemnike**: odstrani vse prejemnike sporočila.
- **Spremeni v »Kp«**: kopija sporočila prejemniku.
- **Spremeni v »Skp«**: skrita kopija sporočila prejemniku.
- **Shrani med osnutke**: shrani sporočilo v mapo **Osnutki**.

-  Če želite preveriti, ali je storitev pošiljanja večpredstavnostnih sporočil (MMS) na voljo in kako se nanjo naročiti, stopite v stik s svojim operaterjem.
- Večpredstavnostna sporočila odpirajte previdno. Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo viruse in zlonamerno programsko opremo, ki lahko poškoduje telefon.
- Za konfiguracijo omrežnih nastavitev, ki jih je določil operater, pritisnite in izberite **Internet > Podatkovni račun > Dodaj račun**, nato pa izberite **Sporočila > Nastavitve sporočila > Multimedijško sporočilo > Podatkovni račun > V redu**.

6 Telefonski Imenik

Ustvarjanje stika

- Pritisnite in izberite **Telefonski Imenik > Dodaj Nov Vnos**.
- Izberite **V SIM** ali **V Telefon** in tako shranite stik.
- Urejanje informacij o stiku.
- Pritisnite ali  (**Da**) in tako shranite stik.



Iskanje stika




- Pritisnite in izberite **Telefonski Imenik**.
- V iskalno polje vnesite prvo črko imena stika.
Prikazali se bodo stiki, katerih ime se začne s tisto črko.

7 Multimediji


FM Radio

Telefon ima vgrajeno anteno, zato lahko radio poslušate brez priklopa slušalk.




1. Pritisnite  in izberite **Multimediji > FM Radio** za dostop do radia s frekvenčno modulacijo (FM).
2. Na zaslonu FM-radia:
 - Pritisnite  za vklop ali izklop FM-radia.



- Pritisnite ,  ali  za prilagoditev glasnosti.

- Pritisnite  ali  za preklop na prejšnjo ali naslednjo postajo.


- Pritisnite  (**Opcije**) za prikaz možnosti, kot so **Seznam kanalov**, **Ročni Vnos**, **Nastavi Avto Iskanje**, **Nastavitve**, **Snemanje**, **Prilaganje** in **Seznam Datoteke**.

Kamera







1. Pritisnite  in izberite **Multimediji > Kamera** za zagon kamere.
2. Pritisnite  (**Opcije**) za ogled slik ali konfiguracijo ustreznih nastavitvev.
3. Pritisnite  za zajem slike.


4. Pritisnite  (**Opcije**) za pošiljanje ali brisanje slike, ali pa pritisnite  (**Nazaj**) in sliko shranite.

Album s slikami




1. Pritisnite in izberite **Multimediji > Album s slikami**, da odprete album s slikami.
2. Pritisnite za ogled slik.
3. Pritisnite  (**Opcije**) za prikaz možnosti, kot so **Poglej**, **Podatki o sliki**, **Pošlji**, **Napiši Sporočilo**, **Preimenuj**, **Zbriši**, **Razvrsti po**, **Zbriši vse Datoteke** in **Pomnilnik**.

Avdio Predvajalec


1. Pritisnite in izberite **Multimediji > Avdio Predvajalec**.
2. Izberite zvočni posnetek.
3. Pritisnite za predvajanje posnetka.
 - Med predvajanjem posnetka:
 - Pritisnite za premor ali nadaljevanje.
 - Pritisnite  ali  za prilagoditev glasnosti.
 - Pritisnite in držite  ali , če želite posnetek prevrteti nazaj ali naprej.
 - Pritisnite  ali  za vrnitev na prejšnji ali preskok na naslednji posnetek.

4. Če je funkcija **Predvajaj Okilje** omogočena, pritisnite  (**Nazaj**) za izhod iz zaslona predvajalnika glasbe in predvajanje posnetka v ozadju.


Video Rekorder

1. Pritisnite in izberite **Multimediji > Video Rekorder** za zagon video snemalnika.
2. Pritisnite  (**Opcije**) za konfiguracijo ustreznih nastavitev.
3. Pritisnite za začetek snemanja videoposnetka.
4. Pritisnite  in nato  (**Da**), da shranite videoposnetek.

Video Predvajalec

1. Pritisnite in izberite **Multimediji > Video Predvajalec** za zagon predvajalnika videa.
2. Izberite videoposnetek.
3. Pritisnite za začetek predvajanja videoposnetka.
4. Pritisnite  (**Opcije**) za prikaz možnosti, kot so **Predvajaj**, **Pošlji**, **Preimenuj**, **Zbriši**, **Zbriši vse Datoteke**, **Razvrsti po** in **Pomnilnik**.

Snemalec Zvoka

1. Pritisnite in izberite **Multimediji > Snemalec Zvoka**.
2. Pritisnite  (**Opcije**) in izberite **Novo Snemanje**.

Med snemanjem lahko pritisnete



ali za premor oz. nadaljevanje.

3. Pritisnite








(**Ustavi**) za prekinitev snemanja.

8 Negovalec

Pokliči sorodnika

- Pritisnite in izberite **Negovalec > Pokliči sorodnika > Samodejno odgovori > Nastavitve > Vklopi/izklopi > Vključi / Izključi**.
- Če je funkcija **Samodejno odgovori** vklopljena, nastavite čas za samodejni odgovor. Pritisnite in izberite **Negovalec > Pokliči sorodnika > Samodejno odgovori > Nastavitve > Ura**. Nato izberite **5 sekund, 20 sekund, 30 sekund** ali **40 sekund**.

Lupa

- Pritisnite in izberite **Negovalec > Lupa**. Lahko tudi pritisnete , izberete **Nastavitve > Nastavitve Telefona > Nastavitev smerne tipke** in pritisnete  ali , da nastavite tipko gor, dol, levo ali desno kot bližnjico za funkcijo **Lupa**.
- Pritisnite in izberite **Negovalec > Lupa**, nato pritisnite  za približno 3 sekunde, ali pritisnite zeleno smerno tipko za aktivacijo lupe. Med uporabo lupe uporabite tipki  in  za prilagajanje povečave.



9 Bluetooth

Vaš telefon podpira funkcijo Bluetooth. Omogoča vam sinhronizacijo podatkov med telefonom in osebnim računalnikom (PC), izmenjavo datotek z drugimi napravami Bluetooth in povezavo slušalke Bluetooth s telefonom.



Funkcijo Bluetooth lahko vklopite prek nastavitve Bluetooth.

Povezava slušalke Bluetooth s telefonom



1. Pritisnite  in izberite **Organizator > Bluetooth > Aktiviraj Bluetooth > Vključi** za vklop funkcije Bluetooth.
2. Izberite **Poišči prostoročno napravo** za iskanje razpoložljivih slušalk Bluetooth.
3. Pomaknite se na želeno slušalko Bluetooth in pritisnite  (**Poveži**).
4. Vnesite geslo za vzpostavitev povezave med slušalko Bluetooth in telefonom.

Ko je slušalka Bluetooth povezana s telefonom, se na zaslonu prikaže ikona slušalke, ki prikazuje pripravljenost slušalke na uporabo.



Slušalka Bluetooth ni vključena v paket in jo morate kupiti ločeno.

Prenos podatkov

1. Pritisnite  in izberite **Organizator > Bluetooth > Aktiviraj Bluetooth > Vključi** za vklop funkcije Bluetooth.
2. Izberite **Poišči napravo Bluetooth** za iskanje razpoložljivih naprav Bluetooth.
3. Pomaknite se na želeno napravo Bluetooth in pritisnite  (**Poveži**).
Ko prvič vzpostavljate povezavo med vašim telefonom in drugo napravo, potrebujete geslo.
4. Izmenjava datotek med telefonom in drugo napravo Bluetooth.

10 WAP




Telefon lahko uporabljate za dostop do spletnih strani in storitev, ki podpirajo protokol za prilagajanje mobilni telefoniji (WAP). Za brskanje po straneh WAP morate biti pri operaterju naročeni na ustrezno storitev in konfigurirati ustrezne nastavitve na telefonu.

Za podrobnosti o storitvah in stroških se obrnite na operaterja.

Omrežne nastavitve


Za dostop do strani WAP prek telefona, morate najprej nastaviti podatkovni račun in parametre WAP.

Nastavitev profila povezave


1. Pritisnite  in izberite **Internet > Podatkovni račun**.
2. Izberite vrsto omrežja, pritisnite  (**Opcije**) in izberite **Dodaj račun**.
3. Pritisnite  (**V redu**) in izberite **Da**, da shranite

nastavitve.

Nastavitev profila WAP

1. Pritisnite in izberite **Internet > WAP > Nastavitve > Podatkovni račun**.
2. Izberite operaterja in pritisnite  (**V redu**).

Povezovanje z omrežjem

1. Pritisnite in izberite **Internet > WAP > Vnesi Naslov**.
2. Vnesite naslov (URL) zelene spletne strani.
3. Pritisnite  (**Opcije**) in izberite **Končano** za dostop do spletne strani.

11 Opozorila in previdnostni ukrepi

To poglavje vsebuje pomembne informacije v zvezi z navodili za uporabo va e naprave. Prav tako vsebuje informacije o tem, kako napravo uporabljati varno. Pozorno preberite te informacije, preden začnete napravo uporabljati.

Elektronska naprava

Izključite napravo, kadar je uporaba naprave prepovedana. Naprave ne uporabljajte, če to povzroči nevarnost ali interference z drugimi elektronskimi napravami.

Medicinska oprema

- Upoštevajte pravila in predpise bolnišnic oz. zdravstvenih ustanov. Naprave ne uporabljajte, kadar je uporaba naprave prepovedana.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med napravo in srčnim spodbujevalnikom ohranjate razdaljo

najmanj 15 cm in tako preprečite možno interferenco s srčnim spodbujevalnikom. Če uporabljate srčni spodbujevalnik, uporabljajte napravo na nasprotni strani spodbujevalnika in je ne nosite v sprednjem žepu.

Potencialno eksplozivno okolje

Izklopite napravo na vseh območjih s potencialno eksplozivno atmosfero ter ravnajte v skladu z vsemi oznakami in navodili.

Območja, ki lahko imajo potencialno eksplozivno atmosfero, vključujejo območja, na katerih bi vam običajno svetovali, da izključite motor vozila. Sprožitvev iskeric na tovrstnih območjih lahko povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko ima za posledico telesne poškodbe ali celo smrt. Ne vklaplajte naprave na mestih za oskrbo z gorivom, kot so bencinske črpalke.

Ravnajte v skladu z omejitvami o uporabi radio opreme v skladiščih goriva, na krajih skladiščenja in distribucije ter v kemičnih tovarnah. Poleg tega upoštevajte omejitve na območjih, kjer se izvajajo postopki razstreljevanja. Pred uporabo naprave preverite, ali se nahajate na območju s potencialno eksplozivno atmosfero, kar je pogosto, vendar ne vedno jasno označeno. Tovrstna mesta vključujejo podpalubja, območja za prenos ali skladiščenje kemikalij ter območja, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so zrna, prah ali kovinski prah. Proizvajalce vozil na utekočinjen naftni plin (kot sta propan ali butan) vprašajte, ali je uporaba naprave v njihovi bližini varna.

Varnost v cestnem prometu

Upoštevajte lokalne zakone in predpise glede uporabe naprave. Če napravo uporabljate med vožnjo, poleg tega upoštevajte naslednje smernice:

- osredotočite se na vožnjo. Vaša glavna odgovornost je, da vozite varno.
- Naprave med vožnjo ne držite v roki. Uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje.

- če želite poklicati ali sprejeti klic, parkirajte vozilo ob cesti, preden uporabite telefon.
- Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na proizvajalca vozil.
- Naprave v motornem vozilu ne odlagajte na zračno blazino ali na območje, kjer se zračna blazina lahko razpre. V nasprotnem primeru vas lahko naprava poškoduje zaradi močne sile ob sprožitvi zračne blazine.
- Ne uporabljajte naprave med poletom z letalom. Pred vkrcanjem izklopite napravo. Uporaba brezžičnih naprav na letalu lahko povzroči nevarnost za delovanje letala ter prekine brezžično telefonsko omrežje. Prav tako se lahko šteje kot nezakonito.

Okolje uporabe

- Naprave ne uporabljajte in ne polnite v prašnih, vlažnih in umazanih območjih oziroma območjih z magnetnimi polji. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare vezja.
- Naprava je v skladu z radiofrekvenčnimi specifikacijami, če jo uporabljate blizu ušesa ali na razdalji 1,5 cm od vašega telesa. Prepričajte se, da dodatki naprave, kot sta na primer torbica in tok, niso sestavljeni iz kovinskih delov. Napravo držite 1,5 cm od telesa, da bo v skladu s prej navedeno zahtevo.
- V nevihtnem vremenu ne uporabljajte naprave med polnjenjem baterije, da preprečite možne nevarnosti zaradi udara strele.
- Med pogovorom se ne dotikajte antene. Dotikanje antene vpliva na kakovost klica in povzroči povečanje porabe energije. Posledično se čas pogovorov in čas stanja v pripravljenosti skrajšata.
- Med uporabo naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise ter zasebnost in zakonske pravice drugih.

- Med polnjenjem naprave mora biti temperatura prostora med 0 °C in 40 °C. Za uporabo naprave, ki jo napaja baterija, morate vzdrževati temperaturo prostora med 0 °C in 40 °C.

Preprečevanje poškodb sluha

Če uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, lahko to povzroči okvaro sluha. Da bi zmanjšali tveganje poškodb sluha, znižajte glasnost slušalk na varno in udobno raven.

Varnost za otroke

Upoštevajte vse previdnostne ukrepe, ki se nanašajo na varnost otrok. Če dovolite, da se otrok igra s telefonom ali njegovimi dodatki, kar lahko vključuje delce, ki jih je mogoče ločiti od naprave, to lahko predstavlja nevarnost kot tudi možnost zadušitve. Napravo in dodatke shranjujte izven dosega majhnih otrok.

Dodatki

Uporabljajte samo dodatke proizvajalca. Uporaba dodatkov drugih proizvajalcev ali prodajalcev s tem modelom telefona lahko razveljavi vsa dovoljenja ali garancije, ki veljajo za napravo ter povzroči nedelovanje naprave ali nevarnost.

Baterija in polnilnik

- Polnilnik odklopite iz električne vtičnice in naprave, kadar ni v uporabi.
- Baterijo lahko polnite in praznite več stokrat, preden se postopoma iztroši. Ko postane čas v pripravljenosti in čas pogovorov krajši, kot je normalno, baterijo zamenjajte.
- Uporabite napajalnik, kot je določeno v specifikacijah polnilnika. Neustrezna napetost napajanja lahko povzroči požar ali okvaro polnilnika.
- Ne povežite obeh polov baterije s prevodniki, kot so kovinski predmeti, ključi ali nakit. Sicer lahko pride do kratkega stika, kar lahko povzroči telesne poškodbe in opekline.

- Baterije ne razstavljajte ali spajkajte polov baterije. V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja elektrolita, pregretja, požara ali eksplozije.
- Če elektrolit baterije uhaja, zagotovite, da ne pride v stik s kožo in očmi. Če pride do stika elektrolita z vašimi očmi ali kožo, prizadeto mesto takoj izperite z vodo in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Če je baterija med polnjenjem ali shranjevanjem deformirana, spremeni barvo ali je nenormalno segreta, jo nemudoma odstranite in prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja elektrolita, pregretja, eksplozije ali požara.
- Če je napajalni kabel poškodovan (na primer če je žica izpostavljena ali je poškodovan ovoj) ali če se vtič zrahlja, kabel takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, kratkega stika napajalnika ali požara.
- Baterij ne izpostavljajte ognju, saj lahko eksplodirajo. Eksplodirajo lahko tudi, če so poškodovane.
- Nevarnost eksplozije nepravilno vstavljene baterije. Rabljene baterije reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ali referenčnimi navodili, priloženimi napravi.

Čiščenje in vzdrževanje

- Naprava, baterija in polnilnik niso voodporni. Ohranjajte jih suhe. Zaščitite napravo, baterijo in polnilnik pred vodo ali vlago. Naprave ali polnilnika ne prijemajte z mokro roko. V nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika, okvare naprave in električnega udara uporabnika.
- Naprave, baterije ali polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer se lahko poškodujejo zaradi trkov. V nasprotnem primeru lahko pride do iztekanja baterijske tekočine, okvare naprave, pregretja, požara ali eksplozije.

- Ne odlagajte medijev z magnetnimi pomnilniki, na primer magnetnih kartic ali računalniških disket, v bližino naprave. Sevanje naprave lahko zbrise shranjene podatke na teh medijih.
- Naprave, baterije in polnilnika ne puščajte na mestih z izjemno visokimi ali nizkimi temperaturami. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja, ki lahko povzroči požar ali eksplozijo. Temperatura, nižja od 0 °C, vpliva na delovanje baterije.
- Ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so igle, v bližino slušalke. Slušalka lahko privlači te predmete in vas ob uporabi naprave poškoduje.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo ter jo izključite iz napajalnika.
- Za čiščenje naprave in napajalnika ne uporabljajte nobenih kemičnih čistil, praškov ali drugih kemičnih sredstev (kot sta alkohol ali benzen). V nasprotnem primeru lahko poškodujete dele naprave ali povzročite požar. Napravo in polnilnik lahko očistite z vlažno in mehko antistatično krpo.
- Naprave ali dodatkov ne razstavljajte. V nasprotnem primeru garancija za napravo in dodatke ni veljavna in proizvajalec ni odgovoren za plačilo škode.

Klic v sili

Napravo lahko uporabljate za klice v sili na območju takšne storitve. Vendar pa povezave ni mogoče zagotavljati v vseh okoliščinah. Za nujno komunikacijo se ne nanašajte zgolj na napravo.

Informacije o certifikatu (SAR)

Ta naprava je v skladu z direktivami o izpostavljenosti radijskim valovom.

Vaša naprava je nizkonapetostni radijski oddajnik in sprejemnik. Kot priporočajo mednarodne smernice je naprava izdelana tako,

da ne preseže omejitve izpostavljenosti radijskim valovom. Te smernice so bile razvite s strani neodvisne znanstvene organizacije Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in vsebujejo varnostne ukrepe, izdelane za zagotovitev varnosti vseh uporabnikov, ne glede na starost in zdravje.

Specifična absorpcijska vrednost (SAR) je merska enota za količino radiofrekvenčne energije, ki jo absorbira telo med uporabo naprave. Vrednost SAR je določena kot najvišja certificirana stopnja moči pri laboratorijskih pogojih, vendar je lahko dejanska raven SAR naprave med uporabo lahko znatno pod vrednostjo. To je zato, ker je naprava izdelana za uporabo najmanjše moči, potrebne za doseg omrežja.

Omejitev SAR v ZDA in Kanadi je povprečno 1,6 W/kg za en gram tkiva. Najvišje vrednosti SAR za to vrsto naprave, o katerih so poročali komisiji FCC in IC, so 0,518 W/kg pri testiranju ob ušesu, in 0,515 W/kg, če jo ustrezno nosite ob telesu.

Omejitev SAR v Evropi je 2,0 W/kg v povprečju na 10 gramov tkiva. Največja vrednost SAR za to vrsto naprave pri testni uporabi na ušesu je 0,276 W/kg, pri pravilnem prenašanju na telesu pa 0,492 W/kg.

Izjava FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza pogojem v okviru digitalnih naprav Razreda B skladno s Poglavljem 15 predpisov FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da nudijo razumno zaščito pred škodljivimi interferencami pri namestitvi v bivalnem okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo v obliki radijskih valov in lahko povzroči škodljivo interferenco z radijsko komunikacijo, če ni nameščena in uporabljena skladno z navodili. Vendar to ne predstavlja zagotovila, da do interference ne bo prišlo v določenih okoliščinah. Če ta oprema povzroči škodljivo interferenco pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar je mogoče preveriti tako, da se napravo izklopi in

nato spet vklopi, se uporabniku priporoča, da skuša interferenco odpraviti na enega ali več naslednjih načinov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno,
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom,
- opremo priključite na vtičnico, ki je povezana v drug tokokrog kot sprejemnik,
- za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega strokovnjaka za radio/televizijo.

Ta naprava ustreza Poglavju 15 Predpisov FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vsako prejeto interferenco, vključno z interferenco, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali prilagoditve na tej napravi, ki jih družba Huawei Technologies Co., Ltd. ni izrecno dovolila, lahko razveljavijo dovoljenje FCC za upravljanje te naprave.

Informacije o odstranjevanju in recikliranju



Ta simbol na napravi (ter vseh priloženih baterijah) nakazuje, da je ne smete odlagati kot običajen gospodinjski odpadke. Naprave ali baterij ne zavržite kot neločene komunalne odpadke. Napravo (in vse baterije) morate ob koncu njene življenjske dobe predati pooblaščenemu zbirnemu mestu za recikliranje ali pravilno odlaganje.

Za več informacij o recikliranju naprave ali baterij se obrnite na lokalno mestno pisarno, storitev za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali prodajalno, kjer ste napravo kupili.

Za odlaganje te naprave velja direktiva Evropske unije o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Razlog za ločevanje OEEO in baterij od drugih odpadkov je zmanjšanje potencialnih okoljskih vplivov kakršnihkoli nevarnih snovi, ki so lahko prisotne, na zdravje ljudi.

Zmanjševanje nevarnih snovi

Naprava je skladna z uredbo REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1907/2006/ES) in Direktive o omejevanju uporabe nevarnih snovi (RoHS) (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES). Za več informacij o skladnosti naprave z uredbo REACH obiščite spletno stran www.huaweidevice.com/certification. Priporočamo, da spletno stran obiščete pogosto za posodobljenih informacij.

Skladnost s predpisi EU

Podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. s tem izjavlja, da je naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi določili Direktive 1999/5/ES.

Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran www.huaweidevice.com/certification.

CE 0678

Opomba: Upoštevajte nacionalne lokalne predpise za lokacijo, kjer boste napravo uporabljali. Uporaba naprave je lahko prepovedana v nekaterih ali vseh državah članicah Evropske unije (EU).

Prosimo, obiščite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline za posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu za svojo državo ali regijo.