

HUAWEI Mate10 Pro

Uporabniški priročnik



Vsebina

Razburljive funkcije

Nasveti	1
Smart life	2
Nasveti za kamero	5
Več funkcij	7

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	10
Super polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje	11
Pridobivanje pomoči	11

Poteze in delovanje

Svojo napravo upravljajte s členki	16
Posnetki zaslona in snemanje zaslona	17

Začetni zaslon

Vrstica za pomikanje	23
Hiter preklop	24
Obvestila in vrstica stanja	25
Zaklepanje in odklepanje zaslona	29
Vrnite se k osnovam z enostavnim načinom	31
Upravljanje začetnega zaslona	32

Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	36
Iskanje stikov	39
Upravljanje stikov	40
Združevanje stikov iz aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ ponudnikov	42

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	43
Blokirajte nadležne klice: poskrbite za mir in tišino, ki si ju zaslužite	45
VoLTE	46
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	47

Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	48
-----------------------------	----

Kamera

Osnovne funkcije kamere	50
Široko odprta zaslonka	54

	Vsebina
Panorama	56
3D-panorama	57
Način Pro	59
Olepšanje	63
Snemanje počasnega posnetka	64
Način slikanja s svetlobo	65
Uporabite časovni zamik, da ure skrajšate v minute	70
Odkrijte nove možnosti z načini snemanja po meri	71
Galerija	
Funkcija Highlights	72
Upravljanje fotografij	74
Upravitelj telefona	
Uporabite optimizacijo z enim dotikom	78
Upravljajte svoje mobilne podatke	78
Optimizirajte porabo energije	79
Uporabite Iskanje virusov, da boste ohranili telefon varen	80
E-pošta	
Dodajanje e-poštnih računov	81
Upravljanje e-poštnih računov	81
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	82
Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeevo e-pošto	82
Koledar	
Koledar: središče upravljanja vaših dogodkov	83
Pomikanje po Koledarju	83
Uvozite obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	84
Ogled globalnih praznikov	85
Ura	
Uporaba ure	86
Beležka	
Upravljajte svoje beležke za ohranjanje urejenih zapisov	88
Pripomočki	
Pametni upravljalnik	89
Uporabite snemalnik zvoka za zapisovanje zvočnih opomb	91
ID za Huawei in več uporabnikov	
Več uporabnikov	92
Povezava naprave	
Bluetooth	94
Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC)	96


	Vsebina
Projekcija	99
Prikaz več zaslonov	103
Priključitev USB naprav	105
Prenos datotek z aplikacijo Huawei Share	108
Varnost in zasebnost	
Prstni odtis	110
Zaščita podatkov o lokaciji	113
PrivateSpace	114
Uporabite zaklepanje aplikacij za zaklepanje pomembnih aplikacij	117
Več nastavitev varnosti	117
Varnostno kopiranje in obnavljanje	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov	119
Varnostno kopirajte podatke v notranji pomnilnik	119
Varnostno kopirajte svoje podatke na napravo za shranjevanje USB	119
Varnostno kopirajte podatke v računalnik	120
Wi-Fi in omrežje	
Wi-Fi	121
Upravljanje dveh kartic SIM	124
Mobilno omrežje	124
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	125
Aplikacije in obvestila	
Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	127
Zvok in prikaz	
Konfiguracija načina »Ne moti«	128
Konfiguriranje nastavitev zvoka	128
Omogočite način udobja za oči, da preprečite obremenitev oči	129
Spreminjanje nastavitev prikaza	130
Shramba	
Orodje za čiščenje shrambe	132
Pametna pomoč	
Vrstica za pomikanje in vrstica za krmarjenje	134
Uporabite obrnljiv usnjeni ovitek za pametno zaščito	134
Sistem	
Jezik in način vnosa	136
Dostopnost	136


Razburljive funkcije

Nasveti


Prenos datotek z aplikacijo Huawei Share

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje naprav Huawei v bližini in povezavo Wi-Fi za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

-  Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

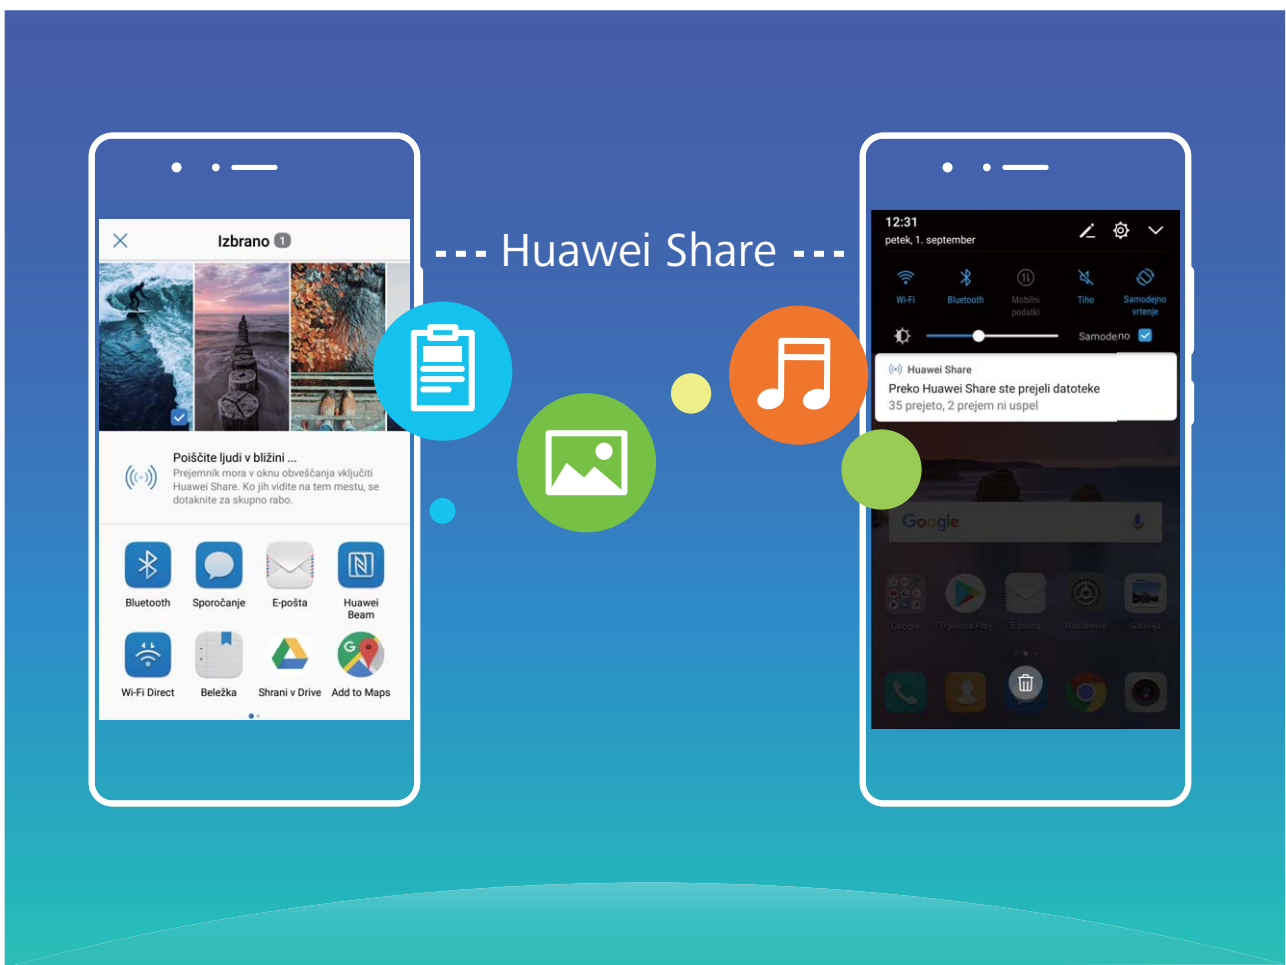

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje, da pošljete datoteko.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da omogočite **Huawei Share**. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **Sprejmi**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Huawei Share** v aplikaciji **Datoteke**.

Smart life

Pametni upravljalnik: upravljanje hišnih elektronskih naprav s telefonom

S pametnim upravljalnikom lahko upravljate gospodinjske aparate s telefonom. Za preprosto upravljanje številnih različnih elektronskih naprav (kot so televizorji, klimatske naprave, TV-komunikatorji, predvajalniki DVD-jev, fotoaparati, projektorji in pretočne naprave) potrebujete samo eno napravo.

- i • Pametni upravljalnik lahko uporabljate s hišnimi elektronskimi napravami, ki so opremljene z infrardečimi daljinskimi upravljalniki. Pametni upravljalnik ne deluje z napravami, ki uporabljajo daljinske upravljalnike Bluetooth ali druge daljinske upravljalnike, ki niso infrardeči.
- Daljinski upravljalnik ne bo deloval med videoklicem, če v ozadju poteka telefonski klic, če aplikacija drugega ponudnika pošilja glasovno sporočilo ali med uporabo slušalke.
- Za infrardeče kode ni nobenega enotnega industrijskega standarda. To pomeni, da s pametnim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati nekaterih hišnih elektronskih naprav.



- **Pretvorite telefon v univerzalni daljinski upravljalnik:** dodajte svoje hišne elektronske naprave v pametni upravljalnik in nič več vam ne bo treba iskati založenih daljinskih

upravljalnikov. Gumbe daljinskega upravljalnika lahko prilagodite svojim zahtevam, da boste lahko preprosteje uporabljali daljinski upravljalnik.

- **Uporabite telefon kot daljinski upravljalnik za fotoaparata:** posnemite boljše skupinske fotografije tako, da uporabite telefon kot daljinski upravljalnik za fotoaparata. S pametni upravljalnikom lahko lažje posnamete najboljši posnetek in zajamete naravne izraze med fotografiranjem.

Več uporabnikov: na svoji napravi ustvarite ločene uporabniške račune

Želite nekemu posoditi svojo napravo, vendar ne želite, da ta oseba dostopa do vaših zasebnih datotek in informacij? Dodajte več uporabnikov in vrste uporabnikov za zaščito zasebnosti informacij, kadar telefon posodite drugim osebam. To ne bo vplivalo na vaše nastavitve in datoteke. Prav tako se lahko v vašo napravo prijavite z dvema uporabniškima računom, na primer z enim za delo in drugim za osebno uporabo. Z enim dotikom pa lahko hitro preklapljate med njima.


Ustvarite lahko tri različne vrste uporabnikov:

- **Lastnik:** Lastnik naprave. Pri uporabi naprave se prijavite kot lastnik. Kot lastnik imate dostop do vseh dejanj, kot je dodajanje ali brisanje uporabnikov in gostov ter podeljevanje uporabniških dovoljenj za opravljanje klicev in pošiljanje besedilnih sporočil.
- **Uporabnik:** Družinske člane in bližnje prijatelje dodajte kot uporabnike. Uporabniki lahko izvajajo večino dejanj, vendar ne morejo izvajati dejanj, ki bodo vplivala na lastnika, kot je obnovitev naprave na tovarniške nastavitve ali omogočenje načina Ne moti.
- **Gostje:** Bežne znance dodajte kot goste. Gostje lahko izvajajo le omejeno število dejanj.

VoLTE: Istočasno kličite in brskajte po internetu

Ali želite med klicanjem uporabljati internet? Ali želite glasovne in video klice boljše kakovosti? Preizkusite VoLTE. VoLTE (LTE telefonija) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE vam omogoča tudi krajši čas povezovanja klica in višjo kakovost glasovnih in video klicev.

Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med SIM karticami.

 Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.


- **Dual 4G:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata VoLTE, kar vam omogoča uporabo interneta med HD klici.
- **Dual VoWiFi:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata VoWiFi, kar vam omogoča klicanje z uporabo omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.



Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavili v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

- i Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.

Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije in obvestila > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.


Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Nasveti za kamero

Funkcija Highlights: Svoje fotografije spremenite v personaliziran videoposnetek

Funkcija Highlights iz vaših fotografij ustvari kratke videoposnetke na osnovi podatkov o lokaciji. Dodate lahko animacijske učinke in izbirate izmed nabora glasbe za ozadje.

- Funkcija Highlights samodejno ustvari videoposnetke na osnovi geografskih informacij na vaših fotografijah. Za uporabo te funkcije odprite **Kamera**, pojdite na **Nastavitve** in preverite, da je **Oznaka GPS** omogočen.
- Preverite, če ima vaša naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.
- Albumi Highlights so samodejno ustvarjeni med polnjenjem vaše naprave, kadar je zaslon ugasnjen in je baterija napolnjena vsaj do 10 %. Ustvarjanje albuma bo trajalo nekaj časa. Vaša naprava ne bo ustvarila albuma Highlights, če v Galeriji ni dovolj fotografij ali videoposnetkov.

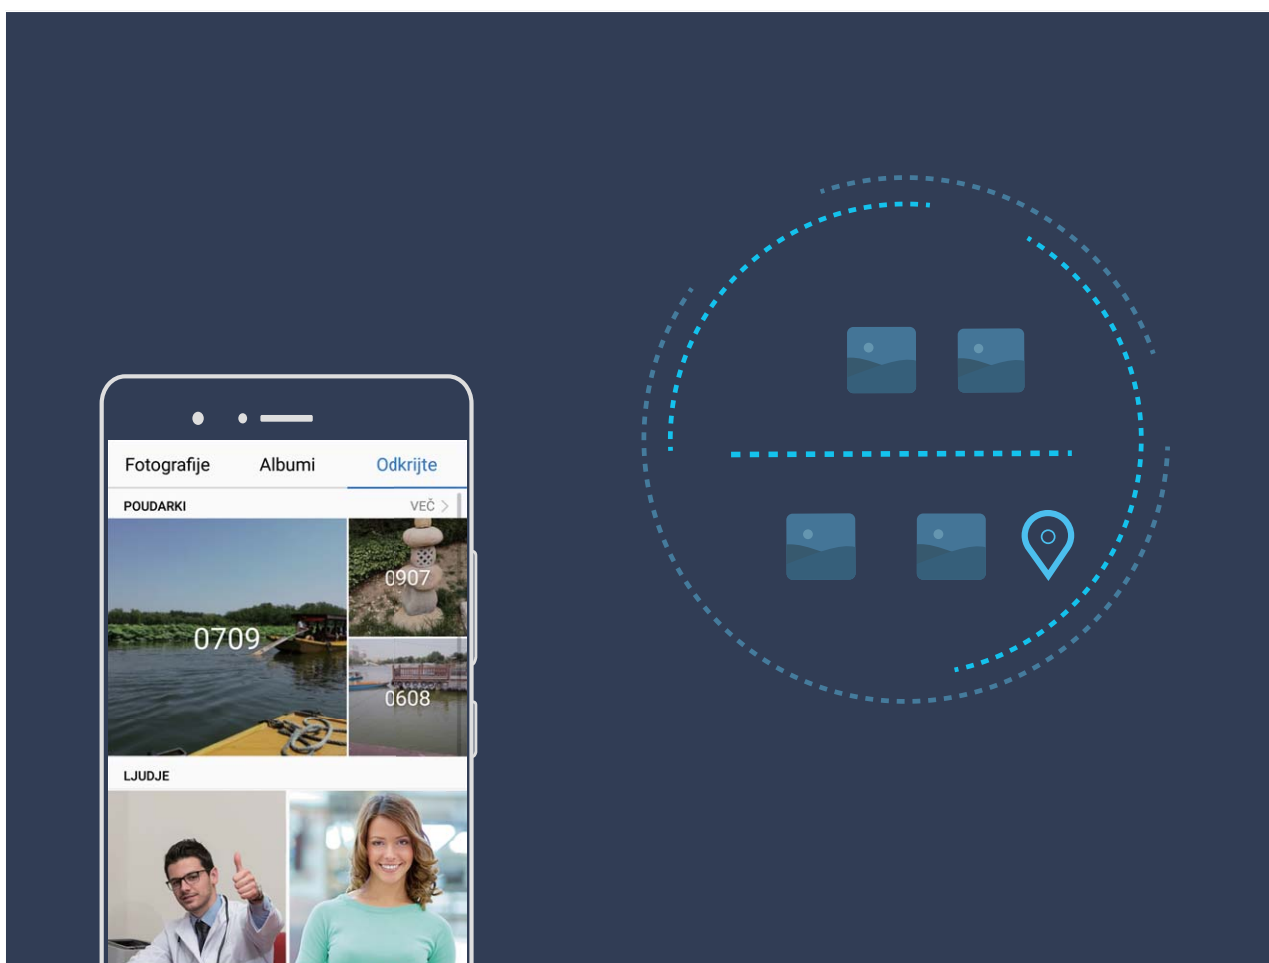

Uporaba načina portreta za fotografiranje vrhunskih portretov

Ali želite biti vedno popolni na selfijih? V načinu portreta lahko konfigurirate različne nastavitve polepšanja in ustvarite zbirko podatkov z informacijami za polepšanje po meri.

- **i** Če selfi posnamete ponoči ali pri slabi osvetlitvi, naprava zazna šibko osvetlitev okolja in samodejno omogoči nočni način, da izboljša kakovost selfijev. Ta način nima stikala in je omogočen samodejno, kadar naprava zazna slabo osvetljeno okolje. V napravi se prikaže poziv, ko omogoči ta način.
- **Način portreta:** omogočite način portreta, če želite samodejno uporabiti učinke polepšanja za vse, ki so v okvirju.
- **Popoln selfi:** omogočite popoln selfi in naprava bo za vas ustvarila lepotni paket po meri. Izrazitost učinkov se povečuje z višjo ravno polepšanja.

3D-panorama: zajem 3D-fotografij v gibanju



Ali ste kdaj razočarani zaradi občutka ploščatosti na panoramskih fotografijah? 3D-panorama vam ponuja odličen način za poživitev panoramskih fotografij. Napravo lahko nagnete ali povlečete fotografije, da ustvarite 3D-učinek.

3D-panorama je način kamere, ki je vnaprej nameščen v napravi. 3D-panoramam lahko uporabite za ustvarjanje panoramskih posnetkov predmetov, ljudi in pokrajin.



Monokromatsko: raziščite lepoto svetlobe in sence


Svet je neverjetno barvno mesto. Toda včasih je preveč barv lahko motečih. Način monokromatsko filtrira barvo, s čimer pomaga poudariti sence in da fotografijam več vzdušja in atmosfere.

Odprite  **Kamera** in na zaslonu podrsnite desno. Dotaknite se **Črno-beli**, nato se dotaknite  za fotografiranje v črno-belem načinu.

Več funkcij


PrivateSpace: Ohranite zasebne informacije skrite

Ali želite ohraniti vaše osebne aplikacije in podatke, kot so fotografije in videoposnetki, skrite na Telefon in varne pred drugimi? PrivateSpace je za to dovolj. S PrivateSpace lahko ustvarite neodvisen prostor na vaši napravi za shranjevanje osebnih informacij. Na primer, aplikacijo WeChat lahko ločeno namestite v MainSpace in PrivateSpace, pri čemer sta obe aplikaciji neodvisni druga od druge.

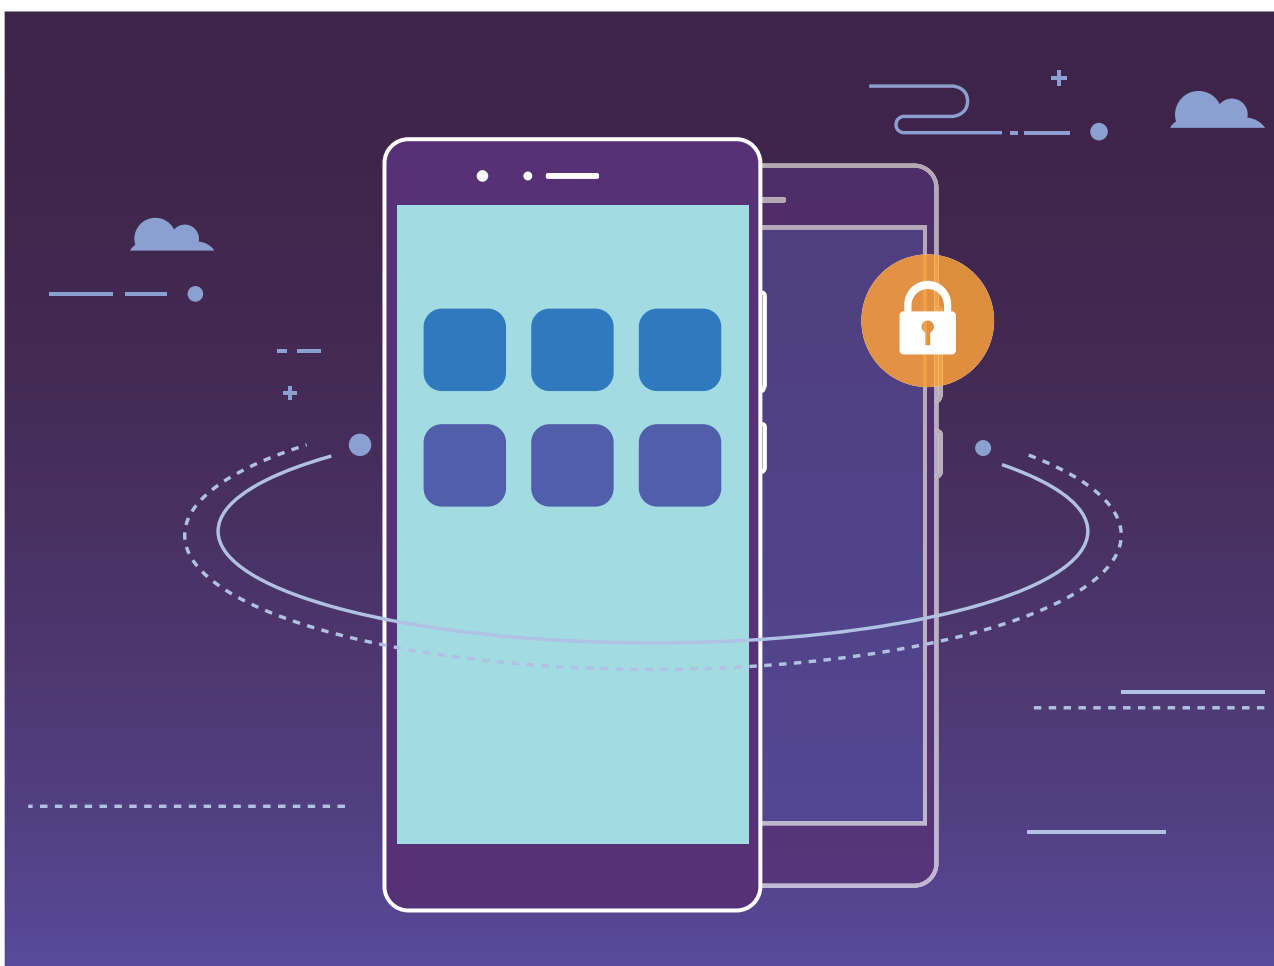

Wi-Fi+: vaš pametni pomočnik za povezavo

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

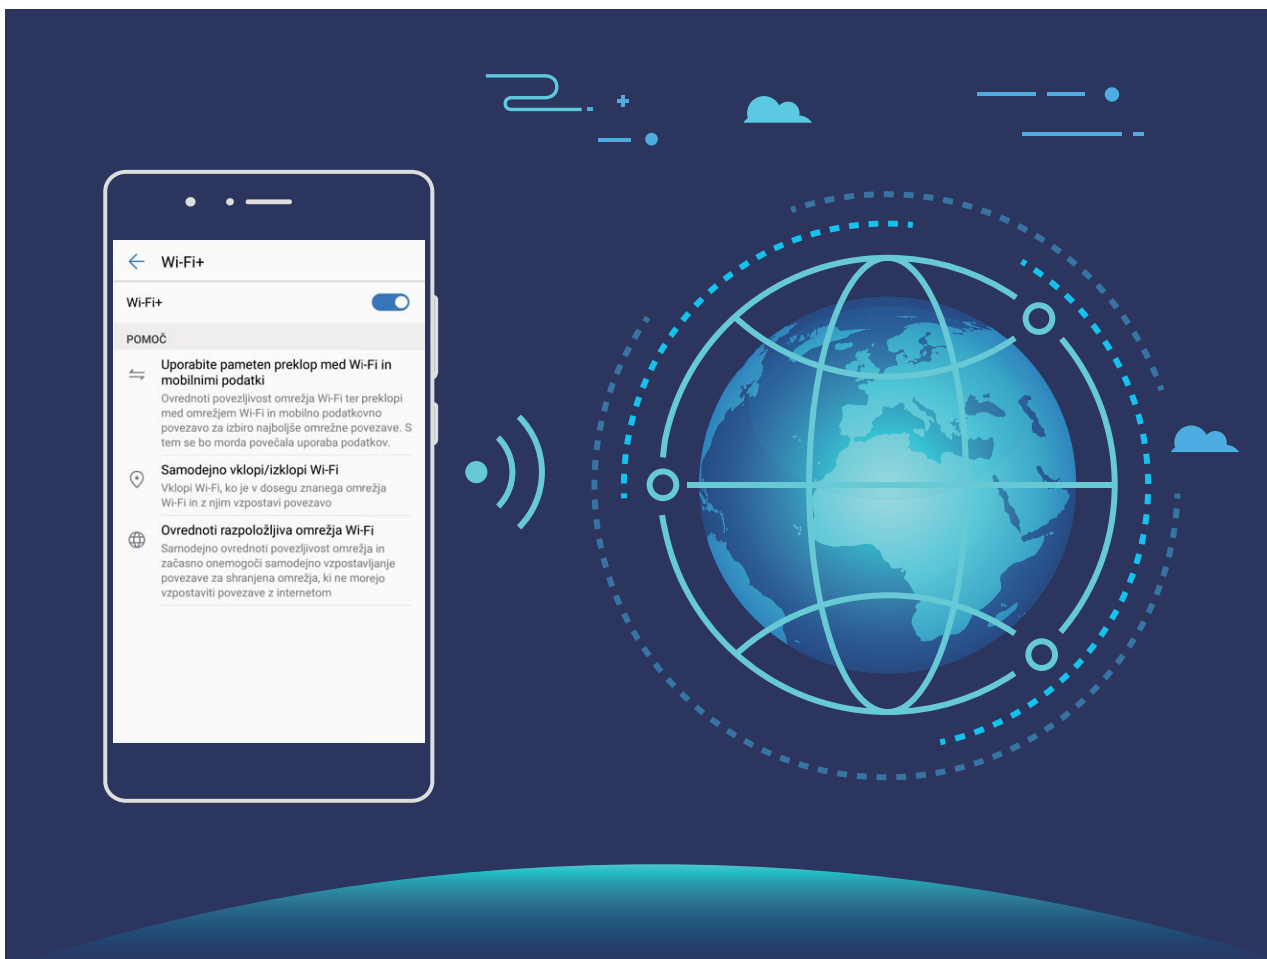

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.
- **Samodejno vklopi in izklopi Wi-Fi:** omrežja Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno ali onemogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Dostopa do podatkov o kakovosti omrežja:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.

Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslonu vašega Telefon.

Čiščenje: Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

Globoko čiščenje: Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebni namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.


Nova naprava

Konfiguracija nove naprave




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vklonite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.


Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke, da boste prihranili napolnjenost baterije in zmanjšali porabo podatkov.

Upravljanje dveh kartic SIM

Kartico SIM lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Nastavite lahko tudi privzeto kartico SIM za dostop do interneta in opravljanje klicev.

-  Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.

Zaženite aplikacijo  > **Brezžično in omrežja** in se dotaknite možnosti **Nastavitve dvojne kartice SIM** ali **Mednarodno gostovanje**. Konfigurirajte dve kartici SIM glede na svoje potrebe. Onemogočene kartice SIM ne morete uporabljati za opravljanje klicev, pošiljanje sporočil ali dostop do interneta.

Omogočanje preusmeritve klicev: Omogočite preusmerjanje med karticama SIM. Ko ste sredi klica in uporabljate eno kartico SIM, lahko dohodne klice na drugi kartici SIM preusmerite na trenutno kartico SIM in izberete, ali boste sprejeli klic.


Dostop do interneta na drugi kartici SIM med klici: Če telefon in druga kartica SIM podpirata funkcijo VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE), omogočite možnost **Dostop do interneta med klici**, da boste med klici lahko izkoristili možnost neprekinjenega dostopa do interneta.

-  Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.

Super polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje

Za veliko ljudi je običajno polnjenje prepočasno, vendar jih skrbi varnost hitrega polnjenja. Ni vam treba več skrbeti. Super polnjenje poskrbi za vse. Super polnjenje vzpostavi neposredno povezavo med Telefon in polnilnikom ter inteligentno usklajuje napetost polnjenja in toka na osnovi moči baterije Telefon za zagotavljanje pametnejšega, hitrejšega in bolj varnega polnjenja.

! Poskrbite, da boste pri polnjenju svojega Telefon uporabljali originalni polnilnik in kabel USB. Uporaba polnilnika ali kabla USB tretjih oseb lahko povzroči ponavljajoče zagone, daljše polnjenje, pregrevanje in v ekstremnih primerih poškodbo baterije Telefon ali celo eksplozijo.

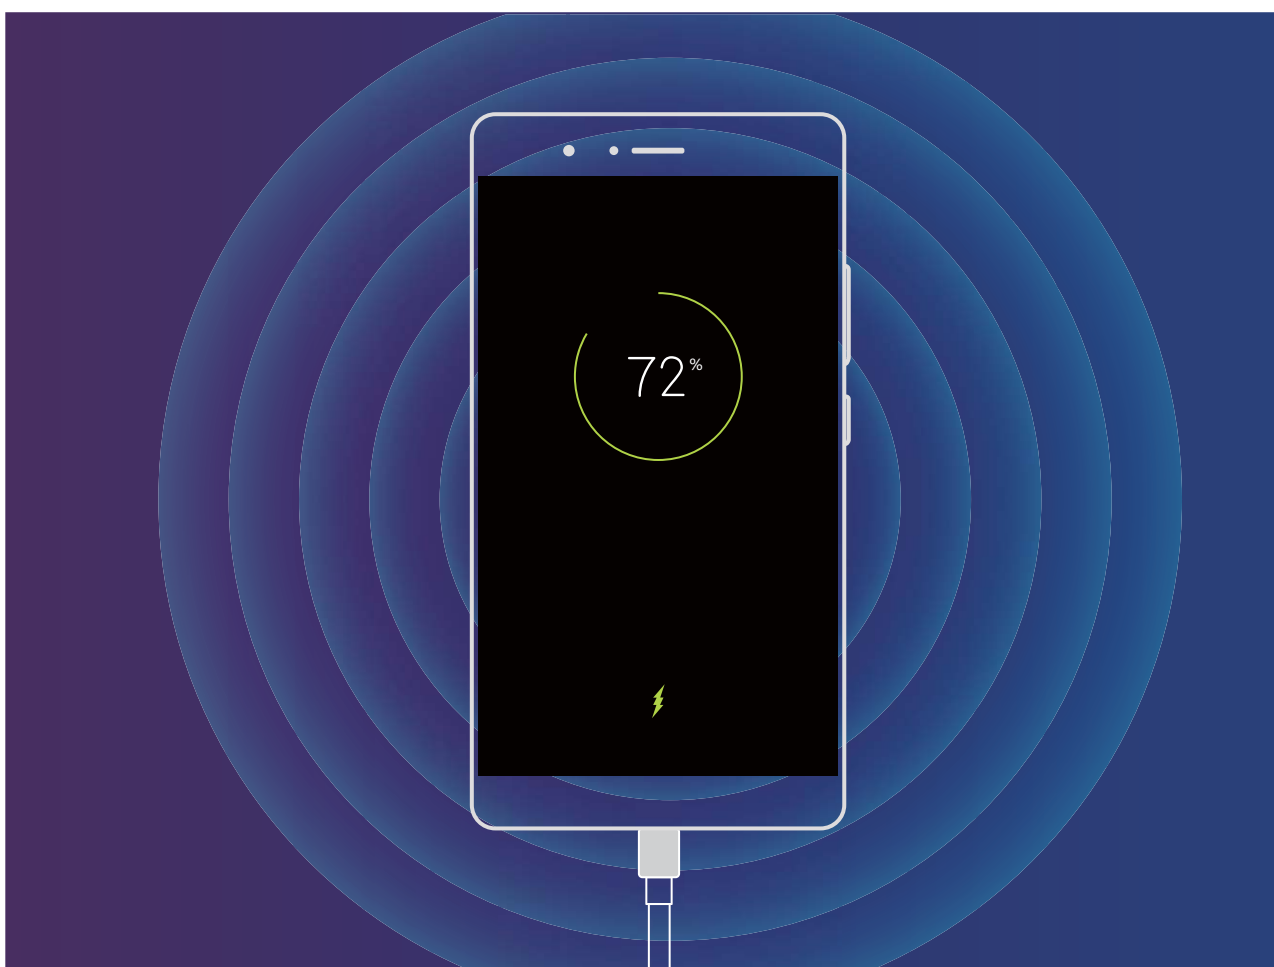

Pridobivanje pomoči

Seznam varnostnih funkcij

Naprava Huawei nudi vrsto varnostnih ukrepov, ki vam dovoljujejo mirno uporabo naprave.

Način zaklenjenega zaslona in gesla	Nastavite geslo zaklenjenega zaslona, zaklenite zaslon in zaščitite svojo zasebnost.
-------------------------------------	--

Odklepanje s prstnim odtisom	Vaš prstni odtis nadomešča geslo, s čimer je vaša naprava varnejša, prav tako pa je s tem cela vrsta varnostnih dejanj bolj priročna: vse od odklepanja zaslona, do dostopanja do Sefa in zaklenjenih aplikacij ter opravljanja varnih plačil.
Zaklepanje kartice microSD	Da preprečite odtekanje informacij s svoje kartice microSD, lahko s pomočjo svoje naprave kartico zaklenete. Ko je zaklenjena kartica microSD prvič uporabljena na drugi napravi, za uporabo zahteva preverjanje pristnosti z geslom. Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.
Zaklepanje kartice SIM	Funkcija zaklepanja kartice SIM za zaklepanje kartice uporablja kodo PIN. Kadar koli napravo vklopite ali jo zamenjate, sistem zahteva pravilno kodo PIN za odklepanje kartice. Če napravo izgubite, je tako nihče drug ne more uporabljati, prav tako pa ne more brskati po bančnih računih.
Prepoznavanje zlonamernih spletnih strani	Če odprete funkcijo prepoznavanja zlonamernih spletnih strani, bo ta samodejno prepoznala škodljive spletne strani, povezane s sporočili SMS, in izdala varnostni poziv, s čimer vam bo pomagala se izogniti nepotrebni škod.
Filter za nadlegovanje	Upravitelj naprav vključuje funkcijo filtra za nadlegovanje, ki vam omogoča oblikovanje seznama nedovoljenih, pametno blokiranje in druge varnostne ukrepe, ki preprečujejo, da bi postali tarča ponudnikov telefonskih storitev, sleparjev in drugih neželenih oseb, s čimer lahko svojo napravo mirneje uporabljate.
Zaklepanje aplikacij	Aktiviranje zaklepanje aplikacij vam pomaga šifrirati izbrane aplikacije, ki za dostop zahtevajo geslo. To preprečuje nepooblaščeno uporabo ključnih funkcij vaše naprave s strani drugih oseb.
Iskalnik virusov	Upravitelj naprav vsebuje tudi funkcijo iskalnika virusov, ki lahko poišče in uniči številne stare in nove viruse in Trojane, s čimer pomaga ohranjati varnost naprave.
PrivateSpace	PrivateSpace je zaseben in priročen prostor na vaši napravi, ki se uporablja za shranjevanje zasebnih fotografij ali datotek. Do njega je mogoče dostopati s prstnim odtisom ali geslom, ki nista enaka kot za MainSpace.

Vodo- in prahotesnost

Naprava je pod nadzorovanimi preskusi vodo- in prahotesna. Raven odpornosti dosega IP67, kot je predpisano z mednarodnim standardom IEC 60529. Vodo- in prahotesnost nista trajni. Njunjo zmanjšanje je lahko posledica normalne obrabe, ki nastane s časom. Kadar je naprava mokra, je ne polnite.

Da preprečite poškodbe, ki jih povzročča tekočina, upoštevajte naslednje:

- Naprave ne izpostavljajte vodi pod tlakom ali vodi z visoko hitrostjo. Na primer, naprave ne imejte pri sebi, kadar se tuširate, plavate, jadrate ali deskate.
- Naprave ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo ali vlago. Na primer, v savnah, centrih dobrega počutja in kopalnicah.
- Naprave ne izpostavljajte nobeni tekočini, razen čisti vodi. Na primer, slani vodi, pijačam, ki vsebujejo alkohol ali sladkor, kozmetičnim losjonom ali detergentom.
- Naprave namerno ne potaplajte v vodo ali je odlagajte v druga okolja, ki lahko napravo poškodujejo.
- Na napravo ne priključujte dodatkov in je ne polnite, kadar je mokra.
- Po napravi ne udarjajte. Prav tako je ne sme razstavljeni nihče, razen pooblaščenih serviserjev.
- Naprave ne uporabljajte, kadar pladenj za kartico ni primerno vstavljen.

Če je naprava že potopljena v tekočino, naredite naslednje:

- Naprave ne sušite z zunanjimi viri toplote (kot so sušilniki za lase in mikrovalovne pečice). V vrata za polnjenje ali odprtine za zvočnike ne vstavljajte predmetov, kot so vatirane palčke in papirnati robčki.
- Napravo temeljito obrišite, da se posuši, nato jo položite na suho in dobro prezračevano mesto. Napravo položite pred ventilator. Ventilator naj piha hladen zrak proti vratom za polnjenje in odprtinam za zvočnike. Tako se bo naprava hitreje posušila.
- Če je naprava padla v vodo oziroma je mikrofona, sprejemnika ali zvočnika moker, zvok med klicem morda ne bo jasen. Če želite to težavo odpraviti, glejte zgoraj omenjene postopke.
- Če je naprava izpostavljena tekočini, na napravo ne priključujte nobenih dodatkov ter jo obrišite s čisto in mehko krpo (kot je krpa za objektov kamere), da se posuši. Naprave ne polnite takoj. Pred polnjenjem ali priključitvijo katerih koli dodatkov se prepričajte, da je naprava dovolj suha. Če ste v dvomih, napravo odnesite v najbližji pooblaščen servisni center Huawei, kjer vam bodo pomagali.
- Naprava je prekrita z oleofobično (na olje odporno) plastjo. Oleofobična plast se bo sčasoma izrabila. Čiščenje in korozivni izdelki bodo poslabšali odpornost te plasti na olje in lahko poškodujejo napravo.
- Kljub zgoraj navedenemu, se naprava v določenih situacijah še vedno lahko poškoduje.

Pravna obvestila**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Vse pravice pridržane.**


Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic («Huawei»).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati,

ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI in  so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitvev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in

podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.


Poteze in delovanje

Svojo napravo upravljajte s členki

Poteze s členki vam omogočajo hiter način zajemanja posnetkov zaslona, odpiranje aplikacij in vstop v način deljenega zaslona.

Zajemite standarden posnetek zaslona: S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu za zajem standardnega posnetka zaslona.

Zajemite delni posnetek zaslona: S členkom potrkajte in zajemite zaslon, počakajte, da se na zaslonu prikaže modra pika, nato s členkom povlecite, da narišete obris posnetka zaslona. Umaknite členek, da zajamete posnetek zaslona izbranega območja. Dotaknite se ikon v zgornjem desnem kotu zaslona za izbor različnih oblik posnetka zaslona.

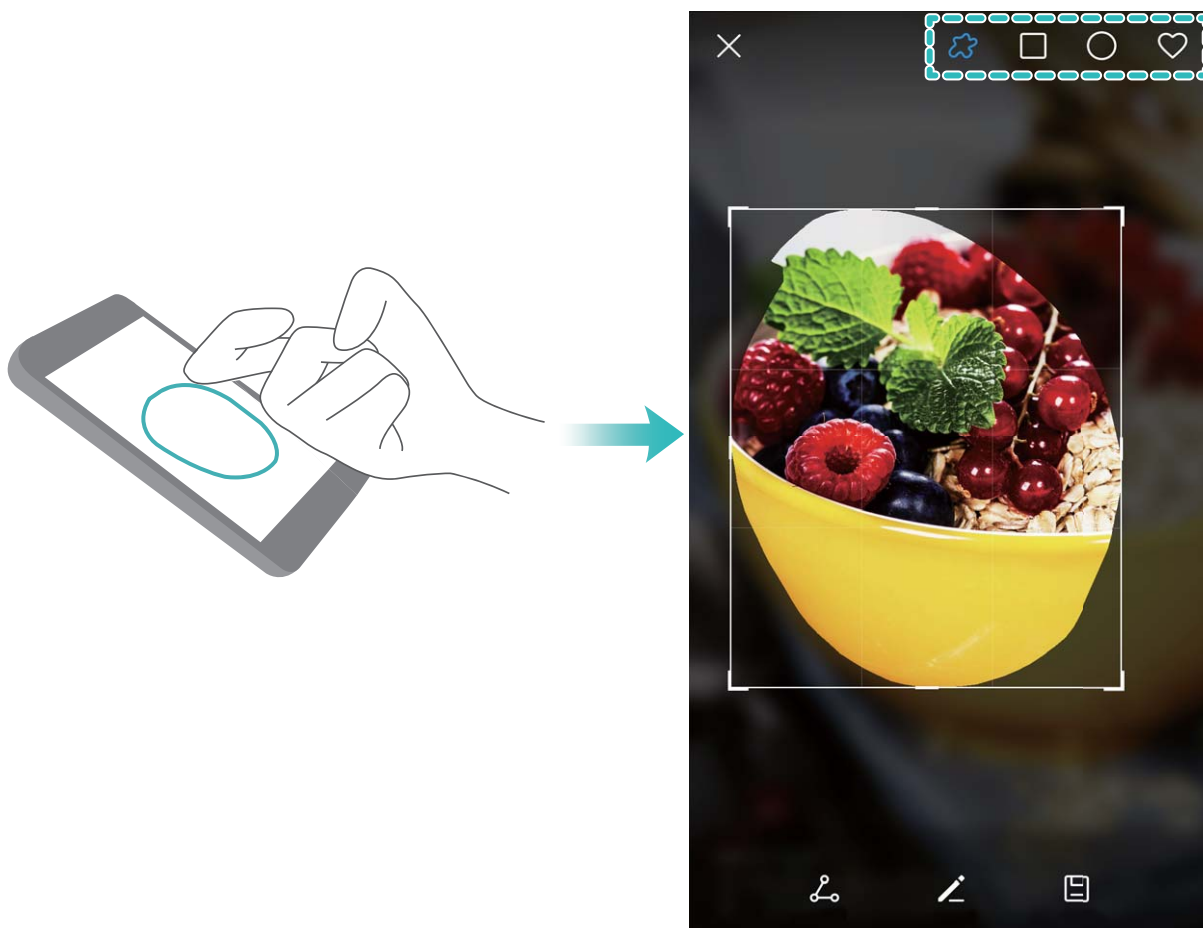

Zajemite posnetek drsečega zaslona: S členkom potrkajte in zajemite zaslon, počakajte, da se na zaslonu prikaže modra pika, nato s členkom narišite črko »S«. Vaš zaslon se bo samodejno premaknil na dno strani in zajel posnetek zaslona celotne strani.



Narišite črko za odpiranje aplikacije: S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko za odpiranje pripadajoče aplikacije. Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Nadzor gibanja > Riši**, nato omogočite **Riši**.

Vstopite v način deljenega zaslona: S členkom potrkajte po zaslonu, nato ga povlecite vodoravno prek središča zaslona, da omogočite način deljenega zaslona.

Posnetki zaslona in snemanje zaslona

Uporabite zajem posnetka drsečega zaslona za zajem celotnih strani


Ste naveličani delanja več posnetkov zaslona, če želite zajeti dolge članke ali zapise klepetov? Na svoji napravi lahko uporabite funkcijo zajema posnetka drsečega zaslona za posnetek zaslona, ki drsi do dna strani in tako na enem samem posnetku zajamete vse informacije na strani.



Uporabite bližnjice za zajemanje posnetka drsečega zaslona: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajemanje posnetka drsečega zaslona. Dotaknite se  v treh sekundah po zajemu posnetka zaslona in zaslon bo samodejno zdrsel navzdol in hkrati zajemal posnetke zaslona. Med drsenjem se dotaknite drsečega območja do konča posnetka zaslona.



Uporabite poteze s členki za zajemanje posnetka drsečega zaslona: S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko »S«, pri čemer členka ne umikajte z zaslona. Zaslon bo med

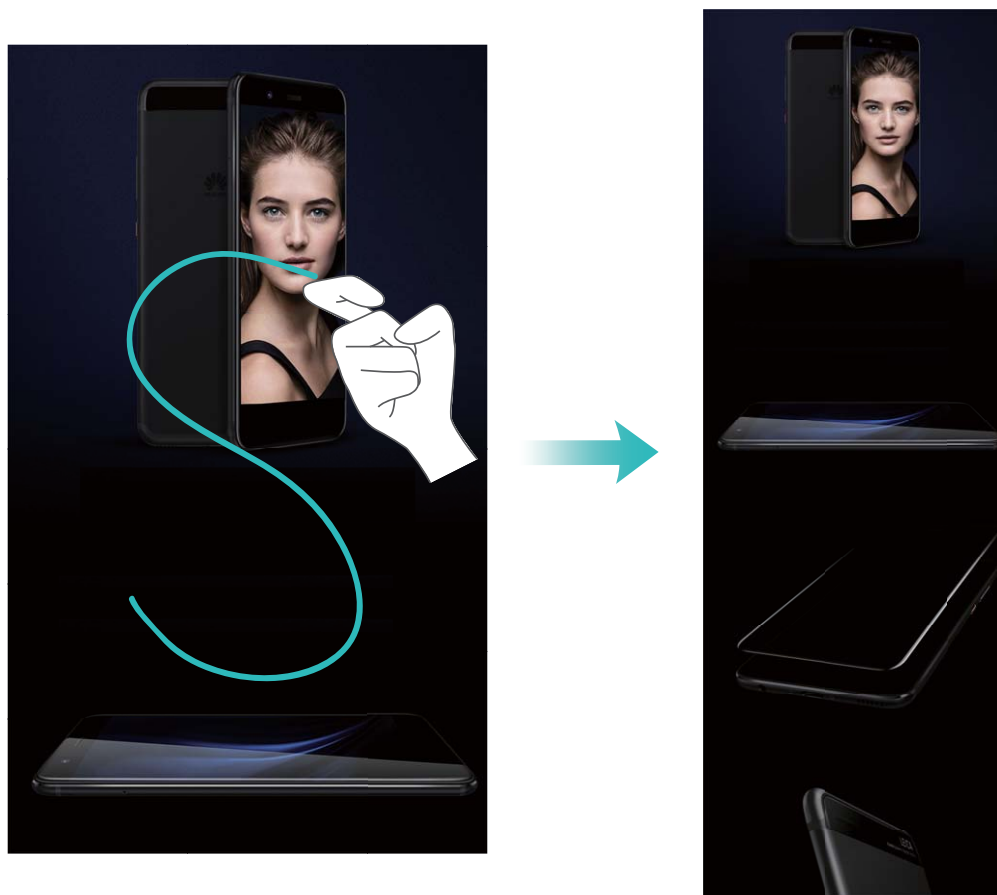zajemanjem posnetkov zaslona samodejno drsel navzdol. Med drsenjem se dotaknite drsečega območja do konča posnetka zaslona.






Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.

Posnemite vznemirljive trenutke na zaslonu

Funkcija snemanja zaslona je priročna, kadar snemate videoposnetke za seminarje ali želite posneti vznemirljive trenutke pri igranju igrice na vašem telefonu.

 Snemanje zaslona se bo končalo v primeru klica ali sprejetja klica.


Uporabite bližnjico za začetek snemanja: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za začetek snemanja zaslona. Za prekinitvev snemanja se dotaknite  v zgornjem levem kotu zaslona.

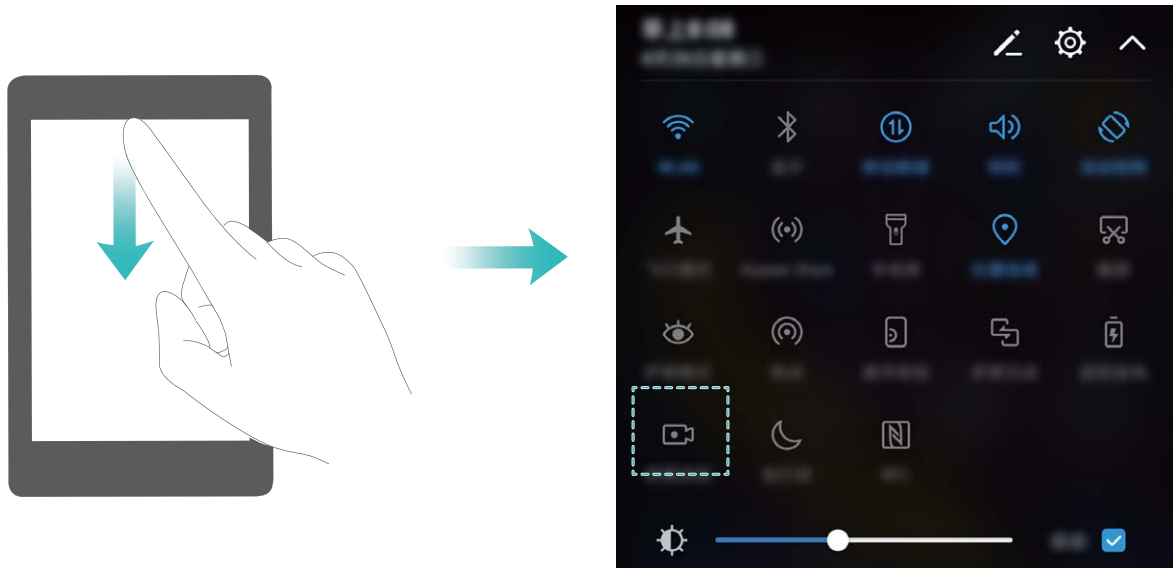

Uporabite kombinacijo tipk za začetek snemanja: Hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti za začetek snemanja. Za prekinitev snemanja zopet hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti.




Uporabite členek za začetek snemanja: Z dvema členkoma nežno dvakrat v hitrem zaporedju potrkajte po zaslonu za začetek snemanja. Za prekinitev snemanja z dvema členkoma dvakrat v hitrem zaporedju potrkajte po zaslonu.

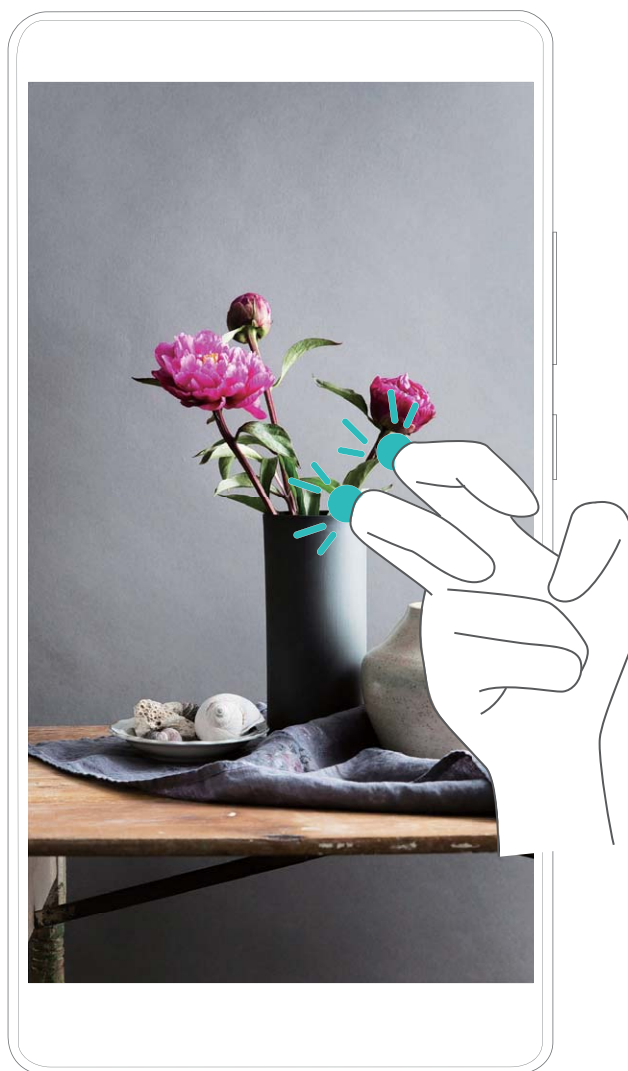


Posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.



Zajemite posnetek celotnega zaslona

Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona: Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.


Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona: Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.

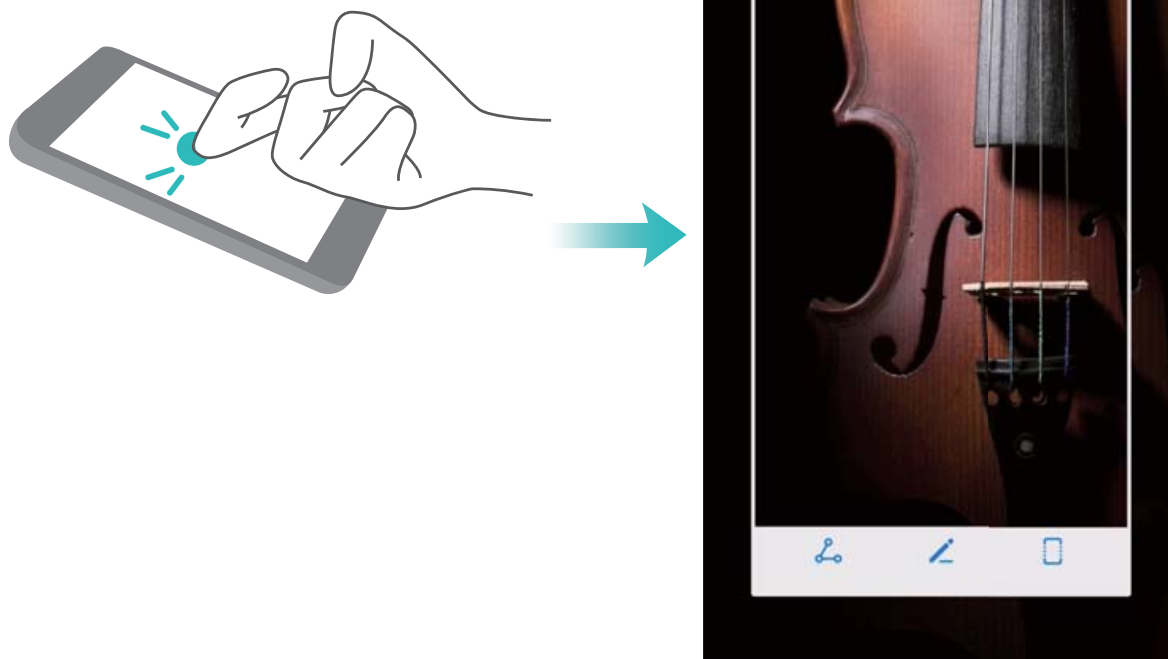
S členkom zajemite posnetek zaslona: S členkom dvakrat v hitrem zaporedju nežno potrkajte po zaslonu za zajem posnetka celotnega zaslona.





Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.

Zajemite delni posnetek zaslona

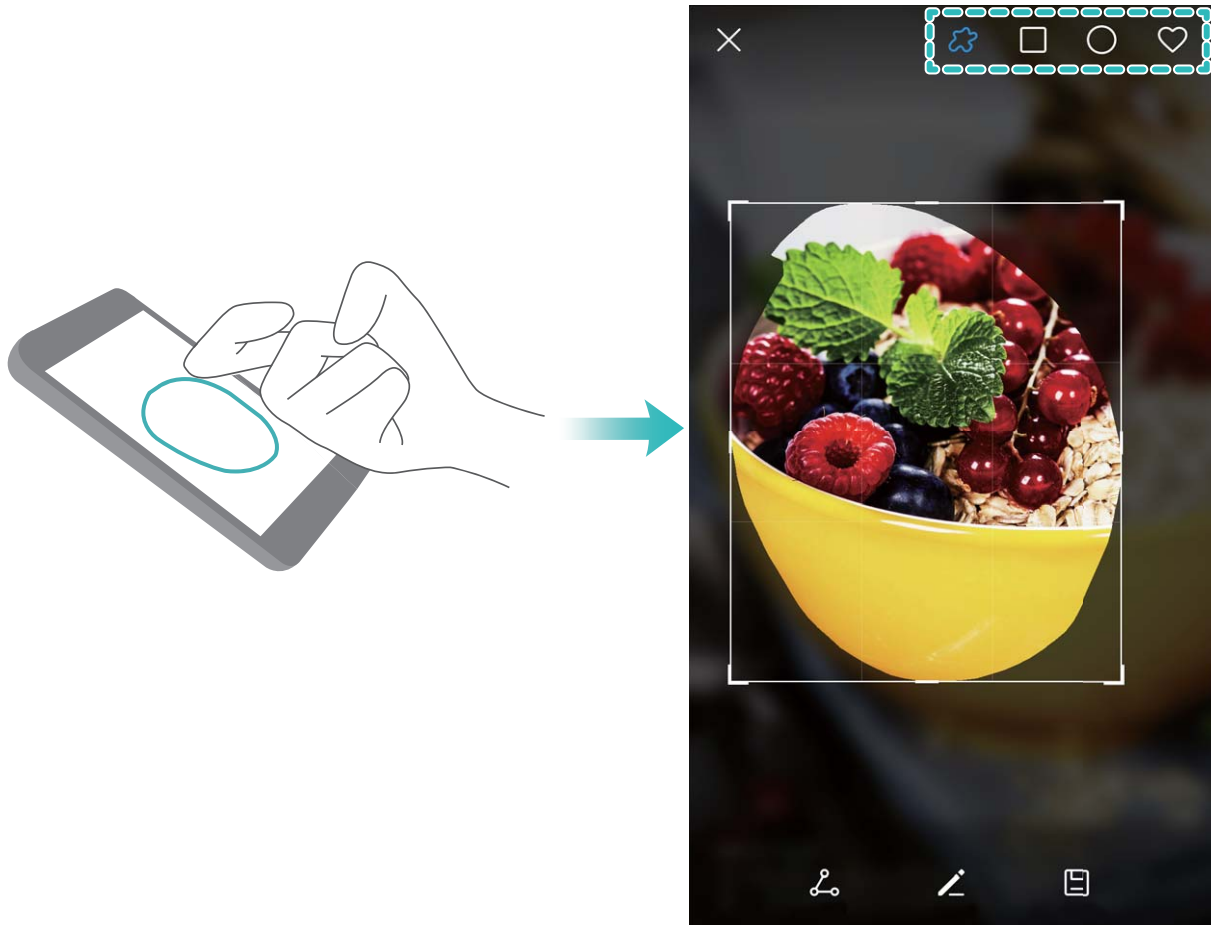S členkom potrkajte po zaslonu in okrog dela zaslona, ki ga želite zajeti, narišite obris, pri čemer členka ne dvigujte z zaslona. Na zaslonu bo prikazana krivulja obrisa, ki ste ga naredili s členkom, in zajemite posnetek izbranega dela zaslona. Na vrhu zaslona se lahko dotaknete ikon in izberete predhodno nastavljene oblike za vaš posnetek zaslona, nato se dotaknite  za shranjevanje slike.




Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.


Začetni zaslon





Vrstica za pomikanje

Konfigurirajte postavitev vrstice za krmarjenje

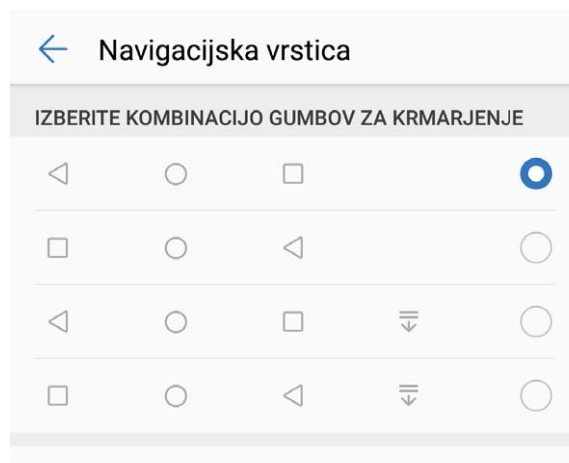Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Za konfiguracijo postavitve vrstice za krmarjenje pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Pametna pomoč > Pomikanje po sistemu > Navigacijska vrstica** in izberite kombinacijo tipk za krmarjenje ter omogočite ali onemogočite **Navigacijska vrstica** na osnovi vaših navad uporabe.







-  **Tipka za vrnitev:** Te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka za domov:** Te tipke se dotaknite za vrnitev na začetni zaslon. Dotaknite se in zadržite za prikaz ikone za HiVoice in podrsnite navzgor na ikoni, da omogočite funkcije HiVoice.
-  **Tipka nedavno:** Dotaknite se, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Dotaknite se in zadržite, da omogočite način deljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrsom navzdol:** Dotaknite se, da odprete podokno z obvestili.

Uporabite tipko nedavno za priročno upravljanje aplikacij v ozadju

Če uporabljate veliko aplikacij v ozadju, bo vaša poraba energije visoka. Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, uporabite tipko nedavno. Tipka nedavno vam pomaga hitro preklapljati med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Prav tako jo lahko uporabite za zapiranje aplikacij v ozadju za povečanje hitrosti delovanja naprave.


Dotaknite se . Lahko si ogledate, preklopite na, zaprete ali zaklenete nedavno uporabljene aplikacije v ozadju:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** Nedavno uporabljene aplikacije bodo prikazane na zaslonu in jih lahko preverite, če podrsnete navzgor ali navzdol.
- **Preklop na nedavno uporabljene aplikacije:** Na zaslonu podrsnite navzgor ali navzdol, da boste poiskali aplikacijo, ki jo želite uporabiti, in se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** Podrsnite levo ali desno na zavihku aplikacije ali se dotaknite  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije, da boste zaprli ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** Dotaknite se , da zaprete vse aplikacije.
- **Zaklepanje aplikacij:** Če želite, da aplikacija še naprej deluje v ozadju in je ne želite zapreti, lahko aplikacijo zaklenete. Ko je aplikacija zaklenjena, je ni mogoče zapreti. Dotaknite se  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije in aplikacije ni mogoče zapreti. Če ežlitate aplikacijo odkleniti, se dotaknite  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije.

Hiter preklop


Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočenje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

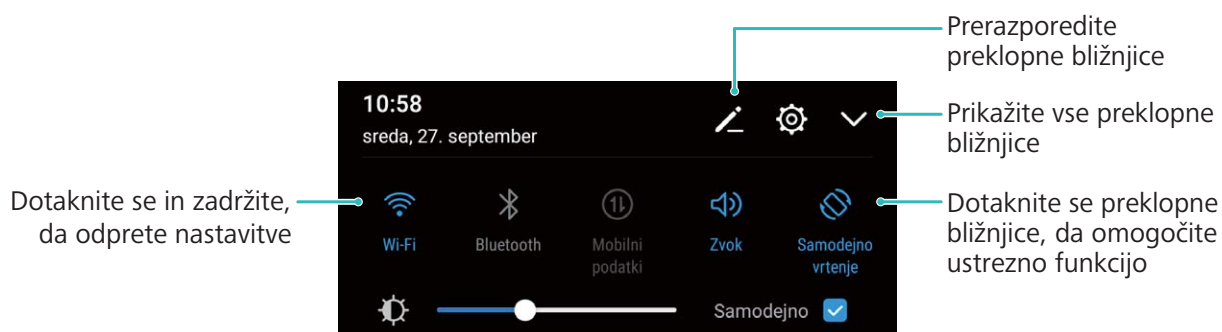


Prilagodite položaj stikal bližnjic po svojih željah

Prilagodite položaje stikal za bližnjice tako, da bodo tiste, ki jih redno uporabljate, zgoraj.


Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, da odprete ploščo z bližnjicami, in se dotaknite . Na plošči z bližnjicami lahko:

Prerazporedite stikala bližnjic: Dotaknite se in zadržite stikalo bližnjice in nato povlecite ikono na položaj, ki ga želite.

Dodate stikalo bližnjice: Stikalo bližnjice povlecite iz skritega območja plošče na vidno območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

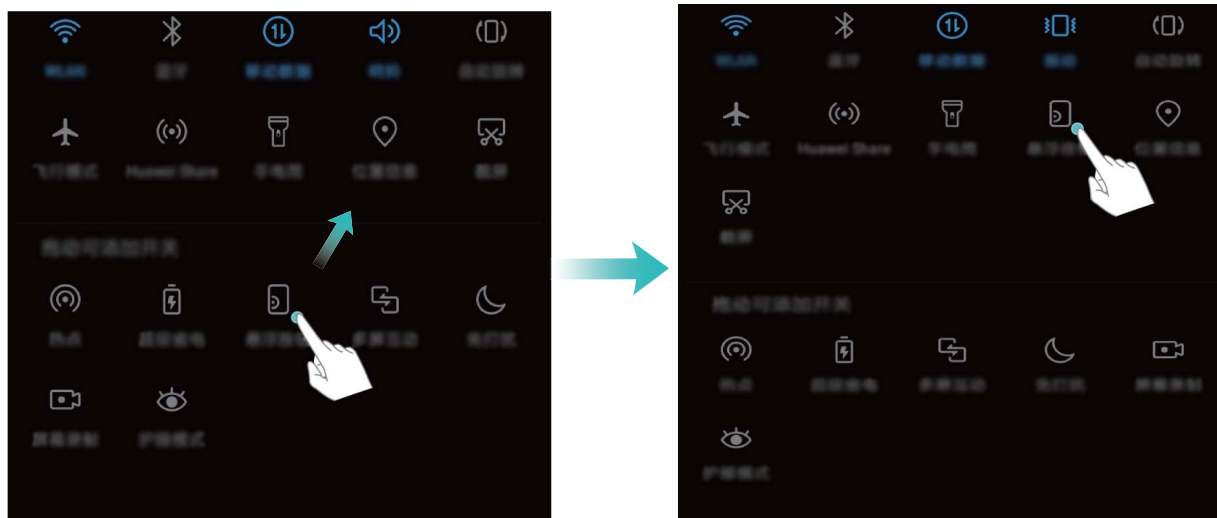

Izbrišete stikala bližnjic: Stikalo bližnjice povlecite iz vidnega območja plošče na skrito območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

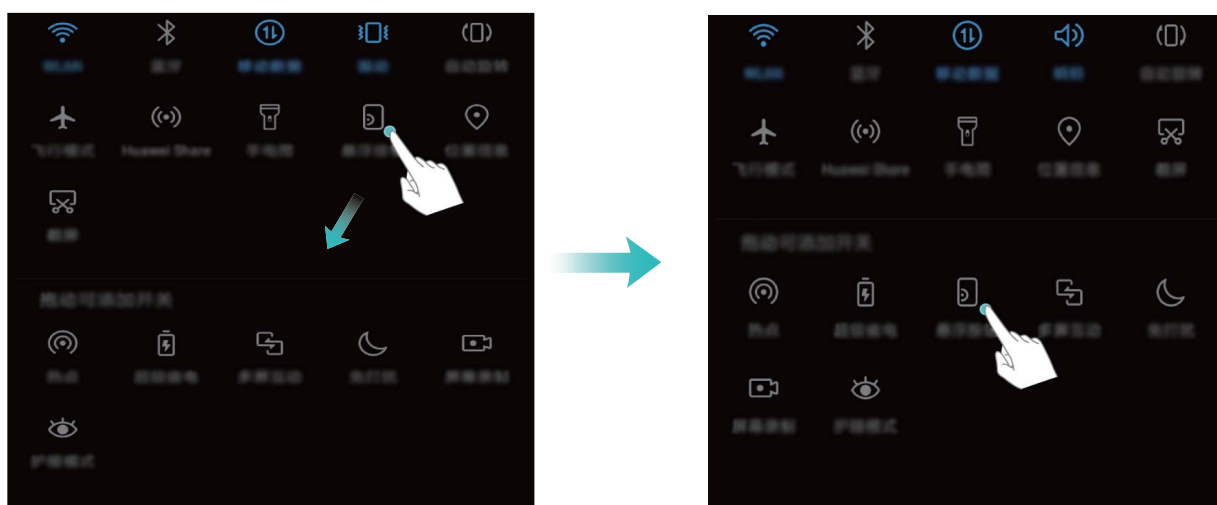

Obvestila in vrstica stanja

Razumevanje ikon v vrstici stanja

Vrstico stanja uporabite za ogled informacij o povezavi, za preverjanje preostale ravni napolnjenosti baterije in za preverjanje novih obvestil.

Ikone stanja: Ikone stanja prikazujejo informacije o stanju vaše naprave, vključno z omrežnimi povezavami, močjo signala, ravno napolnjenosti baterije in časom.














 Ikone stanja se lahko razlikujejo glede na vašo regijo in operaterja.















Moč signala



Ni signala

4G+	Vzpostavljena povezava prek 4G +	3G	Vzpostavljena povezava prek 3G
4G	Vzpostavljena povezava prek 4G	H	Vzpostavljena povezava prek HSPA+
2G	Vzpostavljena povezava prek 2G	4G	Vzpostavljena povezava prek LTE
H+	Vzpostavljena povezava prek HSPA	N	NFC omogočen
HD	VoLTE omogočen		Letalski način je omogočen
R	Gostovanje		Vzpostavljena povezava prek Wi-Fi
	Bluetooth omogočen		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Omogočen tihi način
	Vibracijski način je omogočen		Polnjenje
	Alarmi so aktivirani		Baterija je skoraj prazna
	Baterija je polna		Ni kartice SIM
	Slušalke so vključene		


Ikone obvestil: Ikone obvestil se prikažejo na levi strani vrstice stanja, ko prejmete novo sporočilo, obvestilo ali opomnik.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna pošta
	Prihajajoči dogodki		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik telefona je poln
	Napaka prijave ali sinhronizacije		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena povezava z VPN		Več obvestil

Odprite podokno z obvestili za pridobitev pomembnih informacij

Želite zagotoviti, da ne boste spregledali pomembnih obvestil? V vrstici stanja vaše naprave si lahko v realnem času ogledate informacije o obvestilih in stanje delovanja vaše naprave.

Če se pojavi opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete iz vrstice stanja za ogled obvestila. Do nastavitve dostopa do obvestil in vrstice stanja lahko dostopate na naslednje načine:


- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon zaklenjen:** Vklopite zaslon in podrsnite navzdol iz vrstice stanja, dotaknite se , vnesite geslo in pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja**.

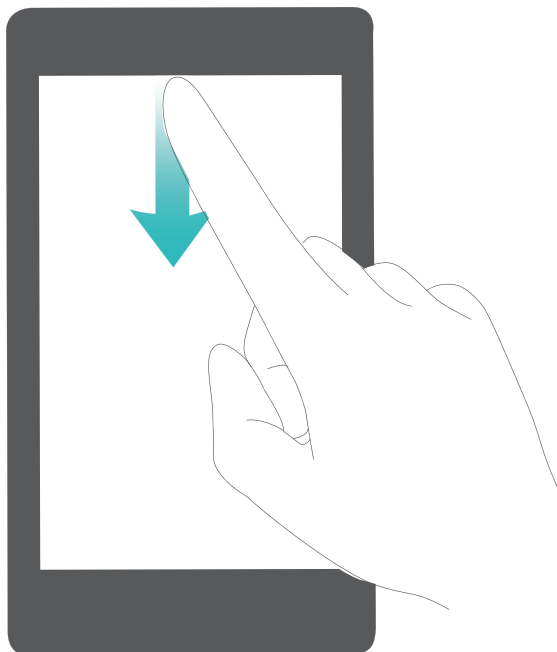

- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon odklenjen:** Pojdite v  **Nastavitve** in nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja**.

Onemogočite moteča obvestila aplikacij

Vas moti veliko število različnih vrst obvestil aplikacij? Da to preprečite, lahko nastavite in onemogočite obvestila aplikacij.

Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Upravljanje obvestil**. Od tukaj lahko onemogočite obvestila aplikacije. Prav tako lahko izberete določeno aplikacijo in onemogočite njena obvestila s konfiguracijo nastavitve aplikacije.




Obvestila prilagodite glede na lasten interes

Niste oboževalec privzetih opomnikov o obvestilih? Opomnike o obvestilih lahko prilagodite tako, da boste obvestila prejeli na način, ki ga želite.

Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja**.

Možnosti:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** Omogočite **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko je zaslon vaše naprave izklopljen, se bo ob prejemu obvestila vklopil.
- **Nastavite utripanje lučke za obvestila:** Omogočite **Utripajoča lučka za obvestila** in lučka za obvestila bo ob prejemu novih obvestil utripala.
- **Prikažite več informacij v vrstici stanja:** Odvisno od svojih želja lahko omogočite **Prikaži ime operaterja** in **Prikaz hitrosti omrežja**. Prav tako lahko nastavite **Način za obvestila** in izberete, kako je **Odstotek napolnjenosti baterije** prikazan.

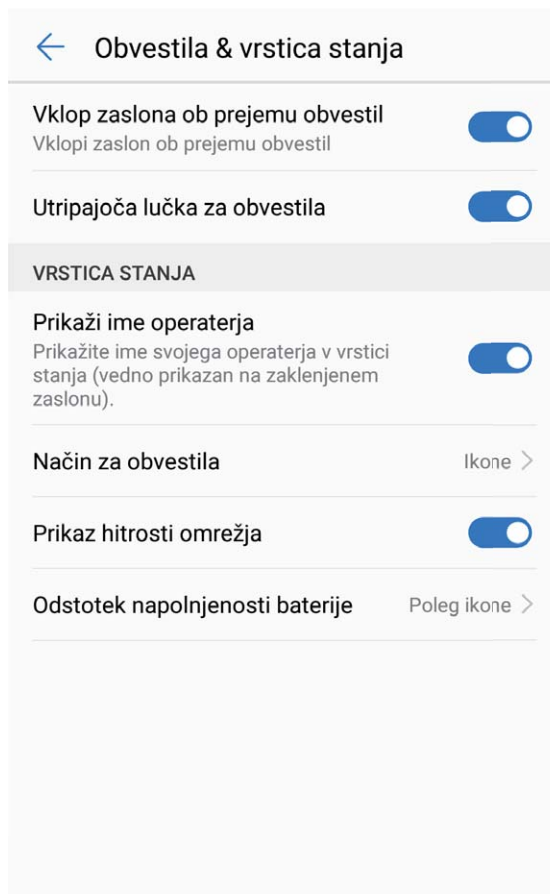





Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Dinamično ozadje zaklenjenega zaslona prikaže novo sliko na zaklepanjem zaslonu vsakič, ko odklenete napravo, da se nikoli ne naveličate istega starega ozadja.


Če želite odpreti podokno z bližnjicami dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona.

Naročanje na naslovnice: dotaknite se gumba  in dodajte želene vrste dinamičnega ozadja na seznam naročnin.

Dodajanje lastnih slik kot naslovnice: Dotaknite se gumba  . dotaknite se gumba  , izberite slike, ki jih želite dodati, nato pa se dotaknite gumba .

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije. Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Zaklepanje zaslona in gesla** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih številčk za kodo PIN. Izberite **Geslo** > **Koda PIN**, upoštevajte navodila za nastavitve kode PIN in se dotaknite gumba **V redu**.
- **Nastavitev vzorca:** Odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. Za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Geslo** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz številčk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Geslo** > **Geslo**, upoštevajte navodila za nastavitve gesla in se dotaknite gumba **V redu**.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrseljajem po zaslonu boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** Geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Brez** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** Če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave


Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.


- **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost.** Napravo lahko zaklenete na te načine:


Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.

Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.

Zaklepanje zaslona z gumbom z vrstico za krmarjenje: zaslon lahko zaklenete z vrstico za krmarjenje, da vam ne bo treba preklapljati na začetni zaslon ali pritisniti gumba za vklop/izklop. S tem hitro zaklenete zaslon, prihranite energijo in zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Če omogočite vrstico za krmarjenje, lahko prilagodite njeno funkcijo zaklepanja zaslona tako, da boste lahko preprosto zaklenili zaslon.

Nastavitev samodejnega zaklepanja zaslona: pri branju romana ali novic mora biti zaslon naprave ves las vklopljen, da lahko nadaljujete branje. Če želite preprečiti, da bi se zaslon zaklenil takoj po izklopu, lahko nastavite čas samodejnega zaklepanja zaslona. Tako lahko nadaljujete branje brez prekinitve. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje zaslona in gesla > Nastavitve za varno zaklepanje > Samodejno zaklepanje** in nastavite čas, ko mora zaslon ostati vklopljen, preden se samodejno zaklene. Slog zaklenjenega zaslona lahko prilagodite svojim zahtevam:

Spreminjanje sloga zaklenjenega zaslona: naprava privzeto uporablja dinamično ozadje zaklenjenega zaslona. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje zaslona in gesla > Način zaklepanja zaslona** in izberite slog zaklenjenega zaslona, ki vam ustreza.

-  **Nastavitev sporočila po meri za podpis zaklenjenega zaslona:** dotaknite se možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, da ob vsakem vklopu zaslona prikažete sporočilo po meri na zaklenjenem zaslonu.


Vrnite se k osnovam z enostavnim načinom

Ali je vaš začetni zaslon navlečen z ikonami aplikacij in drobnim besedilom? Enostaven način na začetnem zaslonu prikazuje večje ikone in pisavo, s čimer pridobite bolj zgoščen videz, ki vam omogoča enostavnejše krmiljenje.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Enostaven način** in se dotaknite .

V enostavnem načinu lahko:

- **Urejate ikone začetnega zaslona:** Dotaknite se in zadržite katero koli izmed ikon za vstop v način za urejanje začetnega zaslona, nato lahko poljubno dodajate ali odstranjujete ikone aplikacij.
- **Zaprete enostaven način:** Za zapiranje **enostavnega načina** se dotaknite **Standardni način**.

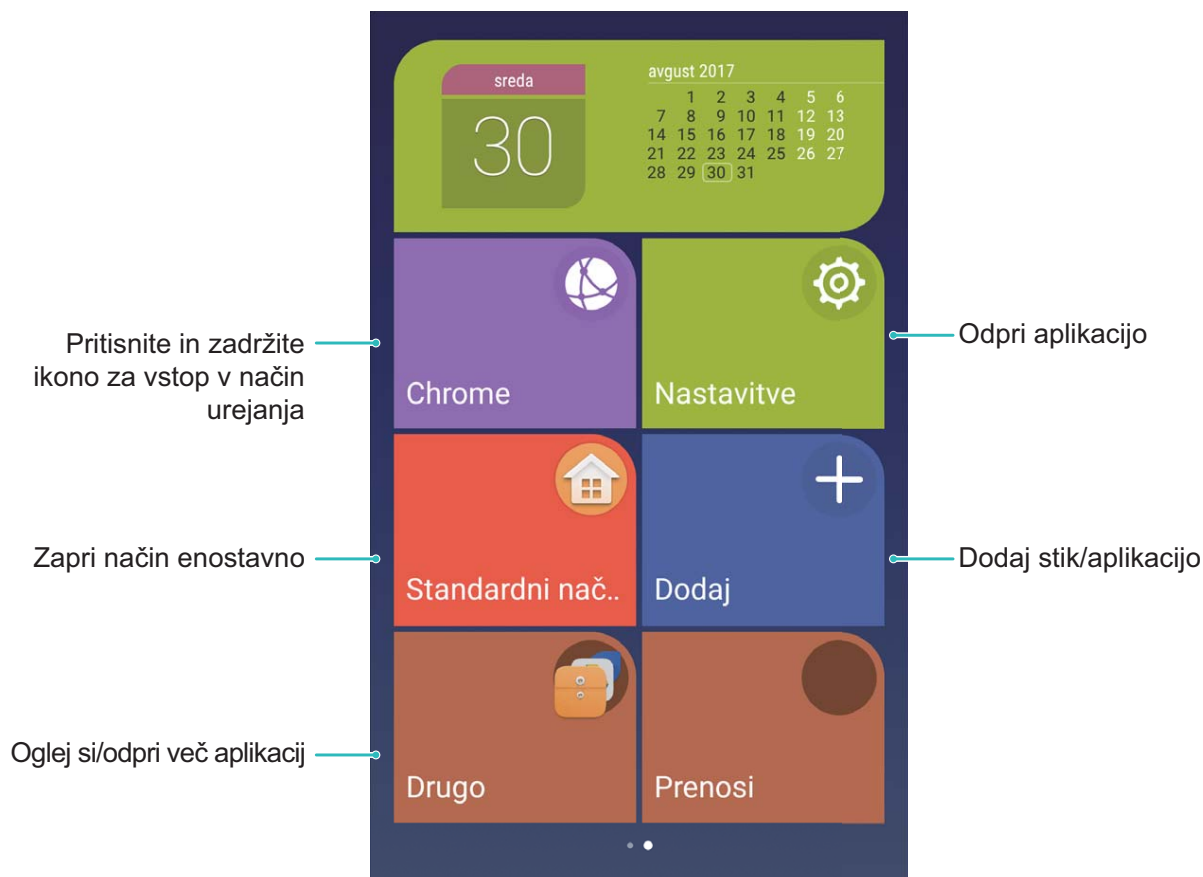



Upravljanje začetnega zaslona

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Ali je vaš začetni zaslon prenatrpan z ikonami aplikacij? Ikone na začetnem zaslonu lahko premaknete ali jih izbrišete ali pa jih razvrstite in premaknete v mape za priročajšo uporabo.

Premikanje ikon na začetnem zaslonu: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na zaslonu.

Brisanje aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo do ikone . Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete aplikacijo.

 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

Ustvarjanje mape za shranjevanje ikon aplikacij: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na vrh druge aplikacije. Aplikaciji bosta premaknjeni v novo mapo.

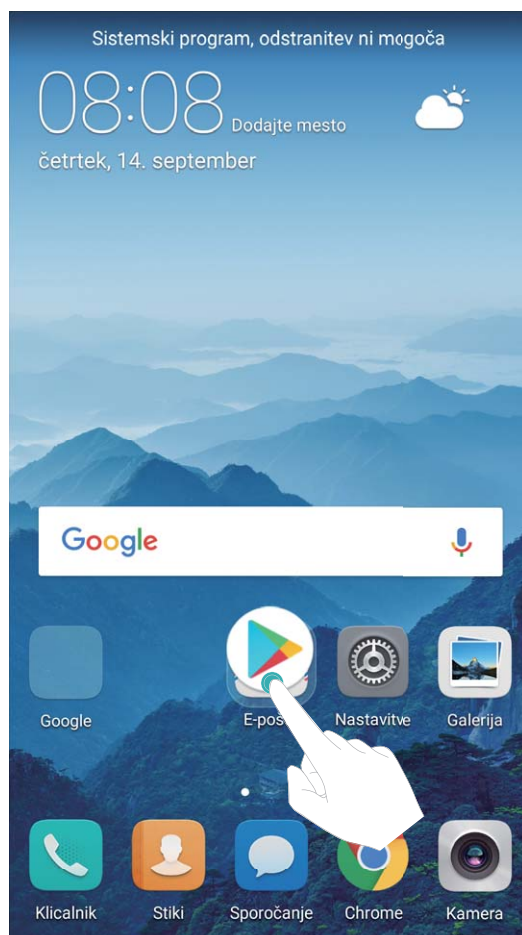

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone \oplus , prekličite izbor vseh aplikacij in se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo samodejno izbrisana, vse aplikacije v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

Dodajanje ali brisanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo, dotaknite se ikone \oplus , izberite želene aplikacije ali prekličite njihov izbor in se dotaknite gumba **V redu**. Izbrane aplikacije bodo samodejno dodane v mapo, neizbrane aplikacije pa bodo odstranjene iz mape.


i Aplikacijo lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete aplikacije v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlečete aplikacijo na začetni zaslon.


Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodajanje nove strani začetnega zaslona:** dotaknite se ikone \oplus na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran začetnega zaslona.
- **Brisanje prazne strani začetnega zaslona:** dotaknite se ikone \otimes na vrhu strani začetnega zaslona, da izbrišete stran.

 Strani začetnega zaslona, na katerih so ikone aplikacije in pripomočki, ne morete izbrisati.



- **spreminjanje vrstnega reda strani začetnega zaslona:** Dotaknite se strani začetnega zaslona, ki jo želite premakniti, in jo zadržite ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavitev privzete strani začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran začetnega zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ali želite sliko, ki vam je všeč, nastaviti kot ozadje začetnega zaslona? Prilagodite sliko za ozadje in poskrbite, da bo vaš začetni zaslon izstopal.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon > Ozadje**. Naredite lahko to:


- **Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona:** dotaknite se možnosti **Nastavi ozadje**. V aplikaciji **Dodatno** ali **Galerija** izberite želeno sliko in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.
- **Naključen preklon med slikami za ozadje:** omogočite **Izberite naključno ozadje domačega zaslona** ter nastavite **Interval** in **Album za prikaz**.

Nastavitev slike iz galerije za sliko za ozadje: Ali imate odlično sliko, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? Zaženite aplikacijo  **Galerija**, odprite želeno sliko in izberite  **> Nastavi kot > Ozadje**, da nastavite sliko za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot je zaklepanje zaslona z enim dotikom, pregledovalnik zapiskov ali dnevnik? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

Dodajanje pripomočkov: Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, izberite pripomoček in ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.

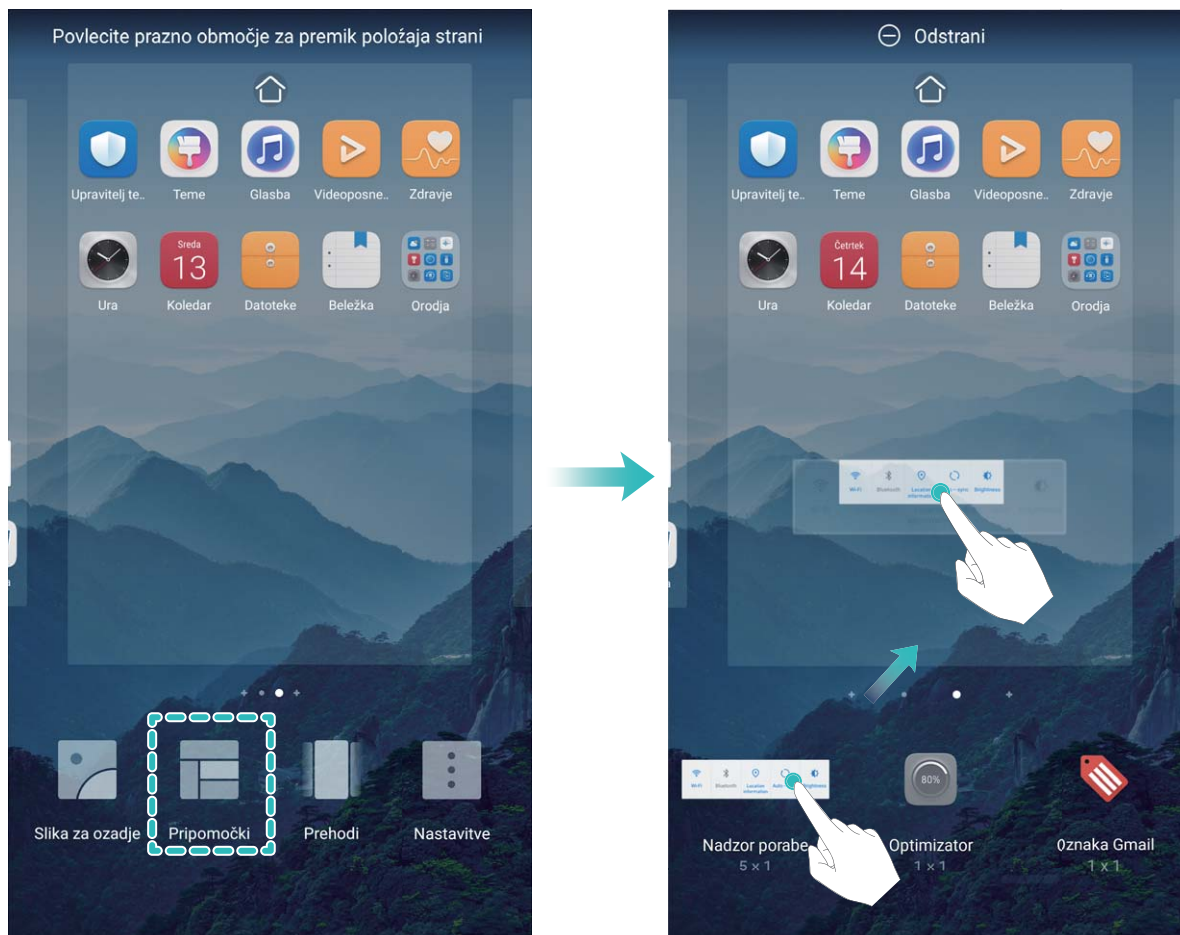


- i** Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznega prostora za dodajanje pripomočka. Če prostora ni dovolj, dodajte novo stran začetnega zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira. Povlecite pripomoček do možnosti **Odstrani** na vrhu zaslona.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na glavnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira, nato pa povlecite pripomoček na poljubno mesto na glavnem zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati videz začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Zaslon > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- i** **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na začetnem zaslonu.


Upravljanje poslovnih vizitk

Upravljanje poslovne vizitke: enostavno dodajajte poslovne vizitke in jih dajajte v skupno rabo

Vam je zamudno vnašati podatke prejetih poslovnih vizitk med stike? Vam dajanje mobilnih stikov v skupno rabo s prijatelji povzroča preglavice? Upravitelj poslovnih vizitk vam omogoča enostaven način za dodajanje poslovnih vizitk in njihovo dajanje v skupno rabo.


Upravitelj poslovnih vizitk podpira naslednje funkcije:


- **Dodajanje papirnatih poslovnih vizitk med stike:** Ali želite kup prejetih poslovnih vizitk hitro dodati med stike? Papirnato poslovno vizitko enostavno položite pred kamero za uvoz informacij (vključno z imenom, telefonsko številko, podjetjem in nazivom) med stike.
- **Za dodajanje stika optično preberite kodo QR:** Na poslovni vizitki optično preberite kodo QR za priročno in hitro shranjevanje informacij med stike.
- **Ustvarjanje lastne poslovne vizitke in njeno dajanje v skupno rabo:** Ustvarite osebno poslovno vizitko v svojih stikih in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR za enostavno skupno rabo z drugimi osebami.
- **Dajanje stikov v skupno rabo:** Izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo in se dotaknite kode QR na vrhu zaslona s podrobnostmi stikov za hitro in enostavno dajanje v skupno rabo.

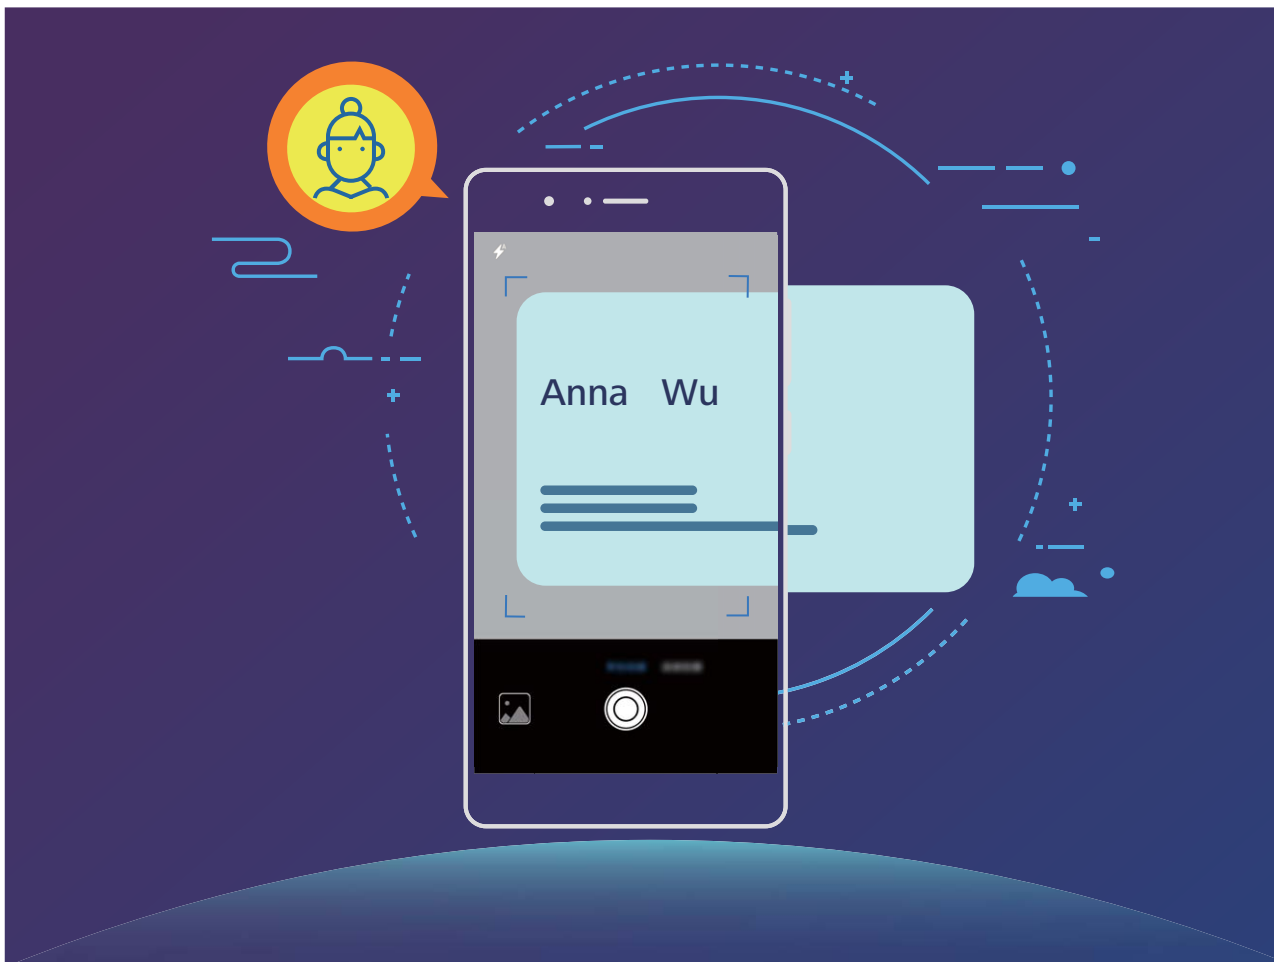

Optično preberite poslovne vizitke in jih dodajte naravnost med stike



Odprite  **Stiki** in se dotaknite **Poglej**. Izvedete lahko naslednje:


- **Pregledovanje ene poslovne vizitke:** Poslovno vizitko položite na ravno površino, nastavite fokus kamere, da so informacije na vizitki jasno prikazane v iskalu in nato se dotaknite  .

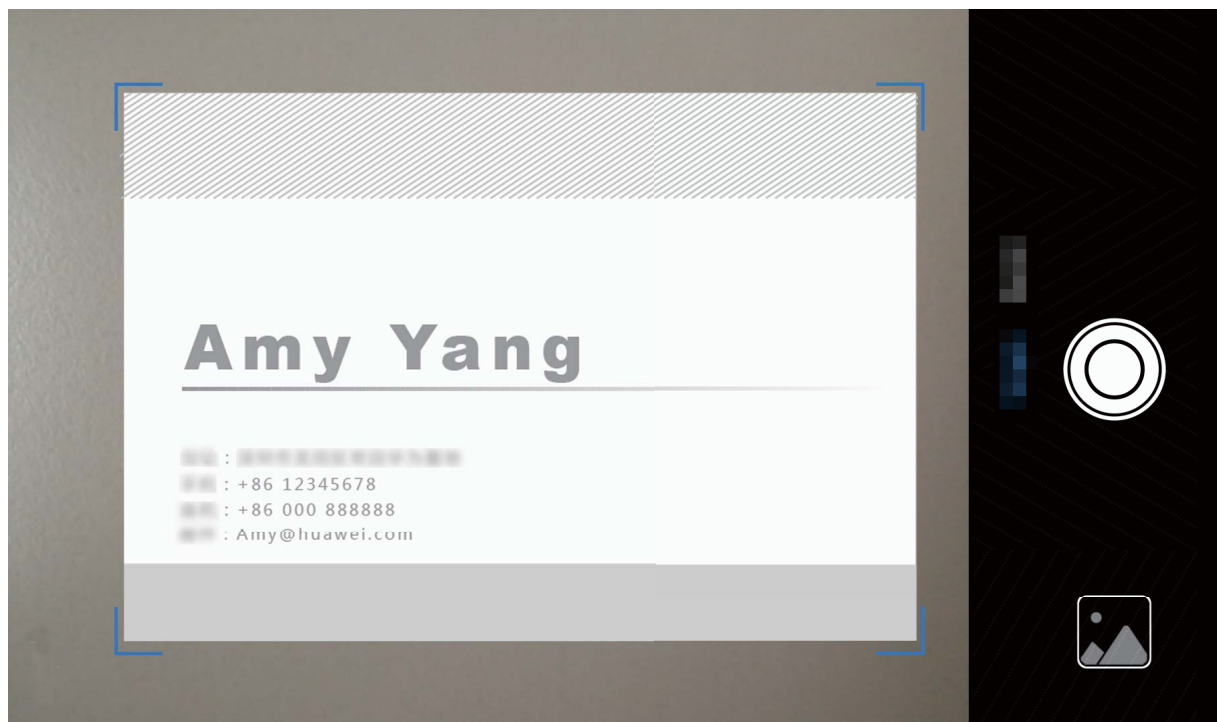



- **Pregledovanje več poslovnih vizitk:** Preklopite v način **Zaporedno** in sledite navodilom na zaslonu za hkratno fotografiranje več poslovnih vizitk.
- **i** Po fotografiranju bodo informacije na poslovnih vizitkah samodejno pretvorjene v stike in shranjene v **Poslovne kartice**.

Dajte stike v skupno rabo z uporabo elektronske poslovne vizitke

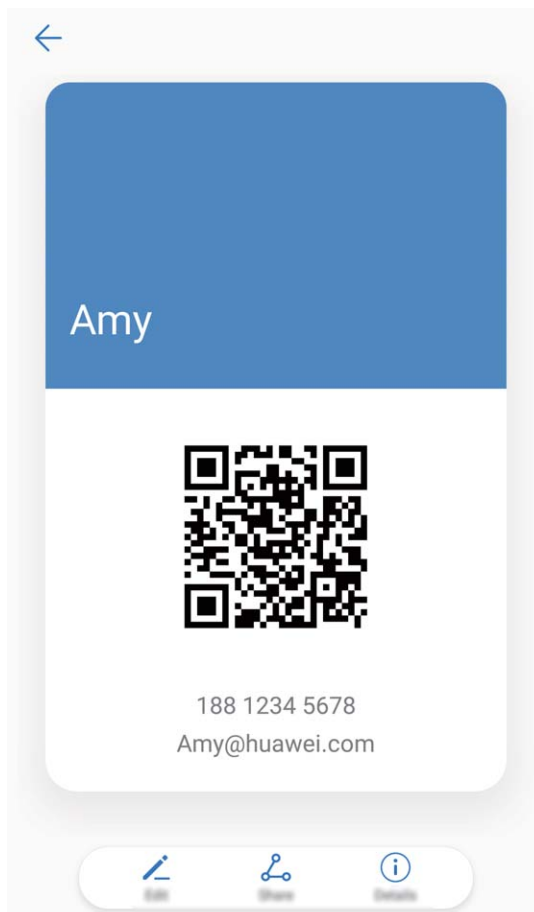
Dajanje vaše poslovne vizitke v skupno rabo: Odprite  **Stiki** in se dotaknite **Jaz** za nastavitve profilne slike, vnesite ime, naslov delovnega mesta, telefonsko številko in druge informacije, nato se dotaknite ✓. Vaša naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Za dajanje vaše poslovne vizitke v skupno rabo uporabite kodo QR ali se dotaknite , izberite način dajanja v skupno rabo in sledite navodilom na zaslonu.








Dajanje stikov v skupno rabo: Odprite  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, nato se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za dajanje stika v skupno rabo s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi **Skupna raba stikov**, izberete način dajanja v skupno rabo in sledite navodilom na zaslonu.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kode QR.

Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo  **Stiki** in nato na seznamu stikov uporabite enega od teh načinov iskanja:

-  Če želite najbolj natančne rezultate, preverite, ali so v napravi prikazani vsi stiki. Na zaslonu seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo ob stran za hiter ogled seznama.
- Dotaknite se ikone  v vrstici za iskanje in izgovorite ime stika, ki ga iščete.
- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov in pod vrstico za iskanje se bodo prikazali rezultati iskanja. Vnesete lahko tudi več ključnih besed za svoje iskanje, na primer »Janez Novak«, in sistem bo hitro poiskal vse ustrezne stike.

 Če pri iskanju stika pride do napake, na zaslону seznama stikov izberite  > **Organiziraj stike** in se dotaknite možnosti **Obnovi indeksirane podatke**.

Upravljanje stikov

Uvoz in izvoz stikov

Ko kupite nov telefon, morate prenesti svoje obstoječe stike.



Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Uvozi/izvozi** in nato izberite eno od teh možnosti:


- **Uvoz stikov:** izberite **Uvoz iz pomnilnika** ali **Uvozi s kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslону.
- **Izvoz stikov:** izberite **Izvoz v pomnilnik** ali **Izvozi na kartico SIM** in upoštevajte navodila na zaslону. Datoteke **.vcf**, ki jih izvozite z možnostjo **Izvoz v pomnilnik**, so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za ogled izvoženih datotek zaženite aplikacijo **Datoteke**.



Stike lahko uvozite ali izvozite tudi s funkcijo **Varnostno kopiranje**. Zapisi varnostnih kopij so privzeto shranjeni v mapo **Huawei** v aplikaciji **Datoteke**.

Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v telefonu ali na kartici SIM, in preprosto poiščite stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.



Združevanje podvojenih stikov: če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo **Spoji podvojene stike**. Na seznamu stikov izberite  > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone .



Prikaz stikov iz različnih računov: Ali si želite ogledati samo, ki so shranjeni v telefonu ali na kartici SIM? Izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprosto postavitev:** Ali želite skriti slike profilov, podjetja in nazive na seznamu stikov? Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite možnost **Preprosta postavitev**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike:** Ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na seznamu stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire**. V razdelku **Računi** si lahko ogledate skupno količino prostora za shranjevanje, ki je na voljo v napravi ali na kartici SIM.

Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslону, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .


Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini: na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.



Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.


Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Dodajanje stikov na seznam neželenih

Številko stika lahko dodate na seznam neželenih, da blokirate prejemanje nadležnih ali neželenih klicev s te številke.



Zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite dodati na seznam neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj na seznam nezaželenih**. Naprava bo blokirala vse klice in sporočila stikov, ki so na seznamu neželenih.

Ogled stikov, ki so na seznamu neželenih: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, izberite **Blokirano** >  in se dotaknite možnosti **Seznam nezaželenih števil** za ogled seznama neželenih.

Odstranjevanje stika s seznama neželenih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani s seznama nezaželenega**.

Brisanje evidenc klicev in sporočil

S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši sled** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.



Združevanje stikov iz aplikacij drugih izdelovalcev/ proizvajalcev/ponudnikov

Integrirana družabna omrežja: združite ljudi


Želite razširiti svoje družabno omrežje? Želite sinhronizirati informacije iz računa družabnega omrežja s svojimi stiki? Prijavite se lahko v račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) in sinhronizirate podatke o stikih (vključno s podjetjem, nazivom in e-pošto) s svojimi lokalnimi stiki ter tako obogatite družabno omrežje.

Podatke za stik povežite z računom družabnega omrežja

Zakaj je vsak izmed stikov v vašem telefonu? Kakšni so njihovi e-poštni naslovi? Kakšni so njihovi strokovni nazivi? Če želite izvedeti več informacij o svojih stikih, lahko uporabite aplikacije tretjih oseb za družabne medije (npr. LinkedIn).


Povežite račun LinkedIn: Odprite  **Stiki**, pojdite v  > **Nastavitve** > **Povežite račun za LinkedIn** in sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun LinkedIn. Ko ste prijavljeni, bo naprava samodejno posodobila podatke za lokalne stike. Za sinhronizacijo vseh podatkov za stike LinkedIn, iz zaslona z nastavitvami za LinkedIn **Stiki**, pojdite v **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn**, izberite ali .

Ogled podatkov za stik, ki jih zagotavlja LinkedIn: Odprite stik LinkedIn in se dotaknite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.

Odstranite stike LinkedIn: Pojdite v  > **Nastavitve** in izberite **Prekinite povezavo**.

Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.





V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.


Klicanje

Osnovne funkcije klicanja

Opravljanje klicev


Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko oziroma začetnici pinjin imena stika. Naprava bo samodejno poiskala ustrezne stike.



Zaženite aplikacijo  **Klicnik**. Na zaslonu klicalnika vnesite telefonsko številko ali prvo črko oziroma začetnici pinjin imena stika (vnesite na primer hwkf za storitev za pomoč strankam Huawei). Naprava bo samodejno preiskala aplikacijo Stiki, dnevnik klicev in rumene strani. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Stanje stika si lahko ogledate na zaslonu (kot je zvonjenje ali omogočena preusmeritev klicev). Dotaknite se gumba , da prekinete klic.

Pritisnite gumb za vklop/izklop za prekinitev klica: Ste nehote poklicali napačno številko in skrili zaslon za klicanje ter želite hitro prekiniti klic? Nastavite **Gumb za vklop konča klic**. Na zaslonu **Klicnik** izberite  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Gumb za vklop konča klic** za hitro prekinitev klicev.

Opravljanje klicev v sili


Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in v območju storitve, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Težave z omrežjem ali motnje v okolju lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.


Zaženite aplikacijo  **Klicnik** ali se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili v klicnik in se nato dotaknite gumba . Če je na vaši lokaciji močan signal mobilnega omrežja in ima telefon vzpostavljeno povezavo z internetom, bo pridobljena vaša lokacija, ki se bo informativno prikazala na vašem zaslonu.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.


 Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.



Zaženite aplikacijo  **Klicnik**, izberite  > **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve** **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba  , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

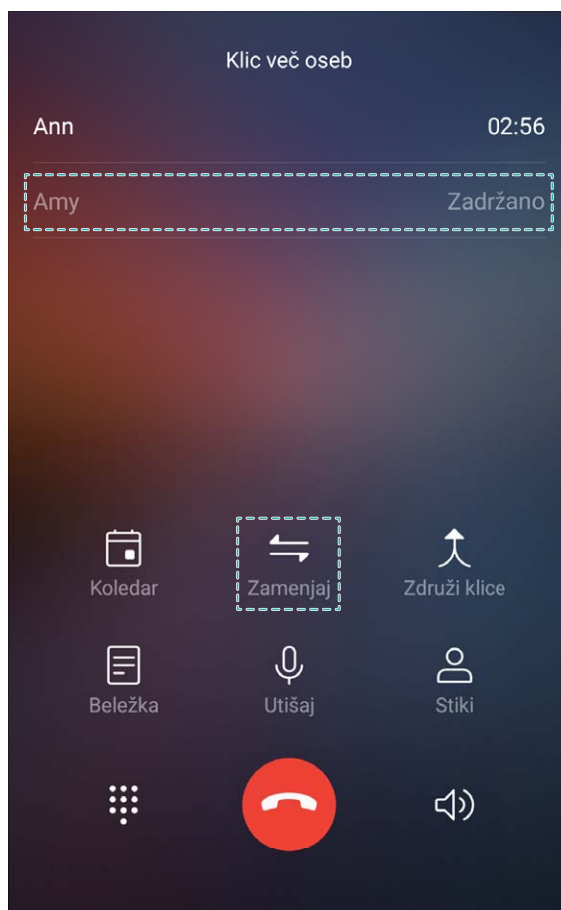

Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.

Zaženite aplikacijo  **Klicnik** in izberite  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

Brisanje dnevnikov klicev


Dnevnike klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.



Zaženite aplikacijo  **Klicalnik** in se dotaknite ikone  , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje ene evidence:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** dotaknite se ikone  , izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone  .

Omogočanje telefonskega predala

Ste zaskrbljeni, da bi zamudili pomembne klice, ko je telefon izklopljen? Telefonski predal sproti snema sporočila klicateljev, zato vam ni treba nikoli več skrbeti, da bi zamudili pomembne klice.


-  Operater mora podpirati telefonski predal. Preverite, ali ste omogočili to storitev. Za več informacij o številki telefonskega predala, podrobnostih storitve in cenah se obrnite na operaterja.

Omogočanje telefonskega predala: Zaženite aplikacijo  **Klicalnik**, izberite  > **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Dodatne nastavitve** (pri telefonih z dvema karticama SIM se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Dodatne nastavitve**), izberite **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte** in vnesite številko telefonskega predala, ki vam jo je posredoval operater.

Poslušanje sporočil v telefonskem predalu: V klicalniku se dotaknite številke **1** in jo zadržite, da pokličete telefonski predal in poslušate sporočila.

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo




Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, kadar vaš telefon gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

-  To funkcijo mora podpirati operater. Preverite, ali je bilo gostovanje ali mednarodno gostovanje omogočeno za vašo kartico SIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Zaženite aplikacijo  **Klicalnik** ali  **Stiki**, da opravite klic.

Blokirajte nadležne klice: poskrbite za mir in tišino, ki si ju zaslužite

Ste siti nadležnih klicev in telefonskih goljufij? Poskusite z uporabo **Blokirano**.

Konfiguriranje pravil prestrezanja: Odprite  **Klicalnik**, pojdite na  > **Blokirano** in se dotaknite  . Konfigurirajte pravila prestrezanja in seznam neželenih oziroma seznam dovoljenih klicev glede na lastne želje.

VoLTE

VoLTE: Istočasno kličite in brskajte po internetu

Ali želite med klicanjem uporabljati internet? Ali želite glasovne in video klice boljše kakovosti? Preizkusite VoLTE. VoLTE (LTE telefonija) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE vam omogoča tudi krajši čas povezovanja klica in višjo kakovost glasovnih in video klicev.

Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med SIM karticami.


i Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.

- **Dual 4G:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata VoLTE, kar vam omogoča uporabo interneta med HD klici.
- **Dual VoWiFi:** Obe reži za kartico SIM v telefonu podpirata VoWiFi, kar vam omogoča klicanje z uporabo omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.



Omogočite VoLTE in uživajte v HD klicih


- i** Samo telefoni z dvema karticama SIM podpirajo obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi.



Odprite  **Nastavitve** in pojdite na **Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za SIM 1 ali 2 (če podpira omrežje vašega operaterja) lahko:

- **Omogočite omrežje 4G:** Vključite **Omogoči 4G**. Zaradi prilagoditve operaterja vaš telefon mogoče nima stikala za omrežje 4G. To pomeni, da je omrežje 4G že omogočeno in ga ni treba vklopiti ročno.
- **Omogočite klicanje VoLTE:** Vključite **VoLTE klici**.
- **Omogočite klicanje prek omrežja Wi-Fi:** Vključite **Klicanje prek omrežja Wi-Fi**.

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.







Zaženite aplikacijo  **Klicnik**, izberite  > **Nastavitve > Klicanje prek omrežja Wi-Fi**, omogočite **Klicanje prek omrežja Wi-Fi** in se dotaknite možnosti. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve zelenega omrežja.


Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja

Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.


Zaženite aplikacijo  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil izberite    in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.

Shranjevanje osnutka sporočila: Dotaknite se možnosti , da shranite sporočilo kot osnutek.

Upravljanje sporočil



Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.

Zaženite aplikacijo  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete svoje pogovore z njim. Ko odprete neprebrano sporočilo, sistem samodejno prepozna in označi telefonsko številko, naslov spletnega mesta, e-poštni naslov, uro in druge informacije v sporočilu. Dotaknite se ustreznih informacije, da začnete postopek.

Odgovarjanje na sporočila: vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba .



Dodajanje sporočila med priljubljene: Ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate sporočilo med priljubljene ali ga zaklenete.

Posredovanje sporočila: Ali želite dati sporočilo v skupno rabo s prijatelji? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posredujete ali daste v skupno rabo.

Brisanje sporočila: Ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbrišite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Podrsnite po sporočilu ali pogovoru v levo in se dotaknite ikone . Če želite izbrisati obvestila, se dotaknite sporočila ali pogovora in ga zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter nato izberite  > **Izbriši**. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.




Hitro odgovarjanje na sporočilo: Ali želite hitro odgovoriti na prejeto sporočilo? Nova sporočila bodo prikazana v podoknu z obvestili. Dotaknite se ga za hiter odgovor na sporočilo.

Iskanje sporočil: Ali želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.

Pripenjanje na vrh: Ali želite pripeti pomembno sporočilo na vrh seznama? Na seznamu sporočil se dotaknite sporočila in ga zadržite, da ga izberete, nato pa se dotaknite ikone . Pripeta sporočila bodo prikazana pod obvestili. Če želite pripeti neprebrana sporočila na vrh, izberite  > **Nastavitve** > **Pripni neprebrana sporočila**.


Blokiranje neželenih sporočil

Ste se naveličali prejemati neželenih sporočil? Omogočite blokiranje sporočil in se poslovite od neželenih sporočil.

Zaženite aplikacijo  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil izberite  > **Blokirano**, dotaknite se ikone  ter konfigurirajte pravila prestrezanja, seznam želenih in seznam neželenih.

Dodajanje podpisa besedilnemu sporočilu

Ustvarite lahko podpis, ki ga dodate na konec vsakega besedilnega sporočila, da bodo sporočila bolj uradna.

Zaženite aplikacijo Sporočanje, izberite  > **Nastavitve** > **Napredno** > **Podpis** in omogočite možnost **Pripni podpis**. Dotaknite se možnosti **Uredi podpis**, vnesite podpis in se dotaknite gumba **V redu**.



Kamera

Osnovne funkcije kamere

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste lahko posneli boljše fotografije.





Način osnovne fotografije: zaženite aplikacijo  **Kamera** in se v iskalu dotaknite gumba , da posnamete fotografijo. Tipko za znižanje glasnosti lahko konfigurirate tudi tako, da deluje kot gumb zaklopa za kamero.





Izberite način fotografiranja: v iskalu podrsnite desno, da odprete zaslon za izbiro načina fotografiranja. Tukaj lahko spremenite način fotografiranja v skladu s svojimi potrebami.

Povečanje ali pomanjšanje kamere: v iskalu se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte za pomanjšavo slike ali razprite za povečavo slike. Če sliko povečate prek omejitve optične povečave kamere, se kakovost slike zmanjša. Ko se dotaknete zaslona z dvema prstoma in pomanjšate ali povečate sliko na njem, se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave, ki jo lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje slike kamere.

Nastavitev osvetlitve kamere: kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Če povečate osvetlitev, bodo slike svetlejše, če pa jo zmanjšate, bodo slike temnejše.

Osvetlitev lahko v iskalu nastavite ročno tako, da se dotaknete zaslona in povlečete drsnik  navzgor ali navzdol.


Omogočanje ali onemogočanje bliskavice: bliskavico lahko uporabite, da zagotovite več svetlobe za fotografiranje pri slabi osvetlitvi. V iskalu se dotaknite gumba , da izberete enega od teh načinov bliskavice:




-  **Samodejno:** kamera samodejno omogoči ali onemogoči bliskavico glede na raven svetlobe v okolici.
-  **Izklop:** onemogočite bliskavico.
-  **Vklop:** omogočite bliskavico.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena, ko ste v iskalu.


Omogočanje geografske lokacije: zabeleži geografsko lokacijo, ko posnamete fotografijo, da lahko poiščete svoje fotografije po lokaciji. V iskalu podrsnite levo, da odprete meni z nastavitvami, in omogočite **Oznaka GPS**.

Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

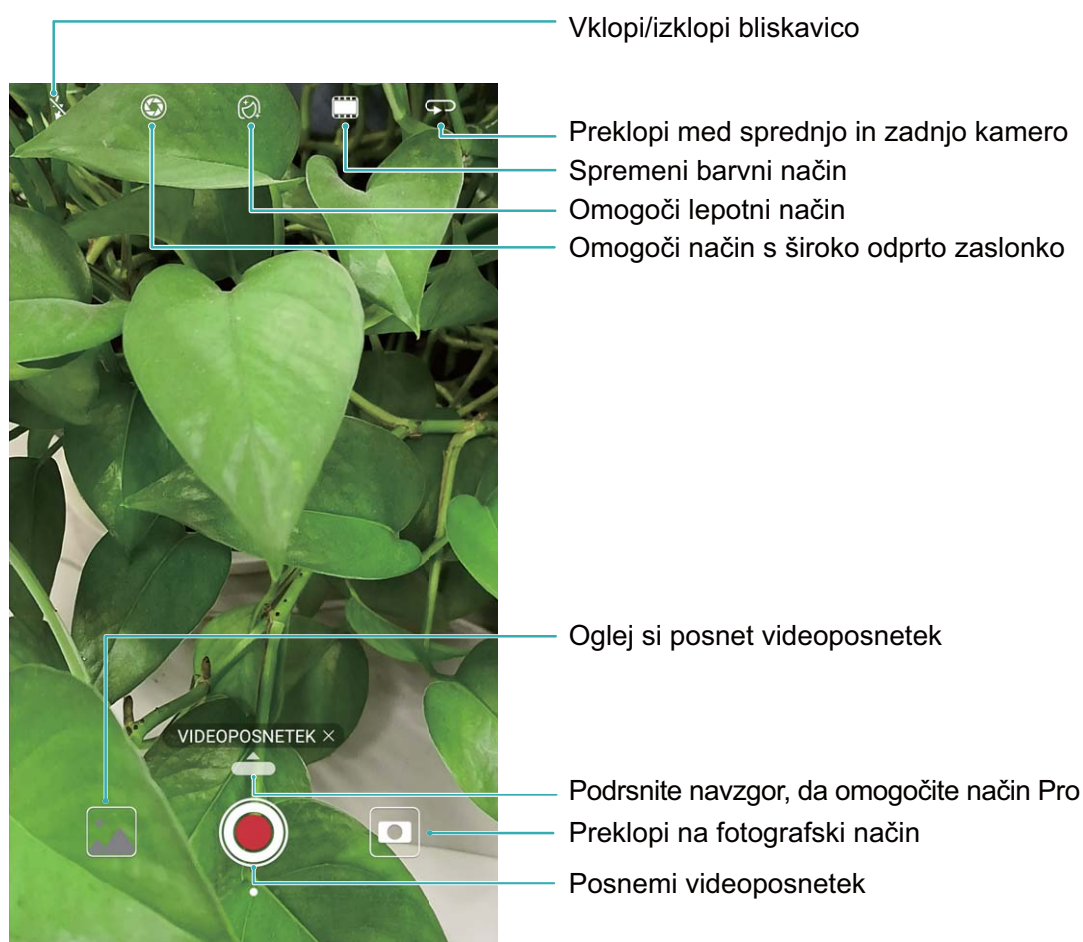

S kamero lahko fotografij posnamete tudi videoposnetke v visoki ločljivosti z zvokom.



Snemanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite gumba , da preklopite v način videoposnetka. Dotaknite se gumba  za začetek snemanja videoposnetka.


Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka: med snemanjem videoposnetka se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

Povečanje ali pomanjšanje kamere: v iskalu se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte za pomanjšavo slike ali razprite za povečavo slike. Če sliko povečate prek omejitve optične povečave kamere, se kakovost slike zmanjša. Ko se dotaknete zaslona z dvema prstoma in pomanjšate ali povečate sliko na njem, se na zaslonu prikaže vrstica povečave, ki jo lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje slike kamere.

Vklop bliskavice: če snemate videoposnetek pri slabi osvetlitvi, se lahko dotaknete gumba  in nato izberete , da vklopite bliskavico.

Prilagoditev nastavitv kamere

Na strani z nastavitvami aplikacije Kamera lahko prilagodite različne nastavitve, načine in tehnične podatke kamere v skladu s svojimi zahtevami uporabe.


Dotik iskala za fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo, da odprete **Nastavitve**, in omogočite možnost **Dotaknite se za zajem**. Ko se boste zdaj dotaknili predmeta v iskalu, ga bo kamera samodejno izostrila in fotografirala.

Samodejni zajem nasmehov: v oknu **Nastavitve** omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Zaklep razdalje izostritve: v oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Dotaknite se in zadržite sprožilec** in izberite **Zaklep goriščne razdalje**. Ko se boste zdaj dotaknili gumba zaklopa in ga zadržali, kamera ne bo več uporabljala samodejnega ostrenja.


Uporaba tipke za glasnost za zajem fotografije, izostritev posnetka ali povečavo oziroma pomanjšavo: V oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Funkcija gumba za glas**. in izberite način **Zaklop**, **Povečava** ali **Žarišče** glede na svoje zahteve uporabe.

Shranjevanje fotografij v obliki zapisa RAW: fotografije v obliki zapisa RAW zabeležijo vse podatke iz objektiva kamere, kar zagotavlja veliko višjo kakovost fotografije in vam omogoča znatno podrobnejšo urejanje in naknadno obdelavo. V načinu Pro podrsnite levo po zaslonu, da odprete okno **Nastavitve**, in nato omogočite možnost **Oblika zapisa RAW**. Ko boste zdaj posneli fotografijo, bo shranjena v obliki zapisa RAW ter standardni obliki zapisa fotografije in shranjena v posebno mapo v aplikaciji **Galerija**.

 Fotografije v obliki zapisa RAW zavzamejo več prostora za shranjevanje kot tradicionalne slike. Preverite, ali imate na voljo dovolj nezasedenega prostora.

Uporaba mreže kamere za sestavljanje fotografij

Če ne veste, kam bi postavili predmet na fotografijah, poskusite uporabiti funkcijo mreže kamere za izboljšanje kompozicije.

Če želite izbrati mrežo kamere, zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite levo po iskalu, da odprete zaslon **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže.

Pravilo tretjin: Izberite mrežo **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri točke na presečišču mrežnih črt so gorišča fotografije. Predmet postavite pod eno od teh točk, da ustvarite zanimivo kompozicijo.



Zlata spirala: Izberite mrežo **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Središče spirale je gorišče fotografije. Predmet postavite sem, da vodite gledalca okrog fotografije v naravnem toku.



Široko odprta zaslونka

Način s široko odprto zaslonko: poudarite svojo temo





Želite predstaviti potoniko v morju cvetic, poudariti svojo temo v množici ali povečati svetlost v okolju z malo svetlobe? Omogočite način s široko odprto zaslonko, da zabrišete ozadje in poudarite svojo temo, da posnamete ostre fotografije celo v okolju z malo svetlobe.



- **Hiter fokus za zajemanje bežnih trenutkov:** Način s široko odprto zaslonko vam pomaga pri hitrem zajemanju bežnega trenutka med vašimi potovanji, medtem ko se izogibate potencialnemu zabrisanju s premikanjem objektiv ali prepočasnim fokusom.
- **Zabrisanje ozadja za poudarjanje teme:** Vam fokus v množici ne uspe? Omogočite način s široko odprto zaslonko, da zabrišete ozadje in enostavno izstopate celo na natrpani ulici.
- **Enostavno zajemajte trenutke tudi ponoči:** Ali so vaše fotografije, posnete ponoči ali slabi svetlobi, zabrisane? Omogočite način s široko odprto zaslonko za povečanje količine svetlobe, ki jo bo prepustil objektiv, ter po meri prilagodite svetlost fotografije, da boste lahko zajeli najbolj osvetljene trenutke tudi pri slabi svetlobi.






Način s široko odprto zaslonko: naj vaša tema izstopa

Način s široko odprto zaslonko proizvaja fotografije s plitvo globino polja. To ustvari zabrisano ozadje, ki poudari zadevo fotografije.

Posnemi fotografijo s široko zaslonko: Odprite  **Kamera**. Dotaknite se ikone  na vrhu zaslona, da boste omogočili način s široko odprto zaslonko. Ponovno se dotaknite ikone  za izhod iz načina s široko odprto zaslonko. Če ikona ni vidna, na zaslonu podrsnite desno in izberite **Fotografija**. Pri fotografiranju se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, in nato se dotaknite  za fotografiranje.




-  • Za optimalne rezultate poskrbite, da je subjekt oddaljen največ 2 m stran od kamere.
- Dotaknite se  in na drsniku podrsnite levo ali desno, Zamegljenost ozadja se povečuje z nižjo vrednostjo zaslonke..

Urejanje fotografije, posnete s široko odprto zaslonko: Odprite **Galerija** in se dotaknite fotografije, ki je označena z ikono  . Dotaknite se  , da spremenite vrednost gorišča in zaslonke. Dotaknite se  , da shranite fotografijo.

Panorama

Uporaba panorame za zajem panoramskih selfijev


Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.

- 1** Če želite posneti panoramski selfi, zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2** Podrsnite desno po zaslonu in se dotaknite možnosti **Panorama**.
- 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba , da posnamete prvo sliko.
- 4** Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v eno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.
- 5** Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela končno sliko.
- 6** Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v širokokotni selfi.


Panorama: fotografiranje narave s širokim kotom



Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

-  Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in se nato dotaknite možnosti

Panorama. V načinu panorame se dotaknite gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.

Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto. Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepila fotografija in ustvarila panoramo.



3D-panorama

3D-panorama: zajem 3D-fotografij v gibanju

Ali ste kdaj razočarani zaradi občutka ploščatosti na panoramskih fotografijah? 3D-panorama vam ponuja odličen način za poživitev panoramskih fotografij. Napravo lahko nagnete ali povlečete fotografije, da ustvarite 3D-učinek.




3D-panorama je način kamere, ki je vnaprej nameščen v napravi. 3D-panoramo lahko uporabite za ustvarjanje panoramskih posnetkov predmetov, ljudi in pokrajin.







Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij

Ste naveličani ene same perspektive, ki jo zagotavlja standardna fotografija? Preskusite funkcijo 3D-panorame, s katero lahko zajamete 360-stopinjski pogled prizora ali osebe.



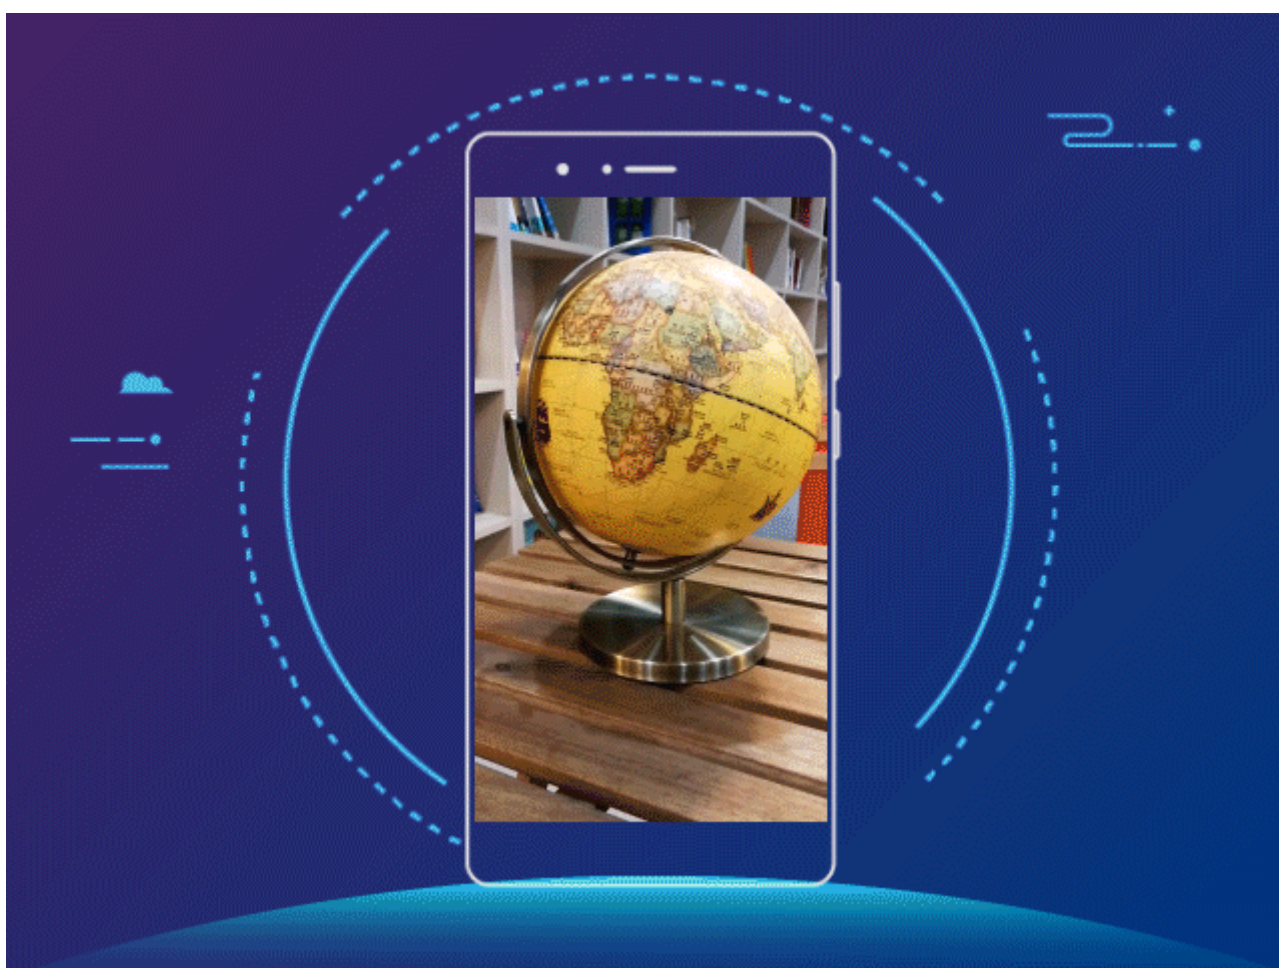

Za funkcijo **3D-panorama** so na voljo trije načini fotografiranja:




- **Fotografiranje predmetov:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite v desno in se dotaknite možnosti **3D-panorama**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.



- **Fotografiranje prizorov:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite v desno in se dotaknite možnosti **3D-panorama**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad posneto fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.



- **Zajem selfijev:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti , da preklopite na sprednjo kamero, nato pa podrsnite v desno in se dotaknite možnosti **3D-panorama**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog sebe v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad posneto fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.

-  Omogočite lepotni način v načinu **3D-panorama** se dotaknite možnosti , da omogočite **Lepotni način**, nato pa se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik v levo ali desno, da izberete želeno raven polepšanja.


Ko je 3D-panorama ustvarjena, lahko nagnete napravo ali povlečete fotografijo, da si ogledate 3D-učinek.

Način Pro

Kamera Pro: uporaba svetlobe za pripovedovanje zgodbe

Pri kameri Pro lahko nastavite osvetlitev, hitrost zaklopa in številne druge nastavitve ter s tem prevzamete popoln nadzor nad kamero.

Kamera Pro je način kamere, ki je vnaprej nameščen v napravi. V načinu kamere Pro lahko nastavite različne parametre kamere ter ustvarite fotografije in videoposnetke, ki jih je mogoče primerjati s tistimi, posnetimi s profesionalnimi kamerami.

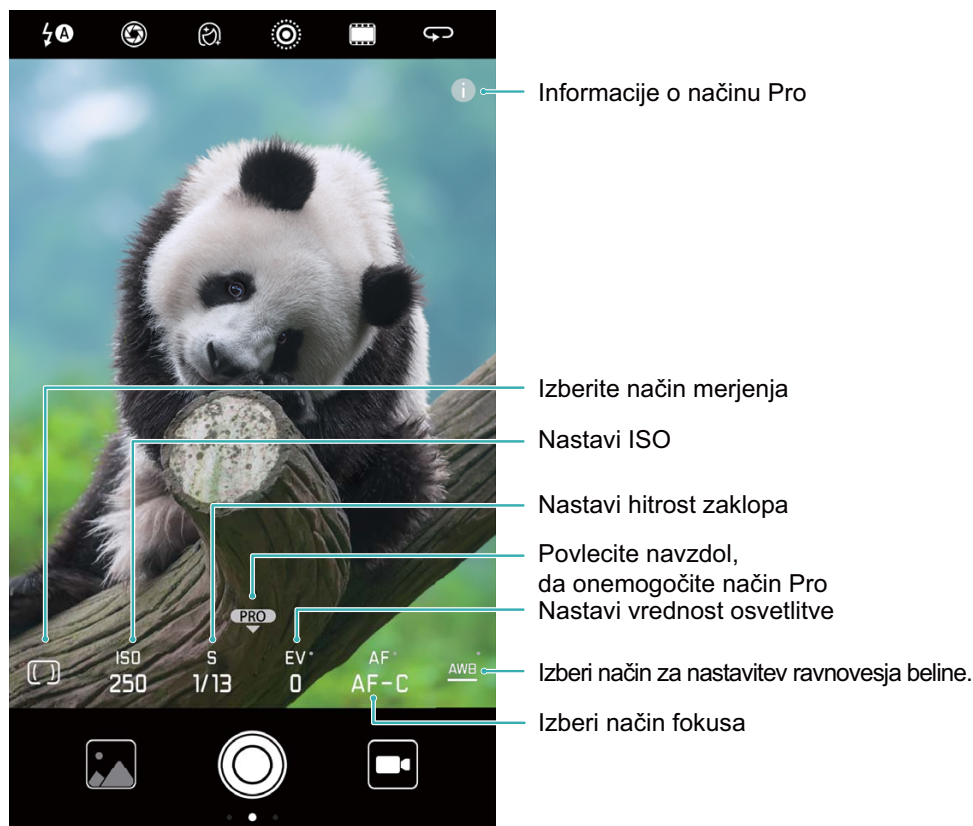

Uporaba načina kamere Pro za snemanje posnetkov pokrajine

V načinu kamere Pro lahko prilagodite nastavitve kamere in posnamete posnetke pokrajine, ki bodo izstopali.


Zaženite aplikacijo **Kamera** in podrsnite navzgor po v iskalu, da omogočite način kamere Pro.


Način merjenja: v načinu kamere Pro se dotaknite gumba . Izberite ustrezen način merjenja za prizor.


Način merjenja	Prizor
Matrično	Široke pokrajine (pogled na obalo, gore)
Sredinsko	Fotografije z osrednjim predmetom, ki je ločen od ozadja.
Točkovno	Fotografije s predmeti, ki jih želite izolirati, kot so cvetlice ali drevesa.


Nastavitve svetlosti


- **ISO:** v načinu kamere Pro se dotaknite možnosti **ISO** in nato povlecite drsnik ISO vodoravno, da spremenite vrednost.





 Priporočamo uporabo vrednost ISO 400 ali manjšo, da preprečite prekomerni šum. Pri fotografiranju podnevi nastavite ISO na 100–200, za nočne prizore pa vrednost ISO nastavite približno na 400.


● **Hitrost zaklopa:** v načinu kamere Pro se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik tako, da označite zeleno vrednost.

 Priporočamo, da za statične prizore (kot so gore), uporabite 1/80 in 1/125, za gibljive prizore (kot so valovi) pa, da namestite telefon na stojalo in nastavite počasnejšo hitrost zaklopa (manj kot eno sekundo).

● **Izravnava osvetlitve:** v načinu kamere Pro se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik EV tako, da označite zeleno vrednost.

Ravnovesje beline: v načinu kamere Pro se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik AWB tako, da označite zeleno vrednost.


-  ● Če fotografirate pri neposredni sončni svetlobi, izberite , pri temni svetlobi ali v oblačnem vremenu pa izberite .
- Izberite , da spremenite barvno temperaturo. Če želite sestaviti fotografijo s toplejšimi toni ali starodobnim videzom, nastavite večjo vrednost K, za hladnejšo svetlobo ali občutek spokojnosti pa nastavite manjšo vrednost K.

Izostritev: v načinu kamere Pro se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik AF tako, da označite zeleno vrednost.

Način ostrenja	Prizor
AF-S	Statični prizori (kot so gore)
AF-C	Gibljivi prizori (kot so valovi)
MF	Izolirani predmeti (kot so cvetlice)

Naprava mora biti ves čas izravnana: v načinu Pro podršnite levo po iskalu in nato omogočite možnost **Vodoravna poravnava**. Ta funkcija prikaže libelo v iskalu. Prepričajte se, da je črtna črta poravnana z neprekinjeno. To pomeni, da je naprava izravnana.



Shranjevanje datotek RAW: v načinu Pro podršnite levo po iskalu in nato omogočite možnost **Oblika zapisa RAW**. Fotografije bodo zdaj shranjene v oblikah zapisa RAW in JPEG.

-  ● Če v načinu kamere Pro spremenite eno nastavitvev, se bodo morda samodejno spremenile tudi druge nastavitve.
- Zgornje nastavitve so zgolj smernice. Za optimalne rezultate prilagodite nastavitve kamere v skladu z dejanskimi pogoji fotografiranja.



Uporaba načina kamere Pro za snemanje portretov

V načinu kamere Pro lahko prilagodite nastavitve kamere in ustvarite svoj enolični slog portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite navzgor po  v iskalu, da omogočite način kamere Pro.



Način merjenja: Za portrete izberite  ali  in postavite predmet na sredino fotografije.

Nastavitve svetlosti


- **ISO:** za portrete priporočamo uporabo nizke nastavitve ISO, da preprečite prekomerni šum. V pogojih mešane svetlobe boste morda morali preskusiti več nastavitvev, da boste našli pravo nastavitvev ISO.

Prizor	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	100–200
V zaprtih prostorih	400
Nočni prizori	400–800

- **Hitrost zaklopa:** uporabite počasnejše hitrosti zaklopa za temne prizore in višje hitrosti zaklopa za dobro osvetljene prizore. Za statične predmete uporabite hitrost zaklopa od 1/80 do 1/125. Za gibljive predmete uporabite hitrost zaklopa od 1/125 ali višjo hitrost.
- **Izravnava osvetlitve:** če sta predmet in ozadje pretemna, povečajte vrednost EV, če pa sta presvetla, zmanjšajte vrednost EV.

Ravnovesje beline: izberite način ravnovesja beline, ki je primeren za vaš prizor. Če fotografirate pri neposredni sončni svetlobi, izberite  , pri temni svetlobi ali v oblačnem vremenu pa izberite .


Izostritev: priporočamo, da za portrete izberete način ročnega ostrenja (MF). Dotaknite se dela fotografije, ki ga želite izolirati z ostrenjem (na primer obraz) in posnemite posnetek.

-  Če v načinu kamere Pro spremenite eno nastavitvev, se bodo morda samodejno spremenile tudi druge nastavitve.
- Zgornje nastavitve so zgolj smernice. Za optimalne rezultate prilagodite nastavitve kamere v skladu z dejanskimi pogoji fotografiranja.

Olepšanje




Uporaba načina portreta za fotografiranje vrhunskih portretov



Ali želite biti vedno popolni na selfijih? V načinu portreta lahko konfigurirate različne nastavitve polepšanja in ustvarite zbirko podatkov z informacijami za polepšanje po meri.

-  Če selfi posnamete ponoči ali pri slabi osvetlitvi, naprava zazna šibko osvetlitev okolja in samodejno omogoči nočni način, da izboljša kakovost selfijev. Ta način nima stikala in je omogočen samodejno, kadar naprava zazna slabo osvetljeno okolje. V napravi se prikaže poziv, ko omogoči ta način.
- Način portreta:** omogočite način portreta, če želite samodejno uporabiti učinke polepšanja za vse, ki so v okvirju.
- Popoln selfi:** omogočite popoln selfi in naprava bo za vas ustvarila lepotni paket po meri. Izrazitost učinkov se povečuje z višjo ravnjo polepšanja.

Uporabite lepotni način, da boste posneli osupljive portrete

Ali želite ustvariti še lepše selfije ali skupinske posnetke? Lepotni način vam zagotavlja možnosti po meri, s čimer bo vsaka fotografija lepa in večna.

Omogočite lepotni način in naj vaše fotografije zasijejo: Odprite  **Kamera**, omogočite  in nato se v iskalu dotaknite ikone . Drsnike povlecite levo in desno, da prilagodite lepotne nastavitve. Višji **Lepotni nivo** pomeni bolj izražene lepotne učinke. Ko opravite prilagoditve, se dotaknite  za fotografiranje.

Omogočite način popolnega selfija za prilagoditev lepotnih nastavitvev po meri. Odprite  **Kamera**, omogočite  in nato podrsnite levo za vstop na zaslon z nastavitvami kamere. Dotaknite se **Popoln selfi** in omogočite **Popoln selfi**, nato sledite pozivom na zaslonu, da posnamete fotografijo sebe s sprednje strani s strani in ob pogledu navzdol, nato pa nastavite lepotne parametre. Višje vrednosti parametrov povzročijo izrazitejšje učinke hujšanja in dodane

lepote. Ko potrdite svoje nastavitve, se dotaknite ✓, da shranite personalizirane lepote informacije.

- **Ponoven vnos osebnih informacij:** Na zaslonu z nastavitvami kamere pojdite v **Popoln selfi** > **Uredi osebne informacije**, nato sledite pozivom na zaslonu, da ponovno posnamete fotografije sebe s sprednje strani s strani in ob pogledu navzdol. Tako boste ponastavili lepote parametre.
- **Prilagajanje lepotnih parametrov:** Na zaslonu z nastavitvami kamere pojdite v **Popoln selfi** > **Nastavitev lepotnih učinkov**, da prilagodite parametre, kot sta gladkost in odtenek.

Snemanje počasnega posnetka

Monokromatsko z dvojnimi objektivom: zajemite svet v črno-beli barvi

Včasih je preveč barv lahko moteče. Monokromatski način vam omogoča filtriranje barve za zajemanje bogatih fotografij z boljšimi in bolj osupljivimi podrobnostmi.



Uporabite monokromatsko z dvojnimi objektivom za doseganje naslednjih rezultatov na vaših fotografijah:

- **Zapleten kontrast med svetlobo in sencami za razločne plasti:** Monokromatsko z dvojnimi objektivom vam pomaga, da se lahko bolj osredotočite na spremembo svetlobe, pri čemer boste nadzorovali prikaz svetlobe in senc, vključno s smerjo in močjo svetlobe.
- **Močan občutek zgodovine:** Za črno-bele fotografije se zdi, da spadajo v zgodovino in spremembe časa ali lokacije nanje ne vplivajo, s čimer dajejo vašim fotografijam pridih klasike in brezčasnosti.
- **Rahločutni posnetki, ki prebudijo nostalgijo:** Monokromatsko z dvojnimi objektivom zagotavlja izraz sentimentalnosti, zlasti pri portretih. Poudari vpliv podrobnosti obraza in daje subjektu občutek skrivnostnosti in melanholije.



Monokromatsko: raziščite lepoto svetlobe in sence

Svet je neverjetno barvno mesto. Toda včasih je preveč barv lahko motečih. Način monokromatsko filtrira barvo, s čimer pomaga poudariti sence in da fotografijam več vzdušja in atmosfere.

Odprite  **Kamera** in na zaslonu podrsnite desno. Dotaknite se **Črno-beli**, nato se dotaknite  za fotografiranje v črno-belem načinu.

Način slikanja s svetlobo

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štirje načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:



- **Svetlobne sledi žarometov:** posnemite svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posnemite sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posnemite gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posnemite vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



Svetlobne sledi žarometov: fotografirajte luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- i • Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobne sledi žarometov**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba








Svetlobni grafit: naslikajte fotografijo s svetlobo

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- **i** Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.



Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Svilnati učinek vodnega toka: posnemite gladke svilnate fotografije vodnih tokov in slapov

S funkcijo svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Rezultati bodo najboljši, če poiščete vodnik tok ali slap z veliko količino vode.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba








Zvezdne sledi: fotografirajte lepoto zvezd

S funkcijo zvezdnih sledi lahko s kamero posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- i • Rezultati bodo najboljši, če v jasni noči izberete lokacijo, ki ni svetlobno onesnažena, in zagotavlja neoviran pogled v nebo.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** > **Zvezdne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .






Uporabite časovni zamik, da ure skrajšate v minute

Za zajemanje fotografij skozi daljše časovno obdobje lahko uporabite časovni zamik in fotografije združite v kratek videoposnetek, kar vam omogoča, da si ogledate cvetenje rož, nihanje in pretok mestnega prometa, nastanek oblakov podnevi in gibanje zvezd na nočnem nebu.

- i • Izogibajte se predolgemu snemanju s časovnim zamikom, saj bo to izpraznilo baterijo in napolnilo prostor za shranjevanje.
 - Uporabite robustno stojalo, da zmanjšate premikanje naprave med snemanjem s časovnim zamikom.

Pred začetkom uporabe funkcije časovnega zamika, se prepričajte, da je ozadje dobro osvetljeno in da je slika kamere izostrena. Kamero skrbno namestite, da ne boste zajeli nepomembnih predmetov v ozadju.




Odprite  **Kamera**. Podrsnite po zaslonu v desno, nato pa se dotaknite možnosti **Foto. v časovnem intervalu**. Dotaknite se  za začetek snemanja. Dotaknite se  za konec snemanja.


Pojdite v **Galerija** za predvajanje videoposnetka z časovnim zamikom.






Odkrijte nove možnosti z načini snemanja po meri

Želite odkriti nove načine uporabe kamere poleg predhodno nastavljenih funkcij? Načine snemanja lahko prenesete ali izbrišete na osnovi vaših potreb.

Prenašanje več načinov snemanja: Odprite  **Kamera**, podrsnite desno za vstop na stran **Načini**, nato se dotaknite  za ogled načinov, ki so na voljo. Izberite načine snemanja, ki jih želite, in se dotaknite . Po prenosu si lahko prenesene načine snemanja ogledate v **Načini**.

Posodobitev načinov snemanja: Za posodobitev načinov snemanja pojdite na stran **Načini** in se dotaknite . Načini fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bodo imeli rdečo oznako. Za posodobitev lahko sledite pozivom na zaslonu.

Brisanje načinov snemanja: Na strani **Načini** se dotaknite  blizu zgornjega dela zaslona za vstop v način **Uredi** in nato se dotaknite  za brisanje nepotrebnih načinov snemanja.

 Za zagotovitev normalnega delovanja kamere, predhodno nastavljenih načinov snemanja ni mogoče izbrisati.


Galerija

Funkcija Highlights

Funkcija Highlights: Svoje fotografije spremenite v personaliziran videoposnetek

Funkcija Highlights iz vaših fotografij ustvari kratke videoposnetke na osnovi podatkov o lokaciji. Dodate lahko animacijske učinke in izbirate izmed nabora glasbe za ozadje.


- Funkcija Highlights samodejno ustvari videoposnetke na osnovi geografskih informacij na vaših fotografijah. Za uporabo te funkcije odprite **Kamera**, pojdite na **Nastavitve** in preverite, da je **Oznaka GPS** omogočen.
- Preverite, če ima vaša naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.
- Albumi Highlights so samodejno ustvarjeni med polnjenjem vaše naprave, kadar je zaslon ugasnjen in je baterija napolnjena vsaj do 10 %. Ustvarjanje albuma bo trajalo nekaj časa. Vaša naprava ne bo ustvarila albuma Highlights, če v Galeriji ni dovolj fotografij ali videoposnetkov.

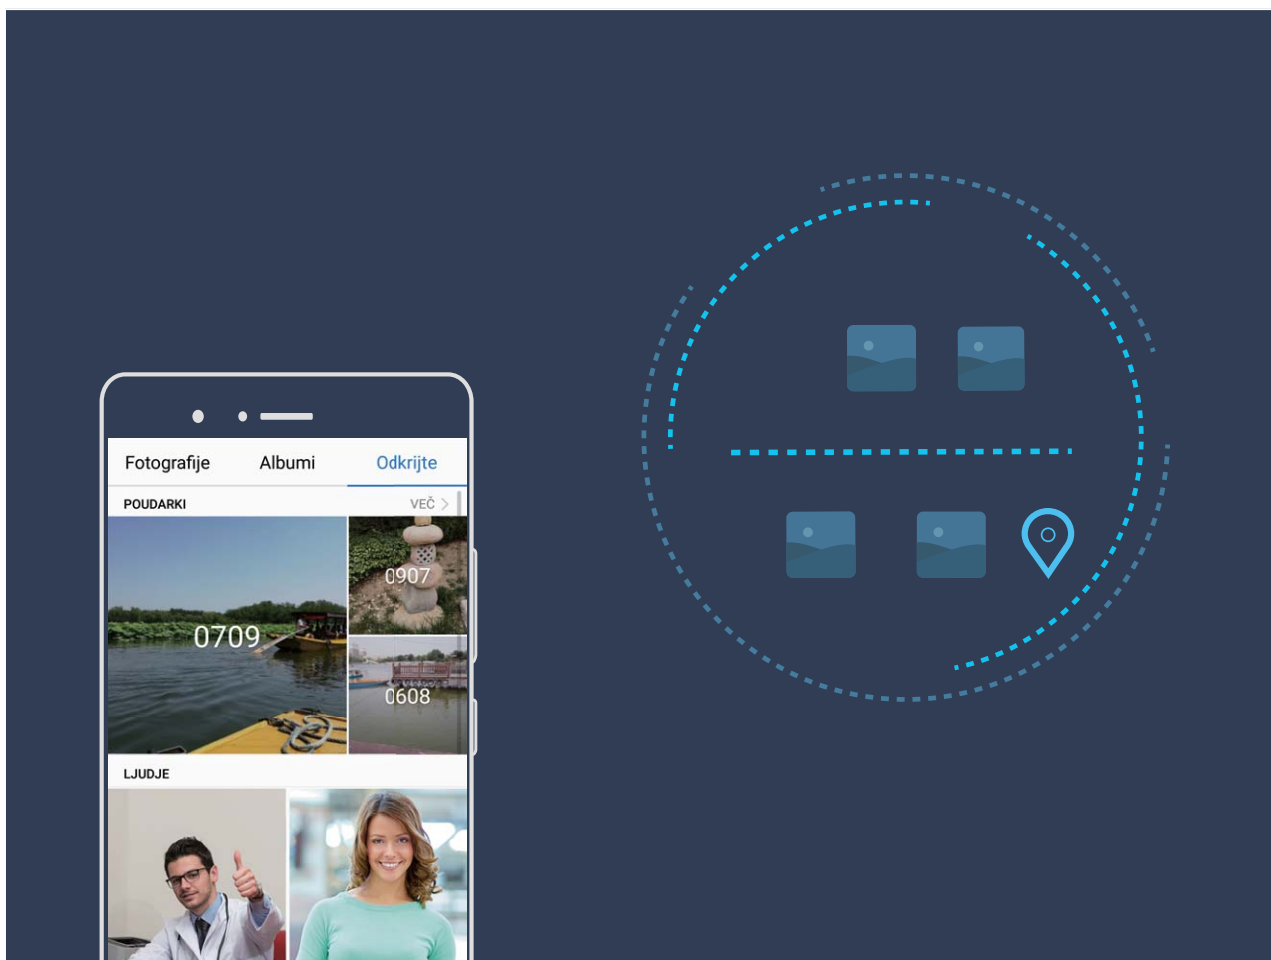


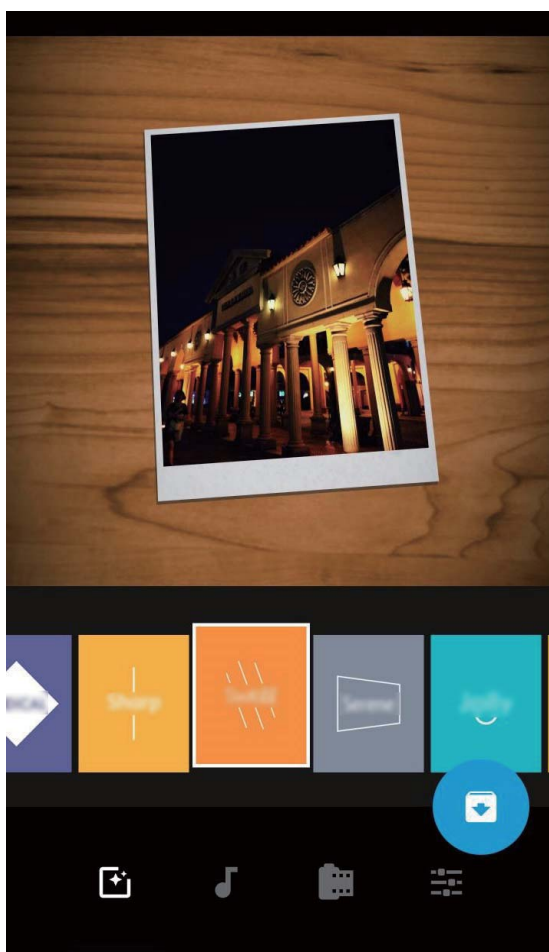
Urejanje albuma Highlights

Želite spremeniti predlogo glasbe ozadja ali videoposnetka za album Highlights? Videoposnetek Highlights lahko urejate in ga personalizirate z glasbo za ozadje in predlogo, ki vam je všeč.




- Funkcija Highlights samodejno ustvari videoposnetke na osnovi geografskih informacij na vaših fotografijah. Za uporabo te funkcije odprite **Kamera**, pojdite na **Nastavitve** in preverite, da je **Oznaka GPS** omogočen.
- Preverite, če ima vaša naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.
- Albumi Highlights so samodejno ustvarjeni med polnjenjem vaše naprave, kadar je zaslon ugasnjen in je baterija napolnjena vsaj do 10 %. Ustvarjanje albuma bo trajalo nekaj časa. Vaša naprava ne bo ustvarila albuma Highlights, če v Galeriji ni dovolj fotografij ali videoposnetkov.

Odprite  **Galerija** in se dotaknite albuma Highlights, ki si ga želite ogledati ali ga urediti v možnosti **Odkrijte**.

- **Predvajanje ali urejanje albumov Highlights:** Dotaknite se  in med ponovnim predvajanjem boste v vrstici z možnostmi blizu dna zaslona lahko urejali predlogo videoposnetka ali glasbo ozadja.







- **Preimenovanje albuma Highlights:** Dotaknite se  in vnesite novo ime.


- **Brisanje albuma Highlights:** Dotaknite se  in nato se dotaknite **Izbriši**.
- **Dajanje fotografij v skupno rabo ali odstranjevanje fotografij:** Dotaknite se in zadržite katero koli fotografijo v albumu Highlights album, nato se dotaknite  in izberite način dajanja v skupno rabo. Dotaknite se , in nato se dotaknite **Premakni**, da odstranite fotografije iz albuma Highlights.

Upravljanje fotografij



Urejanje videoposnetkov



Obrezovanje videoposnetka: Odprite  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite  za vstop na zaslon za urejanje videoposnetka. Drsnik lahko povlečete v območje za obrezovanje, da izberete razdelek, ki ga želite obdržati, in se dotaknete  za dokončanje obrezovanja videoposnetka.

Prilagajanje ločljivost videoposnetka: Ko povlečete drsnik za izbor razdelka videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete  za predogled obrezanega videoposnetka. Prav tako se lahko dotaknete možnosti ločljivosti videoposnetka (kot je **Full HD** ali **HD**) na zaslonu za urejanje, da prilagodite ločljivost videoposnetka.

-  Višja kot je ločljivost, bolj jasen je videoposnetek, ampak videoposnetek zavzame tudi več prostora v shrambi. Izberite skladno s svojimi potrebami.


Nastavite predvajanje videoposnetka v počasnem posnetku


Odprite  **Galerija**, izberite videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite  za predvajanje. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.











-  Če želite shraniti urejeni videoposnetek s počasnimi posnetki kot nov videoposnetek, se dotaknite  na zaslonu za urejanje in izberite **Shrani datoteko s počasnim posnetkom**.

Urejanje fotografij

Ali želite urediti fotografijo, ki ste jo ravnokar posneli, da bo videti še bolje? V Galeriji lahko uporabite funkcijo urejanja za obrezovanje, vrtenje in dodajanje številnih učinkov (npr. grafitov, personaliziranega vodnega žiga in filtrov) fotografijam, da bodo videti še bolj osupljive.


Pojdite v  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite  za vstop na zaslon za urejanje fotografije. Za urejanje fotografij lahko uporabite naslednje funkcije:



- **Vrtenje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite izbirni kot za nastavitev kota vrtenja fotografije po izbiri. Lahko se tudi dotaknete **Zasukaj** ali **Zrcaljenje** za vrtenje fotografije za 90 stopinj ali obračanje fotografije.

- **Obrezovanje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite orodje z mrežastim poljem ali njegove vogale za izbor območja. Prav tako lahko izberete fiksno razmerje obrezovanja in povlečete vogale mrežastega orodja za obrezovanje fotografije.
- **Dodajanje učinkov filtra:** Dotaknite se  in izberite zelen učinek filtra.
- **Ohranjanje barve:** Dotaknite se  in sledite navodilom na zaslonu za izbor barv, ki jih želite ohraniti. Izbrana območja za ohranjanje barve bodo osvetljena.
- **Zamegljevanje fotografije:** Dotaknite se , izberite način zamegljevanja, ki ga želite, in povlecite drsnik za nastavitev stopnje zamegljenosti.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** Dotaknite se  za prilagajanje svetlosti, kontrasta, nasičenosti in drugih parametrov fotografije skladno s svojimi željami.
- **Polepšajte portretno fotografijo:** Ko sistem zazna portretno fotografijo, vam bo samodejno zagotovil način **Lepota**. Na zaslonu za urejanje fotografije se lahko dotaknete  za uporabo funkcij, ko so **Gladko**, **Korektor**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, da bo vaš portretni posnetek bolj privlačen.
- **Ustvarjanje fotografskih mozaikov:** Dotaknite se  in izberite zelen slog mozaika ter njegovo velikost, da boste ustvarili fotografski mozaik.
- **Grafit na fotografijah:** Dotaknite se  in izberite zelen čopič in barvo za oblikovanje grafita na fotografijah.
- **Dodajanje vodnega žiga:** Dotaknite se  in izberite zelen vodni žig (npr. **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**) za personalizacijo svojih fotografij.
- **Dodajanje oznake:** Dotaknite se  in izberite slog komentarja ter obliko zapisa, da boste obogatili svoje fotografije.



Iskanje in skupna raba fotografij ter videoposnetkov


Z ogledom starih fotografij ali videoposnetkov v prostem času lahko obudite dragocene spomine. Fotografije in videoposnetki so shranjeni v Galeriji. Ogledate si jih lahko po uri ali lokaciji oziroma tako, da izberete album.


Ogled fotografij na celotnem zaslonu: zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da si jo ogledate na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. Med ogledom fotografij v celozaslonskem načinu lahko naredite to:


- **Povečava ali pomanjšava fotografije:** položite dva prsta na zaslon in ju razprite za povečavo fotografije ali ju približajte za pomanjšavo fotografije.
- **Ogled parametrov fotografiranja:** če si želite ogledati parametre fotografiranja za fotografijo, se dotaknite možnosti  in podrsnite navzgor ali navzdol v oknu s podrobnostmi, da prikazete ISO (občutljivost), EV (izravnava osvetlitve), ločljivost in druge parametre fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime fotografije.

- **Nastavitev fotografije kot fotografije stika ali slike za ozadje namizja:** izberite  > **Nastavi kot** in nastavite fotografijo kot **Ozadje** ali **Fotografija stika**.


Skupna raba fotografije in videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, dotaknite se poljubne datoteke in jo zadržite, da odprete zaslon za izbiro, nato pa izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti . Izberite način za skupno rabo in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

Nastavitev samodejnega vrtenja fotografij: Ali želite, da fotografije in videoposnetki sledijo vrtenju zaslona? Na zaslonu **Galerija** izberite  > **Nastavitve** > **Usmeritev fotografije** in nato še **Vedno zasukaj**.


Ogled po uri fotografiranja: čas snemanja vaših fotografij in videoposnetkov je prikazan na zavihku **Fotografije**. Zaženite aplikacijo  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Pokaži čas**, da pri ogledu fotografij na celotnem zaslonu prikazete datum fotografiranja. Na zavihku **Fotografije** lahko razmaknete ali približate dva prsta za povečavo ali pomanjšavo na zaslonu ter preklopite med prikazom fotografij in videoposnetkov po dnevih in mesecih.


Ogled po lokaciji fotografiranja: če ste posneli fotografijo ali videoposnetek z omogočeno možnostjo **Oznaka GPS** v meniju z nastavitvami aplikacije **Kamera**, si lahko fotografije in videoposnetke ogledate v načinu zemljevida. Na zavihku **Fotografije** se dotaknite gumba , da fotografije in videoposnetke, ki vsebujejo podatke o lokaciji, označite z ustreznimi lokacijami snemanja na zemljevidu. Razprite dva prsta, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti fotografije. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.


Ogled po albumu: na zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumih. Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih, ki jih določi sistem. Videoposnetki, posnetki s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki kamere**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.




Predvajanje diaprojekcij: na zavihku **Fotografije** izberite  > **Diaprojekcija** in sistem bo samodejno predvajal diaprojekcijo fotografij. Dotaknite se zaslona, da ustavite predvajanje.


Razvrstitev albumov s fotografijami




Dodajanje fotografij ali videoposnetkov v novi album: Na zavihku **Albumi** se dotaknite gumba , vnesite ime albuma in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati v novi album.

Premikanje fotografij ali videoposnetkov: združite fotografije in videoposnetke iz ločenih albumov, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite album, dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , ter nato izberite fotografije ali

videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se gumba  in izberite želeni album. Ko premaknete fotografijo ali videoposnetek, bo odstranjen iz prvotnega albuma.

Čiščenje albumov: če je seznam albumov prenatrpan, lahko nekaj albumov premaknete v mapo **Drugo**. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite albume, ki jih želite premakniti, nato pa se dotaknite gumba , da premaknete albume v mapo **Drugo**. Če želite obnoviti albume na njihovo prvotno mesto, odprite mapo **Drugo**, dotaknite se albumov, ki jih želite obnoviti, in jih zadržite, nato pa se dotaknite gumba .

-  • Albuma **Fotoaparat**, **Videoposnetki kamere** ali **Posnetki zaslona** ne morete premakniti v mapo **Drugo**.
- S premikom albuma, ki ga je ustvarila aplikacija drugega ponudnika, v mapo **Drugo** ne vplivate na delovanje aplikacije.




Spreminjanje vrstnega reda albumov: premaknite albume, ki jih pogosto uporabljate, na vrh seznama za preprostejši ogled. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Dotaknite se ikone  in jo zadržite ter povlecite s prstom, da premaknete album navzgor ali navzdol po seznamu. Ko končate, se dotaknite gumba , da shranite spremembe.



-  Vrstnega reda albumov **Fotoaparat** in **Posnetki zaslona** ne morete spremeniti.

Skrivanje albumov: Skrijte zasebne albume, ki jih ne želite prikazati drugim. Na zavihku

Albumi izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikalo ob albumih, ki jih želite skriti.

-  Albuma **Fotoaparat** in **Posnetki zaslona** ne morete skriti.


Brisanje fotografij ali videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite gumba  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo v albumu **Nedavno izbrisano** in so označeni z ikono, ki prikazuje število dni, preden bodo trajno izbrisani. Če želite trajno izbrisati fotografije ali videoposnetke, izberite **Nedavno izbrisano**, izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite gumba  > **Izbriši**.

Obnovitev izbranih fotografij in videoposnetkov: odprite album **Nedavno izbrisano** ter se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite gumba , da jih obnovite v prvotni album. Prvotni album bo znova ustvarjen, če ne obstaja več.

Upravitelj telefona


Uporabite optimizacijo z enim dotikom

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo z enim dotikom, da bo vaša naprava bolj gladko delovala in jo hkrati zavarujte pred varnostnimi tveganji.


Pojdite na  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo povečala hitrost delovanja, preverila morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije in spremljala ter prestrezala neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

Upravlajte svoje mobilne podatke

Vas skrbi, da bi nenamerno porabili mesečno količino podatkov in plačali dodatno porabo? Upravljanje podatkov vam pomaga spremljati promet s podatki in preprečiti pretirano uporabo podatkov.

Pojdite na  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Mobilni podatki** za ogled podrobnosti porabe podatkov ali omogočite **Varčevanje s podatki**.

- **Razvrstitev po porabi prometa:** Preverite porabo podatkov za posamezne aplikacije.
- **Omrežni programi:** Za vsako aplikacijo nastavite dovoljenje za dostop do interneta.
- **Varčevanje s podatki:** Omogočite **Varčevanje s podatki** (aplikacijam v ozadju preprečite porabo podatkov) in izberite aplikacije, ki so izvzete iz uporabe podatkov in omejitev.

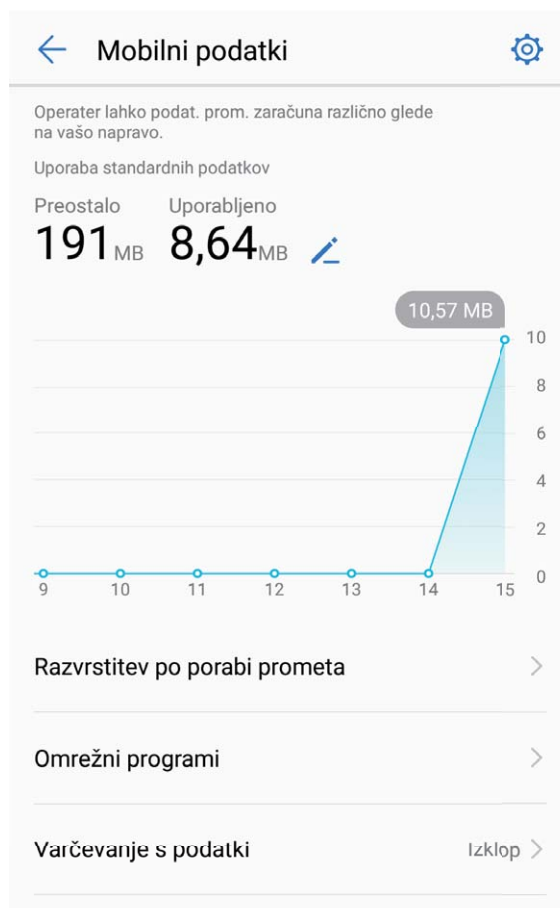

Optimizirajte porabo energije

Prazna baterija ob nepravem času lahko povzroči številne neprijetnosti. Funkcije varčevanja z energijo lahko pomagajo podaljšati življenjsko dobo baterije vaše naprave, zaradi česar lahko dlje časa igrate igre ali uživate v uporabi drugih funkcij.

Odprite  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Preostalo** za izvedbo naslednjega:



- **Ogled podrobnosti porabe energije:** Dotaknite se **Poraba baterije** za ogled podrobnosti porabe energije. V razdelku o porabi energije modre oznake pod **Polnjenje** nakazujejo čas, kdaj se je vaša naprava polnila. Presledki med oznakami nakazujejo čas, ko se vaša naprava ni polnila. Ta funkcija ne porablja energije. Dotaknite se **Poraba baterije**, da si boste ogledali, katere aplikacije in strojna oprema porablja največ energije.
- **Celosten pregled porabe energije in optimizacija:** Dotaknite se **Poraba baterije**, da boste preverili težave s porabo energije in za samodejno optimizacijo zmogljivosti.
- **Omogočite način za varčevanje z energijo ali za ultra varčevanje z energijo:** Omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Za podaljšanje življenjske dobe baterije izberite ustrezen način za varčevanje z energijo glede na napolnjenost baterije.
- **Prilagodite ločljivost zaslona za prihranek energije:** Omogočite **Ločljivost zaslona** in izberite **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo samodejno znižala ločljivost zaslona za

prihranek energije. Morda boste morali tudi ročno nastaviti ločljivost zaslona, kadar visoka ločljivost ni potrebna, da boste prihranili energijo.

- **Prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Omogočite **Odstotek napolnjenosti baterije** za prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
- **Upravljajte zagone aplikacij za prihranek energije:** Dotaknite se **Zaženi** za samodejno ali ročno upravljanje samodejnega zagona, sekundarnega zagona in dejavnosti v ozadju. Sistem bo samodejno upravljal porabo energije za prihranek energije.
 - **i** Kadar bodo v ozadju delovale aplikacije z veliko porabo energije, boste prejeli obvestilo. Za optimizacijo nastavitve aplikacije sledite navodilom na zaslonu.

Uporabite Iskanje virusov, da boste ohranili telefon varen

Odprtje napačnega oglasa lahko povzroči skrivno namestitev in delovanje Trojanskih virusov in zlonamernih programov na vaši napravi, krajo informacij o vaših stikih in drugih osebnih podatkov. Iskanje virusov lahko poišče in odstrani potencialne grožnje in ohrani vaš telefon v dobrem stanju.


Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Pregled virusov** in vaša naprava bo samodejno pregledala napravo in izbrisala varnostne grožnje. Hkrati se lahko dotaknete  za izvedbo naslednjih možnosti:


- **Iskanje virusov v oblaku:** Omogočite **Pregled oblaka** in vaš telefon bo standardnemu pregledovanju dodal dinamično pregledovanje v oblaku, s čimer bo ohranil telefon varen pred novimi grožnjami.
- **Opomnik za iskanje virusov:** Omogočite **Opomnik za pregled** in sistem vas bo obvestil, če pregleda za protivirusno zaščito ne boste izvedli več kot 30 dni.
- **Hiter pregled:** Izberite **Hiter pregled**. Sistem bo hitro pregledal ključne lokacije in aplikacije na vaši napravi med rutinskim vzdrževanjem.
- **Poln pregled:** Izberite **Poln pregled**. Sistem bo izvedel vsestranski pregled vaše naprave za zlonamerne datoteke v rednih intervalih. Ta proces traja dlje časa, vendar pokriva večji obseg in zagotavlja zaščito vaše naprave pred grožnjami.
- **Posodobitev virusne knjižnice:** Omogočite **Samodejno posodabljanje** in **Posodobi samo prek Wi-Fi**. Sistem bo samodejno posodobil virusno zbirko podatkov prek omrežja Wi-Fi, s čimer bo ohranjal možnosti za odstranjevanje groženj posodobljene.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na telefon za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.






Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svojem telefonu. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

Upravljanje e-poštnih računov

Dodate lahko enega ali več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Možnosti:



- **Preverjanje e-pošte:** Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun za ogled seznama e-pošte. Podrsnite navzdol za osvežitev seznama e-pošte. Odprite e-pošto, da boste jo lahko prebrali, nanjo odgovorili, jo posredovali ali izbrisali. Na zaslonu podrsnite levo ali desno za ogled prejšnje ali naslednje e-pošte. Za brisanje številne e-pošte se dotaknite profilne slike ali se dotaknite in pridržite e-pošto za vstop v zaslon za upravljanje e-pošte, izberite e-pošto in se dotaknite .
- **Sinhronizacija e-pošte:** Na zaslonu **Prejeto** podrsnite navzdol za osvežitev seznama e-pošte. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in nato omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite **Urniki sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije za dokončanje konfiguracije.
- **Iskanje e-pošte:** Na zaslonu s seznamom e-pošte se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključne besede, kot so zadeva e-pošte, vsebina in priloge.
- **Dodajanje številne e-pošte:** Pojdite v  > **Nastavitve** > , izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.

- **Preklapljanje med e-poštnimi računi:** Na zaslonu z računi se dotaknite  , nato se dotaknite profilne slika računa za preklop.
- **Konfiguracija e-poštnih računov:** Na zaslonu z računi pojdite v  > **Nastavitve**, izberite račun za nastavev **Ime računa**, **Privzeti račun** ali **Odstrani račun**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov

Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.



Odprite  **E-pošta** in pojdite na  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: Na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.

Spreminjanje obvestil za e-pošto za VIP-stike: Na zaslonu z e-pošto pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-obvestila**.

Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeevo e-pošto

Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.

Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.


Koledar

Koledar: središče upravljanja vaših dogodkov

Preveč dogodkov, da bi jim lahko sledili? Koledar vam zagotavlja celostno upravljanje dogodkov, s čimer vam olajša profesionalno in zasebno življenje.

Koledar zagotavlja naslednje funkcije:

- **Opomniki o sestankih:** Vas skrbi, da bi pozabili na pomemben službeni sestanek? V Koledar dodajte službeno e-pošto (Izmenjaj račun), da boste lahko preverili opomnike o sestankih in prejeli opomnik z vaše naprave pred začetkom sestanka.
- **Skupna raba dogodkov:** Želite dati svoj urnik v skupno rabo in svoje prijatelje povabiti na dogodek? Izbirate lahko med številnimi načini dajanja v skupno rabo.

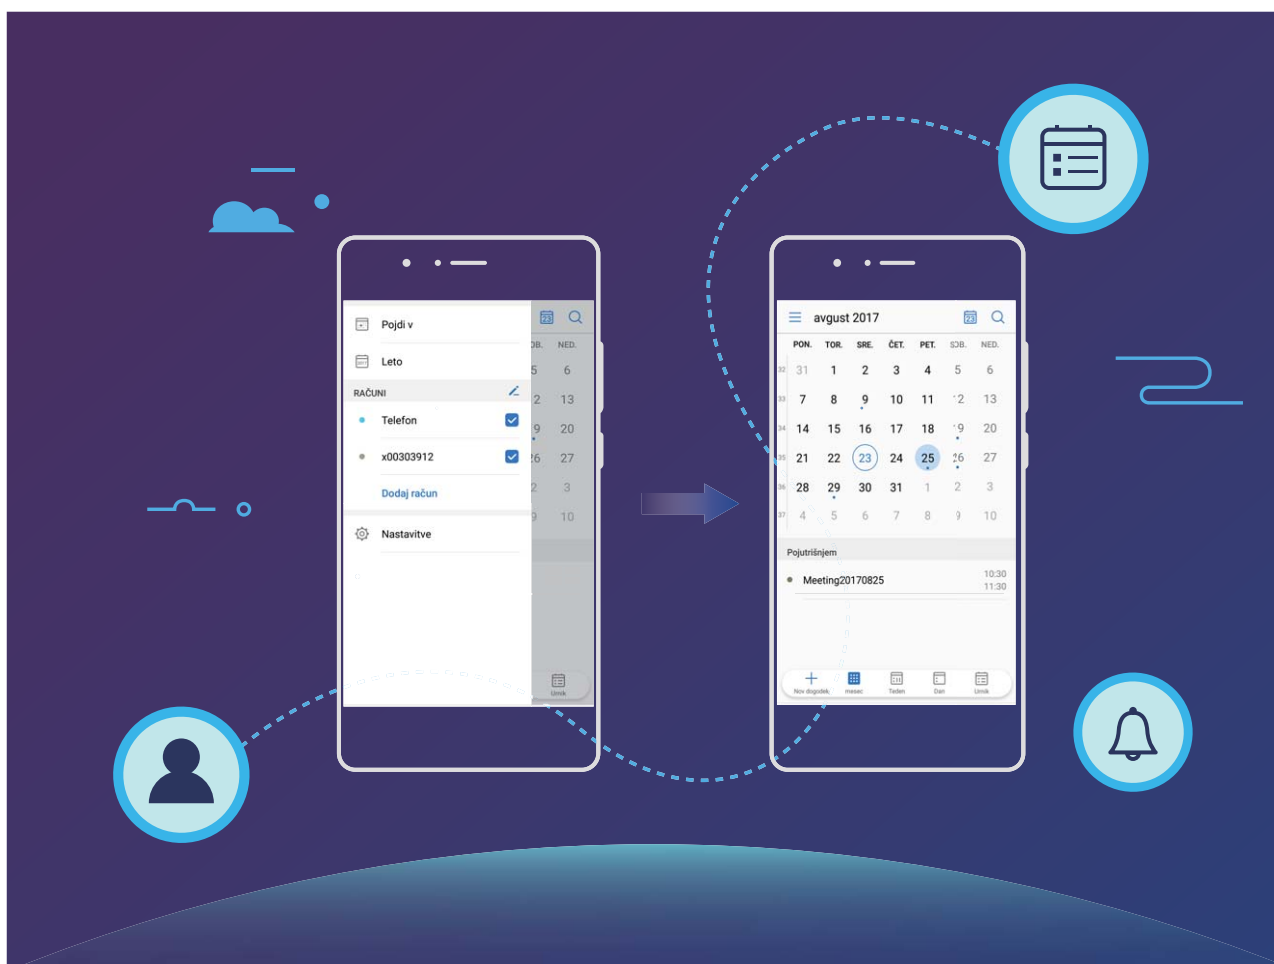

Pomikanje po Koledarju

Iskanje dogodka

Pojdite na danes

Dogodki za dan

Danes

Trenutno prikazan dan

Številka tedna

Dogodki za trenutno prikazan dan

Preklaplajte med mesečnim, tedenskim, dnevnim in razporejenim pogledom

Dodaj nov dogodek


Ustvarjanje dogodka: Odprite **Koledar**, dotaknite se , vnesite informacije o dogodku, vključno z nazivom, lokacijo ter časom začetka in konca. Pojdite na **Več > Opomni** za dodajanje opomnika za vaš dogodek, nato se dotaknite .


Iskanje dogodkov: Na strani **Koledar** se dotaknite in vnesite ključne besede dogodka, kot sta naziv ali lokacija.

Konfiguriranje Koledarja: Na strani **Koledar** pojdite na > **Nastavitve** za prilagajanje prikaza koledarja in opomnikov.

Uvozite obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela

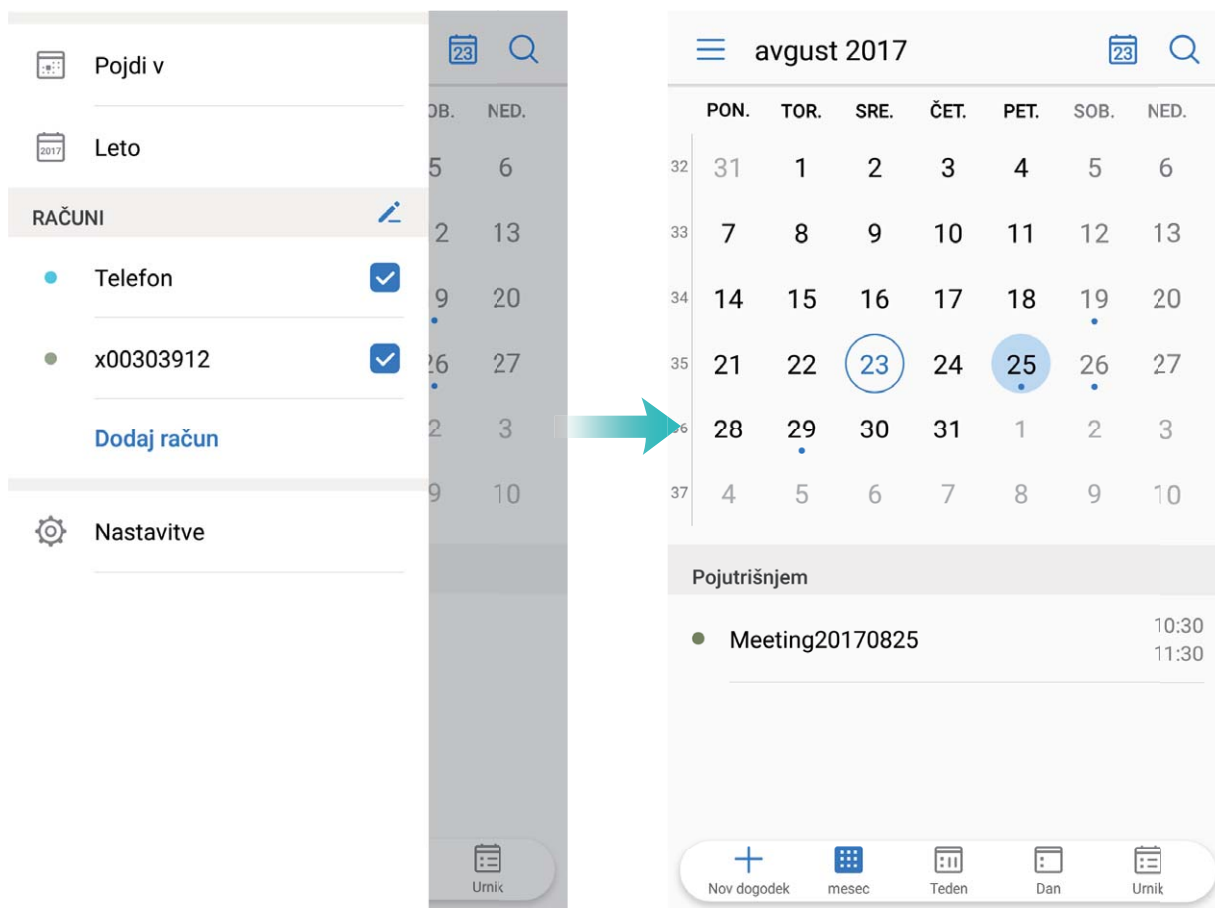

Uvoz opomnikov o sestankih: Odprite **Koledar**, pojdite na > **Dodaj račun** in sledite pozivom na zaslonu za dodajanje službene e-pošte (Izmenjava računov) v **Koledar** za preverjanje opomnikov o sestankih.



Dajanje dogodka v skupno rabo: Na koledaju ali v **Urniku** se dotaknete dogodka, nato se dotaknete  in sledite pozivom na zaslonu za dajanje dogodka v skupno rabo z uporabo katerega koli izmed številnih načinov.

Ogled globalnih praznikov


Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in raspored.




Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Globalni prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.



Ura

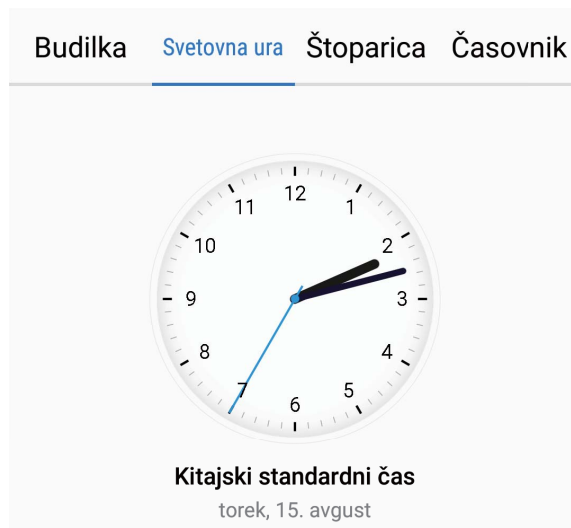
Uporaba ure

S številnimi mogočnimi funkcijami in veliko informacijami vam lahko skromna ura veliko ponudi. Uro lahko uporabljate kot budilko, svetovno uro, štoparico ali časovnik.



Oglejte si čas po vsem svetu: Pojdite v  **Ura**, dotaknite se  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest. Dotaknite se  Za nastavitve datuma in časa.

Prikažite čas v dveh različnih regijah: Pojdite v  **Ura**, nato pojdite v  > **Datum in ura** v zavihku **Svetovna ura**. Omogočite **Dvojne ure**, dotaknite se **Domače mesto** in izberite mesto, v katerem živite, s seznama mest.

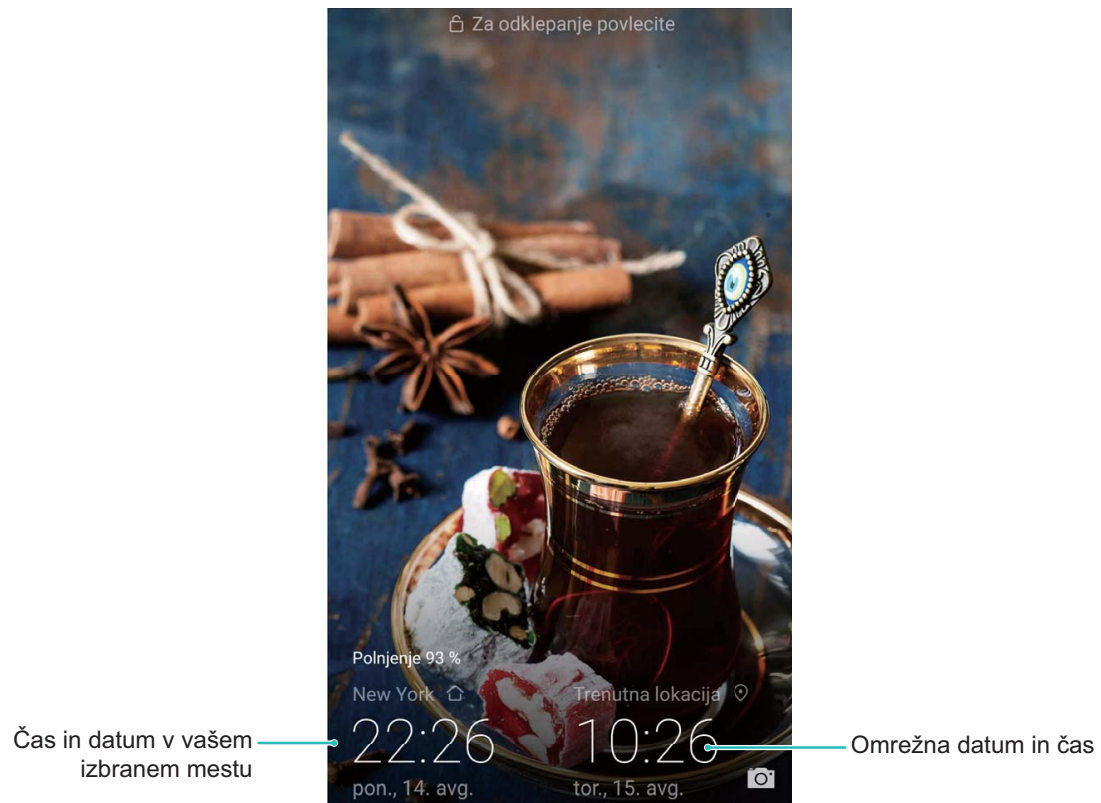


- i** Če je čas v regiji, kjer se trenutno nahajate enak kot v vašem domačem mestu, bo na začetnem zaslonu prikazan le en čas.


Beležka



Upravljajte svoje beležke za ohranjanje urejenih zapisov

Ali želite dati pomembne beležke v skupno rabo ali dodatki kaj med priljubljene? Upravljajte svoje beležke za ohranjanje urejenih zapisov.

Skupna raba beležk: Želite poslati beležke s sestanka vašemu sodelavcu? Na seznamu v



Beležka odprite beležke, ki jih želite dati v skupno rabo, nato se dotaknite  za izbor načina dajanja v skupno rabo in sledite pozivom na zaslonu.



Dodajanje zapiskov med priljubljene: Želite dati zapiske med priljubljene, da jih boste lahko pogledali kasneje? Na seznamu **Beležka** podrsnite levo na beležki in se dotaknite . Druga možnost je, da odprete beležke, ki jih želite dodati med priljubljene, in se dotaknete **Več**.

Brisanje beležke: Ali želite izbrisati beležko, ki ni več aktualna? Na seznamu **Beležka** podrsnite levo na beležki, nato se dotaknite . Druga možnost je, da se dotaknete in zadržite beležke za ogled možnosti, izberete beležke, ki jih želite izbrisati in se dotaknete .


Iskanje beležk: Želite hitro najti beležko? Dotaknite se iskalne vrstice na seznamu **Beležka** in vnesite ključne besede iskanja. Druga možnost je, da podrsnete navzdol na začetnem zaslonu za dostop do iskalne vrstice in vnesete ključne besede svojega iskanja.

Ustvarjanje seznama opravkov: Želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani za urejanje

Beležka se dotaknite , vnesite element in se dotaknite . Dodajte več elementov za ustvarjanje seznama opravkov.

 Ko dodate element, pojdite na stran za urejanje **Beležka** in izberite  levo od dodanega elementa.

Dodajanje oznake beležki: Želite enostavno videti kategorije beležk? Na strani za urejanje

Beležka se dotaknite  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad vašimi beležkami.

Pripomočki

Pametni upravljalnik

Pametni upravljalnik: upravljanje hišnih elektronskih naprav s telefonom

S pametnim upravljalnikom lahko upravljate gospodinjske aparate s telefonom. Za preprosto upravljanje številnih različnih elektronskih naprav (kot so televizorji, klimatske naprave, TV-komunikatorji, predvajalniki DVD-jev, fotoaparati, projektorji in pretočne naprave) potrebujete samo eno napravo.


- Pametni upravljalnik lahko uporabljate s hišnimi elektronskimi napravami, ki so opremljene z infrardečimi daljinskimi upravljalniki. Pametni upravljalnik ne deluje z napravami, ki uporabljajo daljinske upravljalnike Bluetooth ali druge daljinske upravljalnike, ki niso infrardeči.
- Daljinski upravljalnik ne bo deloval med videoklicem, če v ozadju poteka telefonski klic, če aplikacija drugega ponudnika pošilja glasovno sporočilo ali med uporabo slušalke.
- Za infrardeče kode ni nobenega enotnega industrijskega standarda. To pomeni, da s pametnim upravljalnikom morda ne boste mogli upravljati nekaterih hišnih elektronskih naprav.






- **Pretvorite telefon v univerzalni daljinski upravljalnik:** dodajte svoje hišne elektronske naprave v pametni upravljalnik in nič več vam ne bo treba iskati založenih daljinskih upravljalnikov. Gumb daljinskega upravljalnika lahko prilagodite svojim zahtevam, da boste lahko preprosteje uporabljali daljinski upravljalnik.
- **Uporabite telefon kot daljinski upravljalnik za fotoaparata:** posnemite boljše skupinske fotografije tako, da uporabite telefon kot daljinski upravljalnik za fotoaparata. S pametni upravljalnikom lahko lažje posnamete najboljši posnetek in zajamete naravne izraze med fotografiranjem.

Uporaba pametnega upravljalnika za upravljanje hišnih elektronskih naprav


Uporabite pametni upravljalnik za dodajanje, prilagajanje in nastavitve daljinskih upravljalnikov, da boste lahko preprosto upravljali elektronske naprave.

-  Infrardeči senzor naprave je zaradi estetskih razlogov vgrajen v napravo. Kot učinkovitosti je v primerjavi z večino daljinskimi upravljalniki zato manjši in je približno 0–45°. Ko poskusite upravljati napravo z daljinskim upravljalnikom, usmerite infrardeči oddajnik na vrhu telefona neposredno v želeno napravo.
- Izhodna moč infrardečega oddajnika telefona je zaradi preprečitve prekomerne porabe energije nižja od večine daljinskih upravljalnikov, domet pa ni večji od 7 metrov.

Dodajanje daljinskega upravljalnika: zaženite aplikacijo  **Pametni upravljalnik**, dotaknite se možnosti **Dodaj daljinski upravljalnik** ter izberite vrsto daljinskega upravljalnika (televizor, klimatsko napravo, TV-komunikator, fotoaparata, pretočna naprava, predvajalnik DVD-jev ali projektor) in znamko. Telefon usmerite v napravo in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje.

Prilagoditev daljinskega upravljalnika: zaženite aplikacijo  **Pametni upravljalnik**, dotaknite se možnosti  > **Prilagodi**, izberite predlogo daljinskega upravljalnika in se dotaknite sivega gumba, da se naprava nauči kontrolnikov daljinskega upravljalnika. Telefon in daljinski upravljalnik morata med učenjem mirovati ter med seboj oddaljena približno 5 cm. Gumb zadržite najmanj 2 sekundi.




-  Daljinski upravljalniki klimatskih naprav ne podpirajo prilagajanja.


Nastavitev daljinskega upravljalnika: zaženite aplikacijo  **Pametni upravljalnik**, dotaknite se možnosti **Nastavitve** ter omogočite ali onemogočite zvoke in vibriranje gumbov.

Kadar želite posneti skupinske fotografije, vam ni treba uporabiti daljinskega upravljalnika fotoaparata ali časovnika. Uporabite pametni upravljalnik v telefonu za preprost zajem posebnih trenutkov.

Uporabite snemalnik zvoka za zapisovanje zvočnih opomb

Nimate dovolj časa za zapisovanje vseh pomembnih podrobnosti med sestankom? Morate razvrstiti kup zapiskov z intervjuja ali predavanja? Snemalnik zvoka vam omogoča snemanje zvočnih datotek, ki si jih lahko priročno predvajate kasneje.

Omogočite  **Snemalnik zvoka**, na zaslonu podrsnite levo ali desno in izberite scenarij snemanja. Dotaknite se  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake in pomembne točke. Dotaknite se  za prekinitev snemanja in shranite zvočno datoteko.

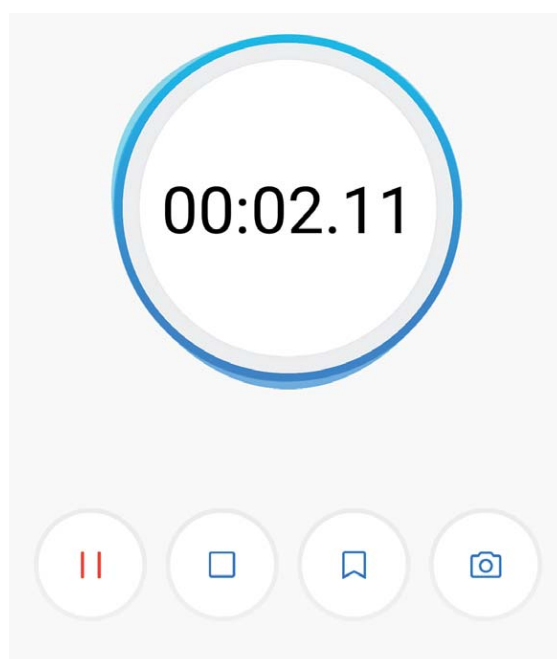

Ko je snemanje končano, lahko:

- **Upravljate posnetke:** Dotaknite se **Posnetki** za dostop do možnosti, ko sta razvrščanje in dajanje posnetkov v skupno rabo.

ID za Huawei in več uporabnikov

Več uporabnikov

Več uporabnikov: na svoji napravi ustvarite ločene uporabniške račune

Želite nekomu posoditi svojo napravo, vendar ne želite, da ta oseba dostopa do vaših zasebnih datotek in informacij? Dodajte več uporabnikov in vrste uporabnikov za zaščito zasebnosti informacij, kadar telefon posodite drugim osebam. To ne bo vplivalo na vaše nastavitve in datoteke. Prav tako se lahko v vašo napravo prijavite z dvema uporabniškima računom, na primer z enim za delo in drugim za osebno uporabo. Z enim dotikom pa lahko hitro preklapljate med njima.

Ustvarite lahko tri različne vrste uporabnikov:

- **Lastnik:** Lastnik naprave. Pri uporabi naprave se prijavite kot lastnik. Kot lastnik imate dostop do vseh dejanj, kot je dodajanje ali brisanje uporabnikov in gostov ter podeljevanje uporabniških dovoljenj za opravljanje klicev in pošiljanje besedilnih sporočil.
- **Uporabnik:** Družinske člane in bližnje prijatelje dodajte kot uporabnike. Uporabniki lahko izvajajo večino dejanj, vendar ne morejo izvajati dejanj, ki bodo vplivala na lastnika, kot je obnovitev naprave na tovarniške nastavitve ali omogočenje načina Ne moti.
- **Gostje:** Bežne znance dodajte kot goste. Gostje lahko izvajajo le omejeno število dejanj.

V svojo napravo dodajte več uporabnikov



Želite imeti več kot en uporabniški račun na svoji napravi, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Od tukaj lahko:



- **Dodate uporabnika:** Dotaknite se **Dodaj uporabnika**, vnesite ime za uporabnika in se dotaknite **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

 Dodate lahko največ tri uporabnike.

- **Izbrišete uporabnika:** Prijavite se z računom lastnika in odprite zaslon **Uporabniki**. Izberite uporabnika, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite **Izbriši uporabnika > IZBRIŠI** za brisanje uporabnika.

 Druga možnost je, da podrsnete navzdol iz vrstice stanja in se dotaknete  **> Več nastavitev**. Izberite uporabnika, ki ga želite dodati in se dotaknite **Izbriši uporabnika > IZBRIŠI**.

- **Dodajate ali brišete goste:** Na zaslonu **Uporabniki** se dotaknite **Dodaj gosta > DODAJ** za dodajanje novega gostujočega uporabnika. Za brisanje gostujočega uporabnika na istem zaslonu pojdite v **Gost > Izbriši gosta > IZBRIŠI**.


- **Preklopite na drugega uporabnika:** Na zaslonu **Uporabniki** se dotaknite profilne slike uporabnika, na katerega želite preklopiti, nato se dotaknite **Zam. upor.**. Druga možnost je, da podrsnete navzdol iz vrstice stanja, se dotaknete  in nato se dotaknete profilne slike uporabnika, na katerega želite preklopiti. Če ima uporabnik za napravo nastavljeno geslo zaklenjenega zaslona, boste pozvani za vnos gesla, ko boste preklopili nazaj na lastnika.
- **Spremenite ime uporabniškega računa ali profilno sliko:** Na zaslonu **Uporabniki** preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite . Sledite navodilom na zaslonu za spreminjanje imena uporabnika ali profilne slike.
- **Dovolite uporabniku opravljanje klicev in dajanje zapisov o klicu v skupno rabo:** Prijavite se z računom lastnika. Na zaslonu **Uporabniki** izberite uporabnika in nato izberite **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.

Povezava naprave

Bluetooth

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

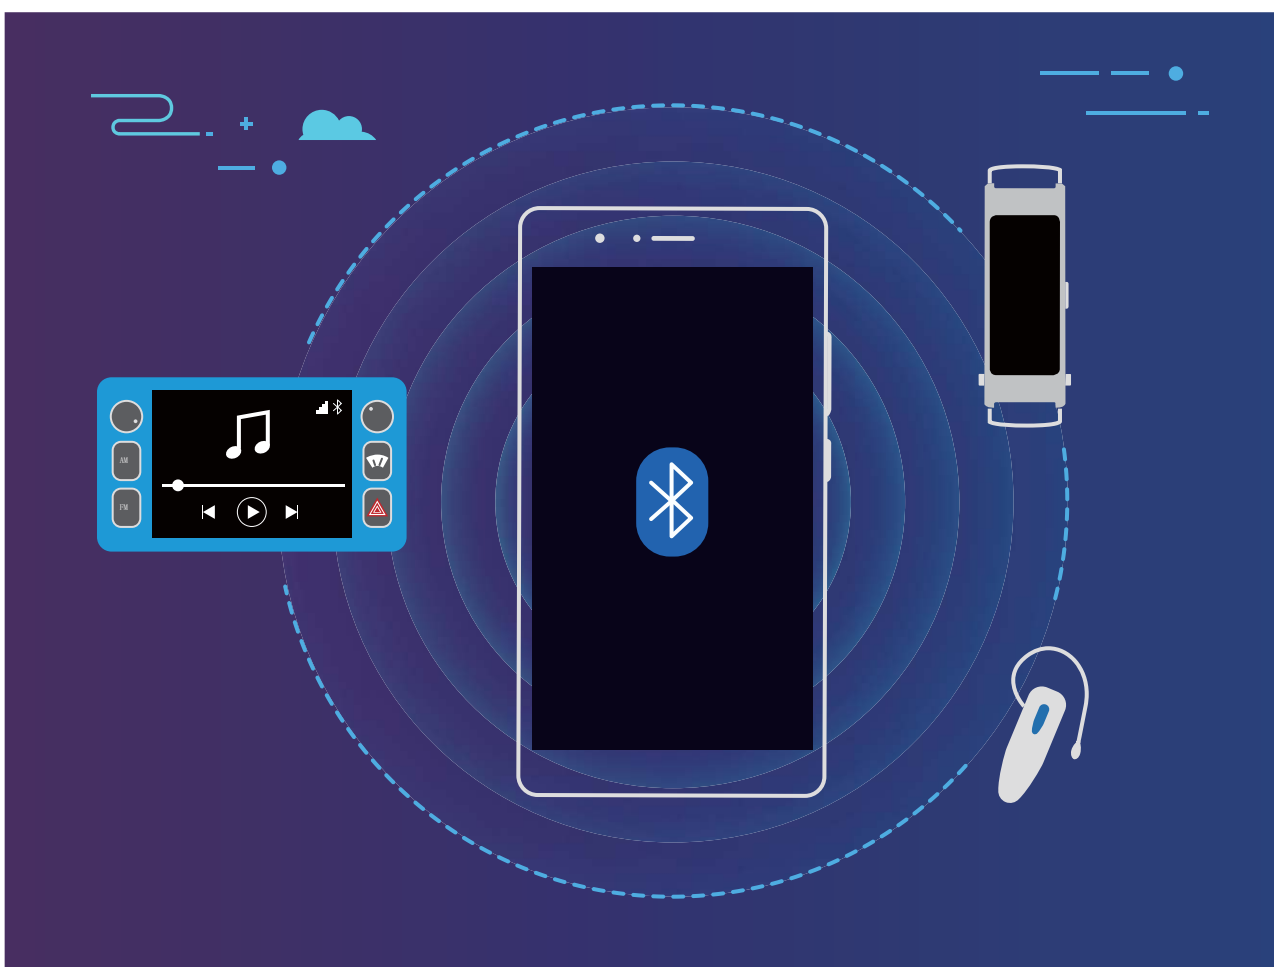

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s telefonom, se poraba energije ne poveča znatno.



Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil

HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)


Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite

Bluetooth. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku

Razpoložljive naprave se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth

omogočite **Bluetooth.** Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev.**

Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth


omogočite **Bluetooth.** Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani.**

Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite

možnosti , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.

Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svoj telefon z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek: preverite, ali je telefon v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth.** Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.


Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z

vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite

Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth: zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite  >

Uvozi/izvozi, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti in izberite **Podpira Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC)

NFC: prenos podatkov na kratke razdalje

NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratke razdalje. Dve napravi lahko v načinu točka-točka tehnologije NFC sproti prenašata podatke, če sta medsebojno oddaljeni največ 10 cm (4 palce). S tem načinom lahko hitro omogočite skupno rabo fotografij, omrežij in aplikacij. V načinu branja/zapisovanja tehnologije NFC si lahko ogledate podatke o izdelku, ki so v oznakah NFC. Naprava lahko v načinu posnemanja kartice NFC deluje kot bančna kartica a hitro in preprosto plačevanje.





Uporaba tehnologije NFC za hitro skupno rabo podatkov

NFC omogoča hitro skupno rabo podatkov med dvema napravama brez kakršnega koli seznanjanja.



Uporaba tehnologije NFC za pošiljanje podatkov: izberite datoteke, ki jih želite poslati, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo > Huawei Beam**, da omogočite NFC. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki pošilja podatke, predvaja zvočni poziv, zaslon za skupno rabo pa se minimizira. Za začetek pošiljanja datotek se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke.

Sprejem datotek prek tehnologije NFC: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki pošilja podatke, predvaja zvočni poziv. Počakajte, da se prenos datotek konča. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **beam** v aplikaciji **Datoteke**.

 Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med napravami

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez ročnega vnosa podrobnosti povezave.



V obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth (v tem primeru je uporabljeno seznanjanje prek povezave Bluetooth). V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki pošilja podatke, predvaja zvočni poziv in se vsebina na zaslonu skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

- i Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Projekcija

Vzpostavite povezavo med telefonom in zunanjim zaslonom za funkcionalnost, podobno računalniku

Ko vzpostavite povezavo med telefonom in zunanjim zaslonom, telefon deluje enako kot računalnik, zato vam ni treba več prenašati prenosnika od doma v pisarno in nazaj. Za vzpostavitev povezave med telefonom in prikazno napravo, kot je zaslon računalnika ali projektor, enostavno uporabite adapter (npr. kabel adapterja USB vrste C do HDMI). Tako lahko kombinirate vse prednosti namiznega računalnika in priročnost mobilnega telefona.

Naslednje funkcije uporabljajte, kadar je vaš telefon priključen na zunanji zaslon:

- Zaščita zasebnosti:** Obvestila, dohodni klici in sporočila klepetov so prikazana kot rdeče pike v podoknu z obvestili telefona, vendar niso vidni na zunanjem zaslonu.

- **Dvojni prikaz:** Na zunanjem zaslonu imejte prikazano vsebino, povezano z delom, medtem pa na telefonu klepetajte s prijatelji.
- **Namizna izkušnja:** Uživate v namizni izkušnji z aplikacijami Android. Odprite številna okna, upravljajte datoteke, iščite telefon ali spremenite sliko za ozadje namizja. Priključite lahko tudi miško, tipkovnico ali druge zunanje naprave.




Vzpostavljane povezave med telefonom in zunanjim zaslonom

Za vzpostavitev povezave samo med telefonom in zunanjim zaslonom uporabite ključek, za hkratno vzpostavitev povezave med zaslonom, tipkovnico in miško pa uporabite sidrni priključek.

- **Ključki:** Podprti so adapterji USB vrste C do HDMI in USB vrste C do VGA. Če ima zunanji zaslon vrata HDMI, za vzpostavitev povezave med telefonom in zunanjim zaslonom uporabite adapter USB vrste C do HDMI.
- **Sidrni adapterji:** Podprti so adapterji USB vrste C do HDMI/VGA/USB. Če ima zunanji zaslon vrata HDMI, vendar želite vzpostaviti povezavo tudi med telefonom in miško ter tipkovnico, uporabite adapter USB vrste C do HDMI/VGA/USB.

Druga možnost je, da uporabite kabel USB vrste C do vrata zaslona/HDMI/VGA/DVI za neposredno vzpostavitev povezave med vašo napravo in zunanjim zaslonom.

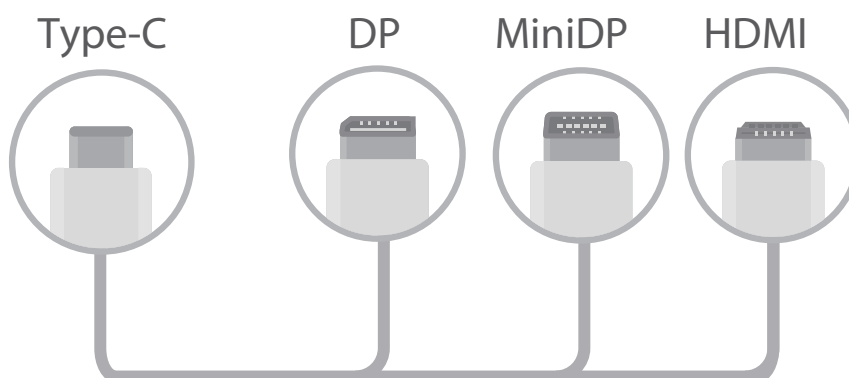

- **i** Za zagotovitev popolne združljivosti obiščite Vmall in kupite adapter, ki je zasnovan za uporabo z vašo napravo.
- Ko je med vašo napravo in zunanjim zaslonom vzpostavljena povezava prek adapterja, lahko adapter priključite v polnilnik, da napolnite telefon. Polnilnik mora biti skladen s tehničnimi zahtevami za polnjenje Huawei 5 V/4.5 A, 5 V/2 A ali 9 V/2 A. Naprav z izhodnim tokom manj kot 5 V/2 A ne smete uporabljati.
- Če na adapter priključite preveč naprav, morda ne bodo pravilno delovale.
- Med telefonom in miško ali tipkovnico lahko neposredno vzpostavite povezavo z uporabo povezave Bluetooth.
- Če namizje ne ustreza zunanjemu zaslonu, uporabite meni za nastavitve na prikazni napravi, da boste spremenili način prilagajanja slike na samodejno. Če je treba, glejte uporabniški priročnik za prikazno napravo.

Ko vzpostavite povezavo med svojo napravo in zunanjo napravo, sta na voljo dva načina projiciranja:

- : Na vašem telefonu in zunanjem zaslonu je prikazana ista vsebina.
- : Na vašem telefonu in zunanjem zaslonu je prikazana različna vsebina. Na primer, na zunanjem zaslonu lahko imate prikazane službene aplikacije in aplikacije za klepete na telefonu.

Za preklp med in povlecite navzdol iz vrstice stanja na vašem telefonu ali odprite center za obvestila na zunanjem zaslonu.

Svoj telefon uporabljajte kot sledilno tablico

Če ste vzpostavili povezavo med telefonom in zunanjim zaslonom, vendar nimate tipkovnice ali miške, lahko svoj telefon spremenite v virtualno tipkovnico in kazalno napravo v samo nekaj enostavnih korakih.

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite **Virtualna tipkovnica in miška** na plošči z bližnjicami. To funkcijo lahko uporabljate na naslednje načine:

- Uporabite poteze za dotik za posnemanje ukazov miške.




- Kadar zunanja tipkovnica ni priključena, vnesite besedilo z navidezno tipkovnico.


i Kadar je zunanja tipkovnica priključena, navidezna tipkovnica ni na voljo.

Projiciranje zaslona telefona na zunanji zaslon

Postavitev namizja: Vsebinsko si na svojem telefonu ogledajte v postavitvi namizja. V vrstici stanja se dotaknete ikone stanja signala za odpiranje centra za obvestila; dotaknete se časa za odpiranje koledarja ali uporabite ikone za krmarjenje na zaslonu enako kot v vrstici za krmarjenje.

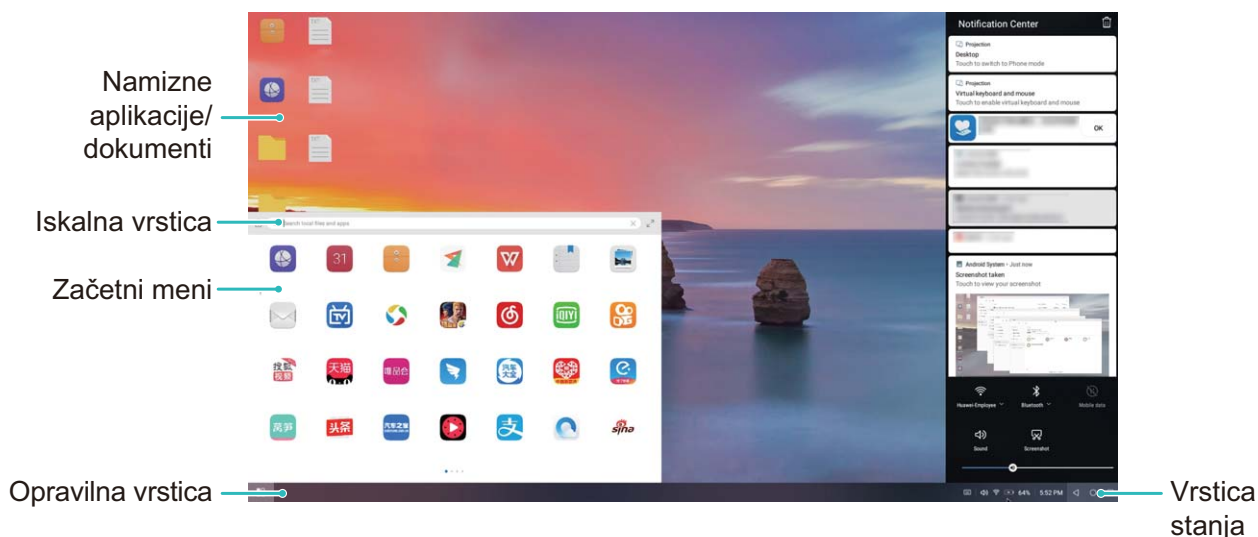

Številna okna: Kadar delate na pomembnem projektu, odprite več oken, da lahko navzkrižno preverjate dokumente in povečate svojo produktivnost.

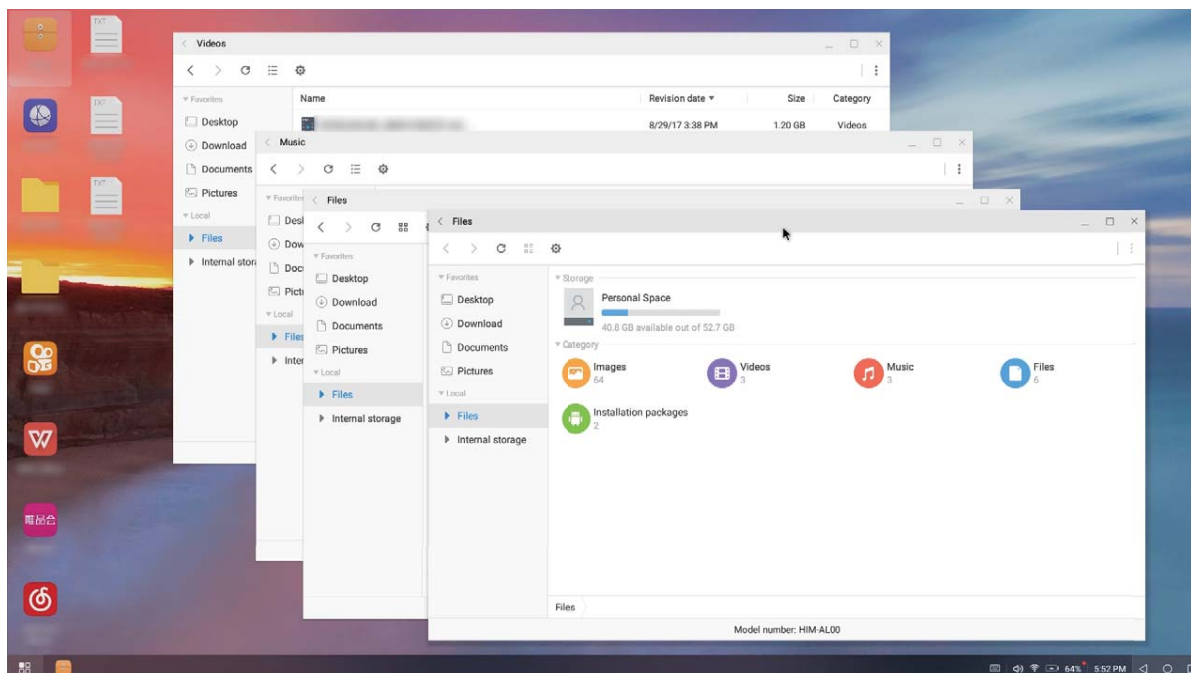

Upravljanje datotek: Priročno upravljajte svoje datoteke. Datoteke lahko shranite na namizje, ustvarite nove datoteke ali mape oziroma preimenujete ali izbrišete datoteke.

Hitro iskanje: V trenutku poiščite datoteke. V začetnem meniju iskalne vrstice poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije začetnega menija.

Spreminjanje slike za ozadje namizja: Navdihujoče namizje lahko izboljša vaše razpoloženje in poveča produktivnost. Z miško desno kliknite na namizje, da boste spremenili sliko za ozadje namizja.

Ustvarjanje bližnjic do aplikacije: Dotaknite se in pridržite aplikacijo v začetnem meniju in jo povlecite na namizje, da ustvarite priročno bližnjico.

Prikaz več zaslonov



Več zaslonov: prikaz vsebine iz naprave na večjem zaslonu

V telefonu in televizorju/pretočni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi, da boste lahko uporabljali skupno rabo prek več zaslonov. Slike lahko med ogledom prikažete na televizorju ter delite srečne trenutke s prijatelji in družino.





Vrsta protokola	Navodila za vzpostavitev povezave	Načini povezave	Način za skupno rabo slike
Protokol Miracast	Prezrcalite vsebino z zaslona naprave v ločeno napravo, ki podpira Miracast (kot je televizor, projektor ali drug zaslon).	Vzpostavite neposredno povezavo prek omrežja Wi-Fi in v zunanji napravi vklopite funkcijo skupne rabe zaslona (kot je Miracast).	Vsa vsebina, prikazana v napravi, bo prikazana na zaslonu zunanje naprave. Pri predvajanju glasbe in videoposnetkov bo v vaši napravi prikazana samo slika, zvok pa se ne bo predvajal.

Več zaslonov: zrcaljenje vsebine na zaslonu

Izbira prikazovalne naprave: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se možnosti , da odprete več zaslonov. Ko je prikazovalna naprava odkrita, izberite enega od podprtih načinov povezave, ki jih prikazujeta ikoni (). Če vaša prikazovalna naprava ne podpira zgornjih načinov povezave, kupite digitalni sprejemnik sistema Android in ga priključite na prikazovalno napravo.

: protokol Miracast je podprt. Vsebino na zaslonu lahko prezrcalite v prikazovalno napravo.

Zrcaljenje vsebine na zaslonu v prikazovalno napravo: Podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se možnosti  , da odprete več zaslonov. Na seznamu izberite prikazovalno napravo, ki jo želite uporabiti. V prikazovalni napravi po potrebi omogočite funkcijo Miracast. Navodila najdete v priložniku za napravo.

Če želite ustaviti zrcaljenje vsebine na zaslonu, se dotaknite možnosti  > **Prekini povezavo**.

Priključitev USB naprav

Prenos podatkov med telefonom in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite telefon na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

- 1 Za priključitev telefona na računalnik ali drugo napravo uporabite kabel USB. V telefonu se prikaže pogovorno okno »**Dovolite dostop do podatkov naprave?**«.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ne, samo polnjenje**.
- 3 Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **Polnjenje prek povezave USB**, da izberete način povezave USB.
 - **Samo polnjenje:** povezavo USB uporabite samo za polnjenje telefona.
 - **Upravitelj datotek v napravi (MTP):** prenesite datoteke med telefonom in računalnikom.
 - **Fotoaparat (PTP):** prenesite slik med telefonom in računalnikom. Če računalnik ne podpira protokola MTP, lahko za prenos datotek in slik med telefonom in računalnikom uporabite protokol PTP.
 - **Obratno polnjenje:** priključite telefon na drugo napravo s kablom USB Type-C, da napolnite drugo napravo.
 - **MIDI:** uporabite telefon kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Priključite telefon na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Pošiljanje datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je protokol, ki omogoča prenos predstavnostnih datotek. Uporabljate ga lahko za prenos datotek med telefonom in računalnikom. Pred uporabo protokola MTP morate v računalnik namestiti Windows Media Player 11 ali novejšo različico.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Upravitelj datotek v napravi (MTP)**. Računalnik bo nato namestil potrebne gonilnike. V računalniku odprite pogon, ki je poimenovan z imenom vašega modela telefona, in si oglejte datoteke, shranjene v telefonu. Večpredstavnostno vsebino v telefonu si lahko ogledate s programom Windows Media Player.

- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. Uporabljate ga lahko za priročen prenos slik med telefonom in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Fotoaparat (PTP)**. Računalnik bo nato namestil potrebne gonilnike. V računalniku odprite pogon, ki je poimenovan z imenom vašega modela telefona, in si oglejte slike, shranjene v telefonu.

- **Prenos podatkov MIDI v telefon:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za skladatelje in proizvajalce elektronskih glasbil.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **MIDI**. Zdaj boste lahko prenesli podatke MIDI med telefonom in drugimi napravami.

Prenos podatkov med telefonom in napravo USB


USB OTG (USB On-The-Go) vam omogoča neposreden prenos podatkov med telefonom in drugimi napravami (kot so telefoni, tablični računalniki, fotoaparati in tiskalniki) brez uporabe računalnika. Za neposredno priključitev telefona na pomnilniško napravo USB in prenos datotek pa lahko uporabite tudi kabel USB OTG.

Prenos podatkov med telefonom in kartico microSD

S kablom USB OTG lahko neposredno preberete kartico microSD telefona.

- Ta funkcija je na voljo samo pri telefonih, ki podpirajo USB OTG.
- Če ima vaš telefon priključek USB Type-C, morate kupiti vmesnik iz mikro USB v USB Type-C, ki ga je odobrila družba Huawei, ali pa uporabiti kabel USB OTG s konektorjem USB Type-C.

1 Napravi povežite s kablom USB OTG in kablom USB.

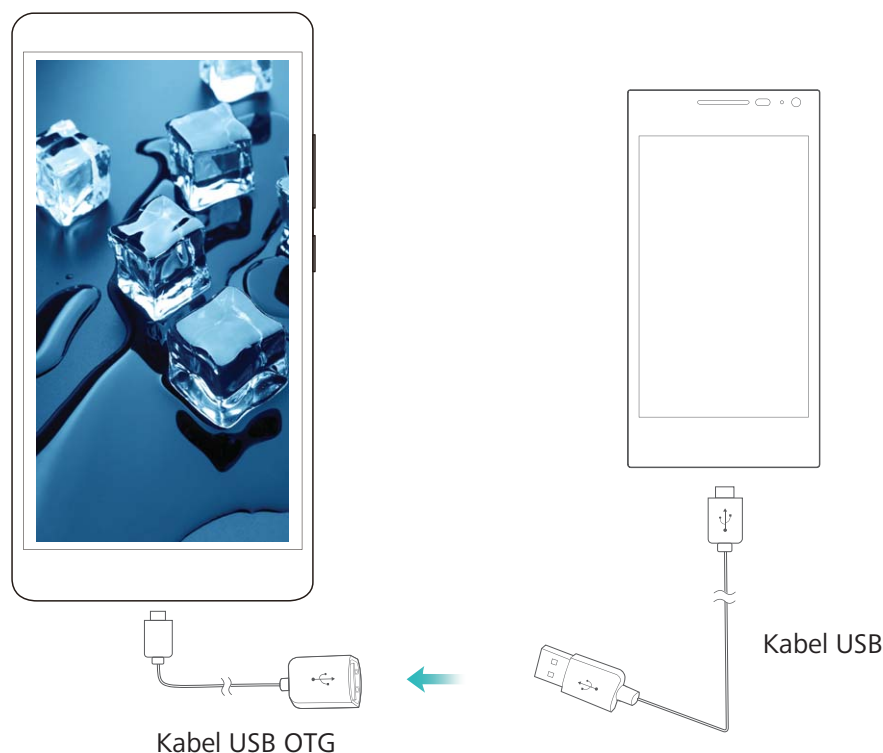


- 2** Način povezave USB nastavite na pogon USB ali način **Upravitelj datotek v napravi (MTP)**.
- 3** Izberite **Datoteke > Lokalno > Kartica SD**, poiščite kartico microSD, izberite podatke, ki jih želite kopirati, in jih nato kopirajte v ciljno mapo.
- 4** Po končanem prenosu izberite **Nastavitve > Shramba > Kartica SD > Izvrzi**.
- 5** Iz obeh naprav izključite kabel USB OTG in kabel USB.

Prenos podatkov med telefonom in pomnilniško napravo USB

Kabel OTG lahko uporabite za neposreden dostop do pomnilniških naprav USB (vključno s pogoni USB in bralniki kartic) iz telefona.

- i** • Ta funkcija je na voljo samo pri telefonih, ki podpirajo USB OTG.
 - Če ima vaš telefon priključek USB Type-C, morate kupiti vmesnik iz mikro USB v USB Type-C, ki ga je odobrila družba Huawei, ali pa uporabiti kabel USB OTG s konektorjem USB Type-C.
- 1** Pogon USB priključite na telefon s kablom USB OTG.

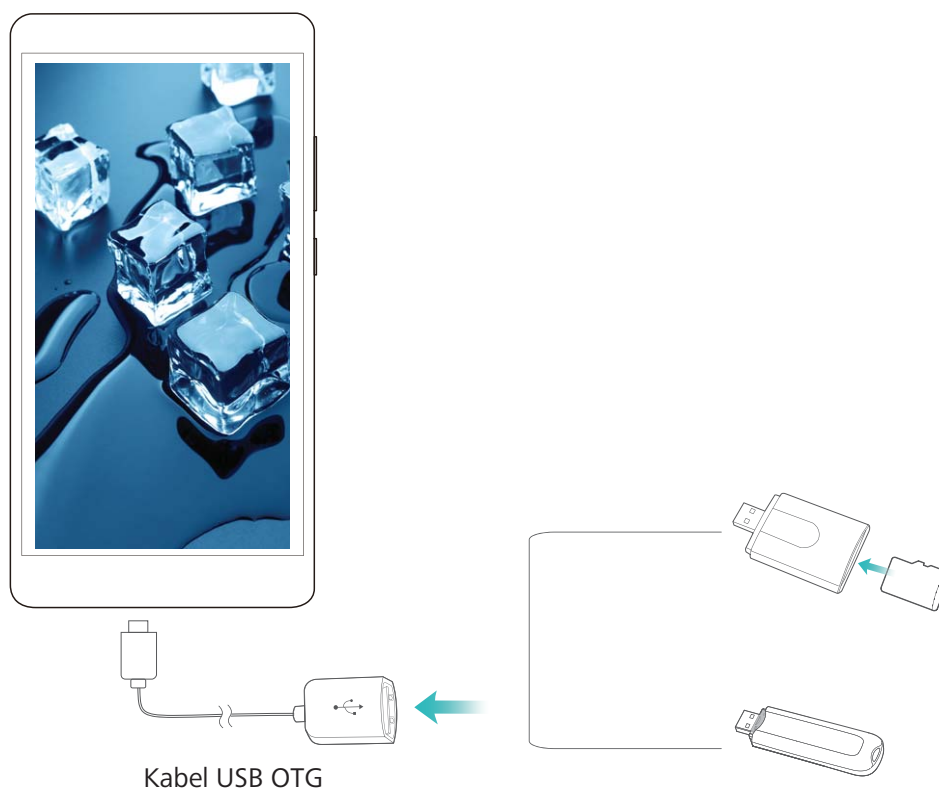


- 2** Izberite **Datoteke > Lokalno > Pogon USB**, poiščite pogon USB, izberite podatke, ki jih želite kopirati, in jih nato kopirajte v ciljno mapo.
- 3** Po končanem prenosu izberite **Nastavitve > Shramba > Pogon USB > Izvrzi**.
- 4** Iz obeh naprav izključite kabel USB OTG in kabel USB.


Prenos datotek z aplikacijo Huawei Share

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje naprav Huawei v bližini in povezavo Wi-Fi za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- i** Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

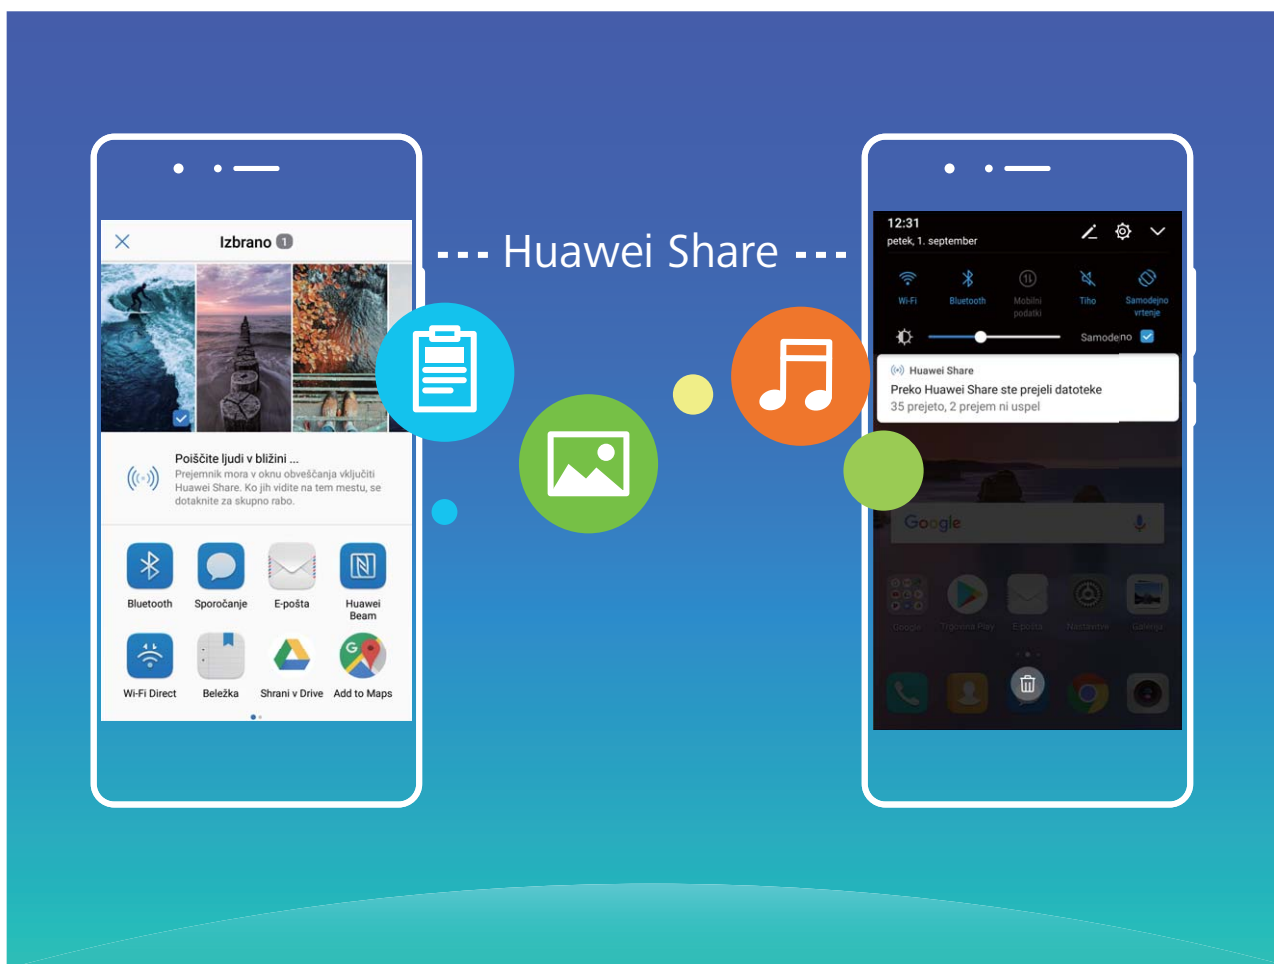

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje, da pošljete datoteko.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da omogočite **Huawei Share**. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **Sprejmi**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Huawei Share** v aplikaciji **Datoteke**.

Varnost in zasebnost


Prstni odtis

Prepoznavanje prstnega odtisa: uživajte v hitrejšem krmiljenju in izboljšani varnosti

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne le omogoča hitrejšo odklepanje naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost vašim osebnim informacijam.


Vaš prstni odtis se lahko uporablja za naslednje:

- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** Se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenite zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** Se bojite, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij, ali da bo geslo prišlo v roke nekomu, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.
- **Izvajanje bližnjice s prstnim odtisom:** Ne morete doseči gumba za zaklop, da bi posneli fotografijo? Želite hitrejši način za sprejemanje klica ali izklop alarma? Nastavite bližnjice s prstnim odtisom za hitro snemanje fotografij, sprejemanje klicev in izklapljanje alarmov s katerim koli izmed vaših prstov.

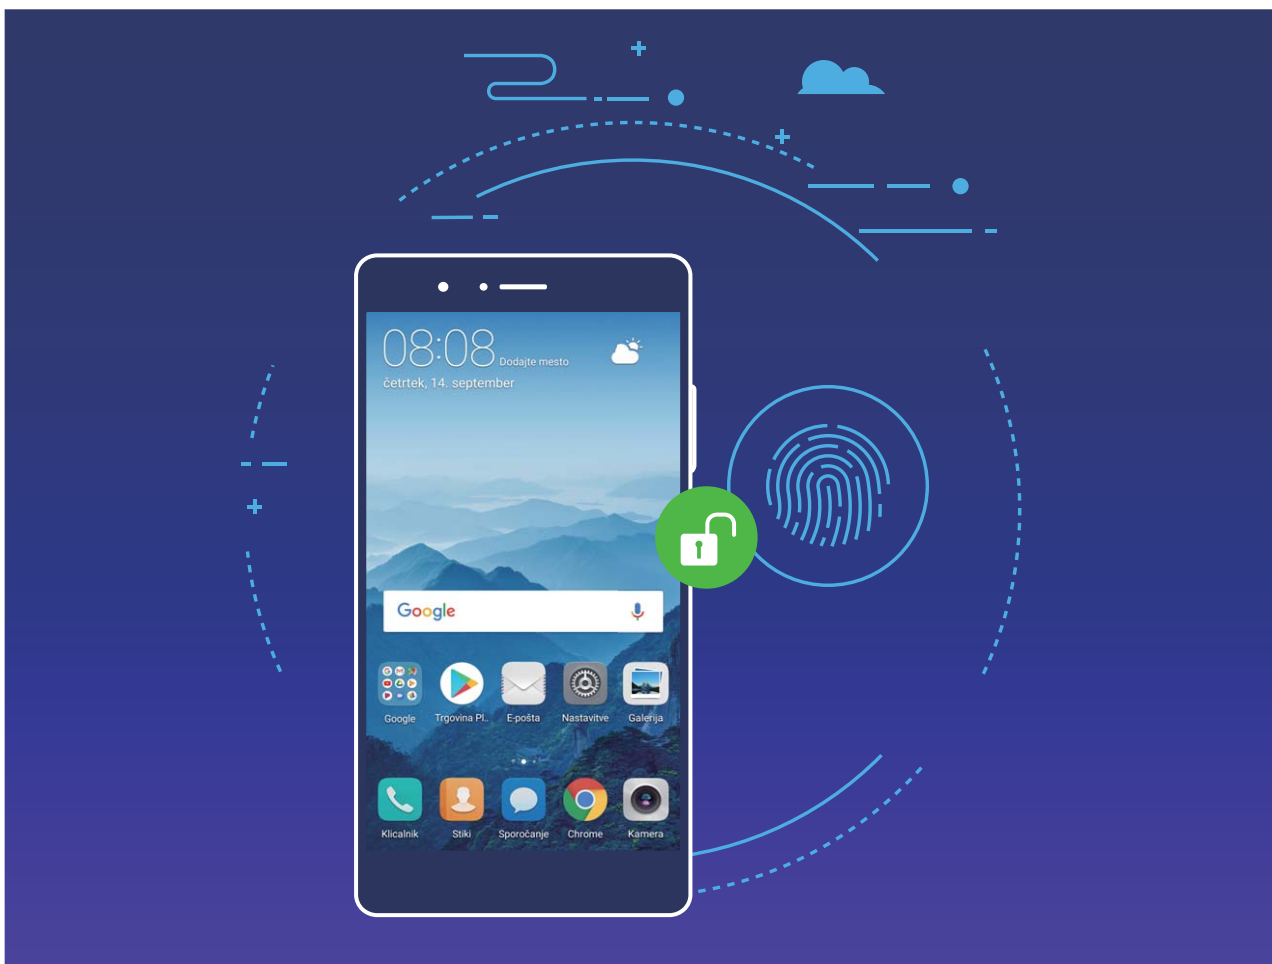

Uporabite bližnjice s prstnim odtisom za hitrejše delovanje naprav


Ne morete doseči gumba za zaklop, da bi posneli fotografijo ali želite hitrejši način za sprejemanje klica ali izklop alarma? Za hitrejšo fotografiranje in sprejemanje klicev s senzorjem za prstne odtise lahko uporabite katero koli izmed konic prstov. Zahtevano ni nobeno preverjanje s prstnim odtisom.


Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**. Od tukaj lahko omogočite bližnjice s prstnim odtisom za naslednje funkcije:

- **Fotografiranje ali snemanje videoposnetka:** Če želite posneti fotografijo ali videoposnetek se na zaslonu iskala **Kamere** dotaknite in zadržite prst na tipalu prstnih odtisov.
- **Sprejemanje klica:** Dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da odgovorite na klic.
- **Izklopi alarma:** Dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da izklopite alarm.
- **Prikaz podokna z obvestili:** Ko je vaš zaslon v pokončnem načinu, na senzorju za prstne odtise podrsnite navzdol za prikaz podokna z obvestili, dvakrat se dotaknite za brisanje obvestil in podrsnite navzgor za zaprtje podokna z obvestili.
- **Brskanje med slikami:** Pri ogledu slik v celozaslonskem načinu na senzorju za prstne odtise podrsnite levo ali desno, da boste lahko brskali med slikami.

Registrirajte prstni odtis

Na vaši napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali za dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.


-  • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, kadar je metoda vaše naprave za oklepanje nastavljena na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo boste morali odkleniti z geslom zaklenjenega zaslona po ponovnem zagonu naprave oziroma če vaš prstni odtis ni prepoznan.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

- 1** Odprite  **Nastavitve**.
- 2** Pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**, izberite **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**, nato sledite navodilom na zaslonu za nastavitev gesla za odklepanje.
- 3** Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4** Blazinico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5** Ko je registracija končana, se dotaknite **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, blazinico prsta enostavno položite na senzor za prstne odtise.

Dodajanje, brisanje in preimenovanje prstnega odtisa


Na svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.

- 1** Odprite  **Nastavitve**.
- 2** Pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3** Vnesite geslo zaklenjenega zaslona in se dotaknite **Naprej**.
- 4** V razdelku **Seznam prstnih odtisov** lahko naredite naslednje:
 - Lahko se dotaknete **Nov prstni odtis** za registracijo novega prstnega odtisa.
 - Lahko se dotaknete poprej registriranega prstnega odtisa in ga preimenujete ali izbrišete.
 - Lahko se dotaknete **Razpoznavanje prstnih odtisov** za identifikacijo izbranih registriranih prstnih odtisov.

Uporabite prstni odtis za hitro dostopanje do zasebnih informacij

Ste naveličani, da morate vnašati geslo vsakokrat, ko želite dostopati do zasebnih informacij v vašem Sefu ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro in varno dostopate do zasebnih informacij.

- 1** Odprite  **Nastavitve**.
- 2** Pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.

- 3** Vnesite geslo zaklenjenega zaslona in se dotaknite **Naprej**. Dotaknite se **Dostop v varno območje, Dostop do zaklep. aplik.**, nato sledite navodilom na zaslonu za vnos gesel. Sedaj lahko:
- **Uporabite prstni odtis za dostop do Sefa:** Odprite  **Datoteke** in se dotaknite **Varno območje**, nato lahko do Sefa dostopate s prstnim odtisom.
 - **S prstnim odtisom za Zaklepanje aplikacij dostopajte do zaklenjenih aplikacij:** Sedaj lahko na začetnem zaslonu s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije.


Zaščita podatkov o lokaciji

Lokacijske storitve: določanje lokacije naprave

Lokacijske storitve zbirajo in napravi pošiljajo podatke o lokaciji za aplikacije, ki podpirajo lokacijske storitve (kot so aplikacije za vreme, zemljevide, potovanje in nakupovanje). Približna lokacija vaše naprave je določena z določanjem položaja prek GPS-ja (če je omogočen GPS in je storitev na voljo), podatki mobilnega omrežja in določanjem položaja prek omrežja Wi-Fi (če je omogočeno). Če je določanje položaj prek GPS-ja onemogočeno, lahko aplikacije še vedno zbirajo podatke o lokaciji na druge načine.


Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.


Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, telefon vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.

- **Uporabi Wi-Fi in mobilna omrežja:** izračuna lokacijo na podlagi podatkov o lokaciji bazne postaje operaterja ali podatkov o lokaciji bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi. Natančnost podatkov o lokaciji je v veliki meri odvisna od podatkov o lokaciji, ki so bili zbrani iz bazne postaje ali omrežja Wi-Fi. Natančnost se običajno razteza od 100 metrov do več kilometrov. Določanje položaja na podlagi omrežja je manj natančno, vendar omogoča določanje položaja v zaprtih prostorih in uporablja manj energije.
- **Uporabi samo GPS:** za določanje lokacije uporablja samo satelite, ki jih najde GPS telefona. Za ta način ne potrebujete omrežne povezave. Določanje položaja na podlagi satelita GPS je bolj natančno, vendar uporablja tudi več energije baterije. V tem načinu je lokacija določena na

več deset metov natančno, vendar pa določanje položaja v zaprtih prostorih morda ne bo natančno.

- **Uporabi GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja:** združuje prednosti določanja položaja prek GPS-ja in določanja položaja prek omrežja za natančno določanje položaja v zaprtih prostorih in na prostem.
-  Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
 - Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.


Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: zaženite aplikacijo 

Nastavitve, izberite **Varnost in zasebnost** > **Dostop do lokacije** >  > **Nastavitve iskanja** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

PrivateSpace


PrivateSpace: Ohranite zasebne informacije skrite

Ali želite ohraniti vaše osebne aplikacije in podatke, kot so fotografije in videoposnetki, skrite na Telefon in varne pred drugimi? PrivateSpace je za to dovolj. S PrivateSpace lahko ustvarite neodvisen prostor na vaši napravi za shranjevanje osebnih informacij. Na primer, aplikacijo WeChat lahko ločeno namestite v MainSpace in PrivateSpace, pri čemer sta obe aplikaciji neodvisni druga od druge.

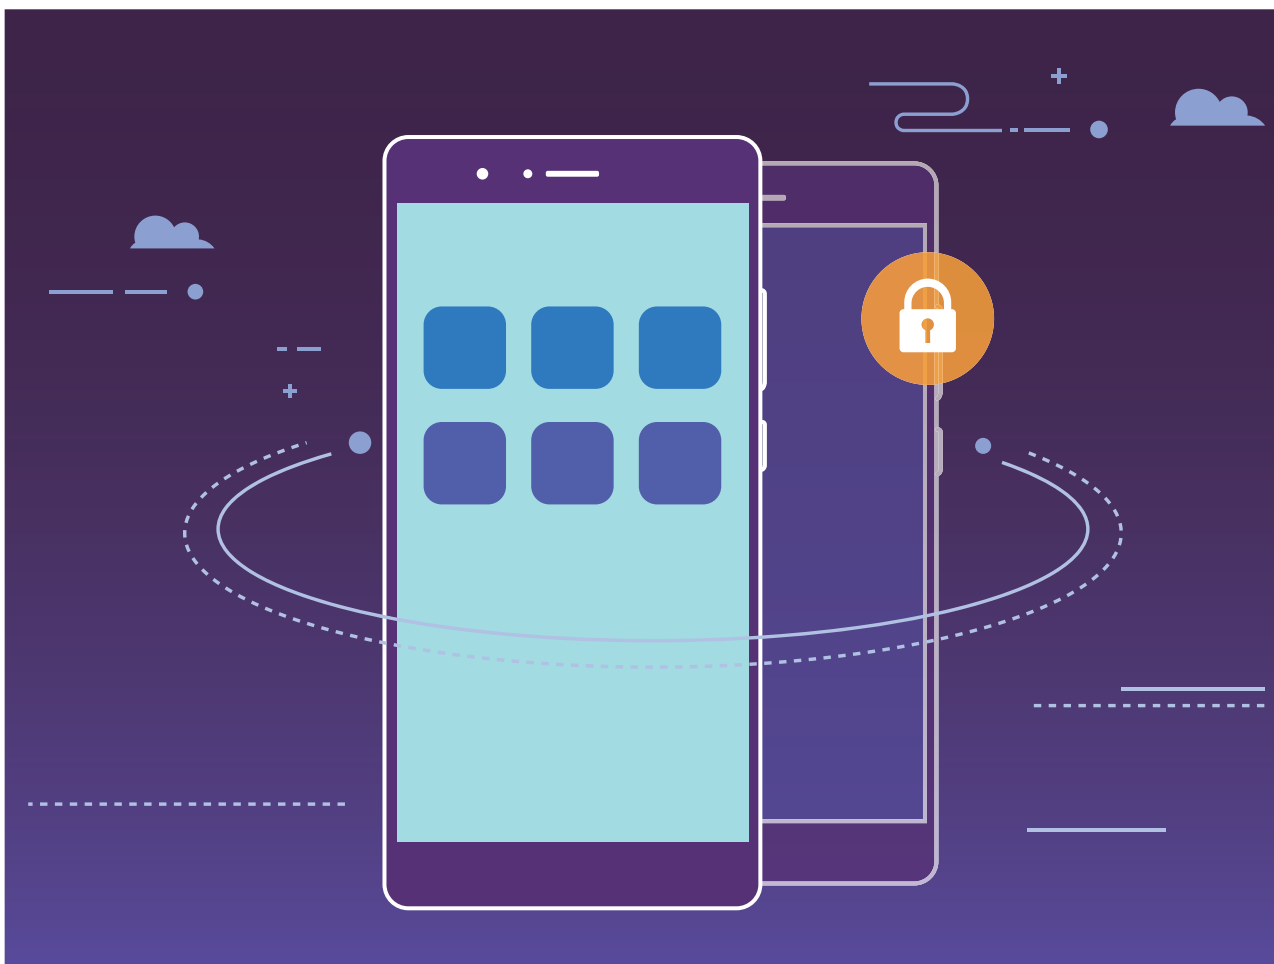


S PrivateSpace zaščitite zasebne informacije

Ali vas skrbi, da lahko vaše zasebne informacije vidijo vaši prijatelji in sodelavci, kadar jim kažete fotografije in druge stvari na vašem Telefonu? PrivateSpace ohrani vaše zasebne informacije na skritem mestu znotraj vaše naprave, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.

Omogoči PrivateSpace: Če PrivateSpace uporabljate prvič, odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in sledite navodilom na zaslonu, da boste ustvarili PrivateSpace.

 Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.




Hitro preklopite med MainSpace in PrivateSpace: Na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklapljate med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Ko znova zaženete Telefon, morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklapljate med prostoroma.

Vstop v PrivateSpace: V PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Namesto tega lahko odprete  **Nastavitve** in greste na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava** za vstop v PrivateSpace.

Izstop iz PrivateSpace: Ob izhodu iz PrivateSpace bo na voljo ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Kadar koli želite še vedno lahko preklopite nazaj v PrivateSpace. Za

izstop iz PrivateSpace odprite  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Zapri PrivateSpace**.

Brisanje PrivateSpace: Brisanje PrivateSpace bo trajno izbrisalo vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru. PrivateSpace lahko izbrišete na naslednje načine:

- V MainSpace odprite  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** ter se dotaknite .
- V PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, nato pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši PrivateSpace**.

Skrijte vhod v PrivateSpace

Ali želite ohraniti vse sledi uporabe PrivateSpace skrite pred drugimi ljudmi? V MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, s čimer ohranite PrivateSpace skrit in tajen.

Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in omogočite **Skrij razdelek PrivateSpace**. Potem ko skrijete vhod v PrivateSpace, lahko v prostor vstopite samo z uporabo prstnega odtisa ali gesla na zaklenjenem zaslonu.

Prenos datotek med PrivateSpace in MainSpace


Ali želite hitro prenesti zasebne fotografije, glasbo ali videoposnetke v PrivateSpace ali iz PrivateSpace v MainSpace?


- 1 Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**.
- 2 Dotaknite se **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu za izbor datotek za prenos na ciljno lokacijo.
 -  Datoteke, shranjene na vaši napravi ali kartici microSD, je mogoče prenašati iz MainSpace v PrivateSpace, vendar pa je samo datoteke, ki so lokalno shranjene na vaši napravi, mogoče prenesti iz PrivateSpace v MainSpace. Razlog so blokirane kartice microSD v PrivateSpace. Datotek, shranjenih v oblaku, ni mogoče prenašati med PrivateSpace in MainSpace. Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.


Privzeto so prenesene slikovne datoteke shranjene v **Galerija > Shared images**, datoteke z videoposnetki so shranjene v **Galerija > Shared videos** in zvočne datoteke so shranjene v **Datoteke > Avdio**.

Uporabite zaklepanje aplikacij za zaklepanje pomembnih aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla za vaše pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu telefona ali ob odklepanju zaslona boste morali ob prvem odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogoči zaklepanje aplikacij: Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij** in sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla. Nato omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Ko prvič odprete zaklenjeno aplikacijo, sledite navodilom na zaslonu za vpis gesla ali odgovora na varnostno vprašanje.

-  Če ste nastavili prstni odtis za odklepanje telefona in prvič nastavljate geslo za zaklepanje aplikacij, lahko sledite navodilom na zaslonu, da povežete vaš prstni odtis za lažje odklepanje aplikacij.

Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij: Dotaknite se  na zaslonu zaklepanje aplikacij in se dotaknite **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij.

Več nastavitev varnosti

Izboljšana zaščita podatkov: branite svojo zasebnost

Vas skrbi uhajanje vaših fotografij, informacij o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje telefona? Telefoni Huawei imajo sedaj varnostne čipe, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo zaklenjenega zaslona. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na kartici microSD ali notranjem pomnilniku, bodo prejeli najvišjo mogočo raven zaščite.

Močnejše šifriranje in zaščita: Telefoni Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od telefona. Na osnovi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje sposobnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom zaklenjenega zaslona za zaščito zasebnih podatkov. Kadar za šifriranje fotografij, osebnih informacij ali drugih osebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, Multi-user, šifrirane datoteke kartice microSD ali druge funkcije, je edini način za dešifriranje vaših podatkov hkratno razbitje zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla zaklenjenega zaslona in varnostnega čipa. Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.



Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov


Ali ste kdaj zaskrbljeni, da bo naprava prenehala delovati in da boste zaradi tega izgubili pomembne podatke? Redno varnostno kopirajte podatke, da preprečite izgubo podatkov in se znebite teh skrbi.


Podatke naprave lahko varnostno kopirate na tri načine:

- **Notranji pomnilnik naprave:** manjše datoteke lahko varnostno kopirate v notranji pomnilnik naprave.
- **Naprava za shranjevanje USB:** če v notranjem pomnilniku naprave primanjkuje prostora, priključite napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke.
- **Varnostno kopiranje v računalnik:** pomembne podatke, slike in velike datoteke iz naprave lahko varnostno kopirate v računalnik, da preprečite izgubo podatkov in sprostite notranji pomnilnik naprave.

Varnostno kopirajte podatke v notranji pomnilnik

Podatke vašega Telefona lahko varnostno kopirate v notranji pomnilnik in tako preprečite izgubo podatkov. Priporočamo, da v notranji pomnilnik varnostno kopirate relativno majhne datoteke.

-  Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
 - Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.


Za varnostno kopiranje podatkov v notranji pomnilnik odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Notranji pomnilnik > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite . Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja.


Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **Varnostno kopiranje Huawei v Datoteke**.

Varnostno kopirajte svoje podatke na napravo za shranjevanje USB

Če vam je začelo primanjkovati prostora na vašem Telefonu ali želite varnostno kopirati pomembne podatke na zunanjo napravo za shranjevanje, lahko s kablom USB OTG vzpostavite

povezavo med vašim Telefon in napravo za shranjevanje USB ter varnostno kopirate svoje podatke. Naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašim Telefon, vključujejo bliskovne pogone USB, bralnike kartic in naprave z vstavljenimi kartico microSD.


-  • Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.
- Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Za varnostno kopiranje podatkov na napravo za shranjevanje USB odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Pomnilnik USB > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite **Varnostno kopiranje**. Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja.

Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **Varnostno kopiranje Huawei v Datoteke**.

Varnostno kopirajte podatke v računalnik

Ali imate na vašem Telefon shranjene pomembne podatke, slike ali velike datoteke? Pomembne podatke lahko varnostno kopirate na računalnik in tako preprečite izgubo podatkov ter izpraznite pomnilnik na vašem Telefon.

-  Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Na računalnik namestite aplikacijo Huawei preden boste računalnik uporabili za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov s svojega Telefon.

Varnostno kopiranje podatkov v računalnik: S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Na računalniku se bo samodejno odprla aplikacija Huawei. V aplikaciji Huawei izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in sledite navodilom na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov v vaš računalnik.


Uvoz podatkov na vaš Telefon: S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Odprite aplikacijo Huawei in pojdite na stran za obnovitev podatkov ter kopirajte podatke iz vašega računalnika na vaš Telefon. Če so varnostno kopirani podatki zaščiteni z geslom, ob pozivu vnesite geslo.

Wi-Fi in omrežje

Wi-Fi

Wi-Fi+: vaš pametni pomočnik za povezavo

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

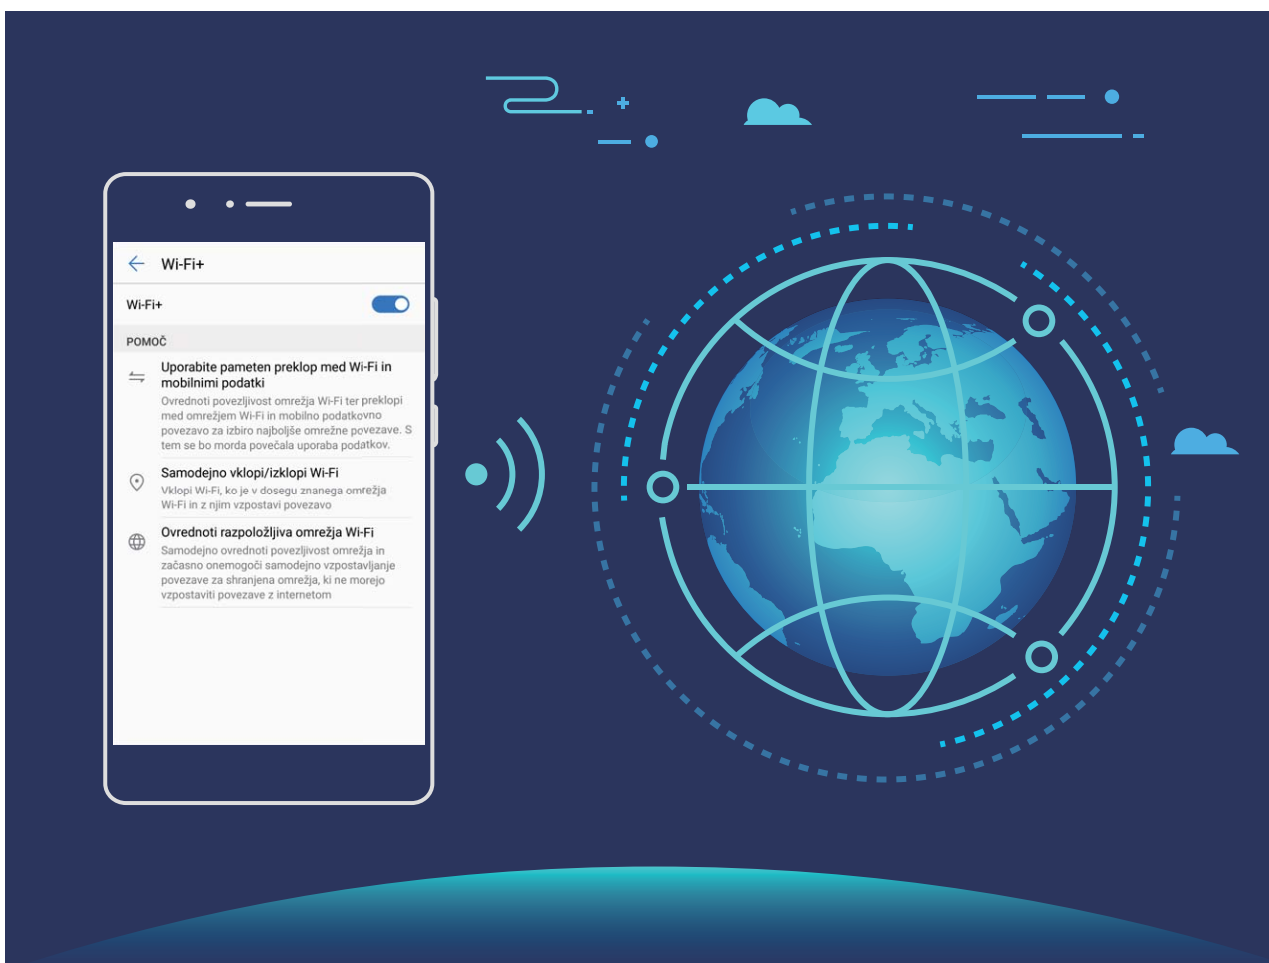

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:


- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.
- **Samodejno vklopi in izklopi Wi-Fi:** omrežja Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno ali onemogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.


- **Dostopa do podatkov o kakovosti omrežja:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

- **i** Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov.

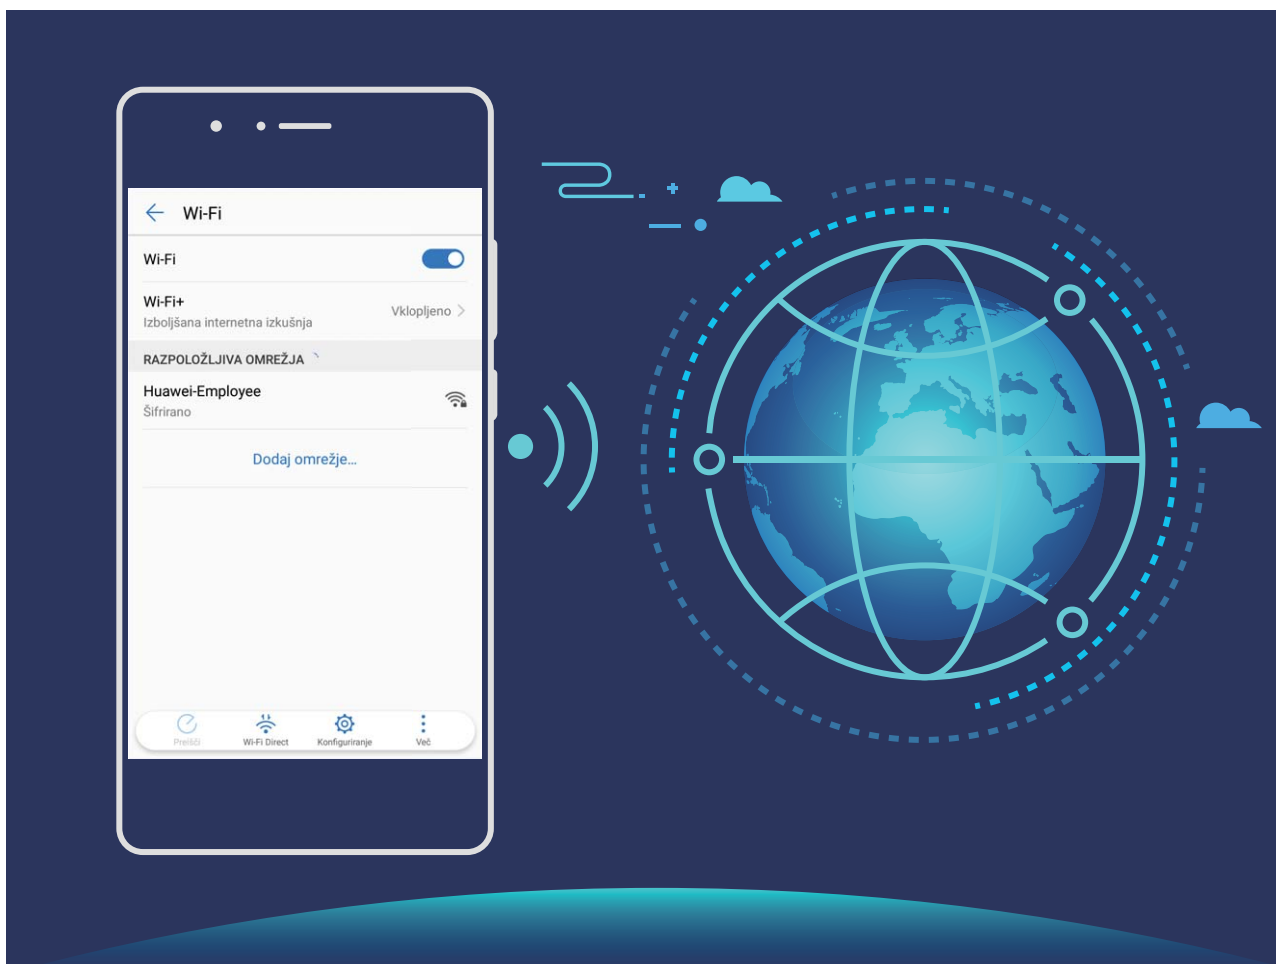

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite možnost. Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Morda boste morali vnesti geslo, kar je odvisno od nastavitve omrežja. Upoštevajte navodila na zaslону, da po potrebi dokončate preverjanje pristnosti.

- **Osveževanje dostopne točke Wi-Fi:** dotaknite se gumba **Preišči**, če želite znova poiskati brezžična omrežja, ki so na voljo.
- **Ročno dodajanje dostopne točke Wi-Fi:** pomaknite se na dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje...** ter upoštevajte navodila na zaslону. za vnos SSID-ja in gesla omrežja.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek WPS-ja: na zaslону omrežja Wi-Fi izberite


- **> Dodatne nastavitve Wi-Fi > Povezava WPS.** Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku,


da vzpostavite povezavo. Z vzpostavitvijo povezave z usmerjevalnikom, ki podpira WPS, prek WPS-ja lahko hitro vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.



Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone , da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **W-Fi Direct**.

Omogočanje povezave Wi-Fi+ za samodejno vzpostavitev povezave z najboljšim omrežjem


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** in omogočite možnost **Wi-Fi+**.

Ko je naprava na lokaciji s šibkim signalom omrežja Wi-Fi, bo Wi-Fi+ morda samodejno preklopila na mobilno podatkovno omrežje. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.

Upravljanje dveh kartic SIM


Kartico SIM lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Nastavite lahko tudi privzeto kartico SIM za dostop do interneta in opravljanje klicev.

 Vse naprave ne podpirajo kartic microSD.

Zaženite aplikacijo  > **Brezžično in omrežja** in se dotaknite možnosti **Nastavitve dvojne kartice SIM** ali **Mednarodno gostovanje**. Konfigurirajte dve kartici SIM glede na svoje potrebe. Onemogočene kartice SIM ne morete uporabljati za opravljanje klicev, pošiljanje sporočil ali dostop do interneta.

Omogočanje preusmeritve klicev: Omogočite preusmerjanje med karticama SIM. Ko ste sredi klica in uporabljate eno kartico SIM, lahko dohodne klice na drugi kartici SIM preusmerite na trenutno kartico SIM in izberete, ali boste sprejeli klic.

Dostop do interneta na drugi kartici SIM med klici: Če telefon in druga kartica SIM podpirata funkcijo VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE), omogočite možnost **Dostop do interneta med klici**, da boste med klici lahko izkoristili možnost neprekinjenega dostopa do interneta.


 Nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.

Mobilno omrežje

Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vključite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

i Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.


1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.

2 Dotaknite se možnosti **(1)**, da omogočite mobilno podatkovno povezavo.


i Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke, da boste prihranili napolnjenost baterije in zmanjšali porabo podatkov.

Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.

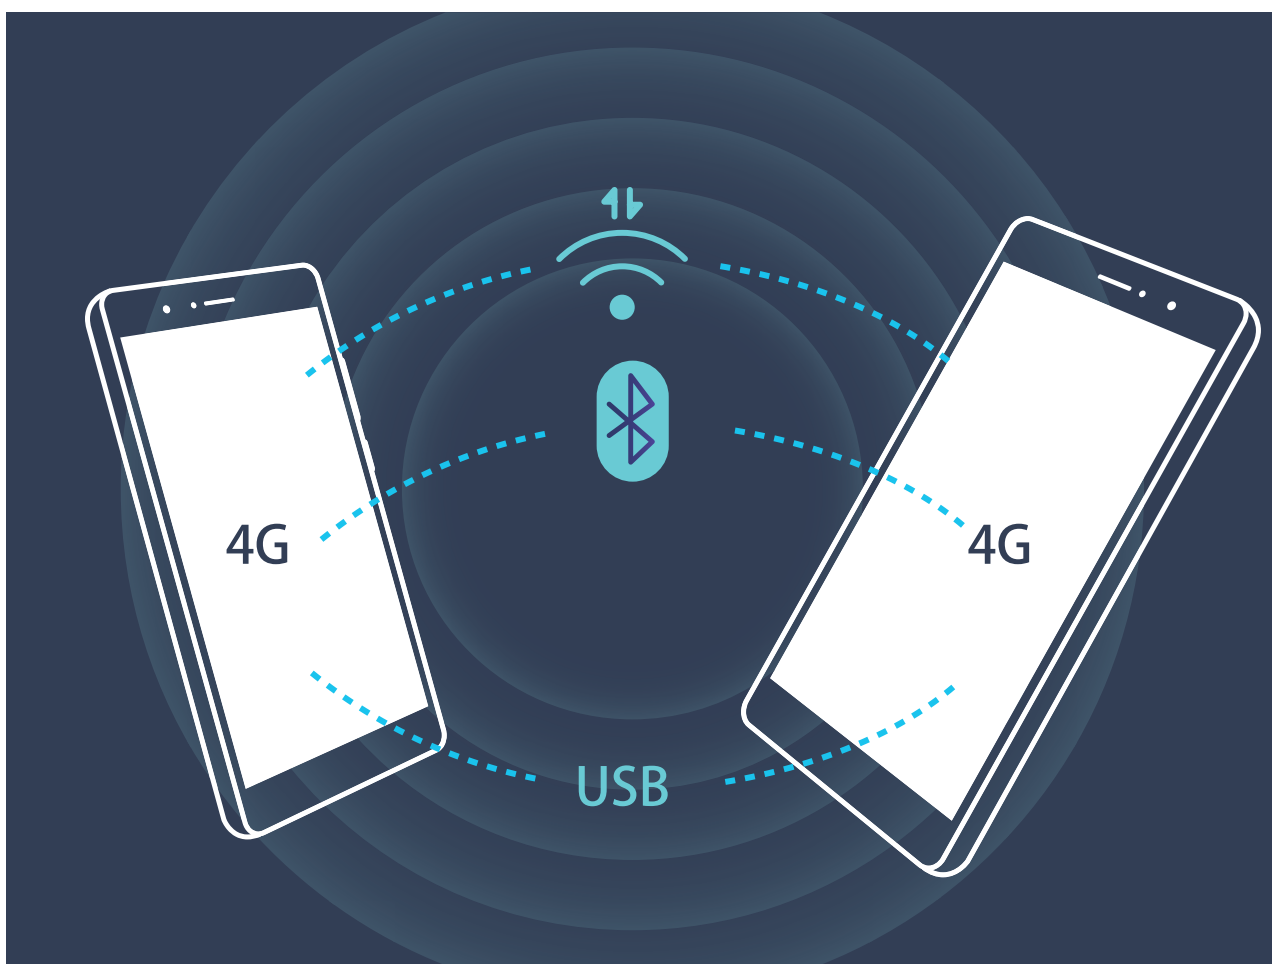



Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi, kabel USB ali povezave Bluetooth.

Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka > Prenosna brezžična dostopna točka > Konfiguriraj brezžično dostopno točko**. Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

- i** **Ste zaskrbljeni, da bi druge naprave imele neomejen dostop do podatkov vaše dostopne točke?** Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev podatkov za eno sejo. Ko bo dosežena omejitev skupne rabe podatkov, bo naprava samodejno onemogočila skupno rabo dostopne točke.

Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


- i** Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.


Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov: pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth in seznaniti napravi. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha** in omogočite možnost. Na zaslonu **Bluetooth** se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.

Aplikacije in obvestila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.

Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije in obvestila** > **Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.

Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojniki programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Zvok in prikaz


Konfiguracija načina »Ne moti«



Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Ne moti**. Vključite stikalo **Omogoči zdaj**, dotaknite se možnosti **Način ne moti** in izberite eno od teh možnosti:

- **Dovoli klice in sporočila pomembnih stikov:** Izberite **Dovoli samo prednostne prekinitve** in se dotaknite možnosti **Opredelite prednostne prekinitve**, da konfigurirate stike, ki vas lahko pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.
- **Dovoli tone zvonjenja alarma:** Izberite **Samo alarmi**, če želite omogočiti le tone zvonjenja alarma.
- **Onemogoči vseh prekinitve:** Izberite **Ne prekini**, da onemogočite vse tone zvonjenja in vibriranja ter preprečite vklop zaslona ob dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.




- Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja in se dotaknete možnosti  v podoknu z bližnjicami, da hitro omogočite ali onemogočite način **Ne moti**.
- Nekaterе aplikacije drugih ponudnikov lahko še vedno zvonijo, ko je omogočen način »Ne moti«. Konfigurirajte nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.


Pravilo za čas: Preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti , da konfigurirate časovno obdobje in interval ponavljanja, nato pa vključite stikalo .

Pravilo za dogodek: Preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. Dotaknite se možnosti , da omogočite način **Ne moti** med dogodki koledarja.


Konfiguriranje nastavitev zvoka


Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.


Stereo zvok v ležečem načinu: Ali želite pri gledanju filmov in igranju iger uživati v stereo zvoku? Funkcija **Stereo+** samodejno omogoči stereo zvok, ko je zaslon naprave v ležečem načinu. Ta funkcija je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvok** in onemogočite **Stereo+**.


Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost in se dotaknite gumba , da nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti, alarma ali klica.



- Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvok** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

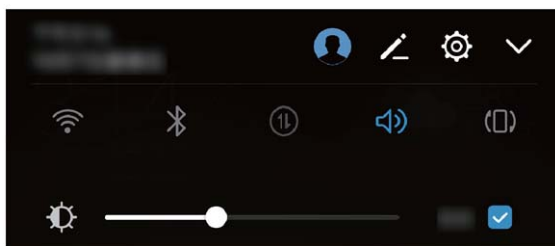



Omogočanje zvokov številčnice in obvestil: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke številčnice ali obvestil.



Nastavitev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvok** omogočite **Tihi način**. Ko omogočite **Tihi način**, lahko omogočite tudi **Vibriranje v tistem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se bo zaslon vklopil in naprava bo zavibrirala.


Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila: Na zaslonu **Zvok** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite **Obvestilo**.

Omogočite način udobja za oči, da preprečite obremenitev oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v vašo napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.

Omogočite način udobja za oči: Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana in zaslon bo dobil rumen odtenek.

Hitro omogočite ali onemogočite način udobja za oči: Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno obveščanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da razširite ploščo z bližnjicami, nato omogočite ali onemogočite .


Način udobja za oči omogočite ob nastavljenih časih: Vašo napravo lahko konfigurirate in tako omogočite način udobja za oči za določeno obdobje v posameznem dnevu. Ko je način udobja za oči onemogočen, odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Urnik**, nato nastavite zelena **Začetni čas** in **Končni čas**.

Prilagodite barvno temperaturo načina udobja za oči: Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba prefiltrirana in zaslon bo dobil nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo


lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.


Spreminjanje nastavitev prikaza


Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zaslona**. Tukaj lahko:

- **Spremenite sliko in velikost besedila:** dotaknite se možnosti **Način prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.
- **Spremenite velikost pisave:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila** in izberite želeno velikost.

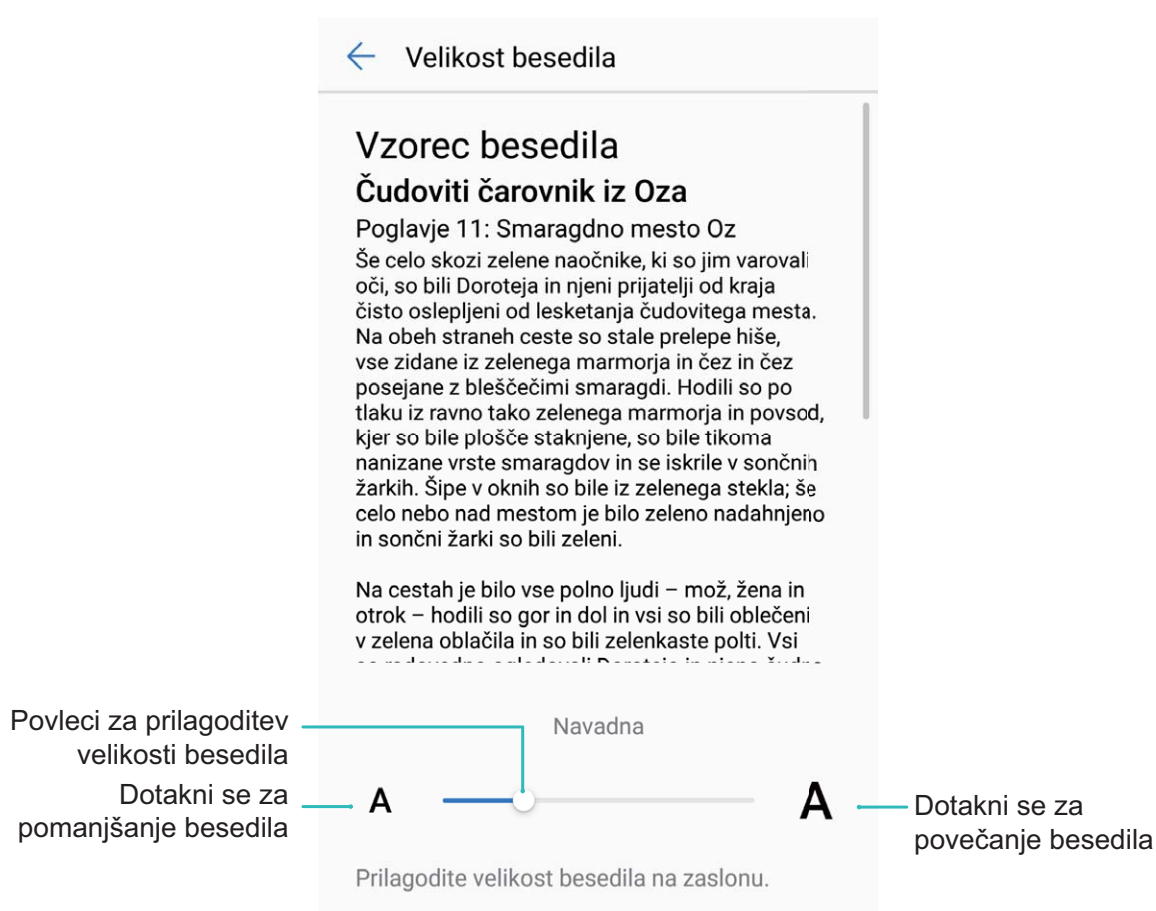

- **Nastavite svetlost zaslona:** v razdelku **Svetlost** potrdite polje ob možnosti **Samodejno**. Če omogočite to možnost, naprava samodejno nastavi svetlost zaslona na podlagi svetlosti okolice. Če želite ročno nastaviti svetlost, povlecite drsnik za svetlost ali podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in prikažete nastavitve svetlosti.
- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** omogočite **Samodejno zasukaj zaslon**. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in nato vklopite .

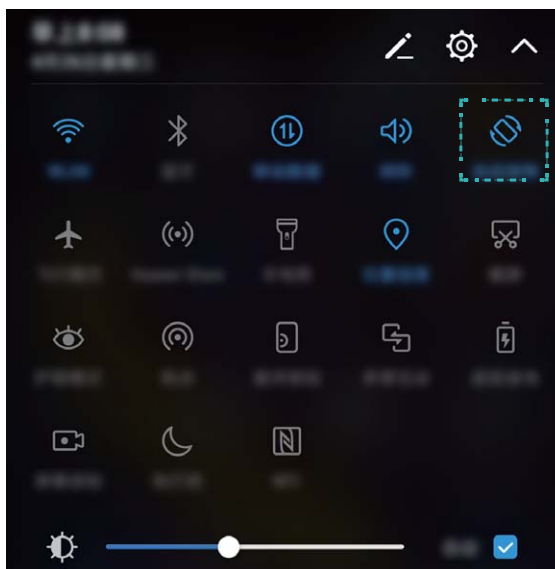

- **Nastavite barvno temperaturo:** dotaknite se možnosti **Barvna temperatura**. Izberite vnaprej nastavljeno možnost (**Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**) in se dotaknite možnosti **V redu**, da uporabite nastavitve. Lahko pa se dotaknete drsnika in ga povlečete, da ročno nastavite barvno temperaturo. Barve temperature ni mogoče spremeniti, če je omogočena možnost **Udobje za oči**.
- **Samodejno nastavite ločljivost zaslona:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite **Pametna ločljivost**. Sistem bo samodejno nastavil ločljivost zaslona in zmanjšal porabo energije.
- **Omogočite ohranjevalnik zaslona:** dotaknite se možnosti **Ohranjevalnik zaslona** in omogočite **Ohranjevalnik zaslona**, da konfigurirate **Vir slike** in **Trajanje**. Naprava bo predvajala diaporo fotografij, ko se baterija polni in naprava preklopi v način pripravljenosti.

Shramba

Orodje za čiščenje shrambe

Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.


Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslonu vašega Telefon.


Čiščenje: Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

Globoko čiščenje: Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebnimi namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.

Počistite pomnilnik, da bo vaša naprava delovala kot nova

Delovanje vašega Telefon se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor pomnilnika. Uporabite lahko čiščenje pomnilnika, da povečate prostor v pomnilniku, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje Telefon.

Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Čiščenje** in počistite pomnilnik in predpomnilnik na osnovi rezultatov pregleda za izboljšanje hitrosti delovanja naprave. Če je prostora v pomnilniku še vedno malo, lahko izvedete globoko čiščenje na osnovi rezultatov pregleda in priporočil za čiščenje.

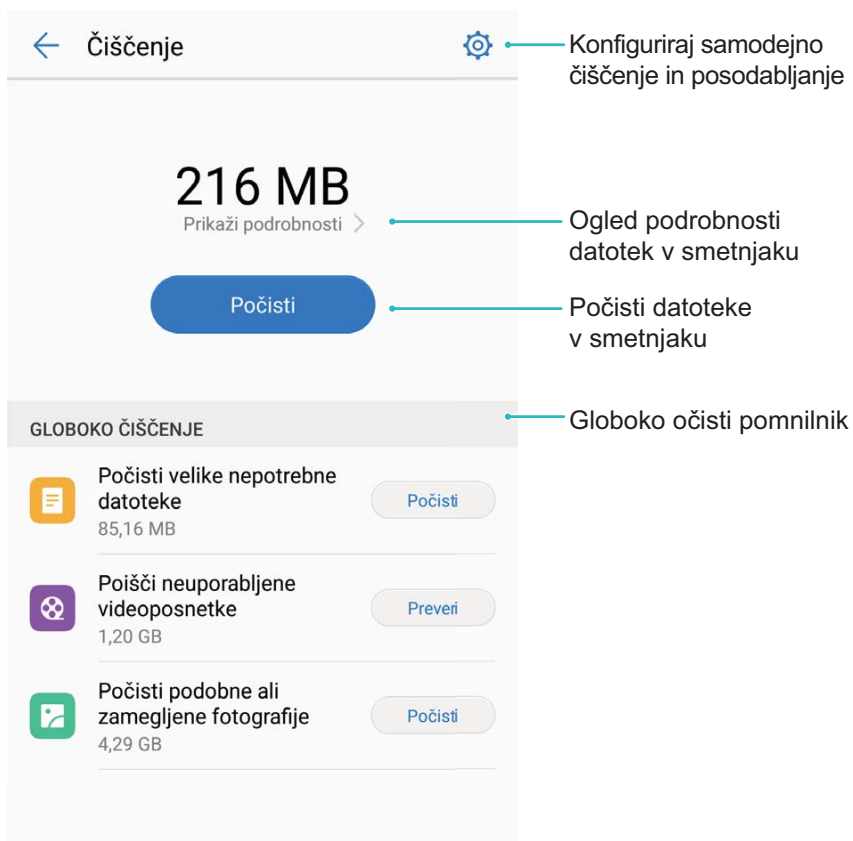


Pametna pomoč

Vrstica za pomikanje in vrstica za krmarjenje

Vrstica za krmarjenje: napravo nadzorujete z dotikom


Vsakokrat, ko želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu vaše naprave. Sedaj lahko za izvedbo istih funkcij uporabite vrstico za krmarjenje, s čimer bo vaša naprava še bolj prijazna za uporabo.


Uporabite predhodno nastavljene poteze za vrnitev nazaj, vrnitev na začetni zaslon ali za preklapljanje med aplikacijami.

-  Vrstica za krmarjenje ni prikazana na zaklenjenem zaslonu vaše naprave ali na zaslonu ultra posnetka oziroma, kadar so omogočeni način vožnje, način za ultra varčevanje z energijo, celozaslonski način ali TalkBack.

Z vrstico za krmarjenje kjer koli dostopajte do funkcij naprave

Če želite hitreje dostopati do pogosto rabljenih funkcij na svoji napravi, omogočite vrstico za krmarjenje.


Odprite  **Nastavitve**. Dotaknite se **Pametna pomoč > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Vrstica za krmarjenje se bo pojavila na vašem zaslonu. Povlečete jo lahko na želeno mesto. Vrstica za krmarjenje lahko izvaja naslednja dejanja:

- **Nazaj:** Vrstice za krmarjenje se dotaknite enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
 - **Domov:** Dotaknite se in pridržite vrstico za krmarjenje, nato jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
 - **Preklaplajte med aplikacijami:** Dotaknite se in pridržite vrstico za krmarjenje, nato podrsnite levo ali desno za preklapljanje med aplikacijami.
-  Vrstica za krmarjenje ni prikazana na zaklenjenem zaslonu vaše naprave ali na zaslonu ultra posnetka oziroma, kadar so omogočeni način vožnje, način za ultra varčevanje z energijo, celozaslonski način ali TalkBack.

Uporabite obrnljiv usnjeni ovitek za pametno zaščito





Obrnljiv usnjeni ovitek ne le ščiti vašo napravo pred zunanji poškodbami, ampak vam tudi omogoča, da vidite datum, čas in obvestila, omogoča tudi sprejemanje klicev, poslušanje glasbe in izklop alarmov prek prikaznega okna.





- Za najboljše rezultate priporočamo, da kupite in uporabljate uraden obrnljiv usnjeni ovitek Huawei iz Vmall.
- Različni modeli naprave podpirajo različne tipe ovitkov. Prosimo, da pred nakupom preverite vrste ovitkov, ki jih podpira vaša naprava.

Omogoči način pametnega pokrova: Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Pametni ovitek** in omogočite **Pametni ovitek**. Na osnovi vrste obrnljivega usnjenega ovitka, ki ga uporabljate, izberite **Okno** ali **Brez okna**. **Prikaz pedometra** lahko po potrebi omogočite ali onemogočite.

Odprite ali zaprite obrnljiv usnjeni ovitek: Vaša naprava s senzorjem Hall zazna magnetni čip v obrnljivem usnjenem ovitku. Ko je pokrov ovitka zaprt, senzor Hall zazna magnetni čip in vaša naprava se bo samodejno zaklenila. Ko je pokrov ovitka odprt, magnetni čip ni več zaznan in zaslon vaše naprave bo samodejno zasvetil.

- **Usnjeni ovitek brez okna:** Ko je pokrov ovitka odprt, bo zaslon vaše naprave samodejno zasvetil in vstopil v zaslon Magazine unlock ali zaklenjen zaslon. Če pokrov ovitka zaprete, ko je naprava v pripravljenosti, bo naprava samodejno zaklenila zaslon.
- **Usnjeni ovitek z oknom:** Ko pokrov ovitka zaprete, lahko skozi prikazno okno še vedno vidite datum, čas, informacije o napolnjenosti, obvestila, števec korakov, zaslon z glasbo ali alarmom in druge informacije. Če se vaša trenutna lokacija razlikuje od domačega mesta, bosta čas in vreme za obe mesti samodejno prikazana.

Sprejemanje klicev: Če uporabljate ovitek brez okna, lahko zaprete pokrov ovitka in nadaljujete s trenutnim klicem. Klic prekinete tako, da odprete pokrov ovitka in končate klic. Če ima vaš ovitek prikazno okno, iz vmesnika dohodnega klica povlecite  do , da sprejmete klic. Za prekinitev klica povlecite  do .

Predvajanje glasbe: Zaprtje pokrova ovitka ne bo prekinilo predvajanja glasbe. Če ima vaš ovitek prikazno okno, se lahko dotaknete  ali  za predvajanje prejšnje ali naslednje pesmi. Dotaknite se  ali  za premor ali nadaljevanje predvajanja.


Utišanje alarmov: Za utišanje zvonjenja alarma odprite in zaprite pokrov ovitka ali pritisnite gumb za napajanje. Vaša naprava bo še naprej predvajala opomnike alarma glede na nastavitve ponovnega opomnika. Če ima vaš ovitek prikazno okno, lahko alarm onemogočite tako, da ob pozivu podrsnete po zaslonu ali se dotaknete zaslona.

Sistem

Jezik in način vnosa

Sprememba vnosne metode


Po želji lahko spreminjate vnosno metodo na svoji napravi.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica > Nastavitev načinov vnosa** in omogočite zeleno vnosno metodo. Vrnite se na **Jezik in vnos**, dotaknite se **Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

Dostopnost

Omogočanje popravljanja barv

Nastavitev popravljanja barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Splošne nastavitve

Spremenite sistemski jezik

Želite spremeniti sistemski jezik vaše naprave? To lahko storite povsem enostavno.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Jezik in vnos > Jezik** in izberite sistemski jezik. Če na seznamu jezikov ne najdete svojega jezika, se dotaknite **Dodajanje jezika** za dodajanje svojega jezika.


Nastavite sistemska čas in datum

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem > Datum in ura**. Od tukaj lahko:

- **Spremenite čas in datum:** Omogočite **Samodejna datum in ura** za sinhronizacijo časa in datuma vaše naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejna datum in ura** za ročno nastavitve časa in datuma.

- **Spremenite svoj časovni pas:** Omogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za sinhronizacijo časovnega pasu naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za ročno nastavitvev časovnega pasu.
- **Spremenite obliko zapisa časa:** Omogočite za nastavitve oblike zapisa časa v 24-urno obliko. Onemogočite **24-urni čas** za nastavitve oblike zapisa časa v 12-urno obliko.
- **Nastavite dvojni uri na začetnem zaslonu:** Če ste v tujini, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite lahko **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** za prikaz dvojnih ur na vašem zaklenjenem zaslonu: ena prikazuje lokalni čas in druga čas v vaši domači državi.

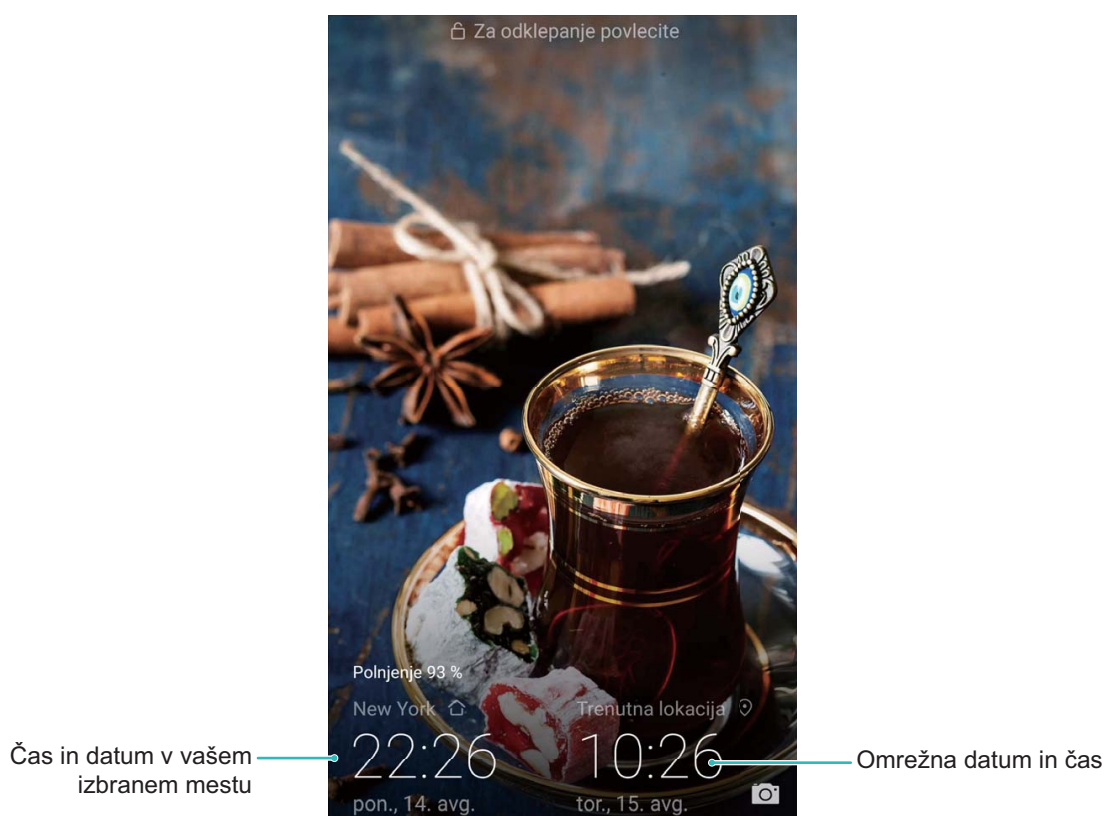








Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave

Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.

- **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
- Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.


1 V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.

- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočenje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
 - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se , in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.
 - **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.
- 2** Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite **Več > Dodaj tiskalnik** in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.
- 3** Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:
- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **VEČ > Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
 - **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
 - **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
 - **Natisnite beležko:** **Open**  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v  **> Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Omogočite način za upravljanje v rokavicah


Način za upravljanje v rokavicah vam olajša uporabo telefona med nošenjem rokavic v mrzlih zimskih dnevih.

Pojdite na  **Nastavitve > Pametna pomoč** in omogočite .

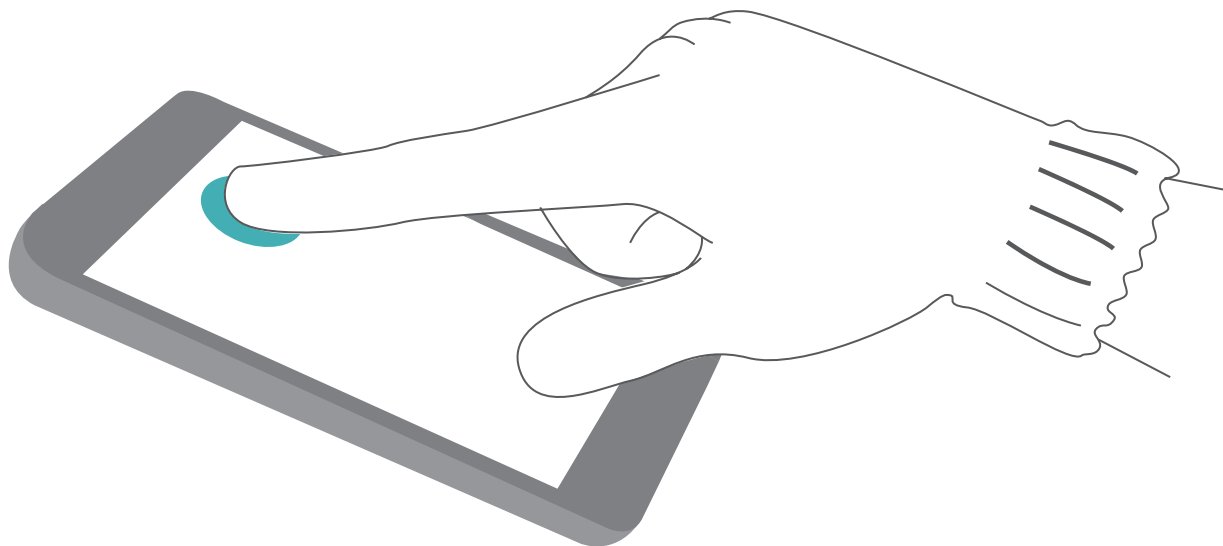

Nastavite urnik vklopov in izklopov


Želite izklopiti napajanje svoje naprave v določenih urah dneva, da bi prihranili čas delovanja baterije in da vas ne bi motili? Uporabite funkcijo samodejnega vklopa/izklopa napajanja za izklop naprave ob nastavljenih urah v dnevu.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Pametna pomoč > Načrtovan vklop in izklop**, omogočite **Načrtovani izklop** in **Načrtovani vklop** ter nastavite čase vklopa in izklopa, kot tudi nastavitve ponavljanja. Ob izbranih časih se bo vaša naprava samodejno vklopila in izklopila.



Če želite onemogočiti načrtovan vklop in izklop, onemogočite **Načrtovani izklop** in **Načrtovani vklop**.


Omogočite letalski način za varnejše letenje in daljšo življenjsko dobo baterije


Vas skrbi, da med letom ni varno imeti naprave vklopljene? Želite enostaven način za podaljšanje časa delovanja baterije, kadar ne načrtujete klicanja ali sprejemanja klicev? Za varno letenje in podaljšanje časa delovanja baterije lahko omogočite letalski način.

 Med letom upoštevajte navodila letalskega osebja in napravo izklopite ali omogočite letalski način.

Če je letalski način omogočen, bo vaša naprava samodejno onemogočila klice, storitve mobilnih podatkov, Bluetooth in omrežje Wi-Fi. Vseeno pa lahko v letalskem načinu ročno omogočite Bluetooth in Wi-Fi.


S stikalom za bližnjico omogočite ali onemogočite letalski način: Potegnite navzdol iz vrstice stanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da boste odprli ploščo z bližnjicami in nato se dotaknite .

V meniju z nastavitvami omogočite ali onemogočite letalski način: Odprite  **Nastavitve**, dotaknite se **Brezžično in omrežja** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.



Ko omogočite letalski način, se v vrstici stanja pojavi ikona  .

Upravitelja računa uporabite za upravljanje in posodabljanje vaših računov

Želite sinhronizirati več e-poštnih računov, obvestil aplikacij in zapisov iz več naprav in računalnikov? Svojo napravo lahko uporabite za upravljanje in posodabljanje več e-poštnih računov in računov aplikacij v realnem času na številnih drugih napravah, vključno z napravami, računalniki in drugim.


-  • Račune aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov je mogoče ustvariti, če je aplikacija drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov nameščena na vaši napravi.
- Vrste informacij, ki jih lahko sinhronizirate, so odvisne od vrste računa.

Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Uporabniki in računi**. Od tukaj lahko:

- **Dodate račun:** Dotaknite se **Dodaj račun**, izberite vrsto računa in nato sledite navodilom na zaslonu za vnos podrobnosti računa in dodajanje računa.
- **Izbrišete račun:** Izberite račun, ki ga želite izbrisati, nato pa za brisanje računa sledite navodilom na zaslonu.
- **Sinhronizirate račune:** Dotaknite se  , izberite **Samodejna sinhronizacija podatkov**, sledite navodilom na zaslonu in nato se dotaknite **V redu**. Če ne izberete **Samodejna sinhronizacija podatkov**, lahko račun izberete ročno in se dotaknete  za sinhronizacijo.

Ogled informacij o pomnilniku in prostoru za shranjevanje

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikazete informacije o pomnilniku ali notranjem pomnilniku, nato pa naredite nekaj od tega:


Počistite prostor za shranjevanje: izberite **Orodje za čiščenje shrambe**, da odprete zaslon **Čiščenje** in počistite pomnilnik ali sprostite prostor za shranjevanje z enim dotikom.

Oglejte si podatke o izdelku, da boste bolje spoznali svojo napravo

Da boste bolje spoznali svojo napravo, si lahko ogledate podatke o vaši napravi, kot so številka modela, številka različice, številka IMEI, nastavitve strojne opreme, tehnične podatke izdelka in zakonsko potrdilo.


-  Naprave z enojno kartico SIM imajo eno številko IMEI, medtem ko imajo naprave z dvema karticama SIM dve številki SIM.


Oglejte si podatke o izdelku: Pojdite na  **Nastavitve** in se dotaknite **Sistem > O telefonu** za ogled informacij, kot so številka modela, številke različnih različic, številka IMEI, informacije o strojni opremi, informacije o stanju in zakonskem potrdilu za vašo napravo.

Spremenite ime naprave: Odprite  **Nastavitve** in se dotaknete **Sistem > O telefonu > Ime naprave**, da boste spremenili ime svoje naprave.

Uporabite pametne nastavitve za hitro iskanje nastavitve

Želite spremeniti slog pisave, vendar ne najdete nastavitve? Pametne nastavitve vam pomagajo hitreje poiskati nastavitvev. Prav tako vam lahko priporočajo nastavitve na osnovi uporabe naprave, pri čemer vam omogočajo, da omogočite ali onemogočite nastavitvev v enem samem koraku.

Odprite  **Nastavitve**. Vaša naprava vam bo priporočila nastavitve na osnovi uporabe naprave. V iskalno vrstico lahko tudi vnesete ključno besedo ali sopomenko in vaša naprava bo prikazala povezane nastavitve.

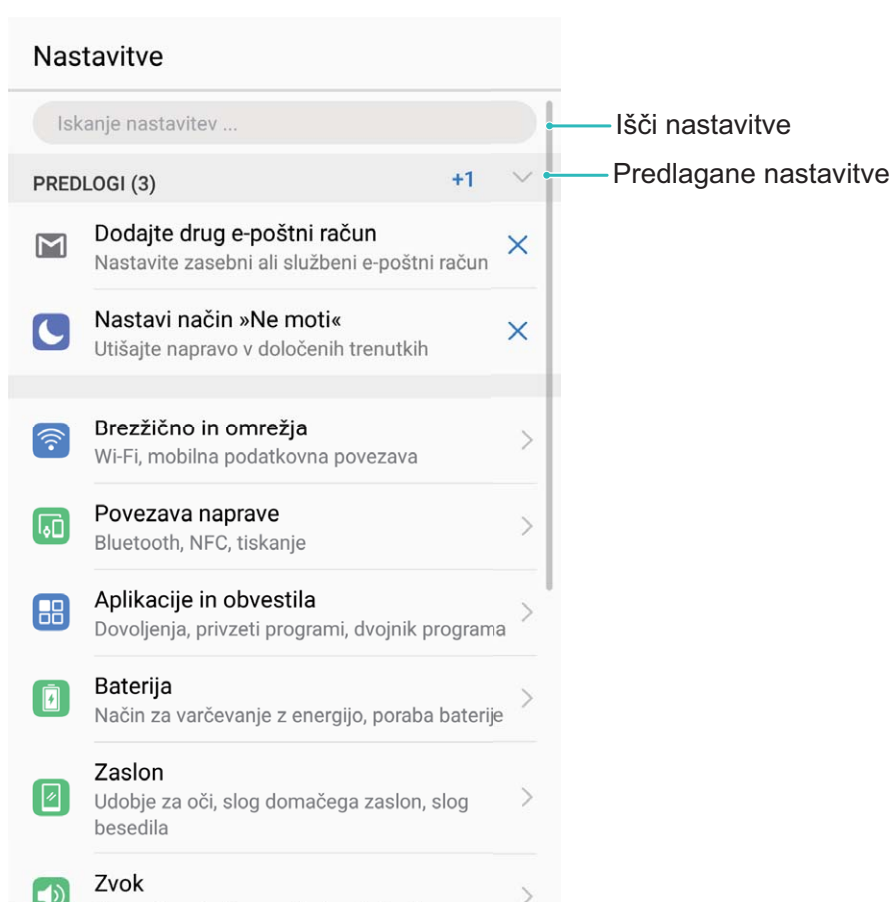

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu. Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanja nevredni obnovitvi tovarniških nastavitev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Model: BLA-L09
BLA-L29

V100R001_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

