

HUAWEI MATE 8

Uporabniški priročnik



Vsebina

Razburljive nove značilnosti

Način fotoaparata Pro	1
Pametni prstni odtis	2
Potrčaj za posnetek zaslona	3
Snemalnik zaslona	5
Odpri dva programa na zaslonu	6

Vzemi telefon iz škatle

Spoznav svoj telefon	9
Vstavi kartico SIM in kartico microSD.	10
Napolni telefon	11
Vključi in izključi telefon	12

Prenos podatkov

Uporabi program varnostnega kopiranja za prenos podatkov	13
Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom	14
Kopiraj stike s starega v nov telefon	15

Prva uporaba in prav nastavitvev

Prva uporaba	16
Nastavi dve kartici SIM	16
Vzpostavitev povezave z internetom	17
Teme in slike za ozadje	18
Nastavi obvestila in dovoljenja	19
Konfiguriraj senzor za prstni odtis	20
Nastavi poteze in navigacijo	20

Namesti programe

Namesti program s kartice microSD	24
Namesti program v skupni rabi z drugim telefonom	24
Odstrani program	26

Spoznaj svoj telefon

Zakleni in odkleni zaslon	27
Poteze na zaslonu na dotik	29
Ikone stanja in obvestil	31
Začetni zaslon	32
Obvestilo	39
Uporabi prepoznavanje prstnega odtisa	42
Dostopi do programov	45
Prilagodi telefon po meri	48
Vnesi besedilo	51

Nasveti in triki

Dodaj hitro podatke o stiku	53
Naredi hitri posnetek, ko je izključen zaslon	53
Popoln selfi	54
Uporabi način časovnega zamika, da hitro predvajanje	55
Fotografiraj med videosnemanjem	56
Kliči stike z izključenega zaslona	56
Uporabi bujenje z govorom	57
Prezemi ali zavrne klic z govornim ukazom	57
Hitro najdi programe	58
Uporabi Wi-Fi+, da povežeš napravo na omrežje Wi-Fi z najmočnejši signalom	58
Enostavno enoročno upravljaj velike telefone	59
Skupna raba kartice QR	59
Upravljaj s telefonom tudi z rokavicami na prstih	60
Žepni način	60
Prilagodi hitro sistemsko glasnost	61
Premično odlagališče namesto telefonskih tipk	61
Samodejna poravnava programov začetnega zaslona	62
Način onemogočenega dotika	63

Klič in stiki

Odpri klicalknik	64
Sprejmi ali zavrne klic	67
Funkcije, ki so na voljo med klicem	68

Odgovori na klic tretje osebe	69
Opravi konferenčni klic	69
Prikaz dnevnika klicev	70
Vključi žepni način	70
Nastavitve klicanja	71
Ustvari stik	74
Dodaj hitro podatke o stiku	74
Uvozi in izvozi stike	75
Upravljanje stikov	77
Najdi stik	78
Oglej si stike z drugih računov	78
Dodaj stik med priljubljene	78
Skupine stikov	79

Sporočanje in e-pošta

Pošlji besedilno sporočilo	81
Pošlji besedilno sporočilo	81
Odgovori na sporočilo	82
Briši nit	82
Upravljaj sporočila	82
Upravljaj pogoste besedne zveze	83
Dodaj e-poštni račun	83
Pošlji e-pošto	85
Beri e-poštna sporočila	85
Upravljaj VIP-stikov	86
Konfiguriraj nastavitve računa	86

Kamera in galerija

Dostopi do interneta	88
Fotografiraj	88
Načini zajema	89
Način za fotografiranje v časovnih presledkih	97
Snemaj v počasnem gibanju	98
Način fotoaparata Pro	99
Način slikanja s svetlobo	101
Panoramski posnetki	105
Vključi kamero iz galerije	107
Snemanje videoposnetka	108

Nastavi videoposnetke	109
Nastavitve kamere	109
Oglej si fotografije in videoposnetke	110
Dodaj notice k sliki	113
Organiziraj fotografije in videoposnetke	113
Skupna raba slik ali videov	114
Uredi sliko	114
S kamero ali prek galerije preberi kodo QR	116

Glasba in video

Dodaj skladbe na telefon	117
Išči lokalno glasbo	117
Poslušaj glasbo	118
Ustvari seznam predvajanja	119
Predvajaj seznam predvajanja	119
Nastavi skladbo za melodijo zvonjenja	120
Predvajaj videoposnetek	120

Dostopanje do interneta

Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta	121
Poveži se na internet prek Wi-Fi-ja	121
Skupna raba mobilnega interneta z drugimi napravami	123
Prenos podatkov s pomočjo povezave Bluetooth	126
Prenesi podatke prek Wi-Fi Directa	127
Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom	129
Prenesi podatke med telefonom in pomnilniško napravo USB	129
Več zaslonov	132
Prenesi z NFC podatke med telefoni	132

Varnostno kopiraj in obnovi

Uporabi program varnostnega kopiranja in obnovi podatke	134
Obnovi tovarniške nastavitve	135
Posodobiti telefon	136

Upravljalj datoteke

Oglej si datoteke	137
Deli datoteke	138
Ustvari mape	139
Preimenuj datoteke	139
Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke	139
Ustvari ali izvleči arhive	140
Izloči majhne slike	140
Shrani zasebne datoteke v sef	140
Uporabi telefon za ogled datotek v skupni rabi z računalnikom	141

Upravljalj porabo energije

Spremlja porabo energije	143
Preveri porabo energije	144
Omogoči načrt izrednega varčevanja z energijo	144
Zakleni program v ozadju, ko se zaklene zaslon	145
Prepreči programov v ozadju dostop do interneta	145
Konfiguriraj zaslonske in zvočne nastavitve	146

Upravitelj telefona – neprekinjena zaščita telefona

Optimiziraj sistem	147
Upravljalj porabo podatkov	148
Filter za nadlegovanje	149
Upravljalj baterijo	150
Program App lock	150

Ustrezne značilnosti za lažje življenje

Koledar	151
Ura	152
Vreme	154
Beležka	155
Radio FM	156
Kalkulator	157
Snemalnik zvoka	157
Ogledalo	159

Nastavitve

Omogoči dostop lokacije	161
Konfiguriraj zaslonske nastavitve	161
Zvočne nastavitve	162
Nastavi način odklepanja zaslona	163
Letalski način	165
Uporabi premično odlagališče	166
Nastavi PIN za kartico SIM	167
Nastavljanje računa	168
Nastavi datum in uro	169
Spremeni sistemski jezik	169

Funkcije dostopnosti

O funkciji dostopnosti telefona	170
TalkBack	170
Napisi	173
Uporabi poteze za povečavo	174
S klicem za vkl./izk. končaj klic	176
Prilagodi odzivni čas zaslona	176
Popravek barve	177



Varnostne informacije


Varnostne informacije	178
Osebni podatki in varnost podatkov	183
Pravna obvestila	184

Razburljive nove značilnosti


Način fotoaparata Pro


Pri fotografiranju sta pomembna svetloba in kompozicija. Če uspemo ta dva elementa učinkovito kombinirati, lahko ustvarimo presunljive in čustveno nabite posnetke. V načinu fotoaparata Pro natančno prilagodite posnetke in upravljate kompozicijo, ekspozicijo in hitrost zaslone.

1 Odpri  **Kamera** in se dotakni  > **Strokovnjak**.

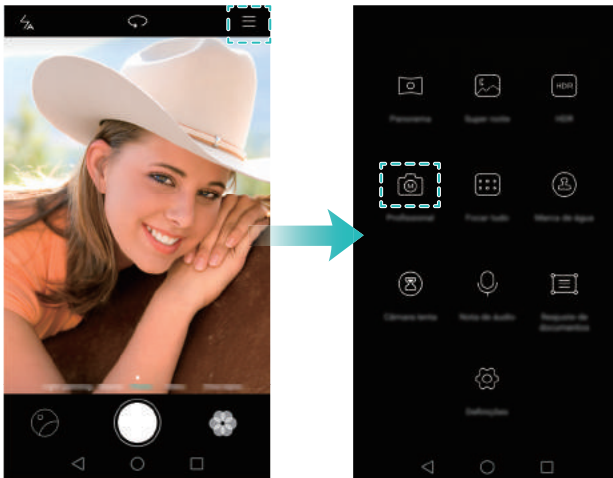

2 Na zaslonu nastavitve za fotoaparat Pro omogočite mrežne črte ali nastavite različne parametre, kot so osvetlitev, ekspozicija in hitrost zaslone. Za več informacij glejte [Način fotoaparata Pro](#).


- **Mrežne črte:** Dotakni se ikone  na vrhu zaslona. Izbirate lahko med mrežo 3 x 3, mrežo Fi ali prekrivanjem v obliki spirale. Ta prekrivanja so oblikovali strokovnjaki za vas, da boste lahko ustvarjali zanimive in profesionalne posnetke.
- **Hitrost zaslone in upravljanje ekspozicije:** Za najboljšo ekspozicijo posnetka nastavite parametre na dnu zaslona. Nastavite lahko ISO, hitrost zaslone, ravnovesje beline, kompenziranje ekspozicije, način ostrenja in način merjenja.

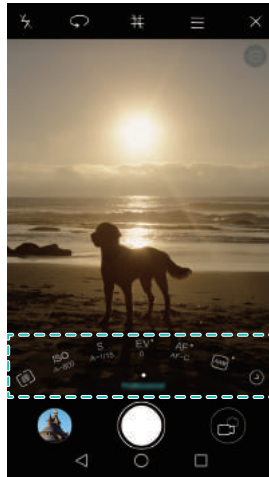

Za več informacij glejte [Način fotoaparata Pro](#).

Pametni prstni odtis

S pametnim prstnim odtisom telefonirate še enostavneje. S prstnimi odtisi ne samo odklepate. Dotaknite se senzorja s katerim koli prstom in vključite običajne funkcije. Poslovite se od dolgočasnega tapkanja po zaslonu.


1 Odpri  **Nastavitve** in izberi **ID za prstni odtis**.

2 V razdelku **Poteza z dotikom in zadržanjem** vključi stikala za zelene funkcije.

- **Posnem. fotografijo/video:** V načinu iskala se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da narediš posnetek.
- **Odgovarjanje na klic:** Med dohodnim klicem se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da se javiš.
- **Zaustavitev alarma:** Ko ugasne alarm se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da ga izključiš.


Potrka za posnetek zaslona


Ali želite, da prijatelji vidijo vaše rezultate videoiger? Zdaj lahko potrkate na zaslon in naredite posnetek celega ali dela zaslona.


1 Odpri  **Nastavitve** in izberi **Pametna pomoč**.

2 Dotakni se **Nadzor gibanja > Pametni pos. zasl.**, nato vključi stikalo **Pametni pos. zasl.**.


- **Posnetek celega zaslona:** Dvakrat močno potrkaj s prstnim členkom na zaslon, da zajameš cel trenutni zaslon.

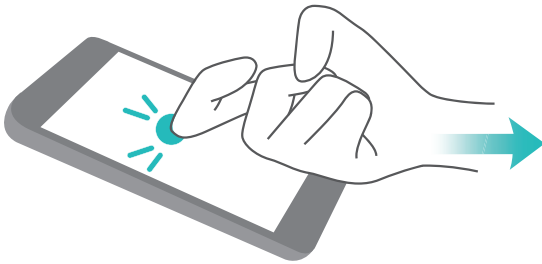

- **Posnetek dela zaslona:** Močno potrkaj s prstnim členkom na zaslon. S prstnim členkom povleci okrog dela, ki ga želiš zajeti, nazaj na začetno točko. Na zaslonu se označi izbrani del; zajem dela znotraj modre črte. Če želite izbrati drugo obliko posnetka zaslona, kliknite ustrezno okence na vrhu zaslona. Dotakni se , da shraniš posnetek zaslona.

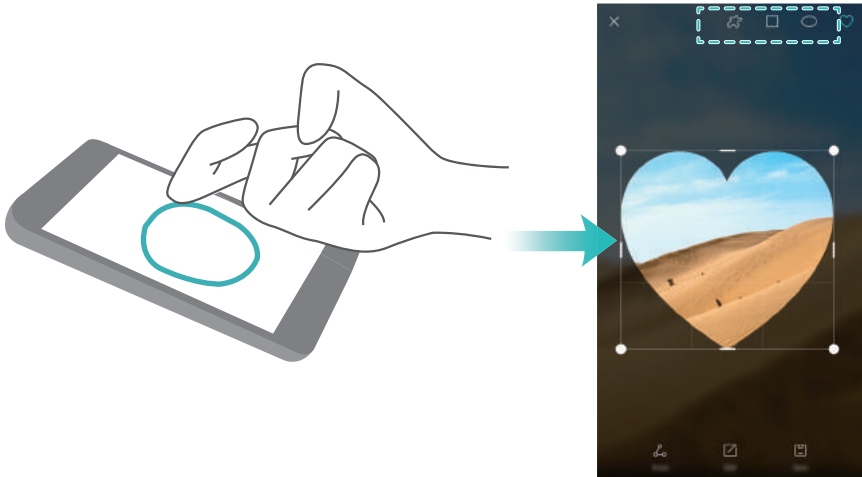

Ko posnameš zaslon, se dotakni **Skupna raba**, da ga deliš s prijatelji. Za več informacij o skupni rabi glejte [Skupna raba slik ali videov](#).

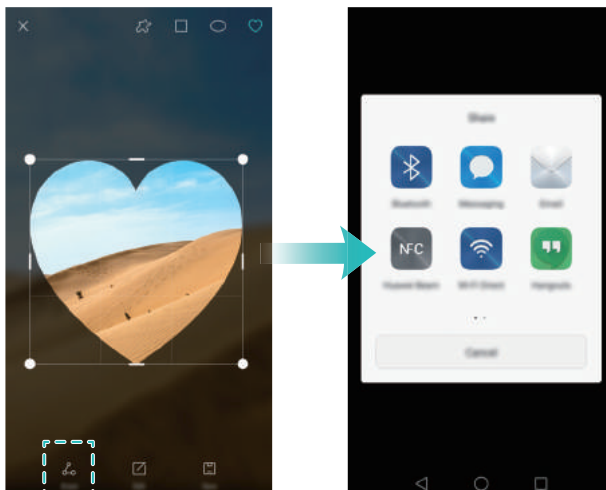

Privzeto se posnetki zaslona shranijo v **Galerija**, v mapo **Pos. zasl.**

Snemalnik zaslona

S snemalnikom zaslona naučite prijatelje in družino, kako uporabljati značilnosti telefona ali narediti posnetek videoigre.

 Preden naredite posnetek zaslona, odklenite telefon.

Zagon snemanja

Snemalnik zaslona vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Dvakrat potrkaj s prstnim členkom na zaslon in izberi videoformat.



- Hkrati pritisni na tipko za povečanje glasnosti in tipko vkl./izk. ter izberi videoformat.



i Med snemanjem zaslona lahko snemate tudi zvok tako, da govorite v mikrofoni.



Zaustavitev snemanja

Snemanje zaslona zaustavite na enega od naslednjih načinov:

- Dvakrat potrkaj s prstnim členkom na zaslon.
- Hkrati pritisni na tipko za povečanje glasnosti in na tipko vkl./izk.

Privzeto se posnetki shranijo v **Galerija**, v mapi **Posnetki zaslona**.

Skupna raba posnetkov zaslona


Odpri  **Galerija**. Dotakni se in zadrži posnetek, ki ga želiš dati v skupno rabo, nato se dotakni  in ga deli s prijatelji.

Odpri dva programa na zaslonu


Ali želite gledati film, medtem ko ustvarjate nakupovalni seznam za naslednji teden? Zdaj to lahko v načinu dveh oken, značilnosti , ki omogoča hkratni ogled dveh programov na zaslonu.

Način dveh oken vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Z dvema prstoma potegni gor z dna virtualne navigacijske vrstice.

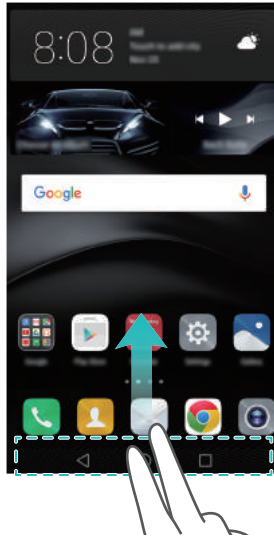


- Dotakni se in zadrži Nedavno.

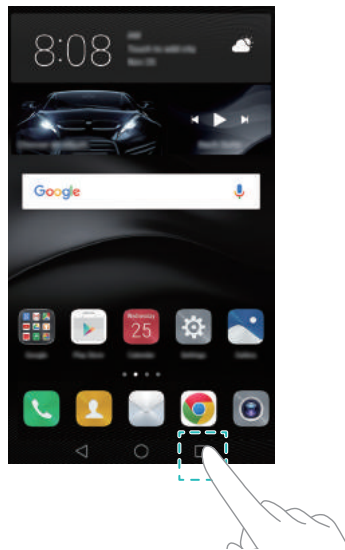




- Če je zaslon v načinu portreta, potegni s prstnim členkom vodoravno po zaslonu.



V načinu dveh oken je zaslon razdeljen v dva dela. V vsakem oknu lahko odpreš en program (na primer v enem oknu **Videoposnetki** in v drugem **Beležka**).


Povleci rob okna, da nastaviš drugo velikost, ali se dotakni , da odpreš meni dveh oken:

- Dotakni se , da preklopiš med oknoma.
- Dotakni se , da preklopiš zaslon za izbiro programa.
- Dotakni se , da zapustiš način dveh oken.

Vzemi telefon iz škatle

Spoznaj svoj telefon

Procesor Mate 8 sports a Kirin 950 HUAWEI, ekran 6 in. polnega HD s 368 ppi, baterija 4000 mAh, kovinsko ogrodje in kamera 16 MP zadaj. Opremljen je z uporabniškim vmesnikom EMUI 4.0, ki nudi širok asortima pametnih, varnih značilnosti, enostavnih za uporabo.

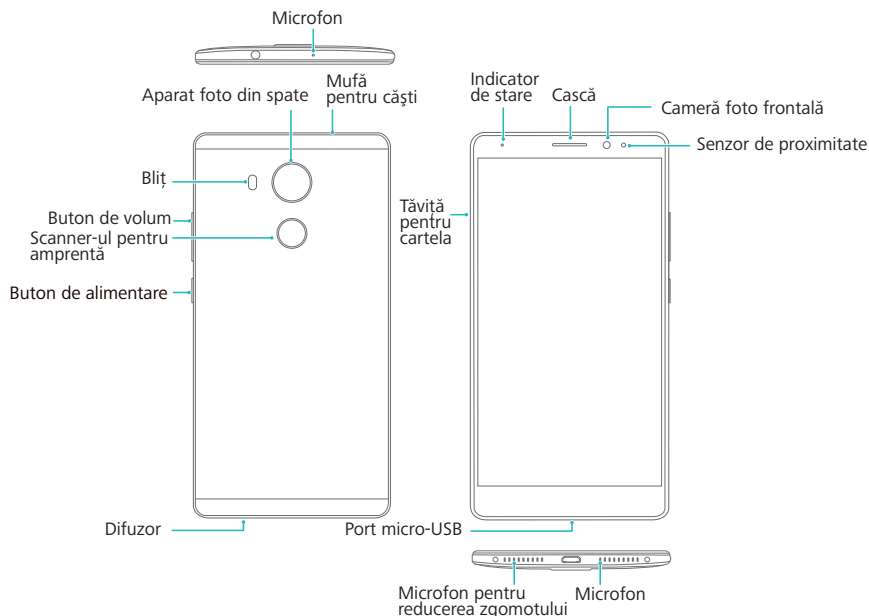


i Ne prekrijte senzorja bližine ; če prekrijete senzor, to negativno učinkujete na določene funkcije telefona. Če uporabljate zaščito za zaslon, ne prekrijte senzorja. Uporabite zaščito za zaslon, ki je oblikovana za telefon, ki ima namensko odprtino za senzor.

Vstavi kartico SIM in kartico microSD.


Mate 8 ima režo za kartice 2-v-1 na zgornji levi strani telefona. Vstavite lahko dve kartici nano-SIM ali eno kartico nano-SIM ter eno kartico microSD.

Namigi:

- Preverite in potrdite, da je kartica pravilno obrnjena in da niste upognili podstavka kartice, ko ste ga vstavili v telefon.
- Uporabljajte samo standardne kartice nano-SIM. Če vstavite nestandardne kartice, lahko poškodujete podstavek za kartice SIM.
- Pri uporabi orodja za izmet SIM rokujte previdno, da se ne poškodujete ali poškodujete telefona.
- Orodje za izmet kartice SIM hranite izven dosega otrok, da jim preprečite, da bi pogoltnili to orodje in se poškodovali.

1 Pritisnite in zadržite tipko za vkl./izk. ter izberite , da izključite telefon.

2 Podstavek za kartice odstranite tako, da vstavite orodje za izmet SIM, priloženo k telefonu, v majhno odprtino poleg podstavka za kartico.

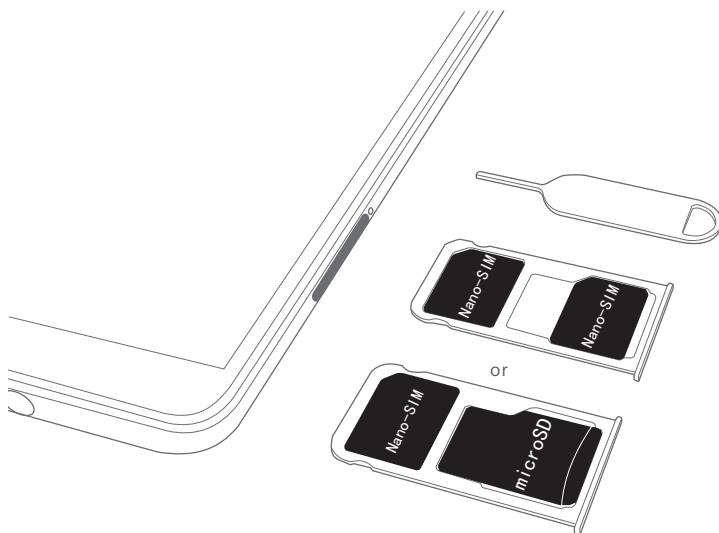

3 Vstavite kartico SIM ali microSD v podstavek za kartico.

4 Vstavite podstavek za kartico nazaj v telefon, pravilno obrnjen.

Napolni telefon






Mate 8 je opremljen s optimiziranim programjem za upravljanje porabe energije in baterijo 4000 mAh, ki ima nenavadno dolgo življenjsko tehnično dobo.

Uporaba baterije

- Baterijo lahko polnite stokrat, življenjska tehnična doba baterij pa je omejena. Če opazite pomembno skrajšanje dobe baterije, baterijo zamenjajte na servisu Huawei. Baterija je vgrajena v telefon in je ni možno odstraniti. Ne poskušajte sami odstraniti baterije.
- Med daljšo uporabo ali če ga izpostavite na visoke temperature, se telefon lahko segreje. To je povsem normalno. Če se telefon preveč segreje, prekinite polnjenje, in onemogočite nepotrebne značilnosti. Telefon odložite na hladno mesto in pustite, da se ohladi na sobno temperaturo. Telefona, ki se zelo segreje, se čim manj dotikajte.
- Za polnjenje uporabljajte samo originalne baterije, polnilnike in kable USB Huawei. Z uporabo dodatkov tretje osebe lahko negativno učinkujete na delovanje telefona in ogrozite varnost. Telefona, ki se polni, ne uporabljajte. Telefona ne prekrijte ali ne prekrijte napajalnega vmesnika.
- Čas polnjenja je odvisen od temperature v okolju in preostale ravni napoljenosti baterije.
- Sistem izpiše opozorilo o majhni avtonomiji baterije, ko je nizka raven napoljenosti baterije.
- Telefon se izključi samodejno, ko je baterija skoraj prazna.

Kazalnik stanja baterije



Stanje baterije označita signalna svetilka telefona in ikona baterija v vrstici stanja.

- Kazalnik stanja utripa rdeče in ikona baterije se spremeni v , raven baterije je manj kot 10 %.
- Kazalnik stanja in ikona baterije označita stanje baterije med polnjenjem. Kazalnik stanja utripa rdeče in ikona baterije se spremeni v , raven baterije je manj kot 10 %. Če kazalnik sveti rumeno in če je ikona baterije , je raven baterije med 10 in 80 %. Če kazalnik sveti zeleno in če je ikona baterije , je raven baterije med 80 in 100 %. Če kazalnik sveti zeleno in če je ikona baterije , je baterija polna in lahko odklopite telefon s kabla za polnjenje baterije.

Če se telefon ne odzove, tudi potem ko pritisnete tipko vkl./izk., to pomeni, da je morda prazna baterija. Polnite baterijo vsaj 10 minut prek originalnega polnilnika Huawei, nato vključite telefon.

Vključi in izključi telefon

Preden začnete uporabljati telefon, morate vedeti, kako ga vključiti in izključiti.


- Telefon vključite tako, da pritisnete in zadržite tipko za vkl./izk., dokler ne zavibrira in se ne vključi zaslon.
 - Telefon izključite tako, da pritisnete in zadržite tipko za vkl./izk. ter se dotaknete .
-  Če se telefon ne odzove, tudi potem ko držite pritisnjeno tipko vkl./izk. 20 sekund, to pomeni, da je morda prazna baterija. Če je temu tako, priključite telefon na polnilnik in napolnite baterijo.

Prenos podatkov


Uporabi program varnostnega kopiranja za prenos podatkov

Z enostavnim varnostnim kopiranjem zagotovo ne boste izgubili podatkov. Zažene lahko lokalno varnostno kopiranje, da kopirate podatke na notranji pomnilnik telefona ali na kartico microSD.

i Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

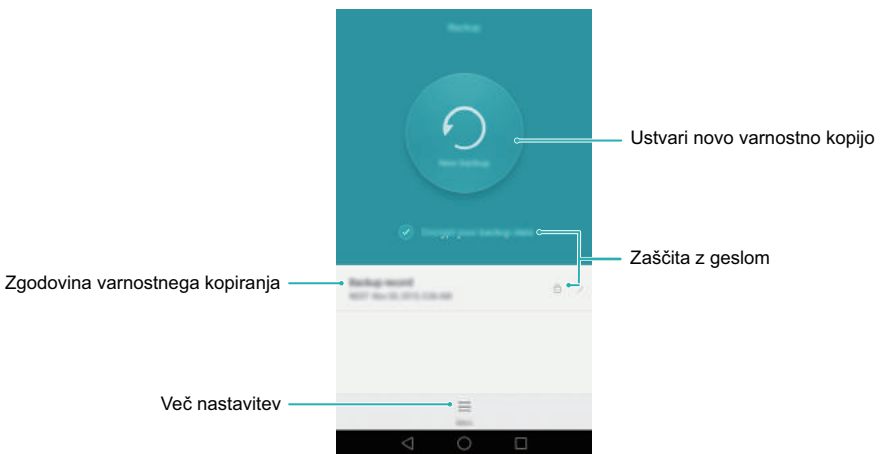

Varnostno kopiraj podatke v lokalni pomnilnik

- 1 Odpri  **Varnostno kopiranje**.
- 2 Dotakni se **Nova varnostna kopija**.
- 3 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa za izvedbo varnostnega kopiranja sledite navodilom na zaslону.


i Če izberete šifriranje podatkov, vnesite geslo, ko vas sistem pozove, in si ga zapomnite.

i Privzeto se podatki varnostne kopije shranjujejo v mapo **HuaweiBackup** v **Datoteke**.

Obnovi podatke iz lokalnega pomnilnika

1 Odpri  **Varnostno kopiranje**.

2 Izberi varnostno kopirane podatke, ki jih želiš obnoviti.


 Če so varnostno kopirani podatki šifrirani, vnesi geslo za šifriranje po sistemskem pozivu.

3 Izberi podatke, ki jih želiš obnoviti, nato se dotakni **Obnovitev**.

Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom

Oglejte si fotografije s telefona na računalniku ali prenašajte datoteke med telefonom in računalnikom.

Povežite telefon z računalnikom prek kabla USB. Izberi **Fotografije** ali **Datot.**. Računalnik samodejno namesti potrebne pogoje. Ko so nameščeni, dvakrat pritisni na novi pogon, ki se izpiše, za upravljanje datotek. Pogon poimenujte po modelu telefona.

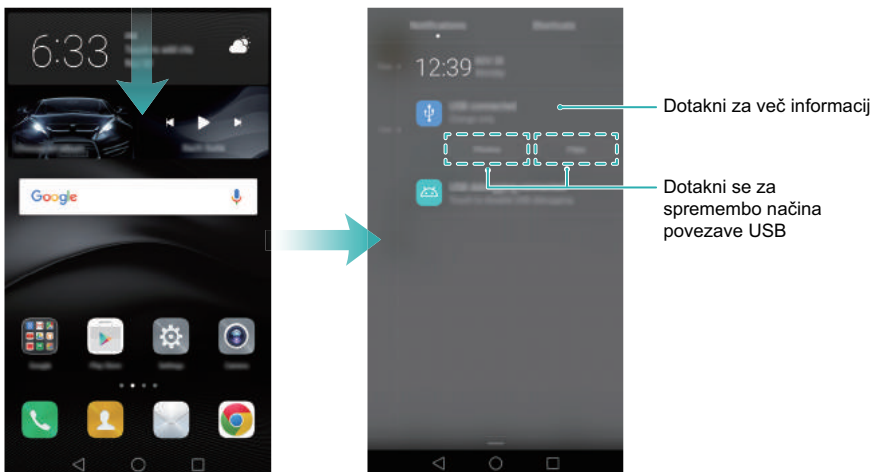

- **Fotografije:** Oglejte si fotografije, shranjene na telefonu.
- **Datot.:** Prenesite datoteke med telefonom in računalnikom.
- Če ni določena vrsta povezave, telefon ostane v načinu polnjenja.

Kopiraj stike s starega v nov telefon

Ko nadgradite telefon, najprej kopirajte stike s stare naprave. Spodaj je več enostavnih načinov, kako kopirati stike iz starega v nov telefon.

kartico SIM	Stike s kartice SIM lahko kopirate s funkcijo SIM za uvoz na nov telefon. Za več informacij glejte Uvozi stike s kartice SIM .
Pomnilniška naprava	Če oba telefona podpirata režo microSD, izvozite stike na kartico microSD v zapisu vCard na stari telefon, nato kopirajte stike na nov telefon. Za več informacij glejte Uvozi stike iz pomnilniške naprave .
Bluetooth	Omogočite Bluetooth na starem in novem telefonu ter prenesite stike prek brezžične povezave. Za več informacij glejte Uvozi stike prek Bluetootha .
Varnostno kopiraj	Prek programa varnostnega kopiranja Huawei na starem telefonu izvozite stike (če je podprto) in nato prek istega programa na nov telefon, da jih obnovite. Za več informacij glejte Uporabi program varnostnega kopiranja in obnovi podatke .
Računalnik	Sinh stike s starega telefona na računalnik, in nato sinh. te na nov telefon prek upravitelja telefona.
Drugi načini	<ul style="list-style-type: none"> • Namestite programe družbenih medije in sinhronizirajte stike. • Prijavite se v račun Exchange in sinhronizirajte svoje stike.

Prva uporaba in prav nastavitvev


Prva uporaba

Pred uporabo telefona preberite priložena kratka navodila ter potrdite, da je kartica SIM pravilno nameščena v telefon. Vključite telefon in sistem vas vodil skozi začetno nastavitvev. Sledite navodilom na zaslonu, da začnete uporabljati svoj novi telefon.


- 1** Izberi jezik in regijo, nato se dotakni **Naprej**.
- 2** Nadaljuj na zaslon **Brezžične nastavitve**. Telefon samodejno zazna proste dostopne točke Wi-Fi v bližini. Izberi omrežje, s katerim se želiš povezati, nato vnesi geslo za dostop do interneta.
- 3** Na zaslonu **Pogoji in določila** sprejmi privzete nastavitve in se dotakni **Naslednja stran**.
- 4** Sledi navodilom na zaslonu, da omogočiš Wi-Fi+.
- 5** Če ima telefon senzor za prstni odtis, sledi navodilom na zaslonu, da dodaš prstni odtis. Ko dodaš prstni odtis, ustvari še PIN ali geslo, s katerim lahko skupaj s prstnim odtisom odkleneš telefon.
- 6** Na zaslonu **Konfiguracija je uspela** se dotakni **Začni**, da zaključiš konfiguracijo. Počakaj nekaj sekund, da se zažene vmesnik EMUI. Telefon je pripravljen in ga lahko začnete uporabljati.

Nastavi dve kartici SIM

Neovirano preklaplajte med karticama SIM. Upravljajte med delom in zasebnim življenjem na eni napravi.

 Ta značilnost je na voljo samo na telefonih z dvema karticama SIM.

Odpri  **Nastavitve** in se dotakni **Upravljanje dveh kartic**. Obe kartici SIM lahko konfigurirate po meri.


 • S kartico SIM, ki jo onemogočite, ni možno klicati, pošiljati sporočil ali dostopati do interneta.

- Izberi **Klicanje z dvema kart.** Nastavite lahko, da želite za vsak klic ročno izbrati kartico SIM ali uporabiti privzeto kartico SIM. Če izberete, da želite uporabiti privzeto kartico SIM, telefon za vse klice uporabi to kartico SIM.

Vzpostavitev povezave z internetom

Ostanite povezani ves čas prek povezave Wi-Fi ali povezave mobilnih podatkov na vašem telefonu.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.
- 2 V zavihku **Bližnjice** se dotakni in zadrži , da odpreš zaslon nastavitvev Wi-Fi.





- 3 Vključi stikalo Wi-Fi. Na telefonu se izpiše seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo.
- 4 Izberi omrežje Wi-Fi, s katerim se želiš povezati. Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv vnesi geslo.

Uporaba mobilnih podatkov

Preden uporabite mobilne podatke, preverite in potrdite, da imate pri ponudniku omrežnih storitev načrt podatkov.

- 1 Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.
- 2 V zavihku **Bližnjice** se dotakni , da omogočiš mobilne podatke.

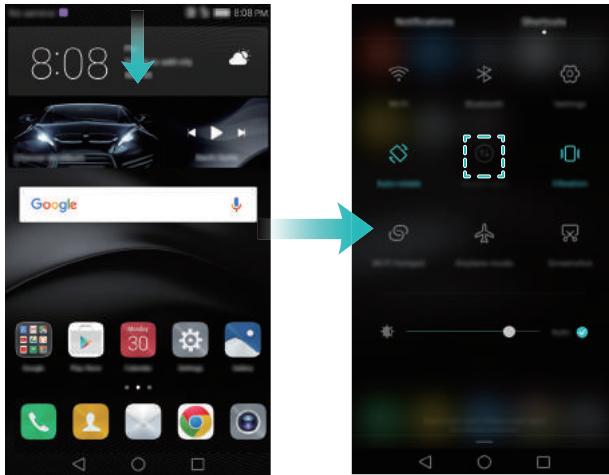



-  Ko ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke, da varčujete z energijo baterije in zmanjšate porabo podatkov.

Teme in slike za ozadje

Če se prijavite s svojim ID-jem Huawei, lahko prenesete več različnih tem in slik za ozadje, da prilagodite po meri svoj telefon.

Spremeni temo

Poživite svoj telefon in nastavite edinstveno temo, ki bo odražala vašo osebnost.

Odpri  **Teme**, izberi temo in se dotakni . Dotakni se , da pomešaš in povežeš načine zaklenjenega zaslona, slik za ozadje, pisav in še več.




Spremeni sliko za ozadje

Nastavite svojo priljubljeno fotografijo ali sliko za sliko ozadja.

1 Odpri  **Nastavitve** in izberi **Zaslon**.

2 Dotakni se **Ozadje**, nato se dotakni **Ozadje zaklenjenega zaslona** ali **Ozadje začetnega zaslona**.

- **Nastavite sliko za ozadje:** V zavihku **Slike za ozadje** ali **Anim. ozadje** izberi sliko in sledi navodilom na zaslonu, da jo nastaviš za ozadje.

 Odpreš lahko tudi  **Galerija**, se dotakneš in zadržiš ter se dotakneš  **> Nastavi kot > Slika za ozadje**. Po navodilih na zaslonu nastavi sliko za ozadje.

- **Stresite telefon, da spremenite sliko za ozadje:** Vključi stikalo **Potresi za spremembo**. Slika za ozadje se spremeni, vsakokrat ko stresesh telefon. Vključi stikalo **Naključna sprememba**, nato nastavi **Interval** in **Album za prikaz**. Telefon samodejno spremeni sliko za ozadje v določenem časovnem razmaku.

Nastavi obvestila in dovoljenja

Upravljajte programe in dovoljenja za obveščanje, da izboljšate zasebnost in varnost telefona.


Konfiguriraj dovoljenja za obveščanje

1 Odpri  **Nastavitve** in se dotakni **Okno obveščanja & vrstica stanja > Upravitelj obvestil**.

2 Izberi program, za katerega želiš konfigurirati dovoljenja za obveščanje. Na primer, izberi **E-pošta** ter vključi stikala **Vrstica stanja**, **Trakovi Zaklenjeni zaslon**. Ko prejmeš elektronsko sporočilo, prejmeš obvestila o vrstici stanja, začetnem zaslonu in zaklenjenem zaslonu.

Konfiguriraj senzor za prstni odtis

Če ne zaupati običajnim geslom za odklepanje, poskusite prstni odtis. S prstnim odtisom odklenete zaslon, dostopite do šifriranih datotek in zaščitenih programov ter opravite plačila v plačilnih programih tretjih ose.

- 1** Odpri  **Nastavitve** in izberi **ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov**.
- 2** Izberi **Koda PIN** ali **Geslo** nato sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš geslo za zaklepanje zaslona.
- 3** Ko nastaviš geslo, se dotakni **Registriraj**, da dodaš svoj prstni odtis.
- 4** Postavi vrh prsta na senzor za prstni odtis. Rahlo pritiskaj na senzor, dokler ne začutiš vibriranje telefona. Ponavljaj ta korak z različnimi deli vrha prsta, dokler telefon uspešno ne sprejem prstnega odtisa.
- 5** Ko dodaš prstni odtis, se dotakni **V redu**. Telefon lahko odklenete s svojim prstnim odtisom.

Nastavi poteze in navigacijo

Svoj telefon lahko upravljate z enostavnimi potezami. Na primer, obrnite telefon, da izključite zvonjenje, ali ga dvignite k ušesu, da sprejmete klic ali pokličete številko.


Poteze

Odpri  **Nastavitve**. Dotakni se **Pametna pomoč > Nadzor gibanja** in izberi gibe, ki jih želiš omogočiti.

- **Obrni:** Izključi zvok in onemogoči vibriranje dohodnih klicev, alarmov ali časovnikov.




- **Vzemite v roke:** Primi telefon, da zmanjšaš glasnost zvonjenja dohodnih klicev, alarmov ali časovnikov.

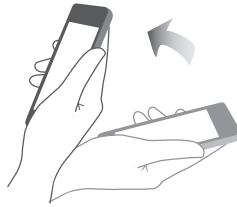

- **Dvignite:** Dvigni telefon k ušesu, da prevzameš dohodni klic. Dvigni telefon k ušesu, tudi ko želiš pregledati dnevnik klicev ali seznam stikov za klicanje. Med klicanjem v prostoročnem načinu ali prek slušalk Bluetooth dvigni telefon k ušesu, da preklopiš v način slušalk.




- **Nagib:** V načinu urejanja začetnega zaslona se dotakni in zadrži ikono ali gradnik ter nagni telefon levo ali desno, da premakneš ikono na naslednji zaslon.

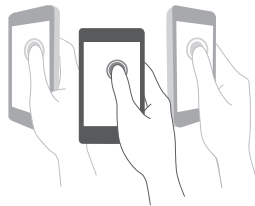


- **Pametni pos. zasl.:** S prstnim členkom potrkaj dvakrat na zaslon, da zajameš cel zaslon, ali zajemi del zaslona tako, da s prstnim členkom narišeš zaključeno črto na zaslon. Z dvema prstnima členkoma potrkaj dvakrat na zaslon, da zaženeš ali zaustaviš snemanje zaslona.



- **Riši:** S prstnim členkom nariši črko na zaslon in zaženi predoločeni program.

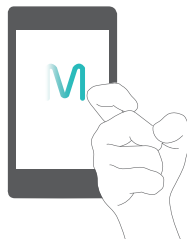


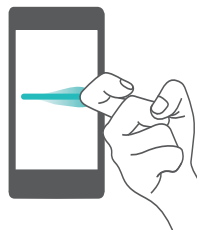

- **Poteza za dve okni:** S prstnim členkom nariši ravno črto prek zaslona in omogoči dvojna okna.



Navigacijska vrstica

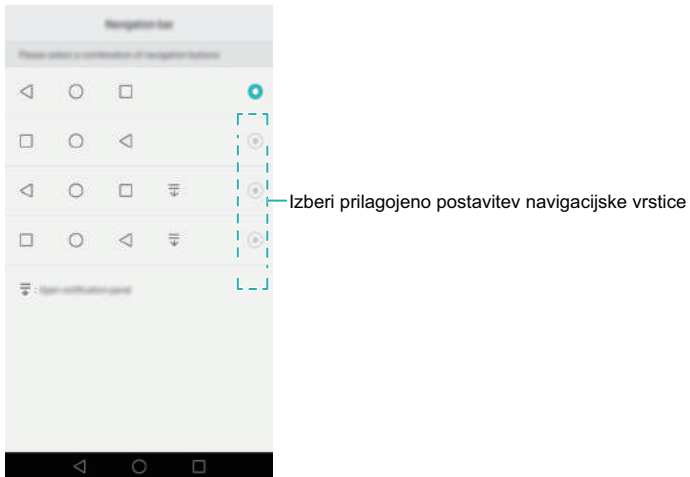Odpri  **Nastavitve** in se dotakni **Pametna pomoč** > **Navigacijska vrstica**, da konfiguriraš navigacijsko vrstico.




Izberi postavitev navigacijske vrstice po meri. Če izberete navigacijsko vrstico, ki vsebuje  , lahko z dotikom  hitro dostopite do okna obveščanja.

Namesti programe

Namesti program s kartice microSD

Namestitvene pakete lahko shranite na kartico microSD ter jih daste v skupno rabo z drugimi telefoni.

-  • Namestitveni paketi tretje osebe lahko vsebujejo viruse ali zlonamerno programje, zato ga namestite preudarno. Priporočamo, da namestite samo programe iz zanesljivih virov.
- Preden namestiš program s kartice microSD, se dotakni **Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnost** in vključi stikalo **Neznani viri**. S tem dovolite telefonu, da namesti programe tretje osebe. Ko namestiš program, se obvezno vrni v **Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnost** in izključi stikalo **Neznani viri**.

1 Kopiraj namestitveni paket na kartico microSD.


2 Vstavi kartico microSD v telefon.


3 Poišči namestitveni paket na kartici microSD in se ga dotakni, da ga namestiš.


Nameščen program se označi na začetnem zaslonu.

Namesti program v skupni rabi z drugim telefonom

Program, ki ga ima prijatelj na svojem telefonu in ga želite prenesti na svoj telefon, pošljite prek Bluetootha ali Wi-Fi Directa.

-  • Preden prejmeš programe prek Bluetootha ali Wi-Fi Directa, se dotakni **Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnost** in vključi stikalo **Neznani viri**. S tem dovolite telefonu, da namesti programe tretje osebe. Ko namestiš program, se obvezno vrni v **Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnost**, nato vključi stikalo **Neznani viri**.
- Skupna raba programa prek Wi-Fi Directa je podprta, samo če pošiljatelj in prejemnik uporabljata telefona Huawei.


- 1 Omogočite Bluetooth na obeh telefonih in ju uparite. Druga možnost je ta, da omogočite Wi-Fi na obeh telefonih in vzpostavite povezavo Wi-Fi Direct. Za več informacij glejte [Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo](#) in [Prenesi podatke prek Wi-Fi Directa](#).
- 2 Na drugem telefonu odpri začetni zaslon ter se dotakni in zadrži program, ki ga želiš deliti. Povleci ga na ikono  na vrhu zaslona. Izberi **Bluetooth** ali **Wi-Fi Direct**, da daš program v skupno rabo.

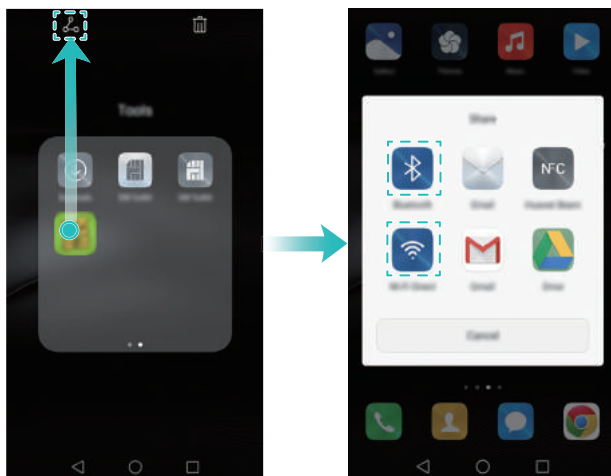

- 3 Na telefonu se odpre pogovorno okno **Prenos datoteke**. Dotakni se **Sprejmi**, da sprejmeš datoteko. Potegni dol z vrstice stanja in odpri okno obveščanja, da spremljaš potek prenosa.
- 4 Ko se prenos zaključi, se dotakni sporočila v oknu obveščanja, da odpreš mapo, v kateri je shranjena datoteka. Dotakni se namestitvenega paketa, da namestiš program.
- 5 Ko namestiš program, se dotakni **Dokončano**. Program se ne označi na začetnem zaslonu.

Odstrani program

Odstranite neuporabljene programe, da sprostite prostor na telefon. Na ta način izboljšate delovanje telefona.

- Nekaterih prednameščenih sistemskih programov ni možno odstraniti.
 - značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.
- Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži program, ki ga želiš odstraniti, nato ga povleci na ikono .
- Dotakni se **Nastavitve > Aplikacije**, izberi program, ki ga želiš odstraniti, in se dotakni **Odstrani**.

Spoznaj svoj telefon

Zakleni in odkleni zaslon

Zakleni zaslon

- 1. način: Pritisni tipko za vkl./izk., da zakleneš zaslon.
- 2. način: Zaslon se samodejno zaklene, ko določen čas miruje.

i Če želiš spremeniti čas izklopa zaslona, se dotakni **⚙ Nastavitve** in nato se dotakni **Zaslon > Stanje pripravljenosti**.

Odkleni zaslon


Ko je zaslon ugasnjen, pritisni na gumb za vkl./izk., da ga zbudiš. Podrsaj po zaslonu v katero koli smer, da ga odkleneš.






Odkleni magazin


Odklenite magazin, da poživate zaklenjeni zaslon. V magazinih so slike, ki se prikazujejo ena za drugo, ko je zaslon zaklenjen.

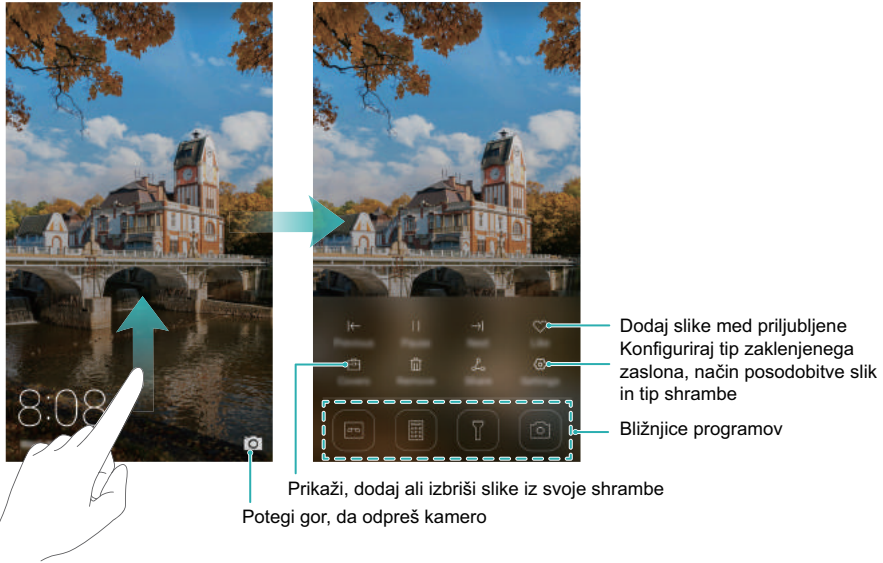
Potegni gor z dna zaklenjenega zaslona, da se prikažejo možnosti odklepanja magazina.



Dodajte magazine na seznam ogleda: Dotakni se  > **Naročnine**, da dodaš priljubljene magazine na seznam ogleda.


 Za posodobitev slik odklenjenega magazina potrebujete internetno povezavo. Nastavite telefon, da posodobi slike prek povezave Wi-Fi in tako preprečite prekomerno porabo podatkov. Dotakni se , nato vključi stikalo **Samodejno posodobi prek povezave Wi-Fi**.

Upravljajte slike odklenjenega magazina: Dotakni se , da dodaš ali izbrišeš slike.


Dodaj slike med priljubljene: Dotakni se , da dodaš sliko med priljubljene in preprečiš, da jo telefon samodejno zamenja s sliko iz posodobljenega magazina .

Poteze na zaslonu na dotik


S preprostimi potezi na zaslonu na dotik lahko opravite različne naloge, na primer odpirate programe, brskate po seznamih in približuje slike.

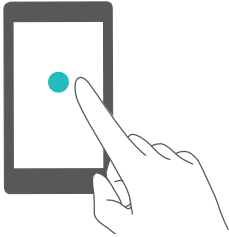


Dotaknite se: Enkrat se dotakni elementa. Na primer, dotakni se, da izbereš možnost ali odpreš program.

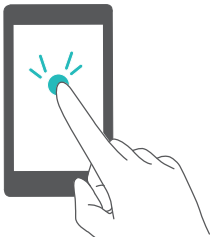


Dotaknite se dvakrat: Na hitro se dvakrat dotakni ciljnega mesta na zaslonu. Na primer, dvakrat se dotakni slike, da jo približaš ali oddaljiš.

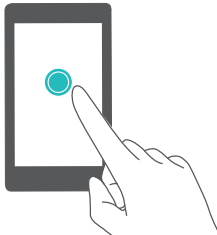


Dotaknite se in zadržite: Dotakni se in vsaj 2 sekundi zadrži ciljno mesto na zaslonu. Na primer, dotakni se in zadrži prazno mesto na začetnem zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona.

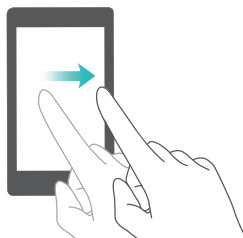


Potegnite: Potegni s prstom po zaslonu. Na primer, v zavihku **Obvestila** v oknu obveščanja potegni levo ali desno po obvestilu, da ga zavrneš. Potegni navpično ali vodoravno, da odpreš drug začetni zaslon, se pomikaš po dokumentu in več.

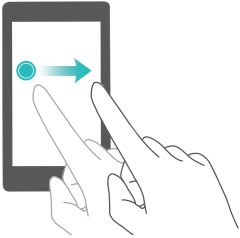

Povlecite: Dotakni se elementa, ga zadrži in premakni na drugo mesto. Na primer, s to potezo lahko preurediš programe in gradnike na začetnem zaslonu.

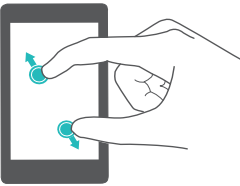

Razširite prste: Na zaslonu razširi dva prsta. Na primer, razširi prsta, da povečaš sliko ali spletno stran.

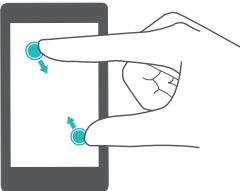

Povlecite prste skupaj: Na zaslonu povleci dva prsta skupaj. Na primer, povleci prsta skupaj, da zmanjšaš sliko ali spletno stran.























Potegnite gor z dvema prstoma: Z dvema prstoma potegni gor po zaslonu. Na primer, z dvema prstoma potegni gor po virtualni navigacijski vrstici, da omogočiš način dveh oken.

Ikone stanja in obvestil

Ikone stanja in obvestil so odvisne od ponudbe v regiji in ponudnika omrežnih storitev.













Ikone stanja








Ikone stanja se odprejo desno v vrstici stanja. Ikone stanja daje informacije o stanju telefona, kot so omrežna povezava, moč signala, avtonomija baterije in ura.

	Moč signala		Ni signala
	Povezano prek GPRS		Povezano prek 3G
	Povezano prek EDGE		Povezano prek HSPA
	Povezano prek HSPA+		Povezano LTE
	Letalski način omogočen		Gostovanje
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS		Bluetooth vključen
	Tihi način omogočen		Vibracijski način omogočen
	Polnjenje		Alarmi omogočeni
	Baterija prazna		Baterija polna
	Slušalke so vključene		Ni kartice SIM

Ikone obvestil

Ikone obvestil se odprejo levo v statusni vrstici, ko prejmete novo sporočilo ali obvestilo.


	Neodgovorjeni klici		Klic v teku
	Nova e-poštna sporočila		Nova sporočila
	Izbira načina vnosa		Nova glasovna pošta
	Povezano prek Wi-Fi		Omrežje Wi-Fi na voljo
	Prenašanje podatkov		Nalaganje podatkov
	Prihajajoči dogodki		Pomnilnik telefona poln

	Sinhronizacija podatkov		Sinhronizacija ni uspela
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo	...	Več obvestil
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi vključena		Povezano z VPN
	Skupna raba internetne povezave prek USB vključena		Način iskanja in odpravljanja napak prek USB omogočen




Začetni zaslon

Spoznaj začetni zaslon

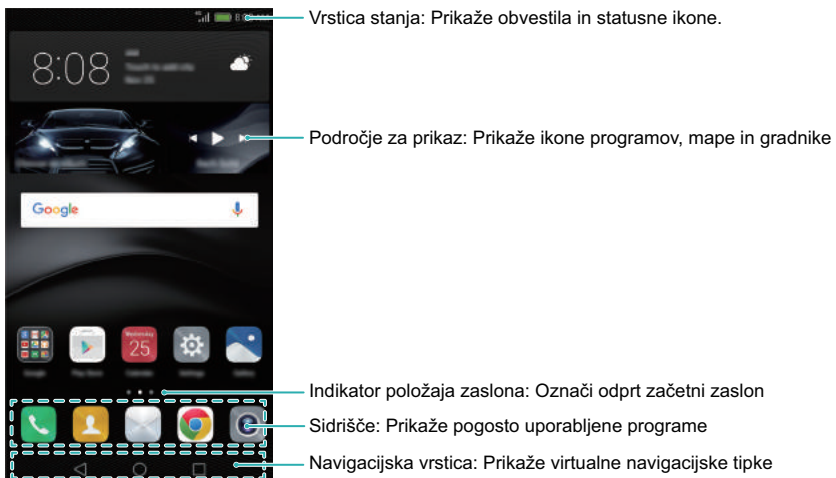
Na začetnih zaslonih lahko najdete svoje priljubljene gradnike in vse svoje programe. Seznam programov smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in neposrednejšim načinom dostopa do programov.



Tipke virtualne navigacijske vrstice:




-  **Nazaj:** Dotakni se, da se vrneš na prejšnji zaslon ali zapreš program. Med vnašanjem besedila se dotakni, da skriješ tipkovnico na zaslonu.
-  **Domov:** Dotaknite se za vrnitev na začetni zaslon.
-  **Nedavno:** Dotakni se, da dostopiš do seznama nedavno uporabljenih programov, ali se dotakni in zadrži, da omogočiš način dveh oken.

Preklopi med začetnimi zasloni

Potegni levo ali desno, da se odprejo razširjeni začetni zasloni. Dotakni se  **Domov**, da se vrneš na privzet začetni zaslon.




Na začetnem zaslonu povleci skupaj prsta ali se dotakni in zadrži prazen prostor na zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Možnosti:

- **Nastavite privzeti začetni zaslon:** Dotakni se  na vrhu začetnega zaslona, da nastaviš izbrani začetni zaslon za privzeti začetni zaslon.
- **Premaknite začetni zaslon:** Povleci začetni zaslon na želeno mesto.
- **Dodajte začetni zaslon:** Dotakni se  na začetnem zaslonu, ki je najbolj levo ali desno.
- **Izbrisi prazen začetni zaslon:** Dotakni se  na dnu praznega zaslona.

Samodejno vrtenje zaslona

Ko obrnete telefon, se nekateri programi samodejno nastavijo ustrezno usmerjenosti zaslona, da jih lahko enostavneje uporabite. Ta funkcija omogoča uporabo programov, ki jih upravljate z nagibanjem, kot so dirkalne igre.

Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno obveščanja, nato se dotakni **Sam. zavrti** v zavihku **Bližnjice**, da omogočiš ali onemogočiš samodejno vrtenje zaslona.

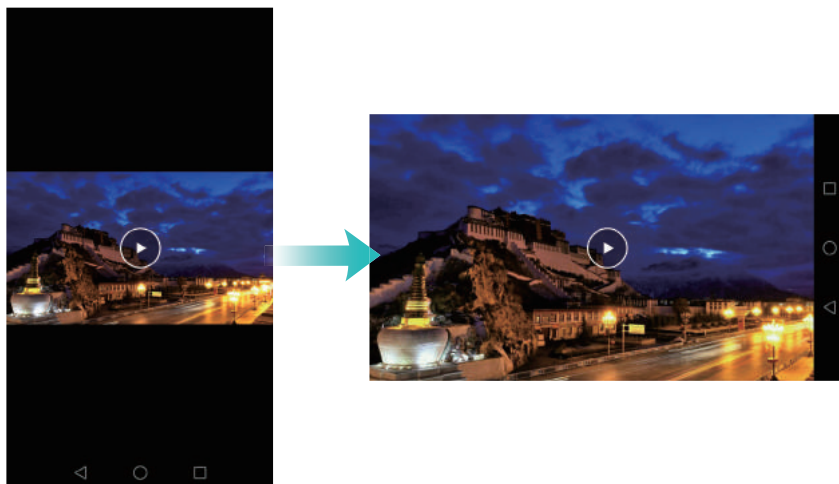


Razporedi programe in gradnike na začetnem zaslonu

Dodaj gradnik na začetni zaslon

Dodaj pogosto uporabljene gradnike na začetni zaslon, da omogočiš hitri dostop.

Na začetnem zaslonu povleci skupaj dva prsta, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Dotakni se **Pripomočki** in izberi gradnik. Gradnik se namesti na prazno mesto na začetnem zaslonu.

-  Za dodajanje gradnikov mora biti dovolj prostora na začetnem zaslonu. Če prostora ni dovolj, dodaj nov začetni zaslon ali sprosti prostor.






Premakni gradnik ali ikono

Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži gradnik ali ikono aplikacije, dokler telefon ne zavibrira. Nato povleci ikono programa ali gradnik na želeno mesto.



Izbriši gradnik ali ikono

Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži ikono programa ali gradnik, ki ga želiš izbrisati, dokler se ne izpiše  na vrhu zaslona. Povleci neželjeno ikono programa ali gradnik na  .


-  Ko prestaviš/izbrišeš ikono programa, se na začetnem zaslonu odpre prazen prostor. Ikone programov lahko uredite samodejno; za več informacij glejte [Samodejna poravnava programov začetnega zaslona](#).



Ustvari mapo

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape, da organizirate svoje programe po tipu. Na primer, ustvarite lahko mapo **Igre**, v katere prenesete vse igralne programe.

Na začetnem zaslonu povleci ikono na drugo ikono, da ustvariš mapo, v kateri sta oba programa. Odpri mapo in se dotakni imena mape, da ga spremeniš.

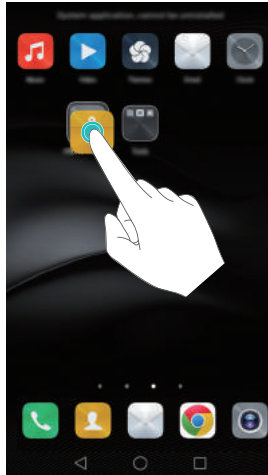

Skrij programe

Na začetnem zaslonu razširi prsta. Dotakni se **+**, izberi programe, ki jih želiš skriti, nato se dotakni **V redu**. Ko jih skrijete, programov ni na začetnem zaslonu.




Naredi posnetek zaslona

S telefonom lahko hitro in enostavno naredite posnetke zaslona in jih delite s prijatelji.


Privzeto so posnetki zaslona shranjeni v mapi **Pos. zasl.** v **Galerija**.


Naredi posnetek zaslona s tipkama za vkl./izk ali glasnost

Hkrati pritisni tipko za vkl./izk. in tipko za glasnost, da narediš posnetek zaslona.

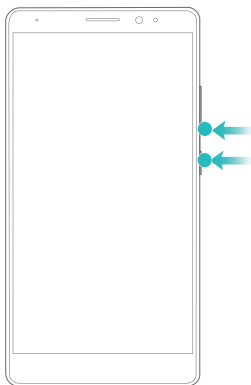

Naredi posnetek zaslona s stikalom bližnjice

Odpri okno obveščanja, dotakni se  v zavihku v **Bližnjice**, da narediš posnetek zaslona.

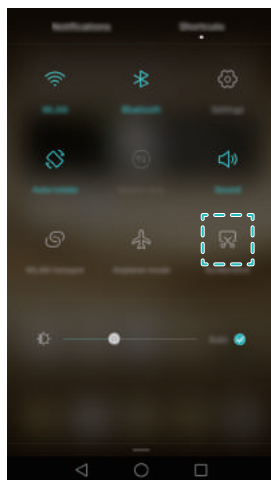

Naredi posnetek zaslona s prstnim členkom

Potrčaj po zaslonu s prstnim členkom in naredi posnetek celega ali samo dela zaslona. Za več informacij glejte [Pametni prstni odtis](#).

Med ogledovanjem posnetka zaslona se dotakni **Skupna raba**, da ga deliš s prijatelji.

Obvestilo

Indikator stanja

Indikator stanja na vašem telefonu prikazuje naslednje informacije stanja:

- Utripa rdeče: Zelo nizka raven napolnjenosti baterije.
- Rdeče (pri polnjenju): Nizka raven napolnjenosti baterije.
- Rumeno (pri polnjenju): Srednja raven napolnjenosti baterije.
- Zeleno (pri polnjenju): Baterija je skoraj polna ali polna.
- Utripajoča zelena: Obstajajo neprebrana sporočila ali obvestila.

Opomniki

Opomniki vas opozorijo na morebitna obvestila. Na primer, številka na ikoni telefona označi število neodgovorjenih klicev.




Za več informacij o obvestilih odprite programe z opomniki.

- Če želiš onemogočiti opomnike za program, povleci skupaj dva prsta na začetnem zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona, nato se dotakni **Več nastavitev** > **Ikone značk programov** in izključi stikalo ob programu.

Okno za obvestila


Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila in prebereš obvestila.

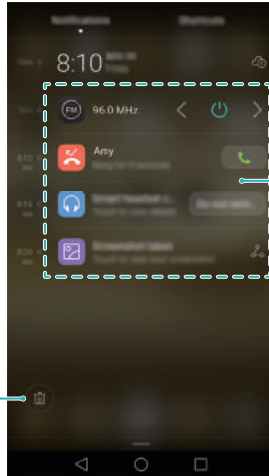

Počisti vsa obvestila

Dotakni se za prikaz podrobnosti obvestil
Potegni levo ali desno za opustitev obvestil

Potegni levo na vrstici za obvestila, da se premakneš na vrstico bližnjic.

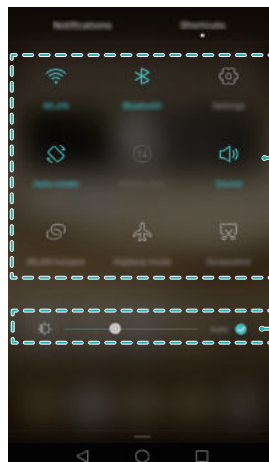

Stikala bližnjic

Prilagodi svetlost zaslona


i Svojo vrstico bližnjic lahko urejate. Potegni gor z vrstice bližnjic, dotakni se **Uredi**, da se prikažejo vse bližnjice. Povleci ikone bližnjic na zeleno mesto, da preurediš postavitev.

Beri obvestila na zaklenjenem zaslону


Na zaklenjenem zaslónu lahko preberete nova obvestila (kot so obvestila o zgrešenih klicih ali sporočilih).

1 Odpri  **Nastavitve**.


2 Dotakni se **Zaklepanje zaslóna in gesla**, nato vključi stikalo **Prikaz podrobne informacije obvestila**, da omogočiš obvestila na zaklenjenem zaslónu.

 Privzeto telefon prikaže na zaklenjenem zaslónu samo obvestila določenih programov. Če želite omogočiti, da se na zaklenjenem zaslónu prikazujejo obvestila več programov, glejte [Nastavi obvestila in dovoljenja](#).


Ko to omogočite, se novo obvestilo izpiše na zaklenjenem zaslónu. Potegni desno po obvestilu, da se izpiše več informacij.

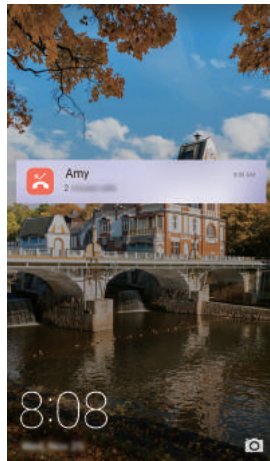

Nastavitve okna obveščanja in vrstice stanja

Odpri  **Nastavitve** in se dotakni **Okno obveščanja & vrstica stanja**, da konfiguriraš spustne nastavitve in nastavitve prikaza za okno obveščanja in vrstice stanja.

Konfiguriraj spustne nastavitve

- Dotakni se **Vlečne kretnje > Pametno izbiranje**. Ko odpreš okno obveščanja, se telefon prestavi na vrstico obvestil, če imaš nova obvestila; če ne, se prestavi na vrstico bližnjic.
 - Dotakni se **Vlečne kretnje > Obvestila levo, bližnjice desno**. Potegni dol z leve na vrstici stanja, da odpreš vrstico obvestil, ali potegni dol z desne na vrstici stanj, da odpreš vrstico bližnjic.
 - Vključi stikalo **Plošča z obvestili**, da dostopiš do okna obveščanja, ko je zaslon zaklenjen.
-  Z zaklenjenega zaslona ni možno dostopiti do okna obveščanja, če je nastavljeno geslo za zaklenjeni zaslon.

Konfiguriraj zaslonske nastavitve


Vključi ali izključi stikalo **Prikaži ime operaterja** ali **Odstotek preostale baterije**, da konfiguriraš vsebino, prikazano v vrstici stanja.

Uporabi prepoznavanje prstnega odtisa


Senzor za prstni odtis lahko uporabite, da zbudite in odklenete zaslon, in tudi da fotografirate, prevzamete dohodni klic in izključite alarm.

Prvikrat dodaj prstni odtis

Za boljšo zaščito zasebnosti lahko uporabite funkcijo za odklepanje zaslona s pomočjo prstnega odtisa, samo če je način odklepanja **Koda PIN** ali **Geslo**.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov**.
- 3 Izberi **Koda PIN** ali **Geslo**, nato sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- 4 Ko nastaviš PIN ali geslo, se dotakni **Registriraj**, da dodaš svoj prstni odtis.

- 5** Postavi vrh prsta na senzor za prstni odtis. Rahlo pritiskaj na senzor, dokler ne začutiš vibriranje telefona. Ponavljaj ta korak z različnimi deli vrha prsta, dokler telefon uspešno ne sprejem prstnega odtisa.

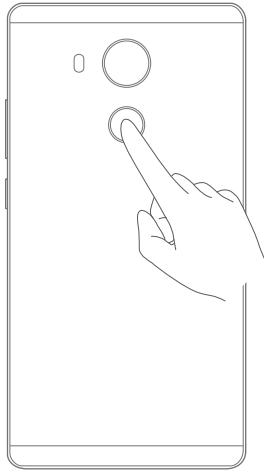

- 6** Ko dodaš prstni odtis, se dotakni **V redu**. Telefon lahko odklenete s svojim prstnim odtisom.

- i** Ko ponovno zaženete telefon ali če sistem ne prepozna prstnega odtisa, vas pozove, da vnesete svoj nadomestni PIN ali geslo.

Dodaj, izbriši ali uredi prstne odtise

- 1** Odpri  **Nastavitve**.

- 2** Dotakni se **ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov**


- 3** Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni **Naprej**.

- 4** V razdelku **Seznam prstnih odtisov** lahko:

- Dotakni se **Nov prstni odtis**, da dodaš druge prstne odtise. Dodate lahko pet prstnih odtisov.
- Dotakni se dodanega prstnega odtisa, da ga preimenuješ ali izbrišeš.


Odpri varno območje s prstnim odtisom

Preden s prstnim odtisom odprete varno območje, omogočite **Varno območje v Datoteke**. Ko omogočite varno območje, vas sistem pozove, da povežete prstni odtis s svojim računom. Dotakni se **Dodeli**, da dostopiš v varno območje s prstnim odtisom. Če preskočite ta korak, lahko značilnost omogočite, kot sledi:

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov**.
- 3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni **Naprej**.
- 4 Dotakni se **Dostop v varno območje**, nato sledi navodilom na zaslonu, da vneseš geslo za varno območje in omogočiš prepoznavanje prstnega odtisa.

Odpri program za zaklepanje s prstnim odtisom

Preden s prstnim odtisom odprete program za zaklepanje, omogočite **Zaklepanje v Upravitelj telefona**. Ko omogočite program za zaklepanje, vas sistem pozove, da povežete prstni odtis s svojim računom. Dotakni se **Upravitelj telefona**, da s prstnim odtisom odpreš program za zaklepanje ali odpreš zaklenjen program. Če preskočite ta korak, lahko funkcijo omogočite tudi po naslednjem postopku:

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov**.
- 3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni **Naprej**.
- 4 Dotakni se **Dostop do zaklepanja progr.**, nato sledi navodilom na zaslonu, da vneseš geslo programa za zaklepanje in omogočiš prepoznavanje prstnega odtisa.

Poteze na dotik senzorja za prstni odtis

Dotaknite se senzorja s katerim koli prstom, da opravite običajne naloge. Poslovite se od dolgočasnega tapkanja po zaslonu.


- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **ID za prstni odtis**.
- 3 V razdelku **Poteza z dotikom in zadržanjem** vključi stikala za zelene značilnosti.


- **Posnem. fotografijo/video:** V načinu iskala se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da narediš posnetek.
- **Odgovarjanje na klic:** Med dohodnim klicem se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da se javiš.
- **Zaustavitev alarma:** Ko ugasne alarm se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da ga izključiš.

Dostopi do programov

Odpri in preklopi med programi


Odpri programe na zaklenjenem zaslonu

Pritisni na tipko za vkl./izk., da zbudiš zaslon, nato potegni gor na ikono , da odpreš program kamere. Potegneš lahko tudi gor z dna zaslona in se dotakneš ikone bližnjice, da hitro sprožiš ustrezen program.

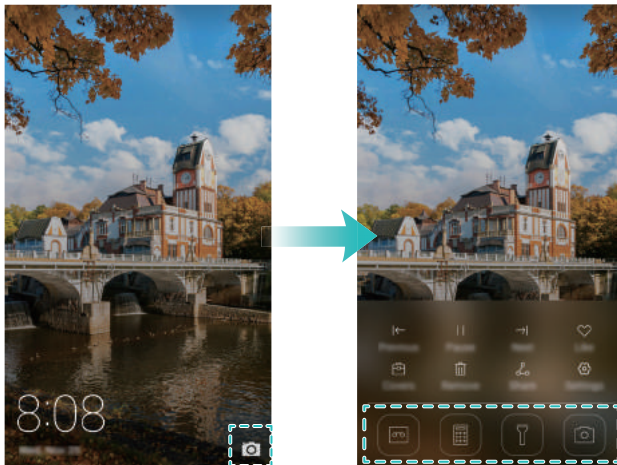

Odpri programe na začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu se dotakni ikone za odpiranje ustreznega programa.

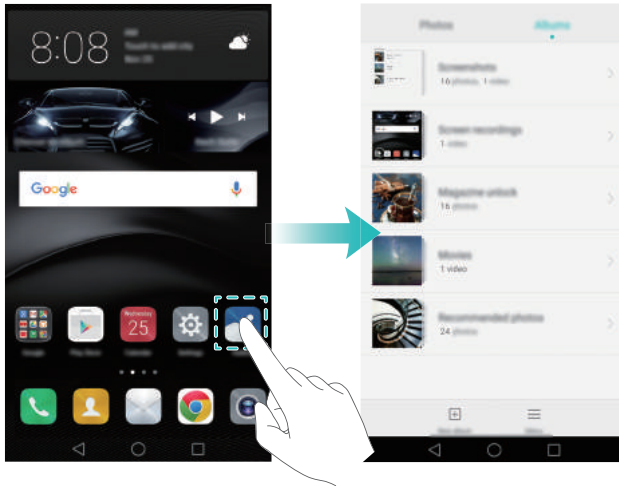

Preklaplaj med programi

Če želiš preklopiti na drug program, se dotakni **Domov**, da se vrneš za začetni zaslon, in nato ikone programa, ki jo želiš odpreti.

Išči programe

Najdi program

- Potegni levo ali desno, da poiščeš želeno program.
- Potegni dol iz sredine zaslona, da dostopiš do iskalne vrstice, nato vnesi ime programa, ki ga iščeš. Rezultati iskanja se izpišejo pod iskalno vrstico. Za več informacij glejte [Hitro najdi programe](#).

Oglej si nedavno uporabljene programe

Dotakni se **Nedavno**, da se izpiše seznam nedavno uporabljenih programov. Za več informacij glejte [Oglej si nedavno uporabljene programe](#).


Išči skrite programe



Na začetnem zaslonu razpri prsta, da si ogledaš skrite programe tretje osebe.



Oglej si nedavno uporabljene programe

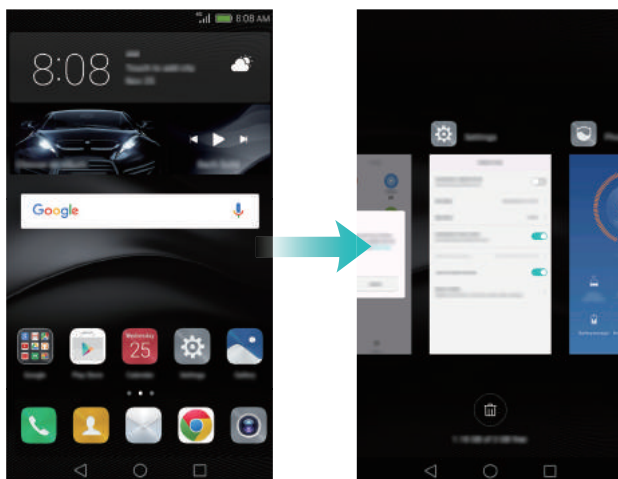Dotakni se **Nedavno**, da se izpiše seznam nedavno uporabljenih programov.



- Dotakni se sličice, da odpreš ustrezn program.
- Potegni levo ali desno, da se prikažejo nedavno uporabljeni programi.
- Potegni gor po sličici, da zapreš ustrezn program.
- Potegni dol po sličici, da zakleneš ustrezn program.  se odpre poleg programa. Ponovno potegni dol po sličici, da odkleneš ustrezn program.
- Dotakni se , da zapreš nezaklenjene programe.

Prilagodi telefon po meri


Preprosti začetni zaslon

Na enostavnem začetnem zaslonu so ikone večje, večja je pisava, saj je oblikovan predvsem za starejše uporabnike.

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Slog domačega zaslona** > **Preprost**, nato se dotakni , da omogočiš enostaven začetni zaslon.

3 Na enostavnem začetnem zaslonu se lahko:

- dotakneš ikon programov ali gradnikov, da jih odpreš;
- dotakneš in zadržiš ikono, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona in dodaš ali izbrišeš ikone programov.
- Dotakni se **Drugo**, da odpreš seznam programov in si ogledaš ali odpreš programe.
- Dotakni se , da dodaš stike ali programe na začetni zaslon.
- Dotakni se **St. domača stran**, da zapustiš preprosti začetni zaslon.



Spremeni temo

Spremenite lahko sliko ozadja začetnega zaslona, stil ikone, pisavo in več. Za več informacij glejte [Teme in slike za ozadje](#).

Spremeni sliko za ozadje

Svoje priljubljene slike ali fotografije lahko nastavite za slike ozadja. Za več informacij glejte [Teme in slike za ozadje](#).

Dodeli stikom melodijo zvonjenja

Stiku lahko dodelite edinstveno melodijo zvonjenja, da ga enostavno prepoznate, ko vas kliče.

1 Odpri  **Stiki**.

2 Izberi zeleni stik, nato se dotakni **Zvonjenje telefona**.

3 Izberi zeleno melodijo zvonjenja ali glasbeno datoteko, nato se dotakni ✓.


Za več informacij o tem, kako nastaviti melodije zvonjenja za klice in sporočila ter kako nastaviti vibriranje, glejte [Zvočne nastavitve](#).

Spremeni velikosti pisave


Velikost pisave na telefonu lahko povečate, da ga starejši uporabniki enostavneje upravljate.

Odpri  **Nastavitve**, nato se dotakni **Zaslon**. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

- **Način prikaza** : Spremenite velikost pisave, slike in druge elemente uporabniškega vmesnika. Izberi **Velik**, da povečaš velikost pisave, ali **Majhen**, da umestiš več vsebine na zaslon.

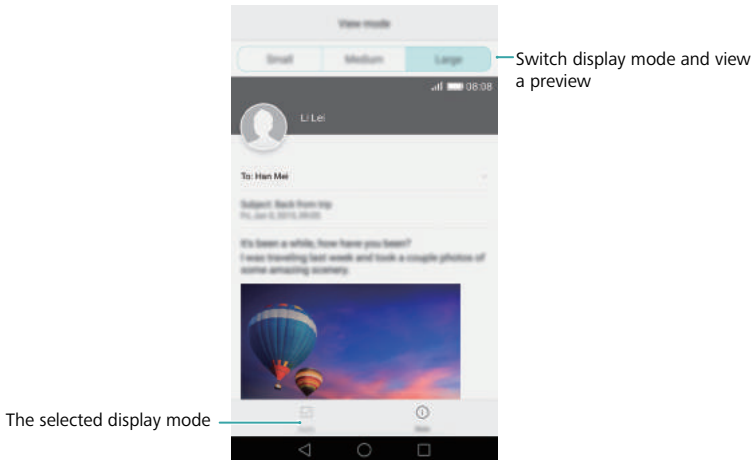

- **Velikost pisave**: Nastavite velikost sistemske pisave.

 **Izjemno velika** pisava se izpiše samo v sporočilih, stikih in programu klicalnika.

Vnesi besedilo

Preklopi med načini vnosa besedila


Med načini vnosa besedila lahko preklapljate po želji.

- 1 Na zaslону za vnos besedila potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.
- 2 Dotakni se **Izbiranje načina vnosa** v zavihku **Obvestila**, nato izberi želen način vnosa besedila.


i Če ni na izbiro načinov vnosa, odpri  **Nastavitve**, dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Privzeta tipkovnica** > **Nastavitvev načinov vnosa** in vključi stikalo ob želenem načinu vnosa.

Način vnosa Huawei Swype

Potegnite po tipkovnici, da hitro vnesete besede.

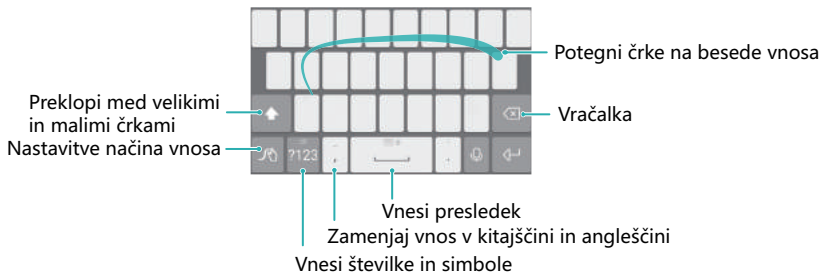

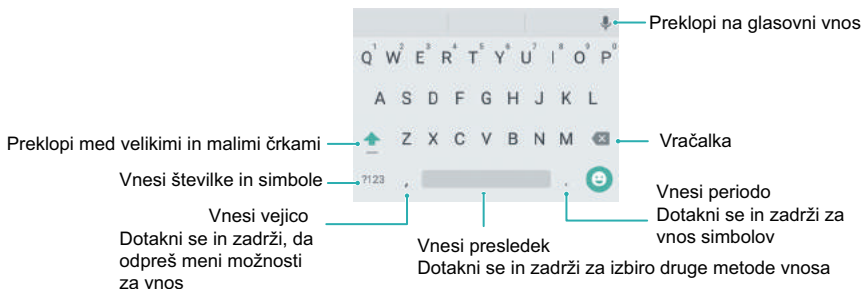


Način vnosa Android



Urejanje besedila


Na svojem telefonu lahko besedilo izbirate, izrežete, kopirate in prilepite.

- **Izbiranje besedila:** Dotakni se besedila in zadrži, da se prikaže . Potegni  ali , da izbereš več ali manj besedila, ali se dotakni **Izberi vse**, da izbereš besedilo v besedilnem okencu.
- **Kopiranje besedila:** Izberite besedilo in se dotaknite možnosti **Kopiraj**.
- **Izrezovanje besedila:** Izberi besedilo in se dotakni možnosti **Izreži**.
- **Lepljenje besedila:** Dotakni se in zadrži mesto, kamor želiš vstaviti besedilo, nato se dotakni **Prilepi**.
- **Skupna raba besedila:** Izberi besedilo in se dotakni **Deli z dr.**, da izbereš način skupne rabe.

Nasveti in triki

Dodaj hitro podatke o stiku

S kamero fotografiraj kartico stikov. Telefon samodejno prepozna podatke o stiku in jih doda samodejno. V **Stiki** se dotakni **Poslovne kartice** > **Pregled**.

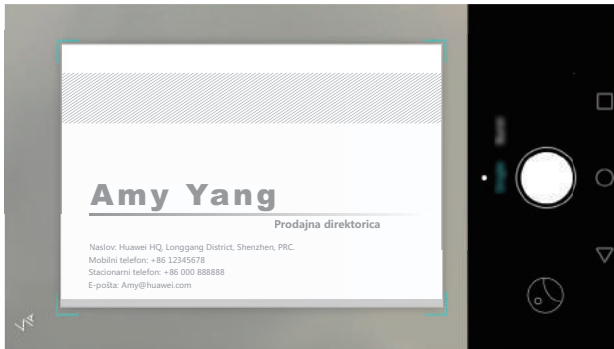


Naredi hitri posnetek, ko je izključen zaslón

Ali ste že zamudili dobro priložnost za fotografijo, ker niste pravočasno vključili kamere? Zdaj lahko delate hitre posnetke s telefonom, tudi ko je izključen zaslón.

Na zaslonu za nastavitve zaslóna se dotakni **Ultra posnetek** > **Odprite fotoaparát in naredite hiter posnetek**. Ko je zaslón izključen, usmeri telefon v motiv in dvakrat pritisni tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon posname fotografijo in označi, kako hitro jo je zajel.

Dvakrat pritisni tipko za zmanjšanje glasnosti

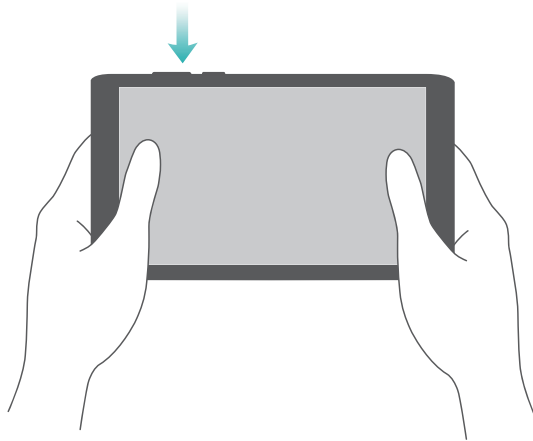


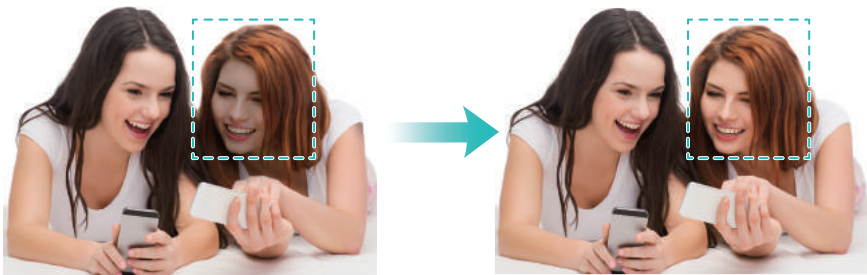
Za več informacij glejte [Ultra posnetek](#).

Popoln selfi

Omogočite način popolnega selfija in konfigurirajte lepote nastavitve po meri, da zablestite na fotografiraj.

Na zaslonu za nastavitve kamere se dotakni **Popoln selfi**. Vključi stikalo **Popoln selfi** in nato konfiguriraj lepote nastavitve po meri.


Preklopi v način **Lepota** in se dotakni , da narediš posnetek. Telefon zazna obraz in uporabi lepote nastavitve po meri, da izstopate na skupinski sliki.



Za več informacij glejte [Način popolnega selfija](#).

Uporabi način časovnega zamika, da hitro predvajanje

V načinu časovnega zamika lahko zajamete in pospešite subtilne spremembe prizora, kot je sončni vzhod, sončni zahod ali premiki oblakov.


Na zaslonu kamere potegni levo ali desno, da preklopiš na **Fotografiranje v časovnih presledkih**. Mirno drži telefon in se dotakni , da zaženeš zajemanje.




Za več informacij glejte [Način za fotografiranje v časovnih presledkih](#).

Fotografiraj med videosnemanjem

Ali želite fotografirati, medtem ko videosnimate?


Na zaslonu kamere potegni levo ali desno, da preklopiš na **Videoposnetek**. Med snemanjem videa se dotakni , da posnameš fotografijo.

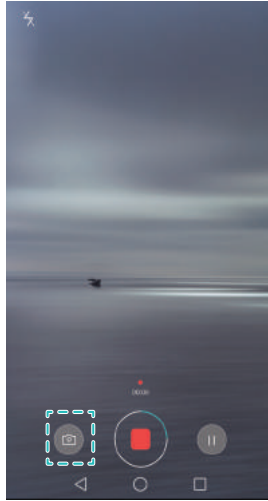


Kliči stike z izključenega zaslona

Omogočite hitro klicanje, da pokličete kogar koli, tudi ko je izključen zaslon. Za informacije o tem, kako omogočiti hitro klicanje, glejte [Omogoči hitro klicanje](#).


Ko je izključen zaslon, pritisni in zadrži tipko za zmanjšanje glasnosti. Ko se vključi zvočni alarm, izgovori ime stika, ki ga želiš poklicati. Telefon samodejno pokliče stik.

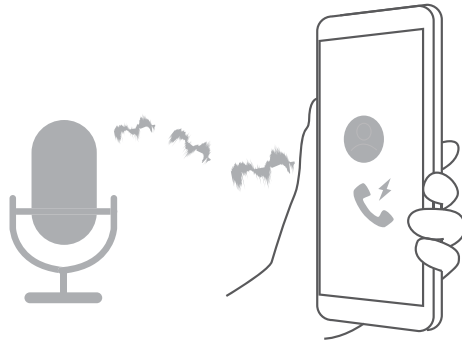


Uporabi bujenje z govorom

Odpri  **Nastavitve**. Dotakni se **Pametna pomoč** > **Govorni nadzor** > **Glasovno bujenje**, nato se dotakni stikala **Glasovno bujenje** in sledi navodilom na zaslonu, da vstopiš v meni ukazov bujenja z govorom. Možnosti:


- **Poiščite svoje telefon:** Reci "OK phone, where are you?" Vaš telefon bo z zvonjenjem izdal svojo lokacijo.
- **Pokličite:** Reci "OK phone, call Jane." Telefon bo poklical Jano.

 Funkcija bujenja z govorom prepozna samo ukaze v angleščini.

Prezemi ali zavrni klic z govornim ukazom

Odpri  **Nastavitve**, dotakni se **Pametna pomoč** > **Govorni nadzor**, vključi stikalo **Odgovarjanje na klice z govornim nadzorom**.

Če nimate prostih rok, ko zazvoni telefon, enostavno recite "Answer" ali "Decline", da prevzamete ali zavrnete klic.

 Dotakni se **Jezik govornega ukaza**, da spremeniš jezik govornih ukazov.

Hitro najdi programe


Če izgubite programe, nameščene v telefon, jih s to funkcijo najdete, ne da bi morali iskati po zaslonih programov.

Potegni dol iz sredine zaslona, da dostopiš do iskalne vrstice, nato vnesi ime programa, ki ga iščeš. Rezultati iskanja se izpišejo pod iskalno vrstico.




Uporabi Wi-Fi+, da povežeš napravo na omrežje Wi-Fi z najmočnejši signalom


Če omogočite Wi-Fi+, telefon spremlja omrežja Wi-Fi in mobilne podatke, da izbere povezavo z najboljšim signalom in najhitrejšim prenosom podatkov.

Potegni dol iz vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila. V zavihku **Bližnjice** se dotakni in zadrži , izberi **Wi-Fi+**. Dotakni se stikala **Wi-Fi+**, da omogočiš to značilnost.

Za več informacij glejte [Poveži se z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim signalom](#).


Enostavno enoročno upravljaj velike telefone

Odpri  **Nastavitve**. Izberi **Pametna pomoč** > **UI za delo z eno roko** > **Prikaz majhnega zaslona** in vključi stikalo za enoročni način.

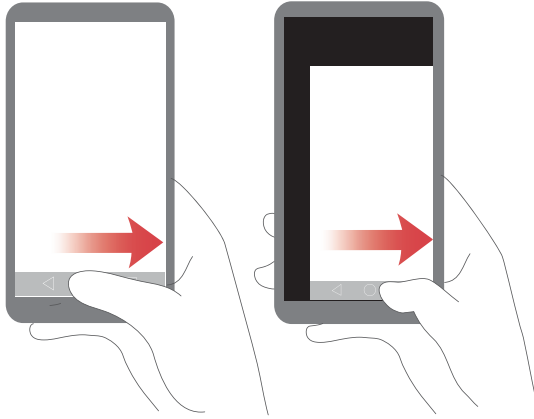

Skupna raba kartice QR


Delite podatke o stikih s svojimi prijatelji prek kode QR in se poslovite od nadležnega ročnega vnašanja telefonskih števil. Na zaslonu podatkov o stiku se dotakni kode QR na vrhu zaslona, da se izpiše osebna koda QR. Koda QR.

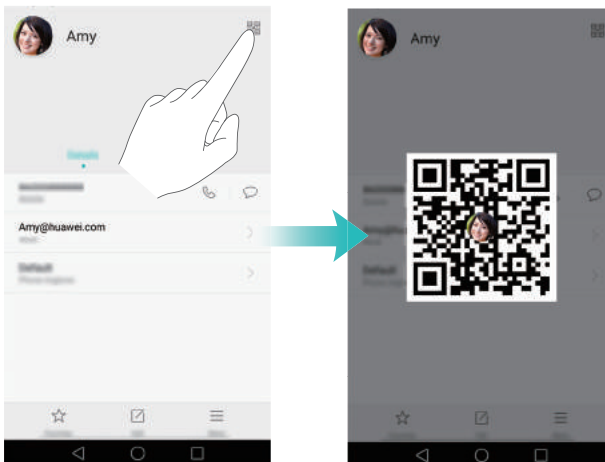

Upravljaljaj s telefonom tudi z rokavicami na prstih

Če je omogočen način rokavic, telefon upravljate naprej tudi v najbolj mrzlih dneh.

Odpri  **Nastavitve**, nato se dotakni **Pametna pomoč** > **Način za rokavice**.

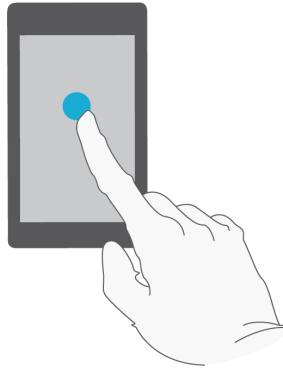

Žepni način


Če pogosto zgrešite klice, ker imate telefon v žepu, omogočite žepni način. Ko prejmete dohodni klic, telefon postopno veča glasnost melodije zvonjenja in jakost vibriranja.

Odpri, da omogočiš žepni način  **Klicanik**. Dotakni se  > **Nastavitve** v zavihku **Klicanik** in vključi stikalo **Žepni način**.



Prilagodi hitro sistemsko glasnost

Med igranjem iger in poslušanjem glasbe na javnih mestih zmanjšajte glasnost, da ni moteče. Enako v hrupnem okolju povečajte glasnost zvonjenja, da ne zgrešite pomembnih klicev. Glasnost na telefonu prilagodite hitro in enostavno.


Na katerem koli zaslonu pritisčaj na tipki za glasnost ob strani telefona, da prilagodiš glasnost. Dotakni se , da nastaviš posamezne ravni glasnosti za melodijo zvonjenja, večpredstavnost, alarme in telefonske klice.



Premično odlagališče namesto telefonskih tipk

Prek premičnega odlagališča hitro dostopate do pogosto uporabljenih telefonskih funkcij in enostavno upravljate telefon z eno roko. Ko ga omogočite, se premično odlagališče označi na večini zaslonov. S premičnim odlagališčem lahko hitro opravite običajne naloge, kot je preklon nazaj na začetni zaslon ali čiščenje telefonskega pomnilnika.


Odpri **Nastavitve**, dotakni se **Pametna pomoč** > **Plavajoči gumb** in vključi stikalo **Plavajoči gumb**.

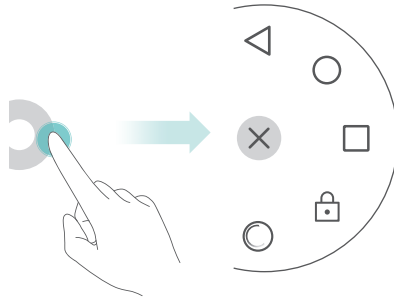

Samodejna poravnava programov začetnega zaslona


Ko izbrišete programe ali jih premaknete v mape, ponekod na začetnem zaslonu ostanejo praznine. S funkcijo samodejne poravnave lahko uredite ikone za začetnem zaslonu.

Povleci skupaj dva prsta, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Dotakni se **Več nastavitev**, nato vključi stikalo **Tresenje**. Dotakni se in zadrži začetni zaslon, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Potresi telefon, da poravnáš ikone programov in zapolniš morebitne praznine.

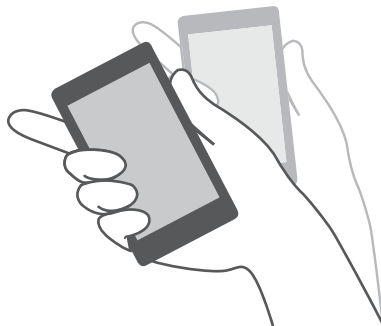

Način onemogočenega dotika

Če odložite telefon v žep ali vrečko, se lahko zgodi, da nenamerno pokličete številko ali porabljate mobilne podatke. Če želite preprečiti nenamerne pritiske na tipke, vključite način onemogočenega dotika.


Odpri  **Nastavitve**, dotakni se **Pametna pomoč** in vključi stikalo **Onemogočanje zaslona na dotik**. Po zaslonu, ki je pokrit s pokrovom, ni možno vleči po zaslonu. Zaslona na dotik deluje pravilno, ko umaknete pokrov z zaslona.

Kliči in stiki




Odpri klicalnik

Pametno kliči

Vnesite v klicalnik ime ali začetnice stika. Telefon izpiše stike, ki ustrezajo.



- 1 Odpri  **Klicalnik**.
- 2 Vnesite ime ali začetnice stika v klicalnik (na primer, John Smith ali JS). Telefon pregleda stike in dnevnik klicev ter nad klicalnikom ustvari seznam rezultatov.






- 3 Na seznamu izberite stik, ki ga želite poklicati. Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni  ali , da pokličeš.
- 4 Dotakni se , da končaš klic.

Omogoči hitro klicanje

Pokličite hitro stik, tudi ko je izključen zaslon.




- 1 Odpri  **Klicalnik** na začetnem zaslonu.
- 2 Dotakni se  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje**, nato vključi stikalo **Hitro klicanje**.
Ko je vključeno hitro klicanje, pritisni in zadrži tipko za zmanjšanje glasnosti, ko je izključen zaslon. Ko se vključi zvočni alarm, izgovori ime stika, ki ga želiš poklicati. Telefon pokliče ustrezno telefonsko številko.

Kliči iz stikov

- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se iskalne vrstice in vnesi ime ali začetnici stika, ki ga želiš poklicati. Za več informacij o iskanju stikov glejte [Najdi stik](#).
- 3 Dotakni se številke stika. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni  ali , da začneš klic.






Kliči številko iz dnevnika klicev

Preglejte dohodne in odhodne klice v dnevniku klicev in pokličite ustrezno številko.

- 1 Odpri  **Klicnik**.
- 2 Podrsaj seznam gor in dol, da si ogledaš klice. Dotakni se imena ali številke stika, ki ga želiš poklicati. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni  ali , da začneš klic.


Opravi klic v sili

V primeru sile lahko kličete številke za klic v sili tudi brez kartice SIM. Vendar pa morate biti v področju, ki ga pokriva omrežje.

- 1 Odpri  **Klicnik**.
 - 2 Vnesi številko za klic v sili vašega območja, nato se dotakni  .
-  Številko za klic v sili lahko pokličete, tudi ko je zaklenjen zaslon. Na zaklenjenem zaslonu se dotakni **Klic v sili**, vnesi lokalno številko za klic v sili, nato se dotakni  .
-  Možnost klicanja v sili je ponekod odvisna od lokalnih predpisov in ponudnikov omrežnih storitev v regiji. Slaba kakovost omrežja ali okoljske motnje lahko preprečujejo vzpostavitev klica. Za nujno komunikacijo v primerih sile se nikoli ne zanašajte samo na vaš telefon.



Hitro klicanje



Konfiguriraj hitro klicanje za osebe, ki jih pogosto kličete. Enostavno se dotakni in zadrži tipko številke, da pokličete.

 **1** je privzeta tipka za glasovno pošto. Te tipke ni možno uporabiti za številko hitrega klicanja.


1 Odpri  **Klicanik**.

2 Dotakni se in zadrži tipko številke, da jo povežeš s stikom.

3 Ponovno odpri klicanik ter se dotakni in zadrži tipko številko, da pokličeš povezani stik. Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni in zadrži tipko za številko, nato izberi  ali , da pokličeš povezani stik.




 Da izbrišeš povezavo na tipko, odpri klicanik in se dotakni  > **Nastavitve** > **Hitro izbiranje**. Izberi povezavo za stik, ki ga želiš odstraniti, in se dotakni **Počisti dodeljeno številko**.

Opravi mednarodni klic

 Preden opravite medkrajevni klic, naročite ponudniku omrežnih storitev, da aktivira mednarodne klice ali gostovanje.


1 Odpri  **Klicanik**.




2 Na zaslonu klicanika se dotakni in zadrži tipko **0**, da vneseš simbol **+**, nato vneseš mednarodno klicno številko, področno klicno številko in telefonsko številko.

3 Dotakni se . Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni  ali .

Samodejno kličiči znova


Ali se razjete, ko se klic ne poveže? Prek značilnosti samodejnega klicanja znova številko stika kličete, dokler se ne vzpostavi povezava.





- **Enkrat kličiči znova:** Ko se klice prične ne poveže ali se prekine, telefon odpre zaslon za enkratno klicanje znova. Dotakni se , da enkrat pokličeš znova številko.

- **Neskončno kliči znova:** Če ne uspe, ko enkrat kličete znova, telefon odpre zaslon za neskončno klicanje znova. Dotakni se , da kličeš številko znova in znova, dokler se ne vzpostavi povezava.
- Takoj se dotakni . Če ne kličete znova v 10 sekundah, se zapre zaslon klicanja znova.
 - Dotakni se , da prekličeš poskus klicanja znova.

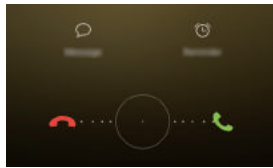
Sprejmi ali zavrni klic

- Ko vas nekdo pokliče, lahko s pritiskom na gumb za glasnost utišate zvonjenje. Ko je zaslon zaklenjen:



- Povleci  desno, da sprejmeš klic.
- Povleci  levo, da zavrneš klic.
- Dotakni se , da zavrneš klic in pošlješ klicatelju prilagojeno ali preddoločeno besedilno sporočilo.
- Dotakni se , da konfiguriraš opomnik za povratni klic.

Ko je zaslon odklenjen:

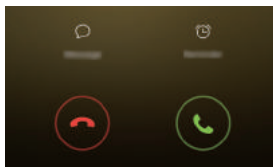


- Dotakni se , da sprejmeš klic.

- Dotakni se 🔄 , da zavrneš klic.
- Dotakni se 💬 , da zavrneš klic in pošlješ klicatelju prilagojeno ali preddoločeno besedilno sporočilo.
- Dotakni se ⌚ , da konfiguriraš opomnik za povratni klic.

i Na zaslonu klicalnika se dotakni ☰ > **Nastavitve** > **Zavrni klice s SMS sporočilom**, da urediš preddoločeno besedilno sporočilo.

Funkcije, ki so na voljo med klicem


Med klicem telefon izpiše meni klica v teku.

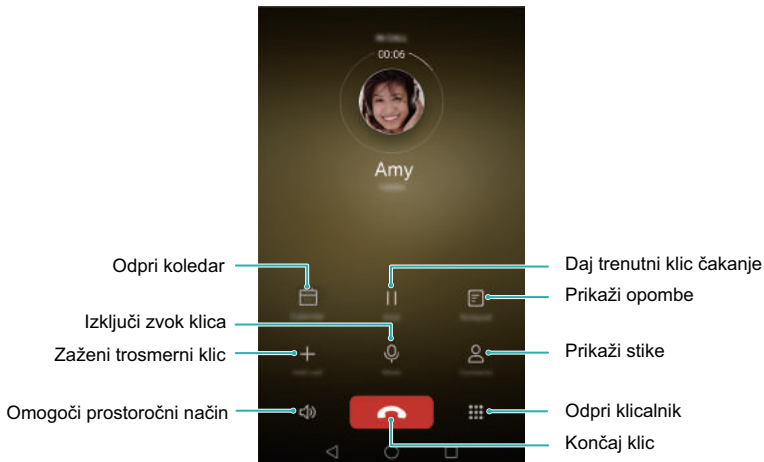


- **Skrijte meni klica v teku:** Dotakni se **Domov** ali **Ponovno odpri**. Dotakni se zelene vrstice stanja na vrhu zaslona, da se ponovno odpreš meni klica v teku.
- **Zaženite tripotni klic:** Za več informacij o tej značilnosti prosite ponudnika omrežnih storitev. Za več informacij glejte [Opravi konferenčni klic](#).
- **Nastavite glasnost:** Pritiskaj tipko za povečanje glasnosti ali tipko za zmanjšanje glasnosti, da nastaviš glasnost.

Odgovori na klic tretje osebe

i Preden omogočite to značilnost, preverite in potrdite, da ste naročeni na storitev zadržanja klica in da ste omogočili čakajoči klic. Za več informacij o tem, kako omogočiti čakajoči klic, glejte **Omogoči čakajoči klic**. Za podrobnosti prosite ponudnika omrežnih storitev.

1 Če med klicem prejmeš drug dohodni klic, se dotakni  . Nato lahko sprejmeš dohodni klic, medtem ko zadržiš drug klic.


2 Dotakni se  , da preklopiš med dvema klicema.

Opravi konferenčni klic

Konferenčni klic enostavno vzpostavite z večklicno funkcijo na telefonu. Pokličite eno številko (ali sprejmite klic), nato pa pokličite drugo številko in jo dodajte v konferenčni klic.

i Za konferenčni klic potrebujete omrežno povezavo. Preverite in potrdite, da ste aktivirali to storitev. Za podrobnosti prosite ponudnika omrežnih storitev.

1 Pokličite prvega udeleženca.

2 Ko se klic vzpostavi, se dotakni  , nato pokliči številko drugega sogovornika. Prvi udeleženec gre na čakanje.

3 Ko je drugi klic vzpostavljen, se dotakni  , da začneš konferenčni klic.

4 Če želiš klicu dodati več oseb, ponovi 2. in 3. korak.

5 Dotakni se  , da končaš klic.

Prikaz dnevnika klicev

Dodaj številko iz dnevnika klicev

Izberite številko v dnevniku klicev in jo shranite med stike.

1 Odpri  **Klicnik**.

2 V dnevniku klicev se dotakni ⓘ ob številki, ki jo želiš dodati, in:

- Dotakni se + , da ustvariš nov stik. Za več informacij glejte [Ustvari stik](#).
- Dotakni se 👤 , da dodaš številko k obstoječemu stiku.

Izbriši dnevnik klicev

Odpri  **Klicnik** in:

- **Izbrišite vnos:** Dotakni se in zadrži vnos v dnevnik, nato se dotakni **Izbriši vnos**.
- **Izbrišite več vnosov:** Dotakni se ≡ > **Izbriši dnevnik klicev** in izberi vnose, ki jih želiš izbrisati. Dotakni se 🗑️ > **Izbriši**.

Vključi žepni način

Ko je vključen žepni način, ne zgrešite klicev, ko nosite telefon v žepu.

1 Odpri  **Klicnik**.

2 Dotakni se ≡ > **Nastavitve**.

3 Vključi stikalo **Žepni način**.



Ko imate telefon v žepu ali torbici in prejmete klic, telefon postopno veča glasnost melodije zvonjenja in vibriranje, dokler ne sprejmete klica.



Nastavitve klicanja

Omogoči preusmeritev klica



Če ne morete sprejeti klica, lahko konfigurirate telefon, da preusmeri klice na drugo številko.



- 1 Odpri  **Klicanik**.
- 2 Dotakni se  > **Nastavitve**.
- 3 Dotakni se **Preusmerjanje klicev**. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni **Kartica 1** ali **Kartica 2**, nato **Preusmerjanje klicev**.
- 4 Izberi način preusmeritve, vnesi ciljno številko in se dotakni **Omogoči**.

Ko omogočite preusmeritev klicev, telefon preusmeri klice, ki izpolnjujejo določen pogoje (na primer, preusmeri, ko je linija zasedena), na določeno številko.

Omogoči čakajoči klic


Prek načina čakajočega klica lahko sprejmete dohodni klic med drugim že aktivnim klicem. Nato lahko preklapljate med pogovori.

- 1 Odpri  **Klicnik**.
- 2 Dotakni se  > **Nastavitve**.
- 3 Dotakni se **Dodatne nastavitve**, nato vključi stikalo **Čakajoči klic**. Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni **Kartica 1** ali **Kartica 2**, nato izberi **Dodatne nastavitve** in vključi stikalo **Čakajoči klic**.

Ko omogočiš čakajoči klic, se dotakni , da sprejmeš klic med že aktivnim klicem, ali se dotakni , da preklopiš med dvema klicema.

Omogoči način ne moti


Način ne moti omogoči, da delate in se sproščate v miru in tišini. Telefon vas obvesti samo o pomembnih klicih in sporočilih.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Ne moti**, nato vključi stikalo **Ne moti**.
- 3 Dotakni se **Opredelite prednostne prekinitve > Seznam zaž. za klice in sporočila > +**, da dodaš stike s seznama zaželenih.

Ko omogočite način ne moti, telefon zazvoni ali vibrira, samo ko vas pokličejo ali vam pošljejo sporočilo izbrani stiki. Telefon izključi zvonjenje ali vibriranje za druge klice ali sporočila. Obvestila za te klice si lahko ogledate v oknu za obveščanje.

Konfiguriraj filter proti nadlegovanju


Filter proti nadlegovanju samodejno blokira klice in sporočila neznanih stikov ali stikov s seznama nezaželenih. Seznam nezaželenih se stalno posodablja, tako da vas nikoli ne zmotijo nezaželeni klici.

Odpri  **Upravitelj telefona**, nato se dotakni **Filter za nadlegovanje** da konfiguriraš pravila filtra in sezname zaželenih ali nezaželenih. Za več informacij glejte [Filter za nadlegovanje](#).

Opri  **Klicnik** in se dotakni  > **Filter nadlegovanja** da konfiguriraš filter proti nadlegovanju.

Konfiguriraj glasovno pošto

Preusmerite klice na glasovno pošto, ko je telefon izključen ali nedosegljiv. Klicatelj pusti glasovno sporočilo, ki ga lahko poslušate pozneje.


 Glasovno pošto mora podpirati tudi ponudnik omrežnih storitev. Preverite in potrdite, da ste naročeni na to storitev. Za podrobnosti o storitvi glasovne pošte prosite ponudnika omrežnih storitev.

1 Odpri  **Klicnik**.




2 Dotakni se  > **Nastavitve**.




3 Dotakni se **Dodatne nastavitve**. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni **Dodatne nastavitve** ali **Kartica 1**, nato **Kartica 2**.

4 Dotakni se **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte**, nato vnesi številko glasovne pošte.

Ko prejmete glasovno pošto, se v vrstici stanja izpiše ikona . Pokličite številko glasovne pošte, da prenesete sporočilo.



Ustvari stik


- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se .
- 3 V meniju možnosti izberite lokacijo za shranjevanje stika.
- 4 Vnesi ime stika, telefonsko številko ali druge podatke in se dotakni .

Če želiš shraniti številko iz dnevnika klicev, se dotakni  ob številki, ki jo želiš shraniti, nato izberi  ali . Telefonsko številko ali elektronski naslov lahko shranite v **Sporočila** ali **E-pošta** med stiki.

Dodaj hitro podatke o stiku

Vnesite hitro podatke o stiku v telefon. Enostavno preglejte ali posnemite kartice stikov, da sistem samodejno doda imena, telefonske številke in druge informacije med stike.

- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se **Poslovne kartice** > **Pregled**.
- 3 Nato lahko naredite naslednje:
 - **Fotografirajte kartico:** Postavi kartico stika na ravno podlago in pridrži telefon v ležečem načinu usmerjenosti. Prilagodi okvir iskala, da se kartica umesti med smerne linije, nato se dotakni .

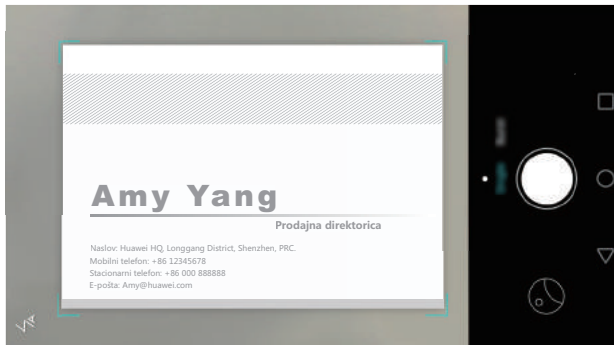



- **Fotografirajte več kartic:** Preklopi v način **Zaporedno** in sledi navodilom na zaslonu, da fotografiraš več kartic.

Ko pregledate ali fotografirate slike, sistem samodejno shrani podatke o stiku v **Poslovne kartice**.




Uvozi in izvozi stike

Telefon podpira datoteke **.vcf** za stike. **VCF** je standardni zapis datoteke za shranjevanje podatkov o stiku, tudi imena, naslove in telefonske številke.



Uvozi stike iz pomnilniške naprave

- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvoz iz pomnilnika**.
- 3 Izberite eno ali več datotek **.vcf** in se dotaknite **V redu**.

Uvozi stike s kartice SIM



- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi s kartice SIM**. Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, lahko nastavite, da sistem uvozi s SIM 1 ali SIM 2.
- 3 Izberi stike, ki jih želiš uvoziti, nato se dotakni .
- 4 Izberi mesto, kamor želiš uvoziti stike. Telefon samodejno uvozi stike.

Uvozi stike prek Bluetootha



- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi iz drugega telefona**.
- 3 Izberi **Podpira Bluetooth** in se nato dotakni **Naprej**.
- 4 Na napravi, iz katere želiš uvoziti stike, omogoči povezavo Bluetooth in nastavi napravo, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 5 Dotakni se **Naprej**. Telefon samodejno vključi Bluetooth in poišče naprave v bližini.

- 6** Dotakni se naprave Bluetooth, iz katere želiš uvoziti stike. Ko sta napravi povezani, telefon samodejno uvozi stike z druge naprave Bluetooth.

Uvozi stike s funkcijo Wi-Fi Direct




- 1** Odpri  **Stiki**.
- 2** Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi iz drugega telefona**.
- 3** Izberi **Uvozi prek Wi-Fi Direct** in se nato dotakni **Naprej**. Telefon vas pozove, da omogočite Wi-Fi in poišče naprave Wi-Fi Direct.
- 4** Izberi omrežje Wi-Fi Direct, s katerim se želiš povezati. Ko sta napravi povezani, telefon samodejno uvozi stike z druge naprave.

Izvozi stike v pomnilniško napravo

- 1** Odpri  **Stiki**.
- 2** Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvoz v pomnilnik**.
- 3** Dotakni se **Izvozi**.
- 4** Izberi mesto, s katerega želite izvoziti stike, in se dotakni **V redu**.


Izvožena datoteka **.vcf** se privzeto shrani v korenski imenik notranjega pomnilnika vašega telefona. Odpri **Datoteke**, da si ogledaš izvoženo datoteko.

Izvozi stike na kartico SIM

- 1** Odpri  **Stiki**.
- 2** Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvozi na kartico SIM**. Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, lahko nastavite, da sistem uvozi s SIM 1 ali SIM 2.
- 3** Izberi stike, ki jih želiš izvoziti, nato se dotakni .
- 4** Dotakni se **V redu**.

Skupna raba stika

- 1** Odpri  **Stiki**.
- 2** Dotakni se  > **Uvozi/izvozi** > **Dodaj stik v skupno rabo**.

3 Izberi stike, ki jih želiš deliti, nato se dotakni .

4 Izberi način za skupno rabo in upoštevaj navodila na zaslonu.


Upravljanje stikov

Uredi stik

Ko ustvarite stik, lahko kadar koli urejate podatke tega stika. To pomeni, da lahko dodate ali izbrišete privzete informacije, kot so telefonske številke ali elektronski naslovi. Dodate lahko tudi rojstni dan ali vzdevek ter izberete melodijo zvonjenja po meri.

1 Odpri  **Stiki**.

2 Dotakni se in zadri stik, ki ga želiš urediti, nato se dotakni **Uredi**.


3 Vnesi podatke o stiku, nato se dotakni .

Spoji podvojene stike

Ko dodajate stike iz različnih virov, se zgodi, da se v telefon shranijo podvojeni vnosi. Podvojene vnose lahko spojite, da uredite stike.


1 Odpri  **Stiki**.

2 Dotakni se  > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**.

3 Izberi stike, ki jih želiš spojiti, nato se dotakni .


Izbriši stike

1 Odpri  **Stiki**.

2 Dotakni se  > **Organiziraj stike** > **Izbriši serijo stikov**.

3 Izberi stike, ki jih želiš izbrisati, nato se dotakni .



4 Dotakni se **Izbriši**.

 Dotakni se in zadrži stik, ki ga želiš izbrisati. Med možnostmi pojavnega menija izberi **Izbriši**, da izbrišeš ta stik.

Najdi stik

Išči med stiki, shranjenimi na telefonu, kartici SIM ali povezanimi na spletni račun.

1 Odpri  **Stiki**.

 Za več rezultatov podrobnega iskanja preverite in potrdite, da ste konfigurirali **Stiki** za prikaz vseh stikov. V **Stiki**, se dotakni  > **Prikaži prednostne izbire** in izberi **Vsi stiki**.

2 Na seznamu poišči stik:

- Potegni seznam stikov gor ali dol.
- Podrsaj prst gor ali dol po kazalu na desni strani zaslona, da se pomakneš med stiki.
- V iskalno vrstico na vrhu seznama stikov vpišite ime stika, začetnice, telefonsko številko, elektronski naslov ali druge podatke o stiku. Rezultati se izpišejo spodaj.

3 Izberite stik. Nato jih lahko pokličete, jim pošljete besedilno sporočilo ali uredite podatke.

Oglej si stike z drugih računov

Če imate preveč stikov, lahko nastavite, da se prikažejo samo stiki s telefona, stiki s kartice SIM ali stiki, povezani z določenim računom.

1 Odpri  **Stiki**.

2 Dotakni se  > **Prikaži prednostne izbire**.



3 Izberite račune, ki jih želite prikazati, ali prilagodite po meri nastavitve zaslona.

Dodaj stik med priljubljene

Osebe, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko dodate med priljubljene, da jih hitreje najdete.

1 Odpri  **Stiki**.





2 Dotakni se in zadrži stik, ki ga želiš dodati med priljubljene, nato se dotakni **Dodaj med priljubljene**, da jih dodaš v **Priljubljeno**.

 Med ogledovanjem podrobnosti o stiku se dotakni , da dodaš stik med priljubljene.

Skupine stikov




Razvrstite prijatelje in družinske člane v različne skupine. Pošljete lahko besedilna sporočila ali elektronsko pošto vsem v skupini. Stiki imajo zdaj tudi **Pametne skupine**. Telefon lahko samodejno razvrsti stike po podjetju, kraju ali datumu, ko ste bili zadnjič z njimi v stiku. Na ta način lahko pametno upravljate stike in skupine.

Ustvari skupine




- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se **Skupine** in nato .
- 3 Vnesi ime skupine (na primer, Družina ali Prijatelji), nato se dotakni **V redu**.
- 4 Dotakni se . Izberi stike, ki jih želite dodati v skupino, nato pa se dotakni .

Uredi skupino



Dodajte ali odstranite osebe iz skupine ali spremenite ime skupine.

- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se **Skupine** in izberi skupino, ki jo želiš urediti.
- 3 Dotakni se  in dodaj nove člane v skupino.
- 4 Dotakni se . Možnosti:
 - Dotakni se **Odstrani člane** in odstrani člane iz skupine.
 - Dotakni se **Izbris skupine** in izbriši skupino.
 - Dotakni se **Preimenuj**, da urediš ime skupine.

Pošlji sporočila ali e-poštna sporočila skupini


- 1 Odpri  **Stiki**.
- 2 Dotakni se **Skupine** in izberi skupino, kateri želiš poslati sporočilo ali e-pošto.
- 3 Dotakni se , da pošlješ sporočilo, ali se dotakni , da pošlješ e-pošto.

Izbriši skupino


- 1 Odpri  **Stiki**.
 - 2 Dotakni se **Skupine**.
 - 3 Dotakni se in zadrži skupino, ki jo želiš izbrisati, nato se dotakni **Izbriši**.
 - 4 Dotakni se **Izbriši**.
-  Če odstranite skupino stikov, stikov v skupini ne boste odstranili iz telefona.

Sporočanje in e-pošta

Pošlji besedilno sporočilo










Odpri  **Sporočila** in potegni gor ali dol, da se pomakneš med sporočili. Potegni dol po seznamu niti sporočila, da poiščeš sporočilo, in vnesi iskalni pojem v iskalno vrstico.

Prikaži neželena sporočila




Če telefon nepravilno označi sporočilo kot neželjeno, se dotakni  > **Filter za nadlegovanje** v seznamu niti sporočil. Ogledate si lahko neželena sporočila in konfigurirate nastavitve neželenih.

Pošlji besedilno sporočilo

Besedilna sporočila lahko začinite s čustvenimi simboli, slikami, videi, glasbo, posnetki in drugim.



- 1 Odpri  **Sporočila**.
 - 2 Na seznamu niti sporočil se dotakni .
 - 3 Izberite okvirček prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko. Dotakni se , da odpreš seznam stikov in izbereš stik ali skupino stikov.
 - 4 Izberi naslednje polje in vnesi sporočilo, nato se dotakni .
-  Če vneseš več kot tri vrstice, se dotakni , da preklopiš na celozaslonski pogled. Dotakni se , da dodaš priponko k sporočilu.
 -  **Kako prekličem besedilno sporočilo, ko ga še odpošljem?** Besedilno sporočilo lahko prekličete štiri sekunde, potem ko ga odpošljete. Dotakni se  > **Nastavitve**, nato vključi stikalo **Prekliči pošiljanje**. Dvakrat se dotakni sporočila, da prekličesh pošiljanje.

Odgovori na sporočilo

- 1 Odpri  **Sporočila**.
 - 2 Na seznamu niti sporočil se dotakni imena stika ali telefonske številke, da se odpre nit pogovora.
 - 3 Izberi naslednje polje in vnesi sporočilo, nato se dotakni .
-  **Kako odgovorim na sporočilo v vrstici za obvestilo?** Nova sporočila se označijo v vrstici za obvestila. Dotakni se tipke, da sestaviš odgovor.




Briši nit





Izbrišete lahko neželene ali stare niti, da očistite poštni predal.

- 1 Odpri  **Sporočila**.
- 2 Na seznamu niti sporočil se dotakni in zadrži nit.
- 3 Izberi niti, ki jih želiš izbrisati, nato se dotakni  > **Izbriši**.

Upravljaj sporočila

Izbrišete lahko neželena sporočila, posredujete sporočila drugim stikom, kopirate ali prilepite vsebino sporočila ter zaklenete sporočila ali jih dodate med priljubljene, da jih ne izbrišete po pomoti.

- 1 Odpri  **Sporočila**.
- 2 Na seznamu niti sporočil se dotakni imena stika ali telefonske številke, da se odpre nit pogovora.
- 3 Dotakni in zadrži sporočilo. Možnosti:
 - **Posredujte sporočilo:** Dotakni se , da posreduješ sporočilo drugemu stiku.
 - **Izbrišite sporočilo:** Dotakni se  > **Izbriši**, da izbrišeš sporočilo.

- **Kopirajte sporočilo:** Dotakni se , da kopiraš sporočilo v odložišče in ga prilepiš na drugo mesto. Med prebiranjem sporočila se dvakrat dotakni sporočila, da odpreš celozaslonski pogled.
- **Dodaj sporočilo med priljubljene:** Dotakni se  > **Kopiraj med priljubljene**, da dodaš sporočilo med priljubljene. Če izbrišete sporočila, ne izbrišete sporočil med priljubljenimi. Na seznamu niti sporočil se dotakni  > **Priljubljene** da prebereš priljubljena sporočila.
- **Zaklenite telefon:** Dotakni se  > **Zakleni** da zakleneš sporočilo. Če izbrišete sporočila, ne izbrišete zaklenjenih sporočil.


Upravljaj pogoste besedne zveze



Ustvarite lahko pogoste besedne zveze, s katerimi hitreje tvorite besedilo sporočila.

1 Odpri  **Sporočila**.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni  > **Nastavitve** > **Dodatno** > **Pogoste fraze**.

Možnosti:

- Dotakni se pogoste besedne zveze, da jo urediš.
- Dotakni se , da ustvariš pogosto besedno zvezo.

 **Kako dodam pogosto besedno zvezo v besedilo sporočila?** Med tvorjenjem besedila sporočila se dotakni . Izberi **Fraza**, nato izberi pogosto besedno zvezo, da jo dodaš v sporočilo.

Dodaj e-poštni račun

Dodaj e-poštni račun POP3 ali IMAP


Če ste med dodajanjem e-poštnega računa v dvomih glede nastavitvev, se posvetujte o tem s ponudnikom e-poštnih storitev.

1 Odpri  **E-pošta**.

2 Izberi ponudnika e-poštnih storitev ali se dotakni **Drugo**.

- 3 Vnesi svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotakni **Naprej**. Dotakni se **Ročna namestitvev**, da dodaš ročno račun.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da konfigurirate račun. Sistem se samodejno poveže na strežnik in preveri nastavitve strežnika.


Ko nastaviš račun, se izpiše **Prejeto**.

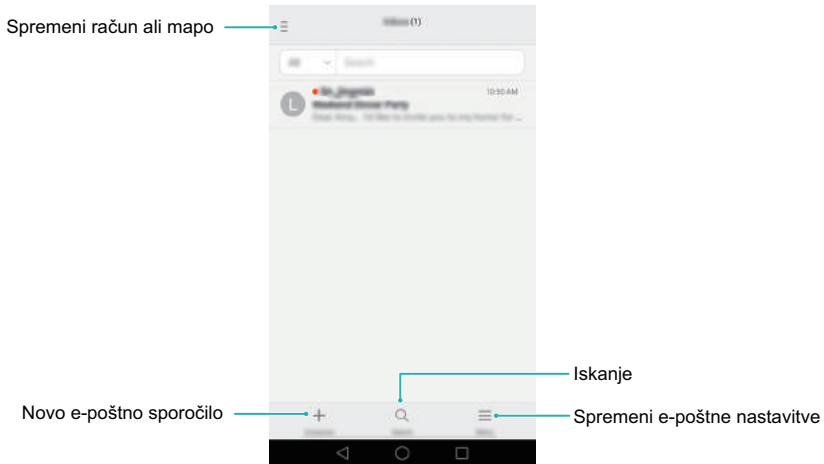

- i** Ko dodaš e-poštni račun, se dotakni **☰** > **Nastavitve** > **Dodaj račun** v **Prejeto**, da dodaš druge račune.





Dodaj račun Exchange


Exchange je e-poštni sistem, ki ga je za potrebe podjetij razvil Microsoft. Nekateri ponudniki e-poštne storitve ponujajo račune Exchange tudi za posameznike in družine. Če ste med dodajanjem e-poštnega računa v dvomih glede nastavitve, se posvetujte o tem s ponudnikom e-poštne storitve.


- 1 Odpri  **E-pošta**.
- 2 Dotakni se **Exchange**.
- 3 Vnesi elektronski naslov, uporabniško ime in geslo. Dotakni se **Naprej**.
- 4 Sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš račun. Sistem se samodejno poveže na strežnik in preveri nastavitve strežnika.

Ko nastaviš račun, se izpiše **Prejeto**.

Pošlji e-pošto





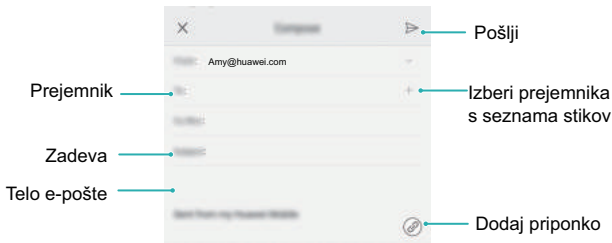
- 1 Odpri  **E-pošta**.
- 2 Dotakni se .
- 3 Dotakni se **Od:**, nato izberi elektronski poštni naslov, ki ga želiš uporabiti.
- 4 Vnesi enega ali več prejemnikov.
- 📘 Za pošiljanje kopije ali skrite kopije več prejemnikom se dotakni **Kp/Skp:**.
- 5 Vnesi zadevo elektronskega sporočila in telo. Dotakni se , da dodaš prilogo.
- 6 Dotakni se .






Dotakni se  **> Shrani**, da shraniš elektronsko sporočilo kot osnutek.

Beri e-poštna sporočila

Ko odprete **E-pošta**, telefon preveri samodejno, če ste prejeli novo e-pošto. Potegni dol v **Prejeto**, da ročno pregledaš novo e-pošto.

- 1 Odpri  **E-pošta**.
- 2 V **Prejeto** se dotakni  zgoraj levo v kotu, da izbereš račun.
- 3 Dotakni se e-poštnega sporočila, ki ga želiš prebrati. Možnosti:
 - Dotakni se , da označiš z zvezdico za pozneje.
 - Dotakni se , da izbrišeš.
 - Dotakni se , da odgovoriš.

- Dotakni se , da odgovoriš vsem.
- Dotakni se , da posreduješ.
- Dotakni se , nato izberi **Označi kot neprebrano**, da označiš e-pošto kot neprebrano.
- Potegni levo ali desno, da prebereš naslednjo ali prejšnjo e-pošto.



Upravljaljaj VIP-stikov

Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. E-pošta od stikov VIP se označijo v posebnem poštnem predalu.

1 Odpri  **E-pošta**.

2 V **Prejeto** odpri e-pošto, ki jo želiš prebrati.

3 Dotakni se fotografije stika in izberi **Dodaj v seznam VIP** v pojavnem meniju.


 Če želiš spremeniti nastavitve obveščanja in melodij zvonjenja za stike VIP, odpri zaslon **Prejeto** in se dotakni  > **Nastavitve** > **VIP-obvestila**.

Konfiguriraj nastavitve računa

Spremeni e-poštne račune



Če ste dodali več e-poštnih računov na telefon, preden preberete ali pošljete e-sporočila, vključite stikalo za pravi račun.

1 Odpri  **E-pošta**.

2 V **Prejeto** se dotakni  zgoraj levo v kotu, da odpreš seznam računov.

3 Izberi e-poštni račun, ki želiš uporabljati.

Odstrani e-poštni račun

- 1 Odpri  **E-pošta**.
- 2 V **Prejeto** se dotakni  > **Nastavitve**.
- 3 Izberi račun, ki ga želiš odstraniti.
- 4 Dotakni se **Odstrani račun** > **V redu**.

Ko odstranite e-poštni račun, ne pošiljate in prejimate več e-pošte prek tega računa.


Prilagodi po meri svoj e-poštni račun


Nastavite lahko prikaz slik stikov in pogostost posodabljanja poštne predala, določite, kaj se prikaže po izbrisu e-pošte, spremenite podpis in spremenite ton obvestil e-sporočil.

- 1 Odpri  **E-pošta**.
- 2 V **Prejeto** se dotakni  > **Nastavitve**, nato izberi zelene nastavitve.

Kamera in galerija

Dostopi do interneta

Odpri  **Kamera**, da dostopi do iskala.

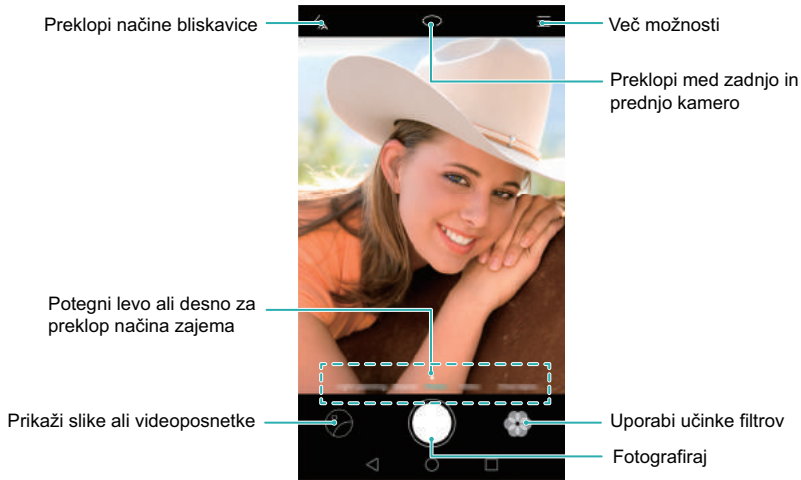


 Za več informacij o značilnosti kamere glejte [Nastavitve kamere](#).

Fotografiraj


1 Odpri  **Kamera**.

2 Izberi želeni način snemanja.

3 Uokviri prizor, ki ga želiš zajeti. Telefon samodejno izostri. Točko na zaslonu lahko določiš za goriščno točko.


 Povleci skupaj prsta ali ju razpri na iskalu, da prilagodiš dolžino ostrenja.


4 Dotakni se , da fotografiraš.

Dotakni se sličice  na zaslonu podaj levo, da si ogledaš fotografijo in jo deliš s prijatelji. Za več informacij glejte [Skupna raba slik ali videov](#).

Načini zajema

Kamera ima več načinov zajema, da lahko ustvarjate čudovite fotografije v različnih okoliščinah snemanja.

 Telefon morda ne podpira vseh teh načinov zajema.

Potegni levo ali desno po iskalu ali se dotakni , da spremeniš način zajema.

- **Lepota:** Povleci drsnik, da nastaviš lepотно raven in uporabiš učinke za izboljšanje obraza.
- **Panorama:** V tem načinu ustvarjaj širokokotne posnetke. Za več informacij glejte [Naredi panoramsko fotografijo](#).
- **Panorama:** V tem načinu ustvarjaj panoramske avtoportrete. Za več informacij glejte [Naredi panoramske avtoportrete](#).
- **Fotografiranje v temi:** V tem načinu ustvarjaj nočne posnetke. Kamera samodejno prilagodi osvetlitev ustrezno okoljski svetlobi. Za več informacij glejte [Način za fotografiranje v temi](#).
- **HDR:** Izboljšaj fotografijo, posneto pri preslabi ali premočni svetlobi.
- **Izostritev:** V tem načinu ponovno nastavi točko izostritve, potem ko posnameš fotografijo. Za več informacij glejte [Način z vsemi izostritvami](#).
- **Strokovnjak:** V tem načinu ustvarjaj čudovite slike, kakovosti SDLR. Za več informacij glejte [Način fotoaparata Pro](#).
- **Slikanje s svetlobo:** Z manjšo hitrostjo zaslonke zajameš sledi svetlobe. Za več informacij glejte [Način slikanja s svetlobo](#).
- **Vodni žig:** Dodaj več vodnih žigov fotografijam.
- **Zvočna opomba:** V tem načinu naredi nekaj sekundni avdioposnetek med fotografiranjem.


Način popolnega selfija


V načinu popolnega selfija telefon samodejno zazna obraz na skupinski fotografiji in uporabi prednastavljene nastavitve za izboljšanje obraza, da izstopite iz množice.

1 Odpri  **Kamera**.


2 Dotakni se  >  > **Popoln selfi**, nato vključi stikalo **Popoln selfi**.

3 Dotakni se **Popoln selfi**, da konfiguriraš nastavitve za izboljšanje obraza.

- a) Naredi tri fotografije obraza, od spredaj, s strani in s spuščeno glavo.
- b) Prilagodi po meri nastavitve za oči, zenice, ten kože in obliko obraza. Dotakni se , da potrdiš.

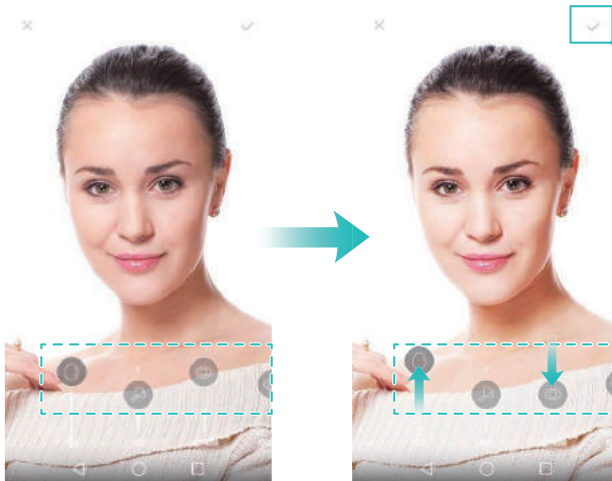

- **Spremenite fotografije umerjanja:** Na zaslonu za nastavitve kamere izberi **Popoln selfi** > **Uredi osebne informacije**, da posodobiš fotografije umerjanja.
- **Spremenite nastavitve za izboljšanje obraza:** Na zaslon za nastavitve kamere se dotakni **Popoln selfi** > **Nastavitev lepotnih učinkov**, da prilagodiš lepote nastavitve, kot so ten kože in oblika obraza.

Preklopi v način **Lepota** in se dotakni , da fotografiraš. Kamera samodejno zazna obraz in uporabi prednastavljene nastavitve za izboljšanje obraza.

Način za fotografiranje v temi


V načinu za fotografiranje v temi naredi kakovostnejše fotografije ponoči in pri slabši svetlobi, saj poudari podrobnosti temnejših delov, da ustvari svetlejše, barvitejše slike.

i Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se  > **Fotografiranje v temi**.

i Dotakni se **Samodejno** in sledi navodilom na zaslonu, da ročno nastaviš ISO in druge nastavitve osvetlitve.

3 Mirno drži telefon in se dotakni , da fotografiraš. Telefon naredi več posnetkov in jih združi samodejno v eno sliko.




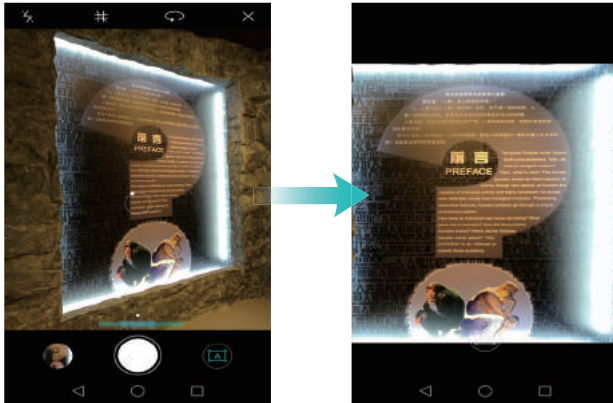
Popravljanje dokumenta

V načinu popravljanja dokument sistem samodejno prilagodi usmeritev dokumenta v fotografijo. Na primer, če sedite na robu v prostoru, v katerem poteka sestanek, lahko fotografirate PPT in nato v načinu ponovne postavitve dokumenta obrežete in poravnate sliko, tako da se odlično prilega na zaslon.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se  > **Prilagoditev dokumenta**.

- 3** Izostri predmet (na primer PPT, poster ali zaslon), nato se dotakni , da fotografiraš. Telefon samodejno izvleče del slike, v katerem je besedilo, in prilagodi usmeritev, da ga lahko hitreje preberete.





Ultra posnetek

Dvakrat pritisni na tipko za zmanjšanje glasnosti, da fotografiraš, tudi ko je izključen zaslon.

 Ta značilnost ni na voljo med predvajanjem glasbe.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se  >  > **Ultra posnetek**, nato izberi **Odprite fotoaparat in naredite hiter posnetek**. Izberi **Izključeno**, da onemogočiš to značilnost.








3 Usmeri kamero v zelen predmet, nato dvakrat na hitro pritisni na tipko za zmanjšanje glasnosti. Kamera posname samodejno fotografijo in označi čas zajema.




- i** Zaradi hitrega časa zajema, kakovost fotografij, posnetih ponoči ali od blizu, ni vedno najboljša. Izberi zelo svetlo lokacijo in fotografiraj z ustrezne razdalje.

Hitro zaporedno fotografiranje



V načinu hitrega zaporednega fotografiranja fotografirajte predmete in osebe, ki se premikajo, na primer, igralce med nogometno tekmo. Kameran zajame več slik v hitrem zaporedju, da ne zamudite akcije.

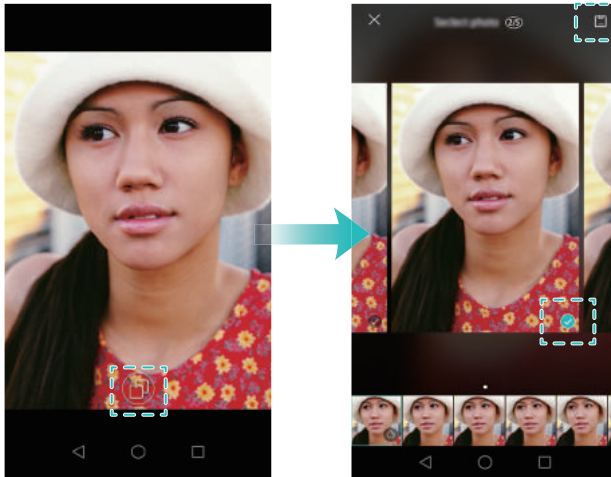- 1** Odpri  **Kamera**.
- 2** Izostri predmet ali osebo, nato pritisni in zadrži , da zaženeš hitro zaporedno fotografiranje. Dvigni prst, da zaustaviš fotografiranje.
- 3** Dotakni se sličice , nato se dotakni , da si ogledaš in izbereš slike.
- i**  označi fotografije, posnete v načinu hitrega zaporednega fotografiranja.
- 4** Telefon izbere samodejno najboljši posnetek. Dotakni se , da izbereš drugo fotografijo, nato se dotakni . Telefon shrani samodejno izbrane fotografije in izbriše preostale.



Dodaj vodni žig na fotografije

Fotografije lahko uredite po meri tako, da jim dodate vodne žige. Na primer, dodate lahko čas, lokacijo ali razpoloženje.

- 1 Odpri  **Kamera**.
- 2 Dotakni se  > **Vodni žig**.
- 3 Potegni levo ali desno ali se dotakni **Več**, nato izberi želeni vodni žig.
- 4 Povleci vodni žig, da ga prestaviš.



5 Dotakni se , da fotografiraš.

Glasovno aktivirano fotografiranje

Kamera ima več značilnost glasovno aktiviranega fotografiranja za prostoročno upravljanje.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se   > **Zvočni nadzor**.

3 Vključi stikalo **Zvočni nadzor**. Možnosti:

- Fotografiraj, ko izrečeš glasovni ukaz.
- Fotografiraj, ko telefon prepozna glasen zvok, kot je vzklik "nasmehni se".



4 Uokviri prizor, ki ga želiš zajeti. Ko izgovorite glasovni ukaz ali ko zazna glasen zvok, telefon samodejno fotografira.

Sledenje objektu

V načinu sledenja objektu fotografirajte premične teme, kot so ljudje ali živali. Kamera se samodejno fokusira na premično temo, da omogoči izostreno fotografijo.


i Načina sledenja objektu in zajemanje nasmeha se ne moreta uporabljati istočasno.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se  > , nato vključi stikalo **Sledenje objektom**.

3 Dotakni se teme na zaslonu. Kamera ostane fokusirana na predmet.


4 Dotakni se , da fotografiraš.

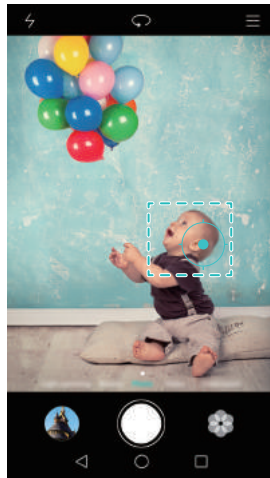




Način z vsemi izostritvami

Z načinom z vsemi izostritvami lahko spremenite goriščno točko, potem ko že naredite posnetek.

1 Odpri  **Kamera**.


2 Dotakni se  > **Izostritev**.

3 Mirno držite telefon, da se slika ne premika. Dotakni se , da fotografiraš. Telefon naredi več posnetkov z različnimi goriščnimi razdaljami in jih združi v eno sliko.

4 Dotakni se sličice , nato se dotakni , da spremeniš goriščno točko.

  označi fotografije, posnete v načinu z vsemi izostritvami.

5 Dotakni se dela na fotografiji, ki jo želiš izostriti in jo nastavi za goriščno točko.

Dotakni se , da shraniš spremembe.





Način za fotografiranje v časovnih presledkih

Fotografiranje v časovnih presledkih omogoči, da zajamete in pospešite procese sprememb v naravi. Na primer, posnamete lahko odpiranje cvetlice ali premikanje oblakov.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Potegni levo ali desno in izberi **Fotografiranje v časovnih presledkih**.

3 Dotakni se , da zaženeš videosnemanje.






4 Dotakni se , da zaustaviš videosnemanje.

Dotakni se sličice , da predvajaš posnetek. Video se predvaja z večjo hitrostjo.



Snemaj v počasnem gibanju

Videe lahko posnamete v počasnem gibanju, da si natančno ogledate scene, ki se hitro premikajo, kot je padanje vodnih kapljic ali plesne gibe.




- 1 Odpri  **Kamera**.
 - 2 Dotakni se  > **Počasni posnetek**.
 - 3 Dotakni se  , da zaženeš videosnemanje.
 - 4 Dotakni se zaslona, da izostriš predme ali območje med snemanjem.
 - 5 Dotakni se  , da končaš snemanje.
- Dotakni se sličice  , da predvajaš v počasnem gibanju.

Način fotoaparata Pro

Način kamere Pro omogoči, da upravljate nastavitve kamere in tako ustvarite fotografije zahtevnih scen, ki delujejo, kot da jih je posnel poklicni fotograf. Prilagodite lahko ročno osvetlitev in druge nastavitve zajema.


Uporabi način fotoaparata Pro

Telefon ima način kamere Pro, ki omogoči, da ročno upravljate nastavitve kamere za kakovost posnetkov, ki jo pripisujemo poklicnim fotografom.

- 1 Odpri  **Kamera**.
- 2 Dotakni se  > **Strokovnjak**.
- 3 Dodaš lahko mrežno ali spiralno prekrivanje in ročno konfiguriraš nastavitve kamere.
Za več informacij glejte [Način fotoaparata Pro](#).
- 4 Dotakni se , da fotografiraš.

Način fotoaparata Pro

V načinu fotoaparat Pro lahko v iskalniku prilagodite več nastavitvev, da ustvarite fotografije, ki delujejo, kot da jih je posnel poklicni fotograf. Na primer, nastavite lahko ISO, poravnavo osvetlitve, ravnovesje beline, hitrost zaslonske in več.

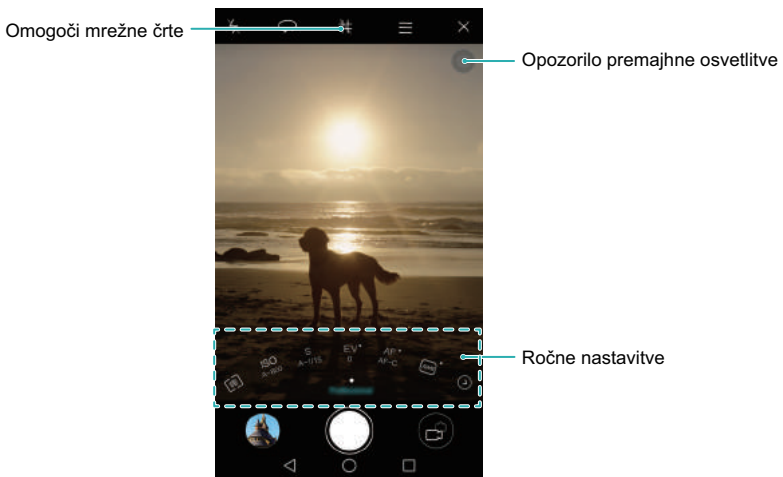



**Prekrivna
ikona
mreže**

Dotakni se prekrivne ikone mreže, da omogočiš prekrivanje. Nastavite lahko mrežo 3 x 3, mrežo Fi ali spiralno prekrivanje. Uporabi mrežo 3 x 3 za običajne scenarije fotografiranja. Mreža Fi je podobna mreži 3 x 3, vendar uporablja zlato razmerje, da razdeli iskalo v različne odseke. Spiralno mrežo uporabite za fotografiranje v zaprtem prostoru ali za fotografiranje portretov.

**Ikona
majhne
osvetlitve**

Dotakni se te ikone, da obnoviš privzete nastavitve osvetlitve. Ta ikona se označi, samo kadar je osvetlitev majhna.

**Ročne
nastavitve**

- : Dotakni se, da konfiguriraš meritveni način (način določanja osvetlitve). Nastavite lahko matrično meritev, središčno usmerjeno meritev ali točkovno meritev. Matrična meritev je nastavljena privzeto.
 - **ISO**: Dotakni se, da prilagodiš občutljivost fotoaparata na svetlobo. Če povečate ISO, ustvarite svetlejšo sliko, vendar se občutno poveča šum. Fotoaparat lahko konfigurirate, da samodejno prilagodi ISO ali da ga prilagodite ročno.
 - **S**: Dotakni se, da nastavit hitrost zaslone. Fotoaparat lahko konfigurirate, da samodejno prilagodi hitrost zaslone, ali ga nastavite ročno.
 - **EV**: Dotakni se, da nastaviš poravnavo osvetlitve. Izberite nastavev osvetlitve, da povečate/zmanjšate svetlost. Dotakni se in zadrži ikono, da zakleneš trenutno nastavev osvetlitve.
 - **AF**: Dotakni se, da nastavi način ostrenja. Nastavite lahko: dotakni se, da izostriš; neprekinjeno samodejno ostrenje ali ročno ostrenje. Neprekinjeno samodejno ostrenje je nastavljeno privzeto. Če izbereš neprekinjeno samodejno ostrenje, se dotakni in zadrži ikono, da lahko zakleneš izostritev.
 - : Dotakni se, da izbereš ravnovesje beline ustrezno okoljski svetlobi. Izberete lahko dnevno svetlobo, volfram žarnico, fluorescenčno svetilko in barvno temperaturo. Prilagodite lahko tudi barvno temperaturo. Dotakni se in zadrži ikono, da zakleneš ravnovesje beline.
-


Način slikanja s svetlobo

Način slikanja s svetlobo omogoča, da naredite čudovite posnetke sledi svetlobe, ne da bi ročno prilagajali odprtost in hitrost zaslonke. Izberete lahko različne nastavitve, odvisno od scenarija snemanja.


- **Svetlobne sledi žarometov:** Zajemi sledi svetlobe, ki jo ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** Zajemi sledi svetlobe v temnem okolju.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** Zajemi svilnato glaske slike tekoče vode.
- **Zvezdne sledi:** Zajemi čudovite podobe sledi zvezd na nebu ponoči.

Svetlobne sledi žarometov

V načinu slikanja s svetlobo izberite **Svetlobne sledi žarometov**, da zajamete sledi svetlobe, ki jih ustvarjajo vozila ponoči.


 Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.


1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

 Za najboljše rezultate fotografirajte iz daljave. Ne usmerjajte kamere v ulične svetilke, da preprečite prekomerno osvetlitev posameznih delov slike.

2 Odpri  **Kamera**.

3 Dotakni se **Slikanje s svetlobo > Svetlobne sledi žarometov**.

4 Dotakni se , da začnete osvetljevanje. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče zelen čas osvetlitve, se dotakni , da končaš osvetljevanje.



Svetlobni grafit

V načinu slikanja s svetlobo izberite **Svetlobni grafit**, da ustvarite vzorce ali besedilo tako, da premikate vir svetlobe pred kamero.


- i • Izberite vir svetlobe primerne barve in svetlosti, kot je svetilka ali žarilno palčko.
 - Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.


1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridržni telefon.

- i Izberite lokacijo stran od virov svetlobe, da ne zajamete osebe, ki drži vir svetlobe, v fotografijo.

2 Odpri  **Kamera**.

3 Dotakni se **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**.

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Dotakni se , da začnete osvetljevanje.

Svilnati uč. vodnega toka


V načinu slikanja s svetlobo izberite **Svilnati uč. vodnega toka**, da naredite svilnato gladke posnetke slapov in rek.


i Uporabi stojalo, da zmanjšaš tresenje kamere.

1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

2 Odpri  **Kamera**.

3 Dotakni se **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**.

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče zelen čas osvetlitve, se dotakni , da končaš osvetljevanje.



Zvezdne sledi

S kamero lahko zajamete gibanje zvezd po nebu ponoči.


- i** • Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.
 - Izberite lokacijo, ki ni svetlobno onesnažena, z dobro pogledom na nebo. Jasno nebo ustvari najboljše rezultate.


1 Uporabi stojalo, da se telefon ne trese.

- i** Med fotografiranjem se ne približujte virom svetlobe in ne prekoračite časov osvetlitve, da ne osvetlite preveč posameznih delov slike.

2 Odpri  **Kamera.**

3 Dotakni se **Slikanje s svetlobo > Zvezdne sledi.**

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče zelen čas osvetlitve, se dotakni , da končaš osvetljevanje.



Panoramski posnetki

Naredi panoramsko fotografijo

Izberete lahko način panorame, da ustvarite širokokotne posnetke.


1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.




- Fotografirajte v širokem, odprtem prostoru, da preprečite monokromatsko ozadje.
- Fotografirajte iz daljave.


2 Odpri  **Kamera**.

3 Dotakni se  > **Panorama**.

4 Dotakni se , da začneš snemati.

5 Sledi navodilom na zaslonu, da fotografiraš. Počasi premakni kamero z leve proti desni; puščica mora ostati poravnana s središčno črto.

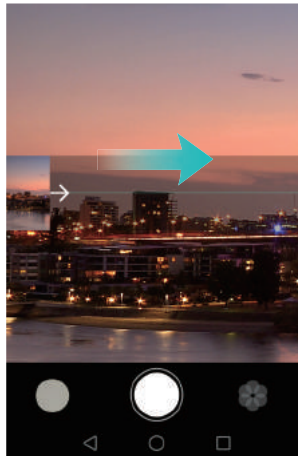

6 Dotakni se , da zaustaviš snemanje. Fotoaparati samodejno združi fotografije in ustvari panoramski posnetek.



Naredi panoramske avtoportrete

V načinu avtoportretov lahko naredite tudi širokokotne posnetke. To je odlična izbira, če želite zajeti lepo okolico.

i V načinu pokrajine ni možno delati panoramski avtoportretov.

1 Odpri  **Kamera**.

2 Dotakni se , da izbereš kamero, ki gleda naprej.

3 Dotakni se  **> Panorama**.

4 Mirno drži telefon in se dotakni , da narediš prvo fotografijo.



- Predmeti in osebe sem med posameznimi posnetki ne smejo premikati.
- Mirno drži telefon in se počasi obrni.


5 Obrni telefon levo, medtem ko slediš navodilom na zaslonu. Telefon naredi samodejno drugo fotografijo, ko se modro okence poravnava z okencem na levi.


6 Obrni telefon desno, medtem ko slediš navodilom na zaslonu. Telefon naredi zadnjo fotografijo, ko se modro okence poravnava z okencem na desni. Kamera samodejno združi več fotografij skupaj, da ustvari panoramo.

Vključi kamero iz galerije

1 Odpri  **Galerija**.


2 Odpri zavihek **Fotografije**, nato potegni dol, da se odpre iskalo v načinu polovičnega zaslona. Ponovno potegni dol, za zaženeš kamero.

 V načinu polovičnega zaslona vse funkcije kamere niso na voljo.

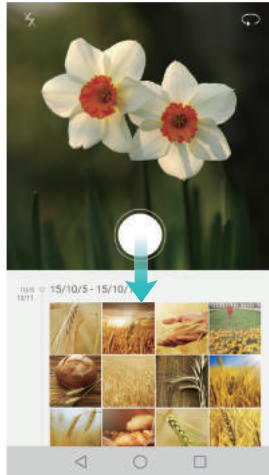






3 Izberi zeleni način snemanja. Za več informacij glejte [Načini zajema](#).




4 Dotakni se , da fotografiraš.

5 Dotakni se  **Ponovno odpre**, da se vrneš v galerijo.


Snemanje videoposnetka

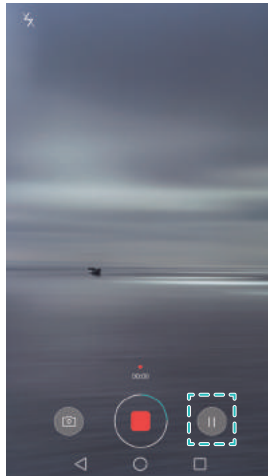

- 1 Odpri  **Kamera**.
- 2 Potegni levo ali desno in izberi **Videoposnetek**.
- 3 Dotakni se , da zaženeš videosnemanje.
- 4 Dotakni se zaslona, da izostriš predme ali območje med snemanjem. Za začasno zaustavitev snemanja se dotakni , za nadaljevanje pa .



- 5 Dotakni se , da končaš snemanje.
-  Med snemanjem se dotakni , da shraniš trenutno sceno kot fotografijo.



Nastavi videoposnetke

 Ni možno omogočite hkrati lepotnega načina in stabilizatorja.

Dotakni se  >  v načinu videosnemanja, da konfiguriraš naslednje nastavitve:

- **Ločljivost:** Konfiguriraj ločljivost videoposnetka.
- **Oznaka GPS:** Prikaži lokacijo, kjer je bil narejen videoposnetek.
- **Shrani na:** Nastavi privzeto pomnilniško mesto za svoje videoposnetke. Shranite lahko na notranji pomnilnik ali na kartico microSD.
- **Lepotni način:** Samodejno polepša obraz med snemanjem. Določene ločljivosti videoposnetka ne podpirajo lepotnega načina.
- **Sledenje objektom:** Dotakni se predmeta na zaslonu. Kamera izostri želeni predmet, ko zajame video.
- **Stabilizator slike:** Zmanjša tresenje kamere med snemanjem.

Nastavitve kamere

Dotakni se  >  v programu kamere, da konfiguriraš naslednje nastavitve:


- **Ločljivost:** Nastavi ločljivosti kamere.
- **Oznaka GPS:** Prikaži lokacijo, kjer je bila narejena fotografija.
- **Shrani na:** Nastavi privzeto pomnilniško mesto za svoje fotografije. Shranite lahko na notranji pomnilnik ali na kartico microSD.
- **Popoln selfi:** Omogoči ali onemogoči to funkcijo v načinu **Lepota** za samodejno prepoznavanje obraza in izboljšanje portreta po meri. Za več informacij glejte [Način popolnega selfija](#).
- **Zvočni nadzor:** Fotografiraj z glasovnimi ukazi.
- **Funkcija gumba za glasnost:** Konfiguriraj nastavitve tipke za glasnost. Nastaviš lahko **Zaklop**, **Povečava** ali **Fokus**.
- **Odštevalnik:** Omogoči to značilnost, da nastaviš samosprožilec.
- **Dotaknite se za zajem:** Dotakni se iskala, da fotografiraš.

- **Zajemi nasmeh:** Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo zaznala nasmeh.
- **Sledenje objektom:** Dotakni se predmeta, ki ga želiš izostriti. Fotoaparati sledi in izostri izbrani predmet. Za več informacij glejte [Sledenje objektu](#).
- **Ultra posnetek:** Dvakrat se dotakni tipke za zmanjšanje glasnosti, da fotografiraš, ko je zaslon zaklenjen. Za več informacij glejte [Ultra posnetek](#).
- **ISO:** Nastavi ISO fotografije. Če povečate ISO, lahko zmanjšate zamegljenost, ki nastane zaradi temačnega okolja ali zaradi premikanja.
- **Izravnava beline:** Prilagodi ravnovesje beline fotografije. Prilagodi izravnavo beline glede na svetlost okolice.
- **Prilagoditev slike:** Prilagodi nasičenost, kontrast in svetlost.

Oglej si fotografije in videoposnetke

V Galeriji si lahko ogledate naslednje fotografije in videoposnetke:

- Fotografije in videoposnetke, posnete s kamero.
- Fotografije in videoposnetke, ki so jih dali prijatelji v skupno rabo.
- Fotografije in videoposnetke, ki so sinhronizirani z vašim računalnikom.
- Fotografije in videoposnetke, shranjene iz sporočil, e-pošte, spletnih strani ali posnetkov zaslona.

Odpri  **Galerija**, nato se dotakni slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu.


Menijske možnosti so skrite, ko si ogledujete fotografije ali videoposnetke v celozaslonskem načinu. Dotakni se katerega koli dela zaslona, da se izpišejo menijske možnosti. Možnosti:





- **Nastavite fotografijo za sliko ozadja začetnega zaslona:** Med ogledom fotografije v celozaslonskem načinu se dotakni ☰ > **Nastavi kot** > **Slika za ozadje**, nastaviš sliko za sliko ozadja začetnega zaslona.
- **Glejte podatke o sliki:** Dotakni se ⓘ, da si ogledaš podatke o sliki, kot so ISO, poravnava osvetlitve in ločljivost.

Prikaži slike po kronološkem vrstnem redu

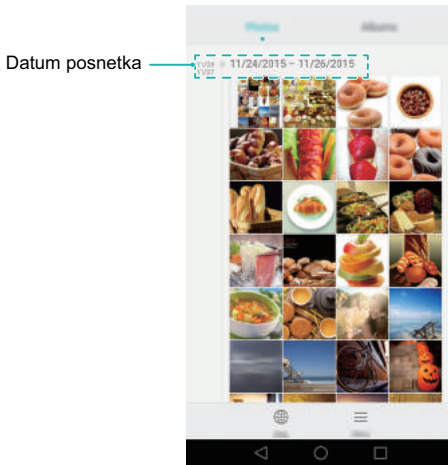
Odpri zavihek **Fotografije**. Sistem fotografije samodejno izpiše po kronološkem vrstnem redu. Dotakni se ☰ > **Nastavitve** in vključi stikalo **Pokaži čas**, da se izpiše ura, ko je bila posneta fotografija.



Prikaži fotografije po lokaciji

Odpri zavihek **Fotografije**, nato se dotakni . Na karti se označijo fotografije s podatki o lokaciji. Dotakni se  > **Nastavitve**, nato vključi stikalo **Pokaži lokacijo**, da se prikaže lokacija, kjer je bila fotografija posneta.


Predvajaj diaproyekcijo

Odpri zavihek **Fotografije**, nato se dotakni  > **Diaproyekcija**. Za zaustavitev diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Prikaži fotografije in videoposnetke po albumih



Odpri zavihek **Albumi**. Sistem samodejno doda fotografije in videoposnetke v privzete mape. Na primer, videoposnetki, ki ste jih posneli s kamero, sistem samodejno doda v mapo **Videoposnetki kamere** in posnetke zaslona v mapo **Pos. zasl.**

Skrij albume

Skrijete lahko albume, ki jih ne uporabljate pogosto in tako bolj učinkovito brskate. Skrij album tako, da odpreš zavihek **Albumi**, se dotakneš  > **Skrij albume**, nato vključiš stikalo ob albumu, ki ga želiš skriti. Izključi stikalo ob albumu, da razkriješ album.

Dodaj notice k sliki




V Galeriji lahko dodate notice k slikam in jih tako poživate.

- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Dotakni se slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu. Dotakni se  > **Dodaj obvestilo**.
- 3 Vnesi notico. Sliko lahko dodate v odklenjen magazin slik, da se prikazujejo na zaklenjenem zaslonu.




Organiziraj fotografije in videoposnetke

V Galeriji lahko organizirate fotografije in videoposnetke, da jih hitro in enostavno najdete.

Dodaj fotografije ali videe v nov album



- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Odpri zavihek **Albumi**, nato se dotakni  in vnesi naslov albuma.
- 3 Izberi slike in videe, ki jih želiš dodati v nov album, nato se dotakni .
- 4 Izberi, ali želiš kopirati ali premakniti fotografije ali videe v nov album.

Premakni fotografije ali videe v drug album

- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Dotakni se in zadrži sliko ali sličico videa v zavihku **Fotografije** ali **Albumi**, nato izberi datoteke, ki jih želiš premakniti.
- 3 Dotakni se , nato izberi ciljni album ali se dotakni , da ustvariš nov album in ga določiš za ciljni album.



Izbriši slike ali videe

Če vam primanjkuje pomnilnika, lahko iz galerije izbrišete neželene fotografije ali videe.

- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Dotakni se in zadrži sliko ali videosličico v zavihku **Fotografije** ali **Albumi**, in izberi datoteke, ki jih želiš izbrisati.
- 3 Dotakni se  > **Izbriši**, da izbrišeš izbrane datoteke.



Skupna raba slik ali videov

V galeriji lahko delite fotografije in videe s svojimi prijatelji prek različnih programov.

- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Dotakni se in zadrži sliko ali sličico videe v zavihku **Fotografije** ali **Albumi**, in izberi datoteke, ki jih želiš dati v skupno rabo.
- 3 Dotakni se , izberi način skupne rabe ter sledi navodilom na zaslonu, da delite datoteke.

Uredi sliko











V programu galerije je orodje za urejanje slik, s katerim lahko oživite svoje fotografije. Na primer, rišete lahko grafite, dodajate vodne žige ali uporabite različne filtre.


- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Dotakni se slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu. Dotakni se , da urediš sliko.
- 3 Izberi orodje za urejanje slike. Možnosti:



Prikaži pred in po primerjavi

Potegni levo ali desno za izbiro urejevalnih orodij


- **Zavrtite sliko:** Dotakni se  in potegni po zaslonu, da prilagodiš kot vrtenja. Dotakni se **Zrcaljenje**, da ustvariš zrcalno sliko fotografije.
- **Obrežite fotografijo:** Dotakni se , da izberete razmerje obrezovanja (na primer 16:9). Povlecite pikčaste robove, da obrežete sliko na željeno velikost.
- **Dodajte filter:** Dotakni se  in izberi želeni filter.
- **Poudarite barve:** Dotakni se  in izberi barve, ki jih želiš poudariti.
- **Zameglite sliko:** Dotakni se . Povleci drsnik, da prilagodiš količino zameglitve. Povleci krog na del slike, ki jo želiš zamegliti.
- **Prilagodite parametre slike:** Dotakni se . Prilagodite lahko svetlost, kontrast, nasičenost in več, da poživite sliko.
- **Uporabite učinke za izboljšanje obraza:** Dotakni se , da uporabiš učinke za izboljšanje obrazov oseb na sliki. Izбираš lahko med različnimi učinki izboljšanja kože ali oči.
- **Uporabite učinke mozaika:** Dotakni se , nato izberi želeni učinek mozaika.
- **Narišite grafit:** Dotakni se , da izbereš krtačko in barvo.
- **Dodajte vodni žig:** Dotakni se , da dodaš vodni žig in prilagodiš fotografijo po meri. Izberete lahko uro, lokacijo, vreme, vrsto vaje in več.

- **Dodajte oznako:** Dotakni se , nato izberi želeno vrsto oznake in pisavo. Uporabiš lahko oznake, da označiš svoje razpoloženje in misli.


S kamero ali prek galerije preberi kodo QR

Kode QR so hiter in enostaven način prejemanja informacij. Na primer, kodo QR preberete, da si ogledate podate o popustu ali da dodate stike. Kodo QR lahko preberete s kamero ali prek galerije, v kateri je koda QR v sliki, shranjeni na telefonu.

Preberi kodo QR v sliki

- 1 Odpri  **Galerija**.
- 2 Izberite sliko, v kateri je koda QR, ki jo želite prebrati, da jo odprete v celozaslonskem načinu.
- 3 Dotaknite se zaslona. Galerija bo samodejno prebrala kodo QR.
- 4 Dotakni se **Ogled podrobnosti**, da si ogledaš podatke kode QR.

S kamero preberi kodo QR

- 1 Odpri  **Kamera**.
- 2 V iskalu uokvirite kodo QR. Kamera samodejno prebere kodo QR.
- 3 Dotakni se **Ogled podrobnosti**, da si ogledaš podatke kode QR.

Glasba in video

Dodaj skladbe na telefon

Skladbe lahko shranite na telefon ali jih dodate na seznam predvajanja, da na poti lahko poslušate svojo glasbo.

Dodajte skladbe na telefon:


- Kopiraj skladbe z računalnika prek kabla USB.
- Prenesi skladbe z interneta.
- Kopiraj skladbe prek Buetootha. Za več informacij glejte [Pošlji in prejmi datoteke prek Bluetootha](#).
- Kopiraj skladbe z drugih naprav prek Wi-Fi Directa. Za več informacij glejte [Pošlji in prejmi datoteke prek Wi-Fi Directa](#).


Išči lokalno glasbo


S ključnimi besedami hitro najdete svoje priljubljene skladbe.

1 Odpri  **Glasba**.

2 Dotakni se **Moja glasba > Lokalno shranjene skladbe**.

3 Dotakni se , da poiščeš in si ogledaš lokalno glasbo.

4 Glasbo lahko organizirate po naslovu skladbe, imenu izvajalca, naslovu albuma ali mapi. Da poiščeš določeno skladbo, se dotakni , nato vnese v iskalno vrstico naslov skladbe, ime izvajalca ali naslov albuma.

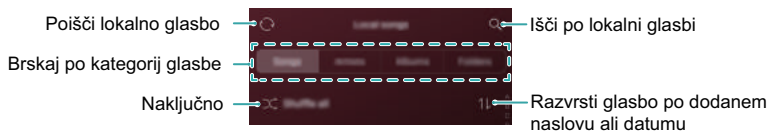

Poslušaj glasbo



i Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri  **Glasba**.

2 Dotakni se **Lokalno shranjene skladbe**.


3 Dotakni se skladbe, da jo predvajaš.

Uporabi telefon med predvajanjem skladbe

- Med predvajanjem skladbe se dotakni  **Domov**, da zapustiš zaslon predvajanja glasbe, ne da bi prekinili skladbo. Da ponovno odpreš zaslon predvajanja glasbe, odpri okno obveščanja in se dotakni skladbe, ki se predvaja.
- Da zapreš predvajalnik glasbe, odpri zaslon **Moja glasba** in se dotakni  > **Zapri**.
- Dotakni se skladbe, ki se predvaja, da ponovno odpreš zaslon seznama predvajanja. Potegni levo ali desno, da si ogledaš seznam predvajanja, platnico albuma ali besedilo.


Uporabi zaslon seznama predvajanja


Dotakni se zaslona seznama predvajanja, da se izpišejo ali skrijejo menijske ikone.

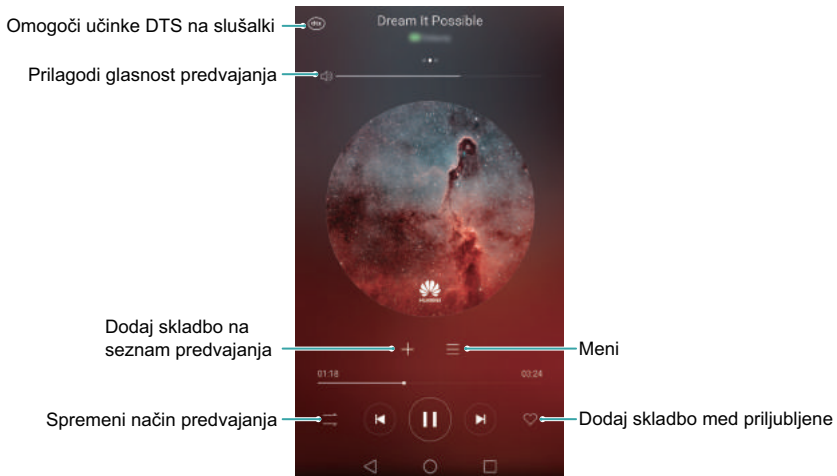

Ustvari seznam predvajanja


Glasbo lahko organizirate tako, da ustvarite sezname predvajanja po meri, na katerih so vaše priljubljene skladbe.

- 1 Odpri  **Glasba**.
- 2 Dotakni se **Seznami predv.** > **Nov seznam predvajanja**.
- 3 Poimenuj seznam predvajanja in se dotakni **Shrani**.
- 4 Dotakni se **Dodaj**. Izberi skladbe, ki jih želiš dodati, in se dotakni ✓.
- 5 Dotakni se ... ob imenu skladbe. Izberi **Preimenuj** ali **Izbriši**, da preimenuješ ali izbrišeš skladbo.

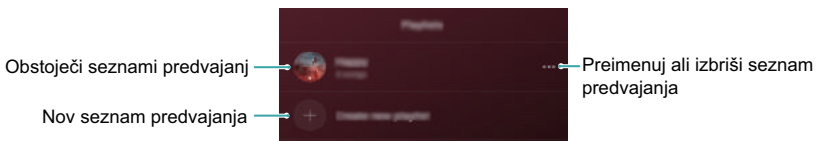

Predvajaj seznam predvajanja

Ustvarite lahko sezname predvajanja, ustrezno počutju in priložnosti ter organizirate glasbo za hitri dostop.

- 1 Odpri  **Glasba**.
- 2 Dotakni se **Seznami predv.** in izberi želeni seznam predvajanja.
- 3 Dotakni se skladbe, da zaženeš predvajanje. Dotakni se **Naključno predvajaj vse**, da naključno predvajaš skladbe s seznama predvajanja.

Nastavi skladbo za melodijo zvonjenja

Svoje priljubljene skladbe lahko nastavite za melodijo zvonjenja sporočila ali klica, da prilagodite telefon po meri.

i Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri  **Glasba**.

2 Poišči skladbo, ki jo želiš nastaviti za melodijo zvonjenja.


3 Dotakni se **...** > **Nastavi melodijo zvonjenja** ob imenu skladbe. Odločite se lahko nastaviti skladbo za melodijo zvonjenja klica, obvestila ali alarma.

Predvajaj videoposnetek

1 Odpri  **Videoposnetki**.

2 Dotakni se videoposnetka, ki ga želiš predvajati.

3 Dotakni se **||**, da zaustaviš predvajanje videa.

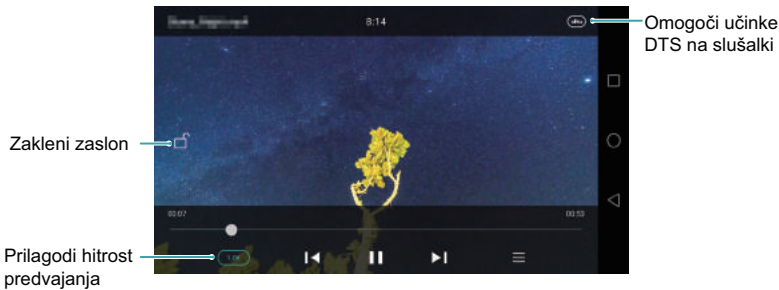

Na zaslonu predvajanja videa:

- Potegni levo ali desno za previjanje videoposnetka nazaj ali naprej.
- Potegni gor ali dol z leve strani zaslona, da prilagodiš svetlost zaslona.
- Potegni gor ali dol z desne strani zaslona, da prilagodiš glasnost.

Dostopanje do interneta

Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta


Storitev dostopa do interneta prek mobilnih podatkov ni brezplačna.

Preden uporabite mobilne podatke, preverite in potrdite, da imate pri ponudniku omrežnih storitev načrt podatkov.

1 Odpri  **Nastavitve**.


2 Dotakni se **Več > Mobilno omrežje**.

3 Vključi stikalo **Mobilni podatki**, da omogočiš mobilne podatke.

 Če ne potrebujete internetne povezave, onemogočite mobilne podatke, da varčujete z energijo baterije in zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

Poveži se na internet prek Wi-Fi-ja


Za povezavo na internet prek Wi-Fi-ja potrebujete dostopno točko Wi-Fi ali vročo vstopno točko.

 Ko se povežete na nezavarovano javno omrežje Wi-Fi, osebni podatki in finančne informacije niso varni.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi


1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Wi-Fi**, nato vključi stikalo **Wi-Fi**. Na telefonu se izpiše seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo.

- **Išči ročno omrežja Wi-Fi:** Dotakni se **Išči**. Telefon ponovno poišče omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi, ki ga ni na seznamu:** Dotakni se **Dodaj omrežje** . Po navodilih na zaslonu konfigurirajte nastavitve Wi-Fi in geslo.

3 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati:

- Telefon se samodejno poveže z omrežje Wi-Fi, ki ni zaščiten z geslom.
- Vnesi geslo za zaščiten omrežje, ko te sistem pozove, in se dotakni **Vzpostavi povezavo**.

Ko se telefon poveže na omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja označi ikona . Telefon si zapomni uporabljena omrežja Wi-Fi in se z njimi samodejno poveže, če so na voljo.

Poveži z omrežjem Wi-Fi z uporabo WPS


Z značilnostjo WPS telefon povežete na usmerjevalnik z omogočenim WPS, ne da bi morali poznati geslo.

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Wi-Fi**, nato vključi stikalo **Wi-Fi**.

3 Dotakni se  **> Dodatne nastavitve** in:

- dotakni se **Povezava WPS** ter pritisni gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi;
- dotakni se **Povezava WPS prek kode PIN**, da ustvariš PIN, nato vnesi ta PIN v usmerjevalnik Wi-Fi.

Ko se telefon poveže na omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja označi ikona . Telefon si zapomni uporabljena omrežja Wi-Fi in se z njimi samodejno poveže, če so na voljo.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim signalom

Ko omogočite Wi-Fi+, se telefon samodejno poveže z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim signalom. Če ste omogočili mobilne podatke, telefon samodejno preklopi na povezavo mobilnih podatkov, ko je slab signal Wi-Fi, da ostanete povezani z internetom.

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se se **Več**.

3 Dotakni se **Wi-Fi+ > Nastavitve Wi-Fi+**.

4 Vključi stikalo **Wi-Fi+**.

Skupna raba mobilnega interneta z drugimi napravami

Svoj telefonski mobilni internet lahko delite z drugimi napravami (kot so telefoni, tablice ali računalniki), na katerih ni delujoče internetne povezave. Ta funkcija uporablja podatkovni načrt kartice SIM. Uporabite lahko naslednje načine internetne skupne rabe.

- **Prenosna brezžična dostopna točka:** Ustvarite prenosno vročo vstopno točko Wi-Fi za skupno rabo mobilnega interneta z drugimi napravami.
- **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha:** Dajte v skupno rabo mobilno podatkovno povezavo telefona z drugimi napravami prek Bluetootha.
- **Deljenje internetne povezave preko USB:** Dajte v skupno rabo mobilno podatkovno povezavo telefona z računalnikom prek kabla USB.

Skupna raba mobilnega interneta prek prenosne vroče vstopne točke Wi-Fi

Vzpostavite lahko prenosno vročo vstopno točko Wi-Fi za skupno rabo internetne povezave telefona z drugimi napravami. V primerjavi z deljenjem mobilnega interneta Bluetooth značilnost prenosne vroče vstopne točke Wi-Fi zagotovi hitrejše, daljnosežnejše povezave, vendar troši več energije.


- i** Preverite in potrdite, da so omogočeni mobilni podatki na telefonu. Za več informacij glejte [Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta](#).



1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Več** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka**.


3 Dotakni se **Prenosna brezžična dostopna točka**, nato vključi stikalo za vročo vstopno točko Wi-Fi.

Ko omogočite osebno vročo vstopno točko Wi-Fi, se na telefonu v vrstici stanja označi ikona .

4 Dotakni se **Konfiguriraj brezžično dostopno točko**, da si ogledaš ali spremeniš ime vroče vstopne točke, varnostne nastavitve in geslo, nato se dotakni **Shrani**.


- **Kako spremenim ime vroče vstopne točke? Omrežni SSID** je ime vroče vstopne točke. Privzeto je ime model telefona. Ime lahko spremenite ročno v ime, ki si ga lažje zapomnite.
- **Kako spremenim varnostne nastavitve vroče vstopne točke?** Dotakni se **Varnost**, da konfiguriraš varnostne nastavitve vroče vstopne točke. Telefon privzeto uporablja šifre **WPA2 PSK**. Za druge naprave potrebujete geslo, če jih želite povezati na vročo vstopno točko. Če nastavite **Brez**, ne potrebujete gesla za povezavo drugih naprav na vročo vstopno točko.
- **Kako konfiguriram geslo, ki si ga lažje zapomnim?** Telefon ustvari naključno geslo vroče vstopne točke. Zaradi varnostnih razlogov izberite geslo, ki ga ni možno enostavno uganiti; geslo redno spreminjajte.
- **Kako konfiguriram maks. število povezav?** Dotakni se **Maksimalno število dovoljenih povezav** in spremeni maks. število povezav. Privzeto telefon dovoli osmim napravam, da se povežejo hkrati na vročo vstopno točko.

Za povezavo prek drugih naprav potrebujete ime in geslo za vročo vstopno točko.

-  **Kako omejim količino podatkov, ki jih lahko porabijo druge naprave?** Dotakni se **Omejitev podatkov** na zaslonu **Prenosna brezžična dostopna točka** in sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš omejitev podatkov. Ko povezane naprave presežejo to omejitev, telefon samodejno onesposobi vročo vstopno točko Wi-Fi.


Z deljenjem mobilnega interneta USB deli mobilni internet z računalnikom


Dajte v skupno rabo mobilno podatkovno povezavo telefona z računalnikom prek kabla USB. To je uporabno, ko je motena internetna povezava na računalniku.


-  • Preverite in potrdite, da so omogočeni mobilni podatki na telefonu. Za več informacij glejte [Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta](#).

- V odvisnosti od operacijskega sistema vašega računalnika boste za skupno rabo internetne povezave prek vmesnika USB morda morali namestiti gonilnike za telefon ali pa vzpostaviti omrežno povezavo. Glejte navodila za operacijski sistem.




- 1 Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.
- 2 Odpri  **Nastavitve**.
- 3 Dotakni se **Več > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka**.
- 4 Vključi stikalo **Deljenje internetne povezave preko USB**, da delite mobilno podatkovno povezavo.


Ko omogočite deljenje mobilnega interneta USB, se na telefonu v vrstici stanja označi ikona . Nato lahko z računalnikom dostopite do interneta.

-  Funkcija pomnilnika USB na telefonu ni na voljo, ko je telefon v načinu deljenja mobilnega interneta USB.

Z deljenjem mobilnega interneta Bluetooth deli mobilni internet z drugimi napravami

Z deljenjem mobilnega interneta Bluetooth preoblikujte telefon v brezžični usmerjevalnik in daste internet v skupno rabo z drugimi napravami. Ta funkcija zagotovi relativno počasno internetno povezavo z maks. brezžičnim območjem 10 m, vendar porabi manj energije kot osebna vstopna točka Wi-Fi.

-  Preverite in potrdite, da imate pri ponudniku omrežnih storitev načrt podatkov. Za več informacij glejte [Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta](#).

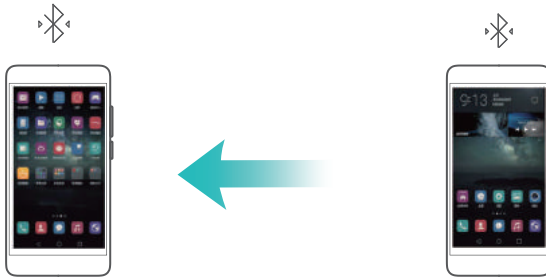


1 Vzpostavite povezavo Bluetooth med telefoni in potrdite, da so uparjeni. Za več informacij glejte [Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo](#).

2 Odpri  **Nastavitve**.

3 Dotakni se se **Več > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka**.

4 Vključi stikalo **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha**, da delite mobilno podatkovno povezavo.

Ko omogočite deljenje mobilnega interneta Bluetooth, se na telefonu v vrstici stanja označi ikona . Druge naprave se zdaj lahko povežejo in uporabljajo povezavo mobilnih podatkov.

Prenos podatkov s pomočjo povezave Bluetooth

Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Bluetooth**.

3 Dotakni se stikala **Bluetooth**. Telefon samodejno poišče in prikaže naprave Bluetooth v bližini.


4 Izberite napravo, ki jo želite upariti in sledite navodilom na zaslonu.

Pošlji in prejmi datoteke prek Bluetootha

Preverite in potrdite, da sta telefona seznanjena.


- **Pošljite datotek:** Dotakni se in zadrži datoteko, ki jo želiš poslati, nato se dotakni **Skupna raba > Bluetooth**. Telefon samodejno poišče naprave v bližini. Izberite sprejemno napravo.
- **Prejmite datotek:** Če druga naprava poskuša poslati datoteke prek Bluetootha, izberi **Sprejmi** v pozivu, ki se izpiše. V oknu obveščanja lahko spremljate potek prenosa.

Prekliči seznanitev z napravami Bluetooth

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Izključi **Bluetooth**.
- 3 Vključi stikalo **Bluetooth**.
- 4 Dotakni se ⓘ ob imenu seznanjene naprave, nato se dotakni **Prekliči seznanitev**.

Spremeni ime za Bluetooth


Privzeto je model telefona ime naprave, ko omogočite Bluetooth. Ime lahko spremenite v bolj prijazno ime.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se se **Bluetooth > Ime naprave**.
- 3 Preimenuj ime in se dotakni **V redu**.

Prenesi podatke prek Wi-Fi Directa



Prek Wi-Fi Directa lahko prenašate fotografije, spletne strani in stike med dvema telefonoma, ne da bi se povezali na omrežje Wi-Fi. Wi-Fi Direct deluje podobno kot Bluetooth, vendar hitreje, zato je primeren za prenos večjih datotek, kot so videi.

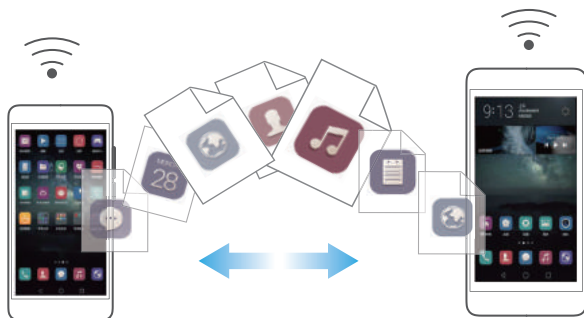
- ⓘ • Wi-Fi Direct prenese podatke samo med dvema napravama Huawei.
- Preverite in potrdite, da obe napravi podpirata Wi-Fi Direct.



Poveži dva telefona prek funkcije Wi-Fi Direct



Za brezžični prenos podatkov med telefonoma vzpostavite povezavo Wi-Fi Direct.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Wi-Fi**, nato vključi stikalo **Wi-Fi**.
- 3 Dotakni se  **Wi-Fi Direct**. Omogoči tudi **Wi-Fi Direct** na drugem telefonu.
- 4 Ko telefon prepozna drugi telefon, ga izberi. Sledi navodilom na zaslonu, da vzpostaviš povezavo Wi-Fi Direct med telefonoma.

Izberi , da odpreš zaslon **Wi-Fi Direct** in da prekineš povezavo Wi-Fi Direct. Izberi telefon, ki ga želiš odklopiti in se dotakni **V redu**, da ga odklopiš.

Pošlji in prejmi datoteke prek Wi-Fi Directa

Datoteke lahko daste v skupno rabo med telefonoma tako, da vzpostavite povezavo Wi-Fi Direct.

-  Za to značilnost potrebujete povezavo Wi-Fi. Preverite in potrdite, da je Wi-Fi omogočen na obeh telefonih.
- 1 Odpri  **Galerija** in izberi sliko, ki jo želiš poslati.
 - 2 Dotakni se **Skupna raba > Wi-Fi Direct**. Počakaj, da sistem zazna sprejemno napravo, nato jo izberi.
- Če sistem ne zazna sprejemne naprave, preveri in potrdi, da je Wi-Fi omogočen.

3 Na sprejemni napravi, ko se odpre pogovorno okno **Prenos datoteke**, izberi **Sprejmi**, da sprejmeš datoteke.

Odpri okno za obveščanja in se dotakni **Obvestila**, da spremljaš prenos datoteke. Prejete datoteke se privzeto shranijo v mapo **Wi-Fi Direct** na notranjem pomnilniku telefona.


Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom

Oglejte si fotografije s telefona na računalniku ali prenašajte datoteke med telefonom in računalnikom.

Za več informacij glejte [Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom](#).

Prenesi podatke med telefonom in pomnilniško napravo USB

S kablom On-the-Go (OTG) USB povežete telefon neposredno na pomnilniško napravo USB in prenesete datoteke. Združljive pomnilniške naprave USB vključujejo ključe USB, čitalnike kartic in telefone s kartico microSD.


-  • Ta značilnost je na voljo samo na telefonih, ki podpirajo kable USB OTG.
- Uporabite kabel OTG USB, ki ga odobri podjetje Huawei. Glede nakupa kabla se posvetujte z vašim dobaviteljem naprave.

Prenos podatkov med vašim telefonom in kartico microSD


Prek kabla USB OTG lahko dostopate do podatkov na kartici microSD drugega telefona, ne da bi uporabili računalnik.

i Preveri in potrdi, da je kartica microSD nameščena v telefon, ki ga želiš povezati.

1 Poveži se na drug telefon s kablom USB OTG in podatkovnim kablom USB.

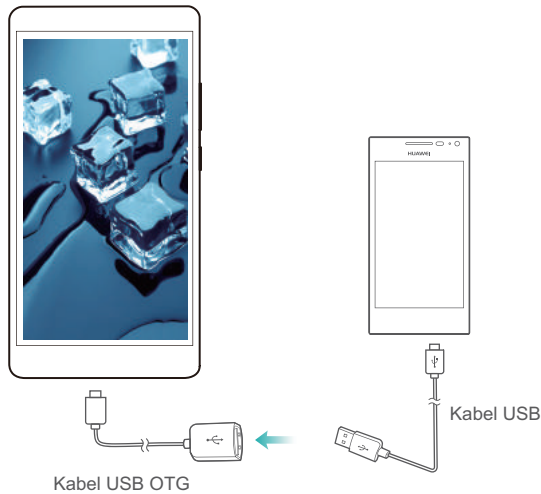

2 Na drugem telefonu nastavi način povezave USB na ključ USB.

3 Dotakni se  > **Lokalno** > **Pogon USB Linux**, da začneš brskati med podatki na kartici microSD. Izbrane podatke lahko kopirate v ciljno mapo. Za več informacij glejte [Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke](#).


4 Ko končaš, se dotakni **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > **Pogon USB Linux** > **Izvrzi**.


5 Z obeh telefonom odklopi USB OTG in podatkovne kable USB.

Prenesi podatke med telefonom in pomnilniško napravo USB

Telefon lahko dostopi neposredno do podatkov na ključih USB, bralnikih kartic in drugih pomnilniških naprav prek kabla OTG USB.

- 1 Poveži telefon s ključem USB prek kabla OTG USB.

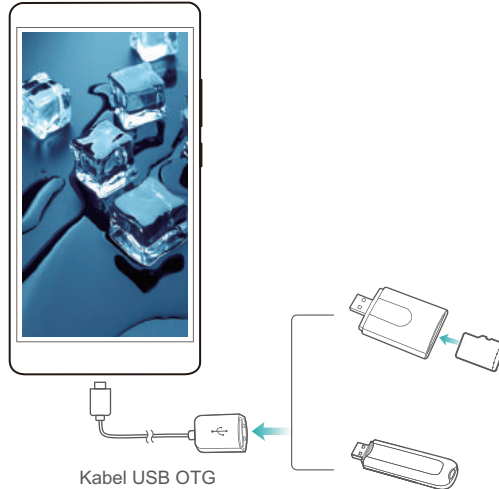



- 2 Dotakni se  > **Lokalno** > **Pogon USB Linux**, da brskaš med podatki na ključu USB. Izbrane podatke lahko kopirate v ciljno mapo. Za več informacij glejte [Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke](#).
- 3 Ko končaš, se dotakni **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve** > **Pomnilnik** > **Pogon USB Linux** > **Izvrzi**.
- 4 Odklopi kabel OTG USB s telefona in ključa USB.

Več zaslonov

Skupna raba vsebine večpredstavnosti s prijatelji in družino Prek možnosti več zaslonov se lahko brezžično povežete na TV ali zaslon in si ogledate fotografije ali videe oziroma igrate igrico.


Kaj pa če TV ne podpira več zaslonov? Če televizor podpira HDMI, lahko prek Android TV boxa ali podobne brezžične naprave predvajate vsebino telefona na TV.

Odpri  **Nastavitve**. Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **MirrorShare**, nato izberi sprejemno napravo.


 Za več informacij glejte navodil za uporabo TV boxa.

Prenesi z NFC podatke med telefoni

NFC omogoči, da daste hitreje podatke v skupno rabo med telefonoma. Fotografije, videe, spletne strani in stike daste v skupno rabo tako, da enostavno pridržite telefona skupaj na hrbtni strani.

 Ta funkcija je na voljo samo na telefonih, ki podpirajo NFC.


Omogoči NFC

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se se **Več** > **NFC**.
- 3 Vključi stikalo **NFC**.
- 4 Vključi stikalo **Huawei Beam** .

Daj spletne strani ali stike v skupno rabo prek NFC-ja

Preverite, ali sta oba telefona odklenjena in da sta omogočeni funkciji NFC in Huawei Beam.

- 1** Izberite spletno stran ali stik, ki ju želite dati v skupno rabo.
- 2** Pridržite telefon in sprejemno napravo skupaj na hrbtni strani. Ko se vzpostavi povezava, se predvaja zvok in vsebina v skupni rabi se na zaslonu skrči.
- 3** Sledite navodilom na zaslonu in dajte podatke v skupno rabo z drugo napravo.

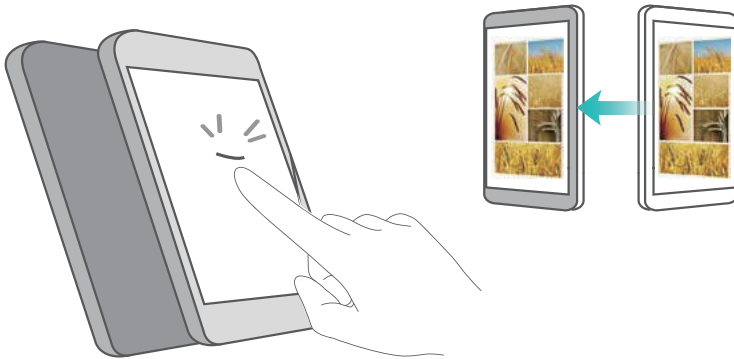


Varnostno kopiraj in obnovi


Uporabi program varnostnega kopiranja in obnovi podatke


Z enostavnim varnostnim kopiranjem zagotovo ne boste izgubili podatkov. Zaženeite lahko lokalno varnostno kopiranje, da kopirate podatke na notranji pomnilnik telefona ali na kartico microSD.

i Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

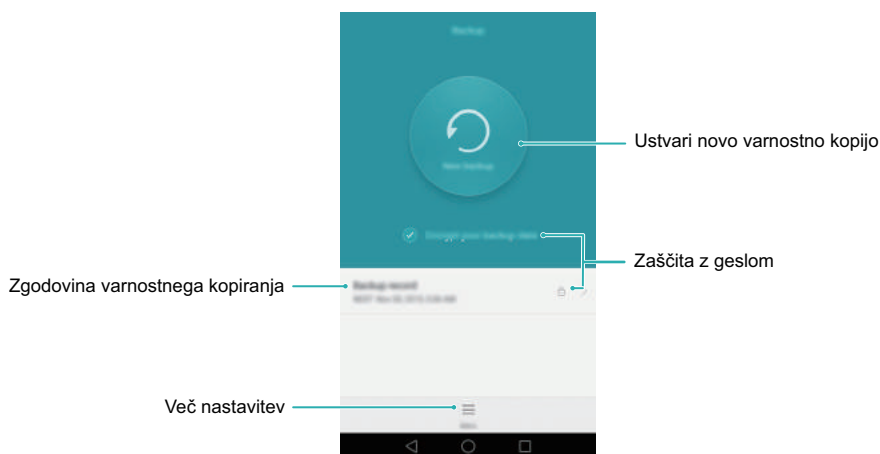

Varnostno kopiraj podatke v lokalni pomnilnik


- 1 Odpri  **Varnostno kopiranje.**
 - 2 Dotakni se **Nova varnostna kopija.**
 - 3 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa za izvedbo varnostnega kopiranja sledite navodilom na zaslonu.
- i** Če izberete šifriranje podatkov, vnesite geslo, ko vas sistem pozove, in si ga zapomnite.

 Privzeto se podatki varnostne kopije shranjujejo v mapo **HuaweiBackup** v **Datoteke**.

Obnovi podatke iz lokalnega pomnilnika

1 Odpri  **Varnostno kopiranje**.


2 Izberi varnostno kopirane podatke, ki jih želiš obnoviti.

 Če so varnostno kopirani podatki šifrirani, vnesi geslo za šifriranje po sistemskem pozivu.

3 Izberi podatke, ki jih želiš obnoviti, nato se dotakni **Obnovitev**.

Obnovi tovarniške nastavitve


Obnovitev telefona na tovarniške nastavitve izbriše vse zasebne podatke iz pomnilnika telefona, vključno z informacijami o računih, sistemske in programske nastavitve ter prenesene programe.

 Preden na telefonu obnovite tovarniške nastavitve, varnostno kopirajte pomembne podatke. Za več informacij glejte [Uporabi program varnostnega kopiranja in obnovi podatke](#).

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.



3 Odloči se, ali formatirati notranji pomnilnik, nato se dotakni **Ponastavi telefon**.

 Če izbereš **Izbriši notranji pomnilnik**, izbrišeš vse datoteke iz notranjega pomnilnika, na primer glasbo in slike.

4 Dotakni se **Ponastavi telefon**, da ponastaviš tovarniške nastavitve. Telefon se samodejno ponovno zažene, ko se postopek zaključi.


Posodobi telefon


Nadgradite telefon s zadnjo sistemsko različico, da zagotovite najboljšo uporabo.

-  Zaradi neavtorizirane programske opreme drugih ponudnikov za posodobitev telefona lahko uničite telefon ali ogrozite varnost svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da posodabljanje izvajate prek funkcije spletne posodobitve telefona ali da prenesete uradne pakete za posodobitev z uradne spletne strani družbe Huawei.
 - Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi osebni podatki. Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate pomembne podatke.
 - Preden zaženete posodobitve, preverite in potrdite, da je avtonomija baterije vsaj 20 %.
 - Ko se posodabljanje zaključi, lahko ugotovite, da nekateri programi tretje osebe niso združljivi z vašim sistemom; to so lahko internetne bančne storitve ali igre. To se dogaja, ker razvijalci programov tretje osebe potrebujete več časa, da ustvarijo posodobljene različice za nove izdaje Androida. Prosimo, počakajte na izdajo nove različice programa.
-  Za ogled številke različice telefona se dotakni **Nastavitve > O telefonu > Delovna različica**.

Posodobitve OTA

Ko izide nova sistemsko posodobitev, vas sistem pozove, da jo snamete in namestite zadnjo različico. Za hitre in varne posodobitve izberite posodobitev OTA.

-  Pred posodabljanjem preverite in potrdite, da je telefon povezan z internetom. Preden posodobite, se povežite na omrežje Wi-Fi, da ne boste ustvarili nepotrebnih stroškov.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Orodje za posod.** Telefon samodejno poišče posodobitve.
- 3 Izberite zadnjo različico, da snamete paket posodobitev.
- 4 Ko se snemanje zaključi, se dotakni **Pon. zagon in posodob.** Posodabljanje lahko traja nekaj časa. Telefona ne uporabite, dokler se posodabljanje na zaključni. Telefon se samodejno zažene, ko se zaključi posodabljanje.

Upravljalj datoteke



Oglej si datoteke

Oglej si datoteke po kategoriji

Če želite organizirati datoteke, odprite zavihek **Datoteke** v **Kategorije**. Sistem samodejno uredi datoteke v različne kategorije.



Hitro najdi datoteke

Med razmetanimi datotekami s funkcijo iskanja hitreje locirate, kar iščete.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Dotakni se , nato vnesi ime datoteke ali ključne besede. Rezultati iskanja se izpišejo pod iskalno vrstico.



Razvrsti datoteke

Razmetane datoteke lahko uredite z značilnostjo razvrščanje po vrsti, imenu, velikosti ali datumu.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Dotakni se , nato razvrsti datoteke po vrsti, imenu, velikosti ali datumu.



Dodaj zaznamek

Če želite hiter dostop do nekaterih datotek, vendar ne želite natlačiti začetni zaslon s bližnjicami, dodajte zaznamek k datoteki.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni in zadrži ciljno datoteko ali mapo, nato se dotakni  > **Dodaj zaznamek**.
- 3 V zavihku **Kategorije** se dotakni **Zaznamki**, da si ogledaš in dostopiš do datotek z zaznamkom.



Ustvari bližnjice datotek na začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite bližnjico do datotek, ki jih pogosto uporabljate, da zagotovite hitrejši dostop.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Dotakni se in zadrži datoteko, za katero želiš ustvariti bližnjico, nato se dotakni  > **Ustvari bližnjico na namizju**.



Deli datoteke

Če želite delite zanimivo fotografijo ali video, ga lahko prek **Datoteke** delite na socialnem mediju ali s prijatelji.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Izberi datoteke, ki jih želiš deliti, nato se dotakni  > **V skupno rabo**.
- 4 Izberi način skupne rabe, nato sledi navodilom na zaslonu, da daš datoteke v skupno rabo.



Ustvari mape

Ustvarite mape in vanje prenesite datoteke, da bo urejen telefon.







- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Dotakni se , vnesi ime nove mape, nato se dotakni **Shrani**.

Preimenuj datoteke

Značilno poimenujte datoteke, da jih hitreje najdete.





- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Dotakni se in zadrži datoteko ali mapo, ki jo želiš preimenovati, nato se dotakni  **>** **Preimenuj**.
- 4 Preimenuj datoteko ali mapo, nato se dotakni **V redu**.

Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
- 3 Izberi datoteke, ki jih želiš kopirati, prestaviti ali izbrisati. Možnosti:
 - **Kopirajte datoteke v ciljno mapo:** Dotakni se , izberi ciljno mapo, nato se dotakni .
 - **Premaknite datoteke v ciljno mapo:** Dotakni se , izberi ciljno mapo, nato se dotakni .
 - **Izbrišite datoteke:** Dotakni se  **>** **Izbriši**.



Ustvari ali izvleči arhive

Več datotek lahko združite v en arhiv **zip**. Ta format porabi manj prostora in ga lahko enostavno delite.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
 - 2 V zavihku **Lokalno** se dotakni **Notranji pomnilnik** ali **Kartica SD**.
 - 3 Izberi datoteke ali mape, ki jih želiš dodati v arhiv, in se dotakni  > **Stisni**.
 - 4 Izberi ciljno mesto za arhiv. Izbrane datoteke sistem stisne v arhiv **zip**, ki ga samodejno poimenuje.
-  Da izvlečeš arhiv, se dotakni in zadrži datoteko arhiva, nato se dotakni  > **Izvleci v**. Izberite mesto, kamor želite izvleči arhiv.


Izloči majhne slike




Med ogledovanjem slik lahko opazite, da **Datoteke** prikazujejo tudi slike iz predpomnilnika ali majhne sličice s spletnih strani, ki ste jih obiskali. Izključite te slike, da zagotovite urejeno prikazovanje.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 Dotakni se  > **Nastavitve**, nato vključi stikalo **Filtriranje majhnih slik**, da preprečiš prikaz datotek, manjših od 30 kB.

Shrani zasebne datoteke v sef




Da preprečite zvedavam vpogled, omogočite sef, nastavite geslo in prestavite datoteke v sef, da jih šifirate. Datoteke lahko kadar koli prestavite iz sefa.

- 1 Odpri  **Datoteke**.
- 2 V zavihku **Kategorije** ali **Lokalno** se dotakni **Varno območje**.
- 3 Dotakni se **Omogoči**, da nastaviš pomnilniški prostor sefa.
- 4 Sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš geslo in varnostno vprašanje, nato se dotakni **Končano**, da odpreš sef.


- 5** Dotakni se  . Sledi navodilom na zaslonu, da izbereš datoteke, nato se dotakni  , da jih dodaš v sef.
- **Vzemite datoteke iz sefa:** V sefu odpri mapo, v kateri so datoteke, ki jih želiš odstraniti. Dotakni in zadrži katero koli datoteko, izberi datoteke, ki jih želiš prestaviti, nato se dotakni  .
 - **Uničite sef:** V sefu se dotakni **Nastavitve** > **Uniči sef**. Sledi navodilom na zaslonu, da odstraniš datoteke iz sefa in ga uničiš.
 - **Spremenite geslo za sef:** V sefu se dotakni **Nastavitve** > **Spremenite geslo**. Sledite navodilom na zaslonu, da spremenite geslo.

Uporabi telefon za ogled datotek v skupni rabi z računalnikom

Z značilnostjo omrežne soseščine v Datoteke si lahko ogledate datoteke, shranjene na računalniku.

- 1** Poveži računalnik in telefon na isto omrežje Wi-Fi. Za več informacij o tem, kako povezati telefon na omrežje Wi-Fi, glejte [Poveži se z omrežjem Wi-Fi](#).
 - 2** Na računalniku omogoči skupno rabo datotek, do katerih želiš dostopati s telefonom. Za več informacij o skupni rabi datotek na računalniku glejte navodila za operacijski sistem.
 - 3** Na telefonu odpri  **Datoteke**.
 - 4** V zavihku **Lokalno** se dotakni **Omrežna soseščina**, da si ogledaš naprave lokalnega omrežja.
-  Če na seznamu ni naprav, se dotakni  , da osvežiš seznam. Če še vedno ne vidite naprav, se vrnite na 1. korak ter preverite in potrdite, da sta telefon in računalnika povezana v isto omrežje Wi-Fi.
- 5** Izberite računalnik, na katerega se želite povezati, ter vnesite uporabniško ime in geslo za prijavo. Ko se prijavite, lahko s telefonom si ogledujete datoteke v skupni rabi z računalnikom.



Odklopite se tako, da ponovno odprete seznam omrežne soseščine ter se dotaknete in zadržite računalnik, na katerega ste povezani.


-  Prek omrežne soseščine lahko tudi dostopite do datotek v skupni rabi na TV boxu ali usmerjevalniku, če je ta značilnost podprta.

Upravljalj porabo energije

Spremlja porabo energije


Če je trajanje baterije prekratko, prek upravitelja telefona ugotovite, kako lahko varčujete z energijo.



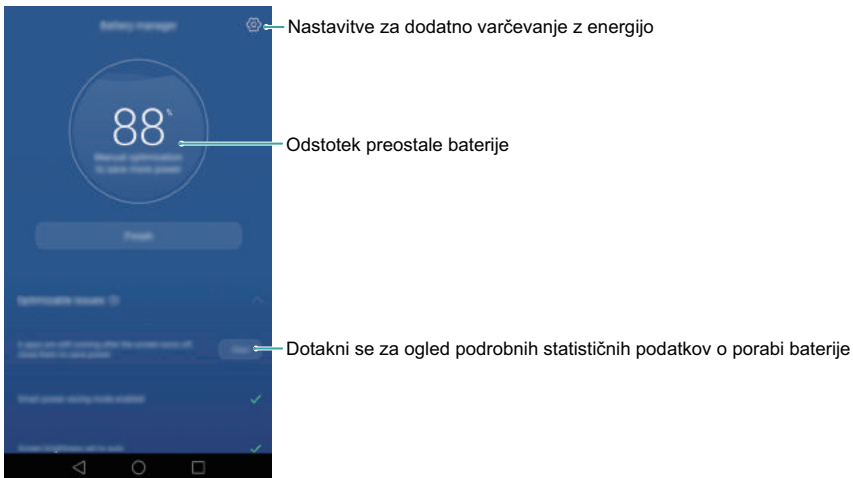

- 1 Odpri  **Upravitelj telefona**.
- 2 Dotakni se **Upravlj. baterije** > **Optimiziraj**. Telefon preveri težave s porabo energije in samodejno optimizira delovanje.
 -  Za dodatno zmanjšanje porabe energije glejte **Zadeve, ki se lahko optimirajo**. Izberi **Odprj** ali **Optimiz.**, da ročno nastaviš porabo energije.
- 3 Dotakni se **Dokončaj**, da zapustiš meni.



Preveri porabo energije



S telefonskim upraviteljem hitro prepoznate in zaprete programe, ki so veliki porabniki energije.


Odpri  **Upravitelj telefona**, nato se dotakni **Upravlj. baterije**. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

- Dotakni se **Požarni zid za porabo energije (zelo porabne aplikacije)**, da pregledaš energetske potratne programe. Izberi program, ki ga želiš zapreti, nato se dotakni , da jih odpraviš.
- Dotakni se **Podrobnosti o porabi**, da pregledaš, katera strojna oprema ali programje telefona porablja največ energije. Izberi program, ki ga želiš zapreti, nato se dotakni , da jih odpraviš.
-  V oknu za obveščanje se izpiše sporočilo o tem, da v ozadju delujejo energetske potratni programi. Dotakni se , nato izključi stikalo **Porabniški poziv**, da ne prejemaš več takšnih obvestil.

Omogoči načrt izrednega varčevanja z energijo

Ko pričakujete pomemben klic, telefonska baterija pa ni dovolj polna, omogočite načrt izrednega varčevanja z energijo v upravitelju telefona. S tem onemogočite vse, razen pomembnih klicev, SMS-jev in funkcije stikov, da podaljšate avtonomijo baterije.

Odpri  **Upravitelj telefona**. Izberi **Upravlj. baterije** > **Načrt porabe** > **Izredno** in nato nastavi  > **Omogoči**.

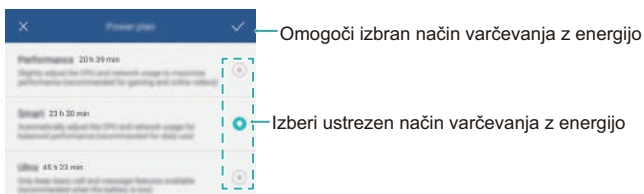


Dotakni se **Izhod**, da onemogočiš načrt za izredno varčevanje z energijo.


Zakleni program v ozadju, ko se zaklene zaslon

Če zaprete programe v ozadju, ko se zaklene zaslon, zelo varčujete z energijo.

1 Odpri  **Upravitelj telefona.**

2 Dotakni se  > **Zaščitene aplikacije.**

3 Izključite stikala za nepomembne programe, da ugasnejo, ko se zaklene zaslon.

 Če želite, da program deluje, tudi ko se zaklene zaslon (kot je program varnostnega kopiranja), vključite stikalo za ta program.


Če želite zakleniti zaslon, pritisnite gumb za vklop. Telefon zapre vse programe v ozadju, razen programov, ki so zaščiteni.


Prepreči programov v ozadju dostop do interneta

Prek upravitelja omrežnih programov preprečite določenim programom dostop do interneta in podatkov.

1 Odpri  **Upravitelj telefona.**

2 Dotakni se **Upravitelj prometa** > **Omrežni programi.**

3 Preklopi med zavihkoma **Nameščeni programi** in **Sistemske programi**, da konfiguriraš dovoljenja za internetni dostop za posamezne programe. Dotakni se , da določiš izbranim programom dostop do interneta med gostovanjem.

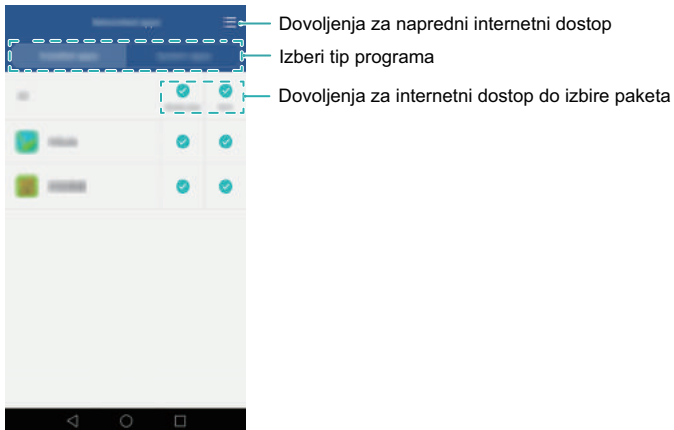

Ko omogočite dostop programu, vas sistem vpraša, če želite omogočiti internetni dostop, tudi ko naslednjič odprete program.

Konfiguriraj zaslonske in zvočne nastavitve

Porabo energije lahko zmanjšate tako, da optimizirate nastavitve zaslona in zvoka na telefonu.

O tem, kako varčevati z energijo tako, da onemogočite Daydream, izključite signalno svetilko ali zmanjšate svetlost zaslona oziroma skrajšate čas mirovanja, preden zaslon ugasne, glejte [Konfiguriraj zaslonske nastavitve](#).


Glejte [Zvočne nastavitve](#) za več o tem, kako varčevati z energijo tako, da izključite nepotrebne zvočne opomnike ali vibriranje.

Upravitelj telefona – neprekinjena zaščita telefona

Prek upravitelja telefona lahko sprostite prostor na telefonu, blokirate vsiljene klice in sporočila ter preprečite energetske potratne programe v ozadju.

Upravitelj telefona je brezplačen program za upravljanje sistema, ki omogoča boljšo zaščito in upravljanje vašega telefona. S pomočjo Upravitelja telefona lahko:


- Najdete težave in počistite smeti ter optimizirate vaš sistem.
- Omogočite način varčevanja z energijo za povečanje časa pripravljenosti telefona.
- Blokirate neželene klice, sporočila in obvestila.


 V vseh državah/regijah niso na voljo enake značilnosti in funkcije upravitelja telefona; odvisne so tudi od ponudnika omrežnih storitev.

Optimiziraj sistem

Prek upravitelja telefona lahko nastavite, da telefon deluje hitreje in bolj učinkovito.

Opravi izčrpen pregled


Odpri  **Upravitelj telefona**. Telefon samodejno opravi izčrpen pregled. Sledi navodilom na zaslonu, da očistiš sistem, optimiziraš delovanje in odstraniš varnostna tveganja.

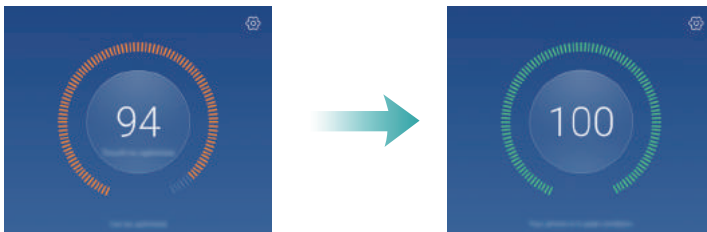


Očisti telefon

1 Odpri  **Upravitelj telefona**.

2 Dotakni se **Optimizacija sistema**, da pregledaš ali očistiš predpomnjene programske podatke in sistemske smeti.


 Sledi navodilom na zaslonu, da ročno očistiš datoteke in konfiguriraš nastavitve.

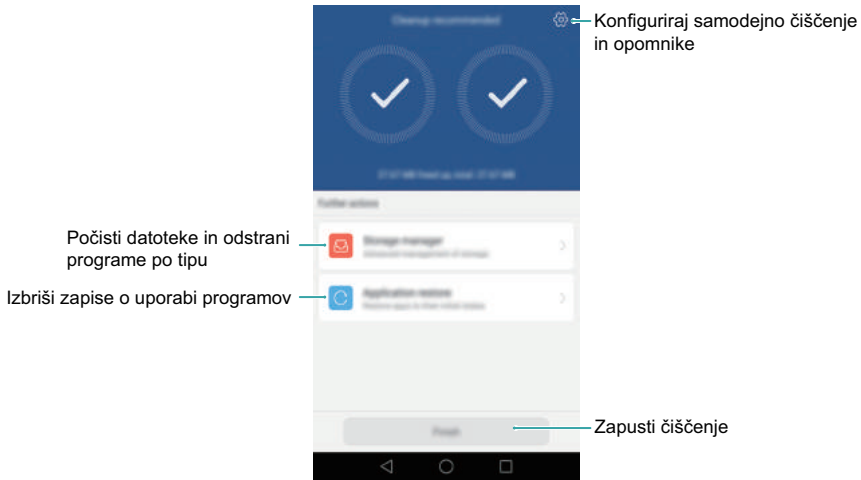


3 Dotakni se **Dokončaj**, da zapustiš meni.

Upravljalj porabo podatkov

Upravitelj telefona ima značilnost upravljanja podatkov, prek katere lahko spremljate porabo podatkov in preprečite prekoračitev dovoljene porabe na mesec.

Odpri  **Upravitelj telefona**, nato se dotakni **Upravitelj prometa**. Pregledate lahko podrobne informacije o uporabi podatkov ali konfigurirate naslednje nastavitve.

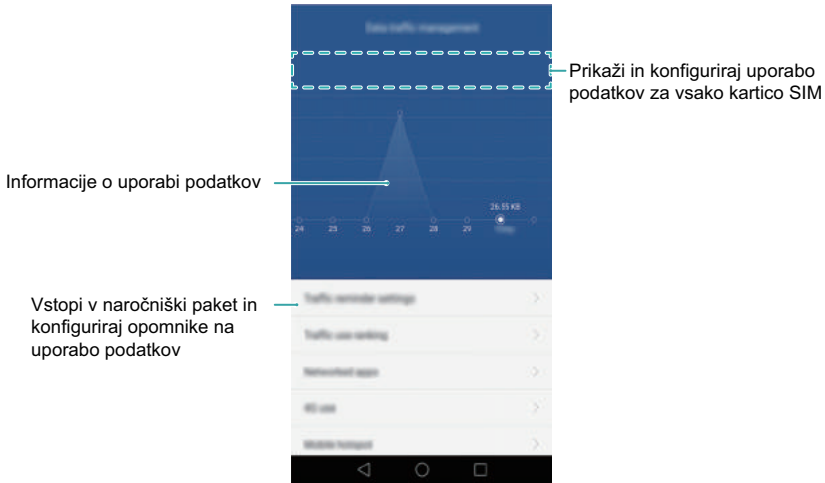


- **Nastavitve opomnika na promet:** Vnesi podatke o načrtu podatkov in konfiguriraj opomnike za porabo podatkov.
- **Razvrstitev po porabi prometa:** Preglej porabo podatkov po programih.
- **Omrežni programi:** Upravljate dovoljenja za internetni dostop za programe. Zaprite nepotrebne programe v ozadju, ki se povezujejo z internetom, da zmanjšate porabo podatkov in energije. Za več informacij glejte [Prepreči programov v ozadju dostop do interneta](#).
- **Mobilna dostopna točka** ali **Nastavitve mobilnega omrežja:** Konfiguriraj nastavitve za mobilno vročo vstopno točko ali mobilno omrežno povezavo.

Filter za nadlegovanje


Upravitelj telefona ima filter za nadlegovanje in center za obvestila, prek katerih blokirate neželene klice in sporočila ter potisna obvestila.

Odpri  **Upravitelj telefona**. Možnosti:

- Dotakni se **Filter za nadlegovanje** >  in sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš nastavitve za sezama zaželenih in nezaželenih klicev, ključne besede in smetje.
- Dotakni se **Center za obveščanje** in izberi program, da konfiguriraš dovoljenja in nastavitve za obvestila.

Upravljalj baterijo



Upravitelj telefona ima značilnost upravljanja baterije, da varčujete z energijo, ko ni možnosti polnjenja, in da ne zgrešite pomembnih klicev ali sporočil.

Odpri  **Upravitelj telefona**, nato se dotakni **Upravljalj baterije**. Možnosti:

- Preverite porabo energije in podaljšajte čas pripravljenosti telefona. Za več informacij glejte [Spremlja porabo energije](#).
- Preglejte podatke o porabi in odpravite energetske potratne programe v ozadju. Za več informacij glejte [Preveri porabo energije](#).
- Po potrebi lahko preklopite v različne načine varčevanja z energijo.

Program App lock


S programom App lock preprečite nedovoljen dostop programom. Ko omogočite App lock, lahko odklenete zaklenjeni program samo z geslom. Tudi zaklenjeni program lahko odklenete samo z geslom.

Odpri  **Upravitelj telefona**, nato se dotakni **Zaklepanje**. Sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš geslo App lock in odgovori na varnostna vprašanja. Vključi stikalo ob zelenem programu, da ga zakleneš. Dotakni se , da spremeniš geslo ali onemogočiš App Lock.




Ustrezne značilnosti za lažje življenje


Koledar

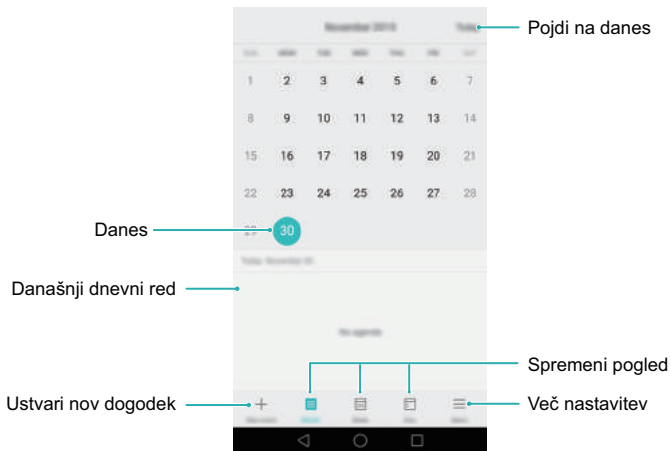S koledarjem načrtujete svoje dneve. Na primer načrtujete počitnice in si ogledate podatke o praznikih. Koledar samodejno ustvari opomnike na rojstne dneve stikov, ki ste jih shranili.



Ustvari ali izbriši dogodke

- 1 Odpri  **Koledar**.
- 2 Dotakni se , nato vnesi podrobnosti o dogodku.
- 3 Dotakni se , da shraniš dogodek.

Odpri dogodek, ki ga želiš izbrisati, nato se dotakni , da ga izbrišeš.

Glej koledar


1 Odpri  **Koledar**.

2 Na zaslonu **Koledar** lahko:


Dotakni se **mesec**, **Teden** ali **Dan**. V prikazu meseca, tedna ali dneva potegni levo ali desno, da spremeniš prikazan mesec, teden ali dan.


Ura

V programu ure lahko dodajate alarme, si ogledate čas po svetu in datume praznikov ter s štoparico in časovnikom upravljate svoj čas.

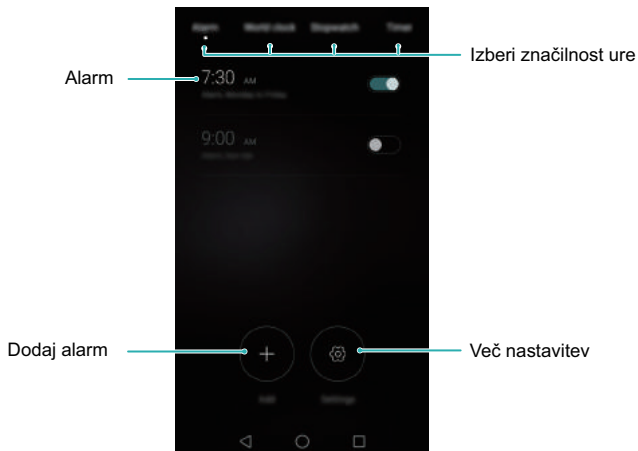






Upravljaj alarme

Odpri  **Ura**. V zavihku **Alarm** lahko:

- **Dodate alarm:** Za nastavitve časa alarma, melodije zvonjenja, ponavljanja in drugega se dotaknite **+**. Dotakni se **✓**, da ga uporabiš.
- **Omogočite ali onemogočite alarm:** Vključi stikalo ob alarmu.
- **Konfigurirajte nastavitve alarma:** Dotakni se , da konfiguriraš trajanje dremeža, nastavitve tihega načina in upravljanje s tipko za glasnost.
- **Izbrišite alarm:** Dotakni se in zadrži alarm, ki ga želiš izbrisati, nato se dotakni **⊖**.


Svetovna ura



Odpri  **Ura**. V zavihku **Svetovna ura** lahko:


- **Dodajte mesto:** Dotakni se . Vnesi ime mesta ali izberi mesto s seznama.
- **Nastavite svoj časovni pas:** Dotakni se , da nastaviš časovni pas in sistemska datum in uro.
- **Izbrišite mesto:** Dotakni se **Uredi mesta**. Dotakni se  ob mestu, ki ga želiš izbrisati, nato se dotakni .




Štoparica

1 Odpri  **Ura**.

2 Pod **Štoparica** se dotakni , da zaženeš štopanje.

 Med štopanjem se dotakni , da začneš šteti kroge. Potegni gor po časovniku s sredine zaslona, da si ogledaš podatke o krogu.

3 Dotakni se , da začasno zaustaviš štoparico.


4 Dotakni se , da ponovno zaženeš štoparico. Dotakni se , da izbrišesh podatke štoparice, ali , da si ogledaš podatke o krogu.

Časovnik




1 Odpri  **Ura**.

2 Pod **Časovnik** zavrti kolesce, da nastaviš čas odštevanja.

 Dotakni se , da nastaviš melodijo zvonjenja časovnika.


3 Dotakni se , da zaženeš časovnik.

4 Ko se časovni vključi, potegni po zaslonu, da utišaš zvonjenja.

 Med odštevanjem se dotakni , da ponastaviš časovnik, ali se dotakni , da začasno prekineš odštevanje.

Vreme


Vreme omogoča preverjanje trenutnega vremena in večdnevno vremensko napoved za vaš kraj in še mnoge druge kraje po vsem svetu.




Odpri  **Vreme** in potegni gor ali dol, da pregledaš vremenske informacije za trenutno lokacijo. Potegni levo ali desno, da pregledaš vremenske informacije za več mest.

Dodaj in izbriši mesta

V vremenski program lahko dodate več mest, da sledite vremenskim razmeram v izbranih mestih.

1 Odpri  **Vreme**.



2 Dotakni se . Možnosti:

- **Dodajte mesto:** Dotakni se  > . Izberite mesto s seznama ali poiščite želeno mesto v iskalni vrstici. V vremenski program lahko dodate največ 10 mest.
- **Odstranite mesto:** Dotakni se in zadrži mesto, ki ga želiš odstraniti, nato se dotakni .

Glej vremenske informacije

1 Odpri  **Vreme**.

2 Potegni levo ali desno, da preklopiš med mesti in si ogledaš lokalno vremensko napoved. Potegni gor, da si ogledaš podrobne vremenske informacije.



 Vremenski program privzeto izpiše temperature v C°. Dotakni se  > **Enota za temp.** da preklopiš na prikaza temperatur v F°.

Posodobi vremenske informacije

1 Odpri  **Vreme**.


2 Potegni v levo ali desno, da izbereš mesto, za katerega želiš posodobiti vreme.

3 Potegni dol z vrha zaslona, da ročno posodobiš vreme.

 Konfigurirate lahko tudi samodejno posodabljanje vremena. Dotakni se . Vključi stikalo **Samodejno posodabljanje**, nato konfiguriraj **Interval posodabljanja**. Telefon bo posodabljal vreme v nastavljenem časovnem intervalu.


Beležka

V beležko zapišite pomembne informacije ali nakupovalne sezname. Za vsako notico lahko nastavite opomnik.

-  Na začetnem zaslonu beležke so aktualne novice označene z "-", da jih takoj prepoznate.

Dodaj notico


1 Odpri  **Beležka.**

2 Dotakni se **Nova opomba**, , odpri notico in se dotakni , da jo shraniš.

Shranjeno notico po navodilih na zaslonu dajte v skupno rabo, jo izbrišite ali pa jo dodajte med priljubljene.

Izbriši notice

1 Odpri  **Beležka.**


2 Dotakni se in zadrži notico, ki jo želiš izbrisati (ali izberi več notic), nato se dotakni .





3 Dotakni se **Izbriši**.

Radio FM

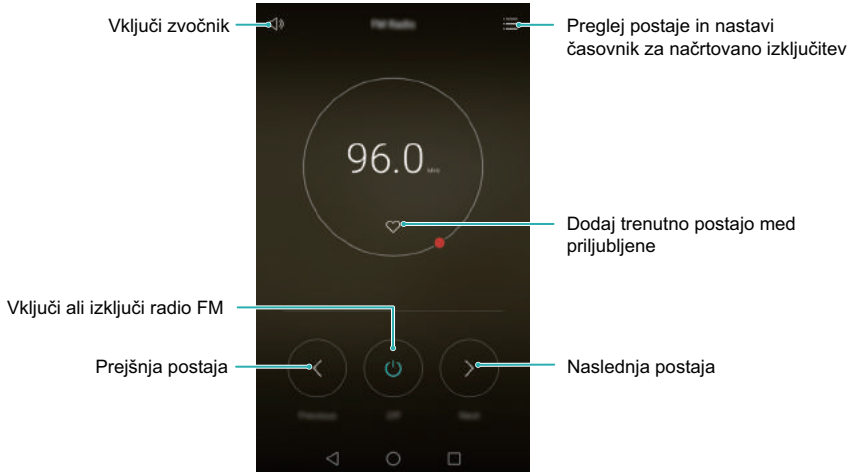
i Za predvajanje radia FM vstavite slušalke, saj slušalke delujejo kot antena FM.


Odpri  **Radio FM.**



- **Poiščite postaje, ki so na voljo:** Dotakni se  > , da poiščeš in shraniš postaje, ki so na voljo.
- **i** Ko prvič odprete Radio FM, telefon postaje samodejno poišče in shrani.
- **Konfigurirajte časovnik za izključitev:** Dotakni se  >  in nastavi načrtovano trajanje do izključitve.
- **Nastavite glasnost:** Pritiskaj tipko za povečanje glasnosti ali tipko za zmanjšanje glasnosti, da nastaviš glasnost.

Kalkulator

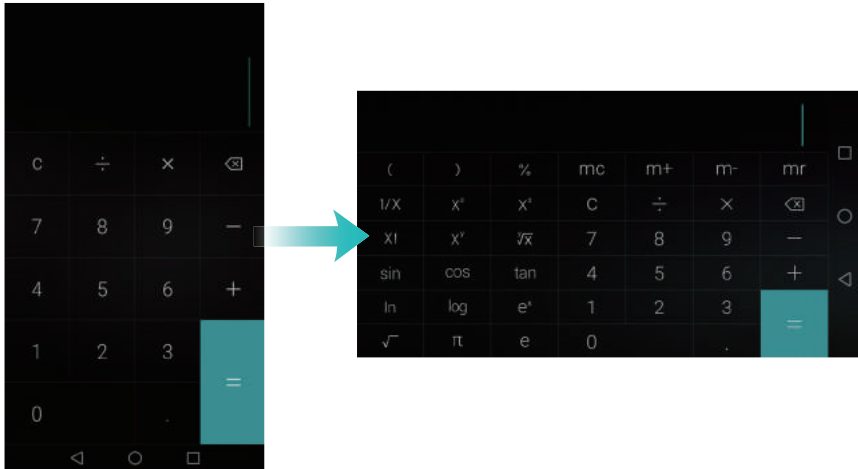

Odpri  **Računalno**. Obrnite zaslon, da preklopite med standardnim in znanstvenim kalkulatorjem.




Snemalnik zvoka

S programom snemalnika lahko posnamete zvok v različnih scenarijih, kot so sestanki, razgovori ali svoj glas.

Snemaj zvok

- 1 Odpri  **Snemalnik**.
- 2 Potegni levo ali desno po zaslonu, da izbereš način snemanja.
- 3 Dotaknite se , da začnete snemati. Če izberete način sestanka, telefon samodejno zazna smer, iz katere prihaja zvok in poveča frekvenčno moč v tej smeri.

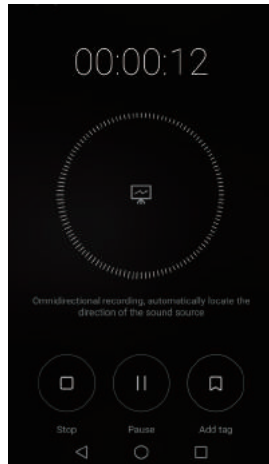

i Za najboljše posnetke zvoka postavite telefon na ravno površino in ne prekrijte mikrofona.

4 Med snemanje se dotakni **||**, da začasno prekineš, ali **🔖**, da dodaš značko.


5 Dotakni se **□**, da zaključiš snemanje. Vnesi ime za datoteko posnetkov in se dotakni **Shrani**.

Predvajaj posnetek

1 Odpri **📹 Snemalnik**.


2 Dotakni se **☰**.

3 Odpri zavihek **Normalno**, nato izberi datoteko, v kateri je posnetek, ki ga želiš predvajati, ali pritisni na ukaz predvajaj ob imenu datoteke.

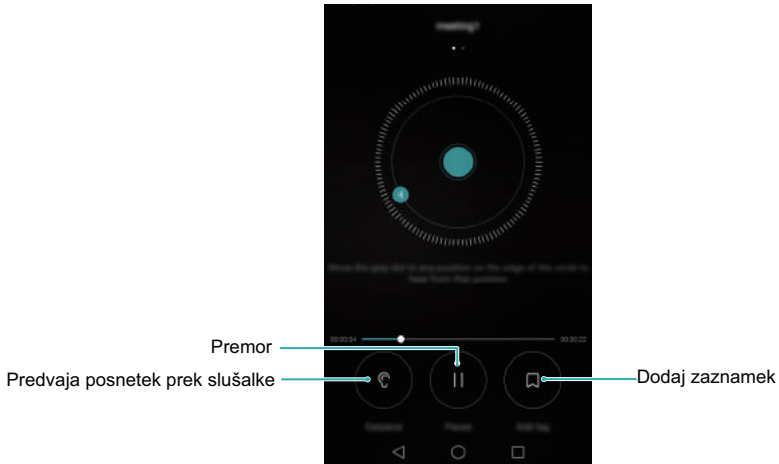

Ogledalo

Ali želite imeti pri sebi ogledalo, ko se zabavate na prostem? Telefon je opremljen s programom ogledala, da se lahko uredite, tudi na prostem, kjer ni ogledal.

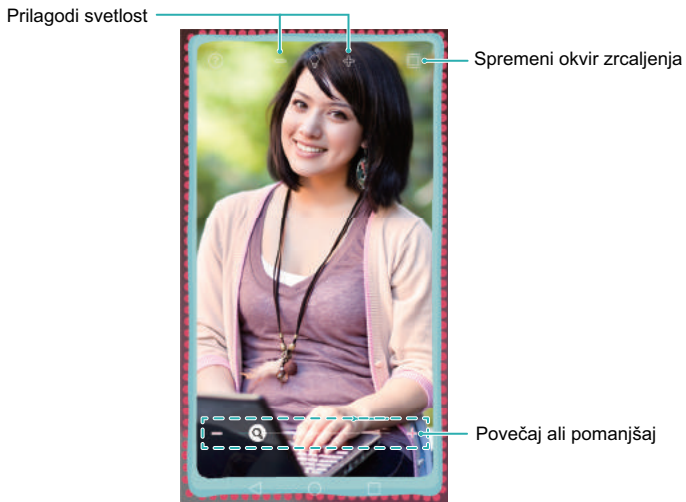

Odpri  **Zrcaljenje.**


- Dotakni se zaslona, da zamrzneš trenutni zaslon. Ponovno se dotakni, da ga odmrzneš.


- Dvakrat se dotakni zaslona, da približaš. Ponovno se dvakrat dotakni zaslona, da ponastaviš prvotni zaslon.
- Pihni v mikrofona, da telefon ustvari učinek zarositve na ogledalu. Obriši zaslon, da odstraniš ta učinek.

Nastavitve

Omogoči dostop lokacije

Z dostopom lokacije omogočite programom, ki temeljijo na podatkih o lokaciji (kot so vremenski programi in kamera), da zbirajo in uporabljajo podatke o lokaciji. Omogočite dostop lokacije, preden začnete uporabljati karte in navigacijske programe.

 Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.



- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Dostop do lokacije**, nato vključi stikalo **Dostop do moje lokacije**.
- 3 Izberite **Način lokacije**:
 - **Uporabi GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja**: Uporablja GPS in telefonsko internetno povezavo. Omogočite to možnost za zelo natančno določanje položaja.
 - **Uporabi Wi-Fi in mobilna omrežja**: Uporablja samo telefonsko internetno povezavo. Omogočite to možnost, da zmanjšate porabo energije in podaljšate čas mirovanja.
 - **Uporabi samo GPS**: Ne potrebujete povezave za mobilne podatke. Omogočite to možnost, da zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

Konfiguriraj zaslonske nastavitve

Zaslonske nastavitve lahko konfigurirate po meri. Na primer, spremenite lahko sliko ozadja, velikost pisave in čas do izključitve zaslona.


Odpri  **Nastavitve**, nato se dotakni **Zaslon**. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

- **Barvna temperatura**: Nastavite barvno temperaturo slik na telefonu. Izberite toplejše barve za mehkejši in hladnejše barve za ostrejše slike. Odznači okence **Barvna temperatura**, da ročno nastaviš barvno temperaturo.
- **Ozadje**: Nastavite slike za ozadje zaklenjenega zaslona in začetnega zaslona. Za več informacij glejte [Teme in slike za ozadje](#).




- **Način prikaza** : Spremenite velikost pisave, slike in druge elemente uporabniškega vmesnika. Izberi **Velik**, da povečaš velikost pisave, ali **Majhen**, da lahko umestiš več vsebine na zaslon.
 - **Velikost pisave**: Nastavite velikost pisave.
-  Zelo velika pisava se izpiše samo v sporočilih, stikih in programu klicalnika.
- **Sanjarjenje**: Ko omogočite to značilnost ter nastavite **Vir slike** in **Trajanje**, telefon med polnjenjem in zaklenjenim zaslonom samodejno prikazuje slike.
 - **Indikatorska lučka**: Kazalnik stanja utripa, ko prejmete dohodni klic, sporočilo ali druga obvestila.
 - **Svetlost**: Telefon samodejno prilagodi svetlost zaslona okolju. Odznači okence **Samodejna svetlost**, da ročno nastaviš svetlost.
 - **Stanje pripravljenosti**: Zaslon se samodejno zaklene po preteku določenega časa mirovanja, da zmanjša porabo energije. Izberi **Stanje pripravljenosti**, da nastaviš čas do izključitve zaslona ali da onemogočiš samodejno zaklepanje zaslona.
 - **Samodejno zasučí zaslon**: Če omogočite to možnost, se zaslona samodejno preusmeri glede na to, kako držite telefon, ko izvajate določena opravila, kot so brskanje po spletu, ogledovanje slik ali pisanje sporočil.
 - **Prikaz brezžičnih naprav**: Pretočite vsebino s telefona na druge zaslone prek Wi-Fi-ja.
-  Vsi modeli telefonov nimajo vseh možnosti zgoraj.

Zvočne nastavitve

Spremenite melodijo zvonjenja za dohodne klice in sporočila ali nastavite sistemsko zvočno opozorilo ali vibriranje.

Odpri  **Nastavitve**, nato se dotakni **Zvok**. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:


- **Glasnost**: Spremenite melodijo zvonjenja dohodnega klica in sporočila ali nastavi večpredstavnost, alarm in glasnost klica.

- **Tihi način:** Ko omogočite, telefon ne zvoni, ko prejmete dohodni klica ali sporočilo, zaslon pa zasveti. Če omogočite tudi **Vibriranje v tihem načinu**, telefon vibrira, da vas opozori na dohodni klic in sporočilo.
-  Odpreš lahko tudi okno za obveščanje, preklopiš zavihek za bližnjico in se dotakneš , da preklopiš med **Zvok**, **Vibriranje** in **Tiho**.
- Izberi melodijo zvonjenja **Melodija zvonjenja in vibriranje**, da jo spremeniš. Izbirate lahko med prednastavljenimi melodijami ali lokalno glasbeno datoteko. Vključi stikalo, da omogočiš vibriranje, ki spremlja zvonjenje telefona.
- **Privzeti zvok obvestil:** Izberite prednastavljeno melodijo zvonjenja ali lokalno glasbeno datoteko za zvok obvestila o sporočilih ali e-pošti in za druga obvestila.
- Ko prek telefona poslušate glasbo ali gledate video, vstavite slušalko in omogočite **Način DTS za slušalke** neverjetno izkušnjo večkanalnega okoljskega zvoka DTS.
- Dotakni se stikal pod **Sistem**, da omogočiš ali onemogočiš zvoke dotika na klicalnika, zvoke dotika, zvoke zaklenjenega zaslona, zvoke vkl. in izk. in haptičnih povratnih informacij.
-  Vsi modeli telefonov nimajo vseh možnosti zgoraj.

Nastavi način odklepanja zaslona

Nastavite geslo za zaklepanje zaslona, da preprečite nepooblaščen dostop do telefona.

Nastavi vzorec za odklepanje zaslona

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo > Vzorec**
- 3 Poveži vsaj štiri pike, da ustvariš vzorec za odklepanje zaslona, nato dvigni prst. Ponovno nariši vzorec za odklepanje zaslona, da ga potrdiš.
- 4 Vnesi varnostni PIN, ki vsebuje vsaj štiri števke. Če pozabite vzorec za odklepanje zaslona, vnesite varnostno PIN, da odklenete zaslon.

Vnesi geslo za odklepanje zaslona


1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se se **Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo**.

3 Odločite se lahko, da nastavite PIN ali geslo:

- Dotakni se **Koda PIN**, nato vnesi PIN, ki je sestavljena iz vsaj štirih števk, in izberi **Nadaljaj**.
- Dotakni se **Geslo**, nato vnesi geslo ki je sestavljeno iz vsaj štirih znakov, in izberi **Nadaljaj**.

4 Ponovno vnesi PIN ali geslo, da ga potrdiš, nato se dotakni **V redu**.

 Zaslom lahko odklenete tudi s prstnim odtisom. Dotakni se **Registriraj** v pojavnem oknu, da dodaš prstni odtis.

Omogoči odklepanje s prstnim odtisom

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se se **Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo**.

3 Dotakni se **Koda PIN** ali **Geslo** in sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš nastavitve za geslo.

4 Dotakni se **Registriraj** in sledi navodilom na zaslonu, da dodaš prstni odtis in omogočiš odklepanje s prstnim odtisom.

Za več informacij o značilnosti odklepanja s prstnim odtisom glejte [Uporabi prepoznavanje prstnega odtisa](#).

Spremeni geslo za zaklepanje zaslona

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se se **Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo**.

3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon ali vzorec, nato se dotakni **Brez**.


Letalski način

Brezžične naprave lahko motijo elektronske sisteme letala. Ko ste v letalu, izklopite telefon ali preklopite na letalski način.


Ko omogočite letalski način, s tem onemogočite vse omrežne značilnosti telefona. Ni možno klicati ali sprejeti klicev, ni možno uporabljati mobilnih podatkov, Bluetootha ali Wi-Fi-ja. Možno pa je predvajati glasbo, gledati videe in uporabljati programe, ki niso povezani na internet.


Letalski način omogočite in onemogočite:


- Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila. V zavihku **Bližnjice** vključi stikalo **Let. način**.

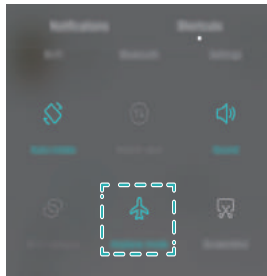

- Pritisni in zadrži gumb za vkl./izk., nato se dotakni **Let. način**.

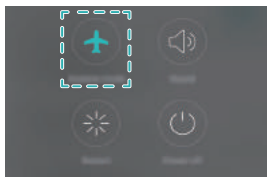




- Odpri  **Nastavitve**, nato vključi stikalo **Letalski način**.


Ko vključiš letalski način, se v vrstici stanja označi  .

Uporabi premično odlagališče





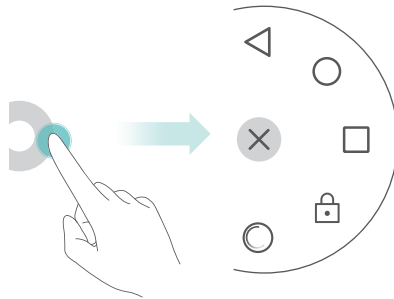

Premično odlagališče omogoči hiter dostop do običajnih telefonskih funkcij, zato je telefon še enostavneje uporabljati. Ko ga omogočite, se premično odlagališče označi na večini zaslonov. Povlečete ga lahko levo ali desno, po želji. S premičnim odlagališčem lahko hitro izvajate običajne naloge, kot je preklop nazaj za začetni zaslon ali čiščenje telefonskega pomnilnika.

Odpri  **Nastavitve**. Dotakni se **Nastavitve > Pametna pomoč**, nato vključi stikalo **Plavajoči gumb**.

Ko ga omogočite, se premično odlagališče  označi na vseh zaslonih, razen na zaklenjenem zaslonu in v oknu za obveščanje. Dotakni se , da razširiš meni za premično odlagališče.




Razširjeni meni omogoča:

- Dotakni se , da se vrneš na prejšnji zaslon ali zapustiš trenutni program.
- Dotakni se , da se vrneš na začetni zaslon.
- Dotakni se , da odpreš seznam nedavno uporabljenih programov.
- Dotakni se , da zakleneš zaslon.
- Dotakni se , da očistiš telefonski pomnilnik in zapreš vse aktivne programe v ozadju.
- Dotakni se , da zložiš meni.

Nastavi PIN za kartico SIM

Z osebno identifikacijsko številko (PIN), ki je priložena h kartici SIM, zaščitite podatke na telefonu. Če omogočite zaščito s PIN za kartico SIM, morate vnesti PIN, vsakokrat ko vključite telefon ali vstavite kartico SIM v drug telefon.

 Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.


Preden se lotite naslednjih opravil, preverite in potrdite, da ste prejeli PIN za SIM od ponudnika omrežnih storitev.


1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Varnosti** in nastavi možnosti pod **Zaklepanje kartice**, da konfiguriraš nastavitve za zaklepanje SIM.

3 Vključi stikalo **Zakleni kartico SIM**.

4 Vnesi PIN in se dotakni **V redu**. Dotakni se **Spremeni kodo PIN kartice SIM**, da spremeniš PIN.


-  • Sistem vas pozove, da vnesete kodo PUK za PIN, če ste prej prevečkrat vnesli nepravilno številko PIN. Kartica SIM se uniči, če prevečkrat vnesete tudi nepravilno kodo PUK.
- Za podrobnosti o omejitvah za PIN in PUK vprašajte svojega ponudnika omrežnih storitev.

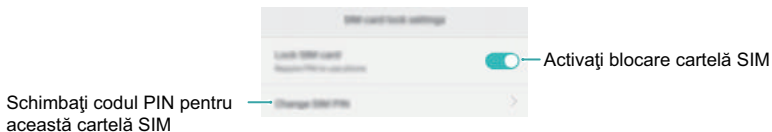


Nastavljanje računa

Dodaj račun

Več programov in spletnih storitev zahteva, da ustvarite račun za dostop do več značilnosti.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Računi** > **Dodaj račun**.
- 3 Izberi vrsto računa, nato sledi navodilom na zaslону, da vneseš podatke o računu.
 - Namestite ustrezni program, preden dodate račun za program tretje osebe.
 - Za informacije o tem, kako dodati račun družbe, glejte [Dodaj račun Exchange](#).
 - Za informacije o tem, kako dodati račun elektronske pošte, glejte [Dodaj e-poštni račun POP3 ali IMAP](#).

Izbriši račun




- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Računi**, nato izberi vrsto računa.
- 3 Izberi račun, ki ga želiš izbrisati, nato sledi navodilom na zaslону, da ga izbrišeš.

Sinhroniziraj podatke s telefonom


Sinhronizirate lahko elektronska sporočila, stike in druge podatke računa, da zagotovite, da so podatki ažurirani, ko zamenjate telefon ali se prijavite v račun z računalnika.

Vrsta podatkov, ki jih lahko sinhronizirate, je odvisna od vrste računa. Določeni programi ne podpirajo sinhronizacije vseh vrst podatkov.

Primer spodaj kaže, kako sinhronizirati podatke e-poštnega računa.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Računi** > , nato izberi **Samod. sinhronizacija podatkov**. Sledi navodilom na zaslону, dotakni se **V redu**, nato vključi stikalo za sinh. podatkov.
- 3 Na strani **Računi** izberi vrsto računa in nato račun, ki ga želiš sinhronizirati s telefonom.
- 4 Dotakni se , da sinhroniziraš.

Nastavi datum in uro

 Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Datum in ura**, da konfiguriraš nastavitve.

Spremeni sistemski jezik

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se se **Dodatne nastavitve** > **Jezik in vnos**.

3 Dotakni se **Jezik in območje**, nato izberi želeni jezik.

Funkcije dostopnosti


O funkciji dostopnosti telefona

Prek funkcij dostopnosti lahko slabovidni in naglušni uporabniki upravljajo telefon.

TalkBack


Omogoči ali onemogoči TalkBack


TalkBack je značilnost dostopa, oblikovana za slabovidne uporabnike. Zagotovi zvočne pozive, da lažje upravljate telefon. Ko jo omogočite, telefon oddaja zvočne pozive za vsebino, ki se je dotaknete, izberete ali omogočite. Prosimo, omogočite preudarno.

 Zvočni pozivi TalkBack niso na voljo v vseh jezikih.

1 Odpri  **Nastavitve**.

2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > TalkBack**.


3 Vključi stikalo **TalkBack**, nato se dotakni **V redu**, da omogočiš TalkBack. Ko prvič omogočite program TalkBacks, sistem samodejno zažene slišno vadnico. Če želiš ponovno predvajati vadnico, se dotakni , da dostopiš do nastavitvev, nato izberi navodilo.

4 Dotakni se , nato izberi **Raziskovanje z dotikom**. Telefon ne odda zvočnih pozivov za vsebino, ki se je dotaknete, če ne vključite **Raziskovanje z dotikom**.


S programom TalkBack upravljaj telefon

Ko omogočite program TalkBack, s potezami:


Brskajte po zaslonu: Z dvema prstom potegni po zaslonu (namesto z enim). Potegni gor ali dol z dvema prstoma, da se pomikaš po menijskih seznamih. Potegni levo ali desno, da se premikaš med zaslone.

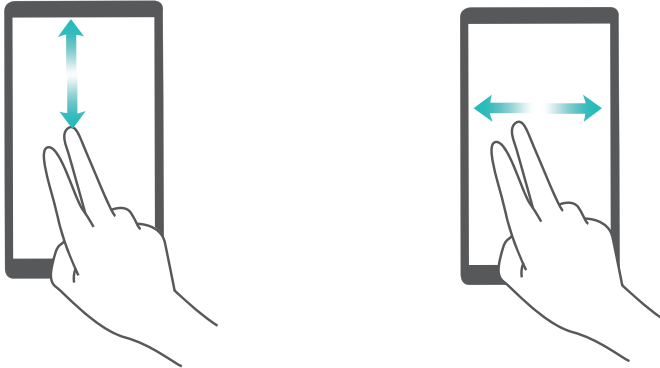

Izberite element: Dotakni se elementa z enim prstom, da ga izbereš (odpre se). Telefon prebere vsebino izbranega elementa.

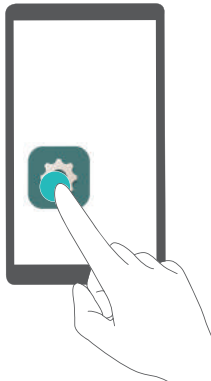


Odprite element: Z enim prstom se dvakrat dotakni katerega koli dela zaslona, da potrdiš izbiro prejšnjega koraka.

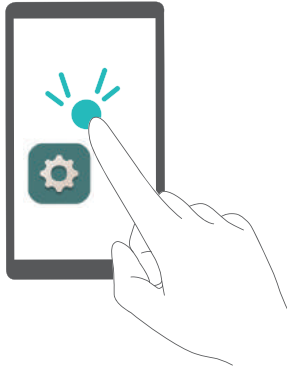



Na primer, če želite odpreti **Nastavitve**, sta potrebna dva koraka: Dotakni se z enim prstom in enkrat ikone **Nastavitve**, nato se dvakrat dotakni zaslona, kjer koli.

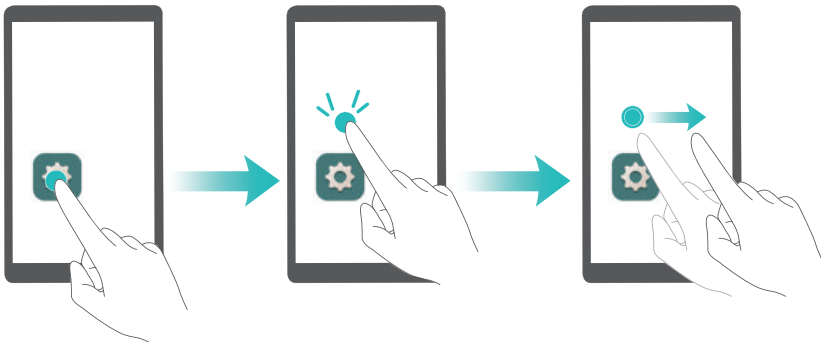Premaknite element: Dotakni se zaslona, ki ga želiš premakniti, nato se dvakrat dotakni zaslona, kjer koli. Prsta ne dvigni z zaslona in prestavi element na želeno mesto.




Konfiguriraj nastavitve TalkBack

Nastavitve TalkBack lahko prilagodite po meri.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > TalkBack**
> .
- 3 Nastavite po meri lahko glasnost povratnih informacij, nastavitve slišnih povratnih informacij, upravljanje potez in več.


Slišno geslo

Ta značilnost nudi slišne povratne informacije za slabovidne uporabnike. Ko vnesete geslo, telefon prebira na glas črke, medtem ko jih tipkate. Za to značilnost omogočite program TalkBack.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato vključi stikalo **Izgovarjanje gesel**.


Izhod besedilo v govor (TTS)

Ta značilnost pretvori besedilo v govor za slabovidne uporabnike. Za to značilnost omogočite program TalkBack.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Pretvorba besedila v govor**.
- 3 Izberite zelen sintetizator govora in hitrost glasu.

Napisi

Poleg slišnih TalkBack tudi izpiše pozive za naglušne uporabnike. Za to značilnost omogočite program TalkBack.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Napisi**.
- 3 Vključi stikalo **Napisi**, nato konfiguriraj jezik, velikost pisave in slog napisa.

Uporabi poteze za povečavo

Približate lahko del zaslona, da ga bolje vidite.


i Tipkovnice in navigacijske vrstice ni možno povečati.

1 Odpri  **Nastavitve.**

2 Dotakni se **Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Poteze za povečavo.**

3 Vključi stikalo **Poteze za povečavo.**



- Trikrat se na hitro dotakni zaslona, da povečaš. Trikrat se ponovno dotakni zaslona, da pomanjšaš nazaj. **Poteze za povečavo** bo omogočena, tudi ko se trikrat dotaknete zaslona. Izključi stikalo **Poteze za povečavo**, da onemogočiš to značilnost.

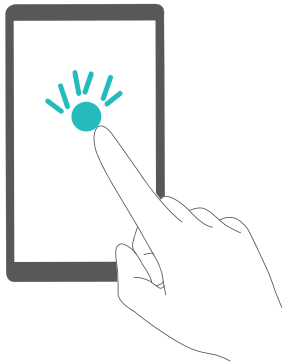


- Potegni po zaslonu z dvema ali več prsti, da brskaš po povečanem delu.




- Povleci skupaj dva vali več prstov ali jih razpri, da prilagodiš zoomiranje. Razpri prste, da povečaš. Povleci skupaj prste, da pomanjšaš.

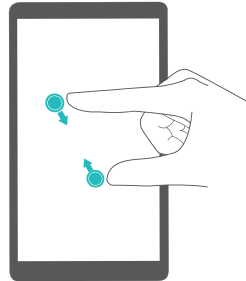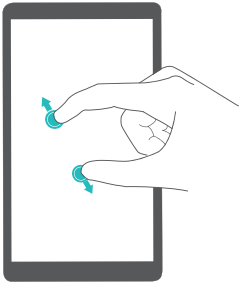

- Trikrat se na hitro dotakni zaslona in zadrži prst na zaslonu, da začasno povečaš. Ne dvigni prsta zaslona in potegni z njim po zaslonu, da brskaš po povečanem delu. Dvigni prst, da nazaj pomanjšaš.

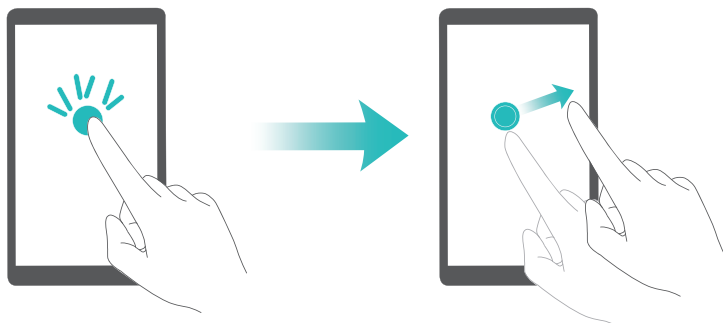


S klicem za vkl./izk. končaj klic

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato vključi stikalo **Gumb za vklop konča klic**.

Ko omogočite to značilnost, lahko s pritiskom na tipko za vkl./izk. končate klic.


Prilagodi odzivni čas zaslona


Prilagodite lahko čas, v katerem se telefon odzove na poteze, kot so dotakni se in zadrži.

- 1 Odpri  **Nastavitve**.
- 2 Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami** > **Časovni zamik za dotik in pridržanje**.
- 3 Izberite zelen čas zakasnitve: **Kratko**, **Srednje** ali **Dolgo**.

Popravek barve

V načinu popravljanja barve prilagodite barve, da lahko barvno slepi uporabniki razlikujejo med različnimi deli zaslona.

 Uporabljajte preudarno to značilnost. Način popravljanja barve je oblikovan za slabovidne uporabnike in lahko učinkuje na delovanje telefona.

- 1** Odpri  **Nastavitve**.
- 2** Dotakni se **Dodatne nastavitve** > **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato vključi stikalo **Popravljanje barv**.
- 3** Dotakni se **Način za popravljanje**, nato izberi način popravka.

Varnostne informacije

Varnostne informacije

Ta razdelek vsebuje pomembne informacije o delovanju vaše naprave. Vsebuje pa tudi informacije o njeni varni uporabi. Preden začnete uporabljati napravo, natančno preberite te informacije.

Elektronska naprava


Naprave ne uporabljajte, če je njena uporaba prepovedana. Naprave ne uporabljajte, če lahko z njeno uporabo povzročate nevarnost za druge elektronske naprave ali jih motite.

Motenje medicinske opreme

- Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določajo bolnišnice in zdravstveni domovi. Naprave ne uporabljajte, kjer je prepovedano.
- Nekateri brezžični naprave lahko vplivajo na delovanje pripomočkov za sluh ali srčnih spodbujevalnikov. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da je med napravo in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm razdalje, da se prepreči morebitno motenje. Če uporabljate spodbujevalnik, naprave ne držite na strani telesa, na kateri je vstavljen, in je ne nosite v prednjem žepu.

Zaščita sluha pri uporabi slušalk



-  Da bi preprečili možno okvaro sluha, slušalk ne uporabljajte dlje časa pri veliki glasnosti.
- Če slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, lahko pride do okvare sluha. Da bi zmanjšali to tveganje, zmanjšajte glasnost na varno in udobno raven.
- Velika glasnost med vožnjo lahko vznemiri voznika in poveča tveganje za nesrečo.

Območja z gorljivimi in eksplozivnimi snovmi

- Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer se hranijo gorljive ali eksplozivne snovi (na primer na bencinski postaji, v skladišču nafte ali kemijski tovarni). Če napravo

uporabljate na teh območjih, se poveča tveganje za eksplozijo ali požar. Poleg tega upoštevajte navodila, navedena v besedilu ali simbolih.

- Naprave ne hranite ali prevažajte v vsebnikih z vnetljivimi tekočinami, plini ali eksplozivnimi snovmi.

Varnost v prometu

- Pri uporabi naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Da bi zmanjšali možnost nesreče, brezžične naprave ne uporabljajte med vožnjo.
- Osredotočite se na vožnjo, saj je vaša prva odgovornost varnost v prometu.
- Med vožnjo ne držite naprave. Uporabljajte pripomočke za prostoročno uporabo.
- Če morate nekoga poklicati ali odgovoriti na klic, se varno umaknite s ceste in najprej parkirajte vozilo.
- Signali RF lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca vozila.
- Naprave ne postavljajte na prostor z zračno blazino ali na mesto, na katerem se odpre. Zaradi močne sile, ki se razvije, ko se blazina napihne, lahko pride do poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte med poletom ali neposredno pred vkrcanjem. Z uporabo brezžičnih naprav v letalu lahko motite brezžična omrežja, kar lahko povzroči tveganje pri upravljanju letala, in je prepovedano.

Delovno okolje

- Izogibajte se prašnim, vlažnim ali umazaniam okoljem. Izogibajte se magnetnim poljem. Če napravo uporabljate v takšnih okoljih, lahko pride do motenj v delovanju vezja.
- Naprave ne uporabljajte med nevihtami, da jo zavarujete pred nevarnostjo zaradi strele.
- Naprave ne izpostavljajte dlje časa neposredni sončni svetlobi (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Da bi napravo ali dodatke zavarovali pred požarom ali električnim udarom, se izogibajte dežju in vlagi.
- Napravo hranite stran od virov toplote in ognja, kot so grelec, mikrovalovna pečica, kuhinjska pečica, grelec za vodo, radiator ali sveča.

- Zraven slušalk ali mikrofona ne odlagajte ostrih kovinskih predmetov, kot so igle. Slušalke lahko privlečejo te predmete in povzročijo poškodbe.
- Če se je naprava pregrela, za nekaj časa prenehajte uporabljati napravo ali aplikacije. Če je koža dlje časa izpostavljena pregreti napravi, se lahko pojavijo simptomi opeklin zaradi izpostavljenosti nižji temperaturi, kot so rdeči madeži in temnejša pigmentacija.
- Bliskavice kamere naprave ne usmerjajte neposredno v oči ljudi ali živali. Povzroči lahko namreč začasno izgubo vida ali poškoduje oči.
- Ne dotikajte se antene naprave. V nasprotnem primeru se lahko kakovost komunikacij zmanjša.
- Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizli ali lizali napravo ali dodatke. To lahko povzroči poškodbo ali eksplozijo.
- Upoštevajte lokalne zakone in predpise ter zasebnost in pravne pravice drugih.

Varnost otrok

- Upoštevajte vse ukrepe glede varnosti otrok. Otroci se ne smejo igrati z napravo ali njenimi dodatki, saj je to lahko nevarno. Naprava vključuje snemljive dele, s katerimi se lahko otroci zadušijo. Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Naprava in njeni dodatki niso namenjeni otrokom. Otroci lahko uporabljajo napravo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Dodatki

- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Izberite samo dodatke, ki jih je za uporabo s tem modelom odobril proizvajalec naprave. Če uporabljate katere koli druge tipe dodatkov, lahko pride do razveljavitve garancije, z njimi lahko kršite lokalne predpise in zakone, to pa je lahko tudi nevarno. Za informacije o razpoložljivosti odobrenih dodatkov na vašem območju se obrnite na svojega prodajalca.

Varnost polnilnika

- Za naprave, ki se vključijo, naj bo vtičnica v bližini naprav in lahko dostopna.
- Ko naprave ne uporabljate, polnilnik izključite iz vtičnice.
- Pazite, da vam polnilnik ne pade ali se poškoduje.

- Če je napajalni kabel poškodovan (žica ni zaščitena ali je prelomljena) ali razmajan, ga takoj prenehajte uporabljati. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali požara.
- Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami ali polnilnika ne izključite tako, da povlečete za kabel.
- Naprave ali polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami. V tem primeru lahko pride do kratkega stika, motenj v delovanju ali električnega udara.
- Če je bil polnilnik izpostavljen vodi, drugim tekočinam ali preveliki vlažnosti, ga odnesite v pregled na pooblaščen servisni center.
- Prepričajte se, da polnilnik ustreza zahtevam člena 2.5 iz IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 in da je bil preizkušen in odobren v skladu z državnimi ali lokalnimi standardi.
- Napravo priključite samo na izdelke z logotipom USB-IF ali z dokončanim programom glede skladnosti z USB-IF.

Varnost baterije

- S poli baterije se ne dotikajte prevodnikov, kot so ključiči, zlatnina ali drugi kovinski predmeti. To lahko povzroči kratek stik v bateriji, ta pa poškodbe ali opekline.
- Baterijo hranite tako, da ne bo izpostavljena prekomerni toploti in neposredni sončni svetlobi. Ne postavljajte je na grelne naprave ali vanje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
- Baterije ne poskušajte spreminjati ali popravljati, vanjo vstavljati delov ali je potapljati ali izpostavljati vodi ali drugim tekočinam. To lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Če baterija pušča, pazite, da elektrolit ne pride v neposreden stik s kožo ali očmi. Če pride do stika elektrolita s kožo ali če brizgne v oči, jih takoj sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Če je baterija deformirana, spremeni barvo ali se med polnjenjem ali hranjenjem pregreva, takoj prenehajte uporabljati napravo in odstranite baterijo. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do puščanja baterije, požara ali eksplozije.
- Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Poškodovane baterije lahko eksplodirajo.

- Uporabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Napačna uporaba baterij lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizle ali lizale baterijo. To lahko povzroči poškodbo ali eksplozijo.
- Baterije ne drobite ali luknjajte ali izpostavljajte visokemu zunanjemu pritisku. To lahko povzroči kratek stik ali pregrevanje.
- Pazite, da vam naprava ali baterije ne padejo. Če vam naprava ali baterije padejo, še posebej na trdo površino, se lahko okvarijo.
- Če se čas pripravljenosti naprave bistveno skrajša, zamenjajte baterijo.
- Naprava ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne poskušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, napravo odnesite na pooblaščen servisni center.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pazite, da bodo naprava in dodatki na suhi. Naprave ne poskušajte posušiti z zunanjim virom toplote, kot je na primer mikrovalovna pečica ali sušilec za lase.
- Naprave ali dodatkov ne izpostavljajte ekstremni toploti ali mrazu. Takšna okolja lahko motijo pravilno delovanje in povzročijo požar ali eksplozijo.
- Napravo zavarujte pred udarci, saj ti lahko povzročijo motnje v delovanju, pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Preden napravo očistite ali jo vzdržujete, jo prenehajte uporabljati, zaustavite vse aplikacije in izključite vse priključene kable.
- Za čiščenje naprave ali dodatkov ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih kemičnih snovi (kot sta alkohol in benzol). Te snovi lahko poškodujejo dele ali povzročijo tveganje za požar. Napravo in dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.
- V bližino naprave za dlje časa ne odlagajte magnetnih kartic, kot so kreditne in telefonske kartice. Magnetne kartice se lahko namreč poškodujejo.
- Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali popravljajte. S tem boste razveljavili garancijo in proizvajalca razrešili odgovornosti za škodo. V primeru poškodbe se za pomoč ali popravilo obrnite na pooblaščen servisni center.

- Če se zaradi udarca razbije zaslon naprave, jo takoj prenehajte uporabljati. Ne dotikajte se zlomljenih delov ali jih ne poskušajte odstraniti. Takoj se obrnite na pooblaščen servisni center.

Klici v sili

Razpoložljivost klicev v sili je odvisna od kakovosti mobilnega omrežja, pravilnika ponudnika storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede kritičnih komunikacij, kot so nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli ne zanašajte izključno na napravo.

Zaščita okolja

- Naprave in njenih dodatkov (če so vključeni), kot so napajalnik, slušalke in baterije, ne smete odvreči kot gospodinjskih odpadkov.
- Za odlaganje naprave in njenih dodatkov veljajo lokalni predpisi. Podpirajte pravilno zbiranje in recikliranje.

Osební podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov tretjih strank na vaši napravi lahko vodi do izgube osebnih informacij ali podatkov oz. lahko ti postanejo dostopni drugim. Priporočenih je več ukrepov, ki vam bodo pomagali zaščititi osebne in zaupne informacije.

- Napravo shranite na varno mesto, kjer nepooblaščen dostop ni mogoč.
- Nastavite, da se vam zaslon naprave samodejno zaklene in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje, da jo odklenete.
- Redno ustvarjajte varnostne kopije osebnih informacij na vaši kartici, pomnilniški kartici ali tistih informacij, ki so shranjene v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo, ne pozabite iz stare prenesti ali izbrisati vseh osebnih informacij.
- Če vas skrbijo virusi, ko prejimate sporočila ali e-pošto tujih ljudi, jih lahko izbrišete, brez da bi jih odprli.
- Če z napravo brskate po spletu, se izogibajte spletnih strani, ki predstavljajo varnostno tveganje, da preprečite krajo osebnih informacij.
- Če uporabljate storitve, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite gesla zanje, da preprečite nepooblaščen dostop. Če teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.

- Namestite ali nadgradite varnostno programsko opremo naprave in napravo redno skenirajte glede virusov.
- Ko pridobivate programe tretje stranke, se prepričajte, da so od zakonitega vira. Prenesene programe tretje stranke je treba skenirati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke, ki jih izda podjetje Huawei ali ponudniki programov tretjih strank.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Posledično bodo lahko tretje stranke videle informacije o vaši lokaciji.
- Vaša naprava ponudnikom programov tretjih strank lahko posreduje informacije o zaznavanju in diagnostiki. Izvajalci tretjih strank lahko s temi informacijami izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI

HUAWEI in



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*[®] so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinajo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitve ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne

za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti na naslovu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: HUAWEI NXT-L09

HUAWEI NXT-L29

V100R001_01