

# HUAWEI nova 10

## Uporabniški priročnik



# Vsebina

## Osnove

Osnovne poteze	1
Zaklepanje in odklepanje zaslona	4
Začetek uporabe začetnega zaslona	5
Ikone za obvestila in stanje	7
Nadzorna plošča	9
Posnetki in snemanje zaslona	15
Vnos besedila	19
Več oken	21
Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu	24
Polnjenje	25

## Pametne funkcije

AI Lens	27
HiTouch	27
Easy Projection	27
Sočasna uporaba več zaslonov	30
Sočasna uporaba več zaslonov med tabličnim računalnikom in telefonom	34
Projiciranje na pametni zaslon z dotikom	36
Tiskanje Huawei	37
Sočasna uporaba več naprav	37
Upravljalnik predstavnosti	40

## Kamera in Galerija

Fotografiranje	41
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke	42
Kamera z umetno inteligenco	44
Povečava za fotografiranje	45
Gibljive slike	45
Snemanje fotografij visoke ločljivosti	46
Način Pro	46
Snemanje videoposnetkov	50
Snemanje upočasnjenih videoposnetkov	53
Fotografiranje s časovnim zamikom	54
Ustvarjalnik zgodb	54
Prilagoditev nastavitve kamere	55
Upravljanje aplikacije Galerija	57
Pametna razvrstitev fotografij	62
Izrezki Huawei Vlog	63

	Vsebina
Poudarki	63
<b>Aplikacije</b>	
MeeTime	66
Beležka	68
Kompas	73
<b>Nastavitve</b>	
Več povezav	74
Prikaz in svetlost	74
Biometrija in geslo	75
Varnost	78
O telefonu	79




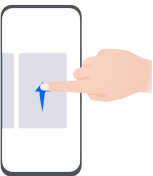
# Osnove

## Osnovne poteze

### Osnovne poteze in bližnjice

#### Poteze za pomikanje po sistemu


V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** preverite, ali je izbrana možnost **Poteze**.

	<p><b>Vrnitev na prejšnji zaslón</b> Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslón.</p>
	<p><b>Vrnitev na začetni zaslón</b> Podrsnite s spodnjega dela navzgor, da se pomaknete na začetni zaslón.</p>
	<p><b>Nedavna opravila</b> Podrsnite s spodnjega roba zaslóna navzgor in zadržite, da prikažete nedavna opravila.</p>
	<p><b>Zapiranje aplikacije</b> Na zaslónu z nedavnimi opravili podrsnite po predogledu aplikacije navzgor, da jo zaprete.</p>



### Preklapljanje med aplikacijami

- Če želite preklopiti med aplikacijami, podrsajte po spodnjem delu zaslona. Pred uporabo te poteze se dotaknite možnosti **Nastavitve** na zaslonu **Pomikanje po sistemu** in poskrbite, da je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena.
- Če želite preklopiti med aplikacijami, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona.

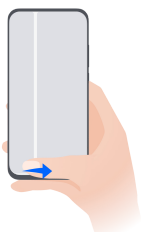


**i** Če v napravi ni stikala **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, pomeni, da ustrezna funkcija ni podprta.

### Poteze s členki


Preden uporabite poteze s členki, z enim od naslednjih načinov preverite, ali so omogočene vse potrebne funkcije (odvisno od modela naprave):

- Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** ter omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona** in **Snemanje zaslona**.
- V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Pametni posnetek zaslona**.

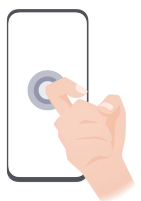


### Zajem posnetka zaslona

S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.

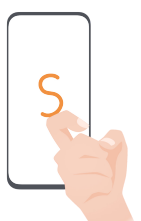


### Zajem posnetka pomičnega zaslona

S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko »S«, da zajamete posnetek premikajočega se zaslona.

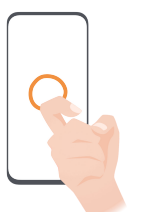

### Posnetek dela zaslona

S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da ustvarite posnetek dela zaslona.

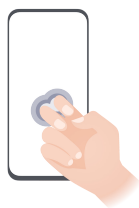

### Snemanje zaslona


Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.

## Več potez



### Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.

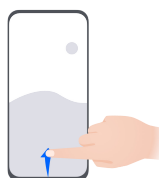

### Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu

Vklopite zaslon in podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor.




### Prikaz iskalne vrstice

Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona.




### Prikaz podokna z obvestili

Podrsnite navzdol z zgornjega levega roba zaslona.

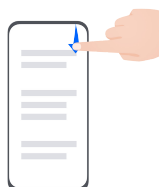





### Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost

**Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).

## Bližnjice gumbov

	<p><b>Izklop in ponovni zagon</b> Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, dokler naprava ne prikaže možnosti <b>Izklopi</b> in menija <b>Znova zaženi</b>.</p>
	<p><b>Povečanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p>
	<p><b>Znižanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p>
	<p><b>Zajem posnetka zaslona</b> Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>

 Nekateri izdelki nimajo tipk za glasnost.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Zaklepanje in odklepanje zaslona

#### Zaklepanje zaslona

##### Samodejno zaklepanje:

Naprava se samodejno izklopi, ko je nekaj časa ne uporabljate.

Odprete lahko razdelek **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Spanje** in nastavite trajanje omejitve zaslona.


##### Ročno zaklepanje zaslona:

Za zaklepanje zaslona porabite enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja. Dotaknite se možnosti **Pripomočki** in ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se dotaknite ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

## Vklop zaslona

Zaslon lahko vklopite na enega od naslednjih načinov (odvisno od modela naprave):

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** omogočite in uporabite možnost **Bujenje z dvigom, Bujenje z dvojnimi dotikom** ali **Če želite zbuditi zaslon, pokažite dlan**.
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Dvig** omogočite in uporabite možnost **Prebudi napravo**.
-  Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.

## Odklepanje zaslona

**Odklepanje z geslom:** Ko zaslon vklopite, podrsnite navzgor s sredine zaslona, da se prikaže podokno, na katerem lahko vnesete geslo za zaklenjen zaslon.

**Odklepanje z obrazom:** Ko vklopite zaslon, obraz usmerite proti zaslonu. Naprava se samodejno odklene, ko prepozna vaš obraz.


**Odklepanje s prstnim odtisom:** S prstom, ki ste ga registrirali, se dotaknite območja senzorja za prstne odtise. Če ima naprava senzor za prstne odtise na zaslonu, najprej vklopite zaslon.

## Začetek uporabe začetnega zaslona


### Pripomočki storitev

Pripomočki storitev omogočajo:

- Predogled številnih podatkov o aplikacijah, kot so vreme, koledar in urnik, ali neposreden dostop do aplikacij.
- Dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij, kot je predvajanje glasbe.
- Izbiranje med različnimi slogi in postavitevami pripomočkov storitev, da prilagodite svoj začetni zaslon.

Pripomočke storitev podpirajo aplikacije, ki imajo na dnu vrstico s pripomočki .


Če želite odstraniti vrstico s pripomočki, odprite razdelek **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona > Prikaz vrstic s pripomočki**.

 V nekaterih primerih ta funkcija ni podprta, na primer ko naprava deluje v preprostem načinu.

### Dodajanje pripomočkov storitev na začetni zaslon


Pripomoček storitve lahko dodate na začetni zaslon na katerega koli od naslednjih načinov:



- Podrsnite navzgor po ikoni aplikacije, da razširite pripomoček storitve, in se dotaknite ikone , da dodate pripomoček storitve na začetni zaslon.
- Podrsnite navzgor po ikoni aplikacije, da razširite pripomoček storitve, dotaknite se pripomočka storitve in ga zadržite, izberite možnost **Več funkcijskih pripomočkov** in izberite želeni slog. Nato se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.
- Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite ter se dotaknite možnosti **Funkcijski pripomočki**, izberite želeni slog in se dotaknite možnosti **Dodaj na začetni zaslon**.

Če na trenutnem zaslonu ni prostora, bo pripomoček pripet na naslednjem zaslonu. Če ni prostora na nobenem zaslonu, bo za pripomoček storitve desno od trenutnega zaslona ustvarjen nov zaslon.

Prav tako se lahko na zaslonu **Več funkcijskih pripomočkov** dotaknete pripomočka storitve in ga zadržite ter povlečete na prazno območje začetnega zaslona. Če se med vlečenjem pripomočka storitve odločite, da ga ne boste dodali začetni zaslon, ga namesto tega povlecite na območje za preklic na vrhu zaslona.

-  Pripomočkov storitev ni mogoče pripeti v mape.
  - V načinu **Predal** ni mogoče podrsniti po ikoni aplikacije navzgor za razširitev pripomočka storitve.


## Urejanje in odstranjevanje pripomočkov storitev

### Urejanje pripomočkov storitev:

Dotaknite se pripomočka storitve in ga zadržite ter izberite možnost **Uredi**, da nastavite, katere informacije bodo prikazane za pripomoček. V pripomočku storitve Vreme lahko na primer izberete kraje, v pripomočku storitev za uro pa lahko izberete časovni pas.

### Odstranjevanje pripomočkov storitev:

Dotaknite se pripomočka storitve in ga zadržite ter izberite možnost **Odstrani**, da ga odstranite z začetnega zaslona.

-  Če odstranite posamezno aplikacijo, se izbriše tudi pripadajoči pripomoček storitve.

## Ustvarjanje in uporaba velikih map

Za lažje upravljanje lahko podobne aplikacije združite v veliko mapo in jo poimenujete.

Prav tako lahko za lažji dostop do aplikacij standardno mapo spremenite v veliko (ikone mape in aplikacij v njej bodo povečane).


### Ustvarjanje velike mape

- 1 Za ustvarjanje nove mape se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa jo povlecite preko druge ikone.
- 2 Če želite preklopiti med načini prikaza, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete nove mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.

- 3** Dotaknite se spodnjega desnega kota velike mape, da jo odprete, nato pa se dotaknite imena mape, da jo preimenujete. Mapo lahko preimenujete tudi tako, da se je dotaknete in jo zadržite ter izberete možnost **Preimenuj**.


## Dejavnosti v veliki mapi












V velikih mapah lahko izvedete naslednje:





































- **Odpiranje aplikacij:** v veliki mapi se dotaknite ikone za neposreden dostop do aplikacije.
- **Odpiranje in zapiranje map:** za odpiranje mape se dotaknite spodnjega desnega kota velike mape. Za zapiranje se v mapi dotaknite praznega območja. Če je v veliki mapi več kot devet aplikacij, se v spodnjem desnem kotu mape prikaže ikona kupa. Ikone kupa se lahko dotaknete za prikaz dodatnih aplikacij v mapi.
- **Dodajanje ali odstranjevanje aplikacij:** odprite veliko mapo, dotaknite se ikone  ter po potrebi dodajajte ali odstranjajte aplikacije. Če prekličete izbor vseh aplikacij v mapi, bo mapa izbrisana.
- **Preklop med načini prikaza:** če želite preklopiti med običajnim in velikim prikazom, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete standardne mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.

## Ikone za obvestila in stanje






### Ikone za obvestila in stanje

-  Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone vaši napravi morda ne ustrezajo.

	Povezava z omrežjem 5G je vzpostavljena		Povezava z omrežjem 4G je vzpostavljena
	Povezava z omrežjem 3G je vzpostavljena		Povezava z omrežjem 2G je vzpostavljena
	Polna moč signala		Gostovanje
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Kartica SIM ni vstavljena
	Dostopna točka je omogočena		Povezava z dostopno točko je vzpostavljena
	Povezava z dostopno točko je prekinjena		Preklapljanje omrežij prek Wi-Fi+

	Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena		Omrežje Wi-Fi je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti
	Povezava z omrežjem Wi-Fi 6 je vzpostavljena		Omrežje Wi-Fi 6 je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti
	Povezava z omrežjem Wi-Fi 6 je vzpostavljena		Omrežje Wi-Fi 6+ je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti
	Letalski način je omogočen		Alarm je nastavljen
	Baterija je prazna		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Hitro polnjenje
	Super hitro polnjenje		Super hitro brezžično polnjenje
	Hitro brezžično polnjenje		Običajno brezžično polnjenje
	Način za varčevanje z energijo je omogočen		Digitalno ravnotežje je omogočeno
	Povezava Bluetooth je omogočena		Baterija naprave Bluetooth
	Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena		Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena
	Način za vožnjo je omogočen		Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena
	Lokacijska storitev je omogočena		Udobje za oči je omogočeno
	Slušalke so povezane		Način učinkovitega delovanja je omogočen
	Klicanje		Storitev VoLTE je omogočena
	Neodgovorjen klic		Novo sporočilo
	Tihi način		Vzorec vibriranja
	Storitev NFC je omogočena		Način Ne moti je omogočen

---

	Sinhronizacija podatkov		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Novo e-poštno sporočilo		Opomnik na dogodek
	Več obvestil		

---

## Nadzorna plošča

### Predstavitev storitve Nadzorna plošča

V možnosti **Nadzorna plošča** lahko enostavno upravljate in nadzorujete predvajanje predstavnosti, bližnjice in funkcijo **Povezovanje naprav**.

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, kjer lahko preprosto dostopate do naslednjih funkcij:




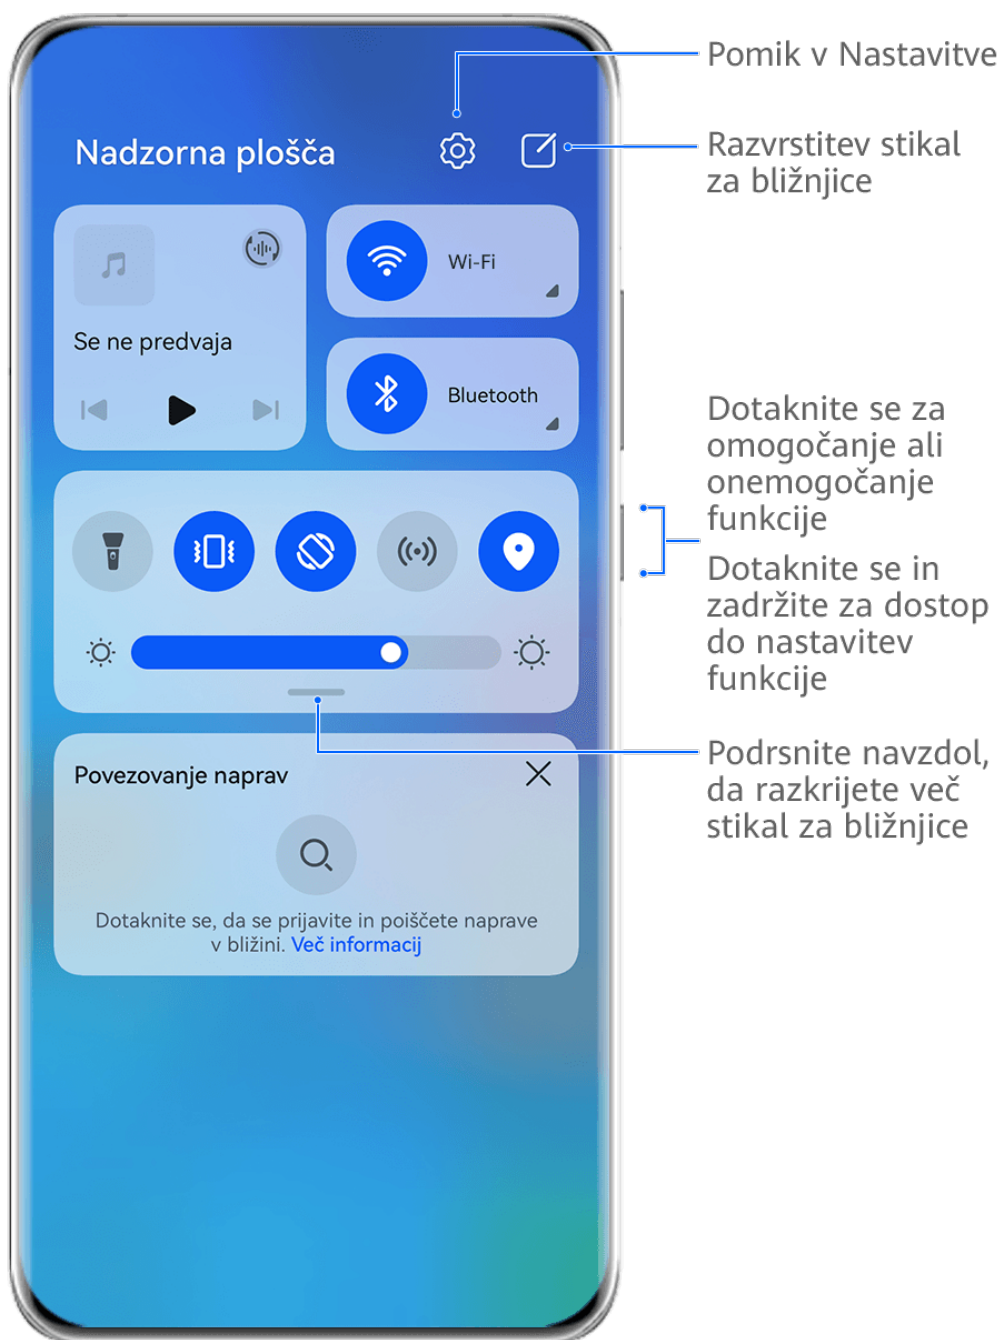
**i** Vse slike so zgolj informativne.

- **Upravljanje predstavnosti:** za upravljanje predvajanja predstavnosti in preklapljanje med nedavno uporabljenimi aplikacijami za predstavnost ter napravami za predstavnosti (kot so naprave Vision in slušalke Bluetooth).
- **Upravljanje bližnjic:** omogočite, onemogočite ali nastavite pogosto uporabljene funkcije.
- **Povezovanje naprav:** samodejno odkrije naprave v bližini, v katere ste prijavljeni z istim računom HUAWEI ID, in omogoča, da jih povežete, tako da delujejo skupaj kot ena naprava.
- **Upravljanje naprave:** za upravljanje in nadzorovanje naprav ter primerov uporabe, ki so dodani v aplikaciji **AI Life**. Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.


## Uporaba stikal bližnjic

## Vklop stikala za bližnjico


Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).



 Vse slike so zgolj informativne.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite pripadajočo funkcijo ali jo onemogočite.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo (podprto za nekatere funkcije).
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.


## Prilagoditev bližnjic

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, odprite razdelek  > **Uredi stikala**, nato pa se dotaknite stikala bližnjice in ga zadržite, da ga povlečete na želeno mesto, ter se dotaknite možnosti **Končano**.

## Nadzorna plošča za zvok



### Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.

- 1 Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknite kartice za predvajanje zvoka.
  - 2 Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklop predvajanja.
-  • Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
  - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

### Hiter preklop med napravami za predvajanje zvoka

Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1 Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.

### Brezhibno preklapljanje med zasloni s funkcijo Povezovanje naprav

Uporabite funkcijo **Povezovanje naprav** za sočasno uporabo več naprav z enim samim dotikom, s katerim vse vaše pametne naprave postanejo povezana enota. Ko se na primer vrnete domov, lahko v napravi HUAWEI Vision naprej gledate film in nadaljujete tam, kjer ste končali v napravi; ko se vrnete v pisarno, lahko v računalniku urejate iste dokumente in nadaljujete tam, kjer ste končali v napravi.

- i** Pred uporabo funkcije **Povezovanje naprav** preverite, ali naprave, med katerimi želite vzpostaviti povezavo, podpirajo to funkcijo.

### Nastavitev funkcije Povezovanje naprav



Pred uporabo funkcije **Povezovanje naprav** v napravi omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID.

Prepričajte se, da so zasloni drugih naprav vklopljeni, in v teh napravah izvedite naslednje nastavitve:


- **Telefon:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v napravi, s katero jo upravljate.
  - i** Povezavo lahko vzpostavite samo s telefoni, ki podpirajo način uporabe več kamer. Če želite preveriti, ali je način uporabe več kamer podprt, odprite razdelek **Kamera > Več**.
- **Tablični računalnik ali tablični računalnik s prikazom E Ink:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v napravi,.
- **Računalnik ali HUAWEI Vision:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Pameten zvočnik:** prepričajte se, da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot naprava, in se prek aplikacije AI Life prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v napravi.
- **Slušalke ali očala:** prepričajte se, da ste jih seznanili in vzpostavili povezavo z napravo prek povezave Bluetooth.
- **Ura ali zapestnica:** prepričajte se, da je seznanjena z vašo napravo prek aplikacije Zdravje Huawei in prijavljena v isti račun HUAWEI ID.
  - i** Vrste naprav, ki jih podpira funkcija **Povezovanje naprav**, se lahko razlikujejo glede na izdelek.

### Iskanje naprav v bližini za ustvarjanje lastne funkcije Povezovanje naprav

Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna**

**plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknete možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate vzpostavljanje povezave.

- i** Če v Nadzorni plošči ne najdete možnosti **Povezovanje naprav**, se v zgornjem desnem kotu dotaknite možnosti  in nato možnosti **Prikaži povezovanje naprav**.

### Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v povezane naprave



Prenesite pretočni videoposnetek (na primer videoposnetek v aplikaciji HUAWEI Video), skladbo ali klic MeeTime iz svoje naprave v drugo in nadaljujte točno tam, kjer ste končali, ne da bi kaj zamudili.

- i MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.



Na voljo imate na primer naslednje možnosti:

- Prenos **videoposnetkov** v tablični računalnik.
  - Prenos **klicev MeeTime** v naprave Vision.
  - Prenos **glasbe** v slušalke, pametne zvočnike in naprave Vision s povezavo Bluetooth.
- i** Vrste naprav in prenosov, ki jih podpira funkcija **Povezovanje naprav**, se lahko razlikujejo glede na izdelek.

**1** Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknite možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

**2** V napravi odprite aplikacijo, ki izvaja opravilo, ki ga želite prenesti (na primer HUAWEI Video ali Glasba HUAWEI).

**3** Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate prenos.





**i** Vse slike so zgolj informativne.

### Sočasna uporaba več zaslonov v računalniku ali tabličnem računalniku

Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom ter tabličnim računalnikom prek funkcije **Povezovanje naprav** za učinkovitejše pisarniško delo in možnost sodelovanja. V oknu

za sočasno uporabo več zaslonov v računalniku ali tabličnem računalniku si lahko ogledate ali urejate datoteke telefona, povlečete in spustite datoteke, kopirate in prilepite besedilo med napravami ali celo brskate po aplikacijah telefona.

- 1 Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknite možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.
- 2 Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate vzpostavljanje povezave. Ko vzpostavite povezavo, se zaslon naprave prikaže v povezani napravi.

Če želite zaustaviti sočasno uporabo več zaslonov, se na zaslonu funkcije **Povezovanje naprav** dotaknite povezane naprave.

## Posnetki in snemanje zaslona

### Zajem posnetka zaslona


#### Zajem posnetka celotnega zaslona z dotikom členka

- 1 Pred uporabo potez s členki uporabite enega od naslednjih načinov (odvisno od modela naprave), da omogočite to funkcijo:
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Zajem posnetkov zaslona s členkom**.
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Pametni posnetek zaslona**.
- 2 S členkom se hitro zaporedoma dvakrat dotaknite, da zajamete posnetek celotnega zaslona.

#### Zajem posnetka zaslona z bližnjico tipke

Za zajem posnetka zaslona hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti.

#### Zajem posnetka zaslona s stikalom bližnjic

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in se dotaknite možnosti **Posnetek zaslona**, da ustvarite posnetek zaslona.

#### Deljenje ali urejanje posnetka zaslona

Ko zajamete posnetek zaslona, se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže sličica. Izvedite naslednje:

- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe posnetka zaslona z drugimi.
- Za urejanje in brisanje posnetka zaslona ali druge aktivnosti, se dotaknite sličice.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.


## Za zajem posnetka zaslona s tremi prsti podrsnite navzdol

- 1 Pomaknite se v razdelek **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Zajem posnetka zaslona** ali **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Nadzor gibanja** > **Posnetek zaslona s tremi prsti** (odvisno od modela naprave) in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 Če želite zajeti posnetek zaslona, s tremi prsti podrsnite od sredine zaslona navzdol.


## Ustvarjanje delnega posnetka zaslona

Uporabite možnost **Delni posnetek zaslona**, da ustvarite posnetek zaslona ali dela zaslona. Izberete lahko želeno obliko posnetka zaslona (na primer pravokotno, ovalno ali obliko srca).

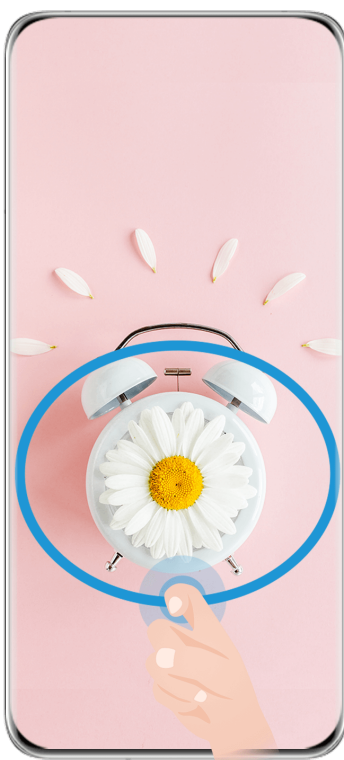

## Zajem delnega posnetka zaslona s potezami s členki



**i** Vse slike so zgolj informativne.

- 1 Z enim členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da okoli dela zaslona, ki ga želite zajeti, narišete sklenjeno obliko. Poskrbite, da členka ne umaknete z zaslona.
- 2 Zaslona bo prikazal gibanje vašega členka. Nato izvedite naslednje:
  - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
  - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.


## Bližnjice za zajem delnega posnetka zaslona

- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave). Nato se dotaknite ikone trikotnika poleg možnosti **Posnetek zaslona** in izberite možnost **Delni posnetek zaslona**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da okoli dela zaslona, ki ga želite zajeti, s prstom narišete sklenjeno obliko.
- 3 Zaslona bo prikazal gibanje vašega prsta. Nato izvedite naslednje:
  - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
  - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

## Zajem premikajočega se zaslona

Uporabite možnost **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek pomembnega klepeta, članka ali delovnega dokumenta, ki ga ni mogoče v celoti prikazati na zaslonu, in ga delite z drugimi.

## Uporaba členka za zajem premikajočega se zaslona

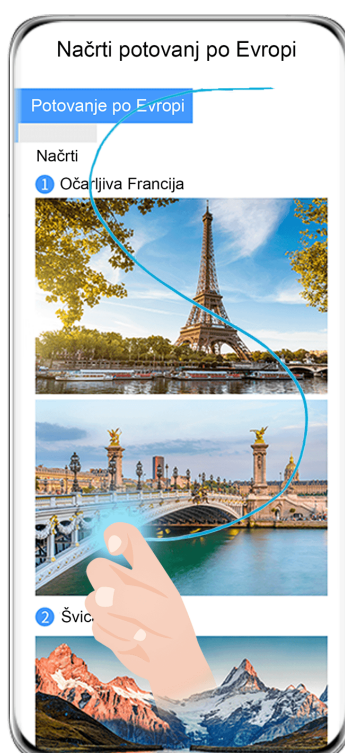


 Vse slike so zgolj informativne.

- 1 Z enim členkom se dotaknite zaslona in ga zadržite, da narišete črko »S«. Naprava se samodejno pomakne na dno strani, da zajame vso vsebino na enem samem posnetku zaslona.

2 Če želite ustaviti pomikanje, se lahko kadar koli dotaknete zaslona.


### Uporaba bližnjic za zajem premikajočega se zaslona

1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna**

**plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), dotaknite se ikone trikotnika poleg možnosti **Posnetek zaslona** in se dotaknite možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, prikazane v pogovornem oknu.

2 Če želite ustaviti pomikanje, se lahko kadar koli dotaknete zaslona.

### Podrsanje navzdol po sličici za zajem premikajočega se zaslona

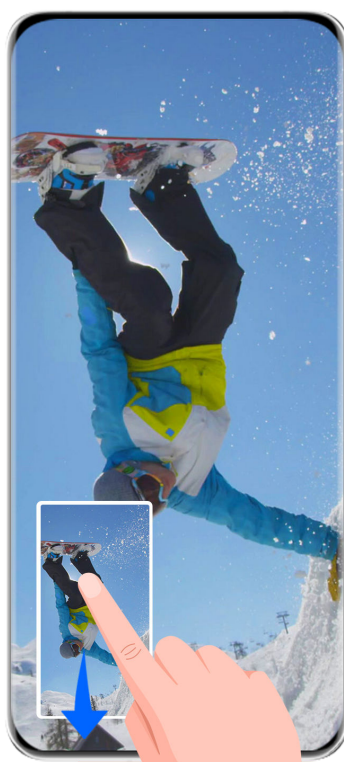

 Vse slike so zgolj informativne.

Ko zajamete posnetek zaslona, se v spodnjem levem kotu prikaže sličica. Nato lahko nadaljujete zajemanje premikajočega se zaslona.

1 Podrsnite navzdol po sličici za zajem premikajočega se zaslona.

2 Če želite ustaviti pomikanje, se lahko kadar koli dotaknete zaslona.


### Snemanje zaslona

Posnemite dejavnosti na zaslonu z videoposnetki v skupni rabi, da sestavite vadnico, pokažete svoje izjemne sposobnosti za igranje iger in veliko več.

### Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.

## Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona

- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in se dotaknite možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemati zaslon.
- 2 Če želite ustaviti snemanje, se dotaknite časovnika na vrhu zaslona.
- 3 Snemanje bo shranjeno v aplikaciji **Galerija**.


## Snemanje zaslona z dvema členkoma



- 1 Preden uporabite poteze s členki, z enim od naslednjih načinov preverite, ali so omogočene vse potrebne funkcije (odvisno od modela naprave):
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Snemanje zaslona** omogočite možnost **Snemanje zaslona**.
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Pametni posnetek zaslona**.
- 2 S členkoma hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova dvakrat potrkajte.

## Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je prikazana

kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.

-  Če je mikrofona onemogočen (torej če je prikazan kot ) , boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.

## Vnos besedila

### Uporaba tipkovnice Celia

**Tipkovnica Celia** je varna in intuitivna tipkovnica, ki jo je razvila družba Huawei. Podpira učinkovite glasovne vnose, gladek vnos rokopisa, emulirano mehansko tipkovnico ter več kot 170 jezikov vnosa.

Če aplikacije **Tipkovnica Celia** še niste namestili v napravi, jo poiščite v trgovini **AppGallery** in jo namestite.

Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos** in nastavite možnost **Tipkovnica Celia** kot privzeto tipkovnico.

## Vnos besedila




### Vnos s tipkovnico

**Tipkovnica Celia** je privzeto na voljo s postavitvijo 26 tipk. Ko tipkate na tipkovnici, je prikazano polje, v katerem lahko izberete predvidene besede.





Pritisnite in zadržite tipko črke, nato pa podrsnite navzgor, da vnesete številko, oz. podrsnite levo ali desno, da vnesete črko.

### Glavni vnos



Govor lahko pretvorite v besedilo, da se izboljša učinkovitost vnosa.

- Dotaknite se ikone  in jo zadržite za pomik v zaslon za glasovni vnos.
- Na zaslonu za glasovni vnos se dotaknite ikone , da izberete želeni jezik.
-  Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

### Vnos bogatih medijev


- Na tipkovnici se dotaknite ikone  in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  ter izberite različne čustvene simbole.
- Na tipkovnici se dotaknite ikone  in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  ter izberite različne čustvene simbole.

### Preklop na drug jezik vnosa

Dotaknite se ikone  v spodnjem levem kotu in jo pridržite, nato pa v pojavnem meniju izberite možnost **English(United States)** ali **Več jezikov ...**. Lahko pa se dotaknete ikone  za hiter preklop med jeziki vnosa.

## Nastavitve tipkovnice Celia


### Nastavitev teme

Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Tema** in izberite temo.


### Nastavitev pisave

Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Nastavitve** > **Pisava** in izberite pisavo.

### Nastavitev zvočnih učinkov in učinkov vibriranja za tipkovnico

Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Zvoki in vibriranje** ter prilagodite možnosti **Glasnost ob pritisku tipke** in **Intenzivnost vibriranja**. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Zvok ob pritisku tipk** in izberete želene zvočne učinke.

### Nastavitev mehanske tipkovnice

Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Mehanska tipkovnica** in vklopite stikalo možnosti **Mehanska tipkovnica**.













Če želite preklopiti nazaj na običajno tipkovnico, izklopite stikalo možnosti **Mehanska tipkovnica**.

 Nekaterne naprave ne podpirajo mehanske tipkovnice.

## Več oken

### Urejanje sidrišča za več oken

Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.

- **Preverjanje, ali aplikacija podpira možnost Več oken:** V razdelku  v središču za več oken v razdelku **Več aplikacij** poiščite seznam aplikacij, ki podpirajo možnost Več oken.
  - **Dodajanje aplikacij:** V sidrišču za več oken se pomaknite v razdelek  > , v razdelku **Več aplikacij** izberite zelene aplikacije in se dotaknite ikone .
  - **Premikanje aplikacij:** Odprite razdelek  > , v sidrišču za več oken se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, povlecite jo navzgor in navzdol do zelenega položaja v sidrišču, nato pa se dotaknite ikone .
  - **Odstranjevanje aplikacij:** Odprite razdelek  > , v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .
-  Predlaganih aplikacij, ki so prikazane v sidrišču za več oken, ni mogoče premakniti ali izbrisati.

Sidrišče za več oken je privzeto omogočeno. Če ga želite onemogočiti, odprite razdelek **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Več oken** in izklopite stikalo **Sidrišče za več oken**.

### Razdelitev zaslona za večopravnost

Možnost Več oken omogoča odpiranje aplikacij v načinu razdeljenega zaslona, da lahko nemoteno opravljate več opravil.


 Razdeljen zaslon je podprt le v nekaterih aplikacijah.

#### Razdelitev zaslona:



- 1 Ko odprete aplikacijo, z levega ali desnega roba zaslona naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Zadržite aplikacijo v sidrišču, jo povlecite na zaslon in jo spustite.

#### Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:




Če želite zamenjati podokno, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo držite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

### Zapiranje načina razdeljenega zaslona:

Dotaknite se možnosti  ali  in jo držite na sredini črte razdeljenega zaslona ter vlecite, dokler eno od podoken ne izgine.

### Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
  - Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
  - Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.
-  Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

### Prikaz v več oknih za posamezno aplikacijo

Ustvarite lahko dve okni za opravila za isto aplikacijo (npr. za aplikacijo E-pošta ali Beležka) in med njima povlečete slike, besedilo ali dokumente.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

### Znotraj aplikacije odprite pogled razdeljenega zaslona.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 3 Dotaknite se ikone za E-pošto in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zaslon, da odprete pogled razdeljenega zaslona.

### Povlecite slike, besedilo ali dokumente med okni z razdeljenim zaslonom.

- **Vlečenje slike:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite sliko in jo povlecite v drugega.
- **Vlečenje besedila:** v enem oknu razdeljenega zaslona se dotaknite besedila in ga pridržite ter izberite zeleni del, nato pa se znova dotaknite besedila in ga pridržite ter ga povlecite v drugo okno.
- **Vlečenje dokumenta:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite dokument in ga povlecite v drugo okno.

## Uporaba plavajočega okna

Med igranjem iger odprite plavajoče okno in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

### Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.

### Premikanje plavajočega okna:

Povlecite vrstico na vrhu plavajočega okna, da ga premaknete na zeleno mesto.


### Spreminjanje velikosti plavajočega okna:

Če želite spremeniti velikost plavajočega okna, povlecite njegov spodnji rob, stranici ali spodnja roba.


### Prikaz v celozaslonskem načinu:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

### Minimiziranje plavajočega okna:


Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

### Zapiranje plavajočega okna:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga zaprete.

## Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.
- 2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:
  - **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
  - **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
  - **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

## Odpiranje priloge v plavajočem oknu

V plavajočem oknu lahko znotraj nekaterih aplikacij (npr. v E-pošti ali Beležki) odprete povezavo ali prilogo.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave ali priloge, da se odpre v plavajočem oknu.
  - **Odpiranje povezave:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave, da se prikaže v plavajočem oknu.
  - **Odpiranje priloge:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite priloge (npr. dokumenta, slike ali videoposnetka), da se prikaže v plavajočem oknu.

## Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu

### Prikaz datuma in ure pri izklopljenem zaslonu

Če je možnost **Vedno vklopljen zaslon** omogočena, bodo na zaklenjenem zaslonu prikazani datum, ura in drugo, ko je zaslon izklopljen.

### Omogočanje vedno vklopljenega zaslona




- 1 V razdelku **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Vedno vklopljen zaslon** omogočite možnost **Vedno vklopljen zaslon**.
- 2 Ob pozivu nastavite **Način prikaza**.

### Nastavitev sloga za vedno vklopljen zaslon

Slog prikaza vedno vklopljenega zaslona (AOD) v vaši napravi lahko prilagodite svojim željam.

### Izbira slike GIF ali gibljive slike



Če želite, da vaš vedno vklopljen zaslon izstopa, lahko izberete lokalno sliko (kot je slika GIF ali gibljiva slika).

- 1 V razdelku **Slike** na zaslonu **Vedno vklopljen zaslon** se pomaknite v razdelek  **>**  
**Izberi sliko**  .  
 Če ste izbrali lokalno sliko, se slike dotaknite in se pomaknite v razdelek **Sprememba slike**  
**>**  .  
 Ko izberete sliko GIF ali gibljivo sliko, se dotaknite možnosti **Uredi > Urejanje**, da jo uredite.
- 2 Po potrebi nastavite druge razpoložljive možnosti na zaslonu in se dotaknite možnosti **Uporabi**.

### Dodajanje grafitov

Vedno vklopljen zaslon lahko prilagodite tako, da določite prikazano besedilo, izberete želeno barvno shemo in dodate nalepke.



- 1 V razdelku **Grafiti** na zaslonu **Vedno vklopljen zaslon** se dotaknite želenega sloga.

- 2 V vnosno polje vnesite besedilo in namestite možnosti sloga, kot je **Barva**. Dodate lahko tudi **Nalepke** in povlečete obrobo nalepke za prilagoditev njenega položaja in velikosti ter se dotaknete ikone  ali , da spremenite njeno smer ali jo izbrišete.
- 3 Dotaknite se ikone **Uporabi**.

### Ustvarjanje umetniške slike za vedno vklopljen zaslon

Izbirate lahko med več umetniškimi slogi (kot je mondrijanski slog). Barvno shemo umetniške slike lahko določite tudi tako, da posnamete fotografijo ali jo izberete med priljubljenimi fotografijami. Barve na fotografiji ustvarijo barvno paleto za umetniško sliko.

- 1 V razdelku **Umetniško** na zaslonu **Vedno vklopljen zaslon** se dotaknite želenega sloga.
- 2 Nastavite povezane možnosti za slog **Umetniško**, kot je **Postavitev**. Ko nastavite **Barva**, lahko naprava razčleni barve posamezne fotografije in na umetniški sliki uporabi abstraktno barvno paleto.

Dotaknite se ikone  in posnemite fotografijo ali jo izberite iz galerije ter se pomaknite v razdelek  > **Pridobi barve**.

- 3 Dotaknite se možnosti **Uporabi**.

### Slog ure

Za vedno vklopljen zaslon lahko izberete slog ure **Analogno** ali **Digitalno**.

- 1 Pod možnostjo **Analogno** ali **Digitalno** na zaslonu **Vedno vklopljen zaslon** podrsnite levo ali desno, da pobrsirate med slogi ure, in izberite želeni slog ure.
- 2 Za izbrani slog ure nastavite povezane možnosti, kot je **Prikaži datum**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Uporabi**.

### Več slogov za vedno vklopljen zaslon

Na zaslonu **Vedno vklopljen zaslon** se dotaknite možnosti **Moji zmeraj aktivni zasloni** ali **Več**.

## Polnjenje

### Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

### Varnostna opozorila za polnjenje

- Napravo napolnite s standardnim polnilnikom in kablom USB, ki sta bila priložena napravi. Uporaba drugih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.
- Polnilnika ne uporabljajte v vlažnih okoljih, kot je kopalnica. Polnilnika ne prijemajte z mokrimi rokami. Ne polnite vlažne naprave.

- Ko s kablom USB priključite napravo v polnilnik ali druge naprave, naprava samodejno pregleda vrata USB. Če naprava zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med napravo in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Ko je naprava povsem napolnjena ali se ne polni, izključite polnilnik iz naprave in vtičnice.




## Polnjenje s polnilnikom

Za varno polnjenje uporabljajte polnilnik in kabel USB, ki sta bila priložena napravi.

**1** S kablom USB priključite napravo v polnilnik.





**2** Polnilnik priključite v vtičnico.

Ko slišite zvočni signal, se naprava začne polniti, ikona za način polnjenja in trenutna raven napolnjenosti baterije pa sta prikazani na zaslonu z animacijo pri polnjenju.

Ikona	Način polnjenja
	SuperCharge
	Hitro polnjenje
	Standardno polnjenje

## Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu naprave.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Polnjenje, baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Polnjenje, baterija je napolnjena od 10 % do 90 %.
	Polnjenje, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o dokončanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.




# Pametne funkcije

## AI Lens

### Prevajanje z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča optično branje in prevajanje tujejezičnih besedil. Tako lahko med potovanjem in nakupovanjem v tujini z lahkoto berete prometne znake, menije ali opise kozmetike.

### Optično branje s kamero za prevajanje

- 1 Odprite razdelek **Kamera > Fotografija**, nato se dotaknite ikone  in nato ikone  ali  (odvisno od modela naprave).
- 2 Na seznamu jezikov izberite izvirni in ciljni jezik.
- 3 V iskalo umestite besedilo, ki ga želite prevesti, in počakajte na prevod.

## HiTouch

### Omogočanje funkcije AI Touch

Ko v napravi opazite vsebino, ki vas zanima, se z nekoliko razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite, da si z uporabo funkcije **AI Touch** priskrbite več informacij.

V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.

### Nakupovanje z AI Touch

Ko v napravi opazite izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga lahko s funkcijo **AI Touch** hitro poiščete in primerjate cene na različnih nakupovalnih platformah, preden ga kupite.

### Dotaknite se in stvar takoj dobite!





- 1 V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.
- 2 Ko opazite izdelek, ki ga želite kupiti, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite.
- 3 Prilagodite velikost in položaj polja za prepoznavo tako, da prekriva izdelek, ki ga želite prepoznati.
- 4 Ko je izdelek prepoznan, boste videli nabor povezav za nakup na različnih nakupovalnih platformah.

## Easy Projection

## Brezžična projekcija zaslona naprave


Brezžično projicirajte napravo za pretakanje filmov in delo na večjem zaslonu (na primer televizorju).

Različne naprave za prikazovanje podpirajo različne protokole projekcije. Zato se lahko način projekcije razlikuje. Izberite ustrezen način glede na protokol, ki ga podpira naprava.

-  Za podrobnosti o podprtih protokolih projekcije glejte priročnik izdelka ali se obrnite na proizvajalca izdelka.
- 1** Prepričajte se, da je stikalo DVKit/Cast+/Miracast ali stikalo za projekcijo v napravi za prikazovanje omogočeno. Za podrobnosti o vklopu stikala glejte priročnik izdelka ali se obrnite na proizvajalca izdelka.
- 2** Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone .
- 3** V aplikaciji **Nadzorna plošča** se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), nato pa se dotaknite možnosti **Brezžična projekcija**. Naprava bo nato začela iskati razpoložljive zunanje zaslone. Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Več povezav > Easy Projection** ali **Nastavitve > Več povezav** in omogočite možnost **Brezžična projekcija** (odvisno od modela naprave).
- 4** Med zaznanimi napravami se dotaknite naprave, v katero želite projicirati svojo napravo. Po uspešni vzpostavitvi povezave se obvestila v pasici za dohodne klice, sporočila in alarme ter več oken namesto na zunanjem zaslonu privzeto prikažejo samo v telefonu. Če želite prikazati obvestila na zunanjem zaslonu, se dotaknite možnosti  in izklopite stikalo za **Skrij obvestila**.

Za izhod iz brezžične projekcije izberite možnost  > **Prekini povezavo**.

## Uporaba namiznega načina

Ko je zaslon naprave projiciran, odprite razdelek  > **Namizje**.

Če je omogočena možnost **Namizje**, vaša naprava in veliki zaslon delujeta neodvisno ter lahko prikazujeta različno vsebino. Vsebina, projicirana na velikem zaslonu, je v postavitvi, ki je podobna postavitvi na namizju računalnika.


Tako lahko na velikem zaslonu urejate dokument, medtem ko v napravi klepetate. Ni vam treba skrbeti, da boste zgrešili obvestila, klice ali sporočila, saj se bo v podoknu z obvestili na zunanjem zaslonu pojavila rdeča pika, ki vas bo obvestila o njih.

## Uporaba naprave kot sledilne ploščice

Če po projekciji zaslona naprave na veliki zaslon v pogledu **Namizje** tipkovnica ni na voljo, lahko vaša naprava deluje kot sledilna ploščica, da lahko dokončate vnosna dejanja miške in tipkovnice.

Odprite razdelek  > **Sledilna ploščica**. Na voljo imate naslednje možnosti:

- Po navodilih uporabite poteze za posnemanje ukazov miške.

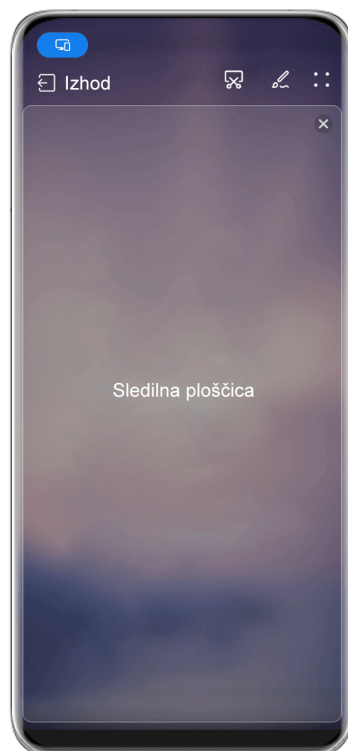

 Vse slike so zgolj informativne.

- Ko zunanja tipkovnica ni priključena, se dotaknete ikone polja za vnos besedila na zunanjem zaslonu, da se prikaže tipkovnica na zaslonu za vnos besedila. Če je zunanja tipkovnica priključena, tipkovnica na zaslonu ne bo na voljo. V tem primeru morate za vnos besedila uporabiti zunanjo tipkovnico.

### Uporaba projiciranja na zaslon za poenostavitev dela

**Namizje** omogoča uporabo naslednjih funkcij:

- **Prikaz več oken:** odprite več oken hkrati za večopravnost.
- **Upravljanje datotek:** shranite datoteke na namizje, ustvarite datoteke ali mape oziroma preimenujte ali izbrišite datoteke.
- **Hitro iskanje:** v polju za iskanje na začetnem meniju poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije.
- **Hitro projiciranje aplikacije:** dotaknite se ikone aplikacije v napravi in jo zadržite, da se prikažejo možnosti projekcije. Aplikacijo lahko nato projicirate in odprete na velikem zaslonu.

### Izhod iz namiznega načina

Če želite zapreti namizni način, odprite razdelek  > **Zrcali zaslon**.








## Sočasna uporaba več zaslonov

### Sočasna uporaba več zaslonov med napravo in prenosnim računalnikom




Vzpostavite povezavo med napravo in prenosnim računalnikom Huawei/Honor ter uporabljajte tipkovnico in miško za odklepanje ter upravljanje naprav ali pa omogočite skupno rabo datotek za vse sisteme, da se izboljšata vaša produktivnost in učinkovitost.

 Postopki se lahko razlikujejo glede na različico aplikacije PC Manager.

#### Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom prek funkcije OneHop




- 1 Preverite, ali ima računalnik tipalo za funkcijo Huawei Share oziroma območje, označeno z ikono  ali .
- 2 V računalniku omogočite omrežje Wi-Fi, Bluetooth in aplikacijo PC Manager ter potrdite, da soglašate z uporabniško pogodbo.
- 3 Podrsnite z zgornjega desnega dela zaslona naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), nato pa vklopite možnosti **NFC**, **Wi-Fi** in **Bluetooth**.
- 4 Pristonite območje NFC (blizu zadnje kamere) na zadnji strani naprave ob tipalo funkcije Huawei Share ali območje z ikono  ali , dokler naprava ne zavibrira oziroma predvaja zvoka.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo med napravo in računalnikom.

#### Vzpostavljanje povezave med napravo in prenosnim računalnikom prek Bluetootha

- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in omogočite možnost **Bluetooth**.
- 2 V prenosnem računalniku odprite aplikacijo PC Manager (različica 10.0 ali novejša) in odprite razdelek **My devices > My phone > Connect**. Napravo postavite nad tipkovnico in prenosni računalnik jo bo začel iskati.
  -  Različico aplikacije PC Manager preverite v razdelku  **About**. Če želite aplikacijo PC Manager posodobiti, odprite razdelek  **Check for updates**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo med napravo in prenosnim računalnikom.


#### Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom prek optičnega branja kode QR

- 1 V računalniku odprite aplikacijo PC Manager (različica 10.0 ali novejša), odprite razdelek **My devices > My phone > Connect** in v zgornjem levem kotu izberite možnost kode QR.





-  Različico aplikacije PC Manager preverite v razdelku  > **About**. Če želite aplikacijo PC Manager posodobiti, odprite razdelek  > **Check for updates**.

- 2 Poskrbite, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom, in z njo optično preberite kodo QR, ki je prikazana v računalniku.
- 3 Za vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom upoštevajte navodila na zaslону.

### Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom s funkcijo Povezovanje naprav

- 1 V računalniku omogočite povezavo Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot v napravi.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da poiščete naprave v bližini.
- 3 Dotaknite se imena ustreznega računalnika in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate vzpostavitev povezave.

### Priključitev naprave v računalnik s kablom USB

- 1 S kablom USB priključite napravo v računalnik.
- 2 V računalniku odprite aplikacijo PC Manager (različica 10.1 ali novejša).
  -  Različico aplikacije PC Manager preverite v razdelku  > **About**. Če želite aplikacijo PC Manager posodobiti, odprite razdelek  > **Check for updates**.
- 3 V napravi potrdite, da želite povezati računalnik in napravo.
  -  Če povezavo prekličete v napravi, lahko znova vzpostavite žično povezavo. To storite tako, da odprete aplikacijo PC Manager in odprete razdelek **My devices > My phone > Connect > Other ways to connect > USB**.

### Prekinitev povezave med napravo in prenosnim računalnikom

Ko prenehate uporabljati napravo in prenosni računalnik, lahko povezavo med njima prekinete na naslednje načine:

- V prenosnem računalniku odprite aplikacijo PC Manager in odprite razdelek **My devices > My phone > Disconnect**.
- Podrsnite z zgornjega levega roba naprave navzdol, da prikažete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.
- Če ste za povezovanje naprave in prenosnega računalnika uporabili kabel USB, odstranite kabel, da prekinete povezavo.

### Prenos datotek med napravo in prenosnim računalnikom z vlečenjem

Ko vzpostavite povezavo med napravo in prenosnim računalnikom, lahko datoteke prenesete iz ene naprave v drugo ter si tako olajšate delo.

## Vlečenje in spuščanje datotek

Ko je med napravo in računalnikom vzpostavljena sočasna uporaba več zaslonov, lahko za poenostavitev dela datoteke, kot so slike ter videoposnetki, vlečete in spuščate med obema napravama.


Prenesite datoteke iz svoje naprave v računalnik.

- V oknu naprave v računalniku odprite možnost **Galerija** ali **Datoteke**, kliknite sliko oziroma videoposnetek ter ga zadržite, izberite eno ali več datotek in jih zadržite, dokler se ne prikaže ikona za vlečenje, nato pa datoteke povlecite v mapo v računalniku.
- Iz okna naprave v računalniku povlecite izbrane slike ali besedilo in jih spustite v odprt dokument v računalniku.

Iz Beležke v oknu naprave lahko na primer povlečete fotografijo ali besedilo in ga spustite v dokumentu storitve Office, ki je odprt v računalniku, nato pa urejanje nadaljujete v računalniku.

Prenesite datoteke iz računalnika v svojo napravo:

- V oknu naprave odprite razdelek **Galerija** > **Albumi** in povlecite sliko ali videoposnetek iz računalnika v okno naprave.
- V oknu naprave odprite aplikacijo **Datoteke** in povlecite dokument iz računalnika v okno naprave.

 Datoteka se privzeto shrani v mapi, ki je odprta v aplikaciji **Datoteke**, ali v mapi **Huawei Share**.

- V oknu naprave v računalniku odprite datoteko, nato pa povlecite sliko ali besedilo iz beležke v okno naprave.

Iz računalnika na primer povlecite sliko v element aplikacije Beležka, odprtega v oknu naprave, nato pa urejanje nadaljuje v telefonu.

## Uporaba funkcije OneHop aplikacije Huawei Share za prenos datotek

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med napravo in računalnikom, lahko datoteke med njima prenesete s funkcijo OneHop aplikacije Huawei Share brez podatkovnega kabla ali programske opreme.


### Skupna raba slik in videoposnetkov

- **Prenos slik in videoposnetkov iz naprave v računalnik:**

**1** V aplikaciji **Galerija** v napravi izberite eno ali več slik oziroma videoposnetkov.

**2** Prislonite območje NFC (blizu zadnje kamere) na zadnji strani naprave ob oznako 




ali  na računalniku, dokler naprava ne zavibrira ali predvaja zvoka. Izbrane slike ali videoposnetki bodo hitro preneseni v računalnik.

- **Prenos slik iz računalnika v napravo:**



**1** Z desno tipko miške kliknite sliko v računalniku in jo odprite s pregledovalnikom slik Huawei.


**2** V napravi zaprite aplikacijo **Galerija** ali odprite začetni zaslon ter pristonite napravo računalniku (enako kot zgoraj), da prenesete sliko iz računalnika v napravo.


 Prepričajte se, da je različica aplikacije PC Manager 9.0 ali novejša.

### Snemanje zaslona računalnika:

Stresite napravo in jo pristonite ob računalnik, da projicirate zaslon računalnika v napravo ter ga posnamete.

**1** Stresite napravo in takoj pristonite območje NFC (blizu zadnje kamere) na zadnji strani naprave ob oznako  ali  na računalniku, dokler naprava ne zavibrira ali predvaja zvoka. Zaslon računalnika bo nato projiciran v napravo in posnet.

**2** Za ustavitev snemanja zaslona se v napravi dotaknite ikone , posnetek je shranjen v aplikaciji **Galerija** v napravi.



 • To funkcijo trenutno podpirajo le prenosni računalniki s procesorji Intel.

• Prepričajte se, da je različica aplikacije PC Manager 9.1 ali novejša.

### Skupna raba dokumentov

#### • Prenos dokumentov iz naprave v računalnik:

**1** Za odpiranje datoteke, ki jo želite prenesti, v napravi uporabite aplikacijo Microsoft Office.

**2** Pristonite območje NFC (blizu zadnje kamere) na zadnji strani naprave ob oznako  ali  na računalniku, dokler naprava ne zavibrira ali predvaja zvoka. Izbrani dokumenti bodo hitro preneseni v računalnik.

#### • Prenos dokumentov iz računalnika v napravo:

**1** Za odpiranje dokumenta, ki ga želite prenesti, uporabite aplikacijo Microsoft Office v računalniku.

**2** V napravi zaprite program Microsoft Office ali se vrnite na začetni zaslon, nato pa napravo pristonite ob računalnik (enako kot zgoraj). Datoteka, ki je odprta v računalniku, bo prenesena v napravo.

 Prepričajte se, da je različica aplikacije PC Manager 9.1 ali novejša.

### Upravljanje naprave v računalniku

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med napravo in računalnikom, lahko z miško in tipkovnico v računalniku olajšate uporabo aplikacij in datotek v napravi.

#### Upravljanje aplikacij v napravi v računalniku

##### Uporaba miške za hitro izvajanje dejanj



• Odpiranje aplikacije: kliknite aplikacijo v oknu naprave v računalniku, da jo odprete.

• **Brskanje po strani:** s kolescem na miški brskajte po spletnih straneh v oknu naprave ali se pomikajte med zavihki na namizju.

## Uporaba tipkovnice za hitro izvajanje dejanj

- **Vnos besedila:** uporabite vnosno metodo v računalniku, da vnesete besedilo v okno naprave.
- **Kopiranje in lepljenje besedila:** na tipkovnici računalnika pritisnite Ctrl+C, da kopirate besedilo, oziroma Ctrl+V, da ga prilepite v okno naprave.
  - Če si želite ogledati informacije o besedilu, ki ste ga nedavno kopirali, kliknite ikono središča za obvestila v računalniku in nato izberite zavihek **Clipboard**.
- **Hitro pošiljanje sporočil:** na tipkovnici pritisnite Ctrl+Enter, da pošljete sporočilo v okno naprave.
- Zapiranje aplikacije: pritisnite tipko ESC na tipkovnici, da zaprete aplikacijo v okno naprave.

## Okno naprave naj bo vedno prikazano v ospredju

V oknu naprave v računalniku kliknite ikono  > , da pripnete okno naprave, tako da bo vedno prikazano v ospredju, če želite okno naprave odpeti, pa se znova dotaknite ikone.

## Sprejemanje glasovnih klicev ali videoklicev v prenosnem računalniku

Ko omogočite sočasno uporabo več zaslonov med napravo in prenosnim računalnikom, lahko v prenosnem računalniku sprejemate glasovne klice ter videoklice (na primer klice iz aplikacij WeChat, QQ in MeeTime) iz naprave. Med klicem je zvok in video mogoče predvajati prek prenosnega računalnika ter njegove dodatne opreme, na primer zvočnika in kamere.

Podrsnite z zgornjega levega roba naprave navzdol, da prikažete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **Predvajaj zvok/videoposnetek v telefonu** ali **Predvajanje zvoka/videoposnetkov v računalniku**, da preklopite med izhodnimi zvočnimi napravami.

- Poskrbite, da se v prenosnem računalniku izvaja aplikacija Upravitelj osebnega računalnika 10.1 ali novejša različica.

# Sočasna uporaba več zaslonov med tabličnim računalnikom in telefonom

## Sočasna uporaba več zaslonov med telefonom in tabličnim računalnikom


Povežite telefon in tablični računalnik, da s sočasno uporabo več zaslonov izvajate postopke med napravama, npr. prikazujete zaslon telefona v tabličnem računalniku, uporabljate aplikacije iz telefona v tabličnem računalniku, vlečete datoteke med napravama in urejate datoteko iz telefona v tabličnem računalniku.

## Vzpostavitev povezave med tabličnim računalnikom in telefonom

- To funkcijo podpirajo le nekateri tablični računalniki Huawei in Honor.

Povežite telefon in tablični računalnik, da sočasno uporabo več zaslonov omogočite na enega od naslednjih načinov (odvisno od modela naprave):

### Vzpostavitev povezave prek Bluetootha:


- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona tabličnega računalnika navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in omogočite možnost **Sočasna uporaba več zaslonov**.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in omogočite možnost **Bluetooth**.
- 3 Telefon držite v bližini tabličnega računalnika, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.

### Vzpostavitev povezave prek optičnega branja kode QR:

- 1 V tabličnem računalniku odprite **Sočasna uporaba več zaslonov** in se na zaslonu **Sočasna uporaba več zaslonov** dotaknite možnosti **Optično branje za vzpostavitev povezave**.
- 2 Prepričajte se, da je v telefonu vzpostavljena povezava z internetom, ter ob pozivu vzpostavite povezavo med telefonom in tabličnim računalnikom.

### Vzpostavitev povezave s prislonitvijo k tipkovnici, ki podpira funkcijo NFC:

Telefon lahko prislonite ob standardno tipkovnico s funkcijo NFC, ki je bila priložena tabličnemu računalniku, da omogočite sočasno uporabo več zaslonov.

- 1 Prepričajte se, da je tablični računalnik seznanjen s tipkovnico.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in omogočite možnost **NFC**.
- 3 Prislonite območje NFC na zadnji strani telefona (v bližini zadnjih kamer) ob območje NFC na tipkovnici, da telefon zavibrira ali predvaja zvok.
- 4 Ob pozivu vzpostavite povezavo med telefonom in tabličnim računalnikom.

### Dostop do aplikacij in datotek telefona iz tabličnega računalnika

Ko vzpostavite povezavo med telefonom in tabličnim računalnikom, lahko telefon upravljate iz tabličnega računalnika, na primer uporabljate lahko aplikacije in datoteke telefona, si ogledate obvestila iz telefona (na primer sporočila SMS) ali pa kličete oziroma sprejemate telefonske klice.

Ko odklenete zaslon telefona, lahko iz okna telefona v tabličnem računalniku izvedete naslednje:

- Odprete aplikacijo **Telefon**, da vnesete telefonsko številko in opravite klic.
- Odprete aplikacijo **Sporočila**, da si ogledate sporočila SMS in odgovorite nanje.
- Odprete aplikacijo **Galerija** ali **Datoteke**, da si ogledate fotografije, videoposnetke in datoteke ali pa predvajate videodatoteke ali zvočne datoteke iz telefona.
- Podrsnite z zgornjega levega roba zaslona telefona ali tabličnega računalnika navzdol, da prikažete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **Predvajaj zvok/videoposnetek v telefonu** ali **Predvajaj zvok/videoposnetek v tabličnem računalniku**, da preklopite med predvajalnimi napravami.

- Če tablični računalnik povežete z zunanjo tipkovnico ali peresom, lahko z njima vnašate besedilo in upravljate okno telefona v tabličnem računalniku.

### Prenos datotek med telefonom in tabličnim računalnikom z vlečenjem


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** ali **Datoteke**, nato pa se dotaknite slike, videoposnetka ali dokumenta ter izbrani element zadržite.
- 2 Po potrebi izberite več datotek, dotaknite se poljubne izbrane datoteke in jo zadržite, nato pa jo povlecite, ko se prikaže ikona za vlečenje datotek.

Storite lahko na primer naslednje:

- Povlečete datoteke v aplikaciji **Galerija** ali **Datoteke**, da jih prenašate med telefonom in tabličnim računalnikom.
- Povlečete datoteke v aplikaciji **Datoteke**, da jih prenašate med telefonom in tabličnim računalnikom.
- Povlečete, da prenesete sliko, besedilo ali datoteko iz telefona v dokument, ki je odprt v tabličnem računalniku, npr. Microsoft Officeov dokument, zapisek ali e-poštno sporočilo.

### Prekinitev povezave med telefonom in tabličnim računalnikom




Ko prenehate uporabljati telefon in tablični računalnik, lahko povezavo med njima prekinete na naslednja načina:

- V oknu telefona, prikazanem v tabličnem računalniku, se dotaknite ikone , da prekinete povezavo.
- Podrsnite z zgornjega levega roba zaslona telefona ali tabličnega računalnika navzdol, da prikažete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.

## Projiciranje na pametni zaslon z dotikom

### Dotik za projiciranje naprave v napravo Vision

Z enim samim dotikom lahko iz svoje naprave projicirate videoposnetke ali igre v napravo HUAWEI/HONOR Vision, da izkoristite večji prikaz.

- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), ter omogočite možnosti **NFC** in **Wi-Fi**.
- 2 Prislonite območje NFC vaše naprave (običajno v bližini zadnje kamere) k ikoni  ali  na daljinskem upravljalniku naprave Vision.
- 3 Upoštevajte navodila v pojavnem pogovornem oknu, da pri prvem vzpostavljanju povezave med dvema napravama v svoji napravi izberete napravo Vision, nato pa v napravi Vision izberite možnost **SPREJMI**.


Če želite prekiniti povezavo med napravama, podrsnite z zgornjega levega roba naprave navzdol, da prikažete podokno z obvestili, in pritisnite možnost **PREKINI POVEZAVO**.

**i** Projiciranje na zaslon ne deluje, ko je naprava zaklenjena ali je zaslon izklopljen.

## Tiskanje Huawei

### Tiskanje datotek s funkcijo Tiskanje Huawei

Vaša naprava olajša tiskanje slik in dokumentov v njej, saj zazna bližnje tiskalnice, ki podpirajo funkcijo **Tiskanje Huawei**. Nato se samo dotaknite in tiskajte!

- 1** Vključite ciljni tiskalnik in zagotovite, da je povezan z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava oziroma da je omogočena možnost Wi-Fi Direct.
- 2** Natisnete lahko datoteke, shranjene na različnih lokacijah v napravi:
  - **Galerija:** Odprite sliko ali izberite več slik v možnosti **Galerija** in izberite **Skupna raba** > .
  - **Beležka:** Odprite beležko v možnosti **Beležka** in izberite **Več** > **Natisni**.
  - **Datoteke:** Izberite eno ali več datotek v možnosti **Datoteke** in izberite **V skupno rabo** > **Natisni**.
- 3** Po dodelitvi potrebnih dovoljenj se dotaknite možnosti **Izberi** za zaznavanje tiskalnikov v bližini in izberite zeleni tiskalnik. Na zaslonu s predogledom lahko nastavite število kopij, barvo, velikost papirja in druge možnosti, nato pa se dotaknite možnosti **NATISNI**. Če ni zaznan noben tiskalnik, upoštevajte poziv na zaslonu **Izbira tiskalnika** ter prenesite zahtevan vtičnik za tiskalnik in ga namestite.

## Sočasna uporaba več naprav

### Brezhibno preklapljanje med zasloni s funkcijo Povezovanje naprav

Uporabite funkcijo **Povezovanje naprav** za sočasno uporabo več naprav z enim samim dotikom, s katerim vse vaše pametne naprave postanejo povezana enota. Ko se na primer vrnete domov, lahko v napravi HUAWEI Vision naprej gledate film in nadaljujete tam, kjer ste končali v napravi; ko se vrnete v pisarno, lahko v računalniku urejate iste dokumente in nadaljujete tam, kjer ste končali v napravi.

**i** Pred uporabo funkcije **Povezovanje naprav** preverite, ali naprave, med katerimi želite vzpostaviti povezavo, podpirajo to funkcijo.

### Nastavitev funkcije Povezovanje naprav

Pred uporabo funkcije **Povezovanje naprav** v napravi omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID.



Prepričajte se, da so zasloni drugih naprav vklopljeni, in v teh napravah izvedite naslednje nastavitve:




- **Telefon:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v napravi, s katero jo upravljate.
  - **i** Povezavo lahko vzpostavite samo s telefoni, ki podpirajo način uporabe več kamer. Če želite preveriti, ali je način uporabe več kamer podprt, odprite razdelek **Kamera > Več**.
- **Tablični računalnik ali tablični računalnik s prikazom E Ink:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v napravi,.
- **Računalnik ali HUAWEI Vision:** omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prepričajte, da ste v napravi prijavljeni v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Pameten zvočnik:** prepričajte se, da ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot naprava, in se prek aplikacije AI Life prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v napravi.
- **Slušalke ali očala:** prepričajte se, da ste jih seznanili in vzpostavili povezavo z napravo prek povezave Bluetooth.
- **Ura ali zapestnica:** prepričajte se, da je seznanjena z vašo napravo prek aplikacije Zdravje Huawei in prijavljena v isti račun HUAWEI ID.
  - **i** Vrste naprav, ki jih podpira funkcija **Povezovanje naprav**, se lahko razlikujejo glede na izdelek.

### Iskanje naprav v bližini za ustvarjanje lastne funkcije Povezovanje naprav

Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna**

**plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknite možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate vzpostavljanje povezave.

- **i** Če v Nadzorni plošči ne najdete možnosti **Povezovanje naprav**, se v zgornjem desnem kotu dotaknite možnosti  in nato možnosti **Prikaži povezovanje naprav**.

### Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v povezane naprave



Prenesite pretočni videoposnetek (na primer videoposnetek v aplikaciji HUAWEI Video), skladbo ali klic MeeTime iz svoje naprave v drugo in nadaljujte točno tam, kjer ste končali, ne da bi kaj zamudili.

- **i MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.


Na voljo imate na primer naslednje možnosti:

- Prenos **videoposnetkov** v tablični računalnik.
- Prenos **klicev MeeTime** v naprave Vision.
- Prenos **glasbe** v slušalke, pametne zvočnike in naprave Vision s povezavo Bluetooth.

- **i** Vrste naprav in prenosov, ki jih podpira funkcija **Povezovanje naprav**, se lahko razlikujejo glede na izdelek.



- 1 Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknete možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.
- 2 V napravi odprite aplikacijo, ki izvaja opravilo, ki ga želite prenesti (na primer HUAWEI Video ali Glasba HUAWEI).
- 3 Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate prenos.



 Vse slike so zgolj informativne.

### Sočasna uporaba več zaslonov v računalniku ali tabličnem računalniku

Vzpostavite povezavo med telefonom in računalnikom ter tabličnim računalnikom prek funkcije **Povezovanje naprav** za učinkovitejše pisarniško delo in možnost sodelovanja. V oknu za sočasno uporabo več zaslonov v računalniku ali tabličnem računalniku si lahko ogledate ali urejate datoteke telefona, povlecete in spustite datoteke, kopirate in prilepite besedilo med napravami ali celo brskate po aplikacijah telefona.

- 1 Z zgornjega desnega roba naprave podrsnite navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se v razdelku **Povezovanje naprav** dotaknete možnosti  ali , da poiščete naprave v bližini, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

**2** Dotaknite se naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ali jo povlecite v lokalno napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate vzpostavljanje povezave. Ko vzpostavite povezavo, se zaslon naprave prikaže v povezani napravi.


Če želite zaustaviti sočasno uporabo več zaslonov, se na zaslonu funkcije **Povezovanje naprav** dotaknite povezane naprave.

## Upravljalnik predstavnosti

### Nadzorna plošča za zvok



#### Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.

- 1** Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknite kartice za predvajanje zvoka.
  - 2** Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklap predvajanja.
-  • Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
  - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

#### Hiter preklap med napravami za predvajanje zvoka

Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1** Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2** Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.








# Kamera in Galerija

## Fotografiranje

### Fotografiranje

**1** Odprite aplikacijo **Kamera**.

**2** Na voljo bodo te možnosti:

- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala in ga zadržite, nato pa ustrezen okvir ali obroč povlecite na zeleno mesto.
- Prilagoditev svetlosti slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava slike: v iskalu približajte ali oddaljite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izbira načina kamere: podrsnite navzgor, navzdol, levo ali desno po možnostih načina kamere.
- Vklon ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost   
(samodejno),  (vklop),  (izklop) ali  (stalni vklop).  
Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazala ikona bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste posneli fotografijo.

 Te funkcije v nekaterih načinih kamere morda niso na voljo.

**3** Dotaknite se gumba za zaklop, da posnamete fotografijo.

### Uporaba plavajočega zaklopa za fotografiranje

Omogočite lahko prikaz plavajočega zaklopa v iskalu kamere in ga povlečete na zeleno mesto, da hitro posnamete fotografije.

**1** V razdelku **Kamera** >  omogočite možnost **Plavajoči zaklop**.

**2** Plavajoči zaklop bo nato prikazan v iskalu. Povlečete ga lahko na poljubno mesto.




**3** Dotaknite se plavajočega zaklopa, da posnamete fotografijo.


### Snemanje zaporednih fotografij

V načinu zaporednega fotografiranja lahko posnamete niz fotografij v kratkem zaporedju in nato izberete najboljšo.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera**, nato izberite način **Fotografija** in preverite, ali je zadnja kamera v uporabi.
- 2 Če želite posneti zaporedne fotografije, pritisnite sprožilni gumb ali eno od tipk za glasnost in jo zadržite.  
Med snemanjem fotografij boste v iskalu videli število, ki označuje, koliko posnetkov ste že naredili.
- 3 Sprostite prst, da prenehate fotografirati.


### Izbira fotografij, posnetih v zaporednem načinu, ki jih želite obdržati

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**. Dotaknite se zaporedne fotografije (ki je označena z ikono ) in se dotaknite ikone .
- 2 Podrsnite po zaporednih fotografijah, izberite tiste, ki jih želite obdržati, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite izbrisati celotno zaporedje fotografij, se dotaknite zaporedja in ga zadržite, da izberete tisto, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ikone .

### Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1 Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2 Vrnite se v iskalno in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

### Fotografiranje s funkcijo zvočnega nadzora

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom, ne da bi se vam bilo treba dotakniti sprožilnega gumba.

- 1 Pomaknite se v razdelek **Kamera** >  > **Zvočni nadzor** in izberite zeleno možnost.
- 2 Vrnite se v iskalno in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.


## Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

### Snemanje osupljivih portretov


Način portreta zagotavlja prilagojene lepotne in svetlobne učinke, med katerimi lahko izbirate, da izpostavite najboljše lastnosti osebe.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.


## 2 Umestite motiv v iskalo.



Če želite zajeti selfi, se dotaknite možnosti .


## 3 Nato preprosto izvedite naslednje:

- Omogočite lepotne učinke: dotaknite se ikone  za prilagoditev lepotnih učinkov. Če želite onemogočiti lepotne učinke, povlecite drsnik za nastavitev na najnižjo

vrednost ali se dotaknite ikone .

- Nastavitev svetlobnih učinkov: dotaknite se možnosti  in izberite zeleni učinek.
- Izravnava svetlobe: ko preklopite na sprednjo kamero v razmerah z zelo slabo osvetlitvijo, se lahko dotaknete ikone bliskavice, da omogočite izravnavo svetlobe.

Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (sveti neprekinjeno).



 Nekateri naprave ne podpirajo vseh teh funkcij.

## 4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

### Nočno fotografiranje

Nočni način fotografijam zagotovi ostrejša podrobnosti ter svetlejša barva, tudi ko fotografirate pri šibki svetlobi ali ponoči.

**1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Noč**.

**2** Pri fotografiranju z zadnjo kamero nekatere naprave omogočajo prilagajanje občutljivosti ISO ter hitrost osvetlitve, in sicer tako, da se v iskalu dotaknete ikone  ali .

**3** Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.

**4** Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru do poteka odštevanja.

Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo pred iztekom odštevanja.


 Nekateri naprave ne podpirajo končanja odštevanja, preden se izteče.






### Snemanje osupljivih nočnih selfijev

Če želite posneti selfi ponoči ali v okolju s šibko osvetlitvijo, lahko preprosto uporabite sprednjo kamero v nočnem načinu.

V temnih okoljih lahko vklopite bliskavico, da osvetlite svoj obraz.

**1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Noč**.

**2** Dotaknite se ikone , da preklopite na sprednjo kamero. Nato preprosto izvedite naslednje:


- Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (sveti neprekinjeno), da omogočite bliskavico. Tako boste lahko posneli fotografijo, na kateri bo vaš obraz osvetljen, ko ste v okolju s slabo osvetlitvijo.
- Dotaknite se ikone  za prilagoditev lepotnih učinkov.
  -  Če ikone  ne najdete v iskalu naprave, potem lepotni način ni na voljo.

**3** Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.

## Fotografiranje z načinom Zaslonka

### Fotografiranje s široko odprto zaslonko





V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije in videoposnetke, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Zaslonka**.
- 2** Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseglo najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 čevljev) oddaljena od motiva.
- 3** V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

## Kamera z umetno inteligenco

### Snemanje fotografij profesionalnega videza

Nadrejena umetna inteligenca je predhodno nameščena funkcija kamere, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (kot so hrana, plaže, modro nebo, zelenje in besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitve barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.


-  Nadrejena umetna inteligenca je v nekaterih napravah prikazana kot Fotografiranje z umetno inteligenco ali Kamera z umetno inteligenco.
- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
  - 2** Dotaknite se za vklop funkcije .
  - 3** V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (na primer portret, zelenje ali besedilo).
  - 4** Če želite onemogočiti predlagani način, se dotaknite ikone , ki je ob načinu besedila, da izklopite funkcijo .


## Povečava za fotografiranje

### Širokokotno fotografiranje ali fotografiranje z ostrenjem na dolge razdalje



Kamera naprave omogoča povečavo (zoom), tako da lahko zajamete širši prizor ali oddaljene poglede.

#### Širokokotno fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Kamero usmerite v osebo in povečajte ali pomanjšajte prikaz tako, da uporabite stransko vrstico ali na zaslonu približate ali razprete dva prsta. Manjša kot je vrednost, širši je zorni kot.  
Uporabite lahko tudi način **Izjemno širok kot** (na voljo le v nekaterih modelih).  
Prepričajte se, da je na zaslonu **Fotografija** omogočena funkcija . Nato kamero usmerite v zeleno osebo. Če vaša naprava zazna visoko ali kakšno drugo zgradbo, vam bo samodejno priporočila uporabo načina **Izjemno širok kot**. Za širše vidno polje se dotaknite možnosti **Široko**.

- 3 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

#### Fotografiranje od daleč

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Kamero usmerite v oddaljeno osebo in povečajte ali pomanjšajte prikaz tako, da uporabite stransko vrstico ali na zaslonu približate ali razprete dva prsta.  
Če naprava podpira raven povečave 15X ali več, se v iskalu prikaže predogled slike v sliki, tako da se lahko osredotočite na osebo, ko je raven povečave več kot 15X.  
 Nekateri izdelki ne podpirajo predogleda slike v sliki.
- 3 V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti, in možnosti , da posnamete fotografijo, ko je oseba izostrena.

## Giblјive slike

### Snemanje gibljivih slik za oživitev fotografij

Ali ne morete ujeti popolnega trenutka? Gibljiva slika posname kratek čas gibanja in zvoka, preden se dotaknete sprožilca in po tem, ter tako v celoti prikaže posnetek, ki ste ga pravkar zamudili!

#### Snemanje gibljivih slik

- 1 Pomaknite se v razdelek **Kamera > Fotografija** in se dotaknite ikone , da omogočite funkcijo gibljivih slik, ali pa v razdelku **Kamera > Več** izberite možnost **Giblјiva slika** (odvisno od modela naprave).



**2** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

### Predvajanje gibljivih slik


Gibljive slike se shranijo v formatu JPG v aplikaciji **Galerija**.

Izberite **Galerija > Albumi > Kamera** in se dotaknite gibljive slike, nato pa se dotaknite ikone

 na vrhu fotografije, da si jo ogledate.

Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, da se dotaknete zaslona.

### Shranjevanje gibljive slike kot datoteke GIF ali videoposnetka

Če želite shraniti gibljivo sliko kot datoteko GIF ali videoposnetek, se dotaknite gibljive slike v albumu in nato še ikone  ter izberite možnost **Shrani kot videoposnetek** ali **Shrani kot GIF**.

### Deljenje gibljivih slik

V napravah Huawei ali Honor lahko gibljive slike delite na različne načine, na primer prek povezave Wi-Fi Direct, Bluetooth ali funkcije Huawei Share.

Izberite **Galerija > Albumi > Kamera**, zadržite gibljive slike, ki jih želite deliti, da jih izberete,

nato se dotaknite možnosti  za deljenje.

Če gibljive slike delite z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami, bodo gibljive slike prikazane kot statične slike.

## Snemanje fotografij visoke ločljivosti

### Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.


- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Visoka ločljivost**.
- 2** Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.  
V načinu **Visoka ločljivost** ni mogoče povečati ali pomanjšati prikaza oziroma prilagoditi razmerja višine in širine.
- 3** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

## Način Pro

## Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom




V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.
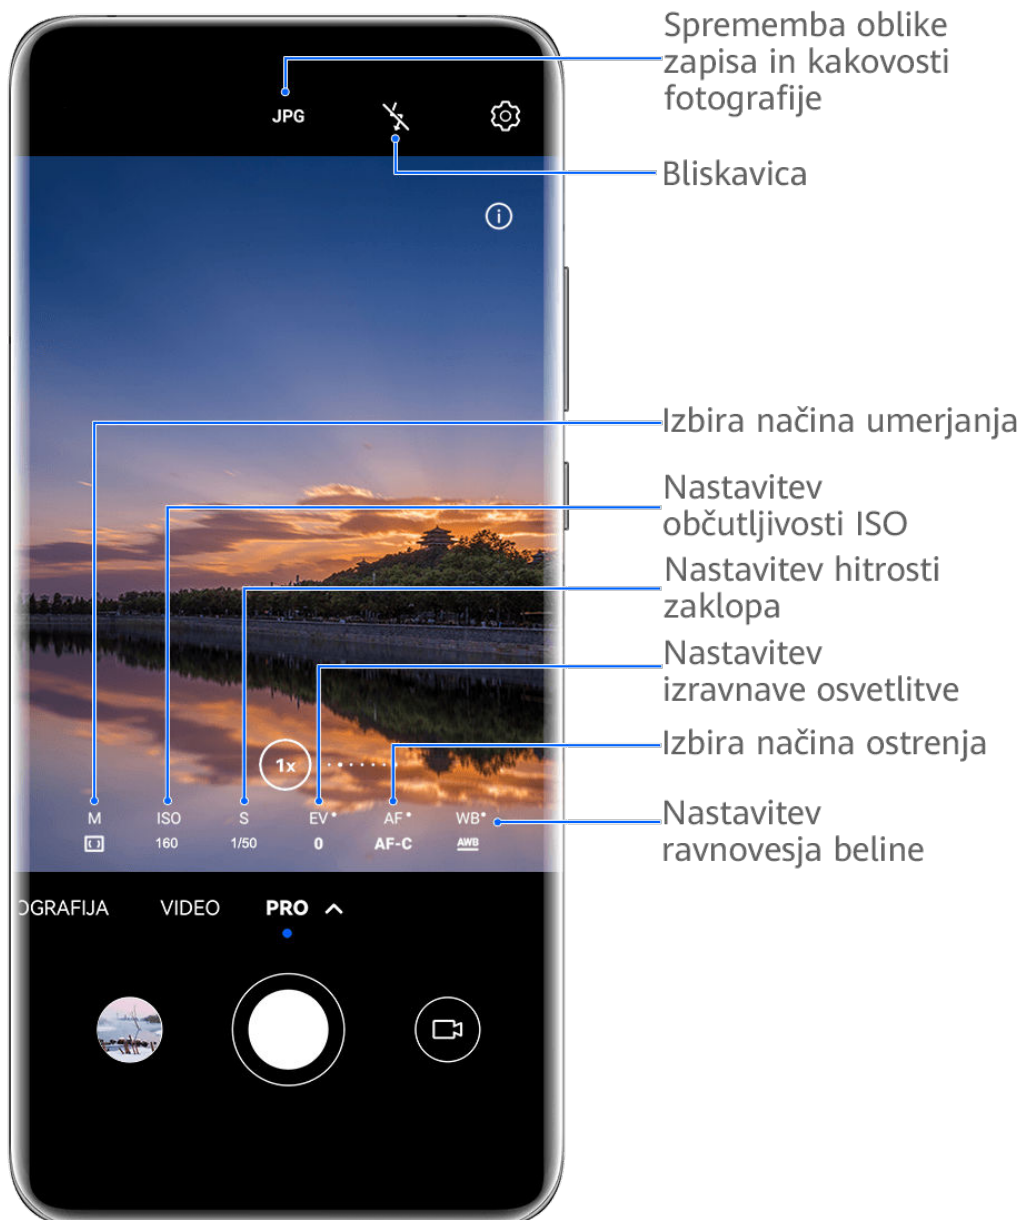
### Z načinom Pro do vrhunskih posnetkov



**i** Vse slike so zgolj informativne.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Pro**.
- 2 Od tam lahko:
  - Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.


Način umerjanja	Pregled
 Matrično	Meri svetlobo celotnega okvirja; idealno za fotografiranje naravnih pokrajin.
 Središčno	Osredotoči se na svetlobo blizu središča zaslona; idealno za fotografiranje portretov.
 Točkovno	Osredotoči se na svetlobo na določenem območju, kot so oči osebe.

- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik. Pri šibki osvetlitvi je na splošno treba povečati občutljivost ISO. V dobro osvetljenem okolju pa jo je treba zmanjšati, da ne pride do šuma na sliki.
- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Čas osvetlitve določa količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, priporočamo, da uporabite počasnejšo hitrost osvetlitve. Ko pa snemate hitro premikajoče se prizore ali predmete, povečajte hitrost osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. Priporočamo, da v slabo osvetljenih okoljih povečate vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšate.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.

Način ostrenja	Primeri uporabe
Način AF-S (enkratno)	Nepremični predmeti
Način AF-C (neprekinjeno)	Premikajoči se predmeti
Način MF (ročno)	Dotaknite se zelenega motiva, ki ga želite izostriti, na primer obraza osebe.

- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način.


Pri fotografiranju na močni dnevni svetlobi izberite ikono . Pri fotografiranju v

oblačnih razmerah ali na šibki svetlobi izberite ikono .


Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.

- Izberite obliko zapisa za shranjevanje: v načinu **Pro** lahko fotografijo shranite v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se ikone **JPG** v iskalu, da izberete prednostno obliko zapisa.




**3** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

-  Te funkcije so podprte samo v nekaterih modelih naprave.
- Če spremenite posamezno nastavitvev, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

## Uporaba načina Pro za snemanje videoposnetkov

**1** V načinu **Pro** se dotaknite ikone , da preklopite na način za videoposnetek. Nato lahko:



- Prilagodite način umerjanja: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.

Način umerjanja	Opis
 <b>Matrično</b>	Izmeri svetlobo v celotnem kadru. Primerno za fotografiranje naravnih krajin.
 <b>Središčno</b>	Osredotoči se na svetlobo na sredini zaslona. Primerno za fotografiranje portretov.
 <b>Točkovno</b>	Osredotoči se na svetlobo na manjšem območju na zaslonu, na primer oči osebe.


- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik. Pri šibki osvetlitvi povečajte občutljivost ISO. V dobro osvetljenih okoljih zmanjšajte občutljivost ISO, da ne pride do šuma na sliki.
- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Čas osvetlitve vpliva na količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, zmanjšajte čas osvetlitve. Ko snemate gibljive prizore ali predmete, povečajte čas osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. V slabo osvetljenih okoljih povečajte vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšajte.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.


Način ostrenja	Opis
<b>Način AF-S (enkratno)</b>	Primerno za nepremične motive
<b>Način AF-C (neprekinjeno)</b>	Primerno za premikajoče se motive
<b>Način MF (ročno)</b>	Dotaknite se motiva, ki ga želite izostriti, na primer obraza osebe.

- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način.

Pri fotografiranju na močni sončni svetlobi izberite ikono . V slabo osvetljenih okoljih izberite možnost .

Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.

**2** Za začetek snemanja se dotaknite ikone .




-  • Nekateri naprave ne podpirajo teh funkcij.
- Če spremenite posamezno nastavitve, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi zahtevami.


## Snemanje videoposnetkov




### Zajem videoposnetka

**1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.


**2** Prilagodite naslednje nastavitve:





- Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razmaknite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga pridržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone  in izberite  (vedno vklopljeno) ali  (izklopljeno).

Ko za snemanje videoposnetkov v slabo osvetljenem okolju uporabljate sprednjo kamero, lahko nastavite bliskavico na možnost  (vedno vklopljeno). Kamera bo izvedla izravnavo svetlobe.

- Prilagoditev lepotnih učinkov: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev učinkov.
- Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in hitrosti sličic za videoposnetek: v razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite zeleno ločljivost. Pri uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja. Dotaknete se lahko možnosti **Hitrost sličic**, da izberete zeleno hitrost sličic.
- Izbira oblike zapisa videoposnetka za varčevanje s prostorom: dotaknite se ikone  in vklopite stikalo možnosti **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**.

Ko je ta funkcija omogočena, bo naprava uporabljala obliko zapisa videoposnetka, ki zavzame manj prostora v shrambi. Videoposnetkov v tej obliki zapisa morda ne bo mogoče predvajati v drugih napravah. Pri izbiri te možnosti bodite previdni.






-  Nekateri naprave ne podpirajo teh funkcij.
- Če spremenite posamezne nastavitve, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

- 3** Za fotografiranje se dotaknite ikone . Pri snemanju videoposnetkov z zadnjo kamero se lahko za povečanje oziroma pomanjšanje slike dotaknete ikone  ali  in jo zadržite. Za zajem posnetka trenutnega okvirja se dotaknite ikone .

- 4** Dotaknite se ikone , da začasno ustavite snemanje, in ikone , da ga končate.






### Preklop med sprednjo in zadnjo kamero med snemanjem videoposnetkov


Med snemanjem videoposnetkov lahko preklopite med sprednjo in zadnjo kamero, ne da bi morali pri tem začasno ustaviti ali ustaviti snemanje.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
-  Nekateri nabori parametrov snemanja ne podpirajo preklopa med sprednjo in zadnjo kamero brez prekinitve snemanja. Veljalo bo dejansko stanje.
- 2** Za začetek snemanja se dotaknite ikone . Med snemanjem lahko preklopite med sprednjo in zadnjo kamero, ne da bi morali pri tem začasno ustaviti ali ustaviti snemanje, tako, da se dotaknete ikone .
- 3** Dotaknite se ikone  za začasno ustavitev snemanja in ikone  za ustavitev snemanja.

### Uporaba filmskih učinkov z umetno inteligenco za snemanje videoposnetkov

Uporabite filmske učinke z umetno inteligenco, da dodate umetniške prvine videoposnetkom brez naknadnega urejanja.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
- 2** Preklopite na zadnjo kamero, dotaknite se možnosti  ali  in upoštevajte navodila na zaslону, da izberete možnosti "**Barva umetne inteligence**", **Zameglitev ozadja** ali druge filmske učinke (odvisno od modela naprave).
- 3** Pomaknite se v razdelek  > **Ločljivost videoposnetkov** in izberite razmerje višine in širine 21 : 9 (v katerem je posnetih večina filmov).
-  Nekateri izdelki ne podpirajo razmerja višine in širine 21 : 9.
  - Če naprava podpira funkcijo , jo najprej onemogočite.

**4** Če želite snemati, se dotaknite ikone .

Če želite med snemanjem posneti fotografije s filmskimi učinki, se dotaknite ikone .

**5** Če želite končati snemanje, se dotaknite ikone .

### **Snemanje videoposnetkov zelo visoke ločljivosti 4K (UHD)**


Vaša naprava podpira snemanje videoposnetkov zelo visoke ločljivosti 4K (UHD) in omogoča snemanje s še večjo jasnostjo slike.

**1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.

**2** V razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite ločljivost 4K.

Lepotni način, filtri in posebni učinki ne podpirajo snemanja pri ločljivosti 4K ter bodo samodejno onemogočeni, ko izberete ločljivost 4K.

**3** Vrnite se na zaslon **Video** in se dotaknite možnosti , da začnete snemati.

 Ob uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, vendar bo videoposnetek zasedel več prostora v shrambi.

### **Snemanje osupljivih posnetkov za Videodnevnik**


Pri snemanju videodnevnikarja lahko preklapljate med različnimi načini snemanja, dodajate glasbo v ozadju in filtre ter tako ustvarjate zabavne videoposnetke, ki se bodo razširili po spletu.



#### **Snemanje posnetkov za Videodnevnik z več kamerami**


**1** Odprite razdelek **Kamera** > **Videodnevnik** > **Objektivi**. Nato lahko izvedete naslednje:

- Izbira načina snemanja: Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite način snemanja, na primer način spredaj, način zadaj ali način spredaj/zadaj.

Med snemanjem se dotaknite ikone  in izberite drugo kartico za preklap med

načini snemanja ali pa se kadarkoli dotaknite ikone  za preklap med sprednjo in zadnjo kamero, ne da bi morali pri tem začasno ustaviti ali ustaviti snemanje.

- Izbira glasbe v ozadju: Dotaknite se ikone  za izbiro glasbe v ozadju.
- Dodajanje učinkov filtrov: Dotaknite se ikone , da izberete filter.

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

**2** Dotaknite se ikone  za začasno ustavitev snemanja in ikone  za ustavitev snemanja.

## Dodajanje osupljivih učinkov v Videodnevnik


Posnemite obogatene kratke videoposnetke, polne osupljivih učinkov, da bo vaš videodnevnik izstopal.

- 1 Odprite razdelek **Kamera > Videodnevnik > Učinki**.
- 2 Izberite način snemanja, na primer **Ostrenje predmeta**, **Ostrenje osebe** ali **Način portreta pri videoposnetkih** (odvisno od modela naprave).  
Če na primer izberete način **Ostrenje osebe** za snemanje videoposnetkov, bo kamera premetu sledila v realnem času. Dotaknete se lahko tudi druge osebe znotraj okvirja, da zamenjate premet.

## Snemanje upočasnjenih videoposnetkov



### Snemanje počasnih videoposnetkov

Z načinom počasnih posnetkov lahko natančno zajamete kratkotrajne trenutke. Prilagodite hitrost počasnega posnetka na podlagi hitrosti, s katero želite prikazati posnetek. Z večjo hitrostjo bo predvajanje počasnejše.

-  Razpoložljive hitrosti počasnih posnetkov se razlikujejo glede na napravo.
- 256-kratna upočasnitev: primerno za snemanje streljanja, eksplozije ali drugih izjemno hitrih akcijskih prizorov.
- 128- ali 64-kratna upočasnitev: primerno za snemanje metanja žog in dirkanja.
- 32- ali 16-kratna upočasnitev: primerno za snemanje poka mehurčkov in pljuska vode.
- 8- ali 4-kratna upočasnitev: primerno za razčlenjeno snemanje hitrega gibanja, kot sta potapljanje in brcanje nogometne žoge. Prilagodite lahko celotno dolžino snemanja in dolžino dela z upočasnjenim gibanjem.

Za najboljše rezultate snemajte počasne videoposnetke v močni in naravni osvetlitvi.

### Snemanje počasnih videoposnetkov






- 1 V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Počasni posnetek**.
- 2 Dotaknite se ikone  in izberite hitrost počasnega posnetka.
- 3 V iskalu uokvirite predmet, nato pa se dotaknite ikone  za začetek snemanja.

### Samodejno zajemanje počasnega posnetka

Nekateri visokohitrostni načini počasnega posnetka podpirajo zaznavanje gibanja. Kamera bo samodejno sledila premikajočim predmetom v okviru in jih posnela, ko se boste dotaknili sprožilnega gumba.





- 1 V načinu **Počasni posnetek** se dotaknite ikone  in izberite hitrost.



- 2** Če izbrana hitrost podpira zaznavanje gibanja, se na zaslonu prikaže ikona . Dotaknite se ikone , s čimer zagotovite, da je zaznavanje gibanja omogočeno. V iskalu se nato prikaže okvir za zaznavo. Premaknite okvir na želeno mesto.
- 3** Uokvirite predmet v iskalu in poskrbite, da je tudi v okviru za zaznavo. Za začetek fotografiranja se dotaknite ikone . Kamera bo spremljala predmet v okviru in ga med premikanjem samodejno posnela.
- Če želite videoposnetek posneti ročno, se dotaknite ikone , da onemogočite zaznavanje gibanja, nato pa se dotaknite ikone  za začetek snemanja.

### **Snemanje počasnih videoposnetkov s sprednjo kamero**



S sprednjo kamero lahko ustvarite počasni selfi videoposnetek in posnamete na primer, kako vam lasje plapolajo v vetru.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite možnost **Počasni posnetek** in se nato dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2** Če naprava to omogoča, se dotaknite ikone  in izberite hitrost počasnega posnetka.
- 3** Za začetek snemanja se dotaknite možnosti .
- 4** Ko želite končati snemanje, se dotaknite ikone .

## **Fotografiranje s časovnim zamikom**

### **Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov**








Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2** Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone . Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

## **Ustvarjalnik zgodb**

## Povejte svojo zgodbo v načinu **Ustvarjalnik zgodb**


V načinu **Ustvarjalnik zgodb** lahko izberete predlogo in upoštevate navodila, da s kamero ustvarite zanimivo zgodbo brez ročne izostritve in povečave.

- 1 Odprite razdelek **Kamera** > **Več** ali **Kamera** > **Zgodba** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Ustvarjalnik zgodb**.
- 2 Za predogled predloge se je dotaknite. Za začetek se dotaknite ikone .
- 3 Naprava vas bo pozvala, da posnamete več posnetkov. Pred fotografiranjem iskalo prikaže predogled posameznega posnetka. Dotaknite se ikone , da zaprete predogled.  
Za začetek snemanja se dotaknite ikone . Naprava poskrbi za izostritev, vrtenje in povečavo v iskalu. Po preteku vnaprej nastavljenega časa naprava zaustavi snemanje.  
Dotaknete se lahko ikone  in posnamete naslednji posnetek, dokler niso posneti vsi.
- 4 Če želite posneti drug prizor, zaprite kamero. Naprava samodejno shrani posnetke. Ko spet vklopite način **Ustvarjalnik zgodb**, lahko nadaljujete s shranjenimi posnetki (shranjeni so le posnetki iz zadnje seje).
- 5 Ko končate, naprava samodejno združi posnetke in ustvari videoizrezek z glasbo. Če ste s katerim koli posnetkom nezadovoljni, se dotaknite okna predogleda posnetka, nato pa se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu, da znova ustvarite posnetek.  
Če ste nezadovoljni z vsemi posnetki, jih odstranite z dotikom ikone  in jih posnemite znova.
- 6 Ko končate, se dotaknite ikone  za izvoz videoposnetka v album **Videoposnetki**.

## Prilagoditev nastavitev kamere

### Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

### Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.


### Omogočanje oznak lokacije

Če želite omogočiti možnost **Oznaka lokacije**, najprej omogočite lokacijske storitve za

napravo in se nato pomaknite v razdelek **Kamera** > . Vaše fotografije in videoposnetki bodo označeni s podatki o lokaciji.

V aplikaciji Galerija se lahko dotaknete fotografije ali videoposnetka in podrsnete navzgor, da prikažete lokacijo snemanja.

Omogočanje lokacijskih storitev v napravi:

- Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in omogočite možnost **Lokacija**.
- V razdelku **Nastavitve > Lokacija** omogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

### Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


 Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

### Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

### Uporaba ogledala


Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , nato pa omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Ko je funkcija **Ogledalo** omogočena, slika ne bo obrnjena, vendar bo prikazana tako, kot se vidite v iskalu.

Ko je funkcija **Ogledalo** onemogočena, bo slika obrnjena, tako da je nasprotna temu, kar vidite v iskalu.

### Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

### Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

### Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.


## Prilagoditev postavitve za način kamere

Postavitev zaslona za način kamere lahko poljubno prilagodite tako, da premestite pogosto uporabljene načine na začetni zaslon kamere ali spremenite njihovo razvrstitev.


 Načinov **Fotografija**, **Portret** in **Video** ni mogoče premestiti v razdelek **Več**.

**1** V razdelku **Kamera > Več** se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje načinov.

**2** Dotaknite se načina in ga zadržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto. Način na zaslonu **Več** lahko premestite na začetni zaslon kamere, način na začetnem zaslonu kamere lahko premestite na zaslon **Več** ali pa prilagodite postavitev zaslona za načine glede na to, kako pogosto uporabljate posamezni način.

Načine z ikono  je mogoče izbrisati s preprostim dotikom te ikone.


**3** Dotaknite se ikone , da shranite postavitev.

Če želite obnoviti izbrisan način, odprite razdelek **Kamera > Več**, dotaknite se ikone , nato pa se dotaknite možnosti **DODAJ**.

## Upravljanje aplikacije Galerija

### Ogled slik ali videoposnetkov iz drugih naprav v vaši napravi

S sočasnim brskanjem po več napravah lahko brskate in iščete po fotografijah ter videoposnetkih, shranjenih v povezanih telefonih ali tabličnih računalnikih.


 • Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

- Pred uporabo te funkcije se prepričajte, da so naprave dovolj napolnjene in da je naprava, s katero vzpostavljate napravo, blizu naprave.


**1** V tej napravi in povezani napravi omogočite naslednje funkcije: Odprite razdelek **Nastavitve > Povezovanje naprav > Več nastavitev povezovanja naprav > Galerija za več naprav** in poskrbite, da je omogočena možnost **Galerija za več naprav**.

Če možnost **Galerija za več naprav** v telefonu ali tabličnem računalniku ni prikazana na zgornji poti, v aplikaciji **Sočasna uporaba več naprav** poiščite možnost **Nastavitve** in jo omogočite. Če v napravi ne najdete nobenega stikala, naprava ne podpira te funkcije.

**2** Omogočite omrežje Wi-Fi in Bluetooth ter se prijavite v isti račun **HUAWEI ID** v svoji napravi in napravi, s katero se želite povezati. Potem ko je povezava nastavljena, bo v razdelku **Druge naprave** prikazan zavihek **Galerija > Albumi**.

-  Če vaša naprava ne more vzpostaviti povezave s ciljno napravo, ju povežite z istim usmerjevalnikom ali mobilno dostopno točko, nato se prijavite v isti račun **HUAWEI ID** in omogočite Bluetooth v obeh napravah.

**3** Za ogled povezanih naprav se dotaknite zavihka **Druge naprave**. Če naprava, v kateri želite brskati, ni povezana, se dotaknite imena naprave in ob pozivu vzpostavite povezavo. Nato so na voljo možnosti:

- Brskanje po slikah ali videoposnetkih: dotaknite se povezane naprave za ogled albumov, shranjenih v tej napravi.
- Iskanje slik: na zavihku **Albumi** v iskalno vrstico vnesite ključno besedo (na primer »hrana« ali »pokrajina«). Rezultati iskanja bodo prikazani glede na napravo.
- Shranjevanje elementov iz drugih naprav v vašo napravo: dotaknite se ciljne naprave, dotaknite se izbranih slik ali videoposnetkov in jih zadržite, nato pa se dotaknite ikone .

Shranjeni elementi bodo prikazani v možnosti **Galerija > Albumi > Iz drugih naprav**.

Če želite onemogočiti to funkcijo, onemogočite možnost **Galerija za več naprav**.

## Hitro iskanje v galeriji

### Hitro iskanje fotografij v galeriji

V galeriji lahko fotografijo hitro poiščete z iskanjem ključnih besed, kot so datum, hrana ali kategorija.

- 1** Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2** Prikazane bodo sličice fotografij, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.

### Hitro iskanje videoposnetkov v galeriji

Naprava samodejno analizira in kategorizira videoposnetke v galeriji, ko se polni in ima izklopljen zaslon. Predlagane ključne besede bodo prikazane v iskalni vrstici za hitre rezultate o povezanih temah.


- 1** Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2** Prikazane bodo sličice videoposnetkov, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.  
Ključni trenutki videoposnetkov v rezultatih iskanja se samodejno predvajajo zaporedoma, da si lahko ogledate predogled.

 **Posnetki zaslona** ne bodo analizirani.

## Urejanje slik

Galerija nudi širok nabor funkcij urejanja slik.

## Osnovno urejanje

**1** Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se dotaknite ikone . Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati. Če želite prilagoditi prikazani del fotografije, jo lahko povlečete v kader ali jo povečate z dvema prstoma oziroma jo pomanjšate.

Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.

Če želite fotografijo zavrteti pod izbranim kotom ali jo prezrcaliti, se dotaknite ikone




- Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filtriranje**, da izberete filter.
- Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da prilagodite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, na primer tako, da dodate pljuske barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

Ko uporabljate funkcijo **Prilagodi** ali **Filtriranje**, se lahko dotaknete možnosti **Primerjaj**, da primerjate fotografijo pred in po urejanju. Za nekatere načine urejanja primerjanje ni podprto.

**2** Dotaknite se ikone  ali , da shranite urejanja.

## Dodajanje nalepk na fotografije

**1** V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Nalepke**.


**2** Izberite nalepko in jo povlecite na zeleno mesto. Če želite spremeniti velikost nalepke, se dotaknite točke na robu nalepke in jo zadržite, nato pa jo povlecite. Za izbris nalepke se

dotaknite ikone .

Za nekatere vrste nalepk lahko uredite tudi besedilo. Če želite dodati novo besedilo, se dotaknite območja, ki ga je mogoče urediti in je običajno obkroženo s črticami.


**3** Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

## Kvadriranje fotografij


**1** V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Mozaik**.

**2** Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.

**3** Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.





**4** Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

## Preimenovanje fotografij

- 1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.
- 2 Odprite razdelek  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.

## Kolaž


V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.

- 1 Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina (odvisno od modela naprave):
  - Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite nekaj fotografij in se nato dotaknite možnosti **Ustvari**.
  - Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite nekaj fotografij in jih zadržite, da jih izberete, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.
- 2 Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:
  - Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
  - Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
  - Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.
  - Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.
- 3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone . Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi** > **Kolaži**.




## Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


### Dodajanje albumov

- 1 Izberite možnost **Galerija** > **Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.



## Razvrščanje albumov

- 1 V razdelku **Galerija > Albumi** >  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Zadržite ikono  poleg albumov in jo povlecite, da prilagodite vrstni red.  
Dotaknite se možnosti **Ponastavi** ali odprite razdelek  > **Ponastavi**, da obnovite privzeti vrstni red.

## Spreminjanje naslovnice albuma


- 1 Odprite razdelek **Galerija > Albumi** in se dotaknite albuma, ki ga želite nastaviti.
- 2 Odprite razdelek  > **Spremeni naslovnico albuma** in izberite sliko, ki jo želite nastaviti kot naslovnico albuma.

## Premikanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
  - 2 Dotaknite se ikone  > **Premakni v album** in izberite želeni album.
  - 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
-  Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikazeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.  
Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

## Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se fotografij, videoposnetkov ali albumov, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, vključno z albumi **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Kamera**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano** za časovno obdobje, po katerem bodo trajno izbrisani.

Če želite trajno izbrisati fotografije in videoposnetke, preden se obdobje hranjenja izteče, se dotaknite fotografij in videoposnetkov v albumu **Nedavno izbrisano**, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

## Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.





## Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

## Blokiranje albumov




Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v Galeriji.

- 1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.
  - 2 Odprite razdelek  > **Ali želite blokirati ta album?**.  
Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.
  - 3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.
-  Blokirati je mogoče samo nekatere albume v aplikaciji **Drugo**.

## Skrivanje slik in videoposnetkov

Slike in videoposnetke v Galeriji skrijte pred drugimi.

Odprite razdelek **Galerija** > **Albumi**. Na voljo imate naslednje možnosti:



- **Skrivanje slik in videoposnetkov:** dotaknite se, da odprete album, dotaknite se in zadržite, da izberete slike in videoposnetke, ki jih želite skriti, nato pa odprite razdelek  > **Skrij** > **V redu**.
- **Prikaz skritih slik in videoposnetkov:** na zavihku **Albumi** odprite razdelek  > **Skriti predmeti**.  
Na zaslonu **Skriti predmeti** se lahko dotaknete ikone , da preklopite na prikaz albuma in tako hitro poiščete želene elemente.
- **Vnovični prikaz elementov:** V razdelku **Skriti predmeti** se dotaknite in zadržite, da izberete slike ali videoposnetke, ki jih želite znova prikazati, nato pa se dotaknite možnosti **Prikaži znova**.  
Te slike in videoposnetki bodo nato obnovljeni v prvotne albume.

## Pametna razvrstitev fotografij


### Prikaz in nastavitve albumov Ljudje

Ko imate dovolj fotografij z obrazi, bo Galerija samodejno ustvarila album Ljudje s posamezniki ali skupinami tako, da bo na vaših fotografijah prepoznala njihove obraze. To se bo zgodilo, ko se bo naprava polnila in bo zaslon izklopljen.

Albume Ljudje lahko poimenujete in nastavite odnos, ki ga imate s posamezniki, za lažje iskanje fotografij.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** > **Odkrivanje** za ogled albumov **Ljudje**.
- 2 Dotaknite se albuma, izberite  > **Uredi** in poimenujte album ali nastavite odnos posameznikov z vami (na primer **Otrok** in **Mama**).
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.

Ko končate, lahko album **Ljudje** poiščete tako, da v iskalno vrstico vnesete ime.


-  Skupinski albumi s fotografijami zahtevajo določeno število skupinskih fotografij, na katerih so obrazi, ki so v albumu **Ljudje** že bili poimenovani.

## Izrezki Huawei Vlog

### Videoposnetki iz albumov **Ljudje**

Galerija samodejno ustvari albume **Ljudje** tako, da prepozna obraze na slikah.


#### Prikaz videoposnetkov iz albuma oseb

- 1 Izberite **Galerija** > **Odkrivanje** in se dotaknite albuma oseb.
- 2 Na naslovnici albuma se dotaknite ikone .


## Poudarki

### Predstavitev storitve **Vrhunci**

Galerija samodejno ustvari albume **Vrhunci** iz vaših najboljših fotografij in videoposnetkov na podlagi podatkov o času, lokaciji in temi, ter ustvari tudi kratek videoizrezek, da se lahko sprehodite med spomini in takoj podoživite dobre čase.



- Za uporabo albuma **Vrhunci** izberite **Kamera** >  in omogočite možnost **Oznaka lokacije**.
- Albumi **Vrhunci** so ustvarjeni samodejno med polnjenjem naprave, ko je naprava povezana v omrežje Wi-Fi, zaslon izklopljen in je baterija dovolj napolnjena. Traja lahko nekaj časa, da bodo albumi ustvarjeni.  
Albumi **Vrhunci** ne bodo samodejno ustvarjeni, če ni dovolj ustreznih fotografij.

#### Prikaz videoposnetkov iz albuma **Vrhunci**

- 1 Izberite **Galerija** > **Vrhunci** in se dotaknite albuma.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite ikone .

#### Sprememba naslovnice albuma **Vrhunci**


- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.

- 2 V razdelku  > **Spremeni naslovnico** se dotaknite fotografije in se dotaknite možnosti .

### Skupna raba albuma Vrhunci


Album **Vrhunci** lahko daste v skupno rabo s prijatelji kot videoposnetke ali slike.

### Skupna raba videoposnetkov iz albuma Vrhunci v obliki videoposnetkov

- 1 Če ste uredili in izvozili videoposnetek iz albuma **Vrhunci**, je izvoženi videoposnetek na voljo v razdelku **Galerija > Albumi > Urejevalnik videa**.
- 2 Lahko se dotaknete in zadržite, da izberete videoposnetek v storitvi **Urejevalnik videa**, ter se za skupno rabo dotaknete ikone .



### Skupna raba videoposnetkov iz albuma Vrhunci v obliki slik

Dotaknite se videoposnetka iz albuma **Vrhunci**, ki ga želite dati v skupno rabo z drugimi,


nato pa izberite  > **Skupna raba**. Vaša naprava bo samodejno ustvarila sliko za videoposnetek, vi pa lahko upoštevate navodila na zaslону in jo daste v skupno rabo z drugimi.

Sliko lahko daste v skupno rabo tudi v razdelku **Galerija > Albumi > Kolaži**, kjer so privzeto shranjene fotografije, ustvarjene za videoposnetke iz albuma **Vrhunci**.


### Dodajanje ali odstranjevanje slik oziroma videoposnetkov iz albuma Vrhunci


- 1 Na zavihku **Vrhunci** izberite album **Vrhunci**.
- 2 Nato so na voljo možnosti:
  - Dodajanje slik ali videoposnetkov: dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslону, da izberete slike ali videoposnetke, ki jih želite dodati v album.
  - Odstranjevanje slik ali videoposnetkov: dotaknite se slik in videoposnetkov, ki jih želite odstraniti iz albuma, in jih zadržite, da jih izberete, nato pa se dotaknite možnosti  in **Odstrani**.

### Preimenovalje albumov Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 Izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

### Brisanje albumov Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** izberite album **Vrhunci**.
- 2 V razdelku  > **Izbriši** se dotaknite ikone **Izbriši**.

-  Ko izbrišete posamezen album **Vrhunci**, ga ni mogoče obnoviti, fotografije in videoposnetki iz albuma **Vrhunci** pa ostanejo v galeriji.


# Aplikacije

## MeeTime

### Uporaba storitve MeeTime za klicanje

Uporabite storitev MeeTime za opravljanje neprekinjenih videoklicev ali glasovnih klicev visoke kakovosti s stiki, ki imajo naprave Huawei (kot so telefoni in tablični računalniki), in dajanje svojega zaslona v skupno rabo med klici.

V primeru slabega signala omrežja bo zaradi tehnologije GPU Turbo ločljivost videoklica samodejno optimizirana. Zaradi pametnih algoritmov druga oseba jasno vidi vaš obraz, tudi pri opravljanju videoklica ponoči ali v temnih okoljih.





-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.
  - Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
  - Če aplikacija **MeeTime** ni vnaprej nameščena v napravi, jo lahko prenesete iz trgovine **AppGallery**.

### Uporaba brezplačne storitve MeeTime

- Storitve MeeTime uporablja samo omrežje Wi-Fi ali mobilne podatke, zato te funkcije vaš operater ne bo zaračunal kot klice. Priporočamo, da to funkcijo uporabljate prek omrežja Wi-Fi.
- Če morate opraviti videoklic prek mobilnih podatkov, upoštevajte spodnji postopek za manjšo porabo mobilnih podatkov: na zaslonu **MeeTime** se dotaknite slike profila v zgornjem desnem kotu, da odprete zaslon **Nastavitve**, in nato vklopite stikalo **Varčevanje s podatki**.





### Vzpostavljanje videoklica ali glasovnega klica visoke kakovosti

Uporabite storitev MeeTime za opravljanje videoklicev ali glasovnih klicev visoke kakovosti s stiki, ki imajo naprave Huawei (kot so telefoni in tablični računalniki), in dajanje svojega zaslona v skupno rabo med klici. V jasnih videoklicih lahko uživate tudi v temnih okoljih, med videoklici pa lahko prilagodite raven lepote načina.

- 1 Odprite **MeeTime** in upoštevajte navodila na zaslonu, da aktivirate storitev in jo omogočite.
- 2 Če želite vzpostaviti videoklic ali glasovni klic visoke kakovosti, se v aplikaciji **MeeTime** pomaknite v razdelek **Stiki > MeeTime** in se dotaknite ikone  ali  poleg stika, ki je v svoji napravi omogočil storitev **MeeTime**.
- 3 Med videoklicem se dotaknite zaslona in se nato dotaknite ikone  > , da vklopite funkcijo **Mehčanje**. Za prilagajanje ravni lepote načina povlecite drsnik v levo ali v desno.

- Za boljše videoklice naj bo naprava od vas oddaljena največ 1 meter (3,3 čevlje), zagotovite pa tudi, da je okolje dobro osvetljeno.
- Funkcija za prilagajanje ravni lepotnega načina podpirajo samo nekateri izdelki.


**4** Lahko se dotaknete možnosti , nato pa izvedite naslednje:



- Dotaknite se ikone , da izklopite zvok storitve MeeTime.
- Dotaknite se ikone , da uporabite zvočnik.
- Dotaknite se ikone , da preklopite na glasovni klic.
- Dotaknite se ikone , da daste zaslon v skupno rabo.


**i** Za prikaz ali upravljanje dnevnikov klicev se dotaknite možnosti **Klici**.


### Skupna raba zaslona naprave med klicem v storitvi MeeTime

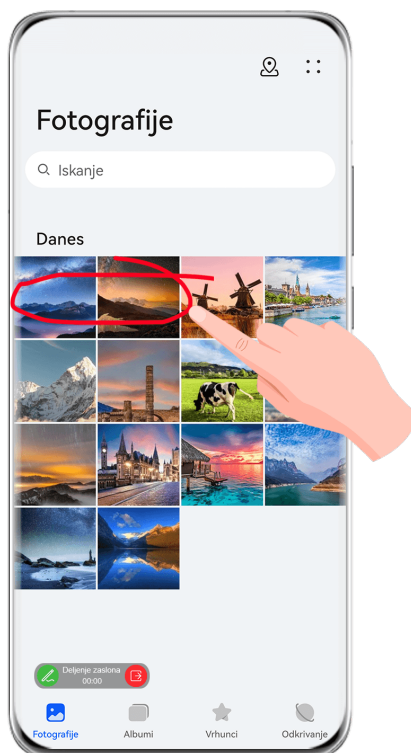Med videoklicem MeeTime lahko zaslon daste v skupno rabo z drugo osebo in čečkate po njem. Druga oseba bo nato lahko videla vaš zaslon in čačke.





**1** Med videoklicem se dotaknite zaslona, odprite razdelek  >  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo zaslona.

Ko je zaslon v skupni rabi, se za čečkanje po zaslonu dotaknite možnosti .

**2** Če želite prekiniti skupno rabo zaslona, se dotaknite ikone .

## Nastavitev telefonskih števil v storitvi MeeTime

Storitev MeeTime lahko uporabljate z več kot eno telefonsko številko.






- 1 Na zaslonu **MeeTime** se dotaknite ikone slike profila v zgornjem desnem kotu, da odprete zaslon **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se ikone **Nastavitve številke**. Nato so na voljo možnosti:
  - Dotaknite se ikone , da dodate dodatno telefonsko številko, če je povezana samo ena telefonska številka.
  - Dotaknite se ikone , da izbrišete katero koli številko ali dodate novo, če je povezanih več telefonskih številk.
  - S seznama **Številka za odhodne klice (ta naprava)** izberite eno od dodanih telefonskih številk, da jo nastavite kot privzeto številko.

## Beležka



### Ustvarjanje zapiska




Za sprotno zapisovanje vaših misli in idej lahko ustvarite zapiske z načinoma Pisanje z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in Optično branje dokumenta ali s sočasno uporabo več zaslonov.

### Dodajanje vsebine v zapisek

- 1 V razdelku **Beležka > Opombe** se dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite ime in vsebino zapiska. Nato so na voljo naslednje možnosti:
  - Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
  - Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
  - Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj zapiska.
  - Če želite organizirati svoje zapiske, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, lahko ustvarjenemu zapisku dodate oznako.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.








### Dodajanje zapiska z optičnim branjem dokumentov

- 1 Odprite aplikacijo **Beležka** in odprite razdelek **Opombe >  >  > Optično preberi dokument**.

- 2 Kamero naprave poravnajte s sliko ali datoteko, ki jo želite optično prebrati, in se dotaknite ikone , da začnete optično branje. Optično prebrane strani so shranjene v Beležki.
  - 3 Odprite razdelek **Ekstrahiraj besedilo** > **Shrani** > **Shrani slike in besedilo** > , da shranite zapisek.
-  Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.




### Ustvarjanje zapiskov z optičnim branjem potrdil in kartic

Za nadaljnjo uporabo je omogočeno optično branje potrdil in bančnih kartic, na katere lahko zaradi preprečevanja kraje dodate vodni žig.

- 1 Odprite aplikacijo **Beležka** in odprite razdelek **Opombe** >  >  > **Dodaj kartico**.
- 2 Kamero usmerite v potrdilo ali bančno kartico, ki jo želite optično prebrati, in se dotaknite ikone , da jih zaporedoma posamično optično preberete. Za predogled optično prebranih kopij se dotaknite ikone .
- 3 (Izbirno) Če ročno poravnate nagib optično prebranih kopij, se za ponovni predogled dotaknite ikone .
- 4 Če želite na optično prebrane kopije dodati vodni žig, se dotaknite možnosti **Celozaslonski vodni žig** ali **Enojni vodni žig**.
- 5 Dotaknite se ikone , da v zapisek vstavite urejeno optično prebrano kopijo.
- 6 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.

### Dodajanje ročno napisanega zapiska

Dodate lahko ročno napisane zapise, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1 V razdelku **Beležka** > **Opombe** se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se ikone , da v izbrani barvi napišete ali narišete vsebino, ki jo želite zabeležiti.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.

### Ustvarjanje zapiskov s skupno rabo

Spletne strani, slike, besedilo in preostale vsebine iz drugih aplikacij lahko daste v skupno rabo z Beležko.

-  Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije.



- 1 V aplikaciji, ki podpira funkcijo skupne rabe, odprite vsebino, ki jo želite dati v skupno rabo (na primer spletno stran, sliko ali besedilo).
- 2 Dotaknite se gumba za skupno rabo in izberite možnost **Beležka**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da shranite vsebino v skupni rabi v obstoječ zapissek, oziroma ustvarite nov zapissek.




## Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

### Dodajanje opravila in nastavitvev opomnika zanj

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste ob zaklenjenem zaslonu prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom.

- 1 Pomaknite se v razdelek **Beležka > Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se možnosti , nastavite čas opomnika, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Dotaknite se ikone , da označite opravilo kot pomembno.
- 5 Dotaknite se ikone **Shrani**, da shranite nastavitve.

### Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

## Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.



Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

### Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov



Za zaščito zasebnosti lahko v Beležki uporabite funkcijo zaklepanja aplikacij ali nastavite geslo za zapissek.

**Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko:** odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

**Zaklepanje zapiska:** odprite zapisek, ki ga želite zakleniti v Beležki, odprite razdelek   >

**Zakleni** in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite odkleniti zapisek, odprite razdelek   > **Odklepanje beležke.**

Če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom ali obrazom, lahko uporabite hitro

preverjanje pristnosti na naslednji način: v razdelku **Beležka** >   > **Nastavitve** >

**Zaklepanje beležk** omogočite možnosti **Odklepanje z ID-jem za prstni odtis** in **Odklepanje s prepoznavanjem obraza.**

### Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka






V aplikaciji Beležka lahko dodajate zapiske in mape, razvrščate zapiske ali opravila po kategorijah v mape in celo dodajate barvne oznake.

Dodajanje map ali zapiskov:

- Dodajanje map: Dotaknite se možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprite razdelek **Upravljalj** > **Nova mapa**. Preimenujte mapo in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- Dodajanje zapiskov: Dotaknite se možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, odprite mapo in se dotaknite možnosti **Novo**. Izberite barvno oznako, preimenujte zapisek in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Če želite preimenovati ali izbrisati mapo ali zapisek, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprite razdelek **Upravljalj** > **Uredi**. Nato se dotaknite imena mape ali zapiska, da jo oz. ga preimenujete ali izbrišete.





Razvrščanje zapiskov in opravil:

- Na zaslonu **Vse opombe** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone  ali , da ga pripnete na vrh ali dodate med priljubljene. Če si želite ogledati priljubljene elemente, se dotaknite možnosti **Vse opombe** in odprite razdelek **Moje priljubljene**.
  - Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, nato pa se dotaknite ikone , da ga razvrstite v zeleni zvezek.
  - Dotaknite se in pridržite zapisek ali opravilo, izberite elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se dotaknite ikone , da jih premaknete v ciljno kategorijo.
-  Map in elementov v računih Exchange ni mogoče urejati.

### Deljenje in izvoz elementov v aplikaciji Beležka



S sodelavci ali bližnjimi lahko delite zapiske ali opravila v aplikaciji Beležka in jih celo izvozite v slike, obliko zapisa TXT in druge oblike zapisa.


Zapiske ali opravila lahko delite na naslednje načine:

- **Za deljenje posameznega zapiska ali opravila:** Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite element, ki ga želite deliti, nato se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu. Zapiske je mogoče deliti z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, ali **V drugo napravo**.
- **Za deljenje več zapiskov:** Na zaslonu **Vse opombe** se dotaknite zapiska in ga zadržite, izberite elemente, ki jih želite deliti, nato pa se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu. Zapiske lahko izvozite na enega od naslednjih načinov:
  - **Izvoz kot slika:** Odprite zapisek, ki ga želite izvoziti, in odprite razdelek  > **Kot slika** > **Shrani sliko**. Izvoženo datoteko boste našli v razdelku **Galerija**.
  - **Izvoz kot dokument:** Odprite zapisek, ki ga želite izvoziti, odprite razdelek  > **Izvozi kot dokument** ter upoštevajte navodila, da izberete obliko zapisa dokumenta, ki ga potrebujete. Če si želite ogledati shranjene zapiske, odprite razdelek **Datoteke**, poiščite in odprite možnost **Documents**, nato se dotaknite možnosti **NotePad**.
    - Funkcije **Izvozi kot dokument** ni mogoče uporabiti za samo ročno napisane zapiske. Druge vrste zapiskov je mogoče izvoziti kot datoteke TXT ali HTML.

## Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, nato pa se dotaknite ikone , da ga izbrišete.
- Dotaknite se in pridržite zapisek ali opravilo, ki ga želite izbrisati, izberite ali povlecite potrditvena polja za druge zapiske ali opravila, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .


Ko izbrišete element, se lahko dotaknete možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprete razdelek **Nedavno izbrisano**, da poiščete izbrisani element. Če želite obnoviti izbrisan element, se ga dotaknite in ga pridržite ali pa se pomaknite na zaslon s podrobnostmi in se dotaknite ikone .

## Sinhroniziranje elementov v aplikaciji Beležka

**Sinhroniziranje podatkov e-pošte Exchange:** Podatke iz računa za e-pošto Exchange lahko sinhronizirate v beležko, da lahko vedno in povsod zabeležite pomembne dogodke.

- 1 V svoji napravi se prijavite v račun za e-pošto Exchange.
- 2 Podrsnite navzdol s seznama e-pošte Exchange, da sinhronizirate zapiske in opravila iz računa Exchange v aplikaciji Beležka. Ustrezni zapiski in opravila bodo samodejno ustvarjeni. Za lažje upravljanje bo ustvarjena tudi mapa z imenom računa Exchange.

## Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

## Kompas

### Kompas

#### Ogled usmerjenosti in koordinat z aplikacijo Kompas

Kompas pokaže, kam je usmerjena naprava, ter vašo trenutno zemljepisno dolžino in širino.

- 1 Aplikacijo Kompas lahko odprete na naslednja načina:
  - S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje, in poiščite možnost **Kompas**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kompas**.
  - Aplikacijo **Kompas** poiščite v mapi **Orodja**.
- 2 Usmerjenost in koordinate si lahko ogledate na naslednja načina:
  - Ko napravo držite vodoravno, bo na zaslonu kompasa prikazana smer, v katero je usmerjena naprava, in trenutne koordinate.
  - Ko napravo držite pokončno, bo na zaslonu kompasa prikazano iskalo zadnje kamere naprave ter smer, v katero je usmerjena naprava, in trenutne koordinate.

Če želite zakleniti trenutno smer, se dotaknite številčnice kompasa. Če skrenete s poti, bodo oznake številčnice postale modre.

Za optimalno natančnost med uporabo kompasa napravo držite povsem vodoravno ali pokončno.






# Nastavitve

## Več povezav

### Brezžična projekcija zaslona naprave

Brezžično projicirajte napravo za pretakanje filmov in delo na večjem zaslonu (na primer televizorju).

Različne naprave za prikazovanje podpirajo različne protokole projekcije. Zato se lahko način projekcije razlikuje. Izberite ustrezen način glede na protokol, ki ga podpira naprava.


-  Za podrobnosti o podprtih protokolih projekcije glejte priročnik izdelka ali se obrnite na proizvajalca izdelka.
- 1 Prepričajte se, da je stikalo DVKit/Cast+/Miracast ali stikalo za projekcijo v napravi za prikazovanje omogočeno. Za podrobnosti o vklopu stikala glejte priročnik izdelka ali se obrnite na proizvajalca izdelka.
  - 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone .
  - 3 V aplikaciji **Nadzorna plošča** se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), nato pa se dotaknite možnosti **Brezžična projekcija**. Naprava bo nato začela iskati razpoložljive zunanje zaslone. Odprete lahko tudi razdelek **Nastavitve > Več povezav > Easy Projection** ali **Nastavitve > Več povezav** in omogočite možnost **Brezžična projekcija** (odvisno od modela naprave).
  - 4 Med zaznanimi napravami se dotaknite naprave, v katero želite projicirati svojo napravo. Po uspešni vzpostavitvi povezave se obvestila v pasici za dohodne klice, sporočila in alarme ter več oken namesto na zunanjem zaslonu privzeto prikažejo samo v telefonu. Če želite prikazati obvestila na zunanjem zaslonu, se dotaknite možnosti  in izklopite stikalo za **Skrij obvestila**.
- Za izhod iz brezžične projekcije izberite možnost  > **Prekini povezavo**.


## Prikaz in svetlost

### Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

## Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave). Omogočite ali onemogočite možnost **Udobje za oči**. Dotaknite se možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže ikona , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

## Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

## Prilagoditev filtra modre svetlobe v načinu udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

# Biometrija in geslo

## Nastavitev prstnih odtisov

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

## Dodajanje prstnih odtisov

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov** (odvisno od modela naprave) in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis** ali **Nov prstni odtis na zadnji strani** (odvisno od modela naprave), da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibriranje, dvignite prst, nato pa pritiskajte znova. Premikajte prst, dokler ni zajet cel prstni odtis.
- 4 Po končani registraciji se dotaknite gumba **V redu**.

Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

## Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

## Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

## Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Jaz**, se dotaknete možnosti **Varno** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

## Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko nato dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

## Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom

Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.

Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

## Nastavitev animacije pri preverjanju prstnega odtisa

Če ste dodali svoj prstni odtis, lahko izberete animacijo, ki se prikaže ob vsakem odklepanju s prstnim odtisom.

Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis >**

**Animacija pri preverjanju prstnega odtisa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.

## Prepoznavanje obraza


Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.

### Nastavitev prepoznavanja obraza

**1** Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite.

**2** Nekatero napravo podpirajo funkcijo bujenja zaslona z dvigom naprave. Če v napravi najdete možnost nastavitve **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**, jo lahko po potrebi omogočite.

 Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.

**3** Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ**, svoj obraz postavite pred napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o obrazu.

### Nastavitev nadomestnega videza


Za natančnejše in boljše delovanje funkcije za prepoznavanje obraza lahko dodate tudi nadomestni videz.

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Nastavite nadomestni videz** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate nadomestne podatke o obrazu.

### Nastavljanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

Nekatero napravo podpirajo možnost **Zahtevaj stik z očmi**. Ko je ta funkcija omogočena, morate imeti med odklepanjem naprave z obrazom odprte oči. Če v napravi ne najdete tega stikala, pomeni, da ta funkcija ni podprta.

 Če ste omogočili funkcijo PrivateSpace, boste lahko odklepanje z obrazom uporabljali samo v storitvi MainSpace. Če ste dodali več uporabnikov, boste lahko odklepanje z obrazom uporabljali samo z računom lastnika.



## Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu. Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

## Povezovanje obraza s trezorjem za geslo


Odprite zaslon **Prepoznavanje obraza** in omogočite možnost **Samozapolnitev uporabniških imen in gesel**.

Pri prijavi v aplikacijo lahko uporabite prepoznavanje obraza za samodejno izpolnjevanje imena računa in gesla, shranjenega v trezorju za gesla.

## Povečanje varnosti naprave s prepoznavanjem obraza

Omogočite možnost **Zahtevaj zaupanja vredno napravo**, ko uporabljate funkcijo odklepanja z obrazom, da se naprava odklene le, če zazna vaš obraz in je povezana z zaupanja vredno napravo.

Ta funkcija je privzeto onemogočena. Če jo želite omogočiti, odprite zaslon z nastavitvami funkcije **Prepoznavanje obraza**, dotaknite se možnosti **Zahtevaj zaupanja vredno napravo**, vklopite stikalo **Zahtevaj zaupanja vredno napravo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da potrdite nastavitve.

-  Zaupanja vredna naprava je lahko poljubna naprava Bluetooth, ki jo je mogoče uporabljati za odklepanje, kot so slušalke, ura ali zapestnica.

## Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Pomaknite se na zaslon **Prepoznavanje obraza**, če želite:

- preprečiti, da bi nekatere funkcije dostopale do podatkov o vašem obrazu: onemogočite funkciji **Odkleni napravo**, **Dostop do zaklepanja aplikacij** ali druge funkcije, da jim preprečite uporabo podatkov o vašem obrazu. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- izbrisati podatke o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu**, da izbrišete podatke o obrazu. Če boste pozneje želeli uporabljati funkcijo prepoznavanja obraza, boste morali še enkrat registrirati svoj obraz.

# Varnost

## Nastavitev kode PIN za kartico SIM

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop.

Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Koda PIN za kartico SIM**, da se odpre zaslon za kodo PIN za kartico SIM.
- 2** Omogočite možnost **Koda PIN za kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**.  
Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN1 kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

## O telefonu

### Pravno obvestilo

Avtorske pravice © Huawei 2022. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: NCO-LX1

EMUI12.0\_01