

HUAWEI nova 5T

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Vsebina

Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	3
Upravljajte svoj telefon	7

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	11
Uvod v funkcijo SuperCharge	13

Poteze in postopki

Pametno prepoznavanje	14
Posnetki zaslona in snemalnik zaslona	14
Razdeljeni zaslon	17

Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	19
Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	20
Podokno z obvestili in vrstica stanja	20
Zaklepanje in odklepanje zaslona	23
Vrnitev k osnovam s preprostim načinom	25
Upravljanje začetnega zaslona	25

Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	28
Iskanje stikov	29
Upravljanje stikov	30

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	33
VoLTE	34
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	35

Kamera

Osnovne funkcije kamere	36
Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov	39
Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij	39
Fotografirajte kot profesionallec z načinom portreta	40
Panorama	40
Način Pro	41
Način slikanja s svetlobo	43
Več načinov fotografiranja	48

Galerija

Zanimivosti	50
Upravljanje fotografij	51

Optimizator

Uporaba funkcije za optimizacijo	55
Upravljanje uporabe mobilnih podatkov	55
Omogočanje pametnega varčevanja z energijo	55
Uporaba samodejnega zagona za preprečevanje aktivnosti neželenih aplikacij	56
Omogočanje iskalnika virusov	57

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov	58
Upravljanje e-poštnih računov	58
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	59
Ustvarjanje pametnih skupin	59
Uvoz pomembnih dogodkov v koledar	59

Koledar

Pomikanje po koledarju	60
Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	60
Ogled globalnih praznikov	61

Ura

Uporaba ure	62
-------------	----

Beležka

Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov	63
---	----

Pripomočki

Preverjanje časa zaslona	64
Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb	64
Phone Clone	64

HUAWEI ID in več uporabnikov

Nastavitev in uporaba več uporabnikov	67
---------------------------------------	----

Povezava naprave

Bluetooth	69
NFC	71
Namizni način	75
Prenos podatkov med napravo in računalnikom	76
Huawei Share	77

Varnost in zasebnost

	Vsebina
Odklepanje z obrazom	80
Prstni odtis	81
Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	84
PrivateSpace	84
Omogočanje zaklepanja aplikacij	87
Uporaba funkcije Sef za gesla	87
Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost	88
Wi-Fi in omrežje	
Wi-Fi	89
Vzpostavljanje povezave z internetom	92
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	92
Aplikacije in obvestila	
Dvojni program: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	94
Prilaganje dovoljenj za aplikacije za uporabo naprave na svoj način	94
Zvok in prikaz	
Nastavitev načina »Ne moti«	95
Konfiguriranje nastavitev zvoka	95
Omogočanje načina udobja za oči	96
Več nastavitev zaslona	96
Shramba	
Omogočanje čiščenja pomnilnika	98
Pametna pomoč	
Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje	99
Omogočanje ali onemogočanje preprečitve nenamernega dotika	99
Sistem	
Spreminjanje vnosne metode	100
Dostopnost	100
Splošne nastavitve	100
Posodobitev sistema	
Posodobitev sistema naprave v spletu	103
Pravno obvestilo	
Pravna obvestila	104
Osební podatki in varnost podatkov	106
Pridobivanje pomoči	106


Razburljive funkcije


Predstavljeni namigi o uporabi

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.


-  Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.



2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skriva podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Telefon, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** in izberite možnost **Dvig naprave za vklop zaslona**.

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje


Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na želeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

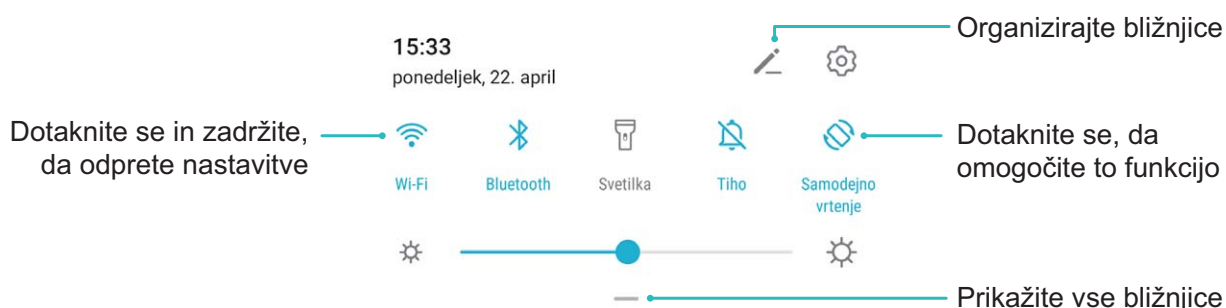


Nasveti za kamero

Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov



Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitve kamere za zajem popolnega posnetka.


Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.


Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:

- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije:** **Izboljšano z umetno inteligenco** podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Omogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco za samodejno konfiguracijo in prilagajanje nastavitve kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, se po potrebi dotaknite ikone , da omogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**. Ko omogočite to funkcijo, funkcija pametno prepozna fotografski prizor, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.
- **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslone ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.

Fotografirajte kot profesionalc z načinom portreta

Izberite  **Kamera > Portret**, prilagodite te nastavitve, nato pa se dotaknite gumba  za zajem portreta.

Učinek polepšanja: v iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina. Večja vrednost ustvari izrazitejši učinek polepšanja.

- Če želite onemogočiti učinek polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitve na najnižjo vrednost.

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij


Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.


Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- i** Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

1 Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.

2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.


3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.

4 Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepiła fotografijo in ustvarila panoramo.





Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.


Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več >**  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.

- i** Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.

Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.


Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.

Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.


Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:

• **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone **ISO** in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.





-  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.

• **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone **S** (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.

-  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.

• **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone **EV** in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone **AWB** in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.


- 
 - Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
 - Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgичen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone **AF** in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)

Način ostrenja	Primer uporabe
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)



Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

-  Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
- zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Pro**.



Izbira načina merjenja:  ali način  sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja


- Prilagajanje nastavitve ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .

Prilagajanje ostrenja: priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.


-  • Nekatere nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitve. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Upravlajte svoj telefon

Uporaba funkcije Sef za gesla


Sef za gesla shrani in vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.


Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla: funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:

- 1 Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do nastavitve funkcije Sef za gesla. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2 Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do zaslona **Sef za gesla**.
- 3 Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo ali po tem, ko se odjavite, izberite možnost **SHRANI**, vaše uporabniško ime in geslo pa bo shranjeno. Ko se boste naslednjič prijavili, uporabite izbrani način, na primer Odklepanje z obrazom, da samodejno vnesete uporabniško ime in geslo ter se prijavite v aplikacijo.
- 4 Omogočite ali onemogočite možnost **Nastavitve samodejne izpolnitve** za posamezne aplikacije. Če je funkcija samodejne izpolnitve omogočena za aplikacijo, lahko uporabite obraz, prstni odtis ali geslo za zaklenjen zaslon za vnos gesla ob prijavi. Če je ta funkcija onemogočena, boste morali uporabniško ime in geslo vnesti ročno.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.


Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij: dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


- V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.



- Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.

Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:



- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši**.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:

Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.


Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  >

Nastavi kot > Ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelenega pripomočka.


-  Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.



Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij


Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

-  **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Omogočanje čiščenja pomnilnika

Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasnijo, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.


Nova naprava

Konfiguracija nove naprave




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi



- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vključite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Če želite prihraniti energijo baterije in zmanjšati porabo podatkov, onemogočite mobilno podatkovno povezavo, kadar je ne potrebujete.

Registracija prstnega odtisa za odklepanje zaslona

V napravi lahko registrirate prstni odtis za odklepanje zaslona, dostop do Sefa ali uporabo Zaklepanja aplikacij brez gesla.

-  • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo**. Če se naprava zažene znova ali če prstnega odtisa ni mogoče prepoznati, morate za odklepanje naprave uporabiti geslo za zaklenjen zaslon.
 - Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo prst suh in čist.
- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
 - 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
 - 3 Ko ga nastavite ali vnesete, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate prstni odtis.
 - 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise in ga zadržite na senzoru toliko časa, da naprava zavibrira. Senzorja se lahko po želji dotaknete nežno ali ga pritisnete nekoliko močneje. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
 - 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite prst na senzor za prstne odtise. Način odklepanja zaslona lahko prilagodite tudi tako, da odprete **Nastavitve > Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Ko je zaslon izklopljen, odkleni napravo** in nato izberete **Z dotikom prsta** ali **S pritiskom gumba**.


- Če pritisnete senzor za prstne odtise in ga zadržite 3 sekunde, izklopite napravo. Priporočamo, da senzorja pri uporabi načina odklepanja s pritiskom ne držite predolgo.
- Ko je zaslon vklopljen, se preprosto dotaknite senzorja za prstne odtise, da odklenete zaslon. Če pritisnete senzor za prstne odtise, se zaslon izklopi.
- Če sta omogočena prstni odtis in prepoznavanje obraza, lahko za odklepanje zaslona uporabite oba načina hkrati, da zagotovite najvišjo učinkovitost.


Če želite nastaviti, da naprava zavibrira, kadar vaš prstni odtis ni prepoznan, izberite **Nastavitve > Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in omogočite možnost **Zavibriraj, kadar prstni odtis ni prepoznan**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.


- Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

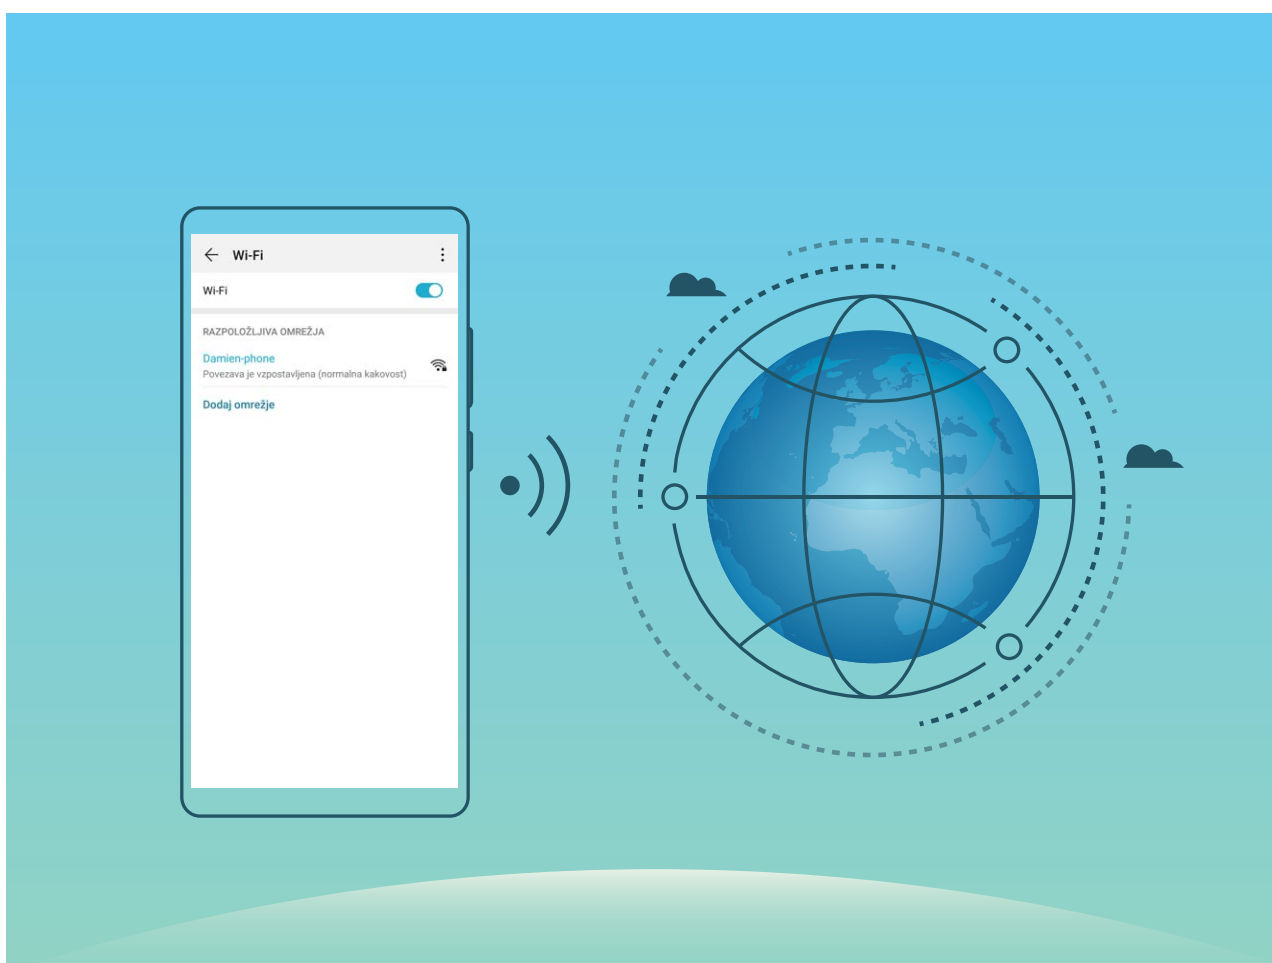


Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslону za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

Uvod v funkcijo SuperCharge

Funkcija SuperCharge uporablja protokol SCP, da poveže napravo in polnilnik ter zagotovi pametno, hitro in varno polnjenje tako, da pametno prilagodi napetost in tok polnjenja glede na raven napolnjenosti baterije naprave.



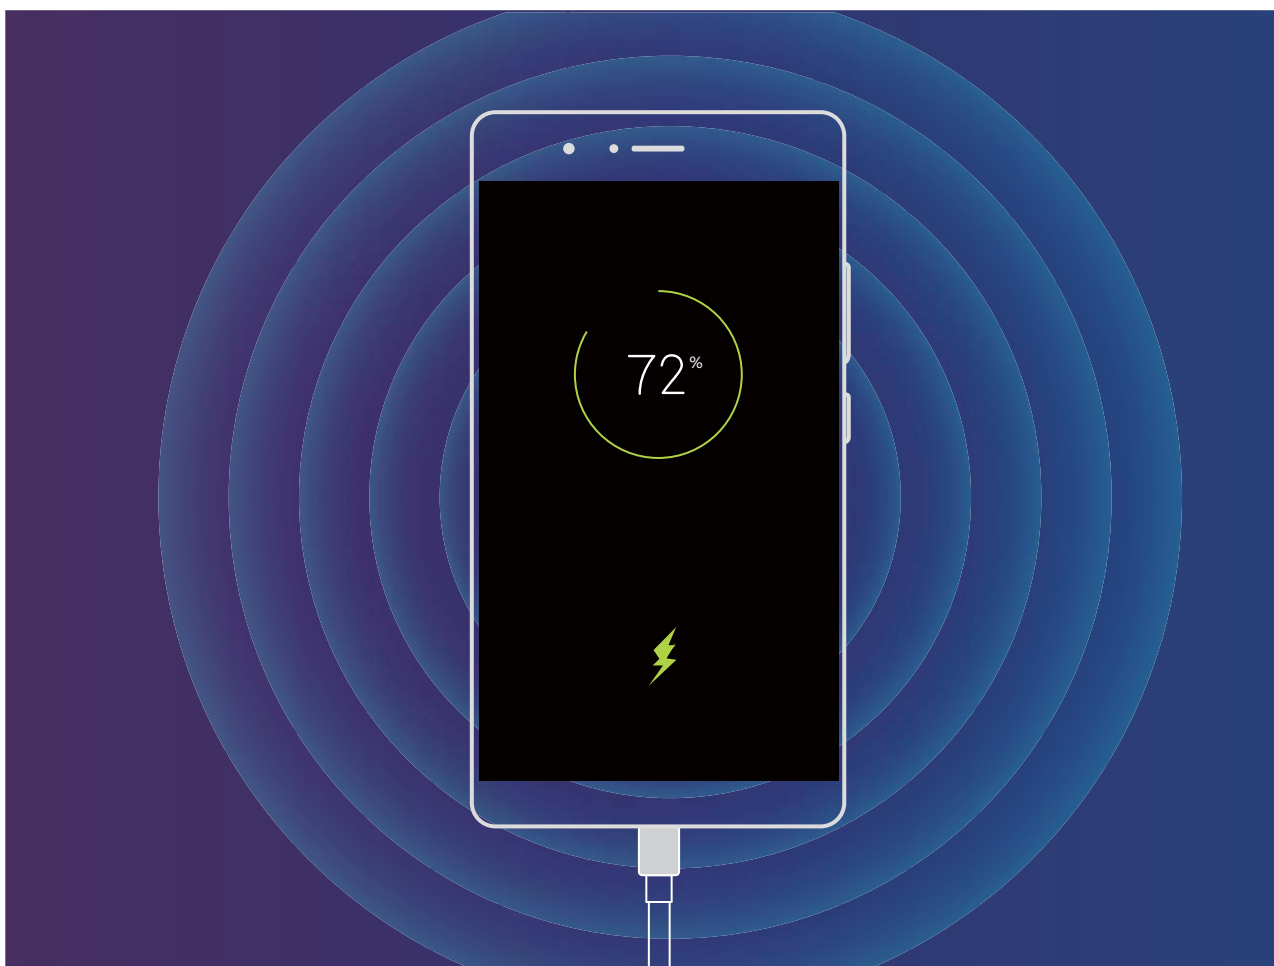

 Uporabljajte polnilnik in kabel USB, ki sta bila priložena napravi. Uporaba drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzroči ponavljajoče zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge nezaželene dogodke.



Poteze in postopki





Pametno prepoznavanje

Branje kod QR in črtnih kod

- 1 Na začetnem zaslону podrsnite navzdol in se dotaknite ikone , da odprete **HiVision**.
- 2 Dotaknite se ikone  in postavite kodo QR ali črtno kodo v okvir za optično branje, da pridobite informacije.
- 3 Na zaslonu z rezultati se lahko:
 - Dotaknite se ikone , da kopirate informacije v odložišče, nato pa jih lahko prilepite na poljubno mesto.
 - Če koda QR vsebuje podatke za stik, se dotaknite možnosti , da dodate informacije v aplikacijo **Stiki**.

Skeniranje izdelkov



Kaj lahko naredite, ko naletite na neznan izdelek, ki ga želite kupiti, vendar ga ne najdete? Po skeniranju blaga lahko pridobite priporočila za nakup podobnih izdelkov, kar je priročno za vas, da lahko kupite najljubše izdelke.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.
- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.
 - 2 Na zaslonu aplikacije HiVision se dotaknite ikone  in začnite nakupovati tako, da skenirate izdelek ali zajamete posnetek zaslona.
 - Zajem posnetka zaslona za nakup: uokvirite izdelek v iskalo, dotaknite se ikone , da zajamete posnetek zaslona, in sistem bo samodejno prepoznal in priporočil podobne izdelke.
 - Skeniranje izdelka za nakup: uokvirite izdelek v iskalo in sistem bo samodejno skeniral ter priporočil podobne izdelke.



Posnetki zaslona in snemalnik zaslona

Zajem premikajočega se zaslona za zajem celotnih strani

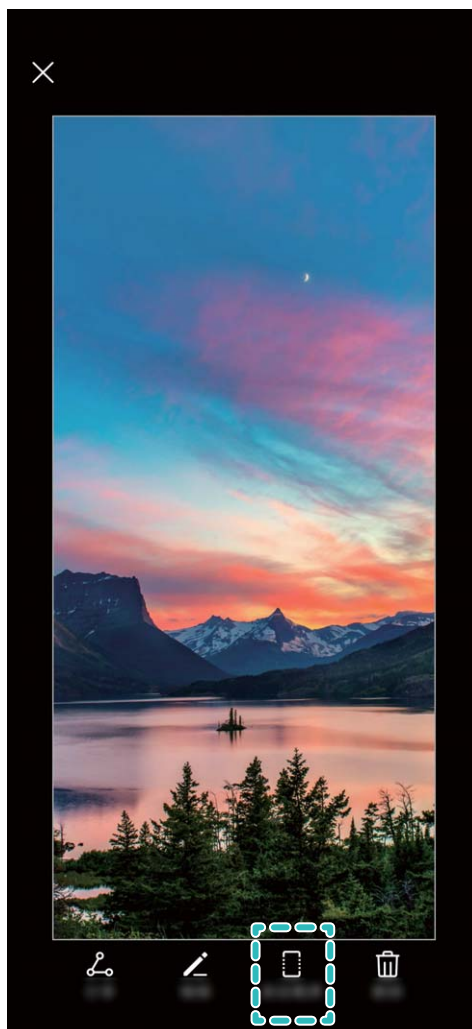

Ali ste se naveličali, da morate zajeti več posnetkov zaslona za zajem dolgih člankov ali zapisov klepetov? V svoji napravi lahko uporabite funkcijo zajema premikajočega se zaslona za zajem posnetka zaslona, ki drsi vse do dna strani in tako na enem samem posnetku zaslona zajamete vse informacije na strani.



Uporaba bližnjic za zajem premikajočega se zaslona: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  za zajem premikajočega se zaslona. V dveh sekundah od začetka zajema posnetka zaslona se dotaknite možnosti  in zaslon se bo samodejno premaknil navzdol ter nadaljeval zajemanje posnetka zaslona. Med premikanjem se dotaknite drsečega območja, da končate posnetek zaslona.





Po zajemu posnetka zaslona se dotaknite možnosti  ali , če želite urediti posnetek zaslona ali ga dati v skupno rabo. Posnetek zaslona je privzeto shranjen v mapo **Galerija**.

Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu

- Snemanje zaslona se konča, če opravite ali sprejmete klic.
- Če pred snemanjem zaslona v napravi ustvarjate zvočne posnetke, bo funkcija  privzeto onemogočena.
- Če se med snemanjem dotaknete gumba , lahko omogočite ali onemogočite mikrofona.
 - Omogočanje mikrofona: posnamete lahko zvoke iz okolja in sistemske zvoke svoje naprave (sistemske zvoke je mogoče predvajati prek zvočnika).
 - Onemogočanje mikrofona: ne boste mogli posneti zvokov iz okolja, toda še vedno boste lahko posneli sistemske zvoke svoje naprave (sistemske zvoke lahko predvajate prek zvočnika).
 - Onemogočanje mikrofona in izklop zvoka: zaslon bo posnet v tišini.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja zaslona. Možnost  lahko vklopite ali izklopite v skladu z lastnimi potrebami. Za zaustavitev snemanja se dotaknite rdečega časovnika v zgornjem levem kotu zaslona.

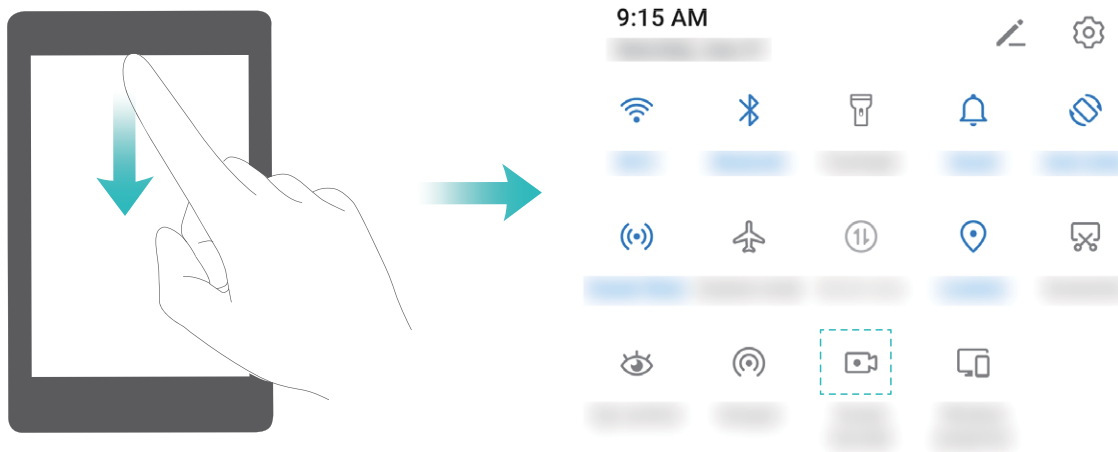


Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja: za začetek snemanja zaslona hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti** ter ju zadržite. Možnost  lahko vklopite ali izklopite v skladu z lastnimi potrebami. Za ustavitev snemanja znova hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti** ter ju zadržite.



Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Galerija**.


Zajemite posnetek celotnega zaslona

Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona: Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.

Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona: Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.

Razdeljeni zaslon

Omogočanje načina razdeljenega zaslona


-  • Nekaterne aplikacije morda ne bodo delovale pravilno v tem načinu.
- Razpoložljivost in delovanje nekaterih funkcij se lahko zaradi razlik v programski in strojni opremi razlikuje glede na model naprave.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona s tremi prsti: zaženite aplikacijo in s tremi prsti podrsnite navzgor po zaslonu. Poskrbite, da ne boste podrsnili s spodnjega roba zaslona.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona s tipko za nedavno: če je omogočena funkcija

Pomikanje s tremi tipkami, zaženite aplikacijo ter se dotaknite ikone  in jo zadržite.

Dotik ikone  za omogočanje načina razdeljenega zaslona:


1 Če je omogočena funkcija **Pomikanje s tremi tipkami**, se dotaknite ikone , da odprete zaslon z nedavnimi opravili. Če je omogočena funkcija **Poteze**, podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite, da odprete zaslon z nedavnimi opravili.



2 Dotaknite se ikone  na vrhu aplikacije, da odprete način razdeljenega zaslona.



Pametni razdeljen zaslon: če med ogledom videoposnetka v celozaslonskem načinu prejmete sporočilo SMS ali obvestilo aplikacije, se prikaže pasica s pozivom, da razdelite zaslon.


Spreminjanje prikazane vsebine na zaslonu v načinu razdeljenega zaslona


V načinu razdeljenega zaslona lahko preklopite na celozaslonski način, premaknete položaje zaslona, spremenite usmerjenost zaslona in odprete začetni zaslon.


 Razpoložljivost in delovanje nekaterih funkciji se lahko zaradi razlik v programski in strojni opremi razlikuje glede na model naprave.

Preklop na celozaslonski način: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite ikone  ali  in jo zadržite ter podrsnite navzgor ali navzdol, da preklopite v celozaslonski način.

Zamenjava položajev zaslona: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite ikone  in nato še ikone , da zamenjate položaj zaslonov.

Spreminjanje usmerjenosti zaslona: podrsnite navzdol v podoknu z obvestili. Dotaknite se stikala , da omogočite samodejno vrtenje zaslona.

 Zaslon lahko v vodoravni pogled preklopite le, če obe aktivni aplikaciji podpirata vodoravni pogled.


Odpiranje začetnega zaslona: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite ikone  v navidezni vrstici za krmarjenje, da odprete začetni zaslon. Če uporabljate **Poteze**, podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona, da odprete začetni zaslon.


Začetni zaslon





Vrstica za krmarjenje

Konfiguracija postavitev vrstice za krmarjenje

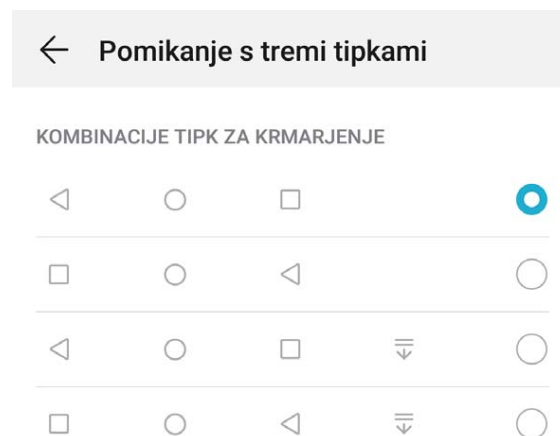Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Če želite konfigurirati postavitev vrstice za krmarjenje, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve** ter nato izberite kombinacijo tipk za krmarjenje in omogočite ali onemogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje** na podlagi svojih navad uporabe.




-  **Tipka »Nazaj«:** te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka za začetni zaslon:** te tipke se dotaknite, da se vrnete na začetni zaslon.
-  **Tipka za nedavno:** te tipke se dotaknite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Te tipke se dotaknite in jo zadržite, da omogočite način razdeljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrseljajem navzdol:** te tipke se dotaknite, da odprete podokno z obvestili.

Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju

Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.


dotaknite se možnosti  . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete levo ali desno.
- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite levo ali desno, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite navzgor na zavihku aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti , da zaprete vse aplikacije.

Pomikanje s potezami


S pomikanjem s potezami se lahko hitro vrnete na prejšnji ali začetni zaslon ali prikažete nedavna opravila.

Odprite  **Nastavitve** ter izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** in nato še **Poteze**. Na tem zaslonu lahko izvajate te postopke:

- **Vrnitev na prejšnji zaslon:** podrsnite navznoter z enega roba zaslona.
- **Vrnitev na začetni zaslon:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- **Ogled nedavnih opravil:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite. Podrsnite navzgor po predogledu aplikacije, da zaprete aplikacijo, ali pa se dotaknite ikone , da zaprete vse aplikacije.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

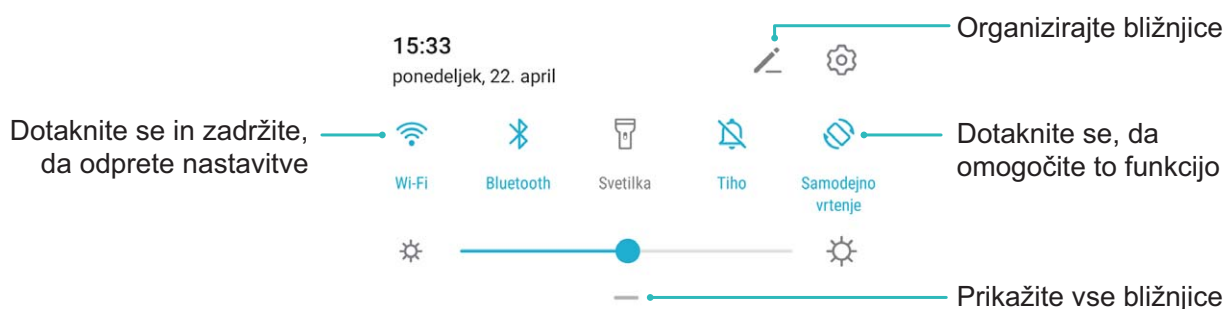







Podokno z obvestili in vrstica stanja







Ikone in opisi obvestil ter stanja

Ikone v vrstici stanja zagotavljajo hiter pregled nad splošnim stanjem naprave, vključno z omrežno povezavo naprave, ravnjo napolnjenosti baterije in morebitnimi novimi sporočili, ki ste jih prejeli, ko je naprava v tistem načinu.













Ikone stanja: z ogledom ikon stanja lahko hitro izveste, kakšno je stanje vaše naprave, kot je omrežna povezava, moč signala, raven napolnjenosti baterije, ura in drugo.

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike storitev.

	Moč signala		Ni signala
4G+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G+	3G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G
4G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G	H	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA
2G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G	LTE	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE
LTE+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE+		Omogočen je NFC
H+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+		Omogočen je letalski način
HD	Na voljo je omrežje VoLTE		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
R	Gostovanje		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-ja
	Omogočena je povezava Bluetooth		Omogočen je tihi način
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Polnjenje
	Omogočen je način vibriranja		Nizka raven napolnjenosti baterije
	Alarmi so omogočeni		Kartica SIM ni zaznana
	Baterija je popolnoma napolnjena		Slušalke so priključene
	Omogočen je način za varčevanje z energijo		Omogočen je način delovanja
	v uporabi je brezžična projekcija		Super hitro polnjenje
	Hitro polnjenje		Omogočen je način udobja za oči
	Omogočen je način »Ne moti«		Kabel USB je priključen
	Omogočen je način za varčevanje s podatki		Napajanje prek povezave Bluetooth

	Omogočena je dostopna točka		Opomnik Optimizer
	Nestabilen signal		Klica ni mogoče vzpostaviti v trenutnem omrežju
	Omogočena je funkcija »Izberite za govor«		Omogočena je funkcija Upravljanje časov uporabe naprave

Ikone obvestil: v primeru novega sporočila, obvestila ali opomnika v napravi se v vrstici stanja prikaže ustrezna ikona.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna sporočila
	Opomnik na dogodke		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik poln
	Težave pri prijavi ali sinhronizaciji		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem		Več obvestil

Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij


Oglejte si obvestila in stanje delovanja naprave v vrstici stanja.


Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila.

Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknite obvestil, da prikažete podrobnosti.

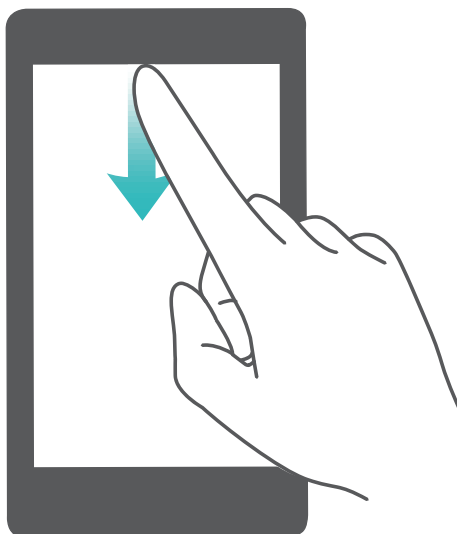

Onemogočanje obvestil aplikacij

Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Blokirate obvestila aplikacije:** izberite aplikacijo in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
 - **Blokirate obvestila več aplikacij:** dotaknite se možnosti **Upravljanje sklopov** in onemogočite možnost **Vse**.
-  Če želite blokirati obvestila aplikacije, podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se obvestila aplikacije in ga zadržite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

Prilagajanje nastavitvev obvestil


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Obvestila > Več nastavitvev za obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** omogočite možnost **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**, če želite nastaviti, da se zaslon vklopi ob prejemu obvestil.
- **Omogočite lučko za obvestila:** omogočite možnost **Utripajoča lučka za obvestila**, če želite prikazati utripajočo lučko ob prejemu obvestil.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti


V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije (na primer Alipay). Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Geslo zaklepanja zaslona** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih števk za kodo PIN. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** in upoštevajte navodila za nastavitev kode PIN. Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in nastavite **4-mestna koda PIN** ali **Koda PIN po meri**.
- **Nastavitev vzorca:** odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz števk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Geslo** in upoštevajte navodila za nastavitev gesla.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrsljanjem po zaslonu naprave boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:

Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.


Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.

Vrnitev k osnovam s preprostim načinom

Ali je vaš začetni zaslon zatrpan z ikonami aplikacij in drobnim besedilom? Preprost način kar najbolj izkoristi prostor v sistemu ter prikaže večje ikone in pisave na začetnem zaslonu, da uporabi bolj strnjeno postavitev, ki omogoča lažje premikanje.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Enostaven način** in se dotaknite ikone **Omogoči**.

V preprostem načinu lahko:


- **Uredite ikone na začetnem zaslonu:** dotaknite se poljubne ikone in jo zadržite, da povlečete ali odstranite nekatere nesistemske aplikacije.
 - **Zaprete preprost način:** dotaknite se možnosti **Nastavitve** in izberite **Zapri preprost način**.
-  V načinu **Enostaven način** izberite **Nastavitve > Več nastavitev > Sistem > Ponastavi > Ponastavitev vseh nastavitev**. Preusmerjeni boste na privzeti začetni zaslon sistema, vse vaše nastavitve načina **Enostaven način** pa bodo ponastavljene.


Upravljanje začetnega zaslona

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Premikanje ikone aplikacije ali mape: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali ikone mape in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

Brisanje ikone aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite ikone **Odstrani**.


-  Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.


Zaklep postavitev začetnega zaslona: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona** in omogočite **Zakleni postavitev**.

Ustvarjanje mape: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na vrh druge ikone aplikacije. Ikoni bosta vstavljeni v novo mapo.

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone , prekličite izbor vseh aplikacij, nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.





Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo in se dotaknite ikone . Izberite aplikacije, ki jih želite dodati v mapo, prekličite izbor tistih, ki jih želite odstraniti, in se dotaknite gumba **V redu**.

-  Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlečete na prazen prostor na začetnem zaslonu.

Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Približajte prste na začetnem zaslonu, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:



- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti , da izbrišete stran.
 -  Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.
- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:


Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  **> Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite želenega pripomočka.


-  Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.



Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

-  **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu.

Upravljanje poslovnih vizitk

Optično branje poslovnih vizitk in dodajanje med stike


Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite **Poslovne kartice** > **Preglej** in nato:

- **Optično preberite eno poslovno vizitko:** poslovno vizitko položite na ravno površino, nastavite okvir za ostrenje kamere tako, da je vsebina poslovne vizitke jasno prikazana v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .






- **Optično preberite več poslovnih vizitk:** preklopite na način **Več stikov** in upoštevajte navodila na zaslonu, da fotografirate več poslovnih vizitk.


Podatki na poslovnih vizitkah so samodejno pretvorjeni v podatke o stikih in shranjeni v mapo **Poslovne kartice** v napravi.


- Če si želite ogledati shranjeno poslovno vizitko, zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite optično prebrane stike in nato izberite **Podrobnosti** > **Ogled poslovne vizitke**.

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko

Skupna raba poslovne vizitke: zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Moja kartica**, da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti ✓ in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.

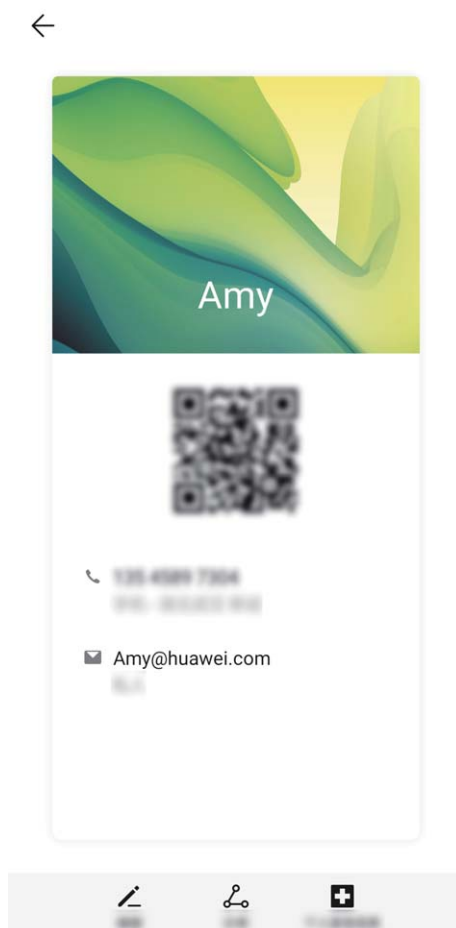



Skupna raba stikov: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

Iskanje stikov



Zaženite aplikacijo  **Stiki**. Uporabite katerega koli od teh načinov iskanja:

-  Če želite boljše rezultate, poskrbite, da naprava prikazuje vse stike. Na zaslonu seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo na desni, da hitro pregledate seznam stikov.

- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov. Rezultati iskanja se prikažejo pod vrstico za iskanje. Vnesite več ključnih besed za iskanje, na primer "John London", da hitro poiščete ujemajoče se stike.

Upravljanje stikov


Uvoz in izvoz stikov


Odprite  **Stiki**, pojdite v  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi** in naredite naslednje za uvoz ali izvoz svojih stikov:



- **Uvoz stikov:** Dotaknite se možnosti **Uvoz iz pomnilnika**, **Uvozi prek povezave Bluetooth**, ali **Uvozi s kartice SIM** in sledite navodilom na zaslonu za uvoz svojih stikov.
- **Izvoz stikov:** Dotaknite se možnosti **Izvoz v pomnilnik** ali **Skupna raba stikov** in sledite navodilom na zaslonu za izvoz svojih stikov. Če ste izbrali možnost **Izvoz v pomnilnik**, bodo stiki izvoženi kot datoteka .vcf in privzeto shranjeni v korensko mapo notranjega pomnilnika na vaši napravi. Za ogled izvožene datoteke lahko uporabite aplikacijo **Datoteke**.



Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Poenostavite svoj seznam stikov tako, da si ogledate le stike v napravi ali na kartici SIM. Dodajte stike med priljubljene, da jih boste lahko preprosto našli.

Združevanje podvojenih stikov: uporabite funkcijo **Spoji podvojene stike**, da združite podvojene stike. Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**. Izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone **Združi**.



Prikažete stike iz različnih računov: na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**, nato pa izberite račune, za katere želite prikazati stike. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprost pogled:** izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite možnost **Preprost pogled**.
- **Prikažete prostor v shrambi za stike:** izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**. V območju **Računi** je prikazan skupen in razpoložljiv prostor za shranjevanje na vaši kartici SIM.



Brisanje stikov: na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite vnosa, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa se dotaknite ikone **Izbriši**. Za množično brisanje stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite ikone  .

Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.



Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .




Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini: na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.

Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.

Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Dodajanje stikov na seznam blokiranih ali zaupanja vrednih



Če želite dodati stik na seznam blokiranih, zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, nato pa izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**. Vsi klici in sporočila tega stika bodo blokirani.



 Stike lahko na seznam blokiranih dodate tudi v aplikaciji **Optimizer** > . Izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte stike, ki jih želite blokirati.



Če želite dodati stike na seznam zaupanja vrednih, zaženite aplikacijo **Optimizer**, izberite



Blokirano >  > **Seznam zaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte zelene stike.


 Ko je možnost **Blokiraj vse dohodne klice** omogočena, bodo vsi klici, vključno s tistimi na seznamu zaupanja vrednih, blokirani.

Ogled stikov na seznamu blokiranih: zaženite aplikacijo  **Optimizer** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

Ogled stikov na seznamu zaupanja vrednih: zaženite aplikacijo  **Optimizer** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**.



Odstranitev stika s seznama blokiranih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih, nato pa izberite  > **Odstrani s seznama nezaželenih**.

 V aplikaciji **Optimizer** > lahko tudi odstranite stik s seznama nezaželenih. Izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, nato pa se dotaknite zelenega stika in ga zadržite, da ga odstranite.

Odstranitev stika s seznama zaupanja vrednih: zaženite aplikacijo **Optimizer** > , izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, nato pa se dotaknite zelenega stika in ga zadržite, da ga odstranite.

Brisanje evidenc klicev in sporočil

S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrisate evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.





Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši zgodovino** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.


Klicanje


Osnovne funkcije klicanja

Opravljanje klicev

Na zaslonu Klicalnika naprave vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnici stika, da poiščete stik.


Zaženite aplikacijo  **Telefon**. Na zaslonu Klicalnika vnesite telefonsko številko, prvo črko imena stika ali začetnici stika (na primer vnesite "jl" za osebo John Lucas), da najdete stik. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Dotaknite se gumba , da prekinete klic.



 Ko odprete zaslon Klicalnika, boste pozvani, da prilepite nedavno kopirane telefonske številke.

Pritisk gumba za vklop/izklop za prekinitev klica: če ste pomotoma poklicali številko, zaslon klica pa je skrit, lahko kljub temu hitro prekinete klic. Funkcija **Gumb za vklop konča klic** prekine klic, ko pritisnete gumb za vklop/izklop. Na zaslonu **Telefon** izberite  > **Nastavitve** > **Več** in omogočite **Gumb za vklop konča klic**.

Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in deluje, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Na učinkovitost klicanja v sili vplivajo omrežje ali okoljski dejavniki. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali pa se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti . Močan sprejem signala mobilnega omrežja in internetna povezava z omogočenimi storitvami lociranja omogočajo, da je na vaši napravi za referenco prikazana vaša lokacija.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite  > **Nastavitve** > **Več**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Telefon**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

Brisanje dnevnikov klicev



Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** izberite  > **Izbriši vnose**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali  **Stiki** in opravite klic.


VoLTE

VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati


VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.

- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.



- **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.
-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje omrežja VoLTE za klice HD

-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.
- Obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi, podpirajo samo telefoni z dvema karticama SIM.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za kartico SIM 1 ali 2 (če jo podpira omrežje vašega operaterja) lahko:



- **Omogočanje omrežja 4G:** vklopite **4G**. Stikalo **4G** morda ni na voljo v vaši napravi zaradi nastavitvev operaterja. To pomeni, da je omrežje 4G privzeto omogočeno.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja VoLTE:** vklopite **Klici HD v omrežju VoLTE**.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja Wi-Fi:** vklopite **Klicanje prek Wi-Fi**.

Po končani nastavitvi izberite stik, ki ga želite poklicati, in se dotaknite gumba , da vzpostavite videoklic. Lahko pa se med glasovnim klicem dotaknete možnosti  na zaslonu, da preklopite na videoklic.

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.



Odprite  **Telefon**, pojdite v  > **Nastavitve > Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve zelenega omrežja.

Kamera

Osnovne funkcije kamere


Uporaba osnovnih funkcij kamere


Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste posneli boljše fotografije.





Fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu se dotaknite gumba  ali pa pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da posnamete fotografijo.


Izbira načina kamere: zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite vnaprej nameščeni način kamere v spodnjem delu zaslona.

Nastavitev goriščne razdalje: v iskalu razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja med napravo in predmetom večja od optične povečave kamere, se kakovost fotografije poslabša. Pri povečavi ali pomanjšavi se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave. Raven povečave lahko nastavite tudi v vrstici povečave.

Prilagajanje osvetlitve: kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Z večjo osvetlitvijo je ustvarjena svetlejša fotografija. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, se dotaknite zaslona iskala in povlecite ikono  navzgor ali navzdol.

Vklop ali izklop bliskavice: pri fotografiranju v temnem okolju vklopite bliskavico, da povečate svetlost okolice. V iskalu se dotaknite ikone  in nato izberite enega od teh načinov bliskavice:

-  **Samodejno:** kamera na podlagi svetlobe v okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop:** bliskavica je onemogočena.
-  **Vklop:** bliskavica je omogočena.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco: v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite ali onemogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**.



Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov


Posnemite videoposnetek s kamero, da bodo vaši spomini še bolj živahni.



Snemanje videoposnetka: izberite  **Kamera > Video** in se dotaknite gumba , da posnamete videoposnetek.


Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka: dotaknite se ikone , če želite med snemanjem zajeti fotografijo.

Povečava ali pomanjšava: z dvema prstoma se dotaknite zaslona iskala in ga zadržite, nato pa razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Med povečavo se prikaže vrstica povečave. Podrsnite po njej za povečanje ali pomanjšanje kamere.



Neprekinjen vklop bliskavice med snemanjem videoposnetka: med snemanjem videoposnetka pri šibki svetlobi se dotaknite ikone  in izberite  za neprekinjen vklop bliskavice.


Snemanje videoposnetka z umetno inteligenco: dotaknite se ikone  in izberite učinke, kot je **Barva umetne inteligence** ali **Zameglitev ozadja**, da posnamete videoposnetek z umetno inteligenco.

 Med snemanjem se lahko dotaknete ikone , da zajamete fotografijo z učinki snemanja videoposnetka z umetno inteligenco.

Dodajanje vodnega žiga v videoposnetek: na zaslonu aplikacije **Video** se dotaknite ikone  in omogočite možnost **Dodaj vodni žig**.



Prilagoditev nastavitev kamere

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Nastavitve**. Na tem zaslonu lahko storite naslednje:

- **Prilagodite ločljivost kamere:** dotaknite se možnosti **Ločljivost** in izberite želeno ločljivost.
 -  Ta funkcija v nekaterih načinih ni na voljo.
- **Omogočite oznako lokacije:** omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da fotografijam dodate oznako lokacije.
- **Onemogočite zvok zaklopa:** omogočite možnost **Utišaj**.
- **Posnemite nasmeh:** omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.



Uporaba mreže kamere kot pomoč pri kompoziciji fotografij

Izognite se poševnim ali zamaknjenim fotografijam. S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti , da se premaknete na zaslon **Nastavitve**, nato pa omogočite možnost **Mreža kamere**. Mrežne črte bodo zdaj prikazane med fotografiranjem. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.







Zajem vrhunskih makro posnetkov

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite **Več > Super makro**. S kamero izostrite bližnji predmet, držite kamero pri miru in se dotaknite gumba  za zajem fotografije.

Uporaba načina široko odprte zaslone za poudarek predmetov fotografiranja

V načinu široko odprte zaslone nastanejo fotografije s plitko globino polja. To ustvari zamegljeno ozadje, ki poudari predmet fotografije.

Zajem fotografije s široko odprto zaslonko: izberite  **Kamera > Več > Zaslona**. Med fotografiranjem se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.


-  • Za najboljše rezultate zagotovite, da je predmet od kamere oddaljen največ 2 m.
- Dotaknite se možnosti  in podrsnite levo ali desno po drsniku, da prilagodite raven zaslone. Zamegljenost ozadja se povečuje z manjšo vrednostjo zaslone.

Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov

Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitev kamere za zajem popolnega posnetka.

Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.

Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:





- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije:** **Izboljšano z umetno inteligenco** podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Omogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco za samodejno konfiguracijo in prilagajanje nastavitev kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, se po potrebi dotaknite ikone , da omogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**. Ko omogočite to funkcijo, funkcija pametno prepozna fotografski prizor, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.
- **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslonke ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.


Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij

Uporabite funkcijo **Objektiv AR**, da bodo vaše fotografije zabavne in bodo izstopale.

Izberite  **Kamera > Objektiv AR**.



Izberite lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:


- **3D Qmoji:** dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se gumba  za snemanje ali pa se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone  in jo zadržite, da ustvarite svoj prilagojen simbol Qmoji.
- **Dodajanje učinkov ličenja na fotografijo ali v videoposnetek:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite zeleno dinamično nalepko. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba



 , da posnamete videoposnetek z nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.

Dotaknite se ikone  ter nato dodajte učinke polepšanja in nastavite raven polepšanja.

Fotografirajte kot profesionalc z načinom portreta

Izberite  **Kamera** > **Portret**, prilagodite te nastavitve, nato pa se dotaknite gumba  za zajem portreta.




Učinek polepšanja: v iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina. Večja vrednost ustvari izrazitejši učinek polepšanja.

 Če želite onemogočiti učinek polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitev na najnižjo vrednost.

Panorama

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih selfijev


Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.



- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone  , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2 Izberite **Več** > **Panorama**.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  , da posnamete prvo sliko.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v vodoravni smeri, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu in znova obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela zadnjo sliko.
- 6 Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v panoramski selfi.



Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

 Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** > **Panorama**.
- 2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.


- 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4** Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepila fotografijo in ustvarila panoramo.



Način Pro

Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.


Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.




Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.


Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.





Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone **ISO** in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.

 Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.


- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone  (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
 -  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

-  Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete  . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete  .
- Dotaknite se ikone  , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgičen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)



Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

-  Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
 - zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Pro**.



Izbira načina merjenja:  ali način  sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja


- **Prilagajanje nastavitev ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete  . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete  .

Prilagajanje ostrenja: priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.

-  Nekatero nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitve. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Način slikanja s svetlobo

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:




- **Prometne sledi:** posname svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posname sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posname gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posname vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



Uporaba svetlobnih sledi žarometov za fotografiranje luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba svetlobnih grafitov za ustvarjanje svetlobnih vzorcev

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- i • Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Fotografiranje rek in slapov s Svilnatim učinkom vodnega toka

S funkcijo Svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Ta funkcija se najbolje obnese z vodnim tokom ali slapom z veliko vode.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba zvezdnih sledi za fotografiranje lepote zvezd

S funkcijo Zvezdne sledi lahko posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- Če želite najboljše rezultate, izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Zvezdne sledi**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Več načinov fotografiranja


Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkega videoposnetka

V načinu časovnega zamika lahko snemate slike v dolgem časovnem obdobju in jih nato strnete v kratek videoposnetek. Posnemite celotno dogajanje v naravi in si ga oglejte: cvetenje cvetlic, premikanje oblakov ali celo zvezdne sledi na nočnem nebu.



- i • Za neprekinjeno in dolgo snemanje videoposnetka s časovnim zamikom bo morda porabljene veliko energije baterije in uporabljenega veliko prostora v shrambi.
 - Napravo namestite na stojalo ali ravno površino, da se med snemanjem ne bo premikala.
 - Pred začetkom snemanja se prepričajte, da je prizor dobro osvetljen in da je slika kamere izostrena. Kamero namestite previdno, da se bo prilegala čim več predmetom v ozadju.
- 1** Izberite  **Kamera > Več > Foto. v časovnem intervalu** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka s časovnim zamikom.
 - 2** Dotaknite se gumba  za končanje snemanja.
 - 3** Nato lahko zaženete aplikacijo **Galerija**, da predvajate videoposnetek s časovnim zamikom.
 - i Sistem zaradi najboljših in optimalnih rezultatov samodejno prilagodi hitrost snemanja ter predvajanja.


Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.



Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.

 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.



Snemanje gibljivih slik



Poskrbite, da bodo vaše fotografije bolj dinamične in zabavne, tako, da posnamete gibljive slike in z njimi podaljšate čudovite trenutke življenja.


S funkcijo za gibljive slike lahko posnamete prizor približno eno sekundo pred pritiskom gumba zaklopa in po pritisku gumba zaklopa. Med iskanjem fotografij v galeriji si lahko ogledate statično fotografijo ali predvajate učinek dinamične gibljive slike in zvok.

Snemanje gibljivih slik: zaženite aplikacijo  **Kamera**, izberite **Več** > **Gibljiva slika**, nato pa se dotaknite možnosti , da posnamete gibljivo sliko.

Ogled gibljivih slik: gibljive slike bodo shranjene v razdelek **Galerija** v obliki zapisa JPG. Izberite 

Galerija > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se slik z ikono , nato pa se dotaknite možnosti  pri vrhu slike, da si ogledate dinamični učinek. Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, tako da se dotaknete zaslona.


Skupna raba gibljivih slik: izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se gibljive slike, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa se dotaknite možnosti , da izberete način za skupno rabo.

 Gibljive slike lahko daste v skupno rabo neposredno prek omrežja Wi-Fi, povezave Bluetooth, storitve Huawei Share in na druge načine. Naprava, ki prejme sliko, mora biti naprava Huawei, ki podpira zajem gibljivih slik, saj drugače ne bo mogoče predvajati učinka gibljive slike. Pri skupni rabi gibljivih slik z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami so gibljive slike prikazane kot statične slike.

Zanimivosti

Zanimivosti: oživite svoje spomine

Funkcija Zanimivosti ustvari albume z vašimi najboljšimi fotografijami in videoposnetki na podlagi podatkov o času ter lokaciji, nato pa ustvari kratek videoizrezek, da lahko takoj podoživite stare dobre čase. Albume Zanimivosti lahko uredite in daste videoizrezke v skupno rabo s prijatelji.


- Če želite začeti uporabljati funkcijo Zanimivosti, zaženite aplikacijo **Kamera**, dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Oznaka lokacije**.
- Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.


Funkcijo Zanimivosti lahko uporabljate za:





- **Samodejno ustvarjanje albumov na podlagi prizora:** funkcija Zanimivosti ustvari albume na podlagi različnih prizorov v določenem časovnem obdobju ali na določeni lokaciji (kot je rojstnodnevna zabava ali podelitev diplom). Ko bo novi album Zanimivosti pripravljen, boste prejeli obvestilo.
- **Podoživljanje čudovitih trenutkov:** prejmite opomnike o albumih Zanimivosti, ki so bili ustvarjeni ob istem času pred enim letom ali na isti lokaciji, ki ste jo znova obiskali.
- **Urejanje albuma Zanimivosti:** preimenujte album, dodajte ali odstranite fotografije in uredite glasbo v ozadju ali animacije za videoizrezek. Shranite izrezek in ga dajte v skupno rabo s prijatelji.


Prilagajanje albumov Zanimivosti






Funkcija Zanimivosti ustvari albume na podlagi podatkov o času ter lokaciji, nato pa ustvari kratek videoizrezek, da lahko takoj podoživite stare dobre čase. Albumi Zanimivosti po meri lahko ustvarite tako, da izberete priljubljene fotografije in videoposnetke, nato pa izberete predlogo in glasbo v ozadju za videoposnetek.

- Če želite začeti uporabljati funkcijo Zanimivosti, zaženite aplikacijo **Kamera**, dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Oznaka lokacije**.
- Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.

Zaženite aplikacijo  **Galerija**. Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma Zanimivosti, ki si ga želite ogledati ali ga urediti. Zdaj lahko izvedete enega od teh postopkov:

- **Predvajanje ali urejanje albuma Zanimivosti:** za predvajanje videoposnetka se dotaknite gumba . Med predvajanjem se dotaknite videoposnetka in izberite vnaprej nastavljeno predlogo na spodnjem delu zaslona. Za nadaljnje prilagajanje, na primer spremembo glasbe v ozadju ali filtrov, se dotaknite ikone  na vrhu zaslona. Dotaknite se ikone , da shranite videoposnetek, in ikone , da ga izvozite. Videoposnetek, ki ste ga ustvarili, dajte v skupno rabo s prijatelji.

 Izvoženi izrezki iz albuma Zanimivosti, so shranjeni v mapo **Galerija > Albumi > Videoposnetki**.

- **Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album Zanimivosti ter brisanje fotografij in videoposnetkov iz albuma Zanimivosti:** če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite ikone , izberite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone . Če želite izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se ga dotaknite in ga pridržite, nato pa se dotaknite ikone  in možnosti **Premakni**.
-  V album Zanimivosti lahko dodate samo videoposnetke v obliki zapisa MP4.
- **Skupna raba fotografij in videoposnetkov iz albuma Zanimivosti:** dotaknite se poljubne fotografije ali videoposnetka v albumu in ga pridržite, dotaknite se ikone , da izberete način skupne rabe, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek.
- **Preimenovanje albuma:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Brisanje albuma:** izberite  > **Izbriši** in se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Upravljanje fotografij

Uporaba prepoznavanja fotografij za pametno razvrščanje fotografij




Ali razvrščanje fotografij traja predolgo? Ali težko najdete fotografijo, ki jo iščete? S funkcijo za prepoznavanje fotografij lahko samodejno razvrstite fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, v Galeriji, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Pametno razvrščanje fotografij: Galerija bo posnete fotografije samodejno razvrstila v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Prilagajanje združevanja fotografij: ko Galerija namesto vas samodejno združi fotografije različne albume s portreti, lahko ročno spremenite imena albumov s portreti in nastavite odnos (na primer »Dojenček« in »Mama«). Po končani nastavitvi si lahko ogledate različne albume s fotografijami po imenu. Fotografijo lahko poiščete tudi tako, da v iskalni vrstici Galerije poiščete ime in odnos.

Združevanje skupinskih fotografij v albume: ko Galerija pametno prepozna kategorije, lahko poimenujete ustvarjene albume. Če imate več kot 10 skupinskih fotografij, jih Galerija združi in ustvari album s skupinskimi fotografijami.



Urejanje videoposnetkov

Obrezovanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.

Prilagajanje ločljivosti videoposnetka: med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikažete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.



 Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.









Nastavitev predvajanja videoposnetka v počasnem posnetku




Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite posneti videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite ikone , da ga predvajate. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

Urejanje fotografij

Obrežite in zavrtite fotografije ter uporabite različne učinke (kot so grafiti, vodni žigi po meri in filtri) za fotografije v aplikaciji Galerija.


Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone  . Fotografijo lahko uredite na te načine:




- **Vrtenje:** dotaknite se ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj, ali možnosti **Ogledalo**, da jo obrnete.
- **Obrezovanje:** dotaknite se ikone  in povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete želeni del fotografije. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da obrežete fotografijo.
- **Dodajanje učinkov filtrov:** dotaknite se ikone  in izberite filter.
- **Barvni pljus:** dotaknite se ikone  in izberite barve, ki jih želite poudariti. Drugi deli fotografije bodo črno-beli.
- **Zameglitev:** dotaknite se ikone , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite zameglitev.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** dotaknite se ikone , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- **Polepšanje portreta:** za portrete je na voljo funkcija **Lepotni način**. Dotaknite se ikone  za uporabo funkcij, kot so **Gladko**, **Korektorji**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, s katerimi lahko poskrbite, da so portreti privlačnejši.
- **Kvadriranje:** dotaknite se ikone  ter izberite slog in velikost mozaika, da cenzurirate dele fotografije.



- **Grafiti:** dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafite.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se ikone  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**).
- **Dodajanje besedilnega elementa:** dotaknite se ikone  ter izberite slog elementa in obliko pisave.

Iskanje in skupna raba fotografij ali videoposnetkov

Vse fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija, ogledate pa si jih lahko po času, lokaciji ali albumu.

Ogled fotografij na celotnem zaslonu: zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da jo prikažete na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. V celozaslonskem načinu so na voljo ta dejanja:


- **Ogled osnovnih informacij o fotografij ali videoposnetku:** podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete osnove informacije.
- **Povečava in pomanjšava:** razprite ali približajte dva prsta na zaslonu za povečavo ali pomanjšavo. Če je ločljivost fotografije večja od ločljivosti zaslona, jo lahko povečate z dvema prstoma. Ko dvignete prsta z zaslona, lahko fotografijo povečate samo za njeno dvakratno prvotno velikost.
- **Ogled nastavitev fotografiranja:** dotaknite se ikone  in se pomaknite navzdol za ogled podrobnosti o fotografiji v pojavnem oknu, vključno z ISO (občutljivostjo), EV (izravnava osvetlitve) in ločljivostjo.
- **Preimenovanje fotografije:** dotaknite se ikone  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Nastavitev fotografije za ozadje začetnega zaslona ali slike stika:** izberite  > **Nastavi kot** in nato še **Ozadje** ali **Fotografija stika**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** se dotaknite poljubnega elementa in ga zadržite, da odprete zaslon za izbor. Izberite elemente, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone , izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila za dokončanje postopka.

Preklop med pogledoma po dnevni in meseci: na zavihku **Fotografije** razprite ali približajte dva prsta na zaslonu, da prikažete fotografije po dnevu ali mesecu.

Ogled po lokaciji fotografiranja: fotografije ali videoposnetki, posneti z vklopljeno možnostjo



Oznaka lokacije (v nastavitvah aplikacije **Kamera**), si lahko ogledate v pogledu zemljevida. Na



zavihku **Fotografije** se dotaknite ikone . Fotografije ali videoposnetki s podatki o lokaciji bodo označeni na zemljevidu. Razprite dva prsta na zaslonu, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti lokacije fotografiranja. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.




Ogled po albumu: fotografije in videoposnetke si lahko ogledate po albumu. Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.



Organiziranje albumov

Dodajanje albuma: na zavihku **Albumi** se dotaknite ikone **Dodaj album**, poimenujte album in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati.

Premikanje fotografij in videoposnetkov: premaknite fotografije in videoposnetke iz različnih albumov v isti album, da jih boste lažje upravljali in si jih ogledali. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite premakniti, in ga držite toliko časa, da se prikaže ikona , nato pa izberite vse fotografije in videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se ikone  in izberite želeni album. Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnih albumih.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene: dodajte fotografije in videoposnetke med priljubljene, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dodati v album **Moje priljubljene**, in se dotaknite ikone . Fotografije in videoposnetki, ki ste jih dodali med priljubljene, ostanejo v prvotnih albumih, na njihovih sličicah pa je prikazana ikona .


Brisanje fotografij in videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, in izberite  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo nekaj časa v albumu **Nedavno izbrisano**, nato pa so trajno izbrisani. Preostalo število dni pred izbrisom je prikazano na fotografijah. Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite  > **Izbriši**.

Obnovev izbranih fotografij in videoposnetkov: v albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite elemente, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Optimizator


Uporaba funkcije za optimizacijo

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava delovala bolj nemoteno in da jo hkrati zaščitite pred varnostnimi grožnjami.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost delovanja, varnost, uporabo baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije lahko tudi prilagodite. Sistem bo priporočil, da uporabite funkcijo za optimizacijo. S tem boste povečali hitrost delovanja, preverili morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije, spremljali ter blokirali neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.



Upravljanje uporabe mobilnih podatkov


Upravljajte uporabo mobilnih podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Podatkovni promet**, da prikažete statistične podatke o uporabi podatkov ali omogočite funkcijo **Pametni shranjevalnik podatkov**.


- **Uporaba podatkov ta mesec:** preverite porabo podatkov, razvrščeno po aplikacijah.
- **Dostop do omrežja:** upravljate dovoljenja za dostop do interneta za posamezno aplikacijo.
- **Pametni shranjevalnik podatkov:** omogočite varčevanje s podatki in izberite aplikacije, ki lahko uporabljajo mobilne podatke med izvajanjem v ozadju.

Omogočanje pametnega varčevanja z energijo

Odprite  **Optimizator** ter se dotaknite možnosti  in nato še možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**. Sistem bo analiziral trenutno porabo baterije in vam predlagal načine za optimiziranje porabe. Izberete lahko tudi druge načine za varčevanje z energijo:

- **Način za varčevanje z energijo:** ko omogočite **Način za varčevanje z energijo**, se v vrstici stanja prikaže ikona . Ta način zmanjša porabo energije tako, da omeji število dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualnih učinkov in zvokov.
- **Način za ultra varčevanje z energijo:** omogočite možnost **Način za ultra varčevanje z energijo**. Ta način strogo nadzoruje porabo baterije aplikacij v ozadju tako, da izvajanje v ozadju dovoli samo aplikacijam Klicnik, SMS, Stiki in drugim aplikacijam, ki jih je določil uporabnik, ter onemogoči vse sistemske aplikacije, razen povezave Wi-Fi in mobilne podatkovne povezave.
- **Omogočanje pametne ločljivosti za varčevanje z energijo:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite možnost **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo za varčevanje z energijo

samodejno prilagodila ločljivost zaslona na podlagi aplikacij, ki se trenutno izvajajo. Upoštevajte, da to vpliva na kakovost prikaza. Ločljivost zaslona lahko po potrebi nastavite tudi ročno, da omogočite varčevanje z energijo.



- **Način učinkovitega delovanja:** ko omogočite **Način delovanja**, se v vrstici stanja prikaže ikona . V tem načinu ima v napravi prednost učinkovito delovanje aplikacije na podlagi trenutnega primera uporabe. V tem načinu se bo baterija morda izpraznila hitreje kot v drugih načinih, zlasti če igrate igre ali uporabljate aplikacije z veliko porabo energije.


Na voljo so tudi te možnosti:

- **Ogled podrobnosti o porabi energije:** dotaknite se možnosti **Poraba baterije** ali **Podrobnosti o uporabi baterije**.
 - V razdelku **Podrobnosti o uporabi baterije** barvni trakovi pod grafom **Polnjenje** prikazujejo, kdaj se je vaša naprava polnila. Vrzeli med trakovi pomenijo, da se ni polnila. Pri tej funkciji ni porabljene nič energije.
- **Prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja:** omogočite možnost **Odstotek napolnjenosti baterije** in izberite način prikaza.
- **Ogled porabe baterije za aplikacije z veliko porabo energije:** izberite **Več nastavitev baterije** > **Aplikacije z veliko porabo energije**. Onemogočite aplikacije, ki niso v uporabi.

Uporaba samodejnega zagona za preprečevanje aktivnosti neželenih aplikacij



Vas skrbi skrivno delovanje aplikacij drugih ponudnikov, ki zasedejo sistemska sredstva in v ozadju porabljajo energijo? Uporabite samodejni zagon za prepoznavanje in prepoved aktivnosti neželenih aplikacij.


Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti  > **Zagon aplikacije**. Na voljo so te možnosti:

- **Samodejno upravljanje aplikacij:** omogočite **Samodejno upravljanje vseh** ali vklopite stikala za posamezne aplikacije. Sistem bo samodejno analiziral uporabo aplikacij ter aplikacijam prepovedal samodejni zagon in delovanje v ozadju.
- **Ročno upravljanje aplikacij:** če še niste omogočili možnosti **Samodejno upravljanje vseh**, se dotaknite stikala zelene aplikacije, da omogočite ali onemogočite samodejni zagon, sekundarni zagon in delovanje v ozadju.
- **Ogled zapisov o zagonih:** izberite  > **Zapisi o zagonu** za ogled podrobne zgodovine zagonov za vsako posamezno aplikacijo.

Omogočanje iskalnika virusov

Z dostopom do nepooblaščenih oglasov ali povezav lahko okužite napravo s trojanskimi konji in zlonamerno programsko opremo, ki se lahko skrivoma namestijo in ukradejo vaše osebne podatke. Z zagonom iskanja virusov lahko poiščete in odstranite morebitne grožnje v napravi.


Funkcija **Pregled virusov** je privzeto omogočena. Če si jo želite ogledati, zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Pregled virusov**. Ikona **Varno** označuje, da je vaša naprava varna. Vrnite se lahko tudi na začetni zaslon **Optimizator** in izberete , da konfigurirate te nastavitve:


- **Pametna uglasitev:** če izberete to možnost, bo sistem iz oblaka pridobil najnovejše podatke o konfiguraciji aplikacije ter tako zagotovil bolj učinkovito delovanje aplikacije.
 - **Samodejno odstranjevanje neželenih datotek:** če izberete to možnost, bo sistem samodejno identificiral neželene datoteke in jih po 14 dneh trajno odstranil.
 - **Samodejno posodobi zbirko podatkov za čiščenje in Spletno iskanje virusov:** samodejno posodabljanje zbirke podatkov za čiščenje ali iskanje morebitnih virusov v skladu s pogoji **Samo Wi-Fi** ali **Wi-Fi in mobilni podatki**. Če želite te možnosti onemogočiti, izberite možnost **Nikoli**.
-  Opomnik za iskanje virusov je privzeto omogočen. Če več kot 30 dni ne boste izvedli nobenega postopka iskanja morebitnih virusov, vas bo sistem opozoril na to.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.





Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urniki sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.
- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**, izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.

- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslonu z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslonu z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov


Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zgrešili e-poštno sporočilo pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo e-pošto VIP-stikov samodejno kopirala v poštni nabiralnik VIP.

Zaženite aplikacijo  **E-pošta** in izberite  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** izberite **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.




Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite ikone  ali  za upravljanje VIP-stikov.

Ustvarjanje pametnih skupin

Ali ste se naveličali vnašati več prejemnikov pri pošiljanju e-poštnih sporočil? Ali želite poslati e-poštna sporočila določeni skupini uporabnikov? Uporabite pametne skupine za ustvarjanje različnih e-poštnih skupin.



Zaženite aplikacijo  **E-pošta** in odprite e-poštno sporočilo. V polju s pošiljatelji ali prejemniki se dotaknite možnosti **Dodaj v skupino**. Izberite pošiljatelja ali prejemnika, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **V redu**. Na zaslonu za izbiro skupine se dotaknite možnosti **Ustvarjanje nove skupine**. Vnesite ime skupine in nato izberite **Shrani**.

Ko ustvarite skupino, na seznamu skupin stikov izberite skupino, ki jo želite urediti. Naredite lahko to:

- **Dodate člane:** dotaknite se možnosti  in dodajte nove člane v skupino.
- **Pošljete sporočila:** dotaknite se možnosti  za pošiljanje sporočila ali možnosti  za pošiljanje e-poštnega sporočila.



Uvoz pomembnih dogodkov v koledar


Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zamudili pomemben dogodek? Pomembne dogodke lahko uvozite v koledar ter si jih ogledate kadar koli in kjer koli.



Zaženite aplikacijo  **E-pošta**, izberite dogodek v e-poštnem sporočilu in nato izberite  > **Dodaj v koledar**.


Koledar


Pomikanje po koledarju

Ustvarjanje dogodka: odprite  **Koledar**, dotaknite se ikone  in vnesite podatke o dogodku, vključno z naslovom, lokacijo ter začetnim in končnim časom. Privzeto boste 10 minut pred načrtovanim začetnim časom prejeli opomnik za dogodek. Prav tako lahko, se dotaknete možnosti

Dodaj opomnik za konfiguracijo časa opomnika in se nato dotaknete ikone .

Brisanje dogodka: na zaslonu **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato se dotaknite ikone . Če želite izbrisati več dogodkov hkrati, se dotaknite možnosti **Urniki**, dotaknite se in zadržite dogodek, da dostopite do izbirnega zaslona, izberite dogodke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

Iskanje dogodkov: na zaslonu **Koledar** se dotaknite ikone  in v polje za iskanje vnesite ključne besede, kot je naslov ali lokacija dogodka.

Konfiguriranje koledarja: na zaslonu **Koledar** izberite  > **Nastavitve**, da nastavite pogled koledarja, način opomnika in še več.



Ogled lokacije: odprite **Koledar**. Na zaslonu koledarja ali urnika se dotaknite dogodka, da prikažete podatke o lokaciji dogodka (če so na voljo).


Ogled vremena: odprite **Koledar**. Na zaslonu koledarja ali urnika se dotaknite dogodka, da prikažete vremensko napoved za datum dogodka.

Ogled udeležencev srečanja: na zaslonu **Koledar** se dotaknite prejetega opomnika za srečanje, da prikažete podatke o udeležencih.

Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela


Več obveznosti ne morete izvesti istočasno. Kaj lahko naredim, če jih pozabim izvesti? Uvozite posamezno obveznost v koledar, da bo na priročnem mestu in da ne boste zamudili nobenih pomembnih dogodkov.



Uvoz opomnikov o sestankih: odprite  **Koledar**, pojdite v  > **Upravljalj račune** > **Dodaj račun** in upoštevajte pozive na zaslonu, če želite v Koledar dodati službene e-poštne naslove (račun Exchange) za ogled opomnikov o sestanku.

Skupna raba dogodka: na koledarju ali urniku se dotaknite dogodka, nato se dotaknite možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo dogodka na enega od številnih načinov.

Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in razpored.

-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.


Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.


Ura

Uporaba ure

Pri uri imate na voljo več funkcij, vključno z alarmom, svetovno uro, štoparico in časovnikom.


Ogled časa po vsem svetu: odprite zavihek  **Ura**, dotaknite se ikone  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest.



Prikaz časa v dveh različnih regijah: odprite  **Nastavitve** in nato odprite **Sistem > Datum in ura**. Omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**, da na zaklenjenem zaslonu prikažete čas v regiji, v kateri ste trenutno, in čas v domačem mestu.



-  Čas v dveh regijah bo prikazan samo, če niste v isti regiji, ki ste jo izbrali kot svoje domače mesto, drugače bo prikazan samo en čas.

Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov



Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



Skupna raba zapiskov: želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.




Dodajanje zapiskov med priljubljene: želite dati zapiske med priljubljene, da si jih boste lahko ogledali pozneje? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .


Brisanje zapiska: ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa se dotaknete zapiska in ga zadržite, da prikažete možnosti, izberete zapiske, ki jih želite izbrisati, in se dotaknete možnosti .

Iskanje zapiskov: želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslonu, da odprete iskalno vrstico, in vnesete ključne besede v iskalno vrstico.

Ustvarjanje seznama opravkov: želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani aplikacije **Beležka** se dotaknite možnosti  > , vnesite element in se dotaknite možnosti **Shrani**. Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravkov.

 Ko dodate element, odprite stran za urejanje v aplikaciji **Vsa opravila** in izberite  levo od dodanega elementa.


Dodajanje rokopisnega zapiska: ali želite hitro posneti risbo ali rokopis? Izberite **Opombe** > , dotaknite se možnosti , napišite zapiske in se dotaknite možnosti , da shranite zapisek. Pišete in rišete lahko v aplikaciji Beležka.

Dodajanje oznake zapisku: želite preprosto prikazati kategorije zapiskov? Na strani za urejanje v aplikaciji **Opombe** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad zapiski.

Pripomočki

Preverjanje časa zaslona

Digitalno ravnotežje omogoča preverjanje uporabe aplikacije, vam pomaga upravljati čas zaslona in vas usmerja k bolj zdravim navadam uporabe naprave.




Če želite preveriti uporabo naprave, odprite meni  **Nastavitve** in nato odprite **Digitalno ravnesje > Več**.

Preverjanje današnjega časa zaslona: dotaknite se možnosti **Danes**, da preverite možnosti **Čas zaslona**, **Uporaba aplikacije**, **Odklene**.

Preverjanje časa zaslona za zadnjih sedem dni: dotaknite se možnosti **Zadnjih sedem dni** in nato preverite možnosti **Čas zaslona**, **Uporaba aplikacije**, **Odklene**.



Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb

Ali ste se že kdaj počutili, da nimate dovolj časa za beleženje pomembnih zapiskov med sestankom? Ali morate razvrstiti cel kup zapiskov z razgovora ali predavanja? S snemalnikom zvoka lahko posnamete zvočne datoteke, ki jih lahko preprosto predvajate pozneje.

Zaženite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake na pomembnih točkah. Dotaknite se gumba , da ustavite snemanje in shranite zvočno datoteko.

Po končanem snemanju lahko:

- **Predvajate posnetek od oznake:** na seznamu datotek s posnetki posnetka, da odprete zaslon za predvajanje. Na zaslonu za predvajanje se lahko nato dotaknete oznake, ki ste jo dodali, in predvajate posnetek od te točke.
- **Upravljate posnetke:** dotaknite se posnetka in ga zadržite, da prikažete možnosti, kot sta skupna raba in brisanje posnetka.


 Na seznamu posnetkov se dotaknite datoteke s posnetkom in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  > **Podrobnosti**, da prikažete mesto, kjer je shranjena datoteka.

Phone Clone

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če vam v napravi primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite svojo napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke v napravo za shranjevanje. Med naprave za


shranjevanje USB, ki so združljive z vašo napravo, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave z vstavljenimi kartico SD.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Pomnilnik USB**, dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, na zaslону **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.


Ponastavitev naprave

Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.


Ponastavitev nastavitve omrežja: s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavitev nastavitve omrežja**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja** in upoštevajte navodila na zaslону za ponastavitev nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitvev: s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavitev vseh nastavitvev**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev** in upoštevajte navodila na zaslону za ponastavitev nastavitvev.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve: s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami ter dokumenti, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslону za ponastavitev nastavitvev.

Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS

Ali ste v napravo shranili pomembne podatke, slike oziroma velike datoteke? Podatke lahko z uporabo mape v skupni rabi varnostno kopirate v računalnik ali domačo napravo NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v napravi.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in se dotaknite možnosti **Poišči mape v skupni rabi**. Ko naprava z iskanjem omrežij Wi-Fi zazna računalnike ali naprave NAS v istem omrežju, se dotaknite naprave, da odprete mapo v skupni rabi v njej. Nato se dotaknite možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, v razdelku **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.


-  Dotaknete se lahko ikone  > **Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.


HUAWEI ID in več uporabnikov

Nastavitve in uporaba več uporabnikov


Ali želite v svoji napravi imeti več uporabniških računov, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.

Dodajanje uporabnikov ali gostov


 Dodate lahko največ tri uporabnike in enega gosta.

Dodajanje uporabnika: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika**, vnesite ime uporabnika in se dotaknite možnosti **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in upoštevate navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

Dodajte gosta: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj gosta > DODAJ**, da ustvarite gosta.



Nastavite ime uporabniškega računa ali slike profila: ko dodate uporabnika, lahko nastavite ime uporabniškega računa in sliko profila za uporabnika. Preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite možnosti . Upoštevajte navodila na zaslonu za spreminjanje imena uporabnika ali slike profila.

Dovolite uporabniku opravljanje klicev, pošiljanje sporočil in skupno rabo evidenc klicev: po preklopu na drug uporabniški način je še vedno mogoče uporabljati osnovne funkcije klicanja. Novi dodani uporabnik lahko opravlja klice, pošilja sporočila in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. Gost lahko opravlja klice in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. To

naredite tako, da se prijavite z računom lastnika in se dotaknete možnosti  **Nastavitve** ter nato izberete **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.

Brisanje uporabnikov ali gostov




Za brisanje uporabnika izberite enega od teh načinov:

- Prijavite se z računom lastnika in se dotaknite možnosti  **Nastavitve** ter nato izberite **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika > Izbriši**.
- Prijavite se z računom lastnika, podrsnite navzdol iz vrstice stanja in izberite  **> Več nastavitvev**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika > Izbriši**.

Če želite izbrisati gosta, se dotaknite možnosti  **Nastavitve**. Izberite **Uporabniki in računi > Uporabniki** in se dotaknite možnosti **Gost > Izbriši gosta > IZBRIŠI**.

Preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta

Za preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta izberite enega od teh načinov:


- Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti . Nato se dotaknite slike profila zelenega uporabnika.
 - Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Nato se dotaknite imena uporabnika ali slike profila zelenega uporabnika.
-  Ob ponovnem preklopu na lastnika iz drugega uporabnika boste pozvani k vnosu gesla za odklepanje zaslona.

Povezava naprave

Bluetooth

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

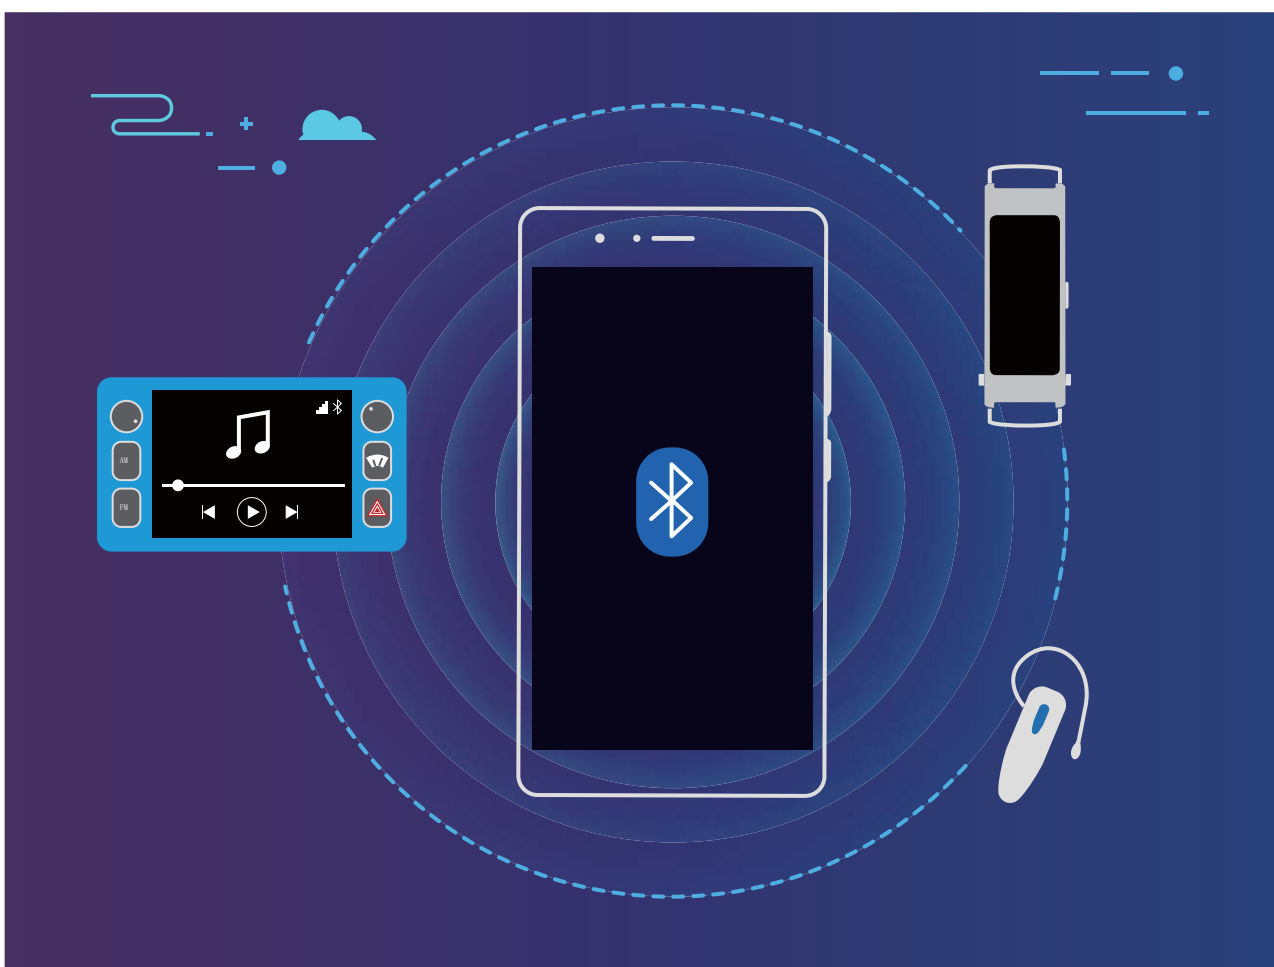

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil


HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.



Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti  , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.


Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek: preverite, ali je naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth: zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Uvozi prek povezave Bluetooth** in upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

NFC


Predstavitev tehnologije NFC

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratke razdalje. Dve napravi lahko prek brezstične komunikacije s tehnologijo NFC sproti prenašata podatke, če sta medsebojno oddaljeni največ 10 cm (4 palce). NFC poleg prenosa podatkov omogoča tudi skupno rabo aplikacij, polnjenje kartic za prevoz, ogled stanja in plačevanje.



NFC lahko uporabljate v več primerih z različnimi zahtevami in na različne načine.


Način točka-točka: prenese podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC, na kratke razdalje. Seznanitev ni potrebna, vzpostavljena pa je varnejša povezava.

-  Obe napravi morata podpirati NFC.
 - Napravi med prenosom podatkov ne smeta biti oddaljeni med sabo več kot 10 cm (4 palce).
 - Zaslona mora biti med uporabo tehnologije NFC vklopljen in odklenjen.

Primeri

- Prenesite datoteke (na primer slike, aplikacije in stike).
- Povezava med napravama je hitro vzpostavljena (kot seznanjenje prek povezave Bluetooth ali skupna raba dostopne točke).


Način branja/zapisovanja: podpira branje in zapisovanje oznak NFC.

-  Kartice in izdelki morajo podpirati branje in zapisovanje oznak NFC.
 - Če je možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim** na voljo, mora biti omogočena na zaslonu z nastavitvami tehnologije NFC. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Primeri

- Uporabite aplikacije za polnjenje fizičnih in posnemanih kartic za prevoz ter ogled stanja.
- Oglejte si podatke o izdelku z oznakami NFC.


Način posnemanja kartice: omogoča napravi, da deluje kot pametna kartica, ki jo lahko uporabite za nakup vozovnic z mobilnim telefonom za sisteme javnega prevoza, plačila z mobilnim telefonom in odklepanje vrat.

-  **Posnemanje kartice SIM:** najprej se obrnite na mobilnega operaterja, da pridobite kartico SIM, ki podpira NFC.
- **Posnemanje eSE:**
 - **Bančne kartice, ki podpirajo Huawei Pay:** za plačila QuickPass v napravi POS, ki podpira plačila QuickPass, dodajte bančno kartico v aplikacijo Huawei Pay, ki podpira QuickPass.
 - **Kartice za prevoz, ki podpirajo Huawei Pay:** v aplikacijo Huawei Pay morate dodati navidezno kartico za prevoz.
- **Posnemanje HCE:** na primer UnionPay Cloud QuickPass. Najprej prenesite aplikacijo za svojo bančno kartico in jo povežite z aplikacijo. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri banki. Nato omogočite NFC, nastavite določeno bančno aplikacijo za privzeto aplikacijo za plačevanje s tehnologijo NFC, pri tem pa mora biti zaslon vklopljen in odklenjen. Za plačila Cloud QuickPass morata kartica in naprava POS podpirati QuickPass.

Primeri

- **Posnemanje kartice SIM:** omogoča, da lahko kartico SIM svojega operaterja uporabljate kot kartico za prevoz.
- **Posnemanje eSE:** omogoča, da vdolan varnostni element tehnologije NFC podpira plačila (na primer v aplikaciji Huawei Pay).


- **Posnemanje HCE:** omogoča, da lahko svojo napravo uporabljate kot bančno kartico, ki podpira QuickPass, tako da svojo napravo povežete s fizično bančno kartico v bančni aplikaciji.


 Tehnologije NFC ne podpirajo vse naprave.

Uporaba tehnologije NFC za hitro skupno rabo podatkov

NFC omogoča hitro skupno rabo podatkov med dvema napravama brez kakršnega koli seznanjanja. Preprosto tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav, da boste lahko hitro prenesli datoteke in druge podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC.



Uporaba tehnologije NFC za pošiljanje podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Izberite datoteke, ki jih želite poslati, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo** > **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv, zaslon za skupno rabo pa se minimizira. Za začetek prenosa datotek se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke.

Sprejemanje datotek prek tehnologije NFC: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv. Po pozivu počakajte, da se prenos datotek konča. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Beam** v aplikaciji **Datoteke**.

- Če je na zaslonu NFC na voljo možnost za omogočanje stikala **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Tehnologije NFC ne podpirajo vse naprave.

Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.


- Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Namizni način

Povezovanje naprave z zunanjim zaslonom

Uporabite brezžično projekcijo, da povežete napravo z zunanjim zaslonom.

Vzpostavljanje povezave:

- Če zunanji zaslon podpira protokol Miracast, lahko vklopite omrežje Wi-Fi v napravi in povežete napravo z zunanjim zaslonom.
- Če zunanji zaslon ne podpira protokola Miracast, lahko za povezavo naprave z zaslonom uporabite brezžični vmesnik HDMI. Vstavite brezžični vmesnik HDMI v vmesnik HDMI na zunanjem zaslonu in nato priključite napajalni kabel na brezžični vmesnik HDMI. Ko začne brezžični vmesnik HDMI delovati pravilno, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** v napravi, izberite **Povezava naprave > Easy Projection** in omogočite funkcijo **Brezžična projekcija**, da v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem brezžičnega vmesnika HDMI.

Po vzpostavitvi povezave lahko uporabite različne načine projekcije:

- **Telefon:** v tem načinu je ista vsebina prikazana na zaslonu naprave in na zunanjem zaslonu.
- **Namizje:** v tem načinu lahko z napravo in zunanjim zaslonom izvajate postopke na različnih zaslonih. Na zunanjem zaslonu lahko na primer prikažete zaslon službene aplikacije in hkrati klepetate s prijatelji v napravi.

Za preklon med načinoma podrsnite navzdol po podoknu z obvestili ali odprite središče za obvestila zunanjega zaslona.

Uporaba naprave kot sledilne tablice

Kaj se zgodi, ko povežete napravo z zunanjim zaslonom, vendar pri sebi nimate tipkovnice ali miške? V le nekaj preprostih korakih lahko spremenite napravo v sledilno tablico.

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti **Sledilna ploščica** v podoknu z obvestili.

Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.

- Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.



Dotik z enim prstom – levi klik



Dvakrat se dotaknite – izbor besedila



Dotik z dvema prstoma – desni klik



Podrsanje z dvema prstoma – stran za brskanje

- Če zunanja tipkovnica ni priključena, vnesite besedilo z navidezno tipkovnico.
 - Če je zunanja tipkovnica priključena, navidezna tipkovnica ni na voljo.

Projiciranje zaslona naprave na zunanji zaslon

Postavitev namizja: v vrstici stanja se dotaknite ikone stanja signala, da odprete središče za obvestila. Dotaknite se prikazane ure, da odprete koledar.

Več oken: odprite več kot eno okno hkrati za večopravnost.

Upravljanje datotek: shranite datoteke na namizje, ustvarite datoteke ali mape in preimenujte ali izbrišite datoteke.

Hitro iskanje: v iskalnem polju na začetnem meniju poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije.

Sprememba slike za ozadje namizja: z desno tipko miške kliknite prazno območje na namizju, da spremenite sliko za ozadje.

Ustvarjanje bližnjic do aplikacij: v začetnem meniju se dotaknite aplikacije in jo zadržite ter jo nato povlecite na namizje, da ustvarite bližnjico. Lahko pa z desno tipko miške kliknete ikono aplikacije in izberete možnost za ustvarjanje bližnjice do aplikacije na namizju.

Izhod zvoka: za napravo za izhod zvoka lahko nastavite zunanji zaslon ali svojo napravo.

Konferenca na velikem zaslonu: diapozitive PowerPoint lahko projicirate na velik zaslon. S sledilno ploščico, laserskim kazalnikom in fluorescentnim pisalom, ki so podprti hkrati, lahko pišete neposredno na diapozitive, kadar jih projicirate na velik zaslon, da bo vaša predstavitev živahnejša.

Hitro projiciranje aplikacije: dotaknite se ikone aplikacije v napravi in jo zadržite, da se prikaže meni projekcije. Aplikacijo lahko nato projicirate in odprete na velikem zaslonu.

Ločeno upravljanje zaslonov: velik zaslon in zaslon vaše naprave lahko uporabljate za različne namene. V svoji napravi lahko na primer uporabljate spletne aplikacije za klepet ali sprejemate klice, medtem ko na velikem zaslonu gledate slike ali filme.

Prikaz aplikacij v celozaslonskem načinu: aplikacijo lahko prikažete v celozaslonskem načinu (na primer za predvajanje filma ali prikaz dokumenta na celotnem zaslonu). Če želite zapreti celozaslonski način, premaknite kazalec na vrh zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu.

Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.

- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Obratno polnjenje:** priključite napravo na računalnik s kablom USB Type-C, da napolnite drugo napravo.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Prenos podatkov prek priključka USB


Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.
- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.
- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.


Huawei Share


Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

-  Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.



Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.

 Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.


Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Ali želite hitro prenesti slike in videoposnetke iz naprave v računalnik (računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac)? V aplikaciji Huawei Share je ta postopek preprostejši kot v preteklosti, pri tem pa sploh ne potrebujete kabla USB.

Iz naprave v računalnik s sistemom Windows

- 1 Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2 V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4 V računalniku s sistemom Windows izberite **Computer > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih** ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« iz vaše naprave.
 -  Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik s sistemom Windows, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.
- 5 Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku s sistemom Windows lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom.

Iz naprave v računalnik Mac

- 1 Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2 V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4 V računalniku Mac izberite **Finder > Go to > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**, registrirajte uporabniški račun ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju

zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku Mac se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi«.

- Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik Mac, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.

5 Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku Mac lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom Mac.

- Ta funkcija je podprta v računalnikih Mac, v katerih je nameščen iOS 10.8 ali novejša različica.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Kako lahko hitro natisnete fotografije s potovanja, službene datoteke in otrokovo domačo nalogo iz svoje naprave? Doživite preprosto tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share.

- Huawei Share trenutno podpira tiskanje z enim dotikom za slike in datoteke PDF.
 - Če si želite ogledati seznam podprtih tiskalnikov, se dotaknite povezave **Več** v razdelku aplikacije Huawei Share (ta razdelek odprete tako, da se na sliki ali v datoteki PDF, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknete ikone za skupno rabo), podrsnite levo po zaslonu in se dotaknite povezave **Kateri tiskalniki so podprti?**, da si ogledate seznam.

Funkcija tiskanja z enim dotikom, ki je na voljo v aplikaciji Huawei Share, je uporabna in preprosta za uporabo. Če jo želite začeti uporabljati, podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da prikažete vse bližnjice, omogočite **Huawei Share** in upoštevajte spodnja navodila za seznanitev z različnimi vrstami tiskalnikov:

• Tiskalnik, ki podpira povezavo Wi-Fi ali Wi-Fi Direct:

- 1** Vklopite tiskalnik in preverite, ali ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem kot vaša naprava oziroma ali je omogočena funkcija Wi-Fi Direct.
- 2** V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo želite natisniti, in se dotaknite gumba **Skupna raba**. Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in prilagodite nastavitve na zaslonu s sliko za predogled. Nato se dotaknite gumba **NATISNI** za začetek tiskanja.

- **Tiskalnik Bluetooth:** vklopite tiskalnik, v napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo želite natisniti, in se dotaknite gumba **Skupna raba**. Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in prilagodite nastavitve na zaslonu s sliko za predogled. Nato se dotaknite gumba **NATISNI** za začetek tiskanja.

- Pri prvem seznanjanju s tiskalnikom Bluetooth najprej preverite, ali lahko naprava najde tiskalnik, nato pa pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku in ga držite 1 sekundo, da omogočite uspešno seznanitev.

Varnost in zasebnost


Odklepanje z obrazom

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

-  Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.


3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


Brisanje podatkov o obrazu



Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko izbrišete trenutne podatke o obrazu.

Odprite meni  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza**, upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjeni zaslon, dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

-  • Podatki o obrazu bodo izbrisani, če ponastavite vse nastavitve, ponastavite napravo na tovarniške nastavitve ali nastavite, da ne želite uporabljati gesla.
- Podatki o obrazu ne bodo izbrisani po posodobitvi v spletu.

Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Telefon, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč** > **Bližnjice in poteze** > **Vklop zaslona** in izberite možnost **Dvig naprave za vklop zaslona**.

Prstni odtis

Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejša krmarjenje in večja varnost

Gumb za vklop/izklop deluje tudi kot senzor za prstne odtise, ki je pod tipkama za glasnost na desni strani naprave. Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.

Prstni odtis lahko uporabite za:


- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenete zaslon z enim samim dotikom.
- **Dostop do zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne ter dostopne samo vam.



Registracija prstnega odtisa za odklepanje zaslona

V napravi lahko registrirate prstni odtis za odklepanje zaslona, dostop do Sefa ali uporabo Zaklepanja aplikacij brez gesla.

- ⚠️ • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo**. Če se naprava zažene znova ali če prstnega odtisa ni mogoče prepoznati, morate za odklepanje naprave uporabiti geslo za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo prst suh in čist.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 3 Ko ga nastavite ali vnesete, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate prstni odtis.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise in ga zadržite na senzorju toliko časa, da naprava zavibrira. Senzorja se lahko po želji dotaknete nežno ali ga pritisnete nekoliko močneje. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite prst na senzor za prstne odtise. Način odklepanja zaslona lahko prilagodite tudi tako, da odprete **Nastavitve > Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis >**


Ko je zaslon izklopljen, odkleni napravo in nato izberete **Z dotikom prsta** ali **S pritiskom gumba**.

- Če pritisnete senzor za prstne odtise in ga zadržite 3 sekunde, izklopite napravo. Priporočamo, da senzorja pri uporabi načina odklepanja s pritiskom ne držite predolgo.
- Ko je zaslon vklopljen, se preprosto dotaknite senzorja za prstne odtise, da odklenete zaslon. Če pritisnete senzor za prstne odtise, se zaslon izklopi.
- Če sta omogočena prstni odtis in prepoznavanje obraza, lahko za odklepanje zaslona uporabite oba načina hkrati, da zagotovite najvišjo učinkovitost.

Če želite nastaviti, da naprava zavibrira, kadar vaš prstni odtis ni prepoznan, izberite **Nastavitve > Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in omogočite možnost **Zavibriraj, kadar prstni odtis ni prepoznan**.


Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa

Na svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa.
- 4 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** lahko:
 - **Registrirate nov prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate nov prstni odtis.
 - **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis**: dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
 - **Prepoznate prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.

Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro dostopate do zasebnih podatkov. Ta način je priročen in varen.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa. Omogočite možnosti **Dostop do Sefa** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel.


Zdaj lahko:


- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef:** zaženite aplikacijo  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij:** Zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.


-  • Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.


Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.


PrivateSpace

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


-  V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.




 Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.


Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:

- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši**.


Skrijte vhod v PrivateSpace


Ali želite ohraniti vse sledi uporabe PrivateSpace skrite pred drugimi ljudmi? V MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, s čimer ohranite PrivateSpace skrit in tajen.

Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in omogočite **Skrij razdelek PrivateSpace**. Potem ko skrijete vhod v PrivateSpace, lahko v prostor vstopite samo z uporabo prstnega odtisa ali gesla na zaklenjenem zaslonu.

Prenos datotek med prostoroma PrivateSpace in MainSpace

Hiter prenos zasebnih fotografij, glasbe ali videoposnetkov med prostoroma PrivateSpace in MainSpace.


- 1 V prostoru PrivateSpace odprite možnost  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbor in prenos datotek na ciljno mesto.




-  Datoteke, shranjene v vaši napravi ali na kartici NM, lahko prenesete iz prostora MainSpace v prostor PrivateSpace. Iz prostora PrivateSpace lahko v prostor MainSpace prenesete le datoteke, ki so lokalno shranjene v napravi. Datotek, shranjenih v oblaku, ne morete prenesti med prostoroma PrivateSpace in MainSpace. Nekatere naprave ne podpirajo pomnilniških kartic nano (NM).

Prenesene slikovne datoteke so privzeto shranjene v razdelku **Galerija > Albumi > Shared images** na ciljnem mestu, videodatoteke pa so shranjene v razdelku **Galerija > Albumi > Shared videos** na ciljnem mestu.

Prenos podatkov iz prostora PrivateSpace v novo napravo


PrivateSpace lahko podvojite, da hitro prenesete zasebne datoteke v drugo napravo.

- 
 - Pred prenosom podatkov zagotovite, da je v novi napravi na voljo dovolj prostora za shranjevanje.
 - Iz ene naprave v drugo lahko prenesete te podatke: stike, slike zvočne datoteke in videoposnetke.

- 1 Odprite PrivateSpace v novi napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je nov telefon**, da ustvarite kodo QR.
 - 2 Odprite PrivateSpace v stari napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete kodo QR, prikazano v vaši novi napravi. Lahko pa v stari napravi ročno vzpostavite povezavo z dostopno točko Wi-Fi nove naprave. Ko vzpostavite povezavo, izberite podatke v stari napravi in jih prenesite v novo napravo.
-  Prenos datotek lahko prekličete kadar koli med postopkom prenosa in ga nadaljujete, ko znova vzpostavite povezavo.



Ponastavitev gesla za PrivateSpace




Ali imate preveč gesel, da bi si jih lahko zapomnili? Ali ne morete odpreti prostora PrivateSpace brez gesla? Nastavite varnostno vprašanje, da boste odgovorili na varnostno vprašanje in hitro ponastavili geslo za PrivateSpace, če pozabite geslo za PrivateSpace.

Omogočanje varnostnega vprašanja: ko odprete PrivateSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti **Zaščita z geslom** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel za MainSpace in PrivateSpace, da odprete zaslon z varnostnim vprašanjem za geslo.

Nastavitev varnostnega vprašanja: dotaknite se varnostnega vprašanja in izberite enega od vnaprej nastavljenih varnostnih vprašanj ali pa ustvarite svojega. Vnesite odgovor na varnostno vprašanje in se dotaknite možnosti **Dokončaj**, da omogočite varnostno vprašanje.


-  Ko omogočite varnostno vprašanje, lahko spremenite tudi varnostno vprašanje in odgovor nanj.


Spreminjanje gesla za PrivateSpace: odprite MainSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti  > **Ponastavi geslo**. Upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesla za MainSpace, odgovorite na varnostno vprašanje in nato nastavite geslo za PrivateSpace.

-  Geslo za PrivateSpace lahko v prostoru MainSpace ponastavite le, ko v prostoru PrivateSpace nastavite varnostno vprašanje za geslo.
-  Če je vstop v PrivateSpace skrit in ne morete odpreti zaslona za ponastavitev gesla za PrivateSpace: odprite MainSpace in zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Dodatne nastavitve > Pokaži vse nastavitve** in se dotaknite možnosti **V redu**, da prikažete vstop v PrivateSpace.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.


Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij: dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Uporaba funkcije Sef za gesla

Sef za gesla shrani in vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla: funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:

- 1** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do nastavitve funkcije Sef za gesla. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do zaslona **Sef za gesla**.
- 3** Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo ali po tem, ko se odjavite, izberite možnost **SHRANI**, vaše uporabniško ime in geslo pa bo shranjeno. Ko se boste naslednjič prijavili,

uporabite izbrani način, na primer Odklepanje z obrazom, da samodejno vnesete uporabniško ime in geslo ter se prijavite v aplikacijo.

- 4** Omogočite ali onemogočite možnost **Nastavitve samodejne izpolnitve** za posamezne aplikacije. Če je funkcija samodejne izpolnitve omogočena za aplikacijo, lahko uporabite obraz, prstni odtis ali geslo za zaklenjen zaslon za vnos gesla ob prijavi. Če je ta funkcija onemogočena, boste morali uporabniško ime in geslo vnesti ročno.

Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost

Ali vas skrbi razkritje fotografij, podatkov o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje naprave? Naprave Huawei so zdaj opremljene z varnostnimi čipi, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo za zaklenjen zaslon. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na ali v notranjem pomnilniku, so zaščiteni z najvišjo možno ravno zaščito.

Močnejše šifriranje in varnostni ukrepi: naprave Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od naprave. Na podlagi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje možnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnih podatkov. Če za šifriranje fotografij, osebnih podatkov ali drugih zasebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, funkcijo za več uporabnikov, šifrirane datoteke ali druge funkcije, je vaše podatke mogoče dešifrirati samo s hkratnim razbitjem zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla za zaklenjen zaslon in varnostnega čipa.



Wi-Fi in omrežje


Wi-Fi



Predstavitev funkcije Wi-Fi+

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:


- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.


 Stanje povezave prikazuje ikone v vrstici stanja:


- Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
- Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.
- **Samodejno vklopi Wi-Fi:** omrežje Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.


-  Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

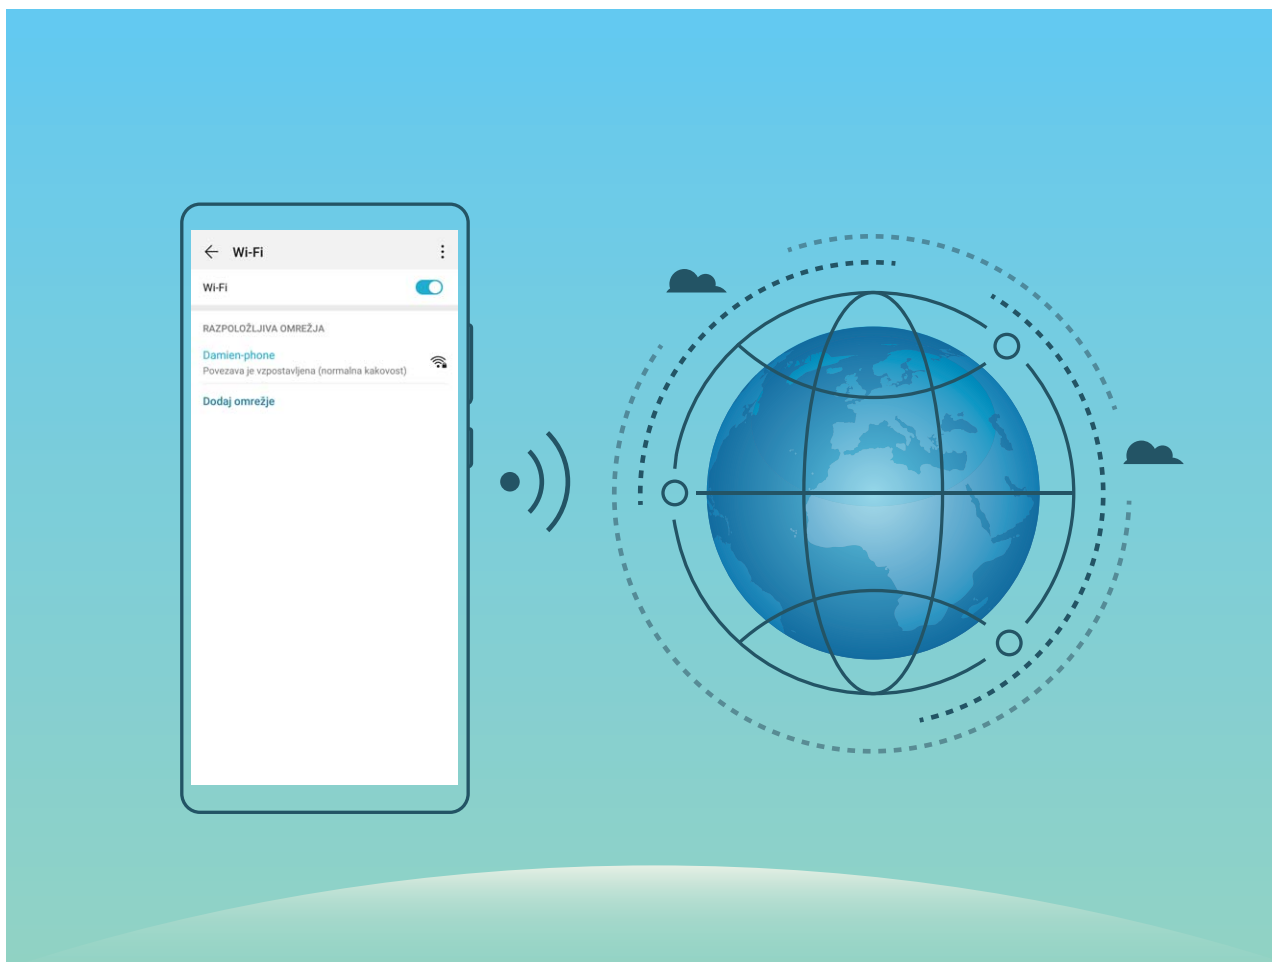

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.


Skupna raba omrežja Wi-Fi s funkcijo »Most Wi-Fi«

S funkcijo »Most Wi-Fi« lahko domače omrežje Wi-Fi daste v skupno rabo s prijatelji in gosti, pri tem pa vam ni treba razkriti gesla.

Omogočanje mosta Wi-Fi: odprite  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Osebna dostopna točka** > **Več** in omogočite **Wi-Fi most**.


Nastavitev mosta Wi-Fi: dotaknite se možnosti **Nastavitev mostu Wi-Fi**, da prikažete ali nastavite začasno ime in geslo za omrežje Wi-Fi v skupni rabi.


Ko prijateljem ali gostom posredujete začasno ime in geslo, bodo lahko imeli vzpostavljeno povezavo z omrežjem toliko časa, dokler ne onemogočite funkcije.


 Povezavo z vašim domačim omrežjem Wi-Fi imajo lahko prek mostu Wi-Fi kadar koli vzpostavljeno največ 4 naprave.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.

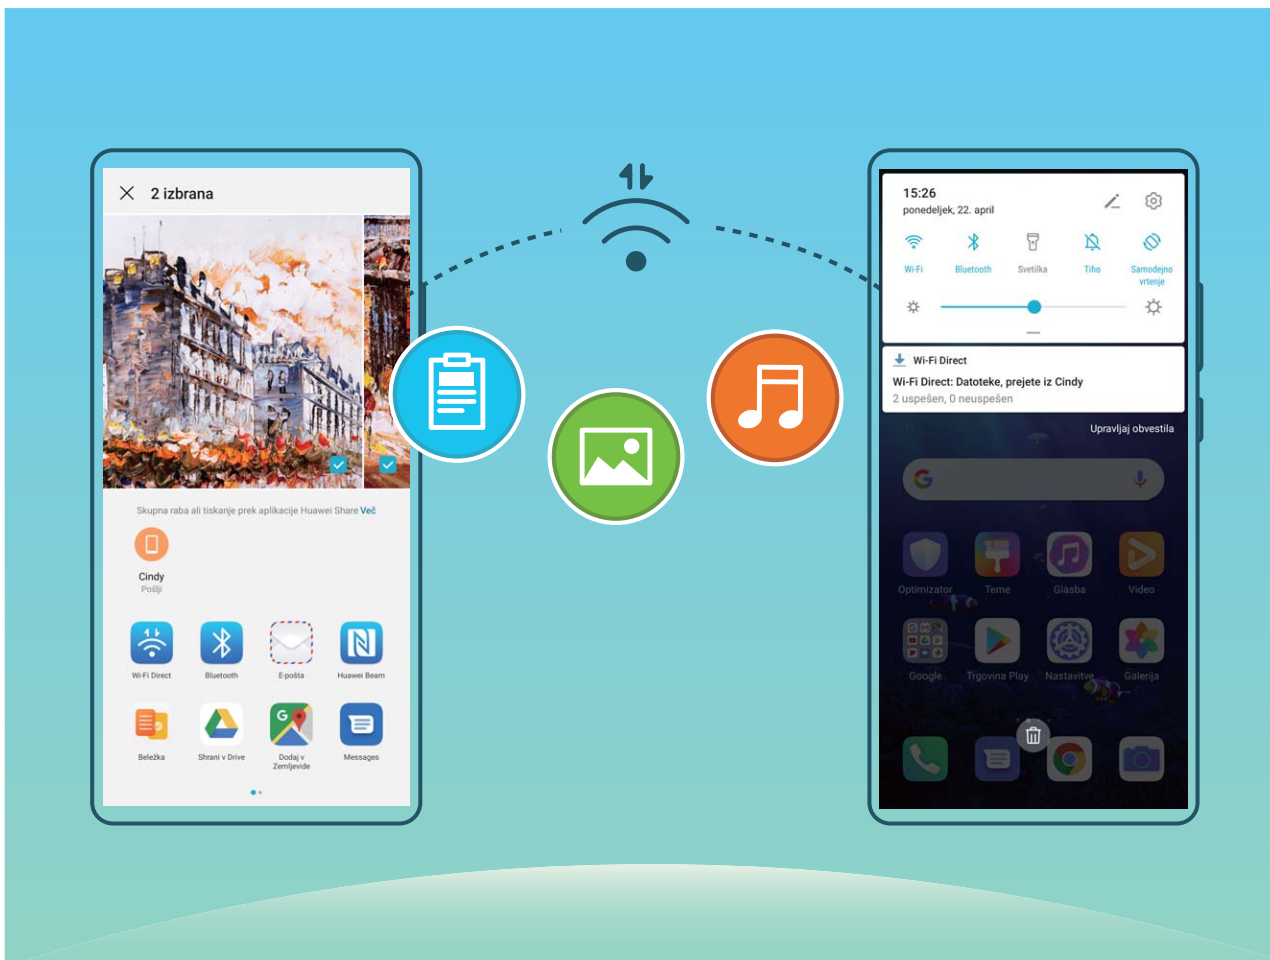

Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več** > **V skupno rabo** > **Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone  > **Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **Wi-Fi Direct**.

Vklop ali izklop funkcije Wi-Fi+


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

- Ko omogočite Wi-Fi+, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z najboljšim omrežjem, ki je na voljo.
- Wi-Fi+ lahko samodejno preklopi na mobilno podatkovno omrežje, odvisno od moči signalov omrežij Wi-Fi+ na vašem območju. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.
- Ko omogočite Wi-Fi+, naprava lahko samodejno preklopi na omrežje Wi-Fi, če zazna razpoložljivo omrežje Wi-Fi, s katerim ste v preteklosti že vzpostavili povezavo, tudi če omrežje Wi-Fi onemogočite ročno.


Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vključite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.


Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

- Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 - Če želite prihraniti energijo baterije in zmanjšati porabo podatkov, onemogočite mobilno podatkovno povezavo, kadar je ne potrebujete.



Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Mobilno podatkovno povezavo lahko delite s prijatelji.


Uporaba osebne dostopne točke za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka**. Nastavite **Ime naprave** in **Geslo** ter omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

-  **Nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno podatkovno povezavo v skupni rabi:** izberite **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev prenosa podatkov za eno sejo. Ko je dosežena ta omejitev, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: v svoji napravi vzpostavite povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth in nato omogočite deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave. Zaženite aplikacijo

 **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth**. Na zaslonu z nastavitvami povezave **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo mobilne podatkovne povezave.


Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike naprave ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema računalnika. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Aplikacije in obvestila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.


-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.


Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Prilagajanje dovoljenj za aplikacije za uporabo naprave na svoj način

Vas skrbi, da aplikacije drugih ponudnikov pridobivajo preveč pomembnih dovoljenj in razkrivajo vaše osebne podatke? Nadzorujete lahko dovoljenja vsake aplikacije in zavrnete neželena dovoljenja.

-  Če onemogočite dovoljenja, funkcija aplikacije morda ne bo več na voljo. Če na primer onemogočite dovoljenje za lokacijo v aplikaciji za zemljevide, vam aplikacija ne bo mogla zagotavljati lokacijskih in navigacijskih storitev.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije: želite zavrniti neželena dovoljenja? Odprite  **Nastavitve** izberite **Aplikacije > Aplikacije**, izberite aplikacijo in se dotaknite možnosti **Dovoljenja** na zaslonu **Podatki o aplikaciji** ter omogočite zelena dovoljenja ali onemogočite neželena.

Preverjanje in spreminjanje dovoljenj: želite preveriti, katere aplikacije imajo pomembna dovoljenja? Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Aplikacije > Dovoljenja**, izberite dovoljenje, ki si ga želite ogledati, in se dotaknite stikala ob aplikaciji, da dovolite ali zavrnete dovoljenje za to aplikacijo.

Zvok in prikaz


Nastavitev načina »Ne moti«


Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zvoki > Ne moti** in nato izberite eno od teh možnosti:



- **Ne moti**: dotaknite se možnosti **Ne moti**, da takoj omogočite ali onemogočite to funkcijo.
- **Pravilo urnika**: preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- **Dovoli klice pomembnih stikov**: izberite **Klici** in nato še **Samo stiki** ali **Samo priljubljene**.
- **Dovoli sporočila pomembnih stikov**: izberite **Sporočila** in nato še **Samo stiki** ali **Samo priljubljene**.
- **Dovoli zvonjenje za ponovljene klice**: funkcija **Ponavljajoči klicatelji** je privzeto omogočena. Naprava zvoní, če v 3 minutah več kot enkrat prejmete klic z iste telefonske številke.

Konfiguriranje nastavitev zvoka


 Razpoložljivost in delovanje nekaterih funkcij se lahko zaradi razlik v programski in strojni opremi razlikuje glede na model naprave.


Stereo zvok v ležečem načinu: funkcija **Stereo+** je privzeto omogočena, zato naprava samodejno preklopi na stereo zvok, ko je v ležeči usmerjenosti, da lahko med gledanjem filmov ali igranjem iger poslušate stereo zvok. Če želite onemogočiti to funkcijo, odprite  **Nastavitve**, izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka** in onemogočite funkcijo **Stereo+**.

Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost in podrsnite, da nastavite glasnost predstavnosti. Lahko pa se dotaknete ikone , da odprete zaslon z nastavitvami zvoka, ter nato na tem zaslonu nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti in alarma.

-  Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Odprite  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvoki** in podrsnite, da nastavite glasnost.
- Na zaslonu z nastavitvami zvoka se dotaknite možnosti **Privzeti gumb za nastavev glasnosti** in izberite **Glasnost tona zvonjenja**. Glasnost tona zvonjenja lahko nastavite s tipkama za glasnosti.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol v podoknu z obvestili.

Dotaknite se ikone , da preklopite med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.



Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil: odprite  **Nastavitve** in izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke ob dotiku tipkovnice, zvoke obvestil in vibriranje ob dotiku.


Nastavitev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvoki** omogočite možnost **Tihi način** ter nato še možnosti **Tihi način** in **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se zaslon vklopi, naprava pa zavibrira.


Nastavitev tona zvonjenja in zvokov obvestil: na zaslonu **Zvoki** prilagodite ton zvonjenja in zvok obvestil svojim osebnim nastavitvam.

Omogočanje načina udobja za oči


Način **Udobje za oči** lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in zaslon prilagodi na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in istočasno zaščiti vaš vid.

Omogočite Udobje za oči: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Zaslon > Udobje za oči**, nato omogočite **Omogoči**. Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja. Ko je način **Udobje za oči** omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa bo dobil rumen odtenek.

Hitro omogočanje ali onemogočanje načina Udobje za oči: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, da odprete podokno z obvestili. V podoknu z obvestili razširite podokno z bližnjicami, nato se dotaknite , da omogočite ali onemogočite način **Udobje za oči**.


Omogočanje načina Udobje za oči po razporedu: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Zaslon > Udobje za oči**, nato omogočite **Načrtovano**. Določite čas **Začetni čas** in **Končni čas**, da bo način **Udobje za oči** začel delovati.

Nastavitev barvne temperature v načinu Udobje za oči: Ko je način **Udobje za oči** omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa bo dobil rahlo rumen odtenek. To je normalno in barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite način **Udobje za oči**, drsnik za barvno temperaturo povlecite v ustrezno smer za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

-  • Po vsake pol ure gledanja v zaslon si odpočijte oči za vsaj 10 minut.
- Zazrite se v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
- Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Več nastavitev zaslona

Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

 Če se dotaknete ikone aplikacije in jo pridržite, vendar ni ustvarjena nobena bližnjica, aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.

Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te so vnaprej nastavljene v aplikaciji, zato jih ne morete spremeniti.

Hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacije: dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete. Če želite na primer posneti selfi, se dotaknite ikone aplikacije Kamera in jo pridržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite možnosti **Selfi**, da ustvarite bližnjico do selfija.

Dodajanje bližnjic na začetni zaslon: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo pridržite, da odprete meni. Dotaknite se želene funkcije in jo pridržite ter jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na začetni zaslon lahko na primer dodate bližnjico za hiter dostop do kamere za selfi.

Spreminjanje nastavitev prikaza


Odprite  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zaslon** in naredite nekaj od tega:

- **Prikažite celoten zaslon:** izberite **Več nastavitev zaslona** > **Prikaz na celotnem zaslonu**, če želite aplikacije nastaviti tako, da se prikažejo v celozaslonskem načinu.
- **Konfigurirajte nastavitve prikaza zarez:** izberite **Več nastavitev zaslona** > **Zareza**, da konfigurirate nastavitve za prikaz zarez.
- **Spremenite sliko in velikost pisave:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnike v skladu s svojimi zahtevami.
- **Nastavite barvno temperaturo:** izberite **Barvni način in temperature**. Izberete lahko vnaprej nastavljeno možnost **Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**, ki jo priporoča sistem. Lahko pa se kjer koli dotaknete kroga ali povlečete mesto, da ročno nastavite barvno temperaturo.
- **Samodejno nastavite ločljivost zaslona:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite **Pametna ločljivost**. Naprava bo nato samodejno prilagodila ločljivost zaslona za varčevanje z energijo.
- **Prikažite več informacij v vrstici stanja:** dotaknite se možnosti **Več nastavitev zaslona** in omogočite možnost **Prikaži ime operaterja** ali **Prikaz hitrosti omrežja** v skladu s svojimi zahtevami.
- **Spremenite čas izklopa zaslona:** dotaknite se možnosti **Spanje** in izberite, koliko časa naj bo zaslon vklopljen, preden se izklopi zaradi nedejavnosti.

Shramba

Omogočanje čiščenja pomnilnika


Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizer**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.

Pametna pomoč

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** > **Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na zeleno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Omogočanje ali onemogočanje preprečitve nenamernega dotika

Omogočite preprečitev nenamernega dotika, da preprečite neželene postopke zaradi nenamernih dotikov zaslona.

Odprite  **Nastavitve**, dotaknete se možnosti **Pametna pomoč** in po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Preprečitev nenamernega dotika**.

Sistem

Spreminjanje vnosne metode


Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.


Spreminjanje vnosne metode: odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

Dostopnost

Omogočanje popravljanja barv

Popravljanje barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Splošne nastavitve

Spreminjanje sistemskega jezika

Sistemski jezik v napravi lahko po potrebi spremenite.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Jezik in regija**, nato pa izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Če zelenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, da poiščete dodatne jezike. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo. Vmesnik sistema je prikazan v skladu z lokalnimi navadami izbrane regije.

Nastavitev sistemskega datuma in ure

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, vaša naprava samodejno prikaže datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Datum in uro lahko nastavite tudi ročno, spremenite obliko zapisa ure ali nastavite dve uri na zaklenjenem zaslonu.

Odprite  **Nastavitve** in izberite **Sistem > Datum in ura**. Tukaj lahko:


- **Spremenite datum in uro:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate datum in uro svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti datum in uro.

- **Spremenite časovni pas:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate časovni pas svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti časovni pas.
- **Spremenite obliko zapisa ure:** omogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 24-urno obliko. Onemogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 12-urno obliko.
- **Nastavite dve uri na začetnem zaslonu:** naprava med gostovanjem zunaj vaše domače države samodejno prikaže lokalni datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite možnost **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** tako, da prikazuje dve uri na začetnem zaslonu. Ena ura prikazuje lokalni čas, druga pa čas v vaši domači državi.

Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave


Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.


-  **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
 - Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.
- 1 V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.
 - **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
 - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  **Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.
 - **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.
 - 2 Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.
 - 3 Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:
 - **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več > Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.

- **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite beležko:** Na vaši napravi odprite  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.


 Nekaterne naprave ne podpirajo kartic microSD.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikažete informacije o uporabi pomnilnika, in nato pravočasno sprostite več prostora na podlagi nezasedenega prostora v shrambi.

Sprostitev prostora (priporočeno): če izberete **POČISTI**, si lahko ogledate podrobnosti o uporabi aplikacij. Na podlagi rezultatov pregleda lahko v skladu s priporočilom tudi ročno počistite sistem ali določite elemente, ki jih želite odstraniti.



Posodobitev sistema

Posodobitev sistema naprave v spletu

-  Pred namestitvijo posodobitve v napravi vzpostavite povezavo z internetom. Med posodobitvijo v spletu so porabljeni mobilni podatki, zato priporočamo, da uporabite omrežje Wi-Fi.
- Poskrbite, da bo baterija naprave med posodobitvijo napolnjena več kot 30 %.
- Z uporabo neodobrene programske opreme drugih ponudnikov za posodobitev svoje naprave lahko poškodujete napravo ali ogrozite varnost svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da napravo posodobite v spletu ali da svojo napravo in potrdilo o nakupu odnesete v pooblaščen servisni center družbe Huawei, kjer je bodo posodobili.
- Po posodobitvi sistema bodo vaši podatki morda izbrisani. Pred posodobitvijo naprave varnostno kopirajte pomembne podatke.
- Po posodobitvi nekatere aplikacije drugih ponudnikov, kot so aplikacije za elektronsko bančništvo in igre, morda ne bodo združljive z novim sistemom. Redno posodablajte te aplikacije drugih ponudnikov, da preprečite težave z združljivostjo.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.

2 Izberite **Sistem > Posodobitev programske opreme**. Ko sistem zazna novo različico, izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**.

-  Če želite onemogočiti posodobitve sistema, izberite  in onemogočite možnost **Samodejno prenesi prek povezave Wi-Fi**.

Posodobitev traja nekaj časa. Med posodobitvijo ne izvajajte nobenih postopkov. Naprava se bo po posodobitvi samodejno znova zagnala.

Pravno obvestilo

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic («Huawei»).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI



in so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.



N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka Foruma NFC, Inc. v ZDA in drugih državah.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev. Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitvev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Osebni podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, postavite napravo na varno mesto.
- Nastavite samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabite prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujte spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite za te storitve gesla, s katerimi preprečite nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključite.
- Namestite varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščen ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Model: YAL_L21

EMUI 9.1_01