

# HUAWEI nova 8i

## Uporabniški priročnik



# Vsebina

## Essentials

Osnovne poteze	1
Pomikanje po sistemu	4
Zaklepanje in odklepanje zaslona	5
Začetek uporabe začetnega zaslona	6
Ikone za obvestila in stanje	7
Stikala bližnjic	9
Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij	10
Pripomočki na začetnem zaslonu	11
Nastavitev slike za ozadje	12
Posnetki in snemanje zaslona	12
Ogled in čiščenje obvestil	15
Prilagoditev nastavitev zvoka	15
Vnos besedila	17
Več oken	17
Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave	21
Polnjenje	22

## Pametne funkcije

AI Lens	24
HiTouch	25
AI Search	26
Huawei Share	26
Preklop zvočnih kanalov med napravami	29

## Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera	30
Fotografiranje	30
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke	33
Nadrejena umetna inteligenca	34
Povečava za fotografiranje	34
Makro	35
Snemanje panoramskih fotografij	35
Snemanje fotografij HDR	35
Dodajanje nalepk na fotografije	36
Snemanje fotografij visoke ločljivosti	36
Način Pro	37
Snemanje videoposnetkov	39
Fotografiranje s časovnim zamikom	40
Prilagoditev nastavitev kamere	41

Upravljanje aplikacije Galerija	42
Pametna razvrstitev fotografij	47

## Aplikacije

Aplikacije	49
Stiki	50
Telefon	52
Sporočanje	58
Koledar	60
Ura	62
Beležka	63
Snemalnik zvoka	66
E-pošta	67
Kalkulator	71
Svetilka	71
Kompas	72
Ogledalo	72
Dvojniki aplikacije	73
Optimizator	73
HiSuite	76
Nasveti	77


## Nastavitve

Iskanje elementov v nastavitvah	79
Wi-Fi	79
Mobilni podatki	80
Več povezav	83
Začetni zaslon in slika za ozadje	89
Prikaz in svetlost	91
Zvoki in vibriranje	94
Obvestila	97
Biometrija in geslo	98
Aplikacije	101
Baterija	101
Shramba	103
Varnost	104
Zasebnost	106
Funkcije za dostopnost	108
Uporabniki in računi	110
Sistem in posodobitve	111
O telefonu	114

# Essentials




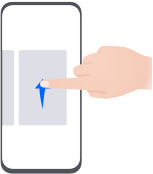
## Osnovne poteze


### Osnovne poteze in bližnjice

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

### Poteze za pomikanje po sistemu


V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** se prepričajte, da je izbrana možnost **Poteze**.

	<b>Vrnitev na prejšnji zaslon</b> Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslon.
	<b>Vrnitev na začetni zaslon</b> Podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor, da se vrnete na začetni zaslon.
	<b>Ogled nedavnih opravil</b> Podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite, da prikažete nedavna opravila.
	<b>Zapiranje aplikacije</b> Na zaslonu z nedavnimi opravili podrsnite po predogledu aplikacije navzgor, da jo zaprete.

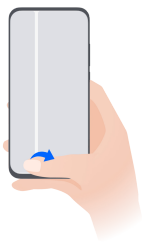

### Preklop med aplikacijami

- Podrsajte čez spodnji del zaslona.  
Pred uporabo te poteze se v razdelku **Pomikanje po sistemu > Nastavitve** prepričajte, da je omogočena možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**.

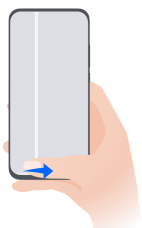


- V loku podrsajte čez spodnji del zaslona.



Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


### Poteze s členki

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** in omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona, Snemanje zaslona**.

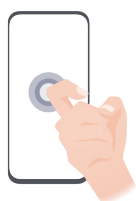


#### Zajem posnetka zaslona

S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.

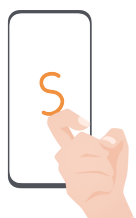


#### Zajem posnetka pomičnega zaslona

S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko S, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.

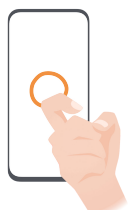

#### Zajem dela zaslona


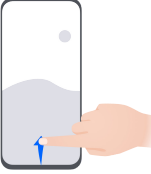

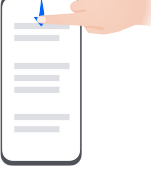
S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da zajamete del zaslona.

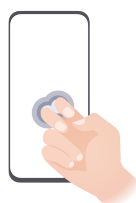




#### Snemanje zaslona


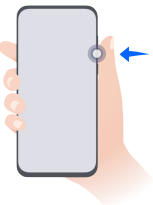
Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.


## Več potez

	<p><b>Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona</b> Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.</p>
	<p><b>Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu</b> Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona.</p>
	<p><b>Prikaz iskalne vrstice</b> Podrsnite navzdol po začetnem zaslonu.</p>
	<p><b>Odpiranje podokna z obvestili</b> Podrsnite navzdol z vrstice stanja.</p>

## Bližnjice gumbov

	<p><b>Izklop in ponovni zagon</b> Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite, dokler se ne prikažeta možnosti <b>Izklopi</b> in <b>Znova zaženi</b>.</p>
	<p><b>Povečanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p>
	<p><b>Znižanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p>

	<p><b>Posnetek zaslona</b> Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>
	<p><b>Ultra posnetek</b> Če želite posneti fotografijo, dvakrat pritisnite gumb za znižanje glasnosti, ko je zaslona izklopljen ali zaklenjen.</p>

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


## Pomikanje po sistemu

### Sprememba načina pomikanja po sistemu

#### Pomikanje s potezami

V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** izberite možnost **Poteze**.

Nato so na voljo možnosti:

- Vrnitev na prejšnji zaslona: podrsnite z levega ali desnega roba navznoter.
- Vrnitev na začetni zaslona: podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.
- Dostop do zaslona z nedavnimi opravili: podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in zadržite.
- Zapiranje aplikacije: na zaslonu z nedavnimi opravili podrsnite navzgor po predogledu aplikacije. Podrsnite navzdol po predogledu aplikacije, da jo zaklenete. Zaklenjena aplikacija ne bo počiščena, ko se dotaknete ikone  na zaslonu z nedavnimi opravili.
- Preklop med aplikacijami: v loku podrsajte čez spodnji del zaslona. Če je omogočena možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, podrsajte čez spodnji del zaslona.




Omogočite lahko možnost **Prikaz vrstice za krmarjenje** za prikaz vrstice za krmarjenje, ki vam bo v pomoč pri dejanjih s potezami.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


#### Uporaba načina pomikanja s tremi tipkami

V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** izberite možnost **Pomikanje s tremi tipkami**.

Nato so na voljo možnosti:

- Z dotikom tipke  se vrnete na prejšnji meni ali zaprete trenutno aplikacijo.
- Z dotikom tipke  se vrnete na začetni zaslon.
- Z dotikom tipke  dostopate do zaslona z nedavnimi opravili.


Za konfiguracijo dodatnih nastavitev se lahko dotaknete možnosti **Nastavitve**.

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Omogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje**, da boste lahko skrili vrstico za krmarjenje, ko je ne uporabljate.
- Dotaknite se možnosti  (če je na voljo v izbrani kombinaciji tipk za krmarjenje), da odprete podokno z obvestili.

## Uporaba sidrišča za krmarjenje za upravljanje naprave

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** > **Več** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**.

Ko se pojavi gumb sidrišča za krmarjenje, lahko:

- Povlečete gumb na želeni položaj.
  - Se dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj.
  - Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa ga sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
  - Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa podrsnete levo ali desno za prikaz nedavnih opravil.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Zaklepanje in odklepanje zaslona

#### Zaklepanje zaslona

Če je naprava dalj časa neaktivna, se bo zaslon samodejno zaklenil in naprava bo preklopila v način spanja zaradi varčevanja z energijo.

Lahko pa ročno zaklenete zaslon na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete način urejanja zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato pa ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se lahko dotaknete ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.


#### Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.



## Vklop zaslona

Zaslon lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
  - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** omogočite možnost **Bujenje z dvigom, Bujenje z dvojnimi dotikom** in/ali **Če želite zbuditi zaslon, pokažite dlan**. Nato izbrano funkcijo uporabljajte za vklop zaslona.
-  Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.

## Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

## Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

## Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.

## Sprememba prikaza na zaklenjenem zaslonu

Ko uporabljate originalno temo, lahko nastavite prikaz števila korakov in podpisa na zaklenjenem zaslonu.

## Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

## Dostop do aplikacij z zaklenjenega zaslona

Pogosto uporabljene aplikacije, kot so Kamera, Snemalnik zvoka in Kalkulator, lahko odprete z zaklenjenega zaslona.

- Vklopite zaslon in podrsnite navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopite zaslon, nato podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da odprete podokno z bližnjicami. Nato se med razpoložljivimi bližnjicami dotaknite aplikacije, ki jo želite odpreti, npr. **Svetilka, Kalkulator** ali **Časovnik**.

## Začetek uporabe začetnega zaslona

## Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:



- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.
- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.


















## Ikone za obvestila in stanje

## Ikone za obvestila in stanje

**i** Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.

	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 5G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G
	Polna moč signala		Gostovanje
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Kartica SIM ni zaznana
	Dostopna točka je omogočena		Vzpostavljena je povezava z dostopno točko
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi		Povezava z dostopno točko je prekinjena
	Preklapljanje omrežja prek /Wi-Fi+		Alarm je nastavljen
	Baterija je prazna		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Hitro polnjenje
	Super hitro polnjenje		Super brezžično polnjenje
	Hitro brezžično polnjenje		Običajno brezžično polnjenje
	Način za varčevanje z energijo je omogočen		Digitalno ravnotežje je omogočeno
	Povezava Bluetooth je omogočena		Baterija naprave Bluetooth
	Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena		Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena
	Način za vožnjo		Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena
	Lokacijska storitev je omogočena		Način udobja za oči je omogočen
	Slušalke so priključene		Slušalke z mikrofonom so priključene

	Klicanje		Storitev VoLTE je omogočena
	Neodgovorjen klic		Neprebran SMS
	Tišina		Vibriranje
	NFC je omogočen		Način »Ne moti« je omogočen
	Sinhroniziranje podatkov		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Omogočen je način učinkovitega delovanja		Nova e-pošta
	Opomnik na dogodek		Več obvestil
	Letalski način je omogočen		


## Stikala bližnjic

### Uporaba stikal bližnjic


#### Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.



- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo. (Možnost podpirajo nekatere funkcije.)
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.

### Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se ikone , dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto.


## Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij


## Dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetnem zaslonu

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

### Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite do prikaza pojavnega menija, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja (npr. selfi ali videoposnetek), da lahko dostopate do njega.

-  Če se pojavni meni ne prikaže po dotiku in pridrzanju ikone aplikacije, potem aplikacija ne podpira te funkcije.

### Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se zelene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.


## Pripomočki na začetnem zaslonu

### Dodajanje, premikanje ali brisanje pripomočkov začetnega zaslona

V skladu z lastnimi zahtevami lahko dodajate, premikate ali brišete pripomočke začetnega zaslona, kot so Zaklepanje zaslona, Vreme, Beležka, Ura, Stiki in Koledar.

### Dodajanje Vremena, Ure in drugih pripomočkov na začetni zaslon

- 1** Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način za nastavitve začetnega zaslona.
- 2** Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato podrsnite levo, da prikažete vse pripomočke.
- 3** Nekateri pripomočki, npr. **Vreme**, so na voljo v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se pripomočka, da ga prikažete v vseh oblikah zapisa, in nato podrsnite desno, da ga strnete.
- 4** Dotaknite se pripomočka, da ga dodate na začetni zaslon. Če na trenutnem zaslonu ni prostora, se ga dotaknite in ga zadržite, nato pa ga povlecite na drug zaslon.

-  Za konfiguracijo odprite aplikacijo **Vreme** in se dotaknite ikone  , da ob pozivu nastavite konfiguracijo.

Če želite na primer preklopiti med Celzijevo in Fahrenheitovo lestvico, odprite razdelek

-  > **Enota za temperaturo** in izberite želeno enoto za temperaturo.


## Premikanje ali brisanje pripomočka

Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa pripomoček povlecite na zeleno mesto ali pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.

## Nastavitev slike za ozadje

### Nastavitev slike za ozadje

#### Uporaba vnaprej nastavljene slike za ozadje

- 1 Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
  - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
  - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

## Posnetki in snemanje zaslona

### Zajem posnetka zaslona


#### Uporaba členka za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetki zaslona s členkom**.
- 2 S členkom hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da zajamete posnetek zaslona.

#### Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

#### Uporaba bližnjic za zajem posnetka zaslona

Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se ikone , da ustvarite posnetek zaslona.

#### Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona



Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala sličica. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Podrsnite navzdol po sličici, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s svojimi prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

### **Uporaba členka za zajem premikajočega se zaslona**





- 1 S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da narišete črko »S«. Zaslone se bo samodejno premaknil na dno strani, da lahko zajamete celo stran.
- 2 Če želite ustaviti zajem posnetka zaslona, se dotaknite poljubne točke na zaslonu.

### Podrsanje navzdol s tremi prsti za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 S tremi prsti podrsnite navzdol s sredine zaslona za zajem posnetka zaslona.

### Varnostna opozorila za posnetke zaslona s členki

- Dvakrat zaporedoma pri ustrezni hitrosti potrkajte po istem predelu zaslona.
- Členek naj bo vedno usmerjen pravokotno na zaslon.
- Če želite zajeti več kot en posnetek zaslona, počakajte 2 sekundi, preden znova potrkate po zaslonu.
- Če je na zaslonu nameščena zaščita zaslona, močneje potrkajte po zaslonu ali pa odstranite zaščito zaslona in poskusite znova.

### Uporaba dveh členkov za začetek snemanja zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Snemanje zaslona** in se prepričajte, da je možnost **Snemanje zaslona** omogočena.

- 2** S členkoma hitro zaporedoma dvakrat potrkajte po zaslonu, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova dvakrat potrkajte.

## Ogled in čiščenje obvestil

### Ogled in čiščenje obvestil


#### Ogled obvestil

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko odklenete zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.


#### Čiščenje obvestil


- Obvestilo lahko odstranite tako, da po njem podrsnete v desno.

- Za čiščenje vseh obvestil se dotaknite ikone .

 Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče počistiti.

#### Nastavitve načina »Ne moti« za obvestila

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo, po njem podrsnite v levo, dotaknite se ikone  in izberite med možnostmi **Onemogoči obvestila**, **Uporabi nežna obvestila** in **PRELOŽI**.

 Nekaterih sistemskih obvestil in obvestil aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, ni mogoče onemogočiti ali zakasniti.

## Prilagoditev nastavitve zvoka

### Prilagoditev nastavitve zvoka

#### Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost

Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

#### Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop


Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

#### Spreminjanje nastavitve zvokov in vibriranja

Poljubno lahko nastavite ton sporočil, zvok obvestil, melodijo zvonjenja in vzorec vibriranja.

- 1** V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja telefona**, **Ton sporočila** ali **Zvok obvestila**.

- 2** Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Nastavitev zvoka  
Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in izberite lokalno skladbo.  
Če uporabljate dve kartici SIM, lahko zvok nastavite za vsako kartico posebej.
- Nastavitev vzorca vibriranja  
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite vzorec vibriranja, ki vam ustreza.  
 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

## Uporaba bližnjice za preklop med načinom zvonjenja, načinom vibriranja in tihim načinom

**1** Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

**2** Dotaknite se ikon  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje**, da preklopite med načini.

V načinu zvonjenja telefon normalno predvaja vse zvoke.

V tihem načinu telefon izklopi le zvok melodij zvonjenja za dohodne klice, sporočila, obvestila in obvestila nekaterih aplikacij drugih ponudnikov. Drugi zvoki, vključno z alarmi, glasovnimi klici, glasbo, videoposnetki in igrami, ne bodo izklopljeni.

V načinu vibriranja telefon vibrira, zvok pa je izklopljen. Tako zagotovi diskretna opozorila za klice in sporočila.

Preklop med načini **Zvok**, **Vibriranje** in **Tiho** lahko izvedete tudi v razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje**.

## Sistemska haptika

Sistem uporablja haptiko za pošiljanje povratnih informacij ob zaključku nekaterih dejanj, npr. pri dotiku in zadržanju besedila, stika ali kakega drugega elementa na zaslonu.

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Več nastavitev** po želji omogočite ali onemogočite možnost **Haptika sistema**.

## Nastavitev privzete glasnosti

V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** lahko nastavite glasnost za naslednje elemente:

- **Zvonjenje, sporočila, obvestila**
- **Alarmi**
- **Glasba, videoposnetki, igre**
- **Klici**

## Nastavitev Več nastavitev





Na zaslonu **Zvoki in vibriranje** se dotaknite možnosti **Več nastavitev** in glede na lastne želje nastavite več načinov za obvestila. Nastavite lahko na primer možnosti **Zvok številčnice** in **Posnetek zaslona**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Vnos besedila

### Izbiranje, kopiranje, lepljenje ali deljenje besedila

Besedilo, prikazano na zaslonu, lahko izberete, kopirate ali izrežete, da je na voljo v odložišču, nato pa ga prilepite drugam. Besedilo lahko tudi delite na več načinov.

- 1 Dotaknite se besedila in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona .  
 Naslednji korak se lahko v posameznih aplikacijah razlikuje. Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 2 Povlecite ikoni  in , da izberete želeno besedilo, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse**, da izberete celotno besedilo.
- 3 Po potrebi se dotaknite možnosti **Kopiraj** ali **Izreži**.
- 4 Dotaknite se mesta, kamor želite prilepiti besedilo, in ga zadržite, dokler se ne prikaže možnost **Prilepi**, nato se dotaknite možnosti **Prilepi**.

## Več oken

### Omogočanje načina razdeljenega zaslona

Funkcija Več oken omogoča odpiranje aplikacij na razdeljenem zaslonu za večopravnost.


#### Omogočanje načina razdeljenega zaslona:

- 1 Odprite aplikacijo in podrsnite z levega ali desnega roba navznoter ter zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.






**2** Iz sidrišča za več oken povlecite ikono aplikacije.

### Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:

Če želite zamenjati podokno, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

### Izhod iz načina razdeljenega zaslona:


Dotaknite se možnosti  ali  in jo zadržite na sredini črte razdeljenega zaslona ter povlecite, da eno od podoken izgine.

-  Podpora za način razdeljenega zaslona se razlikuje glede na aplikacijo.
- Način razdeljenega zaslona se lahko kadar koli uporabi samo za dve aplikaciji.





### Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
- Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.

- Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.
-  Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

### **Dodajanje aplikacije v sidrišče za več oken, premikanje ali odstranjevanje aplikacije iz sidrišča**

- Dodajanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, nato se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Premikanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato povlecite želeno aplikacijo na poljubno mesto v sidrišču in se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Odstranjevanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato se dotaknite ikone  v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

### **Preklapljanje med razdeljenim zaslonom in plavajočim oknom**

- Preklop iz načina razdeljenega zaslona v način plavajočega okna: dotaknite se črte na vrhu podokna razdeljenega zaslona in jo zadržite, nato pa jo povlecite proti levi ali desni strani zaslona, če je zaslon v pokončnem načinu, oziroma proti spodnjemu robu, če je zaslon v ležečem načinu.
- Preklop iz načina plavajočega okna v način razdeljenega zaslona: dotaknite se vrstice na vrhu plavajočega okna in jo zadržite, nato pa jo povlecite v zgornji ali spodnji del zaslona, ko je v pokončnem načinu, oziroma levo ali desno, ko je v ležečem načinu.

### **Prikaz v več oknih za posamezno aplikacijo**

Ustvarite lahko dve okni za opravila za isto aplikacijo (npr. za E-pošto ali Beležko) in med njima povlečete slike, besedilo ali dokumente.

-  Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

#### **1** Znotraj aplikacije odprite pogled razdeljenega zaslona.

- Odprite aplikacijo E-pošta.
- Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- Dotaknite se ikone za E-pošto in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zaslon, da odprete pogled razdeljenega zaslona.

#### **2** Povlecite slike, besedilo ali dokumente med okni z razdeljenim zaslonom.

- **Vlečenje slike:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite sliko in jo povlecite v drugega.

- **Vlečenje besedila:** v enem oknu razdeljenega zaslona se dotaknete besedila in ga pridržite ter izberite želeni del, nato pa se znova dotaknete besedila in ga pridržite ter ga povlecite v drugo okno.
- **Vlečenje dokumenta:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite dokument in ga povlecite v drugo okno.

### Onemogočanje funkcije Več oken

Funkcija Več oken je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, v razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Več oken** onemogočite možnost **Sidrišče za več oken**.

### Uporaba plavajočega okna

Plavajoče okno lahko uporabite med igranjem iger in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

#### Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.



- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.

#### Premikanje plavajočega okna:

Vrstico na vrhu plavajočega okna povlecite, s čimer okno premaknete na želeno mesto.


#### Spreminjanje velikosti plavajočega okna:

Če želite spremeniti velikost plavajočega okna, povlecite njegov spodnji rob ali vogale.

### Prikaz v celozaslonskem načinu:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

### Minimiziranje plavajočega okna:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

 Plavajoči mehurček lahko vsebuje največ 10 minimiziranih plavajočih oken.

### Zapiranje plavajočega okna:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga zaprete.

### Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.
- 2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:
  - **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
  - **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
  - **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

## Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

### Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

#### Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

#### Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.



Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

### **Vsiljevanje ponovnega zagona naprave**

Če naprava ne deluje ali je ni mogoče izklopiti, lahko vsilite ponovni zagon. Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti ter ju zadržite za 10 sekund ali več.

## **Polnjenje**

### **Polnjenje naprave**

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

### **Varnostna opozorila za polnjenje**

- Napravo napolnite s standardnim polnilnikom in kablom USB, ki sta bila priložena napravi. Uporaba drugih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.
- Polnilnika ne uporabljajte v vlažnih okoljih, kot je kopalnica. Polnilnika ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ne polnite vlažne naprave.
- Ko s kablom USB priključite napravo v polnilnik ali druge naprave, naprava samodejno pregleda vrata USB. Če naprava zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Izključite napravo iz vrat USB in počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte naprave ali polnilnika.
- Če se naprava ne vklopi, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.
- Ko je naprava povsem napolnjena ali se ne polni, izključite polnilnik iz naprave in vtičnice.
- Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center družbe Huawei, da zamenjate baterijo.
- Priporočamo, da naprave ne uporabljate med polnjenjem.




### **Polnjenje s polnilnikom**

Za varno polnjenje uporabljajte polnilnik in kabel USB, ki sta bila priložena napravi.

**1** S kablom USB priključite napravo v polnilnik.

**2** Polnilnik priključite v vtičnico.

Ko slišite zvočni signal, se naprava začne polniti, ikona za način polnjenja in trenutna raven napolnjenosti baterije pa sta prikazani na zaslonu z animacijo pri polnjenju.





Ikona	Način polnjenja
	SuperCharge
	Hitro polnjenje
	Standardno polnjenje

## Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**.  
Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

## Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu naprave.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 4 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena od 10 % do 90 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o končanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.

# Pametne funkcije

## AI Lens


### Omogočanje funkcije AI Lens

Do funkcije **AI Lens** lahko dostopate na več načinov.


#### Iz kamere

Odprite aplikacijo **Kamera**, nato izberite način **Fotografija** in se dotaknite možnosti , da aktivirate funkcijo **AI Lens**.

#### Iz iskalne vrstice

Ko je zaslon odklenjen, v središču začetnega zaslona podrsnite navzdol, da odprete iskalno polje, in se dotaknite ikone  poleg njega, da aktivirate funkcijo **AI Lens**.



#### Z zaklenjenega zaslona

Vklopite zaslon, ko je zaklenjen, nato podrsnite navzgor s spodnjega dela, da odprete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odklenete zaslon in aktivirate funkcijo **AI Lens**.

### Nakupovanje z optičnim branjem

Ko v reviji ali med sprehodom opazite izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga lahko s funkcijo **AI Lens** hitro poiščete in pred nakupom primerjate cene v različnih nakupovalnih platformah.



#### Optično branje s kamero za nakupovanje

- 1 V razdelku **Kamera > Fotografija** se dotaknite ikone  in nato še ikone .
- 2 V iskalo umestite izdelek, ki ga želite kupiti, in počakajte, da bo prepoznan.
- 3 Po prepoznavi izdelka s funkcijo **AI Lens** se prikažejo povezave do izdelka v različnih platformah za nakupovanje.

#### Prevajanje z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča optično branje in prevajanje tujejezičnih besedil. Tako lahko med potovanjem in nakupovanjem v tujini z lahkoto berete prometne znake, menije ali opise kozmetike.

#### Optično branje s kamero za prevajanje



- 1 V razdelku **Kamera > Fotografija** se dotaknite ikone  in nato še ikone .
- 2 Na seznamu jezikov izberite izvirni in ciljni jezik.

**3** V iskalo umestite besedilo, ki ga želite prevesti, in počakajte na prevod.

## Več informacij z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča, da izveste več o umetniških delih ali znamenitostih tako, da jih optično preberete s kamero.




### Optično branje s kamero za pridobivanje več informacij

- 1** V razdelku **Kamera > Fotografija** se dotaknite ikone  in nato še ikone .
- 2** Predmet umestite v iskalo in počakajte, da bo prepoznan.
- 3** Za dodatne informacije se dotaknite kartice z informacijami.

## Štetje kalorij z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča štetje kalorij in hranil v živilu tako, da ga optično prebere s kamero.



### Optično branje s kamero za štetje kalorij

- 1** V razdelku **Kamera > Fotografija** se dotaknite ikone  in nato še ikone .
  - 2** Živilo umestite v iskalo in počakajte, da se prikažejo podatki o kalorijah in hranilih za 100 g živila.
-  Ti podatki so zgolj informativni.

## Optično branje kod za storitve in informacije

Z aplikacijo **AI Lens** je mogoče optično prebrati različne vrste kod QR in črtnih kod, po dotiku prepoznanih rezultatov pa boste preusmerjeni na druge strani za več storitev in informacij.

### Optično branje kod s kamero

- 1** V razdelku **Kamera > Fotografija** se dotaknite ikone  in nato še ikone .
- 2** Kodo QR ali črtno kodo umestite v okvir za optično branje in počakajte, da bo prepoznana.

## HiTouch

### Omogočanje funkcije AI Touch

Ko v napravi opazite vsebino, ki vas zanima, se z nekoliko razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite, da si z uporabo funkcije **AI Touch** priskrbite več informacij.

V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.

## Nakupovanje z AI Touch

Ko v napravi opazite izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga lahko s funkcijo **AI Touch** hitro poiščete in primerjate cene na različnih nakupovalnih platformah, preden ga kupite.

### Vizualno nakupovanje z dotikom in pridrzanjem zaslona z dvema prstoma


- 1** V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.
- 2** Ko v napravi opazite izdelek, ki ga želite kupiti, se z dvema rahlo razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite.
- 3** Ko je na zaslonu prikazanih več izdelkov, prilagodite velikost in položaj polja za prepoznavo tako, da se prilega izdelkom, ki jih želite kupiti.
- 4** Po prepoznavi izdelka se prikažejo povezave do izdelka v različnih platformah za nakupovanje.

## AI Search

### Iskanje aplikacij in nastavitev v napravi

S ključnimi besedami lahko v svoji napravi iščete aplikacije, nastavitve, datoteke, stike in opombe.

Podrsnite navzdol s sredine zaslona in v iskalno polje vnesite ključno besedo, npr. ime aplikacije ali nastavitvev, da poiščete ustrezno vsebino.

Če iščete aplikacijo, ki je nameščena v vaši napravi, se dotaknite ikone , da določite lokacijo aplikacije.

## Huawei Share

### Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo Huawei Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

### Omogočanje in onemogočanje funkcije Huawei Share


Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **Huawei Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Huawei Share** in jo pridržite.

- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > Huawei Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **Huawei Share**.

### Skupa raba datotek za napravo in računalnik z aplikacijo Huawei Share

Funkcijo Huawei Share lahko uporabite za hitro in enostavno brezžično skupno rabo datotek za napravo in računalnik (Windows ali macOS).

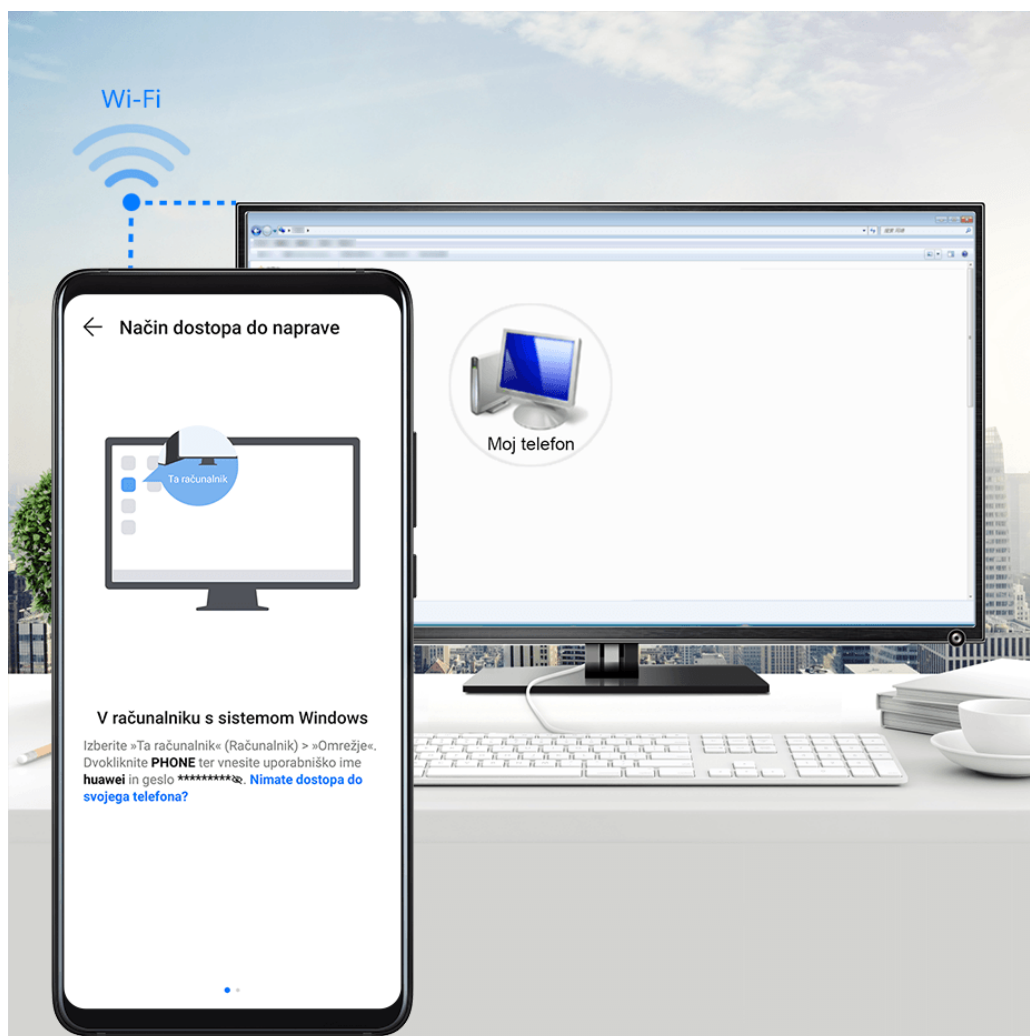

- 1 Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
  - 2 V napravi odprite nastavitve za funkcijo **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
  - 3 Zapišite si ime iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje**.
  - 4 V računalniku s sistemom Windows (prenosni ali namizni računalnik) ali računalniku s sistemom macOS (prenosni računalnik) izvedite naslednje postopke:
    - Sistem Windows: V računalniku pojdite v razdelek **Ta računalnik > Omrežje**.
    - Sistem macOS: V računalniku odprite razdelek **Finder (Iskalnik) > Go to (Pojdi) > Network (Omrežje)**.
- i** Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različicami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.

- 5 V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju prej zabeležili.
- 6 Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, ter si oglejte, urejajte ali kopirajte datoteke iz naprave v računalnik ali obratno. Če uredite datoteke v mapah v skupni rabi v računalniku, se spremembe samodejno sinhronizirajo v napravi in obratno.

### Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo Huawei Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.




- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
  - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2 V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > Huawei Share**.

- 3** Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslonu predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
- i** Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje Huawei Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

## Preklop zvočnih kanalov med napravami

### Preklop na drugo izhodno napravo med predvajanjem

Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov prek slušalk lahko hitro preklopite predvajanje v drugo napravo, ne da bi morali odklopiti žične slušalke ali prekiniti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1** V napravi omogočite Bluetooth in jo povežite z žičnimi slušalkami ali zvočno napravo Bluetooth (npr. slušalke, zvočnik ali avtomobilski komplet Bluetooth).
  - 2** Po uspešni seznanitvi bo prikazana kartica **Trenutna naprava za izhod zvoka** ali **Trenutna naprava za vhod/izhod zvoka**, ko v napravi podrsnete s podokna z obvestili navzdol. Na kartici se dotaknite ikone , da prikažete naprave za izhod zvoka, ki so trenutno na voljo. Izberite napravo, v katero želite preklopiti zvok.
- i** Če naprava podpira žične slušalke, ki nimajo vrat Type-C, se kanal za izhod zvoka v napravi privzeto preklopi z možnosti **Ta naprava** na žične slušalke.



# Kamera in Galerija

## Zagon aplikacije Kamera

### Zagon kamere

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

#### Na začetnem zaslonu


Na začetnem zaslonu odprite možnost **Kamera**.

#### Na zaklenjenem zaslonu

Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.


#### Uporaba funkcije **Ultra posnetek**

Ko funkcijo omogočite, dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da odprete kamero ali zajamete posnetek, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.

- 1 Izberite **Kamera** >  > **Ultra posnetek**, nato pa izberite možnost **Odprite fotoaparat** ali **Hitro zajemite posnetek**.
- 2 Zdaj boste lahko odprli kamero in zajeli posnetek, ne da bi odklenili zaslon.

## Fotografiranje


### Fotografiranje

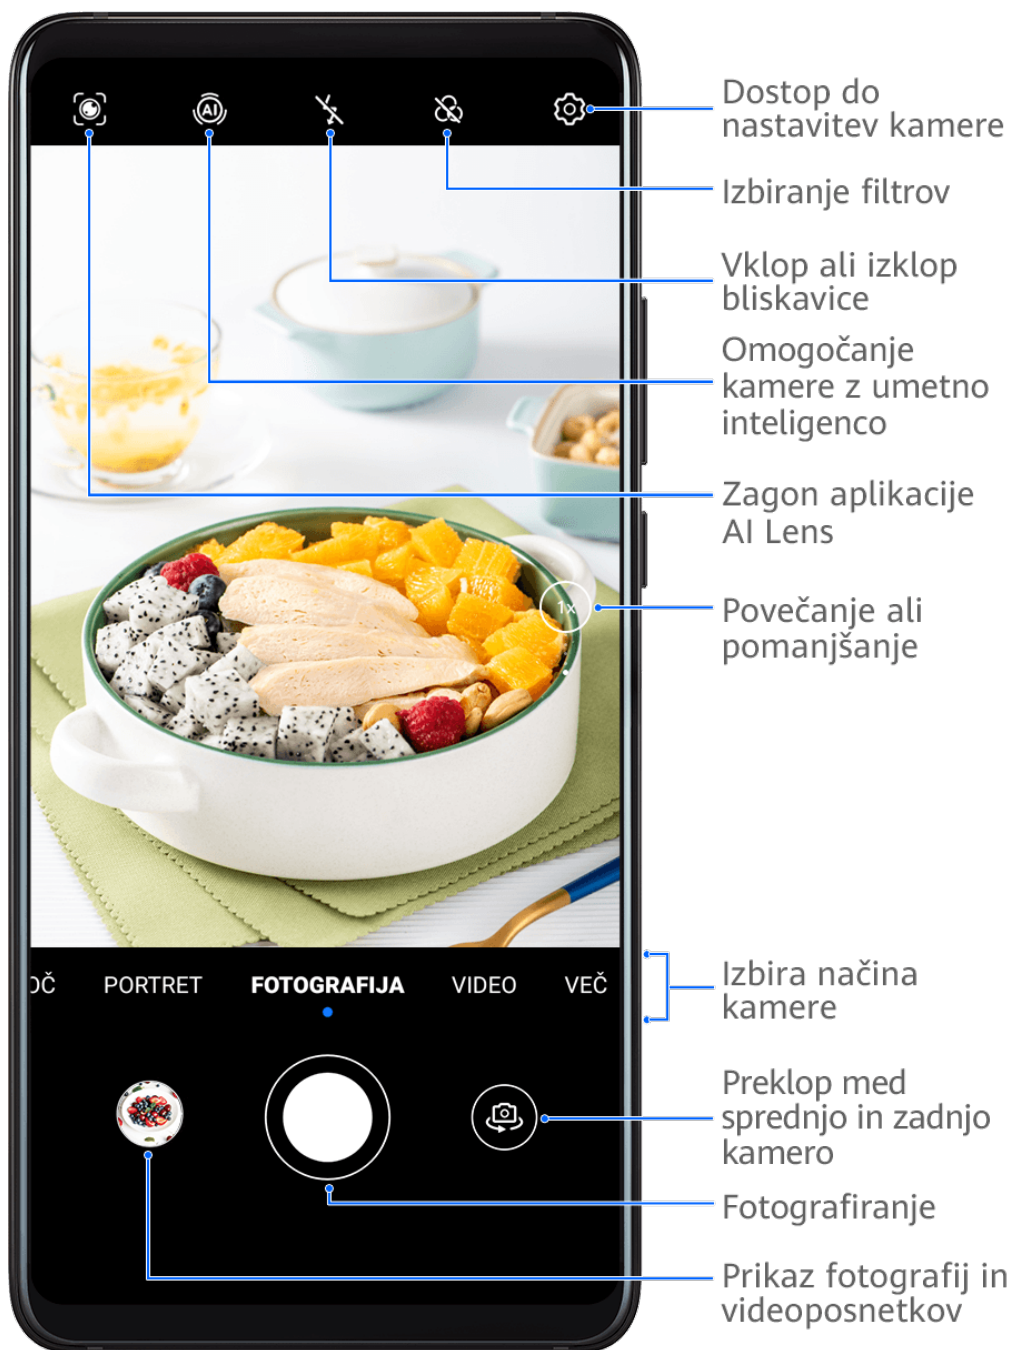







**i** Vse slike so zgolj informativne.

**1** Odprite aplikacijo **Kamera**.

**2** Na voljo bodo te možnosti:

- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala in ga zadržite, nato pa ustrezen okvir ali obroč povlecite na zeleno mesto.
- Prilagoditev svetlosti slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava slike: v iskalu približajte ali oddaljite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izbira načina kamere: podrsnite navzgor, navzdol, levo ali desno po možnostih načina kamere.



- Vkllop ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost  (samodejno),  (vkllop),  (izklop) ali  (stalni vkllop).

Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazala ikona bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste posneli fotografijo.

 Te funkcije v nekaterih načinih kamere morda niso na voljo.


**3** Dotaknite se gumba za zaklop, da posnamete fotografijo.

### Fotografiranje s potezami

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in se dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2** Dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Nadzor potez**.
- 3** Vrnite se na iskalo in zadržite dlan približno 20 cm (8 palcev) od zaslona.
- 4** Ko sprednja kamera zazna vašo dlan, bo naprava ob koncu kratkega odštevanja posnela fotografijo.


### Uporaba plavajočega zaklopa za fotografiranje

Omogočite lahko prikaz plavajočega zaklopa v iskalu kamere in ga povlečete na želeno mesto, da hitro posnamete fotografije.

- 1** V razdelku **Kamera** >  omogočite možnost **Plavajoči zaklop**.
- 2** Plavajoči zaklop bo nato prikazan v iskalu. Povlečete ga lahko na poljubno mesto.
- 3** Dotaknite se plavajočega zaklopa, da posnamete fotografijo.

### Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1** Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2** Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

### Fotografiranje s funkcijo zvočnega nadzora

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom, ne da bi se vam bilo treba dotakniti sprožilnega gumba.

- 1** Pomaknite se v razdelek **Kamera** >  > **Zvočni nadzor** in izberite zeleno možnost.
- 2** Vrnite se v iskalo in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.

# Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone


## Fotografiranje v načinu portreta, nočnem načinu ali načinu široko odprte zaslone

### Fotografiranje portretov v načinu portreta







V načinu portreta lahko za fotografiranje vrhunskih portretov fotografijam dodate lepotne in svetlobne učinke.


**1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.

**2** Umestite motiv v iskalo.

Če želite posneti selfi, se dotaknite ikone .

**3** Na voljo bodo te možnosti:

- Omogočanje lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina. Če želite onemogočiti lepotni učinek, povlecite drsnik za nastavev na najnižjo vrednost ali se dotaknite ikone .
- Nastavev svetlobnega učinka: dotaknite se ikone  in izberite želeno ločljivost.
- Vklon bliskavice: ko uporabljate sprednjo kamero, se na vrhu dotaknite ikone bliskavice. Izberite možnost  (samodejno) ali  (vedno vklopljeno).  
 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

**4** Za fotografiranje se dotaknite ikone .

### Nočno fotografiranje

Pri fotografiranju v nočnem načinu imajo fotografije ostrejše podrobnosti in svetlejša barva celo pri šibki osvetlitvi ali ponoči.

**1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Noč**.

**2** Če uporabljate zadnjo kamero, se na iskalu dotaknite možnosti  $ISO$ , da prilagodite občutljivost ISO, ali možnosti  $S$ , da prilagodite čas osvetlitve.

**3** Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.


**4** Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru, dokler se odštevanje ne izteče.

Lahko se tudi dotaknete sprožilnega gumba, da ustavite odštevanje in takoj posnamete fotografijo.

-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

### Fotografiranje s široko odprto zaslonko


V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.




- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Zaslonka**.
- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 palcev) oddaljena od motiva.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

## Nadrejena umetna inteligenca

### Snemanje fotografij profesionalnega videza


Nadrejena umetna inteligenca je predhodno nameščena funkcija kamere, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (kot so hrana, plaže, modro nebo, zelenje in besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitve barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.


-  Nadrejena umetna inteligenca je v nekaterih napravah prikazana kot Fotografiranje z umetno inteligenco ali Kamera z umetno inteligenco.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se za vklop funkcije .
- 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (na primer portret, zelenje ali besedilo).
- 4 Če želite onemogočiti predlagani način, se dotaknite ikone , ki je ob načinu besedila, da izklopite funkcijo .

## Povečava za fotografiranje

### Širokokotno fotografiranje


- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Preverite, ali je možnost  omogočena.

- 3** Usmerite kamero v predmet, ki ga želite fotografirati. Kamera samodejno priporoči način **Izjemno širok kot**, če zazna stavbo. Za širši zorni kot se dotaknite možnosti **Široko**. Lahko tudi povlečete drsnik za povečavo v iskalo ali približate ali razprete dva prsta, da prilagodite raven povečave. Pri manjših vrednostih je zorni kot širši.
- 4** Dotaknite se ikone  za zajem fotografije.

## Makro

### Uporaba načina Super makro za bližnje posnetke

V načinu Super makro lahko fotografirate majhne predmete, npr. kapljice rose in liste, ter tako raziskujete in snemate podrobnosti sveta okoli vas.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Super makro**. Če naprava to omogoča, lahko makrofotografijo z goriščno razdaljo pod 1x posnamete tudi tako, da v iskalo povlečete drsnik za povečavo.
- 2** Za fotografiranje se dotaknite ikone .




## Snemanje panoramskih fotografij

### Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

### Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij


Način **Panorama** združi zaporedne posnetke v panoramsko fotografijo brez prekinitev. Med fotografiranjem preprosto premikajte kamero, za vse ostalo pa poskrbi kamera.

- 1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Panorama**.
- 2** Dotaknite se ikone  in nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3** Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite ikone  za začetek fotografiranja. Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Med fotografiranjem puščico ohranjajte na središčni liniji.
- 4** Ko končate, se dotaknite ikone .

## Snemanje fotografij HDR

## Fotografiranje s funkcijo HDR




Pri fotografiranju z osvetlitvijo ozadja ali visokim svetlobnim kontrastom lahko v načinu visokega dinamičnega razpona (HDR) izboljšate osvetlitev in učinke sence na svojih fotografijah, da bodo izostrene vse podrobnosti vaših fotografij.

- 1 Izberite možnost **Kamera** > **Več** in nato še način **HDR**.
- 2 Napravo držite pri miru.
- 3 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

## Dodajanje nalepk na fotografije

### Dodajanje nalepk na fotografije


Za pestrejše fotografije dodajte nalepko za čas, vreme, razpoloženje ali hrano.

- 1 Izberite **Kamera** > **Več** in nato še način **Nalepke**.  
Če možnost **Nalepke** ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Nalepke**.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite nalepko. Izbrana nalepka bo prikazana v iskalu.
- 3 Povlecite nalepko, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite ikone .

## Snemanje fotografij visoke ločljivosti


### Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.

- 1 Izberite možnost **Kamera** > **Več** in nato še način **Visoka ločljivost**.
- 2 Če je prikazana ikona izbirnika visoke ločljivosti (kot je ikona <sup>50</sup>MP na vrhu iskala), se je dotaknite in po želji izberite možnost <sup>50</sup>MP ali <sup>50</sup>AI<sup>MP</sup>.  
  -  Ikona izbirnika visoke ločljivosti se lahko razlikuje glede na napravo.
    - Ko v dobro osvetljenem okolju fotografirate statične predmete ali pokrajino, za višjo kakovost fotografij izberite možnost <sup>50</sup>AI<sup>MP</sup>. Fotografiranje bo morda trajalo dlje. Med fotografiranjem napravo držite pri miru.
    - Za hitro ustvarjanje fotografij pri visoki ločljivosti izberite možnost <sup>50</sup>MP.

**3** Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.

V načinu **Visoka ločljivost** ni mogoče povečati ali pomanjšati prikaza ali nastaviti razmerja višine in širine.

**4** Za fotografiranje se dotaknite ikone .

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Način Pro

### Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom

V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

### Profesionalno snemanje z načinom Pro







**1** V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Pro**.

**2** Nato lahko:

- Prilagodite način umerjanja: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.

Način umerjanja	Opis
 <b>Središčno</b>	Osredotoči se na svetlobo na sredini zaslona. Primerno za fotografiranje portretov.
 <b>Točkovno</b>	Osredotoči se na svetlobo na manjšem območju na zaslonu, kot so oči osebe.



- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik.

Pri šibki osvetlitvi povečajte občutljivost ISO. V dobro osvetljenih okoljih zmanjšajte občutljivost ISO, da ne pride do šuma na sliki.


- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Čas osvetlitve vpliva na količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, zmanjšajte čas osvetlitve. Ko snemate gibljive prizore ali predmete, povečajte čas osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. V slabo osvetljenih okoljih povečajte vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšajte.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S (enkratno)	Statični motivi
Način AF-C (neprekinjeno)	Premikajoči se motivi
Način MF (ročno)	Dotaknite se motiva, ki ga želite izostriti, kot je obraz osebe.

- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način.

Pri fotografiranju na močni sončni svetlobi izberite možnost . V slabo osvetljenih okoljih izberite možnost .

Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.

- Prilagodite obliko zapisa za shranjevanje: dotaknite se ikone , da izberete obliko zapisa za shranjevanje.




**3** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

- i** Če spremenite posamezno nastavitve, se bodo včasih spremenile tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.


## Snemanje videoposnetkov




### Snemanje videoposnetkov


- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:


- Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razmaknite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga zadržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone  in nato še , da bliskavica ostane vklopljena, ali pa ikone , da bliskavico izklopite.

Ko za snemanje videoposnetkov uporabljate sprednjo kamero, lahko nastavite


bliskavico na možnost  (vedno vklopljeno), če svetloba ni zadostna. Kamera nato poveča svetlost zaslona, da osvetli obraz fotografiranca.

- Prilagoditev lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina.
- Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: v razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite želeno ločljivost. Pri uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja. Dotaknite se možnosti **Hitrost sličic**, da izberete število slik v sekundi.
- Izbira oblike zapisa videoposnetka, ki se shrani v prostor v shrambi: dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**. Ko je ta funkcija omogočena, bo naprava uporabljala obliko zapisa videoposnetka, ki zavzame manj prostora v shrambi. Vendar zaradi tega druge naprave morda ne bodo mogle predvajati videoposnetka. Pri izbiri te možnosti bodite previdni.

 Nekaterne naprave ne podpirajo teh funkcij.

**3** Za začetek snemanja se dotaknite ikone .

Med snemanjem se dotaknite možnosti  ali  in jo zadržite za enakomerno povečanje ali pomanjšanje slike.



Dotaknite se ikone , da med snemanjem posnamete fotografijo.

**4** Dotaknite se ikone , da začasno zaustavite snemanje, in ikone , da ga končate.

## Fotografiranje s časovnim zamikom

### Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov


Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

- 1 V razdelku **Kamera > Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.
- 3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone . Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

## Prilagoditev nastavitve kamere

### Prilagoditev nastavitve kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

### Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera >  > Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.


### Omogočanje oznak lokacije

Če želite omogočiti možnost **Oznaka lokacije**, najprej omogočite lokacijske storitve za

napravo in se nato pomaknite v razdelek **Kamera > **. Vaše fotografije in videoposnetki bodo označeni s podatki o lokaciji.

V galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka in podrsnite navzgor, da prikažete lokacijo snemanja.

Kako omogočite lokacijske storitve v napravi:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili (nato pa po potrebi znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic), in omogočite možnost .
- V razdelku **Nastavitve > Lokacija** omogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.


### Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

### Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

### **Zajem nasmehov**

Omogočite možnost **Zajemi nasmeha**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.


### **Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo**

Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

## **Upravljanje aplikacije Galerija**

### **Prikaz fotografij in videoposnetkov**

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo, lahko pa tudi poiščete izrezke, ki so bili iz njih samodejno ustvarjeni.

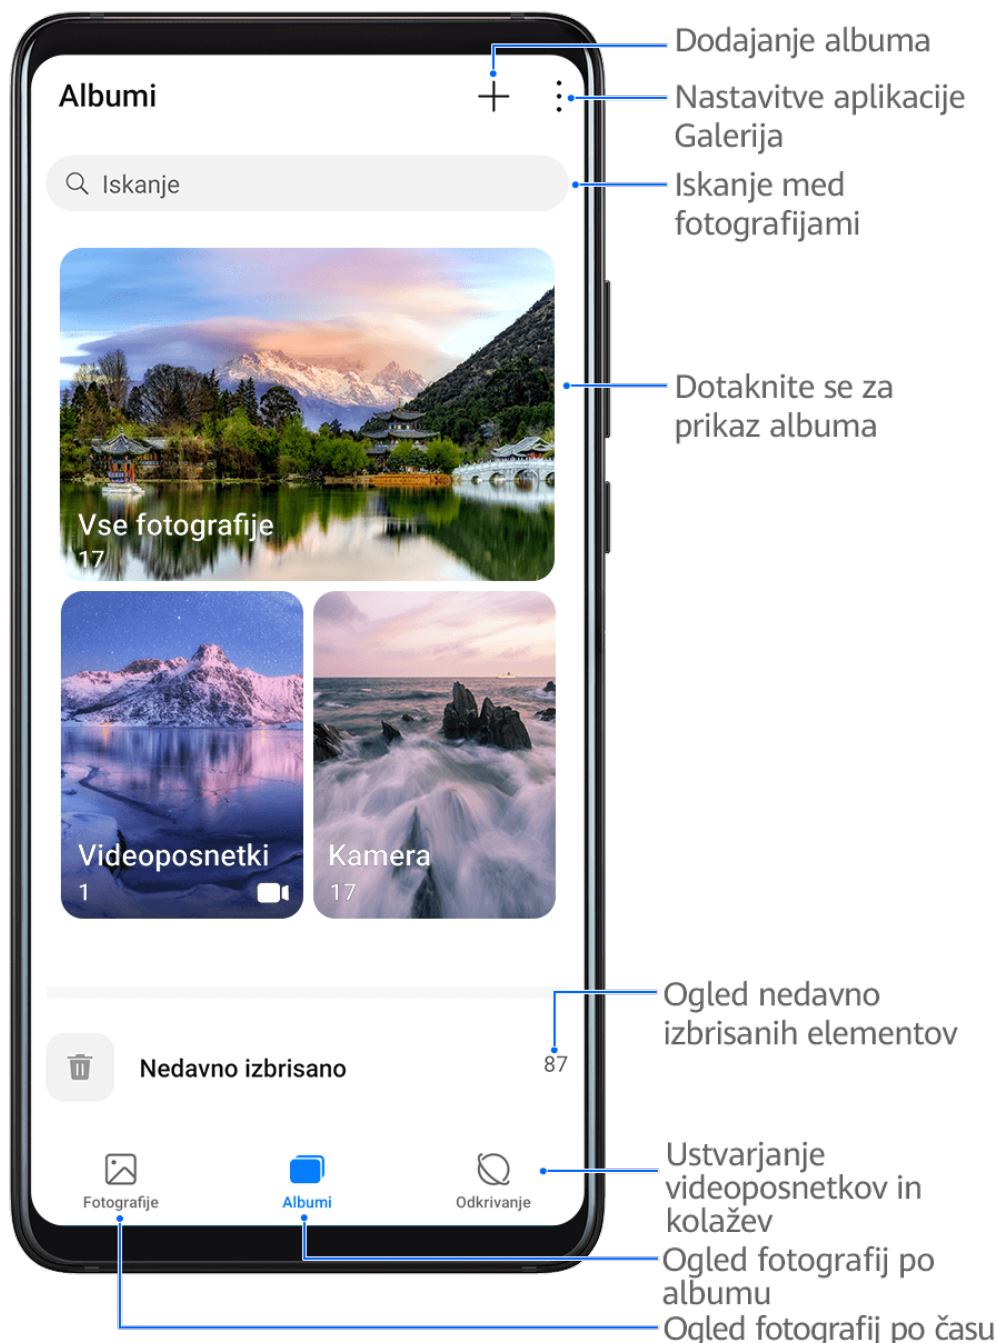

### Ogled po uri fotografiranja

Odprite aplikacijo **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** približajte prste na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, in ju razprite, da preklopite na dnevni pogled.

Za ogled časa lahko tudi povlečete sledilno kroglico ob robu.

### Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.


Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Kamera**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

## Ogled po kategoriji

Galerija pametno razvrsti fotografije v kategorije, da si lahko hitro ogledate velike albume po kategorijah.

Dotaknite se albuma kategorije v zavihku **Odkrivanje** (npr. hrana, portret ali pokrajina), da si ogledate fotografije v tem albumu.

## Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 V Galeriji se dotaknite fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.

## Hitro iskanje fotografij v galeriji




Fotografijo lahko hitro poiščete z iskanjem ključnih besed v galeriji.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, nato pa se na vrhu dotaknite iskalnega polja.
- 2 Vnesite ključno besedo (na primer »hrana«, »pokrajina« ali »roža«).
- 3 Prikažejo se fotografije, povezane s to ključno besedo, in predlagane ključne besede. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.

## Urejanje fotografij in videoposnetkov




Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.

### Osnovno urejanje




- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se dotaknite možnosti , da odprete funkcije za urejanje.
  - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se ikone **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati. Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite ikone **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.
  - Če želite zavrteti fotografijo za 90 stopinj, se dotaknite možnosti . Če želite prezrcaliti fotografijo, se dotaknite možnosti .
  - Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filtriranje**, da izberete filter.
  - Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
  - Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, na primer tako, da dodate pljuske barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

2 Dotaknite se možnosti  ali , da shranite urejanja.


### Dodajanje nalepk na fotografije

- 1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Nalepke**.
- 2 Izberite vrsto nalepke, ki jo želite dodati, npr. **Čas**, **Vreme** ali **Razpol.**
- 3 Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

### Kvadriranje fotografij



- 1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek  > **Dodatno** > **Mozaik**.
- 2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.
- 3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

### Preimenovanje fotografij

- 1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.
- 2 Odprite razdelek  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.


### Deljenje fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke iz aplikacije **Galerija** lahko delite z drugimi na več načinov:

- Deljenje posamezne fotografije ali videoposnetka: Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, nato pa še ikone .
- Deljenje več fotografij ali videoposnetkov: V albumu se dotaknite več fotografij oz. videoposnetkov in jih zadržite, da jih izberete, nato pa se dotaknite ikone .

### Varna skupna raba fotografij

Pred pošiljanjem fotografije lahko izbrišete občutljive podatke, kot so lokacija, čas in specifikacije kamere.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- 3 V zgornjem levem kotu zaslona se dotaknite stikala za zasebnost. V prikazanem pogovornem oknu **Možnosti zasebnosti** vklopite stikali za možnosti **Odstranjevanje**




**podatkov o fotografijah in Odstranjevanje podatkov o lokaciji**, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.

- i** Če je bila pri snemanju fotografije onemogočena možnost **Oznaka lokacije**, pri dajanju fotografije v skupno rabo v pogovornem oknu **Možnosti zasebnosti** ne bo prikazano stikalo **Odstranjevanje podatkov o lokaciji**.



## Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


### Dodajanje albumov

- 1** Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2** Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3** Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.


### Razvrščanje albumov

- 1** V razdelku **Galerija > Albumi >**  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2** Ikono , ki je ob albumu, povlecite na zeleno mesto. Dotaknite se možnosti **Ponastavi** za ponastavitev albumov na privzeti vrstni red.

### Premikanje fotografij in videoposnetkov


- 1** Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
  - 2** Dotaknite se ikone  **> Premakni** in izberite zeleni album.
  - 3** Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
- i** Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikažeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.  
Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

### Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite  **> Izbrisi**.

- i** Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, kot so **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Kamera**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite  **> Izbrisi**.

## Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.


## Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .


Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

## Skrivanje albumov

V galeriji lahko skrijete fotografije in videoposnetke, da bodo ostali zasebni.

Na zavihku **Albumi** se dotaknite albuma, nato se dotaknite fotografij in videoposnetkov, ki jih želite skriti, ter jih zadržite, nato pa izberite možnost  > **Skrij** > **V redu**.

Izbrane fotografije in videoposnetki bodo skriti. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati skrite fotografije in videoposnetke, na zavihku **Albumi** izberite možnost  > **Skriti predmeti**.
- V možnosti **Skriti predmeti** se dotaknite fotografij in videoposnetkov, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Prikaži znova**.  
Te fotografije in videoposnetki bodo obnovljeni v prvotne albume.

# Pametna razvrstitev fotografij

## Pametna razvrstitev fotografij

Galerija samodejno razvrsti fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.

V razdelku **Galerija** > **Odkrivanje** si oglejte fotografije, organizirane v kategorije.

Za odstranitev fotografije iz albuma se dotaknite fotografije in jo zadržite, da izberete

fotografijo, ki jo želite odstraniti, in se dotaknite ikone  (ali ikone  za portrete).

 Iz albumov kategorij ni mogoče odstraniti vseh fotografij.


## Prikaz in nastavitve albumov oseb

Ko posnamete dovolj fotografij, bo Galerija samodejno ustvarila album oseb s posamezniki ali skupinami tako, da bo na vaših fotografijah prepoznala njihove obraze. To se bo zgodilo, ko se bo naprava polnila in bo zaslon izklopljen.

Albume oseb lahko poimenujete in nastavite odnos, ki ga imate s posamezniki.

Skupinski albumi s fotografijami zahtevajo določeno število fotografij, na katerih je od 2 do 10 obrazov, ki so v albumu oseb že bili poimenovani.

**1** Izberite **Galerija > Odkrivanje** in si oglejte ustvarjene albume oseb.

**2** Dotaknite se albuma, izberite  > **Uredi**, nato pa nastavite ime in vrsto odnosa (npr. **Otrok** ali **Mama**).


Ko končate, lahko album oseb poiščete tako, da v iskalno vrstico vnesete ime ali vrsto odnosa.

# Aplikacije

## Aplikacije

### Osnove aplikacij


#### Iskanje nameščene aplikacije

Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno vrstico, in vnesite ime aplikacije. Ko najdete aplikacijo, se dotaknite ikone  zraven njenega imena.

#### Odstranjevanje aplikacije

Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:

- Pri uporabi sloga **Standardno** za začetni zaslon se na začetnem zaslonu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- Pri uporabi sloga **Predal** za začetni zaslon se v predalu dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila.
- V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.





 Nekaterih vnaprej nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

#### Upravljanje aplikacij v ozadju

**1** Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

**2** Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

## Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.



Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik** > **Počisti predpomnilnik**.

## Stiki


### Ustvarjanje in urejanje podatkov o stikih

Stike lahko ustvarjate na več načinov ter si ogledate in upravljate svoj seznam stikov.


#### Ustvarjanje stikov

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in nato se dotaknite možnosti . Če prvič ustvarjate stik, se dotaknite možnosti **Ustvarjanje novega stika**, da začnete dodajati stik.
- 2 Nastavite sliko profila za stik, vnesite podatke, kot so ime, organizacija in telefonska številka stika, nato pa se dotaknite ikone .


#### Uvažanje stikov

- 1 Na zaslону **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.
- 2 Izberite možnost **Uvozi prek povezave Bluetooth**, **Uvozi prek povezave Wi-Fi Direct** ali **Uvoz iz pomnilnika** in upoštevajte navodila na zaslону, da uvozite stike.

#### Spajanje podvojenih stikov


- 1 Na zaslону **Stiki** odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**.
- 2 Izberite podvojene stike, ki jih želite spojiti, in se dotaknite možnosti **Združi**.

#### Iskanje stikov

- 1 Odprite aplikacijo **Stiki** in se v razdelku  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** dotaknite možnosti **Vsi stiki** za prikaz vseh stikov. Poskrbite, da je ustrezna ikona na dnu omogočena.
- 2 Stike lahko iščete na naslednje načine:
  - Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in v iskalno polje vnesite ključno besedo za stik, ki ga želite najti (kot je ime, začetnice ali e-poštni naslov stika). Vnesete lahko več ključnih besed, na primer »John London«, da hitro poiščete ustrezne stike.
  - Na vrhu zaslona **Stiki** vnesite ključne besede za stik, ki ga želite poiskati v polju za iskanje.

## Skupna raba stikov

### 1 Na zaslону **Stiki**:

- Dotaknite se stika, ki ga želite dati v skupno rabo, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj stik v skupno rabo**.
- Dotaknite se stika, ki ga želite dati v skupno rabo, nato pa odprite razdelek  > **Dodaj stik v skupno rabo**.

**2** Izberite način skupne rabe in nato za skupno rabo stikov upoštevajte navodila na zaslону.

## Izvoz stikov




**1** Na zaslону **Stiki** odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.



**2** Dotaknite se možnosti **Izvoz v pomnilnik** in za izvoz stikov upoštevajte navodila na zaslону.

Stiki bodo izvoženi v datoteki z obliko zapisa **.vcf**. Datoteke z obliko zapisa **.vcf** lahko iščete in odpirate v aplikaciji **Datoteke**.

## Brisanje stikov

Izbrišite stike na enega od naslednjih načinov:

- Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, nato pa odprite razdelek  > **Izbriši stik**.
- Na zaslону **Stiki** v razdelku  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov** izberite stike, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite ikone .



Za obnovitev izbranih stikov se v razdelku  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Nedavno izbrisano** dotaknite stika, ki ga želite obnoviti, in ga zadržite, izberite še vse druge stike, ki jih prav tako želite obnoviti, ter se nato dotaknite možnosti .

## Upravljanje skupin stikov



Z ustvarjanjem in upravljanjem skupin stikov lahko na enostaven način pošiljate e-poštna sporočila ali sporočila več stikom. Naprava samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, kraj in čas zadnjega stika, prav tako pa lahko nove skupine ustvarite po želji.

## Ustvarjanje skupine stikov

**1** Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in nato se dotaknite možnosti **Skupine**.



- 2 Dotaknite se ikone , vnesite ime skupine, na primer »Družina« ali »Prijatelj«, in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike v skupino, nato pa se dotaknite ikone .

### Urejanje skupine stikov

- 1 Na zaslonu **Skupine** izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate nov stik.
- 2 Dotaknite se ikone , da omogočite možnosti **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.



### Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinske e-pošte

Na zaslonu **Skupine** odprite skupino. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Če želite poslati skupinsko sporočilo, se dotaknite ikone .
- Če želite poslati skupinsko e-poštno sporočilo, se dotaknite ikone .

### Brisanje skupine stikov


Na zaslonu **Skupine** za brisanje skupine stikov izberite med naslednjimi postopki:

- Dotaknite se skupine in jo zadržite, nato pa izberite možnost **Izbriši**.
- Dotaknite se ikone , izberite skupine, ki ji želite izbrisati, in se dotaknite ikone .

### Ustvarjanje osebnih podatkov

Ustvarite lahko poslovno vizitko s svojimi osebnimi podatki, da jo delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko hitro pokličete pomoč v nujnem primeru.

### Ustvarjanje osebne poslovne vizitke

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in nato se dotaknite možnosti **Moja kartica**.
- 2 Nastavite sliko profila in vnesite osebne podatke, na primer ime, službeni naslov in telefonsko številko.
- 3 Dotaknite se ikone , da samodejno ustvarite poslovno vizitko s kodo QR. Svojo poslovno vizitko lahko daste v skupno rabo z uporabo kode QR.


## Telefon

### Opravljanje klicev

## Klicanje številke ali izbira stika za klic

Uporabite enega od naslednjih načinov za klicanje:

- Odprite aplikacijo **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik, nato se dotaknite, da pokličete številko.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa na seznamu stikov poiščite ali izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanje klica se dotaknite ikone .

## Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.



V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje** izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

## Nastavitev ozadja klica


Za nastavitev slike za ozadje klica storite naslednje:

- 1 Pojdite v razdelek **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.
- 2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.

Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik.
- 2 Za nastavitev slike profila za izbrani stik se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .


## Opravljanje mednarodnih klicev

- 1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.
- 2 Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.
- 3 Za številke, ki niso na seznamu stikov, na klicalniku zadržite tipko številke **0**, dokler se ne se prikaže ikona **+**. Vnesite kodo države in telefonsko številko, nato pa se dotaknite ikone , da opravite mednarodni klic.

## Upravljanje dnevnikov klicev

Za preglednejši vmesnik lahko združite dnevnik klicev istega stika oz. številke ali po potrebi izbrišete dnevnik klicev.


## Združevanje dnevnikov klicev

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Združi dnevnik klicev**.





- 2 Izberite možnost **Stiku** in vaša naprava bo samodejno združila dnevnik klicev iste številke ali stika.

### Ogled neodgovorjenih klicev

- 1 Če želite prikazati vse neodgovorjene klice, zaženite aplikacijo **Telefon**, podrsnite navzdol s seznama dnevnika klicev, nato pa se dotaknite zavihka **Zgrešeni**.  
Vsi neodgovorjeni klici so na seznamu dnevnika klicev prikazani rdeče, da jih hitro prepoznate. Najdete jih lahko tudi na zaslonu **Vsi**.
- 2 Dotaknite se ikone  ob vnosu dnevnika klicev, da vrnete klic ali pošljete sporočilo.

### Brisanje dnevnikov klicev


Dnevnik klicev lahko izbrisate na naslednje načine:

- Na zaslonu **Telefon** se dotaknite vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- Na zaslonu **Telefon** v razdelku  > **Izbriši vnose** izberite vnose, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na zaslonu **Telefon** podrsnite levo po vnosu, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .



### Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.

Če napravo nosite v žepu, se bo glasnost melodije zvonjenja postopoma zviševala. To vam pomaga, da ne zgrešite pomembnih klicev.


-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

### Nastavitev glasbe za melodijo zvonjenja

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja**.  
Ali pa razdelek **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot melodijo zvonjenja izberite lokalno skladbo.
- 3 Če izberete melodijo zvonjenja sistema, se na istem zaslonu dotaknite možnosti **Vibriranje** in izberite možnost **Sinhronizirano (privzeto)**. Ob dohodnem klicu bo med predvajanjem melodije zvonjenja sistema vaša naprava vibrirala v ritmu.  
 Funkcija sinhroniziranega vibriranja in melodije zvonjenja ni podprta v vseh izdelkih.

### Nastavitev videomelodije zvonjenja

V svoji napravi lahko kot melodijo zvonjenja za dohodne klice nastavite videoposnetek.

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja**.  
Ali pa razdelek **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Videotoni zvonjenja** in izberite videoposnetek. Nato si lahko ogledate predogled dohodnega klica.
- 3 Dotaknite se možnosti **Nastavi**, da videoposnetek nastavite za melodijo zvonjenja.

### Nastavitev melodije zvonjenja za stik

Nastavite različno melodijo zvonjenja za posamezen stik, da ga lažje prepoznate, ko vas kliče.





- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslonu s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.

### Upravljanje dohodnih klicev





Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica. Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

### Sprejemanje klica ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon zaklenjen:

- povlecite ikono  v desno, če želite sprejeti klic.
- povlecite ikono  v levo, če želite zavrniti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom.
- dotaknite se možnosti , da nastavite opomnik za povratni klic.


Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic.
- dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom.
- dotaknite se možnosti , da nastavite opomnik za povratni klic.

### Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica omogoča, da sprejemate dohodne klice, ko že kličete, pri čemer postavite prvi klic na čakanje. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve** in nato razdelek **Več** > **Čakajoči klic**.

 Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.



Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

### Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica


- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

### Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo prednastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
  - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.
- Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.




### Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Odprite aplikacijo **Telefon** in se v razdelku  > **Nastavitve** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev**.
- 2 Izberite način preusmeritve in ga onemogočite.

### Filtriranje in blokiranje neželenih klicev





Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

#### Filtriranje neželenih klicev



- 1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** > .
- Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

## Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih** se dotaknete ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknete se zavihka **Stiki**, nato se dotaknete stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

## Nastavitev prejetja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

## Klici na pomoč

### Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo SOS.


- 1 V razdelku **Nastavitve** > **Varnost** > **Klic na pomoč** se dotaknete ikone **Stiki v sili** za dodajanje stika za nujne primere.
- 2 Omogočite možnosti **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in **Samodejni klic SOS** in ob pozivu nastavite ustrezna dovoljenja.

Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo. Funkcija samodejno po vrsti pokliče vaše stike v sili in predvaja vnaprej posneto sporočilo SOS, nato pa samodejno konča klic.


Če je onemogočena možnost **Samodejni klic SOS**, bo naprava po pošiljanju sporočila prikazala zaslon za klic v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

### Klicanje v sili

V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja. Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.

- 1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknete možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslonu.

- 2** Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

## Izvajanje dejanj med klicem



Med klicem bo prikazan poseben meni.

- Dotaknite se ikone , da preklopite zvočni kanal na zvočnik.
- Dotaknite se ikone  za pričetek drugega klica. To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja v napravi. Dotaknite se zelene ikone v vrstici stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanja klica se dotaknite ikone .

## Uporaba glasovne pošte

Preusmerite klice v glasovno pošto, ko je naprava izklopljena ali ste na območju, kjer ni mobilnega signala. Klicatelji lahko pustijo glasovno sporočilo, ki ga lahko poslušate pozneje. To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

## Omogočanje glasovne pošte

- 1** V razdelku **Telefon** >  > **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Več**.
  - 2** V razdelku **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte** vnesite številko glasovne pošte, ki ste jo pridobili od operaterja, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
-  Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

## Poslušanje sporočila glasovne pošte






Dotaknite se tipke s številom 1 na tipkovnici in jo zadržite, nato pa vnesite številko glasovne pošte.

## Sporočanje


### Pošiljanje in upravljanje sporočil

Pošiljate in prejimate lahko sporočila, ki vključujejo besedilo, čustvene simbole, slike, zvočne datoteke in še več. Upravljate lahko tudi sporočila na seznamu sporočil.

## Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **Sporočila** in se dotaknite ikone .
- 2 Na zaslону **Novo sporočilo** vnesite vsebino svojega sporočila. Dotaknite se ikone , da dodate druge vrste vsebine, kot so slike in zvočne datoteke.
- 3 V polju prejemnika se dotaknite ikone , izberite stike ali skupine stikov, nato pa se dotaknite ikone . Za pošiljanje skupinskega sporočila osebam, ki niso na vašem seznamu stikov, se dotaknite praznega območja v polju prejemnika in vnesite telefonsko številko prejemnika. Po končanem vnosu posamezne telefonske številke se v tipkovnici dotaknite tipke za vrnitev.
- 4 Ko končate urejanje, se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo.

## Shranjevanje osnutka sporočila

Za shranjevanje osnutka sporočila se na zaslону **Novo sporočilo** med urejanjem sporočila dotaknite ikone  ali se vrnite na prejšnji zaslon.


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Preklic pošiljanja sporočila

Na zaslону **Sporočila** odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Napredno** in omogočite možnost **Razveljavi sporočila**.

V šestih sekundah od pošiljanja sporočila se lahko dvakrat dotaknete sporočila, da prekličete pošiljanje.


## Ogled sporočil in odgovarjanje na sporočila

- 1 Na zaslону **Sporočila** izberite stik, da si ogledate vajine pogovore.
- 2 Če želite odgovoriti na sporočilo, vnesite vsebino sporočila v besedilno polje, nato pa se dotaknite ikone .

Obvestila za nova sporočila bodo prikazana v obliki pasice v podoknu z obvestili, kjer se jih lahko dotaknete, če želite odgovoriti.

## Označevanje sporočil kot prebranih



Sporočila lahko označite kot prebrana na enega od naslednjih načinov:

- Nova sporočila bodo v obliki pasice prikazana v podoknu z obvestili, kjer jih lahko označite kot prebrana.
- Na zaslону **Sporočila** podrsnite levo po sporočilu, ki ga želite označiti kot prebranega, in se nato dotaknite možnosti .

- Na zaslону **Sporočila** izberite  > **Označi vse kot prebrano**.

### Brisanje sporočila




Sporočila lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Sporočila** podrsnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, v levo, nato pa se dotaknite možnosti .
- Dotaknite se sporočila in ga zadržite, izberite več sporočil, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.




### Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.




#### Blokiranje neželenih sporočil

- 1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** > .  
Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje sporočil** in omogočite možnost **Blokiraj neznane številke**. Naprava bo nato blokirala vsa sporočila z neznanih števil.

#### Blokiranje sporočil za posamezne številke

- 1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih**.
- 2 Dotaknite se ikone  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, poslana s teh števil, bodo blokirana.

#### Blokiranje sporočil, ki vsebujejo posamezne ključne besede

- 1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih ključnih besed**.
- 2 Dotaknite se ikone  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

#### Nastavitev prejemanja obvestil za blokirana sporočila



V razdelku **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

## Koledar


## Uporaba dogodkov

Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.


### Dodajanje dogodka

- 1 Odprite aplikacijo **Koledar** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite podatke o dogodku, kot so naslov, lokacija ter začetni in končni čas.
- 3 Če želite nastaviti opomnik za dogodek, se dotaknite možnosti **Dodaj opomnik**.
- 4 Ko končate, se dotaknite ikone .


### Iskanje dogodka

- 1 Na zaslону **Koledar** se dotaknite ikone .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot sta naslov ali lokacija.

### Skupna raba dogodka


- 1 Odprite aplikacijo **Koledar**, nato pa se dotaknite dogodka na zaslону koledarja ali zavihku urnika.
- 2 Dotaknite se ikone , da dogodek daste v skupno rabo na zeleni način, ko ste k temu pozvani.

### Brisanje dogodka

Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

### Nastavitev obvestil koledarja

Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici in obvestila za melodijo zvonjenja. Ko nastavite privzeti čas opomnika, bo naprava ob določenem času poslala obvestilo.


Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- Dotaknite se možnosti **Privzeti čas opomnika** ali **Čas opomnika za celodnevne dogodke**, da nastavite čas opomnika.
- Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite vrsto obvestila.



## Prilagoditev nastavitve pogleda koledarja

Nastavitve pogleda koledarja lahko prilagodite, npr. določite lahko začetni dan tedna in nastavite, ali želite prikazati števila tednov.

- 1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite začetni dan tedna ali onemogočite stikalo za prikaz števil tednov.


## Nastavitev nadomestnih koledarjev

Preklopite lahko na druge koledarje, kot sta kitajski lunarni koledar ali islamski koledar.

Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in nato še koledar, ki ga želite uporabljati.

## Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanja.



- 1 Izberite **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.
- 2 Vključite stikalo države/regije. Naprava bo samodejno prenesla podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazala v Koledarju.

## Ura

### Nastavitev alarmov

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

### Nastavitev budilke

- 1 V razdelku **Ura** > **Budilka** se dotaknite ikone  za dodajanje budilke.
- 2 Po želji nastavite zvok budilke, vzorec vibriranja, cikel ponavljanja in druge potrebne nastavitve.
- 3 Ko končate, se dotaknite ikone .

### Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

### Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.



## Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.



## Uporaba časovnika ali štoparice

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

### Časovnik


Izberite **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

### Štoparica

Izberite **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

## Ogled časa v mestih po svetu


Izberite možnost **Ura**, da si ogledate lokalni čas v različnih časovnih pasih po svetu.

Izberite **Ura** > **Svetovna ura**, dotaknite se možnosti  in vnesite ime mesta ali izberite enega s seznama mest.

## Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.







 Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.

## Beležka

### Ustvarjanje beležke




Za sprotno zapisovanje svojih misli in idej lahko ustvarite beležke s funkcijama pisanja z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in načini optičnega branja dokumenta.

## Dodajanje vsebine v beležko

- 1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite ime in vsebino beležke. Nato lahko storite naslednje:
  - Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
  - Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
  - Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj beležke.
  - Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone , ko dodate oznako za beležko.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.

## Dodajanje ročno napisane beležke

Dodate lahko ročno napisane beležke, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1 Izberite **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2 Dotaknite se ikone , da zapišete ali narišete vsebino, ki jo potrebujete v izbrani barvi.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.




## Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

### Dodajanje opravila

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom, ko bo zaslon zaklenjen.

- 1 Izberite **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se ikone , nastavite čas in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Omogočite ikono , da opravilo označite kot pomembno.
- 5 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.



## Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.


Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

### Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov

**Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko:** izberite **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

**Zaklepanje zapiska:** odprite zapisek, ki ga želite zakleniti v Beležki, izberite  > **Zakleni** in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite odkleniti zapisek, izberite  > **Odklepanje beležke**.





Če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom ali obrazom, lahko uporabite hitro

preverjanje pristnosti na naslednji način: pomaknite se v razdelek **Beležka** >  > **Nastavitve** > **Zaklepanje beležk** ter omogočite možnosti **Odklepanje z ID-jem za prstni odtis** in **Odklepanje s prepoznavanjem obraza**.

### Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Če želite beležke razvrstiti v različne mape po kategorijah, lahko dodate oznake v različnih barvah.

Elemente v beležki lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** podrsnite levo po elementu, izberite ikono  ali , da element premaknete na vrh, ali pa elementu dodajte oznako zvezdice.
- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti  in nato izberite zvezek za ta element.
- Dotaknite se beležke ali opravila in ga zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite ikone .

 Elementov v računu Exchange ni mogoče premakniti.

### Sinhronizacija elementov v aplikaciji Beležka


Podrsnite navzdol s seznama z e-pošto Exchange, da sinhronizirate beležke in opravila iz trenutnega računa z aplikacijo Beležka. Ustrezne beležke in elementi opravil bodo samodejno ustvarjeni.

Mapa, poimenovana po računu Exchange, bo samodejno ustvarjena v aplikaciji Beležka.



## Deljenje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente iz aplikacije Beležka lahko delite na naslednja načina:


- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila**

odprite element, ki ga želite deliti, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila v pozivu, da omogočite skupno rabo.

Beležke je mogoče deliti z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.


-  Ročno napisanih beležk ni mogoče izvoziti z dotikom možnosti **Izvozi kot dokument**, druge vrste beležk pa je mogoče izvoziti kot datoteke TXT ali HTML. Shranjene beležke si lahko ogledate tako: odprite aplikacijo **Datoteke**, poiščite možnost **Documents** in se dotaknite, nato pa se dotaknite možnosti **Notepad**.
- Za deljenje več beležk se na zaslonu **Vse opombe** dotaknite beležke in jo zadržite, izberite beležke, ki jih želite deliti, nato pa se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu.


## Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka


- 1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

## Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:



- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone , da ga izbrišete.

- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .

## Snemalnik zvoka

## Snemalnik zvoka




- 1 V mapi **Orodja** odprite aplikacijo **Snemalnik zvoka** in se dotaknite ikone  za začetek snemanja.
  - 2 Če želite dodati oznako, se med snemanjem dotaknite možnosti **Označi**.
  - 3 Ko končate, se dotaknite ikone  za zaustavitev snemanja.
  - 4 Lahko se tudi dotaknete posnetka in ga zadržite, da ga delite z drugimi, preimenujete ali izbrišete.
- Če si želite ogledati vse posnetke, odprite **Datoteke**, nato poiščite in odprite razdelek **Sounds**.

## Predvajanje posnetka



Datoteke posnetkov so navedene na začetnem zaslonu aplikacije **Snemalnik zvoka**.

Dotaknite se posnetka, da začnete predvajanje.


Na zaslonu za predvajanje posnetka so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone , da preskočite odseke brez zvoka.
- Dotaknite se ikone , da prilagodite hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone , da dodate oznako.
- Dotaknite se oznake, da jo preimenujete.

## Urejanje posnetka

- 1 Na začetnem zaslonu aplikacije **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka.
- 2 Dotaknite se ikone , da prikažete valovno obliko posnetka.
- 3 Za prilagoditev dolžine izrezka povlecite začetni in končni trak. Na valovni obliki približajte prsta, da povečate ali zmanjšate prikaz in tako natančneje prilagodite dolžino izrezka.
- 4 Dotaknite se možnosti  in izberite **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.





## Skupna raba posnetkov

- 1 Na začetnem zaslonu **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Izberite  > **Skupna raba**.
- 3 Izberite prednostni način skupne rabe in za skupno rabo posnetka upoštevajte navodila na zaslonu.


## Uporaba e-poštnih sporočil

Izberite e-poštni račun in nato napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite na e-pošte naslove prejemnika.




### Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 Odprite aplikacijo **E-pošta** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa se dotaknite ikone , da izberete stik ali skupino, nato pa se dotaknite ikone .
- 3 Dodajte naslove poljubnih prejemnikov, ki jih želite dodati v vrstico »Kp« ali »Skp«. Če imate več e-poštnih računov, izberite račun, iz katerega želite pošiljati e-poštna sporočila.
- 4 Napišite e-poštno sporočilo, vnesite zadevo, nato pa se dotaknite ikone .

### Shranjevanje e-poštnih sporočil kot osnutkov



Na zaslonu **Sestavi** vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo ali vsebino e-poštnega sporočila, nato pa se dotaknite ikone , da e-poštno sporočilo shranite kot osnutek. Izberite **Prejeto** > **Pokaži vse mape** > **Osnutki**, da si ogledate osnutke e-poštnih sporočil.

### Odgovarjanje na e-poštna sporočila

- 1 Odprite e-poštno sporočilo, na katerega želite odgovoriti, na zaslonu **Prejeto**.
- 2 Dotaknite se ikone , da odgovorite pošiljatelju e-poštnega sporočila, ali pa se dotaknite ikone , da odgovorite vsem osebam v niti e-poštnega sporočila.
- 3 Ko napišete odgovor, se dotaknite ikone .

### Nastavitev šifriranja za odhodna e-poštna sporočila


Odhodna e-poštna sporočila lahko šifirate, da zaščitite zaupne podatke. Šifrirana e-poštna sporočila lahko vidijo samo prejemniki, ki imajo potrebna digitalna potrdila, s tem pa se zagotovi varnost podatkov.

- 1 Zaprošite za digitalno potrdilo in ga namestite.
  -  Preden digitalno potrdilo namestite, morate zanj zaprositi pri zaupanja vrednem neodvisnem izdajatelju potrdil. Postopek obdelave se razlikuje med različnimi izdajatelji potrdil. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto ustreznega izdajatelja potrdil.
- 2 Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.

- 3 Dotaknite se računa, za katerega želite nastaviti šifriranje, in nato še možnosti **Šifriranje e-pošte**, zatem pa omogočite možnost **Šifriranje izhodne e-pošte**.
- 4 Če je potrdilo nameščeno, izberite možnost **Potrdilo šifriranja** in nastavite možnost **Algoritem šifriranja** v skladu z lastnimi potrebami.  
Če potrdilo ni nameščeno, omogočite možnost **Pošlji šifrirana e-poštna sporočila brez namestitve potrdil**.

## Nastavitev obvestil o e-pošti


Po potrebi nastavite način obvestil o e-pošti.

- 1 Izberite **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.

## Prikaz in upravljanje e-poštnih sporočil

Prejemajte, prikažite in upravljajte e-poštna sporočila v nabiralniku.

### Ogled e-poštnih sporočil


- 1 Odprite aplikacijo **E-pošta**, nato pa podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite e-poštni seznam.  
Če imate več e-poštnih računov, se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite prikazati.
- 2 Odprite e-poštno sporočilo, nato pa si ga oglejte, nanj odgovorite, ga posredujte ali izbrišite.  
  
Če ste v e-poštnem sporočilu prejeli obvestilo o pomembnem dogodku, izberite  > **Dodaj v koledar**, da dogodek uvozite v koledar.
- 3 Podrsnite levo ali desno po zaslonu e-pošte za ogled prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila.

### Organizacija e-poštnih sporočil po zadevi

Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** > **Splošno** in omogočite možnost **Uredi po zadevi**.

### Samodejna sinhronizacija e-poštnih sporočil

Ko omogočite samodejno sinhronizacijo e-poštnih sporočil, bodo e-poštna sporočila iz vaše naprave samodejno sinhronizirana s sporočili v e-poštnem strežniku.


- 1 Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se računa, za katerega želite sinhronizirati e-poštna sporočila, nato pa vklopite stikalo **Sinhronizacija e-pošte**.
- 3 Če želite nastaviti pogostost samodejne sinhronizacije, se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije**.



## Iskanje e-poštnih sporočil

Dotaknite se iskalnega polja na zaslonu **Prejeto**, vnesite ključne besede, kot je zadeva ali vsebina e-poštnega sporočila.

## Brisanje e-poštnih sporočil

Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite e-poštnega sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga zadržite, nato pa se dotaknite še poljubnih drugih e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati, in ikone .

## Upravljanje več e-poštnih računov

Dodate in upravljate lahko več e-poštnih računov.

## Preklapljanje med e-poštnimi računi

Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

## Spreminjanje imena računa in podpisa

Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in izberite račun, nato pa se dotaknite ustreznih možnosti **Ime računa**, **Podpis** in **Privzeti račun**.

## Odjava iz e-poštnega računa


Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in izberite račun, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani račun**.

## Upravljanje stikov VIP



Pomembne e-poštne stike lahko dodate kot stike VIP. E-poštna sporočila stikov VIP bodo samodejno shranjena v nabiralnik VIP.

## Dodajanje VIP-stikov

VIP-stike lahko dodate na naslednja načina:

- Izberite **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** izberite **Dodaj** > **Ustvari** ali se dotaknite možnosti **Dodaj iz stikov**.
- Odprite e-poštno sporočilo, dotaknite se prejemnika ali pošiljatelja, nato pa se v pojavnem pogovornem oknu dotaknite možnosti **Dodaj v seznam VIP**.

## Brisanje stikov VIP

- 1 Izberite **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**.
- 2 Na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite ikone .

3 Izberite stik VIP, ki ga želite izbrisati, in nato se dotaknite ikone .


## Kalkulator

### Kalkulator


Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritemskih in kotnih funkcij.

#### Uporaba osnovnega kalkulatorja





Kalkulator lahko odprete na naslednje načine (odvisno od modela naprave):

- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kalkulator** in kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kalkulator**.
- **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite ikone .

#### Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in izberite  > **Znanstveno**.



#### Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti . Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

## Svetilka

### Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.

Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti , da izklopite svetilko.

## Kompas

### Kompas

Kompas pokaže, kam je usmerjena vaša naprava, vaše trenutne koordinate in nadmorsko višino.

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

**1** Kompas lahko odprete na enega od naslednjih načinov:


- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kompas**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kompas**.
- **Kompas** poiščite v mapi **Orodja**.

**2** Trenutno smer, koordinate in nadmorsko višino si ogledate tako:

- Če napravo držite vodoravno, bo na zaslonu kompasa prikazana številčnica s smerjo, v katero je usmerjena vaša naprava, trenutnimi koordinatami in nadmorsko višino.
- Če napravo držite pokončno, bo na zaslonu kompasa prikazano iskalo zadnje kamere naprave ter smer, v katero je usmerjena naprava, trenutne koordinate in nadmorska višina.

**3** Če želite zakleniti trenutno smer, se dotaknite številčnice kompasa. Če skrenete s poti, bodo oznake številčnice postale modre.

Med uporabo kompasa napravo držite povsem vodoravno ali pokončno za natančnejšo določitev smeri.

Za natančnejše podatke o nadmorski višini se dotaknite možnosti  in omogočite **Spletno umerjanje nadmorske višine**.






## Ogledalo

### Uporaba naprave kot ogledala

Napravo lahko uporabite kot ogledalo, ko želite preveriti, kako ste videti.

Izberite **Orodja > Ogledalo**. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Povečanje ali pomanjšanje prikaza: povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona in se nato znova dvakrat dotaknete za vrnitev v prvotni prikaz.

- Shranjevanje slike: dotaknite se zaslona, da zaustavite trenutno sliko. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika začasno zaustavljena, se dotaknite ikone , da shranite sliko. Sliko lahko najdete v aplikaciji **Galerija**.
- Prilagoditev svetlosti ogledala: dotaknite se ikone  ali ikone  na vrhu zaslona.
- Zameglitev zaslona: dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da zameglite zaslon. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spreminjanje okvirja ogledala: za uporabo drugega okvirja se dotaknite možnosti .
- Ustvarjanje učinka razbitega ogledala: dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

## Dvojnik aplikacije

### Omogočanje funkcije Dvojnik aplikacije

Dvojnik aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WhatsApp ali Facebook in s tem ločujete službeno življenje od zasebnega.

 Funkcijo **Dvojnik aplikacije** podpirajo le nekatere aplikacije.

Izberite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Dvojnik aplikacije** in omogočite možnost **Dvojnik aplikacije**. Dvojna aplikacija se bo prikazala na začetnem zaslonu.

## Optimizer

### Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Optimizer** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Optimizer** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

### Samodejno čiščenje koša sistema

- 1 Odprite **Optimizer** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Podrsnite navzdol z zgornjega roba zaslona in naprava bo samodejno počistila koš sistema.

## Ročno čiščenje koša sistema

Poleg samodejnega čiščenja bo vaša naprava tudi zaznala datoteke v košu in predlagala, da jih ročno odstranite.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Počisti** ob kategoriji, izberite elemente, ki jih želite počistiti, nato pa se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.

## Čiščenje podvojenih datotek

**Optimizator** lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

## Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

### Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

### Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

### Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.


- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

## Filtriranje in blokiranje neželenih klicev

Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

## Filtriranje neželenih klicev





1 Pojdite v razdelek **Telefon** >  > **Blokirano** > .

Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** > .



2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

## Blokiranje dohodnih klicev s posameznih števil

Dohodne klice s posameznih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih** se dotaknite ikone , nato pa dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Odprite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki**, nato se dotaknite stika, ki ga želite blokirati in izberite možnost  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

## Nastavitev prejetja obvestil za blokirane klice

V razdelku **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

## Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.

## Blokiranje neželenih sporočil


1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** > .

Pomaknete se lahko tudi v razdelek **Optimizator** > **Blokirano** > .

2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje sporočil** in omogočite možnost **Blokiraj neznane številke**. Naprava bo nato blokirala vsa sporočila z neznanih števil.


## Blokiranje sporočil za posamezne številke

1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih**.

2 Dotaknite se ikone  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, poslana s teh števil, bodo blokirana.

## Blokiranje sporočil, ki vsebujejo posamezne ključne besede

1 Pojdite v razdelek **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Seznam blokiranih ključnih besed**.

- 2 Dotaknite se ikone  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

### Nastavitev prejetanja obvestil za blokirana sporočila

V razdelku **Sporočila** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

### Optimizacija z enim dotikom

Uporabite funkcijo **OPTIMIZIRAJ** aplikacije **Optimizator**, da ohranite optimalno stanje naprave.

- 1 Odprite aplikacijo **Optimizator** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**.
- 2 Počakajte, da aplikacija **Optimizator** konča preverjanje naprave in zagotovi rezultate optimizacije.

## HiSuite

### Predstavitve storitve HiSuite

Huawei **HiSuite** je računalniško orodje za upravljanje pametnih naprav Huawei (vključno s telefoni in tabličnimi računalniki).

Z orodjem Huawei **HiSuite** lahko v računalniku upravljate s podatki naprave npr. s stiki, sporočili, slikami, videoposnetki in aplikacijami. Orodje lahko uporabite tudi za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov in za posodobitev naprave na najnovejšo različico.

- 1 V računalniku obiščite uradno spletno mesto Huawei, poiščite **HiSuite** ter prenesite in namestite najnovejšo različico.
- 2 Za priključitev naprave na računalnik uporabite kabel USB. Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, izberite možnost **Prenos datotek**.
- 3 V računalniku odprite aplikacijo Huawei **HiSuite** in izberite **USB**. Nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom.

### Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov s storitvijo HiSuite

Ko v računalniku namestite storitev **HiSuite** in računalnik povežete s svojo napravo, lahko s storitvijo **HiSuite** varnostno kopirate podatke (kot so stiki, sporočila, dnevnik klicev, fotografije, videoposnetki, zvočne datoteke in dokumenti) iz naprave v računalnik. Prav tako lahko obnovite podatke v napravi iz svojega računalnika.


### Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

- 1 V računalniku odprite aplikacijo **HiSuite** in na začetnem zaslonu kliknite možnost **Varnostno kopiranje**.
- 2 Izberite elemente, ki jih želite varnostno kopirati.

**3** Kliknite **Varnostno kopiranje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo, ter potrdite nastavitve.  
Varnostnih kopij podatkov ne bo mogoče obnoviti, če pozabite geslo.

**4** Aplikacija **HiSuite** bo nato varnostno kopirala izbrane podatke. Med varnostnim kopiranjem podatkov naj bo kabel USB ves čas priključen.

**5** Ko so varnostno kopirani vsi podatki, kliknite možnost **Dokončano**.

ŽVarnostne kopije podatkov so privzeto shranjene v računalniku v mapi **C:\Uporabnik \Uporabniško ime\Dokumenti\Hisuite\backup**. Če želite spremeniti imenik varnostnih kopij v računalniku, odprite razdelek  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje**.

## Obnovitev podatkov

**1** Na začetni strani aplikacije **HiSuite** kliknite možnost **Obnovi**.

**2** Kliknite možnost **Datoteke varnostne kopije**, izberite elemente, ki jih želite obnoviti v napravi, in nato kliknite **Obnovi**.

**3** Vnesite geslo za varnostne kopije podatkov in kliknite **V redu**.


**4** Aplikacija **HiSuite** bo nato obnovila izbrane elemente. Med obnavljanjem podatkov naj bo kabel USB ves čas priključen.

**5** Po uspešni obnovitvi vseh podatkov kliknite gumb **Dokončano**.

## Posodobitev sistema s storitvijo HiSuite

Ko v računalniku namestite storitev **HiSuite** in računalnik povežete s svojo napravo, lahko s storitvijo **HiSuite** posodobite sistem naprave.

### Posodobitev sistema

-  • Med posodobitvijo sistema bodo vaši osebni podatki morda izbrisani. Priporočamo, da pred posodabljanjem naprave varnostno kopirate svoje podatke.
- Poskrbite, da je napolnjenost naprave vsaj 20-odstotna, kabel USB pa naj ostane priključen med celotnim postopkom posodobitve. Ne izklaplajte naprave in je ne zaganjajte znova ter ne odstranjajte ali vstavljajte pomnilniške kartice.
- Nekaterе aplikacije drugih proizvajalcev, kot so aplikacije za spletno bančništvo in aplikacije za igre, morda ne bodo združljive z najnovejšo različico sistema. Nekaj časa lahko traja, preden dajo razvijalci aplikacij na tržišče združljivo različico aplikacije.

Na začetni strani storitve **HiSuite** kliknite **Posodobitev**. Če je zaznana nova različica, se bo prikazala številka različice, vi pa jo lahko kliknete, da zaženete posodobitev sistema.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

## Nasveti




## Nasveti

Aplikacija **Nasveti** vam ponuja neštete informacije, na podlagi katerih se lahko hitro seznanite s funkcijami svoje naprave in jih kar najbolje izkoristite. V možnosti **Nasveti** lahko najdete tudi popoln komplet uporabniških priročnikov s podrobnejšimi navodili.

Predstavitev možnosti v razdelku **Nasveti**:

- Barvite kartice: Oglejte si kartice, ki vsebujejo kratek posnetek ali sliko, na katerih so na pregleden način predstavljene najbolj uporabne funkcije vaše naprave. Kartice so kategorizirane, zato lahko skočite neposredno na kategorijo, ki vas zanima.
- Več nasvetov: poiščite podrobna navodila v celovitih uporabniških priročnikih.
- Jaz: konfigurirajte povezane nastavitve. Lahko na primer preverite, ali so na voljo posodobitve aplikacije **Nasveti**.

Glavne funkcije, ki jih zagotavlja možnost **Nasveti**:

- Iskanje: z vnosom v iskalno vrstico možnosti **Nasveti** poiščite, kar vas zanima. Rezultati iskanja bodo vključevali tudi povezane teme, ki bi vas lahko zanimale.
  - Všeč mi je ali ni mi všeč: ocenite kartice in zagotovite povratne informacije.
  - Funkcije za preizkus: na nekaterih karticah je na voljo gumb **PRESKUSI ZDAJ**, da lahko takoj preizkusite funkcijo.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

# Nastavitve

## Iskanje elementov v nastavitvah

### Hitro iskanje zelenih vsebin

Ste naveličani prebijanja skozi številne možnosti nastavitvev? Prek iskalnega polja jih lahko preprosto poiščete.


- S sredine zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Vnesite ime nastavitve, da pridobite rezultate iskanja.
- Odprite **Nastavitve** in vnesite ime nastavitve v iskalno polje na vrhu zaslona, da pridobite rezultate iskanja.

## Wi-Fi

### Predstavitev funkcije Wi-Fi

Z vzpostavitev povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

### Povezava z omrežjem Wi-Fi

 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in gospodarski izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.



- 1 Izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi** in omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslonu **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
  - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
  - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite SSID in geslo, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

### Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct omogoča prenos velikih datotek v naprave v bližini, ki je hitrejši od Bluetootha in ki ne zahteva seznanitve med napravama.

- 1 V prejemnikovi napravi v razdelku **Nastavitve** > **Wi-Fi** omogočite omrežje **Wi-Fi**.

- 2 Nato v razdelku **Več nastavitev** > **Wi-Fi Direct** poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
  - 3 V pošiljateljavi napravi se dotaknite želene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite možnosti  in izberite **Wi-Fi Direct**.  
 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
  - 4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.
  - 5 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.
- Če si želite ogledati prejete datoteke, v aplikaciji **Datoteke** poiščite mapo **Wi-Fi Direct** in jo odprite.

## Izbira omrežja s funkcijo Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

## Mobilni podatki

### Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
  - Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vključite možnost **Mobilni podatki**.
  - V razdelku **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Mobilni podatki** omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite storitev mobilnih podatkov, ko je ne potrebujete.

### Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih poimenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

### Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

V razdelku **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Upravljanje kartice SIM** po potrebi omogočite ali onemogočite kartico SIM.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.

### Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.


V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** se dotaknite ikone



, da uredite ime kartice SIM.

### Konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko nastavite privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko omogočite tudi preusmeritev klicev.

 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

### Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo in privzete kartice SIM za klicanje

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

### Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM


Če omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.


 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmerjanje klicev med karticama SIM**.
- 2 Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo. Preusmeritev klicev med dvema karticama SIM bo omogočena, ko bo konfigurirana za obe kartici SIM.

### Hitra zamenjava privzete kartice SIM za mobilne podatke

Če sta v napravi nameščeni dve kartici SIM, lahko za hitro zamenjavo privzete kartice SIM za mobilne podatke uporabite bližnjico.


- 1 Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Vklopite možnost **Mobilni podatki**.
- 2 Dotikajte se besedila pod ikono , dokler se ne prikaže poziv, nato pa izberite kartico SIM in se dotaknite možnosti **V redu**.

 Ko se prikaže poziv, se dotaknite možnosti **Nastavitve**, da odprete zaslon **Upravljanje kartice SIM**.

## Skupna raba omrežne povezave z drugimi napravami

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

### Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


-  • Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.
  - Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.

Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznamom lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

### Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- 1** V razdelku **Nastavitve > Bluetooth** omogočite možnost **Bluetooth**. Izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate seznanitev med napravama.
- 2** V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- 3** Na zaslону seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  poleg imena vaše naprave, nato pa omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

## Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Uporaba podatkov** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

### Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1** Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslону »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2** Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

## Prikaz in nastavitev dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.


## Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

## Omogočanje podatkovnega gostovanja

To funkcijo lahko omogočite po aktivaciji storitve mednarodnega gostovanja, da uporabljate mobilne podatke, kadar odpotujete v tujino.

-  • To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
  - Pri uporabi storitve mednarodnega gostovanja se lahko zaračunajo stroški. Za podrobne informacije o stroških podatkovnega gostovanja se obrnite na svojega operaterja.

V razdelku **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** omogočite možnost **Podatkovno gostovanje**.


Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

## Več povezav

### Omogočanje ali onemogočanje letalskega načina

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.
- Izberite **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo Huawei Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.


### Omogočanje in onemogočanje funkcije Huawei Share

Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite aplikacijo **Huawei Share**. Za dostop do zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Huawei Share** in jo pridržite.
- V razdelku **Nastavitve > Več povezav > Huawei Share** omogočite ali onemogočite aplikacijo **Huawei Share**.

### Skupa raba datotek za napravo in računalnik z aplikacijo Huawei Share

Funkcijo Huawei Share lahko uporabite za hitro in enostavno brezžično skupno rabo datotek za napravo in računalnik (Windows ali macOS).

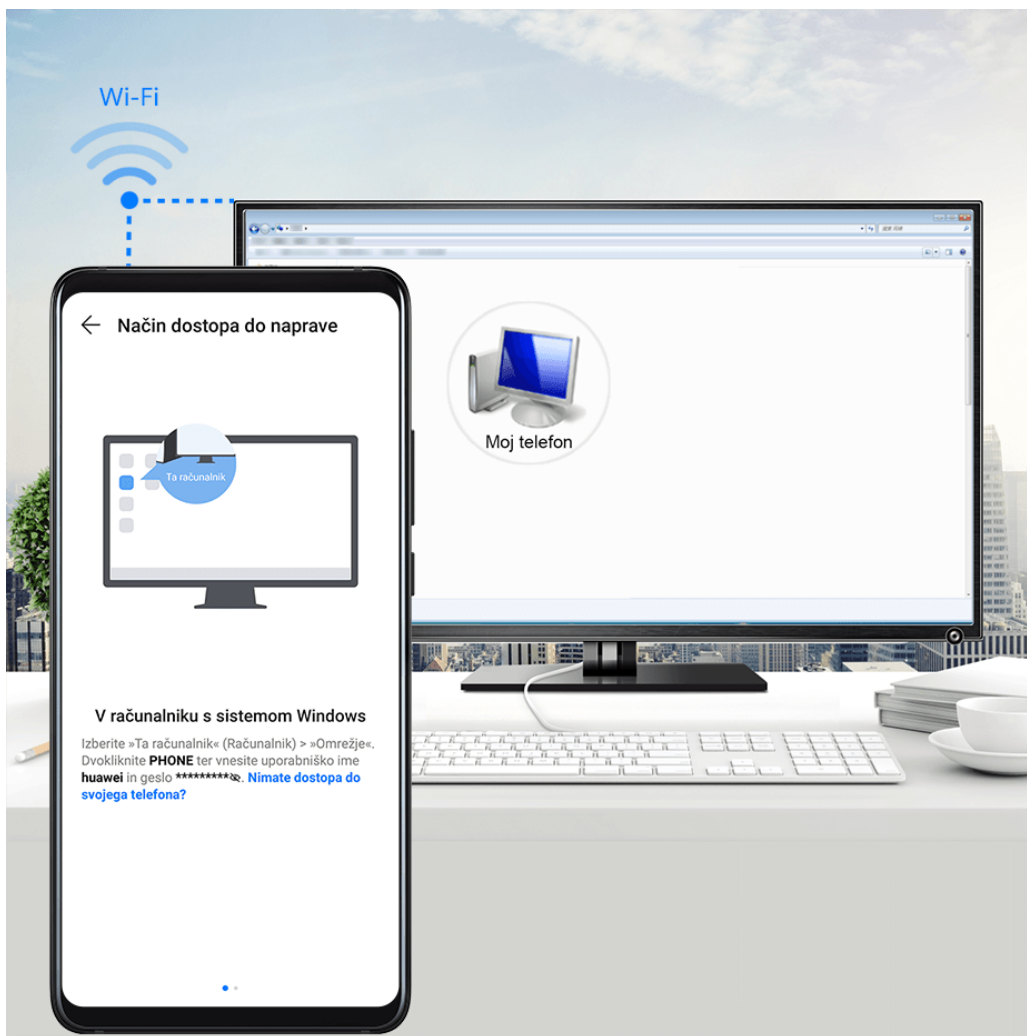

- 1 Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 V napravi odprite nastavitve za funkcijo **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Zapišite si ime iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje**.
- 4 V računalniku s sistemom Windows (prenosni ali namizni računalnik) ali računalniku s sistemom macOS (prenosni računalnik) izvedite naslednje postopke:
  - Sistem Windows: V računalniku pojdite v razdelek **Ta računalnik > Omrežje**.
  - Sistem macOS: V računalniku odprite razdelek **Finder (Iskalnik) > Go to (Pojdi) > Network (Omrežje)**.
    - **i** Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju prej zabeležili.
- 6 Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, ter si oglejte, urejajte ali kopirajte datoteke iz naprave v računalnik ali obratno. Če uredite datoteke v mapah v skupni rabi v računalniku, se spremembe samodejno sinhronizirajo v napravi in obratno.



## Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo Huawei Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.



- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
  - Tiskalniki, ki podpirajo WiFi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno omrežje WiFi Direct.
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2 V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato pojdite v razdelek **Skupna raba > Huawei Share**.
- 3 Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslону predogleda. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.

- i** Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje Huawei Share, izberite možnost **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

## Prenos podatkov med napravo in računalnikom prek kabla USB

- 1** Napravo priključite na računalnik s kablom USB.  
Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se ob dotiku možnosti **Ta računalnik** prikaže ime naprave, ki ustreza vaši napravi.
- 2** V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili (po potrebi lahko podrsnete še bolj navzdol, da prikažete vsa stikala bližnjic), dotaknite se možnosti **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način vzpostavljanja povezave USB za prenos podatkov.
  - Dotaknite se možnosti **Prenos fotografij** in odprite pogon, ki ustreza napravi v računalniku. Nato si lahko ogledate slike v napravi in jih kopirate v računalnik. Slike lahko tudi kopirate iz računalnika v napravo.
  - Dotaknite se možnosti **Prenos datotek** in odprite pogon, ki ustreza napravi v računalniku. Nato si lahko ogledate zvočne posnetke, videoposnetke in dokumente v napravi ter jih kopirate v računalnik. Te datoteke lahko tudi kopirate iz računalnika in jih prilepite v napravo.
    - i** V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke v napravi.
  - Če želite napravo uporabiti kot vhodno zvočno napravo digitalnega vmesnika za glasbila (MIDI) in glasbo predvajati v računalniku, se dotaknite možnosti **Vhod MIDI**.

## Tiskanje slik in dokumentov

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

## Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1** Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.  
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2** Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
  - Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi: v tiskalniku omogočite povezavo Wi-Fi in vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom Wi-Fi. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se istega usmerjevalnika Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.
  - Vzpostavite povezavo s funkcijo Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V svoji

napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, izberite **Več nastavitev > Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.

- Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi izberite **Nastavitve > Wi-Fi**, omogočite povezavo **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete nastavitve.

**3** Izberite **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

**4** Izberite tiskalnik med rezultati iskanja in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate tiskalnik.

### Tiskanje datotek

Če želite natisniti datoteke v aplikacijah **Galerija** in **Beležka**, izvedite naslednje:

- Tiskanje slike: odprite aplikacijo **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, izberite **Več > Natis. ali izvozi v PDF** in nato še tiskalnik, potem pa upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.
- Tiskanje opombe: odprite aplikacijo **Beležka**. Odprite opombo, ki jo želite natisniti, dotaknite se možnosti **Več > Natisni** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.

### Povezava z navideznim zasebnim omrežjem

Navidezno zasebno omrežje (VPN) je začasna povezava, ki omogoča razširitev zasebnega omrežja na področje javnega omrežja, pri tem pa šifrira prenos podatkov za zagotavljanje varnosti.

Kadar delate zunaj pisarne, lahko uporabite navidezno zasebno omrežje za varen dostop do intraneta podjetja.

Podprte so naslednje vrste strežnikov:

- PPTP: protokol za usmerjanje iz točke v točko (Point-to-Point Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritma MPPE.
- L2TP: protokol na 2. plasti (podatkovno povezovalna plast) (Layer 2 Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritmov IPsec PSK in IPsec RSA.
- IPsec Xauth: omogoča šifriranje algoritmov PSK, RSA in Hybrid RSA.

### Povezava s strežnikom PPTP

**1** Od skrbnika vašega strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite potrebne podatke, kot sta ime in naslov strežnika navideznega zasebnega omrežja.

**2** V razdelku **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN** vnesite ime navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na **PPTP**, nato pa vnesite naslov strežnika.

- 3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.
- 5 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

### Povezava s strežnikom L2TP/IPSec PSK

- 1 Od skrbnika vašega strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite ime in naslov strežnika vašega navideznega zasebnega omrežja, ključ L2TP (izbirno), identifikatorja IPsec in ključ IPsec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 2 V razdelku **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN** vnesite ime strežnika navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na **L2TP/IPSec PSK**, nato pa vnesite naslov strežnika, ključ L2TP, identifikator IPsec in ključ IPsec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.
- 5 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

## Začetni zaslon in slika za ozadje

### Upravljanje postavitve začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

### Premikanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu.

### Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

### Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitev**.

## Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitve**, nato pa izberite želeni vzorec postavitve.

## Nastavitev začetnega zaslona v nastavitvah


Lahko tudi izberete **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava** in še več.

## Dodajanje ikon aplikacij v mape

Za preprosto upravljanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu lahko podobne aplikacije dodate v mapo in mapo poimenujete.

- 1 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa aplikacijo povlecite prek druge aplikacije. Mapa za ti dve aplikaciji bo ustvarjena samodejno.
- 2 Odprite mapo, dotaknite se vrstice za ime in vnesite ime mape.

## Dodajanje ikon aplikacij v mapo ali odstranjevanje ikon iz mape

Odprite mapo in se dotaknite ikone . Nato lahko storite naslednje:

- Izberite eno ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije dodate v mapo.
- Prekličite izbor ene ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije odstranite iz mape. Če prekličete izbor vseh aplikacij, bo mapa izbrisana.

## Uporaba funkcije Predal za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

## Dodajanje aplikacij v predalu na začetni zaslon

V načinu predala lahko podrsnete navzgor z začetnega zaslona, da prikažete predal aplikacije. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na želeno mesto na začetnem zaslonu.

## Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

## Onemogočanje sloga za predal

Če želite slog za predal onemogočiti, nastavite možnost **Slog začetnega zaslona** na **Standardno**.

# Prikaz in svetlost

## Prilagoditev svetlosti zaslona, barvnega načina in barvne temperature

Nastavite lahko želeno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.



### Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

### Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Odprite razdelek **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

### Prilagoditev barvnega načina

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barva** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeni barvni način. Priporočamo način **Navaden**, ki manj utruja oči.

- **Navaden**: naravni barvni toni
- **Živahen**: živahni barvni toni

### Prilagoditev barvne temperature

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barva** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.

- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek

- **Hladno:** belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.

### Omogočanje ali onemogočanje naravnega tona


**Naravni odtenek** vaši napravi omogoča, da posnema način, kako se človeške oči prilagodijo svetlobi okolice, in tako samodejno prilagodi barvno temperaturo.

Ko je barvna temperatura svetlobe okolice topla, bo zaslon imel rumenkast odtenek, ko pa je barvna temperatura svetlobe okolice hladna, bo zaslon imel belkast odtenek.

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Barva** in omogočite ali onemogočite možnost **Naravni odtenek**.


### Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

-  Vsake pol ure si vzemite vsaj 10-minutni premor za oči.
  - Za blaženje utrujenosti oči preusmerite pogled z zaslona v daljavo.
  - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

### Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite način **Udobje za oči**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže možnost , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

### Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.


### Prilagoditev načina udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

## Omogočanje temnega načina

Temni način lahko omogočite za uporabo temnejše barvne sheme, ki preprečuje draženje oči zaradi premočne svetlosti zaslona, in varčevanje z energijo baterije.

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Temni način** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite povezane konfiguracije, na primer želeni čas uporabe te funkcije.

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

## Prilagoditev nastavitvev sloga besedila

Nastavite lahko velikost besedila sistema in velikost prikaza aplikacije, pa tudi slog besedila.

### Povečanje ali zmanjšanje velikosti besedila

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost besedila**.

### Povečanje ali zmanjšanje velikosti prikaza

**Velikost prikaza** določa velikost vsebine (vključno z besedilom in slikami), prikazane znotraj aplikacij.

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost prikaza**.

## Uporaba pametne ločljivosti zaslona

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Pametna ločljivost**. Naprava bo samodejno prilagodila ločljivost zaslona glede na trenutno stanje delovanja.

## Prikaz celotnega zaslona

### Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitvev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

### Prikaz zarez

- 1 Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitvev zaslona > Reža** in nato še možnost **Privzeto**.
- 2 Če želite prikazati ali skriti zarezo za določeno aplikacijo, se dotaknite možnosti **Po meri**, izberite aplikacijo in nato še eno od naslednjih možnosti:
  - **Samodejno**



- **Prikaži režo**
- **Skrij režo**

### Skritje zarez

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona > Reža** in nato še možnost **Skrij režo**.

### Prikaz imena operaterja in hitrosti omrežja v vrstici stanja

V vrstici stanja lahko hitro preverite ime operaterja in hitrost omrežja.

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitev zaslona** in po želji omogočite ali onemogočite možnosti **Prikaži ime operaterja** in **Prikaz hitrosti omrežja**.

## Zvoki in vibriranje



### Nastavitev načina »Ne moti«

Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

### Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti

Način Ne moti lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice, nato pa vklopite ali izklopite možnost **Ne moti**. Za odpiranje zaslona z nastavitvami se lahko dotaknete možnosti **Ne moti** in jo zadržite.
- V razdelku **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** omogočite ali onemogočite možnost **Ne moti**.

Če je omogočen način Ne moti, je v vrstici stanja prikazana ikona . Obvestila lahko preverite na zaklenjenem zaslonu ali tako, da podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Podrsnite levo po obvestilu in se dotaknete možnosti , da preložite obvestilo.

Ob dohodnih klicih, obvestilih in sporočilih je v napravi zvok izklopljen, prav tako se zaslon ne vklopi samodejno in ne prikazuje obvestil v pasici.

### Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1** Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2** Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklopila v način Ne moti ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3** Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4** Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

## Izjeme v načinu »Ne moti«

V načinu **Ne moti** lahko omogočite zvonjenje naprave ob dohodnih klicih in sporočilih določenih virov, da ne zamudite pomembnih stvari.

Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Ne moti** in nato omogočite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Nato lahko storite naslednje:

- Se dotaknete možnosti **Klici** ali **Sporočila** in izberete eno od možnosti. Če nastavite izjemo, bo naprava ob dohodnih klicih in sporočilih izbranega vira zvonila.
- Ko je možnost **Ponavljajoči klicatelji** omogočena, drugi klic z iste številke, opravljen v 15 minutah, ne bo utišan.


## Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.

Če napravo nosite v žepu, se bo glasnost melodije zvonjenja postopoma zviševala. To vam pomaga, da ne zgrešite pomembnih klicev.


- Če ima vaš telefon nameščeni dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

## Nastavitev glasbe za melodijo zvonjenja

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve > Melodija zvonjenja**.  
Ali pa razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Melodija zvonjenja telefona**.
  - 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot melodijo zvonjenja izberite lokalno skladbo.
  - 3 Če izberete melodijo zvonjenja sistema, se na istem zaslonu dotaknite možnosti **Vibriranje** in izberite možnost **Sinhronizirano (privzeto)**. Ob dohodnem klicu bo med predvajanjem melodije zvonjenja sistema vaša naprava vibrirala v ritmu.
- Funkcija sinhroniziranega vibriranja in melodije zvonjenja ni podprta v vseh izdelkih.

## Nastavitev videomelodije zvonjenja

V svoji napravi lahko kot melodijo zvonjenja za dohodne klice nastavite videoposnetek.

- 1 Odprite razdelek **Telefon** >  > **Nastavitve > Melodija zvonjenja**.  
Ali pa razdelek **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Videotoni zvonjenja** in izberite videoposnetek. Nato si lahko ogledate predogled dohodnega klica.
- 3 Dotaknite se možnosti **Nastavi**, da videoposnetek nastavite za melodijo zvonjenja.


## Nastavitev melodije zvonjenja za stik

Nastavite različno melodijo zvonjenja za posamezen stik, da ga lažje prepoznate, ko vas kliče.

- 1 Zaženite aplikacijo **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslону s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.


## Nastavitev zvoka obvestil za posamezno aplikacijo

Zvok obvestil za posamezne aplikacije lahko nastavite tako, da izvedete naslednje:

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**.
  - 2 Izberite aplikacijo (na primer aplikacijo **Beležka**).
  - 3 Odprite razdelek **Obvestila > Obvestila o opraviilih > Zvok obvestila**.
  - 4 Nato so na voljo naslednje možnosti:
    - Nastavitev zvoka  
Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in izberite lokalno skladbo.
    - Nastavitev vzorca vibriranja  
Dotaknite se možnosti **Vibriranje** in izberite vzorec vibriranja, ki vam ustreza.  
Če je izbrana možnost **Sinhronizirano (privzeto)**, telefon vibrira v skladu z ritmom zvoka.  
Za druge možnosti je vzorec vibriranja telefona nespremenljiv.
-  Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

## Omogočanje zvočnih učinkov Huawei Histen


Zvočni učinki Huawei Histen s podporo prostorskega zvoka 3D ustvarijo živahen in čist zvok ter vam tako omogočajo pristno zvočno doživetje.

 Zvočni učinki Huawei Histen so na voljo le, če so priklopljene slušalke.

Izberite **Nastavitve > Zvoki in vibriranje > Zvočni učinki Huawei Histen** in nato izberite želeno možnost:

- **Samodejno**: samodejno zazna pesem, ki jo predvajate, in ji pametno doda zvočne učinke, ki optimizirajo vašo izkušnjo.
- **Zvok 3D**: ustvarja prostorske zvoke 3D.
- **Naravno**: natančno poustvari izvirne zvoke.
- **Standardno**: potrebuje manj energije za predvajanje zvoka. Prilagodite lahko tudi nastavitve izenačevalnika, da dosežete točno tak zvok, kot si ga želite.

Z načini **Samodejno**, **Zvok 3D** in **Standardno** lahko izberete vrsto slušalk, ki jo uporabljate, da se bodo zvočni učinki ujemali z zvočnimi učinki v slušalkah.

 Vrsto slušalk je mogoče izbrati le, če so priklopljene slušalke s 3,5-mm vtičem. Če vaša naprava nima 3,5-mm vtiča, uporabite originalen vmesnik za slušalke Huawei/.

## Obvestila

### Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.

#### Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite **Nastavitve > Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.


#### Sprememba načina prikaza značke

Na zaslonu **Značke ikon aplikacij** se dotaknite možnosti **Način prikaza značke** in glede na lastne želje izberite **Številke** oz. **Pike**.

### Onemogočanje obvestil aplikacij

#### Onemogočanje obvestil posamezne aplikacije

Če ne želite, da vas zmoti obvestilo posamezne aplikacije, izberite enega izmed postopkov:

- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga v podoknu z obvestili podrsnite v levo in odprite razdelek  > **Onemogoči obvestila**.
- V razdelku **Nastavitve > Obvestila** poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.


### Skrievanje vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu

To funkcijo omogočite tako:

V razdelku **Nastavitve > Obvestila** omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**.

#### Pametno skrivanje vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu


Če ste v napravi nastavili funkcijo odklepanja z obrazom, lahko funkcija **Skrij vsebino obvestil** v razdelku **Nastavitve > Obvestila** zagotovi večjo varnost. Funkcija skrije vsebino obvestil, če je naprava zaklenjena, vsebina obvestil v pasici pa je prikazana samo, če je prepoznan vaš obraz in v bližini ni drugih oseb.

-  Premočna ali prešibka svetloba okolice oziroma blokirano tipalo nihajnih potez vpliva na delovanje prepoznavanja obraza.

### Več nastavitvev za obvestila aplikacij

## Nastavitev načina obvestil aplikacij

V razdelku **Nastavitve > Obvestila** izberite posamezno aplikacijo. Nato lahko nastavite način obvestil.

- Omogočanje možnosti **Nežna obvestila**: obvestila bodo prikazana le v podoknu z obvestili. Ne bo pa jih v pasicah, obvestilih zaklenjenega zaslona ali ikonah vrstice stanja. Naprava ne bo zvonila ali vibrirala.
  - Omogočite možnosti **Zaklenjen zaslon** in **Pasice**.
  - Nastavitev možnosti **Zvok obvestila**: spremenite lahko zvok obvestila, nastavite vzorec vibriranja ali izberete možnost **Brez**.
  - Omogočanje možnosti **Dovoli prekinitve**: čeprav je omogočena možnost Ne moti, lahko vseeno prejmete obvestila te aplikacije.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Vklop zaslona ob prejemu obvestil

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Vklop zaslona**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaklenjen zaslon naprave vklopil samodejno.

## Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja

V razdelku **Nastavitve > Obvestila > Več nastavitev za obvestila** omogočite možnost **Prikaz ikon obvestil v vrstici stanja**.

# Biometrija in geslo

## Nastavitev prstnih odtisov

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

### Registracija prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibracije, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Prst premikajte naokoli, da registrirate različne položaje prsta.
- 4 Ko končate registracijo, se dotaknite možnosti **V redu**.

Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

### Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

### Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite sensorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

### Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Jaz**, se dotaknete možnosti **Varno**, zatem pa za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

### Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

### Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom

Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.


Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

### Prepoznavanje obraza

Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.

### Registracija podatkov o obrazu


- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.

-  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.

- Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o svojem obrazu.

### Omogočanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

-  Če ste v telefonu omogočili prostor PrivateSpace ali dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le v prostoru MainSpace ali z računom lastnika.

### Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

### Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:

- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

### Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

#### Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

Nastavite lahko številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

- Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

#### Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Spremeni geslo za zaklenjen zaslon**.
- Vnesite izvirno geslo za zaklenjen zaslon.
- Vnesite novo geslo ali pa se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete vrsto gesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

## Onemogočanje gesla za zaklenjen zaslon

Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Onemogoči geslo zaklepanja zaslona**.

## Aplikacije

### Omogočanje funkcije Dvojniki aplikacije


Dvojniki aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WhatsApp ali Facebook in s tem ločujete službeno življenje od zasebnega.

 Funkcijo **Dvojniki aplikacije** podpirajo le nekatere aplikacije.

Izberite **Nastavitve > Aplikacije > Dvojniki aplikacije** in omogočite možnost **Dvojniki aplikacije**. Dvojna aplikacija se bo prikazala na začetnem zaslonu.

### Prikaz ali sprememba nastavitvev aplikacije

V razdelku **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

## Baterija

### Preverjanje porabe energije naprave

Odprite razdelek **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **), kjer lahko:

- Preverite **Podrobnosti o porabi energije**, da izveste več o porabi energije v zadnjih 24 urah in razvrstitvi aplikacij po porabi energije.
- Se dotaknete časovnega intervala v diagramu za porabo energije baterije, da izveste več o porabi energije v ustreznem obdobju.
- Se dotaknete aplikacije in preverite **Podrobnosti o uporabi baterije** ali pa se dotaknete možnosti **Prisilna ustavitve**, da aplikacijo zaprete.

 Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče zapreti.

### Upravljanje porabe energije



Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

### Omogočanje funkcije Način za varčevanje z energijo

**Način za varčevanje z energijo:** Če je raven napolnjenosti baterije višja od 10 %, bodo za zmanjšanje porabe energije nekatere funkcije onemogočene, aplikacije v ozadju bodo omejene, vizualni učinki pa ošibljani. Če je raven napolnjenosti baterije enaka ali nižja od




10 %, bodo za kar najdaljši čas pripravljenosti naprave sprejeti strožji ukrepi za varčevanje z energijo. Priporočamo, da ta način omogočite, ko je raven napolnjenost baterije enaka ali nižja od 20 %.


To storite v razdelku **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **), kjer omogočite nastavitve **Način za varčevanje z energijo**. V vrstici stanja se nato prikaže ikona . Za ogled podrobnosti o ukrepih za varčevanje z energijo se lahko dotaknete možnosti **Več informacij**.

## Omogočanje načina učinkovitega delovanja

**Način delovanja** prilagodi nastavitve porabe energije za največjo učinkovitost delovanja naprave. To bo povzročilo, da se bo baterija hitreje izpraznila, zlasti pri uporabi aplikacij s poudarkom na grafiki.

Ko je raven napolnjenosti baterije zadostna, izberite **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **) in omogočite možnost **Način delovanja**.


Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja.

 **Način delovanja** v nekaterih napravah ni na voljo. Če ta možnost ni prikazana v razdelku **Optimizator**, vaša naprava ne podpira te funkcije.

## Omogočanje pametnega polnjenja

Funkcija pametnega polnjenja se uči na podlagi vaših navad glede polnjenja telefona in nato postopek polnjenja pametno upravlja. S tem funkcija skrajša čas, ko je vaša naprava popolnoma napolnjena, in s tem zmanjša tudi obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če ste na primer navajeni naprave polniti čez noč ali dalj časa, funkcija pametnega polnjenja ustavi polnjenje, ko baterija doseže določeno stopnjo napolnjenosti. Preden zjutraj vstanete, pa funkcija nadaljuje polnjenje, dokler ni vaša naprava popolnoma napolnjena. To skrajša čas, v katerem je naprava povsem napolnjena, s čimer se bo zmanjšala obraba baterije in podaljšala njena življenjska doba.

 Podatki o vaših navadah pri polnjenju se uporabljajo zgolj v vaši napravi in ne bodo varnostno kopirani ali naloženi v oblak.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametno polnjenje**.

## Omogočanje pametne zmogljivosti baterije


Funkcija pametne zmogljivosti baterije inteligentno prilagaja največjo zmogljivost baterije na osnovi trenutnega stanja baterije, da upočasni obrabo baterije in podaljša njeno življenjsko dobo. Priporočamo, da imate to funkcijo omogočeno.

Če želite omogočiti to funkcijo, izberite **Nastavitve > Baterija > Več nastavitev baterije** in omogočite možnost **Pametna zmogljivost baterije**.

## Prilagajanje nastavitev baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

### Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek **Nastavitve > Baterija** (ali **Optimizator > **) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.

### Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.

## Shramba

### Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite **Nastavitve > Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

### Čiščenje shrambe naprave

V razdelku **Optimizator** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

### Samodejno čiščenje koša sistema

- 1 Odprite **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Podrsnite navzdol z zgornjega roba zaslona in naprava bo samodejno počistila koš sistema.

## Ročno čiščenje koša sistema

Poleg samodejnega čiščenja bo vaša naprava tudi zaznala datoteke v košu in predlagala, da jih ročno odstranite.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Počisti** ob kategoriji, izberite elemente, ki jih želite počistiti, nato pa se dotaknite možnosti **IZBRIŠI**.

## Čiščenje podvojenih datotek


**Optimizator** lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

# Varnost

## Samodejno izpolnjevanje gesla s trezorjem za gesla

Trezor za gesla shrani vaša uporabniška imena in gesla ter jih samodejno izpolni vsakič, ko se prijavite v aplikacijo. Ti podatki bodo šifrirani s strojno opremo in shranjeni samo v vaši napravi. Huawei do njih nima dostopa ter jih ne bo prenesel v omrežje ali strežnik.

-  • Pred uporabo trezorja za gesla nastavite geslo za zaklenjen zaslon naprave.
  - Trezor za gesla je združljiv le z nekaterimi aplikacijami.

## Hitrejša prijava s sefom za gesla

- 1** Ko se prvič prijavite v aplikacijo, vas bo naprava samodejno pozvala, da shranite geslo. Ob pozivu se dotaknite možnosti **SHRANI**. Če se nenamerno dotaknete možnosti **Nikoli ne shrani**, lahko še vedno omogočite funkcijo samozapolnitve za to aplikacijo, in sicer tako, da izberete **Nastavitve > Varnost > Sef za gesla > Nastavitve samodejne izpolnitve** ter preklopite stikalo ob tej aplikaciji. Ko je stikalo izklopljeno, je funkcija samozapolnitve onemogočena.
- 2** Če se odjavite iz aplikacije, bo naprava ob naslednji prijavi samodejno izpolnila uporabniško ime in geslo, ko potrdite svojo identiteto z geslom za zaklenjen zaslon, prstnim odtisom ali ID-jem obraza.

Ko začnete uporabljati novo napravo Huawei, lahko z aplikacijo **Phone Clone** prenesete podatke iz sefa za gesla v novo napravo.

## Onemogočanje trezorja za geslo

Trezor za geslo je privzeto omogočen, vendar ga lahko po potrebi tudi onemogočite. Izberite **Nastavitve > Varnost > Sef za gesla** in onemogočite **Sef za gesla**.

## Uporaba funkcije Zaklepanje aplikacij za zaščito zasebnosti

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


## Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

V razdelku **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje aplikacij > Omogoči** upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij, in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.


## Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.

## Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij




Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij > ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

## Pripenjanje zaslona

Pripenite zaslon določene aplikacije, da se osredotočite nanjo. To funkcijo preizkusite ob igranju iger, gledanju videoposnetkov in uporabi drugih možnosti.

Izberite **Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Pripenjanje zaslona** in omogočite možnost **Pripenjanje zaslona**.

- Če uporabljate funkcijo pomikanja s potezami, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona in zadržite pritisk, da odprete zaslon z nedavnimi opravili, nato pa se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Če želite odpeti zaslon, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona.
- Če uporabljate funkcijo pomikanja s tremi tipkami, se dotaknite ikone  za dostop do zaslona z nedavnimi opravili in se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Za odpenjanje zaslona se dotaknite ikone  in jo zadržite.

## Varni način naprave

Varni način uporablja poenostavljen operacijski sistem, ki omogoča le osnovne funkcije in vnaprej nameščene aplikacije. Uporablja se lahko za iskanje aplikacij drugih proizvajalcev, ki povzročajo napake sistema.

### Funkcije varnega načina

Po namestitvi nekaterih aplikacij drugih proizvajalcev vaša naprava morda ne bo pravilno delovala. V tem primeru lahko odprete varni način in preverite, ali težave povzroča aplikacija drugega proizvajalca ali sam sistem.

- Če sistem v varnem načinu deluje pravilno, je verjetno, da težave povzroča aplikacija drugega proizvajalca. V varnem načinu izberite **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije**, poiščite želeno aplikacijo drugega proizvajalca in jo odstranite po preklopu na navadni način.
- Če sistem v varnem načinu ne deluje pravilno, je sistem v okvari. Varnostno kopirajte podatke ter odnesite napravo in potrdilo o nakupu v pooblaščen servisni center družbe Huawei, kjer boste prejeli pomoč.

### Vklop in izklop varnega načina

- Vklop možnosti **Varni način**: med postopkom zagona hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti ter ju držite toliko časa, da se prikaže izbirni zaslon. Pritisnite tipko za glasnost, da izberete možnost **Safe mode**, in pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop varnega načina. V varnem načinu je možnost **Varni način** prikazana v spodnjem levem kotu.
- Izklop možnosti **Varni način**: za izklop ponovno zaženite napravo.

## Zasebnost

### Upravljanje dovoljenj za dostop do aplikacij

Aplikacije morda potrebujejo nekatera dovoljenja, kot so dovoljenja za lokacijo, da vam lahko zagotavljajo tovrstne storitve.

Vendar pa lahko nekatere aplikacije pridobijo preveliko število nepotrebnih dovoljenj, zaradi česar lahko pride do morebitnih tveganj glede vaše zasebnosti in informacijske varnosti. Dovoljenja, ki jih dodelite posamezni aplikaciji, lahko nadzorujete in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

### Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Ko je aplikaciji dodeljeno dovoljenje za lokacijo, lahko pridobi podatke o vaši lokaciji. Če je na primer aplikaciji za zemljevide dodeljeno dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje prekličete.

- 1 Pojdite v razdelek **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje dovoljenj**.
- 2 Za upravljanje dostopa do lokacije se na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** dotaknite možnosti **Lokacija**, nato pa ikone aplikacije, za katero želite spremeniti dovoljenje.

### Upravljanje dovoljenj za dostop do drugih zasebnih podatkov

Upravljaate lahko tudi dovoljenja za dostop do osebnih podatkov, kot so stiki, sporočanje, dnevnik klicev, telesna tipala, koledar in kamera, da si zagotovite boljše storitve in zaščitite svojo zasebnost.


Na zaslonu **Upravljanje dovoljenj** se dotaknite dovoljenja, ki ga želite upravljati, ter po potrebi vklopite ali izklopite stikalo za posamezno aplikacijo.

### Uporaba lokacijskih storitev

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

### Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev


Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.
- Lahko tudi izberete **Nastavitve > Lokacija**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.

### Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja naprave lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi in naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do podatkov za popravilo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

 Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Izberite **Nastavitve > Lokacija > Napredne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

### Aplikacijam dovolite ali prepovedajte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepoveste dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zasebnost > Upravljanje dovoljenj** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnete dovoljenja.

## Funkcije za dostopnost

### Uporaba aplikacij za branje zaslona

Aplikacije za branje zaslona so zasnovane, da slabovidnim uporabnikom pomagajo pri uporabi naprave.

### Omogočanje popravljanja barv za prilagajanje barve zaslona

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Dostopnost > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete način popravljanja barv.

### Uporaba potez za povečavo

Za povečavo na zaslonu uporabite poteze za povečavo.

Na zaslonu **Dostopnost > Povečava** se dotaknite možnosti **Povečava** in jo omogočite.

Zaslon povečajte ali pomanjšajte tako, da se ga trikrat zaporedoma dotaknete.

- Ko je zaslon povečan, razprite dva ali več prstov za dodatno povečavo, nato pa dva ali več prstov povlecite skupaj, da znova pomanjšate zaslon.
- Povlecite zaslon z dvema ali več prsti, da si ogledate druge dele zaslona.

### Omogočanje inverzije barv

Inverzija barv omogoča, da preobrnete barvo besedila in ozadja. Ko omogočite inverzijo barv, bo naprava besedilo prikazovala v beli barvi, ozadje pa v črni.

Na zaslonu **Dostopnost** omogočite možnost **Inverzija barv**.

### Uporaba bližnjic za aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Za hitro aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami lahko uporabite gumba za glasnost.

- 1 Na zaslonu **Dostopnost** se dotaknite možnosti **Bližnjica dostopnosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije**, da izberete funkcijo, ki jo želite aktivirati z bližnjico.
- 3 Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Za aktivacijo funkcije lahko nato hkrati pritisnete in zadržite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti za 3 sekunde.

## Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Zamik dotika in zadržanja omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti.

Na zaslonu **Dostopnost** se dotaknite možnosti **Časovni zamik za dotik in pridržanje** in nato izberite želeno možnost zamika.

## Upravljanje naprave z eno roko

Preklopite lahko na pogled majhnega zaslona in napravo upravljate z eno roko.


**1** V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Način za enoročno uporabo** omogočite možnost **Način za enoročno uporabo**.

**2** **Način za enoročno uporabo** lahko aktivirate na naslednje načine:

- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena, podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** onemogočena, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona in zadržite.
- Če uporabljate funkcijo **Pomikanje s tremi tipkami**, podrsajte čez spodnji del zaslona.
- Če uporabljate funkcijo **Poteze** in nimate stikala za možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, podrsajte čez spodnji del zaslona.

**3** Za izhod iz načina za enoročno uporabo se dotaknite kjerkoli zunaj pogleda majhnega zaslona.

Način za enoročno uporabo ne deluje, če je v napravi omogočena povečava s potezami.

 Če napravo držite z levo roko, priporočamo, da čez spodnji del zaslona podrsate od desne proti levi in zadržite. Pogled majhnega zaslona bo prikazan na levi strani zaslona.

Če napravo držite z desno roko, priporočamo, da čez spodnji del zaslona podrsate od leve proti desni in zadržite. Pogled majhnega zaslona bo prikazan na desni strani zaslona.

Razpoložljivost funkcije se pri posameznih napravah razlikuje.

Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

## Omogočanje in onemogočanje preprečitve nenamernega dotika

Omogočite možnost **Preprečitev nenamernega dotika**, da preprečite neželeno delovanje zaradi nenamernih dotikov zaslona, na primer ko imate napravo v žepu ali nahrbtniku.

V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost** omogočite ali onemogočite možnost **Preprečitev nenamernega dotika**.

## Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa

Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.



- 1 Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
  - 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.
- Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

## Uporabniki in računi

### Dodajanje uporabniškega računa ali računa za gosta

- 1 Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**, dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika** ali **Dodaj gosta** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje računa.
- 2 Dotaknite se možnosti **Preklopi**, da preklopite na uporabniški račun ali račun za gosta. Ob pozivu konfigurirajte nastavitve za nov račun.
- 3 Po potrebi namestite aplikacije. Če je drug uporabnik namestil novejšo različico aplikacije, namestitev aplikacije ne bo uspela.

Dodate lahko največ tri uporabniške račune in en račun za gosta.


### Pooblastitev uporabniškega računa ali računa za gosta za izvajanje klicev in pošiljanje sporočil

Nastavite lahko, ali želite uporabniškemu računu ali računu za gosta dovoliti klicanje, pošiljanje sporočil SMS in še več.

- Ko uporabljate napravo kot lastnik, izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki**.
- Dotaknite se povezanega računa in izberite dovoljenja, ki jih želite omogočiti.

### Preklop med načini lastnika, uporabnika in gosta

Med različnimi računi lahko preklopite na enega od naslednjih načinov:


- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti  , nato pa se dotaknite slike profila računa, na katerega želite preklopiti.
- Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki** in se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.

### Brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta

Če izbrišete uporabniški račun ali račun za gosta, boste izbrisali vse podatke, povezane z njim. Bodite previdni.

Ko uporabljate napravo kot lastnik, uporabite enega od naslednjih načinov za brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta:

- Izberite **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, izberite  > **Več nastavitev** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.

## Sistem in posodobitve

### Sprememba jezika sistema in regije

- 1 Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in nato še jezik, ki ga želite uporabljati.
- 2 Če jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, nato pa jezik poiščite in se ga dotaknite, da ga dodate na seznam.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo, in vsebina prikaza se bo prilagodila lokalni kulturi in navadam izbrane države/regije.

### Uporaba drugega načina vnosa

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

### Nastavitev systemskega datuma in ure

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

### Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

### Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

## Sprememba oblike zapisa ure

- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.

## Obnovitev naprave na privzete nastavitve

### Ponastavitev nastavitv omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitv omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.

### Obnovitev vseh nastavitv

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, geslo za zaklenjen zaslon in postavitev začetnega zaslona. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave. S tem postopkom prav tako ne bodo obnovljene nastavitve funkcije Najdi napravo, Uporabniki in računi, Upravitelj naprave in nastavitve aplikacij.

Če želite dokončati postopek, odprite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi**, se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitv** in upoštevajte navodila na zaslonu.

### Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HUAWEI ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Ponastavi > Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev telefona** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

## Omogočanje ali zapiranje enostavnega načina

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Omogočanje enostavnega načina

Izberite **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Enostaven način** in se dotaknite možnosti **UVELJAVI**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

## Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri enostaven način**.

## Posodobitev sistema naprave v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.


-  • Pred posodabljanjem se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do nekaterih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V teh primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjujte.

**1** V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve** se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.

**2** Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa se odločite, da se naprava samodejno posodobi ponoči.


- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**. Med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi, da se izognete porabi podatkov.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi** in **Posodobi ponoči**.

Ko bo posodobitev dokončana, se bo med 2.00 in 4.00 naprava samodejno znova zagnala.

Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.

## O telefonu

### Pravno obvestilo

Avtorske pravice © Huawei 2021. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: NEN-LX1

EMUI 11.0.1\_02