

NOVA 9 SE

Uporabniški priročnik



Vsebina

Osnove

| | |
|-----------------------------------|----|
| Osnovne poteze | 1 |
| Zaklepanje in odklepanje zaslona | 4 |
| Začetek uporabe začetnega zaslona | 5 |
| Ikone za obvestila in stanje | 6 |
| Nadzorna plošča | 7 |
| Posnetki in snemanje zaslona | 11 |
| Vnos besedila | 13 |
| Več oken | 14 |

Pametne funkcije

| | |
|----------------------------|----|
| AI Lens | 18 |
| HiTouch | 18 |
| Sočasna uporaba več naprav | 18 |
| Upravljalnik predstavnosti | 20 |

Kamera in Galerija

| | |
|---|----|
| Fotografiranje | 21 |
| Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke | 24 |
| Kamera z umetno inteligenco | 25 |
| Način Pro | 25 |
| Snemanje videoposnetkov | 28 |
| Fotografiranje s časovnim zamikom | 29 |
| Način dvojnega pogleda | 29 |
| Prilagoditev nastavitve kamere | 30 |
| Upravljanje aplikacije Galerija | 32 |
| Poudarki | 36 |

Aplikacije

| | |
|---------|----|
| MeeTime | 38 |
| Beležka | 40 |
| Kompas | 43 |

Nastavitve

| | |
|---------------------|----|
| Biometrija in geslo | 45 |
| Varnost | 47 |
| O telefonu | 48 |




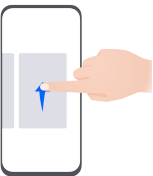
Osnove


Osnovne poteze

Osnovne poteze in bližnjice

Poteze za pomikanje po sistemu


V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** preverite, ali je izbrana možnost **Poteze**.

| | |
|---|---|
|  | <p>Vrnitev na prejšnji zaslón Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslón.</p> |
|  | <p>Vrnitev na začetni zaslón Podrsnite s spodnjega dela navzgor, da se pomaknete na začetni zaslón.</p> |
|  | <p>Nedavna opravila Podrsnite s spodnjega roba zaslóna navzgor in zadržite, da prikažete nedavna opravila.</p> |
|  | <p>Zapiranje aplikacije Na zaslónu z nedavnimi opravili podrsnite po predogledu aplikacije navzgor, da jo zaprete.</p> |

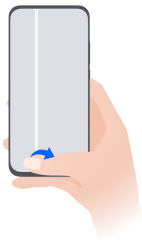

Preklapljanje med aplikacijami


- Če želite preklopiti med aplikacijami, podrsajte po spodnjem delu zaslona. Pred uporabo te poteze se dotaknite možnosti **Nastavitve** na zaslonu **Pomikanje po sistemu** in poskrbite, da je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena.
- Če želite preklopiti med aplikacijami, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona.

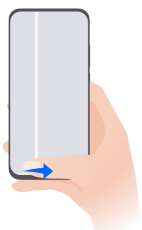

i Če v napravi ni stikala **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, pomeni, da ustrezna funkcija ni podprta.


Poteze s členki

Odprite razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** in omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona, Snemanje zaslona**.

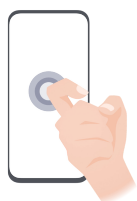

Zajem posnetka zaslona

S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.

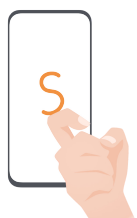


Zajem posnetka pomičnega zaslona

S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko S, da ustvarite posnetek premikajočega se zaslona.



Zajem dela zaslona


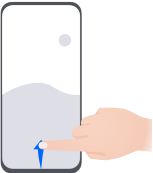


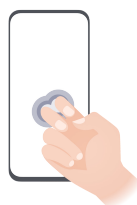

S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da zajamete del zaslona.





Snemanje zaslona

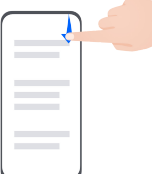

Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.

Več potez

| | |
|---|--|
|  | <p>Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.</p> |
|  | <p>Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu Vklopite zaslon in podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor.</p> |
|  | <p>Prikaz iskalne vrstice Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona.</p> |
|  | <p>Prikaz podokna z obvestili Podrsnite navzdol z zgornjega levega roba zaslona.</p> |
|  | <p>Vklop stikala za bližnjico Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost Nadzorna plošča, in se dotaknite ikone  , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).</p> |

Bližnjice gumbov

| | |
|---|---|
|  | <p>Izklop in ponovni zagon Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, dokler naprava ne prikaže možnosti Izklopi in menija Znova zaženi.</p> |
|  | <p>Povečanje glasnosti Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Znižanje glasnosti Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p> |
|  | <p>Zajem posnetka zaslona Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p> |

 Nekateri izdelki nimajo tipk za glasnost.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Če je naprava dalj časa neaktivna, se bo zaslon samodejno zaklenil in naprava bo preklopila v način spanja zaradi varčevanja z energijo.

Lahko pa ročno zaklenete zaslon na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete način urejanja zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato pa ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se lahko dotaknete ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.


Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Vklop zaslona

Zaslon lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- V razdelku **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Vklop zaslona** omogočite možnost **Bujenje z dvigom**, **Bujenje z dvojnimi dotikom** in/ali **Če želite zbuditi zaslon, pokažite dlan**. Nato izbrano funkcijo uporabljajte za vklop zaslona.

 Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.

Začetek uporabe začetnega zaslona

Ustvarjanje in uporaba velikih map

Za lažje upravljanje lahko podobne aplikacije združite v veliko mapo in jo poimenujete.


Prav tako lahko za lažji dostop do aplikacij standardno mapo spremenite v veliko (ikone mape in aplikacij v njej bodo povečane).

Ustvarjanje velike mape

- 1** Za ustvarjanje nove mape se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa jo povlecite preko druge ikone.
- 2** Če želite preklopiti med načini prikaza, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete nove mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.
- 3** Dotaknite se spodnjega desnega kota velike mape, da jo odprete, nato pa se dotaknite imena mape, da jo preimenujete.
Mapo lahko preimenujete tudi tako, da se je dotaknete in jo zadržite ter izberete možnost **Preimenuj**.


Dejavnosti v veliki mapi

V velikih mapah lahko izvedete naslednje:



- **Odpiranje aplikacij:** v veliki mapi se dotaknite ikone za neposreden dostop do aplikacije.
- **Odpiranje in zapiranje map:** za odpiranje mape se dotaknite spodnjega desnega kota velike mape. Za zapiranje se v mapi dotaknite praznega območja.
Če je v veliki mapi več kot devet aplikacij, se v spodnjem desnem kotu mape prikaže ikona kupa. Ikone kupa se lahko dotaknete za prikaz dodatnih aplikacij v mapi.
- **Dodajanje ali odstranjevanje aplikacij:** odprite veliko mapo, dotaknite se ikone  ter po potrebi dodajajte ali odstranjajte aplikacije. Če prekličete izbor vseh aplikacij v mapi, bo mapa izbrisana.
- **Preklop med načini prikaza:** če želite preklopiti med običajnim in velikim prikazom, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete standardne mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.

Ikone za obvestila in stanje

Ikone za obvestila in stanje

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Povezava z omrežjem 5G je vzpostavljena |  | Povezava z omrežjem 4G je vzpostavljena |
|  | Povezava z omrežjem 3G je vzpostavljena |  | Povezava z omrežjem 2G je vzpostavljena |
|  | Polna moč signala |  | Gostovanje |
|  | Varčevanje s podatki je omogočeno. |  | Kartica SIM ni vstavljena |
|  | Dostopna točka je omogočena |  | Vzpostavljena je povezava z dostopno točko |
|  | Povezava z dostopno točko je prekinjena |  | Preklapljanje omrežja prek Wi-Fi+ |
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi |  | Omrežje Wi-Fi je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi 6 |  | Omrežje Wi-Fi 6 je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi 6 |  | Omrežje Wi-Fi 6+ je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |
|  | Letalski način je VKLOPLJEN |  | Alarm je nastavljen |
|  | Baterija je prazna |  | Nizka raven napolnjenosti baterije |
|  | Polnjenje |  | Hitro polnjenje |
|  | Super hitro polnjenje |  | Super hitro brezžično polnjenje |
|  | Hitro brezžično polnjenje |  | Običajno brezžično polnjenje |


| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Vključen je način za varčevanje z energijo |  | Digitalno ravnotežje je omogočeno |
|  | Povezava Bluetooth je omogočena |  | Baterija naprave Bluetooth |
|  | Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena |  | Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena |
|  | Način za vožnjo |  | Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena |
|  | Lokacijska storitev je omogočena |  | Udobje za oči je omogočeno |
|  | Slušalke so povezane |  | Slušalke z mikrofonom so priključene |
|  | Poteka klic |  | Storitev VoLTE je omogočena |
|  | Neodgovorjen klic |  | Ima neprebrana sporočila. |
|  | Tihi način |  | Vibriranje |
|  | Storitev NFC je omogočena |  | Način »Ne moti« je omogočen |
|  | Sinhroniziranje ... |  | Sinhroniziranje ni uspelo |
|  | Omogočen je način učinkovitega delovanja |  | Nova e-pošta |
|  | Opomnik na dogodek |  | Več obvestil |

Nadzorna plošča

Predstavitev storitve Nadzorna plošča

V možnosti **Nadzorna plošča** lahko enostavno upravljate in nadzorujete predvajanje predstavnosti, bližnjice in funkcijo **Naprava+**.

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, kjer lahko preprosto dostopate do naslednjih funkcij:

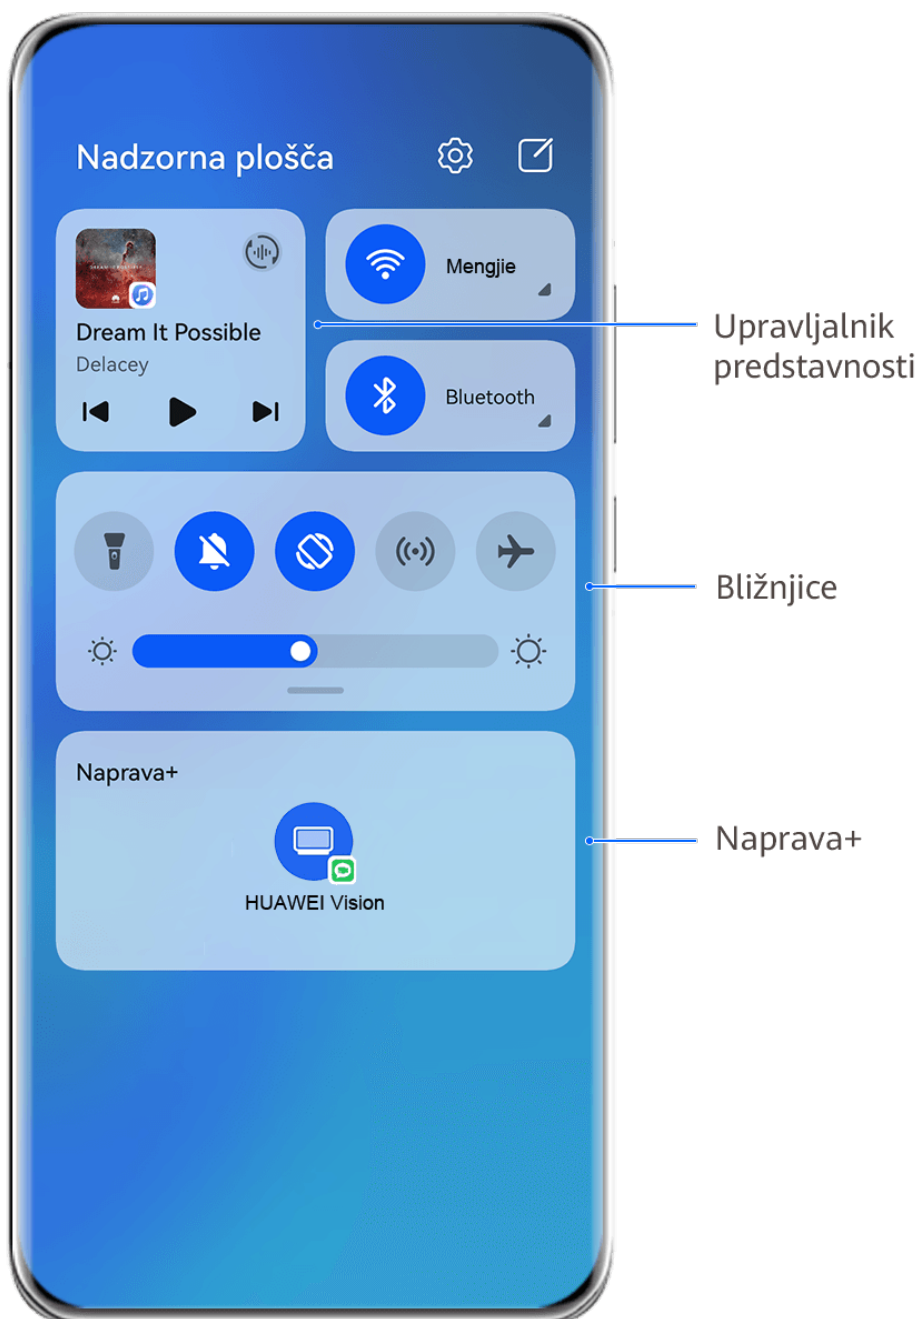


i Vse slike so zgolj informativne.


- **Upravljanje predstavnosti:** za upravljanje predvajanja predstavnosti in preklapljanje med nedavno uporabljenimi aplikacijami za predstavnost ter napravami za predstavnosti (kot so naprave Vision in slušalke Bluetooth).
- **Upravljanje bližnjic:** omogočite, onemogočite ali nastavite pogosto uporabljene funkcije.
- **Naprava+:** samodejno odkrije naprave v bližini, v katere ste prijavljeni z istim računom HUAWEI ID, in omogoča, da jih povežete, tako da delujejo skupaj kot ena naprava.
- **Upravljanje naprave:** za upravljanje in nadzorovanje naprav ter primerov uporabe, ki so dodani v aplikaciji **AI Life**.


Uporaba stikal bližnjic

Vklop stikala za bližnjico


Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknete ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).



 Vse slike so zgolj informativne.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite pripadajočo funkcijo ali jo onemogočite.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo (podprto za nekatere funkcije).
- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.


Prilagoditev bližnjic

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, odprite razdelek  > **Uredi stikala**, nato pa se dotaknite stikala bližnjice in ga zadržite, da ga povlečete na želeno mesto, ter se dotaknite možnosti **Končano**.

Nadzorna plošča za zvok



Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.

- 1 Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknite kartice za predvajanje zvoka.
 - 2 Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklop predvajanja.
-  Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
 - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

Hiter preklop med napravami za predvajanje zvoka

Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1 Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.

Brezhibno sodelovanje med napravami s funkcijo Naprava+

Funkcija **Naprava+** omogoča sočasno uporabo različnih naprav, vaš telefon pa postane središče za preprosto upravljanje naprave Vision in drugih podprtih naprav v bližini. Z enim dotikom lahko tudi nemoteno preusmerite trenutna opravila iz telefona v napravo Vision, od klicev MeeTime do pretakanja zvočnih in video vsebin.

-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Nastavitev funkcije Naprava+

Funkcija **Naprava+** trenutno podpira povezovanje telefonov le z nekaterimi vrstami naprav. Če želite uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da naprave, ki jih želite povezati, podpirajo funkcijo **Naprava+**. Preden začnete, v telefonu omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID. Za druge naprave izvedite naslednje nastavitve:

- **Naprava Vision:** poskrbite, da vzpostavite povezavo z istim omrežjem LAN in se prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Naprava Bluetooth:** nekatere naprave Bluetooth (na primer slušalke Bluetooth) lahko povežete s svojo napravo s funkcijo **Naprava+**, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth.

- **i** Funkcija **Naprava+** ne podpira sodelovanja med telefoni.
 - Če je funkcija **Naprava+** skrita, odprite možnost **Nadzorna plošča** in odprite razdelek



> **Pokaži storitev Naprava+.**


Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v druge naprave

Ko v napravi opravljate klice MeeTime, si ogledujete videoposnetke (na primer v aplikacijah HUAWEI Video, Youku ali drugih aplikacijah za pretakanje videoposnetkov) ali poslušate glasbo, lahko trenutna opravila s funkcijo **Naprava+** prenesete v drugo napravo in v novi napravi nadaljujete, kjer ste ostali. Klic MeeTime lahko na primer prenesete v napravo Vision.

- **i MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Za prenos naslednjih opravil lahko izberete različne naprave:

- **Videoposnetki:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Klici MeeTime:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Glasba:** prenesti jo je mogoče v slušalke Bluetooth in naprave Vision (ko je zaslon vklopljen ali izklopljen).

1 Podrsnite z zgornjega desnega roba telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**. Razpoložljive naprave bodo prikazane v razdelku **Naprava+**. Lahko se tudi dotaknete ikone , da ročno poiščete naprave v bližini.


2 Dotaknite se naprave, v katero želite prenesti trenutna opravila.

Posnetki in snemanje zaslona


Ustvarjanje delnega posnetka zaslona

Uporabite možnost **Delni posnetek zaslona**, da ustvarite posnetek zaslona ali dela zaslona. Izberete lahko zeleno obliko posnetka zaslona (na primer pravokotno, ovalno ali obliko srca).

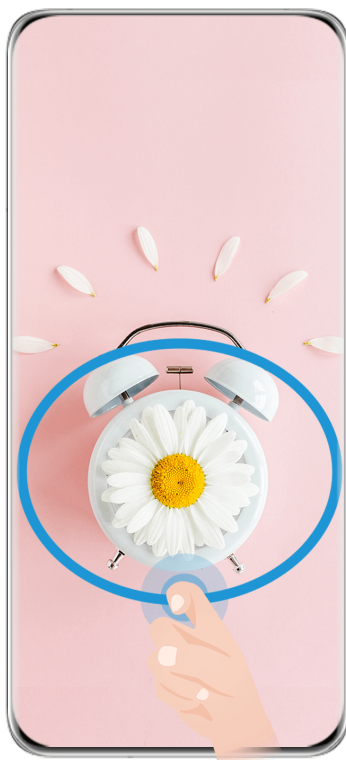


Ustvarjanje delnega posnetka zaslona s potezami s členki



i Vse slike so zgolj informativne.

- 1** S členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da orišete del zaslona, ki ga želite zajeti. Poskrbite, da členka ne umaknete z zaslona.
- 2** Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s členkom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja. Obdržite lahko tudi obliko, ki ste jo narisali.
- 3** Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Uporaba bližnjice za ustvarjanje delnega posnetka zaslona

- 1** Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), dotaknite se ikone  poleg možnosti **Posnetek zaslona** in se dotaknite možnosti **Delni posnetek zaslona**, prikazane v pogovornem oknu.
- 2** Upošteвайте navodila na zaslonu, da s prstom orišete del zaslona, ki ga želite zajeti.
- 3** Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s prstom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja. Obdržite lahko tudi obliko, ki ste jo narisali.
- 4** Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Vnos besedila

Uporaba tipkovnice Celia

Tipkovnica Celia je varna in intuitivna tipkovnica, ki jo je razvila družba Huawei. Podpira učinkovite glasovne vnose, gladek vnos rokopisa, emulirano mehansko tipkovnico ter več kot 170 jezikov vnosa.

Če aplikacije **Tipkovnica Celia** še niste namestili v napravi, jo poiščite v trgovini **AppGallery** in jo namestite.

Odprite razdelek **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos** in nastavite možnost **Tipkovnica Celia** kot privzeto tipkovnico.

Vnos besedila



Vnos s tipkovnico

Tipkovnica Celia je privzeto na voljo s postavitvijo 26 tipk. Ko tipkate na tipkovnici, je prikazano polje, v katerem lahko izberete predvidene besede.





Pritisnite in zadržite tipko črke, nato pa podrsnite navzgor, da vnesete številko, oz. podrsnite levo ali desno, da vnesete črko.

Glasovni vnos



Vaš govor bo pretvorjen v besedilo, da se izboljša učinkovitost vnosa.

- Dotaknite se ikone  in jo zadržite za pomik v zaslon za glasovni vnos.
- Na zaslonu za glasovni vnos se dotaknite ikone , da izberete želeni jezik.

Vnos bogatih medijev

- Na tipkovnici se dotaknite ikone  in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  ter izberite različne čustvene simbole.
- Na tipkovnici se dotaknite ikone  in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  ter izberite različne čustvene simbole.


Preklop na drug jezik vnosa

Dotaknite se ikone  v spodnjem levem kotu in jo pridržite, nato pa v pojavnem meniju izberite možnost **English(United States)** ali **Več jezikov ...**. Lahko pa se dotaknete ikone  za hiter preklop med jeziki vnosa.

Nastavitve tipkovnice Celia

Nastavitev preobleke

Preobleko tipkovnice lahko nastavite z enim od naslednjih načinov:


- Odprite razdelek **Tipkovnica Celia** > **Tema** in izberite preobleko.
- Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Tema** in izberite preobleko.

Nastavitev pisave


Odprite razdelek **Tipkovnica Celia** > **Pisava** in izberite pisavo.

Nastavitev zvočnih učinkov in učinkov vibriranja za tipkovnico

Zvočne učinke in učinke vibriranja za tipkovnico lahko nastavite na enega od naslednjih načinov:

- Odprite razdelek **Tipkovnica Celia** > **Zvoki in vibriranje** in prilagodite možnosti **Glasnost ob pritisku tipke** in **Intenzivnost vibriranja**. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Zvok ob pritisku tipke** in izberete zelene zvočne učinke.
- Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Zvoki in vibriranje** ter prilagodite možnosti **Glasnost ob pritisku tipke** in **Intenzivnost vibriranja**. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Zvok ob pritisku tipke** in izberete zelene zvočne učinke.

Nastavitev mehanske tipkovnice

Na tipkovnici za vnos se pomaknite v razdelek  > **Mehanska tipkovnica** in vklopite stikalo možnosti **Mehanska tipkovnica**.











Če želite preklopiti nazaj na običajno tipkovnico, izklopite stikalo možnosti **Mehanska tipkovnica**.

-  Nekaterne naprave ne podpirajo mehanske tipkovnice.

Več oken

Urejanje sidrišča za več oken

Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.

- **Dodajanje aplikacij:** v sidrišču za več oken se pomaknite v razdelek  > , v razdelku **Več aplikacij** izberite zelene aplikacije in se dotaknite ikone .
- **Premikanje aplikacij:** pomaknite se v razdelek  > , v sidrišču za več oken se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, povlecite jo navzgor in navzdol do zelenega položaja v sidrišču, nato pa se dotaknite ikone .
- **Odstranjevanje aplikacij:** pomaknite se v razdelek  > , v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .

Sidrišče za več oken je privzeto omogočeno. Če ga želite onemogočiti, se pomaknite v razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Več oken** in izklopite stikalo **Sidrišče za več oken**.


Omogočanje načina razdeljenega zaslona

Funkcija Več oken omogoča odpiranje aplikacij na razdeljenem zaslonu za večopravnost.



Omogočanje načina razdeljenega zaslona:

- 1 Odprite aplikacijo in podrsnite z levega ali desnega roba navznoter ter zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Iz sidrišča za več oken povlecite ikono aplikacije.

Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:

Če želite zamenjati podokno, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

Izhod iz načina razdeljenega zaslona:


Dotaknite se možnosti  ali  in jo zadržite na sredini črte razdeljenega zaslona ter povlecite, da eno od podoken izgine.

 Podpora za način razdeljenega zaslona se razlikuje glede na aplikacijo.

Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
- Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
- Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.

 Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

Prikaz v več oknih za posamezno aplikacijo

Ustvarite lahko dve okni za opravila za isto aplikacijo (npr. za aplikacijo E-pošta ali Beležka) in med njima povlečete slike, besedilo ali dokumente.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Znotraj aplikacije odprite pogled razdeljenega zaslona.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.

- 2 Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 3 Dotaknite se ikone za E-pošto in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zaslon, da odprete pogled razdeljenega zaslona.

Povlecite slike, besedilo ali dokumente med okni z razdeljenim zaslonom.

- **Vlečenje slike:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite sliko in jo povlecite v drugega.
- **Vlečenje besedila:** v enem oknu razdeljenega zaslona se dotaknite besedila in ga pridržite ter izberite želeni del, nato pa se znova dotaknite besedila in ga pridržite ter ga povlecite v drugo okno.
- **Vlečenje dokumenta:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite dokument in ga povlecite v drugo okno.

Uporaba plavajočega okna

Med igranjem iger odprite plavajoče okno in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.

Premikanje plavajočega okna:

Povlecite vrstico na vrhu plavajočega okna, da ga premaknete na želeno mesto.


Spreminjanje velikosti plavajočega okna:

Če želite spremeniti velikost plavajočega okna, povlecite njegov spodnji rob, stranici ali spodnja roba.

Prikaz v celozaslonskem načinu:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

Minimiziranje plavajočega okna:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

Zapiranje plavajočega okna:


Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga zaprete.

Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.

2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:

- **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
- **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
- **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

Odpiranje priloge v plavajočem oknu

V plavajočem oknu lahko znotraj nekaterih aplikacij (npr. v E-pošti ali Beležki) odprete povezavo ali prilogo.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

1 Odprite aplikacijo E-pošta.

2 V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave ali priloge, da se odpre v plavajočem oknu.

- **Odpiranje povezave:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave, da se prikaže v plavajočem oknu.
- **Odpiranje priloge:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite priloge (npr. dokumenta, slike ali videoposnetka), da se prikaže v plavajočem oknu.




Pametne funkcije

AI Lens

Prevajanje z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča optično branje in prevajanje tujejezičnih besedil. Tako lahko med potovanjem in nakupovanjem v tujini z lahkoto berete prometne znake, menije ali opise kozmetike.

Optično branje s kamero za prevajanje

- 1 Odprite razdelek **Kamera > Fotografija**, nato se dotaknite ikone  in nato ikone  ali  (odvisno od modela naprave).
- 2 Na seznamu jezikov izberite izvirni in ciljni jezik.
- 3 V iskalo umestite besedilo, ki ga želite prevesti, in počakajte na prevod.

HiTouch

Omogočanje funkcije AI Touch

Ko v napravi opazite vsebino, ki vas zanima, se z nekoliko razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite, da si z uporabo funkcije **AI Touch** priskrbite več informacij.

V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.

Nakupovanje z AI Touch

Ko v napravi opazite izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga lahko s funkcijo **AI Touch** hitro poiščete in primerjate cene na različnih nakupovalnih platformah, preden ga kupite.

Vizualno nakupovanje z dotikom in zadržanjem zaslona z dvema prstoma

- 1 V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.
- 2 Ko v napravi opazite izdelek, ki ga želite kupiti, se z dvema rahlo razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite, da prikažete možnost **AI Touch**.
- 3 Ko je na zaslonu prikazanih več izdelkov, prilagodite velikost in položaj polja za prepoznavo tako, da se prilega izdelkom, ki jih želite prepoznati.
- 4 Ko je predmet prepoznan, boste prejeli povezave za nakup na različnih nakupovalnih platformah.

Sočasna uporaba več naprav

Brezhibno sodelovanje med napravami s funkcijo Naprava+

Funkcija **Naprava+** omogoča sočasno uporabo različnih naprav, vaš telefon pa postane središče za preprosto upravljanje naprave Vision in drugih podprtih naprav v bližini. Z enim dotikom lahko tudi nemoteno preusmerite trenutna opravila iz telefona v napravo Vision, od klicev MeeTime do pretakanja zvočnih in video vsebin.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Nastavitev funkcije Naprava+

Funkcija **Naprava+** trenutno podpira povezovanje telefonov le z nekaterimi vrstami naprav. Če želite uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da naprave, ki jih želite povezati, podpirajo funkcijo **Naprava+**. Preden začnete, v telefonu omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID. Za druge naprave izvedite naslednje nastavitve:

- **Naprava Vision:** poskrbite, da vzpostavite povezavo z istim omrežjem LAN in se prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Naprava Bluetooth:** nekatere naprave Bluetooth (na primer slušalke Bluetooth) lahko povežete s svojo napravo s funkcijo **Naprava+**, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth.

 Funkcija **Naprava+** ne podpira sodelovanja med telefoni.


- Če je funkcija **Naprava+** skrita, odprite možnost **Nadzorna plošča** in odprite razdelek



> **Pokaži storitev Naprava+.**

Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v druge naprave

Ko v napravi opravljate klice MeeTime, si ogledujete videoposnetke (na primer v aplikacijah HUAWEI Video, Youku ali drugih aplikacijah za pretakanje videoposnetkov) ali poslušate glasbo, lahko trenutna opravila s funkcijo **Naprava+** prenesete v drugo napravo in v novi napravi nadaljujete, kjer ste ostali. Klic MeeTime lahko na primer prenesete v napravo Vision.

 **MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Za prenos naslednjih opravil lahko izberete različne naprave:

- **Videoposnetki:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Klici MeeTime:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Glasba:** prenesti jo je mogoče v slušalke Bluetooth in naprave Vision (ko je zaslon vklopljen ali izklopljen).

1 Podrsnite z zgornjega desnega roba telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**. Razpoložljive naprave bodo prikazane v razdelku **Naprava+**. Lahko se tudi

dotaknete ikone , da ročno poiščete naprave v bližini.


2 Dotaknite se naprave, v katero želite prenesti trenutna opravila.

Upravljalnik predstavnosti

Nadzorna plošča za zvok



Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.

- 1 Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknite kartice za predvajanje zvoka.
 - 2 Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklop predvajanja.
-  • Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
 - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

Hiter preklop med napravami za predvajanje zvoka

Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1 Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.

Kamera in Galerija

Fotografiranje

Fotografiranje









i Vse slike so zgolj informativne.


1 Odprite aplikacijo **Kamera**.

2 Na voljo bodo te možnosti:

- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti.

Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala in ga zadržite, nato pa ustrezen okvir ali obroč povlecite na zeleno mesto.

- Prilagoditev svetlosti slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
- Povečava ali pomanjšava slike: v iskalu približajte ali oddaljite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izbira načina kamere: podrsnite navzgor, navzdol, levo ali desno po možnostih načina kamere.
- Vklon ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost  (samodejno),  (vklop),  (izklop) ali  (stalni vklop).


Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazala ikona bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste posneli fotografijo.

 Te funkcije v nekaterih načinih kamere morda niso na voljo.

3 Dotaknite se gumba za zaklop, da posnamete fotografijo.



Samodejna izostritev sprednje kamere

Naprava pri snemanju selfija s sprednjo kamero samodejno zazna obraz osebe v iskalu in zagotovi, da so oči izostrene.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera**.
- 2** Za preklop na sprednjo kamero izberite **Fotografija**, **Portret** ali **Video** in se dotaknite možnosti .
- 3** Poravnajte sprednjo kamero z obrazom osebe. Ko kamera zazna obraz, se v iskalu prikaže okvir za ostrenje.
- 4** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo ali začnete snemati videoposnetek.


 Nekateri načini fotografiranja ne podpirajo funkcije zaznavanja oči s sprednjo kamero.

Fotografiranje s potezami

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in se dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2** Dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Nadzor potez**.
- 3** Vrnite se na iskalo in zadržite dlan približno 20 cm (8 palcev) od zaslona.
- 4** Ko sprednja kamera zazna vašo dlan, bo naprava ob koncu kratkega odštevanja posnela fotografijo.

Uporaba plavajočega zaklopa za fotografiranje

Omogočite lahko prikaz plavajočega zaklopa v iskalu kamere in ga povlečete na želeno mesto, da hitro posnamete fotografije.




- 1 V razdelku **Kamera** >  omogočite možnost **Plavajoči zaklop**.
- 2 Plavajoči zaklop bo nato prikazan v iskalu. Povlečete ga lahko na poljubno mesto.
- 3 Dotaknite se plavajočega zaklopa, da posnamete fotografijo.


Snemanje zaporednih fotografij

V načinu zaporednega fotografiranja lahko posnamete niz fotografij v kratkem zaporedju in nato izberete najboljšo.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera**, nato izberite način **Fotografija** in preverite, ali je zadnja kamera v uporabi.
- 2 Če želite posneti zaporedne fotografije, pritisnite sprožilni gumb ali eno od tipk za glasnost in jo zadržite.
Med snemanjem fotografij boste v iskalu videli število, ki označuje, koliko posnetkov ste že naredili.
- 3 Sprostite prst, da prenehate fotografirati.


Izbira fotografij, posnetih v zaporednem načinu, ki jih želite obdržati

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**. Dotaknite se zaporedne fotografije (ki je označena z ikono ) in se dotaknite ikone .
- 2 Podrsnite po zaporednih fotografijah, izberite tiste, ki jih želite obdržati, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite izbrisati celotno zaporedje fotografij, se dotaknite zaporedja in ga zadržite, da izberete tisto, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ikone .


Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitvev odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1 Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2 Vrnite se v iskalu in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

Fotografiranje s funkcijo zvočnega nadzora

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom, ne da bi se vam bilo treba dotakniti sprožilnega gumba.


- 1 Pomaknite se v razdelek **Kamera** >  > **Zvočni nadzor** in izberite želeno možnost.

2 Vrnite se v iskalo in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Nočno fotografiranje







Nočni način fotografijam zagotovi ostrejšje podrobnosti ter svetlejše barve, tudi ko fotografirate pri šibki svetlobi ali ponoči.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Noč**.
 - 2 Pri fotografiranju z zadnjo kamero nekatere naprave omogočajo prilagajanje občutljivosti ISO ter hitrost osvetlitve, in sicer tako, da se v iskalu dotaknete ikone ^{ISO} ali **S**.
 - 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.
 - 4 Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru do poteka odštevanja. Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo pred iztekom odštevanja.
-  Nekaterne naprave ne podpirajo končanja odštevanja, preden se izteče.

Uporaba sprednje kamere za nočno fotografiranje portretov

Če želite posneti selfi ponoči ali v okolju s šibko osvetlitvijo, lahko uporabite sprednjo kamero v nočnem načinu.


V temnem okolju lahko vklopite bliskavico, da bo vaš obraz na fotografiji osvetljen.

- 1 Odprite razdelek **Kamera** ali **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Noč**.
 - 2 Dotaknite se ikone , da preklopite na sprednjo kamero, in:
 - Za omogočanje bliskavice se na vrhu zaslona dotaknite ikone bliskavice in izberite možnost  (samodejno) ali  (stalni vklop). Tako boste lahko posneli fotografijo, na kateri bo vaš zaslon osvetljen, ko v okolju ni dovolj svetlobe.
 - Dotaknite se ikone  za prilagoditev lepotnega učinka.
-  Če ikone  ne najdete v iskalu naprave, potem lepotni način ni podprt.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.

Zaslonka

Fotografiranje s široko odprto zaslonko





V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije in videoposnetke, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera** > **Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Zaslonka**.
- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 čevljev) oddaljena od motiva.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Kamera z umetno inteligenco

Snemanje fotografij profesionalnega videza

Nadrejena umetna inteligenca je predhodno nameščena funkcija kamere, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (kot so hrana, plaže, modro nebo, zelenje in besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitve barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.


-  Nadrejena umetna inteligenca je v nekaterih napravah prikazana kot Fotografiranje z umetno inteligenco ali Kamera z umetno inteligenco.
- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
 - 2 Dotaknite se za vklop funkcije .
 - 3 V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (na primer portret, zelenje ali besedilo).
 - 4 Če želite onemogočiti predlagani način, se dotaknite ikone , ki je ob načinu besedila, da izklopite funkcijo .

Način Pro

Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom



V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

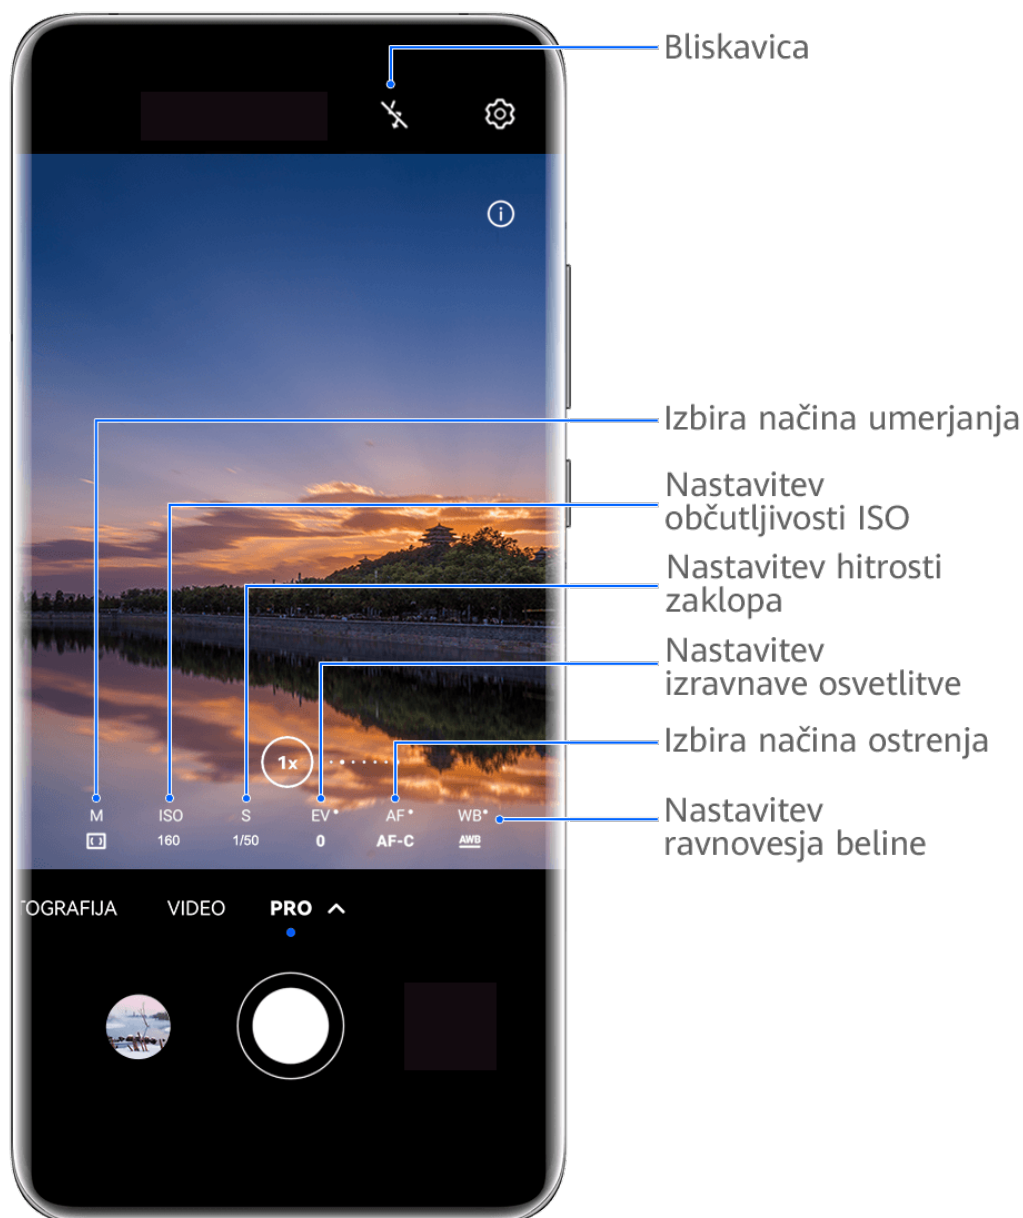
Z načinom Pro do vrhunskih posnetkov



i Vse slike so zgolj informativne.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Pro**.
- 2** Od tam lahko:
 - Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.



| Način umerjanja | Pregled |
|--|--|
|  Matrično | Meri svetlobo celotnega okvirja; idealno za fotografiranje naravnih pokrajin. |
|  Središčno | Osredotoči se na svetlobo blizu središča zaslona; idealno za fotografiranje portretov. |

| Način umerjanja | Pregled |
|---|---|
|  Točkovno | Osredotoči se na svetlobo na določenem območju, kot so oči osebe. |

- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik. Pri šibki osvetlitvi je na splošno treba povečati občutljivost ISO. V dobro osvetljenem okolju pa jo je treba zmanjšati, da ne pride do šuma na sliki.
- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Čas osvetlitve določa količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, priporočamo, da uporabite počasnejšo hitrost osvetlitve. Ko pa snemate hitro premikajoče se prizore ali predmete, povečajte hitrost osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. Priporočamo, da v slabo osvetljenih okoljih povečate vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšate.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.

| Način ostrenja | Primeri uporabe |
|----------------------------------|---|
| Način AF-S (enkratno) | Nepremični predmeti |
| Način AF-C (neprekinjeno) | Premikajoči se predmeti |
| Način MF (ročno) | Dotaknite se zelenega motiva, ki ga želite izostriti, na primer obraza osebe. |


- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način.

Pri fotografiranju na močni dnevni svetlobi izberite ikono . Pri fotografiranju v oblačnih razmerah ali na šibki svetlobi izberite ikono .

Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.

- Izberite obliko zapisa za shranjevanje: v načinu **Pro** lahko fotografijo shranite v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se ikone **JPG** v iskalu, da izberete prednostno obliko zapisa.

3 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.




-  • Te funkcije so podprte samo v nekaterih modelih naprave.
- Če spremenite posamezno nastavitev, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

Snemanje videoposnetkov

Zajem videoposnetka





1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.




2 Prilagodite naslednje nastavitve:


- Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razmaknite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga pridržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone  in izberite  (vedno vklopljeno) ali  (izklopljeno).

Ko za snemanje videoposnetkov v slabo osvetljenem okolju uporabljate sprednjo

kamero, lahko nastavite bliskavico na možnost  (vedno vklopljeno). Kamera bo izvedla izravnavo svetlobe.

- Prilagoditev lepotnih učinkov: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev učinkov.
 - Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in hitrosti sličic za videoposnetek: v razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite zeleno ločljivost. Pri uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja. Dotaknete se lahko možnosti **Hitrost sličic**, da izberete zeleno hitrost sličic.
 - Izbira oblike zapisa videoposnetka za varčevanje s prostorom: dotaknite se ikone  in vklopite stikalo možnosti **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**. Ko je ta funkcija omogočena, bo naprava uporabljala obliko zapisa videoposnetka, ki zavzame manj prostora v shrambi. Videoposnetkov v tej obliki zapisa morda ne bo mogoče predvajati v drugih napravah. Pri izbiri te možnosti bodite previdni.
-  • Nekaterne naprave ne podpirajo teh funkcij.
- Če spremenite posamezno nastavitvev, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

3 Za fotografiranje se dotaknite ikone . Pri snemanju videoposnetkov z zadnjo kamero se lahko za povečanje oziroma pomanjšanje slike dotaknete ikone  ali  in jo zadržite.

Za zajem posnetka trenutnega okvirja se dotaknite ikone .

4 Dotaknite se ikone , da začasno ustavite snemanje, in ikone , da ga končate.

Fotografiranje s časovnim zamikom

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.

2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.

3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone .

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

Način dvojnega pogleda


Snemanje videoposnetkov z dvojnimi pogledom


V načinu dvojnega pogleda lahko zajamete dva različna zorna kota hkrati tako, da namesto z eno kamero ločeno snemate z dvema kamerama – s sprednjo in zadnjo kamero ali samo s sklopom zadnje kamere. Pri uporabi sprednje in zadnje kamere dvojni pogled prikazuje pogleda sprednje in zadnje kamere enega ob drugem. Pri uporabi samo zadnje kamere način z dvema pogledoma prikazuje panoramo in bližnji posnetek vsebine, ki jo snemate.


 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.


1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite možnost **Dvojni pogled**.

2 Uokvirite motiv v iskalu.

- Če želite posneti slike s sprednjo in zadnjo kamero, se dotaknite ikone , da način dvojnega pogleda prikazuje pogleda sprednje in zadnje kamere. Približajte oz. razmaknite prsta v iskalu, da prilagodite raven povečave za pogled zadnje kamere. Če želite zamenjati položaj slik dvojnega pogleda, se dvakrat dotaknite zaslona.

Če želite omogočiti način slike v sliki, se dotaknite ikone . Če želite zamenjati položaj slik, se dvakrat dotaknite majhnega okna ali pa okno povlecite v kateri koli

drug položaj. Dotaknite se ikone , da se vrnete v način razdeljenega zaslona.

- Če želite za snemanje v načinu dvojnega pogleda uporabiti samo zadnjo kamero, se dotaknite ikone , da preklopite na zadnjo kamero. Panoramski pogled in bližnji

posnetek osrednjega dela panorame bosta v iskalu prikazana v načinu razdeljenega zaslona.


Raven povečave v pogledu bližnjega posnetka lahko prilagodite s približevanjem oz. razmikanjem prstov v iskalu. Če želite zamenjati položaja pogledov panorame in bližnjega posnetka, se dvakrat dotaknite zaslona.

3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja in ikone  za ustavitev snemanja.

Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.


Omogočanje oznak lokacije

Če želite omogočiti možnost **Oznaka lokacije**, najprej omogočite lokacijske storitve za

napravo in se nato pomaknite v razdelek **Kamera** > . Vaše fotografije in videoposnetki bodo označeni s podatki o lokaciji.

V aplikaciji Galerija se lahko dotaknete fotografije ali videoposnetka in podrsnete navzgor, da prikažete lokacijo snemanja.

Omogočanje lokacijskih storitev v napravi:

- Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in omogočite možnost **Lokacija**.
- V razdelku **Nastavitve** > **Lokacija** omogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


 Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Uporaba ogledala


Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , nato pa omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Ko je funkcija **Ogledalo** omogočena, slika ne bo obrnjena, vendar bo prikazana tako, kot se vidite v iskalu.

Ko je funkcija **Ogledalo** onemogočena, bo slika obrnjena, tako da je nasprotna temu, kar vidite v iskalu.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeha**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo


Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta.


Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Prilagoditev postavitve za način kamere

Postavitev zaslona za način kamere lahko poljubno prilagodite tako, da premestite pogosto uporabljene načine na začetni zaslon kamere ali spremenite njihovo razvrstitev.

 Načinov **Fotografija**, **Portret** in **Video** ni mogoče premestiti v razdelek **Več**.

- 1 V razdelku **Kamera** > **Več** se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje načinov.
- 2 Dotaknite se načina in ga zadržite, nato pa ga povlecite na zeleno mesto. Način na zaslonu **Več** lahko premestite na začetni zaslon kamere, način na začetnem zaslonu kamere lahko premestite na zaslon **Več** ali pa prilagodite postavitev zaslona za načine glede na to, kako pogosto uporabljate posamezni način.

Načine z ikono  je mogoče izbrisati s preprostim dotikom te ikone.

- 3 Dotaknite se ikone , da shranite postavitev.

Če želite obnoviti izbrisan način, odprite razdelek **Kamera** > **Več**, dotaknite se ikone , nato pa se dotaknite možnosti **DODAJ**.

Upravljanje aplikacije Galerija

Hitro iskanje v galeriji

Hitro iskanje fotografij v galeriji

V galeriji lahko fotografijo hitro poiščete z iskanjem ključnih besed, kot so datum, hrana ali kategorija.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2 Prikazane bodo sličice fotografij, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.

Hitro iskanje videoposnetkov v galeriji

Naprava samodejno analizira in kategorizira videoposnetke v galeriji, ko se polni in ima izklopljen zaslon. Predlagane ključne besede bodo prikazane v iskalni vrstici za hitre rezultate o povezanih temah.


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2 Prikazane bodo sličice videoposnetkov, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.
Ključni trenutki videoposnetkov v rezultatih iskanja se samodejno predvajajo zaporedoma, da si lahko ogledate predogled.

 **Posnetki zaslona** ne bodo analizirani.

Urejanje slik

Galerija nudi širok nabor funkcij urejanja slik.

Osnovno urejanje

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se dotaknite ikone . Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati. Če želite prilagoditi prikazani del fotografije, jo lahko povlečete v kader ali jo povečate z dvema prstoma oziroma jo pomanjšate.
Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.

Če želite fotografijo zavrteti pod izbranim kotom ali jo prezrcaliti, se dotaknite ikone



- Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filtriranje**, da izberete filter.
- Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da prilagodite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, na primer tako, da dodate plusk barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

Ko uporabljate funkcijo **Prilagodi** ali **Filtriranje**, se lahko dotaknete možnosti **Primerjaj**, da primerjate fotografijo pred in po urejanju. Za nekatere načine urejanja primerjanje ni podprto.

2 Dotaknite se ikone ali , da shranite urejanja.

Dodajanje nalepk na fotografije

- 1** V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek > **Dodatno** > **Nalepke**.
- 2** Izberite nalepko in jo povlecite na želeno mesto. Če želite spremeniti velikost nalepke, se dotaknite točke na robu nalepke in jo zadržite, nato pa jo povlecite. Za izbris nalepke se dotaknite ikone . Za nekatere vrste nalepk lahko uredite tudi besedilo. Če želite dodati novo besedilo, se dotaknite območja, ki ga je mogoče urediti in je običajno obkroženo s črticami.

3 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij

- 1** V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek > **Dodatno** > **Mozaik**.
- 2** Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.
- 3** Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.
- 4** Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.


Preimenovanje fotografij

- 1** V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.
- 2** Odprite razdelek > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3** Dotaknite se možnosti **V redu**.



Kolaž

V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.

- 1** Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina (odvisno od modela naprave):

- Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite nekaj fotografij in se nato dotaknite možnosti **Ustvari**.
- Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite nekaj fotografij in jih zadržite, da jih izberete, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.

2 Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:


- Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
- Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
- Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.
- Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.

3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone . Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi** > **Kolaži**.




Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


Dodajanje albumov

- 1 Izberite možnost **Galerija** > **Albumi**.
- 2 Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.


Razvrščanje albumov

- 1 V razdelku **Galerija** > **Albumi** >  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2 Zadržite ikono  poleg albumov in jo povlecite, da prilagodite vrstni red.
Dotaknite se možnosti **Ponastavi** ali odprite razdelek  > **Ponastavi**, da obnovite privzeti vrstni red.



Prilagoditev sloga prikaza albuma

Odprite razdelek **Galerija** > **Albumi** > , dotaknite se možnosti **Preklop pogleda** in izberite slog prikaza albuma.

Spreminjanje naslovnice albuma


- 1 Odprite razdelek **Galerija > Albumi** in se dotaknite albuma, ki ga želite nastaviti.
- 2 Odprite razdelek  > **Spreminjanje naslovnice albuma** in izberite sliko, ki jo želite nastaviti kot naslovnico albuma.

Premikanje fotografij in videoposnetkov

- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
 - 2 Dotaknite se ikone  > **Premakni v album** in izberite želeni album.
 - 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
-  Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikazeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se fotografij, videoposnetkov ali albumov, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, vključno z albumi **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Kamera**, ni mogoče izbrisati.


Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano** za časovno obdobje, po katerem bodo trajno izbrisani.

Če želite trajno izbrisati fotografije in videoposnetke, preden se obdobje hranjenja izteče, se dotaknite fotografij in videoposnetkov v albumu **Nedavno izbrisano**, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.
Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.



Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .
Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Blokiranje albumov

Blokirajte albume iz aplikacij drugih ponudnikov, da niso prikazani v Galeriji.

- 1 Na seznamu **Drugo** se dotaknite albuma, ki ga želite blokirati.

- 2 Odprite razdelek  > **Ali želite blokirati ta album?**.
Blokirane albume si je mogoče ogledati v aplikaciji **Datoteke**.
 - 3 Če želite album odblokirati, odprite seznam **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** poleg albuma.
-  Blokirati je mogoče samo nekatere albume v aplikaciji **Drugo**.

Skrivanje albumov

-  Sistemskih albumov, kot so **Kamera**, **Videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče skriti.


Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skriti predmeti** in vklopite stikala ob albumih, ki jih želite skriti.

Skriti albumi ter fotografije in videoposnetki v njih niso prikazani v Galeriji.


Poudarki

Predstavitev storitve Vrhunci



Galerija samodejno ustvari albume **Vrhunci** iz vaših najboljših fotografij in videoposnetkov na podlagi podatkov o času, lokaciji in temi, ter ustvari tudi kratek videoizrezek, da se lahko sprehodite med spomini in takoj podoživite dobre čase.

- Za uporabo albuma **Vrhunci** izberite **Kamera** >  in omogočite možnost **Oznaka lokacije**.
- Albumi **Vrhunci** so ustvarjeni samodejno med polnjenjem naprave, ko je naprava povezana v omrežje Wi-Fi, zaslona izklopljen in je baterija dovolj napolnjena. Traja lahko nekaj časa, da bodo albumi ustvarjeni.
Albumi **Vrhunci** ne bodo samodejno ustvarjeni, če ni dovolj ustreznih fotografij.

Prikaz videoposnetkov iz albuma Vrhunci

- 1 Izberite **Galerija** > **Vrhunci** in se dotaknite albuma.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite ikone .


Sprememba naslovnice albuma Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 V razdelku  > **Spremeni naslovnico** se dotaknite fotografije in se dotaknite možnosti .

Skupna raba albuma Vrhunci


Album **Vrhunci** lahko daste v skupno rabo s prijatelji kot videoposnetke ali slike.

Skupna raba videoposnetkov iz albuma Vrhunci v obliki videoposnetkov

- 1 Če ste uredili in izvozili videoposnetek iz albuma **Vrhunci**, je izvoženi videoposnetek na voljo v razdelku **Galerija > Albumi > Urejevalnik videa**.
- 2 Lahko se dotaknete in zadržite, da izberete videoposnetek v storitvi **Urejevalnik videa**, ter se za skupno rabo dotaknete ikone .



Skupna raba videoposnetkov iz albuma Vrhunci v obliki slik

Dotaknite se videoposnetka iz albuma **Vrhunci**, ki ga želite dati v skupno rabo z drugimi,


nato pa izberite  > **Skupna raba**. Vaša naprava bo samodejno ustvarila sliko za videoposnetek, vi pa lahko upoštevate navodila na zaslonu in jo daste v skupno rabo z drugimi.

Sliko lahko daste v skupno rabo tudi v razdelku **Galerija > Albumi > Kolaži**, kjer so privzeto shranjene fotografije, ustvarjene za videoposnetke iz albuma **Vrhunci**.



Dodajanje ali odstranjevanje slik oziroma videoposnetkov iz albuma Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** izberite album **Vrhunci**.
- 2 Nato so na voljo možnosti:
 - Dodajanje slik ali videoposnetkov: dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete slike ali videoposnetke, ki jih želite dodati v album.
 - Odstranjevanje slik ali videoposnetkov: dotaknite se slik in videoposnetkov, ki jih želite odstraniti iz albuma, in jih zadržite, da jih izberete, nato pa se dotaknite možnosti  in **Odstrani**.

Preimenovanje albumov Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 Izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

Brisanje albumov Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** izberite album **Vrhunci**.
- 2 V razdelku  > **Izbriši** se dotaknite ikone **Izbriši**.
 -  Ko izbrišete posamezen album **Vrhunci**, ga ni mogoče obnoviti, fotografije in videoposnetki iz albuma **Vrhunci** pa ostanejo v galeriji.


Aplikacije

MeeTime

Uporaba storitve MeeTime za klicanje

Uporabite storitev MeeTime za opravljanje neprekinjenih videoklicev ali glasovnih klicev visoke kakovosti s stiki, ki imajo naprave Huawei (kot so telefoni in tablični računalniki), in dajanje svojega zaslona v skupno rabo med klici.

V primeru slabega signala omrežja bo zaradi tehnologije GPU Turbo ločljivost videoklica samodejno optimizirana. Zaradi pametnih algoritmov druga oseba jasno vidi vaš obraz, tudi pri opravljanju videoklica ponoči ali v temnih okoljih.





-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.
 - Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.
 - Če aplikacija **MeeTime** ni vnaprej nameščena v napravi, jo lahko prenesete iz trgovine **AppGallery**.

Stroški za storitev MeeTime

- Storitev MeeTime uporablja samo omrežje Wi-Fi ali mobilne podatke, zato te funkcije vaš operater ne bo zaračunal kot klice. Priporočamo, da to funkcijo uporabljate prek omrežja Wi-Fi.
- Če morate opraviti videoklic prek mobilnih podatkov, upoštevajte spodnji postopek za manjšo porabo mobilnih podatkov: na zaslonu **MeeTime** se dotaknite slike profila v zgornjem desnem kotu, da odprete zaslon **Nastavitve**, in nato vklopite stikalo **Varčevanje s podatki**.





Vzpostavljanje videoklica ali glasovnega klica visoke kakovosti

Uporabite storitev MeeTime za opravljanje videoklicev ali glasovnih klicev visoke kakovosti s stiki, ki imajo naprave Huawei (kot so telefoni in tablični računalniki), in dajanje svojega zaslona v skupno rabo med klici. V jasnih videoklicih lahko uživate tudi v temnih okoljih, med videoklici pa lahko prilagodite raven lepotnega načina.

- 1 Odprite **MeeTime** in upoštevajte navodila na zaslonu, da aktivirate storitev in jo omogočite.
- 2 Če želite vzpostaviti videoklic ali glasovni klic visoke kakovosti, se v aplikaciji **MeeTime** pomaknite v razdelek **Stiki > MeeTime** in se dotaknite ikone  ali  poleg stika, ki je v svoji napravi omogočil storitev **MeeTime**.
- 3 Med videoklicem se dotaknite zaslona in se nato dotaknite ikone  > , da vklopite funkcijo **Mehčanje**. Za prilagajanje ravni lepotnega načina povlecite drsnik v levo ali v desno.

- Za boljše videoklice naj bo naprava od vas oddaljena največ 1 meter (3,3 čevlje), zagotovite pa tudi, da je okolje dobro osvetljeno.
- Funkcija za prilagajanje ravni lepotnega načina podpirajo samo nekateri izdelki.


4 Lahko se dotaknete možnosti , nato pa izvedite naslednje:



- Dotaknite se ikone , da izklopite zvok storitve MeeTime.
- Dotaknite se ikone , da uporabite zvočnik.
- Dotaknite se ikone , da preklopite na glasovni klic.
- Dotaknite se ikone , da daste zaslon v skupno rabo.

i Za prikaz ali upravljanje dnevnikov klicev se dotaknite možnosti **Klici**.


Skupna raba zaslona naprave med klicem v storitvi MeeTime

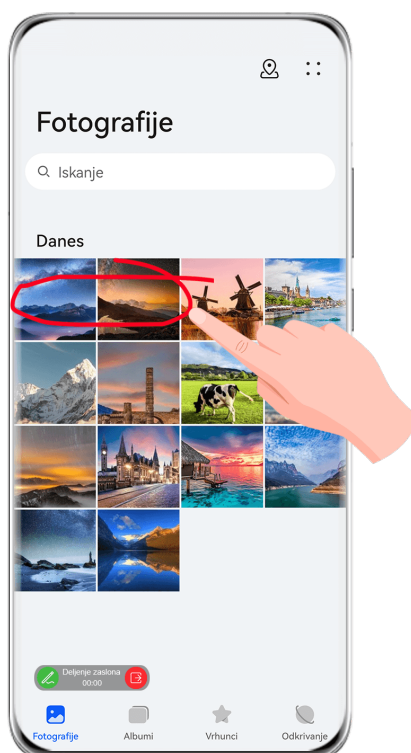Med videoklicem MeeTime lahko zaslon daste v skupno rabo z drugo osebo in čakate po njem. Druga oseba bo nato lahko videla vaš zaslon in čačke.



1 Med videoklicem se dotaknite zaslona, odprite razdelek  >  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo zaslona.

Ko je zaslon v skupni rabi, se za čečkanje po zaslonu dotaknite možnosti .



2 Če želite prekiniti skupno rabo zaslona, se dotaknite ikone .

Nastavitev telefonskih števil v storitvi MeeTime

Storitev MeeTime lahko uporabljate z več kot eno telefonsko številko.

1 Na zaslonu **MeeTime** se dotaknite ikone slike profila v zgornjem desnem kotu, da odprete zaslon **Nastavitve**.

2 Dotaknite se ikone **Nastavitve številke**. Nato so na voljo možnosti:

- Dotaknite se ikone , da dodate dodatno telefonsko številko, če je povezana samo ena telefonska številka.
- Dotaknite se ikone , da izbrišete katero koli številko ali dodate novo, če je povezanih več telefonskih številk.
- S seznama **Številka za odhodne klice (ta naprava)** izberite eno od dodanih telefonskih številk, da jo nastavite kot privzeto številko.

Beležka




Ustvarjanje zapiska

Za sprotno zapisovanje vaših misli in idej lahko ustvarite zapiske z načinoma Pisanje z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in Optično branje dokumenta ali s sočasno uporabo več zaslonov.

Dodajanje vsebine v zapisek



1 V razdelku **Beležka > Opombe** se dotaknite možnosti .




2 Vnesite ime in vsebino zapiska. Nato so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
- Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
- Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj zapiska.
- Če želite organizirati svoje zapiske, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, lahko ustvarjenemu zapisku dodate oznako.

3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.








Dodajanje zapiska z optičnim branjem dokumentov

1 Odprite aplikacijo **Beležka** in odprite razdelek **Opombe >  >  > Optično preberi dokument**.

- 2 Kamero naprave poravnajte s sliko ali datoteko, ki jo želite optično prebrati, in se dotaknite ikone , da začnete optično branje. Optično prebrane strani so shranjene v Beležki.
 - 3 Odprite razdelek **Ekstrahiraj besedilo** > **Shrani** > **Shrani slike in besedilo** > , da shranite zapisek.
-  Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.




Ustvarjanje zapiskov z optičnim branjem potrdil in kartic

Za nadaljnjo uporabo je omogočeno optično branje potrdil in bančnih kartic, na katere lahko zaradi preprečevanja kraje dodate vodni žig.

- 1 Odprite aplikacijo **Beležka** in odprite razdelek **Opombe** >  >  > **Dodaj kartico**.
- 2 Kamero usmerite v potrdilo ali bančno kartico, ki jo želite optično prebrati, in se dotaknite ikone , da jih zaporedoma posamično optično preberete. Za predogled optično prebranih kopij se dotaknite ikone .
- 3 (Izbirno) Če ročno poravnate nagib optično prebranih kopij, se za ponovni predogled dotaknite ikone .
- 4 Če želite na optično prebrane kopije dodati vodni žig, se dotaknite možnosti **Celozaslonski vodni žig** ali **Enojni vodni žig**.
- 5 Dotaknite se ikone , da v zapisek vstavite urejeno optično prebrano kopijo.
- 6 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.

Dodajanje ročno napisanega zapiska

Dodate lahko ročno napisane zapise, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1 V razdelku **Beležka** > **Opombe** se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se ikone , da v izbrani barvi napišete ali narišete vsebino, ki jo želite zabeležiti.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.




Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

Dodajanje opravila in nastavitve opomnika zanj

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste ob zaklenjenem zaslonu prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom.

- 1 Pomaknite se v razdelek **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se možnosti , nastavite čas opomnika, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Dotaknite se ikone , da označite opravilo kot pomembno.
- 5 Dotaknite se ikone **Shrani**, da shranite nastavitve.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Upravljanje aplikacije Beležka






Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Elemente v Beležki lahko razvrstite po kategorijah v različne mape in jim dodate oznake v različnih barvah.

Elemente v Beležki lahko razvrstite na naslednje načine:

- Na zaslonu **Vse opombe** podrsnite levo po zapisku in izberite ikono  ali , da premaknete ta zapisek na vrh oziroma mu dodate ikono zvezdice.
- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se ikone  in nato izberite kategorijo.
- Dotaknite se zapiska ali opravila in ju zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite možnosti , da jih premaknete v ciljno kategorijo.
-  Elementov v računu Exchange ni mogoče premakniti.

Sinhroniziranje elementov v aplikaciji Beležka


Sinhroniziranje podatkov e-pošte Exchange: Podatke iz računa za e-pošto Exchange lahko sinhronizirate v beležko, da lahko vedno in povsod zabeležite pomembne dogodke.

- 1 V svoji napravi se prijavite v račun za e-pošto Exchange.
- 2 Podrsnite navzdol s seznama e-pošte Exchange, da sinhronizirate zapiske in opravila iz računa Exchange v aplikacijo Beležka. Ustrezni zapiski in opravila bodo samodejno ustvarjeni.
Za lažje upravljanje bo ustvarjena tudi mapa z imenom računa Exchange.



Deljenje elementov v aplikaciji Beležka z drugimi

Elemente iz aplikacije Beležka lahko delite z drugimi na naslednja načina:


- Za deljenje posamezne beležke ali opravila na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila**

odprite element, ki ga želite deliti, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila v pozivu, da omogočite skupno rabo.

Beležke je mogoče deliti z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, **Izvozi kot dokument** ali **V drugo napravo**.



-  Ročno napisane beležke ne podpirajo funkcije **Izvozi kot dokument**, druge vrste beležk pa je pri uporabi funkcije **Izvozi kot dokument** mogoče izvoziti kot datoteke TXT ali HTML. Shranjene beležke si lahko ogledate tako: odprite **Datoteke**, poiščite možnost **Documents** in se je dotaknite, nato pa se dotaknite možnosti **Notepad**.
- Za deljenje več beležk se na zaslonu **Vse opombe** dotaknite beležke in jo zadržite, izberite beležke, ki jih želite deliti, nato pa se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu.


Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslonu **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone , da ga izbrišete.
- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za druge beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .

Kompas

Ogled usmerjenosti in koordinat z aplikacijo Kompas

Kompas pokaže, kam je usmerjena naprava, ter vašo trenutno zemljepisno dolžino in širino.

1 Kompas lahko odprete na naslednja načina:

- S sredine začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje, in poiščite možnost **Kompas**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kompas**.
- Aplikacijo **Kompas** poiščite v mapi **Orodja**.

2 Usmerjenost in koordinate si lahko ogledate na naslednja načina:

- Če napravo držite vodoravno, bo na zaslonu kompasa prikazana številčnica s smerjo, v katero je usmerjena naprava, in vaše trenutne koordinate.
- Če napravo držite pokončno, bo na zaslonu kompasa prikazano iskalo zadnje kamere naprave ter smer, v katero je usmerjena naprava, in vaše trenutne koordinate.

Če želite zakleniti trenutno smer, se dotaknite številčnice kompasa. Če skrenete s poti, bodo oznake številčnice postale modre.

Med uporabo kompasa napravo držite povsem vodoravno ali pokončno za točnejšo določitev smeri.

Umerjanje kompasa

Če se smer, prikazana na kompasu ali v aplikaciji za zemljevide, razlikuje od dejanske smeri, morate umeriti kompas.

1 Če v okolju z močnimi motnjami magnetnega polja (na primer v bližini magnetov ali mikrovalovnih pečic) odprete aplikacijo **Kompas**, se samodejno prikaže zaslon za umerjanje.

2 Za umerjanje naprave se pomaknite v območje, oddaljeno od magnetnih motenj, držite napravo in upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitve

Biometrija in geslo

Nastavitev prstnih odtisov

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

Registracija prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in upoštevajte navodila za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibriranje, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Prst premikajte naokoli, da registrirate različne položaje prsta.
- 4 Ko končate registracijo, se dotaknite možnosti **V redu**.

Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Jaz**, se dotaknete možnosti **Varno** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov** (odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

- 2 Vključite stikalo **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko nato dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom


Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.

Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

Prepoznavanje obraza


Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.

Nastavitev prepoznavanja obraza

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.
 -  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustrezna funkcija ni podprta.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o obrazu.

Nastavljanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

 Če ste v napravi omogočili prostor PrivateSpace ali dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le v prostoru MainSpace ali z računom lastnika.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

Povezovanje obraza s trezorjem za geslo


Odprite zaslon **Prepoznavanje obraza** in omogočite možnost **Samozapolnitev uporabniških imen in gesel**.

Pri prijavi v aplikacijo lahko uporabite prepoznavanje obraza za samodejno izpolnjevanje imena računa in gesla, shranjenega v trezorju za gesla.

Prepoznavanje obraza za večjo varnost

Pri uporabi funkcije Odklepanje z obrazom za večjo varnost omogočite možnost **Zahtevaj zaupanja vredno napravo**, da se bo naprava odklenila le, če prepozna vaš obraz in je povezana z zaupanja vredno napravo.

Ta funkcija je privzeto onemogočena. Če jo želite omogočiti, odprite zaslon z nastavitvami funkcije **Prepoznavanje obraza**, dotaknite se možnosti **Zahtevaj zaupanja vredno napravo**, omogočite stikalo **Zahtevaj zaupanja vredno napravo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da potrdite nastavitve.

-  Zaupanja vredna naprava je lahko poljubna naprava Bluetooth, ki jo je mogoče uporabljati za odklepanje, kot so slušalke, ura ali zapestnica.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:

- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

Varnost

Nastavitev kode PIN za kartico SIM

Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Po končani nastavitvi boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop. Če ste vnesli napačno kodo PIN in prekoračili največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK) in nato ponastaviti kodo PIN. Če prekoračite največje dovoljeno število poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM trajno blokirana.

Kodi PIN in PUK za vašo kartico SIM priskrbi operater. Število mest in največje dovoljeno število poskusov vnosa kod PIN in PUK določa operater.

- 1** Odprite razdelek **Nastavitve > Varnost > Koda PIN za kartico SIM**, da se odpre zaslon za kodo PIN za kartico SIM.
- 2** Omogočite možnost **Koda PIN za kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.

O telefonu

Pravno obvestilo

Avtorske pravice © Huawei 2022. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: JLN-LX1

EMUI 12.0_01