

HUAWEI nova Y70

Uporabniški priročnik



Vsebina

Osnove

| | |
|-----------------------------------|----|
| Osnovne poteze | 1 |
| Zaklepanje in odklepanje zaslona | 4 |
| Začetek uporabe začetnega zaslona | 5 |
| Ikone za obvestila in stanje | 6 |
| Nadzorna plošča | 8 |
| Posnetki in snemanje zaslona | 10 |
| Več oken | 13 |

Pametne funkcije

| | |
|----------------------------|----|
| AI Lens | 17 |
| HiTouch | 17 |
| Tiskanje Huawei | 17 |
| Sočasna uporaba več naprav | 18 |
| Upravljalnik predstavnosti | 19 |

Kamera in Galerija

| | |
|---|----|
| Fotografiranje | 21 |
| Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke | 22 |
| Fotografiranje z umetno inteligenco | 23 |
| Način Pro | 24 |
| Snemanje videoposnetkov | 27 |
| Fotografiranje s časovnim zamikom | 28 |
| Prilagoditev nastavitve kamere | 28 |
| Upravljanje aplikacije Galerija | 30 |

Aplikacije

| | |
|---------|----|
| Beležka | 35 |
|---------|----|

Nastavitve

| | |
|---------------------|----|
| Prikaz in svetlost | 39 |
| Biometrija in geslo | 39 |
| O telefonu | 42 |




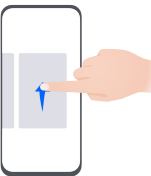
Osnove


Osnovne poteze

Osnovne poteze in bližnjice

Poteze za pomikanje po sistemu


V razdelku **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Pomikanje po sistemu** preverite, ali je izbrana možnost **Poteze**.

| | |
|---|---|
|  | <p>Vrnitev na prejšnji zaslón Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslón.</p> |
|  | <p>Vrnitev na začetni zaslón Podrsnite s spodnjega dela navzgor, da se pomaknete na začetni zaslón.</p> |
|  | <p>Nedavna opravila Podrsnite s spodnjega roba zaslóna navzgor in zadržite, da prikažete nedavna opravila.</p> |
|  | <p>Zapiranje aplikacije Na zaslónu z nedavnimi opravili podrsnite po predogledu aplikacije navzgor, da jo zaprete.</p> |

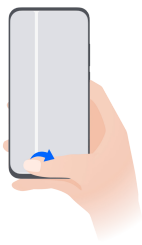

Preklapljanje med aplikacijami

- Če želite preklopiti med aplikacijami, podrsajte po spodnjem delu zaslona. Pred uporabo te poteze se dotaknite možnosti **Nastavitve** na zaslonu **Pomikanje po sistemu** in poskrbite, da je možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona** omogočena.
- Če želite preklopiti med aplikacijami, v loku podrsajte čez spodnji del zaslona.

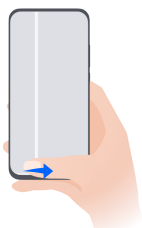


- i** Če v napravi ni stikala **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, pomeni, da ustrezna funkcija ni podprta.

Poteze s členki


Preden uporabite poteze s členki, z enim od naslednjih načinov preverite, ali so omogočene vse potrebne funkcije (odvisno od modela naprave):

- Izberite **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze** ter omogočite možnost **Zajem posnetka zaslona** in **Snemanje zaslona**.
- V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Pametni posnetek zaslona**.

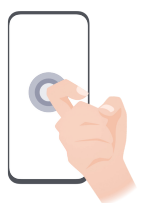


Zajem posnetka zaslona

S členkom dvakrat potrkajte po zaslonu, da ustvarite posnetek zaslona.

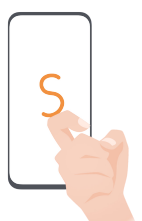


Zajem posnetka pomičnega zaslona

S členkom potrkajte po zaslonu in narišite črko »S«, da zajamete posnetek premikajočega se zaslona.

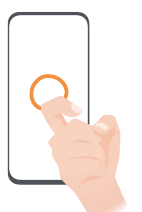

Posnetek dela zaslona

S členkom potrkajte in narišite zaprto območje, da ustvarite posnetek dela zaslona.

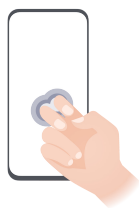

Snemanje zaslona


Za začetek ali konec snemanja zaslona z dvema členkoma dvakrat potrkajte po zaslonu.

Več potez



Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.

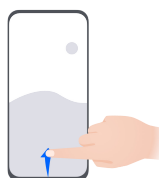

Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu

Vklopite zaslon in podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor.




Prikaz iskalne vrstice

Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona.




Prikaz podokna z obvestili

Podrsnite navzdol z zgornjega levega roba zaslona.

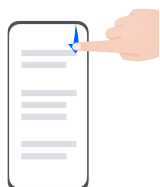





Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost

Nadzorna plošča, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).

Bližnjice gumbov

| | |
|--|---|
|  | <p>Izklop in ponovni zagon Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga pridržite, dokler naprava ne prikaže možnosti Izklopi in menija Znova zaženi.</p> |
|  | <p>Povečanje glasnosti Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p> |
|  | <p>Znižanje glasnosti Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p> |
|  | <p>Zajem posnetka zaslona Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p> |

 Nekateri izdelki nimajo tipk za glasnost.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Samodejno zaklepanje:

Naprava se samodejno izklopi, ko je nekaj časa ne uporabljate.

Odprete lahko razdelek **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in nastavite trajanje omejitve zaslona.


Ročno zaklepanje zaslona:

Za zaklepanje zaslona porabite enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja. Dotaknite se možnosti **Pripomočki** in ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se dotaknite ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

Vklop zaslona

Zaslon lahko vklopite na enega od naslednjih načinov (odvisno od modela naprave):

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
 - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** omogočite in uporabite možnost **Bujenje z dvigom, Bujenje z dvojnimi dotikom** ali **Če želite zbuditi zaslon, pokažite dlan**.
 - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Dvig** omogočite in uporabite možnost **Bujenje naprave**.
-  Če v vaši napravi ni te možnosti, ta funkcija ni podprta.

Odklepanje zaslona

Odklepanje z geslom: Ko zaslon vklopite, podrsnite navzgor s sredine zaslona, da se prikaže podokno, na katerem lahko vnesete geslo za zaklenjen zaslon.

Odklepanje z obrazom: Ko vklopite zaslon, obraz usmerite proti zaslonu. Naprava se samodejno odklene, ko prepozna vaš obraz.

Odklepanje s prstnim odtisom: S prstom, ki ste ga registrirali, se dotaknite območja senzorja za prstne odtise. Če ima naprava senzor za prstne odtise na zaslonu, najprej vklopite zaslon.

Začetek uporabe začetnega zaslona

Ustvarjanje in uporaba velikih map

Za lažje upravljanje lahko podobne aplikacije združite v veliko mapo in jo poimenujete.

Prav tako lahko za lažji dostop do aplikacij standardno mapo spremenite v veliko (ikone mape in aplikacij v njej bodo povečane).


Ustvarjanje velike mape

- 1** Za ustvarjanje nove mape se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, nato pa jo povlecite preko druge ikone.
- 2** Če želite preklopiti med načini prikaza, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete nove mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.
- 3** Dotaknite se spodnjega desnega kota velike mape, da jo odprete, nato pa se dotaknite imena mape, da jo preimenujete.
Mapo lahko preimenujete tudi tako, da se je dotaknete in jo zadržite ter izberete možnost **Preimenuj**.

Dejavnosti v veliki mapi


V velikih mapah lahko izvedete naslednje:

















- **Odpiranje aplikacij:** v veliki mapi se dotaknite ikone za neposreden dostop do aplikacije.

- **Odpiranje in zapiranje map:** za odpiranje mape se dotaknite spodnjega desnega kota velike mape. Za zapiranje se v mapi dotaknite praznega območja. Če je v veliki mapi več kot devet aplikacij, se v spodnjem desnem kotu mape prikaže ikona kupa. Ikone kupa se lahko dotaknete za prikaz dodatnih aplikacij v mapi.
- **Dodajanje ali odstranjevanje aplikacij:** odprite veliko mapo, dotaknite se ikone  ter po potrebi dodajajte ali odstranjujte aplikacije. Če prekličete izbor vseh aplikacij v mapi, bo mapa izbrisana.
- **Preklop med načini prikaza:** če želite preklopiti med običajnim in velikim prikazom, se dotaknite mape ter jo zadržite. Za ustvarjanje velike mape se lahko na primer dotaknete standardne mape in jo zadržite ter v prikazanem meniju izberete možnost **Povečaj**.

Ikone za obvestila in stanje

Ikone za obvestila in stanje

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.


| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Povezava z omrežjem 5G je vzpostavljena |  | Povezava z omrežjem 4G je vzpostavljena |
|  | Povezava z omrežjem 3G je vzpostavljena |  | Povezava z omrežjem 2G je vzpostavljena |
|  | Polna moč signala |  | Gostovanje |
|  | Varčevanje s podatki je omogočeno. |  | Kartica SIM ni vstavljena |
|  | Dostopna točka je omogočena |  | Vzpostavljena je povezava z dostopno točko |
|  | Povezava z dostopno točko je prekinjena |  | Preklapljanje omrežja prek Wi-Fi+ |
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi |  | Omrežje Wi-Fi je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi 6 |  | Omrežje Wi-Fi 6 je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi 6 |  | Omrežje Wi-Fi 6+ je okvarjeno, povezave z internetom ni mogoče vzpostaviti |
|  | Letalski način je VKLOPLJEN |  | Alarm je nastavljen |
|  | Baterija je prazna |  | Nizka raven napolnjenosti baterije |
|  | Polnjenje |  | Hitro polnjenje |
|  | Super hitro polnjenje |  | Super hitro brezžično polnjenje |
|  | Hitro brezžično polnjenje |  | Običajno brezžično polnjenje |
|  | Vključen je način za varčevanje z energijo |  | Digitalno ravnotežje je omogočeno |
|  | Povezava Bluetooth je omogočena |  | Baterija naprave Bluetooth |
|  | Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena |  | Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena |
|  | Način za vožnjo |  | Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena |
|  | Lokacijska storitev je omogočena |  | Udobje za oči je omogočeno |
|  | Slušalke so povezane |  | Slušalke z mikrofonom so priključene |
|  | Poteka klic |  | Storitev VoLTE je omogočena |
|  | Neodgovorjen klic |  | Ima neprebrana sporočila. |
|  | Tihi način |  | Vibriranje |
|  | Storitev NFC je omogočena |  | Način »Ne moti« je omogočen |
|  | Sinhroniziranje ... |  | Sinhroniziranje ni uspelo |
|  | Omogočen je način učinkovitega delovanja |  | Nova e-pošta |
|  | Opomnik na dogodek |  | Več obvestil |

Nadzorna plošča

Uporaba stikal bližnjic

Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave).




 Vse slike so zgolj informativne.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite pripadajočo funkcijo ali jo onemogočite.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite dostopati do zaslona z nastavitvami za pripadajočo funkcijo (podprto za nekatere funkcije).

- Dotaknite se ikone  za dostop do zaslona z nastavitvami sistema.


Prilagoditev bližnjic

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, odprite razdelek  > **Uredi stikala**, nato pa se dotaknite stikala bližnjice in ga zadržite, da ga povlečete na zeleno mesto, ter se dotaknite možnosti **Končano**.

Nadzorna plošča za zvok



Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.

- 1 Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknite kartice za predvajanje zvoka.
 - 2 Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklap predvajanja.
-  • Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
 - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

Hiter preklap med napravami za predvajanje zvoka

Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1 Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2 Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.

Brezhibno sodelovanje med napravami s funkcijo Naprava+

Funkcija **Naprava+** omogoča sočasno uporabo različnih naprav, vaš telefon pa postane središče za preprosto upravljanje naprave Vision in drugih podprtih naprav v bližini. Z enim


dotikom lahko tudi nemoteno preusmerite trenutna opravila iz telefona v napravo Vision, od klicev MeeTime do pretakanja zvočnih in video vsebin.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Nastavitev funkcije Naprava+

Funkcija **Naprava+** trenutno podpira povezovanje telefonov le z nekaterimi vrstami naprav. Če želite uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da naprave, ki jih želite povezati, podpirajo funkcijo **Naprava+**. Preden začnete, v telefonu omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID. Za druge naprave izvedite naslednje nastavitve:

- **Naprava Vision:** poskrbite, da vzpostavite povezavo z istim omrežjem LAN in se prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Naprava Bluetooth:** nekatere naprave Bluetooth (na primer slušalke Bluetooth) lahko povežete s svojo napravo s funkcijo **Naprava+**, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth.


-  Funkcija **Naprava+** ne podpira sodelovanja med telefoni.
 - Če je funkcija **Naprava+** skrita, odprite možnost **Nadzorna plošča** in odprite razdelek



> **Pokaži storitev Naprava+.**

Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v druge naprave

Ko v napravi opravljate klice MeeTime, si ogledujete videoposnetke (na primer v aplikacijah HUAWEI Video, Youku ali drugih aplikacijah za pretakanje videoposnetkov) ali poslušate glasbo, lahko trenutna opravila s funkcijo **Naprava+** prenesete v drugo napravo in v novi napravi nadaljujete, kjer ste ostali. Klic MeeTime lahko na primer prenesete v napravo Vision.

 **MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Za prenos naslednjih opravil lahko izberete različne naprave:

- **Videoposnetki:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Klici MeeTime:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Glasba:** prenesti jo je mogoče v slušalke Bluetooth in naprave Vision (ko je zaslon vklopljen ali izklopljen).

1 Podrsnite z zgornjega desnega roba telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**. Razpoložljive naprave bodo prikazane v razdelku **Naprava+**. Lahko se tudi

dotaknete ikone , da ročno poiščete naprave v bližini.

2 Dotaknite se naprave, v katero želite prenesti trenutna opravila.

Posnetki in snemanje zaslona

Zajem posnetka zaslona


Ustvarjanje posnetka zaslona s členkom

- 1 Preden uporabite poteze s členki, z enim od naslednjih načinov preverite, ali so omogočene vse potrebne funkcije (odvisno od modela naprave):
 - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Zajem posnetkov zaslona s členkom**.
 - V razdelku **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Zajem posnetka zaslona** omogočite možnost **Pametni posnetek zaslona**.
- 2 S členkom hitro zaporedoma dvakrat potrkajte, da zajamete posnetek zaslona.

Zajem posnetka zaslona z bližnjico tipke

Za zajem posnetka zaslona hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za znižanje glasnosti.

Zajem posnetka zaslona s stikalom bližnjic

Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in se dotaknite možnosti **Posnetek zaslona**, da ustvarite posnetek zaslona.

Deljenje ali urejanje posnetka zaslona

Ko zajamete posnetek zaslona, se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže sličica. Izvedite naslednje:

- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe posnetka zaslona z drugimi.
- Podrsnite navzdol po sličici, da zajamete premikajoči se zaslon.
- Za urejanje in brisanje posnetka zaslona ali druge aktivnosti, se dotaknite sličice.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.


Za zajem posnetka zaslona s tremi prsti podrsnite navzdol

- 1 Pomaknite se v razdelek **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Zajem posnetka zaslona** ali **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Nadzor gibanja > Posnetek zaslona s tremi prsti** (odvisno od modela naprave) in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 Če želite zajeti posnetek zaslona, s tremi prsti podrsnite od sredine zaslona navzdol.


Ustvarjanje delnega posnetka zaslona

Uporabite možnost **Delni posnetek zaslona**, da ustvarite posnetek zaslona ali dela zaslona. Izberete lahko zeleno obliko posnetka zaslona (na primer pravokotno, ovalno ali obliko srca).

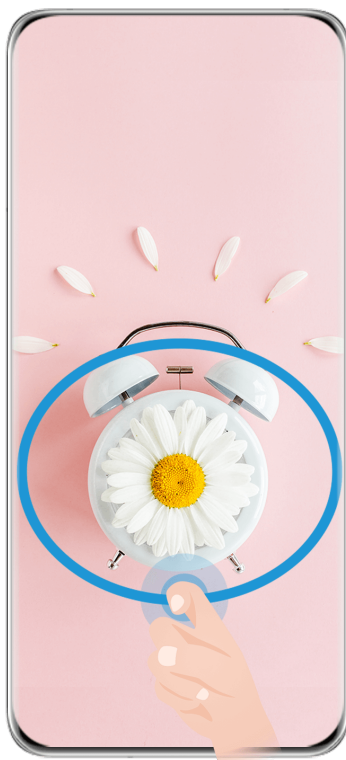


Zajem delnega posnetka zaslona s potezami s členki



i Vse slike so zgolj informativne.

- 1** Z enim členkom potrkajte po zaslonu in ga zadržite, da orišete del zaslona, ki ga želite zajeti. Poskrbite, da členka ne umaknete z zaslona.
- 2** Zaslona bo prikazal gibanje vašega členka. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja. Obdržite lahko tudi prvotno obliko, ki ste jo narisali.
- 3** Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.


Uporaba bližnjice za ustvarjanje delnega posnetka zaslona

- 1** Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikazete možnost **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), dotaknite se ikone  poleg možnosti **Posnetek zaslona** in se dotaknite možnosti **Delni posnetek zaslona**, prikazane v pogovornem oknu.
- 2** Upoštevajte navodila na zaslonu, da s prstom orišete del zaslona, ki ga želite zajeti.
- 3** Na zaslonu se bo prikazala krivulja orisa, ki ste ga naredili s prstom, in ustvarjen bo posnetek izbranega dela zaslona. Nato so na voljo možnosti:
 - Povlecite okvir na želeno mesto ali spremenite njegovo velikost.
 - Dotaknite se katere koli možnosti oblike na dnu zaslona, da spremenite obliko zajetega območja. Obdržite lahko tudi obliko, ki ste jo narisali.
- 4** Dotaknite se ikone , da shranite posnetek zaslona.

Zajem premikajočega se zaslona

Uporabite možnost **Posnetek pomičnega zaslona**, da ustvarite posnetek pomembnega klepeta, članka ali delovnega dokumenta, ki ga ni mogoče v celoti prikazati na zaslonu, in ga delite z drugimi.

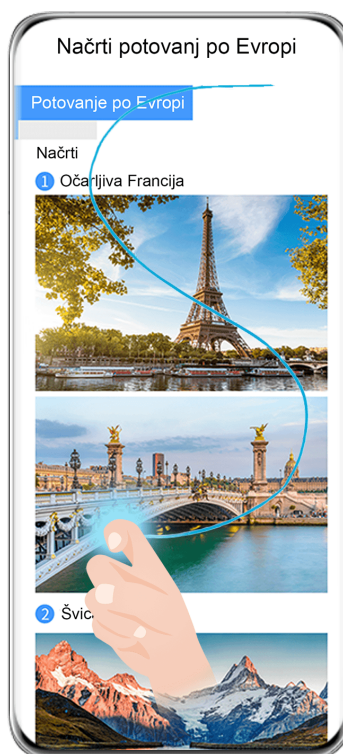

Uporaba članka za zajem premikajočega se zaslona



i Vse slike so zgolj informativne.

- 1 Z enim členkom se dotaknite zaslona in ga zadržite, da narišete črko »S«. Naprava se samodejno pomakne na dno strani, da zajame vso vsebino na enem samem posnetku zaslona.
- 2 Če želite ustaviti pomikanje, se lahko kadar koli dotaknite zaslona.

Uporaba bližnjic za zajem premikajočega se zaslona

- 1 Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete **Nadzorna plošča**, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic, dotaknite se ikone  zraven možnosti **Posnetek zaslona** in se dotaknite možnosti **Posnetek pomičnega zaslona**, prikazane v pogovornem oknu.
- 2 Če želite ustaviti pomikanje, se lahko kadar koli dotaknite zaslona.


Več oken

Razdelite zaslon za večopravilnost


Možnost Več oken omogoča odpiranje aplikacij v načinu razdeljenega zaslona, da lahko nemoteno opravljate več opravil.

 Razdeljen zaslon je podprt le v nekaterih aplikacijah.


Preverite, ali aplikacija podpira možnost Več oken:

- 1 Z levega ali desnega roba zaslona naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za možnost Več oken.
- 2 Dotaknite se ikone , da v razdelku **Več aplikacij** najdete seznam aplikacij, ki podpirajo možnost Več oken.



Razdelite zaslon:

- 1 Ko odprete aplikacijo, z levega ali desnega roba zaslona naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Zadržite aplikacijo v sidrišču, jo povlecite na zaslon in jo spustite.
 -  Če aplikacija možnosti Več oken ne podpira, se bo na zaslonu prikazalo pozivno sporočilo.

Zamenjava podoken razdeljenega zaslona:


Če želite zamenjati podokno, se dotaknite ikone  na vrhu pogleda razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne skrči, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.

Zapiranje načina razdeljenega zaslona:

Dotaknite se možnosti  ali  in jo zadržite na sredini črte razdeljenega zaslona ter povlecite, dokler eno od podoken ne izgine.

Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.

- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
 - Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
 - Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.
-  Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

Prikaz v več oknih za posamezno aplikacijo

Ustvarite lahko dve okni za opravila za isto aplikacijo (npr. za aplikacijo E-pošta ali Beležka) in med njima povlečete slike, besedilo ali dokumente.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

Znotraj aplikacije odprite pogled razdeljenega zaslona.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 Z levega ali desnega roba naprave podrsnite navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 3 Dotaknite se ikone za E-pošto in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zaslon, da odprete pogled razdeljenega zaslona.

Povlecite slike, besedilo ali dokumente med okni z razdeljenim zaslonom.

- **Vlečenje slike:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite sliko in jo povlecite v drugega.
- **Vlečenje besedila:** v enem oknu razdeljenega zaslona se dotaknite besedila in ga pridržite ter izberite želeni del, nato pa se znova dotaknite besedila in ga pridržite ter ga povlecite v drugo okno.
- **Vlečenje dokumenta:** v enem oknu razdeljenega zaslona izberite dokument in ga povlecite v drugo okno.

Uporaba plavajočega okna

Med igranjem iger odprite plavajoče okno in se pogovarjate s prijatelji, ne da bi prekinili igro.

Prikaz plavajočega okna:

- 1 Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.

Premikanje plavajočega okna:

Povlecite vrstico na vrhu plavajočega okna, da ga premaknete na želeno mesto.

Spreminjanje velikosti plavajočega okna:

Če želite spremeniti velikost plavajočega okna, povlecite njegov spodnji rob, stranici ali spodnja roba.

Prikaz v celozaslonskem načinu:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da se prikaže v celozaslonskem načinu.

Minimiziranje plavajočega okna:


Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga minimizirate in pomanjšate v plavajoči mehurček.

Zapiranje plavajočega okna:

Na vrhu plavajočega okna se dotaknite možnosti , da ga zaprete.

Iskanje in preklapljanje med plavajočimi okni za aplikacije

Hitro lahko poiščete in preklopite med plavajočimi okni za aplikacije z uporabo funkcije za upravljanje plavajočih oken.

- 1 Prepričajte se, da ste odprli plavajoča okna za več aplikacij in da ste jih minimizirali v odložišče za plavajoča okna.
- 2 Dotaknite se odložišča za prikaz predogledov vseh plavajočih oken:
 - **Brskanje med predogledi plavajočih oken:** podrsajte navzgor ali navzdol, da najdete predogled plavajočega okna za aplikacijo, ki jo iščete.
 - **Prikaz plavajočega okna za aplikacijo:** dotaknite se predogleda plavajočega okna aplikacije, da se prikaže v plavajočem oknu.
 - **Zapiranje plavajočega okna za aplikacijo:** Na predogledu plavajočega okna se dotaknite ikone , da ga zaprete.

Odpiranje priloge v plavajočem oknu

V plavajočem oknu lahko znotraj nekaterih aplikacij (npr. v E-pošti ali Beležki) odprete povezavo ali prilogo.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih aplikacijah.

- 1 Odprite aplikacijo E-pošta.
- 2 V aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave ali priloge, da se odpre v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje povezave:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite povezave, da se prikaže v plavajočem oknu.
 - **Odpiranje priloge:** v aplikaciji E-pošta se dotaknite priloge (npr. dokumenta, slike ali videoposnetka), da se prikaže v plavajočem oknu.




Pametne funkcije

AI Lens

Prevajanje z optičnim branjem

Funkcija **AI Lens** omogoča optično branje in prevajanje tujejezičnih besedil. Tako lahko med potovanjem in nakupovanjem v tujini z lahkoto berete prometne znake, menije ali opise kozmetike.

Optično branje s kamero za prevajanje

- 1 Odprite razdelek **Kamera > Fotografija**, nato se dotaknite ikone  in nato ikone  ali  (odvisno od modela naprave).
- 2 Na seznamu jezikov izberite izvirni in ciljni jezik.
- 3 V iskalo umestite besedilo, ki ga želite prevesti, in počakajte na prevod.

HiTouch

Omogočanje funkcije AI Touch

Ko v napravi opazite vsebino, ki vas zanima, se z nekoliko razprtima prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite, da si z uporabo funkcije **AI Touch** priskrbite več informacij.

V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.

Nakupovanje z AI Touch

Ko v napravi opazite izdelek, ki bi ga želeli kupiti, ga lahko s funkcijo **AI Touch** hitro poiščete in primerjate cene na različnih nakupovalnih platformah, preden ga kupite.


Dotaknite se in stvar takoj dobite!

- 1 V razdelku **Nastavitve > HUAWEI Assistant > AI Touch** omogočite možnost **AI Touch**.
- 2 Ko opazite izdelek, ki ga želite kupiti, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ga zadržite.
- 3 Prilagodite velikost in položaj polja za prepoznavo tako, da prekriva izdelek, ki ga želite prepoznati.
- 4 Ko je izdelek prepoznan, boste videli nabor povezav za nakup na različnih nakupovalnih platformah.

Tiskanje Huawei

Tiskanje datotek s funkcijo Tiskanje Huawei

Vaša naprava olajša tiskanje slik in dokumentov v njej, saj zazna bližnje tiskalnike, ki podpirajo funkcijo **Tiskanje Huawei**. Nato se samo dotaknite in tiskajte!

- 1 Vključite ciljni tiskalnik in zagotovite, da je povezan z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava oziroma da je omogočena možnost Wi-Fi Direct.
- 2 Natisnete lahko datoteke, shranjene na različnih lokacijah v napravi:
 - **Galerija:** Odprite sliko ali izberite več slik v možnosti **Galerija** in izberite **Skupna raba** > .
 - **Beležka:** Odprite beležko v možnosti **Beležka** in izberite **Več** > **Natisni**.
 - **Datoteke:** Izberite eno ali več datotek v možnosti **Datoteke** in izberite **V skupno rabo** > **Natisni**.
- 3 Po dodelitvi potrebnih dovoljenj se dotaknite možnosti **Izberi** za zaznavanje tiskalnikov v bližini in izberite zeleni tiskalnik. Na zaslonu s predogledom lahko nastavite število kopij, barvo, velikost papirja in druge možnosti, nato pa se dotaknite možnosti **NATISNI**. Če ni zaznan noben tiskalnik, upoštevajte poziv na zaslonu **Izbira tiskalnika** ter prenesite zahtevan vtičnik za tiskalnik in ga namestite.

Sočasna uporaba več naprav



Brezhibno sodelovanje med napravami s funkcijo Naprava+

Funkcija **Naprava+** omogoča sočasno uporabo različnih naprav, vaš telefon pa postane središče za preprosto upravljanje naprave Vision in drugih podprtih naprav v bližini. Z enim dotikom lahko tudi nemoteno preusmerite trenutna opravila iz telefona v napravo Vision, od klicev MeeTime do pretakanja zvočnih in video vsebin.

-  Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Nastavitev funkcije Naprava+

Funkcija **Naprava+** trenutno podpira povezovanje telefonov le z nekaterimi vrstami naprav. Če želite uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da naprave, ki jih želite povezati, podpirajo funkcijo **Naprava+**. Preden začnete, v telefonu omogočite Bluetooth in Wi-Fi ter se prijavite v račun HUAWEI ID. Za druge naprave izvedite naslednje nastavitve:

- **Naprava Vision:** poskrbite, da vzpostavite povezavo z istim omrežjem LAN in se prijavite v isti račun HUAWEI ID kot v svoji napravi.
- **Naprava Bluetooth:** nekatere naprave Bluetooth (na primer slušalke Bluetooth) lahko povežete s svojo napravo s funkcijo **Naprava+**, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth.
-  • Funkcija **Naprava+** ne podpira sodelovanja med telefoni.
 - Če je funkcija **Naprava+** skrita, odprite možnost **Nadzorna plošča** in odprite razdelek  > **Pokaži storitev Naprava+**.

Prenos klicev MeeTime in pretakanja zvoka ali videoposnetkov v druge naprave

Ko v napravi opravljate klice MeeTime, si ogledujete videoposnetke (na primer v aplikacijah HUAWEI Video, Youku ali drugih aplikacijah za pretakanje videoposnetkov) ali poslušate glasbo, lahko trenutna opravila s funkcijo **Naprava+** prenesete v drugo napravo in v novi napravi nadaljujete, kjer ste ostali. Klic MeeTime lahko na primer prenesete v napravo Vision.

i **MeeTime:** Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Za prenos naslednjih opravil lahko izberete različne naprave:

- **Videoposnetki:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Klici MeeTime:** prenesti jih je mogoče v naprave Vision.
- **Glasba:** prenesti jo je mogoče v slušalke Bluetooth in naprave Vision (ko je zaslon vklopljen ali izklopljen).

1 Podrsnite z zgornjega desnega roba telefona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**. Razpoložljive naprave bodo prikazane v razdelku **Naprava+**. Lahko se tudi

dotaknete ikone , da ročno poiščete naprave v bližini.

2 Dotaknite se naprave, v katero želite prenesti trenutna opravila.

Upravljalnik predstavnosti

Nadzorna plošča za zvok

Upravljanje predvajanja zvoka v nadzorni plošči za zvok

Če je odprtih več aplikacij za zvok (kot je **Glasba**), lahko v nadzorni plošči za zvok preprosto upravljate predvajanje glasbe in preklopite med aplikacijami.



1 Ko odprete več aplikacij za zvok, podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, nato pa se na vrhu možnosti **Nadzorna plošča** dotaknete kartice za predvajanje zvoka.

2 Trenutno in nedavno uporabljene aplikacije za zvok bodo prikazane v nadzorni plošči za zvok, kjer je mogoče upravljati predvajanje (kot je predvajanje, prekinjanje in preklapljanje na prejšnjo ali naslednjo skladbo) v uporabljeni aplikaciji ali se dotakniti druge aplikacije za zvok za hiter preklap predvajanja.

- i** • Pred uporabo te funkcije morate posodobiti nekatere aplikacije na najnovejšo različico.
 - Nadzorne plošče za zvok ne podpirajo vse aplikacije.

Hiter preklap med napravami za predvajanje zvoka









Ko je vzpostavljena povezava med napravo in zvočno napravo (na primer slušalke, zvočnik Bluetooth ali izdelek Vision), lahko hitro preklapljate med napravami za predvajanje v razdelku Glasovno upravljanje v možnosti **Nadzorna plošča** (na primer za prenos trenutnega predvajanja glasbe iz naprave v zvočnik Bluetooth).

- 1** Vzpostavite povezavo med napravo in zvočno napravo prek Bluetootha ali na drug način. Po vzpostavitvi povezave med izdelkom Vision in vašo napravo prek Bluetootha lahko za več dejanj povezano napravo povežete z istim omrežjem Wi-Fi in se v njej prijavite v isti račun **HUAWEI ID** kot vaša naprava.
- 2** Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, v zgornjem desnem kotu razdelka Glasovno upravljanje na vrhu se dotaknite možnosti  ali ikone naprave (kot je ), nato pa s seznama povezanih naprav izberite zvočno napravo, v katero želite prenesti trenutno predvajanje zvoka v napravi.



Kamera in Galerija

Fotografiranje

Fotografiranje


- 1 Odprite aplikacijo **Kamera**.
- 2 Na voljo bodo te možnosti:
 - Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala in ga zadržite, nato pa ustrezen okvir ali obroč povlecite na zeleno mesto.
 - Prilagoditev svetlosti slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
 - Povečava ali pomanjšava slike: v iskalu približajte ali oddaljite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
 - Izbira načina kamere: podrsnite navzgor, navzdol, levo ali desno po možnostih načina kamere.
 - Vklon ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite možnost  (samodejno),  (vklon),  (izklop) ali  (stalni vklon). Če izberete možnost  (samodejno) in kamera zazna, da ste v slabo osvetljenem okolju, se bo v iskalu prikazala ikona bliskavice in bliskavica se bo samodejno vklopila, ko boste posneli fotografijo.
-  Te funkcije v nekaterih načinih kamere morda niso na voljo.
- 3 Dotaknite se gumba za zaklop, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje s potezami

- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in se dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2 Dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Nadzor potez**.
- 3 Vrnite se na iskalo in zadržite dlan približno 20 cm (8 palcev) od zaslona.
- 4 Ko sprednja kamera zazna vašo dlan, bo naprava ob koncu kratkega odštevanja posnela fotografijo.


Uporaba plavajočega zaklopa za fotografiranje

Omogočite lahko prikaz plavajočega zaklopa v iskalu kamere in ga povlečete na zeleno mesto, da hitro posnamete fotografije.

- 1 V razdelku **Kamera** >  omogočite možnost **Plavajoči zaklop**.
- 2 Plavajoči zaklop bo nato prikazan v iskalu. Povlečete ga lahko na poljubno mesto.
- 3 Dotaknite se plavajočega zaklopa, da posnamete fotografijo.

Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve odštevanja, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1 Izberite možnost **Kamera** >  > **Časovnik** in nato izberite odštevanje.
- 2 Vrnite se v iskalno in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

Fotografiranje s funkcijo zvočnega nadzora

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom, ne da bi se vam bilo treba dotakniti sprožilnega gumba.


- 1 Pomaknite se v razdelek **Kamera** >  > **Zvočni nadzor** in izberite zeleno možnost.
- 2 Vrnite se v iskalno in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone




Snemanje osupljivih portretov



Način portreta zagotavlja prilagojene lepotne in svetlobne učinke, med katerimi lahko izbirate, da izpostavite najboljše lastnosti osebe.


- 1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2 Umestite motiv v iskalno.

Če želite zajeti selfi, se dotaknite možnosti .

- 3 Nato preprosto izvedite naslednje:

- Omogočite lepotne učinke: dotaknite se ikone  za prilagoditev lepotnih učinkov. Če želite onemogočiti lepotne učinke, povlecite drsnik za nastavitve na najnižjo vrednost ali se dotaknite ikone .
- Nastavitve svetlobnih učinkov: dotaknite se možnosti  in izberite zeleni učinek.
- Izravnava svetlobe: ko preklopite na sprednjo kamero v razmerah z zelo slabo osvetlitvijo, se lahko dotaknete ikone bliskavice, da omogočite izravnavo svetlobe.




Dotaknite se ikone bliskavice in izberite ikono  (samodejno) ali  (sveti neprekinjeno).

 Nekatero naprave ne podpirajo vseh teh funkcij.

4 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Nočno fotografiranje


Nočni način fotografijam zagotovi ostrejšo podrobnosti ter svetlejšo barve, tudi ko fotografirate pri šibki svetlobi ali ponoči.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Noč**.
 - 2** Pri fotografiranju z zadnjo kamero nekatere naprave omogočajo prilagajanje občutljivosti ISO ter hitrost osvetlitve, in sicer tako, da se v iskalu dotaknete ikone  ali .
 - 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite sprožilnega gumba.
 - 4** Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru do poteka odštevanja. Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo pred iztekom odštevanja.
-  Nekatero naprave ne podpirajo končanja odštevanja, preden se izteče.

Fotografiranje z načinom Zaslonka

Fotografiranje s široko odprto zaslonko

V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije in videoposnetke, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji motiv pa povsem izostren.




- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Zaslonka**.
- 2** Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra (približno 7 čevljev) oddaljena od motiva.
- 3** V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje z umetno inteligenco

Snemanje fotografij profesionalnega videza

Nadrejena umetna inteligenca je predhodno nameščena funkcija kamere, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov (kot so hrana, plaže, modro nebo, zelenje in besedilo) ter ustreznim optimiziranjem nastavitve barv in svetlosti omogoča snemanje boljših fotografij.

i Nadrejena umetna inteligenca je v nekaterih napravah prikazana kot Fotografiranje z umetno inteligenco ali Kamera z umetno inteligenco.

- 1** Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2** Dotaknite se za vklop funkcije .
- 3** V iskalu uokvirite predmet. Ko kamera prepozna, kaj fotografirate, samodejno predlaga način (na primer portret, zelenje ali besedilo).
- 4** Če želite onemogočiti predlagani način, se dotaknite ikone , ki je ob načinu besedila, da izklopite funkcijo .

Način Pro

Profesionalno fotografiranje s profesionalnim načinom

V profesionalnem načinu lahko ustvarite dovršene fotografije in videoposnetke ter imate pri snemanju fotografij in videoposnetkov popoln nadzor nad občutljivostjo ISO, načinom ostrenja in drugimi možnostmi.

Z načinom Pro do vrhunskih posnetkov



Sprememba oblike zapisa in kakovosti fotografije

Pomožna lučka za samodejno ostrenje

Bliskavica

Izbira načina umerjanja

Nastavitev občutljivosti ISO

Nastavitev hitrosti zaklopa

Nastavitev izravnave osvetlitve

Izbira načina ostrenja



Nastavitev ravnovesja beline


i Vse slike so zgolj informativne.

1 Odprite aplikacijo **Kamera** ali odprite razdelek **Kamera > Več** (odvisno od modela naprave) in izberite način **Pro**.

2 Od tam lahko:




- Prilagodite način umerjanja svetlobe: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.

| Način umerjanja | Pregled |
|--|--|
|  Matrično | Meri svetlobo celotnega okvirja; idealno za fotografiranje naravnih pokrajin. |
|  Središčno | Osredotoči se na svetlobo blizu središča zaslona; idealno za fotografiranje portretov. |


| Način umerjanja | Pregled |
|--|---|
|  Točkovno | Osredotoči se na svetlobo na določenem območju, kot so oči osebe. |

- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik. Pri šibki osvetlitvi je na splošno treba povečati občutljivost ISO. V dobro osvetljenem okolju pa jo je treba zmanjšati, da ne pride do šuma na sliki.
- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Čas osvetlitve določa količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, priporočamo, da uporabite počasnejšo hitrost osvetlitve. Ko pa snemate hitro premikajoče se prizore ali predmete, povečajte hitrost osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. Priporočamo, da v slabo osvetljenih okoljih povečate vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšate.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.

| Način ostrenja | Primeri uporabe |
|---------------------------|---|
| Način AF-S (enkratno) | Nepremični predmeti |
| Način AF-C (neprekinjeno) | Premikajoči se predmeti |
| Način MF (ročno) | Dotaknite se zelenega motiva, ki ga želite izostriti, na primer obraza osebe. |

- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način. Pri fotografiranju na močni dnevni svetlobi izberite ikono . Pri fotografiranju v oblačnih razmerah ali na šibki svetlobi izberite ikono . Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.
- Izberite obliko zapisa za shranjevanje: v načinu **Pro** lahko fotografijo shranite v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se ikone **JPG** v iskalu, da izberete prednostno obliko zapisa.

3 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo.




-  • Te funkcije so podprte samo v nekaterih modelih naprave.
- Če spremenite posamezno nastavitev, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

Snemanje videoposnetkov

Zajem videoposnetka





1 Odprite aplikacijo **Kamera** in izberite način **Video**.




2 Prilagodite naslednje nastavitve:


- Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razmaknite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga pridržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone  in izberite  (vedno vklopljeno) ali  (izklopljeno).

Ko za snemanje videoposnetkov v slabo osvetljenem okolju uporabljate sprednjo

kamero, lahko nastavite bliskavico na možnost  (vedno vklopljeno). Kamera bo izvedla izravnavo svetlobe.

- Prilagoditev lepotnih učinkov: dotaknite se ikone  in povlecite za prilagoditev učinkov.
 - Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in hitrosti sličic za videoposnetek: v razdelku  > **Ločljivost videoposnetkov** izberite zeleno ločljivost. Pri uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja. Dotaknete se lahko možnosti **Hitrost sličic**, da izberete zeleno hitrost sličic.
 - Izbira oblike zapisa videoposnetka za varčevanje s prostorom: dotaknite se ikone  in vklopite stikalo možnosti **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**. Ko je ta funkcija omogočena, bo naprava uporabljala obliko zapisa videoposnetka, ki zavzame manj prostora v shrambi. Videoposnetkov v tej obliki zapisa morda ne bo mogoče predvajati v drugih napravah. Pri izbiri te možnosti bodite previdni.
-  • Nekaterne naprave ne podpirajo teh funkcij.
- Če spremenite posamezno nastavitvev, se včasih spremenijo tudi druge nastavitve. Prilagodite jih v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.

3 Za fotografiranje se dotaknite ikone . Pri snemanju videoposnetkov z zadnjo kamero se lahko za povečanje oziroma pomanjšanje slike dotaknete ikone  ali  in jo zadržite.

Za zajem posnetka trenutnega okvirja se dotaknite ikone .

4 Dotaknite se ikone , da začasno ustavite snemanje, in ikone , da ga končate.



Fotografiranje s časovnim zamikom

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkih videoposnetkov

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.

1 V razdelku **Kamera** > **Več** izberite način **Foto. v časovnem intervalu**.


2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.

3 Dotaknite se ikone  za začetek snemanja, za konec snemanja pa ikone . Posneti videoposnetek se samodejno shrani v galeriji.

Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.


 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

Izberite možnost **Kamera** >  > **Razmerje višine in širine**, nato pa izberite razmerje višine in širine.

 Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.


Omogočanje oznak lokacije

Če želite omogočiti možnost **Oznaka lokacije**, najprej omogočite lokacijske storitve za napravo in se nato pomaknite v razdelek **Kamera** > . Vaše fotografije in videoposnetki bodo označeni s podatki o lokaciji.

V aplikaciji Galerija se lahko dotaknete fotografije ali videoposnetka in podrsnete navzgor, da prikažete lokacijo snemanja.

Omogočanje lokacijskih storitev v napravi:

- Podrsnite z zgornjega desnega roba naprave navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna**

plošča, dotaknite se ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave), in omogočite možnost **Lokacija**.


- V razdelku **Nastavitve > Lokacija** omogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Uporaba mreže za pomoč pri fotografiranju

S funkcijo mreže za pomoč boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Omogočite možnost **Mreža kamere**. V iskalu se bodo pojavile mrežne črte.
- 2 Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Uporaba ogledala


Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , nato pa omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

Ko je funkcija **Ogledalo** omogočena, slika ne bo obrnjena, vendar bo prikazana tako, kot se vidite v iskalu.

Ko je funkcija **Ogledalo** onemogočena, bo slika obrnjena, tako da je nasprotna temu, kar vidite v iskalu.

Izklop zvoka zaklopa

Omogočite možnost **Utišaj** za izklop zvoka zaklopa kamere.

 Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.


Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo


Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Prilagoditev postavitve za način kamere


Postavitev zaslona za način kamere lahko poljubno prilagodite tako, da premestite pogosto uporabljene načine na začetni zaslon kamere ali spremenite njihovo razvrstitev.

 Načinov **Fotografija**, **Portret** in **Video** ni mogoče premestiti v razdelek **Več**.

- 1 V razdelku **Kamera > Več** se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje načinov.
- 2 Dotaknite se načina in ga zadržite, nato pa ga povlecite na želeno mesto. Način na zaslonu **Več** lahko premestite na začetni zaslon kamere, način na začetnem zaslonu kamere lahko premestite na zaslon **Več** ali pa prilagodite postavitev zaslona za načine glede na to, kako pogosto uporabljate posamezni način.

Načine z ikono  je mogoče izbrisati s preprostim dotikom te ikone.

- 3 Dotaknite se ikone , da shranite postavitev.

Če želite obnoviti izbrisan način, odprite razdelek **Kamera > Več**, dotaknite se ikone , nato pa se dotaknite možnosti **DODAJ**.

Upravljanje aplikacije Galerija

Hitro iskanje v galeriji

Hitro iskanje fotografij v galeriji

V galeriji lahko fotografijo hitro poiščete z iskanjem ključnih besed, kot so datum, hrana ali kategorija.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2 Prikazane bodo sličice fotografij, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.

Hitro iskanje videoposnetkov v galeriji

Naprava samodejno analizira in kategorizira videoposnetke v galeriji, ko se polni in ima izklopljen zaslon. Predlagane ključne besede bodo prikazane v iskalni vrstici za hitre rezultate o povezanih temah.


- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se iskalne vrstice na vrhu zaslona, nato vnesite ključno besedo (kot je »hrana« ali »pokrajina«) ali se dotaknite predlagane besede, da začnete iskati.
- 2 Prikazane bodo sličice videoposnetkov, povezanih s to ključno besedo, in predlaganih bo več ključnih besed. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.
Ključni trenutki videoposnetkov v rezultatih iskanja se samodejno predvajajo zaporedoma, da si lahko ogledate predogled.

 **Posnetki zaslona** ne bodo analizirani.

Urejanje slik

Galerija nudi širok nabor funkcij urejanja slik.

Osnovno urejanje

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija**, dotaknite se fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se dotaknite ikone . Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se možnosti **Obrezovanje**, izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati. Če želite

prilagoditi prikazani del fotografije, jo lahko povlečete v kader ali jo povečate z dvema prstoma oziroma jo pomanjšate.

Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite možnosti **Obrezovanje** in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.

Če želite fotografijo zavrteti pod izbranim kotom ali jo prezrcaliti, se dotaknite ikone



- Dodajanje učinka filtra: dotaknite se možnosti **Filtriranje**, da izberete filter.
- Prilaganje učinkov fotografije: dotaknite se možnosti **Prilagodi**, da prilagodite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Drugo: dotaknite se možnosti **Dodatno**, da uredite fotografijo na druge načine, na primer tako, da dodate pljusk barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

Ko uporabljate funkcijo **Prilagodi** ali **Filtriranje**, se lahko dotaknete možnosti **Primerjaj**, da primerjate fotografijo pred in po urejanju. Za nekatere načine urejanja primerjanje ni podprto.

2 Dotaknite se ikone ali , da shranite urejanja.

Dodajanje nalepk na fotografije

1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek > **Dodatno** > **Nalepke**.

2 Izberite nalepko in jo povlecite na želeno mesto. Če želite spremeniti velikost nalepke, se dotaknite točke na robu nalepke in jo zadržite, nato pa jo povlecite. Za izbris nalepke se dotaknite ikone .

Za nekatere vrste nalepk lahko uredite tudi besedilo. Če želite dodati novo besedilo, se dotaknite območja, ki ga je mogoče urediti in je običajno obkroženo s črticami.

3 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij

1 V galeriji se dotaknite fotografije, nato pa odprite razdelek > **Dodatno** > **Mozaik**.

2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.

3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Preimenovanje fotografij





1 V galeriji se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.

2 Odprite razdelek > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

3 Dotaknite se možnosti **V redu**.



Kolaž

V galeriji lahko s funkcijo kolaža hitro združite več fotografij v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.

- Do funkcije kolaža lahko dostopate na naslednja načina (odvisno od modela naprave):
 - Na zavihku **Odkrivanje** se dotaknite možnosti **Ustvari kolaž**, izberite nekaj fotografij in se nato dotaknite možnosti **Ustvari**.
 - Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite nekaj fotografij in jih zadržite, da jih izberete, nato pa odprite razdelek  > **Kolaž**.
- Izberite predlogo. Nato so na voljo možnosti:
 - Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
 - Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite po fotografiji ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
 - Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite ikone , da jo zavrtite, oz. ikone , da jo obrnete.
 - Dodajanje ali odstranjevanje obrob: privzeto so med fotografijami in ob robovih mreže prikazane obrobe. Dotaknite se možnosti **Okvir**, da jih odstranite.
- Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone . Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi** > **Kolaži**.


Skupna raba fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji **Galerija** so naslednje možnosti za skupno rabo fotografij in videoposnetkov:

- Skupna raba posamezne fotografije ali videoposnetka: dotaknite se fotografije ali videoposnetka, nato pa se dotaknite ikone .
- Skupna raba več fotografij ali videoposnetkov: v albumu ali zavihku **Fotografije** se dotaknite več fotografij oziroma videoposnetkov in jih zadržite, da jih izberete, nato pa se dotaknite ikone .

Varna skupna raba fotografij

Pred pošiljanjem fotografije lahko izbrišete občutljive podatke, kot so lokacija, čas in specifikacije kamere.

- Odprite aplikacijo **Galerija**.
- Izberite eno ali več fotografij in se dotaknite ikone .
- V zgornjem levem kotu zaslona se dotaknite stikala za zasebnost. V prikazanem pogovornem oknu **Možnosti zasebnosti** vklopite stikali za možnosti **Odstranjevanje**


podatkov o fotografijah in Odstranjevanje podatkov o lokaciji, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.

- i** Če je bila pri snemanju fotografije onemogočena možnost **Oznaka lokacije**, pri dajanju fotografije v skupno rabo v pogovornem oknu **Možnosti zasebnosti** ne bo prikazano stikalo **Odstranjevanje podatkov o lokaciji**.




Organiziranje albumov

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


Dodajanje albumov

- 1** Izberite možnost **Galerija > Albumi**.
- 2** Dotaknite se ikone , poimenujte album in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3** Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, in jih nato premaknite ali kopirajte v album.


Razvrščanje albumov

- 1** V razdelku **Galerija > Albumi >**  se dotaknite možnosti **Razvrščanje albumov**.
- 2** Zadržite ikono  poleg albumov in jo povlecite, da prilagodite vrstni red.
Dotaknite se možnosti **Ponastavi** ali odprite razdelek  **> Ponastavi**, da obnovite privzeti vrstni red.

Prilagoditev sloga prikaza albuma


Odprite razdelek **Galerija > Albumi >** , dotaknite se možnosti **Preklop pogleda** in izberite slog prikaza albuma.

Premikanje fotografij in videoposnetkov

- 1** Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
 - 2** Dotaknite se ikone  **> Premakni v album** in izberite želeni album.
 - 3** Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
- i** Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikažeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

Dotaknite se fotografij, videoposnetkov ali albumov, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Nekaterih vnaprej nastavljenih albumov, vključno z albumi **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Kamera**, ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano** za časovno obdobje, po katerem bodo trajno izbrisani.

Če želite trajno izbrisati fotografije in videoposnetke, preden se obdobje hranjenja izteče, se dotaknite fotografij in videoposnetkov v albumu **Nedavno izbrisano**, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih

želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .



Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.



Skrivanje slik in videoposnetkov



Slike in videoposnetke v Galeriji skrijte pred drugimi.

Odprite razdelek **Galerija > Albumi**. Na voljo imate naslednje možnosti:

- **Skrivanje slik in videoposnetkov:** dotaknite se, da odprete album, dotaknite se in zadržite,

da izberete slike in videoposnetke, ki jih želite skriti, nato pa odprite razdelek   **> Skrij > V redu**.

- **Prikaz skritih slik in videoposnetkov:** na zavihku **Albumi** odprite razdelek   **> Skriti predmeti**.

Na zaslonu **Skriti predmeti** se lahko dotaknete ikone  , da preklopite na prikaz albuma in tako hitro poiščete zelene elemente.

- **Vnovični prikaz elementov:** V razdelku **Skriti predmeti** se dotaknite in zadržite, da izberete slike ali videoposnetke, ki jih želite znova prikazati, nato pa se dotaknite možnosti **Prikaži znova**.

Te slike in videoposnetki bodo nato obnovljeni v prvotne albume.






Aplikacije

Beležka

Ustvarjanje zapiska




Za sprotno zapisovanje vaših misli in idej lahko ustvarite zapiske z načinoma Pisanje z roko (za pisanje ali risanje vsebine) in Optično branje dokumenta ali s sočasno uporabo več zaslonov.

Dodajanje vsebine v zapisek

- 1 V razdelku **Beležka** > **Opombe** se dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite ime in vsebino zapiska. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Dotaknite se ikone , da dodate kontrolni seznam.
 - Dotaknite se ikone , da spremenite slog besedila, poravnavo odstavkov in ozadje.
 - Dotaknite se ikone , da vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj zapiska.
 - Če želite organizirati svoje zapiske, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, lahko ustvarjenemu zapisku dodate oznako.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.

Dodajanje ročno napisanega zapiska

Dodate lahko ročno napisane zapiske, da zabeležite svoje misli in navdihe, ki bi jih bilo težko izraziti z besedilom.

- 1 V razdelku **Beležka** > **Opombe** se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se ikone , da v izbrani barvi napišete ali narišete vsebino, ki jo želite zabeležiti.
- 3 Dotaknite se ikone , da shranite zapisek.




Ustvarjanje opravil

Opravila lahko ustvarite, da spremljate osnovna dnevna dejanja, npr. sezname za dnevne nakupe, službena in gospodinjska opravila.

Dodajanje opravila in nastavitvev opomnika zanj

Dodate lahko opravilo in nastavite opomnik o času zanj.

Če ste opravilo označili kot pomembno, boste ob zaklenjenem zaslonu prejeli poziv s celozaslonskim opomnikom.

- 1 Pomaknite se v razdelek **Beležka** > **Opravila** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se možnosti , nastavite čas opomnika, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Dotaknite se ikone , da označite opravilo kot pomembno.
- 5 Dotaknite se ikone **Shrani**, da shranite nastavitve.

Nastavitev ponavljajočih se opomnikov za opravilo

Če določite čas za opravilo, lahko zanj izberete način ponavljanja (npr. **Nikoli**, **Vsak dan**, **Vsak teden**, **Vsak mesec** ali **Vsako leto**), in naprava vam bo prikazovala ponavljajoče se pozive, da dokončate opravilo ob določenem času.

Upravljanje aplikacije Beležka

Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo.


Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

Uporaba funkcije zaklepanja aplikacij za Beležko ali zaklepanje zapiskov


Za zaščito zasebnosti lahko v Beležki uporabite funkcijo zaklepanja aplikacij ali nastavite geslo za zapisek.

Omogočanje zaklepanja aplikacij za Beležko: odprite razdelek **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij**, ob pozivu vnesite geslo za zaklenjen zaslon ali prilagodite geslo za zaklepanje aplikacij in nato vklopite stikalo zraven Beležke.

Zaklepanje zapiska: odprite zapisek, ki ga želite zakleniti v Beležki, odprite razdelek  >

Zakleni in upoštevajte navodila na zaslonu. Če želite odkleniti zapisek, odprite razdelek  > **Odklepanje beležke**.

Če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom ali obrazom, lahko uporabite hitro

preverjanje pristnosti na naslednji način: v razdelku **Beležka** >  > **Nastavitve** >

Zaklepanje beležk omogočite možnosti **Odklepanje z ID-jem za prstni odtis** in **Odklepanje s prepoznavanjem obraza**.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka






V aplikacijo Beležka lahko dodajate zapiske in mape, razvrščate zapiske ali opravila po kategorijah v mape in celo dodajate barvne oznake.

Dodajanje map ali zapiskov:

- Dodajanje map: Dotaknite se možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprite razdelek **Upravljaj > Nova mapa**. Preimenujte mapo in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- Dodajanje zapiskov: Dotaknite se možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, odprite mapo in se dotaknite možnosti **Novo**. Izberite barvno oznako, preimenujte zapisek in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Če želite preimenovati ali izbrisati mapo ali zapisek, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprite razdelek **Upravljaj > Uredi**. Nato se dotaknite imena mape ali zapiska, da jo oz. ga preimenujete ali izbrišete.



Razvrščanje zapiskov in opravil:

- Na zaslону **Vse opombe** podrsnite levo po elementu in se dotaknite ikone  ali , da ga pripnete na vrh ali dodate med priljubljene. Če si želite ogledati priljubljene elemente, se dotaknite možnosti **Vse opombe** in odprite razdelek **Moje priljubljene**.
 - Na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, nato pa se dotaknite ikone , da ga razvrstite v želeni zvezek.
 - Dotaknite se in pridržite zapisek ali opravilo, izberite elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se dotaknite ikone , da jih premaknete v ciljno kategorijo.
-  Map in elementov v računih Exchange ni mogoče urejati.


Deljenje in izvoz elementov v aplikaciji Beležka


S sodelavci ali bližnjimi lahko delite zapiske ali opravila v aplikaciji Beležka in jih celo izvozite v slike, obliko zapisa TXT in druge oblike zapisa.

Zapiske ali opravila lahko delite na naslednje načine:

- **Za deljenje posameznega zapiska ali opravila:** Na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite element, ki ga želite deliti, nato se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu. Zapiske je mogoče deliti z dotikom možnosti **Kot slika**, **Kot besedilo**, ali **V drugo napravo**.
- **Za deljenje več zapiskov:** Na zaslону **Vse opombe** se dotaknite zapiska in ga zadržite, izberite elemente, ki jih želite deliti, nato pa se dotaknite ikone  in jih delite ob pozivu.

Zapiske lahko izvozite na enega od naslednjih načinov:


- **Izvoz kot slika:** Odprite zapisek, ki ga želite izvoziti, in odprite razdelek  > **Kot slika** > **Shrani sliko**. Izvoženo datoteko boste našli v razdelku **Galerija**.

- **Izvoz kot dokument:** Odprite zapisek, ki ga želite izvoziti, odprite razdelek  > **Izvozi kot dokument** ter upoštevajte navodila, da izberete obliko zapisa dokumenta, ki ga potrebujete.

Če si želite ogledati shranjene zapiseke, odprite razdelek **Datoteke**, poiščite in odprite možnost **Documents**, nato se dotaknite možnosti **NotePad**.



- Funkcije **Izvozi kot dokument** ni mogoče uporabiti za samo ročno napisane zapiseke. Druge vrste zapiskov je mogoče izvoziti kot datoteke TXT ali HTML.


Tiskanje elementov znotraj aplikacije Beležka

- 1 Na zaslону **Vse opombe** odprite element, ki ga želite natisniti.
- 2 Pojdite v razdelek  > **Natisni**, izberite tiskalnik in ob pozivu konfigurirajte nastavitve za tiskanje.

Brisanje elementov v aplikaciji Beležka

Elemente v aplikaciji Beležka lahko izbrišete na naslednja načina:

- Na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, nato pa se dotaknite ikone , da ga izbrišete.
- Dotaknite se in pridržite zapisek ali opravilo, ki ga želite izbrisati, izberite ali povlecite potrditvena polja za druge zapiseke ali opravila, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

Ko izbrišete element, se lahko dotaknete možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila** in odprete razdelek **Nedavno izbrisano**, da poiščete izbrisani element. Če želite obnoviti izbrisan element, se ga dotaknite in ga pridržite ali pa se pomaknite na zaslon s podrobnostmi in se dotaknite ikone .


Nastavitve


Prikaz in svetlost

Uporaba načina udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven škodljive modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite z zgornjega desnega roba zaslona navzdol, da prikažete možnost **Nadzorna plošča**, in se dotaknite ikone , da razširite podokno s stikali bližnjic (odvisno od modela naprave). Omogočite ali onemogočite možnost **Udobje za oči**. Dotaknite se možnosti **Udobje za oči** in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami.
- V razdelku **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči** omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je omogočen način udobja za oči, se v vrstici stanja prikaže ikona , zaslon pa ima rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

Prilagoditev filtra modre svetlobe v načinu udobja za oči

Izberite **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

Biometrija in geslo

Nastavitev prstnih odtisov

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

Dodajanje prstnih odtisov

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov** (odvisno od modela naprave) in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.

- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis** ali **Nov prstni odtis na zadnji strani** (odvisno od modela naprave), da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibriranje, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Premikajte prst, dokler ni zajet cel prstni odtis.
- 4 Po končani registraciji se dotaknite gumba **V redu**.

Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete **Datoteke > Jaz**, se dotaknete možnosti **Varno** ter za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

 Prepričajte se, da je vaša naprava posodobljena na najnovejšo različico sistema.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Odprite razdelek **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** ali **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**(odvisno od modela naprave) in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko nato dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom


Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.

Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

Prepoznavanje obraza

Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij.


Nastavitev prepoznavanja obraza

- 1 Izberite **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite.
- 2 Nekatero naprave podpirajo funkcijo bujenja zaslona z dvigom naprave. Če v napravi najdete možnost nastavitve **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**, jo lahko po potrebi omogočite.
 -  Elementi nastavitve se razlikujejo glede na napravo. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustreznna funkcija ni podprta.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ**, svoj obraz postavite pred napravo in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o obrazu.

Nastavljanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

Nekatero naprave podpirajo možnost **Zahtevaj stik z očmi**. Ko je ta funkcija omogočena, morate imeti med odklepanjem naprave z obrazom odprte oči. Če v napravi ne najdete tega stikala, pomeni, da ta funkcija ni podprta.

-  Če ste omogočili funkcijo PrivateSpace, boste lahko odklepanje z obrazom uporabljali samo v storitvi MainSpace. Če ste dodali več uporabnikov, boste lahko odklepanje z obrazom uporabljali samo z računom lastnika.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Pomaknite se na zaslon **Prepoznavanje obraza**, če želite:

- preprečiti, da bi nekatere funkcije dostopale do podatkov o vašem obrazu: onemogočite funkciji **Odkleni napravo**, **Dostop do zaklepanja aplikacij** ali druge funkcije, da jim preprečite uporabo podatkov o vašem obrazu. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- izbrisati podatke o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu**, da izbrisate podatke o obrazu. Če boste pozneje želeli uporabljati funkcijo prepoznavanja obraza, boste morali še enkrat registrirati svoj obraz.

O telefonu

Pravno obvestilo

Avtorske pravice © Huawei 2022. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: MGA-LX9N

EMUI 12.0_01