

HUAWEI P smart 2021

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Vsebina

Osnove

Osnovne poteze	1
Pomikanje po sistemu	3
Phone Clone	4
Zaklepanje in odklepanje zaslona	5
Začetek uporabe začetnega zaslona	7
Ikone za obvestila in stanje	8
Stikala bližnjic	9
Pripomočki na začetnem zaslonu	9
Nastavitev slike za ozadje	10
Posnetki in snemanje zaslona	10
Ogled in čiščenje obvestil	12
Prilagoditev nastavitev zvoka	13
Vnos besedila	13
Način razdeljenega zaslona in plavajoče okno	14
Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave	16
Polnjenje	16

Pametne funkcije

AI Lens	19
Easy Projection	20
Sočasna uporaba več zaslonov	21
Huawei Share	22
Preklop zvočnih kanalov med napravami	24

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera	25
Fotografiranje	25
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke	27
Nadrejena umetna inteligenca	28
Povečava za fotografiranje	29
Supermakro	29
Snemanje panoramskih fotografij	30
Slikanje s svetlobo	30
Snemanje fotografij HDR	31
Gibljive slike	32
Dodajanje nalepk na fotografije	32
Snemanje fotografij visoke ločljivosti	33
Način Pro	33
Snemanje videoposnetkov	34

Snemanje upočasnjenih videoposnetkov	35
Fotografiranje s časovnim zamikom	36
Filtri	37
Prilagoditev nastavitve kamere	37
Upravljanje aplikacije Galerija	38
Pametna razvrstitev fotografij	42

Aplikacije

Aplikacije	44
Stiki	45
Telefon	48
Sporočanje	54
Koledar	56
Ura	58
Beležka	59
Snemalnik zvoka	61
E-pošta	62
Kalkulator	66
Svetilka	66
Kompas	67
Dvojniki aplikacij	67
Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij	68
Optimizator	68
Phone Clone	71
Nasveti	72

Nastavitve


Iskanje elementov v nastavitvah	73
Wi-Fi	73
Bluetooth	74
Mobilni podatki	75
Več povezav	80
Začetni zaslon in slika za ozadje	86
Prikaz in svetlost	87
Zvoki in vibriranje	91
Obvestila	93
Biometrija in geslo	95
Aplikacije	97
Baterija	98
Shramba	100
Varnost	100
Zasebnost	102
Funkcije za dostopnost	104
Sistem in posodobitve	105

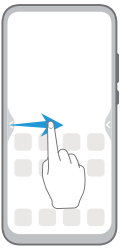
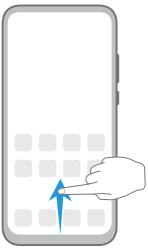
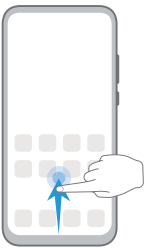
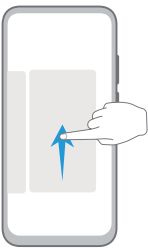
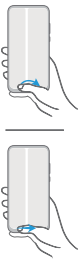
Osnove

Osnovne poteze

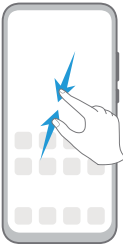
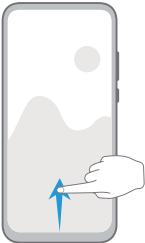
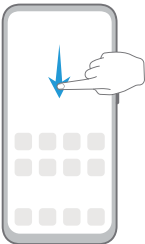
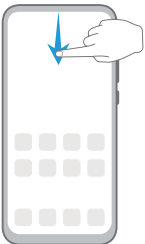
Osnovne poteze

Poteze za pomikanje po sistemu

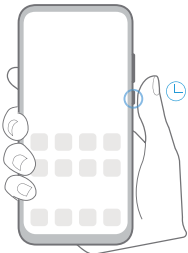
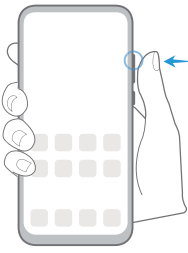
Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in se prepričajte, da je možnost **Poteze** izbrana.

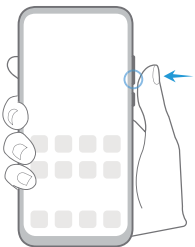
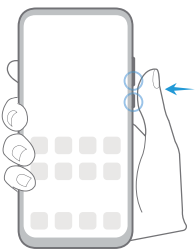
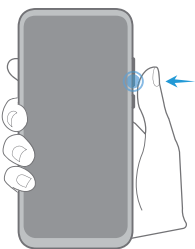
	Nazaj Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslon.
	Nazaj na začetni zaslon Podrsnite s spodnjega roba navzgor, da se pomaknete na začetni zaslon.
	Ogled nedavnih opravil Podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in zadržite, da prikazete nedavna opravila.
	Zapiranje aplikacije Na zaslonu z nedavnimi opravili podrsnite navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete.
	Preklop med aplikacijami <ul style="list-style-type: none">• Polkrožno podrsnite po spodnjem delu zaslona.• Omogočite možnost Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona in vodoravno podrsnite čez spodnji del zaslona.

Več potez

	<p>Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.</p>
	<p>Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona.</p>
	<p>Prikaz iskalne vrstice Podrsnite navzdol po začetnem zaslonu.</p>
	<p>Odpiranje podokna z obvestili Podrsnite navzdol z vrstice stanja.</p>

Bližnjice gumbov

	<p>Izklop in ponovni zagon Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite, dokler se ne prikažeta možnosti Izklopi in Znova zaženi.</p>
	<p>Povečanje glasnosti Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p>

	<p>Znižanje glasnosti Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p>
	<p>Posnetek zaslona Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>
	<p>Ultra posnetek Če želite posneti fotografijo, dvakrat pritisnite gumb za znižanje glasnosti, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.</p>

Pomikanje po sistemu

Spreminjanje načina pomikanja

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu**, da nastavite želeni način pomikanja.

Pomikanje s potezami

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in omogočite ali onemogočite možnost **Poteze**.

Ko omogočite možnost **Poteze**, lahko storite naslednje:





- Vrnitev na prejšnji zaslon: podrsnite navznoter z levega ali desnega roba.
- Vrnitev na začetni zaslon: podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- Dostop do zaslona z nedavnimi opravili: podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- Zapiranje aplikacije na zaslonu z nedavnimi opravili: podrsnite navzgor po predogledu aplikacije.
- Preklop med aplikacijami: vijugasto podrsnite ob spodnjem delu zaslona, ko pa je omogočena možnost **Preklop med aplikacijami s podrsanjem po spodnjem delu zaslona**, pa podrsnite vodoravno po spodnjem delu zaslona.

Krmarjenje s tremi tipkami

Odprite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve**, da izberete želeno kombinacijo tipk za pomikanje.

Ikone v vrstici za krmarjenje so naslednje:


-  : tipka »Nazaj« za vrnitev na prejšnji zaslon, zapiranje aplikacije ali zapiranje tipkovnice na zaslonu.
-  : tipka »Domov« za vrnitev na začetni zaslon.
-  : tipka »Nedavno« za prikaz zaslona z nedavnimi opravili.
-  : tipka za obvestila za odprtje podokna z obvestili.

Prilagoditev kombinacije tipk za krmarjenje

Izberite **Pomikanje s tremi tipkami** > **Nastavitve**. Možnosti:

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Omogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje**, da boste lahko skrili vrstico za krmarjenje, ko je ne uporabljate.

Sidrišče za krmarjenje

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** > **Več** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**.

Ko se pojavi gumb sidrišča za krmarjenje, lahko:





- Povlečete gumb na želeni položaj.
- Se dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj.
- Se dvakrat dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj za dva koraka.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa ga sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa podrsnete levo ali desno za prikaz nedavnih opravil.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.

Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.
 - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 5.0 ali novejšo različico.

Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
 - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Če je naprava dalj časa neaktivna, se bo zaslon samodejno zaklenil in naprava bo prešla v način spanja zaradi varčevanja z energijo.

Lahko pa ročno zaklenete zaslon na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.

- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete način urejanja zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato pa ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se lahko dotaknete ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

Zbujanje zaslona

Zaslon lahko vklopite na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Izberite  **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Vklop zaslona** in omogočite možnost **Bujenje z dvigom** ali **Dvakrat tapnite zaslon, da ga vklopite**.

Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.

Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.


Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.

Sprememba prikaza na zaklenjenem zaslonu

Ko uporabljate originalno temo, lahko nastavite prikaz števila korakov in podpisa na zaklenjenem zaslonu.

Prikaz podpisa na zaklenjenem zaslonu

Izberite  **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

Dostop do aplikacij z zaklenjenega zaslona

Do pogosto uporabljenih aplikacij, kot so Kamera, Snemalnik zvoka in Kalkulator, lahko dostopate z zaklenjenega zaslona.

- Vklopite zaslon, dotaknite se ikone  in jo zadržite, nato pa podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.

- Vklonite zaslon in nato podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da odprete podokno z bližnjicami. Na voljo bodo bližnjice za aplikacije **Snemalnik zvoka**, **Svetilka**, **Kalkulator** in **Časovnik**.

Začetek uporabe začetnega zaslona

Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:

































- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.
- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.






















Ikone za obvestila in stanje

Ikone za obvestila in stanje

i Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.

	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 5G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G		Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G
	Polna moč signala		Gostovanje
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Kartice SIM ni mogoče najti
	Dostopna točka je omogočena		Povezava z dostopno točko je vzpostavljena
	Klicanje		Storitev VoLTE je omogočena
	Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi		Funkcija SkyTone je v uporabi
	Povezava z dostopno točko je prekinjena		Preklop omrežja na Wi-Fi+
	Letalski način je omogočen		Alarm je nastavljen
	Baterija je prazna		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Hitro polnjenje
	Super hitro polnjenje		Super brezžično polnjenje
	Hitro brezžično polnjenje		Običajno brezžično polnjenje
	Način za varčevanje z energijo je omogočen		Digitalno ravnotežje je omogočeno
	Povezava Bluetooth je omogočena		Baterija naprave Bluetooth
	Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena		Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena

	Način vožnje		Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena
	Lokacijska storitev je omogočena		Način udobja za oči je omogočen
	Slušalke so priključene		Slušalke z mikrofonom so priključene
	Neodgovorjen klic		Neprebran SMS
	Mikrofon je onemogočen		Izklopljen zvok
	Več obvestil		Samo vibriranje
	NFC je omogočen		Način »Ne moti« je omogočen
	Sinhroniziranje podatkov		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Omogočen je način učinkovitega delovanja		Novo e-poštno sporočilo
	Opomniki o dogodkih		

Stikala bližnjic

Stikala bližnjic


Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, da prikažete zaslon z nastavitvami za to funkcijo. (Na voljo samo pri nekaterih funkcijah.)

- Dotaknite se ikone , da odprete nastavitve.

Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se možnosti , dotaknite se ikone in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto.

Pripomočki na začetnem zaslonu

Pripomočki na začetnem zaslonu

V skladu z lastnimi zahtevami lahko dodajate, premikate ali brišete pripomočke začetnega zaslona, kot so Zaklepanje zaslona, Vreme, Beležka, Ura, Stiki in Koledar.

Dodajanje pripomočkov na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način za nastavitve začetnega zaslona.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato podrsnite levo, da prikažete vse pripomočke.
- 3 Nekateri pripomočki, kot je **Vreme**, so na voljo v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se pripomočka, da ga prikažete v vseh oblikah zapisa, in nato podrsnite desno, da se pomaknete nazaj.
- 4 Dotaknite se pripomočka, da ga dodate na začetni zaslon. Če na trenutni strani zaslona ni prostora, se ga dotaknite in ga zadržite, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.



Premikanje ali brisanje pripomočka

Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa pripomoček povlecite na zeleno mesto ali pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.



Nastavitev slike za ozadje

Nastavitev slike za ozadje

Uporaba vnaprej nastavljene slike za ozadje

- 1 Izberite  **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
 - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
 - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti kot ozadje za **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1 Odprite aplikacijo  **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2 Izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.


Posnetki in snemanje zaslona

Zajem posnetka zaslona


Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

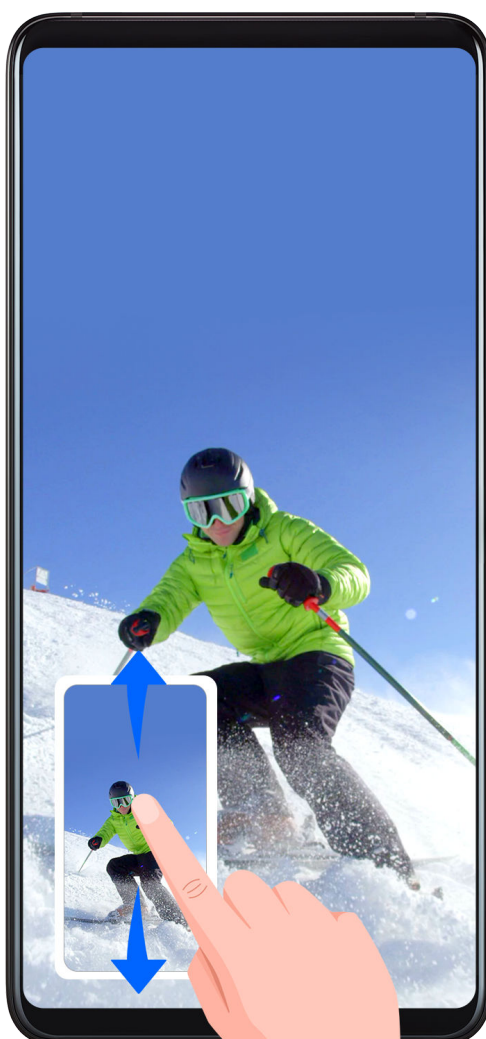
Uporaba bližnjic za zajem posnetka zaslona

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se ikone , da zajamete posnetek zaslona.

Podrsavanje navzdol s tremi prsti za zajem posnetka zaslona

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **Bližnjice in poteze** > **Zajem posnetka zaslona** in se prepričajte, da je omogočena možnost **Posnetek zaslona s tremi prsti**.
- 2 S tremi prsti podrsnite navzdol s sredine zaslona za zajem posnetka zaslona.

Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona



Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala sličica. Nato lahko storite naslednje:

- Podrsnite navzdol po sličici, da zajamete premikajoči se zaslon.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

Snemanje zaslona

Posnemite dejavnosti na zaslonu z videoposnetki v skupni rabi, da sestavite vadnico, pokažete svoje izjemne sposobnosti za igranje iger in veliko več.

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.


Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona



- 1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.
- 2 Dotaknite se možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemanje zaslona.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, dotaknite se časovnika na vrhu zaslona.
- 4 Snemanje bo shranjeno v aplikacijo **Galerija**.

Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je prikazana

kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.

-  Če je mikrofona onemogočen (torej če je prikazan kot ) , boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.

Ogled in čiščenje obvestil

Ogled in čiščenje obvestil

Ogled obvestil


Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.

Čiščenje obvestil

- Podrsnite desno po opomniku o obvestilu, da počistite obvestilo.

- Dotaknite se možnosti  na dnu podokna z obvestili, da počistite vsa obvestila.

Blokiranje, utišanje ali zakasnitev obvestil

Podrsnite levo po obvestilu, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate, utišate oz. zakasnite obvestila iz tega vira.

-  Nekaterih sistemskih obvestil ni mogoče blokirati, odstraniti ali zakasniti.

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev nastavitev zvoka

Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost


Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

Izklop zvoka z zasukom in znižanje glasnosti zvonjenja z dvigom

Ko prejmete dohodni klic, lahko napravo obrnete, da izklopite zvok, ali jo dvignete, da znižate glasnost zvonjenja.

Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Izklop tona zvonjenja/zmanjšanje glasnosti** in nato omogočite možnosti **Izklop tona zvonjenja** in **Dvig za zmanjšanje glasnosti zvonjenja**.

Nastavitev privzete glasnosti

Izberite  **Nastavitve > Zvoki in vibriranje** in nastavite glasnost za naslednje elemente:

- Predstavnosti (videoposnetki, igre, glasba in še več)
- Melodije zvonjenja
- Alarmi
- Klici

Uporaba bližnjice za preklap med načinom zvonjenja, vibriranja ali izklopljenega zvoka





1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

2 Za preklap med različnimi načini se dotaknite ikone  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje**.

Vnos besedila

Urejanje besedila

Besedilo, prikazano na zaslonu, lahko izberete, kopirate ali izrežete, da je na voljo v odložišču, nato pa ga prilepite drugam. Besedilo lahko tudi delite na več načinov.

- 1 Dotaknite se besedila in ga zadržite, dokler se ne prikaže . V nekaterih aplikacijah se lahko delovanje ob dotiku in zadržanju besedila razlikuje. Če se na primer dotaknete poslanega ali prejetega sporočila in ga zadržite, se prikaže meni z možnostmi,  pa se prikaže šele, ko se dotaknete možnosti **Izberi besedilo**.
- 2 Povlecite ikoni  in , da izberete želeno besedilo, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse**, da izberete celotno besedilo.
- 3 Po potrebi se dotaknite možnosti **Kopiraj** ali **Izreži**.
- 4 Dotaknite se mesta, kamor želite prilepiti besedilo, in ga zadržite, dokler se ne prikaže možnost **Prilepi**, nato se dotaknite možnosti **Prilepi**.

Način razdeljenega zaslona in plavajoče okno


Več oken



Funkcija Več oken vam omogoča odpiranje aplikacij na razdeljenih zaslonih ali v plavajočem oknu za večopravnost.


Omogočanje načina razdeljenega zaslona prek sidrišča za več oken

- Omogočanje načina razdeljenega zaslona:

- 1 Odprite aplikacijo in podrsnite z levega ali desnega roba navznoter ter zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
- 2 Iz sidrišča za več oken povlecite ikono aplikacije.

- Zamenjava podoken razdeljenega zaslona: dotaknite se možnosti  na vrhu podokna razdeljenega zaslona in jo zadržite, dokler se podokno ne zmanjša. Nato podokno povlecite na drugo stran zaslona, da podokni zamenjate.

- Izhod iz načina razdeljenega zaslona:  ali  na sredini črte razdeljenega zaslona povlecite vodoravno ali navpično, da eno od podoken izgine.




-  • Podpora za način razdeljenega zaslona se razlikuje glede na aplikacijo.

- Zaslona posamezne aplikacije ni mogoče razdeliti na dva dela.
- Način razdeljenega zaslona se lahko kadar koli uporabi samo za dve aplikaciji.

Prikaz plavajočega okna prek sidrišča za več oken

Med igranjem igre lahko s prijateljem tudi klepetate v plavajočem oknu, ne da bi morali zapreti igro.

- Prikaz plavajočega okna:


- 1 Podrsnite navznoter z levega ali desnega roba in zadržite, da se prikaže sidrišče za več oken.
 - 2 Dotaknite se ikone aplikacije v sidrišču za več oken, da aplikacijo odprete v plavajočem oknu.
- Premikanje plavajočega okna: na vrhu plavajočega okna povlecite vodoravno črto na zeleno mesto.
 - Prikaz v celozaslonskem načinu: v plavajočem oknu se dotaknite možnosti , da vsebino okna prikažete na celotnem zaslonu.
 - Zapiranje plavajočega okna: dotaknite se možnosti  v plavajočem oknu, da ga zaprete.
 -  Velikosti plavajočega okna ni mogoče prilagoditi.

Preklapljanje med razdeljenim zaslonom in plavajočim oknom



- Preklop iz načina razdeljenega zaslona v način plavajočega okna: dotaknite se črte na vrhu podokna razdeljenega zaslona in jo zadržite, nato pa jo povlecite proti levi ali desni strani zaslona, če je zaslon v pokončnem načinu, oziroma proti spodnjemu robu, če je zaslon v ležečem načinu.
- Preklop iz načina plavajočega okna v način razdeljenega zaslona: dotaknite se vrstice na vrhu plavajočega okna in jo zadržite, nato pa jo povlecite v zgornji ali spodnji del zaslona, ko je v pokončnem načinu, oziroma levo ali desno, ko je v ležečem načinu.



Vlečenje in spuščanje med aplikacijami s funkcijo Več oken

S funkcijo Več oken lahko med aplikacijami preprosto povlečete in spustite slike, besedilo in dokumente.


- Vlečenje in spuščanje slike: ko ustvarjate zapiske z aplikacijo **Beležka**, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite fotografijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite v urejevalnik aplikacije **Beležka**.
- Vlečenje in spuščanje besedila: ko pošiljate sporočilo SMS, odprite aplikacijo **Beležka**, dotaknite se besedila, ki ga želite poslati, in ga zadržite, nato pa ga povlecite v polje za vnos besedila.
- Vlečenje in spuščanje dokumenta: ko pišete e-poštno sporočilo, odprite aplikacijo **Datoteke**, izberite dokument, ki ga želite pripeti, in ga povlecite v e-poštni urejevalnik.
-  Vlečenja in spuščanja s funkcijo Več oken ne podpirajo vse aplikacije v celoti.

Dodajanje aplikacije v sidrišče za več oken, premikanje ali odstranjevanje aplikacije iz sidrišča

- Dodajanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, nato se dotaknite možnosti **Dokončano**.
- Premikanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato povlecite zeleno aplikacijo na poljubno mesto v sidrišču in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

- Odstranjevanje aplikacije: v sidrišču za več oken se dotaknite ikone , nato se dotaknite ikone  v zgornjem desnem kotu ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, ter se dotaknite možnosti **Dokončano**.

Onemogočanje funkcije Več oken

Funkcija Več oken je privzeto omogočena. Če jo želite onemogočiti, izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Več oken** in nato onemogočite možnost **Sidrišče za več oken**.

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

Vsiljevanje ponovnega zagona naprave

Če naprava ne deluje ali se neče izklopiti kot običajno, lahko vsilite ponovni zagon.

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 10 sekund ali več.

Polnjenje

Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

Varnostna opozorila za polnjenje

- Napravo napolnite s standardnim polnilnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, bo naprava samodejno zagnala varnostno preverjanje. Če naprava zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira

varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med napravo in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.

- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center Huawei, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte naprave ali polnilnika.
- Naprava se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V takem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite napravo na hladno mesto.
- Ne uporabljajte naprave, ko se polni.
- Če se naprava ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi





- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**.
Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu naprave.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 4 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena od 10 % do 90 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o končanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.

Obratno polnjenje s kablom OTG

OTG («On-The-Go») je tehnologija prenosa prek povezave USB, ki napravi, priključeni na kabel OTG, omogoča neposreden dostop do datotek v bliskovnem pogonu USB ali digitalni kameri ter povezovanje z zunanjo napravo, kot je tipkovnica ali miška.

S kablom OTG lahko svojo napravo uporabite za polnjenje drugih naprav.

- 1** Prek kabla OTG povežite svojo napravo z napravo, ki jo želite napolniti.
- 2** Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Dotak. se za prikaz dod. možnosti**, nato pa izberite možnost **Obratno polnjenje**.
- 3** Za začetek polnjenja upoštevajte navodila na zaslonu naprave, ki jo želite napolniti.


Pametne funkcije

AI Lens


Dostop do aplikacije AI Lens

Na voljo je več načinov dostopa do aplikacije AI Lens.

Iz kamere

Odprite kamero in izberite način za fotografiranje. Za dostop do aplikacije AI Lens se dotaknite možnosti .

Iz iskalne vrstice


Ko je naprava odklenjena, podrsnite po zaslonu navzdol za prikaz iskalne vrstice. Za dostop do aplikacije AI Lens se dotaknite možnosti .

Z zaklenjenega zaslona

Ko je naprava zaklenjena, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor. Za dostop do aplikacije AI Lens se dotaknite možnosti  in nato odklenite napravo.



Optično branje kod

Aplikacija AI Lens lahko bere različne kode QR in vas takoj preusmeri v ustrezno aplikacijo.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se možnosti  in nato možnosti .
- 2 Kodo QR umestite v okvir za optično branje in počakajte, da bo prepoznana.




Prevajanje z optičnim branjem

Funkcija takojšnjega prevajanja v aplikaciji AI Lens vam lahko hitro prevede tuje besedilo.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se možnosti  in nato možnosti .
- 2 Na seznamu jezikov izberite izvirni in ciljni jezik.
- 3 Poravnajte besedilo, ki ga želite prevesti, in počakajte na prevod.



Nakupovanje z optičnim branjem

S funkcijo nakupovanja v aplikaciji AI Lens lahko izdelke optično preberete, da prejmete priporočila za nakup podobnih izdelkov v spletu.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se možnosti  in nato možnosti .
- 2 Umestite ciljni predmet v iskalo. Ko bo predmet prepoznan, boste prejeli priporočila za nakup. Dotaknete se lahko tudi možnosti , da posnamete fotografijo, ki bo samodejno prepoznana.




Pridobivanje podatkov o kalorijah z optičnim branjem

Optično preberite živila, da pridobite podatke o teži, kalorijah in hranilnih snoveh.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se ikone  in se nato dotaknite ikone .
- 2 Živilo zajemite v iskalo in počakajte, da se prikažejo podatki o teži, kalorijah in hranilnih snoveh.

Prepoznavanje predmetov z optičnim branjem

Z aplikacijo HiVision lahko raziščete svet okoli sebe. Preprosto optično preberite predmet, da izveste več o njem. Za mojstrovine, znamenitosti in drugo vam bodo na voljo dodatne informacije in storitve.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se ikone  in se nato dotaknite ikone .
- 2 Zajemite predmet v iskalo in počakajte na rezultate prepoznavanja. Lahko se dotaknete tudi možnosti , da posnamete fotografijo, ki bo samodejno prepoznana.
- 3 Za dodatne podatke se dotaknite kartice podatkov.



Easy Projection

Brezžična projekcija

Napravo lahko brezžično povežete z zunanjim zaslonom (npr. televizijo).

- 1 Glede na model in funkcije zunanjega zaslona storite naslednje:
 - Če zunanji zaslon podpira Miracast, v njem omogočite brezžično projekcijo.
 - Če zunanji zaslon ne podpira protokola Miracast, lahko za povezavo naprave z zunanjim zaslonom uporabite brezžični vmesnik HDMI. Prepričajte se, da je brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.

Če želite preveriti, ali zunanji zaslon podpira Miracast in kako lahko v njem omogočite brezžično projekcijo, preberite uporabniški vodnik ali se obrnite na službo za stranke proizvajalca zunanjega zaslona.


- 2 V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite ikone , da omogočite **Wi-Fi**.
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite možnost **Brezžična projekcija**. Vaša naprava bo začela iskati naprave z zunanjim zaslonom.
Izberete lahko tudi  **Nastavitve** > **Več povezav** in omogočite možnost **Brezžična projekcija**.

- 4 Dotaknite se imena naprave z zunanjim zaslonom na seznamu rezultatov iskanja, da začnete projekcijo.
Če uporabljate brezžični vmesnik HDMI, se za začetek projekcije dotaknite njegovega imena.






Sočasna uporaba več zaslonov

Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom





Ko vzpostavite povezavo med napravo in prenosnim računalnikom, se na zaslonu prenosnega računalnika prikaže zaslon naprave, ki vam omogoča preprosto upravljanje naprave prek prenosnega računalnika.

 Nekatero naprave ne podpirajo tehnologije NFC.

Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom z dotikom

- 1 Prepričajte se, da je v vašem računalniku ikona za Huawei Share  ali ikona za Magic-link .
- 2 V računalniku omogočite Wi-Fi. Odprite aplikacijo PC Manager in potrdite, da soglašate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika.
 -  Za vzpostavitev povezave z enim dotikom mora biti nameščena različica 9.0 aplikacije PC Manager ali novejša različica.
 - Različico aplikacije PC Manager preverite tako, da izberete  > **Vizitka**. Če želite aplikacijo posodobiti, izberite  > **Preveri, ali so na voljo posodobitve**.
- 3 Podrsnite navzdol z vrstice stanja v napravi, da odprete podokno z obvestili, in nato še enkrat podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic, ter omogočite **NFC, Wi-Fi in Bluetooth**.
- 4 Prislonite območje NFC na zadnji strani naprave ob ikono za Huawei Share ali Magic-link na računalniku in zadržite, dokler naprava ne zavibrira ali predvaja zvoka obvestila.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu naprave in računalnika, da dokončate vzpostavljanje povezave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom prek Bluetootha

- 1 V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da omogočite **Bluetooth**.
- 2 V računalniku odprite aplikacijo PC Manager (različica 10.0 ali novejša), izberite **My Phone** in odprite razdelek **Connect > Search**. Računalnik bo začel iskati napravo. Poskrbite, da bo telefon blizu računalnika.
 -  Različico aplikacije PC Manager preverite tako, da izberete  > **About**. Za posodobitev različice izberite možnost  > **Check for updates**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu naprave in računalnika, da dokončate vzpostavljanje povezave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in računalnikom z optičnim branjem kode QR

1 V računalniku odprite aplikacijo PC Manager (različica 10.0 ali novejša), izberite **My Phone** in odprite razdelek **Connect > Scan**.



Različico aplikacije PC Manager preverite tako, da izberete > **About**. Za posodobitev različice izberite možnost > **Check for updates**.

2 Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom, in z njim optično preberite kodo QR na zaslonu računalnika.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu naprave in računalnika, da dokončate vzpostavljanje povezave.

Prekinitev povezave med napravo in računalnikom

Povezavo med napravo in računalnikom lahko prekinete na enega od teh načinov:

- V računalniku odprite aplikacijo PC Manager in izberite **My Phone > Disconnect**.
- V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti **PREKINI POVEZAVO**.
- Če ste za povezovanje uporabili kabel USB, odstranite kabel, da prekinete povezavo med napravo in računalnikom.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo Huawei Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje tehnologije Huawei Share

Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:



- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Huawei Share**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami za **Huawei Share**.
- Izberite **Nastavitve > Več povezav > Huawei Share** in omogočite ali onemogočite **Huawei Share**.


Če omogočite Huawei Share, se Wi-Fi vklopita samodejno.

Hitro deljenje datotek med napravami s funkcijo Huawei Share

Funkcijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami Huawei. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko


ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite **Huawei Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, in se dotaknite možnosti . Dotaknite se možnosti **Huawei Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.
 -  Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
- 3 V prejemnikovi napravi se dotaknite možnosti **Sprejmi**, da sprejmete prenos. Če si želite ogledati prejete datoteke, izberite **Datoteke**, nato pa se pomaknite do možnosti **Notranji pomnilnik > Huawei Share** na zavihku **Kategorije**.

Prejete slike ali videoposnetke je mogoče najti tudi v razdelku  **Galerija > Albumi > Huawei Share**.

Skupna raba datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Huawei Share lahko uporabite za hitro in enostavno brezžično deljenje datotek med napravo in računalnikom (Windows ali macOS).

- 1 Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana v isto omrežje Wi-Fi.
- 2 V napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Zapišite si ime iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje na računalnikih**.
- 4 V računalniku izberite:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.
 -  Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različicami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste si ju prej zabeležili.
- 6 Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, ter si oglejte, urejajte ali kopirajte datoteke iz naprave v računalnik ali obratno. Če uredite datoteke v mapah v skupni rabi v računalniku, se spremembe samodejno sinhronizirajo v napravi in obratno.

Tiskanje z enim dotikom s funkcijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira Huawei Share, lahko Huawei Share uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF, shranjenih v vaši napravi.


- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:

- Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo Wi-Fi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno možnost Wi-Fi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2** V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato izberite **Skupna raba > Huawei Share**.
 - 3** Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslону predogleda. Nato se za tiskanje dotaknite možnosti **NATISNI**. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
- i** Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslону za deljenje Huawei Share, izberite **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

Preklop zvočnih kanalov med napravami

Preklop zvočnih kanalov med napravami

Med predvajanjem glasbe ali videoposnetkov prek slušalk lahko hitro preklopite predvajanje na drugo napravo, ne da bi morali odklopiti žične slušalke ali prekiniti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1** V napravo priključite žične slušalke ali med njo in zvočnimi napravami Bluetooth (npr. slušalke, zvočnik ali avtomobilski komplet Bluetooth) vzpostavite povezavo.
 - 2** Po uspešni seznanitvi boste videli kartico **Trenutna naprava za izhod zvoka**, ko v napravi podrsnete navzdol iz podokna z obvestili. Na kartici se dotaknite ikone , da prikažete izhodne zvočne naprave, ki so trenutno na voljo. Izberite napravo, na katero želite preklopiti zvok.
- i** Ko v napravo priključite žične slušalke Type-C, se kanal za izhod zvoka v napravi preklopi iz možnosti **Ta naprava** v žične slušalke.

Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera

Zagon aplikacije Kamera

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

Na začetnem zaslonu



Na začetnem zaslonu odprite možnost  **Kamera**.

Na zaklenjenem zaslonu

Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.



Uporaba funkcije Ultra posnetek






Ko je funkcija omogočena, dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da odprete kamero, ko je zaslon izklopljen.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera**.
- 2 Izberite  > **Ultra posnetek**, nato pa izberite možnost **Odprite fotoaparat** ali **Hitro zajemite posnetek**.
- 3 Zdaj boste lahko odprli kamero in zajeli posnetek, ne da bi odklenili zaslon.


Fotografiranje

Fotografiranje

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera**.
- 2 Na voljo bodo naslednja dejanja:
 - Izostrite sliko: dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala ter ga zadržite, nato pa povlecite posamezen okvir oz. obroč na želeno mesto.
 - Prilagodite svetlost slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
 - Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razprite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
 - Izberite način kamere: podrsnite levo ali desno po možnostih načina kamere.

- Vključite ali izklopite bliskavico: dotaknite se možnosti  in izberite:  (samodejno),  (vklop),  (izklop) ali  (stalni vklop).



Nekatere funkcije so na voljo le pri uporabi zadnje kamere.

- 3 Za zajem fotografije se dotaknite možnosti .






Snemanje zaporednih fotografij

V načinu zaporednega fotografiranja lahko posnamete niz fotografij v kratkem zaporedju in nato izberete najboljšo.

Zaporedno fotografiranje je na voljo le pri uporabi zadnje kamere.



- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone  in jo zadržite ali pa pritisnite eno od tipk za glasnost in jo zadržite, da posnamete zaporedno fotografijo.
Med fotografiranjem fotografij boste videli števec, ki kaže, koliko posnetkov ste že naredili.
- 3 Dvignite prst, da ustavite fotografiranje.

Ko končate, izberite fotografije, ki jih želite obdržati.

- 1 Odprite aplikacijo  **Galerija**.
- 2 Dotaknite se zaporedne fotografije (označena bo z ikono ) in se dotaknite ikone .
- 3 Podrsnite po zaporednih fotografijah, izberite tiste, ki jih želite obdržati, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 4 Če želite izbrisati celotno zaporedje fotografij, se dotaknite zaporedja fotografij in ga zadržite, da ga izberete, nato pa se dotaknite ikone .

Zajem fotografij s časovnikom


Časovnik kamere omogoča nastavitve časovnega zamika, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera**.
- 2 V razdelku  > **Časovnik** izberite možnost zamika.
- 3 Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

Uporaba glasovnih ukazov za fotografiranje

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom brez dotika gumba zaklopa.

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera**.







- 2 Izberite  > **Zvočni nadzor**, omogočite možnost **Zvočni nadzor** in izberite možnost glasovnega upravljanja.
- 3 Vrnite se v iskalo in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.

Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

Fotografiranje portretov v načinu portreta


V načinu portreta lahko za snemanje vrhunskih portretov fotografijam dodate lepotne in svetlobne učinke.


- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2 Umestite motiv v iskalo.
 - Če želite zajeti selfi, se dotaknite možnosti .
- 3 Na voljo bodo te možnosti:
 - Omogočanje lepotnega učinka: dotaknite se možnosti  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina. Večja vrednost ustvari izrazitejši učinek polepšanja. Če želite onemogočiti lepotni učinek, povlecite drsnik za nastavev na najnižjo vrednost ali se dotaknite možnosti .
 - Nastavev svetlobnega učinka: dotaknite se možnosti  in izberite želeni učinek.
- 4 Za zajem fotografije se dotaknite možnosti .

Nočno fotografiranje

Nočni način odpravlja težave fotografiranja pri šibki osvetlitvi oz. ponoči ter fotografijam zagotovi ostrejšje podrobnosti in svetlejše barve.



Nočni način lahko uporabite tudi pri fotografiranju predmetov, osvetljenih od zadaj, in prizorov tekoče vode, kot so slapovi, da ustvarite boljši kontrast ali gladek svilnati vodni učinek.

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Noč**.
- 2 Če uporabljate zadnjo kamero, se na iskalu dotaknite možnosti **ISO**, da prilagodite občutljivost ISO, ali možnosti **S**, da prilagodite čas osvetlitve.

- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite ikone .
- 4 Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru. Ne prenehajte fotografirati pred iztekom odštevanja, sicer bodo fotografije morda zamegljene.






Snemanje fotografij in videoposnetkov v načinu široko odprte zaslonke

V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije in videoposnetke, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji predmet pa povsem izostren.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Zaslonka**.
- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra oddaljena od predmeta.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se gumba zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek. Dotaknite se iskala, da med snemanjem prilagodite izostritev.

Urejanje zameglitve ozadja na fotografijah, posnetih v načinu široko odprte zaslonke

Po zajemu fotografije v načinu široko odprte zaslonke lahko prilagodite izostritev in zameglitev ozadja.

- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparati**.
- 2 Dotaknite se poljubne fotografije, označene z ikono , nato pa se dotaknite ikone  na vrhu fotografije.
- 3 Dotaknite se fotografije, da prilagodite izostritev. Povlecite drsnik na dnu, da prilagodite zaslonko.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.
- 5 Dotaknite se ikone , da shranite urejeno fotografijo kot novo fotografijo. Na novi fotografiji ni mogoče urejati zameglitve ozadja.




Nadrejena umetna inteligenca

Nadrejena umetna inteligenca

Nadrejena umetna inteligenca je predhodno nameščena funkcija kamere, ki s pametnim prepoznavanjem predmetov in prizorov ter ustreznim optimiziranjem nastavitve kamere omogoča snemanje boljših fotografij.

Nadrejena umetna inteligenca lahko prepozna različne prizore, kot so odri, plaže, modro nebo, zelenje in besedilo. Deluje samo pri fotografiranju z zadnjo kamero.

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.




- 2 Dotaknite se ikone , s čimer zagotovite, da je funkcija Nadrejena umetna inteligenca omogočena.
- 3 Uokvirite motiv v iskalu. Ko Nadrejena umetna inteligenca prepozna, kaj fotografirate, bo samodejno predlagala način (na primer portret, zelenje ali besedilo).
- 4 Če želite predlagani način onemogočiti, se dotaknite možnosti  ob besedilu načina ali se dotaknite ikone , da onemogočite funkcijo Nadrejena umetna inteligenca.

Povečava za fotografiranje



Fotografiranje z različnimi nastavitvami za povečavo

Kamera naprave omogoča povečavo (zoom), tako da lahko zajamete širši prizor ali oddaljene poglede.

Širokokotno fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone , s čimer zagotovite, da je funkcija Nadrejena umetna inteligenca omogočena.
- 3 Usmerite kamero v predmet, ki ga želite fotografirati. Kamera bo samodejno priporočila način **Izjemno širok kot**, če zazna stavbo. Za širši zorni kot se dotaknite možnosti **Široko**. Povlecete lahko tudi drsnik za povečavo v iskalu ali približate oz. razprete dva prsta, da prilagodite raven povečave. Pri manjših vrednostih je zorni kot širši.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite možnosti .



Fotografiranje od daleč

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Usmerite kamero v oddaljen predmet, ki ga želite fotografirati. Povlecite drsnik za povečavo ali približajte oz. razprete dva prsta, da prilagodite raven povečave.
- 3 V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti. Ko je slika izostrena, se dotaknite možnosti .

Supermakro

Supermakro

Način Supermakro poenostavi fotografiranje majhnih predmetov, kot so kaplje rose in listi, ter drugih vsakodnevnih predmetov, od blizu in izpostavi podrobnosti, ki bi jih s prostim očesom spregledali.





- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in nato še način **Super makro**.
- 2 Za fotografiranje se dotaknite možnosti .

Snemanje panoramskih fotografij

Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajin ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in nato še način **Panorama**.
- 2 Na dnu iskala se dotaknite možnosti , da nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3 Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite možnosti  za začetek fotografiranja.
- 4 Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Napravo ves čas držite pri miru, puščico pa na središčni liniji.
- 5 Ko končate, se dotaknite možnosti .

Slikanje s svetlobo


Slikanje s svetlobo



Slikanje s svetlobo pomaga zajeti svetlobne sledi žarometov tako, da zaklop ostane odprt dlje časa. To ne zadeva ročne prilagoditve zaslonke in zaklopa.

Izbirajte med razpoložljivimi možnostmi glede na pogoje subjekta in svetlobe. Za zmanjšanje tresljajev kamere priporočamo stativ, ki umiri vašo napravo.

Zajemanje sledi avtomobilskih žarometov v načinu prometne sledi




Z načinom prometnih sledi lahko ustvarite umetniške fotografije sledi žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**.
- 2 Poiščite mesto, od koder boste iz daljave videli sledi žarometov, ki jih ustvarijo avtomobili. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preveč osvetljena.

- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.




Fotografiranje svetlobnih risb v načinu svetlobnega grafita

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Svetlobni grafit.**
- 2** V temnem okolju, brez motečih virov svetlobe, pred kamero premaknite dovolj svetel vir svetlobe ustrezne barve, kot je majhna baterijska svetilka ali svetleča zapestnica. Ne premikajte se preveč, saj lahko to vpliva na rezultate fotografiranja.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.




Fotografiranje rek in slapov v načinu svilnatega učinka vodnega toka

S funkcijo svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Svilnati uč. vodnega toka.**
- 2** Ta funkcija najbolje deluje, ko fotografirate potok ali slap, kjer ima voda močan tok.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.

Fotografiranje lepote zvezd v načinu zvezdnih sledi

S funkcijo zvezdnih sledi lahko s kamero posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.



- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Zvezdne sledi.**
- 2** Za zagotovitev najboljših rezultatov izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.

Snemanje fotografij HDR

Snemanje fotografij HDR

Ob snemanju fotografij z osvetlitvijo ozadja ali visokim svetlobnim kontrastom lahko v načinu visokega dinamičnega razpona (HDR) izboljšate osvetlitev in učinke sence na svojih fotografijah, da bodo izostrene vse podrobnosti vaših fotografij.

Uporaba funkcije HDR pri zadnji kameri

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več**, nato pa možnost **HDR**.
- 2 Napravo držite pri miru. Po potrebi uporabite stativ.
- 3 Dotaknite se ikone  za zajem fotografije.

Giblјive slike

Giblјive slike



Giblјive slike zajamejo sekundo gibanja in zvoka prej in potem, ko pritisnete gumb zaklopa.

Snemanje giblјivih slik

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Giblјiva slika** in se dotaknite ikone  za zajem fotografije.

Predvajanje giblјivih slik



Giblјive slike se shranijo v formatu JPG v aplikaciji **Galerija**.

Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparāt** in se dotaknite giblјive slike, nato pa se dotaknite ikone  na vrhu fotografije, da si jo ogledate.

Giblјiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, da se dotaknete zaslona.


Deljenje giblјivih slik

V napravah Huawei ali Honor lahko giblјive slike delite na različne načine, na primer prek povezave Wi-Fi Direct, Bluetooth ali funkcije Huawei Share.

Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparāt**, zadržite giblјive slike, ki jih želite deliti, da jih izberete, nato se dotaknite možnosti  za deljenje.

Če giblјive slike delite z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami, bodo giblјive slike prikazane kot statične slike.

Shranjevanje giblјive slike kot datoteke GIF ali videoposnetka

Če želite shraniti giblјivo sliko kot datoteko GIF ali videoposnetek, se dotaknite giblјive slike v albumu in nato še ikone  ter izberite možnost **Shrani kot videoposnetek** ali **Shrani kot GIF**.

Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajte vodni žig, kot je ura, lokacija, vreme ali razpoloženje, da popestrite fotografijo.

1 Izberite  **Kamera > Več > Nalepke.**

Če ne najdete tega načina, se dotaknite možnosti  in prenesite funkcijo **Nalepke**.

2 Dotaknite se možnosti  in izberite vodni žig. Izbrani vodni žig bo prikazan v iskalu.


3 Povlecite vodni žig, da spremenite njegov položaj. Uredite lahko tudi besedilo nekaterih vrst vodnih žigov.

4 Dotaknite se možnosti , da zajamete fotografijo.

Snemanje fotografij visoke ločljivosti


Snemanje fotografij visoke ločljivosti

Če želite fotografije pozneje natisniti ali jih prikazati na velikem zaslonu, jih posnemite pri visoki ločljivosti.

1 Izberite  **Kamera > Več** in se nato dotaknite možnosti **Visoka ločljivost**.

2 Napravo držite tako, da je predmet v iskalu, nato pa se dotaknite predela, ki ga želite izostriti.

Pri možnosti **Visoka ločljivost** ne morete povečati ali pomanjšati prikaza ali nastaviti razmerja višine in širine.

3 Za fotografiranje se dotaknite možnosti . Fotografiranje v načinu **Visoka ločljivost** bo morda trajalo dlje časa. Med fotografiranjem napravo držite pri miru.


Način Pro

Način Pro




Način Pro vam pri snemanju omogoča popoln nadzor nad načinom ostrenja, umerjanjem, izravnavo osvetlitve in drugimi možnostmi, da so fotografije in videoposnetki videti bolj profesionalno.

Ko videoposnetke snemate v načinu Pro, nekatere od zgornjih nastavitev niso na voljo.

1 Odprite aplikacijo  **Kamera > Več** in izberite način **Pro**.

2 Prilagodite nastavitve kamere, da posnamete edinstvene fotografije profesionalnega videza. Za snemanje videoposnetkov visoke kakovosti se dotaknite ikone .



- Prilagodite način umerjanja: dotaknite se možnosti **M** in izberite način umerjanja.

Način umerjanja	Opis
 Matrično	Izmeri svetlobo v celotnem kadru. Primerno za snemanje pokrajin v naravi.
 Središčno	Osredotoči se na ravni svetlobe na sredini zaslona. Primerno za snemanje portretov.
 Točkovno	Osredotoči se na svetlobo na manjšem območju na zaslonu, kot so oči osebe.




- Prilagodite občutljivost ISO: dotaknite se možnosti **ISO** in povlecite drsnik. Pri šibki osvetlitvi povečajte občutljivost ISO. V dobro osvetljenih okoljih zmanjšajte občutljivost ISO, da ne pride do šuma na fotografiji.
- Prilagodite čas osvetlitve: dotaknite se možnosti **S** in povlecite drsnik. Hitrost osvetlitve vpliva na količino svetlobe, ki lahko vstopi v objektiv kamere. Ko snemate statične prizore ali portrete, zmanjšajte čas osvetlitve. Ko snemate gibljive prizore ali predmete, povečajte vrednost časa osvetlitve.
- Prilagodite izravnavo osvetlitve EV: dotaknite se možnosti **EV** in povlecite drsnik. V slabo osvetljenih okoljih povečajte vrednost EV, v dobro osvetljenih okoljih pa jo zmanjšajte.
- Prilagodite ostrenje: dotaknite se možnosti **AF** in izberite način ostrenja.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S (enkratno)	Nepremični predmeti
Način AF-C (neprekinjeno)	Premikajoči se predmeti
Način MF (ročno)	Dotaknite se predmeta, ki ga želite izostriti.

- Prilagodite prevladujočo barvo: dotaknite se možnosti **WB** in izberite način.

Pri fotografiranju na močni sončni svetlobi izberite ikono . Pri slabi osvetlitvi izberite ikono .









Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo.



- Uporabite visoko ločljivost: za fotografiranje z najvišjo možno ločljivostjo se dotaknite možnosti .
 Ko je ta možnost omogočena, ne morete povečati ali pomanjšati prikaza.
- Omogočite pomožno lučko za samodejno ostrenje: za boljšo izostritev v okoljih s šibko svetlobo se dotaknite , da omogočite pomožno lučko za samodejno ostrenje.




3 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Snemanje videoposnetkov

Snemanje videoposnetkov

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Video**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razprite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
 - Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga zadržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
 - Vklon ali izklop bliskavice: dotaknite se ikone  in nato še , da bliskavica ostane vklopljena, ali pa ikone , da bliskavico izklopite.
 - Prilagoditev lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina.
 - Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: izberite  > **Ločljivost videoposnetkov** in nato še želeno ločljivost. Ob uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja. Dotaknite se možnosti **Hitrost sličic**, da izberete število slik v sekundi.
 - Izbira oblike zapisa videoposnetka, ki se shrani v prostor v shrambi: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Učinkovita oblika zapisa videoposnetkov**. Ko je ta funkcija omogočena, bo naprava uporabljala obliko zapisa videoposnetka, ki zavzame manj prostora v shrambi. Vendar zaradi tega druge naprave morda ne bodo mogle predvajati videoposnetka. Pri izbiri te možnosti bodite previdni.
- 3 Za začetek snemanja se dotaknite možnosti .

Med snemanjem se dotaknite možnosti  ali  in jo zadržite za nemoteno povečanje ali pomanjšanje slike.

Dotaknite se možnosti , da med snemanjem posnamete fotografijo.
- 4 Dotaknite se možnosti , da začasno zaustavite snemanje, in možnosti , da ga končate.





Snemanje upočasnjenih videoposnetkov

Snemanje počasnih videoposnetkov

Z načinom upočasnjenih posnetkov lahko natančno zajamete kratkotrajne trenutke. Prilagodite hitrost upočasnjenega gibanja na podlagi hitrosti, s katero želite prikazati posnetek.

- Izjemno počasen videoposnetek s 16-kratno upočasnitvijo: ko kamera v iskalu zazna premikajoči se predmet, posname osupljiv izjemno počasen videoposnetek. Ta način je primeren za snemanje zelo hitrega gibanja, kot je pok mehurčka ali pljuska vode.
- Počasen videoposnetek s 4-kratno upočasnitvijo: prilagodite lahko celotno dolžino snemanja in dolžino dela z upočasnjenim gibanjem. Način je primeren za razčlenjeno snemanje hitrega gibanja, kot sta potapljanje in brcanje nogometne žoge.





Snemanje počasnih videoposnetkov

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in se nato dotaknite možnosti **Počasni posnetek**.
- 2 Za izbiro hitrosti se dotaknite ikone .
- 3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone .
- 4 Ko želite končati snemanje, se dotaknite ikone .

Prilagoditev dela z upočasnjenim gibanjem v počasnih videoposnetkih

Dolžino dela z upočasnjenim gibanjem v počasnih videoposnetkih je mogoče prilagoditi.


 Ta funkcija je na voljo samo za počasne videoposnetke, posnete s 4-kratno upočasnitvijo.



- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparati** in nato izberite počasen videoposnetek.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite možnosti . Med predvajanjem se dotaknite videoposnetka, da se prikaže zaslon za urejanje.
- 3 Povlecite drsnik, da nastavite del, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.
- 4 Dotaknite se možnosti , da nastavite glasnost glasbe v ozadju in svetlost.
- 5 Ko končate, izberite  > **Shrani datoteko s počasnim posnetkom**, da shranite spremembe.

Fotografiranje s časovnim zamikom

Fotografiranje s časovnim zamikom

Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.






- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in se nato dotaknite možnosti **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.

- 3** Dotaknite se možnosti  za začetek snemanja. Če trajanje snemanja ni nastavljeno, se dotaknite možnosti , da končate snemanje.

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Filtri


Filtri

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija** ali **Video**.
- 2 Dotaknite se ikone  ali  in izberite filter.
 -  Nekateri naprave nimajo ikone .
- 3 Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.




Prilagoditev nastavitev kamere

Prilagoditev nastavitev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejše snemanje fotografij in videoposnetkov.

-  Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

Prilagoditev razmerja višine in širine

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da odprete zaslonski **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Razmerje višine in širine**, da izberete razmerje višine in širine (na primer 1 : 1 ali 4 : 3).
 -  Ta funkcija ni na voljo v nekaterih načinih.

Omogočanje oznake lokacije

Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov.

V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikazete lokacijo snemanja.



Dodajanje vodnih žigov naprave

Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije in videoposnetki, ki so posneti z zadnjo kamero, bodo označeni z vodnim žigom naprave.


-  Dodajanje vodnega žiga naprave v videoposnetke v nekaterih napravah ni podprto.

Uporaba mreže kamere pri fotografiranju

S funkcijo mreže kamere boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Izberite  **Kamera** > .
- 2 Omogočite možnost **Mreža kamere**.
- 3 V iskalu se bodo pojavile mrežne črte. Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.


Izklop zvoka zaklopa

Po potrebi omogočite možnost **Utišaj**.

Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Uporaba vodoravne poravnave za boljšo kompozicijo


- 1 Dotaknite se možnosti , da odprete zaslon **Nastavitve**.
- 2 Omogočite možnost **Vodoravna poravnava**, da se v iskalu prikaže pomožna vodoravna črta.
Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

Upravljanje aplikacije Galerija

Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo, lahko pa tudi poiščete izrezke, ki so bili iz njih samodejno ustvarjeni.

Ogled po uri fotografiranja

Vaše fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji  **Galerija**, ogledate pa si jih lahko po času, lokaciji, kategoriji ali albumu.

V zavihku **Fotografije** približajte dva prsta na zaslonu, da preklopite na mesečni pogled, ali ju razprite, da omogočite dnevni pogled.

Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.


Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Fotoapar**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

Ogled po kategoriji

Galerija pametno razvrsti fotografije v kategorije, da si lahko hitro ogledate velike albume po kategorijah.


Dotaknite se albuma kategorije v zavihku **Odkrijte** (npr. hrana, portret ali pokrajina), da si ogledate fotografije v tem albumu.

Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 Dotaknite se fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu se dotaknite ikone  za prikaz podrobnosti fotografije ali videoposnetka, kot so pot datoteke, ločljivost in velikost.

Iskanje fotografij









Fotografijo lahko hitro poiščete z iskanjem ključnih besed v galeriji.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Galerija** in se nato dotaknite iskalnega polja.
- 2 Vnesite ključno besedo (na primer »hrana«, »pokrajina« ali »roža«).
- 3 Prikažejo se fotografije, povezane s to ključno besedo. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.

Urejanje fotografij in videoposnetkov

Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.





Osnovno urejanje

- 1 Odprite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se za dostop do funkcij urejanja dotaknite možnosti .
 - Obrezovanje in vrtenje: dotaknite se ikone , izberite okvir in nato povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete del, ki ga želite obdržati.
Če želite zavrteti fotografijo, se dotaknite ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti.
 - Če želite zavrteti fotografijo za 90 stopinj, se dotaknite ikone . Če želite prezrcaliti fotografijo, se dotaknite ikone .
 - Dodajanje učinka filtra: dotaknite se ikone , da izberete filter.
 - Prilagajanje učinkov fotografije: dotaknite se ikone , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.





- Drugo: dotaknite se ikone , da uredite fotografijo na druge načine, na primer dodate pljusk barve, zameglitev, čečkarijo ali besedilni element.

2 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, ali ikone , da shranite fotografijo.


Dodajanje nalepk na fotografije

- 1** Dotaknite se fotografije, nato izberite  >  > **Vodni žig**.
- 2** Izberite vrsto nalepke, ki jo želite dodati, kot so **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**
- 3** Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4** Dotaknite se možnosti , da shranite popravke, in možnosti , da shranite fotografijo.

Kvadriranje fotografij




- 1** Dotaknite se fotografije, nato izberite  >  > **Mozaik**.
- 2** Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.
- 3** Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.
- 4** Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

Preimenovanje fotografij


- 1** V aplikaciji **Galerija** se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovati.
- 2** Izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3** Dotaknite se možnosti **V redu**.

Kolaž

S funkcijo kolaža lahko več fotografij hitro združite v eno samo in tako poenostavite skupno rabo.




- 1** Na zavihku **Fotografije** ali **Albumi** se dotaknite fotografij, ki jih želite izbrati, ter jih zadržite, nato pa izberite  > **Kolaž**.
- 2** Izberite predlogo. Nato so na voljo naslednje možnosti:
 - Premikanje fotografije na drugo mesto: dotaknite se fotografije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na drugo mesto.
 - Spreminjanje prikazanega dela fotografije: če želite na mreži prikazati le želeni del fotografije, podrsnite fotografijo ali na njej približajte oz. oddaljite prste.
 - Vrtenje fotografije: dotaknite se fotografije, nato pa se dotaknite možnosti , da jo zavrtite, oz. možnosti , da jo obrnete.

- Dodajanje obrob: če želite fotografijam v kolažu dodati obrobe, se dotaknite možnosti **Okvir**.

3 Če želite shraniti kolaž, se dotaknite ikone .
Za ogled shranjenega kolaža izberite **Albumi > Kolaž**.

Skupna raba fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke iz galerije lahko delite z drugimi na več načinov.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Galerija**.
- 2 Uporabite eno od naslednjih metod:
 - Deljenje posamezne fotografije ali videoposnetka: dotaknite se fotografije ali videoposnetka, nato pa še možnosti .
 - Deljenje več fotografij ali videoposnetkov: v albumu se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, da izberete več fotografij in videoposnetkov, nato pa se dotaknite možnosti .



Upravljanje galerije

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


Dodajanje albumov

- 1 Izberite  **Galerija** in se dotaknite možnosti **Albumi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj album** in poimenujte album.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.
- 4 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati.

Premikanje fotografij in videoposnetkov


- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
 - 2 Dotaknite se ikone  > **Premakni** in izberite želeni album.
 - 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
-  **Albuma Vse fotografije in Videoposnetki** prikazeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite  > **Izbriši**.

i Albumov **Vse fotografije**, **Moje priljubljene**, **Videoposnetki** in **Fotoaparat** ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite  > **Izbriši**.

Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume.

Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene

Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

Skrivanje albumov

i Sistemskih albumov, kot so **Fotoaparat**, **Videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče skriti.



Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skriti predmeti** in vklopite stikala ob albumih, ki jih želite skriti.

Skriti albumi ter fotografije in videoposnetki v njih niso prikazani v Galeriji.

Blokiranje albumov

Če želite v galeriji preprečiti prikaz albumov iz aplikacij drugih ponudnikov, lahko albume blokirate.

1 Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti **Drugo**.

2 Dotaknite se albuma in če je na vrhu prikazana ikona , izberite  > **Blokiraj**. Fotografije in videoposnetke, ki jih želite blokirati, premaknite med blokirane albume. Blokirane albume si je mogoče ogledati le v aplikaciji Datoteke.


3 Če želite album odblokirati, izberite **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** zraven albuma.



i Blokirati je mogoče samo nekatere albume v aplikaciji **Drugo**.

Pametna razvrstitev fotografij

Pametna razvrstitev fotografij

Galerija samodejno razvrsti fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.

Odprite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite zavihka **Odkrijte**, da si ogledate fotografije, organizirane v kategorije.

Če želite fotografijo odstraniti iz albuma, se je dotaknite in jo zadržite, da jo izberete, ter se dotaknite ikone  (ali ikone  za portrete).


 Iz albumov kategorij ni mogoče odstraniti vseh fotografij.

Prikaz in nastavitve albumov oseb

Ko posnamete dovolj fotografij, bo Galerija samodejno ustvarila album oseb s posamezniki ali skupinami tako, da bo na vaših fotografijah prepoznala njihove obraze. To se bo zgodilo, ko se bo naprava polnila in bo zaslon izklopljen.

Svoj album oseb lahko poimenujete in nastavite odnos, ki ga imate s posamezniki.

Skupinski albumi s fotografijami zahtevajo določeno število fotografij, na katerih je od 2 do 10 obrazov, ki so v albumu oseb že bili poimenovani.

1 Izberite  **Galerija** > **Odkrijte** in si oglejte ustvarjene albume oseb.

2 Dotaknite se albuma, izberite  > **Uredi** > **Dodaj ime**, nato pa nastavite ime in vrsto odnosa (kot je otrok ali mama).


Ko končate, lahko album oseb poiščete tako, da v iskalno vrstico vnesete ime ali vrsto odnosa.

Aplikacije

Aplikacije



Aplikacije

Iskanje nameščene aplikacije

Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno vrstico, in vnesite ime aplikacije. Ko najdete aplikacijo, se dotaknite ikone  zraven njenega imena.

Odstranjevanje aplikacije

Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:





- Dotaknite se ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in jo zadržite tako dolgo, da začne naprava vibrirati, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila na zaslonu, da odstranite aplikacijo.
- Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije** in se dotaknite aplikacije, ki jo želite odstraniti, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.
-  Nekaterih predhodno nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

Upravljanje aplikacij v ozadju

1 Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:

- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

2 Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.




Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik** > **Počisti predpomnilnik**.

Stiki


Ustvarjanje in urejanje podatkov o stikih

Stike lahko ustvarjate na več načinov ter si ogledate in upravljate svoj seznam stikov.


Ustvarjanje stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti . Če prvič ustvarjate stik, se dotaknite možnosti **Ustvarjanje novega stika**, da začnete dodajati stik.
- 2 Dotaknite se slike kamere, da nastavite sliko profila stika, vnesite podatke, kot so ime, organizacija in telefonska številka stika, ter se dotaknite ikone .


Uvažanje stikov

- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.
- 2 Izberite možnost **Uvozi prek povezave Bluetooth**, **Uvozi prek povezave Wi-Fi Direct** ali **Uvoz iz pomnilnika** in upoštevajte navodila na zaslonu, da uvozite stike.


Iskanje stikov

- 1 Na zaslonu **Stiki** odprite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki** za prikaz vseh stikov.
- 2 Stike lahko iščete na naslednje načine:
 - Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona, v iskalno polje vnesite ključno besedo za stik, ki ga želite najti (kot je ime, začetnice ali e-poštni naslov stika). Vnesete lahko več ključnih besed, na primer »John London«, da hitro poiščete ustrezne stike.
 - V iskalno polje nad seznamom stikov vnesite ključne besede za stik, ki ga želite poiskati. Ustrezni stiki bodo prikazani pod iskalnim poljem.

Skupna raba stikov

- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in nato izberite  > **Dodaj stik v skupno rabo**.
- 2 Izberite način skupne rabe in nato za skupno rabo stikov upoštevajte navodila na zaslonu.



Izvoz stikov



- 1 Na zaslону **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izvoz v pomnilnik** in za izvoz stikov upoštevajte navodila na zaslону.

Izvožene datoteke **.vcf** so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za prikaz izvoženih datotek v notranjem pomnilniku lahko odprete razdelek **Datoteke**.




Brisanje stikov

Izbrišite stike na enega od naslednjih načinov:

- Dotaknite se vnosa, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na zaslону **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti .

Za obnovitev izbranih stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Nedavno izbrisano**, dotaknite se stika, ki ga želite obnoviti, in ga zadržite, izberite potrditvena polja vseh drugih stikov, ki jih prav tako želite obnoviti, ter se nato dotaknite možnosti .




Združevanje podvojenih stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**.
- 2 Izberite podvojene stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite možnosti .



Upravljanje skupin stikov

Z ustvarjanjem in upravljanjem skupin stikov lahko na enostaven način pošiljate e-poštna sporočila ali sporočila več stikom. Naprava samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, kraj in čas zadnjega stika, prav tako pa lahko nove skupine ustvarite po želji.



Ustvarjanje skupine stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti **Skupine**.
- 2 Dotaknite se ikone , vnesite ime skupine, na primer »Družina« ali »Prijatelji«, in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslону, da dodate stike v skupino, nato pa se dotaknite ikone .

Urejanje skupine stikov

- 1 Na zaslону **Skupine** izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate nov stik.
- 2 Dotaknite se ikone , da omogočite možnosti **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.

Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinske e-pošte

Na zaslону **Skupine** odprite skupino, nato se dotaknite ikone  za pošiljanje sporočila ali ikone  za pošiljanje e-pošte.



Brisanje skupine stikov

Na zaslону **Skupine** se dotaknite skupine, ki jo želite izbrisati, in jo držite, nato se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Ustvarjanje osebnih podatkov

Ustvarite lahko poslovno vizitko z vsemi osebnimi podatki, da jo delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko hitro pokličete pomoč v nujnem primeru.

Ustvarjanje strokovne poslovne vizitke

- 1 Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona in se dotaknite možnosti **Moja kartica**.
- 2 Nastavite sliko profila, vnesite osebne podatke, na primer ime, službeni naslov in telefonsko številko.
- 3 Dotaknite se ikone , da samodejno ustvarite poslovno vizitko s kodo QR. Svojo poslovno vizitko lahko daste v skupno rabo z uporabo kode QR.


Dodajanje podatkov za nujne primere

- 1 Na zaslону **Stiki** izberite možnost **Moja kartica > Informacije v sili**.
- 2 Dotaknite se možnosti **DODAJ** ter nastavite osebne in zdravstvene podatke ter podatke o številkah za stik v sili.

Če po dodajanju številke za stik v sili pride do nujnega primera, odprite zaklenjeni zaslon, da vnesete geslo, izberite **Klic v sili > Informacije v sili > Stiki v sili** in nato izberite številko za stik v sili ter jo pokličite.

Brisanje sledi stikov

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato se dotaknite stika, za katerega želite izbrisati sledi.


- 2 Izberite  > **Izbriši zgodovino** > **Izbriši**, da izbrišete vse zapise o klicih in sporočilih za ta stik.


Telefon

Klicanje

Klicanje številke ali izbira stika za klic



Uporabite enega od naslednjih načinov za opravljanje klica:

- Odprite  **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik.
- Na zaslonu **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanja klica se dotaknite ikone .

Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje**, izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.

Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, se med njim dotaknite gumba za vklop/izklop.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več** in omogočite možnost **Gumb za vklop konča klic**.

Nastavitev ozadja klica

Sliko za ozadje lahko nastavite kot ozadje klica.

1 Izberite  **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**.

2 Izberite sliko in jo nastavite kot sliko za ozadje.



Za stik lahko tudi nastavite sliko profila, ki bo prikazana na ozadju klica.

1 Na zaslonu **Telefon** se dotaknite spodnjega zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, za katerega želite nastaviti sliko profila.

2 Za nastavitev slike profila za stik se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone .

Opravljanje mednarodnih klicev



1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

- 2** Odprite  **Telefon**, spodaj se dotaknite zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.
Za številke, ki niso na seznamu stikov, na zaslonu **Telefon** pritisnite in pridržite tipko številke 0, da se prikaže +, vnesite kodo države in telefonsko številko, nato se dotaknite možnosti , da opravite mednarodni klic.



Upravljanje dnevnikov klicev

Za preglednejši vmesnik lahko združite dnevnik klicev istega stika oz. številke ali po potrebi izbrišete dnevnik klicev.

Združevanje dnevnikov klicev




- 1** Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Združi dnevnik klicev po**.
- 2** Izberite **Stiku** in vaša naprava bo samodejno združila dnevnik klicev iste številke ali stika.

Ogled neodgovorjenih klicev

- 1** Če želite prikazati vse neodgovorjene klice, odprite aplikacijo  **Telefon**, podrsnite navzdol s seznama dnevnika klicev, nato pa se dotaknite zavihka **Zgrešeni**.
Vsi neodgovorjeni klici so na seznamu dnevnika klicev prikazani rdeče, da jih hitro prepoznate na zaslonu **Vsi**.
- 2** Dotaknite se ikone  ob dnevniku klicev, da vrnete klic ali pošljete sporočilo.

Brisanje dnevnikov klicev

Dnevnik klicev lahko izbrišete na naslednje načine:




- Na zaslonu **Telefon** se dotaknite vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- Na zaslonu **Telefon** izberite  > **Izbriši vnose**, nato izberite vnose, ki jih želite izbrisati, in se dotaknite ikone .
- Na zaslonu **Telefon** podrsnite levo po vnosu, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.

Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, melodijo zvonjenja konfigurirajte ločeno za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.




Nastavitev skladbe za melodijo zvonjenja

- 1** Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.


- 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja izberete lokalno skladbo.

Nastavitev videoposnetka za melodijo zvonjenja

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite videoposnetek.

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Video toni zvonjenja** in izberite videoposnetek, da si ogledate predogled učinka za dohodne klice.
- 3 Dotaknite se ikone **Nastavi**, da nastavite videoposnetek za melodijo zvonjenja.

Nastavitev melodije zvonjenja za stik

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na spodnjem delu zaslona in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslonu s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.



Uporaba tehnologije VoLTE za klicanje

Glasovna storitev prek omrežja LTE (VoLTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja, ki prek omrežja 4G zagotavlja ne le klicanje, temveč tudi podatkovne storitve.

Ko je storitev VoLTE omogočena, lahko klic opravite, medtem ko dostopate do interneta. Če vaša naprava podpira dvojno uporabo storitve VoLTE z dvojno kartico SIM, lahko dohodni klic prejmete celo takrat, ko za klic že uporabljate drugo kartico SIM.



VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Omogočanje storitve VoLTE

- 1 Obrnite se na mobilnega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM omogoči storitvi 4G in VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v napravi z dvojno kartico SIM podpirata 4G in VoLTE, je mogoče storitvi 4G in VoLTE omogočiti za obe kartici SIM.
- 2 Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Mobilni podatki**. Na območju nastavitvev omrežja za kartico SIM 1 ali SIM 2 vklopite stikalo **Klici HD v omrežju VoLTE**.
 -  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Kot primer je uporabljeno omrežje 4G. Če vaša naprava podpira omrežje 5G, so dejanja enaka.
 - Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Za opravljanje videoklica se dotaknite možnosti .





Med glasovnim klicem se lahko dotaknete možnosti , da preklopite na videoklic.

Upravljanje dohodnih klicev





Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica. Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon zaklenjen:


- Povlecite ikono  v desno, če želite sprejeti klic.
- Povlecite ikono  v levo, če želite zavrniti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom SMS.
- Dotaknite se ikone , če želite nastaviti opomnik za povratni klic.

Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- Dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom SMS.
- Dotaknite se ikone , če želite nastaviti opomnik za povratni klic.

Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica vam omogoča, da odgovorite na dohodne klice, ko že opravljate klic, pri čemer postavite prvi klic na čakanje.

-  To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve**. Pod kartico SIM, pri kateri želite omogočiti čakajoči klic, izberite **Več** > **Čakajoči klic**.


-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.



Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica

- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.



Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo nastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko.

-  To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

- 1 Na zaslону **Telefon** izberite  > **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** pod kartico SIM, za katero želite omogočiti preusmeritev klicev.
 - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.






Onemogočanje preusmeritve klicev

- 1 Na zaslону **Telefon** izberite  > **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** pod kartico SIM, za katero želite onemogočiti preusmeritev klicev.
 - 2 Izberite način preusmeritve, ki ga želite onemogočiti, in ga onemogočite.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Filtriranje in blokiranje neželjenih klicev

Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželjenih klicev.


Filtriranje neželjenih klicev

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.
Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev z določenih števil

Dohodne klice z določenih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti , nato dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.

- Na zaslону **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite blokirati in nato izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitev prejetanja obvestil za blokirane klice

Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Klici na pomoč

Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo na pomoč.

1 Omogočite GPS in funkciji klica na pomoč omogočite dostop do svoje lokacije.


2 Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Klic na pomoč**, omogočite možnost **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in nato določite stike za nujne primere.

Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo.


Ko je sporočilo poslano, naprava prikaže zaslon za klice v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

Opravljanje klicev v sili

V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.


 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja. Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.




1 Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslону.

2 Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

Izvajanje drugih dejanj med klicem

Med klicem bo prikazan poseben meni.



- Dotaknite se ikone , da omogočite prostoročni način.

- Dotaknite se ikone , da začnete drug klic (na voljo šele po aktivaciji trosmernega klicanja). To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja. Dotaknite se zelene vrstice stanja, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanje klica se dotaknite ikone .

Uporaba glasovne pošte

Preusmerite klice v glasovno pošto, ko je naprava izklopljena ali ste na območju, kjer ni mobilnega signala. Klicatelji lahko pustijo glasovno sporočilo, ki ga lahko poslušate pozneje. To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Omogočanje glasovne pošte

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več**.
Če sta v napravi dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.
- 2 Izberite **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte**, vnesite številko glasovne pošte, ki ste jo pridobili od operaterja, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.

Poslušanje sporočila glasovne pošte




Dotaknite se tipke s številom 1 na tipkovnici in jo zadržite, nato pa vnesite številko glasovne pošte.




Sporočanje

Pošiljanje in upravljanje sporočil

Pošiljate in prejimate lahko sporočila, ki vključujejo besedilo, čustvene simbole, slike, zvočne datoteke in še več. Upravljate lahko tudi sporočila na seznamu sporočil.

Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo  **Sporočanje** in se dotaknite možnosti .
- 2 Na zaslonu **Novo sporočilo** vnesite vsebino svojega sporočila. Dotaknite se možnosti , da dodate druge vrste vsebine, kot so slike in zvočne datoteke.

- 3** V polju prejemnika se dotaknite možnosti , izberite stike ali skupine stikov, nato pa se dotaknite možnosti .
- Za pošiljanje skupinskega sporočila osebam, ki niso na vašem seznamu stikov, se dotaknite praznega območja v polju prejemnika in vnesite telefonsko številko prejemnika. Po končanem vnosu posamezne telefonske številke se dotaknite tipke za vrnitev.
- 4** Ko končate urejanje, se dotaknite možnosti , da pošljete sporočilo.

Shranjevanje osnutka sporočila


Na zaslonu **Novo sporočilo** se dotaknite možnosti , da shranite osnutek sporočila.

Preklic pošiljanja sporočila

Na zaslonu **Sporočanje** izberite  > **Nastavitve** > **Napredno** in omogočite možnost **Razveljavi sporočila**.

V šestih sekundah od pošiljanja sporočila se lahko dvakrat dotaknete sporočila, da prekličete pošiljanje.



Ogled sporočil in odgovarjanje na sporočila

- 1** Na zaslonu **Sporočanje** izberite stik, da se prikaže pogovor z njim.
- 2** Če želite odgovoriti na sporočilo, vnesite vsebino sporočila v besedilno polje, nato pa se dotaknite možnosti .

Nova sporočila bodo v obliki pasic prikazana v podoknu z obvestili, kjer se jih lahko dotaknete, če želite odgovoriti.



Označevanje sporočil kot prebranih

Sporočila lahko označite kot prebrana na enega od naslednjih načinov:

- Nova sporočila bodo v obliki pasice prikazana v podoknu z obvestili, kjer jih lahko označite kot prebrana.
- Na zaslonu **Sporočanje** podrsnite levo po sporočilu, ki ga želite označiti kot prebranega, in se nato dotaknite možnosti .
- Na zaslonu **Sporočanje** izberite  > **Označi vse kot prebrano**.

Brisanje sporočila

Sporočila lahko izbrisate na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Sporočanje** podrsnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, v levo, nato pa se dotaknite možnosti .
- Dotaknite se sporočila in ga zadržite, izberite več sporočil, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.


Blokiranje neželenih sporočil

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.




Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Optimizator** > **Blokirano** > .


Blokiranje sporočil za določene številke

1 Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

2 Dotaknite se možnosti  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, ki so bila poslana s teh števil, bodo blokirana.

Blokiranje sporočil, ki vsebujejo določene ključne besede

1 Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih ključnih besed**.

2 Dotaknite se možnosti  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

Nastavitev prejetanja obvestil za blokirana sporočila



Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

Koledar

Dodajanje in upravljanje dogodkov

Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju in upravljanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.

Ustvarjanje dogodka



1 Odprite  **Koledar** in se dotaknite možnosti .

2 Vnesite podatke o dogodku, kot so ime, lokacija ter začetni in končni čas.


3 Če želite nastaviti čas opomnika za dogodek, se dotaknite možnosti **Dodaj opomnik**.

4 Dotaknite se možnosti , da shranite dogodek.


Uvoz opomnikov o sestankih

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Upravljalj račune**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj račun** in upoštevajte navodila na zaslону, da dodate svoje službene e-poštne naslove (iz računa Exchange) v koledar in si ogledate opomnike o sestankih.

Iskanje dogodkov



- 1 Na zaslону **Koledar** se dotaknite možnosti .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot je naslov ali lokacija.

Skupna raba dogodka

- 1 Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka na koledarju ali urniku.
- 2 Dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslону, da delite dogodek na želeni način.

Brisanje dogodkov



Dogodke lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .
- Na zaslону **Urnik** se dotaknite dogodka in ga zadržite, izberite dogodke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

Nastavitev obvestila koledarja



Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici, zvočna obvestila in drugo.

Prav tako lahko spremenite privzeti čas opomnika in s tem določite, kdaj vaša naprava pošlje opomnik.

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 V nastavitvah opomnika nastavite možnosti **Privzeti čas opomnika** in **Čas opomnika za celodnevne dogodke**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Nato upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite vrsto obvestil.

Prilagoditev pogleda koledarja

Nastavite začetni dan tedna, prikaz številk tednov in drugo v nastavitvah pogleda koledarja.

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Nastavite začetni dan tedna, prikaz številk tednov in drugo.



Nastavitev nadomestnih koledarjev

Nastavite Koledar tako, da prikazuje tudi druge koledarje, kot so kitajski lunin koledar ali islamski koledar.

Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in izberite drug koledar.

Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanj.




- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.
- 2 Vklonite stikalo države/regije. Naprava bo samodejno prenesla podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazala v Koledarju.

Ura

Budilka

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

Nastavitev alarma

- 1 Izberite  **Ura** > **Budilka**, dotaknite se možnosti  in nastavite čas.
- 2 Izberite zvok alarma. Ob izbiri zvoka se bo ta predvajal. Pritisnite tipki za glasnost, da prilagodite glasnost.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
 - Ponovi
 - Vibriraj
 - Trajanje zvonjenja
 - Trajanje dremeža
 - Oznaka
- 4 Ko končate, se dotaknite možnosti .

Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.

Nastavitev dremeža za alarm

Če ne želite vstati, ko zazvoni alarm, se enostavno dotaknite gumba za dremež ali pritisnite gumb za vklop/izklop.

Dolžino dremeža nastavite takrat, ko ustvarite alarm.




Izklop alarma

Ko alarm zazvoni, podrsnite levo ali desno po gumbu, ki se prikaže na dnu zaslona, da ga izklopite.




Časovnik ali štoparica

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

Časovnik



Izberite  **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Štoparica

Izberite  **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

Ogled časa v mestih po svetu

Izberite možnost **Ura**, da si ogledate lokalni čas v različnih časovnih pasih po svetu.

Izberite  **Ura** > **Svetovna ura**, dotaknite se možnosti  in vnesite ime mesta ali izberite enega s seznama mest.

Beležka




Upravljanje aplikacije Beležka



Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo z drugimi.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

Ustvarjanje beležke

Ustvarite beležke, da zabeležite svoja razmišljanja in navdihe.




- 1 Izberite  **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite ime in vsebino beležke.
- 3 Dotaknite se ikone , da po potrebi v beležko vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto znotraj beležke.

- 4** Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone , da dokončani beležki dodate oznako.
- 5** Dotaknite se ikone , da shranite beležko.

Ustvarjanje opravil

Ustvarite opravila in zanje nastavite čas, da prejmete opomnike za njihovo izvedbo.



Če nastavite čas, vam bo ob določenem času naprava poslala opomnik v obliki obvestila.

- 1** Izberite  **Beležka** > **Opravila** in se nato dotaknite možnosti .
- 2** Vnesite opravilo.
- 3** Dotaknite se možnosti , nastavite čas opomnika, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4** Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Razvrščanje elementov v aplikaciji Beležka po kategorijah

Razvrstite elemente v beležki po kategorijah, da jih boste lažje našli. Beležke v različnih kategorijah so prikazane v različnih barvah.

Elemente v beležki lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti  in nato izberite oznako.
- Dotaknite se beležke ali opravila in ju zadržite, izberite tiste elemente, ki jih želite razvrstiti v isto kategorijo, in se nato dotaknite možnosti , da izberete kategorijo.

Skupna raba elementov znotraj aplikacije Beležka



Elemente znotraj aplikacije Beležka lahko delite kot besedilne datoteke ali slike.


Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** se dotaknite elementa, ki ga želite deliti, se

dotaknite ikone , nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da element delite z drugimi.

Brisanje elementov znotraj aplikacije Beležka





Elemente znotraj aplikacije Beležka lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po beležki ali opravilu, nato pa se dotaknite ikone , da izbrišete želeni element.
- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .


Snemalnik zvoka

Snemalnik zvoka




- 1 V mapi **Orodja** odprite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja.
- 2 Če želite dodati oznako, se med snemanjem dotaknite možnosti .
- 3 Ko končate, se dotaknite možnosti  za zaustavitev snemanja.
- 4 Lahko se tudi dotaknete posnetka in ga zadržite, nato pa ga delite z drugimi, preimenujete ali izbrišete.

Posnetki so shranjeni v razdelku **Datoteke > Kategorije > Notranji pomnilnik > Sounds**.




Predvajanje posnetka

Datoteke posnetkov so navedene na začetnem zaslonu aplikacije  **Snemalnik zvoka**. Dotaknite se posnetka, da začnete predvajanje.



Na zaslonu za predvajanje posnetka so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se ikone , da preskočite odseke brez zvoka.
- Dotaknite se ikone , da prilagodite hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone , da dodate oznako.
- Dotaknite se oznake, da jo preimenujete.

Urejanje posnetka

- 1 Na začetnem zaslonu aplikacije  **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka.
- 2 Dotaknite se ikone , da prikazete valovno obliko posnetka.
- 3 Za prilagoditev dolžine izrezka povlecite začetni in končni trak. Na valovni obliki približajte prsta, da povečate ali zmanjšate prikaz in tako natančneje prilagodite dolžino izrezka.
- 4 Dotaknite se ikone  in izberite možnost **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.

Skupna raba posnetkov


- 1 Na začetnem zaslonu  **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka, ki ga želite dati v skupno rabo, da ga predvajate.
- 2 Izberite  > **Skupna raba**.
- 3 Izberite prednostni način skupne rabe in za skupno rabo posnetka upoštevajte navodila na zaslonu.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov


Dodajte e-poštni račun v aplikacijo **E-pošta** in napravo lahko kadar koli uporabljate za priročen dostop do e-pošte.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta** v svoji napravi in izberite enega od razpoložljivih ponudnikov nabiralnikov ali se dotaknite možnosti **Drugo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Vpis** in upoštevajte navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitve strežnika. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

Dodajanje računa Exchange






Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.

- 1 Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2 Odprite možnost  **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.
- 4 Dotaknite se možnosti **Ročna namestitve**. Na zaslonu **Nastavitve računa** nastavite parametre, kot so ime domene, naslov strežnika, številka vrat in vrsta zaščite e-pošte.
- 5 Dotaknite se možnosti **Naprej** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje konfiguracije. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.


Pošiljanje e-poštnih sporočil

Izberite e-poštni račun in napišite e-poštna sporočila, da jih pošljete na e-poštne naslove prejemnikov.




Pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta**, nato pa se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa se dotaknite ikone , da izberete stik ali skupino, nato pa se dotaknite ikone .
- 3 Dodajte naslov poljubnega prejemnika, ki ga želite dodati v vrstico »Kp« ali »Skp«. Če imate več e-poštnih računov, izberite račun, iz katerega želite pošiljati e-poštna sporočila.
- 4 Napišite e-poštno sporočilo in vnesite zadevo, nato pa se dotaknite ikone .

Shranjevanje osnutkov e-poštnih sporočil



Na zaslonu **Sestavi** vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo ali vsebino e-poštnega sporočila, nato pa se dotaknite možnosti , da e-poštno sporočilo shranite kot osnutek. Izberite **Prejeto** > **Pokaži vse mape** > **Osnutki**, da si ogledate osnutke e-poštnih sporočil.

Odgovarjanje na e-poštna sporočila



- 1 Odprite e-poštno sporočilo, na katerega želite odgovoriti, na zaslonu **Prejeto**.
- 2 Dotaknite se ikone , da odgovorite samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, ali pa se dotaknite ikone , da odgovorite vsem osebam v niti e-poštnega sporočila.
- 3 Ko napišete odgovor, se dotaknite ikone .

Nastavitev šifriranja za odhodna e-poštna sporočila

Odhodna e-poštna sporočila lahko šifirate, da zaščitite zaupne podatke. Šifrirana e-poštna sporočila lahko vidijo samo prejemniki, ki imajo potrebna digitalna potrdila, s tem pa se zagotovi varnost podatkov.



- 1 Zaposite za digitalno potrdilo in ga namestite.
 -  Preden digitalno potrdilo namestite, morate zanj zaprositi pri zaupanja vrednem neodvisnem izdajatelju potrdil. Postopek obdelave se razlikuje med različnimi izdajatelji potrdil. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto ustreznega izdajatelja potrdil.
- 2 Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.
- 3 Dotaknite se računa, za katerega želite nastaviti šifriranje, in nato še možnosti **Šifriranje e-pošte**, zatem pa omogočite možnost **Šifriranje izhodne e-pošte**.
- 4 Če je potrdilo nameščeno, izberite možnost **Potrdilo šifriranja** in po željah nastavite **Algoritem šifriranja**. Če potrdilo ni nameščeno, omogočite možnost **Pošlji šifrirana e-poštna sporočila brez namestitve potrdil**.

Nastavitev samodejnih odgovorov za račun Exchange

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite račun Exchange, za katerega želite nastaviti samodejne odgovore, nato pa se dotaknite možnosti **Samodejni odgovori** in vklopite stikalo **Samodejni odgovori**.
- 3 Nastavite čas ali vsebino samodejnega odgovora in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

Nastavitev obvestil o e-pošti



Nastavite način obvestil za e-pošto v skladu z lastnimi potrebami.

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.

Prikaz in upravljanje e-poštnih sporočil

Prejemajte, prikažite in upravljajte e-poštna sporočila v nabiralniku.

Prikaz e-poštnega sporočila


- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta**, nato pa podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite e-poštni seznam.
Če imate več e-poštnih računov, se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite prikazati.
- 2 Odprite e-poštno sporočilo, nato pa si ga oglejte, nanj odgovorite, ga posredujte ali izbrišite.
Če ste v e-poštnem sporočilu prejeli obvestilo o pomembnem dogodku, se dotaknite možnosti  > **Dodaj v koledar**, da dogodek uvozite v koledar.
- 3 Podrsnite levo ali desno, da si ogledate naslednje ali prejšnje e-poštno sporočilo.

Organizacija e-poštnih sporočil po zadevi

Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** > **Splošno**, nato pa omogočite možnost **Uredi po zadevi**.

Sinhronizacija e-poštnih sporočil

Ko omogočite samodejno sinhronizacijo e-poštnih sporočil, bodo e-poštna sporočila iz vaše naprave samodejno sinhronizirana s sporočili v e-poštnem strežniku.

- 1 Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se računa, za katerega želite sinhronizirati e-poštna sporočila, nato pa vklopite stikalo **Sinhronizacija e-pošte**.
- 3 Če želite nastaviti pogostost samodejne sinhronizacije, se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije**.

Iskanje e-poštnih sporočil

Dotaknite se iskalnega polja na zaslону **Prejeto**, vnesite ključne besede, kot so zadeva ali vsebina e-poštnega sporočila.

Brisanje e-poštnih sporočil



Na zaslону **Prejeto** se dotaknite e-poštnega sporočila, ki ga želite izbrisati, nato pa povlecite prek potrditvenih polj, da izberete druga e-poštna sporočila za brisanje, in se dotaknite ikone



Upravljanje e-poštnih računov

Dodate lahko več e-poštnih računov in jih upravljate hkrati.


Dodajanje e-poštnih računov

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**.
- 2 Izberite obstoječega ponudnika e-poštnih storitev ali pa se dotaknite možnosti **Drugo**, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dodate e-poštni račun. Ponovite te korake za vsak račun, ki ga želite dodati.

Preklop med e-poštnimi računi

Na zaslону **Prejeto** se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

Spreminjanje imena računa in podpisa

Na zaslону **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in nato še račun. Lahko nastavite ali spremenite naslednje možnosti: **Ime računa**, **Podpis** in **Privzeti račun**.

Odjava iz e-poštnih računov



Na zaslону **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in izberite račun, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani račun**.

Upravljanje stikov VIP

Pomembne e-poštne stike lahko dodate kot stike VIP. E-poštna sporočila od stikov VIP bodo samodejno shranjena v nabiralnik VIP.





Dodajanje stikov VIP

Stike VIP lahko dodate na naslednja načina:

- Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslону **Seznam VIP** izberite **Dodaj** > **Ustvari** ali se dotaknite možnosti **Dodaj iz stikov**, nato pa upoštevajte navodila na zaslону.

- Odprite e-poštno sporočilo, dotaknite se imena računa pošiljatelja ali prejemnika ter se nato dotaknite možnosti **Dodaj v seznam VIP**.

Brisanje stikov VIP

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**.
- 2 Na zaslону **Seznam VIP** se dotaknite možnosti .
- 3 Izberite stik VIP, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .


Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritamskih in kotnih funkcij.

Uporaba osnovnega kalkulatorja





Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kalkulator**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kalkulator**.
- **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.

Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in obrnite napravo, da omogočite ležeči položaj.



Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil


- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti . Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

Svetilka

Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti  , da vklopite ali izklopite svetilko.

Ko jo vklopite, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo o vklopu svetilke. Dotaknite se možnosti  , da izklopite svetilko.

Kompas

Kompas

1 Kompas lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kompas**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kompas**.
- **Kompas** poiščite v mapi **Orodja**.

2 Če želite zakleniti trenutno smer, se dotaknite številčnice kompasa. Če skrenete s poti, bodo oznake skale postale modre.


Med uporabo aplikacije **Kompas** napravo držite povsem vodoravno ali pokončno, da zagotovite natančnost kota med smerjo severa oz. juga in izbrano točko.

Dvojniki aplikacije

Dvojniki aplikacije

Dvojniki aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa aplikacije, ne da bi morali neprestano preklapljati med njima, s tem pa lahko ločujete med službenim in zasebnim življenjem.

 **Dvojniki aplikacije** deluje samo z nekaterimi aplikacijami.

- 1** Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Dvojniki aplikacije** in vklopite stikalo za aplikacijo, katere dvojniki želite ustvariti.
- 2** Na začetnem zaslonu bosta prikazani dve ikoni iste aplikacije, da se boste lahko hkrati prijavili v ločena računa.
- 3** Če želite Dvojniki aplikacije onemogočiti, se dotaknite dvojne različice aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**. Vsi podatki dvojne aplikacije bodo izbrisani.


Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, da se prikaže pojavni meni. Nato se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da lahko dostopate do nje.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja, da lahko dostopate do njega.

- ❗ Če se ne prikaže pojavni meni, potem ko se dotaknete ikone aplikacije in jo zadržite, aplikacija ne podpira te funkcije.


Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se želene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

Optimizator

Čiščenje

V razdelku **Optimizator** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.


- 1 Odprite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Čiščenje podvojenih datotek

Optimizator lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo  **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Podatkovni promet** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam prepričati uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov





V Optimizatorju dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslonu uporaba podatkov izberite možnost **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitev prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali bo ob doseženi mesečni omejitvi podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. bodo mobilni podatki onemogočeni.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite prikazati porabljene podatke, ko je zaslon zaklenjen.

Filtriranje in blokiranje neželenih klicev




Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

Filtriranje neželenih klicev

- Izberite  **Telefon** > ⋮ > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.
Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Optimizator** > **Blokirano** > .
- Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

Blokiranje dohodnih klicev z določenih števil

Dohodne klice z določenih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- Izberite  **Telefon** > ⋮ > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti , nato dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Na zaslonu **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite blokirati in nato izberite ⋮ > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

Nastavitve prejetja obvestil za blokirane klice

Izberite  **Telefon** > ⋮ > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil




Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.

Blokiranje neželenih sporočil




Izberite  **Sporočanje** > ⋮ > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.

Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Optimizator** > **Blokirano** > .

Blokiranje sporočil za določene številke

- Izberite  **Sporočanje** > ⋮ > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.
- Dotaknite se možnosti  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, ki so bila poslana s teh števil, bodo blokirana.

Blokiranje sporočil, ki vsebujejo določene ključne besede


- Izberite  **Sporočanje** > ⋮ > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih ključnih besed**.
- Dotaknite se možnosti  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

Nastavitev prejetanja obvestil za blokirana sporočila

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

Optimizacija z enim dotikom

Uporabite funkcijo **OPTIMIZIRAJ** aplikacije **Optimizer**, da ohranite optimalno stanje naprave.




- 1 Odprite aplikacijo  **Optimizer** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**.
- 2 Po dokončani optimizaciji se bodo prikazali rezultati in priporočila.


Phone Clone

Phone Clone



Phone Clone vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.



Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
- 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.

 Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 5.0 ali novejšo različico.


Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Nasveti

Nasveti

 Aplikacija **Nasveti** vam ponuja neštete informacije, na podlagi katerih se lahko hitro seznanite s funkcijami svoje naprave in jih kar najbolj izkoristite. V možnosti **Nasveti** lahko najdete tudi popoln komplet uporabniških priročnikov s podrobnejšimi navodili.


- Barvite kartice: oglejte si kartice s kratkim posnetkom ali sliko, na katerih so na pregleden način predstavljene najbolj uporabne funkcije vaše naprave. Kartice so kategorizirane, zato lahko skočite neposredno na kategorijo, ki vas zanima.
- Uporabniški priročniki: poiščite podrobna navodila v celovitih uporabniških priročnikih.
- Funkcije za preizkus: na nekaterih karticah je na voljo gumb **Preskusite zdaj**, da lahko takoj preizkusite funkcijo.

Nastavitve

Iskanje elementov v nastavitvah

Iskanje elementov v nastavitvah

Ste naveličani prebijanja skozi številne možnosti nastavitvev? Prek iskalnega polja jih lahko preprosto poiščete.


- S sredine zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Vnesite ime nastavitve, da pridobite rezultate iskanja.
- Odprite  **Nastavitve** in vnesite ime nastavitve v iskalno polje na vrhu zaslona, da pridobite rezultate iskanja.


Wi-Fi


Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi

Z vzpostavitvijo povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

Povezava z omrežjem Wi-Fi

 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in gospodarski izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.



- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslonu **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
 - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
 - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite SSID in geslo, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct se uporablja za prenos podatkov med napravami Huawei. Prek povezave Wi-Fi Direct lahko večje datoteke prenesete hitreje kot prek povezave Bluetooth, ne da bi pri tem morali napravi seznaniti.

- 1 V prejemnikovi napravi izberite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**.

- 2 Izberite **Več nastavitev** > **Wi-Fi Direct** in poiščite naprave v bližini, ki imajo omogočeno povezavo Wi-Fi Direct.
 - 3 V pošiljateljevi napravi se dotaknite želene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, nato se dotaknite možnosti  in izberite **Wi-Fi Direct**.
 Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
 - 4 Dotaknite se ikone prejemnikove naprave, da vzpostavite povezavo, nato pa delite datoteke.
 - 5 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Wi-Fi Direct.
- Če si želite ogledati prejete datoteke, izberite **Datoteke**, nato pa se pomaknite do možnosti **Notranji pomnilnik** > **Wi-Fi Direct** na zavihku **Kategorije**.

Wi-Fi+

Ko je funkcija Wi-Fi+ omogočena in naprava zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je v preteklosti že vzpostavila povezavo ali ki je brezplačno, bo samodejno omogočila Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi kakovost trenutnega omrežja Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke v primeru šibkega signala omrežja Wi-Fi.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Osnove Bluetootha

Napravo lahko povežete s slušalkami, zvočniki in avtomobilskimi kompleti Bluetooth. Bluetooth lahko uporabljate tudi za izmenjavo podatkov med svojo napravo in drugimi napravami.

Prepričajte se, da je vaša naprava oddaljena največ 10 m od drugih naprav Bluetooth.

Omogočanje in onemogočanje Bluetootha

Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Bluetooth**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami **Bluetooth**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Bluetooth** in nato omogočite ali onemogočite **Bluetooth**.


Nastavitev imena za Bluetooth

Napravi nastavite ime za Bluetooth, da jo boste lahko med vzpostavljanjem povezave zlahka prepoznali.

- 1 Na zaslону z nastavitvami za **Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite ime in se nato dotaknite možnosti **V redu**.



Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate seznanjanje.


Na zaslону z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.


- 1 Pošiljateljevo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.
 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslону z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

Mobilni podatki

Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
 - Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite možnost **Mobilni podatki**.


- Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki** in omogočite možnost **Mobilni podatki**.

Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite mobilno podatkovno storitev, ko je ne potrebujete.

Upravljanje kartic SIM

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih imenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in po želji vklopite oz. izklopite stikalo za kartico SIM 1 ali SIM 2.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.


Imenovanje kartice SIM

Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in se dotaknite ikone , da uredite ime kartice SIM.

Konfiguriranje nastavitv dvojne kartice SIM

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko eno izmed njih nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo, drugo pa kot privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko nastavite tudi preusmeritev klicev.


 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo ali klicanje

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM

Ko omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.

 To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.


- 1 Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM**.


- 2** Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.
Preusmeritev klicev med karticama SIM je omogočena, ko sta vklopljeni obe stikali.

Osebna dostopna točka

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke


-  • Elementi, navedeni v nadaljevanju, so na voljo samo v nekaterih državah in regijah. Če vaša naprava ne zagotavlja posameznega elementa, ustrezna funkcija ni podprta.
- Nekaterih omrežij Wi-Fi, za katera je potrebno preverjanje pristnosti, ni mogoče dati v skupno rabo.

V razdelku  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Osebna dostopna točka** omogočite možnost **Osebna dostopna točka**. Vaša naprava nato da v skupno rabo z drugimi napravami mobilne podatke ali omrežno povezavo Wi-Fi.


Za osebno dostopno točko lahko izvedete tudi naslednja dejanja:

- Nastavite možnost **Ime naprave**.
- Nastavite možnost **Geslo**.
- Za ogled povezanih naprav in seznama blokiranih se dotaknite možnosti **Priključene naprave**. Dotaknite se naprave na seznamu **Priključene naprave**, da jo ob pozivu premaknete na seznam **Seznam blokiranih**. S seznamom lahko tudi odstranite napravo.
- Če v skupno rabo dajete mobilno podatkovno omrežje, se lahko dotaknite možnosti **Več**, da nastavite možnost **Omejitev podatkov** in **Pas AP**.

Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

1 Izberite  **Nastavitve** > **Bluetooth**, omogočite **Bluetooth**, izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dokončate seznanitev.

2 Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Osebna dostopna točka** > **Več** in omogočite možnost **Skupna raba internetne povezave prek povezave Bluetooth**.

3 Na zaslону seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite možnosti  zraven imena svoje naprave, nato pa omogočite **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.

Skupna raba omrežne povezave prek kabla USB

1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.

2 V napravi izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Osebna dostopna točka** > **Več** in omogočite **Deljenje internetne povezave prek USB**, da dovolite skupno rabo mobilnih podatkov ali omrežja Wi-Fi.

Uporaba tehnologije VoLTE za klicanje


Glasovna storitev prek omrežja LTE (VoLTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja, ki prek omrežja 4G zagotavlja ne le klicanje, temveč tudi podatkovne storitve.


Ko je storitev VoLTE omogočena, lahko klic opravite, medtem ko dostopate do interneta. Če vaša naprava podpira dvojno uporabo storitve VoLTE z dvojno kartico SIM, lahko dohodni klic prejmete celo takrat, ko za klic že uporabljate drugo kartico SIM.

VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Omogočanje storitve VoLTE

1 Obrnite se na mobilnega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM omogoči storitvi 4G in VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v napravi z dvojno kartico SIM podpirata 4G in VoLTE, je mogoče storitvi 4G in VoLTE omogočiti za obe kartici SIM.

2 Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Mobilni podatki**. Na območju nastavitve omrežja za kartico SIM 1 ali SIM 2 vklopite stikalo **Klici HD v omrežju VoLTE**.


-  • Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Kot primer je uporabljeno omrežje 4G. Če vaša naprava podpira omrežje 5G, so dejanja enaka.
 - Storitve omrežja 5G so na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

Opravljanje videoklica


Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

2 Za opravljanje videoklica se dotaknite možnosti .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete možnosti , da preklopite na videoklic.

Upravljanje porabe podatkov

Odprite aplikacijo  **Optimizator** in se nato dotaknite možnosti **Podatkovni promet** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov

1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.


2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

Prikaz in nastavitev dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslону »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslону »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.


Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov


V Optimizatorju dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.

- 1 Na zaslону uporaba podatkov izberite možnost **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitev prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslону za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslону **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali bo ob doseženi mesečni omejitvi podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. bodo mobilni podatki onemogočeni.
- 3 Na zaslону **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite prikazati porabljene podatke, ko je zaslon zaklenjen.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

To funkcijo lahko omogočite po aktivaciji storitve mednarodnega gostovanja, da uporabljate mobilne podatke, kadar odpotujete v drugo državo ali regijo.

-  Funkcija mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.
- Pri uporabi storitve mednarodnega gostovanja se lahko zaračunajo stroški. Za podrobne informacije o stroških podatkovnega gostovanja se obrnite na svojega operaterja.

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki**. Pod kartico SIM, za katero želite omogočiti funkcijo podatkovnega gostovanja, omogočite možnost **Podatkovno gostovanje**.

Če sta v napravi dve kartici SIM, konfigurirajte ločene nastavitve za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.


Več povezav

Letalski način

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite

navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

- Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.



NFC

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je brezžična komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča številne načine povezovanja mobilnih in drugih elektronskih naprav.

- Če je na voljo, na zaslonu z nastavitvami NFC omogočite možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Nekaterne naprave ne podpirajo tehnologije NFC.

Omogočanje in onemogočanje tehnologije NFC

Tehnologijo NFC lahko omogočite ali onemogočite, kot sledi:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite možnost **NFC**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami **NFC**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Več povezav** > **NFC** in vklopite ali izklopite stikalo za **NFC**.

Hitra plačila s tehnologijo NFC

Če ste v napravo namestili aplikacijo za plačevanje (kot je Alipay ali WeChat) in omogočili storitev plačevanja, lahko plačujete s tehnologijo NFC.


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Več povezav** > **NFC** in omogočite možnost **NFC**.


- 2 Dotaknite se možnosti **Privzeta aplikacija** na zaslonu z nastavitvami **NFC** in nato izberite privzeto aplikacijo za plačevanje, kot je WeChat.
- 3 V aplikaciji za plačevanje omogočite plačila z NFC. Npr. v aplikaciji WeChat izberite **Me > Settings > General** in omogočite **Enable NFC**.
- 4 Tipalo NFC (nameščeno blizu zadnje kamere) svoje naprave pristonite ob tipalo terminala POS, da samodejno odprete zaslon za plačila. Za dokončanje plačila uporabite geslo ali prstni odtis.

Brezžična projekcija

Napravo lahko brezžično povežete z zunanjim zaslonom (npr. televizijo).

- 1 Glede na model in funkcije zunanjega zaslona storite naslednje:
 - Če zunanji zaslon podpira Miracast, v njem omogočite brezžično projekcijo.
 - Če zunanji zaslon ne podpira protokola Miracast, lahko za povezavo naprave z zunanjim zaslonom uporabite brezžični vmesnik HDMI. Prepričajte se, da je brezžični vmesnik HDMI priključen na vir napajanja.



Če želite preveriti, ali zunanji zaslon podpira Miracast in kako lahko v njem omogočite brezžično projekcijo, preberite uporabniški vodnik ali se obrnite na službo za stranke proizvajalca zunanjega zaslona.
- 2 V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite ikone , da omogočite **Wi-Fi**.
- 3 Znova podrsnite navzdol, da prikažete vse bližnjice, in omogočite možnost **Brezžična projekcija**. Vaša naprava bo začela iskati naprave z zunanjim zaslonom.




Izberete lahko tudi  **Nastavitve > Več povezav** in omogočite možnost **Brezžična projekcija**.
- 4 Dotaknite se imena naprave z zunanjim zaslonom na seznamu rezultatov iskanja, da začnete projekcijo.

Če uporabljate brezžični vmesnik HDMI, se za začetek projekcije dotaknite njegovega imena.

Huawei Beam

Če tipalo NFC ene od naprav Huawei držite poleg tipala druge naprave, lahko podatke hitro prenesete na drugo napravo, ne da bi pred tem morali napravi seznaniti ali se dotakniti možnosti za potrditev.

-  Če je na voljo, na zaslonu z nastavitvami NFC omogočite možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
 - Nekaterne naprave ne podpirajo tehnologije NFC.
- 1 Izberite  **Nastavitve > Več povezav** ter omogočite možnosti **NFC** in **Huawei Beam** v pošiljateljevi ter prejemnikovi napravi.



- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite **Huawei Beam**.
 -  Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Zagotovite, da napravi ostaneta odklenjeni, zaslona pa vklopljena. Tipali NFC naprav (nameščeni blizu zadnje kamere) držite skupaj, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se zaslona za skupno rabo ne zmanjša, kar označuje uspešno vzpostavitev povezave in začetek prenosa datotek.
 -  Po začetku prenosa lahko napravi nekoliko odmaknete drugo od druge, vendar razdalja med njima ne sme biti večja od 10 cm (4 palcev).

Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini, ki podpirajo Huawei Share in Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

Omogočanje in onemogočanje tehnologije Huawei Share



Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:


- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Huawei Share**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslona z nastavitvami za **Huawei Share**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Več povezav** > **Huawei Share** in omogočite ali onemogočite **Huawei Share**.

Če omogočite Huawei Share, se Wi-Fi vklopita samodejno.

Hitro deljenje datotek med napravami s funkcijo Huawei Share


Funkcijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami Huawei. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Primer: prejemnik si lahko ogleda prejete slike ali videoposnetke v galeriji.

- 1 V prejemnikovi napravi omogočite **Huawei Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite zelene datoteke in jo zadržite ter izberite morebitne druge datoteke, ki jih želite deliti, in se dotaknite možnosti . Dotaknite se možnosti **Huawei Share** in nato ikone prejemnikove naprave, da pošljete datoteke.
 -  Postopek se lahko razlikuje, če datoteke delite neposredno iz aplikacije.
- 3 V prejemnikovi napravi se dotaknite možnosti **Sprejmi**, da sprejmete prenos. Če si želite ogledati prejete datoteke, izberite **Datoteke**, nato pa se pomaknite do možnosti **Notranji pomnilnik** > **Huawei Share** na zavihku **Kategorije**.

Prejete slike ali videoposnetke je mogoče najti tudi v razdelku  **Galerija > Albumi > Huawei Share.**

Skupna raba datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Huawei Share lahko uporabite za hitro in enostavno brezžično deljenje datotek med napravo in računalnikom (Windows ali macOS).

- 1** Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana v isto omrežje Wi-Fi.
- 2** V napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3** Zapišite si ime iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje na računalnikih**.
- 4** V računalniku izberite:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.
 -  Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različicami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.
- 5** V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste si ju prej zabeležili.
- 6** Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, ter si oglejte, urejajte ali kopirajte datoteke iz naprave v računalnik ali obratno. Če uredite datoteke v mapah v skupni rabi v računalniku, se spremembe samodejno sinhronizirajo v napravi in obratno.

Tiskanje z enim dotikom s funkcijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira Huawei Share, lahko Huawei Share uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF, shranjenih v vaši napravi.

- 1** Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
 - Tiskalniki, ki podpirajo Wi-Fi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno možnost Wi-Fi Direct.
 - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden prek Bluetootha.
- 2** V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo boste natisnili, nato izberite **Skupna raba > Huawei Share**.
- 3** Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in prilagodite nastavitve na zaslonu predogleda. Nato se za tiskanje dotaknite možnosti **NATISNI**. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.

- i** Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Pomoč** na zaslonu za deljenje Huawei Share, izberite **Tiskalniki**, nato se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**.

Priključitev na računalnik s kablom USB

- 1** Napravo priključite na računalnik s kablom USB. Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se prikaže črka pogona za napravo.
- 2** V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, izberite **Nastavitve > Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in enega od naslednjih načinov:
 - **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos slik (PTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz ene naprave v drugo.
 - **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos medijev (MTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate datoteke, shranjene v napravi, ali pa datoteke kopirate in prilepite iz ene naprave v drugo.
 - i** V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke v napravi.
 - **Vhod MIDI:** za uporabo naprave kot zvočnega vhoda za predvajanje glasbe v računalniku uporablja digitalni vmesnik za glasbila (MIDI).


Tiskanje

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.

Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

- 1** Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.
Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako lahko v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.
- 2** Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od teh načinov:
 - Vzpostavljanje povezave z usmerjevalnikom: v tiskalniku omogočite omrežje Wi-Fi ter vzpostavite povezavo med njim in usmerjevalnikom. V svoji napravi omogočite **Wi-Fi**, vzpostavite povezavo z istim usmerjevalnikom in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite konfiguracijo nastavitvev.
 - Uporaba funkcije Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V napravi omogočite **Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
 - Vzpostavitev povezave z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik dostopno točko Wi-Fi, za omogočanje dostopne točke in nastavitvev gesla upoštevajte navodila za



uporabo tiskalnika. V svoji napravi omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite konfiguracijo nastavitvev.

3 Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

4 Med rezultati iskanja izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu, da ga dodate.

Tiskanje datotek

Če želite natisniti datoteke v aplikacijah **Galerija** in **Beležka**, izvedite naslednje:

- Tiskanje slike: odprite aplikacijo  **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, izberite **Več > Natis. ali izvozi v PDF** in nato še tiskalnik, potem pa upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.
- Tiskanje opombe: odprite aplikacijo  **Beležka**. Odprite opombo, ki jo želite natisniti, dotaknite se možnosti **Natisni** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.

Vzpostavitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

Navidezno zasebno omrežje (VPN) je začasna povezava, ki omogoča razširitev zasebnega omrežja na področje javnega omrežja, pri tem pa šifrira prenos podatkov za zagotavljanje varnosti.


Kadar delate zunaj pisarne, lahko uporabite navidezno zasebno omrežje za varen dostop do intraneta podjetja.

Podprte so naslednje vrste strežnikov:

- PPTP: protokol za usmerjanje iz točke v točko (Point-to-Point Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritma MPPE.
- L2TP: protokol na 2. plasti (podatkovno povezovalna plast) (Layer 2 Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritmov IPSec PSK in IPSec RSA.
- IPSec Xauth: omogoča šifriranje algoritmov PSK, RSA in Hybrid RSA.

Povezava s strežnikom PPTP

1 Od skrbnika strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite ime in naslov strežnika navideznega zasebnega omrežja.


2 Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN**, vnesite ime navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na PPTP in nato vnesite naslov strežnika.

3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.

4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

- 5 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

Povezava s strežnikom L2TP/IPSec PSK

- 1 Od skrbnika vašega strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite ime in naslov strežnika vašega navideznega zasebnega omrežja, ključ L2TP (izbirno), identifikatorja IPSec in ključ IPSec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 2 Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN**, vnesite ime strežnika navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na L2TP/IPSec PSK, nato pa vnesite naslov strežnika, ključ L2TP, identifikator IPSec in ključ IPSec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.
- 5 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

Začetni zaslon in slika za ozadje

Upravljanje začetnega zaslona

Postavitve začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

Premikanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitev**.

Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona


Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitve**, nato pa izberite zeleni vzorec postavitve.

Dodajanje ikon aplikacij v mape

Za preprosto upravljanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu lahko podobne aplikacije dodate v mapo in mapo poimenujete.

- 1 Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa aplikacijo povlecite prek druge aplikacije. Mapa za ti dve aplikaciji bo ustvarjena samodejno.
- 2 Odprite mapo, dotaknite se vrstice za ime in vnesite ime mape.

Dodajanje ikon aplikacij v mapo ali odstranjevanje ikon iz mape

Odprite mapo in se dotaknite ikone . Nato lahko storite naslednje:

- Izberite eno ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije dodate v mapo.
- Prekličite izbor ene ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije odstranite iz mape. Če prekličete izbor vseh aplikacij, bo mapa izbrisana.

Predal za aplikacije

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite  **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

Dodajanje aplikacij v predalu na začetni zaslon

V načinu predala lahko podrsnete navzgor z začetnega zaslona, da prikažete predal aplikacije. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

Onemogočanje sloga za predal


Če želite slog za predal onemogočiti, nastavite možnost **Slog začetnega zaslona** na **Standardno**.


Prikaz in svetlost


Način e-knjige

Z uporabo načina e-knjige lahko preprečite utrujenost oči v primeru dolgotrajnega branja vsebine v napravi. Če omogočite način e-knjige, bo zaslon naprave postal črno-bel, da se vaše oči ne bodo preveč naprezale in da boste lažje uživali v udobni izkušnji branja.

Način e-knjige lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Način e-knjige**.

Če stikalo ni na voljo, se dotaknite ikone  ter poiščite in povlecite stikalo proti vrhu zaslona, da bo prikazano v podoknu z obvestili.

- Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite ali onemogočite **Način e-knjige**.
 - Če je način e-knjige omogočen skupaj z načinom Udobje za oči, bo način e-knjige učinkoval tako, da bo zaslon naprave postal črno-bel.
 - Če je način e-knjige omogočen skupaj s temnim načinom, bo ozadje zaslona belo in besedilo črno.

Svetlost, barva in barvna temperatura

Nastavite lahko želeno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.




Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.


Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.

Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:


- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.
- Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

Prilagoditev barvnega načina

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeni barvni način. Priporočamo način **Navaden**, ki manj utruja oči.

- **Navaden**: naravni barvni toni
- **Živahen**: živahni barvni toni


Prilagoditev barvne temperature

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite zeleno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.




- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek
- **Hladno**: belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.


Način udobja za oči

Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.


-  Po vsake pol ure gledanja v zaslon si odpočijte oči za vsaj 10 minut.
 - Zazrite se v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
 - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči


- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Udobje za oči**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami za **Udobje za oči**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči** in omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči za ves dan**.

Ko je možnost **Udobje za oči** omogočena, se bo v vrstici stanja prikazala možnost , zaslon pa bo imel rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

Nastavitev urnika za način udobja za oči


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

Prilagoditev načina udobja za oči

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči za ves dan** ali nastavite možnost **Načrtovano**, nato pa prilagodite drsnik pod možnostjo **Raven filtra**, da izberete, kolikšen delež modre svetlobe želite filtrirati.

Temni način

Pri nezadostni osvetlitvi ali ponoči lahko omogočite **Temni način** in tako uporabite temnejšo barvno shemo, ki preprečuje, da bi premočna osvetlitev zaslona dražila vaše oči.

Izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost** in omogočite ali onemogočite možnost **Temni način**.

Prilagoditev nastavitvev sloga besedila

Nastavite lahko velikost besedila sistema in velikost prikaza aplikacije, pa tudi slog besedila.

Povečanje ali zmanjšanje velikosti besedila

Izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost besedila**.


Povečanje ali zmanjšanje velikosti prikaza

Velikost prikaza določa velikost vsebine (vključno z besedilom in slikami), prikazane znotraj aplikacij.

Izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost prikaza**.


Ločljivost zaslona

Uporaba pametne ločljivosti zaslona

Izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Ločljivost zaslona** in omogočite možnost **Pametna ločljivost**. Naprava bo samodejno prilagodila ločljivost zaslona glede na trenutno stanje delovanja.

Prikaz na celotnem zaslonu

Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitvev zaslona > Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

Prikaz Reža

- 1 Izberite  **Nastavitve > Prikaz in svetlost > Več nastavitvev zaslona > Reža** in nato še možnost **Privzeto**.

2 Če želite prikazati ali skriti zarezo za določeno aplikacijo, se dotaknite možnosti **Po meri**, izberite aplikacijo in nato še eno od naslednjih možnosti:

- **Samodejno**
- **Prikaži režo**
- **Skrij režo**

Skritje Reža

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** > **Reža** in nato še možnost **Skrij režo**.

Prikaz imena operaterja in hitrosti omrežja v vrstici stanja

V vrstici stanja lahko hitro preverite ime operaterja in hitrost omrežja.

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** in po želji omogočite ali onemogočite možnosti **Prikaži ime operaterja** in **Prikaz hitrosti omrežja**.

Zvoki in vibriranje

Nastavitve načina vibriranja in več nastavitev zvoka

1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in po želji omogočite ali onemogočite možnost **Vibriranje v tihem načinu**.

2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev zvoka**. Nato lahko nastavite zvok za naslednje elemente:

- **Zvok številčnice**
- **Zaklepanje zaslona**
- **Posnetek zaslona**
- **Dotik zaslona**
- **Vibrira na dotik**
- **Zvok ob zagonu**




 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.



Način »Ne moti«

Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti


Način »Ne moti« lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite način **Ne moti**. Dotaknete se lahko možnosti  in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami za način **Ne moti**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti** in omogočite ali onemogočite način **Ne moti**.

Če je omogočen način Ne moti, je v vrstici stanja prikazana ikona . Obvestila lahko preverite na zaklenjenem zaslonu ali tako, da podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Podrsnite levo po obvestilu in se dotaknite možnosti , da preložite obvestilo.


Zvoki prejetih klicev, obvestil ali sporočil bodo izklopljeni, zaslon se ne bo vklopil in obvestila v pasici ne bodo prikazana.

Nastavitev urnika za način Ne moti

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti** in onemogočite možnost **Ne moti**.
- 2 Omogočite možnost **Načrtovano**. Naprava se bo privzeto preklopila v način Ne moti ob določeni uri ob sobotah in nedeljah.
- 3 Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- 4 Prav tako se lahko dotaknete možnosti **Dodaj** in nastavite več začetnih časov.

Izjeme v načinu »Ne moti«

V načinu **Ne moti** lahko omogočite zvonjenje naprave ob dohodnih klicih in sporočilih določenih virov, da ne zamudite pomembnih stvari.

Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti** in nato omogočite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Nato lahko storite naslednje:




- Se dotaknete možnosti **Klici** ali **Sporočila** in izberete eno od možnosti. Če nastavite izjemo, bo naprava ob dohodnih klicih in sporočilih izbranega vira zvonila.
- Ko je možnost **Ponavljajoči klicatelji** omogočena, drugi klic z iste številke, opravljen v 15 minutah, ne bo utišan.

Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.




Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, melodijo zvonjenja konfigurirajte ločeno za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

Nastavitev skladbe za melodijo zvonjenja


- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja izberete lokalno skladbo.

Nastavitev videoposnetka za melodijo zvonjenja


Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite videoposnetek.

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Video toni zvonjenja** in izberite videoposnetek, da si ogledate predogled učinka za dohodne klice.
- 3 Dotaknite se ikone **Nastavi**, da nastavite videoposnetek za melodijo zvonjenja.

Nastavitev melodije zvonjenja za stik

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na spodnjem delu zaslona in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslonu s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.


Nastavitev zvoka obvestil za sporočila SMS

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in se dotaknite možnosti **Zvok sporočila**.
- 2 Če uporabljate dve kartici SIM, lahko zvok obvestil za sporočila SMS nastavite za vsako kartico posebej.
- 3 Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot zvok obvestil za sporočila SMS izberite lokalno skladbo.

Nastavitev zvoka obvestil

Nastavite lahko globalni zvok obvestil ali zvok za posamezne aplikacije, kot sta Beležka ali Koledar.

Nastavitev privzetega zvoka obvestil


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in se dotaknite možnosti **Zvok obvestila**.
- 2 Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot zvok obvestil izberite lokalno skladbo.

Obvestila

Značke aplikacij

Ko so za poljubno aplikacijo na voljo nova obvestila, se bo poleg ikone aplikacije pojavila značka s številko. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.

Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.




Sprememba načina prikaza značke

Na zaslonu **Značke ikon aplikacij** se dotaknite možnosti **Način prikaza značke** in glede na lastne želje izberite **Številke** oz. **Pike**.


Onemogočanje ali spreminjanje obvestil aplikacij

Onemogočanje obvestil aplikacij

Prejemanje obvestil aplikacij lahko onemogočite na enega od naslednjih načinov:


- Ko prejmete obvestilo aplikacije, ga poiščite v podoknu z obvestili, podrsnite levo po obvestilu, izberite  > **Več nastavitev** in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila**, poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije** in se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite nastaviti, nato pa se dotaknite možnosti **Obvestila** in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

Spreminjanje načina za pošiljanje obvestil aplikacij


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila**, izberite aplikacijo in omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite način pošiljanja obvestil:
 - Izklopite zvok obvestil
 - Izberite slog obvestil (vključno z obvestili na zaklenjenem zaslonu in pasicami).
 - Izberite zvok obvestil.
 - Omogočite ali onemogočite vibriranje obvestil.
 - Omogočite ali onemogočite funkcijo, ki dovoljuje obvestila aplikacije, tudi če je omogočen način »Ne moti«.

 Načini obvestil, ki jih podpira aplikacija, so lahko različni.

Obvestila na zaklenjenem zaslonu

Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** in omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**. Vsebina obvestil ne bo več prikazana na zaklenjenem zaslonu naprave. Ko je možnost **Skrij vsebino obvestil** onemogočena, je vsebina novih obvestil prikazana na zaklenjenem zaslonu naprave.

Več nastavitvev obvestil


Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** > **Več nastavitvev za obvestila** in omogočite možnost **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaslon vaše naprave vklopil samodejno.

Biometrija in geslo

ID za prstni odtis


V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

Registracija prstnega odtisa

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibracije, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Prst premikajte naokoli, da registrirate različne položaje prsta.
- 4 Ko končate registracijo, se dotaknite možnosti **V redu**.


Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite sensorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete  **Datoteke** > **Kategorije**, se dotaknete možnosti **Varno**, zatem pa za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom

Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.


Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

Prepoznavanje obraza

Funkcija prepoznavanja obraza omogoča, da s podatki o obrazu odklenete napravo in dostopate do zaklenjenih aplikacij tudi v temnih okoljih.


Prepričajte se, da ste ob uporabi funkcije prepoznavanja obraza obrnjeni proti zaslonu naprave.

Registracija podatkov o obrazu

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o svojem obrazu.

Omogočanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

-  Če ste v telefonu omogočili prostor PrivateSpace ali dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le v prostoru MainSpace ali z računom lastnika.

Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu. Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:


- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

Nastavite lahko številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3 Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Spremenite geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite izvirno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali pa se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete vrsto gesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

Onemogočanje gesla za zaklenjen zaslon


Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon**.

Aplikacije


Dvojniki aplikacije


Dvojniki aplikacije omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa aplikacije, ne da bi morali neprestano preklapljati med njima, s tem pa lahko ločujete med službenim in zasebnim življenjem.

 **Dvojnik aplikacije** deluje samo z nekaterimi aplikacijami.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Aplikacije > Dvojnik aplikacije** in vklopite stikalo za aplikacijo, katere dvojnik želite ustvariti.
- 2 Na začetnem zaslonu bosta prikazani dve ikoni iste aplikacije, da se boste lahko hkrati prijavili v ločena računa.
- 3 Če želite Dvojnik aplikacije onemogočiti, se dotaknite dvojne različice aplikacije in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**. Vsi podatki dvojne aplikacije bodo izbrisani.

Prikaz ali sprememba nastavitvev aplikacije

Izberite  **Nastavitve > Aplikacije > Aplikacije** in se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, počistite predpomnilnik aplikacije, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

 Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Baterija

Preverjanje porabe energije




Pojdite v razdelek  **Nastavitve > Baterija** (ali  **Optimizator > **). Možnosti:

- Dotaknite se možnosti **Poraba baterije** za ogled aplikacij z veliko porabo energije. Dotaknite se aplikacije z veliko porabo energije, da omogočite ali onemogočite opozorila o porabi energije.
- Dotaknite se možnosti **Podrobnosti o uporabi baterije**, če želite izvedeti več o porabi energije programske in strojne opreme.

Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

Optimizacija nastavitvev porabe energije naprave

Pojdite v razdelek  **Nastavitve > Baterija** (ali  **Optimizator > **) in se dotaknite možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**. Vaša naprava bo samodejno analizirala težave s trenutno porabo energije, optimizirala nekatere nastavitve in priporočila optimizacijo drugih nastavitvev.

Omogočanje načina za varčevanje z energijo

Optimizator zagotavlja dva načina za varčevanje z energijo:



- **Način za varčevanje z energijo** zmanjša porabo energije tako, da omeji število dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualne učinke in zvoke.

- **Način ultra varčevanja z energijo** strogo nadzoruje aplikacije v ozadju, da zagotovi kar najdaljši čas delovanja naprave. V tem načinu boste lahko uporabljali samo izbrane aplikacije, vsa sistemska stikala, razen stikal za Wi-Fi in mobilne podatke, pa bodo izklopljena.


Na zaslonu **Baterija** izberite način za varčevanje z energijo:


- Ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka, omogočite **Način ultra varčevanja z energijo**. Takrat se bo v vaši napravi prikazal črn začetni zaslon.

Za dodajanje aplikacij, ki jih želite uporabljati v možnosti **Način ultra varčevanja z**

energijo, se dotaknite ikone  in izberite aplikacije s seznama. Dotaknite se ikone ,



če želite odstraniti aplikacije, ali ikone  v zgornjem desnem kotu, če želite zapreti **Način ultra varčevanja z energijo**.

- Ko raven napolnjenosti baterije ni zelo nizka, vendar želite vseeno prihraniti energijo, omogočite možnost **Način za varčevanje z energijo**. Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja.

 **Način ultra varčevanja z energijo** v nekaterih napravah ni na voljo. Če ta možnost ni prikazana, to pomeni, da vaša naprava ne podpira te funkcije.


Omogočanje načina učinkovitega delovanja

Način delovanja prilagodi nastavitve porabe energije za največjo učinkovitost delovanja naprave. To bo povzročilo, da se bo baterija hitreje izpraznila, zlasti pri uporabi aplikacij s poudarkom na grafiki.

Ko je raven napolnjenosti baterije zadostna, izberite  **Nastavitve** > **Baterija** (ali )

Optimizator > ) in omogočite možnost **Način delovanja**.




Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja.

 **Način delovanja** v nekaterih napravah ni na voljo. Če ta možnost ni prikazana v razdelku **Optimizator**, vaša naprava ne podpira te funkcije.

Nastavitve baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Baterija** (ali  **Optimizator** > ) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.


Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslону **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.


Shramba

Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite  **Nastavitve** > **Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

Čiščenje

V razdelku **Optimizator** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

Čiščenje podvojenih datotek

Optimizator lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.


Na zaslону **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

Varnost

Zaklepanje aplikacij

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij** > **Omogoči**, nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.

 Nekaterе naprave ne podpirajo funkcij prstnega odtisa.


Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.



Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij


Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij** > **ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

Pametno odklepanje



Pametno odklepanje omogoča odklepanje vaše naprave z napravo Bluetooth, kot je pametna zapestnica. Ko je zaznana združljiva naprava Bluetooth, lahko svojo napravo odklenete, ne da bi morali potrditi svojo identiteto, npr. z geslom.

- 1 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon naprave.
- 2 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **Pametno odklepanje** in omogočite možnost **Pametno odklepanje**.
- 3 Za seznanitev z napravo Bluetooth, kot je pametna zapestnica, se dotaknite možnosti . Po uspešni seznanitvi se ime naprave Bluetooth prikaže na seznamu **Seznanjene naprave** na zaslonu z nastavitvami za **Pametno odklepanje**.
- 4 Dotaknite se imena naprave Bluetooth na seznamu **Seznanjene naprave**, nato pa se dotaknite možnosti **V redu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da za to napravo nastavite možnost **Naprava za odklepanje**.
Zatem so bo vaša naprava samodejno odklenila, ko je v neposredni bližini naprave Bluetooth.

Za več informacij o možnosti **Pametno odklepanje** se na zaslonu z nastavitvami za **Pametno odklepanje** dotaknite možnosti .


Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN





Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Ko to storite, boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop. Pred uporabo te funkcije morate kodo PIN za kartico SIM pridobiti od svojega operaterja.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Varnost > Dodatne nastavitve > Šifriranje in poverilnice**, da odprete zaslon za nastavitve zaklepanja kartice SIM.
- 2 Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila.
 -  Če prekoračite največje dovoljeno število neuspešnih poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK), da odklenete kartico SIM. Ko kartico SIM uspešno odklenete s kodo PUK, morate nastaviti novo kodo PIN. Če prekoračite tudi največje dovoljeno število neuspešnih poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM blokirana.
 - Kodo PUK lahko pridobite le od svojega operaterja.

Pripenjanje zaslona

Pripenite zaslon določene aplikacije, da se osredotočite nanjo. To funkcijo preizkusite ob igranju iger, gledanju videoposnetkov in uporabi drugih možnosti.

Izberite  **Nastavitve > Varnost > Dodatne nastavitve > Pripenjanje zaslona** in omogočite možnost **Pripenjanje zaslona**.

- Če uporabljate funkcijo pomikanja s potezami, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona in zadržite pritisk, da odprete zaslon z nedavnimi opravili, nato pa se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Če želite odpeti zaslon, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona.
- Če uporabljate funkcijo pomikanja s tremi tipkami, se dotaknite ikone  za dostop do zaslona z nedavnimi opravili in se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Za odpenjanje zaslona se dotaknite ikone  in jo zadržite.

Zasebnost

Upravljanje dovoljenj

Aplikacije morda potrebujejo nekatera dovoljenja, kot so dovoljenja za lokacijo, da vam lahko zagotavljajo tovrstne storitve.

Vendar pa lahko nekatere aplikacije pridobijo preveliko število nepotrebnih dovoljenj, zaradi česar lahko pride do morebitnih tveganj glede vaše zasebnosti in informacijske varnosti.

Dovoljenja, ki jih dodelite posamezni aplikaciji, lahko nadzorujete in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Z dovoljenjem za lokacijo lahko aplikacije pridobijo vašo lokacijo za zagotavljanje storitev na podlagi lokacije. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje onemogočite.

1 Izberite  **Nastavitve > Aplikacije > Dovoljenja.**

2 Na zaslону **Dovoljenja** izberite možnost **Lokacija**, dotaknite se aplikacije, ki jo želite upravljati, nato pa izberite želeno možnost.

Upravljanje dovoljenj za dostop do drugih zasebnih podatkov

Upravljate lahko tudi dovoljenja za dostop do osebnih podatkov, kot so stiki, sporočanje, dnevnik klicev, telesna tipala, koledar in kamera, da si zagotovite boljše storitve in zaščitite svojo zasebnost.



Na zaslону **Dovoljenja** se dotaknite dovoljenja, ki ga želite upravljati, ter po potrebi vklopite ali izklopite stikalo za posamezno aplikacijo.

Lokacijske storitve

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev

Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.
- Lahko tudi izberete  **Nastavitve > Dostop do lokacije**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.


Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja naprave lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi in naprave Bluetooth v bližini ali dostopate do podatkov za popravilo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

Izberite  **Nastavitve > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve**, nato pa nastavite možnosti, kakor je zahtevano.

Aplikacijam dovolite ali prepovejte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepoveste dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Zasebnost > Dovoljenja** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnete dovoljenja.


Funkcije za dostopnost

Dostopnost

Aplikacije za branje zaslona so zasnovane, da slabovidnim uporabnikom pomagajo pri uporabi naprave.

Omogočanje popravljanja barv za prilagajanje barve zaslona

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete način popravljanja barv.

Uporaba potez za povečavo

Za povečavo na zaslonu uporabite poteze za povečavo.

Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Povečava** se dotaknite možnosti **Povečava** in jo omogočite.

Zaslon povečajte ali pomanjšajte tako, da se ga trikrat zaporedoma dotaknete.

- Ko je zaslon povečan, razprite dva ali več prstov za dodatno povečavo, nato pa dva ali več prstov povlecite skupaj, da znova pomanjšate zaslon.
- Povlecite zaslon z dvema ali več prsti, da si ogledate druge dele zaslona.

Omogočanje inverzije barv

Inverzija barv omogoča, da preobrnete barvo besedila in ozadja. Ko omogočite inverzijo barv, bo naprava besedilo prikazovala v beli barvi, ozadje pa v črni.

Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** omogočite možnost **Inverzija barv**.

Uporaba bližnjic za aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Za hitro aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami lahko uporabite gumba za glasnost.

- 1 Na zaslону **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** se dotaknite možnosti **Bližnjica dostopnosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije**, da izberete funkcijo, ki jo želite aktivirati z bližnjico.
- 3 Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Za aktivacijo funkcije lahko nato hkrati pritisnete in zadržite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti za 3 sekunde.


Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Zamik dotika in zadržanja omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti.

Na zaslону **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** se dotaknite možnosti **Časovni zamik za dotik in pridrzanje** in nato izberite želeno možnost zamika.

Način za enoročno uporabo


Preklopite lahko na pogled majhnega zaslona in napravo preprosto upravljate z eno roko.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Način za enoročno uporabo** in omogočite **Način za enoročno uporabo**.
- 2 Glede na način pomikanja, ki ga uporabljate v napravi, lahko do možnosti **Način za enoročno uporabo** dostopate na naslednja načina.
 - Če uporabljate **Poteze**, podrsnite poševno iz enega od spodnjih kotov in zadržite.
 - Če uporabljate **Pomikanje s tremi tipkami**, podrsnite levo ali desno po vrstici za krmarjenje.
- 3 Za izhod se dotaknite praznega območja.

Način za enoročno uporabo ne deluje, če je v napravi omogočena povečava s potezami.

Načrtovan vklop/izklop

Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
 - 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.
- Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

Sistem in posodobitve


Jezik in regija

- 1 Izberite  **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Jezik in regija** in nato še jezik, ki ga želite uporabljati.

- 2 Če jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, nato pa jezik poiščite in se ga dotaknite, da ga dodate na seznam.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo, in vsebina prikaza se bo prilagodila lokalni kulturi in navadam izbrane države/regije.


Vnosna metoda

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite  **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

Datum in ura

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite  **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.
- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.



Sprememba oblike zapisa ure



- Omogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **24-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.

Phone Clone





Phone Clone vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.

Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.

- 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 5.0 ali novejšo različico.




Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nova naprava** in nato še **iPhone/iPad**.
 - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
 - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je stara naprava**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
 - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

Varnostno kopiranje podatkov v zunanjo napravo za shranjevanje

Varnostno kopiranje v pomnilniško kartico


Vstavite pomnilniško kartico v napravo, da boste lahko preprosto varnostno kopirali podatke in jih tako zaščitili.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Varnostno kopiranje in obnovitev** > **Varnostno kopiranje podatkov** > **Zunanja shramba** in se dotaknite možnosti **Pomnilniška kartica**.
 - 2 Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
 - 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo šifrirani in varnostno kopirani. Če boste pozneje želeli varnostno kopijo podatkov obnoviti, boste morali vnesti geslo.
Za ponastavitev gesla odprite zaslon varnostnega kopiranja v napravi **Pomnilniška kartica**, nato pa izberite  > **Ponastavi geslo**.
-  Novo geslo velja le za varnostne kopije, ustvarjene po ponastavitvi gesla.

- 4** Po končanem varnostnem kopiranju lahko varnostno kopijo podatkov najdete v mapi **Huawei** ob izbiri možnosti **Datoteke > Kategorije > Pomnilniška kartica**.



Odprete lahko zaslon varnostnega kopiranja v napravi **Pomnilniška kartica**, nato pa omogočite **Samodejno varnostno kopiranje**. Naprava bo nato vsakih sedem dni samodejno varnostno kopirala vaše podatke, in sicer med polnjenjem, ko je zaslon izklopljen in je raven napolnjenosti baterije najmanj 75-odstotna.

Obnovitev varnostne kopije v pomnilniški kartici

- 1** Izberite  **Nastavitve > Sistem in posodobitve > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in se dotaknite možnosti **Pomnilniška kartica**.
- 2** S seznama **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti.
- 3** Izberite podatke, ki jih želite ponastaviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev** in ob pozivu vnesite geslo.

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če v shrambi naprave ni dovolj prostora, lahko večje datoteke in morebitne podatke varnostno kopirate v napravo za shranjevanje USB, kot je bliskovni pogon USB ali bralnik kartic.



- 1** Svojo napravo lahko povežete z napravo za shranjevanje USB prek kabla USB OTG.
- 2** Na zaslonu **Zunanja shramba** v napravi se dotaknite možnosti **Pomnilnik USB**.
- 3** Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
- 4** Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo šifrirani in varnostno kopirani. Če boste pozneje želeli varnostno kopijo podatkov obnoviti, boste morali vnesti geslo.
Za ponastavitev gesla odprite zaslon varnostnega kopiranja v napravi **Pomnilnik USB**, nato pa izberite  **> Ponastavi geslo**.
 Novo geslo velja le za varnostne kopije, ustvarjene po ponastavitvi gesla.

Obnovitev podatkov v napravi za shranjevanje USB

- 1** Svojo napravo lahko povežete z napravo za shranjevanje USB prek kabla USB OTG.
- 2** Na zaslonu **Zunanja shramba** v napravi se dotaknite možnosti **Pomnilnik USB**.
- 3** S seznama **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti.
- 4** Izberite podatke, ki jih želite ponastaviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev** in ob pozivu vnesite geslo.

Varnostno kopiranje v napravo NAS

Pomembne podatke lahko varnostno kopirate v napravo za shranjevanje, priključeno v omrežje (NAS), imenovano tudi zasebni strežnik za shrambo v oblaku. Naprava NAS ponuja mape v skupni rabi za varnostno kopiranje podatkov.

- 1 Na zaslону **Zunanja shramba** v napravi se dotaknite možnosti **Mapa v skupni rabi**.
- 2 V svoji napravi poiščite naprave NAS, ki so na voljo v vašem omrežju Wi-Fi, nato pa se dotaknite ustrezne naprave NAS, če želite do nje dostopati in dodati mape v skupni rabi.
- 3 Dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslону, da nastavite geslo in namig za geslo. Podatki bodo šifrirani in varnostno kopirani. Če boste pozneje želeli varnostno kopijo podatkov obnoviti, boste morali vnesti geslo.
Za ponastavitev gesla odprite zaslon varnostnega kopiranja v napravi **Mapa v skupni rabi**, nato pa izberite  > **Ponastavi geslo**.
 Novo geslo velja le za varnostne kopije, ustvarjene po ponastavitvi gesla.


Obnovitev podatkov v napravi NAS

- 1 Na zaslону **Zunanja shramba** v napravi se dotaknite možnosti **Mapa v skupni rabi**.
- 2 V svoji napravi poiščite naprave NAS, ki so na voljo v vašem omrežju Wi-Fi, nato pa se dotaknite ustrezne naprave NAS, če želite do nje dostopati in dodati mape v skupni rabi.
- 3 S seznama **OBNOVI IZ VARNOSTNE KOPIJE** izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti.
- 4 Izberite podatke, ki jih želite ponastaviti, dotaknite se možnosti **Obnovitev** in ob pozivu vnesite geslo.

Ponastavitev naprave


Ponastavitev nastavitve omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslону, da ponastavite nastavitve omrežja.

Obnovitev vseh nastavitvev


S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja in geslo za zaklenjen zaslon. Če vaša naprava podpira prepoznavanje prstnih odtisov ali obraza, bodo izbrisani tudi registrirani podatki o prstnih odtisih in obrazu. Drugi podatki ali datoteke ne bodo izbrisani iz naprave.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev**, nato pa sledite navodilom na zaslону, da ponastavite vse nastavitve.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali podatke v napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami, vsemi datotekami v

notranjem pomnilniku, vsebino varnostnega čipa ter lokalno shranjenimi podatki o sistemu, podatki o aplikacijah in osebnimi podatki, povezanimi z računi HUAWEI ID. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte podatke.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** > **Ponastavitev telefona**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Preprost način

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

Omogočanje enostavnega načina

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri preprost način**.

Posodobitev sistema v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.

-  • Pred posodabljanjem se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do neznanih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V nekaterih primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjajte.

1 Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** in se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.


2 Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa napravo samodejno posodobite ponoči.

- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica** > **PRENESI IN NAMESTI**. Da se izognete porabi podatkov, med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi in Posodobi ponoči**.

Naprava bo samodejno posodobljena in se bo znova zagnala med 2.00 in 4.00. Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.

O telefonu

Zavrnitev pravne odgovornosti

Avtorske pravice © Huawei 2020. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: PPA-LX1
PPA-LX2

EMUI 10.1_01