

HUAWEI P20 lite

Uporabniški priročnik



Vsebina

Razburljive funkcije

Nasveti	1
Pametno življenje	2
Nasveti za kamero	3
Preprosto delo	4
Več funkcij	6

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	9
Polnjenje in previdnostni ukrepi	9
Pridobivanje pomoči	10

Poteze in delovanje

Posnetki zaslona in snemanje zaslona	13
Nadzor gibanja	16

Začetni zaslon

Vrstica za pomikanje	18
Hiter preklop	19
Obvestila in vrstica stanja	21
Zaklepanje in odklepanje zaslona	23
Enostaven način	24
Upravljanje začetnega zaslona	25

Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	30
Upravljanje stikov	32
Združevanje stikov iz aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ ponudnikov	34

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	36
Filter za nadlegovanje	39
VoLTE	39
VoWi-Fi	40

Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	41
-----------------------------	----

Kamera

Osnovne funkcije kamere	43
Široko odprta zaslonka	51
Panorama	54

Način Pro	55
Način za hrano	59
Olepšanje	60
Način slikanja s svetlobo	61
Način HDR	66
Snemanje s časovnim zamikom	67
Način nočnega posnetka	68
Vodni žig	69
Način snemanja po meri	70
Galerija	
Upravljanje fotografij	71
Upravitelj telefona	
Optimizacija z enim dotikom	75
Upravljanje podatkovnega prometa	75
Varčevanje z energijo	76
Iskalnik virusov	77
E-pošta	
Navodila	79
Koledar	
Navodila	81
Ura	
Navodila	83
Beležka	
Navodila	85
ID za Huawei in več uporabnikov	
Več uporabnikov	86
Povezava naprave	
Bluetooth	88
Prikaz več zaslonov	90
Huawei Share	92
Varnost in zasebnost	
Prstni odtis	94
Zaščita podatkov o lokaciji	96
Zaklepanje aplikacij	97
Varne tipke	98
Več nastavitev varnosti	100
Varnostno kopiranje in obnavljanje	

	Vsebina
Varnostno kopiranje in obnavljanje	102
Wi-Fi in omrežje	
Wi-Fi	105
Mobilno omrežje	108
Skupna raba mobilnega omrežja	108
Aplikacije in obvestila	
Dvojniki programa	111
Zvok in prikaz	
Ne moti	112
Nastavitve zvoka	113
Način udobja za oči	115
Več nastavitev zaslona	116
Shramba	
Orodje za čiščenje shrambe	119
Pametna pomoč	
Vrstica za pomikanje in vrstica za krmarjenje	120
Sistem	
Jezik in način vnosa	121
Dostopnost	121
Splošne nastavitve	123
Baterija in polnjenje	
Baterija in polnjenje	128
Druge informacije	
Druge informacije	129

Razburljive funkcije


Nasveti

Navodila

Prenos datotek z aplikacijo Huawei Share

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje naprav Huawei v bližini in povezavo Wi-Fi za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- i** Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

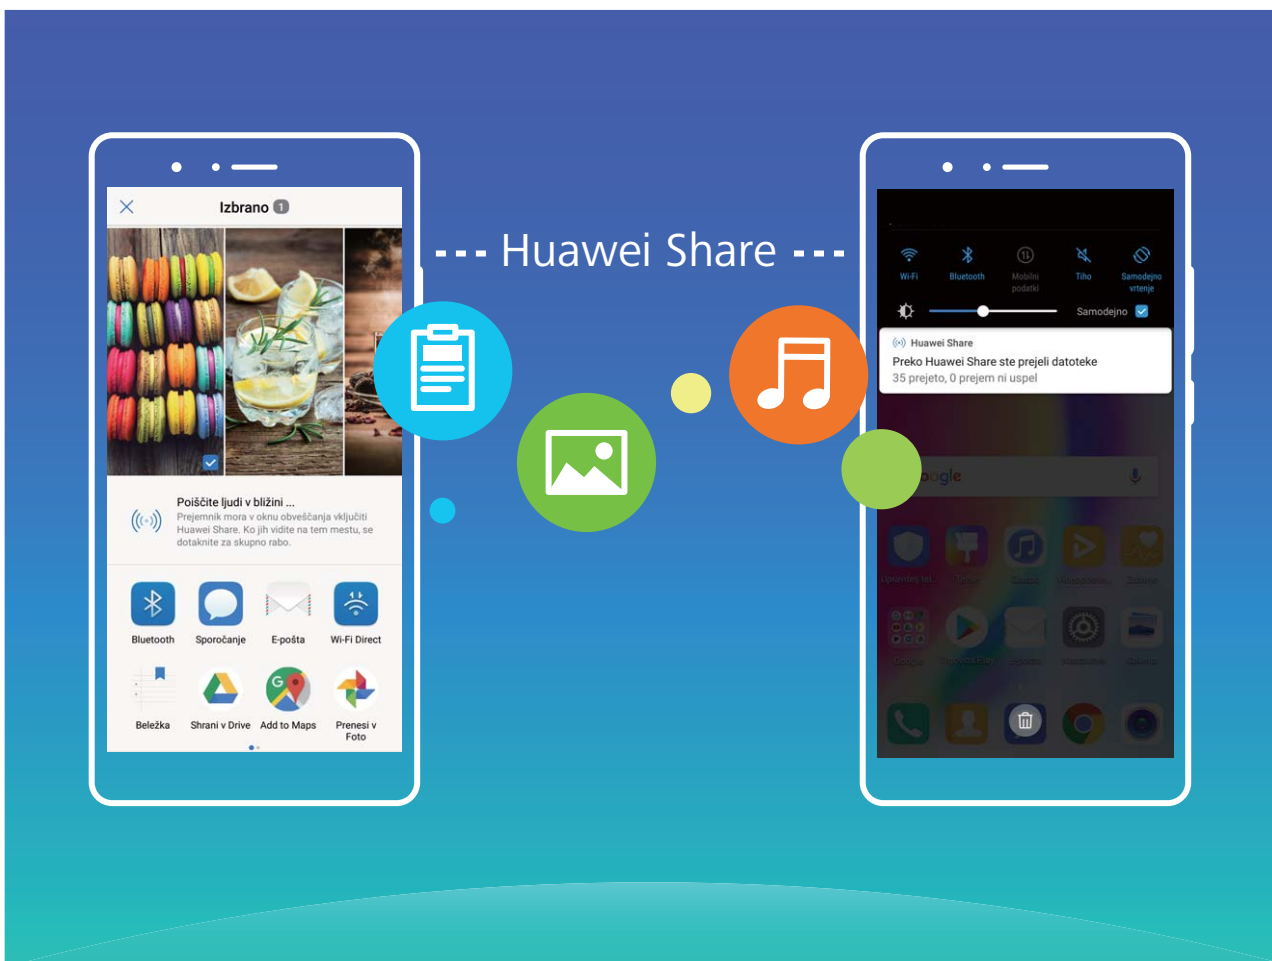

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje, da pošljete datoteko.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti **(i)**, da omogočite **Huawei Share**. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **Sprejmi**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Huawei Share** v aplikaciji **Datoteke**.

Pametno življenje

Značilnosti izdelka

Več uporabnikov: na svoji napravi ustvarite ločene uporabniške račune

Želite nekemu posoditi svojo napravo, vendar ne želite, da ta oseba dostopa do vaših zasebnih datotek in informacij? Dodajte več uporabnikov in vrste uporabnikov za zaščito zasebnosti informacij, kadar telefon posodite drugim osebam. To ne bo vplivalo na vaše nastavitve in datoteke. Prav tako se lahko v vašo napravo prijavite z dvema uporabniškima računom, na primer z enim za delo in drugim za osebno uporabo. Z enim dotikom pa lahko hitro preklapljate med njima.


Ustvarite lahko tri različne vrste uporabnikov:


- **Lastnik:** Lastnik naprave. Pri uporabi naprave se prijavite kot lastnik. Kot lastnik imate dostop do vseh dejanj, kot je dodajanje ali brisanje uporabnikov in gostov ter podeljevanje uporabniških dovoljenj za opravljanje klicev in pošiljanje besedilnih sporočil.
- **Uporabnik:** Družinske člane in bližnje prijatelje dodajte kot uporabnike. Uporabniki lahko izvajajo večino dejanj, vendar ne morejo izvajati dejanj, ki bodo vplivala na lastnika, kot je obnovitev naprave na tovarniške nastavitve ali omogočanje načina Ne moti.
- **Gostje:** Bežne znance dodajte kot goste. Gostje lahko izvajajo le omejeno število dejanj.

Navodila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavili v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovije različice teh aplikacij.

Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije in obvestila** > **Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.

Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojniki programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Nasveti za kamero

Značilnosti izdelka

Uporaba načina portreta za fotografiranje vrhunskih portretov



Ali želite biti vedno popolni na selfijih? V načinu portreta lahko konfigurirate različne nastavitve polepšanja in ustvarite zbirko podatkov z informacijami za polepšanje po meri.

- Če selfi posnamete ponoči ali pri slabi osvetlitvi, naprava zazna šibko osvetlitev okolja in samodejno omogoči nočni način, da izboljša kakovost selfijev. Ta način nima stikala in je omogočen samodejno, kadar naprava zazna slabo osvetljeno okolje. V napravi se prikaže poziv, ko omogoči ta način.
- **Način portreta:** omogočite način portreta, če želite samodejno uporabiti učinke polepšanja za vse, ki so v okvirju.
- **Popoln selfi:** omogočite popoln selfi in naprava bo za vas ustvarila lepotni paket po meri. Izrazitost učinkov se povečuje z višjo ravno polepšanja.

Nasveti

Način za hrano: posnemite slastne fotografije

Želite posneti privlačne fotografije obroka, da jih boste dali v skupno rabo s prijatelji, vendar fotografije vedno izgledajo dolgočasno? Uporabite način za hrano, da boste resnično poudarili okus na svojih fotografijah s hrano.

Odprite  **Kamera**, na zaslonu podrsnite desno in se dotaknite . Ko ste končali s prenašanjem **Dobra hrana**, lahko kadar koli uporabite možnost **Dobra hrana**, da ustvarite slastne posnetke svojih najljubših jedi.




Preprosto delo

Nasveti

Dajanje poslovnih vizitk v skupno rabo

Še vedno izročate papirnate poslovne vizitke na družabnih ali poslovnih dogodkih? Vam dajanje mobilnih stikov v skupno rabo s prijatelji povzroča preglavice? Ne bojte se, na voljo je bolj priročen način za dajanje poslovnih vizitk v skupno rabo.


- **Skupna raba elektronske poslovne vizitke:** V **Stiki** lahko ustvarite lastno poslovno vizitko in jo s kodo QR enostavno daste v skupno rabo.

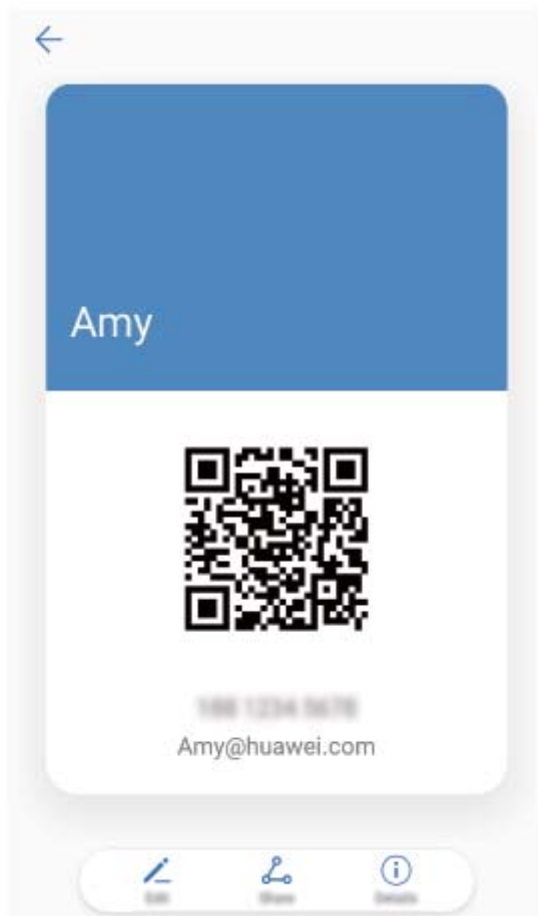

- **Dajanje stikov v skupno rabo:** Dotaknite se kode QR v zgornjem desnem kotu zaslona s podrobnostmi stikov v **Stiki** za priročno dajanje stika v skupno rabo s kodo QR.

Ogled opisov dela svojih stikov

Si želite ogledati določen opis dela stika v napravi? Dostopate lahko do informacij iz aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov (npr. LinkedIn) za priročen ogled opisa dela svojih stikov.

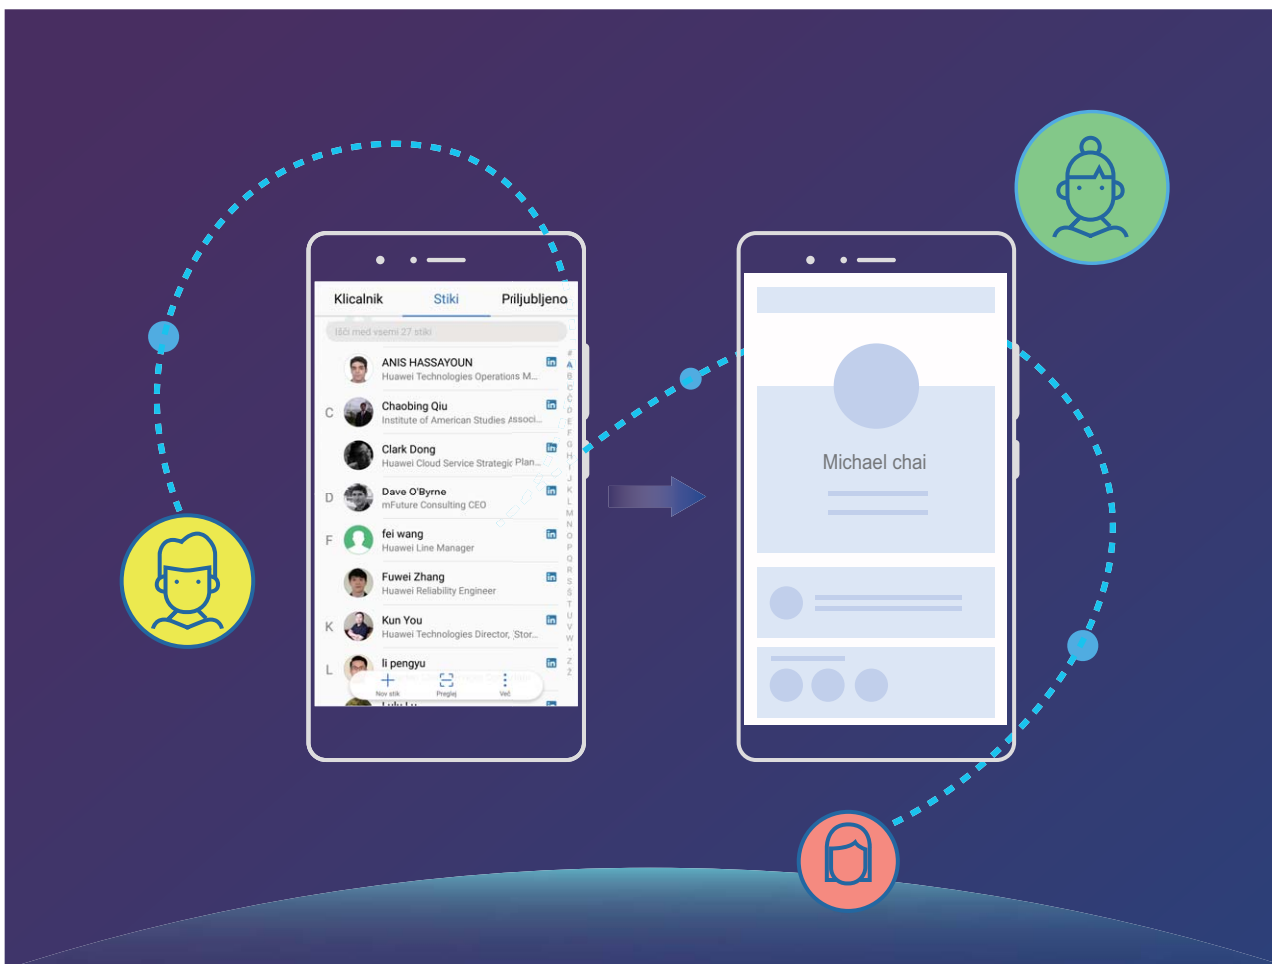


Več funkcij

Značilnosti izdelka

Wi-Fi+: vaš pametni pomočnik za povezavo

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

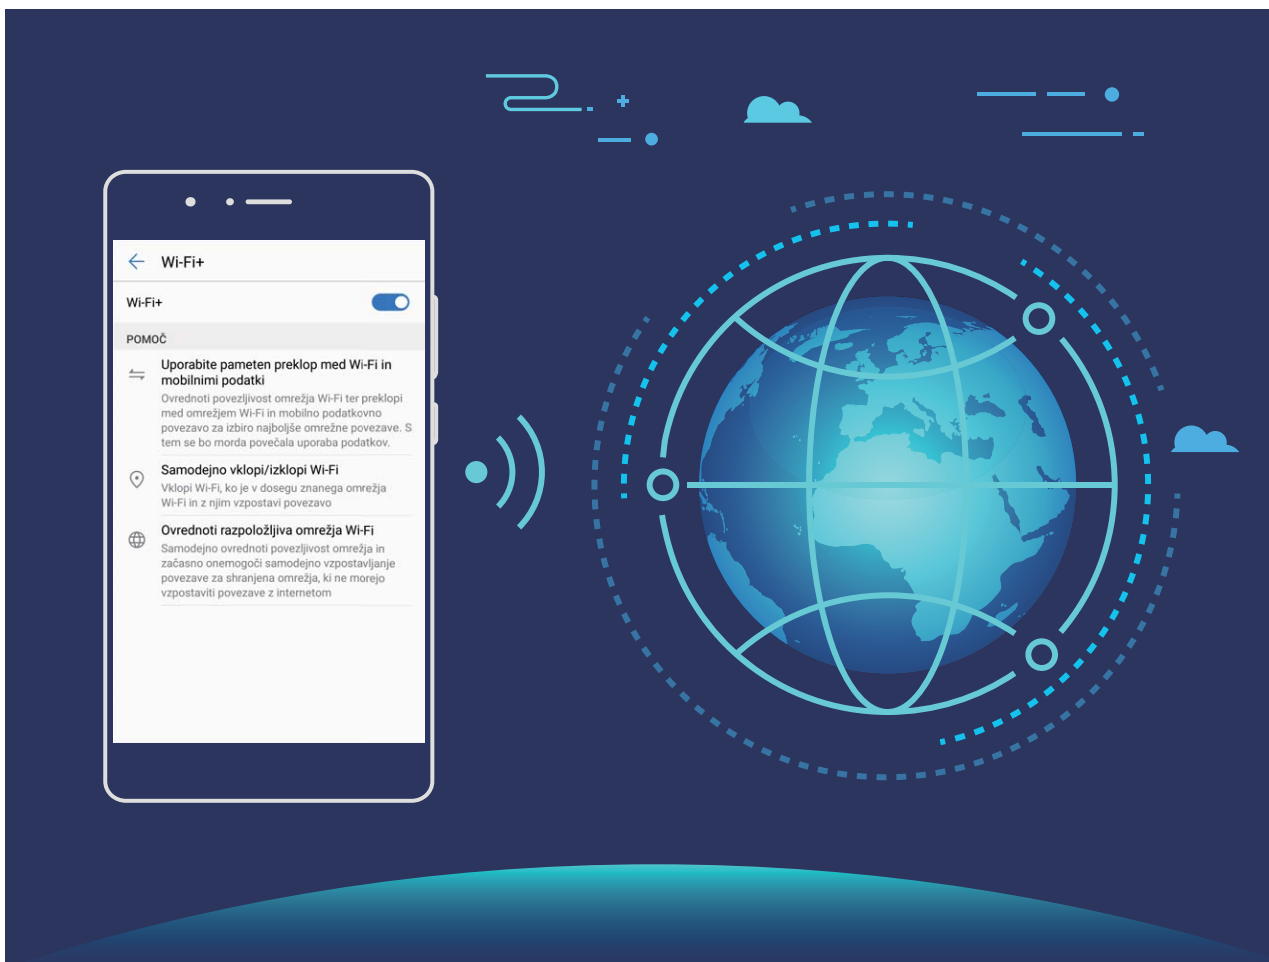

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.
- **Samodejno vklopi in izklopi Wi-Fi:** omrežja Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno ali onemogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Dostopa do podatkov o kakovosti omrežja:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Očistite pomnilnik za hitreše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.


Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslonu vašega Telefon.


Čiščenje: Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

Globoko čiščenje: Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebni namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.

Nasveti

Onemogočanje podatkov o lokaciji z enim dotikom

Ali želite v določenih primerih popolnoma onemogočiti lokacijske storitve, da bi zaščitili svojo zasebnost? Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti . S tem boste hkrati onemogočili določanje položaja prek GPS-ja, določanje položaja prek mobilnega omrežja in določanje položaja prek omrežja Wi-Fi, da bo vaša naprava povsem izginila z zemljevida.

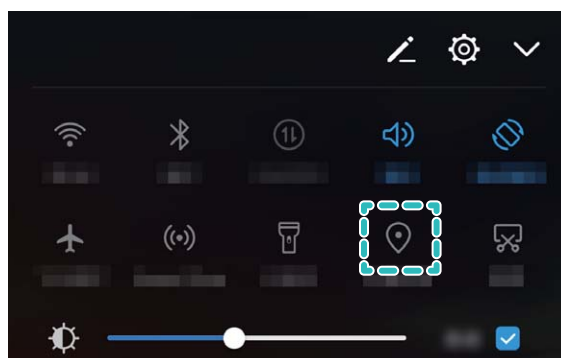

Nova naprava


Konfiguracija nove naprave

Navodila




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vklopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje porabe podatkov.


Polnjenje in previdnostni ukrepi

Značilnosti izdelka

Super polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje

Za veliko ljudi je običajno polnjenje prepočasno, vendar jih skrbi varnost hitrega polnjenja. Ni vam treba več skrbeti. Super polnjenje poskrbi za vse. Super polnjenje vzpostavi neposredno povezavo med Telefon in polnilnikom ter inteligentno usklajuje napetost polnjenja in toka na osnovi moči baterije Telefon za zagotavljanje pametnejšega, hitrejšega in bolj varnega polnjenja.

-  Poskrbite, da boste pri polnjenju svojega Telefon uporabljali originalni polnilnik in kabel USB. Uporaba polnilnika ali kabla USB tretjih oseb lahko povzroči ponavljajoče zagone, daljše polnjenje, pregrevanje in v ekstremnih primerih poškodbo baterije Telefon ali celo eksplozijo.

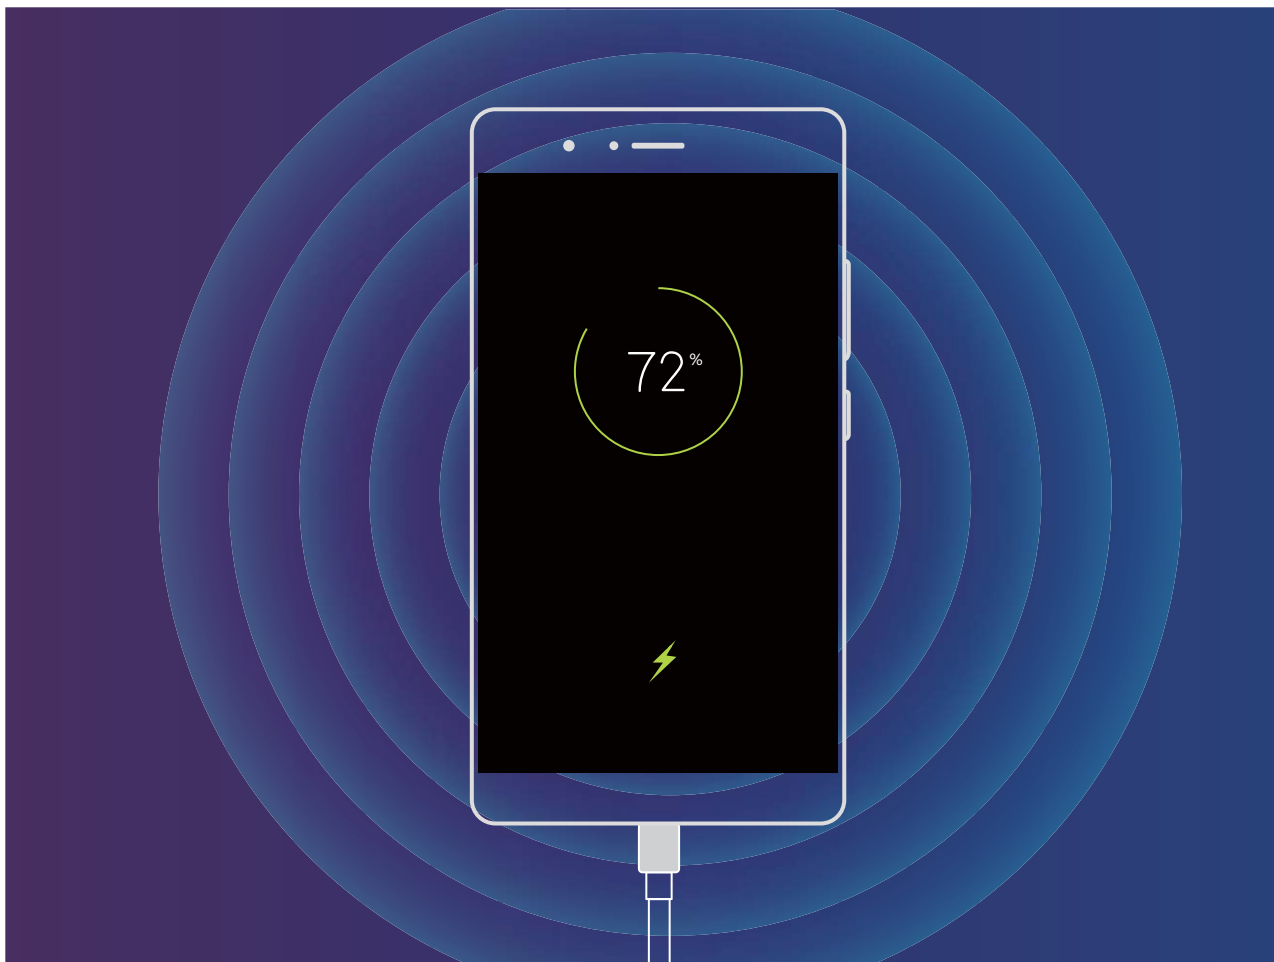

Pridobivanje pomoči

Značilnosti izdelka



Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic («Huawei»).



Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrežno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja

 **HUAWEI**, **HUAWEI** in  so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Qualcomm® aptX™  in **Qualcomm® aptX HD**  sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitve ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali

trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Navodila

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Poteze in delovanje

Posnetki zaslona in snemanje zaslona

Navodila


Zajem posnetka zaslona



Z uporabo kombinacije tipk: Hkrati pritisnite **tipki za vklop in znižanje glasnosti**, da zajamete posnetek zaslona.

Z uporabo ikone bližnjice: Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili.

Dotaknite se , da napravite posnetek zaslona.

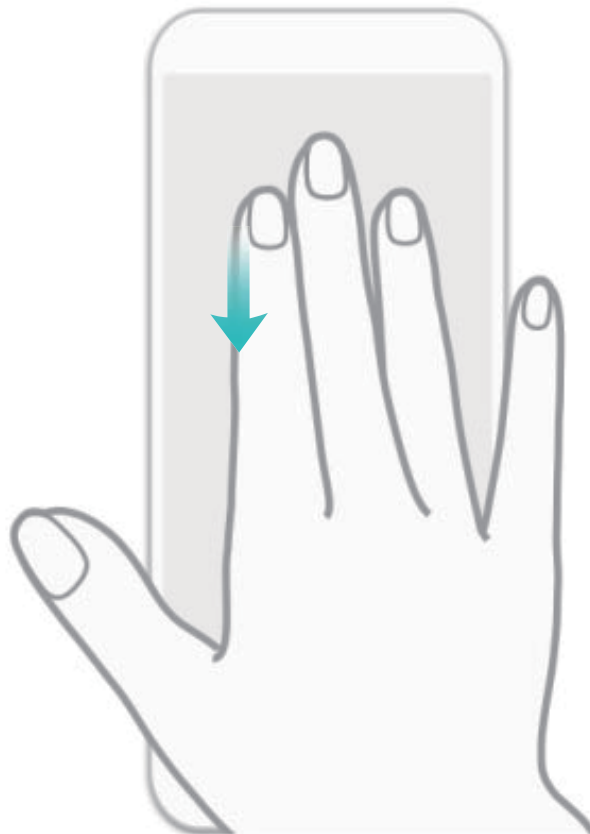Z uporabo funkcije Posnetek zaslona s tremi prsti: S tremi prsti podrsnite navzdol od sredine zaslona, da zajamete posnetek zaslona.






Ko ste naredili posnetek zaslona, ga lahko uredite ali delite z drugimi tako, da se dotaknete  ali . Posnetki zaslona se privzeto shranijo v mapo **Galerija**.

Posnemite vznemirljive trenutke na zaslonu

Funkcija snemanja zaslona je priročna, kadar snemate videoposnetke za seminarje ali želite posneti vznemirljive trenutke pri igranju igrice na vašem telefonu.

i Snemanje zaslona se bo končalo v primeru klica ali sprejetja klica.

Uporabite bližnjico za začetek snemanja: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za začetek snemanja zaslona. Za prekinitev snemanja se dotaknite  v zgornjem levem kotu zaslona.

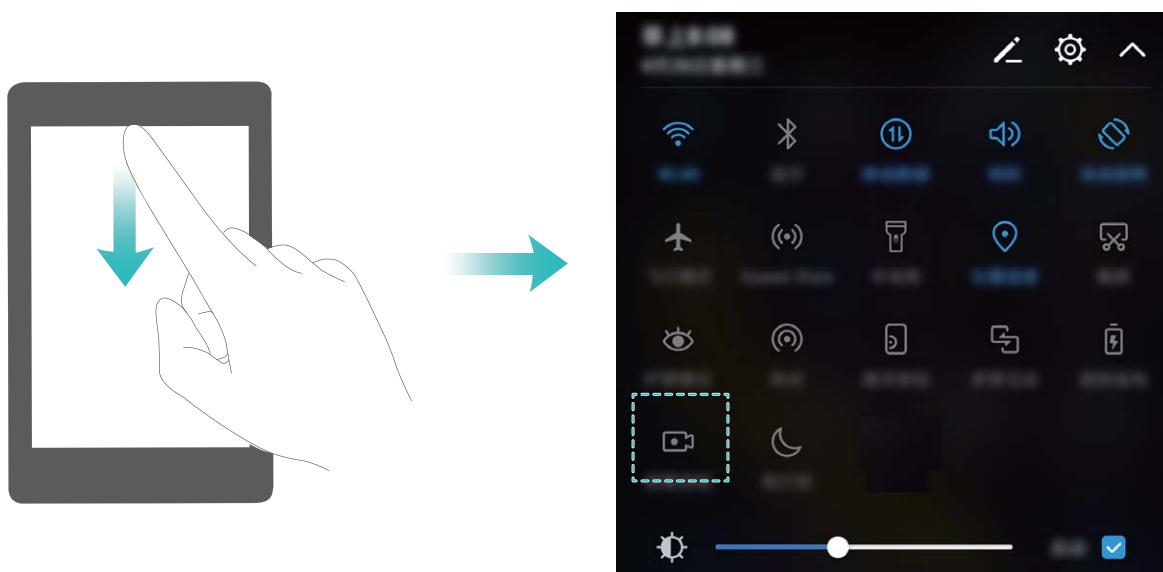

Uporabite kombinacijo tipk za začetek snemanja: Hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti za začetek snemanja. Za prekinitev snemanja zopet hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti.




Posnetke zaslona si lahko ogledate v **Galerija**.

- i NFC podpira samo ANE-LX1. Med uporabo funkcije NFC mora biti območje NFC blizu drugih naprav ali predmetov.



Uporabite zajem posnetka drsečega zaslona za zajem celotnih strani

Ste naveličani delanja več posnetkov zaslona, če želite zajeti dolge članke ali zapise klepetov? Na svoji napravi lahko uporabite funkcijo zajema posnetka drsečega zaslona za posnetek zaslona, ki drsi do dna strani in tako na enem samem posnetku zajamete vse informacije na strani.

Uporabite bližnjice za zajemanje posnetka drsečega zaslona: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajemanje posnetka drsečega zaslona.

Dotaknite se  v treh sekundah po zajemu posnetka zaslona in zaslon bo samodejno zdrsel navzdol in hkrati zajemal posnetke zaslona. Med drsenjem se dotaknite drsečega območja do konča posnetka zaslona.



Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.

Nadzor gibanja


Nasveti

Omogočanje uporabniškega vmesnika za enoročno uporabo

Naprave ne morete vedno preprosto uporabljati, če imate prosto samo eno roko. Omogočite uporabniški vmesnik za enoročno uporabo, da pomanjšate zaslon in premaknete tipkovnico. Tako boste lahko preprosto uporabljali telefon z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > UV za enoročno uporabo**. Tukaj lahko:

- **Omogočite možnost »Prikaz majhnega zaslona«, da pomanjšate zaslon:** omogočite **Prikaz majhnega zaslona** in upoštevajte navodila na zaslonu, da aktivirate prikaz majhnega zaslona. V prikazu majhnega zaslona so elementi na zaslonu, vključno z besedilom in ikonami, pomanjšani, da jih lahko preprosteje uporabljate z eno roko.

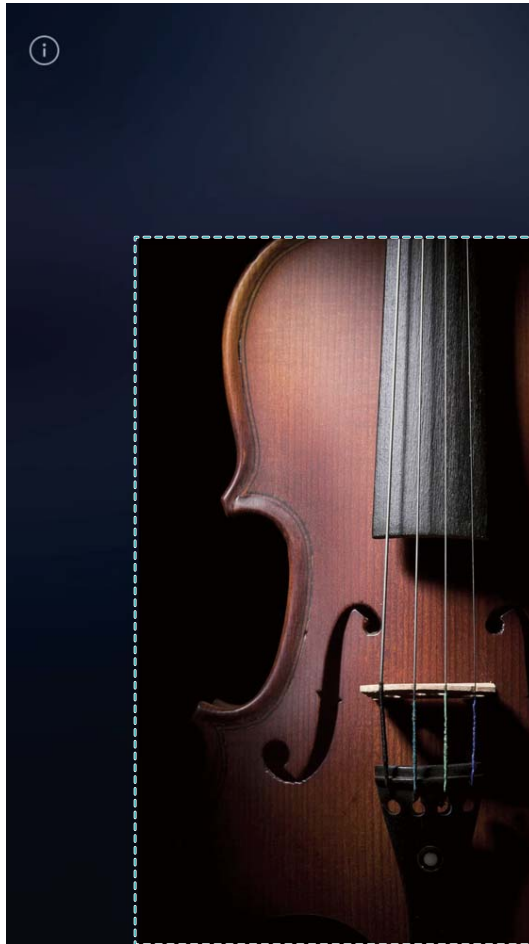

- **Omogočite možnost »Pomična tipkovnica« za preprost vnos z eno roko:** omogočite **Pomična tipkovnica**, da pomanjšate in premaknete tipkovnico, številčnico, meni med klicem in meni zaklenjenega zaslona za preprost vnos z eno roko.


Začetni zaslon


Vrstica za pomikanje





Navodila

Konfigurirajte postavitev vrstice za krmarjenje

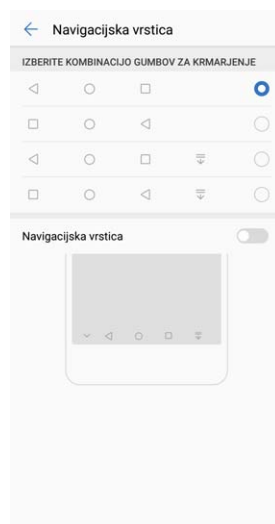Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Za konfiguracijo postavitve vrstice za krmarjenje pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Sistem > Pomikanje po sistemu > Navigacijska vrstica > Nastavitve** in izberite kombinacijo tipk za krmarjenje ter omogočite ali onemogočite **Navigacijska vrstica** na osnovi vaših navad uporabe.







-  **Tipka za vrnitev:** Te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka za domov:** Te tipke se dotaknite za vrnitev na začetni zaslon. Dotaknite se in zadržite za prikaz ikone za HiVoice in podrsnite navzgor na ikoni, da omogočite funkcije HiVoice.
-  **Tipka nedavno:** Dotaknite se, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Dotaknite se in zadržite, da omogočite način deljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrsom navzdol:** Dotaknite se, da odprete podokno z obvestili.

Uporabite tipko nedavno za priročno upravljanje aplikacij v ozadju

Če uporabljate veliko aplikacij v ozadju, bo vaša poraba energije visoka. Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, uporabite tipko nedavno. Tipka nedavno vam pomaga hitro preklapljati med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Prav tako jo lahko uporabite za zapiranje aplikacij v ozadju za povečanje hitrosti delovanja naprave.

Dotaknite se  . Lahko si ogledate, preklopite na, zaprete ali zaklenete nedavno uporabljene aplikacije v ozadju:


- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** Nedavno uporabljene aplikacije bodo prikazane na zaslonu in jih lahko preverite, če podrsnete navzgor ali navzdol.
- **Preklop na nedavno uporabljene aplikacije:** Na zaslonu podrsnite navzgor ali navzdol, da boste poiskali aplikacijo, ki jo želite uporabiti, in se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** Podrsnite levo ali desno na zavihku aplikacije ali se dotaknite  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije, da boste zaprli ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** Dotaknite se  , da zaprete vse aplikacije.
- **Zaklepanje aplikacij:** Če želite, da aplikacija še naprej deluje v ozadju in je ne želite zapreti, lahko aplikacijo zaklenete. Ko je aplikacija zaklenjena, je ni mogoče zapreti. Dotaknite se  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije in aplikacije ni mogoče zapreti. Če ežlitate aplikacijo odkleniti, se dotaknite  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije.

Hiter preklop

Navodila


Prilagodite položaj stikal bližnjic po svojih željah

Prilagodite položaje stikal za bližnjice tako, da bodo tiste, ki jih redno uporabljate, zgoraj.


Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, da odprete ploščo z bližnjicami, in se dotaknite  . Na plošči z bližnjicami lahko:

Prerazporedite stikala bližnjic: Dotaknite se in zadržite stikalo bližnjice in nato povlecite ikono na položaj, ki ga želite.

Dodate stikalo bližnjice: Stikalo bližnjice povlecite iz skritega območja plošče na vidno območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

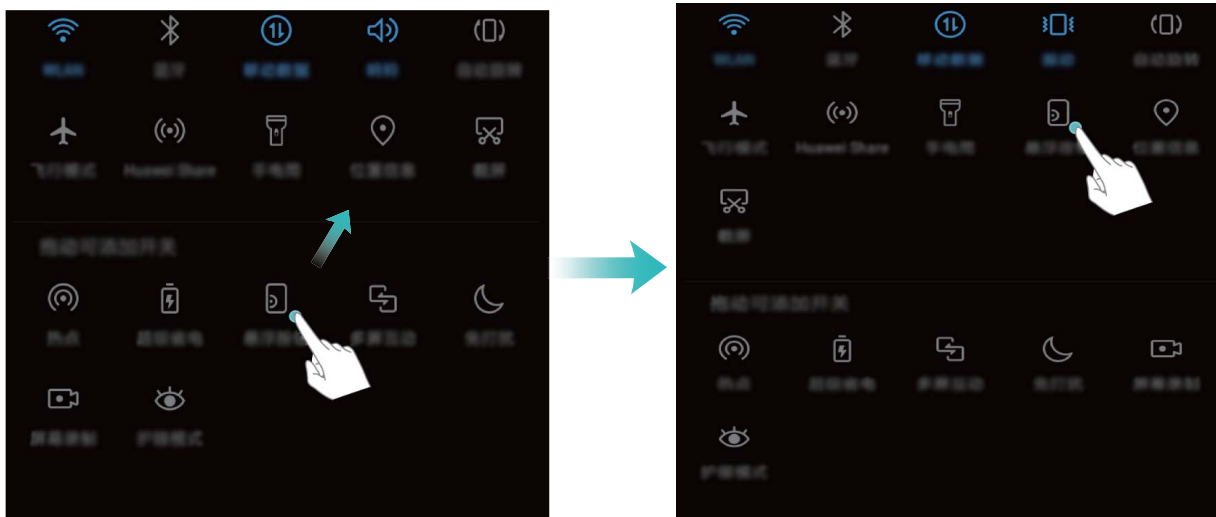


Izbrišete stikala bližnjic: Stikalo bližnjice povlecite iz vidnega območja plošče na skrito območje, nato se dotaknite **NAZAJ**.

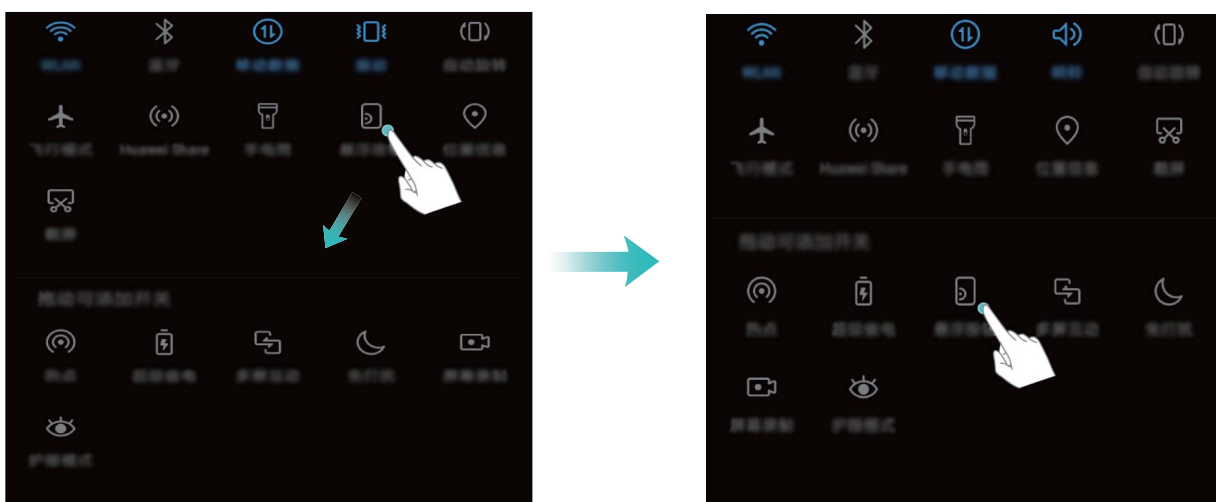

- i** NFC podpira samo ANE-LX1. Med uporabo funkcije NFC mora biti območje NFC blizu drugih naprav ali predmetov.

Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

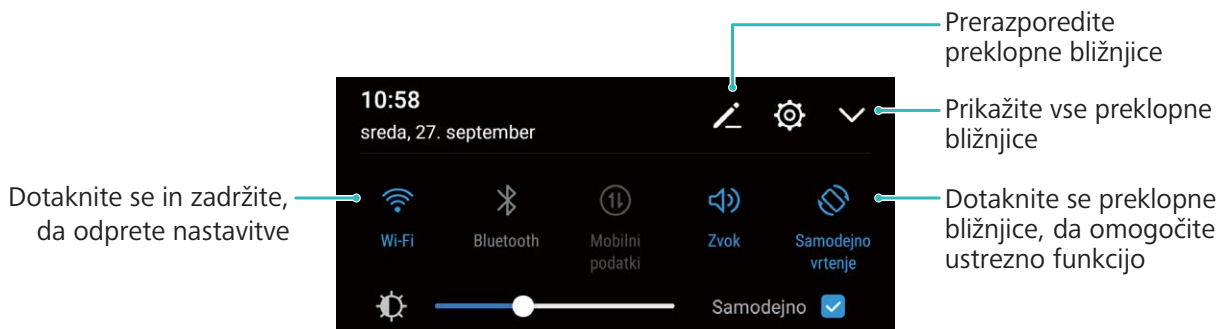


Obvestila in vrstica stanja


Navodila


Odprite podokno z obvestili za pridobitev pomembnih informacij

Želite zagotoviti, da ne boste spregledali pomembnih obvestil? V vrstici stanja vaše naprave si lahko v realnem času ogledate informacije o obvestilih in stanje delovanja vaše naprave.

Če se pojavi opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete iz vrstice stanja za ogled obvestila. Do nastavitve dostopa do obvestil in vrstice stanja lahko dostopate na naslednje načine:

- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon zaklenjen:** Vklopite zaslon in podrsnite navzdol iz vrstice stanja, dotaknite se  **Nastavitve**, vnesite geslo in pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja > Način za obvestila > Način za obvestila**.

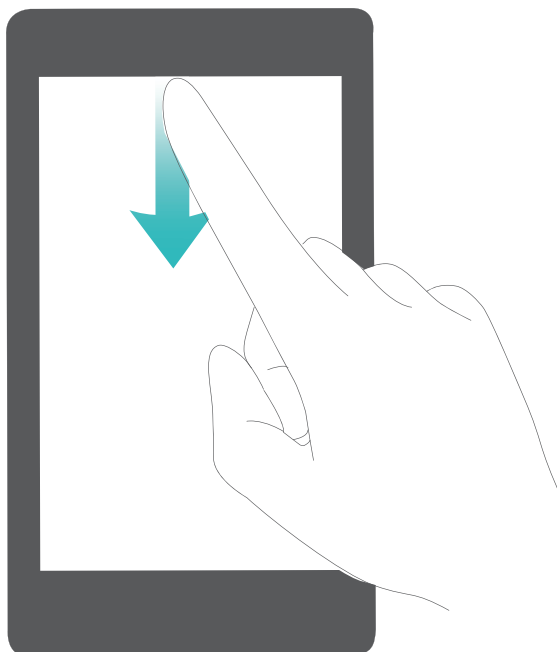

- **Dostop do nastavitve obvestil in vrstice stanja, kadar je zaslon odklenjen:** Pojdite v  **Nastavitve** in nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestilo in vrstica stanja > Način za obvestila**.

Obvestila prilagodite glede na lasten interes

Niste oboževalec privzetih opomnikov o obvestilih? Opomnike o obvestilih lahko prilagodite tako, da boste obvestila prejeli na način, ki ga želite.


Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja**.


Možnosti:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** Omogočite **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko je zaslon vaše naprave izklopljen, se bo ob prejemu obvestila vklopil.
- **Nastavite utripanje lučke za obvestila:** Omogočite **Utripajoča lučka za obvestila** in lučka za obvestila bo ob prejemu novih obvestil utripala.
- **Prikažite več informacij v vrstici stanja:** Odvisno od svojih želja lahko omogočite **Prikaži ime operaterja** in **Prikaz hitrosti omrežja**. Prav tako lahko nastavite **Način za obvestila** in izberete, kako je **Odstotek napoljenosti baterije** prikazan.

Onemogočite moteča obvestila aplikacij

Vas moti veliko število različnih vrst obvestil aplikacij? Da to preprečite, lahko nastavite in onemogočite obvestila aplikacij.

Pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Aplikacije in obvestila > Upravljanje obvestil**. Od tukaj lahko onemogočite obvestila aplikacije. Prav tako lahko izberete določeno aplikacijo in onemogočite njena obvestila s konfiguracijo nastavitev aplikacije.

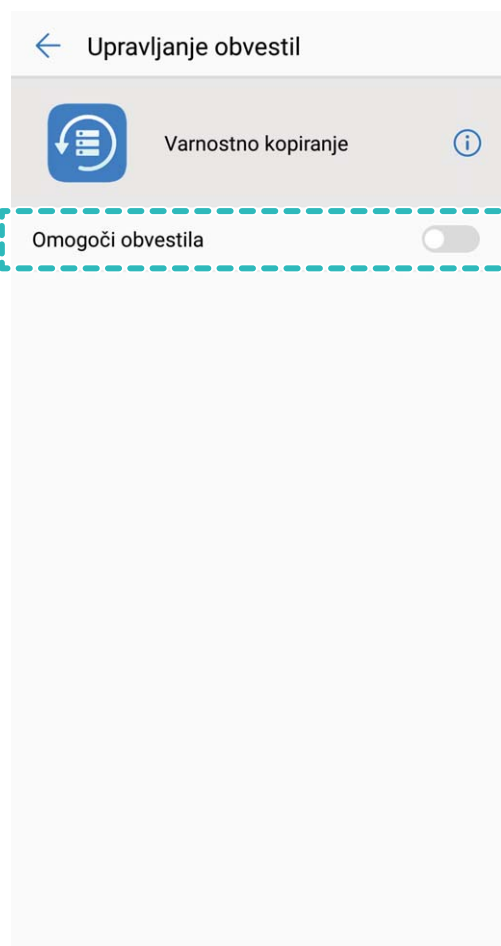


Zaklepanje in odklepanje zaslona

Navodila

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije. Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Zaklepanje zaslona in gesla** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih številčk za kodo PIN. Izberite **Geslo** > **Koda PIN**, upoštevajte navodila za nastavitev kode PIN in se dotaknite gumba **V redu**.
- **Nastavitev vzorca:** Odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. Za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Geslo** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz številčk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Geslo** > **Geslo**, upoštevajte navodila za nastavitev gesla in se dotaknite gumba **V redu**.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** Geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Brez** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** Če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

- **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost.** Napravo lahko zaklenete na te načine:

Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.


Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.

Slog zaklenjenega zaslona lahko prilagodite svojim zahtevam:

Spreminjanje sloga zaklenjenega zaslona: naprava privzeto uporablja dinamično ozadje

zaklenjenega zaslona. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost >**




Zaklepanje zaslona in gesla > Način zaklepanja zaslona in izberite slog zaklenjenega zaslona, ki vam ustreza.

 **Nastavitev sporočila po meri za podpis zaklenjenega zaslona:** dotaknite se možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, da ob vsakem vklopu zaslona prikažete sporočilo po meri na zaklenjenem zaslonu.

Nastavitev dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona

Dinamično ozadje zaklenjenega zaslona prikaže novo sliko na zaklepanjem zaslonu vsakič, ko odklenete napravo, da se nikoli ne naveličate istega starega ozadja.

Če želite odpreti podokno z bližnjicami dinamičnega ozadja zaklenjenega zaslona, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona.

Dodajanje lastnih slik kot naslovnice: Dotaknite se gumba  . dotaknite se gumba  , izberite slike, ki jih želite dodati, nato pa se dotaknite gumba  .

Enostaven način

Navodila


Vrnite se k osnovam z enostavnim načinom

Ali je vaš začetni zaslon navlečen z ikonami aplikacij in drobnim besedilom? Enostaven način na začetnem zaslonu prikazuje večje ikone in pisavo, s čimer pridobite bolj zgoščen videz, ki vam omogoča enostavnejše krmiljenje.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Enostaven način** in se dotaknite  .

V enostavnem načinu lahko:

- **Urejate ikone začetnega zaslona:** Dotaknite se in zadržite katero koli izmed ikon za vstop v način za urejanje začetnega zaslona, nato lahko poljubno dodajate ali odstranjujete ikone aplikacij.
- **Zaprete enostaven način:** Za zapiranje **enostavnega načina** se dotaknite **Standardni način**.

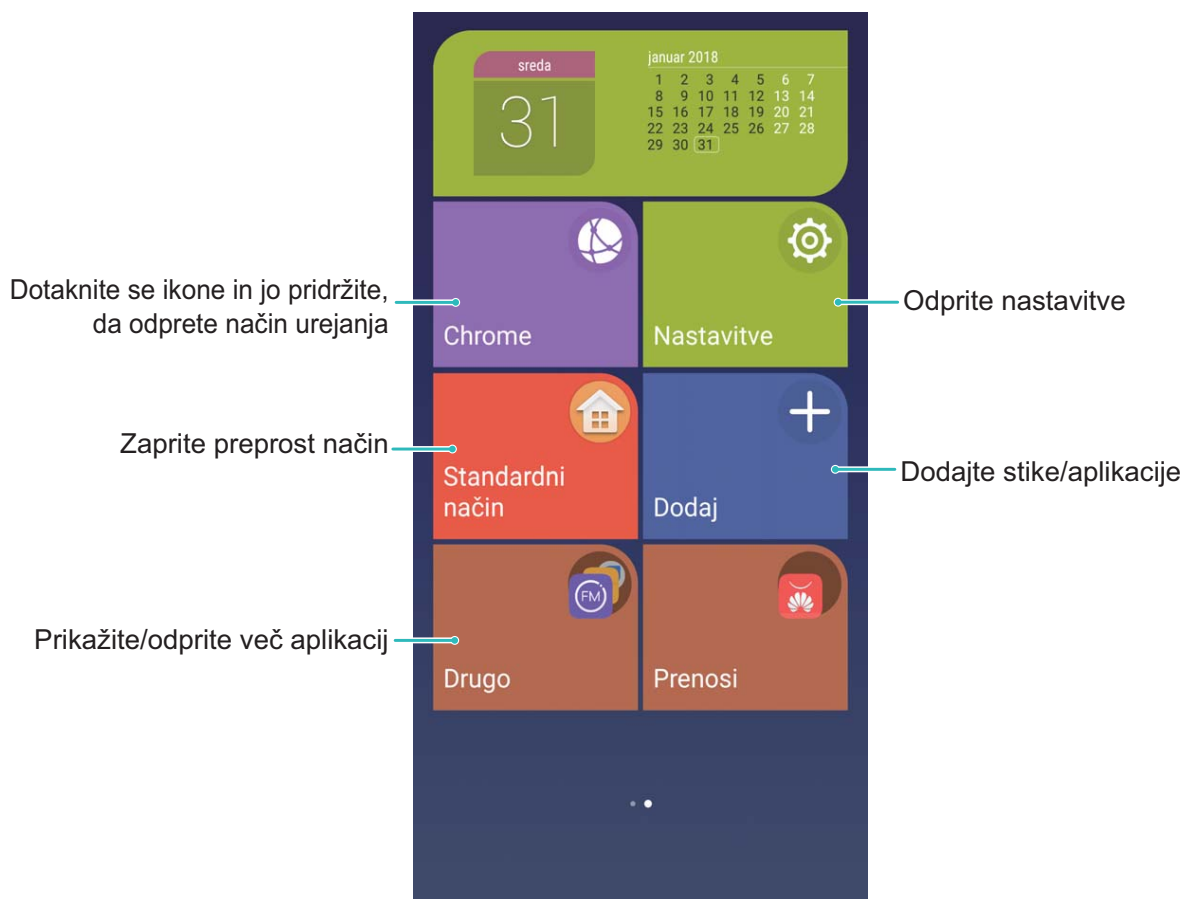

Upravljanje začetnega zaslona

Navodila

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot je zaklepanje zaslona z enim dotikom, pregledovalnik zapiskov ali dnevnik? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

Dodajanje pripomočkov: Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, izberite pripomoček in ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu.




- i Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznega prostora za dodajanje pripomočka. Če prostora ni dovolj, dodajte novo stran začetnega zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.

Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira. Povlecite pripomoček do možnosti **Odstrani** na vrhu zaslona.



Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na glavnem zaslonu in ga zadržite, dokler Telefon ne zavibrira, nato pa povlecite pripomoček na poljubno mesto na glavnem zaslonu.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ali želite sliko, ki vam je všeč, nastaviti kot ozadje začetnega zaslona? Prilagodite sliko za ozadje in poskrbite, da bo vaš začetni zaslon izstopal.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon > Ozadje**. Naredite lahko to:





- Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona:** dotaknite se možnosti **Nastavi ozadje**. V aplikaciji **Dodatno** ali **Galerija** izberite želeno sliko in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.
- Naključni preklon med slikami za ozadje:** omogočite **Izberite naključno ozadje domačega zaslona** ter nastavite **Interval** in **Album za prikaz**.

Nastavitev slike iz galerije za sliko za ozadje: Ali imate odlično sliko, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? Zaženite aplikacijo  **Galerija**, odprite želeno sliko in izberite  **> Nastavi kot > Ozadje**, da nastavite sliko za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje začetnega zaslona

Imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Na začetni zaslon lahko dodate novo stran in ga prilagodite po svojih željah.



Dotaknite se praznega področja na začetnem zaslonu in ga pridržite, da odprete način za urejanje začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran začetnega zaslona:** Dotaknite se  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran na začetni zaslon.
- **Izbrišete prazno stran na začetnem zaslonu:** Dotaknite se  na praznem zaslonu, da izbrišete stran.
 -  Strani začetnega zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.
- **Spremenite vrstni red strani začetnega zaslona:** Dotaknite se strani začetnega zaslona, ki jo želite prestaviti, in jo pridržite, nato jo povlecite na zeleno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** Dotaknite se  na zgornjem delu začetnega zaslona, da nastavite izbrano stran začetnega zaslona kot privzeto.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati videz začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Zaslon > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.


-  **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Ali je vaš začetni zaslon prenatrpan z ikonami aplikacij? Ikone na začetnem zaslonu lahko premaknete ali jih izbrišete ali pa jih razvrstite in premaknete v mape za priročnejšo uporabo.

Premikanje ikon na začetnem zaslonu: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na zaslonu.

Brisanje aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo do ikone . Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete aplikacijo.

-  Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

Ustvarjanje mape za shranjevanje ikon aplikacij: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na vrh druge aplikacije. Aplikaciji bosta premaknjeni v novo mapo.

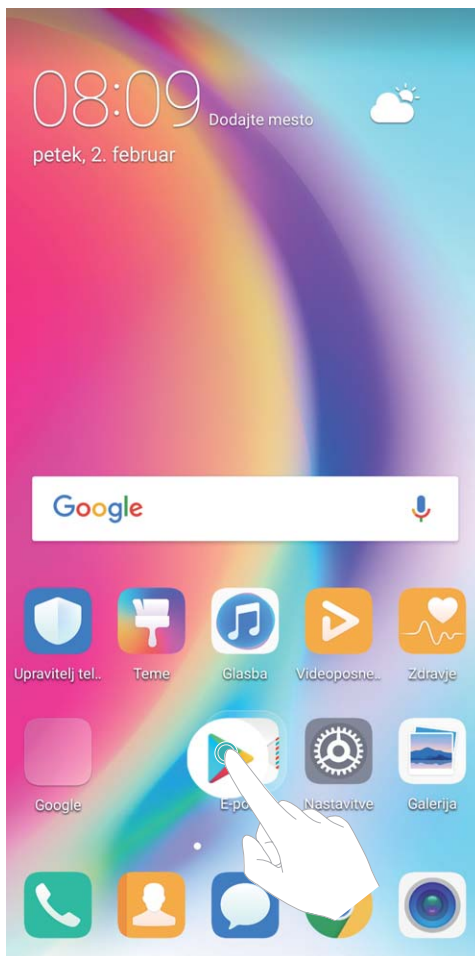

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone **+**, prekličite izbor vseh aplikacij in se dotaknite gumba **V r**edu. Mapa bo samodejno izbrisana, vse aplikacije v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

Dodajanje ali brisanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo, dotaknite se ikone **+**, izberite zelene aplikacije ali prekličite njihov izbor in se dotaknite gumba **V r**edu. Izbrane aplikacije bodo samodejno dodane v mapo, neizbrane aplikacije pa bodo odstranjene iz mape.


i Aplikacijo lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete aplikacije v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlečete aplikacijo na začetni zaslon.

Nasveti

Skrievanje značk ikon: ne dovolite, da bi vas obvestila v znački še kdaj motila

Značke ikon lahko skrijete in preprečite, da bi vas obvestila v znački motila.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Izberite **Nastavitve > Ikone značk programov** in vklopite ali izklopite stikala ob posameznih aplikacijah v skladu s svojimi nastavitvami.

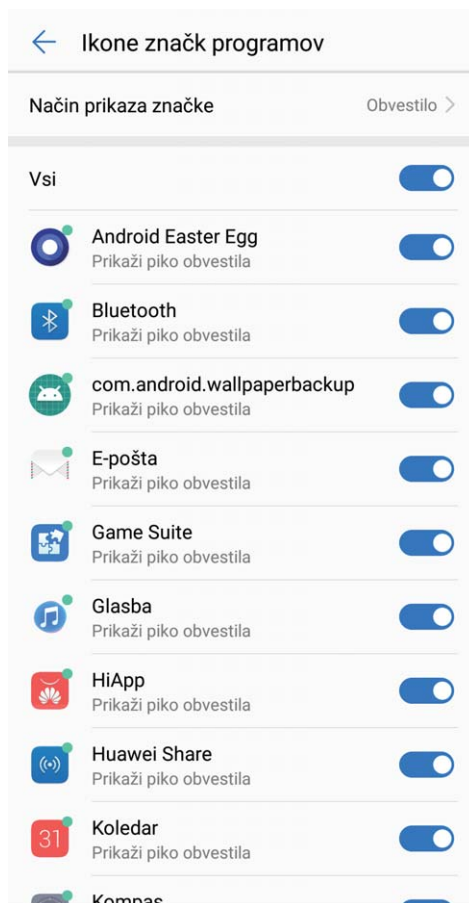

Upravljanje poslovnih vizitk

Značilnosti izdelka

Upravljanje poslovne vizitke: enostavno dodajajte poslovne vizitke in jih dajajte v skupno rabo


Vam je zamudno vnašati podatke prejetih poslovnih vizitk med stike? Vam dajanje mobilnih stikov v skupno rabo s prijatelji povzroča preglavice? Upravitelj poslovnih vizitk vam omogoča enostaven način za dodajanje poslovnih vizitk in njihovo dajanje v skupno rabo.

Upravitelj poslovnih vizitk podpira naslednje funkcije:


- **Za dodajanje stika optično preberite kodo QR:** Na poslovni vizitki optično preberite kodo QR za priročno in hitro shranjevanje informacij med stike.
- **Ustvarjanje lastne poslovne vizitke in njeno dajanje v skupno rabo:** Ustvarite osebno poslovno vizitko v svojih stikih in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR za enostavno skupno rabo z drugimi osebami.
- **Dajanje stikov v skupno rabo:** Izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo in se dotaknite kode QR na vrhu zaslona s podrobnostmi stikov za hitro in enostavno dajanje v skupno rabo.


Navodila


Dajte stike v skupno rabo z uporabo elektronske poslovne vizitke


Dajanje poslovne vizitke v skupno rabo: Odprite  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Jaz** za nastavitve profilne slike, vnesite ime, naslov delovnega mesta, telefonsko številko in druge informacije.

Nato se dotaknite  in bo vaša naprava samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato

lahko podelite svojo poslovno vizitko s pomočjo kode QR. Dotaknete se lahko tudi , izberete način dajanja v skupno rabo in sledite navodilom na zaslonu.

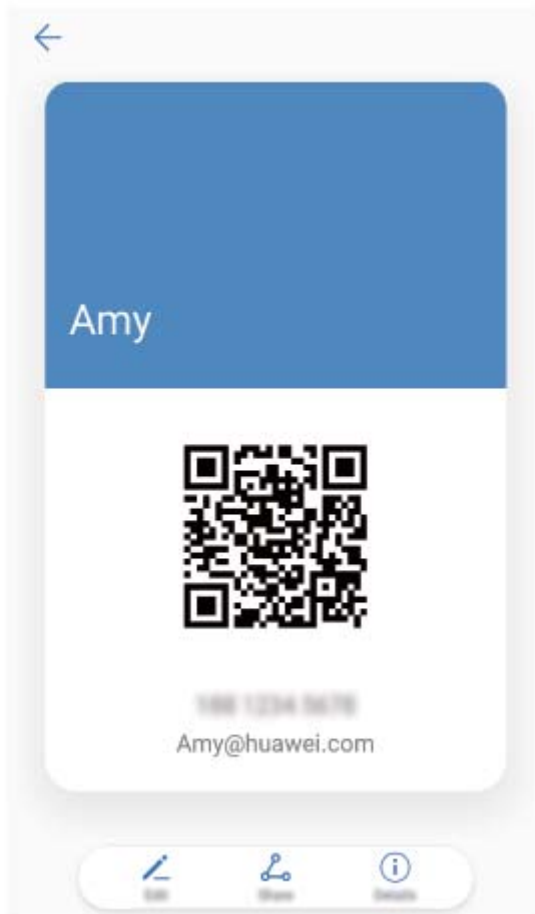

Skupna raba stikov: Odprite  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, nato se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za dajanje stika v skupno rabo s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi **Skupna raba**, izberete način dajanja v skupno rabo in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite postopek.


 Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

Nasveti

Dajanje poslovnih vizitk v skupno rabo

Še vedno izročate papirnate poslovne vizitke na družabnih ali poslovnih dogodkih? Vam dajanje mobilnih stikov v skupno rabo s prijatelji povzroča preglavice? Ne bojte se, na voljo je bolj priročen način za dajanje poslovnih vizitk v skupno rabo.

- **Skupna raba elektronske poslovne vizitke:** V **Stiki** lahko ustvarite lastno poslovno vizitko in jo s kodo QR enostavno daste v skupno rabo.

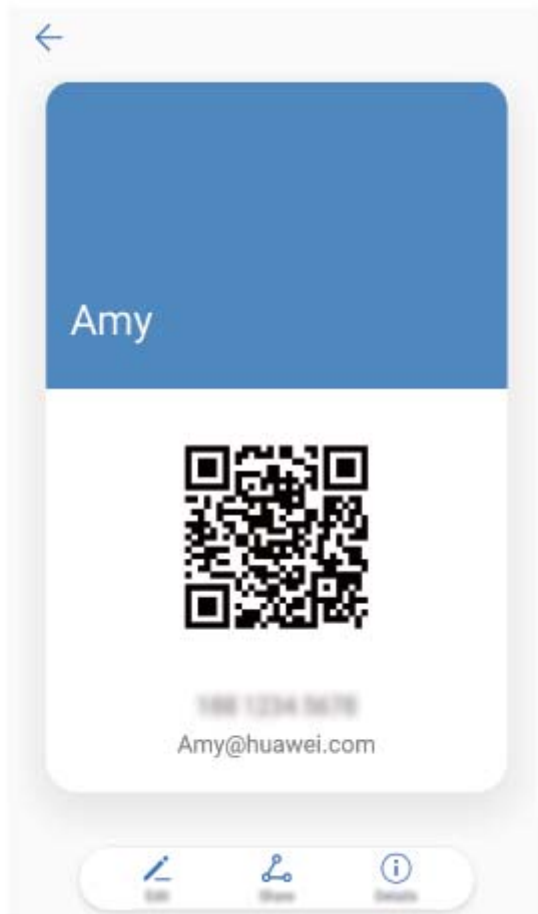

- **Dajanje stikov v skupno rabo:** Dotaknite se kode QR v zgornjem desnem kotu zaslona s podrobnostmi stikov v **Stiki** za priročno dajanje stika v skupno rabo s kodo QR.

Upravljanje stikov

Navodila

Uvoz in izvoz stikov

Ko kupite novo napravo, morate prenesti svoje obstoječe stike.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Uvozi/izvozi** in nato izberite eno od teh možnosti:



- **Uvoz stikov:** izberite **Uvoz iz pomnilnika**, **Uvozi s kartice SIM** in **Uvozi iz druge naprave** ter upoštevajte navodila.
- **Izvoz stikov:** izberite **Izvoz v pomnilnik** ali **Izvozi na kartico SIM** in **Skupna raba stikov** ter upoštevajte navodila na zaslону. Datoteke **.vcf**, ki jih izvozite z možnostjo **Izvoz v pomnilnik**, so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za ogled izvoženih datotek zaženite aplikacijo **Datoteke**.


Stike lahko uvozite ali izvozite tudi s funkcijo **Varnostno kopiranje**. Zapisi varnostnih kopij so privzeto shranjeni v mapo **Huawei** v aplikaciji **Datoteke** > **Lokalno** > **Notranji pomnilnik**.



Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM, in preprosto poiščite stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.

Spajanje podvojenih stikov: če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo



Spoji podvojene stike. Na seznamu stikov izberite  > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone .



Prikaz stikov iz različnih računov: Ali si želite ogledati samo, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM? Izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprosto postavitvev:** Ali želite skriti slike profilov, podjetja in nazive na seznamu stikov? Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite **Preprosta postavitvev**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike:** Ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire**. V razdelku **Računi** si lahko ogledate skupno količino prostora za shranjevanje, ki je na voljo v napravi ali na kartici SIM.

Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine glede na podjetje, mesto in čas zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslону, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .


Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini: na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-pošto.


Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.


Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo pridržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.


Dodajanje stikov na seznam neželenih

Številko stika lahko dodate na seznam neželenih, da blokirate prejemanje nadležnih ali neželenih klicev s te številke.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite dodati na seznam neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj na seznam nezaželenih**. Naprava bo blokirala vse klice in sporočila stikov, ki so na seznamu neželenih.



Ogled stikov, ki so na seznamu neželenih: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, izberite

Blokirano >  in se dotaknite možnosti **Seznam nezaželenih števil** za ogled seznama neželenih.

Odstranjevanje stika s seznama neželenih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama neželenih, in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani s seznama nezaželenega**.

Brisanje evidenc klicev in sporočil

S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši sled** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.

Združevanje stikov iz aplikacij drugih izdelovalcev/ proizvajalcev/ponudnikov

Značilnosti izdelka

Integrirana družabna omrežja: združite ljudi

Želite razširiti svoje družabno omrežje? Želite sinhronizirati informacije iz računa družabnega omrežja s svojimi stiki? Prijavite se lahko v račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) in sinhronizirate podatke o stikih (vključno s podjetjem, nazivom in e-pošto) s svojimi lokalnimi stiki ter tako obogatite družabno omrežje.

Navodila



Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.


V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil LinkedIn**.

Podatke za stik povežite z računom družabnega omrežja

Zakaj je vsak izmed stikov v vaši napravi? Kakšni so njihovi e-poštni naslovi? Kakšni so njihovi strokovni nazivi? Če želite izvedeti več informacij o svojih stikih, lahko uporabite aplikacije tretjih oseb za družabne medije (npr. LinkedIn).

Povežite račun LinkedIn: Odprite  **Stiki**, pojdite na  > **Nastavitve** > **Povežite račun za LinkedIn** in sledite navodilom na zaslону za prijavo v račun LinkedIn. Ko ste prijavljeni, bo naprava samodejno posodobila podatke za lokalne stike. Za sinhronizacijo vseh podatkov za stike LinkedIn, iz zaslona z nastavitvami za LinkedIn **Stiki** pojdite na **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn** in izberite **Sinhroniziraj**.


Ogled podatkov za stik, ki jih zagotavlja LinkedIn: Odprite stik LinkedIn in se dotaknite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.

Odstranite stike LinkedIn: Pojdite na  > **Nastavitve** > **LinkedIn** in izberite **Prekinite povezavo**.

Nasveti

Ogled opisov dela svojih stikov

Si želite ogledati določen opis dela stika v napravi? Dostopate lahko do informacij iz aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov (npr. LinkedIn) za priročen ogled opisa dela svojih stikov.

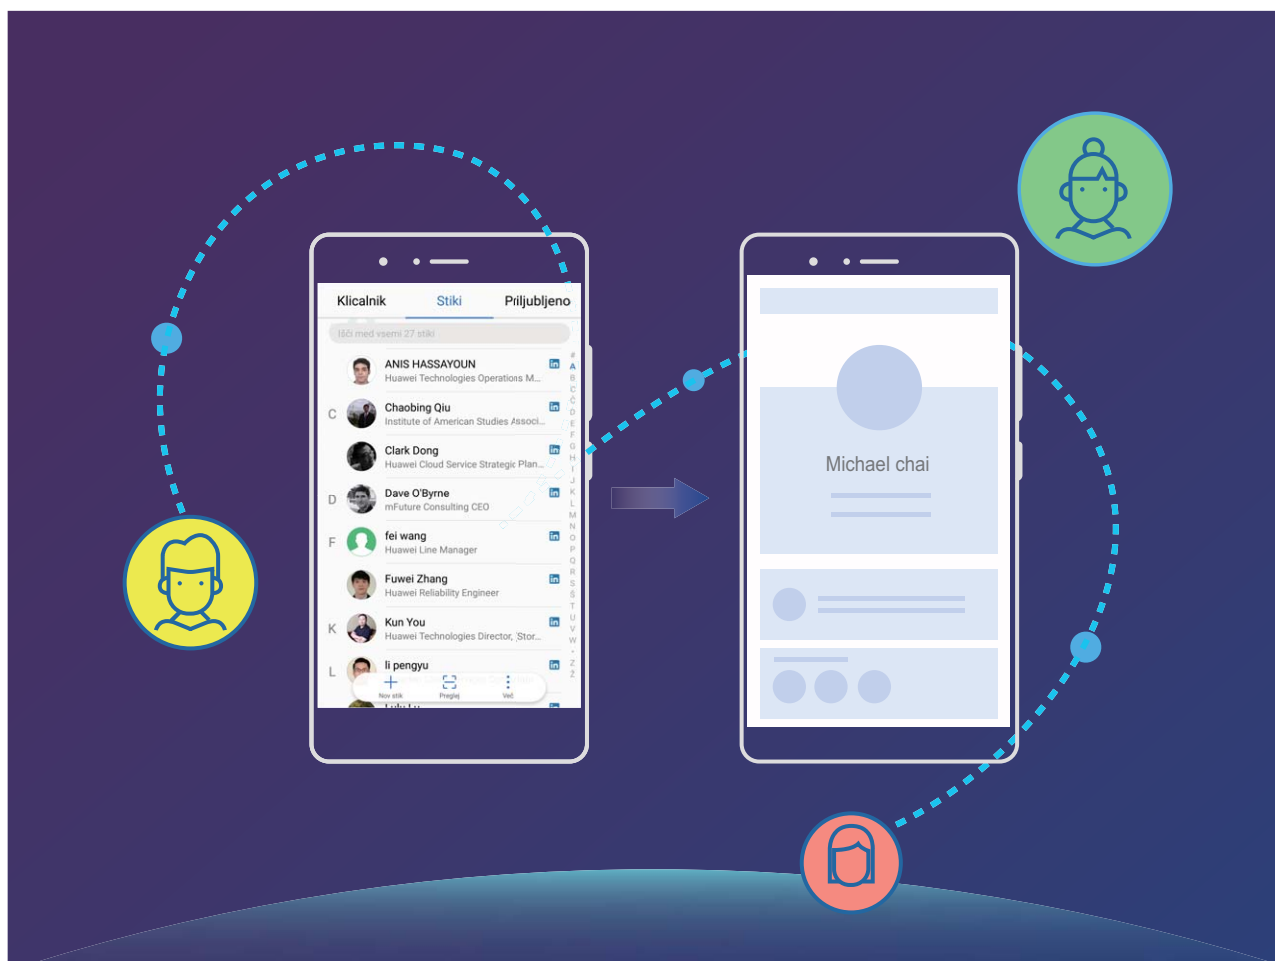




Klicanje

Osnovne funkcije klicanja


Navodila

Opravljanje klicev

Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko oziroma začetnici imena stika. Naprava bo samodejno poiskala ustrezne stike.


Odprite  **Klicalniki**. Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko imena stika. Naprava bo samodejno preiskala stike in dnevnik klicev. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Stanje stika si lahko ogledate na zaslonu (kot je zvonjenje ali omogočena preusmeritev klicev).



Dotaknite se gumba , da prekinete klic.

Pritisnite gumb za vklop/izklop za prekinitev klica: Ste nehote poklicali napačno številko in skrili zaslon za klicanje ter želite hitro prekiniti klic? Nastavite lahko **Gumb za vklop konča klic**. Na zaslonu **Klicalniki** pojdite na  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Gumb za vklop konča klic** za hitro prekinitev klicev.

Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in v območju storitve, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Težave z omrežjem ali motnje v okolju lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.


Odprite  **Klicalniki** ali se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili v klicalniki in se nato dotaknite gumba . Če je na vaši lokaciji močan signal mobilnega omrežja in ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom, bo pridobljena vaša lokacija, ki se bo informativno prikazala na vašem zaslonu.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.

 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

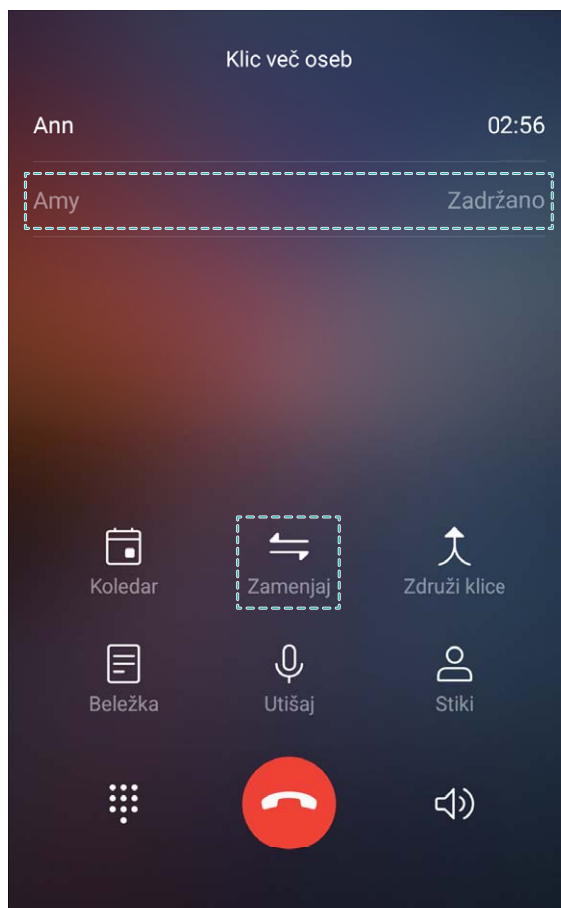

Zaženite aplikacijo  **Klicnik**, izberite  > **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.



Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Klicnik**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

Brisanje dnevnikov klicev


Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.



Zaženite aplikacijo  **Klicnik** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje ene evidence:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** dotaknite se ikone , izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

Omogočanje telefonskega predala

Ste zaskrbljeni, da bi zamudili pomembne klice, ko je naprava izklopljena? Telefonski predal sproti snema sporočila klicateljev, zato vam ni treba nikoli več skrbeti, da bi zamudili pomembne klice.


-  Operater mora podpirati telefonski predal. Preverite, ali ste omogočili to storitev. Za več informacij o številki telefonskega predala, podrobnostih storitve in cenah se obrnite na operaterja.

Omogočanje telefonskega predala: Odprite  **Klicanik**, pojdite na  > **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Dodatne nastavitve** (pri napravah z dvema karticama SIM se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Dodatne nastavitve**) nato pojdite na **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte** in vnesite številko telefonskega predala, ki vam jo je posredoval operater.

Poslušanje sporočil v telefonskem predalu: V klicaniku se dotaknite številke **1** in jo zadržite, da pokličete telefonski predal in poslušate sporočila.

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, kadar vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.



-  To funkcijo mora podpirati operater. Preverite, ali je bilo gostovanje ali mednarodno gostovanje omogočeno za vašo kartico SIM. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

Če želite klicati, odprite  **Klicanik** ali  **Stiki**.

Nasveti

Žepni način: nikoli ne zamudite klica

Ste zaskrbljeni, da bi zamudili klice, ko imate napravo v žepu ali torbici? Žepni način postopoma poveča glasnost zvonjenja dohodnih klicev, tako da boste ton zvonjenja slišali v hrupnih okoljih.

Zaženite aplikacijo  **Klicanik**, izberite  > **Nastavitve** > **Žepni način, Žepni način** in omogočite možnost. Ko omogočite **Žepni način**, se bo glasnost zvonjenja dohodnih klicev postopno povečala, ko boste imeli telefon v žepu ali torbici.



Hiter povratni klic neodgovorjenega klica

Želite hitro vrniti klic, ki ste ga zamudili?




Obvestila o neodgovorjenih klicih bodo prikazana zaklenjenem zaslonu. Dotaknite se obvestila, da hitro pokličete to številko.

Filter za nadlegovanje

Navodila

Blokirajte nadležne klice: poskrbite za mir in tišino, ki si ju zaslužite




Ste siti nadležnih klicev in telefonskih goljufij? Poskusite uporabiti **Blokirano**.

Konfiguriranje pravil prestrezanja: Odprite  **Klicnik**, pojdite na  > **Blokirano** in se dotaknite možnosti  . Konfigurirajte pravila prestrezanja in seznam neželjenih oziroma seznam dovoljenih klicev glede na lastne želje.

Nasveti

Blokirajte nadležne klicatelje, ki uporabljajo enako klicno predpono


Če pogosto prejimate nadležne klice iz števil z enako predpono (npr. 9521), lahko ustvarite pravilo za blokado teh klicev.


Odprite  **Klicnik**. Pojdite na  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih števil** > **Dodaj** > **Ujemanje predpone**, nato vnesite **9521** in se dotaknite **V redu** .

VoLTE

Navodila

Omogočite VoLTE in uživajte v HD klicih

-  Samo telefoni z dvema karticama SIM podpirajo obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi.

Odprite  **Nastavitve**, in nato pojdite v **Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za SIM 1 ali 2 (če podpira omrežje vašega operaterja) lahko:


- **Omogočite omrežje 4G:** Vključite **Omogoči 4G**. Zaradi prilagoditve operaterja vaš telefon mogoče nima stikala za omrežje 4G. To pomeni, da je omrežje 4G že omogočeno in ga ni treba vklopiti ročno.
- **Omogočite klicanje VoLTE:** Vključite **VoLTE klici**.
- **Omogočite klicanje prek omrežja Wi-Fi:** Vključite **Klicanje prek Wi-Fi**.



VoWi-Fi

Navodila

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.

Odprite  **Klicanik**, pojdite v  **> Nastavitve > Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve zelenega omrežja.


Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja

Navodila

Upravljanje sporočil

Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.



Odprite  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete svoje pogovore z njim. Ko odprete neprebrano sporočilo, sistem samodejno prepozna in označi telefonsko številko, naslov spletnega mesta, e-poštni naslov, uro in druge informacije v sporočilu. Dotaknite se ustreznih informacije, da začnete postopek.

Odgovarjanje na sporočila: vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba





Dodajanje sporočil med priljubljene: Ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate sporočilo med priljubljene ali ga zaklenete.

Posredovanje sporočila: Ali želite dati sporočilo v skupno rabo s prijatelji? Dotaknite se sporočila in ga zadržite ter upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posredujete ali daste v skupno rabo.

Brisanje sporočila: Ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbršite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Podrsnite po sporočilu ali pogovoru v levo in se dotaknite ikone . Če želite izbrisati obvestila, se dotaknite sporočila ali pogovora in ga zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter nato izberite  > **Izbrši**. Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.




Hitro odgovarjanje na sporočilo: Ali želite hitro odgovoriti na prejeto sporočilo? Nova sporočila bodo prikazana v podoknu z obvestili. Dotaknite se ga za hiter odgovor na sporočilo.

Iskanje sporočil: Ali želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.

Pripenjanje na vrh: Ali želite pripeti pomembno sporočilo na vrh seznama? Na seznamu sporočil se dotaknite sporočila in ga zadržite, da ga izberete, nato pa se dotaknite ikone . Pripeta sporočila bodo prikazana pod obvestili. Če želite pripeti neprebrana sporočila na vrh, izberite  > **Nastavitve** > **Pripni neprebrana sporočila**.






Blokiranje neželenih sporočil


Ste se naveličali prejemati neželenih sporočil? Omogočite blokiranje sporočil in se poslovite od neželenih sporočil.

Zaženite aplikacijo  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil izberite  > **Blokirano**, dotaknite se ikone  ter konfigurirajte pravila prestrezanja, seznam zelenih in seznam neželenih.

Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.

Zaženite aplikacijo  **Sporočanje**. Na seznamu sporočil izberite  >  in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.

Shranjevanje osnutka sporočila: Dotaknite se možnosti , da shranite sporočilo kot osnutek.

Dodajanje podpisa besedilnemu sporočilu


Ustvarite lahko podpis, ki ga dodate na konec vsakega besedilnega sporočila, da bodo sporočila bolj uradna.

Zaženite aplikacijo Sporočanje, izberite  > **Nastavitve** > **Napredno** > **Podpis** in omogočite možnost **Pripni podpis**. Dotaknite se možnosti **Uredi podpis**, vnesite podpis in se dotaknite gumba **V redu**.

Nasveti

Preklic pošiljanja sporočila

Ste nenamerno poslali sporočilo, ki ga še niste povsem uredili?

Na seznamu sporočil izberite  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Prekliči pošiljanje**. Dvakrat se dotaknite sporočila v 6 sekundah po pošiljanju, da prekličete pošiljanje.


Kamera




Osnovne funkcije kamere

Navodila

Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

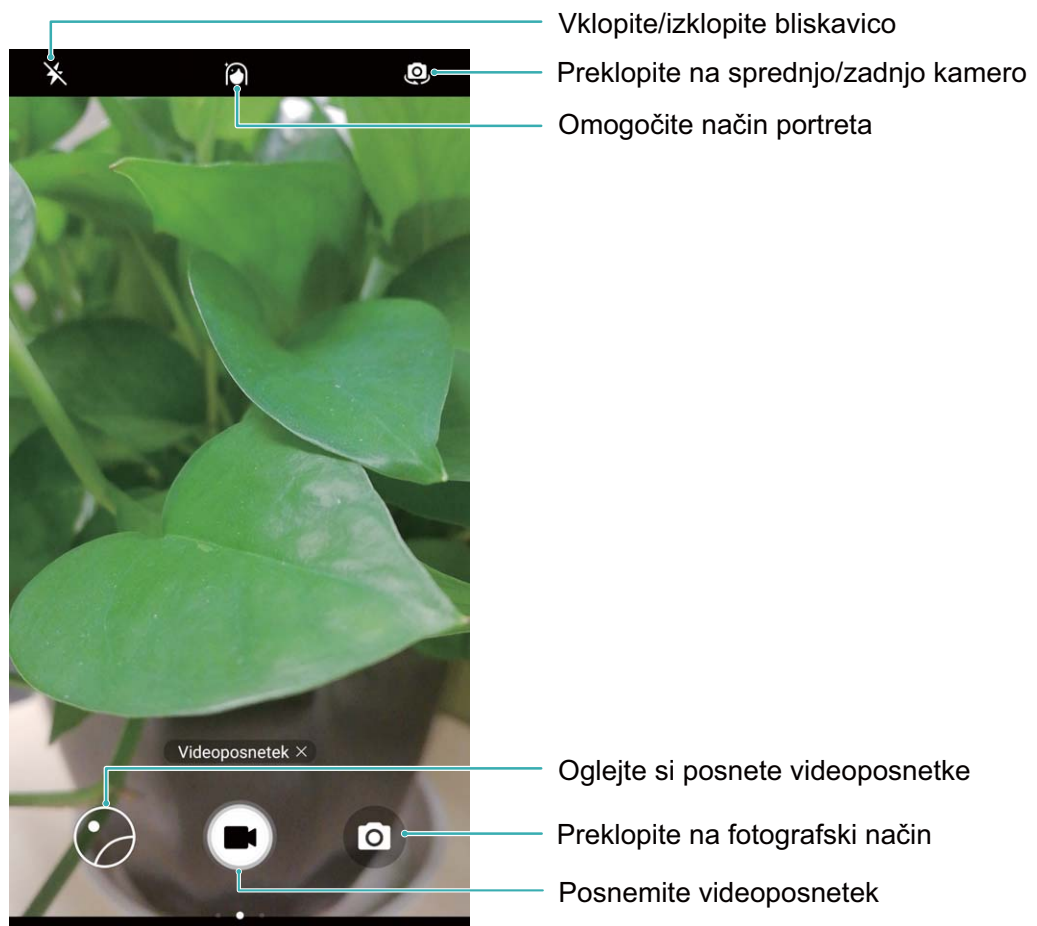

S kamero lahko poleg fotografij posnamete tudi videoposnetke v visoki ločljivosti z zvokom.



Snemanje videoposnetka: Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite gumba , da preklopite v način videoposnetka. Dotaknite se gumba  za začetek snemanja videoposnetka.


Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka: Med snemanjem videoposnetka se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

Povečanje ali pomanjšanje kamere: V iskalu se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte za pomanjšavo slike ali razprite za povečavo slike. Če sliko povečate prek omejitve digitalne povečave kamere, se kakovost slike zmanjša. Ko se dotaknete zaslona z dvema prstoma in pomanjšate ali povečate sliko na njem, se na zaslonu prikaže vrstica povečave, ki jo lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje slike kamere.

Vklop bliskavice: Če snemate videoposnetek pri slabi osvetlitvi, se lahko dotaknete gumba  in nato izberete , da vklopite bliskavico.

Prilagoditev nastavitv kamere

Na strani z nastavitvami aplikacije Kamera lahko prilagodite različne nastavitve, načine in tehnične podatke kamere v skladu s svojimi zahtevami uporabe.

Dotik iskala za fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo, da odprete **Nastavitve**, in omogočite možnost **Dotaknite se za zajem**. Ko se boste zdaj dotaknili predmeta v iskalu, ga bo kamera samodejno izostrila in fotografirala.

Samodejni zajem nasmehov: v oknu **Nastavitve** omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

Zaklep razdalje izostritve: v oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Dotaknite se in zadržite sprožilec** in izberite **Zaklep goriščne razdalje**. Ko se boste zdaj dotaknili gumba zaklopa in ga zadržali, kamera ne bo več uporabljala samodejnega ostrenja.

Uporaba tipke za glasnost za zajem fotografije, izostritev posnetka ali povečavo oziroma pomanjšavo: V oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Funkcija gumba za glas**. in izberite način **Zaklop**, **Povečava** ali **Žarišče** glede na svoje zahteve uporabe.

Uporaba mreže kamere za sestavljanje fotografij

Če ne veste, kam bi postavili predmet na fotografijah, poskusite uporabiti funkcijo mreže kamere za izboljšanje kompozicije.

Če želite izbrati mrežo kamere, zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite levo po iskalu, da odprete zaslon **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže.

Pravilo tretjin: Izberite mrežo **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri točke na presečišču mrežnih črt so gorišča fotografije. Predmet postavite pod eno od teh točk, da ustvarite zanimivo kompozicijo.





Zlata spirala: Izberite mrežo **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Središče spirale je gorišče fotografije. Predmet postavite sem, da vodite gledalca okrog fotografije v naravnem toku.



Uporaba osnovnih funkcij kamere


Oglejte si več informacij o osnovnih funkcijah kamere, da boste lažje posneli boljše fotografije.






Osnovno fotografiranje: Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Na zaslonu iskala se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo. Za gumb zaklopa lahko nastavite tudi tipko za glasnost in jo pritisnete, da posnamete fotografijo.

Izbiranje načina fotografiranja: Na zaslonu kamere podrsnite desno po zaslonu, da odprete zaslon za fotografiranje. Po potrebi lahko izberete drug način.

Prilagajanje goriščne razdalje: Na zaslonu za fotografiranje se dotaknite zaslona z dvema prstoma. Razprite ju za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja za povečavo zelenega predmeta večja od digitalne goriščne razdalje, se kakovost fotografije ustrezno zmanjša. Ko približate prsta, se ob strani zaslona za fotografiranje prikaže območje za prilagajanje goriščne razdalje. Povlecite drsnik, da prilagodite goriščno razdaljo.

Prilagajanje osvetlitve: Če je okolje presvetlo ali pretemno, lahko kamera samodejno prilagodi osvetlitev, da izboljša učinek fotografiranja. Pri veliki osvetlitvi je fotografija svetlejša, pri majhni osvetlitvi pa temnejša. Na zaslonu za fotografiranje se dotaknite zaslona in nato povlecite  ob izostritvi, da hitro prilagodite osvetlitev.

Vklop ali izklop bliskavice: Pri fotografiranju v temnem okolju lahko vklopite bliskavico, da povečate svetlost okolice. Na zaslonu za fotografiranje se dotaknite gumba , da preklopite med temi načini:

-  **Samodejno**: kamera na podlagi svetlobe v okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop**: kamera ne vklopi bliskavice pri fotografiranju.


- ⚡ **Vklop:** kamera vklopi bliskavico pri fotografiranju.
- 💡 **Stalni vklop:** bliskavica je vedno omogočena na zaslonu za fotografiranje.

Omogočanje geografske lokacije: Pri fotografiranju so zabeleženi podatki o lokaciji. Pri ogledu fotografij v albumu lahko uporabite podatke o geografski lokaciji. Na zaslonu za fotografiranje podrsnite levo, da odprete zaslon z nastavitvami kamere, in nato vklopite stikalo **Oznaka GPS**.


Nasveti

Sledenje predmetom: fotografiranje otrok pri igri

Če so fotografije otrok vedno zamegljene, poskusite uporabiti funkcijo sledenja predmetom. Sledenje predmetom samodejno izostri gibljive predmete, da ustvari ostrejša akcijske posnetke.



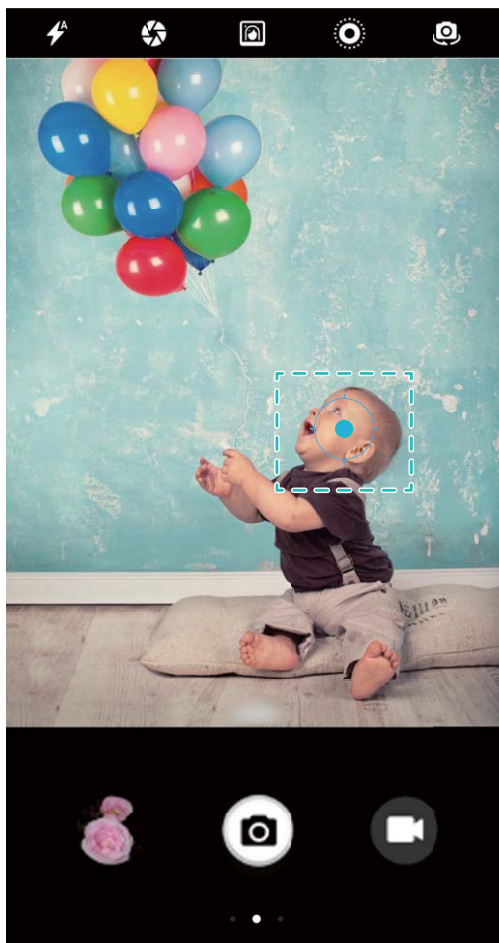


Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite levo po zaslonu in omogočite **Sledenje objektom**.

Dotaknite se predmeta v iskalu. Kamera bo samodejno sledila predmetu in ga zadržala v izostrenem načinu, da bi preprečila zameglitev.




Zaporedno fotografiranje: ujemite nepozabne trenutke z enim samim dotikom

V načinu zaporednega fotografiranja lahko posnamete niz fotografij v kratkem zaporedju in nato izberete najboljšo, ki jo boste obdržali.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo in izberite **Dotaknite se in zadržite sprožilec > Zaporedno fotografiranje**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da posnamete zaporedje fotografij. Ko posnamete zaporedje fotografij, lahko odpete aplikacijo **Galerija** in poiščete fotografije z oznako . Dotaknite se možnosti , da izberete najljubšo fotografijo v zaporedju fotografij.  zaporedje fotografij lahko posnamete tudi v standardnem načinu **Fotografija** in načinu **Črno-beli**.


Glasovno upravljanje: fotografiranje z glasovnimi ukazi


Ali želite posneti fotografijo brez dotika gumba zaklopa? Uporabite glasovne ukaze za snemanje fotografij s svojim glasom.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo in izberite **Zvočni nadzor**. Omogočite **Zvočni nadzor** in izberite glasovni ukaz, ki ga želite uporabiti za snemanje fotografij. Zdaj lahko izgovorite ukaz, da posnamete fotografijo.

Ultra posnetek: nikoli ne zamudite trenutka


Če ste že kdaj zamudili priložnost za dobro fotografijo, ker niste mogli pravočasno odkleniti Telefon, poskusite uporabiti ultra posnetek. Z ultra posnetkom lahko ujamete te nepričakovane trenutke. Preprosto dvakrat zaporedoma pritisnite tipko za znižanje glasnosti za zajem fotografije, ko je zaslon izklopljen.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite levo po zaslonu in se dotaknite možnosti **Ultra posnetek zaslona > Odprite fotoaparata in naredite hiter posnetek**. Usmerite kamero v predmet in dvakrat zaporedoma pritisnite tipko za znižanje glasnosti za zajem fotografije, ko je zaslon izklopljen.

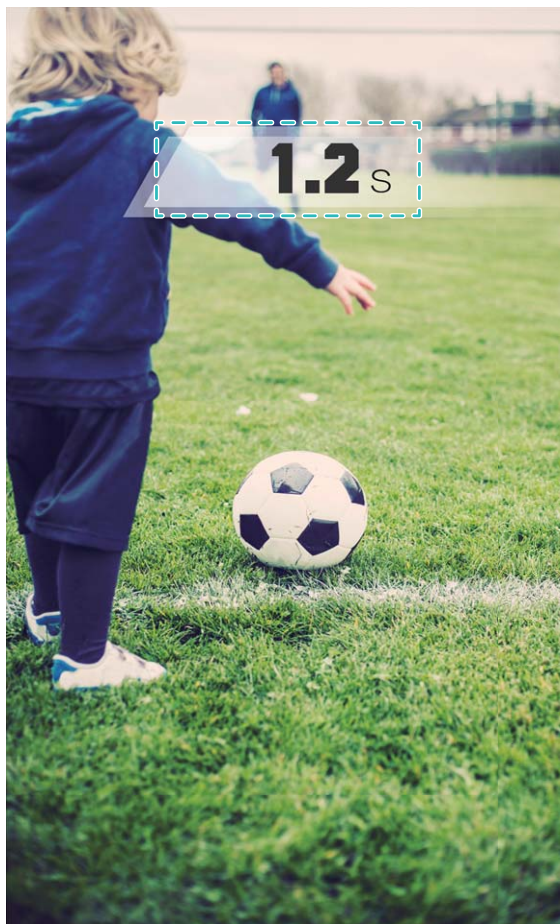

Fotografiranje s časovnikom: snemanje skupinskih fotografij, na katerih so vsi



Ali želite posneti skupinsko fotografijo, ne da bi morali za pomoč prositi tujca? Uporabite funkcijo časovnika. Najprej pripravite vse potrebno za posnetek, nato pa se dotaknite gumba zaklopa. Kamera vam pred fotografiranjem zagotovi nekaj dodatnega časa, da se lahko pridružite posnetku. Posnemite skupinske fotografije, na katerih so vsi, ne da bi morali za pomoč prositi tujca.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite levo po zaslonu, dotaknite se možnosti **Časovnik** in izberite želeni čas.



Počasni videoposnetki: ujemite podrobnosti bežnih trenutkov

Snemanje počasnega posnetka vam omogoča upočasnitev pomembnih trenutkov in podroben ogled le-teh. Če želite zajeti en samo trenutek, lahko ponovno počasi predvajate razdelek posnetka in zajamete točno tisti trenutek, ki ga želite.

Odprite  **Kamera**, na zaslону podrsnite desno, dotaknite se **Počasni posnetek**, nato se dotaknite  za začetek snemanja videoposnetka.

Posnet videoposnetek bo shranjen v **Galerija > Videoposnetki kamere**. Med ponovnim predvajanjem lahko drsnik za urejanje povlečete za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

 Za najboljše rezultate posnemite počasne posnetke v dobro osvetljenih okoljih.

Široko odprta zaslónka

Značilnosti izdelka

Način s široko odprto zaslónko: poudarite svojo temo

Želite predstaviti potoniko v morju cvetlic, poudariti svojo temo v množici ali povečati svetlost v okolju z malo svetlobe? Omogočite način s široko odprto zaslónko, da zabrišete ozadje in poudarite svojo temo, da posnamete ostre fotografije celo v okolju z malo svetlobe.




- **Hiter fokus za zajemanje bežnih trenutkov:** Način s široko odprto zaslonko vam pomaga pri hitrem zajemanju bežnega trenutka med vašimi potovanji, medtem ko se izogibate potencialnemu zabrisanju s premikanjem objektiv ali prepočasnim fokusom.
- **Zabrisanje ozadja za poudarjanje teme:** Vam fokus v množici ne uspe? Omogočite način s široko odprto zaslonko, da zabrišete ozadje in enostavno izstopate celo na natrpni ulici.
- **Enostavno zajemajte trenutke tudi ponoči:** Ali so vaše fotografije, posnete ponoči ali slabi svetlobi, zabrisane? Omogočite način s široko odprto zaslonko za povečanje količine svetlobe, ki jo bo prepustil objektiv, ter po meri prilagodite svetlost fotografije, da boste lahko zajeli najbolj osvetljene trenutke tudi pri slabi svetlobi.





Navodila




Način s široko odprto zaslonko: naj vaša tema izstopa

Način s široko odprto zaslonko proizvaja fotografije s plitvo globino polja. To ustvari zabrisano ozadje, ki poudari zadevo fotografije.

Posnemi fotografijo s široko zaslonko: Odprite  **Kamera**. Dotaknite se ikone  na vrhu zaslona, da boste omogočili način s široko odprto zaslonko. Ponovno se dotaknite ikone  za izhod iz načina s široko odprto zaslonko. Če ikona ni vidna, na zaslonu podrsnite desno in izberite

Fotografija. Pri fotografiranju se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, in nato se dotaknite  za fotografiranje.




- Za optimalne rezultate poskrbite, da je subjekt oddaljen največ 2 m stran od kamere.
- Dotaknite se  in na drsniku podrsnite levo ali desno, Zamegljenost ozadja se povečuje z nižjo vrednostjo zaslonke..


Urejanje fotografije, posnete s široko odprto zaslonko: Odprite **Galerija** in se dotaknite fotografije, ki je označena z ikono . Dotaknite se , da spremenite vrednost gorišča in zaslonke. Dotaknite se , da shranite fotografijo.


Nasveti

Način široko odprte zaslonke: fotografiranje predmetov na način, da izstopajo

V načinu široko odprte zaslonke bodo predmeti izstopali, saj je ospredje izostreno, ozadje pa zamegljeno.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite zadnjo kamero. Dotaknite se ikone  na vrhu zaslona, da omogočite **Način s široko odprto zaslonko**. Med fotografiranjem se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

- Dotaknite se možnosti  in podrsnite levo ali desno po drsniku, da prilagodite raven zaslonke. Zamegljenost ozadja se povečuje z nižjo vrednostjo zaslonke.
- Za najboljše rezultate zagotovite, da je predmet od kamere oddaljen največ 2 m (6 čevljev).

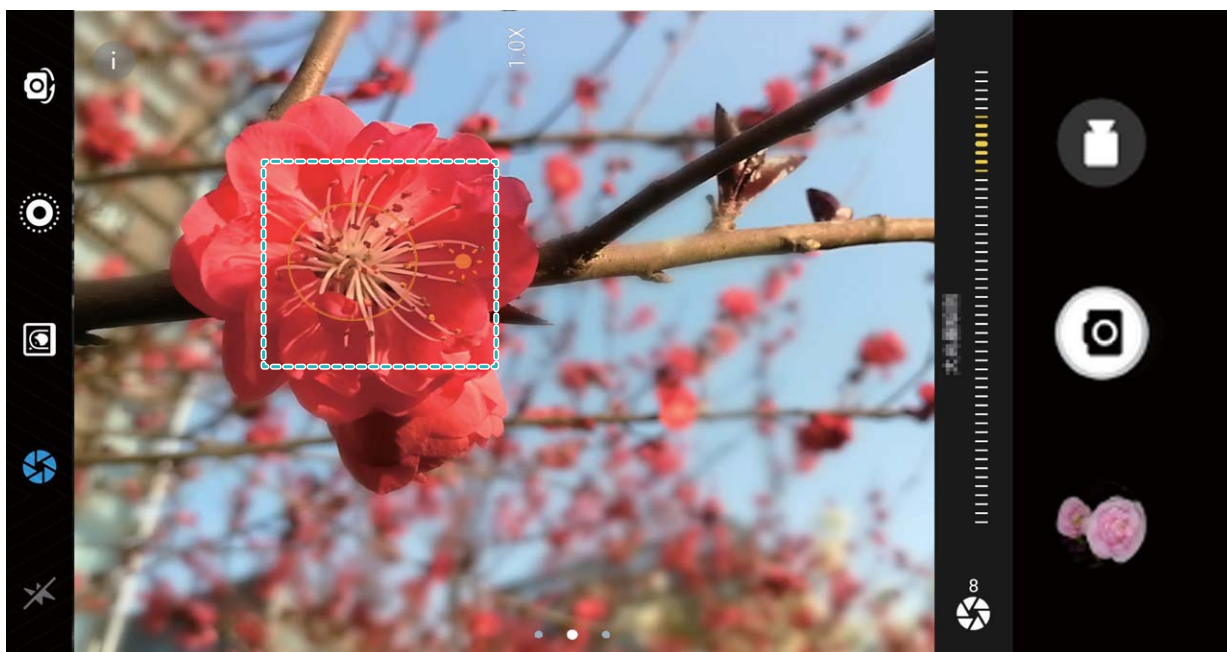

Panorama

Navodila


Panorama: fotografiranje narave s širokim kotom



Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- i** Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in se nato dotaknite možnosti




Panorama. V načinu panorame se dotaknite gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.

Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto. Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepile fotografija in ustvarila panoramo.



Uporaba panorame za zajem panoramskih selfijev

Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.

- Če želite posneti panoramski selfi, zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da preklopite na sprednjo kamero.
- Podrsnite desno po zaslonu in se dotaknite možnosti **Panorama**.
- Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba , da posnamete prvo sliko.

- 4 Upošteвайте navodila na zaslonu in obračajte napravo v eno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.
- 5 Upošteвайте navodila na zaslonu in obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela končno sliko.
- 6 Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v širokokotni selfi.

Način Pro

Značilnosti izdelka

Kamera Pro: uporaba svetlobe za pripovedovanje zgodbe

Pri kameri Pro lahko nastavite osvetlitev, hitrost zaklopa in številne druge nastavitve ter s tem prevzamete popoln nadzor nad kamero.


Kamera Pro je način kamere, ki je vnaprej nameščen v napravi. V načinu kamere Pro lahko nastavite različne parametre kamere ter ustvarite fotografije in videoposnetke, ki jih je mogoče primerjati s tistimi, posnetimi s profesionalnimi kamerami.



Navodila

Uporaba načina kamere Pro za snemanje pokrajine



V načinu kamere Pro lahko prilagodite nastavitve kamere in ustvarite čudovite posnetke pokrajine.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite desno in se dotaknite možnosti **Profesionalne fotografije**, da omogočite način kamere Pro.





Način merjenja: V načinu kamera Pro se dotaknite . Izberite ustrezen način merjenja za prizor.

Način merjenja	Prizor
Ocenjevalno	Široke pokrajine (obalni pogledi, hribi)
Središčno	Fotografije s predmetom v sredini, ki je ločen od ozadja.
Točkovno	Fotografije s predmeti, ki jih želite izolirati, kot so rože ali drevesa.

Nastavitve svetlosti

- **ISO:** V načinu kamera Pro se dotaknite **ISO** i potem vodoravno povlecite drsnik ISO, da spremenite vrednost.
 -  Za preprečevanje prevelikih motenj se priporoča ISO 400 ali manj. Za dnevno snemanje nastavite ISO na 100–200; za nočne prizore nastavite ISO okoli 400.
- **Hitrost zaklopa:** V načinu kamera Pro se dotaknite **S** in povlecite drsnik dokler ne označite zelene vrednosti.
 -  Za statične prizore (kot so hribi) se priporoča hitrost zaklopa med 1/80 in 1/125; za premikajoče se prizore (kot so valovi) se priporoča, da montirate telefon na stojalo in nastavite počasnejšo hitrost zaklopa (manj kot eno sekundo).
- **Izravnava osvetlitve:** V načinu kamera Pro se dotaknite **EV** in povlecite drsnik EV dokler ne označite zelene vrednosti.

Ravnovesje beline: V načinu kamera Pro se dotaknite **AWB** in povlecite drsnik AWB dokler ne označite zelene vrednosti.

-  Če snemate na soncu, izberite ; če so pogoji temni ali oblačni, pa izberite .
- Izberite , da spremenite barvno temperaturo. Da ustvarite fotografijo s toplejšimi toni ali starinskim videzom nastavite višjo vrednost K; za hladnejšo svetlobo ali občutek mirnosti nastavite nižjo vrednost K.

Ostrenje: V načinu kamera Pro se dotaknite **AF** in povlecite drsnik AF dokler ne označite zelene vrednosti.

Način ostrenja	Prizor
AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
AF-C	Premični prizori (kot so valovi)
MF	Izolirani predmeti (kot so rože)

Držite napravo ravno: V načinu kamera Pro podrsnite levo na iskalu in izberite **Vodoravna poravnava**. Funkcija prikaže libelo na iskalu. Zagotovite, da so črtkane črte poravnane s polno črto. To označuje, da je naprava ravna.

Shranjevanje datotek RAW: V načinu kamera Pro podrsnite levo na iskalu in izberite **Oblika zapisa RAW**. Vaše fotografije bodo sedaj shranjene v oblikah zapisa RAW in JPEG.

- Če v načinu kamere Pro spremenite eno nastavitvev, se bodo morda samodejno spremenile tudi druge nastavitve.
- Zgornje nastavitve so zgolj smernice. Za optimalne rezultate prilagodite nastavitve kamere v skladu z dejanskimi pogoji fotografiranja.



Uporaba načina kamere Pro za snemanje portretov

Želite napraviti portretne fotografije bolj osebne? V načinu kamere Pro lahko prilagodite nastavitve kamere in oblikujete svoj edinstven slog portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite desno po iskalu, da omogočite način kamere Pro.

Način merjenja: za portrete izberite  ali  in postavite motiv na sredino fotografije.

Nastavitve svetlosti


- **ISO:** za portrete priporočamo uporabo nizke nastavitve ISO, da preprečite prekomerni šum. V pogojih mešane svetlobe boste morda morali preskusiti več nastavitvev, da boste našli pravo nastavitvev ISO.

Prizor	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	100–200
V prostoru	400
Nočni prizori	400–800

- **Hitrost zaklopa:** uporabite nižje hitrosti zaklopa za temne prizore in višje hitrosti zaklopa za dobro osvetljene prizore. Pri nepremičnih motivih uporabite hitrost zaklopa od 1/80 do 1/125. Pri premikajočih se motivih uporabite hitrost zaklopa 1/125 ali večjo.
- **Izravnava osvetlitve:** če sta motiv in ozadje pretemna, povečajte vrednost EV, če pa sta presvetla, zmanjšajte vrednost EV.

Izostritev: priporočamo, da za portrete izberete način ročnega ostrenja (MF). Dotaknite se dela fotografije, ki ga želite izpostaviti z ostrenjem (na primer obraza) in napravite posnetek.


- Če v načinu kamere Pro spremenite eno nastavitvev, se bodo morda samodejno spremenile tudi druge nastavitve.
- Zgornje nastavitve so zgolj smernice. Za optimalne rezultate prilagodite nastavitve kamere v skladu z dejanskimi pogoji fotografiranja.

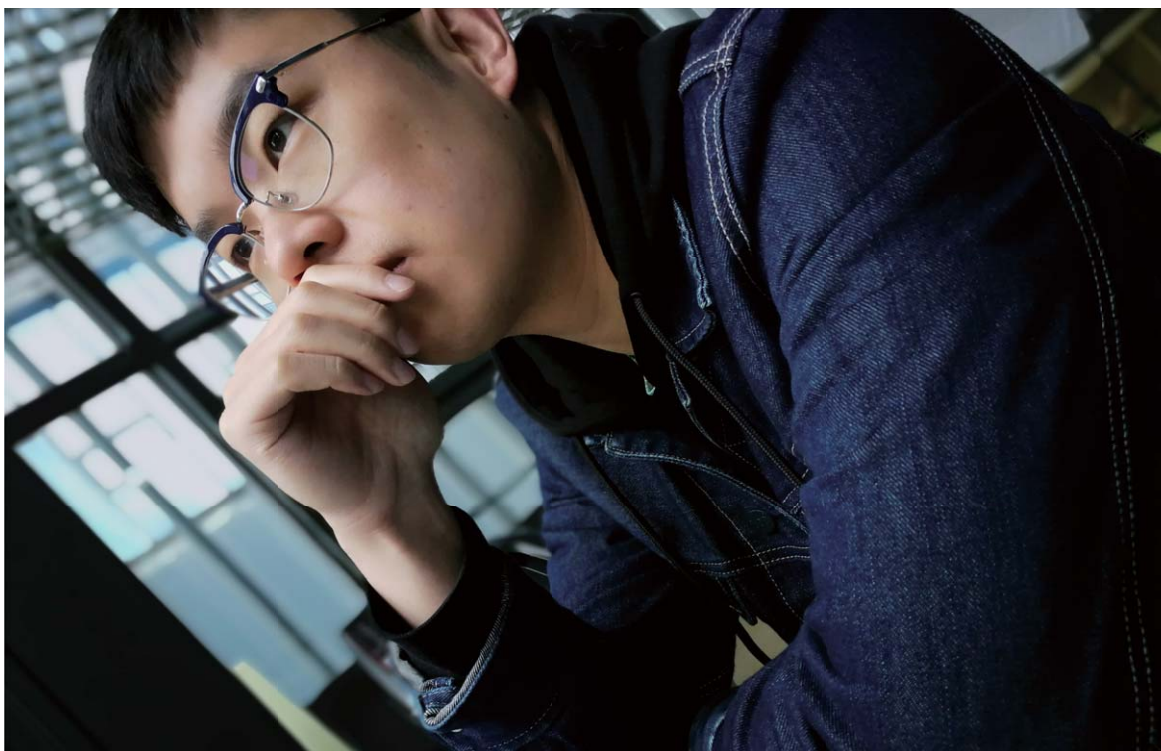


Nasveti

Kamera Pro: Natančno nastavite svoje fotografije

Način kamera Pro vam omogoča kontrolo nastavitve kamere, tako da lahko ugotovite svetlobo in barvni ton za svoje fotografije.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in podrsnite desno in se dotaknite možnosti **Profesionalne fotografije**, da omogočite način **kamere Pro**.

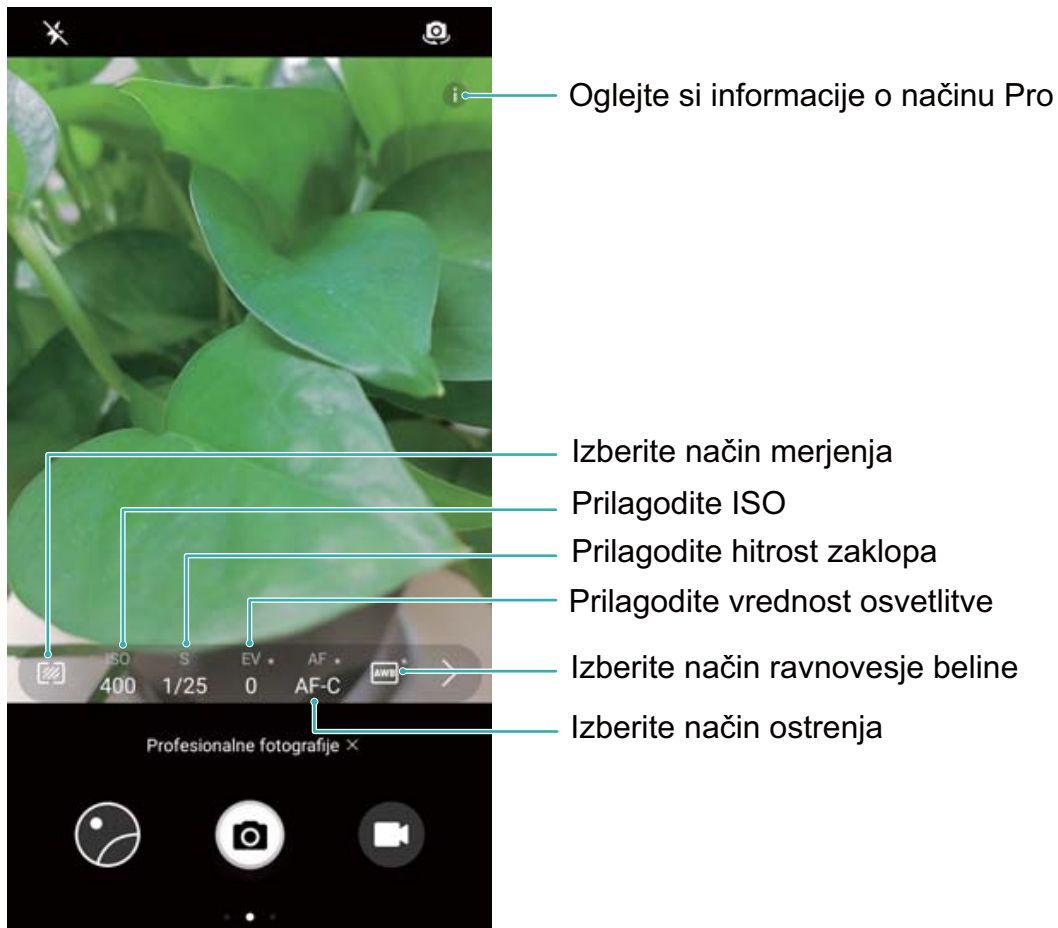



Način za hrano

Nasveti

Način za hrano: posnemite slastne fotografije

Želite posneti privlačne fotografije obroka, da jih boste dali v skupno rabo s prijatelji, vendar fotografije vedno izgledajo dolgočasno? Uporabite način za hrano, da boste resnično poudarili okus na svojih fotografijah s hrano.

Odprite  **Kamera**, na zaslonu podrsnite desno in se dotaknite . Ko ste končali s prenašanjem **Dobra hrana**, lahko kadar koli uporabite možnost **Dobra hrana**, da ustvarite slastne posnetke svojih najljubših jedi.



Olepšanje

Značilnosti izdelka

Uporaba načina portreta za fotografiranje vrhunskih portretov





Ali želite biti vedno popolni na selfijih? V načinu portreta lahko konfigurirate različne nastavitve polepšanja in ustvarite zbirko podatkov z informacijami za polepšanje po meri.




- i Če selfi posnamete ponoči ali pri slabi osvetlitvi, naprava zazna šibko osvetlitev okolja in samodejno omogoči nočni način, da izboljša kakovost selfijev. Ta način nima stikala in je omogočen samodejno, kadar naprava zazna slabo osvetljeno okolje. V napravi se prikaže poziv, ko omogoči ta način.
- **Način portreta:** omogočite način portreta, če želite samodejno uporabiti učinke polepšanja za vse, ki so v okvirju.
- **Popoln selfi:** omogočite popoln selfi in naprava bo za vas ustvarila lepotni paket po meri. Izrazitost učinkov se povečuje z višjo ravno polepšanja.

Navodila

Uporabite lepotni način, da boste posneli osupljive portrete

Ali želite ustvariti še lepše selfije ali skupinske posnetke? Lepotni način vam zagotavlja možnosti po meri, s čimer bo vsaka fotografija lepa in večna.

Omogočite lepotni način in naj vaše fotografije zasijejo: Odprite  **Kamera**, omogočite  in nato se v iskalu dotaknite ikone . Drsnike povlecite levo in desno, da prilagodite lepotne nastavitve. Višji **Lepotni nivo** pomeni bolj izražene lepotne učinke. Ko opravite prilagoditve, se dotaknite  za fotografiranje.

Omogočite način popolnega selfija za prilagoditev lepotnih nastavitvev po meri. Odprite  **Kamera**, omogočite  in nato podrsnite levo za vstop na zaslon z nastavitvami kamere. Dotaknite se **Popoln selfi** in omogočite **Popoln selfi**, nato sledite pozivom na zaslonu, da posnamete fotografijo sebe s sprednje strani s strani in ob pogledu navzdol, nato pa nastavite lepotne parametre. Višje vrednosti parametrov povzročijo izrazitejše učinke hujšanja in dodane lepote. Ko potrdite svoje nastavitve, se dotaknite , da shranite personalizirane lepotne informacije.

- **Ponoven vnos osebnih informacij:** Na zaslonu z nastavitvami kamere pojdite v **Popoln selfi** > **Uredi osebne informacije**, nato sledite pozivom na zaslonu, da ponovno posnamete fotografije sebe s sprednje strani s strani in ob pogledu navzdol. Tako boste ponastavili lepotne parametre.
- **Prilagajanje lepotnih parametrov:** Na zaslonu z nastavitvami kamere pojdite v **Popoln selfi** > **Nastavitev lepotnih učinkov**, da prilagodite parametre, kot sta gladkost in odtenek.

Način slikanja s svetlobo

Značilnosti izdelka

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:

- **Svetlobne sledi žarometov:** posnemite svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posnemite sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posnemite gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posnemite vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.





Navodila

Svilnati učinek vodnega toka: posnemite gladke svilnate fotografije vodnih tokov in slapov

S funkcijo svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Rezultati bodo najboljši, če poiščete vodnik tok ali slap z veliko količino vode.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo >**

Svilnati uč. vodnega toka. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek


fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba  .





Zvezdne sledi: fotografirajte lepoto zvezd

S funkcijo zvezdnih sledi lahko s kamero posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- Rezultati bodo najboljši, če v jasni noči izberete lokacijo, ki ni svetlobno onesnažena, in zagotavlja neoviran pogled v nebo.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo >**


Zvezdne sledi. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .





Svetlobne sledi žarometov: fotografirajte luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** >

Svetlobne sledi žarometov. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .





Svetlobni grafit: naslikajte fotografijo s svetlobo

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- **i** Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
- Napravo namestite na stojalo, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

Zaženite aplikacijo **Kamera**. Podrsnite desno po zaslonu in nato izberite **Slikanje s svetlobo** >

Svetlobni grafit. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .






Način HDR

Nasveti

Način HDR: naj bodo vaše fotografije ostrejšje

Pri fotografiranju motiva, osvetljenega z zadnje strani, ali pri fotografiranju pokrajine ali arhitekture z velikim svetlobnim kontrastom vam lahko način HDR pomaga izboljšati učinke svetlobe in senc na vaših fotografijah, s čimer da fotografijam ostrejšje podrobnosti. Kadar je način HDR omogočen, bo kamera uporabila drugačne nastavitve osvetlitve za hiter posnetek več fotografij, ki jih bo združila. Rezultat bo fotografija z ostrejšimi podrobnostmi na svetlih in srednje osvetljenih območjih.

Odprite  **Kamera**, na zaslonu podrsnite desno, nato se dotaknite **HDR**. Napravo držite nepremično in se dotaknite  za zajemanje fotografije.

 Za zmanjšanje premikanja kamere med fotografiranjem vam priporočamo, da za stabilizacijo uporabite stojalo.



Snemanje s časovnim zamikom




Navodila

Uporabite časovni zamik, da ure skrajšate v minute

Za zajemanje fotografij skozi daljše časovno obdobje lahko uporabite časovni zamik in fotografije združite v kratek videoposnetek, kar vam omogoča, da si ogledate cvetenje rož, nihanje in pretok mestnega prometa, nastanek oblakov podnevi in gibanje zvezd na nočnem nebu.

- i • Izogibajte se predolgemu snemanju s časovnim zamikom, saj bo to izpraznilo baterijo in napolnilo prostor za shranjevanje.
- Uporabite robustno stojalo, da zmanjšate premikanje naprave med snemanjem s časovnim zamikom.

Pred začetkom uporabe funkcije časovnega zamika, se prepričajte, da je ozadje dobro osvetljeno in da je slika kamere izostrena. Kamero skrbno namestite, da ne boste zajeli nepomembnih predmetov v ozadju.

Odprite  **Kamera**. Podrsnite po zaslonu v desno, nato pa se dotaknite možnosti **Foto. v časovnem intervalu**. Dotaknite se  za začetek snemanja. Dotaknite se  za konec snemanja. Pojdite v **Galerija** za predvajanje videoposnetka z časovnim zamikom.






Način nočnega posnetka


Nasveti

Nočni posnetek: odkrijte čarobnost noči

Način nočnega posnetka v primerjavi s standardnimi načini fotografiranja odpravlja omejitve zaradi šibke svetlobe in nočnega fotografiranja, kar daje fotografijam ostre podrobnosti z izboljšano svetlostjo in barvami.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**, podrsnite desno po zaslonu in se dotaknite možnosti **Nočno snemanje**. Dotaknite se gumba  in kamera bo samodejno posnela več posnetkov in jih združila. Ne prenehajte fotografirati, preden se izteče odštevanje, sicer bodo vaše fotografije morda zamegljene.

-  • Nočni način med fotografiranjem uporabi več osvetlitev. Naprava mora zaradi tega mirovati. Priporočamo, da uporabite stojalo, s katerim stabilizirate napravo in zmanjšate premikanje kamere.
- Če želite samodejno nastaviti ISO in hitrost zaklopa, za najboljše rezultate nastavite vrednost ISO na 200 ali manjšo vrednost, hitrost zaklopa pa naj bo počasnejša od 5 sekund.

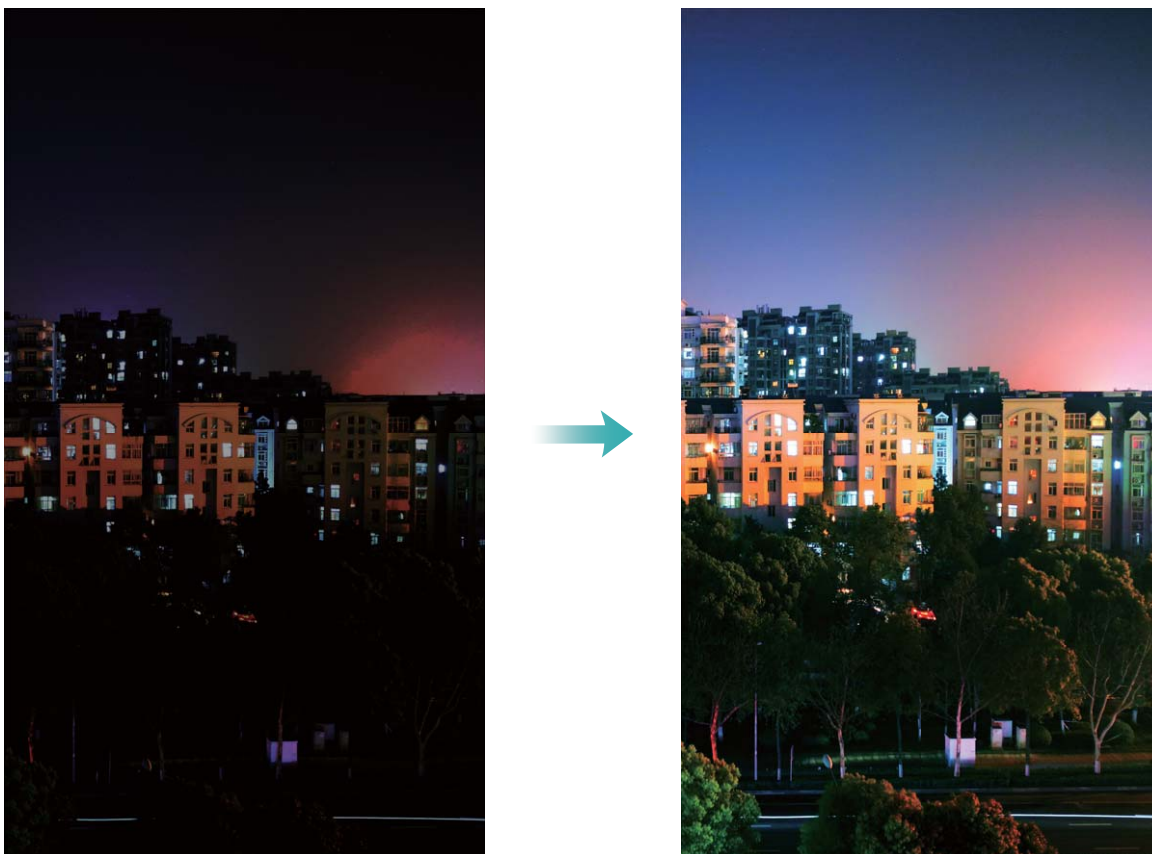


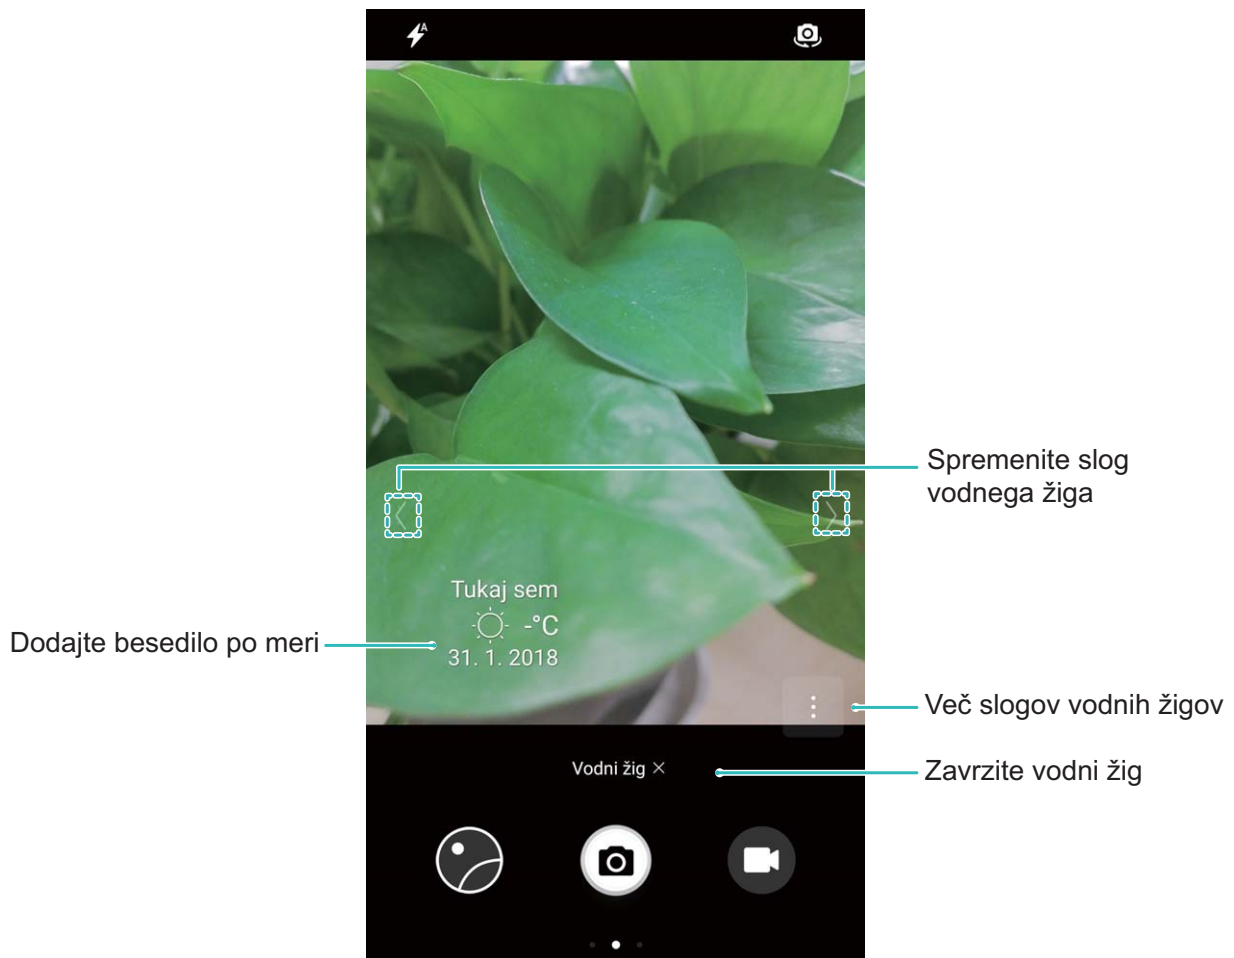
Vodni žig

Nasveti

Personalizirani vodni žigi: svojim fotografijam dodajte osebno noto

Želite fotografiji dodati nekaj besed, s katerimi boste zabeležili svoje bežne misli? Poskusite z omogočenjem funkcije vodnega žiga, da boste na svoje fotografije dodali personaliziran vodni žig. Izbirate lahko med naborom oblik, s čimer boste fotografijam dodali osebno noto.

Svojim fotografijam lahko dodate vodni žig s časom, lokacijo, vremenom, razpoloženjem, hrano in vadbo. Odprite  **Kamera**. Podrsnite po zaslonu v desno, nato pa se dotaknite možnosti **Vodni žig**.



Način snemanja po meri

Navodila

Odkrijte nove možnosti z načini snemanja po meri

Želite odkriti nove načine uporabe kamere poleg predhodno nastavljenih funkcij? Načine snemanja lahko prenesete ali izbrišete na osnovi vaših potreb.

Prenašanje več načinov snemanja: Odprite **Kamera**, podrsnite desno za vstop na stran **Načini**, nato se dotaknite za ogled načinov, ki so na voljo. Izberite načine snemanja, ki jih želite, in se dotaknite **DODAJ**. Po prenosu si lahko prenesene načine snemanja ogledate v **Načini**.

Posodobitev načinov snemanja: Za posodobitev načinov snemanja pojdite na stran **Načini** in se dotaknite . Načini fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bodo imeli rdečo oznako. Za posodobitev lahko sledite pozivom na zaslonu.

Brisanje načinov snemanja: Na strani **Načini** se dotaknite blizu zgornjega dela zaslona za vstop v način **Uredi** in nato se dotaknite za brisanje nepotrebnih načinov snemanja.


Za zagotovitev normalnega delovanja kamere, predhodno nastavljenih načinov snemanja ni mogoče izbrisati.



Galerija

Upravljanje fotografij




Navodila


Razvrstitev albumov s fotografijami


Dodajanje fotografij ali videoposnetkov v novi album: Na zavihku **Albumi** se dotaknite gumba , vnesite ime albuma in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati v novi album.



Premikanje fotografij ali videoposnetkov: združite fotografije in videoposnetke iz ločenih albumov, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite album, dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , ter nato izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se gumba  in izberite želeni album. Ko premaknete fotografijo ali videoposnetek, bo odstranjen iz prvotnega albuma.

Čiščenje albumov: če je seznam albumov prenatrpan, lahko nekaj albumov premaknete v mapo


Drugo. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite albume, ki jih želite premakniti, nato pa se dotaknite gumba , da premaknete albume v mapo **Drugo**. Če želite obnoviti albume na njihovo prvotno mesto, odprite mapo **Drugo**, dotaknite se albumov, ki jih želite obnoviti, in jih zadržite, nato pa se dotaknite gumba .

-  • Albuma **Fotoaparati**, **Videoposnetki kamere** ali **Posnetki zaslona** ne morete premakniti v mapo **Drugo**.
- S premikom albuma, ki ga je ustvarila aplikacija drugega ponudnika, v mapo **Drugo** ne vplivate na delovanje aplikacije.


Spreminjanje vrstnega reda albumov: premaknite albume, ki jih pogosto uporabljate, na vrh seznama za preprostejši ogled. Dotaknite se albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona .



Dotaknite se ikone  in jo zadržite ter povlecite s prstom, da premaknete album navzgor ali navzdol po seznamu. Ko končate, se dotaknite gumba , da shranite spremembe.



-  Vrstnega reda albumov **Fotoaparati** in **Posnetki zaslona** ne morete spremeniti.

Skrievanje albumov: Skrijte zasebne albume, ki jih ne želite prikazati drugim. Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikalo ob albumih, ki jih želite skriti.




-  Albuma **Fotoaparati** in **Posnetki zaslona** ne morete skriti.


Brisanje fotografij ali videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se


dotaknite gumba  > **Izbrisi**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo v albumu **Nedavno izbrisano** in so označeni z ikono, ki prikazuje število dni, preden bodo trajno izbrisani. Če želite trajno izbrisati fotografije ali videoposnetke, izberite **Nedavno izbrisano**, izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite gumba  > **Izbrisi**.

Obnovev izbranih fotografij in videoposnetkov: odprite album **Nedavno izbrisano** ter se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite gumba , da jih obnovite v prvotni album. Prvotni album bo znova ustvarjen, če ne obstaja več.

Urejanje videoposnetkov



Obrezovanje videoposnetka: Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite možnosti , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.





Prilagajanje ločljivosti videa: Med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikažete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka (na primer **Full HD**, **HD** ali **Standard**) na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.








-  Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.

Urejanje fotografij

Ali želite urediti fotografijo, ki ste jo ravnokar posneli, da bo videti še bolje? V Galeriji lahko uporabite funkcijo urejanja za obrezovanje, vrtenje in dodajanje številnih učinkov (npr. grafitov, personaliziranega vodnega žiga in filtrov) fotografijam, da bodo videti še bolj osupljive.


Pojdite v  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite  za vstop na zaslon za urejanje fotografije. Za urejanje fotografij lahko uporabite naslednje funkcije:




- **Vrtenje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite izbirni kot za nastavev kota vrtenja fotografije po izbiri. Lahko se tudi dotaknete **Zasukaj** ali **Zrcaljenje** za vrtenje fotografije za 90 stopinj ali obračanje fotografije.
- **Obrezovanje fotografije:** Dotaknite se  in povlecite orodje z mrežastim poljem ali njegove vogale za izbor območja. Prav tako lahko izberete fiksno razmerje obrezovanja in povlečete vogale mrežastega orodja za obrezovanje fotografije.
- **Dodajanje učinkov filtra:** Dotaknite se  in izberite zelen učinek filtra.
- **Ohranjanje barve:** Dotaknite se  in sledite navodilom na zaslonu za izbor barv, ki jih želite ohraniti. Izbrana območja za ohranjanje barve bodo osvetljena.


- **Zamegljevanje fotografije:** Dotaknite se  , izberite način zamegljevanja, ki ga želite, in povlecite drsnik za nastavitev stopnje zamegljenosti.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** Dotaknite se  za prilagajanje svetlosti, kontrasta, nasičenosti in drugih parametrov fotografije skladno s svojimi željami.
- **Polepšajte portretno fotografijo:** Ko sistem zazna portretno fotografijo, vam bo samodejno zagotovil način **Lepota**. Na zaslonu za urejanje fotografije se lahko dotaknete  za uporabo funkcij, ko so **Gladko**, **Korektor**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, da bo vaš portretni posnetek bolj privlačen.
- **Ustvarjanje fotografskih mozaikov:** Dotaknite se  in izberite zelen slog mozaika ter njegovo velikost, da boste ustvarili fotografski mozaik.
- **Grafit na fotografijah:** Dotaknite se  in izberite zelen čopič in barvo za oblikovanje grafita na fotografijah.
- **Dodajanje vodnega žiga:** Dotaknite se  in izberite zelen vodni žig (npr. **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**) za personalizacijo svojih fotografij.
- **Dodajanje oznake:** Dotaknite se  in izberite slog komentarja ter obliko zapisa, da boste obogatili svoje fotografije.


Iskanje in skupna raba fotografij ter videoposnetkov

Z ogledom starih fotografij ali videoposnetkov v prostem času lahko obudite dragocene spomine. Fotografije in videoposnetki so shranjeni v Galeriji. Ogledate si jih lahko po uri ali lokaciji oziroma tako, da izberete album.


Ogled fotografij na celotnem zaslonu: zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da si jo ogledate na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. Med ogledom fotografij v celozaslonskem načinu lahko naredite to:


- **Povečava ali pomanjšava fotografije:** položite dva prsta na zaslon in ju razprite za povečavo fotografije ali ju približajte za pomanjšavo fotografije.
- **Ogled parametrov fotografiranja:** če si želite ogledati parametre fotografiranja za fotografijo, se dotaknite možnosti  in podrsnite navzgor ali navzdol v oknu s podrobnostmi, da prikažete ISO (občutljivost), EV (izravnava osvetlitve), ločljivost in druge parametre fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime fotografije.
- **Nastavitev fotografije kot fotografije stika ali slike za ozadje namizja:** izberite  > **Nastavi kot** in nastavite fotografijo kot **Ozadje** ali **Fotografija stika**.

Skupna raba fotografije in videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, dotaknite se poljubne datoteke in jo zadržite, da odprete zaslon za izbiro, nato pa izberite datoteke, ki jih želite dati v


skupno rabo, in se dotaknite možnosti . Izberite način za skupno rabo in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

Nastavitev samodejnega vrtenja fotografij: Ali želite, da fotografije in videoposnetki sledijo vrtenju zaslona? Na zaslonu **Galerija** izberite  > **Nastavitve** > **Usmeritev fotografije** in nato še **Vedno zasukaj**.

Ogled po uri fotografiranja: čas snemanja vaših fotografij in videoposnetkov je prikazan na zavihku **Fotografije**. Zaženite aplikacijo  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Pokaži čas**, da pri ogledu fotografij na celotnem zaslonu prikažete datum fotografiranja. Na zavihku **Fotografije** lahko razmaknete ali približate dva prsta za povečavo ali pomanjšavo na zaslonu ter preklopite med prikazom fotografij in videoposnetkov po dnevih in mesecih.

Ogled po lokaciji fotografiranja: če ste posneli fotografijo ali videoposnetek z omogočeno možnostjo **Oznaka GPS** v meniju z nastavitvami aplikacije **Kamera**, si lahko fotografije in videoposnetke ogledate v načinu zemljevida. Na zavihku **Fotografije** se dotaknite gumba , da fotografije in videoposnetke, ki vsebujejo podatke o lokaciji, označite z ustreznimi lokacijami snemanja na zemljevidu. Razprite dva prsta, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti fotografije. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.

Ogled po albumu: na zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumih. Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih, ki jih določi sistem. Videoposnetki, posnetki s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki kamere**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

Predvajanje diaprojekcij: na zavihku **Fotografije** izberite  > **Diaprojekcija** in sistem bo samodejno predvajal diaprojekcijo fotografij. Dotaknite se zaslona, da ustavite predvajanje.


Upravitelj telefona

Optimizacija z enim dotikom

Navodila

Uporabite optimizacijo z enim dotikom

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo z enim dotikom, da bo vaša naprava bolj gladko delovala in jo hkrati zavarujte pred varnostnimi tveganji.


Pojdite v  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo povečala hitrost delovanja, preverila morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije in spremljala ter prestrezala neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

Upravljanje podatkovnega prometa


Navodila

Upravlajte svoje mobilne podatke

Vas skrbi, da bi nenamerno porabili mesečno količino podatkov in plačali dodatno porabo? Upravljanje podatkov vam pomaga spremljati promet s podatki in preprečiti pretirano uporabo podatkov.

Pojdite na  **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Mobilni podatki** za ogled podrobnosti porabe podatkov ali omogočite **Varčevanje s podatki**.

- **Razvrstitev po porabi prometa:** Preverite porabo podatkov za posamezne aplikacije.
- **Omrežni programi:** Za vsako aplikacijo nastavite dovoljenje za dostop do interneta.
- **Varčevanje s podatki:** Omogočite **Varčevanje s podatki** (aplikacijam v ozadju preprečite porabo podatkov) in izberite aplikacije, ki so izvzete iz uporabe podatkov in omejitev.

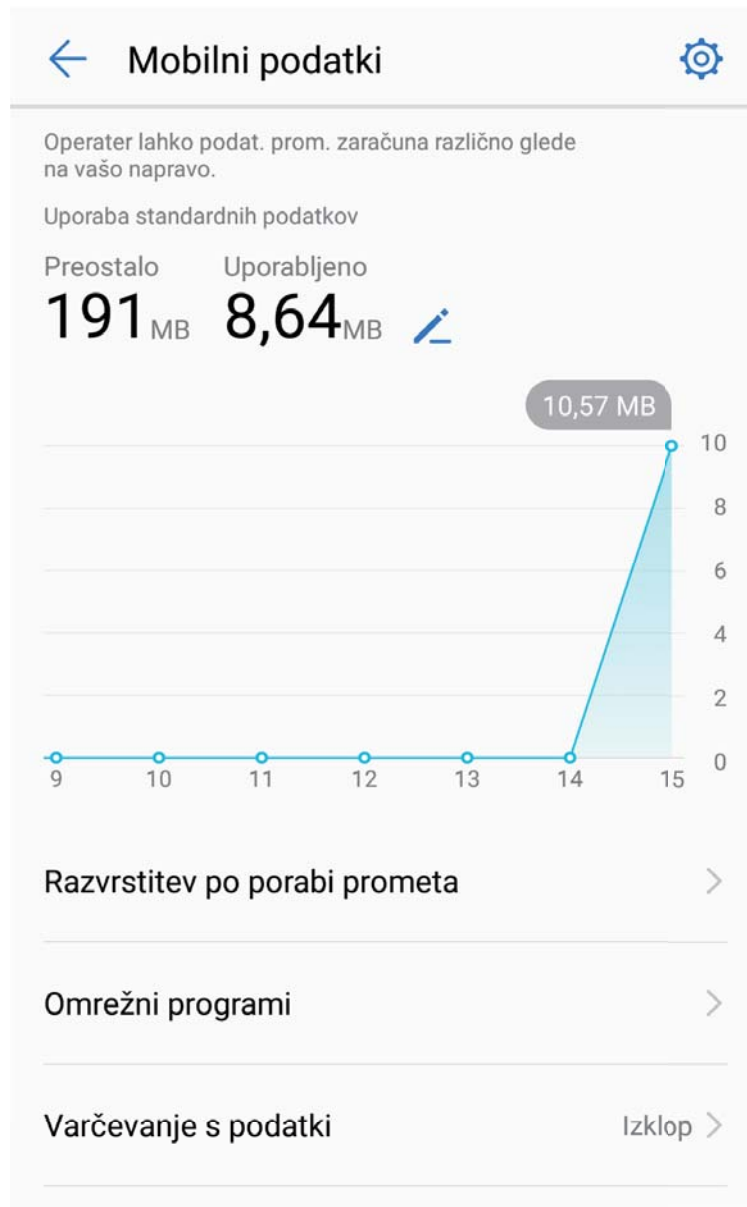

Varčevanje z energijo


Navodila

Optimizirajte porabo energije

Prazna baterija ob nepravem času lahko povzroči številne neprijetnosti. Funkcije varčevanja z energijo lahko pomagajo podaljšati življenjsko dobo baterije vaše naprave, zaradi česar lahko dlje časa igrate igre ali uživate v uporabi drugih funkcij.

Odprite **Upravitelj telefona** in se dotaknite **Preostalo** za izvedbo naslednjega:

- **Ogled podrobnosti porabe energije:** Dotaknite se **Poraba baterije** za ogled podrobnosti porabe energije. V razdelku o porabi energije modre oznake pod **Polnjenje** nakazujejo čas, kdaj se je vaša naprava polnila. Presledki med oznakami nakazujejo čas, ko se vaša naprava ni polnila. Ta funkcija ne porablja energije. Dotaknite se **Poraba baterije**, da si boste ogledali, katere aplikacije in strojna oprema porabljajo največ energije.



- **Celosten pregled porabe energije in optimizacija:** Dotaknite se **Poraba baterije**, da boste preverili težave s porabo energije in za samodejno optimizacijo zmogljivosti.
- **Omogočite način za varčevanje z energijo ali za ultra varčevanje z energijo:** Omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Za podaljšanje življenjske dobe baterije izberite ustrezen način za varčevanje z energijo glede na napolnjenost baterije.
- **Prilagodite ločljivost zaslona za prihranek energije:** Omogočite **Ločljivost zaslona** in izberite **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo samodejno znižala ločljivost zaslona za prihranek energije. Morda boste morali tudi ročno nastaviti ločljivost zaslona, kadar visoka ločljivost ni potrebna, da boste prihranili energijo.
- **Prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja:** Omogočite **Odstotek napolnjenosti baterije** za prikaz preostale napolnjenosti baterije v vrstici stanja.
- **Upravljajte zagone aplikacij za prihranek energije:** Dotaknite se **Zaženi** za samodejno ali ročno upravljanje samodejnega zagona, sekundarnega zagona in dejavnosti v ozadju. Sistem bo samodejno upravljal porabo energije za prihranek energije.
 -  Kadar bodo v ozadju delovale aplikacije z veliko porabo energije, boste prejeli obvestilo. Za optimizacijo nastavitve aplikacije sledite navodilom na zaslonu.

Iskalnik virusov

Navodila

Uporabite Iskanje virusov, da boste ohranili napravo varno

Odprtje napačnega oglasa lahko povzroči skrivno namestitev in delovanje Trojanskih virusov in zlonamernih programov na vaši napravi, krajo informacij o vaših stikih in drugih osebnih podatkov. Iskanje virusov lahko poišče in odstrani potencialne grožnje in ohrani vašo napravo v dobrem stanju.

Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Pregled virusov** in vaša naprava bo samodejno pregledala napravo in izbrisala varnostne grožnje. Hkrati se lahko dotaknete  za izvedbo naslednjih možnosti:

- **Iskanje virusov v oblaku:** Omogočite **Pregled oblaka** in vaša naprava bo standardnemu pregledovanju dodala dinamično pregledovanje v oblaku, s čimer bo ohranila napravo varno pred novimi grožnjami.
- **Opomnik za iskanje virusov:** Omogočite **Opomnik za pregled** in sistem vas bo obvestil, če pregleda za protivirusno zaščito ne boste izvedli več kot 30 dni.
- **Hiter pregled:** Izberite **Hiter pregled**. Sistem bo hitro pregledal ključne lokacije in aplikacije na vaši napravi med rutinskim vzdrževanjem.
- **Celoten pregled:** Izberite **Poln pregled**. Sistem bo izvedel vsestranski pregled vaše naprave za zlonamerne datoteke v rednih intervalih. Ta proces traja dlje časa, vendar pokriva večji obseg in zagotavlja zaščito vaše naprave pred grožnjami.

- **Posodobitev virusne knjižnice:** Omogočite **Samodejno posodabljanje** in **Posodobi samo prek Wi-Fi**. Sistem bo samodejno posodobil virusno zbirko podatkov prek omrežja Wi-Fi, s čimer bo ohranjal možnosti za odstranjevanje groženj posodobljene.



E-pošta


Navodila

Upravljanje e-poštnih računov



Dodate lahko enega ali več e-poštnih računov.


Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko to:


Ogled e-poštnih sporočil: Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite možnosti  in nato izberite e-poštni račun, da prikažete seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite slike profila ali pa se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .

Sinhronizacija e-poštnih sporočil: Podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in nato omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urn timer sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.

Iskanje e-poštnih sporočil: Na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključne besede, na primer zadevo in vsebino.


Dodajanje več e-poštnih računov: Pojdite v  > **Nastavitve** > , izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.


Preklop med e-poštnimi računi: Na zaslonu z računi se dotaknite možnosti  in nato še slika profila računa, na katerega želite preklopiti.

Konfiguriranje e-poštnih računov: Na zaslonu z računom izberite  > **Nastavitve** in nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** ali **Odstrani račun**.

Dodajanje e-poštnih računov



E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitvev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.

Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika. Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.


Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeevo e-pošto



Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.


Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov

Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.

Odprite  **E-pošta** in pojdite na  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: Na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.



Spreminjanje obvestil za e-pošto za VIP-stike: Na zaslonu z e-pošto pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-obvestila**.

Koledar



Navodila


Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in raspored.

Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Globalni prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.

Uvozite obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela

Uvoz opomnikov o sestankih: Odprite  **Koledar**, pojdite na  > **Dodaj račun** in sledite pozivom na zaslonu za dodajanje službene e-pošte (Izmenjava računov) v **Koledar** za preverjanje opomnikov o sestankih.

Dajanje dogodka v skupno rabo: Na koledarju ali v **Urniki** se dotaknite dogodka, nato se dotaknite  in sledite pozivom na zaslonu za dajanje dogodka v skupno rabo z uporabo katerega koli izmed številnih načinov.

Pomikanje po Koledarju

Iskanje dogodka

Pojdite na danes

Dogodki za dan

Danes

Trenutno prikazan dan

Številka tedna

Dogodki za trenutno prikazan dan

Preklaplajte med mesečnim, tedenskim, dnevnim in razporejenim pogledom

Dodaj nov dogodek

Ustvarjanje dogodka: Odprite **Koledar**, dotaknite se , vnesite informacije o dogodku, vključno z nazivom, lokacijo ter časom začetka in konca. Pojdite na **Več > Opomni** za dodajanje opomnika za vaš dogodek, nato se dotaknite .

Iskanje dogodkov: Na strani **Koledar** se dotaknite in vnesite ključne besede dogodka, kot sta naziv ali lokacija.


Konfiguriranje koledarja: Na strani **Koledar** pojdite na > **Nastavitve** za prilagajanje prikaza koledarja in opomnikov.




Ura



Navodila

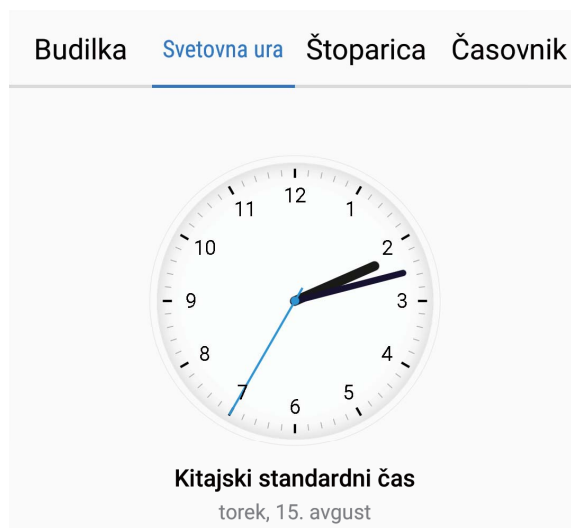
Uporaba ure

S številnimi mogočnimi funkcijami in veliko informacijami vam lahko skromna ura veliko ponudi. Uro lahko uporabljate kot budilko, svetovno uro, štoparico ali časovnik.



Oglejte si čas po vsem svetu: Pojdite v  **Ura**, dotaknite se  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest. Dotaknite se  Za nastavitve datuma in časa.

Prikažite čas v dveh različnih regijah: Pojdite v  **Ura**, nato pojdite v  > **Datum in ura** v zavihku **Svetovna ura**. Omogočite **Dvojne ure**, dotaknite se **Domače mesto** in izberite mesto, v katerem živite, s seznama mest.

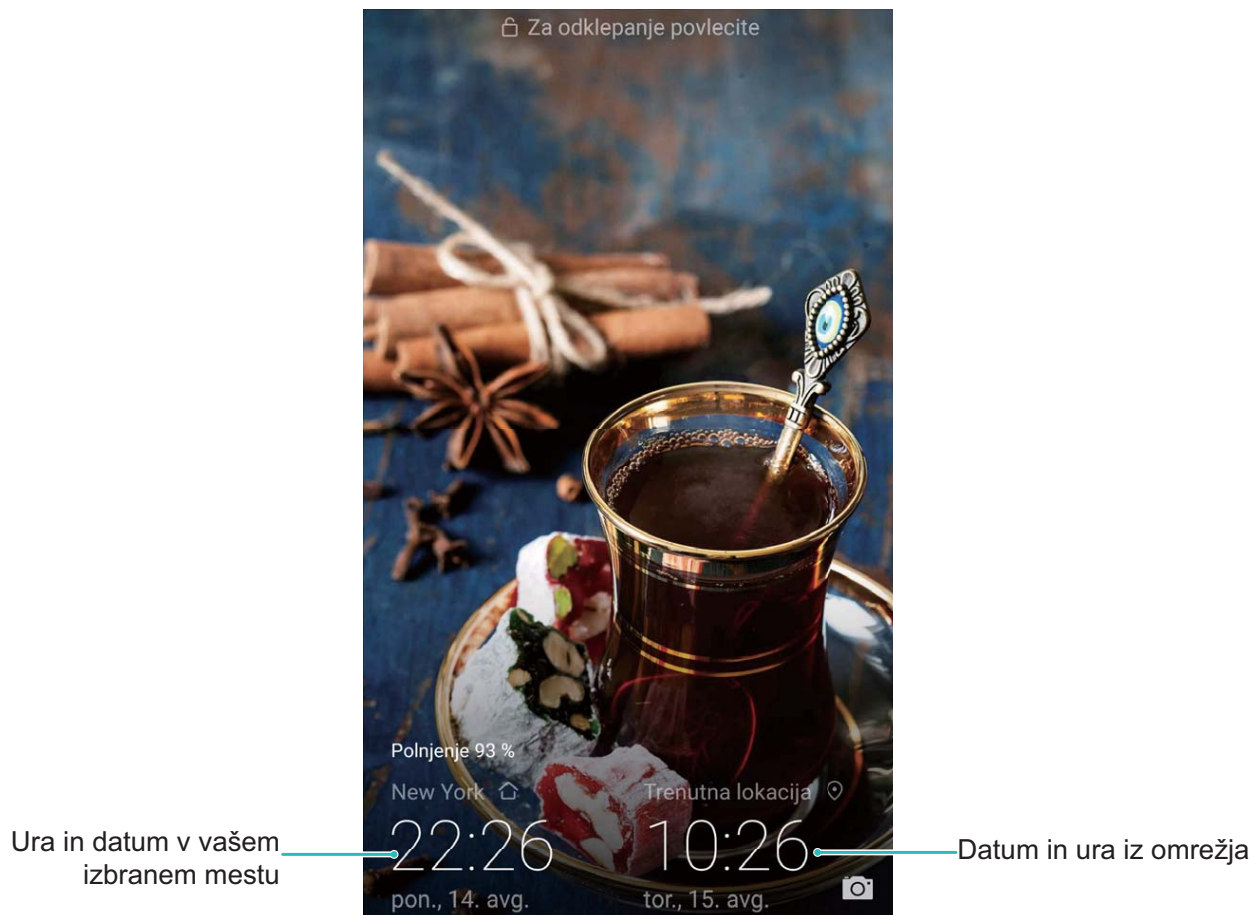

- i** Če je čas v regiji, kjer se trenutno nahajate enak kot v vašem domačem mestu, bo na začetnem zaslonu prikazan le en čas.


Beležka

Navodila



Upravljajte svoje beležke za ohranjanje urejenih zapisov

Ali želite dati pomembne beležke v skupno rabo ali dodatki kaj med priljubljene? Upravljajte svoje beležke za ohranjanje urejenih zapisov.



Skupna raba beležk: Želite poslati beležke s sestanka vašemu sodelavcu? Na seznamu v **Beležka**

odprite beležke, ki jih želite dati v skupno rabo, nato se dotaknite  za izbor načina dajanja v skupno rabo in sledite pozivom na zaslonu.

Dodajanje zapiskov med priljubljene: Želite dati zapiske med priljubljene, da jih boste lahko



pogledali kasneje? Na seznamu **Beležka** podrsnite levo na beležki in se dotaknite . Druga možnost je, da odprete beležke, ki jih želite dodati med priljubljene, in se dotaknete .



Brisanje beležke: Ali želite izbrisati beležko, ki ni več aktualna? Na seznamu **Beležka** podrsnite levo

na beležki, nato se dotaknite . Druga možnost je, da se dotaknete in zadržite beležke za ogled možnosti, izberete beležke, ki jih želite izbrisati in se dotaknete .


Iskanje beležk: Želite hitro najti beležko? Dotaknite se iskalne vrstice na seznamu **Beležka** in vnesite ključne besede iskanja. Druga možnost je, da podrsnete navzdol na začetnem zaslonu za dostop do iskalne vrstice in vnesete ključne besede svojega iskanja.

Ustvarjanje seznama opravkov: Želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani za urejanje **Beležka**

se dotaknite , vnesite element in se dotaknite . Dodajte več elementov za ustvarjanje seznama opravkov.

 Ko dodate element, pojdite na stran za urejanje **Beležka** in izberite  levo od dodanega elementa.

Dodajanje oznake beležki: Želite enostavno videti kategorije beležk? Na strani za urejanje **Beležka**

se dotaknite  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad vašimi beležkami.

ID za Huawei in več uporabnikov

Več uporabnikov

Značilnosti izdelka

Več uporabnikov: na svoji napravi ustvarite ločene uporabniške račune

Želite nekomu posoditi svojo napravo, vendar ne želite, da ta oseba dostopa do vaših zasebnih datotek in informacij? Dodajte več uporabnikov in vrste uporabnikov za zaščito zasebnosti informacij, kadar telefon posodite drugim osebam. To ne bo vplivalo na vaše nastavitve in datoteke. Prav tako se lahko v vašo napravo prijavite z dvema uporabniškima računom, na primer z enim za delo in drugim za osebno uporabo. Z enim dotikom pa lahko hitro preklapljate med njima.

Ustvarite lahko tri različne vrste uporabnikov:

- **Lastnik:** Lastnik naprave. Pri uporabi naprave se prijavite kot lastnik. Kot lastnik imate dostop do vseh dejanj, kot je dodajanje ali brisanje uporabnikov in gostov ter podeljevanje uporabniških dovoljenj za opravljanje klicev in pošiljanje besedilnih sporočil.
- **Uporabnik:** Družinske člane in bližnje prijatelje dodajte kot uporabnike. Uporabniki lahko izvajajo večino dejanj, vendar ne morejo izvajati dejanj, ki bodo vplivala na lastnika, kot je obnovitev naprave na tovarniške nastavitve ali omogočanje načina Ne moti.
- **Gostje:** Bežne znance dodajte kot goste. Gostje lahko izvajajo le omejeno število dejanj.

Navodila

V svojo napravo dodajte več uporabnikov



Želite imeti več kot en uporabniški račun na svoji napravi, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.



Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Uporabniki in računi > Uporabniki**. Od tukaj lahko:

- **Dodate uporabnika:** Dotaknite se **Dodaj uporabnika**, vnesite ime za uporabnika in se dotaknite **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

 Dodate lahko največ tri uporabnike.

- **Izbrišete uporabnika:** Prijavite se z računom lastnika in odprite zaslon **Uporabniki**. Izberite uporabnika, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite **Izbriši uporabnika > IZBRIŠI** za brisanje uporabnika.

 Druga možnost je, da podrsnete navzdol iz vrstice stanja in se dotaknete  **> Več nastavitvev**. Izberite uporabnika, ki ga želite dodati in se dotaknite **Izbriši uporabnika > IZBRIŠI**.

- **Dodajate ali brišete goste:** Na zaslону **Uporabniki** se dotaknite **Dodaj gosta > DODAJ** za dodajanje novega gostujočega uporabnika. Za brisanje gostujočega uporabnika na istem zaslону pojdite v **Gost > Izbriši gosta > IZBRIŠI**.
- **Preklopite na drugega uporabnika:** Na zaslону **Uporabniki** se dotaknite profilne slike uporabnika, na katerega želite preklopiti, nato se dotaknite **Zam. upor.**. Druga možnost je, da podrsnete navzdol iz vrstice stanja, se dotaknete  in nato se dotaknete profilne slike uporabnika, na katerega želite preklopiti. Če ima uporabnik za napravo nastavljeno geslo zaklenjenega zaslona, boste pozvani za vnos gesla, ko boste preklopili nazaj na lastnika.
- **Spremenite ime uporabniškega računa ali profilno sliko:** Na zaslону **Uporabniki** preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite . Sledite navodilom na zaslону za spreminjanje imena uporabnika ali profilne slike.
- **Dovolite uporabniku opravljanje klicev in dajanje zapisov o klicu v skupno rabo:** Prijavite se z računom lastnika. Na zaslону **Uporabniki** izberite uporabnika in nato izberite **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.


Povezava naprave

Bluetooth

Navodila

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

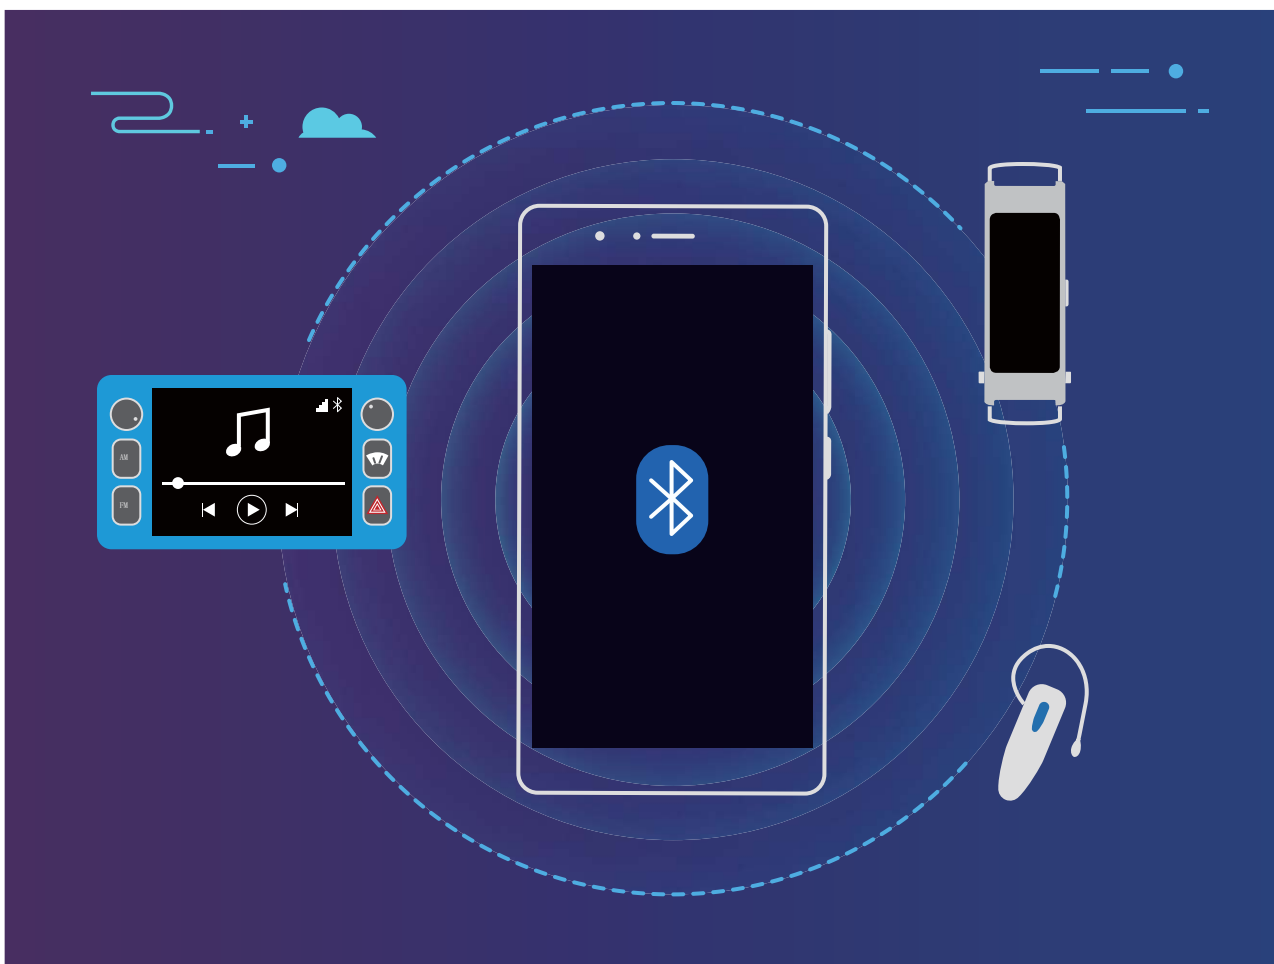

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete z napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek


PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil
HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti  , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.



Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov


Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek: preverite, ali je vaša naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Odprite  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite Bluetooth. V

obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth: Odprite  **Stiki** in izberite  > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** Dotaknite se **Uvozi iz druge naprave** in izberite **Podpira Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvažanje stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

Prikaz več zaslonov

Značilnosti izdelka

Več zaslonov: prikaz vsebine iz naprave na večjem zaslonu

Povežite svojo napravo in televizor/pretočno napravo z istim omrežjem Wi-Fi, da boste lahko uporabljali skupno rabo prek več zaslonov. Slike lahko med ogledom prikažete na televizorju ter delite srečne trenutke s prijatelji in družino.





Vrsta protokola	Navodila za vzpostavitev povezave	Načini povezave	Način za skupno rabo slike
Protokol Miracast	Prezrcalite vsebino z zaslona naprave v ločeno napravo, ki podpira Miracast (kot je televizor, projektor ali drug zaslon).	Vzpostavite neposredno povezavo prek omrežja Wi-Fi in v zunanji napravi vklopite funkcijo skupne rabe zaslona (kot je Miracast).	Vsa vsebina, prikazana v napravi, bo prikazana na zaslonu zunanje naprave. Pri predvajanju glasbe in videoposnetkov bo v vaši napravi prikazana samo slika, zvok pa se ne bo predvajal.


Navodila


Več zaslonov: zrcaljenje vsebine na zaslonu

Izbira prikazovalne naprave: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami.

Dotaknite se možnosti , da odprete več zaslonov. Ko je prikazovalna naprava odkrita, izberite enega od podprtih načinov povezave, ki jih prikazujeta ikoni (). Če vaša prikazovalna naprava ne podpira zgornjih načinov povezave, kupite digitalni sprejemnik sistema Android in ga priključite na prikazovalno napravo.

: protokol Miracast je podprt. Vsebino na zaslonu lahko prezrcalite v prikazovalno napravo.

Zrcaljenje vsebine na zaslonu v prikazovalno napravo: Podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se možnosti , da odprete več zaslonov. Na seznamu izberite prikazovalno napravo, ki jo želite uporabiti. V prikazovalni napravi po potrebi omogočite funkcijo Miracast. Navodila najdete v priročniku za napravo.


Če želite ustaviti zrcaljenje vsebine na zaslonu, se dotaknite možnosti  > **Prekini povezavo**.


Huawei Share

Navodila


Prenos datotek z aplikacijo Huawei Share

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje naprav Huawei v bližini in povezavo Wi-Fi za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

-  Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

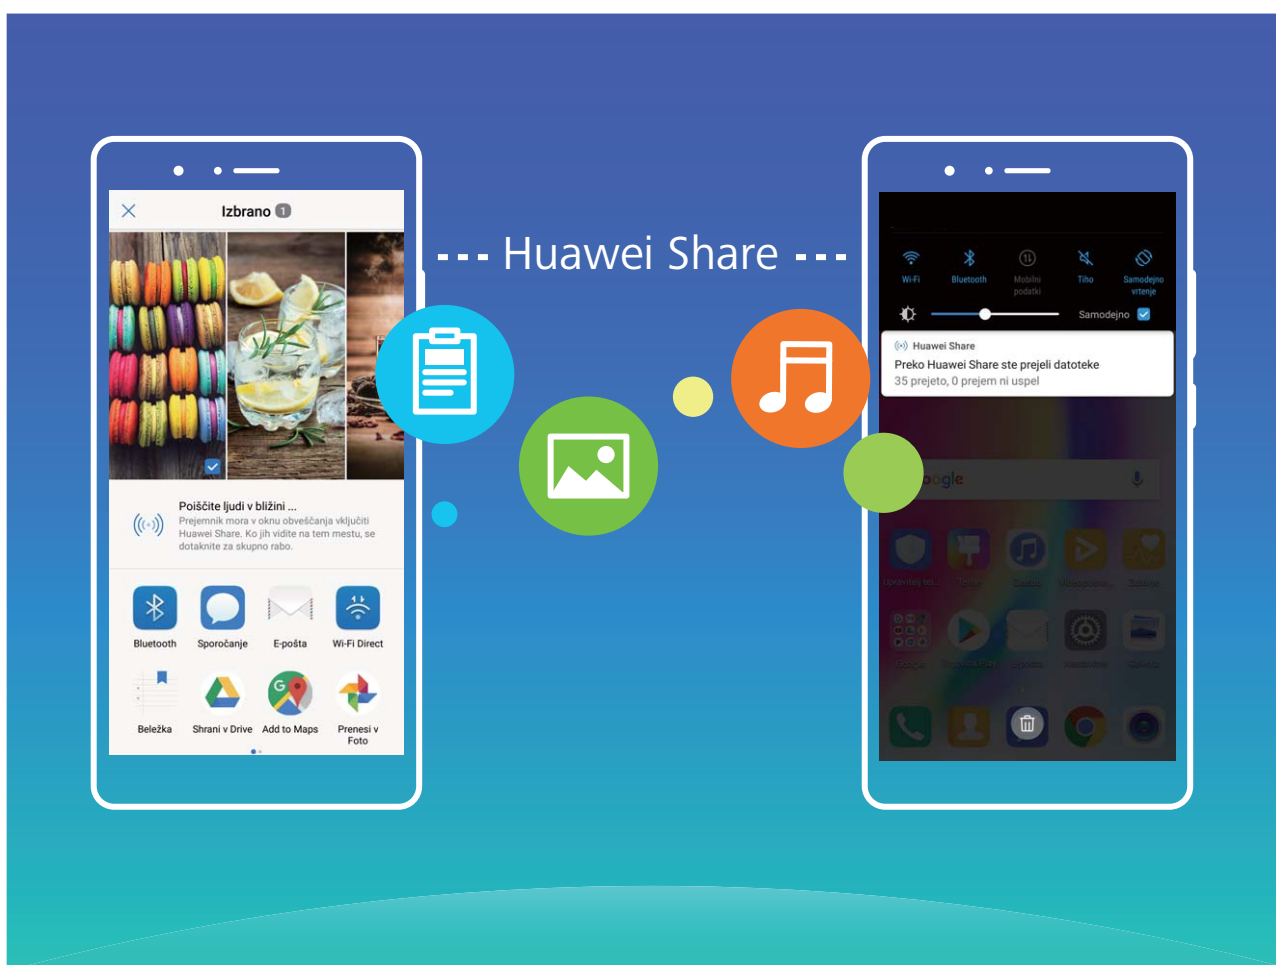

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje, da pošljete datoteko.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da omogočite **Huawei Share**. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **Sprejmi**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Huawei Share** v aplikaciji **Datoteke**.

Varnost in zasebnost

Prstni odtis


Značilnosti izdelka

Prepoznavanje prstnega odtisa: uživajte v hitrejšem krmiljenju in izboljšani varnosti

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne le omogoča hitrejšo odklepanje naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost vašim osebnim informacijam.

Vaš prstni odtis se lahko uporablja za naslednje:


- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** Se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenite zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** Se bojite, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij, ali da bo geslo prišlo v roke nekomu, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.

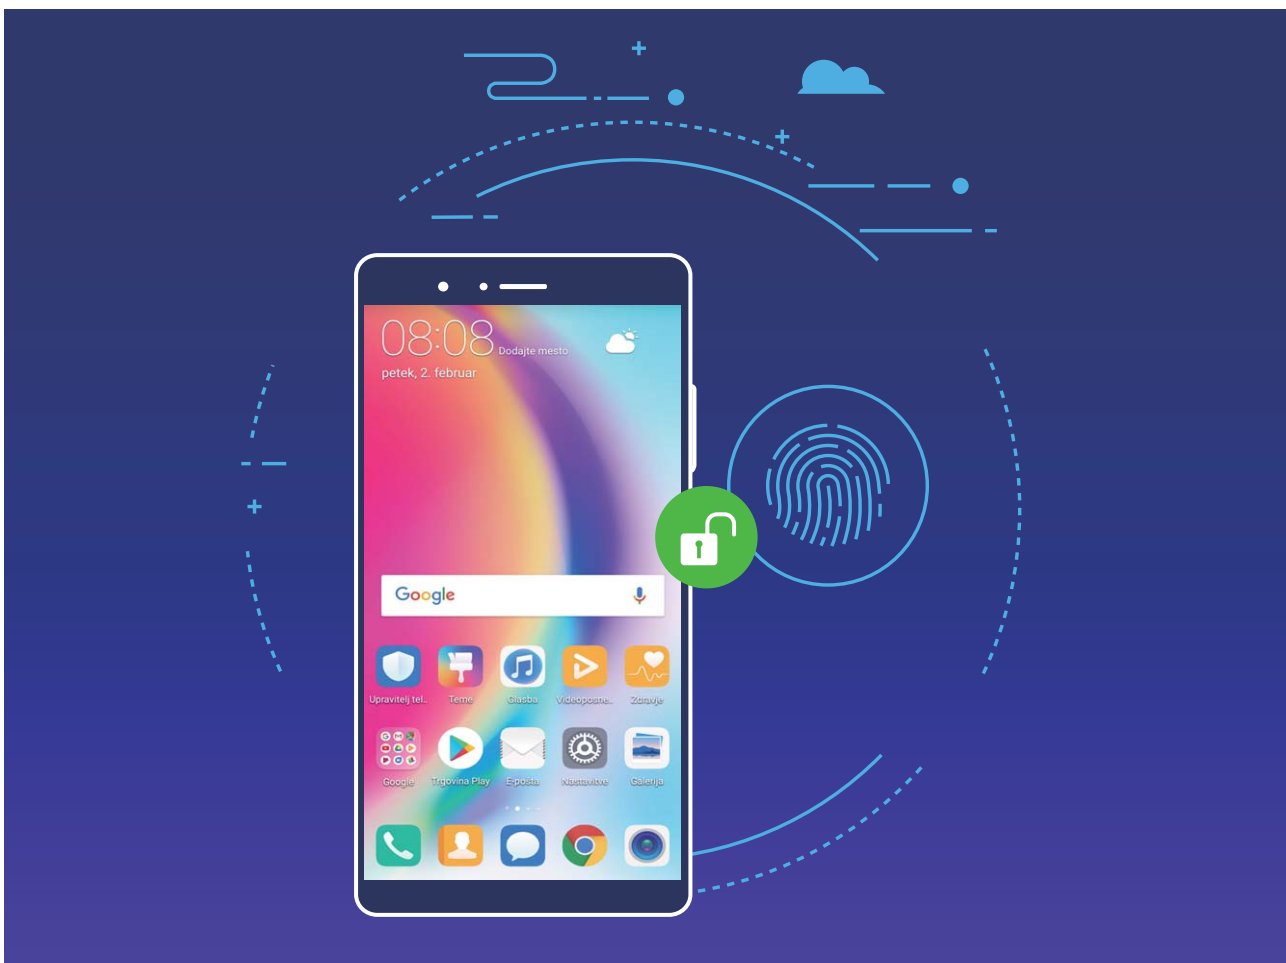


Navodila

Registrirajte prstni odtis

Na vaši napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali za dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.


-  • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, kadar je metoda vaše naprave za oklepanje nastavljena na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo boste morali odkleniti z geslom zaklenjenega zaslona po ponovnem zagonu naprave oziroma če vaš prstni odtis ni prepoznan.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

- 1** Odprite  **Nastavitve**.
- 2** Pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**, izberite **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**, nato sledite navodilom na zaslonu za nastavitev gesla za odklepanje.
- 3** Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4** Blazinico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzoru, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5** Ko je registracija končana, se dotaknite **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, blazinico prsta enostavno položite na senzor za prstne odtise.


Dodajanje, brisanje in preimenovanje prstnega odtisa


Na svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.

- 1** Odprite  **Nastavitve**.
- 2** Pojdite v **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3** Vnesite geslo zaklenjenega zaslona in se dotaknite **Naprej**.
- 4** V razdelku **Seznam prstnih odtisov** lahko naredite naslednje:
 - Lahko se dotaknete **Nov prstni odtis** za registracijo novega prstnega odtisa.
 - Lahko se dotaknete poprej registriranega prstnega odtisa in ga preimenujete ali izbrišete.
 - Lahko se dotaknete **Razpoznavanje prstnih odtisov** za identifikacijo izbranih registriranih prstnih odtisov.

Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro in varno dostopate do zasebnih podatkov.

- 1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2** Zaženite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon in se dotaknite možnosti **Nadaljuj**. Omogočite možnosti **Dostop v varno območje**, **Dostop do zaklep. aplik.** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel. Zdaj lahko:

- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef:** Zaženite  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij:** Zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.

Zaščita podatkov o lokaciji

Značilnosti izdelka


Lokacijske storitve: določanje lokacije naprave

Lokacijske storitve zbirajo in napravi pošiljajo podatke o lokaciji za aplikacije, ki podpirajo lokacijske storitve (kot so aplikacije za vreme, zemljevide, potovanje in nakupovanje). Približna lokacija vaše naprave je določena z določanjem položaja prek GPS-ja (če je omogočen GPS in je storitev na voljo), podatki mobilnega omrežja in določanjem položaja prek omrežja Wi-Fi (če je omogočeno). Če je določanje položaj prek GPS-ja onemogočeno, lahko aplikacije še vedno zbirajo podatke o lokaciji na druge načine.

Navodila


Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot je Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.

- **Uporabi Wi-Fi in mobilna omrežja:** Izračuna lokacijo naprave na podlagi podatkov o lokaciji bazne postaje operaterja ali podatkov o lokaciji bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi. Natančnost podatkov o lokaciji je v veliki meri odvisna od podatkov o lokaciji, ki so bili zbrani iz bazne postaje ali omrežja Wi-Fi. Natančnost se običajno razteza od 100 metrov do več kilometrov. Določanje položaja na podlagi omrežja je manj natančno, vendar omogoča določanje položaja v zaprtih prostorih in uporablja manj energije.
- **Uporabi samo GPS:** Za določanje lokacije uporablja samo satelite, ki jih najde GPS naprave. Za ta način ne potrebujete omrežne povezave. Določanje položaja na podlagi satelita GPS je bolj natančno, vendar uporablja tudi več energije baterije. V tem načinu je lokacija določena na več

deset metrov natančno, vendar pa določanje položaja v zaprtih prostorih morda ne bo natančno ali pa bo težko določiti vašo lokacijo.


- **Uporabi GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja:** Združuje prednosti določanja položaja prek GPS-ja in določanja položaja prek omrežja za natančno določanje položaja v zaprtih prostorih in na prostem.
-  Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.


Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: Zaženite aplikacijo 

Nastavitve, izberite **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > ⋮ > Nastavitve iskanja** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

Nasveti

Onemogočanje podatkov o lokaciji z enim dotikom

Ali želite v določenih primerih popolnoma onemogočiti lokacijske storitve, da bi zaščitili svojo zasebnost? Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti . S tem boste hkrati onemogočili določanje položaja prek GPS-ja, določanje položaja prek mobilnega omrežja in določanje položaja prek omrežja Wi-Fi, da bo vaša naprava povsem izginila z zemljevida.

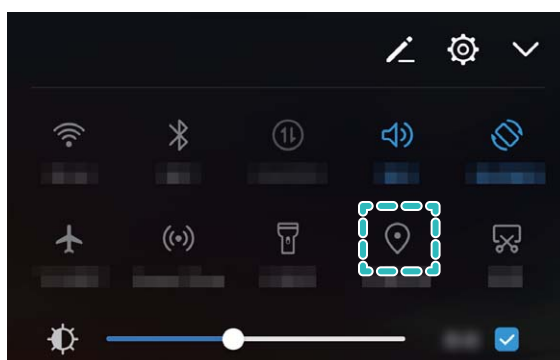


Zaklepanje aplikacij


Navodila


Uporabite zaklepanje aplikacij za zaklepanje pomembnih aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla za vaše pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob prvem odpiranju aplikacij vpisati geslo za

zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Zaklepanje aplikacij** in sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla. Nato omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Ko prvič odprete zaklenjeno aplikacijo, sledite navodilom na zaslonu za vpis gesla ali odgovora na varnostno vprašanje.

 Če ste nastavili prstni odtis za odklepanje naprave in prvič nastavljate geslo za zaklepanje aplikacij, lahko sledite navodilom na zaslonu, da povežete vaš prstni odtis za lažje odklepanje aplikacij.

Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij: Dotaknite se  na zaslonu zaklepanje aplikacij in se dotaknite **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij.

Varne tipke

Značilnosti izdelka

Odklepanje z obrazom: priročneji in hitrejši način odklepanja zaslona


Odklepanje z obrazom je funkcija za prepoznavanje obraza, ki je na voljo v vaši napravi. S to funkcijo lahko zaslon namesto z geslom ali prstnim odtisom odklenete z obrazom. Ta postopek je hitrejši in bolj priročen.

Neposredno odklepanje ob vklopu zaslona: Ko vklopite zaslon, poravnajte obraz z zaslonom, da ga odklenete.

Dvignite napravo, da jo odklenete: Izberite **Nastavitve** > **Varnost in zasebnost** > **Odklepanje z obrazom**, omogočite možnost **Neposredno odklepanje** ter nato funkcijo dviga naprave za vklop zaslona, nato pa pogledajte v zaslon in dvignite svojo napravo, da jo odklenete.

Podrsnite po zaslonu, da ga odklenete: Ko omogočite **Podrsnite za zaklepanje**, vklopite zaslon in pogledajte vanj ter podrsnite po zaslonu, da odklenete napravo.


Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu: Če omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, se podrobnosti obvestila na zaklenjenem zaslonu prikažejo šele, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze.


-  • Odklepanje z obrazom lahko omogoči samo lastnik. Ta funkcija ni na voljo uporabnikom ali gostom ter ni podprta v prostoru PrivateSpace.
- Odklepanje z obrazom je na voljo le, če način odklepanja nastavite na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**.
- Sistem vas bo pozval k vnosu gesla za zaklenjen zaslon vsak 3 zaporedni dan, kadar ne uporabljate te funkcije za odklepanje naprave, da si boste lažje zapomnili geslo za zaklenjen zaslon. V tem primeru odklepanje z obrazom ne bo na voljo.
- Če znova zaženete napravo, morate pri prvem odklepanju naprave vnesti geslo za zaklenjen zaslon. Odklepanje z obrazom ne bo na voljo.
- Če obraz ni prepoznan 5-krat zaporedoma, se naprava zaklene za 30 sekund. V takem primeru do ponovnega poskusa počakajte 30 sekund ali pa vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

Navodila

Vnos podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

Če v Telefon vnesete podatke o svojem obrazu, lahko namesto vnosa gesla za odklepanje preprosto pogledate zaslon.


-  • Odklepanje z obrazom lahko omogoči le lastnik. Ta funkcija ni na voljo drugim uporabnikom ali gostom.
- Odklepanje z obrazom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če je Telefon znova zagnan, če je zaklenjen na daljavo ali če tri zaporedne dni ne vnesete gesla za zaklenjen zaslon.
- Če je prepoznavanje obraza 5-krat zaporedoma neuspešno, se bo Telefon zaklenil za 30 sekund. V tem primeru lahko počakate 30 sekund za vnovični poskus ali vnesete geslo za zaklenjen zaslon.
- Če želite odkleniti Telefon s funkcijo odklepanja z obrazom, imejte odprte oči, glejte neposredno v Telefon in ohranjajte razdaljo med 20 cm (7,87 palca) in 50 cm (19,69 palca). Telefona ne odklepajte na ta način v temi ali na neposredni sončni svetlobi.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Pojdite v **Varnost in zasebnost** > **Odklepanje z obrazom** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon. Če še niste nastavili zaklenjenega zaslona, izberite možnost **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Če potrdite možnost »**Omogočite možnost Dvigni za bujenje naprave, da izboljšate izkušnjo odklepanja z obrazom**«, se bo zaslon samodejno prebudil in prepoznal značilnosti vašega obraza za dokončanje odklepanja, ko dvignete Telefon. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Nato se dotaknite možnosti **NADALJUJ** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos podatkov o obrazu.
- 4 Nastavite lahko te načine za odklepanje z obrazom:
 - **Neposredno odklepanje:** ko se zaslon prebudi in prepozna vaš obraz, se bo Telefon odklenil.


- **Odklepanje s podrsanjem po zaslonu:** ko se zaslon prebudi in prepozna poteze vašega obraza, podrsnite po zaslonu, da odklenete Telefon.
- **Pametni prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** če omogočite možnosti **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, podrobnosti obvestil ne bodo prikazane na zaklenjenem zaslonu, dokler Telefon ne prepozna potez vašega obraza.



Izbris podatkov o obrazu

Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko trenutne podatke o obrazu izbrišete.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Odklepanje z obrazom** in upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjen zaslon, nato se dotaknite možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Odklepanje z obrazom**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogočite možnost Dvigni za bujenje naprave, da izboljšate izkušnjo odklepanja z obrazom.**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Telefon, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogočite možnost Dvigni za bujenje naprave, da izboljšate izkušnjo odklepanja z obrazom.**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Odklepanje z obrazom** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Nadzor gibanja > Prevzem** in izberite možnost **Prebudi napravo**.

Več nastavitev varnosti

Značilnosti izdelka

Izboljšana zaščita podatkov: branite svojo zasebnost

Vas skrbi uhajanje vaših fotografij, informacij o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje naprave? Naprave Huawei imajo sedaj varnostne čipe, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo zaklenjenega zaslona. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na kartici microSD ali notranjem pomnilniku, bodo prejeli najvišjo mogočo raven zaščite.

Močnejše šifriranje in zaščita: Naprave Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od naprave. Na osnovi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje sposobnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom zaklenjenega zaslona

za zaščito zasebnih podatkov. Kadar za šifriranje fotografij, osebnih informacij ali drugih osebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, več uporabnikov, šifrirane datoteke kartice microSD ali druge funkcije, je edini način za dešifriranje vaših podatkov hkratno razbitje zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla zaklenjenega zaslona in varnostnega čipa. Nekatere naprave ne podpirajo kartic microSD.




Navodila

Svojo zasebnost zaščitite s šifriranjem kartice microSD

Vas skrbi, da bodo drugi lahko videli vaše fotografije in druge osebne podatke, če jim posodite svojo kartico microSD? Datoteke, shranjene na vaši kartici microSD, lahko šifirate, da drugi uporabniki kartice ne bodo mogli dostopati do vaših osebnih podatkov. Šifrirane datoteke je mogoče videti in uporabljati samo na vaši napravi. Ostali uporabniki lahko uporabljajo pomnilnik kartice microSD, vendar ne morejo videti vsebine šifriranih datotek.

⚠ Med postopkom šifriranja ali dešifriranja ne odstranjajte kartice microSD, saj lahko to povzroči neuspešno šifriranje ali dešifriranje ali celo izgubo podatkov.

Odprite  **Nastavitve**. Za šifriranje datotek pojdite na **Varnost in zasebnost > Več**, nato se dotaknite **Nastavite geslo za kartico SD** in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje procesa šifriranja.

Za dešifriranje datotek pojdite na **Brisanje gesla za kartico SD** in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje procesa dešifriranja.

Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopiranje in obnavljanje

Značilnosti izdelka

Varnostno kopiranje podatkov: preprečite izgubo podatkov

Ali vas je kdaj skrbelo, da se lahko pomembni osebni podatki na vašem Telefonu nenamerno izbrišejo ali izgubijo? Svoje podatke redno varnostno kopirajte, da preprečite izgubo podatkov in povečate svoj duševni mir.


Obstajajo štiri načini za varnostno kopiranje podatkov vašega Telefona:


- **Kartica microSD:** Če vaš Telefon podpira kartice microSD, lahko kadar koli varnostno kopirate svoje podatke na kartico microSD, ki vam nudi pripraven način, s katerim preprečite izgubo podatkov.
- **Notranji pomnilnik naprave:** Manjše datoteke lahko varnostno kopirate na notranji pomnilnik naprave.
- **Naprava za shranjevanje USB:** Če vam je začelo primanjkovati prostora v notranjem pomnilniku vašega Telefona, lahko s kablom USB OTG vzpostavite povezavo med svojim Telefonom in napravo za shranjevanje USB ter varnostno kopirate svoje podatke.
- **Varnostno kopiranje na računalnik:** Pomembne podatke, slike in velike datoteke iz vašega Telefona lahko varnostno kopirate na računalnik in tako preprečite izgubo podatkov ter izpraznite notranji pomnilnik svojega Telefona.

Navodila

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če vam v Telefonu primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite Telefon na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke. Med naprave za shranjevanje, ki so združljive z vašim Telefonom, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave, v katere je vstavljena kartica microSD.

-  Nekateri naprave ne podpirajo kartic microSD.
 - Gesla ne smete nikoli pozabiti ali pa nastavite varnostno vprašanje, da si ga boste lažje zapomnili. Če pozabite geslo, ne boste mogli pridobiti datotek varnostne kopije.

Če želite varnostno kopirati podatke v napravo za shranjevanje USB, zaženite aplikacijo  **Varnostno kopiranje**, izberite **Varnostno kopiranje > Drugi načini > Pomnilnik USB > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**. Gesla za varnostno kopijo ne potrebujete za video, slikovne in zvočne datoteke ter dokumente, vendar pa ga potrebujete za druge vrste podatkov. Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za varnostno kopijo in varnostno kopiranje.

Datoteke varnostne kopije si lahko ogledate v mapi **Huawei\Backup** na zaslonu **Datoteke > Lokalno > U 盘**.

Varnostno kopirajte podatke v računalnik

Ali imate na vašem Telefon shranjene pomembne podatke, slike ali velike datoteke? Pomembne podatke lahko varnostno kopirate na računalnik in tako preprečite izgubo podatkov ter izpraznite pomnilnik na vašem Telefon.

- Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Na računalnik namestite aplikacijo Huawei preden boste računalnik uporabili za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov s svojega Telefon.


Varnostno kopiranje podatkov v računalnik: S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Na računalniku se bo samodejno odprla aplikacija Huawei . V aplikaciji Huawei izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in sledite navodilom na zaslonu za varnostno kopiranje podatkov v vaš računalnik.

Uvoz podatkov na vaš Telefon: S podatkovnim kablom USB vzpostavite povezavo med vašim Telefon in računalnikom. Odprite aplikacijo Huawei in pojdite na stran za obnovitev podatkov ter kopirajte podatke iz vašega računalnika na vaš Telefon. Če so varnostno kopirani podatki zaščiteni z geslom, ob pozivu vnesite geslo.

Varnostno kopirajte podatke v notranji pomnilnik


Podatke vašega Telefon lahko varnostno kopirate v notranji pomnilnik in tako preprečite izgubo podatkov. Priporočamo, da v notranji pomnilnik varnostno kopirate relativno majhne datoteke.


- Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Za varnostno kopiranje podatkov v notranji pomnilnik odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Notranji pomnilnik > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite **Varnostno kopiraj** . Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslonu za nastavitve gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja. Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **Huawei\Backup** v **Datoteke > Lokalno > Notranji pomnilnik**.

Varnostno kopirajte podatke na kartico microSD

Ali vas skrbi, da boste med posodobitvijo sistema izgubili podatke? Ali želite prenesti podatke iz stare naprave na vaš nov Telefon? Če vaš Telefon podpira kartice microSD, lahko kadar koli varnostno kopirate svoje podatke na kartico microSD, ki vam nudi pripraven način, s katerim se zavarujete pred izgubo podatkov.

-  Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopiranje, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Za varnostno kopiranje svojih podatkov na kartico microSD odprite  **Varnostno kopiranje**, pojdite na **Varnostno kopiranje > Kartica SD > Naprej**, izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati in se dotaknite **Varnostno kopiraj**. Geslo za varnostno kopiranje ni potrebno za slike, zvočne datoteke in videoposnetke ter dokumente, vendar je zahtevano za druge vrste podatkov. Sledite navodilom na zaslону za nastavitve gesla za varnostno kopiranje in varnostnega vprašanja.

Varnostno kopirane datoteke si lahko ogledate v mapi **Varnostno kopiranje Huawei** v **Datoteke > Lokalno > Kartica SD**.


Wi-Fi in omrežje

Wi-Fi

Značilnosti izdelka

Wi-Fi+: vaš pametni pomočnik za povezavo

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

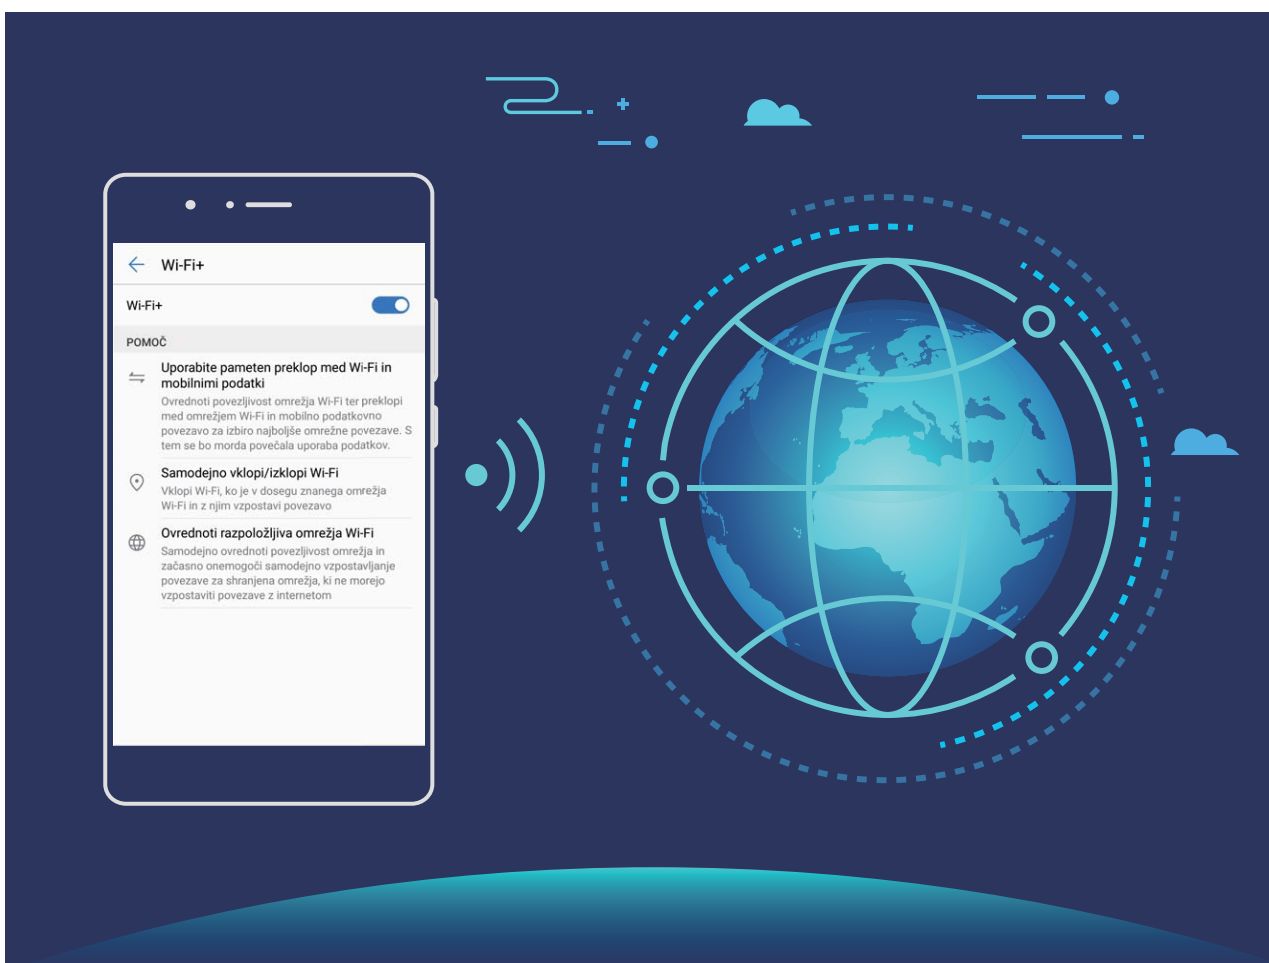

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.
- **Samodejno vklopi in izklopi Wi-Fi:** omrežja Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno ali onemogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.


- **Dostopa do podatkov o kakovosti omrežja:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.


Navodila

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.



Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone , da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **Wi-Fi Direct**.


Omogočanje povezave Wi-Fi+ za samodejno vzpostavitev povezave z najboljšim omrežjem


Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** in omogočite **Wi-Fi+**.


Ko je naprava na lokaciji s šibkim signalom omrežja Wi-Fi, bo Wi-Fi+ morda samodejno preklpila na mobilno podatkovno omrežje. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

-  Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov.

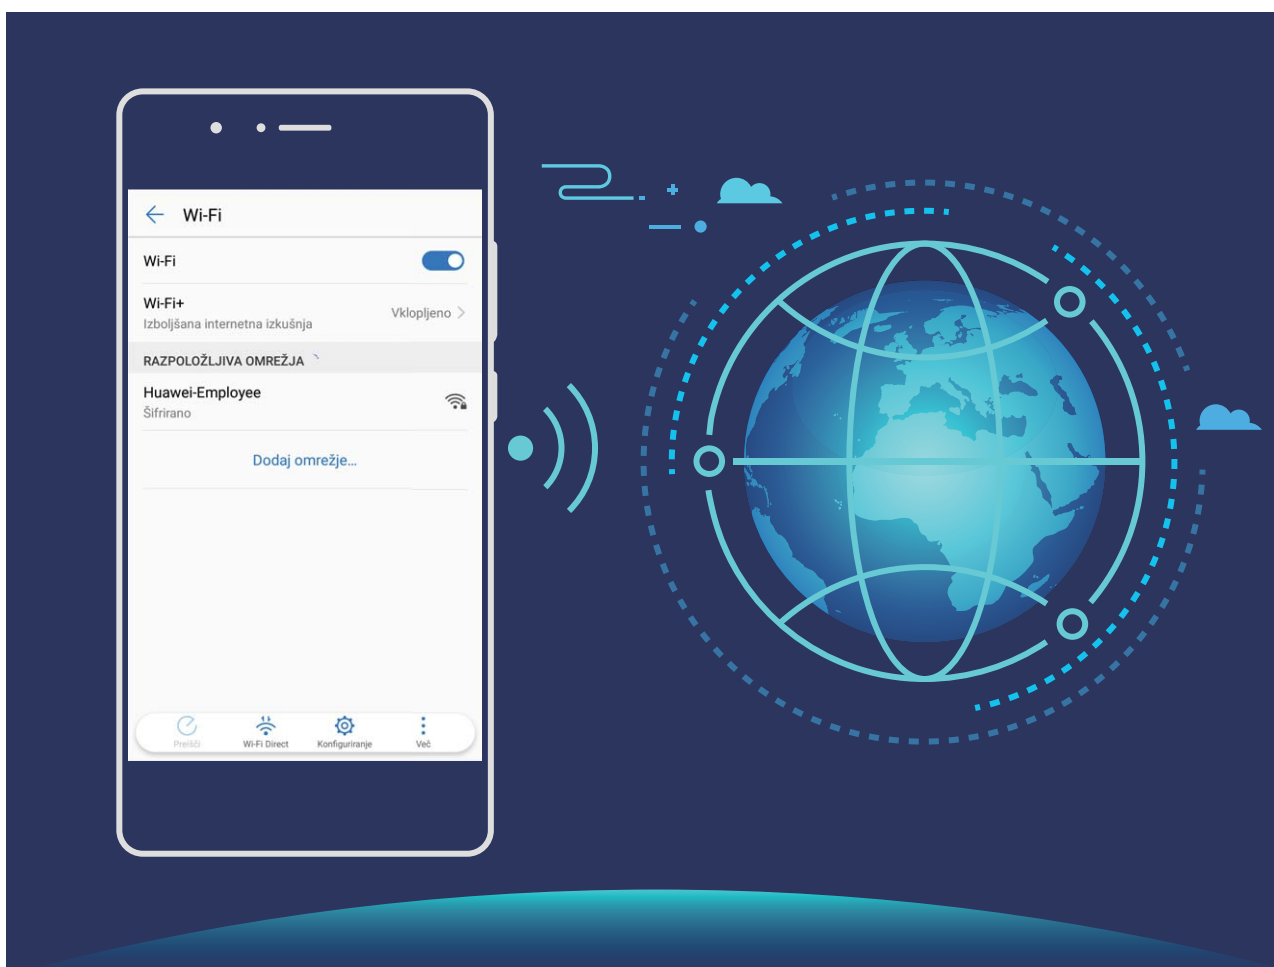

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**, **Wi-Fi** in omogočite možnost. Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Morda boste morali vnesti geslo, kar je odvisno od nastavitve omrežja. Upoštevajte navodila na zaslonu, da po potrebi dokončate preverjanje pristnosti.

- **Osveževanje dostopne točke Wi-Fi:** dotaknite se gumba **Preišči**, če želite znova poiskati brezžična omrežja, ki so na voljo.
- **Ročno dodajanje dostopne točke Wi-Fi:** pomaknite se na dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje...** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos SSID-ja in gesla omrežja.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek WPS-ja: na zaslonu omrežja Wi-Fi izberite  > **Dodatne nastavitve Wi-Fi > Povezava WPS.** Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku, da vzpostavite povezavo. Z vzpostavitvijo povezave z usmerjevalnikom, ki podpira WPS, prek WPS-ja lahko hitro vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla.


Mobilno omrežje

Navodila




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje porabe podatkov.

Skupna raba mobilnega omrežja


Navodila


Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.

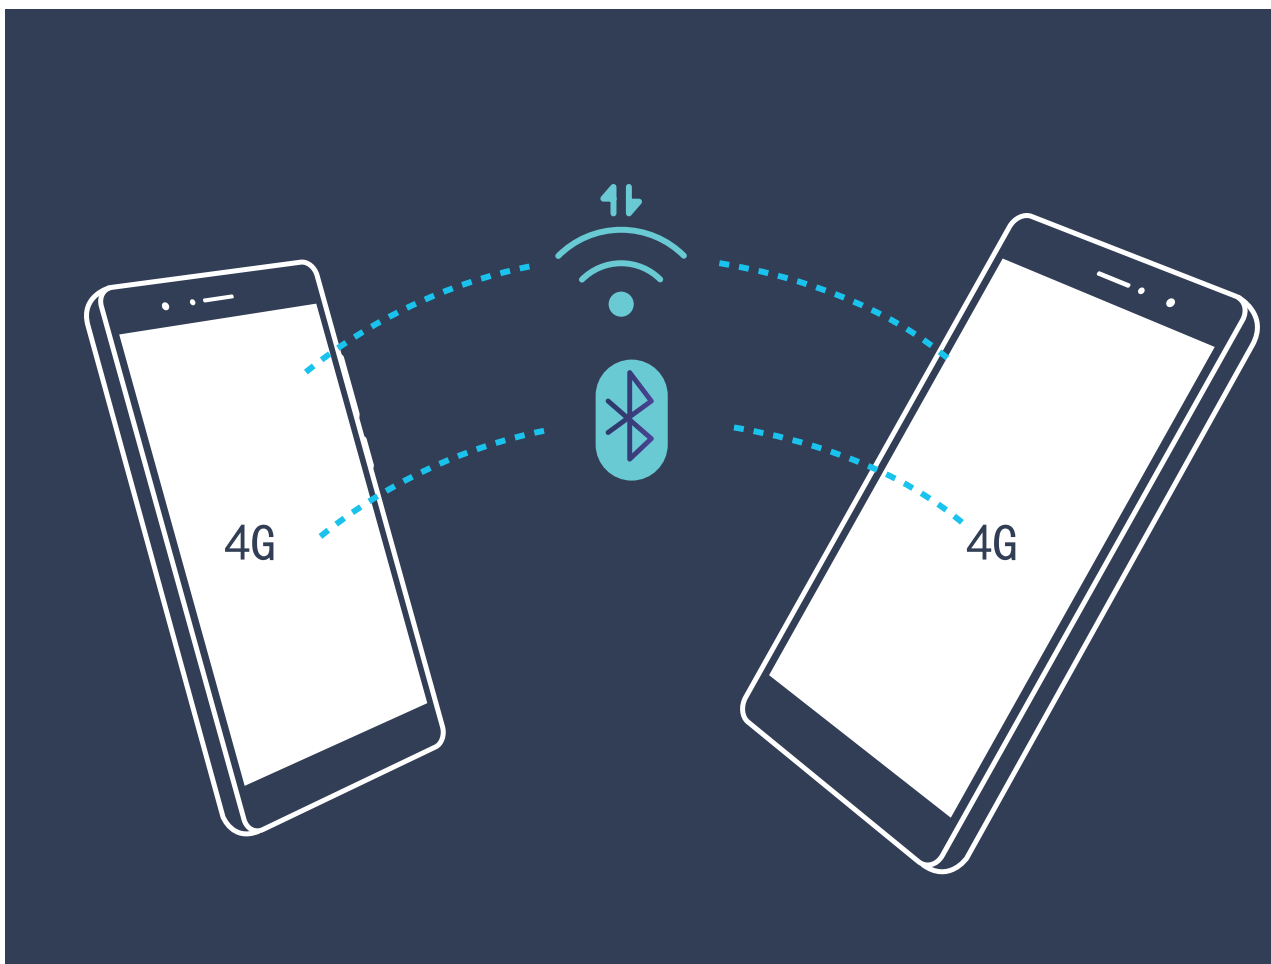


Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi, kabel USB ali povezave Bluetooth.



Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka > Prenosna brezžična dostopna točka > Konfiguriraj brezžično dostopno točko**. Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

-  **Ste zaskrbljeni, da bi druge naprave imele neomejen dostop do podatkov vaše dostopne točke?** Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev podatkov za eno sejo. Ko bo dosežena omejitev skupne rabe podatkov, bo naprava samodejno onemogočila skupno rabo dostopne točke.

Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.

-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov: pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth in seznaniti

napravi. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka, Deljenje internetne povezave preko Bluetootha** in omogočite možnost. Na zaslonu **Bluetooth** se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.


Aplikacije in obvestila


Dvojniki programa

Navodila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.

Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije in obvestila** > **Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.

Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.


Zvok in prikaz



Ne moti

Navodila

Konfiguracija načina »Ne moti«

Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Ne moti**. Vključite stikalo **Omogoči zdaj**, dotaknite se možnosti **Način ne moti** in izberite eno od teh možnosti:

- **Dovoli klice in sporočila pomembnih stikov:** Izberite **Dovoli samo prednostne prekinitve** in se dotaknite možnosti **Opredelite prednostne prekinitve**, da konfigurirate stike, ki vas lahko pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.
 - **Dovoli tone zvonjenja alarma:** Izberite **Samo alarmi**, če želite omogočiti le tone zvonjenja alarma.
 - **Onemogoči vseh prekinitve:** Izberite **Ne prekini**, da onemogočite vse tone zvonjenja in vibriranja ter preprečite vklop zaslona ob dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
-  • Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja in se dotaknete možnosti  v podoknu z bližnjicami, da hitro omogočite ali onemogočite način **Ne moti**.
- Nekaterе aplikacije drugih ponudnikov lahko še vedno zvonijo, ko je omogočen način »Ne moti«. Konfigurirajte nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.


Pravilo za čas: Preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Ura**, da konfigurirate časovno obdobje in interval ponavljanja, nato pa vključite stikalo **Ura**.

Pravilo za dogodek: Preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. Dotaknite se možnosti **Dogodek**, da omogočite način **Ne moti** med dogodki koledarja.


Nasveti

Časovno razporejeni način »Ne moti«: privoščite si zaslužen počitek

Ali ste se naveličali, da morate pri vsakem počitku nastaviti napravo na tihi način in nato znova vklopiti zvok? S časovno razporejenim načinom »Ne moti« lahko v nastavljenih časovnih obdobjih blokirate dohodne klice in zvoke obvestil. Ko se nastavljeno časovno obdobje konča, naprava samodejno vklopi zvok, kar vam omogoča nemoten prehod med počitkom in delom.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Ne moti > Ura**. V polji **Ponovi**, **Začetni čas** in **Končni čas** vnesite zelene vrednosti. Vrnite se na zaslon **Ne moti** in omogočite **Ura**. V nastavljenih časovnih obdobjih vas ne bodo motili nobeni zvoki obvestil.

- Izberite **Način ne moti** > **Samo alarmi**, če želite dovoliti zvonjenje alarmov v načinu **Ne moti**.
- Dotaknite se možnosti **Dodaj novo**, če želite nastaviti več časovnih obdobj za dnevni počitek in nočni spanec.

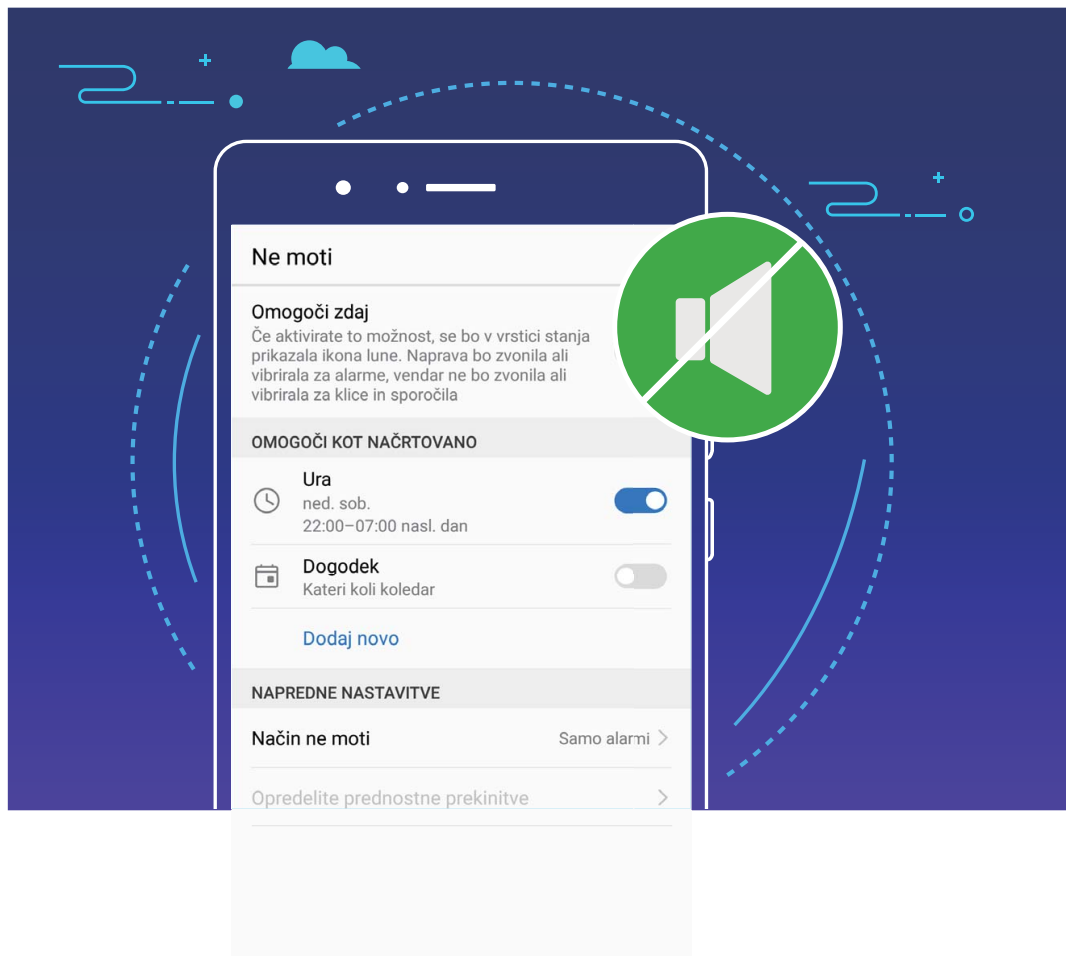



Nastavitve zvoka


Navodila


Konfiguriranje nastavitve zvoka


Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.

Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost in se dotaknite gumba , da nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti, alarma ali klica.

- Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvok** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

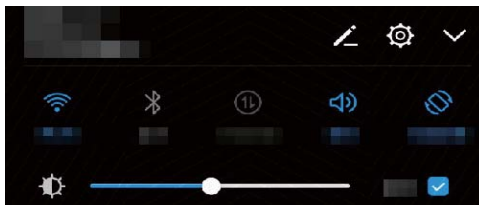

Omogočanje zvokov številčnice in obvestil: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke številčnice ali obvestil.


Nastavitev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvok** omogočite **Tihi način**. Ko omogočite **Tihi način**, lahko omogočite tudi **Vibriranje v tistem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se bo zaslon vklopil in naprava bo zavibrirala.


Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila: Na zaslonu **Zvok** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite **Obvestilo**.


Nasveti


Hitra nastavitev glasnosti sistema

Ali želite hitro znižati glasnost ali izklopiti zvok naprave med sestankom? Uporabite tipki za nastavitev glasnosti ali preklopno bližnjico za nastavitev zvoka sistema.

Nastavitev glasnosti: pritisnite tipko za nastavitev glasnosti in se dotaknite ikone , da nastavite glasnost.

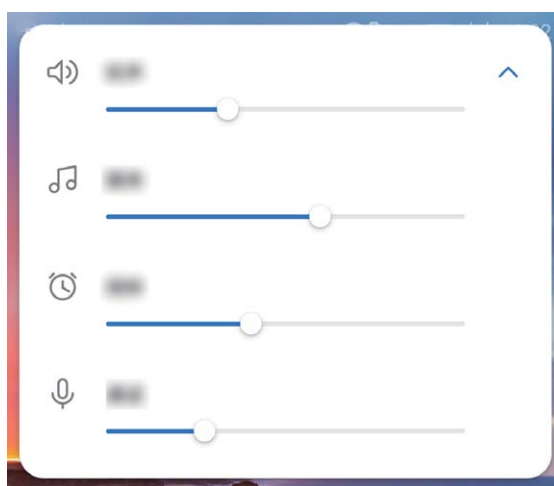

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

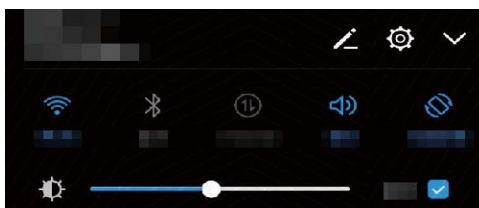





Način udobja za oči


Navodila

Omogočite način udobja za oči, da preprečite obremenitev oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v vašo napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.

Omogočite način udobja za oči: Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana in zaslon bo dobil rumen odtenek.

Hitro omogočite ali onemogočite način udobja za oči: Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno obveščanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da razširite ploščo z bližnjicami, nato omogočite ali onemogočite .



Način udobja za oči omogočite ob nastavljenih časih: Vašo napravo lahko konfigurirate in tako omogočite način udobja za oči za določeno obdobje v posameznem dnevu. Ko je način udobja za oči onemogočen, odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Urnik**, nato nastavite zelena **Začetni čas** in **Končni čas**.

Prilagodite barvno temperaturo načina udobja za oči: Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba prefiltrirana in zaslon bo dobil nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

Nasveti

Način udobja za oči: zaščitite svoj vid

Način udobja za oči z zaslona vaše naprave prefiltrira modro svetlobo, s čimer vas razbremeni utrujenosti oči in vam zagotavlja več udobja pri branju.


Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Zaslon** > **Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja.

Več nastavitev zaslona


Navodila

Spreminjanje nastavitev prikaza


Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zaslon**. Tukaj lahko:

- **Spremenite sliko in velikost besedila:** dotaknite se možnosti **Način prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.
- **Spremenite velikost pisave:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila** in izberite želeno velikost.

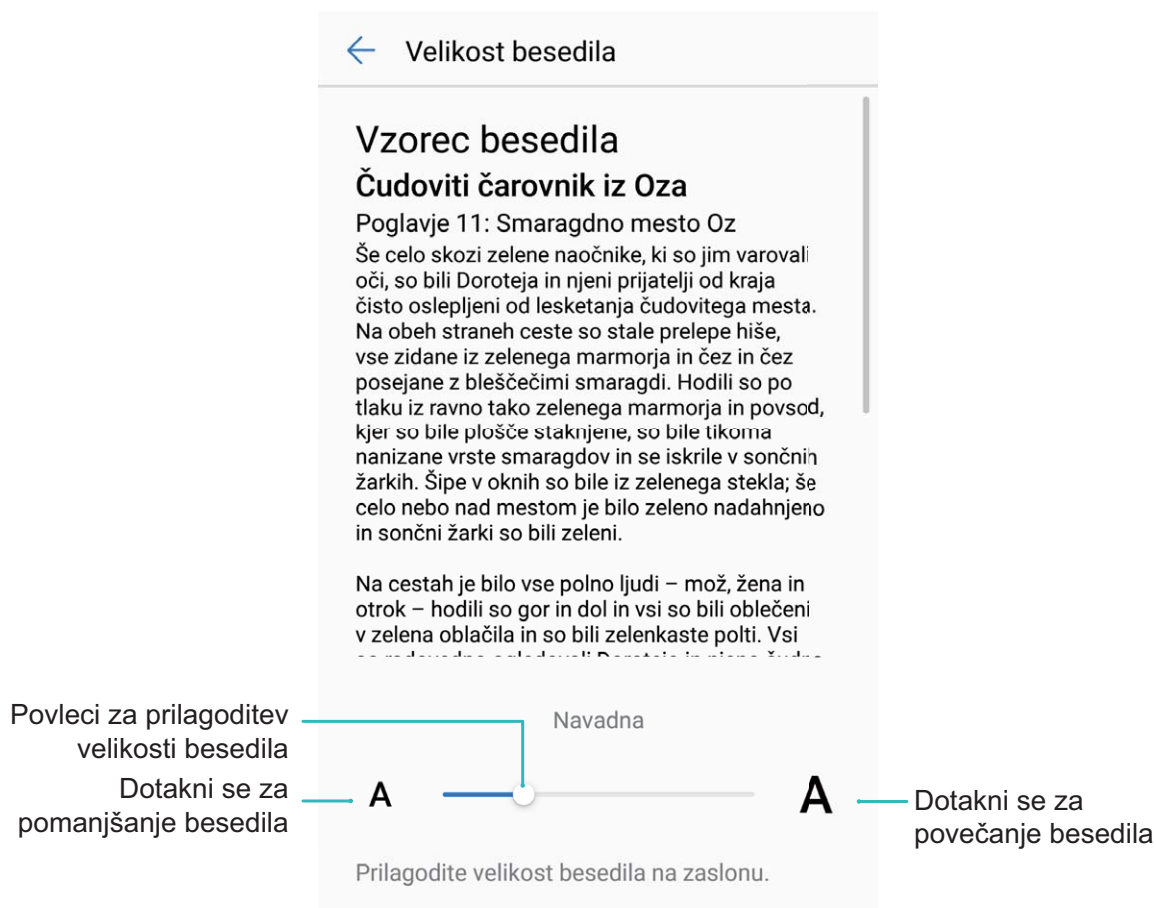

- **Nastavite svetlost zaslona:** v razdelku **Svetlost** potrdite polje ob možnosti **Samodejno**. Če omogočite to možnost, naprava samodejno nastavi svetlost zaslona na podlagi svetlosti okolice. Če želite ročno nastaviti svetlost, povlecite drsnik za svetlost ali podrinite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in prikažete nastavitve svetlosti.

- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** omogočite **Samodejno zasukaj zaslon**. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z bližnjicami, in nato vklopite .

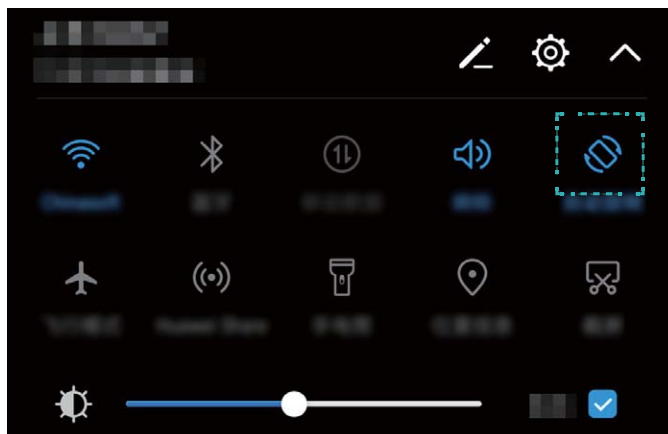


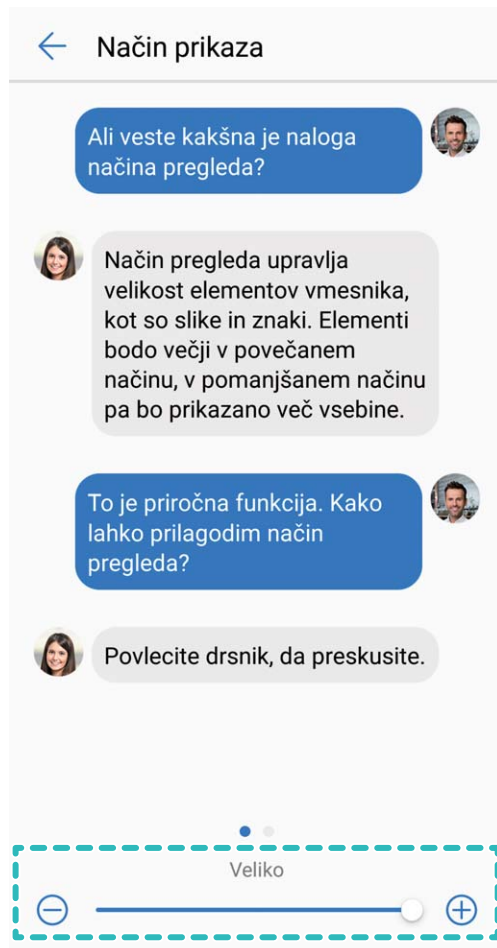
- **Nastavite barvno temperaturo:** dotaknite se možnosti **Barvna temperatura**. Izberite vnaprej nastavljeno možnost (**Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**) in se dotaknite možnosti **V redu**, da uporabite nastavitve. Lahko pa se dotaknete drsnika in ga povlečete, da ročno nastavite barvno temperaturo. Barve temperature ni mogoče spremeniti, če je omogočena možnost **Udobje za oči**.
- **Samodejno nastavite ločljivost zaslona:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite **Pametna ločljivost**. Sistem bo samodejno nastavil ločljivost zaslona in zmanjšal porabo energije.
- **Omogočite ohranjevalnik zaslona:** dotaknite se možnosti **Ohranjevalnik zaslona** in omogočite **Ohranjevalnik zaslona**, da konfigurirate **Vir slike** in **Trajanje**. Naprava bo predvajala diaporo fotografij, ko se baterija polni in naprava preklopi v način pripravljenosti.

Nasveti

Spreminjanje načina ogleda za udobnejši ogled

Spremenite način ogleda, da prilagodite velikost besedila, slik in drugih elementov na zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Zaslon > Način prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.



Shramba

Orodje za čiščenje shrambe

Značilnosti izdelka

Očistite pomnilnik za hitrejše delovanje

Ali s časom vaš Telefon deluje počasneje? Ali želite počistiti sistemski pomnilnik, vendar niste prepričani, katere datoteke izbrisati? Čiščenje pomnilnika pomaga hitro počistiti vaš predpomnilnik, velike in odvečne datoteke ter nerabljene datoteke aplikacij za izboljšanje hitrosti delovanja sistema in ohranjanje vašega Telefon v vrhunski formi.

Ko se učinkovitost delovanja sistema upočasni oziroma je količina preostalega pomnilnika nizka, vas bo Upravitelj telefona opomnil, da ga počistite. Za čiščenje pomnilnika in povečanju prostora v pomnilniku lahko sledite navodilom na zaslonu vašega Telefon.

Čiščenje: Poiščite in počistite odvečne datoteke in sistemski predpomnilnik za hitro praznjenje pomnilnika in prostora notranjega pomnilnika, ne da bi vplivali na uporabo Telefon.

Globoko čiščenje: Poiščite odvečne datoteke, vključno z datotekami WeChat, velikimi datotekami, videoposnetki, slikami, odvečnimi datotekami aplikacij, glasbenimi datotekami, nepotrebni namestitvenimi paketi, nerabljenimi datotekami in datotekami, ki zavzamejo veliko prostora, ter pridobite predloge za čiščenje na osnovi rezultatov pregledovanja. To vam pomaga izprazniti pomnilnik, ne da bi po nesreči izbrisali pomembne datoteke.

Pametna pomoč

Vrstica za pomikanje in vrstica za krmarjenje

Značilnosti izdelka

Vrstica za krmarjenje: napravo nadzorujete z dotikom


Vsakokrat, ko želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu vaše naprave. Sedaj lahko za izvedbo istih funkcij uporabite vrstico za krmarjenje, s čimer bo vaša naprava še bolj prijazna za uporabo.

Uporabite predhodno nastavljene poteze za vrnitev nazaj, vrnitev na začetni zaslon ali za preklapljanje med aplikacijami.

Navodila

Z vrstico za krmarjenje kjer koli dostopajte do funkcij naprave

Če želite hitreje dostopati do pogosto rabljenih funkcij na svoji napravi, omogočite vrstico za krmarjenje.

Odprite  **Nastavitve**. Dotaknite se **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Vrstica za krmarjenje se bo pojavila na vašem zaslonu. Povlečete jo lahko na želeno mesto. Vrstica za krmarjenje lahko izvaja naslednja dejanja:

- **Nazaj**: Vrstice za krmarjenje se dotaknite enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Domov**: Dotaknite se in pridržite vrstico za krmarjenje, nato jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Preklaplajte med aplikacijami**: Dotaknite se in pridržite vrstico za krmarjenje, nato podrsnite levo ali desno za preklapljanje med aplikacijami.


Sistem

Jezik in način vnosa

Navodila

Spreminjanje vnosne metode

Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica > Nastavitev načinov vnosa** in omogočite želeno vnosno metodo. Vrnite se na zaslon **Jezik in vnos** in izberite vnosno metodo.


Dostopnost

Navodila

Omogočanje popravljanja barv




Nastavitev popravljanja barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.

-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack**, da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2 Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti , odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3 Dotaknite se možnosti  in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.

Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo? Storitve TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.


Uporaba izhoda besedila v govor s storitvijo TalkBack

Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprav.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Pretvorba besedila v govor** in omogočite možnost. Konfigurirajte želeni mehanizem in hitrost govora, da omogočite to funkcijo.

Učenje potez storitve TalkBack


TalkBack uporablja poseben nabor potez za upravljanje naprave. Če je storitev TalkBack omogočena, morate za upravljanje naprave uporabljati te poteze.

-  Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde, da onemogočite storitev.


Pomikanje po zaslonu: z dvema prstoma podrsnite navzgor ali navzdol za pomikanje po seznamih menijev. Za pomikanje med zaslone podrsnite levo ali desno.

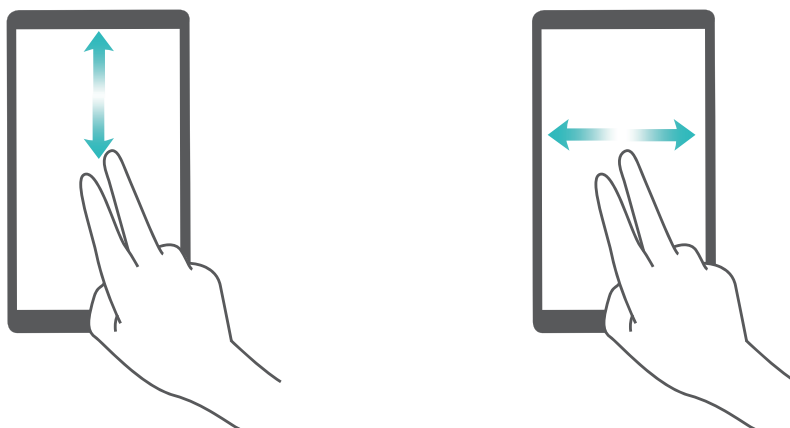

Izbor elementa: dotaknite se elementa z enim prstom, da ga izberete (ne bo se odprl). Naprava bo prebrala vsebino izbranega elementa.

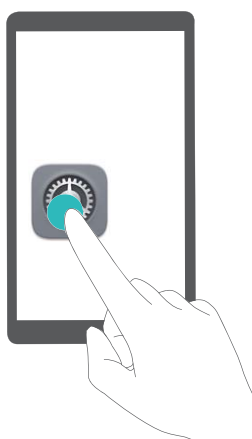

Odpiranje elementa: dvakrat se dotaknete katerega koli dela zaslona z enim prstom, da potrdite svoj izbor iz prejšnjega koraka.

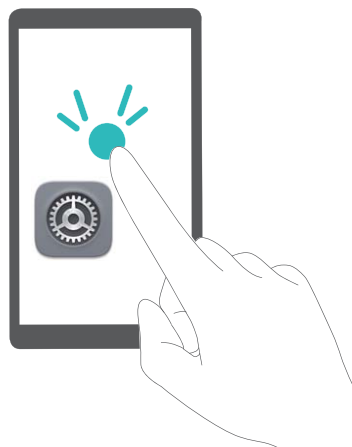


Če želite na primer odpreti **Nastavitve**, se enkrat dotaknete ikone **Nastavitve** z enim prstom, nato pa se dvakrat dotaknete poljubnega dela zaslona.

Splošne nastavitve

Navodila

Spremenite sistemski jezik

Želite spremeniti sistemski jezik vaše naprave? To lahko storite povsem enostavno.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Jezik in vnosi > Jezik** in izberite sistemski jezik. Če na seznamu jezikov ne najdete svojega jezika, se dotaknite **Dodajanje jezika** za dodajanje svojega jezika.


Nastavite sistemska čas in datum

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem > Datum in ura**. Od tukaj lahko:


- **Spremenite čas in datum:** Omogočite **Samodejna datum in ura** za sinhronizacijo časa in datuma vaše naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejna datum in ura** za ročno nastavitvev časa in datuma.
- **Spremenite svoj časovni pas:** Omogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za sinhronizacijo časovnega pasu naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za ročno nastavitvev časovnega pasu.
- **Spremenite obliko zapisa časa:** Omogočite **24-urni čas** za nastavitvev oblike zapisa časa v 24-urno obliko. Onemogočite **24-urni čas** za nastavitvev oblike zapisa časa v 12-urno obliko.

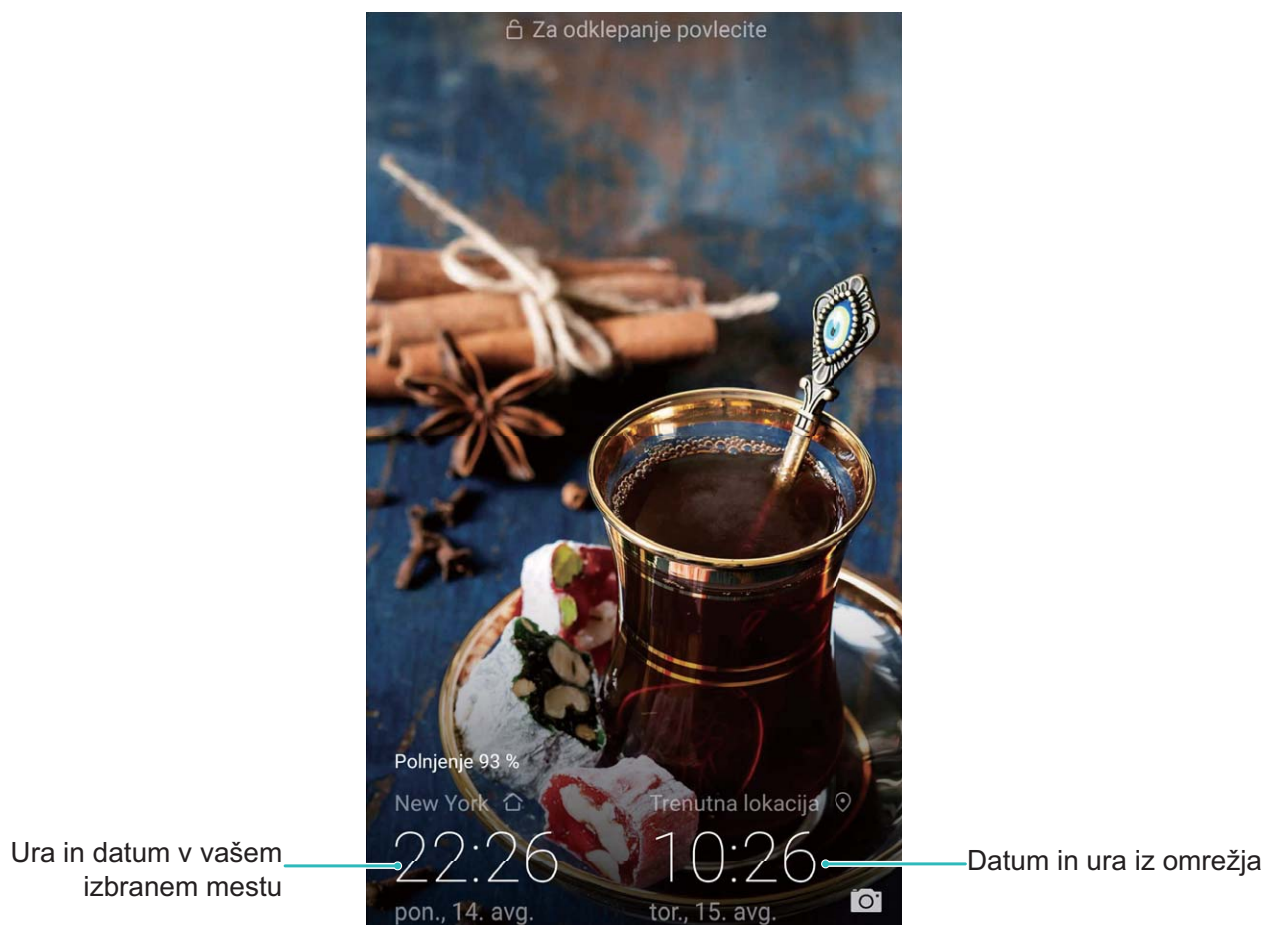


- **Nastavite dvojni uri na začetnem zaslonu:** Če ste v tujini, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite lahko **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** za prikaz dvojnih ur na vašem zaklenjenem zaslonu: ena prikazuje lokalni čas in druga čas v vaši domači državi.




Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave



Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.

- **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
 - Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.
- 1 V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.
 - **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.

- **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se , in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.
- **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.


2 Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite **Več > Dodaj tiskalnik** in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.

3 Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:

- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **VEČ > Natis ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
- **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite beležko:** **Open**  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v  **> Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Nastavite urnik vklopov in izklopov


Želite izklopiti napajanje svoje naprave v določenih urah dneva, da bi prihranili čas delovanja baterije in da vas ne bi motili? Uporabite funkcijo samodejnega vklopa/izklopa napajanja za izklop naprave ob nastavljenih urah v dnevu.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Pametna pomoč > Načrtovan vklop in izklop**, omogočite **Načrtovani izklop** in **Načrtovani vklop** ter nastavite čase vklopa in izklopa, kot tudi nastavitve ponavljanja. Ob izbranih časih se bo vaša naprava samodejno vklopila in izklopila.



Če želite onemogočiti načrtovan vklop in izklop, onemogočite **Načrtovani izklop** in **Načrtovani vklop**.


Omogočite letalski način za varnejše letenje in daljšo življenjsko dobo baterije


Vas skrbi, da med letom ni varno imeti naprave vklopljene? Želite enostaven način za podaljšanje časa delovanja baterije, kadar ne načrtujete klicanja ali sprejemanja klicev? Za varno letenje in podaljšanje časa delovanja baterije lahko omogočite letalski način.

-  Med letom upoštevajte navodila letalskega osebja in napravo izklopite ali omogočite letalski način.

Če je letalski način omogočen, bo vaša naprava samodejno onemogočila klice, storitve mobilnih podatkov, Bluetooth in omrežje Wi-Fi. Vseeno pa lahko v letalskem načinu ročno omogočite Bluetooth in Wi-Fi.


S stikalom za bližnjico omogočite ali onemogočite letalski način: Potegnite navzdol iz vrstice stanja. V podoknu z obvestili se dotaknite , da boste odprli ploščo z bližnjicami in nato se dotaknite .

V meniju z nastavitvami omogočite ali onemogočite letalski način: Odprite  **Nastavitve**, dotaknite se **Brezžično in omrežja** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

Ko omogočite letalski način, se v vrstici stanja pojavi ikona .

Oglejte si informacije o pomnilniku in shrambi


Niste prepričani, koliko pomnilnika in shrambe še imate na voljo po dolgotrajni uporabi naprave? Informacije o pomnilniku in shrambi na vaši napravi si lahko ogledate, da boste lažje spremljali stanje in se odločili, če morate izvesti čiščenje.

Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Pomnilnik** za ogled informacij o uporabi pomnilnika, notranjega pomnilnika ali kartice microSD in izvedite naslednje:



- **Počistite shrambo:** Izberite **Orodje za čiščenje shrambe** za vstop v zaslon **Čiščenje** in počistite pomnilnik ali izpraznite prostor za shranjevanje z enim samim dotikom.
- **Formatirate kartico microSD:** Pojdite v **Kartica SD > Formatiraj > Izbris in formatiranje**, da boste počistili vse podatke na svoji kartici microSD. Da se izognete izgubi podatkov, slednje predhodno varnostno kopirajte.

Upravitelja računa uporabite za upravljanje in posodabljanje vaših računov

Želite sinhronizirati več e-poštnih računov, obvestil aplikacij in zapisov iz več naprav in računalnikov? Svojo napravo lahko uporabite za upravljanje in posodabljanje več e-poštnih računov in računov aplikacij v realnem času na številnih drugih napravah, vključno z napravami, računalniki in drugim.


-  • Račune aplikacij drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov je mogoče ustvariti, če je aplikacija drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov nameščena na vaši napravi.
- Vrste informacij, ki jih lahko sinhronizirate, so odvisne od vrste računa.


Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Uporabniki in računi**. Od tukaj lahko:


- **Dodate račun:** Dotaknite se **Dodaj račun**, izberite vrsto računa in nato sledite navodilom na zaslonu za vnos podrobnosti računa in dodajanje računa.
- **Izbrišete račun:** Izberite račun, ki ga želite izbrisati, nato pa za brisanje računa sledite navodilom na zaslonu.
- **Sinhronizirate račune:** Dotaknite se , izberite **Samodejna sinhronizacija podatkov**, sledite navodilom na zaslonu in nato se dotaknite **V redu**. Če ne izberete **Samodejna sinhronizacija podatkov**, lahko račun izberete ročno in se dotaknete  za sinhronizacijo.

Oglejte si podatke o izdelku, da boste bolje spoznali svojo napravo

Da boste bolje spoznali svojo napravo, si lahko ogledate podatke o vaši napravi, kot so številka modela, številka različice, številka IMEI, nastavitve strojne opreme, tehnične podatke izdelka in zakonsko potrdilo.

-  Naprave z enojno kartico SIM imajo eno številko IMEI, medtem ko imajo naprave z dvema karticama SIM dve številki SIM.

Oglejte si podatke o izdelku: Pojdite na  **Nastavitve** in se dotaknite **Sistem > O telefonu** za ogled informacij, kot so številka modela, številke različnih različic, številka IMEI, informacije o strojni opremi, informacije o stanju in zakonskem potrdilu za vašo napravo.

Spremenite ime naprave: Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite **Sistem > O telefonu > Ime naprave**, da boste spremenili ime svoje naprave.

Baterija in polnjenje


Baterija in polnjenje

Značilnosti izdelka

Super polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje

Za veliko ljudi je običajno polnjenje prepočasno, vendar jih skrbi varnost hitrega polnjenja. Ni vam treba več skrbeti. Super polnjenje poskrbi za vse. Super polnjenje vzpostavi neposredno povezavo med Telefon in polnilnikom ter inteligentno usklajuje napetost polnjenja in toka na osnovi moči baterije Telefon za zagotavljanje pametnejšega, hitrejšega in bolj varnega polnjenja.

- ⚠ Poskrbite, da boste pri polnjenju svojega Telefon uporabljali originalni polnilnik in kabel USB. Uporaba polnilnika ali kabla USB tretjih oseb lahko povzroči ponavljajoče zagone, daljše polnjenje, pregrevanje in v ekstremnih primerih poškodbo baterije Telefon ali celo eksplozijo.

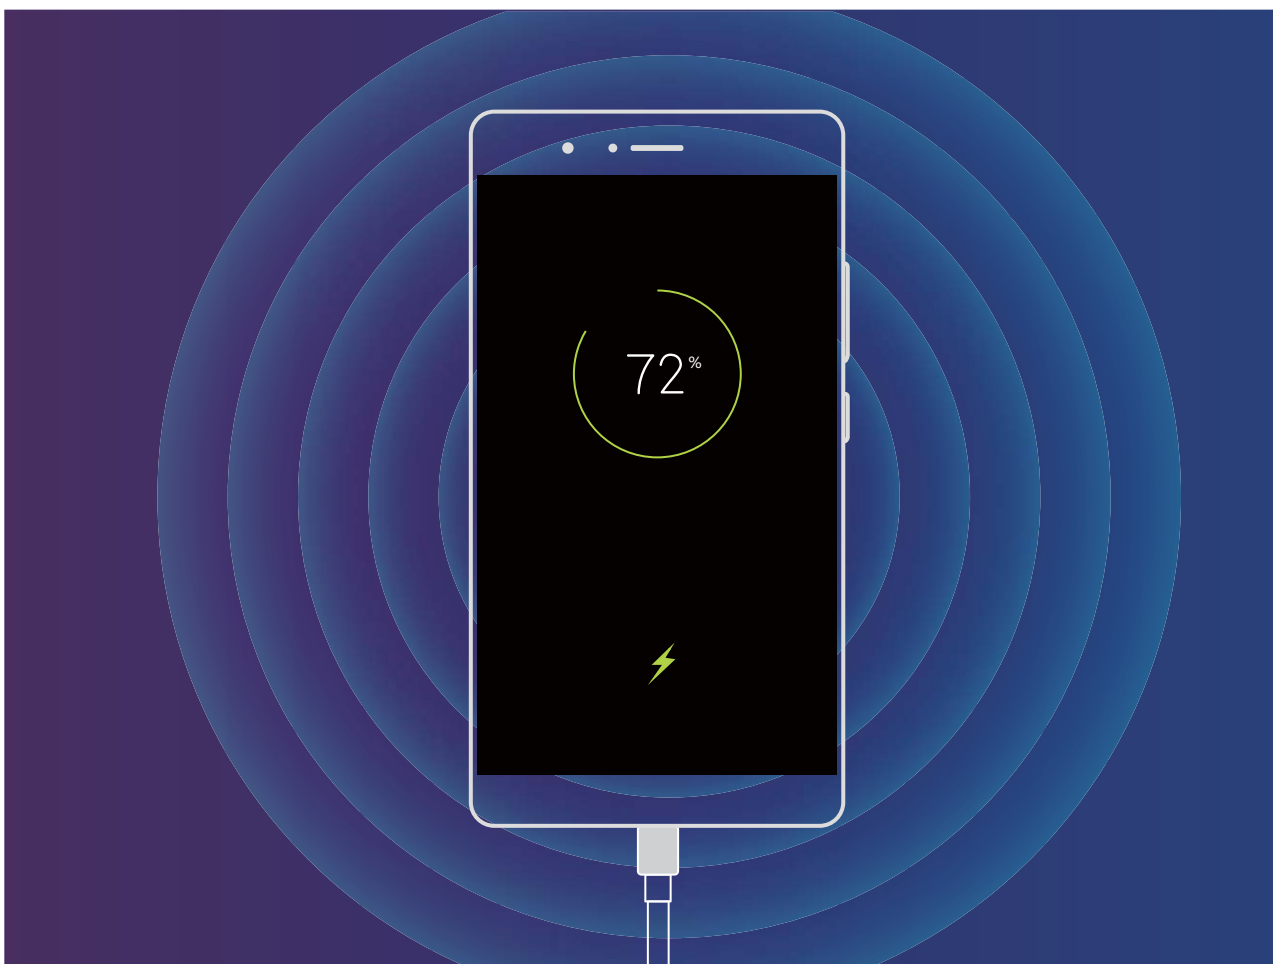

Druge informacije

Druge informacije

Značilnosti izdelka

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI



in so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Qualcomm® aptX™



in

Qualcomm® aptX™ HD



sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z

UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Navodila

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu.

Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanju nevrtdni obnovitvi tovarniških nastavitev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavi v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.



TM The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: ANE-LX1

EMUI 8.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

