

HUAWEI P30 lite

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Vsebina

Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	3
Upravljajte svoj telefon	8

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	13
----------------------------	----

Poteze in postopki

Pametno prepoznavanje	16
Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu	17

Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	20
Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	21
Podokno z obvestili in vrstica stanja	22
Zaklepanje in odklepanje zaslona	25
Upravljanje začetnega zaslona	26

Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	30
Upravljanje stikov	31
Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov	34

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	35
VoLTE	36
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	37

Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	38
-----------------------------	----

Kamera

Osnovne funkcije kamere	40
Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografiskih prizorov	43
Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov	44
Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij	44
Uporaba načina široko odprte zaslonke za poudarek predmetov fotografiranja	45
Panorama	45
Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij	46

	Vsebina
Način Pro	47
Način slikanja s svetlobo	49
Več načinov fotografiranja	54
Galerija	
Prilagajanje albumov Zanimivosti	56
Upravljanje fotografij	57
Upravitelj telefona	
Uporaba funkcije za optimizacijo	61
Upravljanje uporabe mobilnih podatkov	61
Omogočanje pametnega varčevanja z energijo	61
E-pošta	
Dodajanje e-poštnih računov	63
Upravljanje e-poštnih računov	63
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	64
Ustvarjanje pametnih skupin	64
Uvoz pomembnih dogodkov v koledar	64
Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangevo e-pošto	65
Koledar	
Pomikanje po koledarju	66
Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	66
Ogled globalnih praznikov	66
Ura	
Uporaba ure	68
Beležka	
Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov	70
Pripomočki	
Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb	71
HUAWEI ID in več uporabnikov	
Nastavitev in uporaba več uporabnikov	72
Povezava naprave	
Povezovanje naprave z napravami Bluetooth	74
NFC	75
Priključitev naprave USB	79
Huawei Share	80
Varnost in zasebnost	
Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom	84
Prstni odtis	85

	Vsebina
Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	87
PrivateSpace	88
Omogočanje zaklepanja aplikacij	91
Varnostno kopiranje in obnavljanje	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov	93
Ponastavitev naprave	93
Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS	94
Wi-Fi in omrežje	
Wi-Fi	95
Vzpostavljanje povezave z internetom	97
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	98
Aplikacije in obvestila	
Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	99
Zvok in prikaz	
Nastavitev načina »Ne moti«	100
Konfiguriranje nastavitev zvoka	100
Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči	101
Več nastavitev zaslona	102
Pametna pomoč	
Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje	104
Sistem	
Spreminjanje vnosne metode	105
Dostopnost	105
Splošne nastavitve	107
Posodobitev sistema	
Izvajanje spletne posodobitve	110
Pravno obvestilo	
Pravna obvestila	111
Osebnosti podatki in varnost podatkov	113
Pridobivanje pomoči	113

Razburljive funkcije


Predstavljeni namigi o uporabi

HiVision: začnite skenirati za več informacij

Ali se želite držati zdravega načina prehranjevanja in ohraniti vitko postavo? Ali želite, da bi med potovanjem v tujini razumeli tuje logotipe, prometne znake in menije v restavracijah? Ali želite hitro pridobiti informacije o izdelku za primerjavo ter hitrejše nakupovanje? S funkcijo HiVision lahko vse te informacije dobite hitro in preprosto.


HiVision vam ponuja te funkcije:

- **Prepoznavanje objektov:** S skeniranjem lahko prepoznate prometne znake ali znamenite slike. Ustvarjena bo kartica z ustreznimi informacijami o geografskih lokacijah ali sliki.
- **Nakup:** skenirajte zelene izdelke, da pridobite priporočila za nakup.
- **Prevajanje:** skenirajte besede ali besedne zveze v tujem jeziku in pridobite hiter prevod v spletu, da bo vaše potovanje potekalo brez težav.
- **Optično branje kode:** optično preberite kode QR ali črtne kode, da dodate stike ali pridobite podatke o izdelku.


 Ta funkcija je podprta samo v nekaterih državah in regijah.

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

-  • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

 Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Vaša naprava prepozna obrazne poteze in odklene zaslon.
- **Podrseljaj za odklep:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna vaše obrazne poteze, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje.

Povlečete jo lahko na željeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj:** vrstice za krmarjenje se dotaknite enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon:** dotaknite se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju:** dotaknite se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

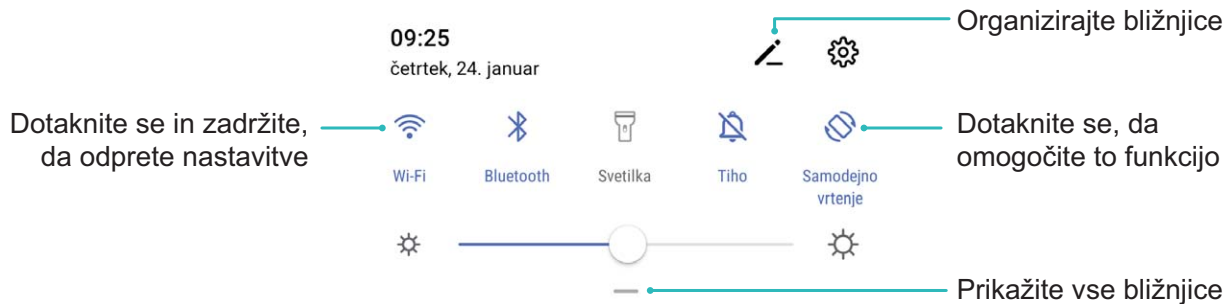

Nasveti za kamero

Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov

Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitev kamere za zajem popolnega posnetka.



Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.

Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:


- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije: Izboljšano z umetno inteligenco** podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Samodejno omogočanje z različnimi vnaprej konfiguriranimi in pripravljenimi nastavitvami kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno omogočena s parametri kamere, ki so vnaprej konfigurirani v skladu s fotografskim prizorom, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.
- **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslone ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.

Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov

Ustvarite še lepše selfije ali skupinske posnetke. V načinu portreta so na voljo možnosti, s katerimi bo vsaka fotografija lepa in nepozabna.

Izberite  **Kamera** > **Portret**, izberite enega od učinkov in se dotaknite gumba  za zajem portreta.

- **Učinek zameglitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek zameglitve.

 Vir svetlobe (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši učinek zameglitve.




• **Odrska osvetlitev:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek odrske osvetlitve.




 Učinek odrske osvetlitve bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.

Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij

Preskusite funkcijo 3D-panorame, s katero lahko zajamete 360-stopinjski pogled prizora ali osebe.

Za funkcijo **3D-panorama** sta na voljo dva načina fotografiranja:

• **Fotografiranje predmetov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.


• **Fotografiranje prizorov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.

Ko je 3D-panorama ustvarjena, lahko nagnete napravo ali povlečete fotografijo, da si ogledate 3D-učinek.

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij


Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.


Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

 Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

1 Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.

2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.


3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.

4 Ko končate, se dotaknite gumba  . Kamera bo samodejno zlepile fotografijo in ustvarila panoramo.






Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.






 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.

Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij

Uporabite funkcijo **Objektiv AR**, da bodo vaše fotografije zabavne in bodo izstopale.


Izberite  **Kamera** > **Objektiv AR**.

Izbirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D Qmoji:** dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se gumba  za snemanje ali pa se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone  in jo zadržite, da ustvarite svoj prilagojen simbol Qmoji.
- **Dodajanje učinkov ličenja na fotografijo ali v videoposnetek:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite želeno dinamično nalepko. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete videoposnetek z nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.

Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.


Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.

Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.


Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:

• **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone ISO in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.





-  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.

• **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone S (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.

-  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.


• **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone EV^* in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone AWB in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

- 
 - Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
 - Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgичen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone AF^* in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)




Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

-  Nekatere možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
 - zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.


Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.



Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da omogočite način Pro.




Izbira načina merjenja: priporočamo, da za fotografiranje portretov uporabite način  ali . Predmete (na primer njihove obraze) poravnajte tako, da bodo na sredini iskala. Dotaknite se ikone , da izberete želeni način merjenja.

Prilagajanje svetlosti na podlagi svetloba okolice


- Prilagajanje nastavitve ISO:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov zaradi preprečitve prekomernih šumov uporabite nižjo vrednost ISO. Vrednost ISO prilagodite tudi na podlagi dejanske osvetlitve okolice. To naredite tako, da se dotaknete ikone  in jo premaknete v levo ali desno, da nastavite vrednost.

Primeren za	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- Prilagajanje hitrosti zaklopa:** v primeru šibke svetlobe okolice izberite nižjo hitrost zaklopa, v primeru močne svetlobe pa večjo hitrost zaklopa. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali večjo. Dotaknite ikone  (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo zelena hitrost na sredini.
- Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve povečajte, če je predmet ali ozadje na šibki svetlobi, in zmanjšajte, če je osvetlitev močna. Dotaknite ikone  in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost  , za mračne dni pa možnost  . Dotaknite ikone  in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje ostrenja: če želite poudariti predmet, priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF). Pri fotografiranju bližnjega posnetka, se dotaknite ostrenja na posnetku v iskalu za ustrezno nastavitvev izostritve.


-  • Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Upravlajte svoj telefon

Uporaba funkcije Sef za gesla


Sef za gesla shrani in vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla: funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:


- 1** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do nastavitvev funkcije Sef za gesla. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do zaslona **Sef za gesla**.
- 3** Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo ali po tem, ko se odjavite, izberite možnost **SHRANI**, vaše uporabniško ime in geslo pa bo shranjeno. Ko se boste naslednjič prijavili, uporabite izbrani način, na primer Odklepanje z obrazom, da samodejno vnesete uporabniško ime in geslo ter se prijavite v aplikacijo.
- 4** Omogočite ali onemogočite možnost **Nastavitve samodejne izpolnitve** za posamezne aplikacije. Če je funkcija samodejne izpolnitve omogočena za aplikacijo, lahko uporabite obraz, prstni odtis ali geslo za zaklenjen zaslon za vnos gesla ob prijavi. Če je ta funkcija onemogočena, boste morali uporabniško ime in geslo vnesti ročno.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitvev gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.


Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Ko prvič omogočite funkcijo Zaklepanja aplikacij, nastavite geslo in vprašanje za zaščito z geslom, nato pa vnesite geslo za zaklepanja aplikacij. Na zaslonu zaklepanja


aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem dostopu do zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo. Če geslo pozabite, se dotaknite možnosti **Pozabljeno geslo**, vnesite odgovor na vprašanje za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščite z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.

Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom: dotaknite se možnosti  na zaslonu funkcije Zaklepanje aplikacij, nato se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skriteh mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


 V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.




 Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklp med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.


Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:



- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši**.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:

Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelenega pripomočka.




- i Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij





Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- i **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu

Naprava prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate, kar omogoča lažjo komunikacijo z napravo, če vsebina na zaslonu ni prikazana razločno.

- 1** Odprite  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack > **, da odprete zaslon z nastavitvami storitve TalkBack.
- 2** Omogočite **TalkBack** in se dotaknite gumba **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite ikone , da odprete zaslon z nastavitvami storitve TalkBack, in zaženite vadnico.
- 3** Dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Raziskovanje z dotikom**. Naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.

Storitev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pa pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.


Nova naprava

Konfiguracija nove naprave




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Če želite prihraniti energijo baterije in zmanjšati porabo podatkov, onemogočite mobilno podatkovno povezavo, kadar je ne potrebujete.

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

-  ● Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

 Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Vaša naprava prepozna obrazne poteze in odklene zaslon.
- **Podrsljaj za odklep:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna vaše obrazne poteze, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.

Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.

-  • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.

2 Pomaknite se do razdelka **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**, izberite **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavev gesla za odklepanje.

3 Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.

4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.


5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.


Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.

- i** Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

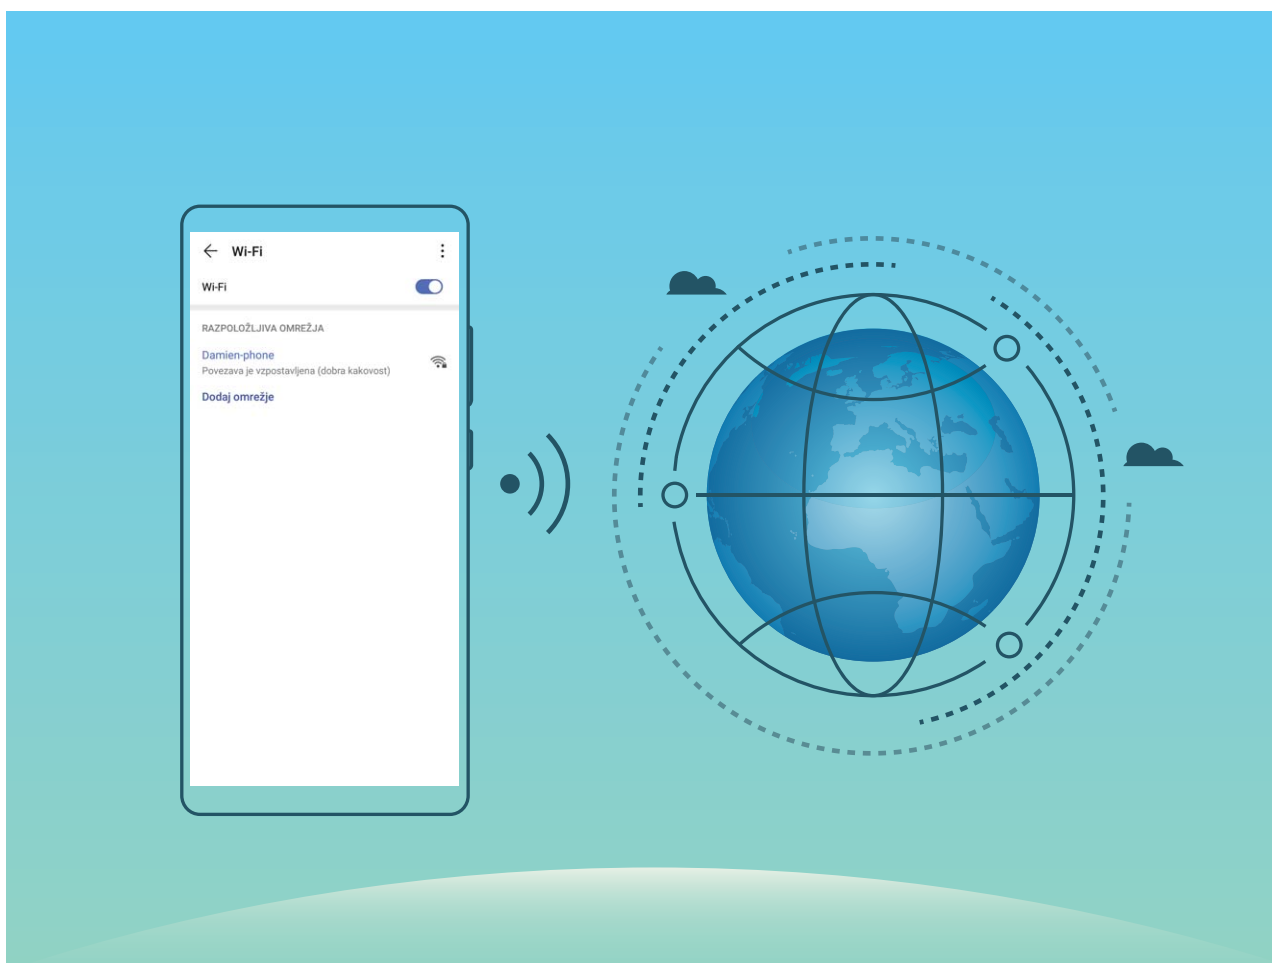

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

Poteze in postopki


Pametno prepoznavanje

HiVision: začnite skenirati za več informacij

Ali se želite držati zdravega načina prehranjevanja in ohraniti vitko postavo? Ali želite, da bi med potovanjem v tujini razumeli tuje logotipe, prometne znake in menije v restavracijah? Ali želite hitro pridobiti informacije o izdelku za primerjavo ter hitrejše nakupovanje? S funkcijo HiVision lahko vse te informacije dobite hitro in preprosto.


HiVision vam ponuja te funkcije:



- **Prepoznavanje objektov:** S skeniranjem lahko prepoznate prometne znake ali znamenite slike. Ustvarjena bo kartica z ustreznimi informacijami o geografskih lokacijah ali sliki.
- **Nakup:** skenirajte zelene izdelke, da pridobite priporočila za nakup.
- **Prevajanje:** skenirajte besede ali besedne zveze v tujem jeziku in pridobite hiter prevod v spletu, da bo vaše potovanje potekalo brez težav.
- **Optično branje kode:** optično preberite kode QR ali črtne kode, da dodate stike ali pridobite podatke o izdelku.



 Ta funkcija je podprta samo v nekaterih državah in regijah.

Branje kod QR in črtnih kod

Ali želite hitro prebrati informacije, ki jih vsebuje koda QR ali črna koda? Uporabite aplikacijo HiVision za hitro branje kod QR ali črtnih kod in pridobitev informacij o nakupu, dodajanje stikov in druga dejanja na podlagi rezultatov.


 Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.


Optično branje kod QR ali črtnih kod: ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol na začetnem zaslonu in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo HiVision. Na zaslonu aplikacije HiVision se dotaknite ikone  in postavite kodo QR ali črtno kodo v okvir za optično branje, da pridobite informacije. Na zaslonu z rezultati lahko:


- Dotaknete ikone , da kopirate informacije v odložišče.
- Če koda QR vsebuje podatke za stik, se dotaknite ikone , da dodate podatke v aplikacijo **Stiki**.

Optično branje za preprosto prevajanje

Z aplikacijo HiVision lahko hitro prevedete besedilo v tujem jeziku.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.
- Ta funkcija prevajanje trenutno podpira kitajščino, angleščino, japonščino, korejščino, francoščino, ruščino, španščino, italijanščino, nemščino in portugalščino.


1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.


2 Na zaslonu **HiVision** se dotaknite ikone , izberite izvorni in ciljni jezik, uokvirite besedilo v iskalo in počakajte, da bo prevedeno.

Skeniranje izdelkov

Kaj lahko naredite, ko naletite na neznan izdelek, ki ga želite kupiti, vendar ga ne najdete? Po skeniranju blaga lahko pridobite priporočila za nakup podobnih izdelkov, kar je priročno za vas, da lahko kupite najljubše izdelke.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.

1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite možnosti , da zaženete aplikacijo **HiVision**.


2 Na zaslonu aplikacije **HiVision** se dotaknite ikone , da svojo napravo poravnate z izdelkom, ki ga želite kupiti. Sistem bo samodejno skeniral in priporočil podobne izdelke.


Skeniranje za takojšnje prepoznavanje predmetov

Ali ste kdaj na potovanju želeli pridobiti več informacij o ključnih znamenitostih in priljubljenih slikah na razstavi? Skenirajte želeno sliko ali predmet z aplikacijo HiVision, da pridobite več informacij.

-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.

Aplikacija HiVision vam odpre svet neomejenih informacij in zabave. Uporabite na primer skeniranje slike in upoštevajte spodnja navodila, da jo preskusite:




1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite možnosti , da zaženete aplikacijo **HiVision**.


2 Na zaslonu aplikacije **HiVision** se dotaknite možnosti  in se prepričajte, da je slika na sredini okvira. Aplikacija **HiVision** samodejno prepozna sliko in ustvari kartice s podrobnimi informacijami, ki vsebujejo ime in avtorja slike.

Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu

Funkcija snemanja zaslona je priročna, kadar ustvarjate videoposnetke za vadbice ali kadar želite posneti svoje dosežke pri igranju igre in jih dati v skupno rabo s prijatelji s svojo napravo.

- Snemanje zaslona se konča, ko opravite ali sprejmete klic.
- Če funkcijo za snemanje zvoka vaše naprave uporabite pred snemanjem zaslona, bo funkcija **Omogoči mikrofon** privzeto onemogočena.
- Če ste omogočili funkcijo **Omogoči mikrofon**, potem bo vaša naprava v posnetek zajela vse zvoke iz okolja. Priporočamo, da zaslon posnamete v tistem okolju.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  >  za začetek snemanja zaslona. Možnost **Omogoči mikrofon** lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Če želite končati snemanje, se dotaknite možnosti  v zgornjem levem kotu zaslona.

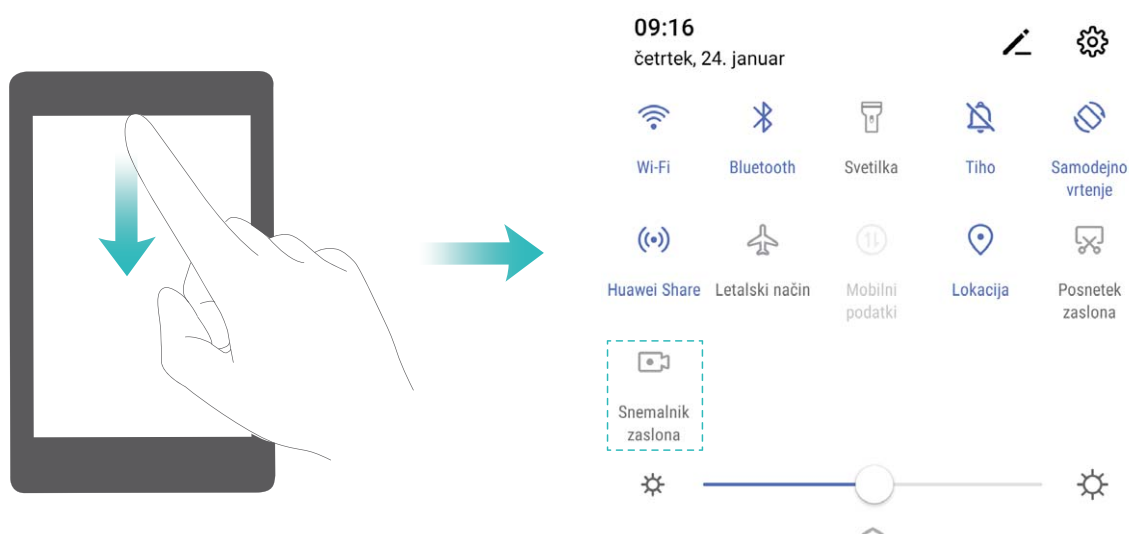

Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja: za začetek snemanja hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti**. Možnost **Omogoči mikrofon** lahko omogočite ali onemogočite glede na svoje potrebe. Za ustavitev snemanja znova hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti** ter ju zadržite.




Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Galerija**.

Začetni zaslon


Vrstica za krmarjenje





Konfiguracija postavitev vrstice za krmarjenje

Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.

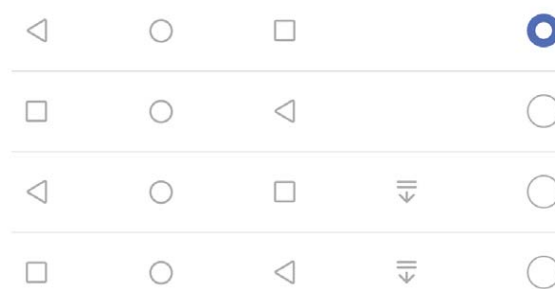Če želite konfigurirati postavitev vrstice za krmarjenje, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve** ter nato izberite kombinacijo tipk za krmarjenje in omogočite ali onemogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje** na podlagi svojih navad uporabe.


KOMBINACIJE TIPK ZA KRMARJENJE




-  **Tipka »Nazaj«:** te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka za začetni zaslon:** te tipke se dotaknite, da se vrnete na začetni zaslon. Te tipke se dotaknite in jo zadržite za prikaz ikone za Pomočnika Google in podrsnite navzgor po ikoni, da omogočite Pomočnika Google.
-  **Tipka za nedavno:** te tipke se dotaknite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Te tipke se dotaknite in jo zadržite, da omogočite način razdeljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrslijem navzdol:** te tipke se dotaknite, da odprete podokno z obvestili.

Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju

Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.


dotaknite se možnosti  . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete levo ali desno.
- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite levo ali desno, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite navzgor na zavihku aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti  , da zaprete vse aplikacije.

Pomikanje s potezami


S pomikanjem s potezami se lahko hitro vrnete na prejšnji ali začetni zaslon ali prikažete nedavna opravila.

Odprite  **Nastavitve** ter izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** in nato še **Poteze**. Na tem zaslonu lahko izvajate te postopke:

- **Vrnitev na prejšnji zaslon:** podrsnite navznoter z enega roba zaslona.
- **Vrnitev na začetni zaslon:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- **Ogled nedavnih opravil:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite. Podrsnite navzgor po predogledu aplikacije, da zaprete aplikacijo, ali pa se dotaknite ikone  , da zaprete vse aplikacije.
- **Omogočanje Pomočnika Google:** dotaknite se možnosti **Nastavitve** in omogočite **Pomočnik Google Assistant**. Podrsnite navzgor s poljubnega spodnjega kota zaslona, da omogočite Pomočnika Google.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

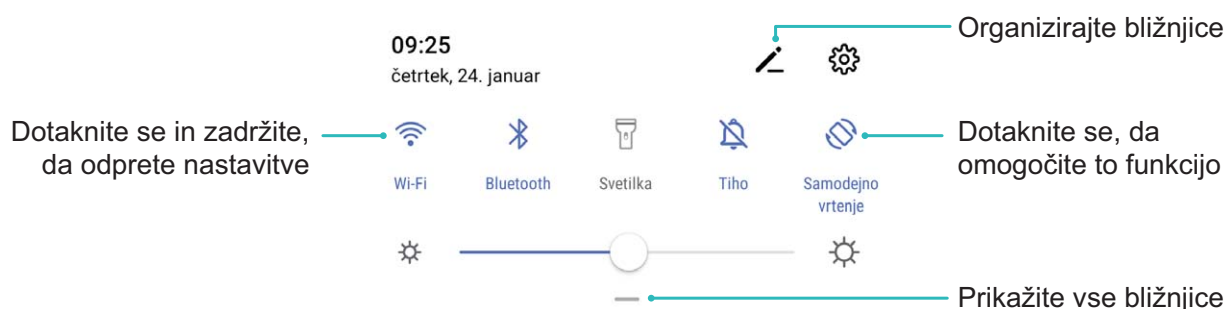






Podokno z obvestili in vrstica stanja















Ikone in opisi obvestil ter stanja

Ikone v vrstici stanja zagotavljajo hiter pregled nad splošnim stanjem naprave, vključno z omrežno povezavo naprave, ravnjo napolnjenosti baterije in morebitnimi novimi sporočili, ki ste jih prejeli, ko je naprava v tistem načinu.













Ikone stanja: z ogledom ikon stanja lahko hitro izveste, kakšno je stanje vaše naprave, kot je omrežna povezava, moč signala, raven napolnjenosti baterije, ura in drugo.

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike storitev.

	Moč signala		Ni signala
4G+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G+	3G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G
4G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G	H	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA
2G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G	LTE	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE
LTE+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE+		Omogočen je NFC
H+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+		Omogočen je letalski način
HD	Na voljo je omrežje VoLTE		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
R	Gostovanje		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-ja
	Omogočena je povezava Bluetooth		Omogočen je tihi način
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Polnjenje
	Omogočen je način vibriranja		Nizka raven napolnjenosti baterije
	Alarmi so omogočeni		Kartica SIM ni zaznana
	Baterija je popolnoma napolnjena		Slušalke so priključene
	Omogočen je način za varčevanje z energijo		Omogočen je način delovanja

	V uporabi je žična ali brezžična projekcija		Super hitro polnjenje
	Hitro polnjenje		Omogočen je način udobja za oči
	Omogočen je način »Ne moti«		Kabel USB je priključen
	Omogočen je način za varčevanje s podatki		Napajanje prek povezave Bluetooth
	Omogočena je dostopna točka		Opomnik Upravitelj telefona
	Nestabilen signal		Klica ni mogoče vzpostaviti v trenutnem omrežju
	Omogočena je funkcija »Izberite za govor«		Omogočena je funkcija Upravljanje časov uporabe naprave

Ikone obvestil: v primeru novega sporočila, obvestila ali opomnika v napravi se v vrstici stanja prikaže ustrezna ikona.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna sporočila
	Opomnik na dogodke		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik poln
	Težave pri prijavi ali sinhronizaciji		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem		Več obvestil


Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij

Oglejte si obvestila in stanje delovanja naprave v vrstici stanja.

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila.


Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknite obvestil, da prikažete podrobnosti.

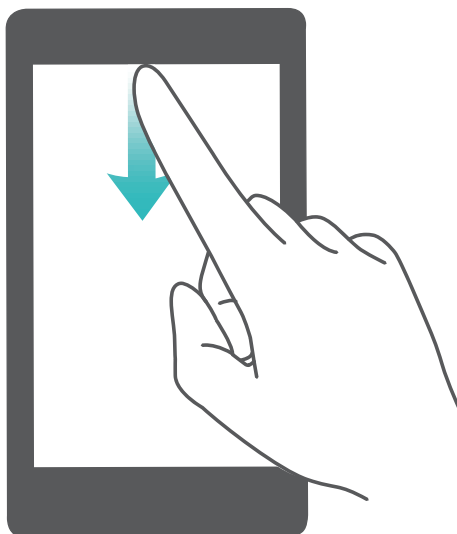

Če želite prikazati število obvestil oziroma ne želite prikazati nobenega opomnika v vrstici z obvestili in vrstici stanja, se dotaknite ikone  **Nastavitve** in izberite **Obvestila** > **Več nastavitev za obvestila** > **Način za obvestila**. Nato izberite **Številke** ali **Brez**.

Onemogočanje obvestil aplikacij

Ali se vam različna potisna obvestila aplikacij zdijo nadležna? Določeno obvestilo lahko nastavite in onemogočite.

Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Blokirate obvestila aplikacije:** izberite aplikacijo in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- **Blokirate obvestila vseh aplikacij:** izberite **Upravljanje sklopov** in onemogočite možnost **Vse**.

Prilagajanje nastavitev obvestil

Prilagodite nastavitve obvestil, da boste lahko napravo uporabljali tako, kot želite.


Odprite  **Nastavitve** in izberite **Obvestila** > **Več nastavitev za obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** omogočite možnost **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**, če želite nastaviti, da se zaslon vklopi ob prejemu obvestil.
- **Omogočite lučko za obvestila:** omogočite možnost **Utripajoča lučka za obvestila**, če želite prikazati utripajočo lučko ob prejemu obvestil.
- **Nastavite slog obvestil:** dotaknite se možnosti **Način za obvestila** in izberite **Ikone**, **Številke** ali **Brez**.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije (na primer Alipay). Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Geslo zaklepanja zaslona** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih števk za kodo PIN. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** in upoštevajte navodila za nastavev kode PIN. Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in nastavite **4-mestna koda PIN** ali **Koda PIN po meri**.
- **Nastavitev vzorca:** odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz števil, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Geslo** in upoštevajte navodila za nastavev gesla.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrslijajem po zaslonu naprave boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:

Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.


Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.


Upravljanje začetnega zaslona

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Premikanje ikone aplikacije ali mape: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali ikone mape in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

Brisanje ikone aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite ikone **Odstrani**.

 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

Zaklep postavitev začetnega zaslona: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona** in omogočite **Zakleni postavitev**.

Ustvarjanje mape: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na vrh druge ikone aplikacije. Ikoni bosta vstavljeni v novo mapo.

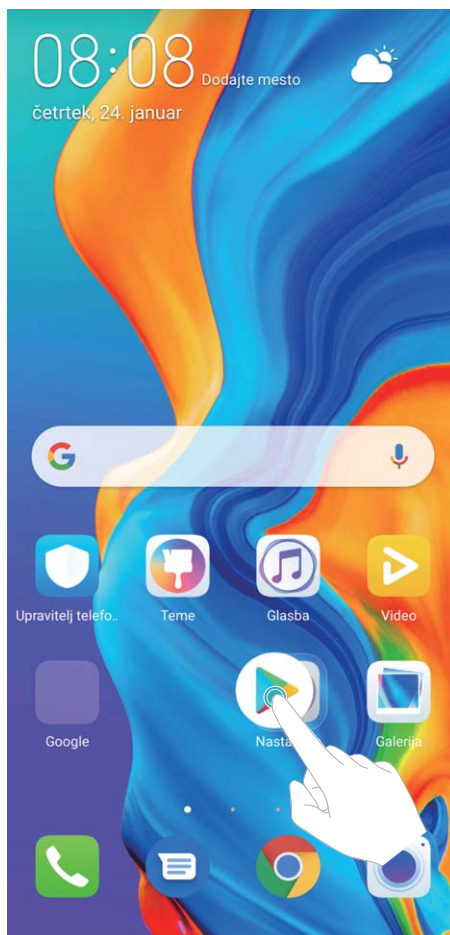

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone $+$, prekličite izbor vseh aplikacij, nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo in se dotaknite ikone $+$. Izberite aplikacije, ki jih želite dodati v mapo, prekličite izbor tistih, ki jih želite odstraniti, in se dotaknite gumba **V redu**.


- i Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlečete na prazen prostor na začetnem zaslonu.

Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone $+$ na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti \times , da izbrišete stran.
 - i Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.



- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na zeleno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Ozadje**. Naredite lahko to:

Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  > **Nastavi kot** > **Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelenega pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.


- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

Upravljanje poslovnih vizitk

Optično branje poslovnih vizitk in dodajanje med stike


Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite **Poslovne kartice** > **Preglej** in nato:

- **Optično preberite eno poslovno vizitko:** poslovno vizitko položite na ravno površino, nastavite okvir za ostrenje kamere tako, da je vsebina poslovne vizitke jasno prikazana v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .

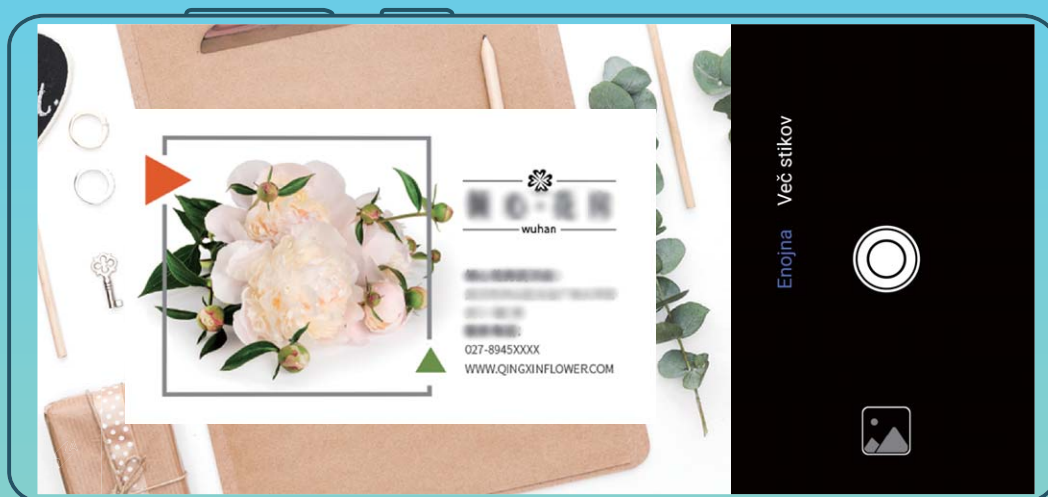




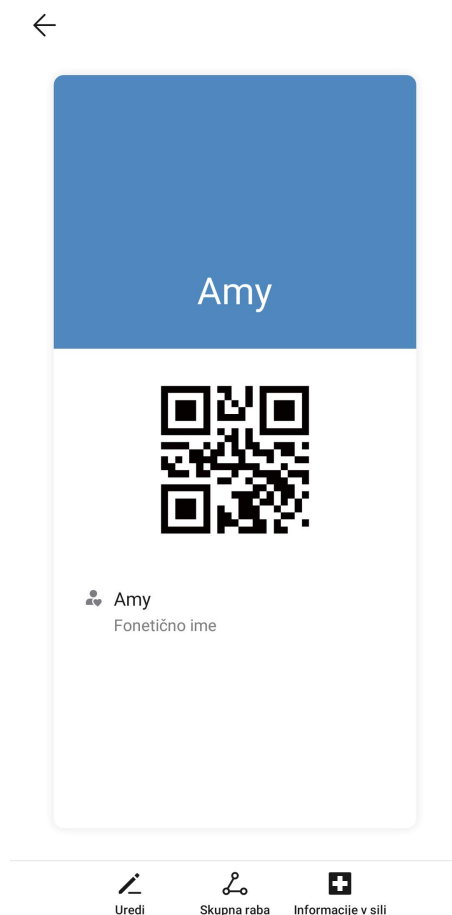
- **Optično preberite več poslovnih vizitk:** preklopite na način **Več stikov** in upoštevajte navodila na zaslonu, da fotografirate več poslovnih vizitk.


Podatki na poslovnih vizitkah so samodejno pretvorjeni v podatke o stikih in shranjeni v mapo **Poslovne kartice** v napravi.


- Če si želite ogledati shranjeno poslovno vizitko, zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite optično prebrane stike in nato izberite **Podrobnosti** > **Ogled poslovne vizitke**.

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko

Skupna raba poslovne vizitke: zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Moja kartica**, da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti  in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.




Skupna raba stikov: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.


-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.



Upravljanje stikov

Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM, in preprosto poiščete stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.

Združevanje podvojenih stikov: če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo **Spoji podvojene stike**. Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone **Združi**.



Prikaz stikov iz različnih računov: ali si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in nato izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprosto postavitev:** ali želite skriti dodatne podatke na seznamu stikov? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite možnost **Preprost pogled**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike:** ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**. V polju **Računi** si lahko ogledate razpoložljiv prostor v shrambi in skupno količino prostora v shrambi, ki je na voljo na kartici SIM.



Dodajanje stikov med priljubljene: ali ste se naveličali nenehnega iskanja po stikih, da bi našli določen vnos? Stike, s katerimi komunicirate najpogosteje, lahko dodate med priljubljene za hiter in preprost dostop. Na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite vnosa, ki ga želite dodati med priljubljene, nato pa se dotaknite možnosti **Priljubljeno**, da ga dodate na zaslon s priljubljenimi.

Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .



Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini: na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.


Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.



Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.



Dodajanje stikov na seznam nezaželenih ali na seznam zaželenih

Dodajte stike na seznam nezaželenih, da se izognete nadležnim ali neželenim klicem. Dodajte stike na seznam zaželenih, da prejmete le klice s številki na seznamu.



Če želite dodati stik na seznam nezaželenih, zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika nato pa izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**. Vsi klici in sporočila tega stika bodo blokirani.



 Stike lahko na seznam nezaželenih dodate tudi v aplikaciji **Upravitelj telefona**. Izberite



Blokirano >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte stike, ki jih želite blokirati.


Če želite dodati stike na seznam zaželenih, zaženite aplikacijo **Upravitelj telefona**, izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte zelene stike.


 Ko je možnost **Blokiraj vse dohodne klice** omogočena, bodo vsi klici, vključno s tistimi s seznama zaželenih, blokirani.


Ogled stikov na seznamu nezaželenih: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

Ogled stikov na seznamu zaželenih: zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**.

Odstranite stik s seznama nezaželenih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama nezaželenih, nato pa izberite  > **Odstrani s seznama nezaželenih**.



 V aplikaciji **Upravitelj telefona** lahko tudi odstranite stik s seznama nezaželenih. Izberite

Blokirano >  > **Seznam nezaželenih**, nato pa se dotaknite zelenega stika in ga pridržite, da ga odstranite.

Odstranjevanje stika s seznama zaželenih: Zaženite aplikacijo **Upravitelj telefona**, izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, nato pa se dotaknite zelenega stika in ga pridržite, da ga odstranite.

Brisanje evidenc klicev in sporočil



S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši sled** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.

Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov

Povezovanje podatkov za stik z računi družabnih omrežij

Za več informacij o svojih stikih lahko uporabite aplikacije družabnih omrežij drugih ponudnikov (npr. LinkedIn).


Povezava z računi storitve LinkedIn: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **Povežite račun LinkedIn**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da se prijavite v svoj račun za LinkedIn. Ko ste prijavljeni, bodo podatki za stik v vaši napravi posodobljeni. Če želite sinhronizirati vse svoje podatke za stik v storitvi LinkedIn, na zaslonu z nastavitvami storitve LinkedIn v aplikaciji **Stiki** izberite **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn**, nato pa izberite **Sinhroniziraj** ali **Samod. posodob. LinkedIn**.

Ogled podatkov za stik storitve LinkedIn: odprite stik iz storitve LinkedIn in se dotaknite možnosti **Oglejte si profil LinkedIn v spletu**.

Odstranjevanje povezave s stikom v storitvi LinkedIn: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **LinkedIn**, nato pa izberite še **Prekinite povezavo**.

Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.





V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.


Klicanje


Osnovne funkcije klicanja

Opravljanje klicev

Na zaslonu Klicalnika naprave vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnici stika, da poiščete stik.


Zaženite aplikacijo  **Telefon**. Na zaslonu Klicalnika vnesite telefonsko številko, prvo črko imena stika ali začetnici stika (na primer vnesite "jl" za osebo John Lucas), da najdete stik. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Dotaknite se gumba , da prekinete klic.



 Ko odprete zaslon Klicalnika, boste pozvani, da prilepite nedavno kopirane telefonske številke.

Pritisk gumba za vklop/izklop za prekinitev klica: če ste pomotoma poklicali številko, zaslon klica pa je skrit, lahko kljub temu hitro prekinete klic. Funkcija **Gumb za vklop konča klic** prekine klic, ko pritisnete gumb za vklop/izklop. Na zaslonu **Telefon** izberite  > **Nastavitve** > **Več** in omogočite **Gumb za vklop konča klic**.

Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in deluje, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Na učinkovitost klicanja v sili vplivajo omrežje ali okoljski dejavniki. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali pa se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti . Močan sprejem signala mobilnega omrežja in internetna povezava z omogočenimi storitvami lociranja omogočajo, da je na vaši napravi za referenco prikazana vaša lokacija.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite  > **Nastavitve** > **Več**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Telefon**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

Brisanje dnevnikov klicev



Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** izberite  > **Izbriši več vnosov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali  **Stiki** in opravite klic.


VoLTE

VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati

VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.

- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.

- **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.
-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Omogočanje omrežja VoLTE za klice HD


-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.



Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja** > **Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za kartico SIM 1 ali 2 (če jo podpira omrežje vašega operaterja) lahko:

- **Omogočanje omrežja 4G:** vklopite **4G**. Stikalo **4G** morda ni na voljo v vaši napravi zaradi nastavitvev operaterja. To pomeni, da je omrežje 4G privzeto omogočeno.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja VoLTE:** vklopite **VoLTE klici**.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja Wi-Fi:** vklopite **Klicanje prek Wi-Fi**.

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.





Odprite  **Telefon**, pojdite v  > **Nastavitve** > **Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslону za nastavitvev zelenega omrežja.


Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja

Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.


Pošiljanje sporočila: zaženite aplikacijo  **Messages**. Na zaslону s seznamom sporočil se dotaknite možnosti  in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.


Shranjevanje osnutka sporočila: dotaknite se  **tipke »Nazaj«**, da shranite sporočilo kot osnutek.


Upravljanje sporočil

Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.


Zaženite aplikacijo  **Messages**. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete nit pogovora.

Odgovarjanje na sporočila: vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba .

Arhiviranje sporočila: ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da arhivirate sporočilo.

Brisanje sporočila: ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbrišite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Če želite izbrisati pogovore ali sporočila, se dotaknite pogovorov ali sporočil in jih zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter se nato dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

Iskanje sporočil: želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.


Blokiranje stika: ali želite nekomu preprečiti pošiljanje neželenih sporočil? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate stik.



Blokiranje neželenih sporočil

Ste se naveličali prejemati neželena sporočila? Omogočite blokiranje sporočil in se poslovite od neželenih sporočil.

Zaženite aplikacijo  **Messages**.

Filter za nadlegovanje lahko uporabite za:

Blokiranje sporočil: dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate sporočila in klice s te številke.

Odblokiranje sporočil: dotaknite se možnosti  in nato še **Blokirani stiki**. Dotaknite se možnosti  na koncu telefonske številke, da odblokirate številko.

Nastavitev pravil za samodejni prenos sporočil MMS

Nastavite pravila za samodejni prenos sporočil MMS, da preprečite drago uporabo mobilnih podatkov.

Zaženite aplikacijo  **Messages** in se dotaknite možnosti . Izberite **Nastavitve > Dodatno**.

Tukaj lahko konfigurirate te nastavitve:

Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS: onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS.



Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS med gostovanjem: onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS med gostovanjem**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS med gostovanjem.

Kamera

Osnovne funkcije kamere


Uporaba osnovnih funkcij kamere


Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste posneli boljše fotografije.





Fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu se dotaknite gumba  ali pa pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da posnamete fotografijo.


Izbira načina kamere: zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite vnaprej nameščeni način kamere v spodnjem delu zaslona.

Nastavitev goriščne razdalje: v iskalu razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja med napravo in predmetom večja od optične povečave kamere, se kakovost fotografije poslabša. Pri povečavi ali pomanjšavi se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave. Raven povečave lahko nastavite tudi v vrstici povečave.

Prilagajanje osvetlitve: kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Z večjo osvetlitvijo je ustvarjena svetlejša fotografija. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, se dotaknite zaslona iskala in povlecite ikono  navzgor ali navzdol.

Vklop ali izklop bliskavice: pri fotografiranju v temnem okolju vklopite bliskavico, da povečate svetlost okolice. V iskalu se dotaknite ikone  in nato izberite enega od teh načinov bliskavice:

-  **Samodejno:** kamera na podlagi svetlobe v okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop:** bliskavica je onemogočena.
-  **Vklop:** bliskavica je omogočena.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena.



Omogočanje ali onemogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco: v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite ali onemogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**.

Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

S kamero lahko poleg fotografij posnamete tudi videoposnetke v visoki ločljivosti z zvokom.



Snemanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Video** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka.

Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka: če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, se dotaknite gumba .

Vklop svetilke: če snemate videoposnetek pri slabi osvetlitvi, se lahko dotaknete gumba  in izberete možnost  za vklop svetilke.

Prilagoditev nastavitve kamere


Na zaslonu z nastavitvami aplikacije Kamera lahko prilagodite različne nastavitve kamere, načine in tehnične podatke kamere v skladu s svojimi zahtevami.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Nastavitve**. Na tem zaslonu lahko izvajate te postopke:

Samodejni zajem nasmehov: na zaslonu **Nastavitve** omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.



Izklop fotografiranja: na zaslonu **Nastavitve** omogočite **Utišaj**.

Prilagajanje ločljivosti kamere: dotaknite se možnosti **Ločljivost** in izberite zeleno ločljivost.

 Ta funkcija v nekaterih načinih ni na voljo.

Uporaba mreže kamere kot pomoč pri kompoziciji fotografij

Izognite se poševnim ali zamaknjenim fotografijam. S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.

Izberite  **Kamera** > , da se premaknete na zaslon **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže ali črt, ki jih želite uporabiti.

Način kompozicije s pravilom tretjin: uporabite **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.



Način spiralne kompozicije: Uporabite pomožne črte **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Predmet fotografije premaknite na sredino spirale.



Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov

Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitev kamere za zajem popolnega posnetka.

Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.



Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:



- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije:** **Izboljšano z umetno inteligenco** podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Samodejno omogočanje z različnimi vnaprej konfiguriranimi in pripravljenimi nastavitvami kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno omogočena s parametri kamere, ki so vnaprej konfigurirani v skladu s fotografskim prizorom, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.

- **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslonke ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.

Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov

Ustvarite še lepše selfije ali skupinske posnetke. V načinu portreta so na voljo možnosti, s katerimi bo vsaka fotografija lepa in nepozabna.

Izberite  **Kamera** > **Portret**, izberite enega od učinkov in se dotaknite gumba  za zajem portreta.






- **Učinek zameglitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek zameglitve.
 - **Vir svetlobe** (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši učinek zameglitve.
- **Odrska osvetlitev:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek odrske osvetlitve.
 - Učinek odrske osvetlitve bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.

Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij

Uporabite funkcijo **Objektiv AR**, da bodo vaše fotografije zabavne in bodo izstopale.



Izberite  **Kamera** > **Objektiv AR**.



Izbirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D Qmoji:** dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se gumba  za snemanje ali pa se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone  in jo zadržite, da ustvarite svoj prilagojen simbol Qmoji.
- **Dodajanje učinkov ličenja na fotografijo ali v videoposnetek:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite zeleno dinamično nalepko. Dotaknite se gumba , da posnamete fotografijo, ali gumba , da posnamete videoposnetek z nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.

Uporaba načina široko odprte zaslone za poudarek predmetov fotografiranja

V načinu široko odprte zaslone nastanejo fotografije s plitko globino polja. To ustvari zamegljeno ozadje, ki poudari predmet fotografije.




Zajem fotografije s široko odprto zaslonko: izberite  **Kamera** > **Več** > **Zaslonka**. Med fotografiranjem se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

-  • Za najboljše rezultate zagotovite, da je predmet od kamere oddaljen največ 2 m.
- Dotaknite se možnosti  in podrsnite levo ali desno po drsniku, da prilagodite raven zaslone. Zamegljenost ozadja se povečuje z manjšo vrednostjo zaslone.

Panorama

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih selfijev


Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.



- 1** Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2** Izberite **Več** > **Panorama**.
- 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba , da posnamete prvo sliko.
- 4** Upošteвайте navodila na zaslonu in obračajte napravo v vodoravni smeri, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.
- 5** Upošteвайте navodila na zaslonu in znova obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela zadnjo sliko.
- 6** Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v panoramski selfi.



Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

-  Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1** Izberite  **Kamera** > **Več** > **Panorama**.
- 2** Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.

- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4 Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepila fotografijo in ustvarila panoramo.



Uporaba 3D-panorame za zajem 360-stopinjskih fotografij

Preskusite funkcijo 3D-panorame, s katero lahko zajamete 360-stopinjski pogled prizora ali osebe. Za funkcijo **3D-panorama** sta na voljo dva načina fotografiranja:


- **Fotografiranje predmetov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.
- **Fotografiranje prizorov:** izberite  **Kamera > Več > 3D-panorama**. Dotaknite se gumba  in ga zadržite ter nato upoštevajte navodila na zaslonu in začnite počasi premikati napravo okrog predmeta v eni smeri. Izpustite gumb  za ustavitev fotografiranja. Po fotografiranju se dotaknite sličice kamere in nato še možnosti **3D** nad fotografijo, da ustvarite 3D-panoramsko fotografijo.

Ko je 3D-panorama ustvarjena, lahko nagnete napravo ali povlečete fotografijo, da si ogledate 3D-učinek.

Način Pro

Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine



Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.





Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.

Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone **ISO** in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.
 -  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.
- Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone **S** (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
 -  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone **EV** in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone **AWB** in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

- 
 - Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
 - Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgичen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone **AF*** in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Giblivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)




Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

-  Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
 - zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da omogočite način Pro.

Izbira načina merjenja: priporočamo, da za fotografiranje portretov uporabite način  ali . Predmete (na primer njihove obraze) poravnajte tako, da bodo na sredini iskala. Dotaknite se ikone , da izberete želeni način merjenja.



Prilagajanje svetlosti na podlagi svetloba okolice

- Prilagajanje nastavitvev ISO:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov zaradi preprečitve prekomernih šumov uporabite nižjo vrednost ISO. Vrednost ISO prilagodite tudi na podlagi dejanske osvetlitve okolice. To naredite tako, da se dotaknete ikone **ISO** in jo premaknete v levo ali desno, da nastavite vrednost.


Primeren za	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- Prilagajanje hitrosti zaklopa:** v primeru šibke svetlobe okolice izberite nižjo hitrost zaklopa, v primeru močne svetlobe pa večjo hitrost zaklopa. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali večjo. Dotaknite ikone **S** (hitrost zaklopa) in jo premaknite tako, da bo želena hitrost na sredini.

- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve povečajte, če je predmet ali ozadje na šibki svetlobi, in zmanjšajte, če je osvetlitev močna. Dotaknite ikone EV in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju na sočni svetlobi lahko izberete možnost , za mračne dni pa možnost . Dotaknite ikone AWB in jo premaknite tako, da bo zelena vrednost na sredini.

Prilagajanje ostrenja: če želite poudariti predmet, priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF). Pri fotografiranju bližnjega posnetka, se dotaknite ostrenja na posnetku v iskalu za ustrezno nastavitvev izostritve.

-  Nekateri parametri v načinu Pro vplivajo druge na drugega, zato boste morda s prilagoditvijo enega povzročili neželene spremembe. To morate upoštevati pri pripravi popolnega posnetka.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih na podlagi dejanskega prizora za najboljši posnetek.

Način slikanja s svetlobo

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:




- **Prometne sledi:** posname svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posname sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posname gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posname vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



Uporaba svetlobnih sledi žarometov za fotografiranje luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.


- Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba svetlobnih grafitov za ustvarjanje svetlobnih vzorcev

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

-  Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Fotografiranje rek in slapov s Svilnatim učinkom vodnega toka

S funkcijo Svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Ta funkcija se najbolje obnese z vodnim tokom ali slapom z veliko vode.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba  , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba  .



Uporaba zvezdnih sledi za fotografiranje lepote zvezd

S funkcijo Zvezdne sledi lahko posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- Če želite najboljše rezultate, izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Zvezdne sledi**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba  , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba  .



Več načinov fotografiranja


Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkega videoposnetka

V načinu časovnega zamika lahko snemate slike v dolgem časovnem obdobju in jih nato strnete v kratek videoposnetek. Posnemite celotno dogajanje v naravi in si ga oglejte: cvetenje cvetlic, premikanje oblakov ali celo zvezdne sledi na nočnem nebu.



- i • Za neprekinjeno in dolgo snemanje videoposnetka s časovnim zamikom bo morda porabljene veliko energije baterije in uporabljenega veliko prostora v shrambi.
 - Napravo namestite na stojalo ali ravno površino, da se med snemanjem ne bo premikala.
 - Pred začetkom snemanja se prepričajte, da je prizor dobro osvetljen in da je slika kamere izostrena. Kamero namestite previdno, da se bo prilegala čim več predmetom v ozadju.
- 1** Izberite  **Kamera > Več > Foto. v časovnem intervalu** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka s časovnim zamikom.
 - 2** Dotaknite se gumba  za končanje snemanja.
 - 3** Nato lahko zaženete aplikacijo **Galerija**, da predvajate videoposnetek s časovnim zamikom.
 - i Sistem zaradi najboljših in optimalnih rezultatov samodejno prilagodi hitrost snemanja ter predvajanja.


Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

Prenos dodatnih načinov fotografiranja: zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

Posodobitev načinov fotografiranja: če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

Brisanje načinov fotografiranja: izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.


 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.



Snemanje gibljivih slik



Poskrbite, da bodo vaše fotografije bolj dinamične in zabavne, tako, da posnamete gibljive slike in z njimi podaljšate čudovite trenutke življenja.


S funkcijo za gibljive slike lahko posnamete prizor približno eno sekundo pred pritiskom gumba zaklopa in po pritisku gumba zaklopa. Med iskanjem fotografij v galeriji si lahko ogledate statično fotografijo ali predvajate učinek dinamične gibljive slike in zvok.

Snemanje gibljivih slik: zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti  pri vrhu zaslona, nato pa se dotaknite še možnosti , da posnamete gibljivo sliko.

Ogled gibljivih slik: gibljive slike bodo shranjene v razdelek **Galerija** v obliki zapisa JPG. Izberite 

Galerija > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se slik z ikono , nato pa se dotaknite možnosti  pri vrhu slike, da si ogledate dinamični učinek. Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, tako da se dotaknete zaslona.


Skupna raba gibljivih slik: izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se gibljive slike, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa se dotaknite možnosti , da izberete način za skupno rabo.


 Gibljive slike lahko daste v skupno rabo neposredno prek omrežja Wi-Fi, povezave Bluetooth, storitve Huawei Share in na druge načine. Naprava, ki prejme sliko, mora biti naprava Huawei, ki podpira zajem gibljivih slik, saj drugače ne bo mogoče predvajati učinka gibljive slike. Pri skupni rabi gibljivih slik z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdruživimi napravami so gibljive slike prikazane kot statične slike.








Galerija

Prilagajanje albumov Zanimivosti

Funkcija Zanimivosti ustvari albume na podlagi podatkov o času ter lokaciji, nato pa ustvari kratek videoizrezek, da lahko takoj podoživite stare dobre čase. Albumi Zanimivosti po meri lahko ustvarite tako, da izberete priljubljene fotografije in videoposnetke, nato pa izberete predlogo in glasbo v ozadju za videoposnetek.

- Če želite začeti uporabljati funkcijo Zanimivosti, zaženite aplikacijo **Kamera**, dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Oznaka GPS**.
 - Preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom.
 - Albumi Zanimivosti so ustvarjeni samodejno med polnjenjem vaše naprave, ko je zaslon izklopljen in je baterija vsaj 50 % napolnjena. Ta postopek lahko traja nekaj časa. Albumi Zanimivosti ne bodo ustvarjeni, če je v Galeriji manj kot 7 fotografij ali videoposnetkov.

Zaženite aplikacijo  **Galerija**. Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma Zanimivosti, ki si ga želite ogledati ali ga urediti. Zdaj lahko izvedete enega od teh postopkov:

- **Predvajanje ali urejanje albuma Zanimivosti:** za predvajanje videoposnetka se dotaknite gumba . Z možnostmi v vrstici blizu spodnjega dela zaslona uredite predlogo videoposnetka ali glasbo v ozadju.
- **Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album Zanimivosti ter brisanje fotografij in videoposnetkov iz albuma Zanimivosti:** če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite ikone , izberite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone . Če želite izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se ga dotaknite in ga pridržite, nato pa se dotaknite ikone  in možnosti **Premakni**.
 - V album Zanimivosti lahko dodate samo videoposnetke v obliki zapisa MP4.
- **Skupna raba fotografij in videoposnetkov iz albuma Zanimivosti:** dotaknite se poljubne fotografije ali videoposnetka v albumu in ga pridržite, dotaknite se ikone , da izberete način skupne rabe, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate postopek.
- **Preimenovanje albuma:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Brisanje albuma:** izberite  > **Izbriši** in se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Upravljanje fotografij

Uporaba prepoznavanja fotografij za pametno razvrščanje fotografij




Ali razvrščanje fotografij traja predolgo? Ali težko najdete fotografijo, ki jo iščete? S funkcijo za prepoznavanje fotografij lahko samodejno razvrstite fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, v Galeriji, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Pametno razvrščanje fotografij: Galerija bo posnete fotografije samodejno razvrstila v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Prilagajanje združevanja fotografij: ko Galerija namesto vas samodejno združi fotografije različne albume s portreti, lahko ročno spremenite imena albumov s portreti in nastavite odnos (na primer »Dojenček« in »Mama«). Po končani nastavitvi si lahko ogledate različne albume s fotografijami po imenu. Fotografijo lahko poiščete tudi tako, da v iskalni vrstici Galerije poiščete ime in odnos.

Združevanje skupinskih fotografij v albume: ko Galerija pametno prepozna kategorije, lahko poimenujete ustvarjene albume. Če imate več kot 10 skupinskih fotografij, jih Galerija združi in ustvari album s skupinskimi fotografijami.



Urejanje videoposnetkov

Obrezovanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.

Prilagajanje ločljivosti videoposnetka: med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikazete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.



 Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.












Nastavitev predvajanja videoposnetka v počasnem posnetku

Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite posneti videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite ikone , da ga predvajate. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

Urejanje fotografij


Obrežite in zavrtite fotografije ter uporabite različne učinke (kot so grafiti, vodni žigi po meri in filtri) za fotografije v aplikaciji Galerija.

Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone  . Fotografijo lahko uredite na te načine:




- **Vrtenje:** dotaknite se ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj, ali možnosti **Ogledalo**, da jo obrnete.
- **Obrezovanje:** dotaknite se ikone  in povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete želeni del fotografije. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da obrežete fotografijo.
- **Dodajanje učinkov filtrov:** dotaknite se ikone  in izberite filter.
- **Barvni pljus:** dotaknite se ikone  in izberite barve, ki jih želite poudariti. Drugi deli fotografije bodo črno-beli.
- **Zameglitev:** dotaknite se ikone  , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite zameglitev.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** dotaknite se ikone  , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- **Polepšanje portreta:** za portrete je na voljo funkcija **Lepotni način**. Dotaknite se ikone  za uporabo funkcij, kot so **Gladko**, **Korektorji**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, s katerimi lahko poskrbite, da so portreti privlačnejši.
- **Kvadriranje:** dotaknite se ikone  ter izberite slog in velikost mozaika, da cenzurirate dele fotografije.
- **Grafiti:** dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafite.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se ikone  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**).
- **Dodajanje besedilnega elementa:** dotaknite se ikone  ter izberite slog elementa in obliko pisave.



Iskanje in skupna raba fotografij ali videoposnetkov


Vse fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija, ogledate pa si jih lahko po času, lokaciji ali albumu.


Ogled fotografij na celotnem zaslonu: zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da jo prikažete na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. V celozaslonskem načinu so na voljo ta dejanja:

- **Ogled osnovnih informacij o fotografij ali videoposnetku:** podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete osnove informacije.


- **Povečava in pomanjšava:** razprite ali približajte dva prsta na zaslonu za povečavo ali pomanjšavo. Če je ločljivost fotografije večja od ločljivosti zaslona, jo lahko povečate z dvema prstoma. Ko dvignete prsta zaslona, lahko fotografijo povečate samo za njeno dvakratno prvotno velikost.
- **Ogled nastavitev fotografiranja:** dotaknite se ikone  in se pomaknite navzdol za ogled podrobnosti o fotografiji v pojavnem oknu, vključno z ISO (občutljivostjo), EV (izravnava osvetlitve) in ločljivostjo.
- **Preimenovanje fotografije:** dotaknite se ikone  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Nastavitev fotografije za ozadje začetnega zaslona ali slike stika:** izberite  > **Nastavi kot** in nato še **Ozadje** ali **Fotografija stika**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**. Na zavihku **Fotografije** se dotaknite poljubnega elementa in ga zadržite, da odprete zaslon za izbor. Izberite elemente, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se ikone , izberite način skupne rabe in upoštevajte navodila za dokončanje postopka.

Ogled po uri fotografiranja: na zavihku **Fotografije** so fotografije in videoposnetki prikazani glede na čas fotografiranja. Če želite pri ogledu fotografij v celozaslonskem načinu omogočiti prikaz časovnih žigov, izberite  > **Nastavitve** in omogočite **Prikaži čas in lokacijo**. Za preklop med pogledoma po dnevih in mesecih razprite ali približajte dva prsta na zaslonu.


Ogled po lokaciji fotografiranja: fotografije ali videoposnetki, posneti z vklopljeno možnostjo **Oznaka GPS** (v nastavitvah aplikacije **Kamera**), si lahko ogledate v pogledu zemljevida. Na zavihku **Fotografije** se dotaknite ikone . Fotografije ali videoposnetki s podatki o lokaciji bodo označeni na zemljevidu. Razprite dva prsta na zaslonu, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti lokacije fotografiranja. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.


Ogled po albumu: fotografije in videoposnetke si lahko ogledate po albumu. Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Videoposnetki**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.



Predvajanje diaprojekcij: na zavihku **Fotografije** izberite  > **Diaprojekcija**, če želite predvajati diaprojekcije. Dotaknite se zaslona za začasno zaustavitev predvajanja.


Organiziranje albumov

Dodajanje albuma: na zavihku **Albumi** se dotaknite ikone **Dodaj album**, poimenujte album in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati.




Premikanje fotografij in videoposnetkov: premaknite fotografije in videoposnetke iz različnih albumov v isti album, da jih boste lažje upravljali in si jih ogledali. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite premakniti, in ga držite toliko časa, da se prikaže ikona , nato pa



izberite vse fotografije in videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se ikone  in izberite želeni album. Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnih albumih.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene: dodajte fotografije in videoposnetke med priljubljene, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dodati v album **Moje priljubljene**, in se dotaknite ikone . Fotografije in videoposnetki, ki ste jih dodali med priljubljene, ostanejo v prvotnih albumih, na njihovih sličicah pa je prikazana ikona .

Skrivanje albumov: skrijte albume, ki jih ne želite prikazati drugim, da zaščitite zasebnost. Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikala ob albumih, ki jih želite skriti.

 Albumov **Fotoaparat**, **Videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona** ne morete skriti.


Brisanje fotografij in videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, in izberite  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo nekaj časa v albumu **Nedavno izbrisano**, nato pa so trajno izbrisani. Preostalo število dni pred izbrisom je prikazano na fotografijah. Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite  > **Izbriši**.

Obnovitev izbranih fotografij in videoposnetkov: v albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite elemente, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Upravitelj telefona


Uporaba funkcije za optimizacijo

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava delovala bolj nemoteno in da jo hkrati zaščitite pred varnostnimi grožnjami.

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost delovanja, varnost, uporabo baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije lahko tudi prilagodite. Sistem bo priporočil, da uporabite funkcijo za optimizacijo. S tem boste povečali hitrost delovanja, preverili morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije, spremljali ter blokirali neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.



Upravljanje uporabe mobilnih podatkov


Upravljajte uporabo mobilnih podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **Podatkovni promet**, da prikazete statistične podatke o uporabi podatkov ali omogočite funkcijo **Pametni shranjevalnik podatkov**.

- **Uporaba podatkov ta mesec:** preverite porabo podatkov, razvrščeno po aplikacijah.
- **Omrežni programi:** upravljate dovoljenja za dostop do interneta za posamezno aplikacijo.
- **Pametni shranjevalnik podatkov:** omogočite varčevanje s podatki in izberite aplikacije, ki lahko uporabljajo mobilne podatke med izvajanjem v ozadju.



Omogočanje pametnega varčevanja z energijo

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** ter se dotaknite možnosti  in nato še možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**. Sistem bo analiziral trenutno porabo baterije in vam predlagal načine za optimiziranje porabe. Izberete lahko tudi druge načine za varčevanje z energijo:


- **Omogočanje analize in optimiziranje porabe energije:** dotaknite se možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**. Sistem bo analiziral trenutno porabo baterije in vam predlagal načine za optimiziranje porabe.
- **Omogočanje načina za varčevanje z energijo ali načina za ultra varčevanje z energijo:** omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo** na podlagi ravni napolnjenosti baterije naprave, da podaljšate čas delovanja baterije. Ko je **Način za varčevanje z energijo** omogočen, se v vrstici stanja prikaže ikona  glede na raven napolnjenosti baterije. **Način za varčevanje z energijo** zmanjša porabo energije tako, da omeji

število dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualnih učinkov in zvokov. **Način za ultra varčevanje z energijo** uporablja strožji nadzor nad aplikacijami v ozadju in omogoča sistemu, da onemogoči vse funkcije, razen omrežja Wi-Fi, mobilnih podatkov in morebitnih drugih funkcij, ki jih izbere uporabnik.

- **Ogled podrobnosti o porabi energije:** dotaknite se možnosti **Podrobnosti o uporabi baterije**. V razdelku **Podrobnosti o uporabi baterije** barvni trakovi pod grafom **Polnjenje** prikazujejo, kdaj se je vaša naprava polnila. Vrzeli med trakovi pomenijo, da se ni polnila. Pri tej funkciji ni porabljene nič energije. Dotaknite se možnosti **Poraba baterije**, da prikažete aplikacije in strojno opremo z veliko porabo energije.
- **Omogočanje pametne ločljivosti za varčevanje z energijo:** pametna ločljivost samodejno zmanjša ločljivost naprave za varčevanje z energijo. Dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite možnost **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo za varčevanje z energijo samodejno prilagodila ločljivost zaslona na podlagi aplikacij, ki se trenutno izvajajo. Upoštevajte, da to vpliva na kakovost prikaza. Ločljivost zaslona lahko po potrebi nastavite tudi ročno, da omogočite varčevanje z energijo.
- **Prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja:** omogočite možnost **Odstotek napolnjenosti baterije** in izberite način prikaza.

Za več informacij o nastavitvah varčevanja z energijo zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in izberite  > **Več nastavitev baterije**. Na tem zaslonu so na voljo ta dejanja:


Ogled porabe baterije za aplikacije z veliko porabo energije: dotaknite se možnosti **Zgodovina aplikacij z veliko porabo**. Onemogočite aplikacije, ki niso v uporabi.


-  Ko je omogočen **Način delovanja**, ima v napravi prednost učinkovito delovanje aplikacije na podlagi trenutnega primera uporabe, ki izboljša uporabniško izkušnjo (na primer med igranjem iger), vendar pa se lahko poraba energije poveča in naprava se lahko segreje.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitvev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.





Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urniki sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.
- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**, izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.

- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslonu z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslonu z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov


Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.

Odprite aplikacijo  **E-pošta** in pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.




Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.

Ustvarjanje pametnih skupin

Ali ste se naveličali vnašati več prejemnikov pri pošiljanju e-poštnih sporočil? Ali želite poslati e-poštna sporočila določeni skupini uporabnikov? Uporabite pametne skupine za ustvarjanje različnih e-poštnih skupin.



Zaženite aplikacijo  **E-pošta** in odprite e-poštno sporočilo. V polju s pošiljatelji ali prejemniki se dotaknite možnosti **Dodaj v skupino**. Izberite pošiljatelja ali prejemnika, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **V redu**. Na zaslonu za izbiro skupine se dotaknite možnosti **Ustvarjanje nove skupine**. Vnesite ime skupine in nato izberite **Shrani**.

Ko ustvarite skupino, na seznamu skupin stikov izberite skupino, ki jo želite urediti. Naredite lahko to:

- **Dodate člane:** dotaknite se možnosti  in dodajte nove člane v skupino.
- **Pošljete sporočila:** dotaknite se možnosti  za pošiljanje sporočila ali možnosti  za pošiljanje e-poštnega sporočila.



Uvoz pomembnih dogodkov v koledar

Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zamudili pomemben dogodek? Pomembne dogodke lahko uvozite v koledar ter si jih ogledate kadar koli in kjer koli.

Zaženite aplikacijo  **E-pošta**, izberite dogodek v e-poštnem sporočilu in nato izberite  > **Dodaj v koledar**.

Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeovo e-pošto




Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.


Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite možnost **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.


Koledar

Pomikanje po koledarju


Ali želite urediti svoj prenatrpan dan? Poskusite uporabiti aplikacijo **Koledar** v napravi Huawei za upravljanje dnevnega urnika.


Ustvarjanje dogodka: zaženite aplikacijo  **Koledar**, dotaknite se možnosti  in vnesite podatke o dogodku, vključno z naslovom, lokacijo ter začetnim in končnim časom. Izberite **Dodaj opomnik**, da dodate opomnik za dogodek, in se dotaknite možnosti .

Iskanje dogodkov: na strani **Koledar** se dotaknite možnosti  in vnesite ključne besede za dogodek, kot je naslov ali lokacija.

Konfiguriranje koledarja: na strani **Koledar** izberite  > **Nastavitve**, da prilagodite prikaz koledarja in opomnike.



Ogled točne lokacije cilja: zaženite aplikacijo  **Koledar**. V pogledu ali na urniku se dotaknite dogodka, kjer je bil nastavljen cilj, da prikažete točne podatke o lokaciji za dogodek.


Ogled vremenske napovedi: zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite dogodka v pogledu ali na urniku, da prikažete vremensko napoved za dan dogodka.

Ogled udeležencev konference: zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite opomnika o konferenci, da prikažete udeležence.

Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela


Več obveznosti ne morete izvesti istočasno. Kaj lahko naredim, če jih pozabim izvesti? Uvozite posamezno obveznost v koledar, da bo na priročnem mestu in da ne boste zamudili nobenih pomembnih dogodkov.



Uvoz opomnikov o sestankih: odprite  **Koledar**, pojdite v  > **Upravljanje računov** > **Dodaj račun** in upoštevajte pozive na zaslonu, če želite v Koledar dodati službene e-poštne naslove (račun Exchange) za ogled opomnikov o sestanku.

Skupna raba dogodka: na koledarju ali urniku se dotaknite dogodka, nato se dotaknite možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo dogodka na enega od številnih načinov.

Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in razpored.

-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.




Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni (regionalni) prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.



Ura


Uporaba ure

Pri uri imate na voljo več funkcij, vključno z alarmom, svetovno uro, štoparico in časovnikom.



Ogled časa po vsem svetu: odprite zavihek  **Ura**, dotaknite se ikone  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest. Dotaknite se ikone  za nastavitve datuma in časa.


Prikaz časa v dveh različnih regijah: odprite zavihek  **Ura** in nato odprite  > **Datum in ura** v zavihku **Svetovna ura**. Omogočite **Dvojne ure**, dotaknite se možnosti **Domače mesto** in s seznama izberite mesto, v katerem živite.

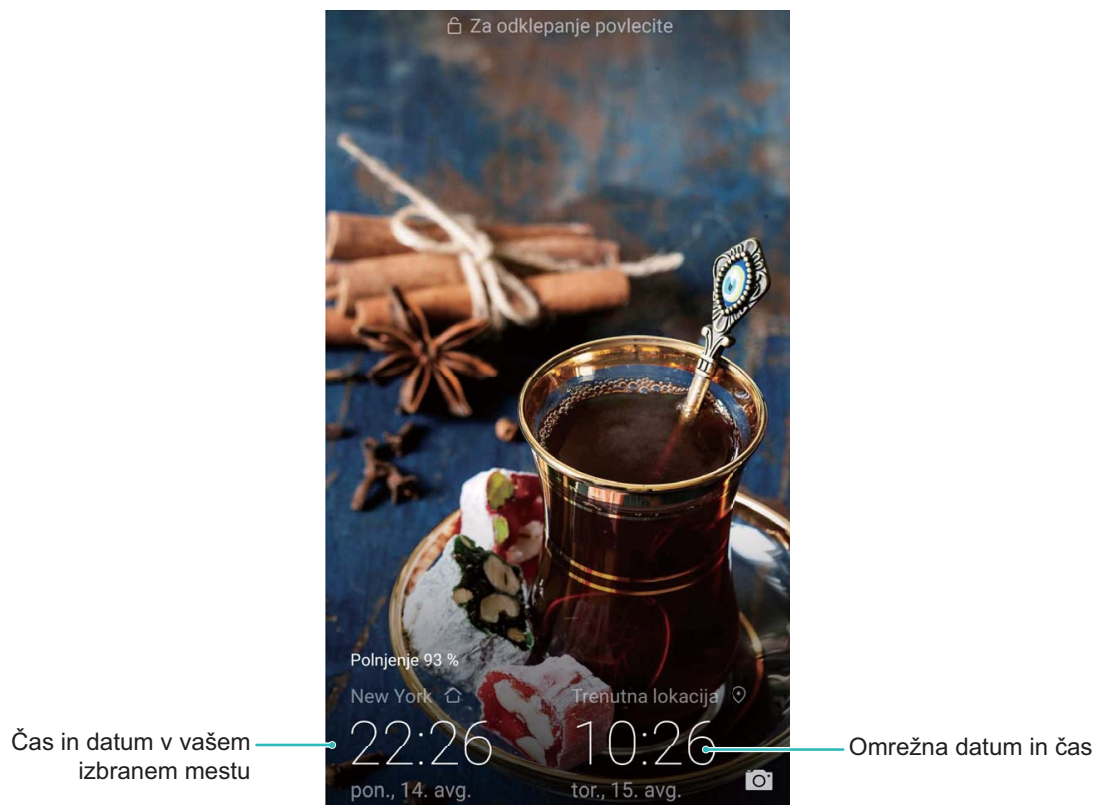





- i** Čas v dveh regijah bo prikazan samo, če niste v isti regiji, ki ste jo izbrali kot svoje domače mesto, drugače bo prikazan samo en čas.

Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov



Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



Skupna raba zapiskov: želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.




Dodajanje zapiskov med priljubljene: želite dati zapiske med priljubljene, da si jih boste lahko ogledali pozneje? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .


Brisanje zapiska: ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa se dotaknete zapiska in ga zadržite, da prikažete možnosti, izberete zapiske, ki jih želite izbrisati, in se dotaknete možnosti .

Iskanje zapiskov: želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslonu, da odprete iskalno vrstico, in vnesete ključne besede v iskalno vrstico.

Ustvarjanje seznama opravkov: želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani aplikacije **Beležka** se dotaknite možnosti  > , vnesite element in se dotaknite možnosti **Shrani**. Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravkov.

 Ko dodate element, odprite stran za urejanje v aplikaciji **Vsa opravila** in izberite  levo od dodanega elementa.




Dodajanje rokopisnega zapiska: ali želite hitro posneti risbo ali rokopis? Izberite **Opombe** > , dotaknite se možnosti , napišite zapiske in se dotaknite možnosti , da shranite zapisek. Pišete in rišete lahko v aplikaciji Beležka.

Dodajanje oznake zapisku: želite preprosto prikazati kategorije zapiskov? Na strani za urejanje v aplikaciji **Opombe** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad zapiski.

Pripomočki



Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb

Ali ste se že kdaj počutili, da nimate dovolj časa za beleženje pomembnih zapiskov med sestankom? Ali morate razvrstiti cel kup zapiskov z razgovora ali predavanja? S snemalnikom zvoka lahko posnamete zvočne datoteke, ki jih lahko preprosto predvajate pozneje.

Zaženite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake na pomembnih točkah. Dotaknite se gumba , da ustavite snemanje in shranite zvočno datoteko.

Po končanem snemanju lahko:

- **Predvajate posnetek od oznake:** na seznamu datotek s posnetki se dotaknite posnetka, da odprete zaslon za predvajanje. Na zaslonu za predvajanje se lahko nato dotaknete oznake, ki ste jo dodali, in predvajate posnetek od te točke.
- **Upravljate posnetke:** dotaknite se posnetka in ga zadržite, da prikažete možnosti, kot sta skupna raba in brisanje posnetka.


 Na seznamu posnetkov se dotaknite datoteke s posnetkom in jo zadržite, nato pa se dotaknite ikone  > **Podrobnosti**, da prikažete mesto, kjer je shranjena datoteka.


HUAWEI ID in več uporabnikov


Nastavitve in uporaba več uporabnikov


Ali želite v svoji napravi imeti več uporabniških računov, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.

Dodajanje uporabnikov ali gostov


 Dodate lahko največ tri uporabnike in enega gosta.

Dodajanje uporabnika: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika**, vnesite ime uporabnika in se dotaknite možnosti **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in upoštevate navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

Dodajte gosta: Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj gosta** > **DODAJ**, da ustvarite gosta.



Nastavite ime uporabniškega računa ali slike profila: ko dodate uporabnika, lahko nastavite ime uporabniškega računa in sliko profila za uporabnika. Preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite možnosti . Upoštevajte navodila na zaslonu za spreminjanje imena uporabnika ali slike profila.

Dovolite uporabniku opravljanje klicev, pošiljanje sporočil in skupno rabo evidenc klicev: po preklopu na drug uporabniški način je še vedno mogoče uporabljati osnovne funkcije klicanja. Novi dodani uporabnik lahko opravlja klice, pošilja sporočila in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. Gost lahko opravlja klice in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. To

naredite tako, da se prijavite z računom lastnika in se dotaknete možnosti  **Nastavitve** ter nato izberete **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.

Brisanje uporabnikov ali gostov




Za brisanje uporabnika izberite enega od teh načinov:

- Prijavite se z računom lastnika in se dotaknite možnosti  **Nastavitve** ter nato izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.
- Prijavite se z računom lastnika, podrsnite navzdol iz vrstice stanja in izberite  > **Več nastavitvev**. Izberite želenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.

Če želite izbrisati gosta, se dotaknite možnosti  **Nastavitve**. Izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** in se dotaknite možnosti **Gost** > **Izbriši gosta** > **IZBRIŠI**.

Preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta


Za preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta izberite enega od teh načinov:

- Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti . Nato se dotaknite slike profila zelenega uporabnika.
 - Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Nato se dotaknite imena uporabnika ali slike profila zelenega uporabnika.
-  Ob ponovnem preklopu na lastnika iz drugega uporabnika boste pozvani k vnosu gesla za odklepanje zaslona.

Povezava naprave

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

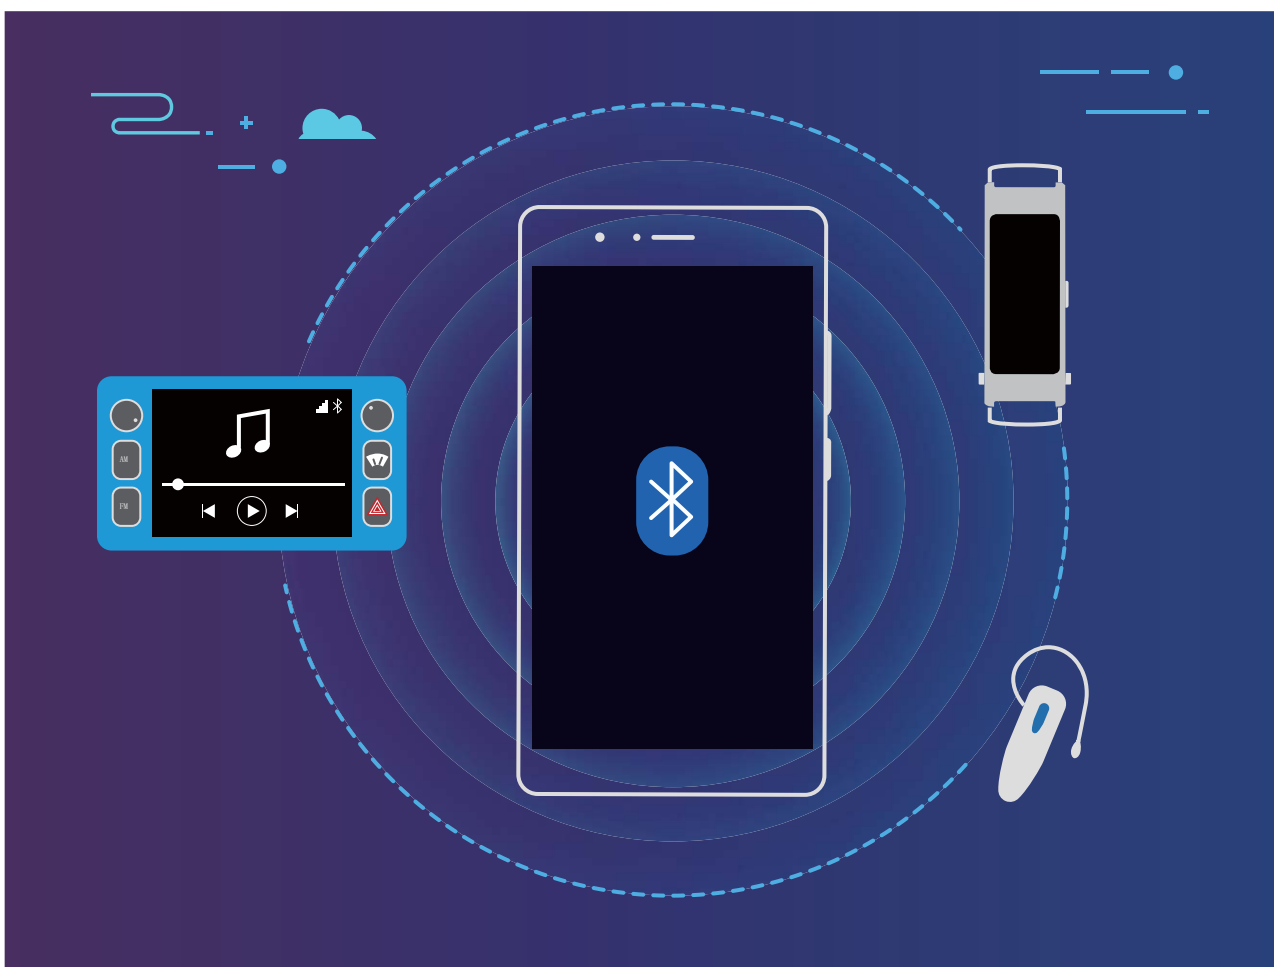

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil
HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth


PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.

Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.

Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.

NFC

Predstavitev tehnologije NFC

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratke razdalje. Dve napravi lahko prek brezstične komunikacije s tehnologijo NFC sproti prenašata podatke, če sta medsebojno oddaljeni največ 10 cm (4 palce). NFC poleg prenosa podatkov omogoča tudi skupno rabo aplikacij, polnjenje kartic za prevoz, ogled stanja in plačevanje.



NFC lahko uporabljate v več primerih z različnimi zahtevami in na različne načine.

Način točka-točka: prenese podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC, na kratke razdalje. Seznanitev ni potrebna, vzpostavljena pa je varnejša povezava.

- i • Obe napravi morata podpirati NFC.
 - Napravi med prenosom podatkov ne smeta biti oddaljeni med sabo več kot 10 cm (4 palce).
 - Zaslona mora biti med uporabo tehnologije NFC vklopljen in odklenjen.

Primeri

- Prenesite datoteke (na primer slike, aplikacije in stike).
- Povezava med napravama je hitro vzpostavljena (kot seznanjenje prek povezave Bluetooth ali skupna raba dostopne točke).

Način branja/zapisovanja: podpira branje in zapisovanje oznak NFC.

- i • Kartice in izdelki morajo podpirati branje in zapisovanje oznak NFC.
 - Če je možnost **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim** na voljo, mora biti omogočena na zaslonu z nastavitvami tehnologije NFC. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

Primeri

- Uporabite aplikacije za polnjenje fizičnih in posnemanih kartic za prevoz ter ogled stanja.
- Oglejte si podatke o izdelku z oznakami NFC.

Način posnemanja kartice: omogoča napravi, da deluje kot pametna kartica, ki jo lahko uporabite za nakup vozovnic z mobilnim telefonom za sisteme javnega prevoza, plačila z mobilnim telefonom in odklepanje vrat.

- **Posnemanje kartice SIM:** najprej se obrnite na mobilnega operaterja, da pridobite kartico SIM, ki podpira NFC.
- **Posnemanje eSE:**
 - **Bančne kartice, ki podpirajo Huawei Pay:** za plačila QuickPass v napravi POS, ki podpira plačila QuickPass, dodajte bančno kartico v aplikacijo Huawei Pay, ki podpira QuickPass.
 - **Kartice za prevoz, ki podpirajo Huawei Pay:** v aplikacijo Huawei Pay morate dodati navidezno kartico za prevoz.
- **Posnemanje HCE:** na primer UnionPay Cloud QuickPass. Najprej prenesite aplikacijo za svojo bančno kartico in jo povežite z aplikacijo. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom pri banki. Nato omogočite NFC, nastavite določeno bančno aplikacijo za privzeto aplikacijo za plačevanje s tehnologijo NFC, pri tem pa mora biti zaslon vklopljen in odklenjen. Za plačila Cloud QuickPass morata kartica in naprava POS podpirati QuickPass.


Primeri


- **Posnemanje kartice SIM:** omogoča, da lahko kartico SIM svojega operaterja uporabljate kot kartico za prevoz.
- **Posnemanje eSE:** omogoča, da vdelan varnostni element tehnologije NFC podpira plačila (na primer v aplikaciji Huawei Pay).
- **Posnemanje HCE:** omogoča, da lahko svojo napravo uporabljate kot bančno kartico, ki podpira QuickPass, tako da svojo napravo povežete s fizično bančno kartico v bančni aplikaciji.


Uporaba tehnologije NFC za hitro skupno rabo podatkov

NFC omogoča hitro skupno rabo podatkov med dvema napravama brez kakršnega koli seznanjanja. Preprosto tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav, da boste lahko hitro prenesli datoteke in druge podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC.



Uporaba tehnologije NFC za pošiljanje podatkov: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Izberite datoteke, ki jih želite poslati, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo** > **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv, zaslon za skupno rabo pa se minimizira. Za začetek prenosa datotek se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke.

Sprejemanje datotek prek tehnologije NFC: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv. Po pozivu počakajte, da se prenos datotek konča. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Beam** v aplikaciji **Datoteke**.

 Če je na zaslonu NFC na voljo možnost za omogočanje stikala **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

- i Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

Priključitev naprave USB

Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.

- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Prenos podatkov prek priključka USB

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.
- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.
- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.

Huawei Share

Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:

- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.

- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
 - Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).




Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei


Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da omogočite Huawei Share. Ko se



prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.

-  Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.



Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Ali želite hitro prenesti slike in videoposnetke iz naprave v računalnik (računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac)? V aplikaciji Huawei Share je ta postopek preprostejši kot v preteklosti, pri tem pa sploh ne potrebujete kabla USB.

Iz naprave v računalnik s sistemom Windows

- 1** Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2** V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3** Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4** V računalniku s sistemom Windows izberite **Computer > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih** ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« iz vaše naprave.
 -  Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik s sistemom Windows, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.
- 5** Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku s sistemom Windows lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom.

Iz naprave v računalnik Mac


- 1** Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2** V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3** Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4** V računalniku Mac izberite **Finder > Go to > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**, registrirajte uporabniški račun ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku Mac se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« .
 -  Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik Mac, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.
- 5** Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku Mac lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom Mac.

 Ta funkcija je podprta v računalnikih Mac, v katerih je nameščen iOS 10.8 ali novejša različica.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Kako lahko hitro natisnete fotografije s potovanja, službene datoteke in otrokovo domačo nalogo iz svoje naprave? Doživite preprosto tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share.

Funkcija tiskanja z enim dotikom, ki je na voljo v aplikaciji Huawei Share, je uporabna in preprosta za uporabo. Če jo želite začeti uporabljati, podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da prikažete vse bližnjice, in omogočite **Huawei Share**. Izberite datoteko, ki jo želite natisniti, in se dotaknite gumba **Skupna raba**. Če je v bližini podprt tiskalnik, ga lahko naprava preprosto zazna. Dotaknite se imena tiskalnika, prilagodite morebitne nastavitve na zaslonu za s sliko za predogled in se dotaknite gumba **NATISNI**.

-  • Huawei Share trenutno podpira tiskanje z enim dotikom za slike in datoteke PDF.
- Če si želite ogledati seznam podprtih tiskalnikov, se dotaknite povezave **Več** v razdelku aplikacije Huawei Share (ta razdelek odprete tako, da se na sliki ali v datoteki PDF, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknete ikone za skupno rabo), podrsnite levo po zaslonu in se dotaknite povezave **Kateri tiskalniki so podprti?**, da si ogledate seznam.


Varnost in zasebnost

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

-  Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.

2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Neposredno odklepanje:** vklopite zaslon. Vaša naprava prepozna obrazne poteze in odklene zaslon.
- **Podrseljaj za odklep:** vklopite zaslon. Ko naprava prepozna vaše obrazne poteze, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


Prstni odtis

Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejša krmarjenje in večja varnost

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.


Prstni odtis lahko uporabite za:

- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenete zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.

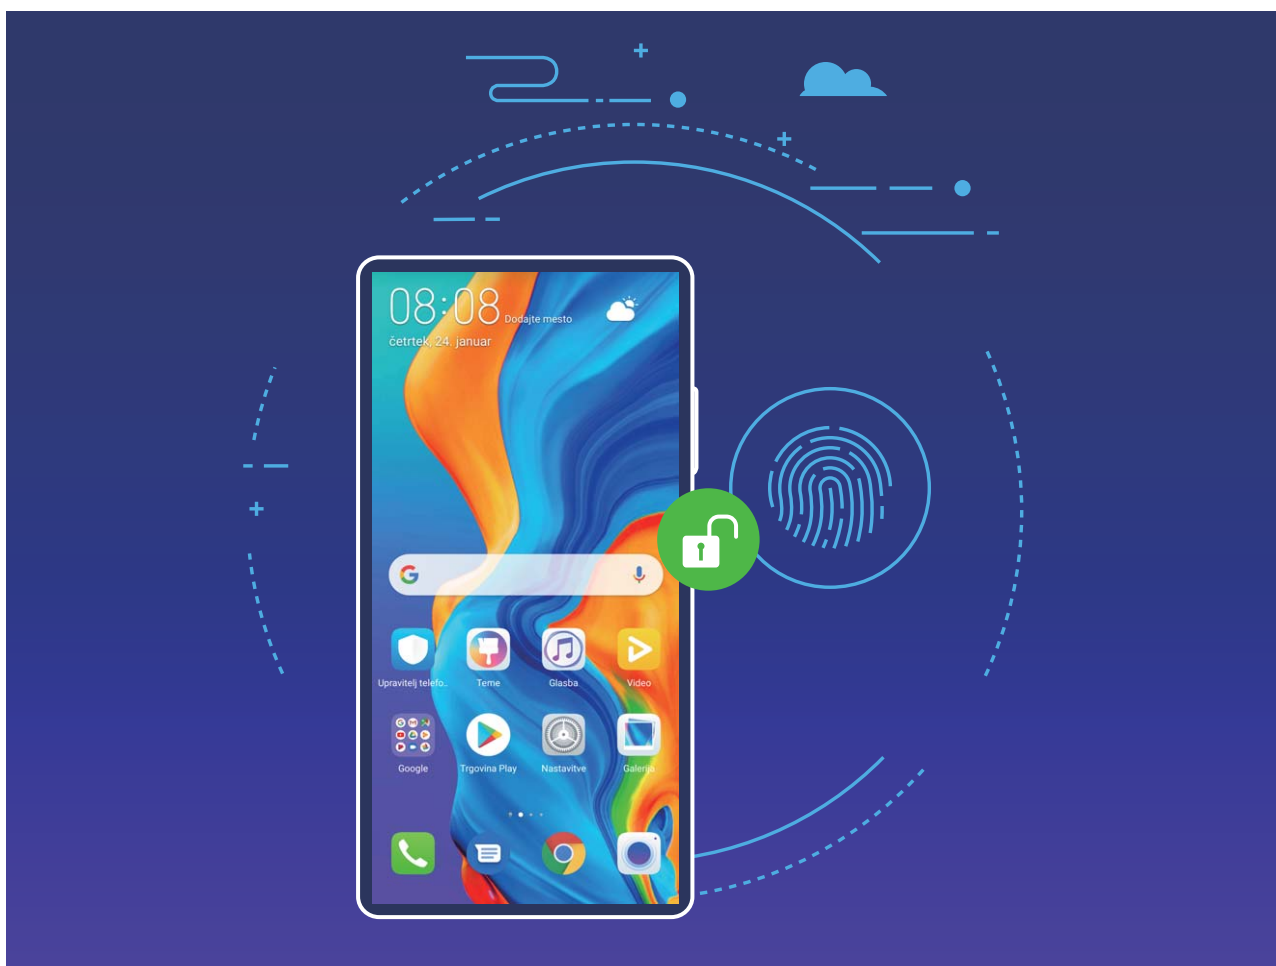

Uporaba bližnjic s prstnim odtisom za hitrejša delovanje naprave

Ne dosežete gumba za zaklop, da bi posneli fotografijo, oziroma želite hitrejši način za sprejemanje klica ali izklop alarma? Za hitrejša fotografiranja in sprejemanje klicev s senzorjem za prstne odtise lahko uporabite katero koli od konic prstov. Zahtevano ni nobeno preverjanje s prstnim odtisom.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**. Tukaj lahko omogočite bližnjice s prstnim odtisom za te funkcije:

- **Fotografiranje ali snemanje videoposnetka:** na zaslonu iskala Kamere se dotaknite senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da Če posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- **Sprejemanje klica:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da sprejmete klic.
- **Izklop alarma:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da izklopite alarm.
- **Prikaz podokna z obvestili:** ko je vaš zaslon v pokončnem načinu, na senzorju za prstne odtise podrsnite navzdol za prikaz podokna z obvestili, dvakrat se dotaknite za brisanje obvestil in podrsnite navzgor za zaprtje podokna z obvestili.
- **Brskanje med slikami:** pri ogledu slik v celozaslonskem načinu podrsnite levo ali desno na senzorju za prstne odtise za brskanje med slikami.

Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.


- ⚠ • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec, Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Pomaknite se do razdelka **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**, izberite **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev gesla za odklepanje.
- 3 Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa


V svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa.
- 4 V razdelku Seznam prstnih odtisov lahko:


- **Registrirate nov prstni odtis:** dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate nov prstni odtis.
- **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis:** dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
- **Prepoznate prstni odtis:** dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.

Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro dostopate do zasebnih podatkov. Ta način je priročen in varen.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa. Omogočite možnosti **Dostop do Sefa** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel.


Zdaj lahko:


- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef:** zaženite aplikacijo  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij:** zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.


-  Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.

Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

PrivateSpace


PrivateSpace: ne prikažite zasebnih podatkov drugim

PrivateSpace je funkcija, s katero lahko v napravi ustvarite neodvisen prostor za shranjevanje zasebnih podatkov. Do datotek in aplikacij, shranjenih v prostoru PrivateSpace, ni mogoče dostopati iz prostora MainSpace.

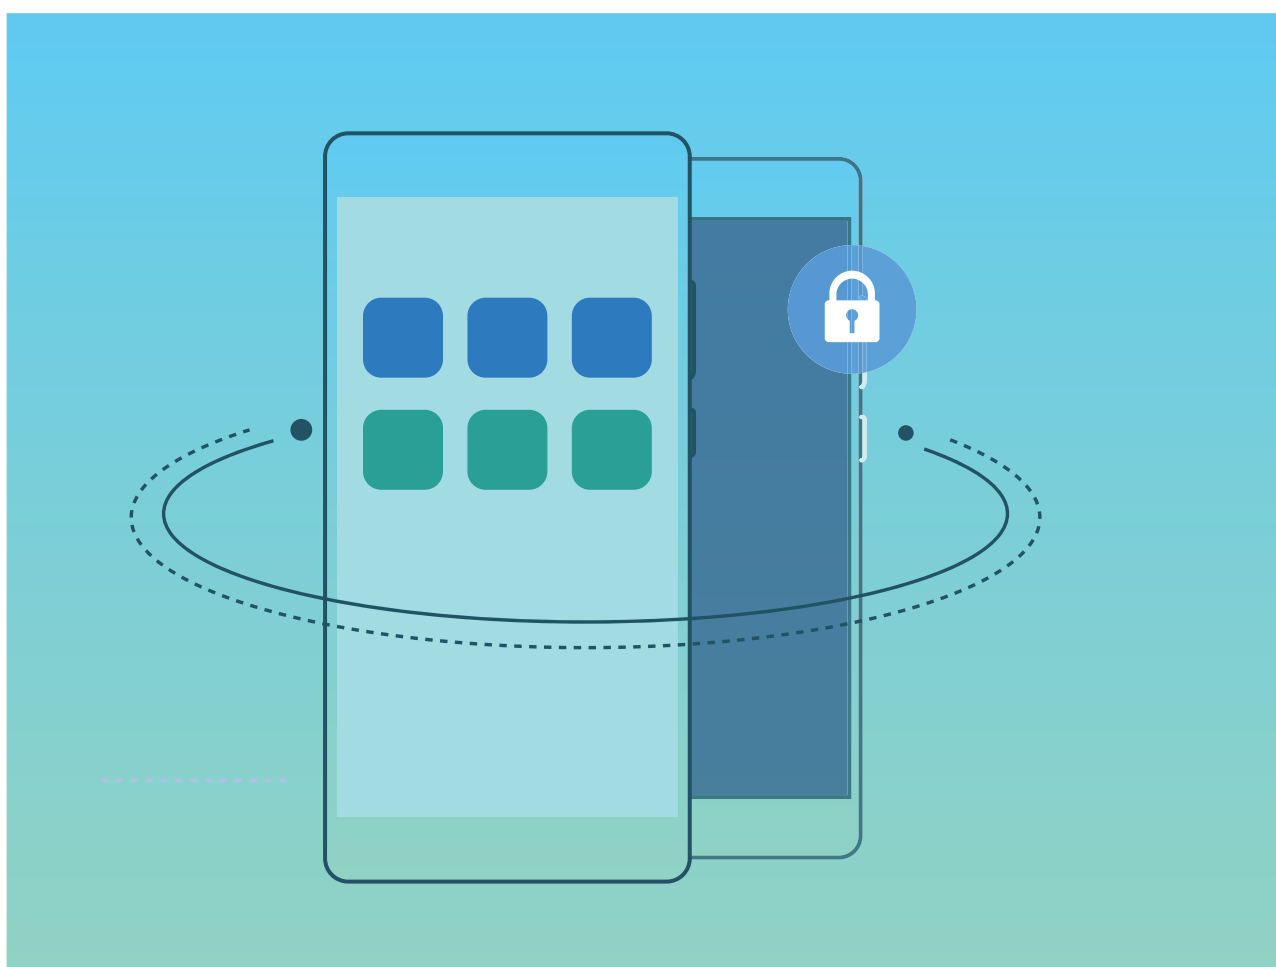


PrivateSpace zagotavlja te funkcije:


- **Skritje vhoda v PrivateSpace:** ali želite vse sledi uporabe prostora PrivateSpace skriti pred drugimi uporabniki? V prostoru MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, da ostane PrivateSpace skrit.
- **Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo drugačnih prstnih odtisov ali gesel. Povezava z omrežji Wi-Fi in napravami Bluetooth se pri preklopu med prostoroma MainSpace in PrivateSpace ne prekine.

- **Pošiljanje datotek med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** med prostoroma MainSpace in PrivateSpace lahko priročno pošiljate datoteke, kot so fotografije in videoposnetki.
 - **Ponastavitev gesla za PrivateSpace:** če pozabite geslo za PrivateSpace, ga lahko ponastavite z vnosom gesla za MainSpace in odgovora na varnostno vprašanje.
 - **Varnostno kopiranje podatkov v prostoru PrivateSpace:** uporabite funkcijo za podvajanje prostora v prostoru PrivateSpace, da kopirate PrivateSpace v drugo napravo.
-  Če želite preklopiti neposredno na PrivateSpace z zaklenjenega zaslona z geslom ali prstnim odtisom, mora biti geslo za PrivateSpace iste vrste kot geslo za MainSpace z drugačno vsebino, saj v nasprotnem primeru prostora PrivateSpace ne boste mogli odpreti z zaklenjenega zaslona.

Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


-  V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

Omogočanje prostora PrivateSpace: pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.



-  Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace: na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

Vstop v prostor PrivateSpace: v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.

Izstop iz prostora PrivateSpace: ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.


Brisanje prostora PrivateSpace: če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:

- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbriši PrivateSpace**.

- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbriši**.

Skrijte vhod v PrivateSpace

Ali želite ohraniti vse sledi uporabe PrivateSpace skrite pred drugimi ljudmi? V MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, s čimer ohranite PrivateSpace skrit in tajen.

Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in omogočite **Skrij razdelek PrivateSpace**. Potem ko skrijete vhod v PrivateSpace, lahko v prostor vstopite samo z uporabo prstnega odtisa ali gesla na zaklenjenem zaslonu.

Prenos datotek med prostoroma PrivateSpace in MainSpace




Hiter prenos zasebnih fotografij, glasbe ali videoposnetkov med prostoroma PrivateSpace in MainSpace.


- 1 V prostoru PrivateSpace odprite možnost  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbor in prenos datotek na ciljno mesto.
 -  Datoteke, shranjene v vaši napravi ali na pomnilniški kartici, lahko prenesete iz prostora MainSpace v prostor PrivateSpace. Iz prostora PrivateSpace lahko v prostor MainSpace prenesete le datoteke, ki so lokalno shranjene v napravi. Datotek, shranjenih v oblaku, ne morete prenesti med prostoroma PrivateSpace in MainSpace. Nekatere naprave ne podpirajo pomnilniških kartic.

Prenesene slikovne datoteke so privzeto shranjene v razdelku **Galerija > Albumi > Shared images**, videodatoteke so shranjene v razdelku **Galerija > Albumi > Shared videos**, zvočne datoteke pa so shranjene v razdelku **Datoteke > Notranji pomnilnik > Move files > Shared audio**.

Prenos podatkov iz prostora PrivateSpace v novo napravo


PrivateSpace lahko podvojite, da hitro prenesete zasebne datoteke v drugo napravo.

-  • Pred prenosom podatkov zagotovite, da je v novi napravi na voljo dovolj prostora za shranjevanje.
 - Iz ene naprave v drugo lahko prenesete te podatke: stike, slike zvočne datoteke in videoposnetke.
- 1 Odprite PrivateSpace v novi napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je nov telefon**, da ustvarite kodo QR.
 - 2 Odprite PrivateSpace v stari napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete kodo QR, prikazano v vaši novi napravi. Lahko pa v stari napravi ročno vzpostavite povezavo z dostopno točko Wi-Fi nove naprave. Ko vzpostavite povezavo, izberite podatke v stari napravi in jih prenesite v novo napravo.

-  Prenos datotek lahko prekličete kadar koli med postopkom prenosa in ga nadaljujete, ko znova vzpostavite povezavo.



Ponastavitev gesla za PrivateSpace




Ali imate preveč gesel, da bi si jih lahko zapomnili? Ali ne morete odpreti prostora PrivateSpace brez gesla? Nastavite varnostno vprašanje, da boste odgovorili na varnostno vprašanje in hitro ponastavili geslo za PrivateSpace, če pozabite geslo za PrivateSpace.

Omogočanje varnostnega vprašanja: ko odprete PrivateSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti **Zaščita z geslom** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel za MainSpace in PrivateSpace, da odprete zaslon z varnostnim vprašanjem za geslo.

Nastavitev varnostnega vprašanja: dotaknite se varnostnega vprašanja in izberite enega od vnaprej nastavljenih varnostnih vprašanj ali pa ustvarite svojega. Vnesite odgovor na varnostno vprašanje in se dotaknite možnosti **Dokončaj**, da omogočite varnostno vprašanje.


-  Ko omogočite varnostno vprašanje, lahko spremenite tudi varnostno vprašanje in odgovor nanj.

Spreminjanje gesla za PrivateSpace: odprite MainSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti  **> Ponastavi geslo**. Upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesla za MainSpace, odgovorite na varnostno vprašanje in nato nastavite geslo za PrivateSpace.


-  Geslo za PrivateSpace lahko v prostoru MainSpace ponastavite le, ko v prostoru PrivateSpace nastavite varnostno vprašanje za geslo.
-  **Če je vstop v PrivateSpace skrit in ne morete odpreti zaslona za ponastavitev gesla za PrivateSpace:** odprite MainSpace in zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Dodatne nastavitve > Pokaži vse nastavitve** in se dotaknite možnosti **V redu**, da prikažete vstop v PrivateSpace.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Ko prvič omogočite funkcijo Zaklepanja aplikacij, nastavite geslo in vprašanje za zaščito z geslom, nato pa vnesite geslo za zaklepanja aplikacij. Na zaslonu zaklepanja aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem dostopu do zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo. Če geslo pozabite, se dotaknite možnosti **Pozabljeno**

geslo, vnesite odgovor na vprašanje za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščite z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.


Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom: dotaknite se možnosti  na zaslonu funkcije Zaklepanje aplikacij, nato se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.

Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov

Vas skrbi, da bi izgubili pomembne podatke v svoji napravi? Zaščitite se pred izgubo podatkov z rednim varnostnim kopiranjem podatkov.


Podatke v napravi lahko varnostno kopirate na te načine:

- **Na kartico NM:** če vaša naprava podpira kartico NM (pomnilniška kartica nano), lahko podatke kadar koli varnostno kopirate na kartico NM (pomnilniška kartica nano), da preprečite izgubo podatkov.
 -  Nekateri naprave ne podpirajo pomnilniških kartic nano (NM).
 - Vstavite kartico NM (pomnilniško kartico nano) v režo za kartico 2. Kartico NM (pomnilniško kartico nano) lahko kupite v trgovinah družbe Huawei.
- **V napravo za shranjevanje USB:** s kablom USB OTG lahko priključite svojo napravo in varnostno kopirate pomembne podatke v napravo za shranjevanje USB.
- **V računalnik ali domače naprave NAS:** s funkcijo iskanja omrežij Wi-Fi za zaznavanje map, ki so v skupni rabi v istem omrežju Wi-Fi, lahko vse pomembne podatke v napravi, kot so slike in velike datoteke, varnostno kopirate v računalnik ali domače naprave NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v svoji napravi.


Ponastavitev naprave

Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.


Ponastavitev nastavitve omrežja: s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavitev nastavitve omrežja**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

Ponastavitev vseh nastavitvev: s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavi vse nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi vse nastavitve** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitvev.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve: s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami ter dokumenti, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavi telefon**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitvev.

Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS

Ali ste v napravo shranili pomembne podatke, slike oziroma velike datoteke? Podatke lahko z uporabo mape v skupni rabi varnostno kopirate v računalnik ali domačo napravo NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v napravi.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Mapa v skupni rabi** in se dotaknite možnosti **Dodaj mapo v skupni rabi**. Ko naprava z iskanjem omrežij Wi-Fi zazna računalnike ali naprave NAS v istem omrežju, se dotaknite naprave, da odprete mapo v skupni rabi v njej. Nato se dotaknite možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, v razdelku **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.

-  Dotaknete se lahko ikone  > **Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Wi-Fi in omrežje


Wi-Fi



Predstavitev funkcije Wi-Fi+

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:


- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.


 Stanje povezave prikazuje ikone v vrstici stanja:


- Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
- Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.
- **Samodejno vklopi Wi-Fi:** omrežje Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.


-  Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

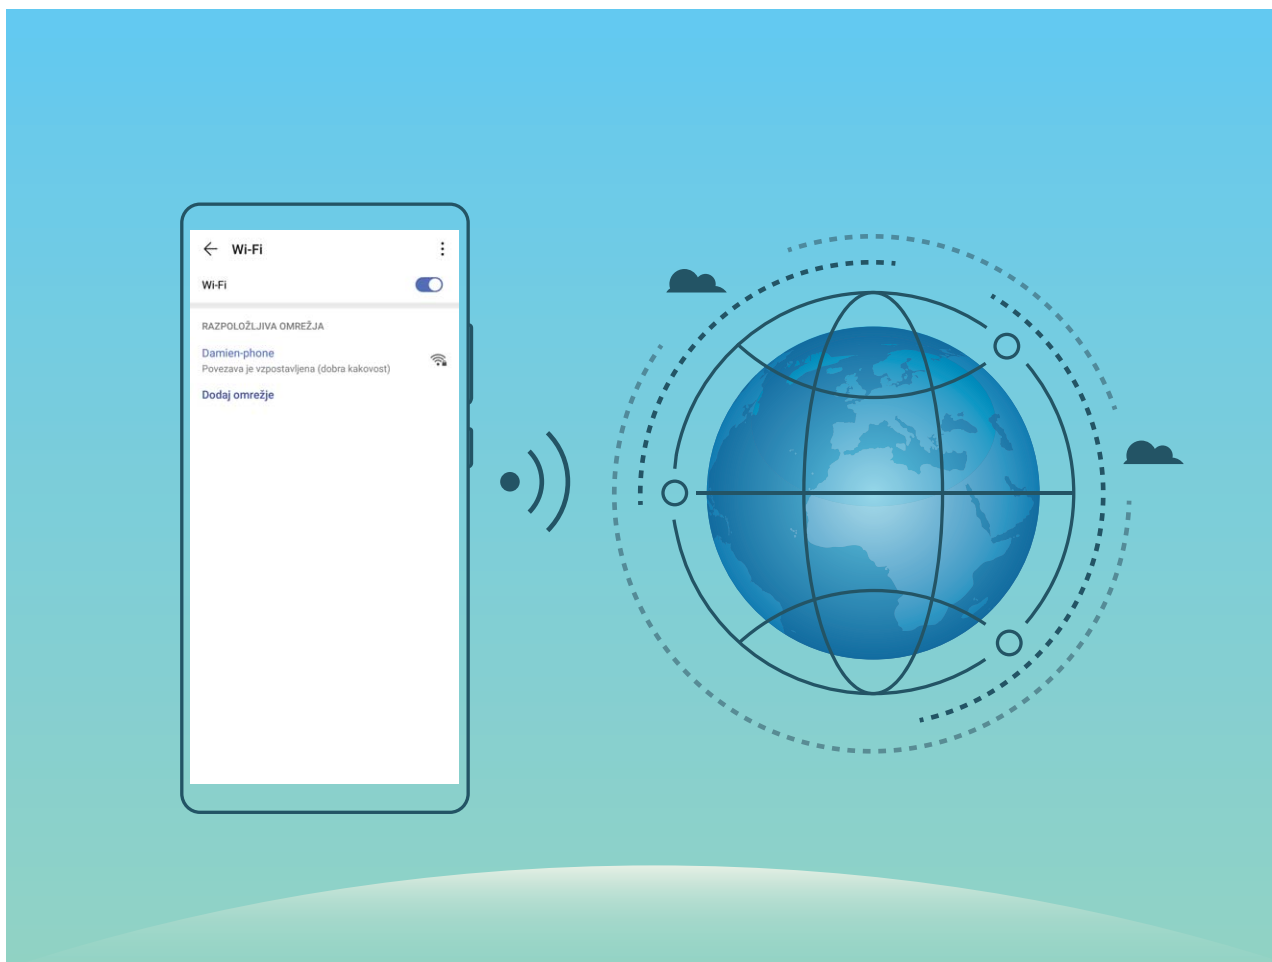



Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

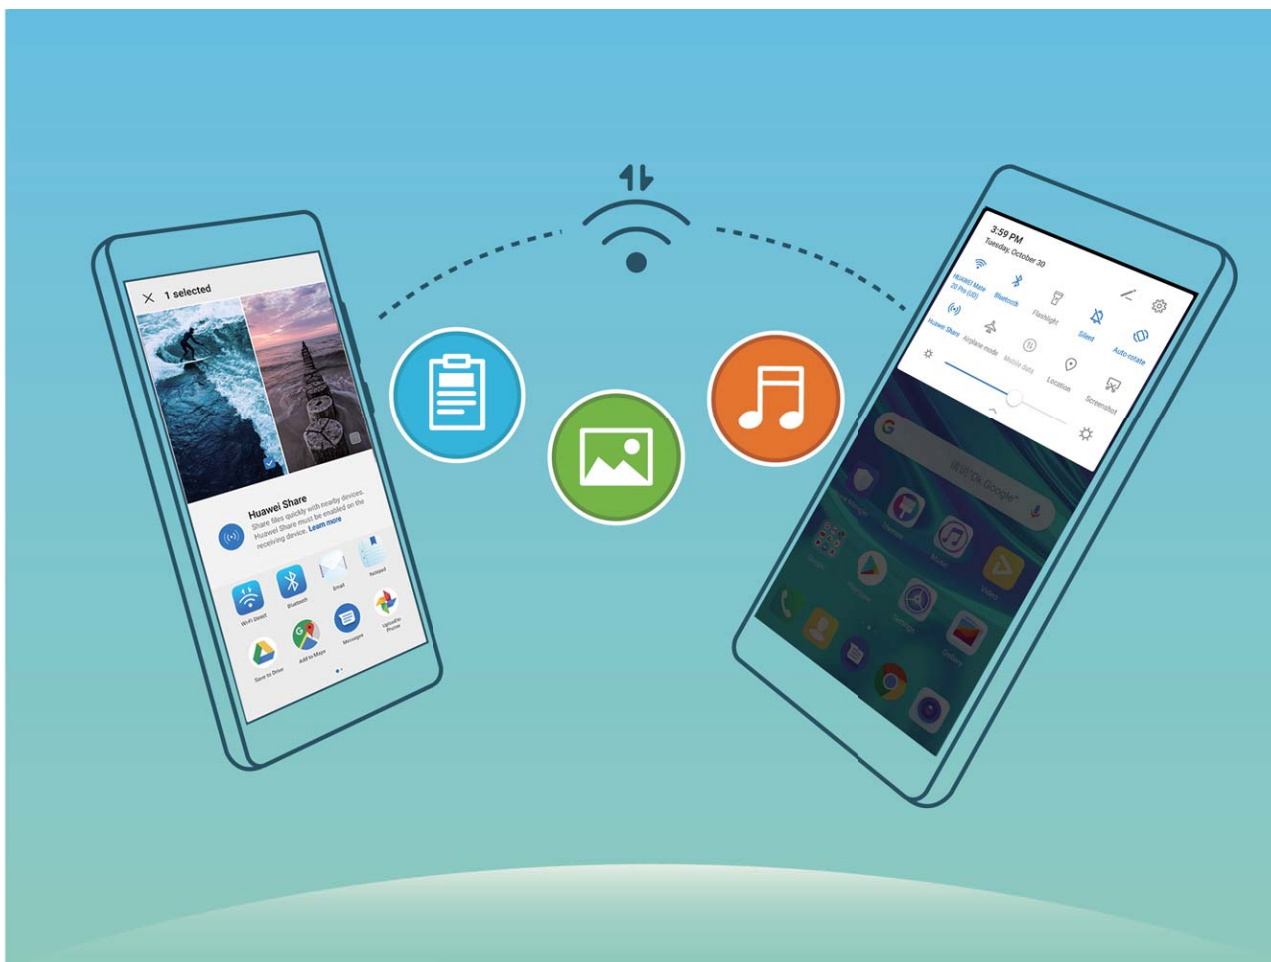Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.




Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone  > **Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **Wi-Fi Direct**.




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1** Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2** Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3** Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4** Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1** Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2** Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Če želite prihraniti energijo baterije in zmanjšati porabo podatkov, onemogočite mobilno podatkovno povezavo, kadar je ne potrebujete.


Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami

Mobilno podatkovno povezavo lahko delite s prijatelji.



Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov: zaženite aplikacijo 


Nastavitve in izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka > Prenosna brezžična dostopna točka > Konfiguriraj dostopno točko.**


Nastavite ime dostopne točke Wi-Fi, vrsto šifriranja in geslo Wi-Fi, nato pa se dotaknite gumba **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

-  **Nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno podatkovno povezavo v skupni rabi:** izberite **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka > Prenosna brezžična dostopna točka** in se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev prenosa podatkov za eno sejo. Ko je dosežena ta omejitev, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: v svoji napravi vzpostavite povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth in nato omogočite deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave. Zaženite aplikacijo

 **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha**. Na zaslonu z nastavitvami povezave **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo mobilne podatkovne povezave.


Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike naprave ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema računalnika. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Aplikacije in obvestila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.


Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Zvok in prikaz

Nastavitev načina »Ne moti«

Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zvoki > Ne moti**, omogočite **Ne moti** in se dotaknite možnosti **Možnosti za način »Ne moti«**, da izberete eno od teh možnosti:

- **Dovoli klice in sporočila pomembnih stikov:** izberite **Dovoli samo prednostne prekinitve** in se dotaknite možnosti **Opredelite prednostne prekinitve**, da konfigurirate stike, ki vas lahko pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.
- **Dovoli obvestila alarmov:** izberite **Samo alarmi**, da dovolite prekinitve zaradi alarmov.
- **Onemogoči vse prekinitve:** izberite **Splah ne moti**, da onemogočite vse tone zvonjenja, vibriranja in alarme ter preprečite vklop zaslona ob dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
-  Nekatere aplikacije drugih ponudnikov bodo morda še vedno zvonile, kadar so v načinu »Ne moti« dovoljene prednostne prekinitve in alarmi. Uporabite nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.


Pravilo urnika: preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Ura**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja, nato pa omogočite možnost **Ura**.


Pravilo za dogodek: preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. dotaknite se možnosti **Dogodek**, nastavite dogodke koledarja in nato omogočite možnost **Dogodek**.



Konfiguriranje nastavitev zvoka


Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša vaše doživetje ob poslušanju zvoka. Nastavitve tonov zvonjenja in zvočnih opomnikov lahko prilagodite tako, da so primerni za različne priložnosti.


Stereo zvok v ležečem načinu: ali želite pri gledanju filmov in igranju iger uživati v stereo zvoku? Če omogočite funkcijo **Stereo+**, naprava samodejno preklopi na stereo zvok, ko je v ležeči usmerjenosti.


Ta funkcija je privzeto omogočena. Če želite onemogočiti to funkcijo, odprite  **Nastavitve**, izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka** in onemogočite možnost **Stereo+**.

Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost in podrsnite, da nastavite glasnost predstavnosti. Lahko pa se dotaknete ikone , da odprete zaslon z nastavitvami zvoka, ter nato na tem zaslonu nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti in alarma.

-  Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvoki** in podrsnite, da nastavite glasnost.

 Na zaslonu z nastavitvami zvoka se dotaknite možnosti **Privzeti gumb za nastavev glasnosti** in izberite **Glasnost tona zvonjenja**. Glasnost tona zvonjenja lahko nastavite s tipkama za glasnosti.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Dotaknite se ikone , da preklopite med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.



Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke ob dotiku tipkovnice, zvoke ob posnetku zaslona in vibriranje ob dotiku.


Nastavev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvoki** omogočite možnost **Tihi način** in nato še možnost **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se zaslon vklopi, naprava pa zavibrira.


Nastavev tona zvonjenja in zvoka obvestil: na zaslonu **Zvoki** prilagodite ton zvonjenja in zvok obvestil svojim osebnim nastavitvam.

Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.

Omogočanje načina udobja za oči: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi rumen odtenek.

Hitro omogočanje ali onemogočanje načina udobja za oči: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V podoknu z obvestili razširite ploščo z bližnjicami in nato omogočite ali onemogočite  .

Omogočanje načina udobja za oči ob nastavljenih časih: napravo lahko nastavite tako, da omogočite način udobja za oči za določeno obdobje v posameznem dnevu. Če je način udobja za oči onemogočen, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon > Udobje za oči**, omogočite **Načrtovano** ter nastavite zeleni **Začetni čas** in **Končni čas**.

Prilagajanje barvne temperature načina udobja za oči: ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

- Po polurni uporabi mobilnega telefona počivajte 10 minut, da si odpočijete oči.
- Med počitkom se zazrite v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
- Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Več nastavitev zaslona

Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

- Če se dotaknete ikone aplikacije in jo pridržite, vendar ni ustvarjena nobena bližnjica, aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.

Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te so vnaprej nastavljene v aplikaciji, zato jih ne morete spremeniti.


Hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacije: dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete. Če želite na primer posneti selfi, se dotaknite ikone aplikacije Kamera in jo pridržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite možnosti **Selfi**, da ustvarite bližnjico do selfija.

Dodajanje bližnjic na začetni zaslon: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo pridržite, da odprete meni. Dotaknite se zelene funkcije in jo pridržite ter jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na začetni zaslon lahko na primer dodate bližnjico za hiter dostop do kamere za selfi.

Spreminjanje nastavitev prikaza

Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon**. Tukaj imate naslednje možnosti:


- **Prikaz celotnega zaslona:** odprite **Več nastavitev zaslona** > **Prikaz na celotnem zaslonu**, da lahko aplikacijo po potrebi prikažete v celozaslonskem načinu.
- **Konfigurirajte nastavitve prikaza zarez:** dotaknite se možnosti **Več nastavitev zaslona** > **Zareza**, da konfigurirate nastavitve za prikaz zarez.
- **Spremenite sliko in velikost besedila:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila in prikaza** in izberite način prikaza, ki ustreza vašim potrebam.
- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** odprite **Več nastavitev zaslona** > **Samodejno vrtenje zaslona**, da omogočite samodejno vrtenje zaslona. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se nato dotaknete možnosti  .
- **Nastavite barvno temperaturo:** izberite **Barvni način in temperature**. Izberete lahko možnost **Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**, ki jo priporoča sistem. Lahko pa se dotaknete kjer koli na krogu ali povlečete mesto, da ročno nastavite barvno temperaturo.
- **Samodejno nastavite ločljivost zaslona:** dotaknite se možnosti **Ločljivost zaslona** in omogočite **Pametna ločljivost**. Naprava bo samodejno nastavila ločljivost zaslona in zmanjšala porabo energije.

- **Predvajanje ohranjevalnikov zaslona med polnjenjem v načinu spanja:** odprite **Več nastavitev zaslona > Ohranjevalnik zaslona** in omogočite **Ohranjevalnik zaslona**. Nastavite lahko možnosti **Vir slike** in **Trajanje predvajanja**. Ko končate z nastavitvijo, bo vaša naprava med polnjenjem in v stanju spanja prikazovala diaproyekcijo vaših fotografij.
- **Prikažete več informacij v vrstici stanja:** dotaknite se možnosti **Več nastavitev zaslona**. Glede na vaše nastavitve lahko omogočite **Prikaži ime operaterja** ali **Prikaz hitrosti omrežja**.

Pametna pomoč

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na zeleno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Sistem

Spreminjanje vnosne metode





Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.

Spreminjanje vnosne metode: odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

Dostopnost

Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


Naprava prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate, kar omogoča lažjo komunikacijo z napravo, če vsebina na zaslonu ni prikazana razločno.

- 1 Odprite  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack > **, da odprete zaslon z nastavitvami storitve TalkBack.
- 2 Omogočite **TalkBack** in se dotaknite gumba **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite ikone , da odprete zaslon z nastavitvami storitve TalkBack, in zaženite vadnico.
- 3 Dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Raziskovanje z dotikom**. Naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.


Storitev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pa pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

Učenje potez storitve TalkBack


TalkBack uporablja poseben nabor potez. Če je storitev TalkBack omogočena, morate za upravljanje naprave uporabljati te poteze.

-  Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pa pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.


Pomikanje po zaslonu: z dvema prstoma podrsnite navzgor ali navzdol za pomikanje po seznamih menijev. Za pomikanje med stranmi in zaslone podrsnite levo ali desno.

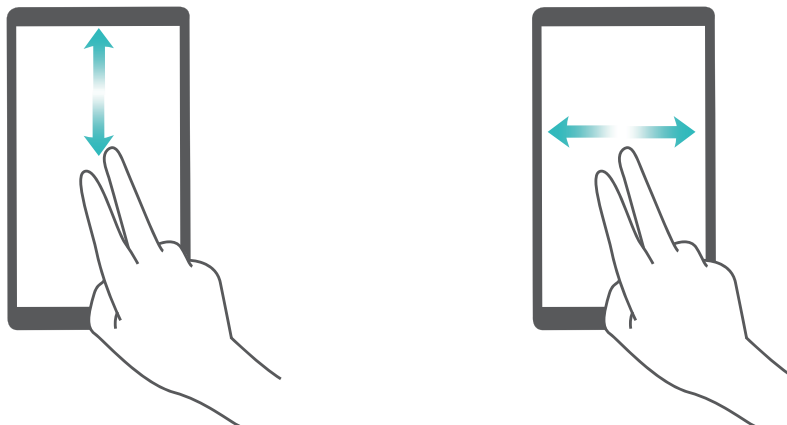

Izbor elementa: dotaknite se elementa z enim prstom, da ga izberete (ne odprite ga). Naprava bo prebrala vsebino izbranega elementa.

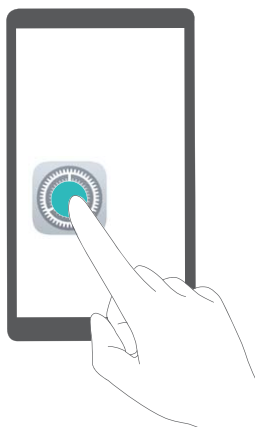


Odpiranje elementa: dvotapnite kateri koli dela zaslona z enim prstom, da potrdite svoj izbor iz prejšnjega koraka.

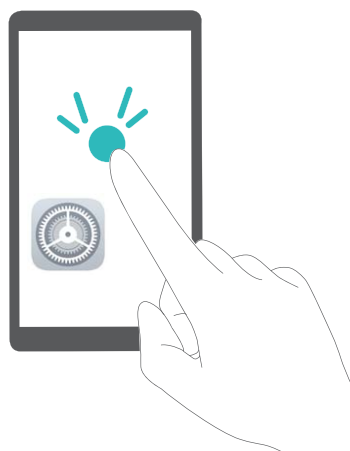

Če želite na primer odpreti **Nastavitve**, se enkrat dotaknite ikone **Nastavitve** z enim prstom, nato pa se dvakrat dotaknite poljubnega dela zaslona.


Uporaba izhoda za pretvorbo besedila v govor s storitvijo TalkBack


Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack za lažjo uporabo naprave, kadar vsebina na zaslonu ni prikazana razločno.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** in omogočite možnost **Besedilo v govor**. Konfigurirajte želeni mehanizem in hitrost govora.

Omogočanje popravljanja barv

Popravljanje barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Splošne nastavitve

Spreminjanje sistema jezika

Sistemski jezik v napravi lahko po potrebi spremenite.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Jezik**, nato pa izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Če želenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, da poiščete dodatne jezike.

Prikazani jezik na zaslonu **Dodajanje jezika > Dodano** ne označuje povezanosti med jezikom in regijo. Vmesnik sistema je prikazan v skladu z lokalnimi navadami izbrane regije. Če na primer dodate angleščino (Vietnam), bo uporabljena angleščina, vendar pa bo v skladu z vietnamskimi običaji za prvi dan v tednu na koledarju nastavljen ponedeljek, nedelja pa ne bo prikazana kot prvi dan, kot je to običajno v Združenem kraljestvu ali Združenih državah Amerike.


Nastavitev sistema datuma in ure

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, vaša naprava samodejno prikaže datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Datum in uro lahko nastavite tudi ročno, spremenite obliko zapisa ure ali nastavite dve uri na zaklenjenem zaslonu.

Odprite  **Nastavitve** in izberite **Sistem > Datum in ura**. Tukaj lahko:

- **Spremenite datum in uro**: omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate datum in uro svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti datum in uro.

- **Spremenite časovni pas:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate časovni pas svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti časovni pas.
- **Spremenite obliko zapisa ure:** omogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 24-urno obliko. Onemogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 12-urno obliko.
- **Nastavite dve uri na začetnem zaslonu:** naprava med gostovanjem zunaj vaše domače države samodejno prikaže lokalni datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite možnost **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** tako, da prikazuje dve uri na začetnem zaslonu. Ena ura prikazuje lokalni čas, druga pa čas v vaši domači državi.

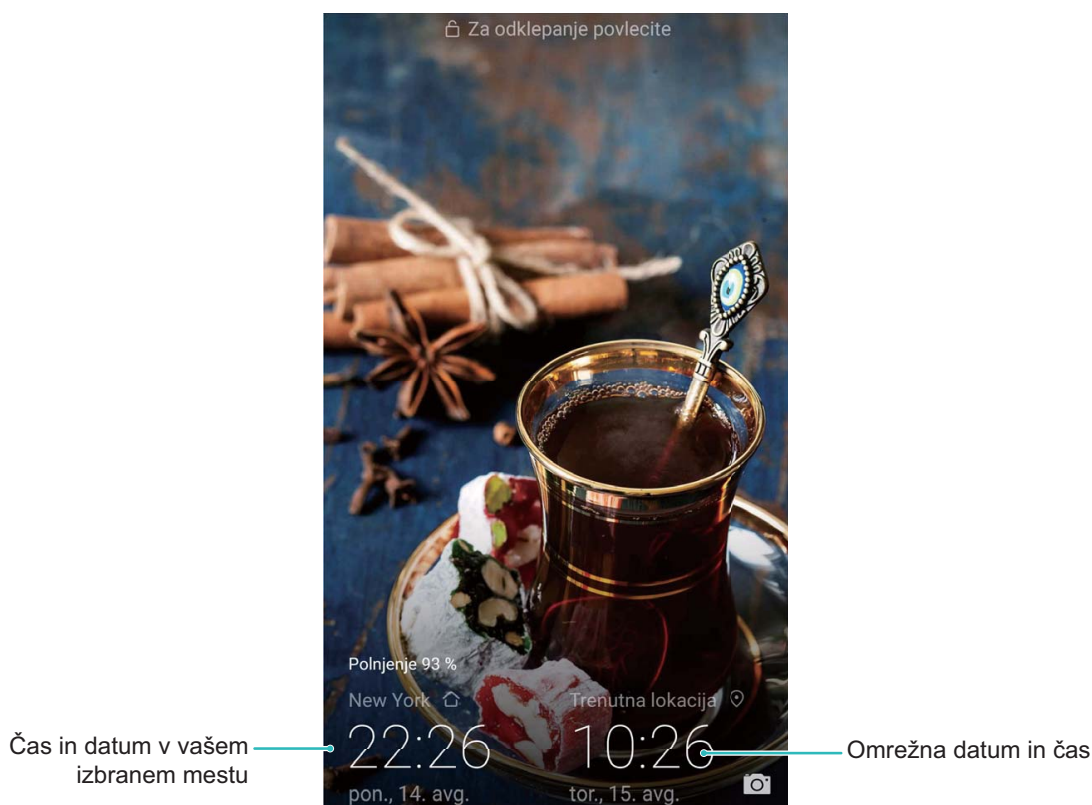







Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave

Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.


- **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
- Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.


1 V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.

- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
 - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  > **Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.
 - **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- 2** Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave** > **Tiskanje** > **Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.
- 3** Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:
- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več** > **Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
 - **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
 - **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
 - **Natisnite beležko:** Na vaši napravi odprite  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.

 Nekaterne naprave ne podpirajo kartic microSD.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikazete informacije o uporabi pomnilnika, in nato pravočasno sprostite več prostora na podlagi nezasedenega prostora v shrambi.

Sprostitev prostora (priporočeno): če izberete **POČISTI**, si lahko ogledate podrobnosti o uporabi aplikacij. Na podlagi rezultatov pregleda lahko v skladu s priporočilom tudi ročno počistite sistem ali določite elemente, ki jih želite odstraniti.

Posodobitev sistema

Izvajanje spletne posodobitve

Vaša naprava vas bo pozvala, da prenesete in namestite posodobitev sistema, ko bo na voljo nova različica. Funkcija spletne posodobitve vam omogoča hitro in varno posodobitev naprave.

-  Pred izvajanjem spletne posodobitve se prepričajte, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom. Spletne posodobitve zahtevajo vzpostavljeno povezavo z internetom. Napravo posodobite prek omrežja Wi-Fi, da se izognete nepotrebnim stroškom prenosa podatkov.
- Prepričajte se, da je med postopkom posodobitve baterija naprave vsaj 30-odstotno napolnjena.
- Za nameščanje vdelane programske opreme in posodobitev sistema ne uporabljajte programske opreme nepooblaščenih tretjih oseb. To lahko povzroči prenehanje delovanja naprave ali pa razkritje osebnih podatkov. Za najboljše rezultate za posodobitev sistema uporabite funkcijo spletne posodobitve ali odnesite napravo na najbližji servisni center Huawei.
- Da se izognete potencialni izgubi podatkov, naredite pred vsako posodobitvijo naprave varnostno kopijo teh podatkov.
- Nekaterne aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov so morda nezdružljive z novo različico sistema (na primer aplikacije spletnih bank ali igrice). Počakajte na izid nove različice aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov.

1 Odprite  **Nastavitve**.

2 Pojdite v **Sistem > Posodobitev programske opreme**.

Posodobitve sistema lahko trajajo nekaj časa. V tem času se izogibajte uporabi naprave. Ko je posodobitev končana, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

Pravno obvestilo

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI in



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Qualcomm® aptX™



in

Qualcomm® aptX™ HD



sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka Foruma NFC, Inc. v ZDA in drugih državah.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z

UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Osební podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečíte nepooblaščeno uporabo, postavíte napravo na varno mesto.
- Nastavíte samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvaríte geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabíte prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujete spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavíte za te storitve gesla, s katerimi preprečíte nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključíte.
- Namestíte varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestíte varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščeni ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu.

Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanju nevrredni obnovitvi tovarniških nastavitvev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: MAR-LX1A

EMUI 9.0.1_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

