

# HUAWEI P30

## Uporabniški priročnik



HUAWEI

# Vsebina

## Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	3
Povežite se in delite	8
Upravljajte svoj telefon	14

## Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	19
Pametno polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje	22

## Poteze in postopki

Pametno prepoznavanje	23
Pametno iskanje	25
Posnetki zaslona in snemalnik zaslona	25

## Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	27
Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	28
Podokno z obvestili in vrstica stanja	28
Zaklepanje in odklepanje zaslona	31
Upravljanje začetnega zaslona	32

## Stiki

Upravljanje poslovnih vizitk	36
Iskanje stikov	37
Upravljanje stikov	38
Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov	40

## Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	41
VoLTE	42
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	43

## Sporočilo

Osnovne funkcije sporočanja	44
-----------------------------	----

## Kamera

Osnovne funkcije kamere	46
Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov	48
Uporaba funkcije <b>Objektiv AR</b> za zajem zanimivih fotografij	49
Uporaba načina široko odprte zaslonke za poudarek predmetov fotografiranja	49

	Vsebina
Panorama	49
Način Pro	50
Snemanje črno-belih fotografij	53
Način slikanja s svetlobo	53
Več načinov fotografiranja	58
<b>Galerija</b>	
Upravljanje fotografij	60
<b>Optimizator</b>	
Uporaba funkcije za optimizacijo	62
Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije	62
Omogočanje iskalnika virusov	63
<b>E-pošta</b>	
Dodajanje e-poštnih računov	64
Upravljanje e-poštnih računov	64
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	65
Ustvarjanje pametnih skupin	65
Uvoz pomembnih dogodkov v koledar	65
Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeevo e-pošto	66
<b>Koledar</b>	
Pomikanje po koledarju	67
Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	67
Ogled globalnih praznikov	67
<b>Beležka</b>	
Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov	69
<b>HUAWEI ID in več uporabnikov</b>	
Nastavitev in uporaba več uporabnikov	70
<b>Povezava naprave</b>	
Bluetooth	72
NFC	74
Namizni način	76
Priključitev naprave USB	80
Huawei Share	81
<b>Varnost in zasebnost</b>	
Odklepanje z obrazom	85
Prstni odtis	86
Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	88
PrivateSpace	89

	Vsebina
Omogočanje zaklepanja aplikacij	92
Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost	93
<b>Varnostno kopiranje in obnavljanje</b>	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov	95
Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB	95
Ponastavitev naprave	96
Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS	96
<b>Wi-Fi in omrežje</b>	
Wi-Fi	98
Vzpostavljanje povezave z internetom	101
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	101
<b>Aplikacije in obvestila</b>	
Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	103
<b>Zvok in prikaz</b>	
Konfiguriranje nastavitev zvoka	104
Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči	104
Več nastavitev zaslona	105
<b>Shramba</b>	
Omogočanje čiščenja pomnilnika	106
<b>Pametna pomoč</b>	
Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje	107
<b>Sistem</b>	
Spreminjanje vnosne metode	108
Dostopnost	108
Splošne nastavitve	108
<b>Pravno obvestilo</b>	
Varnostne informacije o laserju	112
Vodo- in prahotesnost	112
Pravna obvestila	113
Osebni podatki in varnost podatkov	115
Pridobivanje pomoči	116


# Razburljive funkcije

## Predstavljeni namigi o uporabi

### HiVision: začnite skenirati za več informacij


Ali se želite držati zdravega načina prehranjevanja in ohraniti vitko postavo? Ali želite, da bi med potovanjem v tujini razumeli tuje logotipe, prometne znake in menije v restavracijah? Ali želite hitro pridobiti informacije o izdelku za primerjavo ter hitrejše nakupovanje? S funkcijo HiVision lahko vse te informacije dobite hitro in preprosto.

HiVision vam ponuja te funkcije:


- **Skeniranje živil:** s skeniranjem živil lahko določite težo, kalorije in druge podatke o hranilni vrednosti.
  - **Prepoznavanje objektov:** S skeniranjem lahko prepoznate prometne znake ali znamenite slike. Ustvarjena bo kartica z ustreznimi informacijami o geografskih lokacijah ali sliki.
  - **Nakup:** skenirajte zelene izdelke, da pridobite priporočila za nakup.
  - **Prevajanje:** skenirajte besede ali besedne zveze v tujem jeziku in pridobite hiter prevod v spletu, da bo vaše potovanje potekalo brez težav.
  - **Optično branje kode:** optično preberite kode QR ali črtne kode, da dodate stike ali pridobite podatke o izdelku.
-  • Za to funkcijo potrebujete dostop do interneta za prepoznavo izdelkov, optično branje kod, določanje kalorij v živilih, nakupovanje in prevajanje.
- Ta funkcija je podprta samo v nekaterih državah in regijah.

### Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

-  • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.


 Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.



**2** Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

**3** Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


## Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Napravo, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** in izberite možnost **Dvig naprave za vklop zaslona**.

## Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje


Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na željeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj:** vrstice za krmarjenje se dotaknite enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon:** dotaknite se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju:** dotaknite se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

## Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

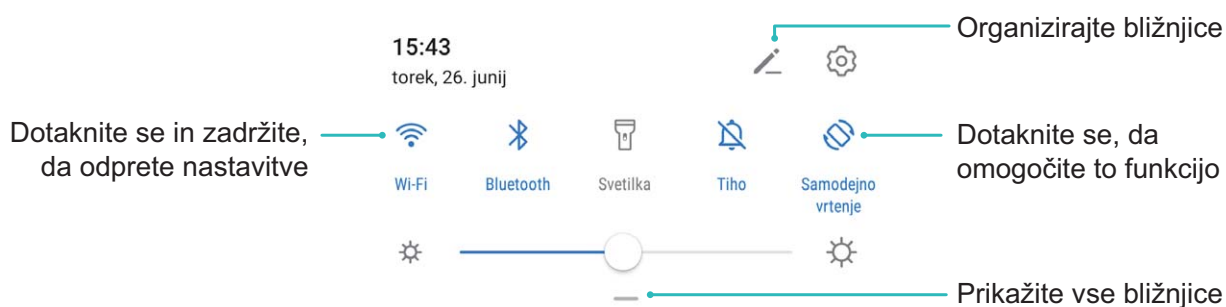

## Nasveti za kamero

### Snemanje črno-belih fotografij



Svet je neverjetno barvno mesto. Toda včasih je preveč barv lahko motečih. Enobarvni način filtrira barvo, da poudari sence ter doda fotografijam več vzdušja in atmosfere.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Enobarvno** in se dotaknite gumba , da posnamete črno-bele fotografije.




## Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov





Ustvarite še lepše selfije ali skupinske posnetke. V načinu portreta so na voljo možnosti, s katerimi bo vsaka fotografija lepa in nepozabna.

Izberite  **Kamera** > **Portret**, izberite enega od učinkov in se dotaknite gumba  za zajem portreta.

• **Učinek zameglitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek zameglitve.

 Vir svetlobe (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši učinek zameglitve. Učinek odrske osvetlitve bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.

• **Učinek polepšanja:**

- **Fotografiranje z zadnjo kamero:** v iskalu se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve polepšanja.
- **Fotografiranje s sprednjo kamero:** v iskalu se dotaknite ikone . Po potrebi prilagodite nastavitve za zajem boljših selfijev.
  -  Če želite onemogočiti te učinke polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitvev na najnižjo vrednost.



## Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij


Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- i** Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

**1** Izberite  **Kamera > Več > Panorama.**

**2** Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.


**3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.

**4** Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepile fotografijo in ustvarila panoramo.





## Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

**Prenos dodatnih načinov fotografiranja:** zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Prenos.** Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.


**Posodobitev načinov fotografiranja:** če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

**Brisanje načinov fotografiranja:** izberite **Več >**  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.




- i** Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.

## Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij

Uporabite funkcijo **Objektiv AR**, da bodo vaše fotografije zabavne in bodo izstopale.

Izberite  **Kamera > Več > Objektiv AR**.

Izbirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D Qmoji**: dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se gumba  za snemanje ali pa se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone  in jo zadržite, da ustvarite svoj prilagojen simbol Qmoji.

## Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine



Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.

Izberite  **Kamera > Pro**, da odprete način Pro.




**Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja**: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.


Način merjenja	Primer uporabe
<b>Matrično</b>	Široke pokrajine in morja
<b>Središčno</b>	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
<b>Točkovno</b>	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

## Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- **Prilagajanje nastavitev ISO**: dotaknite se ikone **ISO** in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.
  -  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.
- **Prilagajanje hitrosti zaklopa**: dotaknite se ikone **S** (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
  -  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve**: dotaknite se ikone **EV** in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline**: dotaknite se ikone **AWB** in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

- Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete  . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete  .
- Dotaknite se ikone  , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgichen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

**Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja:** dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Giblivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)

**Pri fotografiranju držite napravo pri miru:** dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.



**Shranjevanje slik v obliki zapisa RAW:** izberite  > **Ločljivost** in omogočite **Oblika zapisa RAW**. Ko omogočite to funkcijo, so fotografije, posnete v načinu Pro, shranjene v obliki zapisa RAW in standardni obliki zapisa JPG.

- Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
  - zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Pro**.

**Izbira načina merjenja:**  ali način  sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.

## Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja

- **Prilagajanje nastavitve ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200

---



**V zaprtih prostorih**      **Približno 400**

---


**Nočni prizori**      **Med 400 in 800**

---

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.

**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete  . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete  .

**Prilagajanje ostrenja:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.


-  Nekaterne nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitve. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Povežite se in delite

### Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:

- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.
- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
-  Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).



## **Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama**

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

- Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

## Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

### Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.


### Prenos podatkov prek priključka USB


Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.
- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.
- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.


## Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei


Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

-  Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

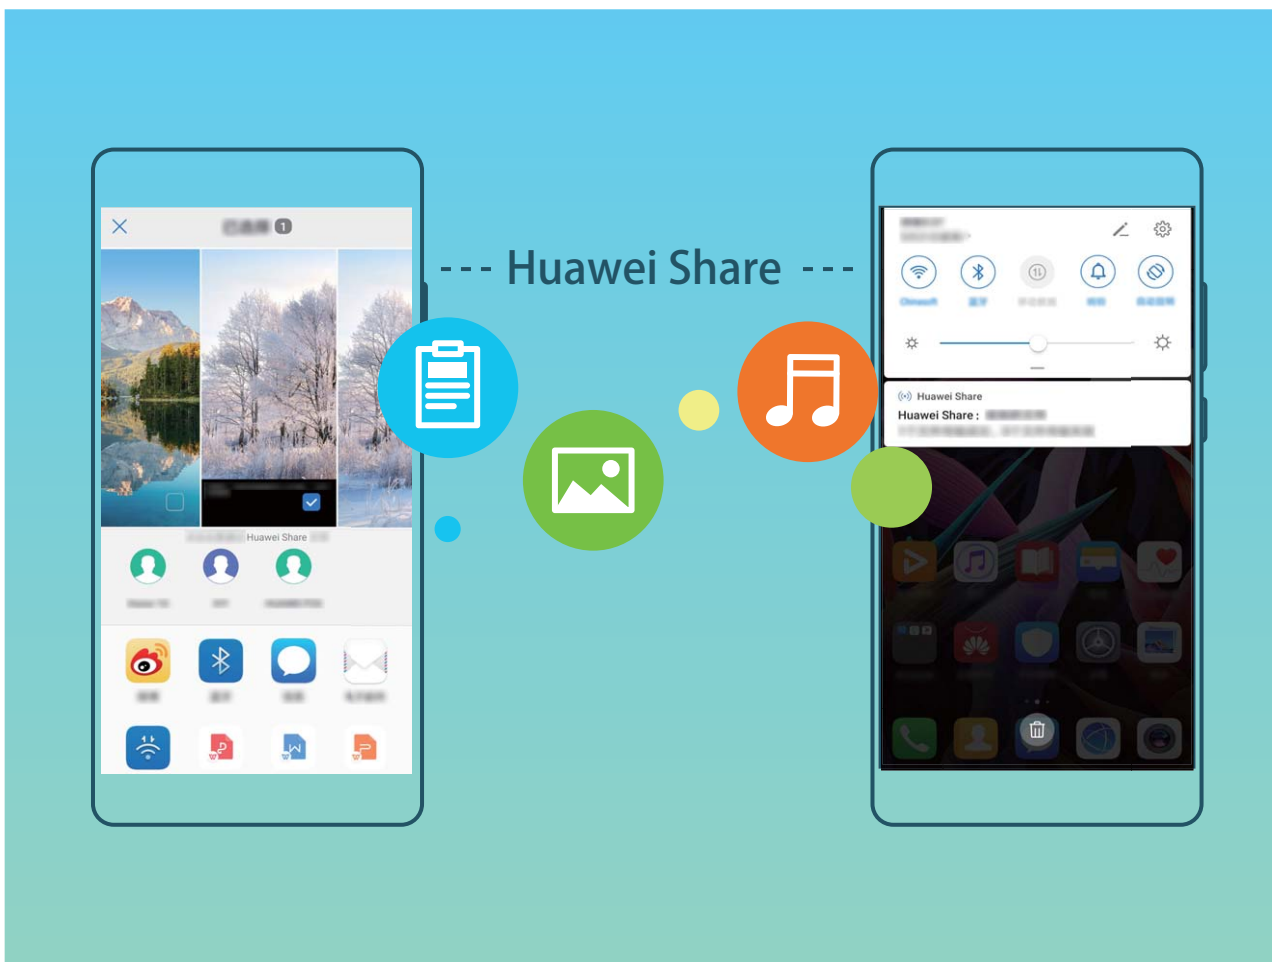


**Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek:** izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

**Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek:** podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti <sup>()</sup>, da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.


 Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.

## Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Aplikacija Huawei Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij in datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom (s sistemom Windows ali Mac) brez kabla USB.

-  • Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.
- Med prenosom podatkov se prepričajte, da imata naprava in računalnik vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).


## Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom s sistemom Windows

**1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.




- 2 V računalniku s sistemom Windows odprite mapo »Omrežje« in dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Vnesite geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.


### Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom Mac

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 2 V računalniku Mac zaženite aplikacijo **Finder (Iskalnik)** in dvokliknite posneto **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Izberite možnost za registracijo novega uporabnika ter vnesite uporabniško ime in geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.

### Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami

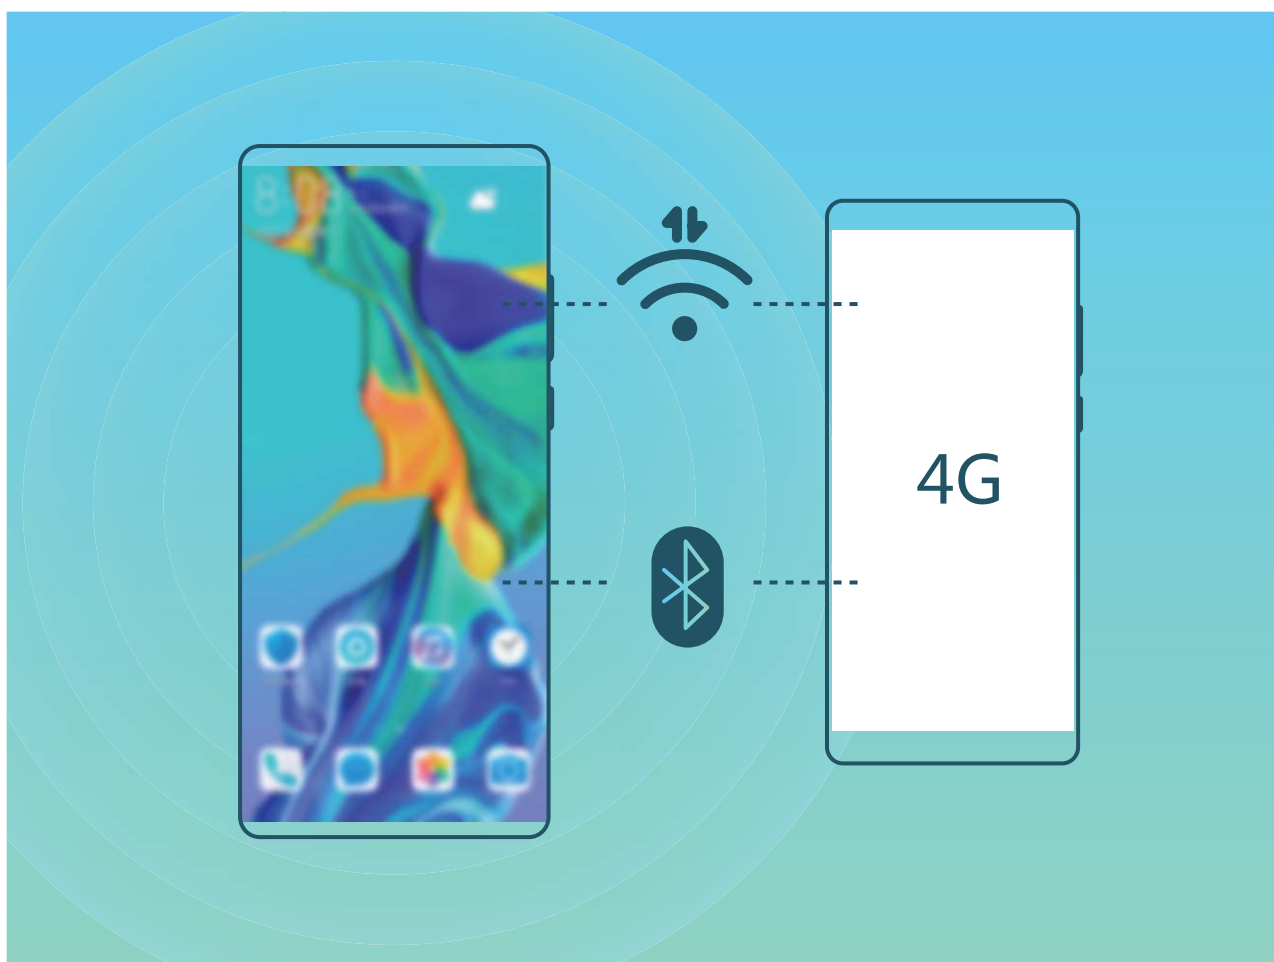

Mobilno podatkovno povezavo lahko delite s prijatelji.



**Uporaba osebne dostopne točke za skupno rabo mobilne podatkovne povezave:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka**. Nastavite **Ime naprave** in **Geslo** ter omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

- i** **Nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno podatkovno povezavo v skupni rabi:** izberite **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev prenosa podatkov za eno sejo. Ko je dosežena ta omejitev, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

**Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave:** v svoji napravi vzpostavite povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth in nato omogočite deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave. Zaženite aplikacijo

 **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite **Deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth**. Na zaslonu z nastavitvami povezave **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo mobilne podatkovne povezave.


- i** Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike naprave ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema računalnika. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

## Upravlajte svoj telefon

### Uporaba funkcije Sef za gesla

Sef za gesla shrani in vnese vaša gesla, da se lahko bolj priročno in varno prijavite v aplikacije v svoji napravi.


**Omogočanje ali onemogočanje funkcije Sef za gesla:** funkcija Sef za gesla je privzeto omogočena. Ko posodobite napravo, upoštevajte spodnja navodila za omogočanje funkcije Sef za gesla:


- 1** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do nastavitve funkcije Sef za gesla. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > Sef za gesla**.
- 2** Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da dostopite do zaslona **Sef za gesla**.
- 3** Omogočite **Sef za gesla**. Ko se prvič prijavite v aplikacijo ali po tem, ko se odjavite, izberite možnost **SHRANI**, vaše uporabniško ime in geslo pa bo shranjeno. Ko se boste naslednjič prijavili, uporabite izbrani način, na primer Odklepanje z obrazom, da samodejno vnesete uporabniško ime in geslo ter se prijavite v aplikacijo.
- 4** Omogočite ali onemogočite možnost **Nastavitve samodejne izpolnitve** za posamezne aplikacije. Če je funkcija samodejne izpolnitve omogočena za aplikacijo, lahko uporabite obraz, prstni odtis ali geslo za zaklenjen zaslon za vnos gesla ob prijavi. Če je ta funkcija onemogočena, boste morali uporabniško ime in geslo vnesti ročno.


### Omogočanje zaklepanja aplikacij


Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje

aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

**Omogočanje zaklepanja aplikacij:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.


-  Če ste nastavili prstni odtis in prepoznavanje obraza za odklepanje naprave in prvič zaganjate aplikacijo Zaklepanje aplikacij, lahko upoštevate navodila na zaslonu, da povežete svoj prstni odtis in obraz za lažje odklepanje aplikacij.


**Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij:** dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.


-  Če pri prijavi v funkcijo Zaklepanje aplikacij petkrat zaporedoma vnesete napačno geslo, bo naprava ostala zaklenjena eno minuto. Poskusite znova čez eno minuto. Če nato trikrat zaporedoma znova vnesete napačno geslo, boste morali počakati 10 minut, da boste lahko znova poskusili odkleniti napravo.

## Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.

-  V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.


**Omogočanje prostora PrivateSpace:** pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.

-  Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.




**Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

**Vstop v prostor PrivateSpace:** v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.

**Izstop iz prostora PrivateSpace:** ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz

prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

**Brisanje prostora PrivateSpace:** če izbrisete PrivateSpace, trajno izbrisete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrisete na te načine:



- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  **> Izbrisi PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izbrisi**.

## Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:

**Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona:** dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona, Začetni zaslon** ali **Oboje**.

**Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija:** ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  **> Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

## Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrisete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

**Dodajanje pripomočkov:** dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite želenega pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


**Brisanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

**Premikanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

## Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij


Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

## Omogočanje čiščenja pomnilnika

Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.


# Nova naprava

## Konfiguracija nove naprave




### Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

### Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
  - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
    -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.

### Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

-  ● Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.


 Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.



**2** Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

**3** Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


## Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Napravo, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Bližnjice in poteze > Vklop zaslona** in izberite možnost **Dvig naprave za vklop zaslona**.

## Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa in Zaklepanja aplikacij brez gesla.

-  Če se naprava zažene znova ali če prstnega odtisa ni mogoče prepoznati, morate za odklepanje uporabiti geslo za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

**1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.




- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitve ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 3 Izberite **Nov prstni odtis na zaslonu > REGISTRIRAJTE PRSTNI ODTIS**, da registrirate svoj prstni odtis.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.


Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite prst na senzor za prstne odtise.

## Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.

- ❗ Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

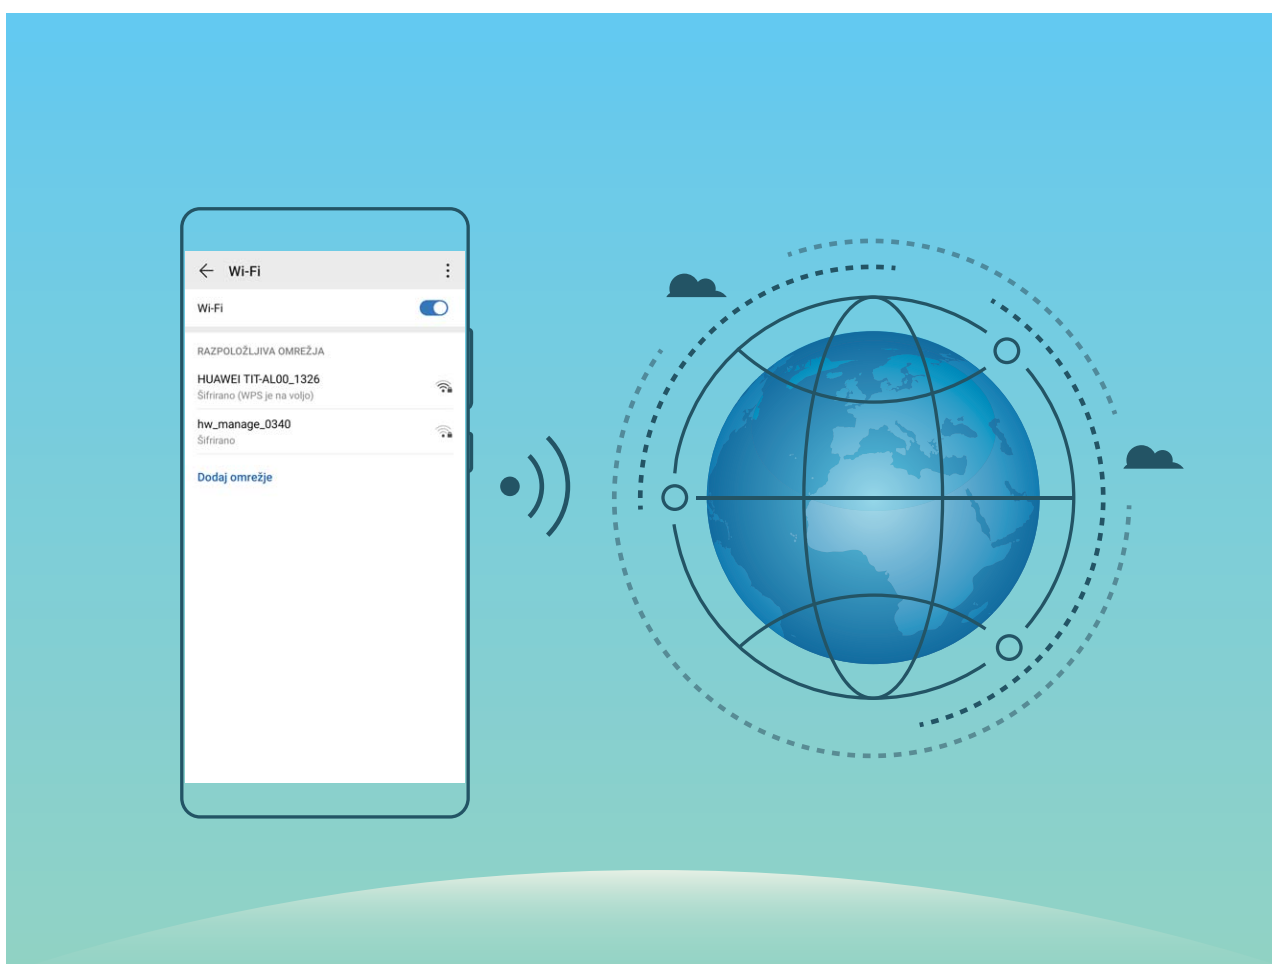


**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija, se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

## Pametno polnjenje: svoje naprave napolnite hitreje in varneje

Za veliko ljudi je običajno polnjenje prepočasno, vendar jih skrbi varnost hitrega polnjenja. Ni vam treba več skrbeti: Pametno polnjenje poskrbi za vse. Pametno polnjenje vzpostavi neposredno povezavo med napravo in polnilnikom ter inteligentno usklajuje napetost polnjenja in toka na osnovi moči baterije naprave za zagotavljanje pametnejšega, hitrejšega in bolj varnega polnjenja.

⚠ Poskrbite, da boste pri polnjenju svoje naprave uporabljali originalni polnilnik in kabel USB. Če uporabljate polnilnik ali kabel USB tretjih oseb, lahko pride do ponavljajočih se vnovičnih zagonov, daljšega polnjenja, pregrevanja ali drugih nepričakovanih nesreč.

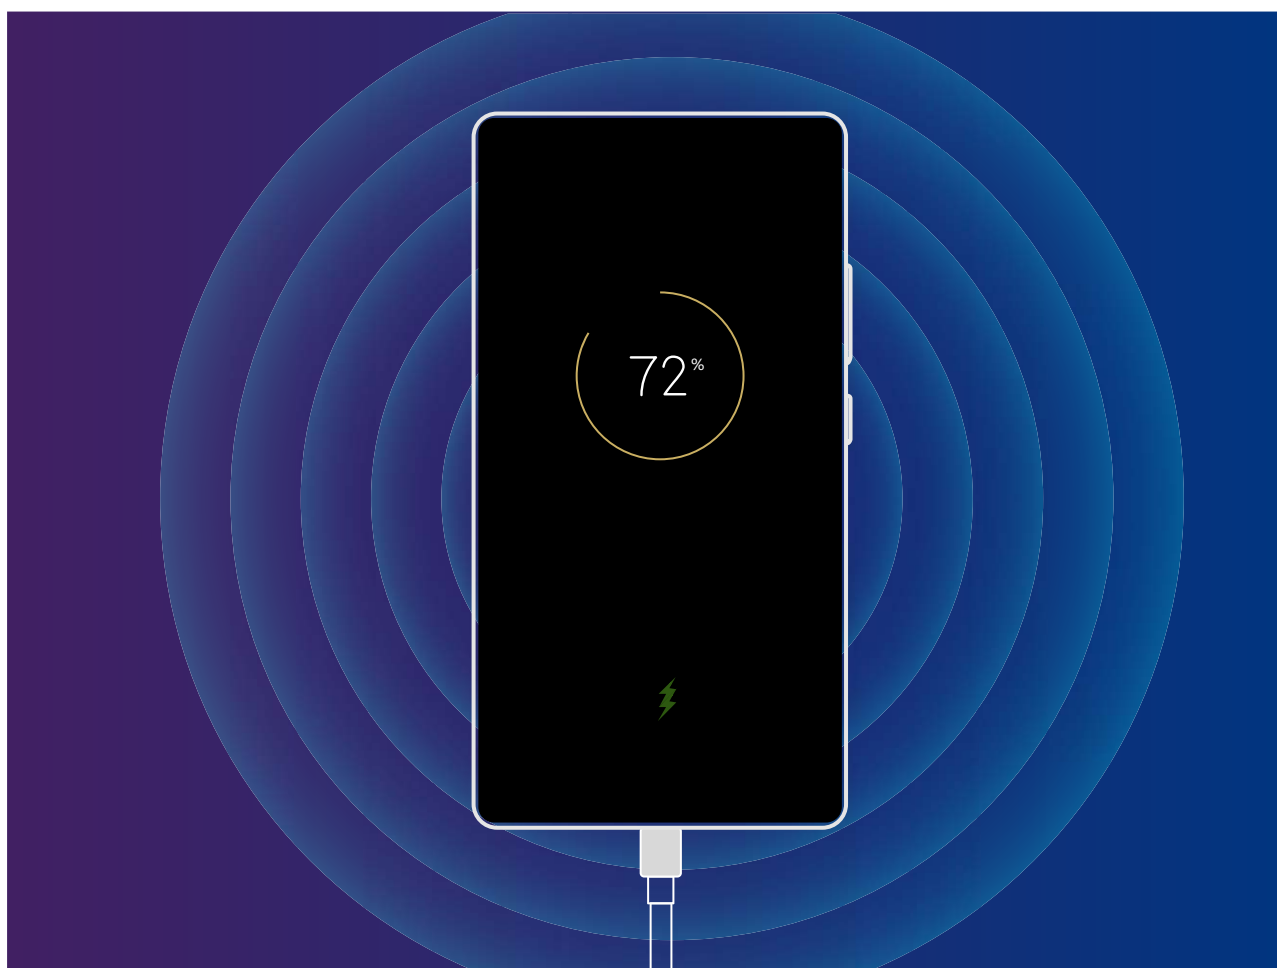


# Poteze in postopki

## Pametno prepoznavanje

### HiVision: začnite skenirati za več informacij


Ali se želite držati zdravega načina prehranjevanja in ohraniti vitko postavo? Ali želite, da bi med potovanjem v tujini razumeli tuje logotipe, prometne znake in menije v restavracijah? Ali želite hitro pridobiti informacije o izdelku za primerjavo ter hitrejše nakupovanje? S funkcijo HiVision lahko vse te informacije dobite hitro in preprosto.

HiVision vam ponuja te funkcije:



- **Skeniranje živil:** s skeniranjem živil lahko določite težo, kalorije in druge podatke o hranilni vrednosti.
  - **Prepoznavanje objektov:** S skeniranjem lahko prepoznate prometne znake ali znamenite slike. Ustvarjena bo kartica z ustreznimi informacijami o geografskih lokacijah ali sliki.
  - **Nakup:** skenirajte zelene izdelke, da pridobite priporočila za nakup.
  - **Prevajanje:** skenirajte besede ali besedne zveze v tujem jeziku in pridobite hiter prevod v spletu, da bo vaše potovanje potekalo brez težav.
  - **Optično branje kode:** optično preberite kode QR ali črtne kode, da dodate stike ali pridobite podatke o izdelku.
-  • Za to funkcijo potrebujete dostop do interneta za prepoznavo izdelkov, optično branje kod, določanje kalorij v živilih, nakupovanje in prevajanje.
- Ta funkcija je podprta samo v nekaterih državah in regijah.

### Skeniranje živil za pridobitev informacij o kalorijah

Ali ste se že kdaj spraševali, kako lahko izberete zdrava živila in ostanete vitki? Z aplikacijo **HiVision** lahko skenirate živila, da pridobite informacije o teži, kalorijah in hranilnih snoveh.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.



Za preskus izvedite naslednje:



- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.
- 2 Na zaslonu aplikacije **HiVision** se dotaknite ikone , poskrbite, da bo živilo na sredini okvira, ter prikazale se bodo informacije o teži, kalorijah in hranilnih snoveh.

### Branje kod QR in črtnih kod

Ali želite hitro prebrati informacije, ki jih vsebuje koda QR ali črtna koda? Uporabite aplikacijo HiVision za hitro branje kod QR ali črtnih kod in pridobitev informacij o nakupu, dodajanje stikov in druga dejanja na podlagi rezultatov.


-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.




**Optično branje kod QR ali črtnih kod:** ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol na začetnem zaslonu in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo HiVision. Na zaslonu aplikacije HiVision se dotaknite ikone  in postavite kodo QR ali črtno kodo v okvir za optično branje, da pridobite informacije. Na zaslonu z rezultati lahko:

- Dotaknete ikone , da kopirate informacije v odložišče.
- Če koda QR vsebuje podatke za stik, se dotaknite ikone , da dodate podatke v aplikacijo **Stiki**.

## Optično branje za preprosto prevajanje


Z aplikacijo HiVision lahko hitro prevedete besedilo v tujem jeziku.




-  • Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.
- Ta funkcija prevajanja trenutno podpira kitajščino, angleščino, japonščino, korejščino, francoščino, ruščino, španščino, italijanščino, nemščino in portugalščino.

- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.
- 2 Na zaslonu **HiVision** se dotaknite ikone , izberite izvorni in ciljni jezik, uokvirite besedilo v iskalo in počakajte, da bo prevedeno.
- 3 Dotaknite se ikone , da kopirate prevod, ali ikone

## Skeniranje izdelkov

Kaj lahko naredite, ko naletite na neznan izdelek, ki ga želite kupiti, vendar ga ne najdete? Po skeniranju blaga lahko pridobite priporočila za nakup podobnih izdelkov, kar je priročno za vas, da lahko kupite najljubše izdelke.



-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.

- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.
- 2 Na zaslonu aplikacije HiVision se dotaknite ikone  in začnite nakupovati tako, da skenirate izdelek ali zajamete posnetek zaslona.
  - Zajem posnetka zaslona za nakup: uokvirite izdelek v iskalo, dotaknite se ikone , da zajamete posnetek zaslona, in sistem bo samodejno prepoznal in priporočil podobne izdelke.
  - Skeniranje izdelka za nakup: uokvirite izdelek v iskalo in sistem bo samodejno skeniral ter priporočil podobne izdelke.

## Skeniranje za takojšnje prepoznavanje predmetov

Pridobite več informacij o ključnih znamenitostih na potovanju ali priljubljenih slikah na razstavi. Skenirajte poljubno sliko z aplikacijo HiVision, da pridobite več informacij.

HiVision pridobi ustrezne informacije, s katerimi lahko izboljšate svoje izkušnje. Navodila:

- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s srednjega dela začetnega zaslona, da prikažete polje za globalno iskanje, in se dotaknite ikone , da omogočite **HiVision**.
- 2 Na zaslonu aplikacije **HiVision** se dotaknite ikone  in uokvirite umetnine v iskalno. Aplikacija HiVision bo samodejno prepoznala umetnine in prikazala kartice s podrobnimi informacijami o umetninah.

## HiTouch: več informacij

**HiTouch** zagotavlja več informacij o izdelkih, o katerih berete v napravi.



- 1 Če želite omogočiti aplikacijo HiTouch, izberite **Nastavitve > Pametna pomoč > HiTouch** in omogočite **HiTouch**.
- 2 Razprite dva prsta na sliki ali kodi QR, da omogočite **HiTouch**. Izdelki bodo priporočeni na podlagi slik. Če izberete priporočen izdelek, ste preusmerjeni v aplikacijo drugega ponudnika, kjer bo na voljo več podrobnosti.

## Pametno iskanje

### HiSearch: iskanje ujemajočega se besedila in slik

HiSearch je lahko priročno orodje za iskanje zelenih aplikacij in datotek.

**HiSearch** omogoča iskanje nastavitev, datotek, stikov in opomb, hkrati pa hrani zgodovino iskanja.

- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona, da zaženete aplikacijo **HiSearch**.
- 2 Vnesite ime aplikacije ali datoteke, da zaženete iskanje, nato pa se dotaknite ikone  med rezultati iskanja, da preprosto poiščete lokacijo aplikacije na začetnem zaslonu.
- 3 Dotaknite se ikone  v vmesniku aplikacije **HiSearch**, da si ogledate **Obseg iskanja** ali **Preveri, ali so na voljo posodobitve**.

## Posnetki zaslona in snemalnik zaslona


### Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu

Funkcija snemanja zaslona je priročna, kadar ustvarjate videoposnetke za vadnice ali kadar želite posneti svoje dosežke pri igranju igre in jih dati v skupno rabo s prijatelji s svojo napravo.

Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Galerija**.

## Zajemite posnetek celotnega zaslona

**Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona:** Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.

**Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona:** Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.


**S členkom zajemite posnetek zaslona:** S členkom dvakrat v hitrem zaporedju nežno potrkajte po zaslonu za zajem posnetka celotnega zaslona.


# Začetni zaslon

## Vrstica za krmarjenje

### Konfiguracija postavitev vrstice za krmarjenje

Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Če želite konfigurirati postavitev vrstice za krmarjenje, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve** ter nato izberite kombinacijo tipk za krmarjenje in omogočite ali onemogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje** na podlagi svojih navad uporabe.

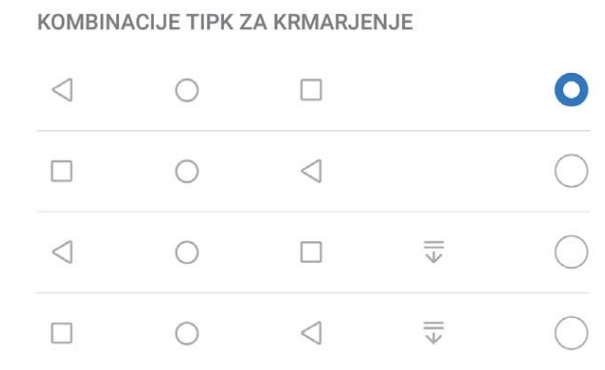


- ◀ **Tipka »Nazaj«**: te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
- ○ **Tipka za začetni zaslon**: te tipke se dotaknite, da se vrnete na začetni zaslon. Te tipke se dotaknite in jo zadržite za prikaz ikone za Pomočnika Google in podrsnite navzgor po ikoni, da omogočite Pomočnika Google.
- □ **Tipka za nedavno**: te tipke se dotaknite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Te tipke se dotaknite in jo zadržite, da omogočite način razdeljenega zaslona.
- ⇩ **Tipka za obvestila s podrsljanjem navzdol**: te tipke se dotaknite, da odprete podokno z obvestili.

### Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju


Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.

dotaknite se možnosti . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete levo ali desno.
- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite levo ali desno, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite navzgor na zavihku aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti , da zaprete vse aplikacije.

## Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

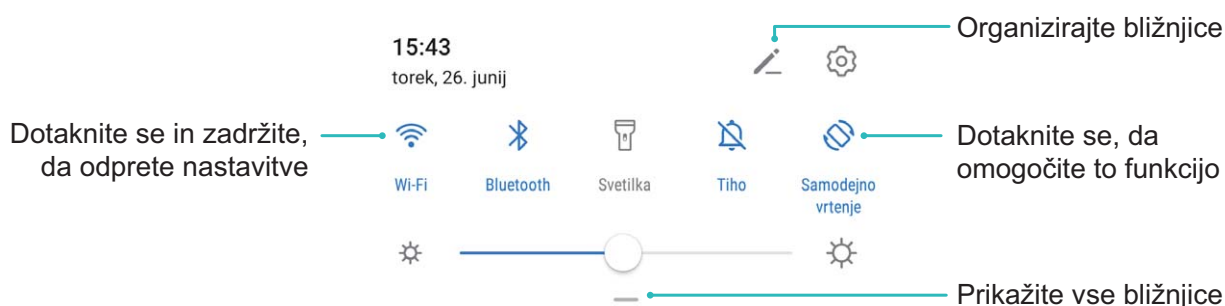



## Podokno z obvestili in vrstica stanja

### Ikone in opisi obvestil ter stanja































Ikone v vrstici stanja zagotavljajo hiter pregled nad splošnim stanjem naprave, vključno z omrežno povezavo naprave, ravnjo napolnjenosti baterije in morebitnimi novimi sporočili, ki ste jih prejeli, ko je naprava v tistem načinu.

**Ikone stanja:** z ogledom ikon stanja lahko hitro izveste, kakšno je stanje vaše naprave, kot je omrežna povezava, moč signala, raven napolnjenosti baterije, ura in drugo.













 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike storitev.

	Moč signala		Ni signala
<b>4G+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G+	<b>3G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G



<b>4G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G	<b>H</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA
<b>2G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G	<b>LTE</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE
<b>LTE+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE+		Omogočen je NFC
<b>H+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+		Omogočen je letalski način
<b>HD</b>	Na voljo je omrežje VoLTE		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
<b>R</b>	Gostovanje		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-ja
	Omogočena je povezava Bluetooth		Omogočen je tihi način
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Polnjenje
	Omogočen je način vibriranja		Nizka raven napolnjenosti baterije
	Alarmi so omogočeni		Kartica SIM ni zaznana
	Baterija je popolnoma napolnjena		Slušalke so priključene
	Omogočen je način za varčevanje z energijo		Omogočen je način delovanja
	V uporabi je žična ali brezžična projekcija		Super hitro polnjenje
	Hitro polnjenje		Omogočen je način udobja za oči
	Omogočen je način »Ne moti«		Kabel USB je priključen
	Omogočen je način za varčevanje s podatki		Napajanje prek povezave Bluetooth
	Omogočena je dostopna točka		Opomnik <b>Optimizer</b>
	Nestabilen signal		Klica ni mogoče vzpostaviti v trenutnem omrežju
	Omogočena je funkcija »Izberite za govor«		Omogočena je funkcija <b>Upravljanje časov uporabe naprave</b>

**Ikone obvestil:** v primeru novega sporočila, obvestila ali opomnika v napravi se v vrstici stanja prikaže ustrezna ikona.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna sporočila
	Opomnik na dogodke		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik poln
	Težave pri prijavi ali sinhronizaciji		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem		Več obvestil

## Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij

Oglejte si obvestila in stanje delovanja naprave v vrstici stanja.

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila.


**Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen:** podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknite obvestil, da prikažete podrobnosti.

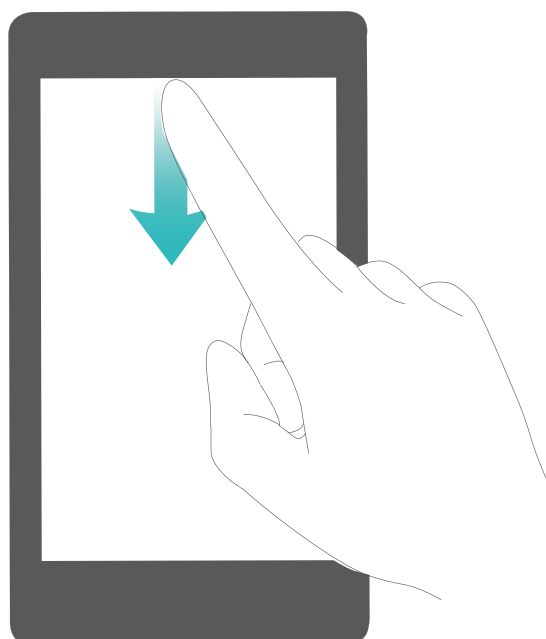

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti


V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije (na primer Alipay). Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

**Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Geslo zaklepanja zaslona** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih števk za kodo PIN. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** in upoštevajte navodila za nastavitev kode PIN. Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in nastavite **4-mestna koda PIN** ali **Koda PIN po meri**.
- **Nastavitev vzorca:** odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. Za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz števk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Geslo** in upoštevajte navodila za nastavitev gesla.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrslijajem po zaslonu naprave boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

## Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:

**Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop:** kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.

**Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom:** Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.


## Upravljanje začetnega zaslona


### Upravljanje ikon na začetnem zaslonu

Premaknite ali izbrišite ikone aplikacij na začetnem zaslonu oziroma jih prerazporedite v mape, da bo vaš začetni zaslon urejen tako, kot želite.

**Premikanje ikone aplikacije ali mape:** na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali ikone mape in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

**Brisanje ikone aplikacije:** na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite gumba **Odstrani**, da izbrišete aplikacijo.

 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.

**Zaklep postavitev začetnega zaslona:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Začetni zaslon in ozadje > Nastavitve začetnega zaslona** in omogočite **Zakleni postavitev**.

**Ustvarjanje mape:** na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na vrh druge ikone aplikacije. Ikoni bosta postavljeni v novo mapo.



**Brisanje mape:** odprite mapo, dotaknite se možnosti  $+$ , prekličite izbor vseh aplikacij, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**. Mapa bo izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

**Preimenovanje mape:** odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.

**Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape:** Odprite mapo in se dotaknite gumba  $+$ . Izberite aplikacije, ki jih želite dodati v mapo, prekličite izbor tistih, ki jih želite odstraniti, in se dotaknite gumba **V redu**.


- i** Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlečete na prazen prostor na začetnem zaslonu.

## Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone  $+$  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti  $\times$ , da izbrišete stran.
  - i** Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.



- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na zeleno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

## Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:

**Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona:** dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali **Oboje**.

**Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija:** ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  **> Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

## Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

**Dodajanje pripomočkov:** dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelenega pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


**Brisanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

**Premikanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

## Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

## Upravljanje poslovnih vizitk

### Optično branje poslovnih vizitk in dodajanje med stike


Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite **Poslovne kartice** > **Preglej** in nato:

- **Optično preberite eno poslovno vizitko:** poslovno vizitko položite na ravno površino, nastavite okvir za ostrenje kamere tako, da je vsebina poslovne vizitke jasno prikazana v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .





- **Optično preberite več poslovnih vizitk:** preklopite na način **Več stikov** in upoštevajte navodila na zaslonu, da fotografirate več poslovnih vizitk.


Podatki na poslovnih vizitkah so samodejno pretvorjeni v podatke o stikih in shranjeni v mapo **Poslovne kartice** v napravi.


- Če si želite ogledati shranjeno poslovno vizitko, zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite optično prebrane stike in nato izberite **Podrobnosti** > **Ogled poslovne vizitke**.


### Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko



**Skupna raba poslovne vizitke:** zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti , da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti ✓ in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.

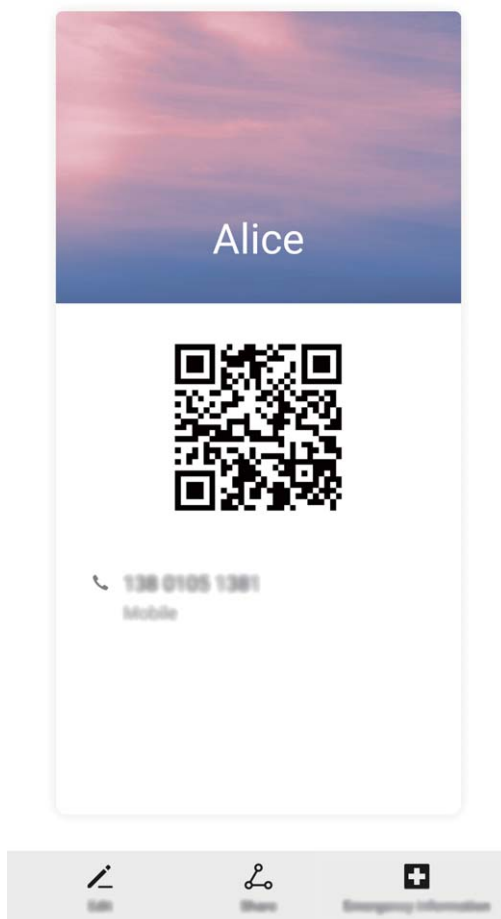



**Skupna raba stikov:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

## Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo  **Stiki**. Uporabite katerega koli od teh načinov iskanja:

-  Če želite boljše rezultate, poskrbite, da naprava prikazuje vse stike. Na zaslonu seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo na desni, da hitro pregledate seznam stikov.

- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov. Rezultati iskanja se prikažejo pod vrstico za iskanje. Vnesite več ključnih besed za iskanje, na primer "John London", da hitro poiščete ujemajoče se stike.

## Upravljanje stikov

### Uvoz in izvoz stikov


Ko kupite novo napravo, morate prenesti svoje obstoječe stike.


Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**, nato pa izberite nekaj od tega:



- **Uvoz stikov:** izberite možnost **Uvoz iz pomnilnika**, **Uvozi prek povezave Bluetooth** ali **Uvozi s kartice SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu.
- **Izvoz stikov:** izberite možnost **Izvoz v pomnilnik**, **Skupna raba stikov** ali **Izvozi na kartico SIM** in upoštevajte navodila na zaslonu. Datoteke .vcf, ki jih izvozite z možnostjo **Izvoz v pomnilnik**, so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za ogled izvoženih datotek odprite aplikacijo **Datoteke**.



### Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Poenostavite svoj seznam stikov tako, da si ogledate le stike v napravi ali na kartici SIM. Dodajte stike med priljubljene, da jih boste lahko preprosto našli.

**Združevanje podvojenih stikov:** uporabite funkcijo **Spoji podvojene stike** za združevanje podvojenih stikov. Na zaslonu seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**. Izberite stike, ki jih želite združiti, nato pa se dotaknite možnosti **Združi**.



**Prikaz stikov iz različnih računov:** Na zaslonu s seznamom stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**, nato pa izberite račune, za katere želite prikazati stike. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprost pogled:** izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite **Preprost pogled**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike:** izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire**. V območju **Računi** je prikazan skupen in razpoložljiv prostor za shranjevanje na vaši kartici SIM.



**Brisanje stikov:** na zaslonu s seznamom stikov se dotaknite vnosa, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite. Nato se dotaknite možnosti **Izbriši**. Če želite izbrisati stike v paketih, izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti .

## Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

**Ustvarjanje skupine stikov:** na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijetelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .



**Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini:** na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.




**Urejanje skupine:** na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.



**Brisanje skupine:** na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

## Dodajanje stikov na seznam nezaželenih ali na seznam zaželenih



Dodajte stike na seznam nezaželenih, da se izognete nadležnim ali neželenim klicem. Dodajte stike na seznam zaželenih, da prejmete le klice s številki na seznamu.



Če želite dodati stik na seznam nezaželenih, zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika nato pa izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**. Vsi klici in sporočila tega stika bodo blokirani.



 Stike lahko na seznam nezaželenih dodate tudi v aplikaciji **Optimizator**. Izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte stike, ki jih želite blokirati.



Če želite dodati stike na seznam zaželenih, zaženite aplikacijo **Optimizator**, izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte zelene stike.


 Ko je možnost **Blokiraj vse dohodne klice** omogočena, bodo vsi klici, vključno s tistimi s seznama zaželenih, blokirani.

**Ogled stikov na seznamu nezaželenih:** zaženite aplikacijo  **Optimizator** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

**Ogled stikov na seznamu zaželenih:** zaženite aplikacijo  **Optimizator** in izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**.



**Odstranite stik s seznama nezaželenih:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama nezaželenih, nato pa izberite  > **Odstrani s seznama nezaželenih**.

 V aplikaciji **Optimizator** lahko tudi odstranite stik s seznama nezaželenih. Izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, nato pa se dotaknite želenega stika in ga pridržite, da ga odstranite.

**Odstranjevanje stika s seznama zaželenih:** Zaženite aplikacijo **Optimizator**, izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, nato pa se dotaknite želenega stika in ga pridržite, da ga odstranite.

## Brisanje evidenc klicev in sporočil



S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši sled** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidences klicev in sporočil tega stika.

## Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov

### Povezovanje podatkov za stik z računi družabnih omrežij

Za več informacij o svojih stikih lahko uporabite aplikacije družabnih omrežij drugih ponudnikov (npr. LinkedIn).


**Povezava z računi storitve LinkedIn:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **Povežite račun LinkedIn**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da se prijavite v svoj račun za LinkedIn. Ko ste prijavljeni, bodo podatki za stik v vaši napravi posodobljeni. Če želite sinhronizirati vse podatke za stik v storitvi LinkedIn, na zaslonu z nastavitvami storitve LinkedIn v aplikaciji **Stiki** izberite **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn**, nato pa izberite **Sinhroniziraj** ali **Samod. posodob. LinkedIn**.

**Ogled podatkov za stik storitve LinkedIn:** odprite stik iz storitve LinkedIn in se dotaknite možnosti **Oglejte si profil LinkedIn v spletu**.

**Odstranjevanje povezave s stikom v storitvi LinkedIn:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite  > **Nastavitve** > **LinkedIn**, nato pa izberite še **Prekinite povezavo**.

### Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.





V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.


# Klicanje


## Osnovne funkcije klicanja

### Opravljanje klicev

Na zaslonu Klicalnika naprave vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnici stika, da poiščete stik.


Zaženite aplikacijo  **Telefon**. Na zaslonu Klicalnika vnesite telefonsko številko, prvo črko imena stika ali začetnici stika (na primer vnesite "jl" za osebo John Lucas), da najdete stik. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Dotaknite se gumba , da prekinete klic.



 Ko odprete zaslon Klicalnika, boste pozvani, da prilepite nedavno kopirane telefonske številke.

**Pritisk gumba za vklop/izklop za prekinitev klica:** če ste pomotoma poklicali številko, zaslon klica pa je skrit, lahko kljub temu hitro prekinete klic. Funkcija **Gumb za vklop konča klic** prekine klic, ko pritisnete gumb za vklop/izklop. Na zaslonu **Telefon** izberite  > **Nastavitve** in omogočite **Gumb za vklop konča klic**.

### Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in deluje, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.





 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Na učinkovitost klicanja v sili vplivajo omrežje ali okoljski dejavniki. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali pa se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti . Močan sprejem signala mobilnega omrežja in internetna povezava z omogočenimi storitvami lociranja omogočajo, da je na vaši napravi za referenco prikazana vaša lokacija.

### Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite  > **Nastavitve** > **Več, Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

## Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Telefon**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

## Brisanje dnevnikov klicev



Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** izberite  > **Izbriši več vnosov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

## Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali  **Stiki** in opravite klic.

## VoLTE

### VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati

VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.


- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.

- **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

## Omogočanje omrežja VoLTE za klice HD

-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.
- Obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi, podpirajo samo telefoni z dvema karticama SIM.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za kartico SIM 1 ali 2 (če jo podpira omrežje vašega operaterja) lahko:



- **Omogočanje omrežja 4G:** vklopite **4G**. Vaša naprava zaradi prilagoditve operaterja morda nima stikala **4G**. To pomeni, da je omrežje 4G že omogočeno, zato ga ni treba vklopiti ročno.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja VoLTE:** vklopite **VoLTE klici**.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja Wi-Fi:** vklopite **Klicanje prek Wi-Fi**.

Po končani nastavitvi izberite stik, ki ga želite poklicati, in se dotaknite gumba , da vzpostavite videoklic. Lahko pa se med glasovnim klicem dotaknete možnosti  na zaslonu, da preklopite na videoklic.

## Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

-  To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.





Odprite  **Telefon**, pojdite v  > **Nastavitve > Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavev zelenega omrežja.


# Sporočilo

## Osnovne funkcije sporočanja

### Pošiljanje sporočil


Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.


**Pošiljanje sporočila:** zaženite aplikacijo  **Messages**. Na zaslону s seznamom sporočil se dotaknite možnosti  in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.


**Shranjevanje osnutka sporočila:** dotaknite se  **tipke »Nazaj«**, da shranite sporočilo kot osnutek.


### Upravljanje sporočil

Z aplikacijo Sporočanje lahko preprosto ohranite nadzor nad sporočili.


Zaženite aplikacijo  **Messages**. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete nit pogovora.

**Odgovarjanje na sporočila:** vnesite vsebino sporočila v polje z besedilom in se dotaknite gumba .

**Arhiviranje sporočila:** ste zaskrbljeni, da bi nenamerno izbrisali pomembno sporočilo? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da arhivirate sporočilo.

**Brisanje sporočila:** ste naveličani nereda, ki nastane zaradi prevelikega števila sporočil? Izbrišite nepotrebne pogovore ali sporočila, da počistite seznam sporočil. Če želite izbrisati pogovore ali sporočila, se dotaknite pogovorov ali sporočil in jih zadržite, da odprete zaslon za urejanje, izberite pogovor ali sporočilo ter se nato dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.

**Iskanje sporočil:** želite hitro poiskati sporočilo? Na seznamu sporočil vnesite ključne besede v vrstico za iskanje in ustrezni rezultati se bodo prikazali pod vrstico za iskanje.

**Blokiranje stika:** ali želite nekomu preprečiti pošiljanje neželenih sporočil? Dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate stik.


### Blokiranje neželenih sporočil



Ste se naveličali prejemati neželena sporočila? Omogočite blokiranje sporočil in se poslovite od neželenih sporočil.

Zaženite aplikacijo  **Messages**.



Filter za nadlegovanje lahko uporabite za:

**Blokiranje sporočil:** dotaknite se sporočila in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti , da blokirate sporočila in klice s te številke.

**Odblokiranje sporočil:** dotaknite se možnosti  in nato še **Blokirani stiki**. Dotaknite se možnosti  na koncu telefonske številke, da odblokirate številko.

## Nastavitev pravil za samodejni prenos sporočil MMS

Nastavite pravila za samodejni prenos sporočil MMS, da preprečite drago uporabo mobilnih podatkov.

Zaženite aplikacijo  **Messages** in se dotaknite možnosti . Izberite **Nastavitve > Dodatno**.

Tukaj lahko konfigurirate te nastavitve:

**Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS:** onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS.



**Ali želite samodejno prenesti sporočila MMS med gostovanjem:** onemogočite možnost **Samodejno prenesi MMS med gostovanjem**, da napravi preprečite samodejni prenos sporočil MMS med gostovanjem.

# Kamera

## Osnovne funkcije kamere


### Uporaba osnovnih funkcij kamere


Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste posneli boljše fotografije.





**Fotografiranje:** zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu se dotaknite gumba  ali pa pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da posnamete fotografijo.

**Izbira načina kamere:** zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite vnaprej nameščeni način kamere v spodnjem delu zaslona.

**Nastavitev goriščne razdalje:** v iskalu razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja med napravo in predmetom večja od optične povečave kamere, se kakovost fotografije poslabša. Pri povečavi ali pomanjšavi se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave. Raven povečave lahko nastavite tudi v vrstici povečave.

**Prilagajanje osvetlitve:** kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Z večjo osvetlitvijo je ustvarjena svetlejša fotografija. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, se dotaknite zaslona iskala in povlecite ikono  navzgor ali navzdol.

**Vklop ali izklop bliskavice:** pri fotografiranju v temnem okolju vklopite bliskavico, da povečate svetlost okolice. V iskalu se dotaknite ikone  in nato izberite enega od teh načinov bliskavice:



-  **Samodejno:** kamera na podlagi svetlobe v okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop:** bliskavica je onemogočena.
-  **Vklop:** bliskavica je omogočena.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena.

**Omogočanje ali onemogočanje funkcije Nadrejena umetna inteligenca:** v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite ali onemogočite funkcijo **Nadrejena umetna inteligenca**.

### Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

Posnemite videoposnetek s kamero, da bodo vaši spomini še bolj živahni.


**Snemanje videoposnetka:** izberite  **Kamera** > **Video** in se dotaknite gumba , da posnamete videoposnetek.




-  Na zaslonu aplikacije **Video** izberite  > **Ločljivost** in nato izberite želeno ločljivost, kot sta **4K UHD, 1080p FHD (60 fps)** in **720p HD**.
- Funkcija **Stabilizator slike** je podprta pri snemanju videoposnetkov v kateri koli ločljivosti.


**Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka:** dotaknite se ikone , če želite med snemanjem zajeti fotografijo.

**Povečava ali pomanjšava:** z dvema prstoma se dotaknite zaslona iskala in ga zadržite, nato pa razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Med povečavo se prikaže vrstica povečave. Podrsnite po njej za povečanje ali pomanjšanje kamere.

**Neprekinjen vklop bliskavice med snemanjem videoposnetka:** med snemanjem videoposnetka pri šibki svetlobi se dotaknite ikone  in izberite  za neprekinjen vklop bliskavice.



**Snemanje videoposnetka z umetno inteligenco:** dotaknite se ikone  in izberite učinke, kot je **Barva umetne inteligence** ali **Zameglitev ozadja**, da posnamete videoposnetek z umetno inteligenco.

-  • Med snemanjem se lahko dotaknete ikone , da zajamete fotografijo z učinki snemanja videoposnetka z umetno inteligenco.
- Izberite lahko tudi  > **Ločljivost**, da razmerje višina/širina spremenite na 21:9, s katerim ustvarite kinematografske učinke.

**Dodajanje vodnega žiga v videoposnetek:** na zaslonu aplikacije **Video** se dotaknite ikone  in omogočite možnost **Dodaj vodni žig**.

## Uporaba mreže kamere kot pomoč pri kompoziciji fotografij



Izognite se poševnim ali zamaknjenim fotografijam. S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.







Zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti , da se premaknete na zaslon **Nastavitve**, nato pa omogočite možnost **Mreža kamere**. Mrežne črte bodo zdaj prikazane med fotografiranjem. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.



## Uporaba načina portreta za snemanje osupljivih portretov


Ustvarite še lepše selfije ali skupinske posnetke. V načinu portreta so na voljo možnosti, s katerimi bo vsaka fotografija lepa in nepozabna.

Izberite  **Kamera** > **Portret**, izberite enega od učinkov in se dotaknite gumba  za zajem portreta.




- **Učinek zameglitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite učinek zameglitve.
  -  Vir svetlobe (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši učinek zameglitve. Učinek odrske osvetlitve bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.
- **Učinek polepšanja:**
  - **Fotografiranje z zadnjo kamero:** v iskalu se dotaknite možnosti  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve polepšanja.
  - **Fotografiranje s sprednjo kamero:** v iskalu se dotaknite ikone . Po potrebi prilagodite nastavitve za zajem boljših selfijev.
    -  Če želite onemogočiti te učinke polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitvev na najnižjo vrednost.

## Uporaba funkcije Objektiv AR za zajem zanimivih fotografij

Uporabite funkcijo **Objektiv AR**, da bodo vaše fotografije zabavne in bodo izstopale.



Izberite  **Kamera** > **Več** > **Objektiv AR**.



Izbirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **3D Qmoji**: dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran simbol Qmoji. Simbol Qmoji nato oponaša vašo obrazno mimiko in se premika v skladu z vašimi dejanji. Dotaknite se gumba  za snemanje ali pa se dotaknite ikone , nato pa se dotaknite ikone  in jo zadržite, da ustvarite svoj prilagojen simbol Qmoji.

## Uporaba načina široko odprte zaslone za poudarek predmetov fotografiranja

V načinu široko odprte zaslone nastanejo fotografije s plitko globino polja. To ustvari zamegljeno ozadje, ki poudari predmet fotografije.




**Zajem fotografije s široko odprto zaslonko**: izberite  **Kamera** > **Zaslonka**. Med fotografiranjem se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.

-  Za najboljše rezultate zagotovite, da je predmet od kamere oddaljen največ 2 m.
- Dotaknite se možnosti  in podrsnite levo ali desno po drsniku, da prilagodite raven zaslone. Zamegljenost ozadja se povečuje z manjšo vrednostjo zaslone.

## Panorama

### Uporaba načina panorame za zajem panoramskih selfijev

Ali želite, da bo na selfiju več prijateljev ali prizora? Uporabite panoramo za zajem selfijev s širšim vidnim poljem.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone , da preklopite na sprednjo kamero.
- 2 Izberite **Več** > **Panorama**.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba , da posnamete prvo sliko.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu in obračajte napravo v vodoravni smeri, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela še eno sliko.





- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu in znova obračajte napravo v nasprotno smer, dokler se modri okvir ne prekriva s kvadratnim okvirjem na zaslonu. Kamera bo samodejno posnela zadnjo sliko.
- 6 Po končanem fotografiranju bo kamera samodejno združila tri slike v panoramski selfi.

## Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- i Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1 Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.
- 2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4 Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepila fotografijo in ustvarila panoramo.



## Način Pro

### Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.

Izberite  **Kamera > Pro**, da odprete način Pro.




**Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja:** dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.

Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

### Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone  $ISO$  in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.
  - Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.
- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone  $S$  (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
  - Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone  $EV$  in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.


**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** dotaknite se ikone  $AWB$  in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.


- Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
- Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgičen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

**Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja:** dotaknite se ikone  $AF$  in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)


**Pri fotografiranju držite napravo pri miru:** dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.



**Shranjevanje slik v obliki zapisa RAW:** izberite  > **Ločljivost** in omogočite **Oblika zapisa RAW**. Ko omogočite to funkcijo, so fotografije, posnete v načinu Pro, shranjene v obliki zapisa RAW in standardni obliki zapisa JPG.

-  Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo,
  - zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Pro**.

**Izbira načina merjenja:**  ali način  sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.



### Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja

- Prilagajanje nastavitve ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.

**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi

pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .


**Prilagajanje ostrenja:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.



- Nekatero nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitve. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Snemanje črno-belih fotografij

Svet je neverjetno barvno mesto. Toda včasih je preveč barv lahko motečih. Enobarvni način filtrira barvo, da poudari sence ter doda fotografijam več vzdušja in atmosfere.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Enobarvno** in se dotaknite gumba , da posnamete črno-bele fotografije.



## Način slikanja s svetlobo

### Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti.

V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:




- **Prometne sledi:** posname svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posname sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posname gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posname vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



## Uporaba svetlobnih sledi žarometov za fotografiranje luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



## Uporaba svetlobnih grafitov za ustvarjanje svetlobnih vzorcev

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- i
  - Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
  - Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



## Fotografiranje rek in slapov s Svilnatim učinkom vodnega toka

S funkcijo Svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Ta funkcija se najbolje obnese z vodnim tokom ali slapom z veliko vode.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svilnati uč. vodnega toka**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



## Uporaba zvezdnih sledi za fotografiranje lepote zvezd

S funkcijo Zvezdne sledi lahko posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- Če želite najboljše rezultate, izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Zvezdne sledi**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



## Več načinov fotografiranja


### Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkega videoposnetka

V načinu časovnega zamika lahko snemate slike v dolgem časovnem obdobju in jih nato strnete v kratek videoposnetek. Posnemite celotno dogajanje v naravi in si ga oglejte: cvetenje cvetlic, premikanje oblakov ali celo zvezdne sledi na nočnem nebu.



- i • Za neprekinjeno in dolgo snemanje videoposnetka s časovnim zamikom bo morda porabljene veliko energije baterije in uporabljenega veliko prostora v shrambi.
    - Napravo namestite na stojalo ali ravno površino, da se med snemanjem ne bo premikala.
    - Pred začetkom snemanja se prepričajte, da je prizor dobro osvetljen in da je slika kamere izostrena. Kamero namestite previdno, da se bo prilegala čim več predmetom v ozadju.
- 1** Izberite  **Kamera > Več > Foto. v časovnem intervalu** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka s časovnim zamikom.
  - 2** Dotaknite se gumba  za končanje snemanja.
  - 3** Nato lahko zaženete aplikacijo **Galerija**, da predvajate videoposnetek s časovnim zamikom.
    - i Sistem zaradi najboljših in optimalnih rezultatov samodejno prilagodi hitrost snemanja ter predvajanja.


## Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

**Prenos dodatnih načinov fotografiranja:** zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

**Posodobitev načinov fotografiranja:** če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.



**Brisanje načinov fotografiranja:** izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.


 Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.



## Snemanje gibljivih slik



Poskrbite, da bodo vaše fotografije bolj dinamične in zabavne, tako, da posnamete gibljive slike in z njimi podaljšate čudovite trenutke življenja.


S funkcijo za gibljive slike lahko posnamete prizor približno eno sekundo pred pritiskom gumba zaklopa in po pritisku gumba zaklopa. Med iskanjem fotografij v galeriji si lahko ogledate statično fotografijo ali predvajate učinek dinamične gibljive slike in zvok.

**Snemanje gibljivih slik:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, izberite **Več** > **Premične slike**, nato pa se dotaknite možnosti , da posnamete gibljivo sliko.

**Ogled gibljivih slik:** gibljive slike bodo shranjene v razdelek **Galerija** v obliki zapisa JPG. Izberite 

**Galerija** > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se slik z ikono , nato pa se dotaknite možnosti  pri vrhu slike, da si ogledate dinamični učinek. Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, tako da se dotaknete zaslona.

**Skupna raba gibljivih slik:** izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoapar**, dotaknite se gibljive slike, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa se dotaknite možnosti , da izberete način za skupno rabo.

 Gibljive slike lahko daste v skupno rabo neposredno prek omrežja Wi-Fi, povezave Bluetooth, storitve Huawei Share in na druge načine. Naprava, ki prejme sliko, mora biti naprava Huawei, ki podpira zajem gibljivih slik, saj drugače ne bo mogoče predvajati učinka gibljive slike. Pri skupni rabi gibljivih slik z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami so gibljive slike prikazane kot statične slike.

# Galerija

## Upravljanje fotografij

### Uporaba prepoznavanja fotografij za pametno razvrščanje fotografij




Ali razvrščanje fotografij traja predolgo? Ali težko najdete fotografijo, ki jo iščete? S funkcijo za prepoznavanje fotografij lahko samodejno razvrstite fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, v Galeriji, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Pametno razvrščanje fotografij: Galerija bo posnete fotografije samodejno razvrstila v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.


Prilagajanje združevanja fotografij: ko Galerija namesto vas samodejno združi fotografije različne albume s portreti, lahko ročno spremenite imena albumov s portreti in nastavite odnos (na primer »Dojenček« in »Mama«). Po končani nastavitvi si lahko ogledate različne albume s fotografijami po imenu. Fotografijo lahko poiščete tudi tako, da v iskalni vrstici Galerije poiščete ime in odnos.

Združevanje skupinskih fotografij v albume: ko Galerija pametno prepozna kategorije, lahko poimenujete ustvarjene albume. Če imate več kot 10 skupinskih fotografij, jih Galerija združi in ustvari album s skupinskimi fotografijami.



### Urejanje videoposnetkov



**Obrezovanje videoposnetka:** zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.

**Prilagajanje ločljivosti videoposnetka:** med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikazete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.

-  Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.

### Nastavitev predvajanja videoposnetka v počasnem posnetku



Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite posneti videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite ikone , da ga predvajate. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.












-  • Videoposnetkov, posnetih v načinu , ni mogoče urediti.



## Urejanje fotografij

Obrežite in zavrtite fotografije ter uporabite različne učinke (kot so grafiti, vodni žigi po meri in filtri) za fotografije v aplikaciji Galerija.


Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone  . Fotografijo lahko uredite na te načine:

- **Vrtenje:** dotaknite se ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj, ali možnosti **Ogledalo**, da jo obrnete.
- **Obrezovanje:** dotaknite se ikone  in povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete želeni del fotografije. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da obrežete fotografijo.
- **Dodajanje učinkov filtrov:** dotaknite se ikone  in izberite filter.
- **Barvni pljus:** dotaknite se ikone  in izberite barve, ki jih želite poudariti. Drugi deli fotografije bodo črno-beli.
- **Zameglitev:** dotaknite se ikone  , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite zameglitev.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** dotaknite se ikone  , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- **Polepšanje portreta:** za portrete je na voljo funkcija **Lepotni način**. Dotaknite se ikone  za uporabo funkcij, kot so **Gladko**, **Korektorji**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, s katerimi lahko poskrbite, da so portreti privlačnejši.
- **Kvadriranje:** dotaknite se ikone  ter izberite slog in velikost mozaika, da cenzurirate dele fotografije.
- **Grafiti:** dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafite.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se ikone  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**).
- **Dodajanje besedilnega elementa:** dotaknite se ikone  ter izberite slog elementa in obliko pisave.

# Optimizator



## Uporaba funkcije za optimizacijo


Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava delovala bolj nemoteno in da jo hkrati zaščitite pred varnostnimi grožnjami.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost delovanja, varnost, uporabo baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije lahko tudi prilagodite. Sistem bo priporočil, da uporabite funkcijo za optimizacijo. S tem boste povečali hitrost delovanja, preverili morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije, spremljali ter blokirali neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

## Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije



S prazno baterijo so običajno povezane težave. Z upravljanjem pametnega varčevanja z energijo lahko učinkovito podaljšate čas delovanja baterije naprave, da vam ne bo treba skrbeti glede prazne baterije.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite ikone  za izvedbo teh dejanj:


- **Izčrpna analiza in optimiziranje porabe energije:** dotaknite se možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**, da poiščete morebitne težave s porabo energije in samodejno izvedete optimizacije.
- **Omogočanje načina za varčevanje z energijo ali načina za ultra varčevanje z energijo:** omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Izberite način na podlagi ravni napolnjenosti baterije naprave, da podaljšate čas delovanja baterije. Ko omogočite **Način za varčevanje z energijo**, se v vrstici stanja naprave prikaže ikona  glede na raven napolnjenosti baterije. **Način za varčevanje z energijo** zmanjša porabo energije tako, da omeji število dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualnih učinkov in zvokov. **Način za ultra varčevanje z energijo** uporablja strožji nadzor nad aplikacijami v ozadju in omogoča, da onemogočite vse funkcije, razen omrežja Wi-Fi, mobilnih podatkov in morebitnih drugih funkcij, ki jih izberete.
- **Ogled podrobnosti o porabi energije:** dotaknite se možnosti **Podrobnosti o uporabi baterije**. V razdelku **Podrobnosti o uporabi baterije** barvni trakovi pod grafom **Polnjenje** prikazujejo, da se je vaša naprava polnila. Vrzeli med trakovi pomenijo, da se ni polnila. Pri tej funkciji ni porabljene nič energije. Dotaknite se možnosti **Poraba baterije** za prikaz aplikacij in strojne opreme z veliko porabo energije.
- **Omogočanje pametne ločljivosti za varčevanje z energijo:** pametna ločljivost je funkcija, ki samodejno zmanjša ločljivost naprave za varčevanje z energijo. Omogočite možnost **Ločljivost zaslona** in izberite **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo za varčevanje z energijo samodejno

prilagodila ločljivost zaslona na podlagi aplikacij, ki se izvajajo. Z omogočanjem pametne ločljivosti lahko vplivate na kakovost ogleda. Kadar visoka ločljivost ni potrebna, lahko ročno nastavite ločljivost zaslona, da varčujete z energijo.

- **Prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja:** omogočite **Odstotek napoljenosti baterije** za prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja.
- **Temnejše barve vmesnika za varčevanje z energijo:** omogočite možnost **Temnejše barve vmesnika**, da potemnite barve vmesnikov, vključno z aplikacijami, za manjšo porabo energije.



Za več informacij o nastavitvah varčevanja z energijo zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti  > **Več nastavitev baterije**. Tukaj lahko izberete te nastavitve:


**Omogočanje obvestil o aplikacijah z veliko porabo energije:** dotaknite se možnosti **Aplikacije z veliko porabo energije**, če želite prejemati opozorila o teh aplikacijah, da jih boste lahko po potrebi onemogočili.

-  Ko omogočite **Način delovanja**, lahko učinkovitost delovanja naprave izboljšate in prilagodite na podlagi različnih okoliščin uporabe. S tem izboljšate izkušnjo z igranjem iger, vendar povečate tudi porabo energije in lahko povzročite pregrevanje naprave.

## Omogočanje iskalnika virusov

Z dostopom do nepooblaščenih oglasov ali povezav lahko okužite napravo s trojanskimi konji in zlonamerno programsko opremo, ki se lahko skrivoma namestijo in ukradejo vaše osebne podatke. Z zagonom iskanja virusov lahko poiščete in odstranite morebitne grožnje v napravi.


Funkcija **Pregled virusov** je privzeto omogočena. Če si jo želite ogledati, zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Pregled virusov**. Ikona **Varno** označuje, da je vaša naprava varna. Vrnite se lahko tudi na začetni zaslon **Optimizator** in izberete , da konfigurirate te nastavitve:


- **Pametna uglasitev:** če izberete to možnost, bo sistem iz oblaka pridobil najnovejše podatke o konfiguraciji aplikacije ter tako zagotovil bolj učinkovito delovanje aplikacije.
- **Samodejno odstranjevanje neželenih datotek:** če izberete to možnost, bo sistem samodejno identificiral neželene datoteke in jih po 14 dneh trajno odstranil.
- **Samodejno posodobi zbirko podatkov za čiščenje in Spletno iskanje virusov:** samodejno posodabljanje zbirke podatkov za čiščenje ali iskanje morebitnih virusov v skladu s pogoji **Samo Wi-Fi** ali **Wi-Fi in mobilni podatki**. Če želite te možnosti onemogočiti, izberite možnost **Nikoli**.
-  Opomnik za iskanje virusov je privzeto omogočen. Če več kot 30 dni ne boste izvedli nobenega postopka iskanja morebitnih virusov, vas bo sistem opozoril na to.

# E-pošta

## Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

**Dodajanje osebnega e-poštnega računa:** Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.





**Dodajanje Exchangeevega računa:** Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

## Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urniki sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.
- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**, izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.

- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslonu z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslonu z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

## Upravljanje VIP e-poštnih stikov



Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.

Odprite aplikacijo  **E-pošta** in pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.




**Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov:** na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.

## Ustvarjanje pametnih skupin

Ali ste se naveličali vnašati več prejemnikov pri pošiljanju e-poštnih sporočil? Ali želite poslati e-poštna sporočila določeni skupini uporabnikov? Uporabite pametne skupine za ustvarjanje različnih e-poštnih skupin.



Zaženite aplikacijo  **E-pošta** in odprite e-poštno sporočilo. V polju s pošiljatelji ali prejemniki se dotaknite možnosti **Dodaj v skupino**. Izberite pošiljatelja ali prejemnika, ki ga želite dodati v skupino, in se dotaknite možnosti **V redu**. Na zaslonu za izbiro skupine se dotaknite možnosti **Ustvarjanje nove skupine**. Vnesite ime skupine in nato izberite **Shrani** > .

Ko ustvarite skupino, na seznamu skupin stikov izberite skupino, ki jo želite urediti. Naredite lahko to:

- **Dodate člane:** dotaknite se možnosti  in dodajte nove člane v skupino.
- **Pošljete sporočila:** dotaknite se možnosti  za pošiljanje sporočila ali možnosti  za pošiljanje e-poštnega sporočila.



## Uvoz pomembnih dogodkov v koledar

Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zamudili pomemben dogodek? Pomembne dogodke lahko uvozite v koledar ter si jih ogledate kadar koli in kjer koli.

Zaženite aplikacijo  **E-pošta**, izberite dogodek v e-poštnem sporočilu in nato izberite  > **Dodaj v koledar**.

## Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeovo e-pošto




Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.


Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite možnost **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.


# Koledar

## Pomikanje po koledarju

Ali želite urediti svoj prenatrpan dan? Poskusite uporabiti aplikacijo **Koledar** v napravi Huawei za upravljanje dnevnega urnika.


**Ustvarjanje dogodka:** zaženite aplikacijo  **Koledar**, dotaknite se možnosti  in vnesite podatke o dogodku, vključno z naslovom, lokacijo ter začetnim in končnim časom. Izberite **Dodaj opomnik**, da dodate opomnik za dogodek, in se dotaknite možnosti .

**Iskanje dogodkov:** na strani **Koledar** se dotaknite možnosti  in vnesite ključne besede za dogodek, kot je naslov ali lokacija.

**Konfiguriranje koledarja:** na strani **Koledar** izberite  > **Nastavitve**, da prilagodite prikaz koledarja in opomnike.



**Ogled točne lokacije cilja:** zaženite aplikacijo  **Koledar**. V pogledu ali na urniku se dotaknite dogodka, kjer je bil nastavljen cilj, da prikažete točne podatke o lokaciji za dogodek.


**Ogled vremenske napovedi:** zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite dogodka v pogledu ali na urniku, da prikažete vremensko napoved za dan dogodka.

**Ogled udeležencev konference:** zaženite aplikacijo  **Koledar** in se dotaknite opomnika o konferenci, da prikažete udeležence.

## Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela


Več obveznosti ne morete izvesti istočasno. Kaj lahko naredim, če jih pozabim izvesti? Uvozite posamezno obveznost v koledar, da bo na priročnem mestu in da ne boste zamudili nobenih pomembnih dogodkov.



**Uvoz opomnikov o sestankih:** odprite  **Koledar**, pojdite v  > **Upravljanje računov** > **Dodaj račun** in upoštevajte pozive na zaslonu, če želite v Koledar dodati službene e-poštne naslove (račun Exchange) za ogled opomnikov o sestanku.

**Skupna raba dogodka:** na koledarju ali urniku se dotaknite dogodka, nato se dotaknite možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo dogodka na enega od številnih načinov.

## Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in raspored.


 Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.



Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni festivali** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.





## Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov



Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



**Skupna raba zapiskov:** želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.




**Dodajanje zapiskov med priljubljene:** želite dati zapiske med priljubljene, da si jih boste lahko ogledali pozneje? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .


**Brisanje zapiska:** ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa se dotaknete zapiska in ga zadržite, da prikažete možnosti, izberete zapiske, ki jih želite izbrisati, in se dotaknete možnosti .

**Iskanje zapiskov:** želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslonu, da odprete iskalno vrstico, in vnesete ključne besede v iskalno vrstico.

**Ustvarjanje seznama opravkov:** želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani aplikacije **Beležka** se dotaknite možnosti  > , vnesite element in se dotaknite možnosti **Shrani**. Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravkov.

 Ko dodate element, odprite stran za urejanje v aplikaciji **Vsa opravila** in izberite  levo od dodanega elementa.

**Dodajanje rokopisnega zapiska:** ali želite hitro posneti risbo ali rokopis? Izberite **Opombe** > , dotaknite se možnosti , napišite zapiske in se dotaknite možnosti , da shranite zapisek. Pišete in rišete lahko v aplikaciji Beležka.


**Dodajanje oznake zapisku:** želite preprosto prikazati kategorije zapiskov? Na strani za urejanje v aplikaciji **Opombe** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad zapiski.


# HUAWEI ID in več uporabnikov

## Nastavitve in uporaba več uporabnikov


Ali želite v svoji napravi imeti več uporabniških računov, da boste lahko ločili zasebno in službeno življenje? V svojo napravo lahko dodate več uporabnikov in med njimi preklapljate z enim samim dotikom.

### Dodajanje uporabnikov ali gostov


 Dodate lahko največ tri uporabnike in enega gosta.

**Dodajanje uporabnika:** Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika**, vnesite ime uporabnika in se dotaknite možnosti **DODAJ**. Ko dodate novega uporabnika, lahko preklopite nanj in upoštevate navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitve uporabniškega računa.

**Dodajte gosta:** Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Dotaknite se možnosti **Dodaj gosta** > **DODAJ**, da ustvarite gosta.



**Nastavite ime uporabniškega računa ali slike profila:** ko dodate uporabnika, lahko nastavite ime uporabniškega računa in sliko profila za uporabnika. Preklopite na ustreznega uporabnika in se dotaknite možnosti . Upoštevajte navodila na zaslonu za spreminjanje imena uporabnika ali slike profila.

**Dovolite uporabniku opravljanje klicev, pošiljanje sporočil in skupno rabo evidenc klicev:** po preklopu na drug uporabniški način je še vedno mogoče uporabljati osnovne funkcije klicanja. Novi dodani uporabnik lahko opravlja klice, pošilja sporočila in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. Gost lahko opravlja klice in da evidence klicev v skupno rabo z lastnikom telefona. To

naredite tako, da se prijavite z računom lastnika in se dotaknete možnosti  **Nastavitve** ter nato izberete **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite zelenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Omogoči klice, sporočila in skupno rabo zgodovine komunikacije**.

### Brisanje uporabnikov ali gostov




Za brisanje uporabnika izberite enega od teh načinov:

- Prijavite se z računom lastnika in se dotaknite možnosti  **Nastavitve** ter nato izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Izberite zelenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.
- Prijavite se z računom lastnika, podrsnite navzdol iz vrstice stanja in izberite  > **Več nastavitvev**. Izberite zelenega uporabnika in se dotaknite možnosti **Izbriši uporabnika** > **Izbriši**.

Če želite izbrisati gosta, se dotaknite možnosti  **Nastavitve**. Izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** in se dotaknite možnosti **Gost** > **Izbriši gosta** > **IZBRIŠI**.

## Preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta

Za preklop med načini računa lastnika, uporabnika in gosta izberite enega od teh načinov:


- Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti . Nato se dotaknite slike profila zelenega uporabnika.
  - Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**. Nato se dotaknite imena uporabnika ali slike profila zelenega uporabnika.
-  Ob ponovnem preklopu na lastnika iz drugega uporabnika boste pozvani k vnosu gesla za odklepanje zaslona.

# Povezava naprave

## Bluetooth

### Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

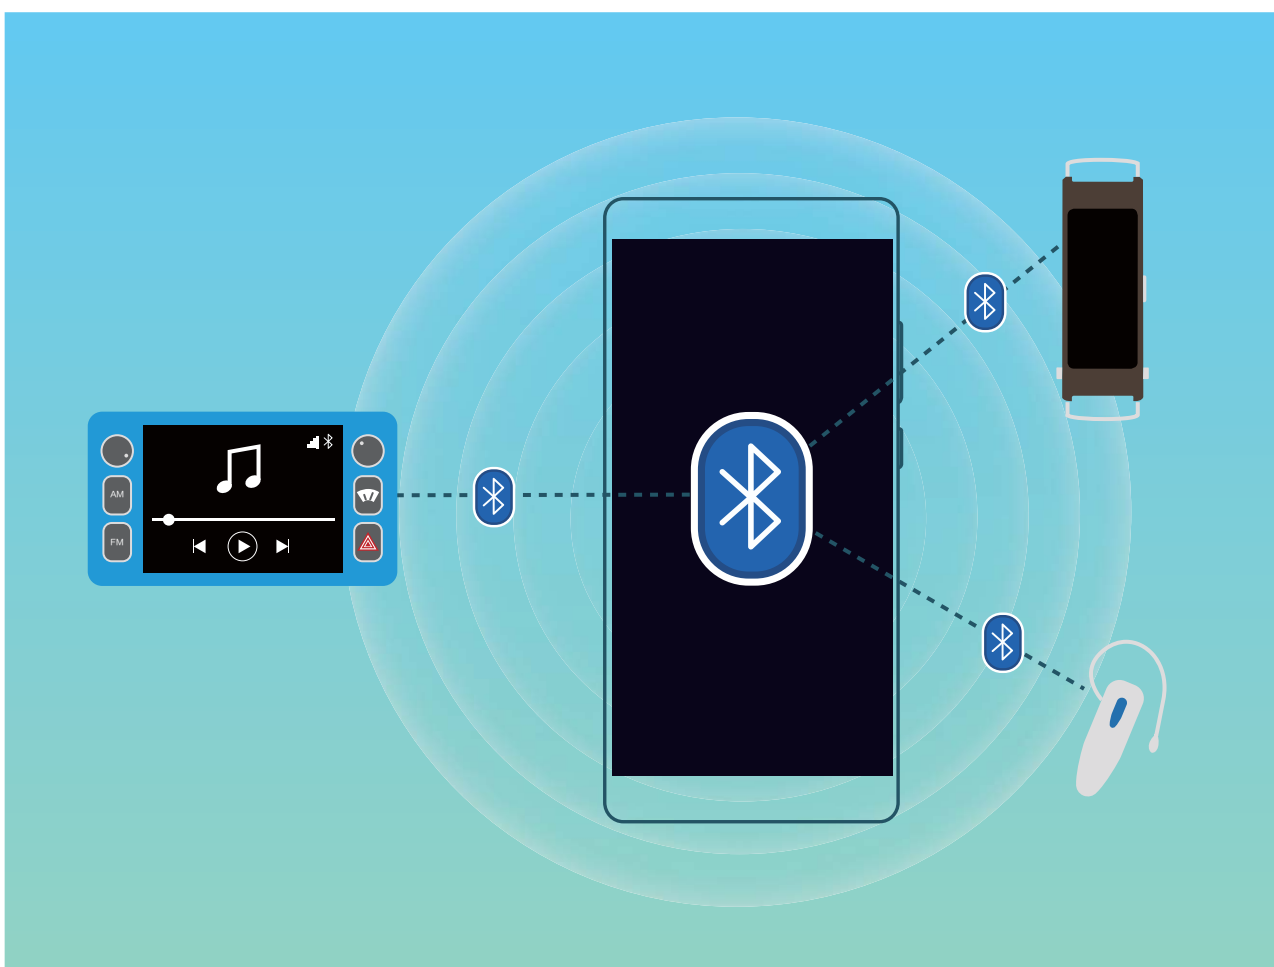

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




### Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil


HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

**Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

**Seznanjanje naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


**Preklic seznanitve naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


**Spreminjanje imena naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.



**Ogled pomoči za Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti  , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.


## Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

**Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek:** preverite, ali je naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti  , da omogočite Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

**Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth:** zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Uvozi prek povezave Bluetooth** in upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

## NFC


### NFC: prenos podatkov na kratke razdalje


NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo na kratke razdalje. Dve napravi lahko v načinu točka-točka tehnologije NFC sproti prenašata podatke, če sta medsebojno oddaljeni največ 10 cm (4 palce). S tem načinom lahko hitro omogočite skupno rabo fotografij, omrežij in aplikacij. Način branja/zapisovanja NFC vam omogoča, preverite podatke o izdelku ki se nahajajo v oznakah NFC. Način oponašanja kartice NFC omogoča, da vaša naprava deluje kot bančna kartica za hitra in preprosta plačila.





## Uporaba tehnologije NFC za hitro skupno rabo podatkov

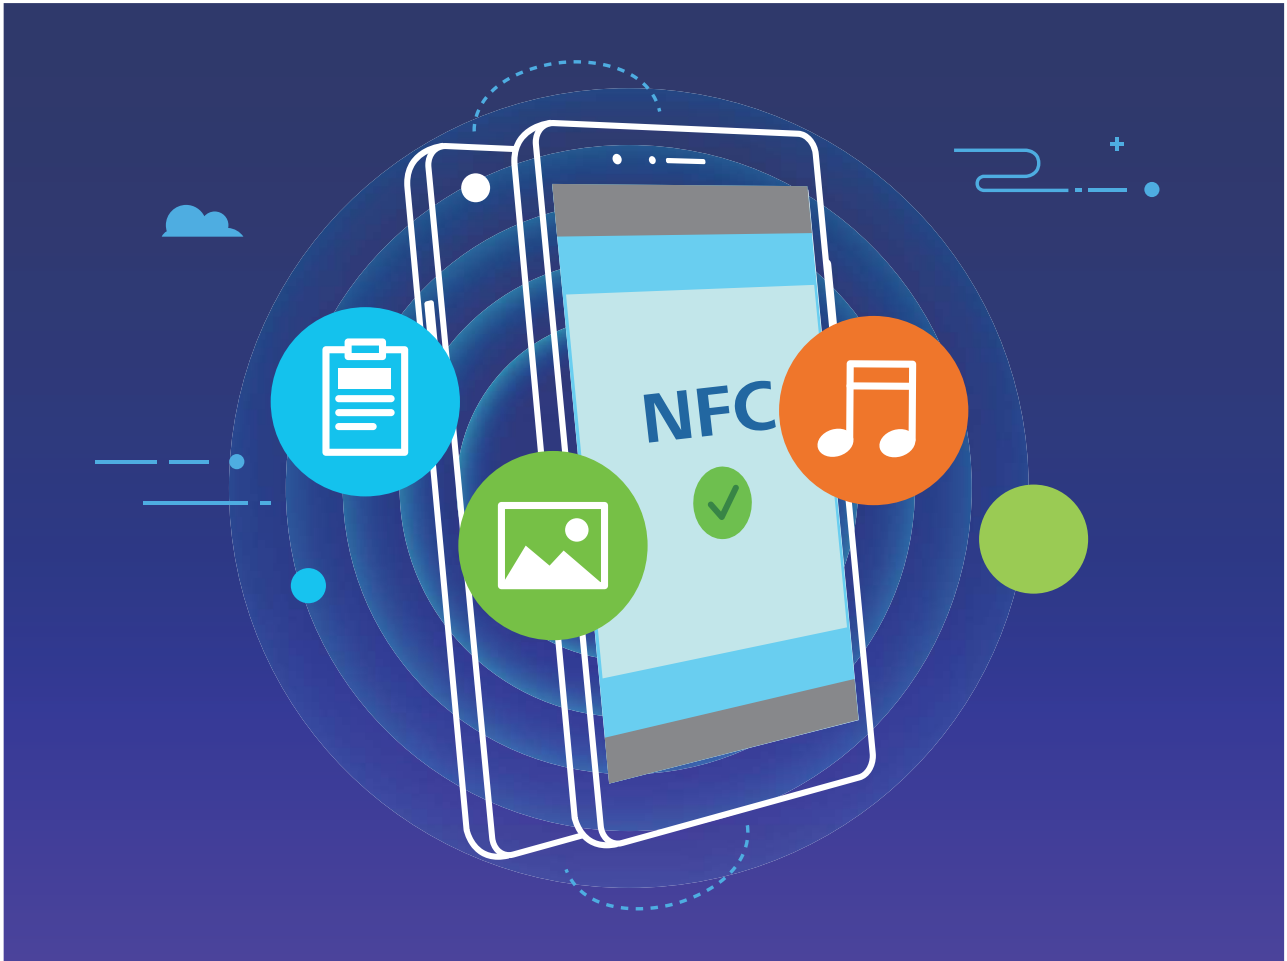NFC omogoča hitro skupno rabo podatkov med dvema napravama brez kakršnega koli seznanjanja. Preprosto tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav, da boste lahko hitro prenesli datoteke in druge podatke med dvema napravama, ki podpirata NFC.



**Uporaba tehnologije NFC za pošiljanje podatkov:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Izberite datoteke, ki jih želite poslati, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo > Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv, zaslon za skupno rabo pa se minimizira. Za začetek prenosa datotek se dotaknite zaslona naprave, ki pošilja podatke.

**Sprejemanje datotek prek tehnologije NFC:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Povezava naprave** ter omogočite **NFC** in **Huawei Beam**. Naprava mora biti odklenjena, zaslon pa vklopljen. Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko je povezava vzpostavljena, se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv. Po pozivu počakajte, da se prenos datotek konča. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Beam** v aplikaciji **Datoteke**.

 Če je na zaslonu NFC na voljo možnost za omogočanje stikala **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

## Uporaba tehnologije NFC za hitro vzpostavitev povezave med dvema napravama

Tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh svojih naprav za hitro vzpostavitev povezave Bluetooth ali Wi-Fi med njima. Na ta način lahko vzpostavite tudi povezavo Wi-Fi Direct ali omogočite skupno rabo dostopne točke Wi-Fi brez iskanja naprav, seznanjanja in ročnega vnosa podrobnosti povezave.



Če na primer seznanjate napravi Bluetooth, v obeh napravah omogočite NFC, Huawei Beam in Bluetooth. V obeh napravah odprite zaslon za seznanjanje prek povezave Bluetooth in tesno približajte območji zaznavanja NFC obeh naprav. Ko se v napravi, ki prenaša podatke, predvaja zvočni poziv in se zaslon za prenos skrči, upoštevajte navodila na zaslonu in se dotaknite zaslona naprave, ki prenaša podatke, da vzpostavite povezavo Bluetooth.

**i** Če je na zaslonu NFC stikalo **Branje in zapisovanje/omrežje vsak z vsakim**, se prepričajte, da je omogočeno. Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.

## Namizni način

### Povezovanje naprave z zunanjim zaslonom za funkcionalnost, podobno računalniku


Prenašanje računalnika od doma v službo in nato znova nazaj vsak dan je lahko utrujajoče. Ali ne bi bilo čudovito, če bi lahko uporabljali kar svojo napravo? Svojo napravo lahko s pretvorniškimi kablom



(kot je kabel iz Type-C v HDMI) ali prek brezžične projekcije povežete z zunanjim zaslonom in nato vse prednosti namiznega računalnika združite s priročno uporabo naprave.

Če napravo povežete z zunanjim zaslonom, si zagotovite te ugodnosti:

- **Zaščita zasebnosti:** obvestila, dohodni klici in sporočila v klepetu bodo prikazani kot rdeče pike v podoknu z obvestili samo v napravi, ne pa tudi na zunanjem zaslonu, kar prepreči morebitno zadrego.
- **Dvojni prikaz:** na zunanjem zaslonu prikažite vsebino, povezano z delom, in hkrati v napravi klepetajte s prijatelji.
- **Namizna izkušnja:** uživajte v namizni izkušnji z aplikacijami sistema Android. Odprite več oken, upravljajte datoteke, poiščite napravo ali spremenite sliko za ozadje namizja. Priključite lahko tudi miško, tipkovnico ali druge zunanje naprave.
- **Brezžična projekcija:** povežite napravo z zunanjim zaslonom brez uporabe kratkega povezovalnega kabla.
- **Konferenca na velikem zaslonu:** projicirajte predstavitev PPT za konferenco na zunanjem zaslonu. Uporabite kazalnik za neposredno pisanje po zunanjem zaslonu za pametnejšo predstavitev na konferenci.

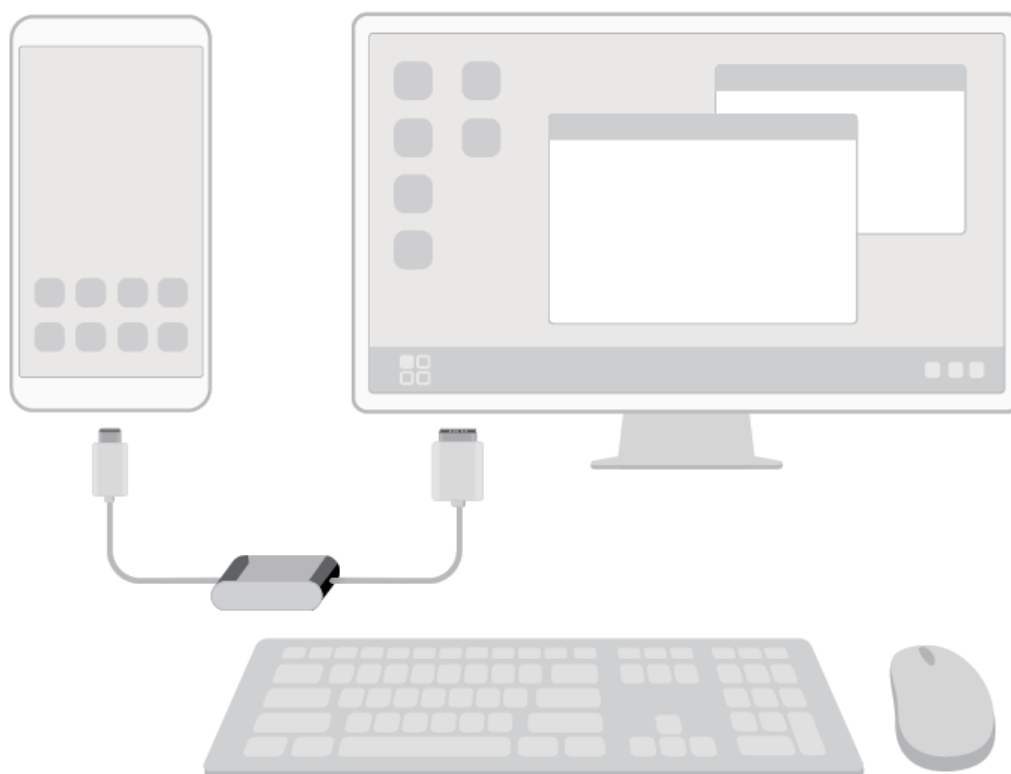


## Povezovanje naprave z zunanjim zaslonom

Napravo lahko s kablom povežete z zunanjim zaslonom.

Za povezovanje naprave z zunanjim zaslonom priklopno postajo brez priključkov USB ali priklopno postajo s priključki USB, na katere lahko priključite zaslon, tipkovnico in miško hkrati.

- **Priklopna postaja brez priključkov USB:** podpira pretvorbo priključka USB Type-C v en vmesnik, kot je USB Type-C v HDMI. Če je na zunanjem zaslonu priključek HDMI, uporabite vmesnik iz USB Type-C v HDMI, da povežete svojo napravo z zunanjim zaslonom.
- **Priklopna postaja s priključki USB:** podpira pretvorbo priključka USB Type-C v več vmesnikov, kot je USB Type-C v HDMI/USB/USB. Če je na zunanjem zaslonu priključek HDMI, vendar želite napravo povezati z miško in tipkovnico, uporabite vmesnik iz USB Type-C v HDMI/USB/USB.

Lahko uporabite kabel USB Type-C v kabel DisplayPort/HDMI, da priključite napravo neposredno na zunanji zaslon.

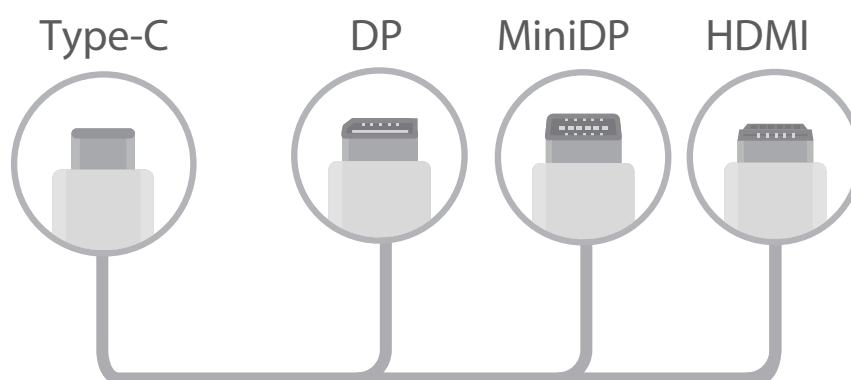


⚠ Če na vmesnik priključite preveč naprav, morda ne bodo delovale pravilno.

- Če želite zagotoviti popolno združljivost, obiščite Vmall in kupite vmesnik, ki je zasnovan za uporabo z vašo napravo.
- Če je vaša naprava povezana z zunanjim zaslonom prek vmesnika, lahko vmesnik priključite na polnilnik, da napolnite napravo. Polnilnik mora izpolnjevati tehnične podatke o polnjenju družbe Huawei. Naprav z izhodnim tokom manj kot 5 V/2 A ne smete uporabljati.
- Miško ali tipkovnico lahko z napravo povežete tudi neposredno prek povezave Bluetooth.
- Če se zaslon namizja ne prilega zunanjemu zaslonu, v meniju z nastavitvami v prikazovalni napravi spremenite način prilagajanja slike na samodejno prilagajanje. Zaslon lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nastavite želeni način zaslona na namizju zunanjega zaslona. Te nastavitve se razlikujejo glede na televizorje in projektorje. Prednost ima dejanski prikaz televizorja ali projektorja.

### **Napravo lahko prek brezžične povezave povežete z zunanjim zaslonom.**

Napravo lahko na enega od spodnjih načinov povežete z zunanjim zaslonom:

- Če zunanji zaslon podpira protokol Miracast, lahko vklopite omrežje Wi-Fi v napravi in povežete napravo z zunanjim zaslonom.
- Če zunanji zaslon ne podpira protokola Miracast, lahko za povezavo naprave z zaslonom uporabite brezžični vmesnik HDMI. Vstavite brezžični vmesnik HDMI v vmesnik HDMI na zunanjem zaslonu in

nato priključite napajalni kabel na brezžični vmesnik HDMI. Ko začne brezžični vmesnik HDMI delovati pravilno, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** v napravi, izberite **Povezava naprave > Easy Projection** in omogočite **Brezžična projekcija**, da v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem brezžičnega vmesnika HDMI.

Povlecite navzdol z vrstice stanja v napravi ali pa odprite središče za obvestila na zunanjem zaslonu, da preklopite med možnostma **Telefon** in **Namizje**.

## Uporaba naprave kot sledilne tablice

Kaj se zgodi, ko povežete napravo z zunanjim zaslonom, vendar pri sebi nimate tipkovnice ali miške? V le nekaj preprostih korakih lahko spremenite napravo v sledilno tablico.

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in se dotaknite možnosti **Sledilna ploščica** v podoknu z obvestili.

Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.

- Uporabite poteze na dotik za posnemanje ukazov miške.



- Če zunanja tipkovnica ni priključena, vnesite besedilo z navidezno tipkovnico.

 Če je zunanja tipkovnica priključena, navidezna tipkovnica ni na voljo.

## Projiciranje zaslona naprave na zunanji zaslon

**Postavitev namizja:** oglejte si vsebino v svoji napravi v postavitvi namizja. V vrstici stanja se dotaknite ikone stanja signala, da odprete središče za obvestila, dotaknite se ure, da odprete koledar, ali pa se dotaknite ikon za krmarjenje na zaslonu enako kot v vrstici za krmarjenje.

**Več oken:** kadar delate na pomembnem projektu, odprite več oken, da boste lahko navzkrižno preverili dokumente in izboljšali svojo produktivnost.

**Upravljanje datotek:** priročno upravljajte svoje datoteke. Datoteke lahko shranite na namizje, ustvarite nove datoteke ali mape oziroma preimenujete ali izbrišete datoteke.

**Hitro Iskanje:** v trenutku poiščite datoteke. V začetnem meniju vrstice za iskanje poiščite dokumente, večpredstavnostne datoteke in aplikacije začetnega menija.

**Spreminjanje slike za ozadje namizja:** navdihujoče namizje lahko izboljša vaše razpoloženje in izboljša produktivnost. Kliknite namizje z desno tipko miške, da spremenite sliko za ozadje namizja.

**Ustvarjanje bližnjic do aplikacije:** ali želite hitro zagnati aplikacijo z namizja? V začetnem meniju se lahko dotaknete aplikacije in jo zadržite ter jo nato povlečete na namizje, da ustvarite bližnjico. Lahko pa z desno tipko miške kliknete ikono aplikacije in izberete »Polji na namizje«, da ustvarite bližnjico do aplikacije.

**Izhod zvoka:** ali želite spremeniti napravo za izhod zvoka? Za napravo za izhod zvoka lahko izberete zunanji zaslon ali svojo napravo.

**Konferenca na velikem zaslonu:** predstavitev PPT lahko projicirate na velik zaslon. S sledilno tablico, laserskim kazalnikom in podprtim fluorescentnim pisalom lahko pišete neposredno na predstavitev PPT, če jo projicirate na velik zaslon, da bo vaša predstavitev živahnejša.

**Hitro projiciranje aplikacije:** v napravi se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite. Ko se prikaže meni projekcije, lahko projicirate aplikacijo na velik zaslon in odprete aplikacijo.

**Ločeno upravljanje zaslonov:** če zunanji zaslon uporabljate za delo, lahko uporabljate aplikacije za klepet v spletu ali sprejemate klice v napravi. Velik zaslon lahko uporabljate tudi za avdiovizualno razvedrilo.

## Priključitev naprave USB

### Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

#### Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

#### Prenos podatkov prek priključka USB

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate

datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.

- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.

- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.

## Huawei Share

### Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:


- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.
- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
  - ⓘ Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).




## Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei


Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- i** Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

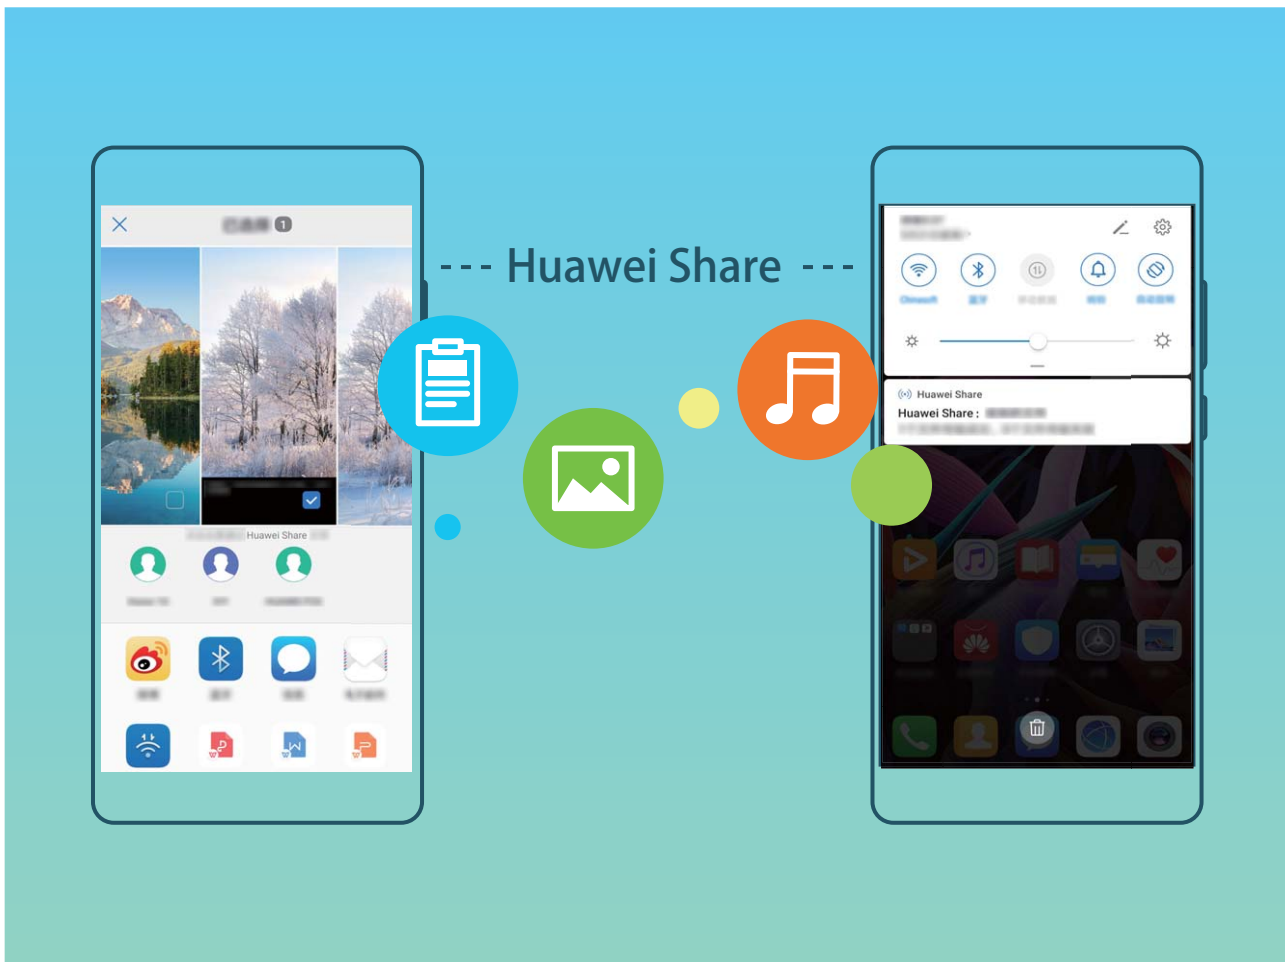


**Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek:** izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

**Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek:** podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti <sup>()</sup>, da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.


 Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.

## Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Aplikacija Huawei Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij in datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom (s sistemom Windows ali Mac) brez kabla USB.


-  • Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.
- Med prenosom podatkov se prepričajte, da imata naprava in računalnik vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).

## Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom s sistemom Windows

**1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave** > **Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.

- 2 V računalniku s sistemom Windows odprite mapo »Omrežje« in dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Vnesite geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.

#### **Skupna raba datotek, shranjenih v napravi, z računalnikom Mac**

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Povezava naprave > Huawei Share**, da omogočite **Huawei Share**. Posnemite **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 2 V računalniku Mac zaženite aplikacijo **Finder (Iskalnik)** in dvokliknite posneto **Ime, prikazano na računalnikih**.
- 3 Izberite možnost za registracijo novega uporabnika ter vnesite uporabniško ime in geslo. Geslo je prikazano v polju **Povezava naprave > Huawei Share > Preverjanje na računalnikih**.
- 4 Oglejte si albume ali notranji pomnilnik.



# Varnost in zasebnost


## Odklepanje z obrazom

### Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
- Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
- Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.

**1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

-  Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


**2** Če izberete možnost **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.


**3** Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.


## Brisanje podatkov o obrazu



Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko izbrišete trenutne podatke o obrazu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza**, upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjen zaslon, dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

-  • Podatki o obrazu bodo izbrisani, če ponastavite vse nastavitve, ponastavite napravo na tovarniške nastavitve ali nastavite, da ne želite uporabljati gesla.
- Podatki o obrazu ne bodo izbrisani po posodobitvi HOTA.

## Odklepanje z dvigom

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza**. Pri registriranju podatkov o obrazu izberite možnost »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**« in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Ko je nastavev končana, lahko zaslon odklenete preprosto tako, da dvignete Naprava, brez uporabe gesla ali prstnega odtisa.

Če pri registriranju podatkov o obrazu niste izbrali možnosti »**Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**«, lahko to funkcijo nastavite pozneje: odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in nastavite način odklepanja z obrazom na **Neposredno odklepanje**. Nato odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč** > **Bližnjice in poteze** > **Vklop zaslona** in izberite možnost **Dvig naprave za vklop zaslona**.

## Prstni odtis

### Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejše krmarjenje in večja varnost

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.

Prstni odtis lahko uporabite za:


- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenete zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.



## Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa in Zaklepanja aplikacij brez gesla.


- ⚠ • Če se naprava zažene znova ali če prstnega odtisa ni mogoče prepoznati, morate za odklepanje uporabiti geslo za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitvev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 3 Izberite **Nov prstni odtis na zaslonu > REGISTRIRAJTE PRSTNI ODTIS**, da registrirate svoj prstni odtis.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite prst na senzor za prstne odtise.


## Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa

Na svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa.
- 4 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** lahko:
  - **Registrirate nov prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis na zaslonu > REGISTRIRAJTE PRSTNI ODTIS**, da registrirate nov prstni odtis.
  - **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis**: dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
  - **Prepoznate prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.

## Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro dostopate do zasebnih podatkov. Ta način je priročen in varen.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa. Omogočite možnosti **Dostop do Sefa** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel.

Zdaj lahko:

- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef**: zaženite aplikacijo  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij**: Zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.


## Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.

**Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev**: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo

podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.


- Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
  - Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.

**Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

## PrivateSpace

### PrivateSpace: ne prikažite zasebnih podatkov drugim

PrivateSpace je funkcija, s katero lahko v napravi ustvarite neodvisen prostor za shranjevanje zasebnih podatkov. Do datotek in aplikacij, shranjenih v prostoru PrivateSpace, ni mogoče dostopati iz prostora MainSpace.

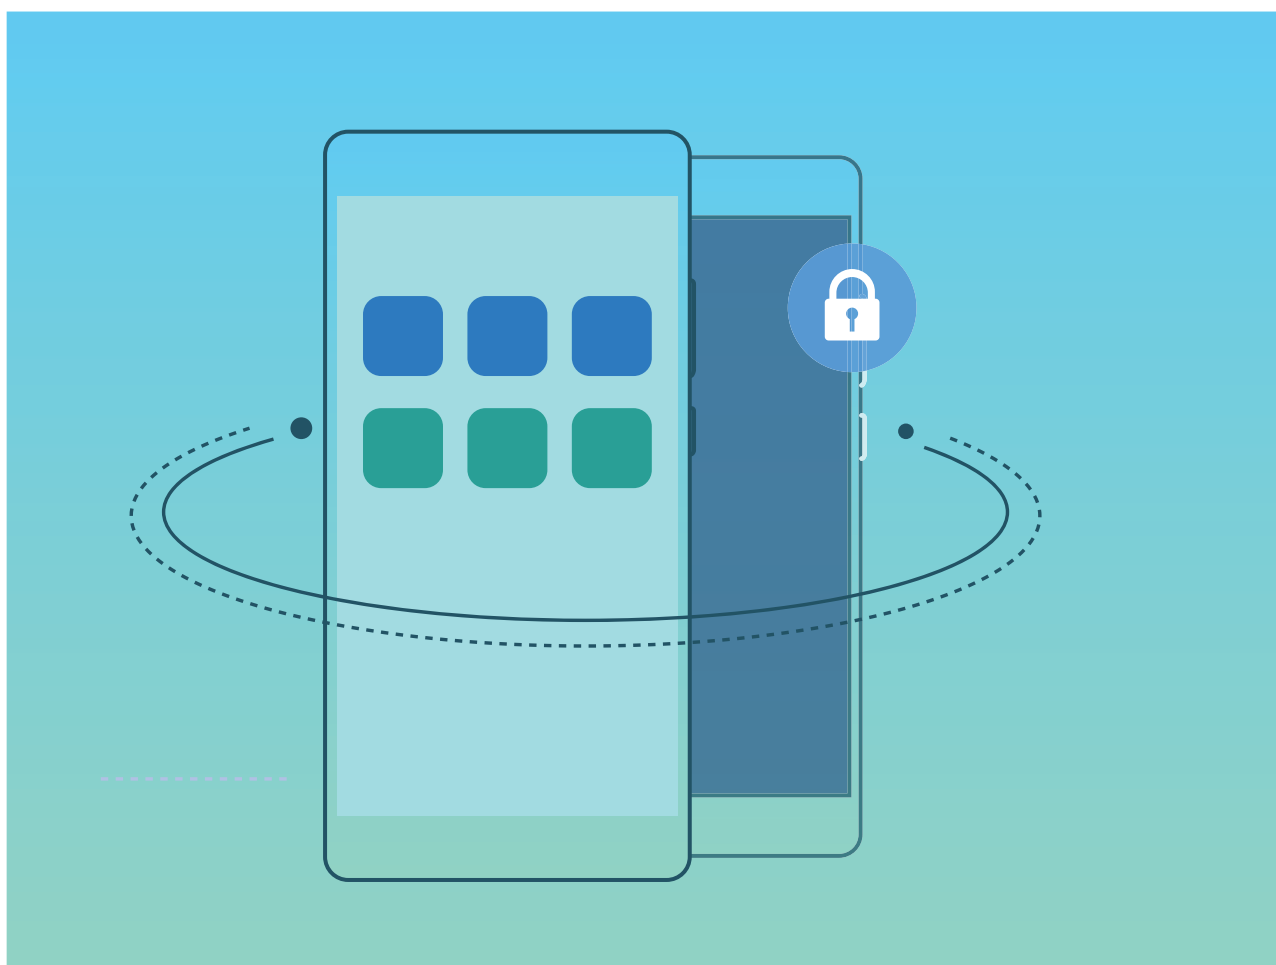



PrivateSpace zagotavlja te funkcije:

- **Skrievanje vhoda v PrivateSpace:** ali želite vse sledi uporabe prostora PrivateSpace skriti pred drugimi uporabniki? V prostoru MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, da ostane PrivateSpace skrit.
  - **Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo drugačnih prstnih odtisov ali gesel. Povezava z omrežji Wi-Fi in napravami Bluetooth se pri preklopu med prostoroma MainSpace in PrivateSpace ne prekine.
  - **Pošiljanje datotek med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** med prostoroma MainSpace in PrivateSpace lahko priročno pošiljate datoteke, kot so fotografije in videoposnetki.
  - **Ponastavitev gesla za PrivateSpace:** če pozabite geslo za PrivateSpace, ga lahko ponastavite z vnosom gesla za MainSpace in odgovora na varnostno vprašanje.
  - **Varnostno kopiranje podatkov v prostoru PrivateSpace:** uporabite funkcijo za podvajanje prostora v prostoru PrivateSpace, da kopirate PrivateSpace v drugo napravo.
-  Če želite preklopiti neposredno na PrivateSpace z zaklenjenega zaslona z geslom ali prstnim odtisom, mora biti geslo za PrivateSpace iste vrste kot geslo za MainSpace z drugačno vsebino, saj v nasprotnem primeru prostora PrivateSpace ne boste mogli odpreti z zaklenjenega zaslona.

## Omogočanje prostora PrivateSpace


Ali vas skrbi, da bi si vaši prijatelji in sodelavci morda lahko ogledali morebitno neprijetne podatke, kadar jim kažete fotografije in druge stvari v svoji napravi? PrivateSpace ohrani vaše zasebne podatke na skritem mestu v vaši napravi, do katerega lahko dostopate le s prstnim odtisom ali geslom.


-  V napravo in **PrivateSpace** v svojem prostoru **Uporabniki** lahko dodate največ tri uporabnike. Če ste že dodali tri uporabnike v prostor **Nastavitve > Uporabniki in računi > Uporabniki > Dodaj uporabnika**, v prostor **PrivateSpace** ne morete dodati dodatnih uporabnikov.

**Omogočanje prostora PrivateSpace:** pri prvi uporabi prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Omogoči** in upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje prostora PrivateSpace.




-  Ustvarite lahko samo en PrivateSpace.

**Hiter preklop med prostoroma MainSpace in PrivateSpace:** na zaklenjenem zaslonu lahko hitro preklopite med prostoroma z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Po ponovnem zagonu naprave morate najprej vstopiti v MainSpace z uporabo gesla. Nato lahko z zaklenjenega zaslona preklopite med prostoroma.

**Vstop v prostor PrivateSpace:** v PrivateSpace lahko vstopite neposredno z zaklenjenega zaslona z uporabo prstnega odtisa ali gesla. Lahko pa zaženete aplikacijo  **Nastavitve** v prostoru MainSpace in izberete **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Prijava**, da odprete PrivateSpace.


**Izstop iz prostora PrivateSpace:** ob izstopu iz prostora PrivateSpace se sprosti ves sistemski pomnilnik, ki ga uporablja PrivateSpace. Na PrivateSpace lahko znova preklopite kadar koli. Za izhod iz prostora PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Izhod**.

**Brisanje prostora PrivateSpace:** če izbrišete PrivateSpace, trajno izbrišete vse aplikacije in podatke, shranjene v prostoru PrivateSpace, teh podatkov pa ne morete obnoviti. PrivateSpace lahko izbrišete na te načine:

- V prostoru MainSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **PrivateSpace** in se dotaknite možnosti  > **Izbriši PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost** > **PrivateSpace** > **Izbriši**.



## Skrijte vhod v PrivateSpace

Ali želite ohraniti vse sledi uporabe PrivateSpace skrite pred drugimi ljudmi? V MainSpace lahko skrijete vhod v PrivateSpace, s čimer ohranite PrivateSpace skrit in tajen.

Po vstopu v PrivateSpace odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost** > **PrivateSpace** in omogočite **Skrij razdelek PrivateSpace**. Potem ko skrijete vhod v PrivateSpace, lahko v prostor vstopite samo z uporabo prstnega odtisa ali gesla na zaklenjenem zaslonu.

## Prenos datotek med prostoroma PrivateSpace in MainSpace


Hiter prenos zasebnih fotografij, glasbe ali videoposnetkov med prostoroma PrivateSpace in MainSpace.




- 1 V prostoru PrivateSpace odprite možnost  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost** > **PrivateSpace**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Iz razdelka MainSpace v razdelek PrivateSpace** ali **Iz razdelka PrivateSpace v razdelek MainSpace**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbor in prenos datotek na ciljno mesto.
  -  Datoteke, shranjene v vaši napravi ali na kartici NM, lahko prenesete iz prostora MainSpace v prostor PrivateSpace. Iz prostora PrivateSpace lahko v prostor MainSpace prenesete le datoteke, ki so lokalno shranjene v napravi. Datotek, shranjenih v oblaku, ne morete prenesti med prostoroma PrivateSpace in MainSpace. Nekatere naprave ne podpirajo kartic NM (nano pomnilniških kartic).

Prenesene slikovne datoteke so privzeto shranjene v razdelku **Galerija** > **Albumi** > **Shared images**, videodatoteke so shranjene v razdelku **Galerija** > **Albumi** > **Shared videos**, zvočne datoteke pa so shranjene v razdelku **Datoteke** > **Notranji pomnilnik** > **Move files** > **Shared audio**.

## Prenos podatkov iz prostora PrivateSpace v novo napravo


PrivateSpace lahko podvojite, da hitro prenesete zasebne datoteke v drugo napravo.

-  • Pred prenosom podatkov zagotovite, da je v novi napravi na voljo dovolj prostora za shranjevanje.
- Iz ene naprave v drugo lahko prenesete te podatke: stike, slike zvočne datoteke in videoposnetke.


- 1 Odprite PrivateSpace v novi napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je nov telefon**, da ustvarite kodo QR.
  - 2 Odprite PrivateSpace v stari napravi in nato odprite  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace > Kloniranje prostora > To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete kodo QR, prikazano v vaši novi napravi. Lahko pa v stari napravi ročno vzpostavite povezavo z dostopno točko Wi-Fi nove naprave. Ko vzpostavite povezavo, izberite podatke v stari napravi in jih prenesite v novo napravo.
-  Prenos datotek lahko prekličete kadar koli med postopkom prenosa in ga nadaljujete, ko znova vzpostavite povezavo.



## Ponastavitev gesla za PrivateSpace




Ali imate preveč gesel, da bi si jih lahko zapomnili? Ali ne morete odpreti prostora PrivateSpace brez gesla? Nastavite varnostno vprašanje, da boste odgovorili na varnostno vprašanje in hitro ponastavili geslo za PrivateSpace, če pozabite geslo za PrivateSpace.

**Omogočanje varnostnega vprašanja:** ko odprete PrivateSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti **Zaščita z geslom** in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel za MainSpace in PrivateSpace, da odprete zaslon z varnostnim vprašanjem za geslo.

**Nastavitev varnostnega vprašanja:** dotaknite se varnostnega vprašanja in izberite enega od vnaprej nastavljenih varnostnih vprašanj ali pa ustvarite svojega. Vnesite odgovor na varnostno vprašanje in se dotaknite možnosti **Dokončaj**, da omogočite varnostno vprašanje.

-  Ko omogočite varnostno vprašanje, lahko spremenite tudi varnostno vprašanje in odgovor nanj.


**Spreminjanje gesla za PrivateSpace:** odprite MainSpace, zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > PrivateSpace**. Dotaknite se možnosti  **> Ponastavi geslo**. Upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesla za MainSpace, odgovorite na varnostno vprašanje in nato nastavite geslo za PrivateSpace.


-  Geslo za PrivateSpace lahko v prostoru MainSpace ponastavite le, ko v prostoru PrivateSpace nastavite varnostno vprašanje za geslo.
-  **Če je vstop v PrivateSpace skrit in ne morete odpreti zaslona za ponastavitev gesla za PrivateSpace:** odprite MainSpace in zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Dodatne nastavitve > Pokaži vse nastavitve** in se dotaknite možnosti **V redu**, da prikažete vstop v PrivateSpace.


## Omogočanje zaklepanja aplikacij


Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.



**Omogočanje zaklepanja aplikacij:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost** > **Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.

-  Če ste nastavili prstni odtis in prepoznavanje obraza za odklepanje naprave in prvič zaganjate aplikacijo Zaklepanje aplikacij, lahko upoštevate navodila na zaslonu, da povežete svoj prstni odtis in obraz za lažje odklepanje aplikacij.

**Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij:** dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

-  Če pri prijavi v funkcijo Zaklepanje aplikacij petkrat zaporedoma vnesete napačno geslo, bo naprava ostala zaklenjena eno minuto. Poskusite znova čez eno minuto. Če nato trikrat zaporedoma znova vnesete napačno geslo, boste morali počakati 10 minut, da boste lahko znova poskusili odkleniti napravo.

## Napredna zaščita podatkov: zaščitite svojo zasebnost

Ali vas skrbi razkritje fotografij, podatkov o bančnem računu ali drugih zasebnih podatkov v primeru izgube ali kraje naprave? Naprave Huawei so zdaj opremljene z varnostnimi čipi, ki so dodatek kombinirani zaščiti, ki jo zagotavljajo zaupanja vredni korenski ključ in geslo za zaklenjen zaslon. Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni na ali v notranjem pomnilniku, so zaščiteni z najvišjo možno ravno zaščito.

**Močnejše šifriranje in varnostni ukrepi:** naprave Huawei uporabljajo ključ strojne opreme, ki ga ni mogoče uporabiti za dešifriranje podatkov, kadar je ločen od naprave. Na podlagi zaupanja vrednega korenskega ključa so šifrirane komponente vgrajene v kontrolni čip pomnilnika za izboljšanje možnosti zaščite podatkov strojne opreme. To deluje skupaj z vašim geslom za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnih podatkov. Če za šifriranje fotografij, osebnih podatkov ali drugih zasebnih podatkov uporabljate PrivateSpace, funkcijo za več uporabnikov, šifrirane datoteke ali druge funkcije, je vaše podatke mogoče dešifrirati samo s hkratnim razbitjem zaupanja vrednega korenskega ključa, gesla za zaklenjen zaslon in varnostnega čipa.




# Varnostno kopiranje in obnavljanje

## Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov


Vas skrbi, da bi izgubili pomembne podatke v svoji napravi? Zaščitite se pred izgubo podatkov z rednim varnostnim kopiranjem podatkov.



Podatke v napravi lahko varnostno kopirate na te načine:

- **Na kartico NM:** če vaša naprava podpira kartico NM (pomnilniška kartica nano), lahko podatke kadar koli varnostno kopirate na kartico NM (pomnilniška kartica nano), da preprečite izgubo podatkov.
  -  Nekateri naprave ne podpirajo kartic NM (nano pomnilniških kartic).
    - Vstavite kartico NM (pomnilniško kartico nano) v režo za kartico 2. Kartico NM (pomnilniško kartico nano) lahko kupite v trgovinah družbe Huawei.
- **V napravo za shranjevanje USB:** s kablom USB OTG lahko priključite svojo napravo in varnostno kopirate pomembne podatke v napravo za shranjevanje USB.
- **V računalnik ali domače naprave NAS:** s funkcijo iskanja omrežij Wi-Fi za zaznavanje map, ki so v skupni rabi v istem omrežju Wi-Fi, lahko vse pomembne podatke v napravi, kot so slike in velike datoteke, varnostno kopirate v računalnik ali domače naprave NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v svoji napravi.

## Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če vam v napravi primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite svojo napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke v napravo za shranjevanje. Med naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašo napravo, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave z vstavljenimi karticami SD.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Pomnilnik USB**, dotaknite se možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, na zaslonu **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.

-  Dotaknete se lahko možnosti  > **Šifriranje varnostne kopije** > **Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.


## Ponastavitev naprave

Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.


**Ponastavitev nastavitve omrežja:** s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavitev nastavitve omrežja**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

**Ponastavitev vseh nastavitve:** s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi vse nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi vse nastavitve** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.



**Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami ter dokumenti, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi telefon**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitve.

## Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS

Ali ste v napravo shranili pomembne podatke, slike oziroma velike datoteke? Podatke lahko z uporabo mape v skupni rabi varnostno kopirate v računalnik ali domačo napravo NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v napravi.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Mapa v skupni rabi** in se dotaknite možnosti **Poišči mape v skupni rabi**. Ko naprava z iskanjem omrežij Wi-Fi zazna računalnike ali naprave NAS v istem omrežju, se dotaknite naprave, da odprete mapo v skupni rabi v njej. Nato se dotaknite možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, v razdelku **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.

-  Dotaknete se lahko ikone  > **Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

# Wi-Fi in omrežje

## Wi-Fi

### Predstavitev funkcije Wi-Fi+



Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.



Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.


**i** Stanje povezave prikazuje ikone v vrstici stanja:


- Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
- Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.
- **Samodejno vklopi Wi-Fi:** omrežje Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

## Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovito prihranite mobilne podatke.

- i** Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

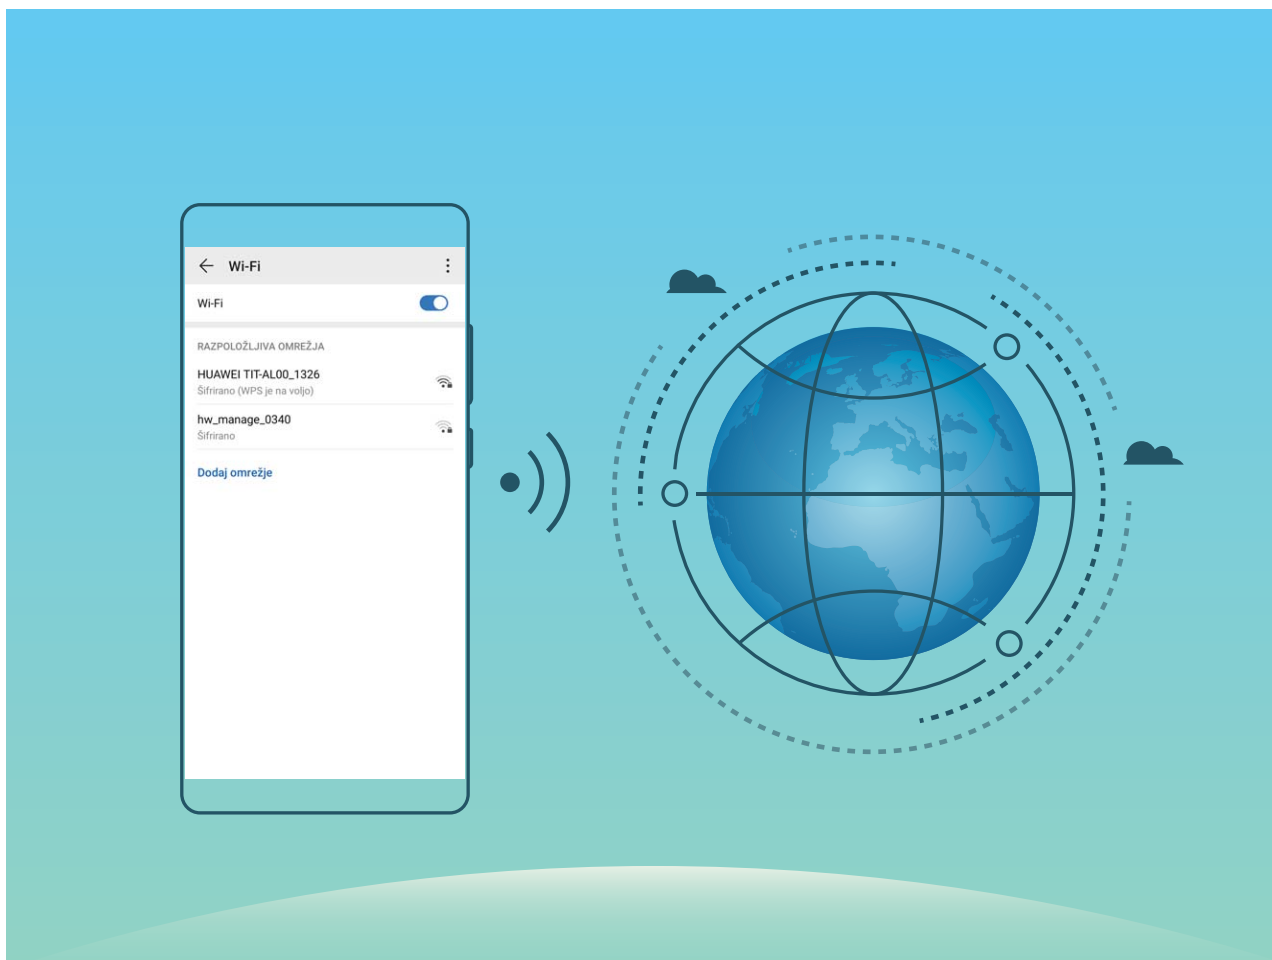



**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da ga odprete, nato pa vnesite geslo omrežja ali po potrebi dokončajte preverjanje pristnosti. Lahko pa se pomaknete na dno menija,


se dotaknete možnosti **Dodaj omrežje** ter upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje dostopne točke z vnosom njenega imena in gesla.

## Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.

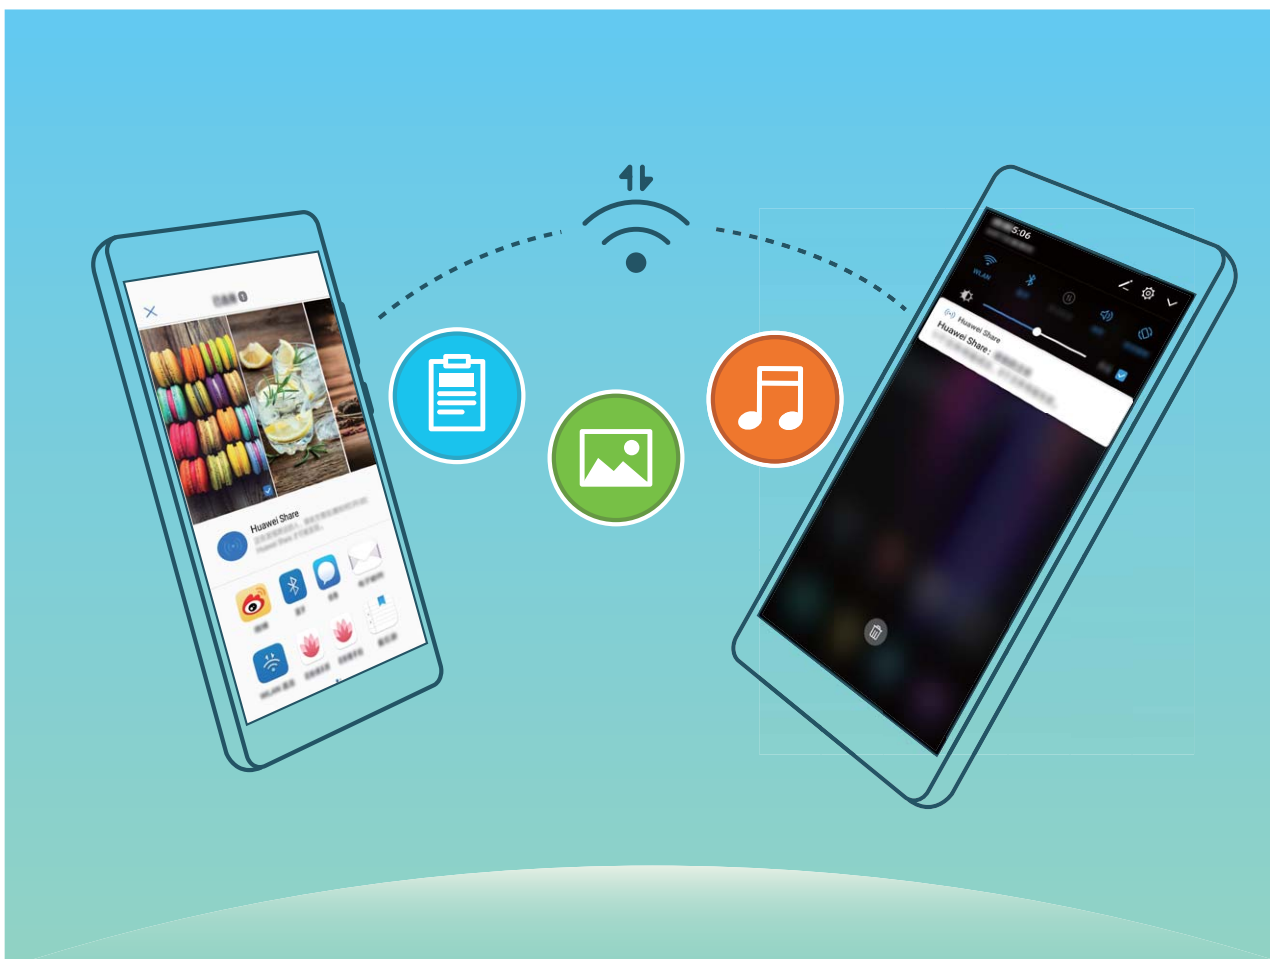

**Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone  **> Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **/Wi-Fi Direct**.

## Vklop ali izklop funkcije Wi-Fi+

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi >  > Nastavitve > Wi-Fi+** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.




- Ko omogočite Wi-Fi+, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z najboljšim omrežjem, ki je na voljo.
- Wi-Fi+ lahko samodejno preklopi na mobilno podatkovno omrežje, odvisno od moči signalov omrežij Wi-Fi+ na vašem območju. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.
- Ko omogočite Wi-Fi+, naprava lahko samodejno preklopi na omrežje Wi-Fi, če zazna razpoložljivo omrežje Wi-Fi, s katerim ste v preteklosti že vzpostavili povezavo, tudi če omrežje Wi-Fi onemogočite ročno.


## Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi


- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.


### Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


- Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
  - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
    - Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.



## Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami

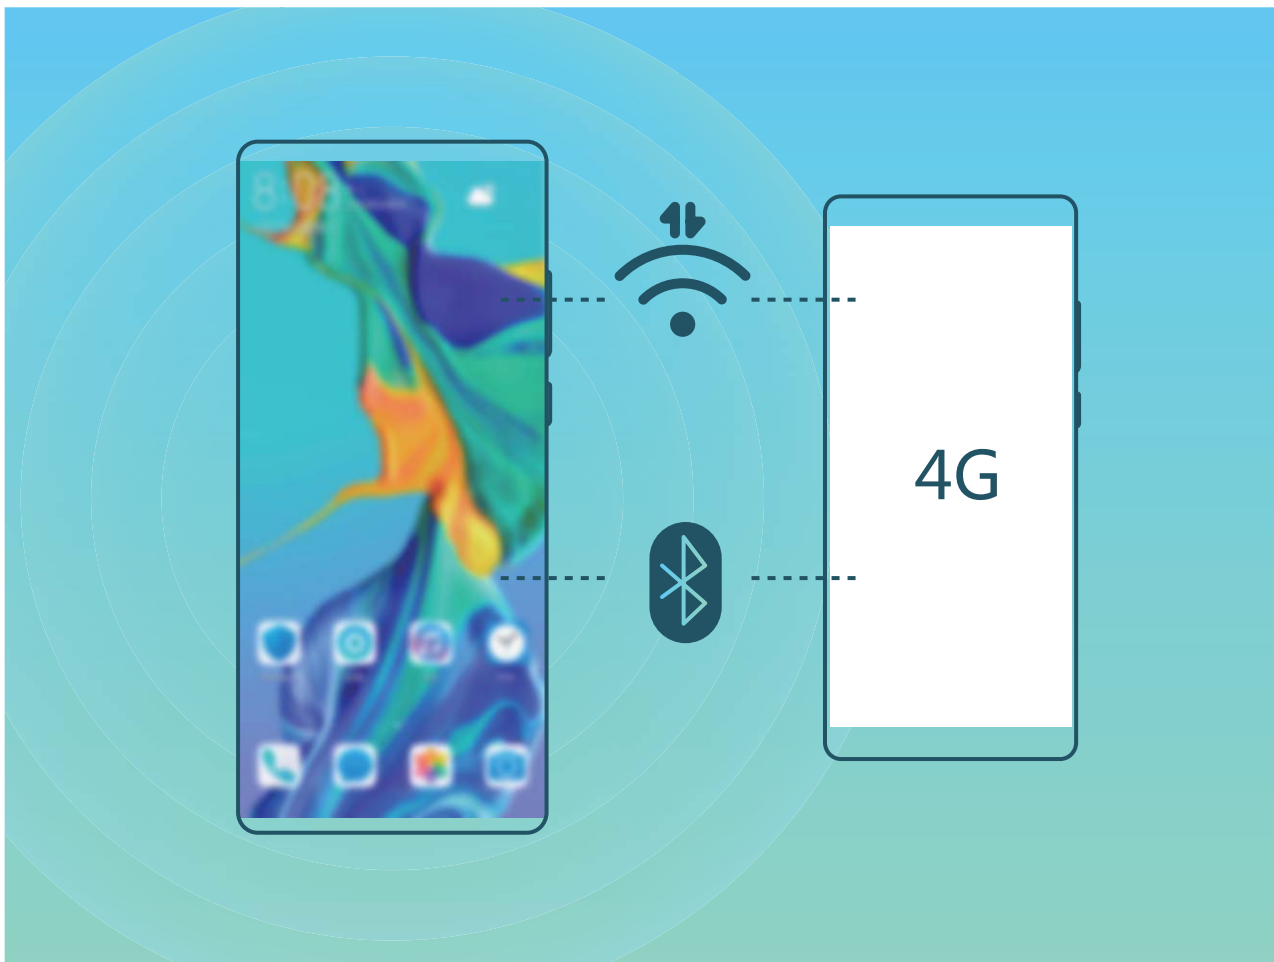
Mobilno podatkovno povezavo lahko delite s prijatelji.



**Uporaba osebne dostopne točke za skupno rabo mobilne podatkovne povezave:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja** > **Osebna dostopna točka**. Nastavite **Ime naprave** in **Geslo** ter omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

-  **Nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno podatkovno povezavo v skupni rabi:** izberite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Osebna dostopna točka** > **Več** in se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev prenosa podatkov za eno sejo. Ko je dosežena ta omejitev, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.


**Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave:** v svoji napravi vzpostavite povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth in nato omogočite deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Osebna dostopna točka** > **Več** in omogočite **Deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth**. Na zaslonu z nastavitvami povezave **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo mobilne podatkovne povezave.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike naprave ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema računalnika. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

# Aplikacije in obvestila

## Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Naprava prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.

-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.



Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.


# Zvok in prikaz


## Konfiguriranje nastavitev zvoka

Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.

**Nastavitev glasnosti sistema:** pritisnite tipko za glasnost ali premaknite drsnik za hitro nastavitve glasnosti predstavnosti. Dotaknite se možnosti , da prikažete zaslon z nastavitvami zvoka. Nato lahko nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti in alarma.

 Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvoki** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.

**Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom:** podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.



**Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvoki** > **Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke tipkovnice ali obvestil.


**Nastavitev naprave na tihi način:** na zaslonu **Zvoki** omogočite **Tihi način**. Ko omogočite **Tihi način**, omogočite še **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se bo zaslon vklopil in naprava bo zavibrirala.

**Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila:** na zaslonu **Zvoki** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite možnost **Zvok obvestila**.


## Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.


**Omogočanje načina udobja za oči:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon** > **Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi rumen odtenek.

**Hitro omogočanje ali onemogočanje načina udobja za oči:** podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V podoknu z obvestili razširite ploščo z bližnjicami in nato omogočite ali onemogočite .

**Omogočanje načina udobja za oči ob nastavljenih časih:** napravo lahko nastavite tako, da omogočite način udobja za oči za določeno obdobje v posameznem dnevu. Če je način udobja za oči

onemogočen, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon > Udobje za oči**, omogočite **Načrtovano** ter nastavite želeni **Začetni čas** in **Končni čas**.


**Prilagajanje barvne temperature načina udobja za oči:** ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

-  • Po polurni uporabi mobilnega telefona počivajte 10 minut, da si odpočijete oči.
- Med počitkom se zazrite v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
- Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

## Več nastavitev zaslona

### Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni pogosto uporabljenih funkcij za hiter dostop. Prav tako se lahko dotaknete in pridržite funkcijo ter jo povlečete na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

-  Če se dotaknete in pridržite ikono aplikacije in bližnjica ni ustvarjena, potem aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.


**Hitro dostopanje do pogosto uporabljenih funkcij:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, nato se dotaknite pogosto uporabljene funkcije za dostop. Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te aplikacija predhodno nastavi in jih ni mogoče spreminjati. Na primer, če želite posneti selfi, se dotaknite in pridržite ikono kamere, nato se dotaknite **Selfi** v pojavnem meniju.

**Dodajanje bližnjice na začetni zaslon:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, da prikličete meni. Dotaknite se in pridržite želeno funkcijo, nato jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na primer, dodate lahko bližnjico za funkcijo selfija kamere za hiter dostop do kamere za selfi.

# Shramba

## Omogočanje čiščenja pomnilnika


Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizer**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.

# Pametna pomoč

## Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na zeleno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

# Sistem

## Spreminjanje vnosne metode


Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.


**Spreminjanje vnosne metode:** odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

## Dostopnost

### Omogočanje popravljanja barv

Popravljanje barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.

-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravlanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

## Splošne nastavitve


### Nastavite sistemski čas in datum

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem > Datum in ura**. Od tukaj lahko:

- **Spremenite datum in uro:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate datum in uro svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti datum in uro.
- **Spremenite časovni pas:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate časovni pas svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti časovni pas.
- **Spremenite obliko zapisa ure:** omogočite možnost **24-urna oblika**, da obliko zapisa ure nastavite na 24-urno obliko. Onemogočite možnost **24-urna oblika**, da obliko zapisa ure nastavite na 12-urno obliko.
- **Nastavite dve uri na začetnem zaslonu:** naprava med gostovanjem zunaj vaše domače države samodejno prikaže lokalni datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite možnost **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** tako, da prikazuje dve uri na začetnem zaslonu. Ena ura prikazuje lokalni čas, druga pa čas v vaši domači državi.



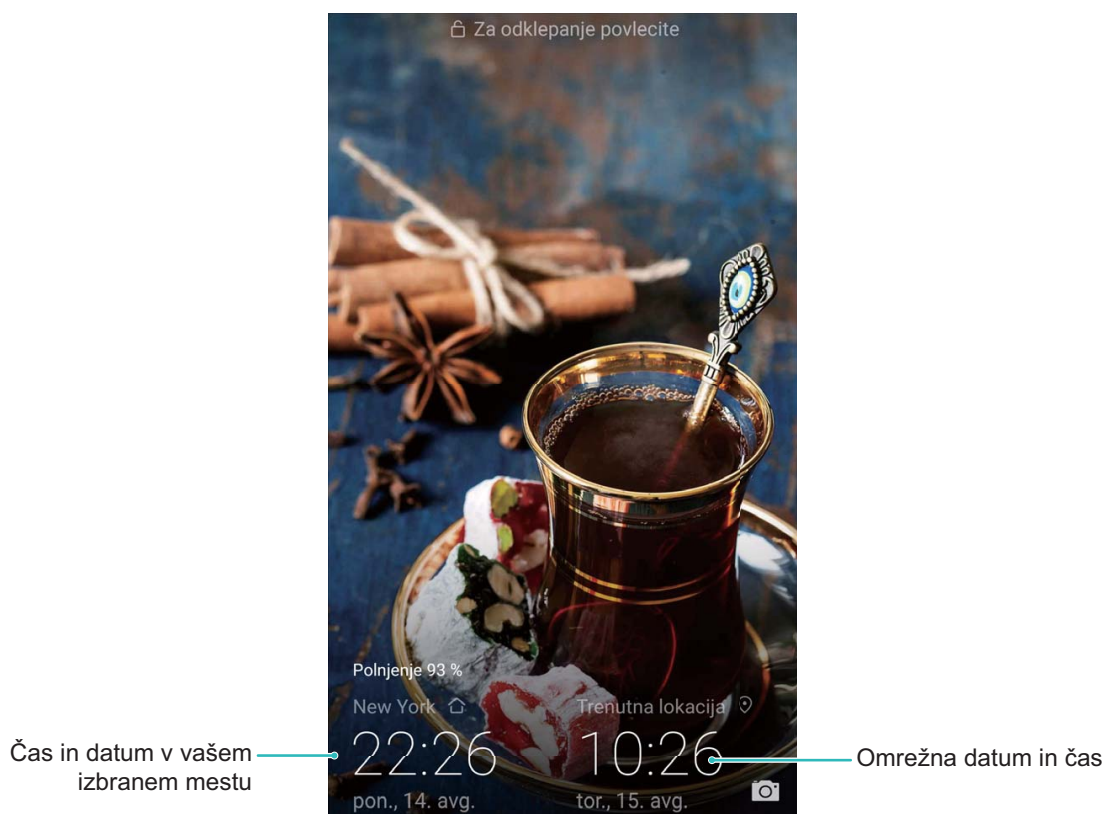







## Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave

Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.

- **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
- Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.


**1** V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.


- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
- **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  **> Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.

- **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.
- 2** Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.
- 3** Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:
- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več > Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
  - **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
  - **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
  - **Natisnite beležko:** Na vaši napravi odprite  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

## Omogočite način za upravljanje v rokavicah


Način za upravljanje v rokavicah vam olajša uporabo telefona med nošenjem rokavic v mrzlih zimskih dnevih.


Pojdite na  **Nastavitve > Pametna pomoč** in omogočite **Način za upravljanje v rokavicah**.

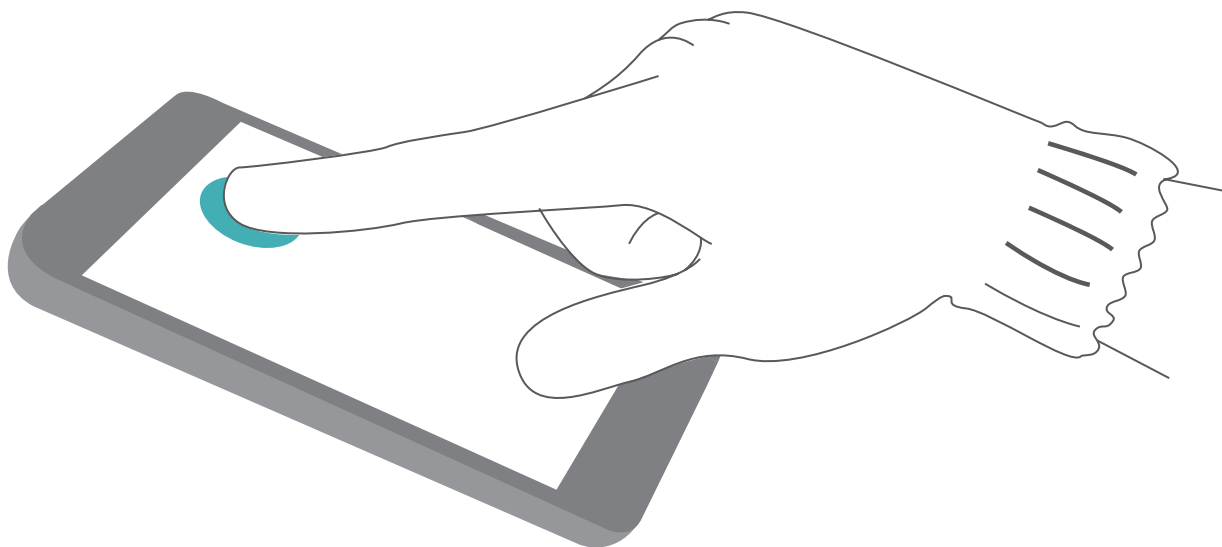

## Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.

 Kartic microSD ne podpirajo vse naprave.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikažete informacije o uporabi pomnilnika, in nato pravočasno sprostite več prostora na podlagi nezasedenega prostora v shrambi.

**Sprostitev prostora (priporočeno):** če izberete **POČISTI**, si lahko ogledate podrobnosti o uporabi aplikacij. Na podlagi rezultatov pregleda lahko v skladu s priporočilom tudi ročno počistite sistem ali določite elemente, ki jih želite odstraniti.

# Pravno obvestilo

## Varnostne informacije o laserju

- Razred laserja: RAZRED 1. Skladnost z deloma 1040.10 in 1040.11 poglavja 21 zakona CFR, razen za odstopanja, skladna z obvestilom o laserju 50 z dne 24. junija 2007
- Valovna dolžina: 940 nm
- Standard za laser (mednarodni): IEC/EN 60825-1:2014
- Standard za laser (ZDA): FDA 21 CFR del 1040.10

## Vodo- in prahotesnost

Naprava je pod nadzorovanimi preskusi vodo- in prahotesna. Raven odpornosti dosega IP53, kot je predpisano z mednarodnim standardom IEC 60529. Vodo- in prahotesnost nista trajni. Njuno zmanjšanje je lahko posledica normalne obrabe, ki nastane s časom. Kadar je naprava mokra, je ne polnite.

### **Da preprečite poškodbe, ki jih povzroča tekočina, upoštevajte naslednje:**

- Naprave ne izpostavljajte vodi pod tlakom ali vodi z visoko hitrostjo. Na primer, naprave ne imejte pri sebi, kadar se tuširate, plavate, jadrate ali deskate.
- Naprave ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo ali vlago. Na primer, v savnah, centrih dobrega počutja in kopalnicah.
- Naprave ne izpostavljajte nobeni tekočini, razen čisti vodi. Na primer, slani vodi, pijačam, ki vsebujejo alkohol ali sladkor, kozmetičnim losjonom ali detergentom.
- Naprave namerno ne potaplajte v vodo ali je odlagajte v druga okolja, ki lahko napravo poškodujejo.
- Na napravo ne priključujte dodatkov in je ne polnite, kadar je mokra.
- Po napravi ne udarjajte. Prav tako je ne sme razstavljati nihče, razen pooblaščenih serviserjev.
- Naprave ne uporabljajte, kadar pladenj za kartico ni primerno vstavljen.

### **Če je naprava že potopljena v tekočino, naredite naslednje:**

- Naprave ne sušite z zunanjimi viri toplote (kot so sušilniki za lase in mikrovalovne pečice). V vrata za polnjenje ali odprtine za zvočnike ne vstavljajte predmetov, kot so vatirane palčke in papirnati robčki.
- Napravo temeljito obrišite, da se posuši, nato jo položite na suho in dobro prezračevano mesto. Napravo položite pred ventilator. Ventilator naj piha hladen zrak proti vratom za polnjenje in odprtina za zvočnike. Tako se bo naprava hitreje posušila.
- Če je naprava padla v vodo oziroma je mikrofona, sprejemnika ali zvočnika moker, zvok med klicem morda ne bo jasen. Če želite to težavo odpraviti, glejte zgoraj omenjene postopke.
- Če je naprava izpostavljena tekočini, na napravo ne priključujte nobenih dodatkov ter jo obrišite s čisto in mehko krpo (kot je krpa za objektov kamere), da se posuši. Naprave ne polnite takoj. Pred

polnjenjem ali priključitvijo katerih koli dodatkov se prepričajte, da je naprava dovolj suha. Če ste v dvomih, napravo odnesite v najbližji pooblaščen servisni center Huawei, kjer vam bodo pomagali.

- Naprava je prekrita z oleofobično (na olje odporno) plastjo. Oleofobična plast se bo sčasoma izrabila. Čiščenje in korozivni izdelki bodo poslabšali odpornost te plasti na olje in lahko poškodujejo napravo.
- Kljub zgoraj navedenemu, se naprava v določenih situacijah še vedno lahko poškoduje.

## Pravna obvestila

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.**

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

### Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI in



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

**Qualcomm® aptX™**



in

**Qualcomm® aptX™ HD**



sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



je registrirana blagovna znamka družbe Sony Corporation.



N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka Foruma NFC, Inc. v ZDA in drugih državah.

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

Simbol »Qi« je blagovna znamka družbe Wireless Power Consortium.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

### **Opomba**

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

### **Izjava o programski opremi tretjih oseb**

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitve ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

### **ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI**

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR

VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

### **Predpisi glede uvoza in izvoza**

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

## **Osebni podatki in varnost podatkov**

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, postavite napravo na varno mesto.
- Nastavite samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabite prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujte spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite za te storitve gesla, s katerimi preprečite nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključite.
- Namestite varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščen ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev

izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.

- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

## Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.



Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: zapomnite si račun za Google, s katerim ste se nazadnje prijavi v telefon. Googlov mehanizem za zaščito pred krajo med ponastavitvijo na tovarniške nastavitve, ki ni zaupanja vredna, ali posodobitvijo s kartico NM zahteva, da zaradi preverjanja identitete na začetnem zaslonu za krmarjenje vnesete račun za Google, s katerim ste bili nazadnje prijavljeni v telefon. Telefon se bo pravilno vklopil šele po uspešnem preverjanju identitete.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline).

Model: ELE-L09  
ELE-L29

EMUI 9.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

