

HUAWEI P40 lite E

Uporabniški priročnik



HUAWEI

Vsebina

Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	1
Več funkcij	4

Nova naprava

Konfiguracija nove naprave	7
----------------------------	---

Poteze in postopki

Pametno prepoznavanje	9
Posnetki zaslona in snemalnik zaslona	10
Razdeljeni zaslon	12

Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	15
Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	16
Podokno z obvestili in vrstica stanja	17
Zaklepanje in odklepanje zaslona	19
Vrnitev k osnovam s preprostim načinom	21
Upravljanje začetnega zaslona	21

Stiki

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko	24
Iskanje stikov	25
Upravljanje stikov	25

Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	27
VoLTE	29
Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja	29

Kamera

Osnovne funkcije kamere	30
Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov	32
Fotografirajte kot profesionalc z načinom portreta	32
Uporaba načina široko odprte zaslonke za poudarek predmetov fotografiranja	33
Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij	33
Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine	34
Način slikanja s svetlobo	35
Več načinov fotografiranja	40

Galerija

Upravljanje fotografij	42
------------------------	----

Optimizer

Uporaba funkcije za optimizacijo	45
Upravljanje uporabe mobilnih podatkov	45
Uporaba samodejnega zagona za preprečevanje aktivnosti neželenih aplikacij	45
Omogočanje iskalnika virusov	46

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov	47
Upravljanje e-poštnih računov	47
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	48
Uvoz pomembnih dogodkov v koledar	48

Koledar

Ogled globalnih praznikov	49
---------------------------	----

Ura

Uporaba ure	50
-------------	----

Beležka

Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov	51
---	----

Pripomočki

Preverjanje časa zaslona	52
Phone Clone	52

Povezava naprave

Bluetooth	54
Projekcija naprave	56
Prenos podatkov med napravo in računalnikom	57
Huawei Share	58

Varnost in zasebnost

Odklepanje z obrazom	61
Prstni odtis	62
Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	63
Omogočanje zaklepanja aplikacij	64

Wi-Fi in omrežje

Wi-Fi	65
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	67

Aplikacije in obvestila


	Vsebina
Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev	68
Prilagajanje dovoljenj za aplikacije za uporabo naprave na svoj način	68
Zvok in prikaz	
Nastavitev načina »Ne moti«	69
Konfiguriranje nastavitve zvoka	69
Omogočanje načina udobja za oči	70
Več nastavitve zaslona	71
Shramba	
Omogočanje čiščenja pomnilnika	72
Pametna pomoč	
Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje	73
Sistem	
Spreminjanje vnosne metode	74
Dostopnost	74
Splošne nastavitve	74
Posodobitev sistema	
Posodobitev sistema naprave v spletu	78
Pravno obvestilo	
Pravna obvestila	79
Osebni podatki in varnost podatkov	81
Pridobivanje pomoči	82
Za več informacij	82

Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje


Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** > **Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na željeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj:** vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon:** dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju:** dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

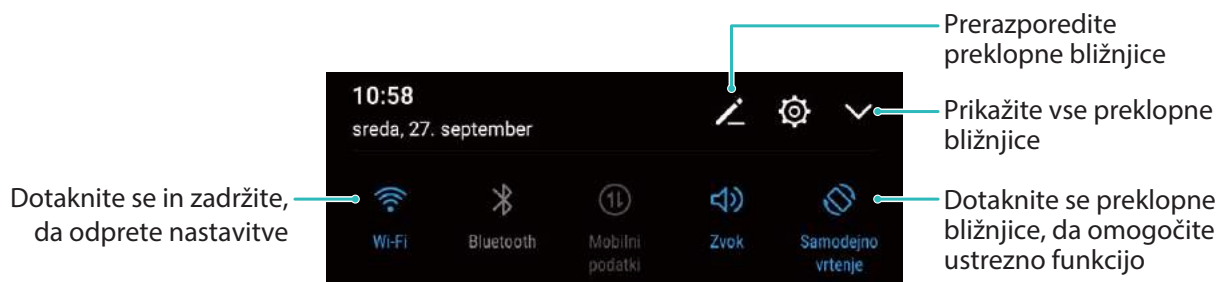



Nasveti za kamero

Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov



Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitvev kamere za zajem popolnega posnetka.






Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.

Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:

- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije:**
Izboljšano z umetno inteligenco podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Omogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco za samodejno konfiguracijo in prilagajanje nastavitev kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, se po potrebi dotaknite ikone , da omogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**. Ko omogočite to funkcijo, funkcija pametno prepozna fotografski prizor, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.
-  **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslone ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.

Fotografirajte kot profesionallec z načinom portreta


Izberite  **Kamera** > **Portret**, prilagodite te nastavitve, nato pa se dotaknite gumba  za zajem portreta.





- **Zameglitev in učinki osvetlitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite zameglitev ali učinek osvetlitve.
 -  Vir svetlobe (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši rezultat. Učinek bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.
- **Učinek polepšanja:** v iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepote načina. Večja vrednost ustvari izrazitejši učinek polepšanja.
 -  Če želite onemogočiti učinek polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitve na najnižjo vrednost.

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.


-  Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** > **Panorama**.
- 2 Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4 Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepila fotografijo in ustvarila panoramo.



Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine


Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.

Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.

Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:

- **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone ^{ISO} in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.
 -  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
 - Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

- Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
- Dotaknite se ikone , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgichen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Gibljivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)


Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.


- Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo, zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Več funkcij

Omogočanje zaklepanja aplikacij


Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.



Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij: dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:


Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona, Začetni zaslon** ali **Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite želenega pripomočka.


-  Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.



Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij


Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.

 **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

Omogočanje čiščenja pomnilnika

Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.


Nova naprava

Konfiguracija nove naprave




Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi



- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vkllopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave

-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
 - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
 -  Če želite prihraniti energijo baterije in zmanjšati porabo podatkov, onemogočite mobilno podatkovno povezavo, kadar je ne potrebujete.

Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom

S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

-  Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
 - Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
 - Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
 - Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.
- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.

- Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.


2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.

3 Načini odklepanja z obrazom:

- **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
- **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
- **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.

Registracija prstnega odtisa

Registrirajte prstni odtis v napravi in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcij Sef ali Zaklepanje aplikacij brez vnosa gesla.

-  Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo vaš prst suh in čist.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.

2 Prstni odtis na sprednjem delu in prstni odtis na zaslonu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Spremeni način zaklepanja**; prstni odtis na zadnjem delu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**. Izberite **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo** in nato nastavite geslo za zaklenjen zaslon.

3 Ko nastavite geslo, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.

4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.





5 Po končani registraciji se dotaknite gumba **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

Poteze in postopki


Pametno prepoznavanje




Branje kod QR in črtnih kod

- 1 Na začetnem zaslonu podrsnite navzdol in se dotaknite ikone , da odprete **HiVision**.
- 2 Dotaknite se ikone  in postavite kodo QR ali črtno kodo v okvir za optično branje, da pridobite informacije.
- 3 Na zaslonu z rezultati se lahko:
 - Dotaknite se ikone , da kopirate informacije v odložišče, nato pa jih lahko prilepite na poljubno mesto.
 - Če koda QR vsebuje podatke za stik, se dotaknite možnosti , da dodate informacije v aplikacijo **Stiki**.

Skeniranje izdelkov


Kaj lahko naredite, ko naletite na neznan izdelek, ki ga želite kupiti, vendar ga ne najdete? Po skeniranju blaga lahko pridobite priporočila za nakup podobnih izdelkov, kar je priročno za vas, da lahko kupite najljubše izdelke.

 Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.

- 1 Ko je naprava odklenjena, podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona in se dotaknite ikone , da zaženete aplikacijo **HiVision**.
- 2 Na zaslonu aplikacije HiVision se dotaknite ikone  in začnite nakupovati tako, da skenirate izdelek ali zajamete posnetek zaslona.
 - Zajem posnetka zaslona za nakup: uokvirite izdelek v iskalo, dotaknite se ikone , da zajamete posnetek zaslona, in sistem bo samodejno prepoznal in priporočil podobne izdelke.
 - Skeniranje izdelka za nakup: uokvirite izdelek v iskalo in sistem bo samodejno skeniral ter priporočil podobne izdelke.

HiTouch: več informacij



HiTouch zagotavlja več informacij o izdelkih, o katerih berete v napravi.

- 1 Če želite omogočiti aplikacijo HiTouch, izberite **Nastavitve > Pametna pomoč > HiTouch** in omogočite **HiTouch**.
 - 2 Razprite dva prsta na sliki ali kodi QR, da omogočite **HiTouch**. Izdelki bomo priporočeni na podlagi slik. Če izberete priporočen izdelek, ste preusmerjeni v aplikacijo drugega ponudnika, kjer bo na voljo več podrobnosti.
-  Ta funkcija je podprta samo v nekaterih državah in regijah.



Posnetki zaslona in snemalnik zaslona

Zajem premikajočega se zaslona za zajem celotnih strani

Ali ste se naveličali, da morate zajeti več posnetkov zaslona za zajem dolgih člankov ali zapisov klepetov? V svoji napravi lahko uporabite funkcijo zajema premikajočega se zaslona za zajem posnetka zaslona, ki drsi vse do dna strani in tako na enem samem posnetku zaslona zajamete vse informacije na strani.




Uporaba bližnjic za zajem premikajočega se zaslona: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti  za zajem premikajočega se zaslona. V dveh sekundah od začetka zajema posnetka zaslona se dotaknite možnosti  in zaslon se bo samodejno premaknil navzdol ter nadaljeval zajemanje posnetka zaslona. Med premikanjem se dotaknite drsečega območja, da končate posnetek zaslona.






Po zajemu posnetka zaslona se dotaknite možnosti  ali , če želite urediti posnetek zaslona ali ga dati v skupno rabo. Posnetek zaslona je privzeto shranjen v mapo **Galerija**.


Snemanje vznemirljivih trenutkov na zaslonu

Snemanje zaslona je priročno, kadar ustvarjate videoposnetke za vadnice ali kadar želite posneti svoje igranje igre in ga s svojo napravo dati v skupno rabo s prijatelji.

-  Snemanje zaslona se konča, ko opravite ali sprejmete klic.
- Če pred snemanjem zaslona v napravi ustvarjate zvočne posnetke, je funkcija  privzeto onemogočena.
- Če se med snemanjem dotaknete gumba , lahko omogočite ali onemogočite mikrofona.
 - Omogočanje mikrofona: lahko posnamete zvoke iz okolja in sistemske zvoke (sistemske zvoke lahko predvajate prek zvočnika).
 - Onemogočanje mikrofona: ne boste mogli posneti zvokov iz okolja, toda lahko posnamete sistemske zvoke (sistemske zvoke lahko predvajate prek zvočnika).
 - Onemogočanje mikrofona in izklapljanje zvoka naprave: zaslon bo posnet v tišini.

Uporaba bližnjice za začetek snemanja: podrsnite navzdol po podoknu z obvestili in se nato dotaknite možnosti , da začnete snemanje zaslona. Funkcijo  lahko vklopite ali izklopite glede na svoje potrebe. Za ustavitev snemanja se dotaknite rdečega časovnika v zgornjem levem kotu zaslona.

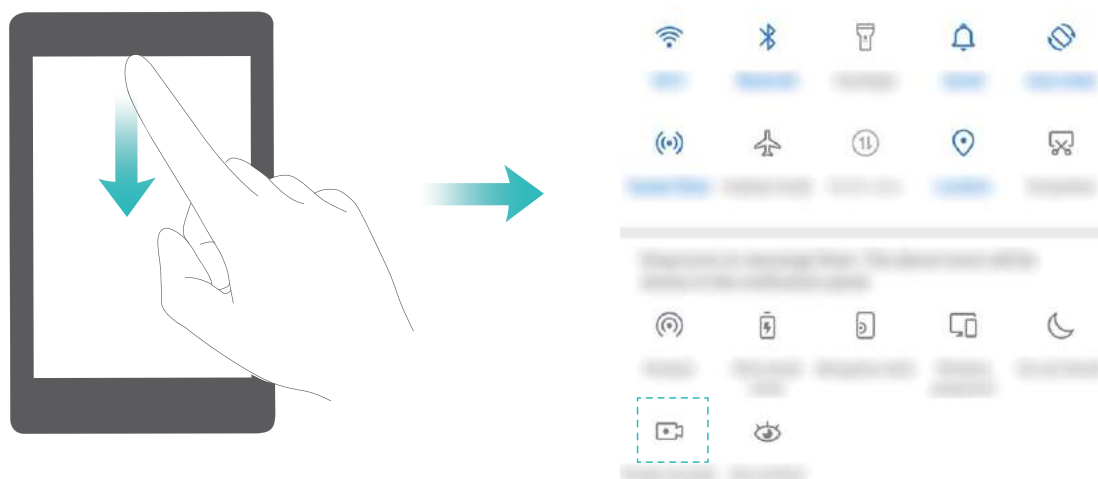


Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja: za začetek snemanja hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti**. Funkcijo  lahko vklopite ali izklopite glede na svoje potrebe. Za ustavitev snemanja znova hkrati pritisnite **tipko za vklop/izklop** in **tipko za zvišanje glasnosti** ter ju zadržite.



Posnetke zaslona si lahko ogledate v mapi **Galerija**.

Zajemite posnetek celotnega zaslona

Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona: Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.


Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona: Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.

S členkom zajemite posnetek zaslona: S členkom dvakrat v hitrem zaporedju nežno potrkajte po zaslonu za zajem posnetka celotnega zaslona.


Razdeljeni zaslon

Omogočanje načina razdeljenega zaslona




V načinu razdeljenega zaslona lahko izvajate več opravil hkrati, saj je zaslon v tem načinu razdeljen v dve podokni, v katerih lahko prikažete in izvajate dve različni aplikaciji hkrati.

-  Način razdeljenega zaslona podpirajo samo nekatere naprave ali aplikacije. Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale pravilno v tem načinu.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona s členkom: zaženite združljivo aplikacijo, s členkom se dotaknite zaslona in narišite črto po sredini. Narišite vodoravno črto, ko je zaslon v pokončni usmerjenosti, in navpično črto, ko je zaslon v ležeči usmerjenosti.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona s tipko za nedavno: zaženite združljivo aplikacijo ter se dotaknite ikone  in jo zadržite.

i V napravah, ki so opremljene s tipko za krmarjenje na sprednji strani, je navidezna vrstica za krmarjenje privzeto onemogočena. Če želite omogočiti navidezno vrstico za krmarjenje, izberite **Nastavitve > Sistem > Pomikanje po telefonu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve**. Ko omogočite navidezno vrstico za krmarjenje, bo gumb za krmarjenje na sprednji strani onemogočen in se ne bo odzval, če se ga dotaknete in zadržite oziroma podrsnete po njem.

Omogočanje načina razdeljenega zaslona z uporabo ikone  na vrhu aplikacije: če uporabljate **Pomikanje s tremi tipkami**, se dotaknite ikone  v vrstici za krmarjenje, da odprete zaslon z nedavnimi opravili. Če uporabljate **Poteze**, podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite prst, da odprete zaslon z nedavnimi opravili. Izberite združljivo aplikacijo in se dotaknite ikone  na vrhu aplikacije.


Omogočanje načina razdeljenega zaslona s tremi prsti: zaženite združljivo aplikacijo in s tremi prsti podrsnite po zaslonu navzgor. Poskrbite, da ne boste podrsnili s spodnjega roba zaslona.



Pametni razdeljen zaslon: če prejmete sporočilo SMS ali obvestilo aplikacije, ko gledate videoposnetek v celozaslonskem načinu, se prikaže pasica s pozivom, da razdelite zaslon.





Spreminjanje prikazane vsebine na zaslonu v načinu razdeljenega zaslona


V načinu razdeljenega zaslona lahko preklopite na celozaslonski način, premaknete položaje zaslona, spremenite usmerjenost zaslona in odprete začetni zaslon.

Preklop na celozaslonski način: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite možnosti  in jo zadržite ter podrsnite navzgor ali navzdol, da preklopite v celozaslonski način.

Zamenjava položajev zaslona: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite možnosti  in nato še , da zamenjate položaj zaslonov.

Spreminjanje usmerjenosti zaslona: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Dotaknite se stikala , da omogočite samodejno vrtenje zaslona.

 Zaslon lahko v vodoravni pogled preklopite le, če obe aktivni aplikaciji podpirata vodoravni pogled.

Odpiranje začetnega zaslona: v načinu razdeljenega zaslona se dotaknite možnosti  v vrstici za krmarjenje, da odprete začetni zaslon. Če uporabljate **Poteze**, podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona, da odprete začetni zaslon.

Izhod iz načina razdeljenega zaslona

Navodila za izhod iz načina razdeljenega zaslona.


Za izhod iz načina razdeljenega zaslona se dotaknite ikone  in izberite .


Začetni zaslون





Vrstica za krmarjenje

Konfiguracija postavitev vrstice za krmarjenje

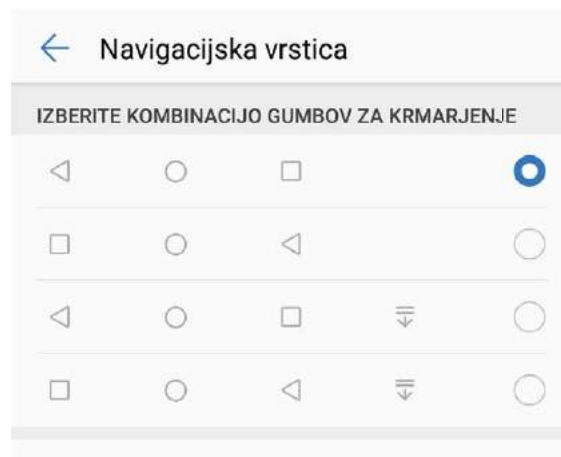Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.


Če želite konfigurirati postavitev vrstice za krmarjenje, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Pomikanje po sistemu** > **Pomikanje s tremi tipkami** > **Nastavitve** ter nato izberite kombinacijo tipk za krmarjenje in omogočite ali onemogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje** na podlagi svojih navad uporabe.




-  **Tipka »Nazaj«**: te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka za začetni zaslون**: te tipke se dotaknite, da se vrnete na začetni zaslون.
-  **Tipka za nedavno**: te tipke se dotaknite, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Te tipke se dotaknite in jo zadržite, da omogočite način razdeljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrsljajem navzdol**: te tipke se dotaknite, da odprete podokno z obvestili.

Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju

Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.


dotaknite se možnosti  . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete levo ali desno.
- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite levo ali desno, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite navzgor na zavihku aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti , da zaprete vse aplikacije.

Pomikanje s potezami


S pomikanjem s potezami se lahko hitro vrnete na prejšnji ali začetni zaslon ali prikažete nedavna opravila.

Odprite  **Nastavitve** ter izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu** in nato še **Poteze**. Na tem zaslonu lahko izvajate te postopke:

- **Vrnitev na prejšnji zaslon:** podrsnite navznoter z enega roba zaslona.
- **Vrnitev na začetni zaslon:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- **Ogled nedavnih opravil:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite. Podrsnite navzgor po predogledu aplikacije, da zaprete aplikacijo, ali pa se dotaknite ikone , da zaprete vse aplikacije.

Uporaba stikal bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali dostopno točko? Pogosto uporabljene funkcije lahko omogočite s stikali bližnjic.

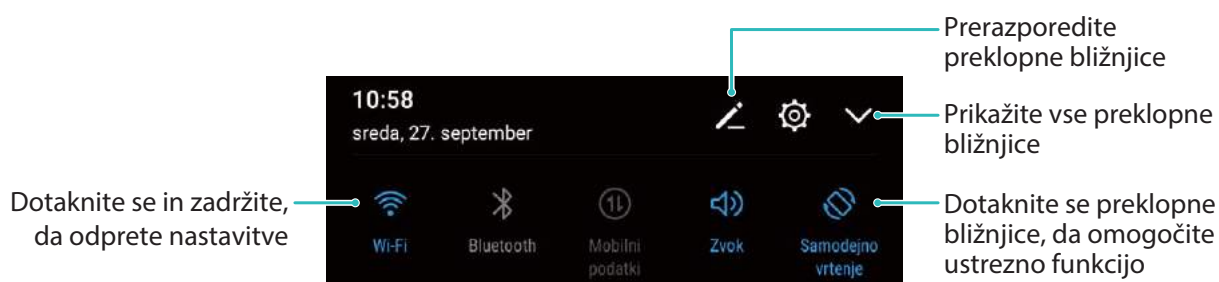

















Podokno z obvestili in vrstica stanja

















Ikone in opisi obvestil ter stanja

Ikone v vrstici stanja zagotavljajo hiter pregled nad splošnim stanjem naprave, vključno z omrežno povezavo naprave, ravnjo napolnjenosti baterije in morebitnimi novimi sporočili, ki ste jih prejeli, ko je naprava v tistem načinu.













Ikone stanja: z ogledom ikon stanja lahko hitro izveste, kakšno je stanje vaše naprave, kot je omrežna povezava, moč signala, raven napolnjenosti baterije, ura in drugo.

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike storitev.

	Moč signala		Ni signala
4G+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G+	3G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G
4G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G	H	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA
2G	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G	LTE	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE
LTE+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE+		Omogočen je NFC
H+	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+		Omogočen je letalski način
HD	Na voljo je omrežje VoLTE		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
R	Gostovanje		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-ja
	Omogočena je povezava Bluetooth		Omogočen je tihi način
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Polnjenje
	Omogočen je način vibriranja		Nizka raven napolnjenosti baterije
	Alarmi so omogočeni		Kartica SIM ni zaznana
	Baterija je popolnoma napolnjena		Slušalke so priključene

	Omogočen je način za varčevanje z energijo		Omogočen je način delovanja
	V uporabi je žična ali brezžična projekcija		Super hitro polnjenje
	Hitro polnjenje		Omogočen je način udobja za oči
	Omogočen je način »Ne moti«		Kabel USB je priključen
	Omogočen je način za varčevanje s podatki		Napajanje prek povezave Bluetooth
	Omogočena je dostopna točka		Opomnik Optimizer
	Nestabilen signal		Klica ni mogoče vzpostaviti v trenutnem omrežju
	Omogočena je funkcija »Izberite za govor«		Omogočena je funkcija Upravljanje časov uporabe naprave

Ikone obvestil: v primeru novega sporočila, obvestila ali opomnika v napravi se v vrstici stanja prikaže ustrezna ikona.


	Neodgovorjeni klici		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna sporočila
	Opomnik na dogodke		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik poln
	Težave pri prijavi ali sinhronizaciji		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem		Več obvestil

Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij


Oglejte si obvestila in stanje delovanja naprave v vrstici stanja.

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila.


Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknite obvestil, da prikažete podrobnosti.

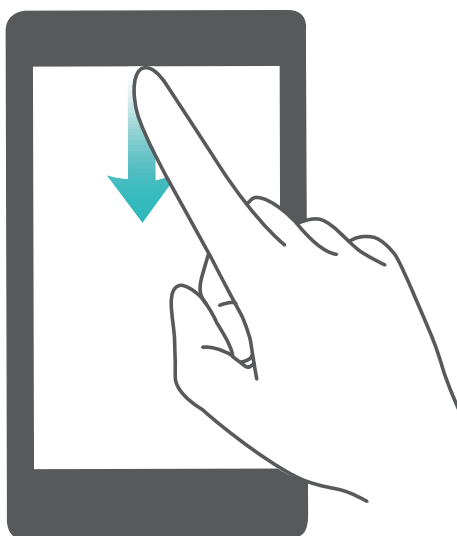

Onemogočanje obvestil aplikacij

Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Blokirate obvestila aplikacije:** izberite aplikacijo in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- **Blokirate obvestila več aplikacij:** dotaknite se možnosti **Upravljanje sklopov** in onemogočite možnost **Vse**.

 Če želite blokirati obvestila aplikacije, podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se obvestila aplikacije in ga zadržite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

Prilagajanje nastavitvev obvestil

Prilagodite nastavitve obvestil, da boste lahko napravo uporabljali tako, kot želite.


Odprite  **Nastavitve** in izberite **Obvestila > Več nastavitvev za obvestila**. Na tem zaslonu lahko:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** omogočite možnost **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**, če želite nastaviti, da se zaslon vklopi ob prejemu obvestil.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon za zaščito zasebnosti

V vaši napravi je shranjenih veliko občutljivih podatkov, kot so osebne fotografije, podatki za stik in bančne aplikacije (na primer Alipay). Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, ki zahteva, da ob vsakem odklepanju naprave vnesete geslo. Geslo za zaklenjen zaslon ščiti vaše osebne podatke, če izgubite napravo ali jo uporabi nepooblaščen uporabnik.

Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Geslo zaklepanja zaslona** in nastavite želeno vrsto gesla za zaklenjen zaslon.

- **Nastavitev kode PIN:** številka PIN je zaporedje števk. Kodo PIN za odklepanje naprave lahko vnesete hitro in preprosto. Za boljšo zaščito uporabite dolgo zaporedje naključnih številčk za kodo PIN. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** in upoštevajte navodila za nastavitve kode PIN. Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in nastavite **4-mestna koda PIN** ali **Koda PIN po meri**.
- **Nastavitev vzorca:** odklenite napravo tako, da narišete vnaprej nastavljen vzorec na zaslonu. za večjo varnost uporabite vzorec, ki vsebuje segmente prekrivajoče se črte. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Vzorec** in dvakrat narišite isti vzorec. Vzorec mora povezati vsaj 4 pike.
- **Nastavitev gesla:** geslo, ki je sestavljeno iz številčk, črk in posebnih znakov, je varnejše kot koda PIN ali vzorec. Za večjo varnost uporabite geslo z 8 ali več znaki, ki vključujejo številčke, črke in posebne znake. Geslo si zapomnite, saj naprave ne boste mogli odkleniti, če ga pozabite. Izberite **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon** > **Spremeni način zaklepanja** > **Geslo** in upoštevajte navodila za nastavitve gesla.
- **Odklepanje naprave s pametno zapestnico:** če vaša naprava podpira odklepanje s pametno zapestnico, zaslon samodejno zasveti, ko je zapestnica 80 cm oddaljena od naprave. S podrsljanjem po zaslonu naprave boste takoj odklenili napravo. Dotaknite se možnosti **Pametno odklepanje** in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.
- **Odklepanje naprave s prstnim odtisom:** če naprava podpira odklepanje s prstnim odtisom, vam priporočamo, da uporabljate ta način odklepanja. Uporaba prstnega odtisa je varen in hiter način za odklepanje naprave. Ko nastavite geslo za zaklenjen zaslon, se v pogovornem oknu, ki se prikaže, dotaknite gumba **Registriraj** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnih odtisov.
- **Iz varnostnih razlogov ne onemogočite gesla za zaklenjen zaslon:** geslo za zaklenjen zaslon preprečuje nepooblaščen dostop do naprave. Ne izberite možnosti **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon** za način zaklepanja zaslona, da zaščitite svojo napravo.
- **Redni pozivi k vnosu gesla zagotavljajo, da ne boste pozabili gesla:** če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli 3 dni, vas sistem pozove k vnosu gesla za odklepanje naprave.

Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

- **Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost.** Napravo lahko zaklenete na te načine:

Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop: kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.

Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom: Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki** > **Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.


Vrnitev k osnovam s preprostim načinom

Ali je vaš začetni zaslon zatrpan z ikonami aplikacij in drobnim besedilom? Preprost način kar najbolj izkoristi prostor v sistemu ter prikaže večje ikone in pisave na začetnem zaslonu, da uporabi bolj strnjeno postavitev, ki omogoča lažje premikanje.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Enostaven način** in se dotaknite ikone **Omogoči**.

V preprostem načinu lahko:

- **Uredite ikone na začetnem zaslonu:** dotaknite se poljubne ikone in jo zadržite, da povlečete ali odstranite nekatere nesistemske aplikacije.
- **Zaprete preprost način:** dotaknite se možnosti **Nastavitve** in izberite **Zapri preprost način**.


 V načinu **Enostaven način** izberite **Nastavitve** > **Več nastavitvev** > **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi vse nastavitve**. Preusmerjeni boste na privzeti začetni zaslon sistema, vse vaše nastavitve načina **Enostaven način** pa bodo ponastavljene.


Upravljanje začetnega zaslona

Upravljanje ikon na začetnem zaslonu


Premikanje ikone aplikacije ali mape: na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali ikone mape in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na poljubno mesto na začetnem zaslonu.

Brisanje ikone aplikacije: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite ikone **Odstrani**.


 Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.


Zaklep postavitev začetnega zaslona: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Začetni zaslon in ozadje** > **Nastavitve začetnega zaslona** in omogočite **Zakleni postavitev**.

Ustvarjanje mape: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na vrh druge ikone aplikacije. Ikoni bosta vstavljeni v novo mapo.

Brisanje mape: odprite mapo, dotaknite se ikone , prekličite izbor vseh aplikacij, nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

Preimenovanje mape: odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.





Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape: odprite mapo in se dotaknite ikone . Izberite aplikacije, ki jih želite dodati v mapo, prekličite izbor tistih, ki jih želite odstraniti, in se dotaknite gumba **V redu**.

 Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlečete na prazen prostor na začetnem zaslonu.

Upravljanje začetnega zaslona


Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Približajte prste na začetnem zaslonu, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:



- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti , da izbrišete stran.
 -  Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.
- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona

Ste se naveličali privzetih slik za ozadje? Fotografijo, ki vam je všeč, nastavite za ozadje začetnega zaslona, da prilagodite začetni zaslon.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in nato izberite **Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**. Naredite lahko to:


Nastavite sliko kot ozadje začetnega zaslona: dotaknite se možnosti **Galerija** ali izberite vnaprej nastavljeno sliko za ozadje in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Zaklepanje zaslona, Začetni zaslon ali Oboje**.

Nastavite fotografijo za sliko za ozadje v aplikaciji Galerija: ali imate odlično fotografijo, ki jo želite nastaviti za sliko za ozadje? v aplikaciji  **Galerija** odprite želeno fotografijo, izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite fotografijo za ozadje začetnega zaslona.

Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite na začetni zaslon hitro dodati pripomočke, kot so zaklepanje zaslona, vreme, beležka, ura, stiki ali koledar? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in poenostavite uporabniško izkušnjo.

Dodajanje pripomočkov: na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelenega pripomočka.


-  Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.



Brisanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa izberite **Odstrani**.

Premikanje pripomočkov: dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij



Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Začetni zaslon in ozadje > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.


-  **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikacij. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu.


Stiki

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko

Skupna raba poslovne vizitke: zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Moja kartica**, da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti ✓ in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.




Skupna raba stikov: zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

Iskanje stikov

Zaženite aplikacijo  **Stiki**. Uporabite katerega koli od teh načinov iskanja:


- Če želite boljše rezultate, poskrbite, da naprava prikazuje vse stike. Na zaslону seznama stikov izberite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo na desni, da hitro pregledate seznam stikov.
- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov. Rezultati iskanja se prikažejo pod vrstico za iskanje. Vnesite več ključnih besed za iskanje, na primer "John London", da hitro poiščete ujemajoče se stike.

Upravljanje stikov



Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje?

Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.



Ustvarjanje skupine stikov: na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**.



Upoštevajte navodila na zaslону, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .



Urejanje skupine: na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, ali **Preimenuj**.


Brisanje skupine: na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

Dodajanje stikov na seznam blokiranih ali zaupanja vrednih

Če želite dodati stik na seznam blokiranih, zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, nato pa izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**. Vsi klici in sporočila tega stika bodo blokirani.


- Stike lahko na seznam blokiranih dodate tudi v aplikaciji **Optimizator** > . Izberite **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte stike, ki jih želite blokirati.


Če želite dodati stike na seznam zaupanja vrednih, zaženite aplikacijo **Optimizator**, izberite **Blokirano** >  > **Seznam zaželenih**, dotaknite se možnosti  in dodajte zelene stike.



 Ko je možnost **Blokiraj vse dohodne klice** omogočena, bodo vsi klici, vključno s tistimi na seznamu zaupanja vrednih, blokirani.

Ogled stikov na seznamu blokiranih: zaženite aplikacijo  **Optimizator** in izberite


Blokirano >  > **Seznam nezaželenih**.

Ogled stikov na seznamu zaupanja vrednih: zaženite aplikacijo  **Optimizator** in izberite


Blokirano >  > **Seznam zaželenih**.

Odstranitev stika s seznama blokiranih: zaženite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih, nato pa izberite  > **Odstrani s seznama nezaželenih**.

 V aplikaciji **Optimizator** > lahko tudi odstranite stik s seznama nezaželenih. Izberite



Blokirano >  > **Seznam nezaželenih**, nato pa se dotaknite želenega stika in ga zadržite, da ga odstranite.

Odstranitev stika s seznama zaupanja vrednih: zaženite aplikacijo **Optimizator** > , izberite

Blokirano >  > **Seznam zaželenih**, nato pa se dotaknite želenega stika in ga zadržite, da ga odstranite.

Brisanje evidenc klicev in sporočil

S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.





Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  > **Izbriši zgodovino** > **Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.


Klicanje

Osnovne funkcije klicanja

Opravljanje klicev

Na zaslonu Klicalnika naprave vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnici stika, da poiščete stik.

Zaženite aplikacijo  **Telefon**. Na zaslonu Klicalnika vnesite telefonsko številko, prvo črko imena stika ali začetnici stika (na primer vnesite "jn" za osebo Janez Novak), da najdete stik. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za opravljanje klica dotaknite gumba  ali . Dotaknite se gumba , da prekinete klic.


 Ko odprete zaslon Klicalnika, boste pozvani, da prilepите nedavno kopirane telefonske številke.



Pritisk gumba za vklop/izklop za prekinitev klica: če ste pomotoma poklicali številko, zaslon klica pa je skrit, lahko kljub temu hitro prekinete klic. Funkcija **Gumb za vklop konča klic** prekine klic, ko pritisnete gumb za vklop/izklop. Na zaslonu aplikacije **Telefon** izberite

⋮ > **Nastavitve** > **Več** in omogočite možnost **Gumb za vklop konča klic**.

Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in deluje, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.



 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Na učinkovitost klicanja v sili vplivajo omrežje ali okoljski dejavniki. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.


Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali pa se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti . Močan sprejem signala mobilnega omrežja in internetna povezava z omogočenimi storitvami lociranja omogočajo, da je na vaši napravi za referenco prikazana vaša lokacija.

Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.

 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.



Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite ⋮ > **Nastavitve** > **Več**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi

klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Telefon**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.



Brisanje dnevnikov klicev


Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Telefon** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika:** dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc:** izberite  > **Izbriši vnose**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .



Nastavitev videoposnetka za ton zvonjenja

Nastavitev videoposnetka za ton zvonjenja za vse dohodne klice: zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja**, dotaknite se možnosti **Video toni zvonjenja** in izberite videoposnetek.

Nastavitev videoposnetka za ton zvonjenja za posamezen stik: zaženite aplikacijo  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik. Na zaslonu s podrobnostmi stika izberite **Melodija zvonjenja** > **Video toni zvonjenja** in nato izberite videoposnetek.

Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.

- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Telefon** ali  **Stiki** in opravite klic.

VoLTE

VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati

VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.



- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
- **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.
- **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.

 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Uporaba omrežja VoWi-Fi za novo izkušnjo klicanja

Omrežje **VoWi-Fi** lahko uporabite za glasovne klice in videoklice na poljubni lokaciji, na kateri je na voljo omrežje Wi-Fi, tudi če na napravi ni signala mobilnega telefonskega omrežja.

 To funkcijo mora podpirati vaš operater. Za več informacij, vključno s cenami in stroški, se obrnite na operaterja.



Odprite  **Telefon**, pojdite v  > **Nastavitve** > **Klicanje prek Wi-Fi** in omogočite **Klicanje prek Wi-Fi**. Dotaknite se možnosti **Način** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve zelenega omrežja.


Kamera

Osnovne funkcije kamere


Uporaba osnovnih funkcij kamere


Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste posneli boljše fotografije.





Fotografiranje: zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu se dotaknite gumba  ali pa pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da posnamete fotografijo.

Izbira načina kamere: zaženite aplikacijo  **Kamera** in izberite vnaprej nameščeni način kamere v spodnjem delu zaslona.

Nastavitev goriščne razdalje: v iskalu razprite prsta za povečavo ali ju povlecite skupaj za pomanjšavo. Če je razdalja med napravo in predmetom večja od optične povečave kamere, se kakovost fotografije poslabša. Pri povečavi ali pomanjšavi se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave. Raven povečave lahko nastavite tudi v vrstici povečave.

Prilagajanje osvetlitve: kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Z večjo osvetlitvijo je ustvarjena svetlejša fotografija. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, se dotaknite zaslona iskala in povlecite ikono  navzgor ali navzdol.



Vklop ali izklop bliskavice: pri fotografiranju v temnem okolju vklopite bliskavico, da povečate svetlost okolice. V iskalu se dotaknite ikone  in nato izberite enega od teh načinov bliskavice:

-  **Samodejno:** kamera na podlagi svetlobe v okolici samodejno določi, ali bo vklopila bliskavico.
-  **Izklop:** bliskavica je onemogočena.
-  **Vklop:** bliskavica je omogočena.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Nadrejena umetna inteligenca: v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite ali onemogočite funkcijo **Nadrejena umetna inteligenca**.

Uporaba mreže kamere kot pomoč pri kompoziciji fotografij


Izognite se poševnim ali zamaknjenim fotografijam. S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.



Zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti , da se premaknete na zaslon **Nastavitve**, nato pa omogočite možnost **Mreža kamere**. Mrežne črte bodo zdaj prikazane med fotografiranjem. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.



Uporaba širokega kota za fotografiranje



Z načinom širokega kota lahko poskrbite, da bo na fotografiji celotna visoka stavba, tudi če jo fotografirate, ko ste v njeni bližini.

Zaženite aplikacijo  **Kamera** in usmerite kamero proti stavbi. Način **Široko** bo samodejno omogočen, da bo na fotografiji dovolj prostora za celoten fotografiran predmet.

-  . Pred uporabo funkcije **Široko** se dotaknite ikone  , da omogočite **Nadrejena umetna inteligenca**.
- Dotaknite se polja za povečavo na desni strani iskala in izberite **Široko** na dnu zaslona ali pa razširite in približajte prste na zaslonu, da nastavite raven povečave. Če je raven povečava manjša, lahko v iskalo zajamete več vsebine.

Fotografiranje z ostrenjem na dolge razdalje

Uporabite kamero svoje naprave za fotografiranje z ostrenjem na dolge razdalje.

Zaženite aplikacijo  **Kamera**. V načinu **Fotografija** izostrite predmet v daljavi in podrsnite po drsniku za povečavo oziroma razprite dva prsta v iskalu, da povečate predmet na ustrezno raven. Dotaknite se predmeta v iskalu, da ga izostrite. Ko je slika dovolj čista za fotografiranje, se dotaknite gumba  .


-  Če je ločljivost nastavljena na najvišjo raven, goriščne razdalje ne morete prilagoditi.

Izboljšano z umetno inteligenco – pametno prepoznavanje fotografskih prizorov



Izboljšano z umetno inteligenco lahko samodejno prepozna fotografski prizor ter pametno prilagodi barve in svetlost fotografije, da vam ni treba nenehno spreminjati nastavitev kamere za zajem popolnega posnetka.




Izboljšano z umetno inteligenco je vnaprej nastavljena funkcija kamere v vaši napravi, ki pametno prepozna fotografski prizor ter samodejno prilagodi barvo in svetlost fotografije, da lahko dosežete boljše učinke.

Izboljšano z umetno inteligenco zagotavlja te funkcije:

- **Pametno prepoznavanje fotografskih prizorov in izboljšanje učinkov fotografije:** **Izboljšano z umetno inteligenco** podpira več prizorov, na primer oder, plaža, modro nebo, zelenje in besedilni prizori. **Izboljšano z umetno inteligenco** po pametni prepoznavi samodejno prilagodi barve in svetlosti kamere ter priporoči optimalni način (na primer portret, zelenje ali besedilni način), da izboljša učinke fotografije.
- **Omogočanje funkcije Izboljšano z umetno inteligenco za samodejno konfiguracijo in prilagajanje nastavitev kamere:** ko vklopite kamero in odprete način standardne kamere, se po potrebi dotaknete ikone , da omogočite funkcijo **Izboljšano z umetno inteligenco**. Ko omogočite to funkcijo, funkcija pametno prepozna fotografski prizor, zato vam ni treba vedno znova ročno prilagajati parametrov.
- **Izboljšano z umetno inteligenco** je na voljo le, če fotografije snemate z zadnjo kamero.
 - Ko preklopite na način portreta, način široko odprte zaslonke ali način gibljive slike, je funkcija **Izboljšano z umetno inteligenco** samodejno onemogočena.



Fotografirajte kot profesionalc z načinom portreta



Izberite  **Kamera** > **Portret**, prilagodite te nastavitve, nato pa se dotaknete gumba  za zajem portreta.

- **Zameglitev in učinki osvetlitve:** dotaknite se ikone  v iskalu in izberite zameglitev ali učinek osvetlitve.
 - **Vir svetlobe** (kot je neonska luč ali ulična svetilka) v dokaj dobro osvetljenem okolju omogoči boljši rezultat. Učinek bo manj opaznejši pri fotografiranju z dolge razdalje.
- **Učinek polepšanja:** v iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepote načina. Večja vrednost ustvari izrazitejši učinek polepšanja.
 - Če želite onemogočiti učinek polepšanja, se dotaknite ikone  v iskalu in povlecite posamezno nastavitvev na najnižjo vrednost.

Uporaba načina široko odprte zaslone za poudarek predmetov fotografiranja

V načinu široko odprte zaslone nastanejo fotografije s plitko globino polja. To ustvari zamegljeno ozadje, ki poudari predmet fotografije.


Zajem fotografije s široko odprto zaslonko: izberite  **Kamera > Zasloneka**. Med fotografiranjem se dotaknite zaslona, da izberete gorišče, nato pa se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo.





-  • Za najboljše rezultate zagotovite, da je predmet od kamere oddaljen največ 2 m.
- Dotaknite se možnosti  in podrsnite levo ali desno po drsniku, da prilagodite raven zaslone. Zamegljenost ozadja se povečuje z manjšo vrednostjo zaslone.

Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.


-  Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1** Izberite  **Kamera > Več > Panorama**.
- 2** Dotaknite se gumba  na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4** Ko končate, se dotaknite gumba . Kamera bo samodejno zlepile fotografijo in ustvarila panoramo.



Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine



Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.


Izberite  **Kamera** > **Več** > **Pro**, da odprete način Pro.




Izbira načina merjenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone , da izberete način merjenja.


Način merjenja	Primer uporabe
Matrično	Široke pokrajine in morja
Središčno	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
Točkovno	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:


- **Prilagajanje nastavitev ISO:** dotaknite se ikone ISO in povlecite drsnik za ISO, da prilagodite vrednost.
 -  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernega šuma vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter približno 400 za nočne prizore.
- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** dotaknite se ikone S (hitrost zaklopa) in povlecite drsnik za hitrost zaklopa do zelene hitrosti.
 -  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so gore) je med 1/80 in 1/125 in hitrejša za gibljive predmete (kot so valovi). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** dotaknite se ikone EV in povlecite drsnik za izravnavo osvetlitve do zelene vrednosti.

Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za samodejno ravnovesje beline do zelene vrednosti.

- Pri fotografiranju na sončni svetlobi lahko izberete  . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete  .
- Dotaknite se ikone  , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgičen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik za samodejno izostritev do zelene vrednosti.

Način ostrenja	Primer uporabe
Način AF-S	Statični prizori (kot so hribi)
Način AF-C	Giblivi prizori (na primer tekoča voda in valovi)
Način MF	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice)

Pri fotografiranju držite napravo pri miru: dotaknite se ikone  in omogočite funkcijo **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni vodoravni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

- Nekateri možnosti v načinu Pro se lahko po spremembi nastavitve spremenijo, zato so zgornje priporočene nastavitve zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

Način slikanja s svetlobo

Slikanje s svetlobo: fotografiranje svetlobnih sledi

Način slikanja s svetlobo samodejno nastavi počasno hitrost zaklopa, da fotografira svetlobne sledi z dolgo osvetlitvijo. V tem načinu lahko ustvarite vrhunske fotografije izjemne kakovosti. V načinu slikanja s svetlobo so na voljo štiri načini ustvarjalnega fotografiranja za različne predmete in osvetlitve:




- **Prometne sledi:** posname svetlobne sledi, ki jih ustvarijo avtomobili ponoči.
- **Svetlobni grafit:** posname sledi, ki jih ustvari svetlobni vir pri slabi osvetlitvi.
- **Svilnati uč. vodnega toka:** posname gladke svilnate fotografije slapov in vodnega toka.
- **Zvezdne sledi:** posname vrhunske fotografije zvezdnih sledi na nočnem nebu.



Uporaba svetlobnih sledi žarometov za fotografiranje luči mesta

S funkcijo svetlobnih sledi žarometov lahko ustvarite umetniške fotografije žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- i • Rezultati bodo najboljši, če boste fotografirali z razdalje in nekoliko nad predmetom. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preosvetljena.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba svetlobnih grafitov za ustvarjanje svetlobnih vzorcev

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- i • Poiščite temen prostor, ki je oddaljen od virov svetlobe, in zagotovite, da obris predmeta ni viden. Izberite primerno svetel vir svetlobe ustrezne barve, na primer majhno svetilko ali svetlobno palico.
 - Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Svetlobni grafit**. Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba  za začetek fotografiranja. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Fotografiranje rek in slapov s Svilnatim učinkom vodnega toka

S funkcijo Svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- Ta funkcija se najbolje obnese z vodnim tokom ali slapom z veliko vode.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.




izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Svilnati uč. vodnega toka.** Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .



Uporaba zvezdnih sledi za fotografiranje lepote zvezd

S funkcijo Zvezdne sledi lahko posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.

- Če želite najboljše rezultate, izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- Napravo namestite na stojalo ali trdno površino, da se med osvetlitvijo ne bo mogla premikati.

izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Zvezdne sledi**. Napravo držite pri miru, nato pa se dotaknite gumba , da začnete fotografirati. V iskalu se prikaže predogled fotografije. Ko končate, se dotaknite gumba .







Več načinov fotografiranja

Uporaba časovnega zamika za ustvarjanje kratkega videoposnetka

V načinu časovnega zamika lahko snemate slike v dolgem časovnem obdobju in jih nato strnete v kratek videoposnetek. Posnemite celotno dogajanje v naravi in si ga oglejte: cvetenje cvetlic, premikanje oblakov ali celo zvezdne sledi na nočnem nebu.

- i • Za neprekinjeno in dolgo snemanje videoposnetka s časovnim zamikom bo morda porabljene veliko energije baterije in uporabljenega veliko prostora v shrambi.
- Napravo namestite na stojalo ali ravno površino, da se med snemanjem ne bo premikala.
- Pred začetkom snemanja se prepričajte, da je prizor dobro osvetljen in da je slika kamere izostrena. Kamero namestite previdno, da se bo prilegala čim več predmetom v ozadju.



- 1** Izberite  **Kamera** > **Več** > **Foto. v časovnem intervalu** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka s časovnim zamikom.
- 2** Dotaknite se gumba  za končanje snemanja.
- 3** Nato lahko zaženete aplikacijo **Galerija**, da predvajate videoposnetek s časovnim zamikom.

-  Sistem zaradi najboljših in optimalnih rezultatov samodejno prilagodi hitrost snemanja ter predvajanja.




Snemanje gibljivih slik



Poskrbite, da bodo vaše fotografije bolj dinamične in zabavne, tako, da posnamete gibljive slike in z njimi podaljšate čudovite trenutke življenja.


S funkcijo za gibljive slike lahko posnamete prizor približno eno sekundo pred pritiskom gumba zaklopa in po pritisku gumba zaklopa. Med iskanjem fotografij v galeriji si lahko ogledate statično fotografijo ali predvajate učinek dinamične gibljive slike in zvok.

Snemanje gibljivih slik: zaženite aplikacijo  **Kamera**, izberite **Več > Gibljiva slika**, nato pa se dotaknite možnosti , da posnamete gibljivo sliko.

Ogled gibljivih slik: gibljive slike bodo shranjene v razdelek **Galerija** v obliki zapisa JPG.

Izberite  **Galerija > Albumi > Fotoapar**, dotaknite se slik z ikono , nato pa se dotaknite možnosti  pri vrhu slike, da si ogledate dinamični učinek. Gibljiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, tako da se dotaknete zaslona.




Skupna raba gibljivih slik: izberite  **Galerija > Albumi > Fotoapar**, dotaknite se gibljive slike, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa se dotaknite možnosti , da izberete način za skupno rabo.


-  Gibljive slike lahko daste v skupno rabo neposredno prek omrežja Wi-Fi, povezave Bluetooth, storitve Huawei Share in na druge načine. Naprava, ki prejme sliko, mora biti naprava Huawei, ki podpira zajem gibljivih slik, saj drugače ne bo mogoče predvajati učinka gibljive slike. Pri skupni rabi gibljivih slik z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami so gibljive slike prikazane kot statične slike.


Galerija

Upravljanje fotografij



Urejanje videoposnetkov

Obrezovanje videoposnetka: zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite videoposnetek, ki ga želite urediti, in se dotaknite ikone , da odprete zaslon za urejanje videoposnetka. Povlecite drsnik v območju za obrezovanje, da izberete segment, ki ga želite obdržati, in se dotaknite možnosti , da dokončate obrezovanje videoposnetka.

Prilagajanje ločljivosti videoposnetka: med vlečenjem drsnika za izbiro segmenta videoposnetka, ki ga želite obdržati, se lahko dotaknete možnosti , da prikažete predogled obrezanega videoposnetka. Dotaknete se lahko tudi možnosti za ločljivost videoposnetka na zaslonu za urejanje, da nastavite ločljivost videoposnetka.



 Višja ločljivost zagotavlja bolj jasen videoposnetek, vendar pa uporabi tudi več prostora za shranjevanje. Ločljivost izberite v skladu s svoji zahtevami.





Nastavitev predvajanja videoposnetka v počasnem posnetku








Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite posneti videoposnetek s počasnimi posnetki in se dotaknite ikone , da ga predvajate. Dotaknite se zaslona in drsnik povlecite v območje za urejanje za izbor segmenta, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.

Urejanje fotografij

Obrežite in zavrtite fotografije ter uporabite različne učinke (kot so grafiti, vodni žigi po meri in filtri) za fotografije v aplikaciji Galerija.


Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone . Fotografijo lahko uredite na te načine:


- **Vrtenje:** dotaknite se ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj, ali možnosti **Ogledalo**, da jo obrnete.
- **Obrezovanje:** dotaknite se ikone  in povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete zeleni del fotografije. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da obrežete fotografijo.
- **Dodajanje učinkov filtrov:** dotaknite se ikone  in izberite filter.
- **Barvni pljusk:** dotaknite se ikone  in izberite barve, ki jih želite poudariti. Drugi deli fotografije bodo črno-beli.



- **Zameglitev:** dotaknite se ikone , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite zameglitev.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** dotaknite se ikone , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- **Polepšanje portreta:** za portrete je na voljo funkcija **Lepotni način**. Dotaknite se ikone  za uporabo funkcij, kot so **Gladko**, **Korektorji**, **Ozek obraz** in **Večje oči**, s katerimi lahko poskrbite, da so portreti privlačnejši.
- **Kvadriranje:** dotaknite se ikone  ter izberite slog in velikost mozaika, da cenzurirate dele fotografije.
- **Grafiti:** dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafito.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se ikone  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**).
- **Dodajanje besedilnega elementa:** dotaknite se ikone  ter izberite slog elementa in obliko pisave.




Organiziranje albumov



Dodajanje albuma: na zavihku **Albumi** se dotaknite ikone **Dodaj album**, poimenujte album in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati.

Premikanje fotografij in videoposnetkov: premaknite fotografije in videoposnetke iz različnih albumov v isti album, da jih boste lažje upravljali in si jih ogledali. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite premakniti, in ga držite toliko časa, da se prikaže ikona , nato pa izberite vse fotografije in videoposnetke, ki jih želite premakniti.

Dotaknite se ikone  in izberite želeni album. Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnih albumih.

Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene: dodajte fotografije in videoposnetke med priljubljene, da si jih boste lahko preprosteje ogledali. Odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dodati v album **Moje priljubljene**, in se dotaknite ikone . Fotografije in videoposnetki, ki ste jih dodali med priljubljene, ostanejo v prvotnih albumih, na njihovih sličicah pa je prikazana ikona .


Brisanje fotografij in videoposnetkov: dotaknite se fotografije ali albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona . Izberite elemente, ki jih želite izbrisati, in izberite  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo nekaj časa v albumu **Nedavno izbrisano**, nato pa so trajno izbrisani. Preostalo število dni pred izbrisom je prikazano na fotografijah. Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se dotaknite njegove sličice in jo zadržite, nato pa izberite  > **Izbriši**.

Obnovitev izbranih fotografij in videoposnetkov: v albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona  . Izberite elemente, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite ikone  , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

Optimizator


Uporaba funkcije za optimizacijo

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava delovala bolj nemoteno in da jo hkrati zaščitite pred varnostnimi grožnjami.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost delovanja, varnost, uporabo baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije lahko tudi prilagodite. Sistem bo priporočil, da uporabite funkcijo za optimizacijo. S tem boste povečali hitrost delovanja, preverili morebitna varnostna tveganja, optimizirala porabo energije, spremljali ter blokirali neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

Upravljanje uporabe mobilnih podatkov



Upravlajte uporabo mobilnih podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Podatkovni promet**, da prikažete statistične podatke o uporabi podatkov ali omogočite funkcijo **Pametni shranjevalnik podatkov**.


- **Uporaba podatkov ta mesec:** preverite porabo podatkov, razvrščeno po aplikacijah.
- **Dostop do omrežja:** upravljate dovoljenja za dostop do interneta za posamezno aplikacijo.
- **Pametni shranjevalnik podatkov:** omogočite varčevanje s podatki in izberite aplikacije, ki lahko uporabljajo mobilne podatke med izvajanjem v ozadju.

Uporaba samodejnega zagona za preprečevanje aktivnosti neželenih aplikacij

Vas skrbi skrivno delovanje aplikacij drugih ponudnikov, ki zasedejo sistemska sredstva in v ozadju porabljajo energijo? Uporabite samodejni zagon za prepoznavanje in prepoved aktivnosti neželenih aplikacij.



Zaženite aplikacijo  **Optimizator** in se dotaknite možnosti  > **Zagon aplikacije**. Na voljo so te možnosti:


- **Samodejno upravljanje aplikacij:** omogočite **Samodejno upravljanje vseh** ali vklopite stikala za posamezne aplikacije. Sistem bo samodejno analiziral uporabo aplikacij ter aplikacijam prepovedal samodejni zagon in delovanje v ozadju.

- **Ročno upravljanje aplikacij:** če še niste omogočili možnosti **Samodejno upravljanje vseh**, se dotaknite stikala zelene aplikacije, da omogočite ali onemogočite samodejni zagon, sekundarni zagon in delovanje v ozadju.
- **Ogled zapisov o zagonih:** izberite  > **Zapisi o zagonu** za ogled podrobne zgodovine zagonov za vsako posamezno aplikacijo.

Omogočanje iskalnika virusov

Z dostopom do nepooblaščenih oglasov ali povezav lahko okužite napravo s trojanskimi konji in zlonamerno programsko opremo, ki se lahko skrivoma namestijo in ukradejo vaše osebne podatke. Z zagonom iskanja virusov lahko poiščete in odstranite morebitne grožnje v napravi. Funkcija **Pregled virusov** je privzeto omogočena. Če si jo želite ogledati, zaženite aplikacijo


 **Optimizator** in se dotaknite možnosti **Pregled virusov**. Ikona **Varno** označuje, da je vaša naprava varna. Vrnite se lahko tudi na začetni zaslon **Optimizator** in izberete , da konfigurirate te nastavitve:


- **Pametna uglasitev:** če izberete to možnost, bo sistem iz oblaka pridobil najnovejše podatke o konfiguraciji aplikacije ter tako zagotovil bolj učinkovito delovanje aplikacije.
 - **Samodejno odstranjevanje neželenih datotek:** če izberete to možnost, bo sistem samodejno identificiral neželene datoteke in jih po 14 dneh trajno odstranil.
 - **Samodejno posodobi zbirko podatkov za čiščenje in Spletno iskanje virusov:** samodejno posodabljanje zbirke podatkov za čiščenje ali iskanje morebitnih virusov v skladu s pogoji **Samo Wi-Fi** ali **Wi-Fi in mobilni podatki**. Če želite te možnosti onemogočiti, izberite možnost **Nikoli**.
-  Opomnik za iskanje virusov je privzeto omogočen. Če več kot 30 dni ne boste izvedli nobenega postopka iskanja morebitnih virusov, vas bo sistem opozoril na to.

E-pošta

Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.

Dodajanje osebnega e-poštnega računa: Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.




Dodajanje Exchangeevega računa: Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.




Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslonu **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslonu za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslonu s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.

- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**, izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.
- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslonu z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslonu z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

Upravljanje VIP e-poštnih stikov



Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zgrešili e-poštno sporočilo pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo e-pošto VIP-stikov samodejno kopirala v poštni nabiralnik VIP.

Zaženite aplikacijo  **E-pošta** in izberite  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslonu **Seznam VIP** izberite **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov: na zaslonu **Seznam VIP** se dotaknite ikone  ali  za upravljanje VIP-stikov.

Uvoz pomembnih dogodkov v koledar


Ali vas skrbi, da boste med ogromnim številom e-poštnih sporočil zamudili pomemben dogodek? Pomembne dogodke lahko uvozite v koledar ter si jih ogledate kadar koli in kjer koli.



Zaženite aplikacijo  **E-pošta**, izberite dogodek v e-poštnem sporočilu in nato izberite  > **Dodaj v koledar**.

Koledar

Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in razpored.



-  Za to funkcijo potrebujete internetno povezavo. Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, da preprečite nepotrebne stroške prenosa podatkov.


Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.


Ura

Uporaba ure

Pri uri imate na voljo več funkcij, vključno z alarmom, svetovno uro, štoparico in časovnikom.

Ogled časa po vsem svetu: odprite zavihek  **Ura**, dotaknite se ikone  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest.


Prikaz časa v dveh različnih regijah: odprite  **Nastavitve** in nato odprite **Sistem > Datum in ura**. Omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**, da na zaklenjenem zaslonu prikažete čas v regiji, v kateri ste trenutno, in čas v domačem mestu.



 Čas v dveh regijah bo prikazan samo, če niste v isti regiji, ki ste jo izbrali kot svoje domače mesto, drugače bo prikazan samo en čas.



Beležka

Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov



Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



Skupna raba zapiskov: želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslону.




Dodajanje zapiskov med priljubljene: želite dati zapiske med priljubljene, da si jih boste lahko ogledali pozneje? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .


Brisanje zapiska: ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa se dotaknete zapiska in ga zadržite, da prikažete možnosti, izberete zapiske, ki jih želite izbrisati, in se dotaknete možnosti .

Iskanje zapiskov: želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na strani s seznamom v aplikaciji **Vse opombe** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslону, da odprete iskalno vrstico, in vnesete ključne besede v iskalno vrstico.

Ustvarjanje seznama opravkov: želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani aplikacije **Beležka** se dotaknite možnosti  > , vnesite element in se dotaknite možnosti **Shrani**. Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravkov.

 Ko dodate element, odprite stran za urejanje v aplikaciji **Vsa opravila** in izberite  levo od dodanega elementa.


Dodajanje rokopisnega zapiska: ali želite hitro posneti risbo ali rokopis? Izberite **Opombe** > , dotaknite se možnosti , napišite zapiske in se dotaknite možnosti , da shranite zapisek. Pišete in rišete lahko v aplikaciji Beležka.

Dodajanje oznake zapisku: želite preprosto prikazati kategorije zapiskov? Na strani za urejanje v aplikaciji **Opombe** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad zapiski.

Pripomočki

Preverjanje časa zaslona

Digitalno ravnotežje omogoča preverjanje uporabe aplikacije, vam pomaga upravljati čas zaslona in vas usmerja k bolj zdravim navadam uporabe naprave.

Če želite preveriti uporabo naprave, odprite meni  **Nastavitve** in nato odprite **Digitalno ravnoesje > Več**.


Preverjanje današnjega časa zaslona: dotaknite se možnosti **Danes**, da preverite možnosti **Čas zaslona, Uporaba aplikacije, Odklene**.


Preverjanje časa zaslona za zadnjih sedem dni: dotaknite se možnosti **Zadnjih sedem dni** in nato preverite možnosti **Čas zaslona, Uporaba aplikacije, Odklene**.

Phone Clone

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB

Če vam v napravi primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite svojo napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke v napravo za shranjevanje. Med naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašo napravo, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave z vstavljenimi kartico SD.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba > Pomnilnik USB**, dotaknite se možnosti **VARNOŠTNO KOPIRANJE**, na zaslonu **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.


 Dotaknete se lahko možnosti **⋮ > Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Ponastavitev naprave


Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.

Ponastavitev nastavitve omrežja: s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek


dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavitev nastavitvev omrežja**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitvev omrežja** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitvev.

Ponastavitev vseh nastavitvev: s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavi vse nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi vse nastavitve** in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitvev.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve: s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami ter dokumenti, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Ponastavi > Ponastavi telefon**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev nastavitvev.

Varnostno kopiranje podatkov v mape v skupni rabi v računalniku ali domačih napravah NAS

Ali ste v napravo shranili pomembne podatke, slike oziroma velike datoteke? Podatke lahko z uporabo mape v skupni rabi varnostno kopirate v računalnik ali domačo napravo NAS, da preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi v napravi.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostno kopiranje podatkov > Zunanja shramba** in se dotaknite možnosti **Poišči mape v skupni rabi**. Ko naprava z iskanjem omrežij Wi-Fi zazna računalnike ali naprave NAS v istem omrežju, se dotaknite naprave, da odprete mapo v skupni rabi v njej. Nato se dotaknite možnosti **VARNOSTNO KOPIRANJE**, v razdelku **Izberite podatke** izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**.


 Dotaknete se lahko ikone  > **Šifriranje varnostne kopije > Šifriranje varnostnih kopij**, da omogočite **Šifriranje varnostne kopije** na strani za varnostno kopiranje, in nato nastavite geslo, ko ste k temu pozvani. Geslo boste uporabili, ko boste pozneje želeli obnoviti datoteke. Vedno si zapomnite geslo za varnostno kopijo ali pa nastavite varnostna vprašanja, da si boste lažje zapomnili geslo, saj brez njega ne boste mogli dostopati do varnostno kopiranih datotek.

Povezava naprave

Bluetooth

Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

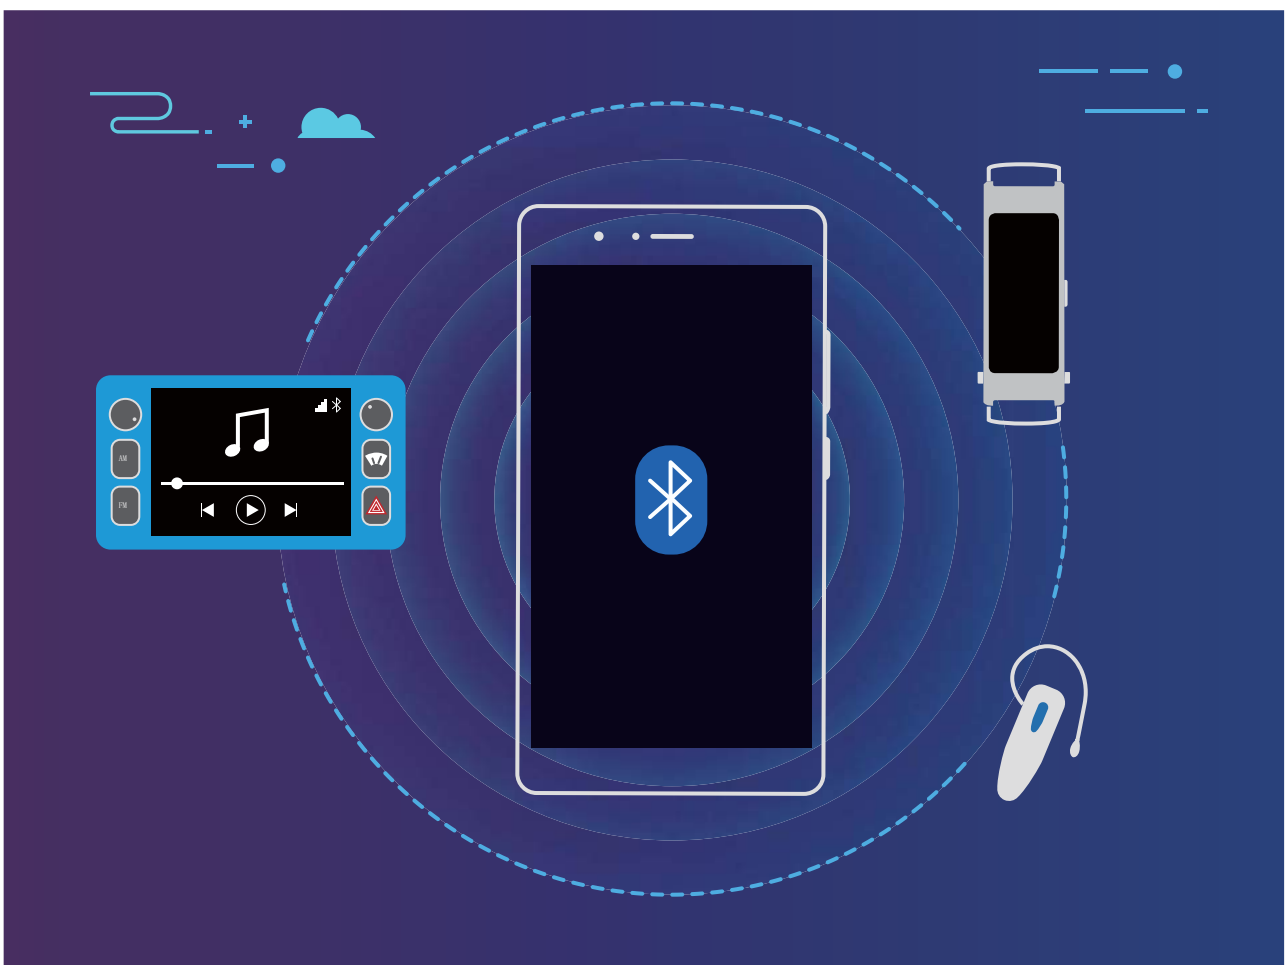

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil


HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

Seznanjanje naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Preklic seznanitve naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


Spreminjanje imena naprave Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.

Ogled pomoči za Bluetooth: na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.

Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov

Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.


Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek: preverite, ali je naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth: na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite

Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth: zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite 

> **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:


- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Uvozi prek povezave Bluetooth** in upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

Projekcija naprave

Ko vzpostavite povezavo med napravo in zunanjim zaslonom, telefon deluje enako kot računalnik, zato vam ni več treba nositi prenosnika od doma v pisarno in nazaj. Za vzpostavitev povezave med napravo in prikazno napravo, kot je televizija, enostavno uporabite vmesnik (npr. kabel vmesnika USB vrste C do HDMI) ali funkcijo brezžične projekcije. Tako lahko združite prednosti namiznega računalnika s priročnostjo naprave.

Vzpostavite povezavo med napravo in zunanjim zaslonom ter si zagotovite naslednje funkcije:

- **Zaščita zasebnosti:** obvestila, dohodni klici in sporočila klepetov bodo prikazani kot rdeče pike v podoknu z obvestili, vendar ne bodo vidni na zunanjem zaslonu.
- **Dvojni zaslon:** na zunanjem zaslonu prikažite vsebino, povezano z delom, in hkrati v napravi klepetajte s prijatelji.
- **Namizna izkušnja:** odprite več oken, upravljajte datoteke, poiščite napravo ali spremenite sliko za ozadje. Povežete lahko tudi miško, tipkovnico ali druge zunanje naprave.
- **Brezžična projekcija:** brezžično projicirajte napravo na zunanji zaslon.
- **Srečanje na velikem zaslonu:** projicirajte diapozitive na zunanji zaslon. S funkcijo kazalnika dodajte opombe na diapozitive.

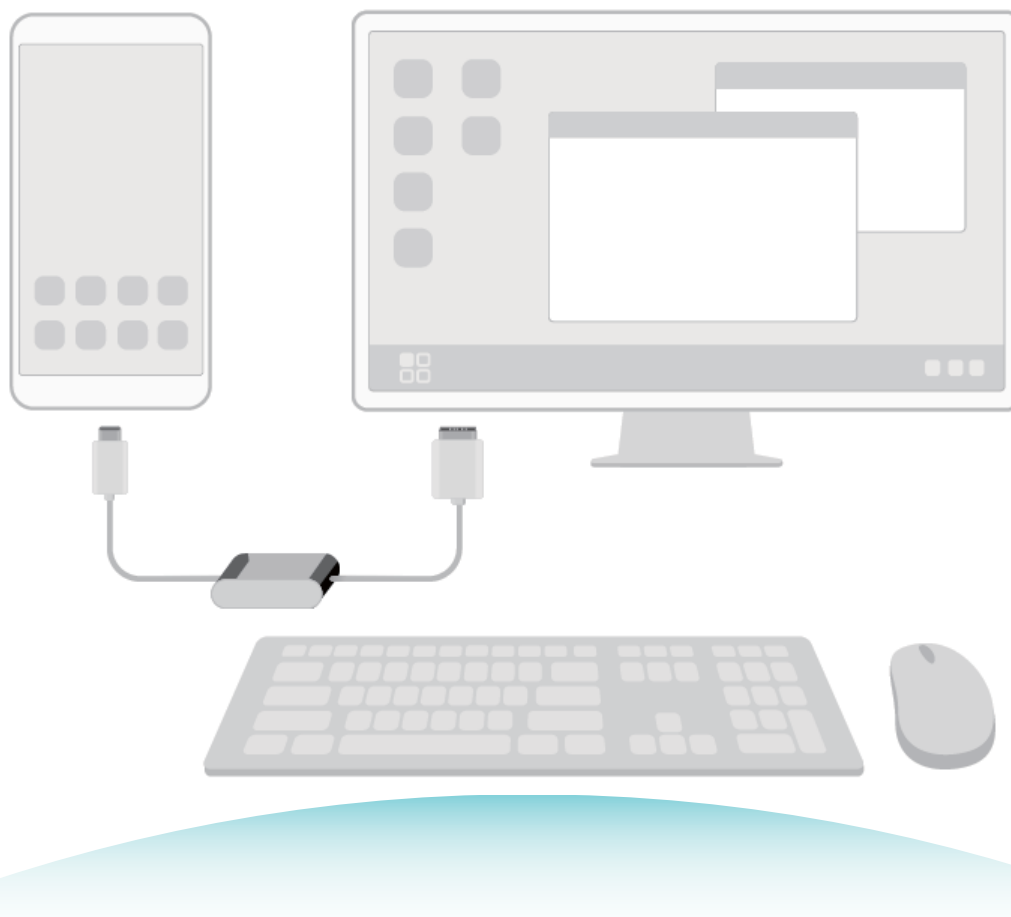

Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve > Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

Prenos podatkov prek priključka USB

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenos datotek:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke

med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.

- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.

- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.


Huawei Share

Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.

Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek: izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.



Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek: podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **SPREJMI**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.

- Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.




Prenos datotek med napravo in računalnikom z aplikacijo Huawei Share

Ali želite hitro prenesti slike in videoposnetke iz naprave v računalnik (računalnik s sistemom Windows ali računalnik Mac)? V aplikaciji Huawei Share je ta postopek preprostejši kot v preteklosti, pri tem pa sploh ne potrebujete kabla USB.

Iz naprave v računalnik s sistemom Windows


- 1 Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2 V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4 V računalniku s sistemom Windows izberite **Computer > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih** ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« iz vaše naprave.
 -  Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik s sistemom Windows, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.
- 5 Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku s sistemom Windows lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom.

Iz naprave v računalnik Mac


- 1 Preden začnete, preverite, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi) kot računalnik.
- 2 V napravi odprite  **Nastavitve**, izberite **Povezava naprave > Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Na istem zaslonu si oglejte in zabeležite podatke, ki so prikazani v polju **Ime, prikazano na računalnikih**, nato pa se dotaknite možnosti **Preverjanje na računalnikih**, da prikažete ter zabeležite uporabniško ime in geslo.
- 4 V računalniku Mac izberite **Finder > Go to > Network**, dvokliknite **Ime, prikazano na računalnikih**, registrirajte uporabniški račun ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste ju zabeležili v prejšnjem koraku. V računalniku Mac se nato prikažeta mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi«.
-  Vsebina teh map ni samodejno shranjena v računalnik Mac, vendar pa jo lahko v računalniku po potrebi odprete, kopirate in shranite na lokalni trdi disk.
- 5 Datoteke ali fotografije v mapi »Notranji pomnilnik« ali »Albumi« v računalniku Mac lahko tudi uredite, spremembe pa bodo nato samodejno sinhronizirane z vašo napravo. Če uredite katere koli datoteke v napravi, so spremembe sinhronizirane z vašim računalnikom Mac.
 -  Ta funkcija je podprta v računalnikih Mac, v katerih je nameščen iOS 10.8 ali novejša različica.

Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Kako lahko hitro natisnete fotografije s potovanja, službene datoteke in otrokovo domačo nalogo iz svoje naprave? Doživite preprosto tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share.

-  Huawei Share trenutno podpira tiskanje z enim dotikom za slike in datoteke PDF.
 - Če si želite ogledati seznam podprtih tiskalnikov, se dotaknite povezave **Več** v razdelku aplikacije Huawei Share (ta razdelek odprete tako, da se na sliki ali v datoteki PDF, ki jo želite dati v skupno rabo, dotaknete ikone za skupno rabo), podrsnite levo po zaslonu in se dotaknite povezave **Kateri tiskalniki so podprti?**, da si ogledate seznam.

Funkcija tiskanja z enim dotikom, ki je na voljo v aplikaciji Huawei Share, je uporabna in preprosta za uporabo. Če jo želite začeti uporabljati, podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da prikažete vse bližnjice, omogočite **Huawei Share** in upoštevajte spodnja navodila za seznanitev z različnimi vrstami tiskalnikov:



- **Tiskalnik, ki podpira povezavo Wi-Fi ali Wi-Fi Direct:**
 - 1** Vključite tiskalnik in preverite, ali ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem kot vaša naprava oziroma ali je omogočena funkcija Wi-Fi Direct.
 - 2** V napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo želite natisniti, in se dotaknite gumba **Skupna raba**. Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in prilagodite nastavitve na zaslonu s sliko za predogled. Nato se dotaknite gumba **NATISNI** za začetek tiskanja.
- **Tiskalnik Bluetooth:** vključite tiskalnik, v napravi si oglejte predogled datoteke, ki jo želite natisniti, in se dotaknite gumba **Skupna raba**. Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in prilagodite nastavitve na zaslonu s sliko za predogled. Nato se dotaknite gumba **NATISNI** za začetek tiskanja.
 -  Pri prvem seznanjanju s tiskalnikom Bluetooth najprej preverite, ali lahko naprava najde tiskalnik, nato pa pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku in ga držite 1 sekundo, da omogočite uspešno seznanitev.

Varnost in zasebnost

Odklepanje z obrazom


Registracija podatkov obraza in omogočanje odklepanja z obrazom


S funkcijo za odklepanje z obrazom lahko hitro in varno odklenete napravo, pri tem pa ne potrebujete gesla.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom lahko uporabite le, če ste prijavljeni z računom lastnika. PrivateSpace te funkcije ne podpira.
 - Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za zaklenjen zaslon niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
 - Med uporabo odklepanja z obrazom morate oči imeti odprte in glejte naravnost v napravo z razdalje 20–50 cm (približno 8–20 palcev). Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.
 - Trenutno je mogoče včlaniti le en obraz. Če želite včlanitev ponoviti, izbrišite trenutne podatke o obrazu.
- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo zaklenjenega zaslona.
 -  Če še niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, najprej nastavite to geslo. Poleg 6-mestne kode PIN lahko nastavite druge vrste gesel: **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo**.
 - 2 Če izberete možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**, omogočite vklop in odklepanje zaslona, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne potrebujete, je ne izberite. Dotaknite se možnosti **REGISTRACIJA OBRAZA** in registrirajte svoj obraz.
 - 3 Načini odklepanja z obrazom:
 - **Izbiranje načina odklepanja:** na zaslonu funkcije **Prepoznavna obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo**. Če izberete možnost **Neposredno odklepanje**, naprava prepozna vaše obrazne poteze in odklene zaslon, ko je zaslon vklopljen. Če izberete možnost **Podrsnite za zaklepanje**, podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze. Če izberete **Izklopi**, onemogočite odklepanje z obrazom.
 - **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu:** omogočite **Prikaz obvestil**. Vaša naprava na zaklenjenem zaslonu skrije podrobnosti obvestila in jih prikaže šele po tem, ko prepozna obraz lastnika.
 - **Dostop do aplikacije Zaklepanje aplikacij:** omogočite funkcijo **Dostop do zaklepanja aplikacij** za dostop do funkcije Zaklepanje aplikacij in zaklenjenih aplikacij s funkcijo Odklepanje z obrazom.

Brisanje podatkov o obrazu

Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko izbrišete trenutne podatke o obrazu.

Odprite meni  **Nastavitve**, izberite **Varnost in zasebnost > Prepoznavna obraza**, upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjeni zaslon, dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

-  Podatki o obrazu bodo izbrisani, če ponastavite vse nastavitve, ponastavite napravo na tovarniške nastavitve ali nastavite, da ne želite uporabljati gesla.
- Podatki o obrazu ne bodo izbrisani po posodobitvi v spletu.

Prstni odtis

Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejša krmarjenje in večja varnost


Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.


Prstni odtis lahko uporabite za:

- Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenite zaslon z enim samim dotikom.
- Shranjevanje zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.

Registracija prstnega odtisa

Registrirajte prstni odtis v napravi in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcij Sef ali Zaklepanje aplikacij brez vnosa gesla.

-  Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec**, **Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
- Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo vaš prst suh in čist.


- Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- Prstni odtis na sprednjem delu in prstni odtis na zaslonu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Spremeni način zaklepanja**; prstni odtis na zadnjem delu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**. Izberite **Vzorec**, **4-mestna koda PIN**, **Koda PIN po meri** ali **Geslo** in nato nastavite geslo za zaklenjen zaslon.

- 3 Ko nastavite geslo, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite gumba **V redu**.


Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa

V svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Prstni odtis na sprednjem delu in prstni odtis na zaslonu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**; prstni odtis na zadnjem delu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da odprete zaslon z nastavitvami prstnih odtisov.
- 4 Naredite lahko to:
 - **Registrirate nov prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo prstnega odtisa.
 - **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis**: dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
 - **Prepoznate prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.

Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Prstni odtis na sprednjem delu in prstni odtis na zaslonu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**; prstni odtis na zadnjem delu: izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za zaklenjen zaslon, da odprete zaslon z nastavitvami prstnih odtisov. Po potrebi omogočite možnosti **Dostop do Sefa** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter vnesite geslo.


Zdaj lahko prstni odtis uporabite za:


- Dostop do Sefa z zagonom aplikacije  **Datoteke** in dotikom možnosti **Varno območje**.
- Dostop do zaklenjenih aplikacij na začetnem zaslonu.


Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter

redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.


Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.


-  . Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
 - Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznavne in zbiranja zasebnih podatkov.

Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije > Dodatne nastavitve** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla za pomembne aplikacije. Ob ponovnem zagonu naprave ali ob odklepanju zaslona boste morali ob odpiranju aplikacij vpisati geslo za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

Omogočanje zaklepanja aplikacij: zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem dostopu do funkcije Zaklepanje aplikacij, izberite možnost **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri** za geslo za preverjanje za **Zaklepanje aplikacij**. Vnesite geslo, ko ste pozvani, nato pa na zaslonu **Zaklepanje** preklopite stikalo za aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Nastavitev gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij: dotaknite se možnosti  na zaslonu **Zaklepanje**, nato pa se dotaknite še možnosti **Vrsta gesla**. Izberite **Geslo za zaklenjen zaslon** ali **Koda PIN po meri**.




Wi-Fi in omrežje

Wi-Fi

Predstavitev funkcije Wi-Fi+


Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.

Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.
 -  Stanje povezave prikazuje ikone v vrstici stanja:
 - Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
 - Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.
- **Samodejno vklopi Wi-Fi:** omrežja Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.


Skupna raba omrežja Wi-Fi s funkcijo »Most Wi-Fi«

S funkcijo »Most Wi-Fi« lahko domače omrežje Wi-Fi daste v skupno rabo s prijatelji in gosti, pri tem pa vam ni treba razkriti gesla.

Omogočanje mosta Wi-Fi: odprite  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite **Wi-Fi most**.


Nastavitev mosta Wi-Fi: dotaknite se možnosti **Nastavitev mostu Wi-Fi**, da prikažete ali nastavite začasno ime in geslo za omrežje Wi-Fi v skupni rabi.


Ko prijateljem ali gostom posredujete začasno ime in geslo, bodo lahko imeli vzpostavljeno povezavo z omrežjem toliko časa, dokler ne onemogočite funkcije.


-  Povezavo z vašim domačim omrežjem Wi-Fi imajo lahko prek mostu Wi-Fi kadar koli vzpostavljeno največ 4 naprave.

Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.

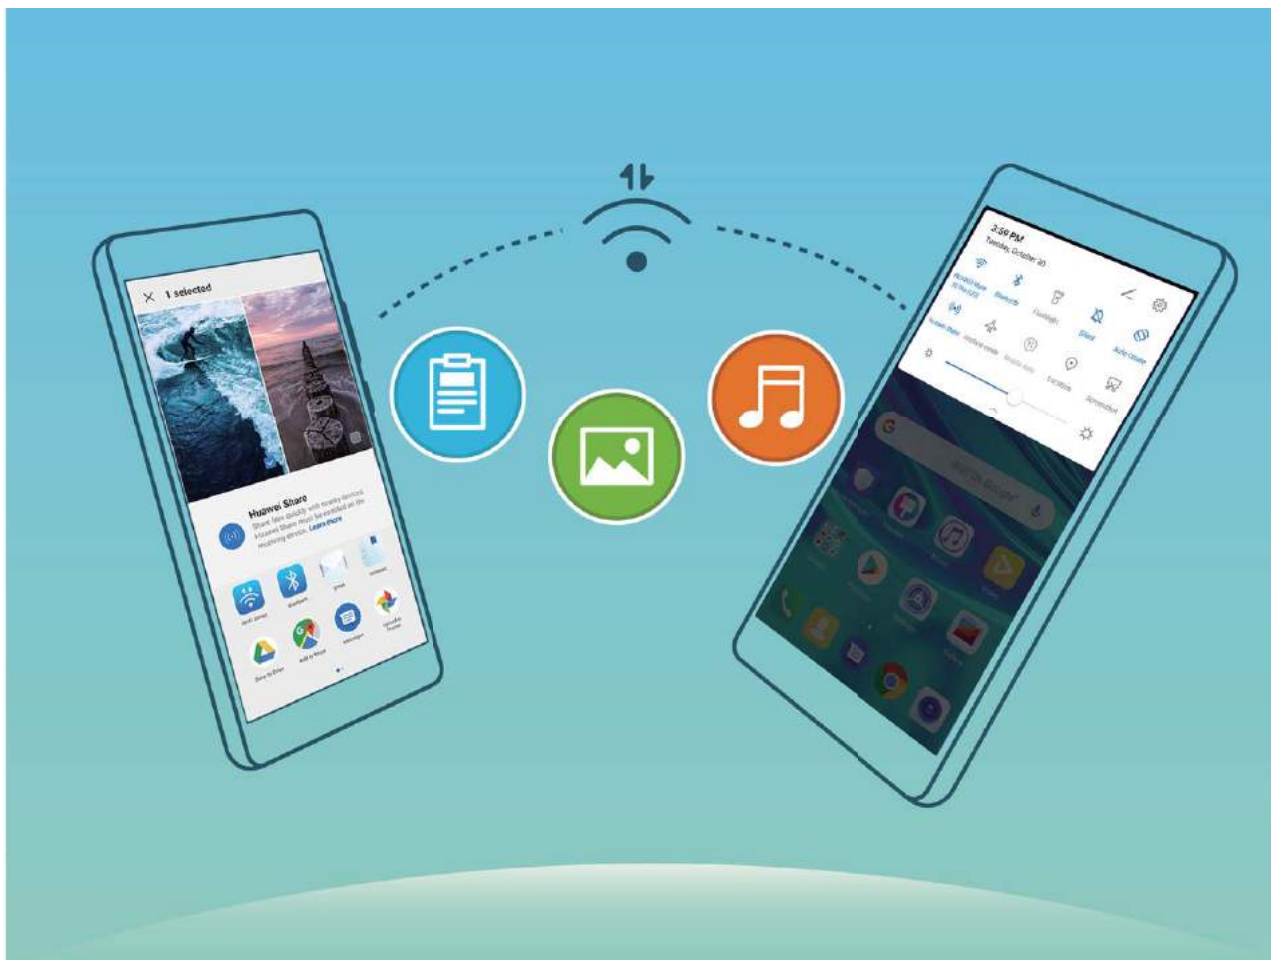

Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več** > **V skupno rabo** > **Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct: omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone  > **Wi-Fi Direct**, da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **Wi-Fi Direct**.


Vklop ali izklop funkcije Wi-Fi+

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.



- Ko omogočite Wi-Fi+, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z najboljšim omrežjem, ki je na voljo.
- Wi-Fi+ lahko samodejno preklopi na mobilno podatkovno omrežje, odvisno od moči signalov omrežij Wi-Fi+ na vašem območju. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.
- Ko omogočite Wi-Fi+, naprava lahko samodejno preklopi na omrežje Wi-Fi, če zazna razpoložljivo omrežje Wi-Fi, s katerim ste v preteklosti že vzpostavili povezavo, tudi če omrežje Wi-Fi onemogočite ročno.


Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami

Mobilno podatkovno povezavo lahko delite s prijatelji.

Uporaba osebne dostopne točke za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka**. Nastavite **Ime naprave** in **Geslo** ter omogočite dostopno točko, da jo uporabite.

- **Nastavitev omejitve prenosa podatkov za mobilno podatkovno povezavo v skupni rabi:** izberite **Nastavitve > Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev prenosa podatkov za eno sejo. Ko je dosežena ta omejitev, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: v svoji napravi vzpostavite povezavo z drugo napravo prek povezave Bluetooth in nato omogočite deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth za skupno rabo mobilne podatkovne povezave. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth**. Na zaslonu z nastavitvami povezave **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo mobilne podatkovne povezave.


Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilne podatkovne povezave: svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


- Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike naprave ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema računalnika. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.

Aplikacije in obvestila

Dvojniki programa: naenkrat se prijavite v dva računa družabnih medijev

Ali ste si kdaj želeli, da bi se lahko na svojem Telefonu prijavi v dva računa družabnih medijev WeChat in Facebook, ne da bi imeli nenehne preglavice s preklapljanjem med njima? Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa WeChat in Facebook naenkrat, s čimer lahko ločite delo in zasebno življenje.


-  Funkcija dvojniki programa je na voljo le za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp in Messenger. Pred uporabo te funkcije si prenesite najnovejše različice teh aplikacij.


Odprite  **Nastavitve**. Pojdite na **Aplikacije > Dvojniki programa** in omogočite dvojniki programa za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger kot je zahtevano.


Ko je dvojniki programa omogočen, so ikone aplikacij WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ali Messenger prikazane na začetnem zaslonu. To pomeni, da se lahko hkrati prijavite v dva računa. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono dvojnika programa, da boste hitro onemogočili dvojniki programa.

Prilagajanje dovoljenj za aplikacije za uporabo naprave na svoj način

Vas skrbi, da aplikacije drugih ponudnikov pridobivajo preveč pomembnih dovoljenj in razkrivajo vaše osebne podatke? Nadzorujete lahko dovoljenja vsake aplikacije in zavrnete neželena dovoljenja.

-  Če onemogočite dovoljenja, funkcija aplikacije morda ne bo več na voljo. Če na primer onemogočite dovoljenje za lokacijo v aplikaciji za zemljevide, vam aplikacija ne bo mogla zagotavljati lokacijskih in navigacijskih storitev.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije: želite zavrniti neželena dovoljenja? Odprite  **Nastavitve** izberite **Aplikacije > Aplikacije**, izberite aplikacijo in se dotaknite možnosti **Dovoljenja** na zaslonu **Podatki o aplikaciji** ter omogočite želena dovoljenja ali onemogočite neželena.

Preverjanje in spreminjanje dovoljenj: želite preveriti, katere aplikacije imajo pomembna dovoljenja? Odprite  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Aplikacije > Dovoljenja**, izberite dovoljenje, ki si ga želite ogledati, in se dotaknite stikala ob aplikaciji, da dovolite ali zavrnete dovoljenje za to aplikacijo.

Zvok in prikaz

Nastavitev načina »Ne moti«


Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.



Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zvoki > Ne moti** in nato izberite eno od teh možnosti:


- **Ne moti:** dotaknite se možnosti **Ne moti**, da takoj omogočite ali onemogočite to funkcijo.
- **Pravilo urnika:** preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Načrtovano**, da nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja.
- **Dovoli klice pomembnih stikov:** izberite **Klici** in nato še **Samo stiki** ali **Samo priljubljene**.
- **Dovoli sporočila pomembnih stikov:** izberite **Sporočila** in nato še **Samo stiki** ali **Samo priljubljene**.
- **Dovoli zvonjenje za ponovljene klice:** funkcija **Ponavljajoči klicatelji** je privzeto omogočena. Naprava zvoní, če v 3 minutah več kot enkrat prejmete klic z iste telefonske številke.


Konfiguriranje nastavitev zvoka


Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša vaše doživetje ob poslušanju zvoka. Nastavitve tonov zvonjenja in zvočnih opomnikov lahko prilagodite tako, da so primerni za različne priložnosti.

Nastavitev glasnosti sistema: pritisnite tipko za glasnost in podrsnite, da nastavite glasnost predstavnosti. Lahko pa se dotaknete ikone , da odprete zaslon z nastavitvami zvoka, ter nato na tem zaslonu nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti in alarma.

 Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvoki** in podrsnite, da nastavite glasnost.

 Na zaslonu z nastavitvami zvoka se dotaknite možnosti **Privzeti gumb za nastavev glasnosti** in izberite **Glasnost tona zvonjenja**. Glasnost tona zvonjenja lahko nastavite s tipkama za glasnosti.

Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom: podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Dotaknite se ikone , da preklopite med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil: zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke ob dotiku tipkovnice, zvoke ob posnetku zaslona in vibriranje ob dotiku.



Nastavitev naprave na tihi način: na zaslonu **Zvoki** omogočite možnost **Tihi način** in nato še možnost **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se zaslon vklopi, naprava pa zavibrira.


Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestil: na zaslonu **Zvoki** prilagodite ton zvonjenja in zvok obvestil svojim osebnim nastavitvam.


Onemogočanje zvoka ob zagonu: izberite **Zvoki > Več nastavitev zvoka** in onemogočite možnost **Zvok zagona**.

Omogočanje načina udobja za oči


Način **Udobje za oči** lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in zaslon prilagodi na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in istočasno zaščiti vaš vid.

Omogočite Udobje za oči: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Zaslon > Udobje za oči**, nato omogočite **Udobje za oči**. Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja. Ko je način **Udobje za oči** omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa bo dobil rumen odtenek.

Hitro omogočanje ali onemogočanje načina Udobje za oči: Iz vrstice stanja podrsnite navzdol, da odprete podokno z obvestili. V podoknu z obvestili razširite podokno z bližnjicami, nato se dotaknite , da omogočite ali onemogočite način **Udobje za oči**.

Omogočanje načina Udobje za oči po razporedu: Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Zaslon > Udobje za oči**, nato omogočite **Načrtovano**. Določite čas **Začetni čas** in **Končni čas**, da bo način **Udobje za oči** začel delovati.

Nastavitev barvne temperature v načinu Udobje za oči: Ko je način **Udobje za oči** omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa bo dobil rahlo rumen odtenek. To je normalno in barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite način **Udobje za oči**, drsnik za barvno temperaturo povlecite v ustrezno smer za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

-  • Po vsake pol ure gledanja v zaslon si odpočijte oči za vsaj 10 minut.
- Zazrite se v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
- Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

Več nastavitev zaslona

Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

i Če se dotaknete ikone aplikacije in jo pridržite, vendar ni ustvarjena nobena bližnjica, aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.

Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te so vnaprej nastavljene v aplikaciji, zato jih ne morete spremeniti.


Hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacije: dotaknite se ikone aplikacije in jo pridržite, nato pa se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da jo odprete. Če želite na primer posneti selfi, se dotaknite ikone aplikacije Kamera in jo pridržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite možnosti **Selfi**, da ustvarite bližnjico do selfija.

Dodajanje bližnjic na začetni zaslon: na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo pridržite, da odprete meni. Dotaknite se želene funkcije in jo pridržite ter jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na začetni zaslon lahko na primer dodate bližnjico za hiter dostop do kamere za selfi.

Shramba

Omogočanje čiščenja pomnilnika


Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor v shrambi. S funkcijo za čiščenje pomnilnika lahko povečate prostor v shrambi, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Zaženite aplikacijo  **Optimizer**, dotaknite se možnosti **Čiščenje**, da počistite pomnilnik in predpomnilnik za optimiziranje delovanja. Če vam še vedno primanjkuje prostora v shrambi, izvedite globoko čiščenje, da sprostite dodaten prostor v shrambi.

Pametna pomoč

Dostop do funkcij naprave od koder koli s sidriščem za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na željeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj:** vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon:** dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju:** dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

Sistem

Spreminjanje vnosne metode


Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.

Spreminjanje vnosne metode: odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

Dostopnost


Uporaba izhoda za pretvorbo besedila v govor s storitvijo TalkBack


Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack za lažjo uporabo naprave, kadar vsebina na zaslonu ni prikazana razločno.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Besedilo v govor** ter konfigurirajte želeni mehanizem in nastavite hitrost govora in višino tona.

Omogočanje popravljanja barv

Popravljanje barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


 Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravlanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

Splošne nastavitve

Spreminjanje systemskega jezika

Sistemeski jezik v napravi lahko po potrebi spremenite.

Odprite  **Nastavitve**, izberite **Sistem > Jezik in vnos > Jezik in regija**, nato pa izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Če zelenega jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, da poiščete dodatne jezike. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo. Vmesnik sistema je prikazan v skladu z lokalnimi navadami izbrane regije.

Nastavitve sistemskega datuma in ure





Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, vaša naprava samodejno prikaže datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Datum in uro lahko nastavite tudi ročno, spremenite obliko zapisa ure ali nastavite dve uri na zaklenjenem zaslonu.


Odprite  **Nastavitve** in izberite **Sistem** > **Datum in ura**. Tukaj lahko:


- **Spremenite datum in uro:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate datum in uro svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti datum in uro.
- **Spremenite časovni pas:** omogočite možnost **Nastavi samodejno**, da sinhronizirate časovni pas svoje naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite možnost **Nastavi samodejno**, če želite ročno nastaviti časovni pas.
- **Spremenite obliko zapisa ure:** omogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 24-urno obliko. Onemogočite možnost **24-urni čas**, da obliko zapisa ure nastavite na 12-urno obliko.
- **Nastavite dve uri na začetnem zaslonu:** naprava med gostovanjem zunaj vaše domače države samodejno prikaže lokalni datum in uro iz lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite možnost **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto** tako, da prikazuje dve uri na začetnem zaslonu. Ena ura prikazuje lokalni čas, druga pa čas v vaši domači državi.

Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave


Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.

-  **Storitev Mopria** vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
 - Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.
- 1** V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.
- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
 - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  > **Wi-Fi Direct**, in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.

- **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.


2 Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.

3 Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:

- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več > Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
- **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite beležko:** Na vaši napravi odprite  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

Nastavitev načrtovanega vklopa in izklopa


S funkcijo načrtovanega vklopa in izklopa lahko vklopite in izklopite napravo ob nastavljenih urah, da prihranite energijo in preprečite motnje med počitkom.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Načrtovan vklop in izklop**, omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop** ter nastavite čase vklopa in izklopa ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob izbranih časih samodejno vklopila in izklopila.

Če želite onemogočiti funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**, izklopite stikalo.

Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.


 Nekaterne naprave ne podpirajo kartic microSD.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikazete informacije o uporabi pomnilnika, in nato pravočasno sprostite več prostora na podlagi nezasedenega prostora v shrambi.

Sprostitev prostora (priporočeno): če izberete **POČISTI**, si lahko ogledate podrobnosti o uporabi aplikacij. Na podlagi rezultatov pregleda lahko v skladu s priporočilom tudi ročno počistite sistem ali določite elemente, ki jih želite odstraniti.



Posodobitev sistema

Posodobitev sistema naprave v spletu

-  Pred namestitvijo posodobitve v napravi vzpostavite povezavo z internetom. Med posodobitvijo v spletu so porabljeni mobilni podatki, zato priporočamo, da uporabite omrežje Wi-Fi.
- Poskrbite, da bo baterija naprave med posodobitvijo napolnjena več kot 30 %.
- Z uporabo neodobrene programske opreme drugih ponudnikov za posodobitev svoje naprave lahko poškodujete napravo ali ogrozite varnost svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da napravo posodobite v spletu ali da svojo napravo in potrdilo o nakupu odnesete v pooblaščen servisni center družbe Huawei, kjer jo bodo posodobili.
- Pred posodobitvijo naprave varnostno kopirajte pomembne podatke.
- Po posodobitvi nekatere aplikacije drugih ponudnikov, kot so aplikacije za elektronsko bančništvo in igre, morda ne bodo združljive z novim sistemom. Redno posodablajte te aplikacije drugih ponudnikov, da preprečite težave z združljivostjo.

1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.

2 Izberite **Sistem > Posodobitev programske opreme**. Ko sistem zazna novo različico, izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**.

-  Če želite onemogočiti posodobitve sistema, izberite  in onemogočite možnost **Samodejno prenosi prek povezave Wi-Fi**.

Posodobitev traja nekaj časa. Med posodobitvijo ne izvajajte nobenih postopkov. Naprava se bo po posodobitvi samodejno znova zagnala.

Pravno obvestilo

Pravna obvestila

Avtorske pravice © Huawei 2020. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI

HUAWEI



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android je blagovna znamka družbe Google LLC.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*[®] so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.*, družba Huawei Technologies Co., Ltd. pa uporablja vse takšne znamke na podlagi licence. Huawei Device Co., Ltd. je povezana družba družbe Huawei Technologies Co., Ltd.

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Osebnih podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, postavite napravo na varno mesto.
- Nastavite samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabite prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujte spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite za te storitve gesla, s katerimi preprečite nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključite.
- Namestite varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščen ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve** > **Sistem** > **O telefonu** > **Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Za več informacij

Za več informacij lahko vnesete ime funkcije v iskalno polje aplikacije **Nasveti**.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Model: ART-L29

EMUI 9.1.1_01