

# HUAWEI P40 lite

## Uporabniški priročnik



HUAWEI

# Vsebina

## Osnove

Osnovne poteze	1
Pomikanje po sistemu	3
Phone Clone	4
Zaklepanje in odklepanje zaslona	5
Začetek uporabe začetnega zaslona	6
Ikone za obvestila in stanje	7
Stikala bližnjic	8
Pripomočki na začetnem zaslonu	8
Nastavitev slike za ozadje	9
Posnetki in snemanje zaslona	9
Ogled in čiščenje obvestil	11
Prilagoditev nastavitev zvoka	11
Vnos besedila	12
Način razdeljenega zaslona in plavajoče okno	12
Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave	14
Polnjenje	14

## Pametne funkcije

AI Lens	17
HiTouch	17
Huawei Share	17

## Kamera in Galerija

Zagon aplikacije Kamera	20
Fotografiranje	20
Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslonke	22
Povečava za fotografiranje	23
Snemanje panoramskih fotografij	24
Leča AR	24
Slikanje s svetlobo	25
Snemanje fotografij HDR	26
Gibljive slike	27
Dodajanje nalepk na fotografije	27
Način Dokumenti	28
Način Pro	28
Snemanje videoposnetkov	28
Snemanje upočasnjenih videoposnetkov	29
Fotografiranje s časovnim zamikom	30
Filtri	30

Urejanje načinov kamere	31
Prilagoditev nastavitv kamere	31
Upravljanje aplikacije Galerija	32
Pametna razvrstitev fotografij	36
Urejevalnik Huawei Vlog	37
Izrezki Huawei Vlog	38
Poudarki	39

## Aplikacije

Aplikacije	41
Stiki	42
Telefon	46
Sporočanje	52
Koledar	54
Ura	56
Beležka	57
Snemalnik zvoka	59
E-pošta	60
Kalkulator	64
Svetilka	65
Kompas	65
Ogledalo	65
Dvojniki aplikacij	66
Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij	66
Optimizator	67
Phone Clone	70
HiSuite	70
Nasveti	72

## Nastavitve

Iskanje elementov v nastavitvah	74
Wi-Fi	74
Bluetooth	75
Mobilni podatki	76
Več povezav	80
Začetni zaslon in slika za ozadje	86
Prikaz in svetlost	87
Zvoki in vibriranje	91
Obvestila	94
Biometrija in geslo	95
Aplikacije	98
Baterija	98
Shramba	100
Varnost	101


	Vsebina
Zasebnost	103
Digitalno ravnotežje	105
Funkcije za dostopnost	106
Uporabniki in računi	108
Sistem in posodobitve	110
O telefonu	113

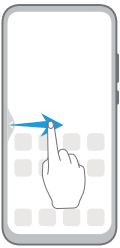
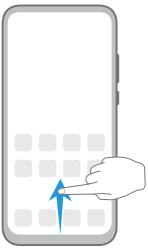
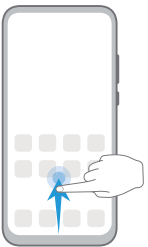
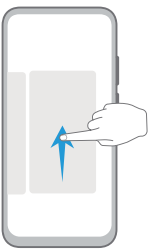
# Osnove

## Osnovne poteze




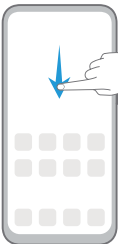

### Osnovne poteze

#### Poteze za pomikanje po sistemu

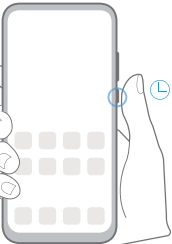
Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in se prepričajte, da je možnost **Poteze** izbrana.

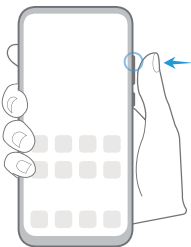
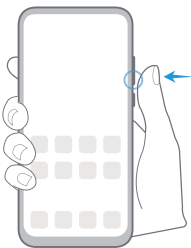
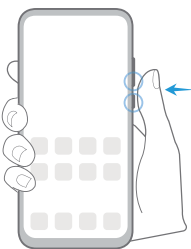
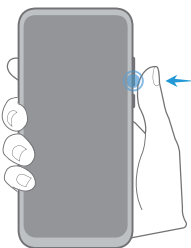
	<b>Nazaj</b> Podrsnite z levega ali desnega roba navznoter, da se vrnete na prejšnji zaslon.
	<b>Nazaj na začetni zaslon</b> Podrsnite s spodnjega roba navzgor, da se pomaknete na začetni zaslon.
	<b>Ogled nedavnih opravil</b> Podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor in zadržite, da prikazete nedavna opravila.
	<b>Zapiranje aplikacije</b> Na zaslonu z nedavnimi opravili podrsnite navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete.

## Več potez

	<p><b>Razdelitev zaslona</b> S tremi prsti podrsnite navzgor po zaslonu.</p>
	<p><b>Dostop do načina za urejanje začetnega zaslona</b> Na začetnem zaslonu približajte dva prsta.</p>
	<p><b>Prikaz podokna z bližnjicami na zaklenjenem zaslonu</b> Podrsnite navzgor s spodnjega roba zaklenjenega zaslona.</p>
	<p><b>Prikaz iskalne vrstice</b> Podrsnite navzdol po začetnem zaslonu.</p>
	<p><b>Odpiranje podokna z obvestili</b> Podrsnite navzdol z vrstice stanja.</p>

## Bližnjice gumbov

	<p><b>Izklop in ponovni zagon</b> Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite, dokler se ne prikažeta možnosti <b>Izklop</b> in <b>Ponovni zagon</b>.</p>
---	--

	<p><b>Povečanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za zvišanje glasnosti.</p>
	<p><b>Znižanje glasnosti</b> Pritisnite tipko za znižanje glasnosti.</p>
	<p><b>Posnetek zaslona</b> Hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop.</p>
	<p><b>Ultra posnetek</b> Če želite posneti fotografijo, dvakrat pritisnite gumb za znižanje glasnosti, ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen.</p>

## Pomikanje po sistemu

### Spreminjanje načina pomikanja

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu**, da nastavite želeni način pomikanja.

### Pomikanje s potezami

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in omogočite ali onemogočite možnost **Poteze**.

Ko omogočite možnost **Poteze**, lahko storite naslednje:





- Vrnitev na prejšnji zaslon: podrsnite navznoter z levega ali desnega roba.
- Vrnitev na začetni zaslon: podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona.
- Dostop do zaslona z nedavnimi opravili: podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- Zapiranje aplikacije na zaslonu z nedavnimi opravili: podrsnite navzgor po predogledu aplikacije.

## Krmarjenje s tremi tipkami

Odprite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** in izberite **Pomikanje s tremi tipkami**.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve**, da izberete želeno kombinacijo tipk za pomikanje.

Ikone v vrstici za krmarjenje so naslednje:


-  : tipka »Nazaj« za vrnitev na prejšnji zaslon, zapiranje aplikacije ali zapiranje tipkovnice na zaslonu.
-  : tipka »Domov« za vrnitev na začetni zaslon.
-  : tipka »Nedavno« za prikaz zaslona z nedavnimi opravili.
-  : tipka za obvestila za odprtje podokna z obvestili.

### Prilagoditev kombinacije tipk za krmarjenje

Izberite **Pomikanje s tremi tipkami** > **Nastavitve**. Možnosti:

- Izberite kombinacijo tipk za krmarjenje.
- Omogočite možnost **Skrij tipke za krmarjenje**, da boste lahko skrili vrstico za krmarjenje, ko je ne uporabljate.

### Sidrišče za krmarjenje

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Pomikanje po sistemu** > **Vrstica za krmarjenje** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**.

Ko se pojavi gumb sidrišča za krmarjenje, lahko:

- Povlečete gumb na želeni položaj.
- Se dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj.
- Se dvakrat dotaknete gumba, da se pomaknete nazaj za dva koraka.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa ga sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- Se dotaknete gumba in ga pridržite, nato pa podrsnete levo ali desno za prikaz nedavnih opravil.





## Phone Clone

### Phone Clone





**Phone Clone** vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.



## Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 4.4 ali novejšo različico.

## Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **iPhone/iPad**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

### Zaklepanje in odklepanje zaslona

#### Zaklepanje zaslona

Če je naprava dalj časa neaktivna, se bo zaslon samodejno zaklenil in naprava bo preklopila v način spanja zaradi varčevanja z energijo.

Lahko pa ročno zaklenete zaslon na naslednja načina:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop.

- Na začetnem zaslonu približajte prsta, da odprete način urejanja zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato pa ikono **Zakl. zaslona** povlecite na začetni zaslon. Nato se lahko dotaknete ikone **Zakl. zaslona**, da zaklenete zaslon.

### Nastavitev časovne omejitve zaslona

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Spanje** in se dotaknite časovne omejitve zaslona.

### Odklepanje zaslona z geslom

Ko zaslon vklopite, podrsnite s sredine zaslona navzgor, da prikažete podokno za vnos gesla. Nato vnesite svoje geslo za zaklenjen zaslon.


### Uporaba odklepanja z obrazom

Vklopite zaslon in ga poravnajte s svojim obrazom. Naprava se bo odklenila, ko prepozna vaš obraz.

### Odklepanje naprave s prstnim odtisom

Pritisnite prst, ki ste ga registrirali, na senzor za prstne odtise, da odklenete napravo.


### Sprememba prikaza na zaklenjenem zaslonu

Izberite  **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje**, se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona**, nato pa vnesite besedilo, ki ga želite prikazati na zaklenjenem zaslonu.

Za odstranitev podpisa se dotaknite možnosti **Podpis zaklenjenega zaslona** in izbrišite besedilo.

### Dostop do aplikacij z zaklenjenega zaslona

Do pogosto uporabljenih aplikacij, kot so Kamera, Snemalnik zvoka in Kalkulator, lahko dostopate z zaklenjenega zaslona.

- Vklopite zaslon, dotaknite se možnosti  in jo zadržite, nato podrsnite navzgor, da odprete aplikacijo **Kamera**.
- Vklopite zaslon, nato podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da odprete podokno z bližnjicami. Izbirate lahko med bližnjicami za aplikacije **Snemalnik zvoka**, **Svetilka**, **Kalkulator** in **Časovnik**.

## Začetek uporabe začetnega zaslona

### Začetek uporabe začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu lahko naredite naslednje:

- Preverite stanje naprave in obvestila v vrstici stanja na vrhu zaslona.





- Podrsnete levo ali desno, da si ogledate aplikacije in pripomočke, ki so prikazani na začetnem zaslonu.

## Ikone za obvestila in stanje

### Ikone za obvestila in stanje

- i** Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežnih storitev. Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na model naprave. Nekatere ikone za vašo napravo morda ne veljajo.

	Povezava z omrežjem 5G je vzpostavljena		Povezava z omrežjem 4G je vzpostavljena
	Povezava z omrežjem 3G je vzpostavljena		Povezava z omrežjem 2G je vzpostavljena
	Polna moč signala		Gostovanje
	Varčevanje s podatki je omogočeno		Kartice SIM ni mogoče najti
	Dostopna točka je omogočena		Povezava z dostopno točko je vzpostavljena
	Klicanje		Storitev VoLTE je omogočena
	Povezava z omrežjem Wi-Fi je vzpostavljena		Funkcija SkyTone je v uporabi
	Povezava z dostopno točko je prekinjena		Preklop omrežja na omrežje Wi-Fi +
	Letalski način je omogočen		Alarmi so nastavljeni
	Baterija je prazna		Baterija je skoraj prazna
	Polnjenje		Hitro polnjenje
	Super hitro polnjenje		Način za varčevanje z energijo je omogočen
	Povezava Bluetooth je omogočena		Baterija naprave Bluetooth
	Povezava z napravo Bluetooth je vzpostavljena		Povezava z navideznim zasebnim omrežjem je vzpostavljena


	Način vožnje		Povezava z napravo za projekcijo je vzpostavljena
	Lokacijska storitev je omogočena		Način udobja za oči je omogočen
	Slušalke so priključene		Slušalke z mikrofonom so priključene
	Neodgovorjen klic		Neprebran SMS
	Mikrofon je onemogočen		Izklopljen zvok
...	Več obvestil		Samo vibriranje
	NFC je omogočen		Način »Ne moti« je omogočen
	Sinhroniziranje podatkov		Sinhronizacija podatkov ni uspela
	Omogočen je način učinkovitega delovanja		Nova e-poštna sporočila
	Opomniki o dogodkih		Digitalno ravnotežje je omogočeno

## Stikala bližnjic


### Stikala bližnjic

#### Vklop stikala za bližnjico

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

- Dotaknite se stikala za bližnjico, da omogočite oz. onemogočite pripadajočo funkcijo.
- Dotaknite se stikala za bližnjico in ga zadržite, če želite prikazati zaslon z nastavitvami za to funkcijo.
- Dotaknite se ikone , da odprete nastavitve.

#### Prilagoditev stikal za bližnjice

Dotaknite se možnosti , dotaknite se ikone in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto.

## Pripomočki na začetnem zaslonu

## Pripomočki na začetnem zaslonu

V skladu z lastnimi zahtevami lahko dodajate, premikate ali brišete pripomočke začetnega zaslona, kot so Zaklepanje zaslona, Vreme, Beležka, Ura, Stiki in Koledar.

### Dodajanje pripomočkov na začetni zaslon

- 1 Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete način za nastavitve začetnega zaslona.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, nato podrsnite levo, da prikažete vse pripomočke.
- 3 Nekateri pripomočki, kot je **Vreme**, so na voljo v različnih oblikah zapisa. Dotaknite se pripomočka, da ga prikažete v vseh oblikah zapisa, in nato podrsnite desno, da se pomaknete nazaj.
- 4 Dotaknite se pripomočka, da ga dodate na začetni zaslon. Če na trenutni strani zaslona ni prostora, se ga dotaknite in ga zadržite, nato pa ga povlecite na drugo stran zaslona.



### Premikanje ali brisanje pripomočka

Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa pripomoček povlecite na zeleno mesto ali pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.



## Nastavitev slike za ozadje

### Nastavitev slike za ozadje

#### Uporaba prednastavljene slike za ozadje

- 1 Izberite  **Nastavitve > Začetni zaslon in ozadje > Ozadje**.
- 2 Dotaknite se slike, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
  - **Zameglitev**: doda učinek zameglitve, ki ga je mogoče nastaviti tako, da povlečete drsnik.
  - **pomično**: omogoči drsnost slike za ozadje na začetnem zaslonu.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato določite, ali želite sliko nastaviti za **Zaklepanje zaslona**, **Začetni zaslon** ali oboje.

#### Nastavitev slike iz Galerije kot slike za ozadje

- 1 Odprite aplikacijo  **Galerija** in nato še sliko, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
- 2 Izberite  > **Nastavi kot > Ozadje** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.


## Posnetki in snemanje zaslona

## Zajem posnetka zaslona

### Uporaba kombinacije tipk za zajem posnetka zaslona

Če želite zajeti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za znižanje glasnosti.

### Uporaba bližnjic za zajem posnetka zaslona

Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se ikone , da zajamete posnetek zaslona.

### Skupna raba in urejanje posnetka zaslona ali preklop na posnetek pomičnega zaslona

Po zajemu posnetka zaslona se bo v spodnjem levem kotu zaslona prikazala slička. Nato lahko storite naslednje:

- Podrsnite navzdol po sličici, da zajamete premikajoči se zaslon.
- Podrsnite navzgor po sličici, da izberete način skupne rabe in posnetek zaslona delite s prijatelji.
- Dotaknite se sličice, da jo uredite ali izbrišete.

Posnetki zaslona so privzeto shranjeni v aplikaciji **Galerija**.

## Snemanje zaslona

Posnemite dejavnosti na zaslonu z videoposnetki v skupni rabi, da sestavite vadnico, pokažete svoje izjemne sposobnosti za igranje iger in veliko več.

### Uporaba kombinacije tipk za začetek snemanja zaslona

Hkrati pritisnite gumb za vklop/izklop in tipko za zvišanje glasnosti, da začnete snemanje zaslona. Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite oba gumba in ju zadržite.


### Uporaba bližnjice za začetek snemanja zaslona



- 1 Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.
- 2 Dotaknite se možnosti **Snemalnik zaslona**, da začnete snemanje zaslona.
- 3 Če želite ustaviti snemanje, dotaknite se časovnika na vrhu zaslona.
- 4 Snemanje bo shranjeno v aplikacijo **Galerija**.

### Snemanje glasu med snemanjem zaslona

Če želite med snemanjem zaslona posneti svoj glas, lahko omogočite mikrofona.

Po začetku snemanja zaslona se dotaknite ikone mikrofona in se prepričajte, da je prikazana

kot . Zdaj lahko snemate svoj glas.

-  Če je mikrofون onemogočen (torej če je prikazan kot ) , boste lahko posneli le sistemske zvoke, na primer glasbo. Če na posnetku zaslona ne želite sistemskih zvokov, izklopite zvok naprave in glasbo ali druge zvoke predstavnosti, preden začnete snemanje zaslona.


## Ogled in čiščenje obvestil

### Ogled in čiščenje obvestil


#### Ogled obvestil

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili in si ogledate obvestilo.

#### Čiščenje obvestil

- Podrsnite desno po opomniku o obvestilu, da počistite obvestilo.
- Dotaknite se možnosti  na dnu podokna z obvestili, da počistite vsa obvestila.

### Blokiranje, utišanje ali zakasnitev obvestil

Podrsnite levo po obvestilu, nato pa se dotaknite možnosti  , da blokirate, utišate oz. zakasnite obvestila iz tega vira.

-  Nekaterih sistemskih obvestil ni mogoče blokirati, odstraniti ali zakasniti.

## Prilagoditev nastavitev zvoka

### Prilagoditev nastavitev zvoka

#### Prilagoditev glasnosti s pritiskom tipke za glasnost


Če želite prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za zvišanje ali znižanje glasnosti.

#### Izklop zvoka naprave med zvonjenjem s pritiskom gumba za vklop/izklop

Ko naprava zveni med dohodnim klicem ali alarmom, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop in izklopite zvok.

#### Izklop zvoka z zasukom in znižanje glasnosti zvonjenja z dvigom

Ko prejmete dohodni klic, lahko napravo obrnete, da izklopite zvok, ali jo dvignete, da znižate glasnost zvonjenja.

Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Bližnjice in poteze > Izklop tona zvonjenja/zmanjšanje glasnosti** in nato omogočite možnosti **Izklop tona zvonjenja** in **Dvig za zmanjšanje glasnosti zvonjenja**.

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

## Nastavitev privzete glasnosti

Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in nastavite glasnost za naslednje elemente:

- Predstavnosti (videoposnetki, igre, glasba in še več)
- Melodije zvonjenja
- Alarmi
- Klici

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

## Uporaba bližnjice za preklop med načinom zvonjenja, vibriranja ali izklopljenega zvoka




**1** Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice.

**2** Za preklop med različnimi načini se dotaknite ikone  **Zvok**,  **Tiho** ali  **Vibriranje**.

## Vnos besedila

### Urejanje besedila

Besedilo, prikazano na zaslonu, lahko izberete, kopirate ali izrežete, da je na voljo v odložišču, nato pa ga prilepite drugam. Besedilo lahko tudi delite na več načinov.

- 1** Dotaknite se besedila in ga zadržite, dokler se ne prikaže .
- 2** Povlecite ikoni  in , da izberete želeno besedilo, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse**, da izberete celotno besedilo.
- 3** Po potrebi se dotaknite možnosti **Kopiraj** ali **Izreži**.
- 4** Dotaknite se mesta, kamor želite prilepiti besedilo, in ga zadržite, dokler se ne prikaže možnost **Prilepi**, nato se dotaknite možnosti **Prilepi**.

## Način razdeljenega zaslona in plavajoče okno

### Način razdeljenega zaslona



Če želite hkrati uporabiti dve aplikaciji, lahko razdelite zaslon svoje naprave.

### Omogočanje načina razdeljenega zaslona

 Nekaterne aplikacije ne podpirajo načina razdeljenega zaslona.

- 1** Odprite aplikacijo.
- 2** Omogočite način razdeljenega zaslona na enega od teh načinov:



- S tremi prsti podrsnite navzgor s sredine zaslona.
- Če uporabljate funkcijo pomikanja s potezami, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona in zadržite pritisk, da odprete zaslon z nedavnimi opravili. Nato se dotaknite možnosti  v zgornjem desnem kotu predogleda aplikacije.
- Če uporabljate način pomikanja s tremi tipkami, se dotaknite tipke  in jo zadržite.


**3** Odprite drugo aplikacijo in začnite izvajati več opravil hkrati.



### Prilagoditev velikosti podoken razdeljenega zaslona

Ikono  na sredini črte razdeljenega zaslona povlecite na želeno mesto na zaslonu.



 Funkcijo lahko uporabljate le, ko je naprava pokončno usmerjena.

### Zamenjava podoken razdeljenega zaslona

 Če je v katerem od podoken razdeljenega zaslona prikazan začetni zaslon, ne boste mogli preklapljati med podokni.

Dotaknite se možnosti  na sredini črte razdeljenega zaslona, nato pa možnosti .

### Onemogočanje načina razdeljenega zaslona


Dotaknite se možnosti  na sredini črte razdeljenega zaslona, nato pa možnosti .

### Plavajoče okno

Med gledanjem videoposnetkov ali igranjem iger v celozaslonskem načinu si lahko v plavajočem oknu ogledate dohodna sporočila in odgovorite nanje, ne da bi za to morali prekiniti trenutno opravilo.

### Prikaz plavajočega okna

Podpora za funkcijo plavajočega okna se lahko razlikuje glede na aplikacijo.

- 1** Preden začnete uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da naprava ni v preprostem načinu, načinu za ultra varčevanje z energijo ali načinu za enoročno uporabo.
- 2** Pri uporabi naprave v celozaslonskem načinu se dotaknite možnosti  v pasici z obvestili, da se bodo v plavajočem oknu prikazala nova opozorila o sporočilih.
- 3** V plavajočem oknu lahko neposredno odgovarjate na sporočila.

### Spreminjanje velikosti plavajočega okna

Dotaknite se roba plavajočega okna in ga zadržite, nato ga povlecite navznoter ali navzven, da razširite ali zmanjšate velikost okna.

### Zapiranje plavajočega okna

Dotaknite se možnosti  na plavajočem oknu, da ga zaprete.

## Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

### Vklop in izklop ali ponovni zagon naprave

#### Vklop in izklop naprave

Za izklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se dotaknite možnosti **Izklopi** in **Dotaknite se za izklop**.

Za vklop naprave pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da naprava zavibrira in se prikaže logotip.

#### Ponovni zagon naprave

Napravo redno zaganjajte znova, da počistite predpomnilnik in vzdržujete optimalno stanje naprave. S ponovnim zagonom lahko včasih odpravite težavo v napravi.

Preprosto pritisnite in za nekaj sekund zadržite gumb za vklop/izklop ter se nato dotaknite možnosti **Znova zaženi** in **Dotaknite se za ponovni zagon**.

#### Vsiljevanje ponovnega zagona naprave

Če naprava ne deluje ali se noče izklopiti kot običajno, lahko vsilite ponovni zagon.

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite 10 sekund ali več.

## Polnjenje

### Polnjenje naprave

Naprava vas bo obvestila, ko bo v bateriji začelo primanjkovati energije. Naprave ne pozabite pravočasno napolniti, da preprečite samodejni izklop ob izpraznitvi baterije.

#### Varnostna opozorila za polnjenje

- Napravo napolnite s standardnim polnilnikom in kablom USB, priloženim vaši napravi. Z uporabo drugih polnilnikov ali kablov USB lahko povzročite ponavljajoče se ponovne zagone, počasno polnjenje, pregrevanje ali druge neželene učinke.
- Ko na vrata USB priključite polnilnik ali drugo napravo, bo naprava samodejno zagnala varnostno preverjanje. Če naprava zazna, da so vrata USB vlažna, samodejno aktivira varnostne ukrepe in ustavi polnjenje. Prekinite povezavo med napravo in vrati USB ter počakajte, da se vrata USB posušijo.
- Čas, potreben za napolnitev baterije v celoti, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
- Baterije imajo omejeno število ciklov polnjenja. Ko opazite, da je čas delovanja baterije krajši, obiščite pooblaščen servisni center Huawei, da zamenjate baterijo.
- Med polnjenjem ne prekrivajte naprave ali polnilnika.

- Naprava se lahko pri dolgotrajni uporabi segreje, zlasti pri visokih temperaturah. V takem primeru ustavite polnjenje, onemogočite nekaj funkcij in odnesite napravo na hladno mesto.
- Ne uporabljajte naprave, ko se polni.
- Če se naprava ne odziva, ko pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop, se je baterija morda izpraznila. Napravo polnite 10 minut, nato pa jo vklopite.

### Uporaba polnilnika, priloženega vaši napravi





- 1 Kabel USB, priložen vaši napravi, uporabite za vzpostavitev povezave med vašo napravo in polnilnikom.
- 2 Polnilnik vključite v vtičnico.

### Polnjenje naprave prek računalnika

- 1 S kablom USB vzpostavite povezavo med vašo napravo ter računalnikom ali drugo napravo.
- 2 Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Samo polnjenje**. Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo pojavilo. Podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve**, nato pa izberite **Samo polnjenje**.

### Pregled ikon baterije

Raven napolnjenosti baterije prikazuje ikona baterije na zaslonu naprave.

Ikona baterije	Raven napolnjenosti baterije
	Baterija je napolnjena manj kot 4 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena manj kot 10 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena od 10 % do 90 %.
	Telefon se polni, baterija je napolnjena vsaj 90 %. Če je ob ikoni baterije prikazano 100 % ali se na zaklenjenem zaslonu prikaže sporočilo o končanem polnjenju, je baterija popolnoma napolnjena.

### Obratno polnjenje s kablom OTG

OTG («On-The-Go») je tehnologija prenosa prek povezave USB, ki napravi, priključeni na kabel OTG, omogoča neposreden dostop do datotek v bliskovnem pogonu USB ali digitalni kameri ter povezovanje z zunanjo napravo, kot je tipkovnica ali miška.

S kablom OTG lahko svojo napravo uporabite za polnjenje drugih naprav.

- 1 Prek kabla OTG svojo napravo povežite z napravo, ki jo želite napolniti.

- 2** Ko se v napravi prikaže pogovorno okno **Uporabi USB za**, se dotaknite možnosti **Obratno polnjenje**.  
Če je bila predhodno nastavljena druga možnost, se pogovorno okno ne bo odprlo. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti **Nastavitve** in nato izberite **Obratno polnjenje**.
- 3** Za začetek polnjenja upoštevajte navodila na zaslonu naprave, ki jo želite napolniti.

# Pametne funkcije

## AI Lens




### Optično branje kod

Aplikacija HiVision lahko bere različne kode QR in vas takoj preusmeri na ustrezen zaslon aplikacije.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se ikone  in se nato dotaknite ikone .
- 2 Kodo QR poravnajte znotraj okvirja za optično branje in počakajte, da bo prebrana.

### Nakupovanje z optičnim branjem


S funkcijo nakupovanja v aplikaciji HiVision lahko izdelke optično preberete, da prejmete priporočila za nakup podobnih izdelkov v spletu.

- 1 Odprite kamero, dotaknite se ikone  in se nato dotaknite ikone .
- 2 Uokvirite ciljni predmet v iskalu. Ko bo predmet prepoznan, boste prejeli priporočila za nakup. Lahko se dotaknete tudi možnosti , da posnamete fotografijo, ki bo samodejno prepoznana.

## HiTouch

### Priročno nakupovanje

Ko na zaslonu naprave vidite izdelek, ki ga želite kupiti, se ga dotaknite z dvema prstoma in ga zadržite, da ga poiščete v spletu, za več podrobnosti pa se dotaknite prikazanih povezav.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Funkcije za dostopnost** > **HiTouch** in nato omogočite možnost **HiTouch**.
- 2 Izdelka, ki ga želite kupiti, se dotaknite z rahlo razprtima prstoma in ga pridržite.
- 3 Ko je predmet zaznan, se bodo prikazale povezave do izdelka v različnih platformah za nakupovanje.
- 4 Poleg tega lahko prilagodite položaj in velikost polja za prepoznavo, da izberete druge elemente, ki vas zanimajo.
- 5 Za prikaz podrobnosti o izdelku in nakup se dotaknite povezav.



## Huawei Share

## Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini ter Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

### Omogočanje in onemogočanje funkcije Huawei Share



Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:


- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Huawei Share**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami **Huawei Share**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Več povezav** > **Huawei Share** in omogočite ali onemogočite **Huawei Share**.

Če omogočite Huawei Share, se omrežje Wi-Fi in Bluetooth vklopita samodejno.

### Hitro deljenje datotek med napravami s funkcijo Huawei Share

Funkcijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami Huawei. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Prejemnik si lahko na primer ogleda prejete slike ali videoposnetke v aplikaciji Galerija.


- 1 V prejemnikovi napravi omogočite možnost **Huawei Share**.
- 2 V pošiljateljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite, nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, in se dotaknite možnosti . Za pošiljanje datoteke se dotaknite možnosti **Huawei Share**, nato pa se dotaknite ikone prejemnikove naprave.
  -  Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 V prejemnikovi napravi se dotaknite možnosti **Sprejmi**, da sprejmete prenos. Če si želite ogledati prejete datoteke, izberite **Datoteke**, nato pa se pomaknite do možnosti **Notranji pomnilnik** > **Huawei Share** na zavihku **Kategorije**.

Prejete slike ali videoposnetke je mogoče najti tudi v razdelku  **Galerija** > **Albumi** > **Huawei Share**.

### Skupa raba datotek med napravo in računalnikom


Aplikacijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro in enostavno brezžično skupno rabo datotek med svojo napravo in računalnikom (Windows ali Apple Mac).

- 1 Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 V napravi odprite nastavitve za **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share** in **Skupna raba z računalnikom**.

- 3** Zapišite si podatek iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje na računalnikih**.
- 4** V računalniku izberite:
  - Uporabniki sistema Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - Uporabniki sistema macOS: **Finder > Go > Network**.
    -  Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različicami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.
- 5** V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste si ju zapisali prej.
- 6** Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, nato pa si lahko ogledate datoteke, jih urejate ali kopirate v računalnik oz. datoteke kopirate iz računalnika v mapo v skupni rabi, da jih shranite v napravi.  
Če uredite datoteke v mapi v skupni rabi v računalniku, bodo spremembe samodejno sinhronizirane v vaši napravi. Če uredite datoteke v mapi v skupni rabi v napravi, bodo spremembe prav tako sinhronizirane v vašem računalniku.

### Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo Huawei Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1** Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
  - Tiskalniki, ki podpirajo Wi-Fi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno možnost Wi-Fi Direct.
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden.
- 2** V napravi si predoglejte datoteko, ki jo boste natisnili, in nato izberite **Skupna raba > Huawei Share**.
- 3** Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in na zaslonu s predogledom prilagodite nastavitve. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
  -  Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Več** na zaslonu za deljenje aplikacije Huawei Share, na zaslonu podrsnite levo in se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**, da prikažete seznam.

# Kamera in Galerija

## Zagon aplikacije Kamera

### Zagon aplikacije Kamera

Obstaja več načinov za odpiranje aplikacije Kamera.

#### Na začetnem zaslону



Na začetnem zaslону odprite možnost  **Kamera**.

#### Na zaklenjenem zaslону

Ko je zaslon zaklenjen, kamero odprete tako, da vklopite zaslon in podrsnete navzgor po ikoni za kamero v spodnjem desnem kotu zaslona.



### Uporaba funkcije Ultra posnetek

Ko je funkcija omogočena, dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da odprete kamero, ko je zaslon izklopljen.






- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera**.
- 2 Izberite  > **Ultra posnetek**, nato pa izberite možnost **Odprite fotoaparat** ali **Hitro zajemite posnetek**.
- 3 Zdaj boste lahko odprli kamero in zajeli posnetek, ne da bi odklenili zaslon.

## Fotografiranje


### Fotografiranje

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera**.
- 2 Na voljo bodo te možnosti:
  - Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Za ločeno prilagoditev izostritve in umerjanja se dotaknite iskala in ga zadržite, nato pa ustrezen okvir ali obroč povlecite na zeleno mesto.
  - Prilagoditev svetlosti slike: dotaknite se iskala. Ko se poleg okvirja za izostritev prikaže simbol , ga povlecite navzgor ali navzdol.
  - Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali oddaljite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
  - Izbira načina kamere: podrsnite navzgor, navzdol, levo ali desno po možnostih načina kamere.



- Vkllop ali izklop bliskavice: dotaknite se možnosti  in izberite:  (samodejno),  (vkllop),  (izklop) ali  (stalni vkllop).

 Te funkcije v nekaterih načinih kamere morda niso na voljo.


**3** Za zajem fotografije se dotaknite možnosti .

### Snemanje zaporednih fotografij

V načinu zaporednega fotografiranja lahko posnamete niz fotografij v kratkem zaporedju in nato izberete najboljšo.

Zaporedno fotografiranje je na voljo le pri uporabi zadnje kamere.

**1** Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.


**2** Dotaknite se ikone  in jo zadržite ali pa pritisnite eno od tipk za glasnost in jo zadržite, da posnamete zaporedno fotografijo. Med fotografiranjem fotografij boste videli števec, ki kaže, koliko posnetkov ste že naredili.


**3** Dvignite prst, da ustavite fotografiranje.

Ko končate, izberite fotografije, ki jih želite obdržati.

**1** Odprite aplikacijo  **Galerija**.

**2** Dotaknite se zaporedne fotografije (označena bo z ikono ) in se dotaknite ikone .

**3** Podrsnite po zaporednih fotografijah, izberite tiste, ki jih želite obdržati, nato se dotaknite ikone  in upoštevajte navodila na zaslonu.

**4** Če želite izbrisati celotno zaporedje fotografij, se dotaknite zaporedja fotografij in ga zadržite, da ga izberete, nato pa se dotaknite ikone .

### Zajem fotografij s časovnikom

Časovnik kamere omogoča nastavitve časovnega zamika, da se lahko postavite v položaj za fotografijo, ko ste se dotaknili gumba zaklopa.

**1** Odprite aplikacijo  **Kamera**.


**2** V razdelku  > **Časovnik** izberite možnost zamika.

**3** Vrnite se v iskalo in se dotaknite gumba zaklopa. Naprava bo posnela fotografijo, ko se odštevanje konča.

### Uporaba glasovnih ukazov za fotografiranje

Fotografije lahko posnamete s svojim glasom brez dotika gumba zaklopa.

**1** Odprite aplikacijo  **Kamera**.






- 2 Izberite  > **Zvočni nadzor**, omogočite možnost **Zvočni nadzor** in izberite možnost glasovnega upravljanja.
- 3 Vrnite se v iskalo in izgovorite glasovni ukaz, da posnamete fotografijo.

## Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

### Fotografiranje v načinu portreta, v nočnem načinu ali v načinu široko odprte zaslone

#### Fotografiranje portretov v načinu portreta


V načinu portreta lahko za snemanje vrhunskih portretov fotografijam dodate lepotne učinke in učinke zameglitve.


- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Portret**.
- 2 Uokvirite motiv v iskalu.  
Če želite posneti selfi, se dotaknite možnosti .
- 3 Na voljo so tudi naslednja dejanja:
  - Omogočanje lepotnega učinka: dotaknite se možnosti  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina. Z uporabo večje vrednosti bo lepotni učinek izrazitejši. Če želite onemogočiti lepotni učinek, povlecite vse nastavitve na najnižjo vrednost.
  - Nastavitev učinkov zameglitve: dotaknite se ikone  in izberite zelene učinke zameglitve.
- 4 Za fotografiranje se dotaknite možnosti .

#### Nočno fotografiranje

Nočni način odpravlja težave fotografiranja pri šibki osvetlitvi oz. ponoči ter fotografijam zagotovi ostrejše podrobnosti in svetlejše barve.



Nočni način lahko uporabite tudi pri fotografiranju predmetov, osvetljenih od zadaj, in prizorov tekoče vode, kot so slapovi, da ustvarite boljši kontrast ali gladek svilnati vodni učinek.

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Noč**.
- 2 Če uporabljate zadnjo kamero, se na iskalu dotaknite možnosti **ISO**, da prilagodite občutljivost ISO, ali možnosti **S**, da prilagodite čas osvetlitve.

- 3 Napravo držite pri miru in se dotaknite ikone .
- 4 Naprava bo prilagodila čas osvetlitve na podlagi svetlosti okolice. Napravo držite pri miru. Ne prenehajte fotografirati pred iztekom odštevanja, sicer bodo fotografije morda zamegljene.





### **Snemanje fotografij in videoposnetkov v načinu široko odprte zaslonke**

V načinu široko odprte zaslonke lahko posnamete fotografije in videoposnetke, pri katerih je ozadje zamegljeno, osrednji predmet pa povsem izostren.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** in izberite način **Zaslonka**.
- 2 Dotaknite se predela, ki ga želite izostriti. Za doseg najboljših rezultatov mora biti naprava največ 2 metra oddaljena od predmeta.
- 3 V iskalu se dotaknite ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve zaslonke. Manjša vrednost zaslonke bo ustvarila bolj zamegljeno ozadje.
- 4 Dotaknite se gumba zaklopa, da posnamete fotografijo ali videoposnetek. Dotaknite se iskala, da med snemanjem prilagodite izostritev.

### **Urejanje zameglitve ozadja pri fotografijah, posnetih v načinu široko odprte zaslonke**

Po zajemu fotografije v načinu široko odprte zaslonke lahko prilagodite izostritev in zameglitev ozadja.



- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparati**.
- 2 Dotaknite se poljubne fotografije, označene z ikono , nato pa se dotaknite ikone  na vrhu fotografije.
- 3 Za ponovno prilagoditev izostritve upoštevajte navodila in se dotaknite fotografije. Povlecite drsnik na dnu, da prilagodite zaslonko.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite nastavitve.


## **Povečava za fotografiranje**

### **Fotografiranje z različnimi nastavitvami za povečavo**



Kamera naprave omogoča povečavo (zoom), tako da lahko zajamete širši prizor ali oddaljene poglede.

#### **Širokokotno fotografiranje**

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2 Dotaknite se ikone , s čimer zagotovite, da je funkcija Kamera z umetno inteligenco omogočena.

- 3** Usmerite kamero v predmet, ki ga želite fotografirati. Kamera bo samodejno priporočila način **Široko**, če zazna stavbo. Za širši zorni kot se dotaknite možnosti **Široko**. Povlečete lahko tudi drsnik za povečavo v iskalu ali približate oz. razprete dva prsta, da prilagodite raven povečave. Pri manjših vrednostih je zorni kot širši.
- 4** Za fotografiranje se dotaknite možnosti .
- i** Če je ločljivost nastavljena na najvišjo vrednost, povečave ni mogoče prilagoditi. Kamera bo samodejno preklpila ločljivost.

### Fotografiranje od daleč





- 1** Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija**.
- 2** Usmerite kamero v oddaljen predmet, ki ga želite fotografirati. Povlecite drsnik za povečavo ali približajte oz. razprite dva prsta, da prilagodite raven povečave. Če je ločljivost nastavljena na najvišjo vrednost, povečave ni mogoče prilagoditi. Kamera bo samodejno preklpila ločljivost.
- 3** V iskalu se dotaknite predela, ki ga želite izostriti. Ko je slika izostrena, se dotaknite možnosti .

## Snemanje panoramskih fotografij

### Snemanje panoramskih fotografij

S funkcijo Panorama lahko fotografijam pokrajini ali skupinskim fotografijam dodate širino. Kamera bo posnela več fotografij predmetov v vidnem polju in jih združila v eno panoramsko fotografijo.

#### Uporaba zadnje kamere za snemanje panoramskih fotografij



- 1** Izberite  **Kamera** > **Več** in nato še način **Panorama**.
- 2** Na dnu iskala se dotaknite možnosti , da nastavite smer panoramskega premikanja.
- 3** Kamero usmerite v začetno točko in se nato dotaknite možnosti  za začetek fotografiranja.
- 4** Kamero počasi premikajte v smeri puščice, ki je prikazana na zaslonu. Napravo ves čas držite pri miru, puščico pa na središčni liniji.
- 5** Ko končate, se dotaknite možnosti .

## Leča AR




### Leča AR

Z lečo AR lahko posnamete zabavne, izstopajoče fotografije.

## Uporaba funkcije 3D Qmoji za ustvarjanje lastnih animiranih čustvenih simbolov Qmoji

- 1 Izberite  **Kamera** in izberite možnost **Objektiv AR**.
- 2 Dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran čustveni simbol Qmoji. Simbol Qmoji bo nato posnel vašo obrazno mimiko.
- 3 Dotaknite se ikone **GIF**, da omogočite funkcijo Qmoji, nato pa pogledajte naravnost v sprednjo kamero.
- 4 Za začetek snemanja se dotaknite gumba  in ga zadržite.
- 5 Po končanem snemanju dodajte besedilo ali takoj shranite Qmoji. Qmoji bo shranjen v galeriji v obliki zapisa GIF.

## Uporaba funkcije 3D Qmoji za snemanje videoposnetkov

- 1 Dotaknite se možnosti **3D Qmoji** in izberite animiran čustveni simbol Qmoji. Simbol Qmoji bo nato posnel vašo obrazno mimiko.
- 2 Dotaknite se ikone , da omogočite ali onemogočite ozadje.
- 3 Dotaknite se ikone **GIF**, da onemogočite funkcijo Qmoji, nato pa pogledajte naravnost v sprednjo kamero.
- 4 Za začetek snemanja se dotaknite gumba .
- 5 Za končanje snemanja se dotaknite gumba .

## Slikanje s svetlobo


### Slikanje s svetlobo



Slikanje s svetlobo pomaga zajeti svetlobne sledi žarometov tako, da zaklop ostane odprt dlje časa. To ne zadeva ročne prilagoditve zaslonke in zaklopa.

Izbirajte med razpoložljivimi možnostmi glede na pogoje subjekta in svetlobe. Za zmanjšanje tresljajev kamere priporočamo stativ, ki umiri vašo napravo.

### Zajemanje sledi avtomobilskih žarometov v načinu prometne sledi




Z načinom prometnih sledi lahko ustvarite umetniške fotografije sledi žarometov, ki jih ponoči ustvarijo avtomobili.

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** > **Slikanje s svetlobo** > **Prometne sledi**.
- 2 Poiščite mesto, od koder boste iz daljave videli sledi žarometov, ki jih ustvarijo avtomobili. Zagotovite, da žarometi niso usmerjeni neposredno v kamero, saj bo fotografija zaradi tega preveč osvetljena.

- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.




### Fotografiranje svetlobnih risb v načinu svetlobnega grafita

S funkcijo svetlobnih grafitov lahko ustvarite vzorce ali napišete besede tako, da premaknete vir svetlobe pred kamero.

- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Svetlobni grafit.**
- 2** V temnem okolju, brez motečih virov svetlobe, pred kamero premaknite dovolj svetel vir svetlobe ustrezne barve, kot je majhna baterijska svetilka ali svetleča zapestnica. Ne premikajte se preveč, saj lahko to vpliva na rezultate fotografiranja.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.




### Fotografiranje rek in slapov v načinu svilnatega učinka vodnega toka

S funkcijo svilnatega učinka vodnega toka lahko posnamete gladke fotografije slapov in rek.

- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Svilnati uč. vodnega toka.**
- 2** Ta funkcija najbolje deluje, ko fotografirate potok ali slap, kjer ima voda močan tok.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.

### Fotografiranje lepote zvezd v načinu zvezdnih sledi

S funkcijo zvezdnih sledi lahko s kamero posnamete gibanje zvezd na nočnem nebu.



- 1** Izberite  **Kamera > Več > Slikanje s svetlobo > Zvezdne sledi.**
- 2** Za zagotovitev najboljših rezultatov izberite jasno noč na mestu, kjer ni svetlobne onesnaženosti in kjer imate nemoten pogled na nebo.
- 3** Dotaknite se ikone  za začetek fotografiranja. Opazujte posnetek v iskalu. Ko je osvetlitev ravno prava, se dotaknite ikone , da zaključite fotografiranje.

## Snemanje fotografij HDR

### Snemanje fotografij HDR

Ob snemanju fotografij z osvetlitvijo ozadja ali visokim svetlobnim kontrastom lahko v načinu visokega dinamičnega razpona (HDR) izboljšate osvetlitev in učinke sence na svojih fotografijah, da bodo izostrene vse podrobnosti vaših fotografij.

## Uporaba funkcije HDR pri zadnji kameri

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več**, nato pa možnost **HDR**.
- 2 Napravo držite pri miru. Po potrebi uporabite stativ.
- 3 Dotaknite se ikone  za zajem fotografije.

## Giblјive slike

### Giblјive slike



Giblјive slike zajamejo sekundo gibanja in zvoka prej in potem, ko pritisnete gumb zaklopa.

### Snemanje giblјivih slik

Izberite  **Kamera** > **Več** > **Giblјiva slika** in se dotaknite ikone  za zajem fotografije.

### Predvajanje giblјivih slik



Giblјive slike se shranijo v formatu JPG v aplikaciji **Galerija**.

Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparāt** in se dotaknite giblјive slike, nato pa se dotaknite ikone  na vrhu fotografije, da si jo ogledate.

Giblјiva slika se po končanem predvajanju samodejno ustavi. Predvajanje lahko ustavite tudi tako, da se dotaknete zaslona.

### Deljenje giblјivih slik

V napravah Huawei ali Honor lahko giblјive slike delite na različne načine, na primer prek povezave Wi-Fi Direct, Bluetooth ali funkcije Huawei Share.

Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparāt**, zadržite giblјive slike, ki jih želite deliti, da jih izberete, nato se dotaknite možnosti  za deljenje.

Če giblјive slike delite z aplikacijami drugih ponudnikov ali nezdružljivimi napravami, bodo giblјive slike prikazane kot statične slike.



## Dodajanje nalepk na fotografije

### Dodajanje nalepk na fotografije

Dodajte vodni žig, kot je ura, lokacija, vreme ali razpoloženje, da popestrite fotografijo.

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** > **Nalepke**.

Če ne najdete tega načina, se dotaknite možnosti  in prenesite funkcijo **Nalepke**.

- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite vodni žig. Izbrani vodni žig bo prikazan v iskalu.
- 3 Povlecite vodni žig, da spremenite njegov položaj. Uredite lahko tudi besedilo nekaterih vrst vodnih žigov.
- 4 Dotaknite se možnosti , da zajamete fotografijo.




## Način Dokumenti

### Način Dokumenti

Fotografije, posnete pod kotom, imajo težave s perspektivo. Če ne morete posneti popolnoma ravne fotografije dokumenta, uporabite način Dokumenti.

Kamera bo samodejno prilagodila fotografije, posnete v načinu Dokumenti.




### Fotografiranje v načinu Dokumenti

- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in se nato dotaknite možnosti **Dokumenti**.  
Če možnost ni na voljo, se dotaknite možnosti  in nato prenesite **Dokumenti**.
- 2 Napravo držite tako, da je dokument v iskalu, nato pa se dotaknite možnosti .
- 3 Kamera bo samodejno prepoznala besedilno območje v iskalu in poravnala nagib.

### Prilagoditev besedilnega območja

Če ne boste zadovoljni s popravkom nagiba v načinu Dokumenti, lahko besedilno območje prilagodite tudi ročno.


To je na voljo le za fotografije, posnete v načinu **Dokumenti**.

- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparati** in se dotaknite fotografije, ki jo želite prilagoditi.
- 2 Dotaknite se ikone  nad fotografijo.
- 3 Povlecite štiri kote tako, da prilagodite območje popravkov. Nato se dotaknite ikone .






## Način Pro

## Snemanje videoposnetkov

### Snemanje videoposnetkov


- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Video**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:






- Povečava ali pomanjšava: v iskalu približajte ali razprite prsta oziroma povlecite drsnik za povečavo.
- Izostritev slike: dotaknite se mesta, ki ga želite izostriti. Dotaknite se iskala in ga zadržite, da zaklenete osvetlitev in izostritev.
- Vkllop ali izkllop bliskavice: dotaknite se ikone  in nato še , da bliskavica ostane vklopljena, ali pa ikone , da bliskavico izklopite.
- Prilagoditev lepotnega učinka: dotaknite se ikone  in povlecite drsnik, da prilagodite nastavitve lepotnega načina.
- Prilagoditev ločljivosti videoposnetka in števila slik v sekundi za videoposnetek: izberite  > **Ločljivost** in nato še želeno ločljivost.



Nato se dotaknite možnosti **Hitrost sličic** in **Kodiranje**, da nastavite številko slik v sekundi in obliko kodiranja.

Ob uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka višja, datoteka pa večja.

**3** Za začetek snemanja se dotaknite možnosti .

Med snemanjem se dotaknite možnosti  ali  in jo zadržite za nemoteno povečanje ali pomanjšanje slike.

Dotaknite se možnosti , da med snemanjem posnamete fotografijo.

**4** Dotaknite se možnosti , da začasno zaustavite snemanje, in možnosti , da ga končate.


## Snemanje upočasnjenih videoposnetkov




### Snemanje počasnih videoposnetkov

Z načinom upočasnjenih posnetkov lahko natančno zajamete kratkotrajne trenutke. Prilagodite hitrost upočasnjenega gibanja na podlagi hitrosti, s katero želite prikazati posnetek.

- Izjemno počasen videoposnetek s 16-kratno upočasnitvijo: ko kamera v iskalu zazna premikajoči se predmet, posname osupljiv izjemno počasen videoposnetek. Ta način je primeren za snemanje zelo hitrega gibanja, kot je pok mehurčka ali pljuska vode.
- Počasen videoposnetek s 4-kratno upočasnitvijo: prilagodite lahko celotno dolžino snemanja in dolžino dela z upočasnjenim gibanjem. Način je primeren za razčlenjeno snemanje hitrega gibanja, kot sta potapljanje in brcanje nogometne žoge.

### Snemanje počasnih videoposnetkov





**1** Izberite  **Kamera** > **Več** in se nato dotaknite možnosti **Počasni posnetek**.

- 2 Za izbiro hitrosti se dotaknite ikone .
- 3 Za začetek snemanja se dotaknite ikone .
- 4 Ko želite končati snemanje, se dotaknite ikone .

### Prilagoditev dela z upočasnjenim gibanjem v počasnih videoposnetkih

Dolžino dela z upočasnjenim gibanjem v počasnih videoposnetkih je mogoče prilagoditi.




 Ta funkcija je na voljo samo za počasne videoposnetke, posnete s 4-kratno upočasnitvijo.

- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Fotoaparati** in nato izberite počasen videoposnetek.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite možnosti . Med predvajanjem se dotaknite videoposnetka, da se prikaže zaslon za urejanje.
- 3 Povlecite drsnik, da nastavite del, ki ga želite predvajati v počasnem posnetku.
- 4 Dotaknite se možnosti , da nastavite glasnost glasbe v ozadju in svetlost.
- 5 Ko končate, izberite  > **Shrani datoteko s počasnim posnetkom**, da shranite spremembe.

## Fotografiranje s časovnim zamikom

### Fotografiranje s časovnim zamikom




Časovni zamik lahko uporabite, da v več minutah ali celo urah počasi zajamete slike in jih nato združite v kratek videoposnetek. Tako lahko zajamete lepoto spreminjanja – vse od cvetočih rož, drsečih oblakov in še več.



- 1 Izberite  **Kamera** > **Več** in se nato dotaknite možnosti **Foto. v časovnem intervalu**.
- 2 Napravo ustrezno namestite. Za zmanjšanje tresljajev kamere uporabite stativ, ki umiri vašo napravo.
- 3 Dotaknite se možnosti  za začetek snemanja. Če trajanje snemanja ni nastavljeno, se dotaknite možnosti , da končate snemanje.

Posneti videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

## Filtri

### Filtri

- 1 Odprite aplikacijo  **Kamera** in izberite način **Fotografija** ali **Video**.
- 2 Dotaknite se ikone  ali  in izberite filter.

 Nekaterne naprave nimajo ikone .



**3** Dotaknite se sprožilnega gumba, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

## Urejanje načinov kamere






### Urejanje načinov kamere

Naprava omogoča prenašanje, posodabljanje in brisanje načinov kamere tako, da ustrezajo vašim potrebam.

#### Prenos načinov kamere

- 1** Izberite  **Kamera** > **Več**.
- 2** Dotaknite se možnosti  in nato še možnosti **DODAJ** ob načinu, ki ga želite prenesti. Po končanem prenosu bo novi način prikazan v možnosti **Več**.


#### Brisanje načinov kamere

- 1** Na zaslону **Več** se dotaknite možnosti , da prikažete zaslon za urejanje.
  - 2** Dotaknite se možnosti  v zgornjem desnem kotu načina, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti , da shranite nastavitve. Če možnost  ni prikazana, načina ni mogoče izbrisati.
-  Za zagotavljanje pravilnega delovanja kamere ni mogoče izbrisati predhodno nameščenih načinov kamere.




## Prilagoditev nastavitvev kamere

### Prilagoditev nastavitvev kamere

Nastavitve kamere lahko prilagodite za hitrejšo snemanje fotografij in videoposnetkov.

 Naslednje funkcije morda niso na voljo v nekaterih načinih kamere.

#### Prilagoditev ločljivosti kamere

- 1** Zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite ikone , da odprete zaslon **Nastavitve**.
  - 2** Dotaknite se možnosti **Ločljivost** in izberite ločljivost.
-  Ta funkcija ni na voljo pri nekaterih načinih.

#### Omogočanje oznake lokacije

Omogočite možnost **Oznaka lokacije**, da označite lokacijo fotografij in videoposnetkov.



V galeriji podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete lokacijo snemanja.

## Dodajanje vodnih žigov naprave na fotografije


Omogočite možnost **Dodaj vodni žig**. Fotografije, posnete z zadnjo kamero, bodo označene z vodnim žigom naprave.

## Uporaba mreže kamere pri fotografiranju

S funkcijo mreže kamere boste lažje dosegli popoln posnetek.

- 1 Izberite  **Kamera** > .
- 2 Omogočite možnost **Mreža kamere**.
- 3 V iskalu se bodo pojavile mrežne črte. Motiv fotografije umestite na eno od presečišč, nato pa se dotaknite sprožilnega gumba.

## Omogočanje zrcalnega odseva

Če uporabljate sprednjo kamero, se dotaknite ikone , da omogočite ali onemogočite funkcijo **Ogledalo**.

## Izklop zvoka zaklopa

Po potrebi omogočite možnost **Utišaj**.

## Zajem nasmehov

Omogočite možnost **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

# Upravljanje aplikacije Galerija

## Prikaz fotografij in videoposnetkov

V aplikaciji Galerija si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, jih urejate ali daste v skupno rabo, lahko pa tudi poiščete izrezke, ki so bili iz njih samodejno ustvarjeni.

## Ogled po albumu

V zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu.


Nekatere fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Fotoapar**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.

## Ogled po kategoriji

Galerija pametno razvrsti fotografije v kategorije, da si lahko hitro ogledate velike albume po kategorijah.



Dotaknite se albuma kategorije v zavihku **Odkrijte** (npr. hrana, portret ali pokrajina), da si ogledate fotografije v tem albumu.

## Ogled podrobnosti o fotografijah in videoposnetkih

- 1 Dotaknite se fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem načinu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni.
- 2 V celozaslonskem načinu lahko preverite naslednje:
  - Osnovne podatke: podrsnite navzgor po fotografiji ali videoposnetku, da prikažete osnovne podatke.
  - Podrobnosti o fotografiranju: dotaknite se možnosti  za ogled podrobnosti o fotografiranju v pojavnem polju, kar vključuje pot datoteke, ločljivost in velikost.

## Iskanje fotografij


Fotografijo lahko hitro poiščete z iskanjem ključnih besed v galeriji.






- 1 Zaženite aplikacijo  **Galerija** in se nato dotaknite možnosti  na vrhu zaslona.
- 2 Vnesite ključno besedo (na primer »hrana«, »pokrajina« ali »roža«).
- 3 Prikažejo se fotografije, povezane s to ključno besedo. Dotaknite se predlagane ključne besede ali vnesite več ključnih besed za natančnejše rezultate.




## Urejanje fotografij in videoposnetkov

Galerija ponuja številne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.



### Osnovno urejanje

Izberite  **Galerija** in se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite urediti, nato pa se dotaknite možnosti **Uredi** za dostop do funkcij urejanja.



- Vrtenje: Dotaknite se ikone  in povlecite kotno kolesce do zelene usmerjenosti. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Zasukaj**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj, ali možnosti **Ogledalo**, da jo obrnete.
- Obrezovanje: Dotaknite se ikone  in povlecite mrežo ali njene vogale, da izberete želeni del fotografije. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje in povlečete vogale mreže, da obrežete fotografijo.
- Dodajanje učinkov filtrov: Dotaknite se ikone  in izberite filter.
- Barvni pljus: Dotaknite se ikone  in izberite barve, ki jih želite poudariti. Drugi deli fotografije bodo črno-beli.
- Zameglitev: Dotaknite se ikone  in izberite način zameglitve, nato pa povlecite drsnik, da zameglitev prilagodite.

- Prilagajanje učinkov fotografije: Dotaknite se ikone , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge lastnosti fotografije.
- Grafiti: Dotaknite se ikone  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafite.
- Dodajanje besedilnega elementa: Dotaknite se ikone  ter izberite slog elementa in obliko pisave.


### Dodajanje nalepk na fotografije

- 1 Izberite **Uredi > Vodni žig**.
- 2 Izberite vrsto nalepke, kot so **Čas, Lokacija, Vreme** ali **Razpol..**
- 3 Izberite nalepko in jo povlecite, da spremenite njen položaj. Poleg tega lahko uredite besedilo nekaterih vrst nalepk.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.






### Kvadriranje fotografij

- 1 Izberite **Uredi > Mozaik**.
- 2 Izberite slog in velikost mozaika, da prekrijete dele fotografije.
- 3 Če želite odstraniti mozaik, se dotaknite možnosti **Radirka** in ga izbrišite s fotografije.
- 4 Dotaknite se ikone , da shranite popravke, in ikone , da shranite fotografijo.

### Preimenovanje fotografij

- 1 V aplikaciji **Galerija** se dotaknite sličice fotografije, ki jo želite preimenovali.
- 2 Izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.




### Urejanje videoposnetkov

- 1 Izberite  **Galerija > Albumi > Videoposnetki** in se dotaknite videoposnetka, ki ga želite urediti.
- 2 Dotaknite se možnosti . Nato lahko storite naslednje:
  - Obrezovanje videoposnetka: povlecite drsnik na obeh straneh videoizreza, da izberete del, ki ga želite obdržati. Dotaknite se možnosti  za predogled obrezanega videoposnetka.
  - Prilagajanje ločljivosti videoposnetka: izberite zeleno ločljivost.
    -  Ob uporabi višje ločljivosti bo kakovost videoposnetka večja, vendar bo zasedel več prostora v shrambi.
- 3 Ko končate, se dotaknite možnosti , da izvozite videoposnetek.

Izvoženi videoposnetek bo shranjen skupaj s prvotnim videoposnetkom v prvotnem albumu.

## Skupna raba fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke iz galerije lahko delite z drugimi na več načinov.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Galerija**.
- 2 Uporabite eno od naslednjih metod:
  - Deljenje posamezne fotografije ali videoposnetka: dotaknite se fotografije ali videoposnetka, nato pa še možnosti .
  - Deljenje več fotografij ali videoposnetkov: v albumu se dotaknite fotografije ali videoposnetka in ga zadržite, da izberete več fotografij in videoposnetkov, nato pa se dotaknite možnosti .



## Upravljanje galerije

Organizirajte fotografije in videoposnetke v albume, da si jih lahko zlahka ogledate.


### Dodajanje albumov

- 1 Izberite  **Galerija** in se dotaknite možnosti **Albumi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj album** in poimenujte album.
- 3 Dotaknite se možnosti **V redu**.
- 4 Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati.

### Premikanje fotografij in videoposnetkov


- 1 Odprite album, dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite premakniti, ter jih zadržite, da jih izberete.
  - 2 Dotaknite se ikone  > **Premakni** in izberite želeni album.
  - 3 Ko premaknete elemente, ne bodo več v prvotnem albumu.
-  Albuma **Vse fotografije** in **Videoposnetki** prikazeta vse fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
- Premikanje elementov med albumi ne bo vplivalo na prikaz v teh albumih.

### Brisanje fotografij in videoposnetkov


Dotaknite se elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite izbrisati, ter izberite možnost  > **Izbrisi**.

-  Albumov **Vse fotografije**, **Videoposnetki** in **Fotoaparati** ni mogoče izbrisati.

Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo začasno premaknjeni v album **Nedavno izbrisano**, po 30 dneh pa bodo trajno izbrisani.

Če želite ročno trajno izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se v albumu **Nedavno izbrisano** dotaknite sličice fotografije ali videoposnetka in jo zadržite, nato pa izberite možnost  > **Izbriši**.

### Obnavljanje izbranih fotografij in videoposnetkov

V albumu **Nedavno izbrisano** se dotaknite elementov in jih zadržite, da izberete tiste, ki jih želite obnoviti, ter se dotaknite ikone , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, bo ustvarjen nov.

### Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene



Odprite fotografijo ali videoposnetek in se dotaknite ikone .

Element bo prikazan v prvotnem albumu in v albumu **Moje priljubljene**.

### Blokiranje albumov

Če želite v galeriji preprečiti prikaz albumov iz aplikacij drugih ponudnikov, lahko albume blokirate.

**1** Na zavihku **Albumi** se dotaknite možnosti **Drugo**.

**2** Dotaknite se albuma in če je na vrhu prikazana ikona , izberite  > **Blokiraj**. Fotografije in videoposnetke, ki jih želite blokirati, premaknite med blokirane albume. Blokirane albume si je mogoče ogledati le v aplikaciji Datoteke.


**3** Če želite album odblokirati, izberite **Drugo**, dotaknite se možnosti **Ogled blokiranih albumov** in se nato dotaknite možnosti **Odblokiraj** zraven albuma.



 Blokirati je mogoče samo nekatere albume v aplikaciji **Drugo**.

## Pametna razvrstitev fotografij

### Pametna razvrstitev fotografij

Galerija samodejno razvrsti fotografije v kategorije, kot so portreti, lokacije, prizori in hrana, da boste lahko hitro našli, kar iščete.

Odprite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite zavihka **Odkrijte**, da si ogledate fotografije, organizirane v kategorije.

Če želite fotografijo odstraniti iz albuma, se je dotaknite in jo zadržite, da jo izberete, ter se dotaknite ikone  (ali ikone  za portrete).

 Iz albumov kategorij ni mogoče odstraniti vseh fotografij.





## Prikaz in nastavitve albumov oseb

Ko posnamete dovolj fotografij, bo Galerija samodejno ustvarila album oseb s posamezniki ali skupinami tako, da bo na vaših fotografijah prepoznala njihove obraze. To se bo zgodilo, ko se bo naprava polnila in bo zaslon izklopljen.

Svoj album oseb lahko poimenujete in nastavite odnos, ki ga imate s posamezniki.

Skupinski albumi s fotografijami zahtevajo določeno število fotografij, na katerih je od 2 do 10 obrazov, ki so v albumu oseb že bili poimenovani.

- 1 Izberite  **Galerija** > **Odkrijte** in si oglejte ustvarjene albume oseb.
- 2 Dotaknite se albuma, izberite  > **Uredi** > **Dodaj ime**, nato pa nastavite ime in vrsto odnosa (kot je otrok ali mama).

Ko končate, lahko album oseb poiščete tako, da v iskalno vrstico vnesete ime ali vrsto odnosa.

## Urejevalnik Huawei Vlog

### Urejevalnik Huawei Vlog



Urejevalnik Huawei Vlog iz fotografij in videoposnetkov samodejno ustvari izrezke Huawei Vlog, kot so trakovi Spotlight reel, videoposnetki iz albuma Vrhunci in albumi oseb, z dodano glasbo v ozadju.

Lahko pa tudi sami izberete fotografije in videoposnetke, da ustvarite lastne izrezke Huawei Vlog.

Izrezke Huawei Vlog lahko v obeh primerih z dotikom prsta urejate in jih daste v skupno rabo.



### Prikaz izrezkov Spotlight Reel

Spotlight Reel analizira vaše videoposnetke in ustvari izrezke s poudarki, v katerih so v ospredju osebe in predmeti iz videoposnetkov, nato pa vam jih predstavi z glasbo v ozadju.

- 1 Izberite  **Galerija** > **Albumi** > **Videoposnetki**.
  - 2 Dotaknite se videoposnetka in nato podrinite navzgor po njem. Dotaknite se obraza osebe ali možnosti **Najboljši izrezek** za prikaz ustvarjenega izrezka Spotlight Reel. Če izrezek še ni bil ustvarjen, se dotaknite možnosti **ZAČNITE**, da ga ustvarite.
-  Ta funkcija deluje samodejno, ko se naprava polni in je zaslon izklopljen. Deluje le pri lokalnih videoposnetkih, ki so dolgi od 10 sekund do 3 minute.

### Urejanje trakov Spotlight reel


- 1 Med gledanjem traku Spotlight reel se dotaknite videoposnetka, da izberete prednastavljeno predlogo na dnu zaslona.

**2** Dotaknite se možnosti  na vrhu zaslona, da prilagodite glasbo v ozadju, filter, uvodno in zaključno špico ter druge možnosti. Nato se dotaknite možnosti , da shranite videoposnetek.

**3** Ko končate, se dotaknite možnosti , da izvozite videoposnetek.

### Skupna raba videoposnetkov, posnetih s funkcijo Spotlight reel

**1** Izberite **Galerija > Albumi > Video Editor**, kjer so vsi izvoženi videoposnetki.

**2** Dotaknite se videoposnetkov, ki jih želite dati v skupno rabo, in jih zadržite, nato pa se dotaknite možnosti .

## Izrezki Huawei Vlog


### Videoposnetki iz albumov oseb

Galerija samodejno ustvari albume oseb tako, da prepozna obraze na fotografijah.

Videoposnetke, ustvarjene v teh albumih oseb, si lahko ogledate, jih urejate in daste v skupno rabo.


### Ogled izrezkov Huawei Vlogs


**1** Izberite  **Galerija > Odkrijte** in se dotaknite albuma osebe.


**2** Na naslovnici albuma se dotaknite ikone .

### Urejanje videoposnetkov iz albuma oseb

Uporabite posebne učinke, filtre in glasbo v ozadju, da bodo vaši videoposnetki izstopali.

**1** Za predvajanje videoposnetka se dotaknite ikone . Med predvajanjem so na voljo te možnosti:

- Dotaknite se videoposnetka in izberite prednastavljeno predlogo na dnu zaslona.
- Dotaknite se ikone  na vrhu zaslona, da dodate ali odstranite fotografije, spremenite glasbo v ozadju, filter, uvodno in zaključno špico ter druge možnosti.

Dotaknite se ikone , da shranite videoposnetek. Preglejte svoje popravke na zaslonu za predvajanje.

**2** Dotaknite se ikone , da izvozite videoposnetek.

### Skupna raba videoposnetkov iz albuma oseb

Ko izvažate videoposnetke iz albuma oseb, jih lahko daste v skupno rabo s prijatelji tako, da upoštevate navodila na zaslonu.

Izvoženi videoposnetki so shranjeni v možnosti **Galerija > Albumi > Video Editor**.


Dotaknite se videoposnetkov, ki jih želite deliti, in jih zadržite, nato pa se dotaknite ikone





## Poudarki

### Poudarki




Galerija samodejno ustvari albume Vrhunci iz vaših najboljših fotografij in videoposnetkov na podlagi podatkov o času, lokaciji in temi, ter ustvari tudi kratek videoizrezek, da lahko takoj podoživite dobre čase.

- Za uporabo albuma Vrhunci izberite **Kamera** >  in omogočite možnost **Oznaka lokacije**.
- Albumi Vrhunci so ustvarjeni samodejno med polnjenjem naprave, ko je zaslon izklopljen in je baterija vsaj 50 % napolnjena. Ta postopek lahko traja nekaj časa. Albumi Vrhunci ne bodo ustvarjeni, če je v galeriji manj kot 10 fotografij ali videoposnetkov.


### Prikaz videoposnetkov iz albuma Vrhunci

- 1 Izberite  **Galerija** > **Vrhunci** in se dotaknite albuma.
- 2 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite možnosti .

### Urejanje videoposnetkov v albumu Vrhunci




- 1 Ko gledate videoposnetek v albumu Vrhunci, se dotaknite videoposnetka, da izberete prednastavljeno predlogo na dnu zaslona.
- 2 Dotaknite se ikone  na vrhu zaslona, da prilagodite glasbo v ozadju, filter, uvodno in zaključno špico ter druge možnosti. Nato se dotaknite ikone , da shranite videoposnetek.
- 3 Ko končate, se dotaknite ikone , da izvozite videoposnetek.

### Deljenje videoposnetkov iz albuma Vrhunci


- 1 Izberite **Galerija** > **Albumi** > **Video Editor**, kjer so vsi izvoženi videoposnetki.
- 2 Dotaknite se videoposnetkov, ki jih želite dati v skupno rabo, in jih zadržite, nato pa se dotaknite možnosti .

### Dodajanje ali odstranjevanje fotografij in videoposnetkov iz albuma Vrhunci


- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 Nato lahko:

- Dodate fotografije ali videoposnetke: dotaknite se možnosti , izberite elemente, ki jih želite dodati, nato pa se dotaknite možnosti .
- Odstranite fotografije ali videoposnetke: dotaknite se fotografij in videoposnetkov, ki jih želite odstraniti, in jih zadržite, nato pa se dotaknite možnosti  in **Premakni**.

### Preimenovanje albumov Vrhunci

- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 Izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.

### Brisanje albumov Vrhunci


- 1 Na zavihku **Vrhunci** se dotaknite albuma.
- 2 Izberite  > **Izbriši** in se dotaknite možnosti **Izbriši**.

# Aplikacije

## Aplikacije



### Aplikacije

#### Iskanje nameščene aplikacije

Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno vrstico, in vnesite ime aplikacije. Ko najdete aplikacijo, se dotaknite ikone  zraven njenega imena.

#### Odstranjevanje aplikacije

Aplikacijo lahko odstranite na enega od naslednjih načinov:





- Dotaknite se ikone aplikacije, ki jo želite odstraniti, in jo zadržite tako dolgo, da začne naprava vibrirati, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani** in upoštevajte navodila na zaslonu, da odstranite aplikacijo.
- Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije** in se dotaknite aplikacije, ki jo želite odstraniti, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**.
-  Nekaterih predhodno nameščenih sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti, saj lahko njihova odstranitev povzroči sistemske napake.

#### Upravljanje aplikacij v ozadju

**1** Pojdite na zaslon nedavnih opravil in pri tem uporabite enega od naslednjih načinov, odvisno od načina pomikanja, ki ga uporabljate:


- **Poteze:** podrsnite navzgor s spodnjega roba zaslona in zadržite.
- **Pomikanje s tremi tipkami:** dotaknite se možnosti .

**2** Na zaslonu nedavnih opravil lahko:

- podrsnete, če želite videti predoglede aplikacij;
- se dotaknete predogleda aplikacije, če želite dostopati do nje;
- podrsnete navzgor po predogledu aplikacije, da jo zaprete;
- podrsnete navzdol po predogledu aplikacije, da ga zaklenete. Možnost  se bo prikazala na vrhu predogleda aplikacije. Če se dotaknete možnosti , ne boste zaprli te aplikacije;
- znova podrsnete navzdol, da aplikacijo odklenete. Možnost  bo izginila;
- se dotaknete možnosti , da zaprete vse aplikacije (razen tistih, ki ste jih zaklenili).

## Čiščenje predpomnilnika aplikacije

Izbrišite datoteke v predpomnilniku aplikacije, da sprostite prostor v shrambi.





Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije**, izberite aplikacijo, katere predpomnilnik želite počistiti, nato pa izberite **Pomnilnik** > **Počisti predpomnilnik**.

## Stiki


### Ustvarjanje in urejanje podatkov o stikih

Stike lahko ustvarjate na več načinov ter si ogledate in upravljate svoj seznam stikov.




#### Ustvarjanje stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti .  
Če prvič ustvarjate stik, se dotaknite možnosti **Ustvarjanje novega stika**, da začnete dodajati stik.  
 Za tablične računalnike, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi, odprite možnost **Stiki** v mapi **Orodja**.
- 2 Dotaknite se slike kamere, da nastavite sliko profila stika, vnesite podatke, kot so ime, organizacija in telefonska številka stika, ter se dotaknite ikone .

#### Uvažanje stikov

- 1 Na zaslону **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.
- 2 Izberite možnost **Uvozi prek povezave Bluetooth**, **Uvozi prek povezave Wi-Fi Direct** ali **Uvoz iz pomnilnika** in upoštevajte navodila na zaslону, da uvozite stike.


#### Optično branje poslovnih vizitk za dodajanje stikov

- 1 Na zaslону **Stiki** izberite  > **Preglej** ali **Poslovne vizitke** > **Preglej**.
- 2 Poslovno vizitko položite na ravno površino, prilagodite kamero, da je vsebina poslovne vizitke jasno prikazana v iskalu, in se dotaknite ikone , da posnamete eno ali več poslovnih vizitk zaporedoma.
- 3 Ko posnamete fotografije, bo naprava samodejno prepoznala podatke o stiku. Dotaknite se ikone  in shranite stik.


Optično prebrane poslovne vizitke si lahko ogledate v razdelku **Poslovne vizitke**.

#### Optično branje kode QR za dodajanje stikov


Če koda QR vsebuje podatke o stiku, lahko optično preberete kodo QR in hitro dodate stik.

- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite  > **Preglej** ali **Poslovne vizitke** > **Preglej**.
- 2 Fotografirajte kodo QR ali izberite fotografijo vizitke QR iz galerije; lahko boste prepoznali in dodali podatke o stiku, ki jih vsebuje koda QR.


### Iskanje stikov

- 1 Na zaslonu **Stiki** odprite  > **Nastavitve** > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki** za prikaz vseh stikov.
- 2 Stike lahko iščete na naslednje načine:
  - Podrsnite navzdol s sredine začetnega zaslona, v iskalno polje vnesite ključno besedo za stik, ki ga želite najti (kot je ime, začetnice ali e-poštni naslov stika). Vnesete lahko več ključnih besed, na primer »John London«, da hitro poiščete ustrezne stike.
  - V iskalno polje nad seznamom stikov vnesite ključne besede za stik, ki ga želite poiskati. Ustrezni stiki bodo prikazani pod iskalnim poljem.

### Skupna raba stikov

- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in nato izberite  > **Dodaj stik v skupno rabo**.
- 2 Izberite način skupne rabe in nato za skupno rabo stikov upoštevajte navodila na zaslonu.



### Izvoz stikov



- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izvoz v pomnilnik** in za izvoz stikov upoštevajte navodila na zaslonu.

Izvožene datoteke **.vcf** so privzeto shranjene v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave. Za prikaz izvoženih datotek v notranjem pomnilniku lahko odprete razdelek **Datoteke**.



### Brisanje stikov


Izbrišite stike na enega od naslednjih načinov:

- Dotaknite se vnosa, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.
- Na zaslonu **Stiki** izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Izbriši več stikov**, izberite vnose, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti .

Za obnovitev izbranih stikov izberite  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Nedavno izbrisano**, dotaknite se stika, ki ga želite obnoviti, in ga zadržite, izberite potrditvena polja vseh drugih stikov, ki jih prav tako želite obnoviti, ter se nato dotaknite možnosti .

## Združevanje podvojenih stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti  > **Nastavitve** > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**.


 Za tablične računalnike, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi, odprite možnost **Stiki** v mapi **Orodja**.


- 2 Izberite podvojene stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite možnosti **Združi**.



## Upravljanje skupin stikov

Z ustvarjanjem in upravljanjem skupin stikov lahko na enostaven način pošiljate e-poštna sporočila ali sporočila več stikom. Naprava samodejno razvrsti stike v skupine glede na podjetje, kraj in čas zadnjega stika, prav tako pa lahko nove skupine ustvarite po želji.



### Ustvarjanje skupine stikov

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter se dotaknite možnosti **Skupine**.


 Za tablične računalnike, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi, odprite možnost **Stiki** v mapi **Orodja**.



- 2 Dotaknite se ikone , vnesite ime skupine, na primer »Družina« ali »Prijatelji«, in se nato dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike v skupino, nato pa se dotaknite ikone .

### Urejanje skupine stikov

- 1 Na zaslonu **Skupine** izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate nov stik.
- 2 Dotaknite se ikone , da omogočite možnosti **Odstrani člane**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.

### Pošiljanje skupinskih sporočil ali skupinske e-pošte

 Sporočilne storitve SMS niso podprte v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Na zaslonu **Skupine** odprite skupino, nato se dotaknite ikone  za pošiljanje sporočila ali ikone  za pošiljanje e-pošte.

### Brisanje skupine stikov




Na zaslonu **Skupine** se dotaknite skupine, ki jo želite izbrisati, in jo držite, nato se dotaknite možnosti **Izbriši**.



## Ustvarjanje osebnih podatkov

Ustvarite lahko poslovno vizitko z vsemi osebnimi podatki, da jo delite z drugimi. Dodate lahko tudi osebne podatke za nujne primere, da lahko hitro pokličete pomoč v nujnem primeru.

### Ustvarjanje strokovne poslovne vizitke

- 1 Zaženite aplikacijo  **Telefon**, izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona in se dotaknite možnosti **Moja kartica**.
  -  Za tablične računalnike, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi, odprite možnost **Stiki** v mapi **Orodja**.
- 2 Nastavite sliko profila, vnesite osebne podatke, na primer ime, službeni naslov in telefonsko številko.
- 3 Dotaknite se ikone , da samodejno ustvarite poslovno vizitko s kodo QR. Svojo poslovno vizitko lahko daste v skupno rabo z uporabo kode QR.




### Dodajanje podatkov za nujne primere

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

- 1 Na zaslonu **Stiki** izberite možnost **Moja kartica > Informacije v sili**.
- 2 Dotaknite se možnosti **DODAJ** ter nastavite osebne in zdravstvene podatke ter podatke o številkah za stik v sili.

Če po dodajanju številka za stik v sili pride do nujnega primera, odprite zaklenjeni zaslon, da vnesete geslo, izberite **Klic v sili > Informacije v sili > Stiki v sili** in nato izberite številko za stik v sili ter jo pokličite.



### Brisanje sledi stikov

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato se dotaknite stika, za katerega želite izbrisati sledi.
- 2 Izberite  > **Izbriši zgodovino > Izbriši**, da izbrišete vse zapise o klicih in sporočilih za ta stik.
  -  Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

### Dodajanje računa LinkedIn

Povežite svoj račun LinkedIn in sinhronizirajte podatke o stikih iz računa LinkedIn v napravo.

### Sinhronizacija stikov računa LinkedIn

- 1 Izberite  **Telefon** in nato izberite zavihek **Stiki** na dnu zaslona ter pojdite v razdelek  > **Nastavitve > Dodaj račun za LinkedIn**.

- 2 Za prijavo v račun LinkedIn upoštevajte navodila na zaslonu. Po prijavi se bodo podatki o stikih storitve LinkedIn samodejno sinhronizirali v vašo napravo.
- 3 Če želite sinhronizirati vse podatke o stikih storitve LinkedIn, na zaslonu z nastavitvami storitve LinkedIn izberite **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn** > **Vsi stiki iz storitve LinkedIn**, nato pa izberite možnost **Sinhroniziraj** ali **Samod. posodob. LinkedIn**.

### Ogled podatkov o stikih storitve LinkedIn

Na zaslonu **Stiki** izberite stik storitve LinkedIn in se nato dotaknite možnosti **Oglejte si profil LinkedIn v spletu**.

### Odstranjevanje povezave z računom LinkedIn

Na zaslonu **Stiki** se dotaknite možnosti  > **Nastavitve** > **LinkedIn** in izberite možnost **Prekinite povezavo**.


## Telefon


### Klicanje

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

### Klicanje številke ali izbira stika za klic



Uporabite enega od naslednjih načinov za opravljanje klica:

- Odprite  **Telefon**, vnesite del telefonske številke, prvo črko imena stika ali začetnice stika, da poiščete stik.
- Na zaslonu **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.

Za končanja klica se dotaknite ikone .

### Uporaba hitrega klicanja

Ko nastavite hitro klicanje za stik, lahko ta stik pokličete z dodeljeno tipko številke.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Hitro klicanje**, izberite tipko številke in nato nastavite stik za to številko hitrega klicanja.



### Pritisk gumba za vklop/izklop za končanje klica

Če želite klic končati, se med njim dotaknite gumba za vklop/izklop.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** in omogočite možnost **Gumb za vklop konča klic**.

### Opravljanje mednarodnih klicev

- 1 Če želite aktivirati storitev mednarodnih klicev in se pozanimati o njej, se obrnite na svojega mobilnega operaterja.



- 2** Odprite  **Telefon**, spodaj se dotaknite zavihka **Stiki**, nato pa izberite stik, ki ga boste poklicali.  
Za številke, ki niso na seznamu stikov, na zaslonu **Telefon** pritisnite in pridržite tipko številke 0, da se prikaže +, vnesite kodo države in telefonsko številko, nato se dotaknite možnosti , da opravite mednarodni klic.

## Upravljanje dnevnikov klicev



-  Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Za preglednejši vmesnik lahko združite dnevnik klicev istega stika oz. številke ali po potrebi izbrišete dnevnik klicev.

## Združevanje dnevnikov klicev



- 1** Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Združi dnevnik klicev po**.
- 2** Izberite **Stiku** in vaša naprava bo samodejno združila dnevnik klicev iste številke ali stika.

## Ogled neodgovorjenih klicev

- 1** Če želite prikazati vse neodgovorjene klice, odprite aplikacijo  **Telefon**, podrsnite navzdol s seznama dnevnika klicev, nato pa se dotaknite zavihka **Zgrešeni**.  
Vsi neodgovorjeni klici so na seznamu dnevnika klicev prikazani rdeče, da jih hitro prepoznate na zaslonu **Vsi**.
- 2** Dotaknite se ikone  ob dnevniku klicev, da vrnete klic ali pošljete sporočilo.

## Brisanje dnevnikov klicev

Dnevnik klicev lahko izbrišete na naslednje načine:

- Na zaslonu **Telefon** se dotaknite dnevnika klicev in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- Na zaslonu **Telefon** izberite  > **Izbriši vnose**. Izberite več dnevnikov klicev, nato pa se dotaknite ikone , da jih izbrišete.


## Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

-  Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.

Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, melodijo zvonjenja konfigurirajte ločeno za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.





## Nastavitev skladbe za melodijo zvonjenja

- 1** Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja tablice**.


- 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja izberete lokalno skladbo.

### Nastavitev videoposnetka za melodijo zvonjenja

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite videoposnetek.

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Video toni zvonjenja** in izberite videoposnetek, da si ogledate predogled učinka za dohodne klice.
- 3 Dotaknite se ikone  , da nastavite videoposnetek za melodijo zvonjenja.

### Nastavitev melodije zvonjenja za stik

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na spodnjem delu zaslona in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslonu s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.



### Uporaba tehnologije VoLTE za klicanje

Glasovna storitev prek omrežja LTE (VoLTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja, ki prek omrežja 4G zagotavlja ne le klicanje, temveč tudi podatkovne storitve.

Ko je storitev VoLTE omogočena, lahko klic opravite, medtem ko dostopate do interneta. Če vaša naprava podpira dvojno uporabo storitve VoLTE z dvojno kartico SIM, lahko dohodni klic prejmete celo takrat, ko za klic že uporabljate drugo kartico SIM.



VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.


### Omogočanje storitve VoLTE

- 1 Obrnite se na mobilnega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM omogoči storitvi 4G in VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v napravi z dvojno kartico SIM podpirata 4G in VoLTE, je mogoče storitvi 4G in VoLTE omogočiti za obe kartici SIM.
- 2 Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Mobilni podatki**. Na območju nastavitve omrežja za kartico SIM 1 ali SIM 2 vklopite stikalo **VoLTE klici**.
  -  • Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
  - Kot primer je uporabljeno omrežje 4G. Če vaša naprava podpira omrežje 5G, so dejanja enaka.
  - Omrežje 5G je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

### Opravljanje videoklica

Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Za opravljanje videoklica se dotaknite možnosti .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete možnosti , da preklopite na videoklic.





## Upravljanje dohodnih klicev

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.





Če želite odgovoriti na dohodne klice, ko že opravljate klic, lahko uporabite funkcijo čakajočega klica. Če ne morete odgovoriti na klic, ker je vaša naprava okvarjena ali je omrežni signal slab, lahko nastavite tudi preusmeritev klicev in tako preusmerite klice na drugo številko ali napravo.

## Odgovarjanje na klic ali zavrnitev dohodnega klica

Če prejmete klic, ko je zaslon zaklenjen:


- Povlecite ikono  v desno, če želite sprejeti klic.
- Povlecite ikono  v levo, če želite zavrniti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom SMS.
- Dotaknite se ikone , če želite nastaviti opomnik za povratni klic.

Če prejmete klic, ko je zaslon odklenjen:

- Dotaknite se ikone , če želite sprejeti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic.
- Dotaknite se ikone , če želite zavrniti klic in odgovoriti s sporočilom SMS.
- Dotaknite se ikone , če želite nastaviti opomnik za povratni klic.

## Omogočanje čakajočega klica



Funkcija čakajočega klica vam omogoča, da odgovorite na dohodne klice, ko že opravljate klic, pri čemer postavite prvi klic na čakanje.

 To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve**. Pod kartico SIM, pri kateri želite omogočiti čakajoči klic, izberite **Več** > **Čakajoči klic**.


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.



## Odgovarjanje na nov dohodni klic med trajanjem klica

- 1 Če prejmete dohodni klic, ko že opravljate klic, se dotaknite ikone , da odgovorite na novi klic.
- 2 Dotaknite se ikone  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.



## Omogočanje preusmeritve klicev

Ko omogočite funkcijo preusmeritve klicev, bodo klici, ki izpolnjujejo nastavljene pogoje, samodejno preusmerjeni na izbrano telefonsko številko.

-  To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

- 1 Na zaslону **Telefon** izberite  > **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** pod kartico SIM, za katero želite omogočiti preusmeritev klicev.
  - 2 Izberite in omogočite želeni način preusmeritve, nato pa vnesite in potrdite ciljno številko.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

## Onemogočanje preusmeritve klicev






- 1 Na zaslону **Telefon** izberite  > **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** pod kartico SIM, za katero želite onemogočiti preusmeritev klicev.
  - 2 Izberite način preusmeritve, ki ga želite onemogočiti, in ga onemogočite.
-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.

## Filtriranje in blokiranje neželenih klicev

-  Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.






Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.

## Filtriranje neželenih klicev

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.  
Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Upravitelj tablice** > **Blokirano** > .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

## Blokiranje dohodnih klicev z določenih števil

Dohodne klice z določenih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:

- Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti , nato dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Na zaslону **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite blokirati in nato izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

### Nastavitev prejetanja obvestil za blokirane klice

Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.

### Klici na pomoč

 Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

### Uporaba funkcije Klic na pomoč

V nujnem primeru lahko svojim stikom za nujne primere hitro in skrivoma pošljete sporočilo na pomoč.

**1** Omogočite GPS in funkciji klica na pomoč omogočite dostop do svoje lokacije.


**2** Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Klic na pomoč**, omogočite možnost **Pošlji tudi sporočilo na pomoč** in nato določite stike za nujne primere.

Če omogočite funkcijo klica na pomoč, boste lahko v nujnih primerih petkrat pritisnili gumb za vklop/izklop v hitrem zaporedju in naprava bo vašim stikom za nujne primere samodejno poslala sporočilo z vašo trenutno lokacijo.


Ko je sporočilo poslano, naprava prikaže zaslon za klice v sili, na katerem lahko hitro pokličete službe za nujne primere ali enega od stikov za nujne primere.

### Opravljanje klicev v sili


V nujnem primeru lahko neposredno z zaklenjenega zaslona svoje naprave pokličete številko za klic v sili tudi, če ni signala.

 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji posameznega mobilnega operaterja. Težave z omrežjem ali druge vrste motenj lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili.





**1** Z zaklenjenega zaslona odprite zaslon za vnos gesla in se dotaknite možnosti **Klic v sili**. Če ste na območju, ki je dobro pokrito s signalom, in ima vaša naprava internetno povezavo, bo samodejno pridobila vašo lokacijo in jo prikazala na zaslону.

**2** Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite možnosti , da pokličete številko. Lahko se tudi dotaknete možnosti **Informacije v sili** in izberete številko za stik v sili, ki ga želite poklicati.

### Izvajanje drugih dejanj med klicem

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Med klicem bo prikazan poseben meni.



- Dotaknite se možnosti , da omogočite prostoročni način.
- Dotaknite se možnosti , da začnete drug klic (na voljo šele po aktivaciji trosmernega klicanja). To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.
- Za uporabo klicalnika se dotaknite ikone .
- Med klicem lahko skrijete zaslon klica in dostopate do drugih aplikacij tako, da se vrnete na prejšnji zaslon ali začetni zaslon z uporabo trenutnega načina pomikanja. Dotaknite se zelene vrstice stanja na levi strani zaslona, da se vrnete na zaslon klica.
- Za končanje klica se dotaknite ikone .

## Uporaba glasovne pošte

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Preusmerite klice v glasovno pošto, ko je naprava izklopljena ali ste na območju, kjer ni mobilnega signala. Klicatelji lahko pustijo glasovno sporočilo, ki ga lahko poslušate pozneje. To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

## Omogočanje glasovne pošte


- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Več**. Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, se dotaknite možnosti **Več** pod možnostjo SIM 1 ali SIM 2.
- 2 Izberite **Glasovna pošta** > **Številka glasovne pošte**, vnesite številko glasovne pošte, ki ste jo pridobili od operaterja, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.

## Poslušanje sporočila glasovne pošte

Dotaknite se tipke s številom 1 na tipkovnici in jo zadržite, nato pa vnesite številko glasovne pošte.

# Sporočanje







## Pošiljanje in upravljanje sporočil

 Sporočilne storitve SMS niso podprte v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.


Pošiljate in prejimate lahko sporočila, ki vključujejo besedilo, čustvene simbole, slike, zvočne datoteke in še več. Upravljate lahko tudi sporočila na seznamu sporočil.



## Pošiljanje sporočil

- 1 Odprite aplikacijo  **Sporočanje** in se dotaknite možnosti .
- 2 Na zaslону **Novo sporočilo** vnesite vsebino svojega sporočila. Dotaknite se možnosti , da dodate druge vrste vsebine, kot so slike in zvočne datoteke.
- 3 V polju prejemnika se dotaknite možnosti , izberite stike ali skupine stikov, nato pa se dotaknite možnosti . Za pošiljanje skupinskega sporočila osebam, ki niso na vašem seznamu stikov, se dotaknite praznega območja v polju prejemnika in vnesite telefonsko številko prejemnika. Po končanem vnosu posamezne telefonske številke se dotaknite tipke za vrnitev.
- 4 Ko končate urejanje, se dotaknite možnosti , da pošljete sporočilo.

## Shranjevanje osnutka sporočila


Na zaslону **Novo sporočilo** se dotaknite možnosti , da shranite osnutek sporočila.

## Preklic pošiljanja sporočila

Na zaslону **Sporočanje** izberite  > **Nastavitve** > **Napredno** in omogočite možnost **Razveljavi sporočila**.

V šestih sekundah od pošiljanja sporočila se lahko dvakrat dotaknete sporočila, da prekličete pošiljanje.



## Ogled sporočil in odgovarjanje na sporočila

- 1 Na zaslону **Sporočanje** izberite stik, da se prikaže pogovor z njim.
- 2 Če želite odgovoriti na sporočilo, vnesite vsebino sporočila v besedilno polje, nato pa se dotaknite možnosti .

Nova sporočila bodo v obliki pasic prikazana v podoknu z obvestili, kjer se jih lahko dotaknete, če želite odgovoriti.



## Označevanje sporočil kot prebranih

Sporočila lahko označite kot prebrana na enega od naslednjih načinov:

- Nova sporočila bodo v obliki pasice prikazana v podoknu z obvestili, kjer jih lahko označite kot prebrana.
- Na zaslону **Sporočanje** podrsnite levo po sporočilu, ki ga želite označiti kot prebranega, in se nato dotaknite možnosti .
- Na zaslону **Sporočanje** izberite  > **Označi vse kot prebrano**.

## Brisanje sporočila

Sporočila lahko izbrisate na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Sporočanje** podrsnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, v levo, nato pa se dotaknite možnosti .
- Dotaknite se sporočila in ga zadržite, izberite več sporočil, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite možnosti . Izbranih sporočil ni mogoče obnoviti.



## Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

 Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.


### Blokiranje neželenih sporočil

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.




Za nastavitvev pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Upravitelj tablice** > **Blokirano** > .


### Blokiranje sporočil za določene številke

**1** Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

**2** Dotaknite se možnosti  in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, ki so bila poslana s teh števil, bodo blokirana.

### Blokiranje sporočil, ki vsebujejo določene ključne besede

**1** Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih ključnih besed**.

**2** Dotaknite se možnosti  in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

### Nastavitev prejetja obvestil za blokirana sporočila

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.




## Koledar

### Dodajanje in upravljanje dogodkov



Dogodki vam pomagajo pri načrtovanju in upravljanju dejavnosti v zasebnem in poslovnem življenju, kot so udeleževanje službenih sestankov, prirejanje družabnih srečanj in

odplačevanje porabe na kreditni kartici. Svoj urnik si lahko predhodno določite z dodanimi dogodki in nastavljenimi opomniki.


### Ustvarjanje dogodka

- 1 Odprite  **Koledar** in se dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite podatke o dogodku, kot so ime, lokacija ter začetni in končni čas.
- 3 Če želite nastaviti čas opomnika za dogodek, se dotaknite možnosti **Dodaj opomnik**.
- 4 Dotaknite se možnosti , da shranite dogodek.


### Uvoz opomnikov o sestankih

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Upravljalj račune**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj račun** in upoštevajte navodila na zaslону, da dodate svoje službene e-poštne naslove (iz računa Exchange) v koledar in si ogledate opomnike o sestankih.

### Iskanje dogodkov



- 1 Na zaslону **Koledar** se dotaknite možnosti .
- 2 V iskalno polje vnesite ključne besede za svoj dogodek, kot je naslov ali lokacija.

### Skupna raba dogodka

- 1 Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka na koledarju ali urniku.
- 2 Dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslону, da delite dogodek na želeni način.

### Brisanje dogodkov

Dogodke lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .
- Na zaslону **Koledar** se dotaknite dogodka in ga zadržite, izberite dogodke, ki jih želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .

### Nastavitev obvestila koledarja

Nastavite vrsto obvestil koledarja v skladu z lastnimi potrebami. Nastavite lahko obvestila v vrstici stanja, obvestila v pasici, zvočna obvestila in drugo.



Prav tako lahko spremenite privzeti čas opomnika in s tem določite, kdaj vaša naprava pošlje opomnik.

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve**.

- 2 V nastavitvah opomnika nastavite možnosti **Privzeti čas opomnika** in **Čas opomnika za celodnevne dogodke**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**. Nato upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite vrsto obvestil.

## Prilagoditev pogleda koledarja

Nastavite začetni dan tedna, prikaz številk tednov in drugo v nastavitvah pogleda koledarja.

- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve**.
- 2 Nastavite začetni dan tedna, prikaz številk tednov in drugo.



## Nastavitev nadomestnih koledarjev

Nastavite Koledar tako, da prikazuje tudi druge koledarje, kot so kitajski lunin koledar ali islamski koledar.

Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Nadomestni koledarji** in izberite drug koledar.

## Ogled državnih/regionalnih praznikov

V koledarju si oglejte državne/regionalne praznike za lažje načrtovanje potovanj.




- 1 Izberite  **Koledar** >  > **Nastavitve** > **Državni/regionalni prazniki**.
- 2 Vključite stikalo države/regije. Naprava bo samodejno prenesla podatke o praznikih za izbrano državo/regijo in jih prikazala v Koledarju.

## Ura

### Budilka

Nastavite lahko alarme, ki predvajajo zvok ali vibrirajo ob izbranem času.

### Nastavitev alarma

- 1 Izberite  **Ura** > **Budilka**, dotaknite se možnosti  in nastavite čas.
- 2 Izberite zvok alarma. Ob izbiri zvoka se bo ta predvajal. Pritisnite tipki za glasnost, da prilagodite glasnost.
- 3 Nastavite naslednje možnosti na zelene vrednosti:
  - Ponovi
  - Vibriraj
  - Trajanje zvonjenja
  - Trajanje dremeža
  - Oznaka
- 4 Ko končate, se dotaknite možnosti .




## Spreminjanje ali brisanje alarma

Dotaknite se obstoječega alarma, da ga spremenite ali izbrišete.




## Časovnik ali štoparica

Časovnik vam omogoča odštevanje od izbranega trenutka. Štoparico lahko uporabite tudi za merjenje trajanja dogodka.

### Časovnik



Izberite  **Ura** > **Časovnik**, nastavite čas trajanja in se dotaknite možnosti , da zaženete časovnik. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .

### Štoparica

Izberite  **Ura** > **Štoparica** in se dotaknite možnosti , da zaženete štoparico. Za zaustavitev se dotaknite možnosti .


## Ogled časa v mestih po svetu


Izberite možnost **Ura**, da si ogledate lokalni čas v različnih časovnih pasih po svetu.

Izberite  **Ura** > **Svetovna ura**, dotaknite se možnosti  in vnesite ime mesta ali izberite enega s seznama mest.

## Prikaz dvojne ure na zaklenjenem zaslonu

Ko niste na območju domačega časovnega pasu, izberite **Dvojne ure**, da na zaklenjenem zaslonu hkrati prikažete čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, omogočite **Dvojne ure** in nastavite **Domače mesto**. Na zaklenjenem zaslonu bo zdaj hkrati prikazan čas v domačem mestu in na trenutni lokaciji.

 Če trenutna lokacija spada pod enak časovni pas kot domače mesto, bo na zaklenjenem zaslonu prikazana le ena ura.




## Beležka

### Ustvarjanje beležk

Ustvarite beležke, da zabeležite svoja razmišljanja in navdihe.

**1** Izberite  **Beležka** > **Opombe** in se dotaknite ikone .




**2** Vnesite ime in vsebino beležke.

- 3 Dotaknite se ikone , da po potrebi v beležko vstavite sliko. Dotaknite se slike in jo zadržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto znotraj beležke.
- 4 Če želite organizirati svoje beležke, da boste do njih lahko lažje dostopali in si jih ogledali, dotaknite se ikone , da dokončani beležki dodate oznako.
- 5 Dotaknite se ikone , da shranite beležko.

## Ustvarjanje opravil

Ustvarite opravila in zanje nastavite čas, da prejmete opomnike za njihovo izvedbo.

Če nastavite čas, vam bo ob določenem času naprava poslala opomnik v obliki obvestila.

- 1 Izberite  **Beležka** > **Opravila** in se nato dotaknite možnosti .
- 2 Vnesite opravilo.
- 3 Dotaknite se možnosti , nastavite čas opomnika, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

## Upravljanje aplikacije Beležka



Elemente aplikacije Beležka lahko razvrstite po kategoriji in jih premaknete v različne mape, izbrišete neželene elemente in daste elemente v skupno rabo z drugimi.

Ko si v aplikaciji Beležka ogledujete seznam elementov ali posamezni element, se dotaknite vrstice stanja na vrhu zaslona, da se hitro vrnete na prvi element ali začetek elementa, ki si ga ogledujete.

### Razvrščanje elementov znotraj aplikacije Beležka po kategorijah

Različne vrste beležk ali opravil lahko razvrstite glede na kategorijo in jih za enostavnejši ogled prikažete v različnih barvah.

Elemente znotraj aplikacije Beležka lahko razvrstite na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po elementu, dotaknite se možnosti , nato pa izberite oznako.
- Dotaknite se in pridržite beležko ali opravilo, izberite ali povlecite čez potrditvena polja za beležke ali opravila, ki jim želite dodeliti enako oznako, nato se dotaknite možnosti , da izberete oznako.

### Skupna raba elementov znotraj aplikacije Beležka



Elemente znotraj aplikacije Beležka lahko delite kot besedilne datoteke ali slike.


Na zaslonu **Vse opombe** ali **Vsa opravila** se dotaknite elementa, ki ga želite deliti, se

dotaknite ikone , nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da element delite z drugimi.

## Brisanje elementov znotraj aplikacije Beležka





Elemente znotraj aplikacije Beležka lahko izbrišete na enega od naslednjih načinov:

- Na zaslону **Vse opombe** ali **Vsa opravila** podrsnite levo po beležki ali opravilu, nato pa se dotaknite ikone , da izbrišete želeni element.
- Dotaknite se beležke ali opravila, ki jo/ga želite izbrisati, in jo/ga zadržite. Izberite potrditvena polja za beležke ali opravila, ki jih želite izbrisati, ali povlecite čeznje, in se nato dotaknite ikone .

Če želite obnoviti izbrisan element v aplikaciji Beležka, se dotaknite možnosti **Vse opombe** ali **Vsa opravila**, v mapi **Nedavno izbrisano** izberite element, ki ga želite obnoviti, nato pa se dotaknite ikone .


## Snemalnik zvoka

### Snemalnik zvoka




- 1 V mapi **Orodja** odprite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja.
- 2 Če želite dodati oznako, se med snemanjem dotaknite možnosti .
- 3 Ko končate, se dotaknite možnosti  za zaustavitev snemanja.
- 4 Lahko se tudi dotaknete posnetka in ga zadržite, nato pa ga delite z drugimi, preimenujete ali izbrišete.

Posnetki so shranjeni v razdelku **Datoteke > Kategorije > Notranji pomnilnik > Sounds**.

### Predvajanje posnetka



Datoteke posnetkov so navedene na začetnem zaslону aplikacije  **Snemalnik zvoka**. Dotaknite se posnetka, da začnete predvajanje.

Na zaslону za predvajanje posnetka so na voljo naslednje možnosti:



- Dotaknite se ikone , da preskočite odseke brez zvoka.
- Dotaknite se ikone , da prilagodite hitrost predvajanja.
- Dotaknite se ikone , da dodate oznako.
- Dotaknite se oznake, da jo preimenujete.

### Urejanje posnetka

- 1 Na začetnem zaslону aplikacije  **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka.

- 2 Dotaknite se ikone , da prikažete valovno obliko posnetka.
- 3 Za prilagoditev dolžine izrezka povlecite začetni in končni trak. Na valovni obliki približajte prsta, da povečate ali zmanjšate prikaz in tako natančneje prilagodite dolžino izrezka.
- 4 Dotaknite se ikone  in izberite možnost **Ohrani izbrani del** ali **Izbriši izbrani del**.

### Skupna raba posnetkov


- 1 Na začetnem zaslonu  **Snemalnik zvoka** se dotaknite posnetka, ki ga želite dati v skupno rabo, da ga predvajate.
- 2 Izberite  > **Skupna raba**.
- 3 Izberite prednostni način skupne rabe in za skupno rabo posnetka upoštevajte navodila na zaslonu.

## E-pošta

### Dodajanje e-poštnih računov


Dodajte e-poštni račun v aplikacijo **E-pošta** in napravo lahko kadar koli uporabljate za priročen dostop do e-pošte.

### Dodajanje osebnega e-poštnega računa

- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta** v svoji napravi in izberite enega od razpoložljivih ponudnikov nabiralnikov ali se dotaknite možnosti **Drugo**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo, dotaknite se možnosti **Vpis** in upoštevajte navodila na zaslonu za konfiguracijo nastavitev strežnika. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.

### Dodajanje računa Exchange

Microsoft Exchange omogoča pošiljanje digitalnih sporočil v podjetju. Če vaš službeni e-poštni nabiralnik uporablja strežnik Exchange, se lahko v službeni e-poštni račun prijavite v svoji napravi.






- 1 Obrnite se na skrbnika strežnika službene e-pošte, da pridobite ime domene, naslov strežnika, številko vrat in vrsto zaščite.
- 2 Odprite možnost  **E-pošta** in izberite **Exchange**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo.
- 4 Dotaknite se možnosti **Ročna namestitve**. Na zaslonu **Nastavitve računa** nastavite parametre, kot so ime domene, naslov strežnika, številka vrat in vrsta zaščite e-pošte.
- 5 Dotaknite se možnosti **Naprej** in nato upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje konfiguracije. Sistem se bo nato samodejno povezal s strežnikom in preveril njegove nastavitve.




## Pošiljanje e-poštnih sporočil

Izberite e-poštni račun in napišite e-poštna sporočila, da jih pošljete na e-poštne naslove prejemnikov.




### Pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta**, nato pa se dotaknite ikone .
- 2 Vnesite e-poštni naslov prejemnika ali pa se dotaknite ikone , da izberete stik ali skupino, nato pa se dotaknite ikone .
- 3 Dodajte naslov poljubnega prejemnika, ki ga želite dodati v vrstico »Kp« ali »Skp«. Če imate več e-poštnih računov, izberite račun, iz katerega želite pošiljati e-poštna sporočila.
- 4 Napišite e-poštno sporočilo in vnesite zadevo, nato pa se dotaknite ikone .

### Shranjevanje osnutkov e-poštnih sporočil



Na zaslonu **Sestavi** vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo ali vsebino e-poštnega sporočila, nato pa se dotaknite možnosti , da e-poštno sporočilo shranite kot osnutek. Izberite **Prejeto** > **Pokaži vse mape** > **Osnutki**, da si ogledate osnutke e-poštnih sporočil.

### Odgovarjanje na e-poštna sporočila

- 1 Odprite e-poštno sporočilo, na katerega želite odgovoriti, na zaslonu **Prejeto**.
- 2 Dotaknite se ikone , da odgovorite samo pošiljatelju e-poštnega sporočila, ali pa se dotaknite ikone , da odgovorite vsem osebam v niti e-poštnega sporočila.
- 3 Ko napišete odgovor, se dotaknite ikone .



### Nastavitev šifriranja za odhodna e-poštna sporočila

Odhodna e-poštna sporočila lahko šifirate, da zaščitite zaupne podatke. Šifrirana e-poštna sporočila lahko vidijo samo prejemniki, ki imajo potrebna digitalna potrdila, s tem pa se zagotovi varnost podatkov.

- 1 Zaposite za digitalno potrdilo in ga namestite.
  -  Preden digitalno potrdilo namestite, morate zanj zaprositi pri zaupanja vrednem neodvisnem izdajatelju potrdil. Postopek obdelave se razlikuje med različnimi izdajatelji potrdil. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto ustreznega izdajatelja potrdil.
- 2 Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.
- 3 Dotaknite se računa, za katerega želite nastaviti šifriranje, in nato še možnosti **Šifriranje e-pošte**, zatem pa omogočite možnost **Šifriranje izhodne e-pošte**.



- 4** Če je potrdilo nameščeno, izberite možnost **Potrdilo šifriranja** in po željah nastavite **Algoritem šifriranja**.  
Če potrdilo ni nameščeno, omogočite možnost **Pošlji šifrirana e-poštna sporočila brez namestitve potrdil..**

### Nastavitev samodejnih odgovorov za račun Exchange

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite račun Exchange, za katerega želite nastaviti samodejne odgovore, nato pa se dotaknite možnosti **Samodejni odgovori** in vklopite stikalo **Samodejni odgovori**.
- 3 Nastavite čas ali vsebino samodejnega odgovora in se dotaknite možnosti **Dokončano**.

### Nastavitev obvestil o e-pošti



Nastavite način obvestil za e-pošto v skladu z lastnimi potrebami.

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Splošno** > **Obvestila** in omogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- 2 Izberite e-poštni račun, za katerega želite nastaviti obvestila, vklopite stikalo **Omogoči obvestila** in nato izberite način obvestil.

### Prikaz in upravljanje e-poštnih sporočil

Prejemajte, prikažite in upravljajte e-poštna sporočila v nabiralniku.

#### Prikaz e-poštnega sporočila

- 1 Odprite aplikacijo  **E-pošta**, nato pa podrsnite navzdol po zaslonu **Prejeto**, da osvežite e-poštni seznam.  
Če imate več e-poštnih računov, se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite prikazati.
- 2 Odprite e-poštno sporočilo, nato pa si ga oglejte, nanj odgovorite, ga posredujte ali izbrišite.  
Če ste v e-poštnem sporočilu prejeli obvestilo o pomembnem dogodku, se dotaknite možnosti  > **Dodaj v koledar**, da dogodek uvozite v koledar.
- 3 Podrsnite levo ali desno, da si ogledate naslednje ali prejšnje e-poštno sporočilo.


#### Organizacija e-poštnih sporočil po zadevi

Na zaslonu **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** > **Splošno**, nato pa omogočite možnost **Uredi po zadevi**.

#### Dodajanje e-poštnih stikov v skupino

Za učinkovitejšo komunikacijo lahko ustvarite e-poštne skupine.


- 1 Odprite e-pošto na zaslonu **Prejeto**, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj v skupino**.
- 2 Izberite dodajanje pošiljatelja ali prejemnika e-pošte v skupino, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.

- 3** Izberite obstoječo skupino na zaslону za izbiranje skupin, nato pa se dotaknite ikone , da stik shranite v skupino.  
Lahko pa se tudi dotaknete možnosti **Ustvarjanje nove skupine**, vnesete ime skupine in se nato dotaknete možnosti **Shrani**.

Ko ustvarite skupino, lahko s spustnega seznama prejemnikov izberete skupino, da e-poštna sporočila pošiljate članom skupine.

### Sinhronizacija e-poštnih sporočil

Ko omogočite samodejno sinhronizacijo e-poštnih sporočil, bodo e-poštna sporočila iz vaše naprave samodejno sinhronizirana s sporočili v e-poštnem strežniku.

- 1** Na zaslону **Prejeto** izberite  > **Nastavitve**.
- 2** Dotaknite se računa, za katerega želite sinhronizirati e-poštna sporočila, nato pa vklopite stikalo **Sinhronizacija e-pošte**.
- 3** Če želite nastaviti pogostost samodejne sinhronizacije, se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije**.

### Iskanje e-poštnih sporočil

Dotaknite se iskalnega polja na zaslону **Prejeto**, vnesite ključne besede, kot so zadeva ali vsebina e-poštnega sporočila.

### Brisanje e-poštnih sporočil



Na zaslону **Prejeto** se dotaknite e-poštnega sporočila, ki ga želite izbrisati, nato pa povlecite prek potrditvenih polj, da izberete druga e-poštna sporočila za brisanje, in se dotaknite ikone



### Upravljanje e-poštnih računov

Dodate lahko več e-poštnih računov in jih upravljate hkrati.


### Dodajanje e-poštnih računov

- 1** Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **Dodaj račun**.
- 2** Izberite obstoječega ponudnika e-poštnih storitev ali pa se dotaknite možnosti **Drugo**, nato pa upoštevajte navodila na zaslону, da dodate e-poštni račun. Ponovite te korake za vsak račun, ki ga želite dodati.

### Preklop med e-poštnimi računi

Na zaslону **Prejeto** se dotaknite možnosti **Prejeto** in izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

### Spreminjanje imena računa in podpisa

Na zaslону **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in nato še račun. Lahko nastavite ali spremenite naslednje možnosti: **Ime računa**, **Podpis** in **Privzeti račun**.

## Odjava iz e-poštnih računov



Na zaslону **Prejeto** izberite  > **Nastavitve** in izberite račun, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani račun**.

## Upravljanje stikov VIP





Pomembne e-poštne stike lahko dodate kot stike VIP. E-poštna sporočila od stikov VIP bodo samodejno shranjena v nabiralnik VIP.

### Dodajanje stikov VIP

Stike VIP lahko dodate na naslednja načina:

- Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslону **Seznam VIP** izberite **Dodaj** > **Ustvari** ali se dotaknite možnosti **Dodaj iz stikov**, nato pa upoštevajte navodila na zaslону.
- Odprite e-poštno sporočilo, dotaknite se imena računa pošiljatelja ali prejemnika ter se nato dotaknite možnosti **Dodaj v seznam VIP**.

### Brisanje stikov VIP

- 1 Izberite  **E-pošta** >  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**.
- 2 Na zaslону **Seznam VIP** se dotaknite možnosti .
- 3 Izberite stik VIP, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite ikone .


## Kalkulator

### Kalkulator

Kalkulator v svoji napravi uporabite za izvajanje osnovnih matematičnih izračunov ter računanje eksponentnih, logaritemskih in kotnih funkcij.

### Uporaba osnovnega kalkulatorja




Kalkulator lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikazete iskalno polje. Poiščite **Kalkulator**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kalkulator**.
- **Kalkulator** poiščite v mapi **Orodja**.
- Podrsnite navzgor s spodnjega dela zaklenjenega zaslona, da prikazete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da odprete kalkulator.

### Uporaba znanstvenega kalkulatorja

Odprite kalkulator in obrnite napravo, da omogočite ležeči položaj.



## Kopiranje, brisanje ali čiščenje števil

- Kopiranje rezultata izračuna: dotaknite se rezultata izračuna in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Kopiraj** in rezultat prilepite drugam, npr. v beležko ali sporočilo.
- Brisanje zadnje številke: dotaknite se možnosti .
- Čiščenje prikaza: dotaknite se možnosti **C**. Prav tako se lahko dotaknete možnosti  za čiščenje prikaza po dotiku možnosti  za dokončanje izračuna.

## Svetilka

### Svetilka

Svetilko lahko vklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.
- Podrsnite s spodnjega dela zaklenjenega zaslona navzgor, da prikažete podokno z bližnjicami, in se dotaknite možnosti , da vklopite ali izklopite svetilko.

## Kompas

### Kompas

**1 Kompas** lahko odprete na enega od naslednjih načinov:

- Na sredini začetnega zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Poiščite **Kompas**. Kot prvi rezultat bo prikazana vnaprej nameščena aplikacija **Kompas**.
- **Kompas** poiščite v mapi **Orodja**.

**2** Če želite zakleniti trenutno smer, se dotaknite številčnice kompasa. Če skrenete s poti, bodo oznake skale postale modre.






Med uporabo aplikacije **Kompas** napravo držite povsem vodoravno ali pokončno, da zagotovite natančnost kota med smerjo severa oz. juga in izbrano točko.

## Ogledalo

### Ogledalo

Ko vas zanima, kako ste videti, a pri sebi nimate pravega ogledala, lahko namesto tega uporabite svojo napravo.


Izberite **Orodja** > **Ogledalo**. Ko uporabljate napravo kot ogledalo, lahko:


- Povečate ali pomanjšate sliko: Povlecite drsnik za povečavo spodaj. Za povečavo se lahko tudi dvakrat dotaknete zaslona, nato pa se ga lahko znova dvakrat dotaknete za povrnitev prvotnega prikaza.
- Shranite sliko: Dotaknite se zaslona, da zaustavite trenutno sliko. Za nadaljevanje se znova dotaknite zaslona. Ko je slika zaustavljena, se dotaknite ikone , da shranite sliko. Slika se bo shranila v aplikaciji **Galerija**.
- Prilagodite svetlost ogledala: Dotaknite se ikone  ali ikone  na vrhu zaslona.
- Osvetlite ogledalo: Dotaknite se ikone  in omogočite možnost **Pihnite**. Nato pihajte v mikrofona, da se zaslon zamegli. Obrišite zaslon, da odstranite zamegljenost.
- Spremenite okvir ogledala: Za uporabo drugega okvirja se dotaknite ikone .
- Ustvarite učinek razbitega ogledala: Dotaknite se zaslona in ga zadržite, da »razbijete« ogledalo ob spremljajočem zvočnem učinku. Znova se dotaknite zaslona, da »popravite« ogledalo.

## Dvojniki aplikacije

### Dvojniki aplikacije

Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa Facebook, ne da bi morali neprestano preklapljati med njima, s tem pa lahko ločujete med službenim in zasebnim življenjem.

 **Dvojniki aplikacije** deluje samo z nekaterimi aplikacijami.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Dvojniki aplikacije** in vklopite stikalo za aplikacijo, katere dvojniki želite ustvariti.
- 2 Na začetnem zaslonu bosta prikazani dve ikoni iste aplikacije, da se boste lahko hkrati prijavili v ločena računa.
- 3 Če želite onemogočiti možnost Dvojniki programa, se dotaknite in zadržite dvojno različico aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Izbrisi**. Vsi podatki dvojne aplikacije bodo izbrisani.


## Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij


### Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Z ikonami aplikacij na začetnem zaslonu lahko dostopate do pogosto uporabljenih funkcij nekaterih aplikacij in celo dodajate bližnjice do teh funkcij na začetni zaslon.

## Hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij aplikacij

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, da se prikaže pojavni meni. Nato se dotaknite pogosto uporabljene funkcije, da lahko dostopate do nje.

Dotaknite se na primer ikone  in jo zadržite, nato pa se v pojavnem meniju dotaknite načina fotografiranja, da lahko dostopate do njega.

 Če se ne prikaže pojavni meni, potem ko se dotaknete ikone aplikacije in jo zadržite, aplikacija ne podpira te funkcije.


## Dodajanje pogosto uporabljenih funkcij aplikacij na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, da odprete pojavni meni. Dotaknite se želene funkcije in jo zadržite, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

# Optimizator

## Čiščenje

V razdelku **Upravitelj tablice** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo  **Upravitelj tablice** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.


## Čiščenje podvojenih datotek

**Upravitelj tablice** lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.

Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.

## Upravljanje porabe podatkov

 Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Odprite aplikacijo  **Upravitelj tablice** in se nato dotaknite možnosti **Podatkovni promet** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

## Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- 1 Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- 2 Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

## Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslону »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

## Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam preprečiti uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- 1 Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslону »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- 2 Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

## Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

V Optimizatorju dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.






- 1 Na zaslону uporaba podatkov izberite možnost **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitev prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslону za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslону **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali bo ob doseženi mesečni omejitvi podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. bodo mobilni podatki onemogočeni.
- 3 Na zaslону **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite prikazati porabljene podatke, ko je zaslon zaklenjen.

## Filtriranje in blokiranje neželenih klicev

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Nastavite različna pravila blokiranja, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih klicev.






### Filtriranje neželenih klicev

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.  
Za nastavitve pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Upravitelj tablice** > **Blokirano** > .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pravila za blokiranje klicev** in vklopite stikala ustreznih pravil blokiranja.

### Blokiranje dohodnih klicev z določenih števil

Dohodne klice z določenih števil lahko blokirate na enega od naslednjih načinov:



- Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**, dotaknite se možnosti , nato dodajte telefonske številke, ki jih želite blokirati.
- Na zaslону **Telefon** se spodaj dotaknite zavihka **Stiki**, dotaknite se stika, ki ga želite blokirati in nato izberite  > **Dodaj na seznam nezaželenih**.

### Nastavitev prejetanja obvestil za blokirane klice

Izberite  **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila za blokirane klice.



### Filtriranje in blokiranje neželenih sporočil

 Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Nastavite različna pravila blokiranja, kot je seznam blokiranih, da blokirate prodajne, goljufive in druge vrste neželenih sporočil.


### Blokiranje neželenih sporočil

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  in nastavite pravila blokiranja.




Za nastavitve pravil blokiranja lahko izberete tudi  **Upravitelj tablice** > **Blokirano** > .


### Blokiranje sporočil za določene številke

**1** Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih**.

**2** Dotaknite se možnosti , in dodajte številke, ki jih želite blokirati. Sporočila SMS in MMS, ki so bila poslana s teh števil, bodo blokirana.

### Blokiranje sporočil, ki vsebujejo določene ključne besede

**1** Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Seznam nezaželenih ključnih besed**.

**2** Dotaknite se možnosti , in dodajte ključne besede, ki jih želite filtrirati. Blokirana bodo vsa sporočila, ki vsebujejo te ključne besede.

### Nastavitev prejetanja obvestil za blokirana sporočila

Izberite  **Sporočanje** >  > **Blokirano** >  > **Prejemanje obvestil** in nastavite, ali želite prejemati obvestila, ko so sporočila blokirana.

### Optimizacija z enim dotikom

Uporabite funkcijo **OPTIMIZIRAJ** aplikacije **Upravitelj tablice**, da ohranite optimalno stanje naprave.

**1** Odprite aplikacijo  **Upravitelj tablice** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**.





2 Po dokončani optimizaciji se bodo prikazali rezultati in priporočila.

## Phone Clone





### Phone Clone

**Phone Clone** vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.

#### Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 4.4 ali novejšo različico.

#### Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **iPhone/iPad**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

## HiSuite

## Predstavitev storitve HiSuite

Huawei **HiSuite** je računalniško orodje za upravljanje pametnih naprav Android znamke Huawei (vključno s telefoni in tabličnimi računalniki).

Ko namestite **HiSuite** v računalnik, lahko upravljate podatke, kot so stiki, sporočila, slike, videoposnetki in aplikacije, varnostno kopirate podatke iz naprave in obnovite podatke vanjo ter posodobite napravo na najnovejšo različico.


- 1 Prek računalnika obiščite uradno spletno mesto Huawei, poiščite **HiSuite** ter prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije **HiSuite**.
- 2 Za povezovanje naprave z računalnikom uporabite kabel USB. Ko se v napravi prikaže pogovorno okno z naslovom **Uporabi USB za**, izberite možnost **Prenesi datoteke**.
- 3 V računalniku odprite **HiSuite** in način povezave nastavite na kabel USB. Nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom.

## Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov s storitvijo HiSuite

Ko v računalniku namestite storitev **HiSuite** in računalnik povežete s svojo napravo, lahko s storitvijo **HiSuite** varnostno kopirate podatke (kot so stiki, sporočila, dnevniki klicev, fotografije, videoposnetki, zvočne datoteke in dokumenti) iz naprave v računalnik. Prav tako lahko obnovite podatke v napravi iz svojega računalnika.

### Varnostno kopiranje podatkov v računalnik

- 1 Na začetni strani aplikacije **HiSuite** kliknite **Varnostno kopiranje**.
- 2 Izberite elemente, ki jih želite varnostno kopirati.
- 3 Kliknite **Varnostno kopiranje**, upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in namig za geslo, ter potrdite nastavitve.  
Varnostnih kopij podatkov ne bo mogoče obnoviti, če pozabite geslo.
- 4 Aplikacija **HiSuite** bo nato varnostno kopirala izbrane podatke. Med varnostnim kopiranjem podatkov naj bo kabel USB ves čas priključen.
- 5 Ko so varnostno kopirani vsi podatki, kliknite gumb **Dokončano**.

Varnostne kopije podatkov so privzeto shranjene v mapi **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** v računalniku. Če želite spremeniti imenik varnostnih kopij v računalniku, izberite  > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje**.


### Obnovitev podatkov

- 1 Na začetni strani aplikacije **HiSuite** kliknite možnost **Obnovi**.
- 2 Kliknite možnost **Datoteke varnostne kopije**, izberite elemente, ki jih želite obnoviti v napravi, in nato kliknite **Obnovi**.
- 3 Vnesite geslo za varnostne kopije podatkov in kliknite **V redu**.
- 4 Aplikacija **HiSuite** bo nato obnovila izbrane elemente. Med obnavljanjem podatkov naj bo kabel USB ves čas priključen.
- 5 Po uspešni obnovitvi vseh podatkov kliknite gumb **Dokončano**.

## Posodobitev ali obnovitev sistema s storitvijo HiSuite

Ko v računalniku namestite storitev **HiSuite** in računalnik povežete s svojo napravo, lahko s storitvijo **HiSuite** posodobite sistem naprave.

### Posodobitev sistema

-  Med posodobitvijo sistema bodo vaši osebni podatki morda izbrisani. Priporočamo, da pred posodobitvijo naprave varnostno kopirate svoje podatke.
- Poskrbite, da je napolnjenost naprave vsaj 20-odstotna, kabel USB pa naj ostane priključen med celotnim postopkom posodobitve. Ne izklaplajte naprave in je ne zaganjajte znova ter ne odstranjujte ali vstavljajte pomnilniške kartice.
- Nekaterе aplikacije drugih proizvajalcev, kot so aplikacije za spletno bančništvo in aplikacije za igre, morda ne bodo združljive z najnovejšo različico sistema. Nekaj časa lahko traja, preden dajo razvijalci aplikacij na tržišče združljivo različico aplikacije.

Na začetni strani storitve **HiSuite** kliknite **Posodobitev**. Če je zaznana nova različica, se bo prikazala številka različice, vi pa jo lahko kliknete, da zaženete posodobitev sistema.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

### Obnovitev sistema

- 1** Izklopite napravo, jo prek kabla USB povežite z računalnikom, nato hkrati pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop ter ju držite toliko časa, da se vklopi zaslon naprave in odpre način Fastboot.  
Če naprave ni mogoče izklopiti ali se večkrat ponovno zažene, jo povežite z računalnikom in nato pritisnite gumb za vklop/izklop ter ga držite, da vsilite ponovni zagon naprave. Preden se zaslon vklopi, pritisnite tipko za znižanje glasnosti in gumb za vklop/izklop ter ju držite toliko časa, da se odpre način Fastboot.
- 2** V računalniku odprite storitev **HiSuite**, kliknite možnost **Obnovitev sistema** in upoštevajte navodila na zaslonu, da obnovite sistem.  
Sistem bo po ponovnem zagonu naprave samodejno obnovljen na določeno različico.

Če naprava ne uspe preklopiti v način Fastboot ali posodobitev sistema ni uspešna, varnostno kopirajte podatke ter odnesite napravo in potrdilo o nakupu v pooblaščen servisni center družbe Huawei, kjer boste prejeli pomoč.

## Nasveti

### Nasveti



Aplikacija **Nasveti** vam ponuja neštete informacije, na podlagi katerih se lahko hitro seznanite s funkcijami svoje naprave in jih kar najbolj izkoristite. V možnosti **Nasveti** lahko najdete tudi popoln komplet uporabniških priročnikov s podrobnejšimi navodili.


- Barvite kartice: oglejte si kartice s kratkim posnetkom ali sliko, na katerih so na pregleden način predstavljene najbolj uporabne funkcije vaše naprave. Kartice so kategorizirane, zato lahko skočite neposredno na kategorijo, ki vas zanima.
- Uporabniški priročniki: poiščite podrobna navodila v celovitih uporabniških priročnikih.
- Funkcije za preizkus: na nekaterih karticah je na voljo gumb **Preskusite zdaj**, da lahko takoj preizkusite funkcijo.

# Nastavitve

## Iskanje elementov v nastavitvah

### Iskanje elementov v nastavitvah

Ste naveličani prebijanja skozi številne možnosti nastavitvev? Prek iskalnega polja jih lahko preprosto poiščete.


- S sredine zaslona podrsnite navzdol, da prikažete iskalno polje. Vnesite ime nastavitve, da pridobite rezultate iskanja.
- Odprite  **Nastavitve** in vnesite ime nastavitve v iskalno polje na vrhu zaslona, da pridobite rezultate iskanja.


## Wi-Fi


### Vzpostavljanje povezave z omrežjem /Wi-Fi

Z vzpostavitvijo povezave z internetom prek povezave Wi-Fi lahko učinkovito varčujete z mobilnimi podatki. Omogočite lahko tudi varnostni nadzor Wi-Fi, da se izognete tveganim dostopnim točkam in zagotovite varen internetni dostop.

#### Povezava z omrežjem Wi-Fi


 Bodite še posebej previdni ob vzpostavitvi povezave z brezplačno javno dostopno točko Wi-Fi, da se izognete varnostnim tveganjem in gospodarski izgubi zaradi razkritja osebnih podatkov.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in omogočite možnost **Wi-Fi**.
- 2 Na zaslonu **Wi-Fi** vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi na enega od naslednjih načinov:
  - Na seznamu **Razpoložljiva omrežja** izberite omrežje Wi-Fi, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Pri šifriranih omrežjih je potrebno geslo.
  - Za ročno dodajanje omrežja Wi-Fi se pomaknite do dna zaslona, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje** ter ob pozivu vnesite SSID in geslo, da vzpostavite povezavo.

V vrstici stanja se prikaže ikona , ki označuje, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

### Wi-Fi+

Po omogočanju funkcije Wi-Fi+ bo naprava, ki zazna omrežje Wi-Fi, s katerim je predhodno že vzpostavila povezavo, ali razpoložljivo omrežje, samodejno omogočila povezavo Wi-Fi in vzpostavila povezavo z omrežjem. Naprava bo ocenila tudi stabilnost omrežij Wi-Fi in preklopila na mobilne podatke, če je signal Wi-Fi slab. Upoštevajte, da vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Izberite **Več nastavitev** > **Wi-Fi+** in omogočite ali onemogočite možnost **Wi-Fi+**.

## Bluetooth



### Osnove Bluetootha

Napravo lahko povežete s slušalkami, zvočniki in avtomobilskimi kompleti Bluetooth. Bluetooth lahko uporabljate tudi za izmenjavo podatkov med svojo napravo in drugimi napravami.

Prepričajte se, da je vaša naprava oddaljena največ 10 m od drugih naprav Bluetooth.

### Omogočanje in onemogočanje Bluetootha

Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Bluetooth**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami **Bluetooth**.
- Izberite  **Nastavitve** > **Bluetooth** in nato omogočite ali onemogočite **Bluetooth**.


### Nastavitev imena za Bluetooth

Napravi nastavite ime za Bluetooth, da jo boste lahko med vzpostavljanjem povezave zlahka prepoznali.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** vklopite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite ime in se nato dotaknite možnosti **V redu**.



### Seznanjanje z napravo Bluetooth

- 1 Omogočite Bluetooth v ciljni napravi in jo nastavite tako, da bo vidna. Podrobna navodila preberite v uporabniškem priročniku naprave.
- 2 V svoji napravi odprite zaslon z nastavitvami za **Bluetooth** in omogočite **Bluetooth**, da bo vaša naprava samodejno iskala naprave Bluetooth v bližini.
- 3 Na seznamu **Razpoložljive naprave** izberite napravo, s katero želite seznaniti svojo napravo, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.


Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite ikone  in si oglejte nasvete za vzpostavljanje povezave z različnimi napravami Bluetooth.

### Prenos datotek prek povezave Bluetooth

Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za prenos videoposnetkov, slik, stikov, in drugih vsebin v drugo napravo, pri čemer morata biti obe napravi znotraj dosega delovanja povezave Bluetooth.



- 1 Pošiljateljstvo in prejemnikovo napravo seznanite prek Bluetootha.
- 2 V pošiljateljski napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite. Nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, se dotaknite možnosti , zatem pa izberite možnost **Bluetooth**.  
 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.
- 3 Dotaknite se imena Bluetooth prejemnikove naprave, da začnete deljenje.
- 4 V prejemnikovi napravi sprejmite zahtevo za prenos prek povezave Bluetooth.

### Preklic seznanitve z napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu z nastavitvami za **Bluetooth** omogočite stikalo za **Bluetooth**.
- 2 Na seznamu **Seznanjene naprave** se dotaknite ikone  ob imenu naprave, za katero želite preklicati seznanitev, in se nato dotaknite možnosti **Prekliči seznanitev**.

## Mobilni podatki

### Vzpostavitev mobilne podatkovne povezave

- 1 Prepričajte se, da so v vaši kartici SIM na voljo mobilni podatki. Nekateri tablični računalniki omogočajo le vzpostavitev povezave Wi-Fi in ne podpirajo mobilnih podatkov.
- 2 Mobilno podatkovno povezavo lahko vzpostavite na enega od naslednjih načinov:
  - Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite možnost **Mobilni podatki**.
  - Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Mobilni podatki** in omogočite možnost **Mobilni podatki**.


Če želite zmanjšati porabo baterije in podatkov, onemogočite mobilno podatkovno storitev, ko je ne potrebujete.

### Upravljanje kartic SIM

-  Kartice SIM niso podprte v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Kartice SIM lahko omogočite ali onemogočite ter jih imenujete, da jih boste nato lahko lažje prepoznali.

### Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

Izberite  **Nastavitve** > **Mobilno omrežje** > **Upravljanje kartice SIM** in po želji vklopite oz. izklopite stikalo za kartico SIM 1 ali SIM 2.

Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste več mogli uporabljati za klicanje, sporočanje ali dostop do interneta.



## Imenovanje kartice SIM


Svoji kartici SIM lahko za lažje prepoznavanje in upravljanje tudi imenujete. Eno izmed kartic SIM lahko na primer označite kot »Službena«, drugo pa kot »Zasebna«.

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in se dotaknite ikone , da uredite ime kartice SIM.

## Konfiguriranje nastavitev dvojne kartice SIM

 Kartice SIM niso podprte v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Če v napravo vstavite dve kartici SIM, lahko eno izmed njih nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo, drugo pa kot privzeto kartico SIM za klicanje. Med karticama SIM lahko nastavite tudi preusmeritev klicev.


 Ta funkcija je na voljo samo v napravah z dvema karticama SIM.

## Nastavitev privzete kartice SIM za mobilno podatkovno povezavo ali klicanje

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in kartico SIM 1 ali SIM 2 nastavite kot privzeto kartico SIM za mobilno podatkovno povezavo oz. klicanje.

## Omogočanje preusmeritve klicev med karticama SIM

Ko omogočite preusmeritev klicev med karticama SIM, bodo dohodni klici na nerazpoložljivo kartico SIM preusmerjeni na drugo kartico.


 To funkcijo mora podpirati vaš mobilni operater. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.

**1** Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM > Preusmeritev klicev med karticama SIM.**

**2** Izberite način preusmeritve klicev in vklopite ustrezno stikalo.  
Preusmeritev klicev med karticama SIM je omogočena, ko sta vklopljeni obe stikali.


## Pametni preklop podatkov

Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, lahko omogočite pametni preklop podatkov. Vaša naprava bo samodejno preklapljala med karticama SIM za mobilno podatkovno povezavo in tako optimizirala vašo internetno izkušnjo.

Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Upravljanje kartice SIM** in omogočite možnost **Preklopi podatkovno povezavo med klici.**


 Kartici SIM morata pripadati različnima operaterjema.

## Osebna dostopna točka




 Podatkovne storitve niso podprte v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, lahko mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, delite z drugimi napravami.

### Skupna raba omrežne povezave prek osebne dostopne točke

- 1 Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka**.
- 2 Nastavite **Ime naprave** in **Geslo**.
- 3 Ko omogočite funkcijo **Osebna dostopna točka**, bo vaša naprava delila mobilne podatke ali omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezana vaša naprava, z drugimi napravami.
- 4 V primeru omrežja Wi-Fi lahko nastavite frekvenčni pas AP dostopne točke Wi-Fi. Izberite **Več > Pas AP** in se dotaknite možnosti **2,4 GHz** ali **%d GHz**.
- 5 V primeru mobilnih podatkov lahko nastavite omejitev za količino mobilnih podatkov, deljenih v okviru posamezne seje. Izberite **Več > Omejitev podatkov** in nastavite omejitev. Ko je ta omejitev dosežena, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

### Skupna raba omrežne povezave prek Bluetootha

- 1 Izberite  **Nastavitve > Bluetooth**, omogočite **Bluetooth**, izberite napravo, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanitev.
- 2 Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Osebna dostopna točka > Več** in omogočite možnost **Deljenje internetne povezave prek povezave Bluetooth**.
- 3 Na zaslonu seznanjene naprave z nastavitvami za **Bluetooth** se dotaknite možnosti  zraven imena svoje naprave, nato pa omogočite **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in omogočite skupno rabo omrežne povezave.


### Uporaba tehnologije VoLTE za klicanje


Glasovna storitev prek omrežja LTE (VoLTE) označuje tehnologijo prenosa podatkov na podlagi IP-ja, ki prek omrežja 4G zagotavlja ne le klicanje, temveč tudi podatkovne storitve.

Ko je storitev VoLTE omogočena, lahko klic opravite, medtem ko dostopate do interneta. Če vaša naprava podpira dvojno uporabo storitve VoLTE z dvojno kartico SIM, lahko dohodni klic prejmete celo takrat, ko za klic že uporabljate drugo kartico SIM.

VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

### Omogočanje storitve VoLTE

- 1 Obrnite se na mobilnega operaterja in ga prosite, da za vašo kartico SIM omogoči storitvi 4G in VoLTE. Če tako primarni kot sekundarni nastavek za kartico SIM v napravi z dvojno kartico SIM podpirata 4G in VoLTE, je mogoče storitvi 4G in VoLTE omogočiti za obe kartici SIM.
- 2 Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje > Mobilni podatki**. Na območju nastavitvev omrežja za kartico SIM 1 ali SIM 2 vklopite stikalo **VoLTE klici**.


-  Ta funkcija se lahko razlikuje glede na vašega operaterja.
  - Kot primer je uporabljeno omrežje 4G. Če vaša naprava podpira omrežje 5G, so dejanja enaka.
  - Omrežje 5G je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.

## Opravljanje videoklica


Videoklici so mogoči samo, če obe osebi uporabljata napravo z aktivirano storitev VoLTE.


**1** Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na dnu zaslona in nato izberite stik, ki ga želite poklicati.

**2** Za opravljanje videoklica se dotaknite možnosti .

Med glasovnim klicem se lahko dotaknete možnosti , da preklopite na videoklic.

## Upravljanje porabe podatkov

-  Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Odprite aplikacijo  **Upravitelj tablice** in se nato dotaknite možnosti **Podatkovni promet** za prikaz porabe podatkov in upravljanje omrežnega dostopa.

### Prikaz in upravljanje aplikacij, ki porabijo veliko podatkov


- Če odprete možnost **Uporaba podatkov ta mesec** na zaslonu »Poraba podatkov«, lahko primerjate, koliko podatkov porabijo posamezne aplikacije.
- Dotaknite se aplikacije, ki porablja veliko podatkov, in zanjo nastavite omejitve uporabe za mobilne podatke, podatkovno gostovanje ali podatke v ozadju.

### Prikaz in nastavitve dovoljenja za omrežni dostop aplikacije

Na zaslonu »Poraba podatkov« se dotaknite možnosti **Dostop do omrežja** in nato spremenite nastavitve za aplikacije, ki porabijo veliko podatkov (kot so aplikacije za pretakanje videoposnetkov), tako da lahko te aplikacije uporabljate le ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

### Omogočanje ali onemogočanje možnosti »Pametno varčevanje s podatki«

Če želite aplikacijam prepričati uporabo mobilnih podatkov v ozadju, omogočite »Pametno varčevanje s podatki«.

- Dotaknite se možnosti **Pametni shranjevalnik podatkov** na zaslonu »Poraba podatkov« in jo omogočite. V vrstici stanja se bo prikazala ikona .
- Če želite nekaterim aplikacijam omogočiti neomejen podatkovni dostop, tudi ko se izvajajo v ozadju, vklopite stikala za te aplikacije.

## Dodajanje opomnikov o porabi mobilnih podatkov

V Optimizatorju dodajte naročniške pakete za svoje kartice SIM in opomnike o porabi, s katerimi boste obveščeni o porabi podatkov.


- 1 Na zaslonu uporaba podatkov izberite možnost **Več nastavitev podatkov > Mesečna omejitve prenosa podatkov** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje naročniškega paketa.
- 2 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** se dotaknite možnosti **Opomniki za porabo**. Tukaj lahko nastavite, ali bo ob doseženi mesečni omejitvi podatkov ali omejitvi podatkovnega gostovanja poslano obvestilo oz. bodo mobilni podatki onemogočeni.
- 3 Na zaslonu **Več nastavitev podatkov** lahko nastavite, ali želite prikazati porabljene podatke, ko je zaslon zaklenjen.

## Več povezav

### Letalski način

Ko potujete z letalom, lahko omogočite letalski način, če to zahteva letalska družba. V letalskem načinu ni mogoče opravljati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil SMS in uporabljati mobilnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo vse druge funkcije.

Letalski način lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Letalski način**.

- Izberite  **Nastavitve > Mobilno omrežje** in omogočite ali onemogočite **Letalski način**.


Ko je letalski način omogočen, sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno onemogočeni. Znova ju lahko omogočite, če vam to dovoli letalska družba.

### Brezžična projekcija

Napravo lahko brezžično povežete z zunanjim zaslonom (npr. televizijo).

- 1 Glede na model in funkcije zunanjega zaslona storite naslednje:
  - Če zunanji zaslon podpira Miracast, v njem omogočite brezžično projekcijo.
  - Sicer uporabite adapter HDMI, da povežete napravo in zunanji zaslon. Prepričajte se, da je brezžični adapter HDMI priključen na vir napajanja.

Če želite preveriti, ali zunanji zaslon podpira Miracast in kako lahko v njem omogočite brezžično projekcijo, si oglejte uporabniški priročnik ali se obrnite na službo za stranke proizvajalca zunanjega zaslona.

- 2 Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da vklopite **Wi-Fi**.

**3** Še naprej podrsnite navzdol po podoknu z obvestili, da omogočite možnost **Brezžična projekcija**. Vaša naprava bo zdaj poiskala zunanji zaslon ali brezžični adapter HDMI.

Izberete lahko tudi  **Nastavitve > Več povezav > Preprosta projekcija** in omogočite možnost **Brezžična projekcija**.



**4** Za začetek projiciranja se dotaknite imena zunanjega zaslona ali brezžičnega adapterja HDMI na seznamu rezultatov iskanja.

## Huawei Share

Huawei Share je brezžična tehnologija za deljenje, ki omogoča hiter prenos slik, videoposnetkov, dokumentov in drugih vrst datotek med napravami. Ta tehnologija uporablja Bluetooth za odkrivanje naprav v bližini ter Wi-Fi Direct za prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

### Omogočanje in onemogočanje funkcije Huawei Share

Huawei Share lahko omogočite ali onemogočite na naslednja načina:


- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite **Huawei Share**. Dotaknite se stikala in ga zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami **Huawei Share**.
- Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Huawei Share** in omogočite ali onemogočite **Huawei Share**.

Če omogočite Huawei Share, se omrežje Wi-Fi in Bluetooth vklopita samodejno.

### Hitro deljenje datotek med napravami s funkcijo Huawei Share

Funkcijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro deljenje datotek med napravami Huawei. Prejemnik si lahko pred pošiljanjem datotek ogleda predogled, ko jih prejme, pa si lahko ogleda celotno vsebino datotek. Prejemnik si lahko na primer ogleda prejete slike ali videoposnetke v aplikaciji Galerija.


**1** V prejemnikovi napravi omogočite možnost **Huawei Share**.

**2** V pošiljateljevi napravi se dotaknite datoteke in jo zadržite, nato izberite datoteke, ki jih želite deliti, in se dotaknite možnosti . Za pošiljanje datoteke se dotaknite možnosti **Huawei Share**, nato pa se dotaknite ikone prejemnikove naprave.

 Postopek je lahko drugačen, če datoteke delite neposredno prek aplikacij.

**3** V prejemnikovi napravi se dotaknite možnosti **Sprejmi**, da sprejmete prenos.

Če si želite ogledati prejete datoteke, izberite **Datoteke**, nato pa se pomaknite do možnosti **Notranji pomnilnik > Huawei Share** na zavihku **Kategorije**.

Prejete slike ali videoposnetke je mogoče najti tudi v razdelku  **Galerija > Albumi > Huawei Share**.

## Skupa raba datotek med napravo in računalnikom

Aplikacijo Huawei Share lahko uporabljate za hitro in enostavno brezžično skupno rabo datotek med svojo napravo in računalnikom (Windows ali Apple Mac).


- 1 Prepričajte se, da sta naprava in računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
- 2 V napravi odprite nastavitve za **Huawei Share** ter omogočite možnosti **Huawei Share in Skupna raba z računalnikom**.
- 3 Zapišite si podatek iz razdelka **Ime, prikazano na računalnikih** ter uporabniško ime in geslo iz razdelka **Preverjanje na računalnikih**.
- 4 V računalniku izberite:
  - Uporabniki sistema Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - Uporabniki sistema macOS: **Finder > Go > Network**.
    - 📘 Trenutno je ta funkcija na voljo le v računalnikih Mac z različicami operacijskega sistema macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 V računalniku dvokliknite ime naprave ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ste si ju zapisali prej.
- 6 Odprite mapo v skupni rabi v napravi, npr. Notranji pomnilnik ali Mapa albumov, nato pa si lahko ogledate datoteke, jih urejate ali kopirate v računalnik oz. datoteke kopirate iz računalnika v mapo v skupni rabi, da jih shranite v napravi. Če uredite datoteke v mapi v skupni rabi v računalniku, bodo spremembe samodejno sinhronizirane v vaši napravi. Če uredite datoteke v mapi v skupni rabi v napravi, bodo spremembe prav tako sinhronizirane v vašem računalniku.

## Tiskanje z enim dotikom z aplikacijo Huawei Share

Ko je v bližini tiskalnik, ki podpira aplikacijo Huawei Share, lahko to aplikacijo uporabite za iskanje tiskalnika in tiskanje slik ali datotek PDF iz svoje naprave.

- 1 Glede na vrsto tiskalnika poskrbite za naslednje:
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek omrežja Wi-Fi: tiskalnik mora biti vklopljen in povezan z istim omrežjem kot vaša naprava.
  - Tiskalniki, ki podpirajo Wi-Fi Direct: tiskalnik mora biti vklopljen in imeti omogočeno možnost Wi-Fi Direct.
  - Tiskalniki, ki podpirajo tiskanje prek Bluetootha: tiskalnik mora biti vklopljen in viden.
- 2 V napravi si predoglejte datoteko, ki jo boste natisnili, in nato izberite **Skupna raba > Huawei Share**.
- 3 Ko naprava odkrije tiskalnik, se dotaknite njegovega imena v napravi in na zaslonu s predogledom prilagodite nastavitve. Nato se dotaknite možnosti **NATISNI** za tiskanje. Če prvič vzpostavljate povezavo med tiskalnikom Bluetooth in napravo, v napravi poiščite tiskalnik, se dotaknite njegovega imena in nato pritisnite gumb za vklop/izklop na tiskalniku ter ga zadržite 1 sekundo, da potrdite povezavo.
  - 📘 Za seznam podprtih tiskalnikov se dotaknite možnosti **Več** na zaslonu za deljenje aplikacije Huawei Share, na zaslonu podrsnite levo in se dotaknite možnosti **Kateri tiskalniki so podprti?**, da prikažete seznam.

## Vzpostavljanje povezave s prenosnim računalnikom prek kabla USB

- 1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB. Po samodejni namestitvi gonilnika v računalnik se prikaže črka pogona za napravo.
- 2 V napravi podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, izberite **Nastavitve > Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in enega od naslednjih načinov:
  - **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos slik (PTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate fotografije, shranjene v napravi, ali pa fotografije kopirate in prilepite iz ene naprave v drugo.
  - **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos medijev (MTP). Na novem pogonu v računalniku si lahko ogledate datoteke, shranjene v napravi, ali pa datoteke kopirate in prilepite iz ene naprave v drugo.
    -  V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si ogledate predstavnostne datoteke, shranjene v napravi.
  - **Vhod MIDI:** za uporabo naprave kot zvočnega vhoda za predvajanje glasbe v računalniku uporablja digitalni vmesnik za glasbila (MIDI).

### Izbira načina povezave USB


- 1 Za povezovanje naprave z računalnikom uporabite kabel USB.
- 2 Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa izberite **Nastavitve > Dotak. se za prikaz dod. možnosti** in enega od naslednjih načinov:
  - **Prenos fotografij:** za prenos fotografij med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos slik (PTP).
  - **Prenos datotek:** za prenos predstavnostnih datotek med napravo in računalnikom uporablja Protokol za prenos medijev (MTP).
  - **Vhod MIDI:** za uporabo naprave kot zvočnega vhoda za predvajanje glasbe v računalniku uporablja digitalni vmesnik za glasbila (MIDI).

### Prenos podatkov prek kabla USB

- 1 Za povezovanje naprave z računalnikom uporabite kabel USB. Po samodejni namestitvi programa gonilnika se gonilnik, imenovan za vašo napravo, prikaže v računalniku.
- 2 Za prenos podatkov izberite ustrezen način povezave USB v napravi:
  - Izberite možnost **Prenos fotografij** v novem gonilniku, ki je prikazan v računalniku, da si ogledate fotografije in jih kopirate iz naprave v računalnik. V računalniku si lahko ogledate tudi fotografije, shranjene v vaši napravi, ali pa kopirate in prilepite fotografije iz ene naprave v drugo.
  - Izberite možnost **Prenos datotek** v novem gonilniku, ki je prikazan v računalniku, da si ogledate datoteke in jih kopirate iz naprave v računalnik. V računalniku si lahko



ogledate tudi datoteke, shranjene v vaši napravi, ali pa kopirate in prilepite datoteke iz ene naprave v drugo.

 V računalnik namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico, da si v napravi ogledate predstavnostne datoteke.

- Izberite možnost **Vhod MIDI**, če želite v napravi prejemati in obdelovati sporočila MIDI, ki jih prenaša računalnik.

## Tiskanje

Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom s potrdilom Mopria prek omrežja Wi-Fi in nato lahko natisnete slike in dokumente iz svoje naprave.


### Vzpostavljanje povezave med napravo in tiskalnikom

**1** Preverite, ali ima tiskalnik potrdilo Mopria. Podatek lahko poiščete v navodilih za uporabo tiskalnika ali se obrnete na proizvajalca.

Če ga nima, se s proizvajalcem tiskalnika posvetujte, kako lahko v svoji napravi namestite ustrezno aplikacijo ali vtičnik za tiskalnik.

**2** Vzpostavite povezavo med napravo in tiskalnikom z istim omrežjem Wi-Fi na enega od teh načinov:


- Vzpostavljanje povezave z usmerjevalnikom: v tiskalniku omogočite omrežje Wi-Fi ter vzpostavite povezavo med njim in usmerjevalnikom. V svoji napravi omogočite **Wi-Fi**, vzpostavite povezavo z istim usmerjevalnikom in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite konfiguracijo nastavitvev.
- Uporaba funkcije Wi-Fi Direct: če vaš tiskalnik podpira funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. V napravi omogočite **Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite tiskalnika, da vzpostavite povezavo.
- Vzpostavitev povezave z dostopno točko tiskalnika: če ima vaš tiskalnik dostopno točko Wi-Fi, za omogočanje dostopne točke in nastavitvev gesla upoštevajte navodila za uporabo tiskalnika. V svoji napravi omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se dostopne točke tiskalnika in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite konfiguracijo nastavitvev.

**3** Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in omogočite možnost **Privzeta storitev tiskanja**.

**4** Med rezultati iskanja izberite tiskalnik in upoštevajte navodila na zaslonu, da ga dodate.

### Tiskanje datotek

Če želite natisniti datoteke v aplikacijah **Galerija** in **Beležka**, izvedite naslednje:

- Tiskanje slike: odprite aplikacijo  **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, izberite **Več > Natis. ali izvozi v PDF** in nato še tiskalnik, potem pa upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete tiskanje.



- Tiskanje opombe: odprite aplikacijo  **Beležka**. Odprite opombo, ki jo želite natisniti, dotaknite se možnosti **Natisni** in upoštevajte navodila na zaslону, da izvedete tiskanje.

## Vzpostavitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem


Navidezno zasebno omrežje (VPN) je začasna povezava, ki omogoča razširitev zasebnega omrežja na področje javnega omrežja, pri tem pa šifrira prenos podatkov za zagotavljanje varnosti.

Kadar delate zunaj pisarne, lahko uporabite navidezno zasebno omrežje za varen dostop do intraneta podjetja.


Podprte so naslednje vrste strežnikov:

- PPTP: protokol za usmerjanje iz točke v točko (Point-to-Point Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritma MPPE.
- L2TP: protokol na 2. plasti (podatkovno povezovalna plast) (Layer 2 Tunneling Protocol), ki omogoča šifriranje algoritmov IPsec PSK in IPsec RSA.
- IPsec Xauth: omogoča šifriranje algoritmov PSK, RSA in Hybrid RSA.

### Povezava s strežnikom PPTP

- 1 Od skrbnika strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite ime in naslov strežnika navideznega zasebnega omrežja.
- 2 Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN**, vnesite ime navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na PPTP in nato vnesite naslov strežnika.
- 3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.
- 5 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

### Povezava s strežnikom L2TP/IPsec PSK

- 1 Od skrbnika vašega strežnika navideznega zasebnega omrežja pridobite ime in naslov strežnika vašega navideznega zasebnega omrežja, ključ L2TP (izbirno), identifikatorja IPsec in ključ IPsec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 2 Izberite  **Nastavitve > Več povezav > Navidezno zasebno omrežje > Dodaj omrežje VPN**, vnesite ime strežnika navideznega zasebnega omrežja, nastavite vrsto strežnika na L2TP/IPsec PSK, nato pa vnesite naslov strežnika, ključ L2TP, identifikator IPsec in ključ IPsec v vnaprejšnji skupni rabi.
- 3 Če strežnik navideznega zasebnega omrežja nima naslova DNS, se dotaknite možnosti **Prikaži dodatne možnosti**, nato pa vnesite domeno DNS, naslov strežnika DNS in posredovalno pot.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

- 5** Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ste ga pravkar nastavili, vnesite uporabniško ime in geslo zanj ter se dotaknite možnosti **Vzpostavi povezavo**.

## Začetni zaslon in slika za ozadje

### Upravljanje začetnega zaslona

Postavitev začetnega zaslona lahko prilagodite tako, da ustreza navadam glede uporabe naprave.

### Premikanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na želeno mesto na začetnem zaslonu.

### Poravnava ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Samodejna poravnava**. Ko je ta funkcija omogočena, bodo prazni prostori po odstranitvi aplikacij samodejno zapolnjeni.

### Zaklepanje položajev ikon začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da dostopate do načina **Nastavitve začetnega zaslona**, nato pa omogočite možnost **Zakleni postavitev**.

### Izbira vzorca za postavitev začetnega zaslona


Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, izberite **Nastavitve začetnega zaslona > Postavitev**, nato pa izberite želeni vzorec postavitve.

### Dodajanje ikon aplikacij v mape

Za preprosto upravljanje ikon aplikacij na začetnem zaslonu lahko podobne aplikacije dodate v mapo in mapo poimenujete.

- 1** Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa aplikacijo povlecite prek druge aplikacije. Mapa za ti dve aplikaciji bo ustvarjena samodejno.
- 2** Odprite mapo, dotaknite se vrstice za ime in vnesite ime mape.

### Dodajanje ikon aplikacij v mapo ali odstranjevanje ikon iz mape

Odprite mapo in se dotaknite ikone . Nato lahko storite naslednje:

- Izberite eno ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije dodate v mapo.
- Prekličite izbor ene ali več aplikacij in se dotaknite možnosti **V redu**, da aplikacije odstranite iz mape. Če prekličete izbor vseh aplikacij, bo mapa izbrisana.

### Premestitev strani zaslona

- 1** Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete urejevalnik začetnega zaslona.

- 2 Dotaknite se strani zaslona, ki jo želite premestiti, in jo zadržite, nato pa jo povlecite na zeleno mesto.

## Predal za aplikacije

Aplikacije lahko postavite v predal in na začetnem zaslonu prikazujete samo pogosto uporabljene aplikacije, da zaslon izboljšate.

### Omogočanje funkcije Predal za aplikacije

Izberite  **Nastavitve** > **Začetni zaslon in ozadje** > **Slog začetnega zaslona** in nato še možnost **Predal**.

Ko je možnost omogočena, lahko podrsnete navzgor po začetnem zaslonu, da dostopate do vseh aplikacij v predalu.

### Dodajanje aplikacij v predalu na začetni zaslon

V načinu predala lahko podrsnete navzgor z začetnega zaslona, da prikažete predal aplikacije. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite na zeleno mesto na začetnem zaslonu.

### Premikanje aplikacij nazaj v Predal

Dotaknite se ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa se dotaknite možnosti **Odstrani**. S tem boste ikono aplikacije samo odstranili z začetnega zaslona, še vedno pa bo nameščena.

Lahko jo poiščete v predalu za aplikacije.

### Onemogočanje sloga za predal

Če želite slog za predal onemogočiti, nastavite možnost **Slog začetnega zaslona** na **Standardno**.

## Prikaz in svetlost

### Svetlost, barva in barvna temperatura

Nastavite lahko zeleno svetlost zaslona, barvni način in barvno temperaturo.


### Samodejna prilagoditev svetlosti zaslona



Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite možnost **Samodejno**.

Naprava bo samodejno prilagodila svetlost zaslona v skladu z osvetlitvijo okolice.


### Ročna prilagoditev svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko ročno prilagodite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.


- Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost**. V razdelku  povlecite drsnik, da prilagodite svetlost zaslona.

### Prilagoditev barvnega načina


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite želeni barvni način. Priporočamo način **Navaden**, ki manj utruja oči.

- **Navaden**: naravni barvni toni
- **Živahen**: živahni barvni toni

### Prilagoditev barvne temperature


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Barvni način in temperature**, nato pa izberite zeleno barvno temperaturo. Priporočamo načina **Privzeto** in **Topla**, ki manj utrujata oči.

- **Privzeto**: naravni odtenek
- **Topla**: rumenkast odtenek
- **Hladno**: belkast odtenek
- Če želite prilagoditi barvno temperaturo, se kjer koli dotaknite barvnega kroga ali povlecite točko.



 Ko je omogočeno **Udobje za oči**, se morate za prilagoditev barvne temperature pomakniti do nastavitve funkcije **Udobje za oči**.


### Način udobja za oči


Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša raven modre svetlobe in prilagodi zaslon tako, da so prikazane barve toplejše, s čimer zmanjšuje utrujenost oči in ščiti vaš vid.

-  • Po vsake pol ure gledanja v zaslon si odpočijte oči za vsaj 10 minut.
  - Zazrite se v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
  - Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.


### Omogočanje in onemogočanje načina udobja za oči

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite **Udobje za oči**. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami za **Udobje za oči**.


- Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči** in omogočite ali onemogočite možnost **Omogoči**.

Ko je možnost **Udobje za oči** omogočena, se bo v vrstici stanja prikazala možnost , zaslon pa bo imel rumen odtenek zaradi nižje ravni modre svetlobe.

### Nastavitev urnika za način udobja za oči

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči**, omogočite možnost **Načrtovano**, nato pa nastavite možnosti **Začetek** in **Konec** na zelene vrednosti.

### Prilagoditev barvne temperature v načinu udobja za oči

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Udobje za oči**, omogočite možnost **Omogoči**, nato pa povlecite drsnik barvne temperature na hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

### Temni način


Pri nezadostni osvetlitvi ali ponoči lahko omogočite **Temni način** in tako uporabite temnejšo barvno shemo, ki preprečuje, da bi premočna osvetlitev zaslona dražila vaše oči.

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** in omogočite ali onemogočite možnost **Temni način**.

### Prilagoditev nastavitvev sloga besedila

Nastavite lahko velikost besedila sistema in velikost prikaza aplikacije, pa tudi slog besedila.

#### Povečanje ali zmanjšanje velikosti besedila

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost besedila**.


#### Povečanje ali zmanjšanje velikosti prikaza

**Velikost prikaza** določa velikost vsebine (vključno z besedilom in slikami), prikazane znotraj aplikacij.


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Velikost besedila in prikaza** in povlecite drsnik za **Velikost prikaza**.

### Ločljivost zaslona

#### Uporaba pametne ločljivosti zaslona


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Ločljivost zaslona** in omogočite možnost **Pametna ločljivost**. Naprava bo samodejno prilagodila ločljivost zaslona glede na trenutno stanje delovanja.

## Nastavitev ločljivosti zaslona


Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Ločljivost zaslona**, zatem pa izberite želeno ločljivost zaslona. Ob izbiri višje ločljivosti zaslona bo prikaz ostrejši, vendar se bo poraba energije povečala.

## Prikaz na celotnem zaslonu

### Uporaba prikaza celotnega zaslona

- Večina aplikacij, nameščenih v vaši napravi, se bo samodejno prilagodila in tako omogočila ustrezen prikaz na celotnem zaslonu.
- Pri aplikacijah, ki se ne prilagodijo samodejno, izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** > **Prikaz na celotnem zaslonu** in vklopite ustrezna stikala. Če omogočite **Prikaz na celotnem zaslonu**, se bodo nekatere aplikacije morda prikazale nepravilno in se tako na primer neustrezno raztegnile na zaslonu.

### Prikaz zareze

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** > **Zareza** in nato še možnost **Privzeto**.
- 2 Če želite prikazati ali skriti zarezo za določeno aplikacijo, se dotaknite možnosti **Po meri**, izberite aplikacijo in nato še eno od naslednjih možnosti:
  - **Samodejno**
  - **Pokaži zarezo**
  - **Skrij zarezo**

### Skritje zareze

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** > **Zareza** in nato še možnost **Skrij zarezo**.


## Prikaz imena operaterja in hitrosti omrežja v vrstici stanja

V vrstici stanja lahko hitro preverite ime operaterja in hitrost omrežja.

Izberite  **Nastavitve** > **Prikaz in svetlost** > **Več nastavitev zaslona** in po želji omogočite ali onemogočite možnosti **Prikaži ime operaterja** in **Prikaz hitrosti omrežja**.

## Preklop med pokončno in ležečo usmerjenostjo

Senzor gravitacije, vgrajen v vašo napravo, vam omogoča samodejni preklop med vodoravnim in ležečim položajem, ko zavrtite zaslon.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite to funkcijo.


## GPU Turbo

GPU Turbo predstavlja popolno preobrazbo zasnove ogrodja naprave za obdelavo grafike na najosnovnejšem nivoju, ki z integracijo strojne in programske opreme dosega hitrejšo obdelavo grafike. Izboljšuje učinkovitost obdelave grafike, kakovost slik in učinkovitost delovanja naprave, hkrati pa zmanjšuje porabo energije sistema.

Končni rezultat je izjemno izboljšanje uporabniške izkušnje ob igranju grafično zahtevnih iger.

## Zvoki in vibriranje

### Nastavitve načina vibriranja in več nastavitev zvoka

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in po želji omogočite ali onemogočite možnost **Vibriranje v tihem načinu**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Več nastavitev zvoka**. Nato lahko nastavite zvok za naslednje elemente:
  - **Zvok številčnice**
  - **Zaklepanje zaslona**
  - **Posnetek zaslona**
  - **Dotik zaslona**
  - **Vibriranje ob dotiku**
  - **Zvok ob zagonu**



 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

### Način »Ne moti«


Način **Ne moti** preprečuje motnje v času, ko morate biti zbrani. Ko je omogočen ta način, so zvoki klicev in sporočil izklopljeni, obvestila v pasici pa ne bodo prikazana.

### Omogočanje in onemogočanje načina Ne moti


Način »Ne moti« lahko omogočite ali onemogočite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite z vrstice stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili, in nato znova podrsnite navzdol, da se prikažejo vse bližnjice. Dotaknite se možnosti , da omogočite ali onemogočite način **Ne moti**. Dotaknete se lahko možnosti  in jo zadržite za dostop do zaslona z nastavitvami za način **Ne moti**.

- Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti** in omogočite ali onemogočite način **Ne moti**.


Če je omogočen način **Ne moti**, je v vrstici stanja prikazana ikona . Zvoki prejetih klicev, obvestil ali sporočil bodo izklopljeni, zaslon se ne bo vklopil in obvestila v pasici ne bodo prikazana.

### Nastavitev urnika za način **Ne moti**

Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti**, dotaknite se možnosti **Načrtovano**, nastavite časovno obdobje in cikel ponavljanja, nato pa omogočite možnost **Načrtovano**.

### Izjeme v načinu »**Ne moti**«

V načinu **Ne moti** lahko omogočite zvonjenje naprave ob dohodnih klicih in sporočilih določenih virov, da ne zamudite pomembnih stvari.

Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Ne moti** in nato omogočite možnost **Ne moti** ali **Načrtovano**. Nato lahko storite naslednje:

- Se dotaknete možnosti **Klici** ali **Sporočila** in izberete eno od možnosti. Če nastavite izjemo, bo naprava ob dohodnih klicih in sporočilih izbranega vira zvonila.
- Ko je možnost **Ponavljajoči klicatelji** omogočena, drugi klic z iste številke, opravljen v 15 minutah, ne bo utišan.




### Nastavitev melodije zvonjenja za dohodne klice

 Glasovni klici niso podprti v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite svojo najljubšo skladbo ali videoposnetek.




Če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM, melodijo zvonjenja konfigurirajte ločeno za kartico SIM 1 in kartico SIM 2.

### Nastavitev skladbe za melodijo zvonjenja


- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja tablice**.
- 2 Izberite melodijo zvonjenja sistema ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi**, da kot melodijo zvonjenja izberete lokalno skladbo.

### Nastavitev videoposnetka za melodijo zvonjenja


Kot melodijo zvonjenja za dohodne klice lahko nastavite videoposnetek.

- 1 Izberite  **Telefon** >  > **Nastavitve** > **Melodija zvonjenja** ali  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Melodija zvonjenja telefona**.





- 2 Dotaknite se možnosti **Video toni zvonjenja** in izberite videoposnetek, da si ogledate predogled učinka za dohodne klice.
- 3 Dotaknite se ikone , da nastavite videoposnetek za melodijo zvonjenja.

### Nastavitev melodije zvonjenja za stik

- 1 Odprite  **Telefon**, dotaknite se zavihka **Stiki** na spodnjem delu zaslona in izberite stik, za katerega želite nastaviti melodijo zvonjenja.
- 2 Na zaslonu s podrobnostmi o stiku se dotaknite možnosti **Melodija zvonjenja** in izberite melodijo zvonjenja.


### Nastavitev zvoka obvestil za sporočila SMS

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in se dotaknite možnosti **Zvok sporočila**.
  - 2 Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot zvok obvestil za sporočila SMS izberite lokalno skladbo.
-  Ta funkcija ni podprta v tabličnih računalnikih, ki podpirajo samo omrežje Wi-Fi.

### Nastavitev zvoka obvestil


Nastavite lahko globalni zvok obvestil ali zvok za posamezne aplikacije, kot sta Beležka ali Koledar.

### Nastavitev privzetega zvoka obvestil

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** in se dotaknite možnosti **Zvok obvestila**.
- 2 Izberite prednastavljen zvok ali se dotaknite možnosti **Glasba v napravi** in kot zvok obvestil izberite lokalno skladbo.

### Zvočni učinki Huawei Histen

Zvočni učinki Huawei Histen s podporo prostorskega zvoka 3D ustvarijo živahen in čist zvok ter vam tako omogočajo pristno zvočno doživetje.

 Zvočni učinki Huawei Histen so na voljo le, če so priklopljene slušalke.

Izberite  **Nastavitve** > **Zvoki in vibriranje** > **Zvočni učinki Huawei Histen** in nato izberite želeno možnost:

- **Samodejno**: samodejno zazna pesem, ki jo predvajate, in ji pametno doda zvočne učinke, ki optimizirajo vašo izkušnjo.
- **Zvok 3D**: ustvarja prostorske zvoke 3D.
- **Naravno**: natančno poustvari izvirne zvoke.
- **Standardno**: potrebuje manj energije za predvajanje zvoka. Prilagodite lahko tudi nastavitve izenačevalnika, da dosežete točno tak zvok, kot si ga želite.


Z načini **Samodejno**, **Zvok 3D** in **Standardno** lahko izberete vrsto slušalk, ki jo uporabljate, da se bodo zvočni učinki ujemali z zvočnimi učinki v slušalkah.

## Obvestila

### Značke aplikacij

Ko za neko aplikacijo prispejo nova obvestila, se bo zraven ikone aplikacije pojavila značka. Značka bo privzeto oštevilčena. Kot značko lahko nastavite tudi piko ali pa značko skrijete za nekatere ali vse aplikacije.


### Izklop značk aplikacij

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** in se dotaknite možnosti **Značke ikon aplikacij**.
- 2 Izklopite stikalo za nekatere ali vse aplikacije.

### Sprememba načina prikaza značke


Na zaslonu **Značke ikon aplikacij** se dotaknite možnosti **Način prikaza značke** in glede na lastne želje izberite **Številke** oz. **Pike**.

### Obvestila na zaklenjenem zaslonu

Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** in omogočite možnost **Skrij vsebino obvestil**. Vsebina obvestil ne bo več prikazana na zaklenjenem zaslonu naprave. Ko je možnost **Skrij vsebino obvestil** onemogočena, je vsebina novih obvestil prikazana na zaklenjenem zaslonu naprave.


### Več nastavitvev obvestil

#### Vklop zaslona ob prejemu obvestil

Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila** > **Več nastavitvev za obvestila** in omogočite možnost **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko prejmete obvestilo, se bo zaslon vaše naprave vklopil samodejno.

### Onemogočanje obvestil aplikacij

#### Onemogočanje obvestil aplikacij v podoknu z obvestili


Ko prejmete obvestilo aplikacije, podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Pri obvestilu podrsnite levo in zadržite pritisk, nato pa izberite  > **Več nastavitvev** in zatem onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

#### Onemogočanje obvestil aplikacij

Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila**. Nato lahko storite naslednje:


- Poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila, in se je dotaknite, nato pa onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.
- Dotaknite se možnosti **Upravljalj vse**, nato izklopite stikala za več aplikacij, za katere želite onemogočiti obvestila.

## Onemogočanje obvestil aplikacij na strani Nastavitve

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije** in poiščite aplikacijo, za katero želite onemogočiti obvestila.
- 2 Dotaknite se ikone aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Obvestila** in onemogočite možnost **Omogoči obvestila**.

## Upravljanje obvestil aplikacij

### Nastavitev načina obvestila za aplikacijo

Izberite  **Nastavitve** > **Obvestila**, nato pa izberite aplikacijo in nastavite naslednje možnosti:

- **Omogoči obvestila**
- **Pasice**
- **Obvestila na zaklenjenem zaslonu**
- **Dovoli prekinitve**
- **Zvok**
- **Vibriranje**


 Ta funkcija se lahko razlikuje glede na napravo.

## Biometrija in geslo

### ID za prstni odtis


V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do funkcije sefa in zaklepanja aplikacij ter drugih možnosti.

### Registracija prstnega odtisa

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **ID za prstni odtis** in upoštevajte navodila za nastavitev ali vnos gesla za zaklenjen zaslon.
- 2 Dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da začnete postopek registracije prstnega odtisa.
- 3 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Ko začutite vibracije, dvignite prst, nato pa pritisnite znova. Prst premikajte naokoli, da registrirate različne položaje prsta.
- 4 Ko končate registracijo, se dotaknite možnosti **V redu**.


Prst lahko zdaj položite na senzor za prstne odtise in tako odklenete zaslon.

## Preimenovanje ali brisanje prstnega odtisa


- 1 Izberite  **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.

## Prepoznavanje prstnega odtisa

Funkcija prepoznavanja prstnega odtisa vam omogoča ujemanje prstov z registriranimi prstnimi odtisi.


- 1 Izberite  **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 V razdelku **Seznam prstnih odtisov** se dotaknite možnosti **Prepoznaj prstni odtis**.
- 3 S prstom se dotaknite senzorja za prstne odtise. Prepoznani prstni odtis bo označen.

## Uporaba prstnega odtisa za dostop do sefa

- 1 Izberite  **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do sefa** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s sefom.

Nato lahko izberete  **Datoteke > Kategorije**, se dotaknete možnosti **Sef**, zatem pa za dostop do sefa uporabite prstni odtis.

## Uporaba prstnega odtisa za dostop do zaklenjene aplikacije

- 1 Izberite  **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > ID za prstni odtis** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
- 2 Vključite stikalo za **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da povežete prstni odtis s funkcijo zaklepanja aplikacij.

Za dostop se lahko zdaj dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite prstni odtis.

## Omogočanje in uporaba plačila s prstnim odtisom

Prstni odtis lahko uporabljate za potrjevanje plačil v aplikaciji za plačevanje.

Pojdite v aplikacijo za plačevanje in upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite to funkcijo.

## Prepoznavanje obraza

- 1 Izberite  **Nastavitve > Biometrični podatki in geslo > Prepoznavanje obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.

- 2 Izberite možnost **Omogoči funkcijo bujenja z dvigom**.
- 3 Dotaknite se možnosti **REGISTRIRAJ OBRAZ** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate podatke o svojem obrazu.


### Nastavitev nadomestnega videza

Za natančnejše in boljše delovanje funkcije za prepoznavanje obraza lahko dodate tudi nadomestni videz.

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Nastavite nadomestni videz** in upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate nadomestne podatke o obrazu.

### Omogočanje odklepanja z obrazom

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** se dotaknite možnosti **Odkleni napravo** in izberite način odklepanja.

-  Če ste v telefonu omogočili prostor PrivateSpace ali dodali več uporabnikov, lahko funkcijo odklepanja z obrazom uporabite le v prostoru MainSpace ali z računom lastnika.

### Dostop do zaklepanja aplikacij z možnostjo prepoznavanja obraza

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij** in upoštevajte navodila na zaslonu, da v funkcijo zaklepanja aplikacij dodate podatke o obrazu.

Za dostop do aplikacije se nato lahko dotaknete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu in uporabite funkcijo prepoznavanja obraza.

### Onemogočanje ali brisanje podatkov o obrazu

Na zaslonu **Prepoznavanje obraza** so na voljo naslednje možnosti:


- Onemogočanje podatkov o obrazu za nekatere funkcije: po potrebi onemogočite možnost **Odkleni napravo** ali **Dostop do zaklepanja aplikacij**. S tem ne boste izbrisali podatkov o svojem obrazu.
- Brisanje podatkov o obrazu: dotaknite se možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete podatke o obrazu.

### Geslo za zaklenjen zaslon

Kot geslo za zaklenjen zaslon lahko nastavite številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

### Nastavitev gesla za zaklenjen zaslon

Nastavite lahko številsko geslo, vzorec ali hibridno geslo.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** in se dotaknite možnosti **Geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite geslo, ki ima 6 števk.
- 3 Lahko pa se dotaknete možnosti **Spremeni način zaklepanja** in izberete vrsto gesla, nato pa upoštevate navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

## Sprememba gesla za zaklenjen zaslon

- 1 Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Spremenite geslo za zaklenjen zaslon**.
- 2 Vnesite izvorno geslo za zaklenjen zaslon.
- 3 Vnesite novo geslo ali pa se dotaknite možnosti **Spremeni način zaklepanja**, da izberete vrsto gesla, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za vnos novega gesla.

## Onemogočanje gesla za zaklenjen zaslon


Na zaslonu **Biometrični podatki in geslo** izberite **Onemogoči geslo za zaklenjen zaslon**.

## Aplikacije


### Dvojniki aplikacije

Dvojniki programa vam omogoča, da se hkrati prijavite v dva računa Facebook, ne da bi morali neprestano preklapljati med njima, s tem pa lahko ločujete med službenim in zasebnim življenjem.

 **Dvojniki aplikacije** deluje samo z nekaterimi aplikacijami.


- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Dvojniki aplikacije** in vklopite stikalo za aplikacijo, katere dvojniki želite ustvariti.
- 2 Na začetnem zaslonu bosta prikazani dve ikoni iste aplikacije, da se boste lahko hkrati prijavili v ločena računa.
- 3 Če želite onemogočiti možnost Dvojniki programa, se dotaknite in zadržite dvojno različico aplikacije, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**. Vsi podatki dvojne aplikacije bodo izbrisani.

### Prikaz ali sprememba nastavitev aplikacije

Izberite  **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Aplikacije** in se dotaknite aplikacije. Prisilno jo lahko zaustavite, jo odstranite, počistite predpomnilnik aplikacije, prikažete in spreminjate dovoljenja aplikacije, nastavite načine obvestil in še več.

## Baterija

### Preverjanje porabe energije




Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Baterija** (ali  **Upravitelj tablice** > ). Možnosti:

- Dotaknite se možnosti **Poraba baterije** za ogled aplikacij z veliko porabo energije. Dotaknite se aplikacije z veliko porabo energije, da omogočite ali onemogočite opozorila o porabi energije.
- Dotaknite se možnosti **Podrobnosti o uporabi baterije**, če želite izvedeti več o porabi energije programske in strojne opreme.

## Upravljanje porabe energije

Na zaslonu **Baterija** lahko preverite predviden preostali čas delovanja baterije in omogočite način za varčevanje z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije naprave.

### Optimizacija nastavitve porabe energije naprave

Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Baterija** (ali  **Upravitelj tablice** > ) in se dotaknite možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**. Vaša naprava bo samodejno analizirala težave s trenutno porabo energije, optimizirala nekatere nastavitve in priporočila optimizacijo drugih nastavitvev.

### Omogočanje načina za varčevanje z energijo



**Upravitelj tablice** zagotavlja dva načina za varčevanje z energijo:

- **Način za varčevanje z energijo** zmanjša porabo energije tako, da omeji število dejavnosti aplikacij v ozadju, vizualne učinke in zvoke.
- **Način ultra varčevanja z energijo** strogo nadzoruje aplikacije v ozadju, da zagotovi kar najdaljši čas delovanja naprave. V tem načinu boste lahko uporabljali samo izbrane aplikacije, vsa sistemska stikala, razen stikal za Wi-Fi in mobilne podatke, pa bodo izklopljena.


Na zaslonu **Baterija** izberite način za varčevanje z energijo:


- Ko je raven napolnjenosti baterije zelo nizka, omogočite **Način ultra varčevanja z energijo**. Takrat se bo v vaši napravi prikazal črn začetni zaslon.

Za dodajanje aplikacij, ki jih želite uporabljati v možnosti **Način ultra varčevanja z**

**energijo**, se dotaknite ikone  in izberite aplikacije s seznama. Dotaknite se ikone ,



če želite odstraniti aplikacije, ali ikone  v zgornjem desnem kotu, če želite zapreti **Način ultra varčevanja z energijo**.

- Ko raven napolnjenosti baterije ni zelo nizka, vendar želite vseeno prihraniti energijo, omogočite možnost **Način za varčevanje z energijo**. Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja.

 **Način ultra varčevanja z energijo** v nekaterih napravah ni na voljo. Če ta možnost ni prikazana, to pomeni, da vaša naprava ne podpira te funkcije.

### Omogočanje načina učinkovitega delovanja

**Način delovanja** prilagodi nastavitve porabe energije za največjo učinkovitost delovanja naprave. To bo povzročilo, da se bo baterija hitreje izpraznila, zlasti pri uporabi aplikacij s poudarkom na grafiki.

Ko je raven napolnjenosti baterije zadostna, izberite  **Nastavitve** > **Baterija** (ali )

**Upravitelj tablice** > ) in omogočite možnost **Način delovanja**.




Ikona  bo nato prikazana v vrstici stanja.

**i Način delovanja** v nekaterih napravah ni na voljo. Če ta možnost ni prikazana v razdelku **Upravitelj tablice**, vaša naprava ne podpira te funkcije.

## Nastavitve baterije

Nastavite lahko tudi, ali želite v vrstici stanja prikazati odstotek napolnjenosti baterije in ali želite ohraniti vzpostavljeno omrežno povezavo tudi, ko je zaslon naprave izklopljen.

### Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja

Pojdite v razdelek  **Nastavitve** > **Baterija** (ali  **Upravitelj tablice** > ) in se dotaknite možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije** ter izberite možnost prikaza odstotka napolnjenosti baterije znotraj ali zunaj ikone baterije v vrstici stanja.


### Ohranitev povezave v načinu spanja naprave

Če želite, da naprava še naprej prejema sporočila ali prenaša podatke, ko je v načinu spanja, jo nastavite tako, da bo med spanjem ohranila vzpostavljeno povezavo. Upoštevajte, da se bo zato morda povečala poraba energije.

Na zaslonu **Baterija** se dotaknite možnosti **Več nastavitev baterije** in nato po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Ne prekini povezave, ko je naprava v stanju spanja**.


## Shramba

### Preverjanje uporabe pomnilnika

Izberite  **Nastavitve** > **Pomnilnik**, da preverite, koliko pomnilnika se trenutno uporablja, in optimizirate porabo, ko se vam to zdi potrebno.

### Čiščenje

V razdelku **Upravitelj tablice** lahko uporabite možnost **Čiščenje** za pregled odvečnih ali velikih datotek, kot so odvečne aplikacije, neželeni namestitveni paketi, podatki aplikacije WeChat in še več. Ko so datoteke zaznane, lahko izberete, ali želite izbrisati predlagane datoteke ali ne.

- 1 Odprite aplikacijo  **Upravitelj tablice** in se dotaknite možnosti **Čiščenje**.
- 2 Ko je pregled končan, se dotaknite možnosti **Počisti** za vsakim elementom in izbrišite vse datoteke, ki jih ne potrebujete.

### Čiščenje podvojenih datotek

**Upravitelj tablice** lahko prepozna podvojene datoteke v vaši napravi.


Na zaslonu **Čiščenje** se dotaknite možnosti **Podvojene datoteke** in nato izberite neželene datoteke, da jih izbrišete.




## Varnost

### Trezor za gesla

Trezor za gesla shrani vaša uporabniška imena in gesla ter jih samodejno izpolni vsakič, ko se prijavite v aplikacijo. Ti podatki bodo šifrirani s strojno opremo in shranjeni samo v vaši napravi. Huawei do njih nima dostopa ter jih ne bo prenesel v omrežje ali strežnik.

-  • Pred uporabo trezorja za gesla nastavite geslo za zaklenjen zaslon naprave.
  - Trezor za gesla je združljiv le z nekaterimi aplikacijami.


### Hitrejša prijava s trezorjem za geslo

- 1 Ko se prvič prijavite v aplikacijo, vas bo naprava samodejno pozvala, da shranite geslo. Dotaknite se možnosti **SHRANI**, ko ste k temu pozvani. Če se nenamerno dotaknete možnosti **Nikoli ne shrani**, lahko še vedno omogočite funkcijo samozapolnitve za to aplikacijo, in sicer tako, da izberete  **Nastavitve** > **Varnost** > **Sef za gesla** > **Nastavitve samodejne izpolnitve** ter preklopite stikalo ob tej aplikaciji. Ko je stikalo izklopljeno, je funkcija samozapolnitve onemogočena.
- 2 Če se odjavite iz aplikacije, bo naprava ob naslednji prijavi samozapolnila uporabniško ime in geslo, ko potrdite svojo identiteto z geslom za zaklenjen zaslon, prstnim odtisom ali ID-jem obraza.

Ko preklopite na novo napravo Huawei, lahko uporabite aplikacijo Phone Clone, da prenesete podatke iz trezorja za geslo v novo napravo.

### Ogled ali brisanje shranjenih uporabniških imen in gesel

Uporabniška imena in gesla, shranjena v trezorju za geslo, si lahko kadar koli ogledate ali jih izbrišete.

Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Sef za gesla** > **RAČUNI**, da si ogledate ali izbrišete shranjena uporabniška imena in gesla.

### Onemogočanje trezorja za geslo


Trezor za geslo je privzeto omogočen, vendar ga lahko po potrebi tudi onemogočite.

Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Sef za gesla** in onemogočite **Trezor za geslo**.

### Zaklepanje aplikacij

Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, lahko zaklenete aplikacije, ki vsebujejo zasebne podatke, kot so aplikacije za klepet in plačila.


### Omogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij

Izberite  **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje aplikacij** > **Omogoči**, nastavite geslo za funkcijo Zaklepanje aplikacij in izberite aplikacije, ki jih želite zakleniti.

Če ste omogočili odklepanje z obrazom ali prstnim odtisom, lahko funkcijo Zaklepanje aplikacij ob pozivu povežete z ID-jem za obraz ali ID-jem za prstni odtis.

 Nekaterе naprave ne podpirajo funkcij prstnega odtisa.


## Spreminjanje gesla za funkcijo Zaklepanje aplikacij ali varnostnih vprašanj

Odprite zaslon z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij**, izberite  > **Vrsta gesla** in za geslo funkcije Zaklepanje aplikacij izberite možnost **Geslo zaklepanja zaslona** ali **Koda PIN po meri**.

Če izberete možnost **Koda PIN po meri**, lahko nadaljujete z nastavljanjem novega gesla in varnostnih vprašanj.



## Preklic ali onemogočanje funkcije Zaklepanje aplikacij


Na zaslonu z nastavitvami **Zaklepanje aplikacij** izvedite naslednje:

- Preklic funkcije Zaklepanje aplikacij: na seznamu zaklenjenih aplikacij izklopite stikala poleg aplikacij, za katere želite preklicati zaklepanje.
- Ponastavitev funkcije Zaklepanje aplikacij: izberite  > **Onemogoči funkcijo Zaklepanje aplikacij** > **ONEMOGOČI**. S tem boste preklicali vsa zaklepanja in počistili vse nastavitve za zaklepanje aplikacij.

## Pametno odklepanje



**Pametno odklepanje** omogoča odklepanje vaše naprave z napravo Bluetooth, kot je pametna zapestnica. Ko je zaznana združljiva naprava Bluetooth, lahko svojo napravo odklenete le s podrsljajem.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Biometrični podatki in geslo** > **Pametno odklepanje**.
- 2 Dotaknite se možnosti **1. korak: Nastavi način odklepanja** in upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo za zaklenjen zaslon. Če je geslo za zaklenjen zaslon že nastavljeno, preskočite ta korak.
- 3 Dotaknite se možnosti **2. korak. Dodaj Bluetooth napravo**, omogočite **Pametno odklepanje** in se dotaknite možnosti , nato pa seznanite napravo Bluetooth, kot je pametna zapestnica.
- 4 Na zaslonu z nastavitvami za **Pametno odklepanje** se dotaknite možnosti **Seznanjene naprave** in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite to napravo kot **Naprava za odklepanje**.

Za več informacij o možnosti **Pametno odklepanje** se na zaslonu z nastavitvami za **Pametno odklepanje** dotaknite možnosti .


## Nastavitev zaklepanja kartice SIM s kodo PIN




Koda PIN je koda identitete kartice SIM in jo je mogoče nastaviti za zaklepanje kartice SIM. Ko to storite, boste morali pravilno kodo PIN za odklepanje kartice SIM vnesti vsakič, ko vklopite napravo ali preklopite na novo napravo, da tako preprečite nepooblaščen dostop. Pred uporabo te funkcije morate kodo PIN za kartico SIM pridobiti od svojega operaterja.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Varnost > Dodatne nastavitve > Šifriranje in poverilnice**, da odprete zaslon za nastavitev zaklepanja kartice SIM.
- 2 Omogočite možnost **Zakleni kartico SIM**, vnesite kodo PIN in se nato dotaknite možnosti **V redu**.  
Če želite spremeniti kodo PIN, se dotaknite možnosti **Spremeni kodo PIN kartice SIM** in upoštevajte navodila.
  -  Če prekoračite največje dovoljeno število neuspešnih poskusov vnosa kode PIN, boste morali vnesti ključ za odklepanje kode PIN (PUK), da odklenete kartico SIM. Ko kartico SIM uspešno odklenete s kodo PUK, morate nastaviti novo kodo PIN. Če prekoračite tudi največje dovoljeno število neuspešnih poskusov vnosa kode PUK, bo vaša kartica SIM blokirana.
    - Kodo PUK lahko pridobite le od svojega operaterja.

## Pripenjanje zaslona

Priprnite zaslon določene aplikacije, da se osredotočite nanjo. To funkcijo preizkusite ob igranju iger, gledanju videoposnetkov in uporabi drugih možnosti.

Izberite  **Nastavitve > Varnost > Dodatne nastavitve > Pripenjanje zaslona** in omogočite možnost **Pripenjanje zaslona**.

- Če uporabljate funkcijo pomikanja s potezami, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona in zadržite pritisk, da odprete zaslon z nedavnimi opravili, nato pa se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Če želite odpeti zaslon, podrsnite navzgor s spodnjega dela zaslona.
- Če uporabljate funkcijo pomikanja s tremi tipkami, se dotaknite ikone  za dostop do zaslona z nedavnimi opravili in se dotaknite ikone  pri predogledu aplikacije. Za odpenjanje zaslona se dotaknite ikone  in jo zadržite.

## Zasebnost


### Upravljanje dovoljenj

Aplikacije morda potrebujejo nekatera dovoljenja, kot so dovoljenja za lokacijo, da vam lahko zagotavljajo tovrstne storitve.

Vendar pa lahko nekatere aplikacije pridobijo preveliko število nepotrebnih dovoljenj, zaradi česar lahko pride do morebitnih tveganj glede vaše zasebnosti in informacijske varnosti. Dovoljenja, ki jih dodelite posamezni aplikaciji, lahko nadzorujete in zavrnete tista, za katera menite, da niso potrebna.

## Upravljanje dovoljenja za lokacijo

Z dovoljenjem za lokacijo lahko aplikacije pridobijo vašo lokacijo za zagotavljanje storitev na podlagi lokacije. Če na primer aplikacija za zemljevide pridobi dovoljenje za lokacijo, lahko zagotovi lokacijske in navigacijske storitve. Če teh storitev ne potrebujete, lahko dovoljenje onemogočite.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Aplikacije > Dovoljenja.**
- 2 Na zaslону **Dovoljenja** izberite možnost **Lokacija**, dotaknite se aplikacije, ki jo želite upravljati, nato pa izberite želeno možnost.

## Upravljanje dovoljenj za dostop do drugih zasebnih podatkov

Upravljate lahko tudi dovoljenja za dostop do osebnih podatkov, kot so stiki, sporočanje, dnevnik klicev, telesna tipala, koledar in kamera, da si zagotovite boljše storitve in zaščitite svojo zasebnost.



Na zaslону **Dovoljenja** se dotaknite dovoljenja, ki ga želite upravljati, ter po potrebi vklopite ali izklopite stikalo za posamezno aplikacijo.

## Lokacijske storitve

Nekatere aplikacije potrebujejo podatke o lokaciji, da zagotovijo boljše storitve. Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite in dodelite ali zavrnete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji za določene aplikacije, kot je zahtevano.

## Omogočanje in onemogočanje lokacijskih storitev


Lokacijske storitve lahko omogočite ali onemogočite na naslednje načine:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, nato pa podrsnite navzdol, da se prikažejo stikala vseh bližnjic. Dotaknite se možnosti , da omogočite oz. onemogočite to funkcijo.
- Lahko tudi izberete  **Nastavitve > Dostop do lokacije**, nato pa omogočite oz. onemogočite možnost **Dostop do moje lokacije**.

Ko onemogočite lokacijske storitve, bo naprava vsem aplikacijam in storitvam preprečila zbiranje podatkov o lokaciji in njihovo uporabo, z izjemo nekaterih vgrajenih aplikacij. Če bodo te aplikacije ali storitve potrebovale podatke o lokaciji, vas bo naprava opomnila, da znova omogočite lokacijske storitve.


## Izboljšanje natančnosti lokacijskih storitev

Natančnost lociranja naprave lahko izboljšate tako, da aplikacijam in storitvam dovolite, da poiščejo omrežja Wi-Fi in naprave Bluetooth v bližini.

Izberite  **Nastavitve** > **Dostop do lokacije** > **Dodatne nastavitve**, nato pa omogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth.

### Aplikacijam dovolite ali prepovedajte pridobivanje podatkov o lokaciji

Aplikaciji lahko dovolite ali prepovedate dostop do podatkov o lokaciji, vključno z dodelitvijo enkratnega ali trajnega dostopa ali zavrnitvijo dostopa do podatkov o lokaciji med uporabo aplikacije.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Zasebnost** > **Dovoljenja** dotaknite se možnosti **Lokacija** in preverite, katere aplikacije imajo dostop do podatkov o lokaciji.
- 2 Dotaknite se aplikacije, za katero želite spremeniti nastavitve, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dodelite ali zavrnite dovoljenja.  
Za prikaz spustnega menija se dotaknite možnosti **Vse**, nato pa lahko filtrirate aplikacije z zavrnjenim dostopom do dovoljenja za lokacijo, aplikacije z dodeljenim trajnim dostopom ali samo z dodeljenim dostopom med uporabo.


## Digitalno ravnotežje

### Digitalno ravnotežje

**Digitalno ravnovesje** vam ponuja informacije o tem, koliko časa preživite pred zaslonom svoje naprave, ter vam omogoča nastavitve dnevnega časa uporabe telefona, omejitev za aplikacije in urnika spanja.

### Ogled časa uporabe naprave


**Digitalno ravnovesje** vam ponuja informacije o tem, kako pogosto uporabljate različne aplikacije. Prvi korak k uravnoteženemu digitalnemu življenjskemu slogu predstavlja boljše razumevanje lastnih digitalnih navad.

Izberite  **Nastavitve** > **Digitalno ravnovesje** > **Čas uporabe telefona** ter se dotaknite možnosti **Danes** ali **Zadnjih sedem dni**, da preverite naslednje podatke o svoji napravi:

- Čas zaslona
- Uporaba aplikacije
- Odklene

### Nastavitev časa uporabe naprave

Za lažje zagotavljanje bolj uravnoteženega življenjskega sloga lahko upravljate čas uporabe naprave.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Digitalno ravnesje** in se dotaknite možnosti **ZAČNI**.
- 2 Izberite **Jaz** in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Na voljo so tudi naslednja dejanja:
  - Dotaknite se možnosti **Čas uporabe** in nastavite dnevno časovno omejitev uporabe naprave.
  - Dotaknite se možnosti **Omejitve aplikacij**, izberite aplikacijo in nastavite časovno omejitev njene uporabe.
  - Izberite **Čas odsotnosti** > **Dodaj** in nastavite čas odsotnosti, ko ne boste uporabljali naprave.


Ko je za aplikacije dosežena časovna omejitev uporabe, take aplikacije niso na voljo in so prikazane v sivi barvi.

Če želite še naprej uporabljati aplikacijo, za katero je bila dosežena časovna omejitev, se dotaknite aplikacije in nato možnosti **Pridobite več časa**. Izberete lahko podaljšanje časa uporabe aplikacije za 15 minut ali dodelite neomejeno uporabo za trenutni dan.

Če želite to funkcijo onemogočiti, se pomaknite na zaslon **Digitalno ravnesje** in se dotaknite možnosti **Onemogoči Digitalno ravnotežje**.

## Nastavitev časa uporabe naprave za otroka

Nastavite čas uporabe naprave za svojega otroka, da bo njegov digitalni življenjski slog uravnotežen.

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Digitalno ravnesje** > **ZAČNI**.
- 2 Izberite možnost **Moj otrok** in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite kodo PIN in varnostno vprašanje.
- 4 Zdaj lahko storite naslednje:
  - Se dotaknete možnosti **Čas uporabe**, da nastavite dnevno omejitev časa uporabe naprave za otroka.
  - Se dotaknete možnosti **Omejitve aplikacij**, da izberete aplikacijo in nastavite časovno omejitev njene uporabe.
  - Se pomaknete v razdelek **Čas odsotnosti** > **Dodaj**, da določite čas neuporabe naprave.


Če boste želeli spremeniti nastavitve za upravljanje časa uporabe naprave, boste morali vnesti naslednje: **Vnesite kodo PIN za aplikacijo Digitalno ravnotežje**.

Če želite onemogočiti Digitalno ravnotežje, odprite zaslon **Digitalno ravnesje** in se dotaknite možnosti **Onemogoči Digitalno ravnotežje**.

## Funkcije za dostopnost

## Dostopnost

Popravljanje barv osebam s slabšim vidom omogoča, da lažje vidijo vsebino zaslona.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete način popravljanja barv.

### Uporaba potez za povečavo

Za povečavo na zaslonu uporabite poteze za povečavo.

Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Povečava** se dotaknite možnosti **Povečava** in jo omogočite.

Zaslon povečajte ali pomanjšajte tako, da se ga trikrat zaporedoma dotaknete.

- Ko je zaslon povečan, razprite dva ali več prstov za dodatno povečavo, nato pa dva ali več prstov povlecite skupaj, da znova pomanjšate zaslon.
- Povlecite zaslon z dvema ali več prsti, da si ogledate druge dele zaslona.

### Omogočanje inverzije barv

Inverzija barv omogoča, da preobrnete barvo besedila in ozadja. Ko omogočite inverzijo barv, bo naprava besedilo prikazovala v beli barvi, ozadje pa v črni.

Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** omogočite možnost **Inverzija barv**.

### Uporaba bližnjic za aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Za hitro aktivacijo funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami lahko uporabite gumba za glasnost.

- 1 Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** se dotaknite možnosti **Bližnjica dostopnosti**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Izberite funkcije**, da izberete funkcijo, ki jo želite aktivirati z bližnjico.
- 3 Omogočite možnost **Bližnjica dostopnosti**. Za aktivacijo funkcije lahko nato hkrati pritisnete in zadržite gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti za 3 sekunde.


### Prilagoditev zamika dotika in zadržanja

Zamik dotika in zadržanja omogoča prilagoditev časa, ki ga zaslon potrebuje za odziv ob dotiku in zadržanju posamezne možnosti.

Na zaslonu **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** se dotaknite možnosti **Časovni zamik za dotik in pridrzanje** in nato izberite zeleno možnost zamika.

### Način za enoročno uporabo

Preklopite lahko na pogled majhnega zaslona in napravo preprosto upravljate z eno roko.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Način za enoročno uporabo** in omogočite **Način za enoročno uporabo**.
- 2 Glede na način pomikanja, ki ga uporabljate v napravi, lahko do možnosti **Način za enoročno uporabo** dostopate na naslednja načina.
  - Če uporabljate **Poteze**, podrsnite poševno iz enega od spodnjih kotov in zadržite.
  - Če uporabljate **Pomikanje s tremi tipkami**, podrsnite levo ali desno po vrstici za krmarjenje.
- 3 Za izhod se dotaknite praznega območja.


## Preprečitev nenamernega dotika

Omogočite možnost **Preprečitev nenamernega dotika**, da preprečite neželeno delovanje zaradi nenamernih dotikov zaslona, na primer ko imate napravo v žepu ali nahrbtniku.

Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost** in po potrebi omogočite ali onemogočite možnost **Preprečitev nenamernega dotika**.

## Načrtovan vklop/izklop

Za vklop ali izklop naprave ob nastavljenih urah, varčevanje energije in preprečevanje motenj med počitkom uporabite funkcijo **Načrtovan vklop in izklop**.

- 1 Izberite  **Nastavitve > Funkcije za dostopnost > Načrtovan vklop in izklop** in omogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.
  - 2 Nastavite uro za vklop in izklop ter cikel ponavljanja. Naprava se bo ob določenih urah samodejno vklopila in izklopila.
- Če želite prenehati uporabljati to funkcijo, onemogočite možnost **Načrtovan vklop in izklop**.

## Uporabniki in računi

### Nastavitev uporabnikov

Ustvarite lahko ločeni račun, da lahko druga oseba uporablja vašo napravo. Zaradi zaščite zasebnosti in varnosti podatkov bo lahko drugi uporabnik dostopal le do nekaterih funkcij naprave.

Če omogočite možnost **Digitalno ravnovesje** in za uporabnika izberete možnost **Moj otrok**, funkcija več uporabnikov ne bo na voljo.

V vaši napravi so na voljo naslednje vrste uporabniških računov:

- Lastnik
  - Vaš račun je privzeto račun lastnika.
  - Lastnik lahko v napravi izvaja vse postopke, vključno z dodajanjem ali brisanjem drugih računov in pooblaščenjem drugih računov za uporabo funkcij klicanja in sporočil SMS.
- Uporabnik




Uporabniški račun lahko ustvarite za osebo, ki pogosto uporablja vašo napravo. V uporabniškem računu je mogoče uporabljati večino funkcij naprave. Kljub temu ni mogoče uporabljati funkcij, ki bi ovirale lastnika, npr. ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve, uporaba aplikacije Phone Clone, spreminjanje uporabniških pravic ali ustvarjanje prostora PrivateSpace.

- Gost

Račun za gosta lahko ustvarite za nekoga, ki vašo napravo uporablja le začasno. V računu za gosta je mogoče uporabljati samo omejene in osnovne funkcije naprave. Gost na primer ne more pošiljati sporočil SMS, nameščati neznanih aplikacij, preklopiti na drugo omrežje Wi-Fi ali nastaviti spremljanja porabe mobilnih podatkov.


## Dodajanje uporabniškega računa ali računa za gosta

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**, dotaknite se možnosti **Dodaj uporabnika** ali **Dodaj gosta** in upoštevajte navodila na zaslonu za dodajanje računa.
- 2 Dotaknite se možnosti **Preklopi**, da preklopite na uporabniški račun ali račun za gosta. Ob pozivu konfigurirajte nastavitve za nov račun.
- 3 Po potrebi namestite aplikacije. Če je drug uporabnik namestil novejšo različico aplikacije, namestitev aplikacije ne bo uspela.

Dodate lahko največ tri uporabniške račune in en račun za gosta.



## Pooblastitev uporabniškega računa ali računa za gosta za izvajanje klicev in pošiljanje sporočil

Nastavite lahko, ali želite uporabniškemu računu ali računu za gosta dovoliti klicanje, pošiljanje sporočil SMS in še več.

- Ko uporabljate napravo kot skrbnik, izberite  **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Uporabniki**.
- Dotaknite se povezanega računa in izberite dovoljenja, ki jih želite omogočiti.

## Preklop med načini skrbnika, uporabnika in gosta



Med različnimi računi lahko preklopite na enega od naslednjih načinov:

- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, dotaknite se možnosti , nato pa se dotaknite slike profila računa, na katerega želite preklopiti.
- Izberite  **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** in se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.

## Brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta


Če izbrišete uporabniški račun ali račun za gosta, boste izbrisali vse podatke, povezane z njim. Bodite previdni.

Ko uporabljate napravo kot skrbnik, uporabite enega od naslednjih načinov za brisanje uporabniškega računa ali računa za gosta:

- Izberite  **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Uporabniki** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.
- Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, izberite  > **Več nastavitev** in se dotaknite imena računa, ki ga želite izbrisati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu za brisanje.


## Sistem in posodobitve

### Jezik in regija

- 1 Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik in regija** in nato še jezik, ki ga želite uporabljati.
- 2 Če jezika ni na seznamu, se dotaknite možnosti **Dodajanje jezika**, nato pa jezik poiščite in se ga dotaknite, da ga dodate na seznam.
- 3 Dotaknite se možnosti **Regija**, da izberete državo/regijo, in vsebina prikaza se bo prilagodila lokalni kulturi in navadam izbrane države/regije.


### Vnosna metoda

Prenesete lahko način vnosa neodvisnega ponudnika in ga nastavite kot privzeti način vnosa.

- 1 Prenesite način vnosa iz zelene uradne trgovine aplikacij.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite kot privzeti način vnosa, ali izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Jezik in vnos** > **Privzeta tipkovnica**, nato pa izberite način vnosa.

### Datum in ura

Naprava se lahko prek mobilnega omrežja sinhronizira z lokalnim datumom, uro in časovnim pasom. V napravi lahko tudi ročno nastavite datum, uro in časovni pas.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Datum in ura**, nato pa možnosti nastavite v skladu s svojimi potrebami.

### Samodejna ali ročna nastavitve datuma in ure

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim datumom in uro.
- Če želite datum in uro nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.

### Sprememba časovnega pasu

- Omogočite možnost **Nastavi samodejno** in naprava se bo prek mobilnega omrežja sinhronizirala z lokalnim časovnim pasom.

- Če želite časovni pas nastaviti ročno, onemogočite možnost **Nastavi samodejno**.





### Sprememba oblike zapisa ure

- Omogočite možnost **%d-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 24-urni obliki zapisa.
- Onemogočite možnost **%d-urna oblika zapisa ure** in naprava bo uro prikazovala v 12-urni obliki zapisa.





### Phone Clone

**Phone Clone** vam omogoča, da hitro in brez težav premaknete vse svoje osnovne podatke (vključno s stiki, koledarjem, slikami in videoposnetki) iz svoje stare naprave v novo napravo.

#### Kloniranje podatkov iz naprave Android

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **Huawei** ali **Drugi sistem Android**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa se dotaknite možnosti **Prenesi**, da začnete kloniranje.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom Android 4.4 ali novejšo različico.


#### Kloniranje podatkov iz naprave iPhone ali iPad

- 1 V novi napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone**. Lahko pa izberete  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Phone Clone**, se dotaknete možnosti **To je nov telefon** in nato še **iPhone/iPad**.
  - 2 Za prenos in namestitev aplikacije **Phone Clone** v stari napravi upoštevajte navodila na zaslonu.
  - 3 V stari napravi odprite aplikacijo  **Phone Clone** in se dotaknite možnosti **To je star telefon**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da svojo staro napravo povežete z novo napravo z optičnim branjem kode ali ročno vzpostavitev povezave.
  - 4 V stari napravi izberite podatke, ki jih želite klonirati, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da zaključite kloniranje podatkov.
-  Aplikacija Phone Clone je na voljo samo v napravah s sistemom iOS 8.0 ali novejšo različico.

## Ponastavitev naprave


### Ponastavitev nastavitvev omrežja

S tem postopkom boste ponastavili nastavitve za povezavo Wi-Fi, omrežje mobilnih podatkov in povezavo Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in nobeni podatki ne bodo izbrisani.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev nastavitvev omrežja**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite nastavitve omrežja.


### Ponastavitev vseh nastavitvev

S tem postopkom boste ponastavili vse nastavitve omrežja, prstne odtise, podatke o prepoznavanju obraza in geslo za zaklenjen zaslon svoje naprave. Ta postopek iz vašega telefona ne bo izbrisal nobenih podatkov.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** in se dotaknite možnosti **Ponastavitev vseh nastavitvev**, nato pa sledite navodilom na zaslonu, da ponastavite vse nastavitve.

### Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S tem postopkom boste izbrisali vse podatke v svoji napravi, vključno z računi, podatki o aplikacijah, nastavitvami sistema, nameščenimi aplikacijami, glasbo, slikami in vsemi datotekami v notranjem pomnilniku. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Ponastavi** > **Ponastavi tablični računalnik** in se dotaknite možnosti **Ponastavi tablični računalnik**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu, da ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.

## Preprost način

Enostaven način uporablja bolj jedrnato postavitev, ki omogoča enostavno krmarjenje, ikone in pisave na začetnem zaslonu so povečane, glasnost pa največja.

### Omogočanje enostavnega načina

Izberite  **Nastavitve** > **Sistem in posodobitve** > **Enostaven način** in se dotaknite možnosti **Omogoči**.


Dotaknite se katere koli ikone in jo zadržite, da jo povlečete na zeleno mesto ali odstranite aplikacijo, ki ni zahtevana.

### Zapiranje enostavnega načina

Odprite **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Zapri preprost način**.

## Posodobitev sistema v spletu

Ko je na voljo posodobitev, vas bo naprava pozvala, da paket posodobitev prenesete in namestite.


-  • Pred posodobitvijo se prepričajte, da je v napravi nameščena uradna različica sistema. V nasprotnem primeru je lahko posodobitev neuspešna in lahko pride do neznanih težav v napravi.
- Pred posodobitvijo varnostno kopirajte svoje uporabniške podatke.
- Aplikacije drugih ponudnikov, ki niso združljive z novo različico sistema, morda ne bodo na voljo po posodobitvi. V nekaterih primerih lahko nekaj časa traja, da izide združljiva različica aplikacije.
- Med posodobitvijo naprave ne izklaplajte in je ne zaganjajte znova, pomnilniške kartice pa ne vstavljajte in ne odstranjujte.

**1** Izberite  **Nastavitve > Sistem in posodobitve** in se dotaknite možnosti **Posodobitev programske opreme**.


**2** Ko je na voljo posodobitev, lahko paket posodobitev ročno prenesete in namestite ali pa napravo samodejno posodobite ponoči.

- Prenesite in namestite paket posodobitev: izberite **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**. Da se izognete porabi podatkov, med prenašanjem paketa posodobitev povežite napravo z omrežjem Wi-Fi.

Ko bo posodobitev končana, se bo naprava samodejno znova zagnala.

- Posodobite ponoči: dotaknite se možnosti  in omogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi** in **Posodobi ponoči**.

Naprava bo samodejno posodobljena in se bo znova zagnala med 2.00 in 4.00. Za uspešno posodobitev ponoči se prepričajte, da je naprava vklopljena, zaslon zaklenjen, da ni nastavljenih alarmov za to časovno obdobje ter da je raven napolnjenosti baterije višja od 35 %. Po potrebi napravo priključite v polnilnik.

Če želite onemogočiti samodejne posodobitve, se dotaknite možnosti  na zaslonu **Posodobitev programske opreme** in nato onemogočite možnost **Samodejni prenos prek povezave Wi-Fi**.

## O telefonu

### Zavrnitev pravne odgovornosti

Avtorske pravice © Huawei 2020. Vse pravice pridržane.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline).

Model: JNY\_LX1

EMUI 10.0.1\_01