

HUAWEI Y5 I

Uporabniški priročnik



Kazalo vsebine

Uvod	4
Prvorazredne funkcije	5
Lahka tipka	5
Varno območje	5
Novi načini kamere	6
Vklop kamere iz galerije	6
Način s palcem	7
Prvi koraki	9
Hiter pregled telefona	9
Navigacijska vrstica	10
Zaklepanje in odklepanje zaslona	10
Nastavitve dvojne kartice SIM	11
Povezovanje z omrežjem Wi-Fi	12
Vklop mobilne podatkovne zveze	12
Poteze na zaslonu na dotik	12
Upravljanje z gibi	14
Ikone stanja	15
Nastavitve navigacijske vrstice	16
Domov	16
Obvestilo	19
Dostop do programov	19
Prilagajanje telefona	20
Pošiljanje besedil	22
Klici in stiki	24
Klicanje	24
Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica	26
Kaj lahko naredite med klicem	27
Odgovarjanje na tretji klic	28
Vzpostavljanje konferenčnega klica	28
Uporaba dnevnika klicev	28
Dodajanje stika iz dnevnika klicev	28
Vklop žepnega načina	29
Nastavitve klicanja	29
Upravljanje stikov	30
Iskanje stika	31
Uvažanje ali izvažanje stikov	31

Dodajanje stika med priljubljene	33
Skupine stikov	33
Sporočanje in e-pošta	35
Pošiljanje sporočil SMS	35
Odgovarjanje na sporočilo	35
Upravljanje sporočil	35
Dodajanje e-poštnega računa	36
Pošiljanje e-pošte	37
Branje e-poštnih sporočil	38
Nastavljanje računa	38
Kamera in galerija	40
Zaslon za zajemanje	40
Fotografiranje	41
Način zajemanja	41
Snemanje videoposnetka	43
Nastavitve kamere	43
Galerija	44
Glasba in video	46
Poslušanje glasbe	46
Ustvarjanje seznama predvajanja	46
Predvajanje seznama predvajanja	46
Brisanje seznama predvajanja	46
Nastavitev pesmi kot melodije zvonjenja	47
Predvajanje videoposnetka	47
Omrežje in skupna raba	48
Vklop mobilne podatkovne zveze	48
Omrežje Wi-Fi	48
Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona	49
Prenos podatkov preko povezave Bluetooth	50
Prenos podatkov s pomočjo Wi-Fi Direct	51
Prenos podatkov med vašim telefonom in računalnikom	52
Programi	54
Upravljanje programov	54
Varnostno kopiranje	55
Upravitelj telefona	55
Koledar	57
Ura	58

Vreme	59
Opomba.....	60
Radio FM.....	60
Nastavitve telefona.....	62
Vklop lokacijskih storitev	62
Spreminjanje nastavitve zvoka.....	62
Spreminjanje nastavitve prikaza	63
Spreminjanje sloga zaklenjenega zaslona	64
Vklop ali izklop letalskega načina	64
Nastavljanje kode PIN za kartico SIM	65
Nastavljanje računa	66
Obnovitev tovarniških nastavitvev	66
Posodobitev vašega telefona.....	67
Nastavitev datuma in časa	67
Spreminjanje sistemskega jezika.....	68
Zaščita zasebnosti	68
Dostopnost.....	69
Varnostne informacije	70
Osební podatki in varnost podatkov	76
Pravna obvestila.....	77



Uvod

Prosimo, da pred uporabo telefona natančno preberete navodila.

Vse slike in ilustracije v tem dokumentu so zgolj informativne. Dejanski izdelek je lahko drugačen.

Funkcije v tem priročniku so zgolj naštet. Nekaterih funkcij morda ne podpirajo vsi telefoni.

Simboli in definicije

	Opomba	Poudarja pomembne informacije in nasvete ter zagotavlja dodatne informacije.
	Opozorilo	Opozarja na potencialne težave, kot so poškodba naprave ali izguba podatkov, če z napravo ne ravnamo dovolj skrbno.

Prvorazredne funkcije

Lahka tipka



Lahka tipka je večfunkcijska tipka na levi strani telefona. Z izvajanjem različnih potez s lahka tipko vključite različne funkcije. Tipka je povsem prilagodljiva, zato lahko določite, kaj naredite s posamezno potezo.

Če želite prilagoditi pametno tipko, odprite  > **Lahka tipka**.



Varno območje

Funkcija Varnega območja omogoča zaščito vaših pomembnih datotek in zasebnosti.

Omogočenje Varnega območja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Kategorije** ali **Lokalno** se dotaknite .
3. Dotaknite se **Omogoči**.
4. Za vnos gesel in odgovorov na varnostna vprašanja sledite navodilom na zaslonu in nato pritisnite **Končano**.






Dodajanje datotek v Varno območje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Kategorije** ali **Lokalno** se dotaknite .
3. Vnesite geslo in se dotaknite **Končano**.
4. Dotaknite se **Dodaj**.
5. Sledite navodilom na zaslonu in izberite datoteke, ki jih želite dodati v Varno območje.
6. Dotaknite se **DODAJ** in dodajte izbrane datoteke v Varno območje.

Novi načini kamere




Sprednja bliskavica

S sprednjo bliskavico zagotovite dodatno svetlobo za temne prizore in za predmete, osvetljene od zadaj, in tako ustvarite boljše svetlobne razmere.




1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Za preklon na sprednjo kamero se dotaknite možnosti .
3. Za vklop sprednje bliskavice se dotaknite  > .
4. Dotaknite se  za začetek snemanja.

Način za fotografiranje v časovnih presledkih

Ta način lahko uporabite za izdelavo pospešenega videoposnetka počasi se spreminjajočega prizora, kot je na primer sončni zahod ali vzhod.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Če želite izbrati **Fotografiranje v časovnih presledkih**, potegnite levo ali desno.
3. Dotaknite se  za začetek snemanja.
4. Z dotikom na  zaustavite snemanje. Zajeti videoposnetek se bo predvajal z višjo hitrostjo.


Vklop kamere iz galerije


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Potisnite navzdol od zaslona **Fotografije**, da se prikaže iskalo v načinu polovičnega zaslona in znova potisnite navzdol, da odprete kamero.
3. Ko želite fotografirati, se dotaknite .
4. Za vrnitev v Galerijo se dotaknite .

Način s palcem


Način s palcem olajša uporabo telefonov z velikimi zasloni in omogoča hitro skupno rabo stikov QR s prijatelji.


Razpor. za enoročno uporabo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **UI za delo z eno roko > Razpor. za enoročno uporabo**.
3. Omogoči **Razpor. za enoročno uporabo**. Nato lahko potegnete virtualno navigacijsko vrstico v katerokoli stran in spremenite postavitev zaslona ter prinesete vse v območje dosega.

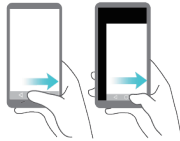

Pomična tipkovnica


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **UI za delo z eno roko > Pomična tipkovnica**.
3. Omogoči **Pomična tipkovnica**. Za premik tipkovnice, klicalnika ali menija med klicem na stran v območje dosega se lahko dotaknete puščice na katerikoli strani zaslona.

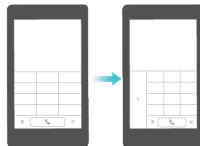

Premik zaslona navzdol


Če na zaslonih stikov, klicalnika, sporočanja ali e-pošte ne morete doseči elementa blizu vrha zaslona, se dotaknete zgornje polovice zaslona, jo povlecite navzdol in (po 1 sekundi) spustite, da premaknete ves uporabniški vmesnik bliže vašemu palcu.

Za prikaz vaše osebne kartice stika QR na zaslonih klicalnika, stikov ali sporočanja povlecite navzdol in nato spustite. Vaši prijatelji lahko to kodo poskenirajo in v trenutku dobijo vašo telefonsko številko.

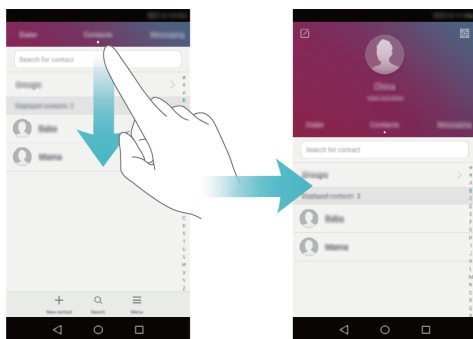

Prvi koraki

Hiter pregled telefona

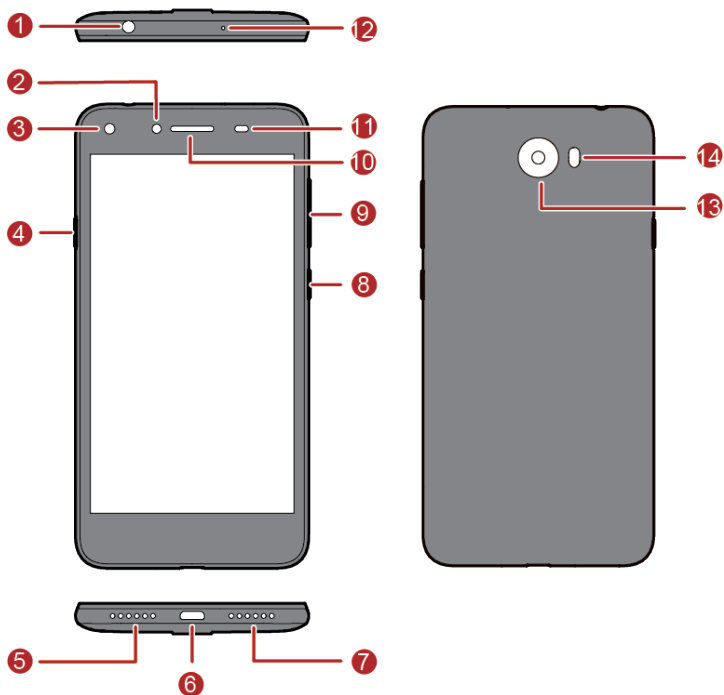

1 Vtičnica za slušalke

2 Sprednja kamera

3 Sprednja bliskavica

4 Lahka tipka

5 Zvočnik

6 Vrata za mikro USB

7 Mikrofon

8 Gumb za vklop

9 Gumb za glasnost

10 Slušalka




11 Svetlobni senzor

12 Mikrofon

13 Kamera



14 Bliskavica z dvojno barvno temperaturo

Navigacijska vrstica

	Dotaknite se za vrnitev na prejšnji zaslon ali za izhod iz aplikacije, ki jo uporabljate.
	<ul style="list-style-type: none">• Dotaknite se za vrnitev na začetni zaslon.• Dotaknite se in zadržite, da odprete vrstico za iskanje.
	Dotaknite se za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij.


Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

- 1. Način: za ročno zaklepanje zaslona pritisnite vklopni gumb.
- 2. Način: ko telefon določen čas miruje, samodejno zaklene zaslon.
 -  Za nastavitve načina zaklepanja zaslona se na začetnem zaslonu dotaknite  . Se dotaknite **Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo**.

Odklepanje zaslona


Ko je zaslon izključen, pritisnite gumb za vklop, da se vključi. Za odklepanje zaslona podrsajte s prstom v katerokoli smer.

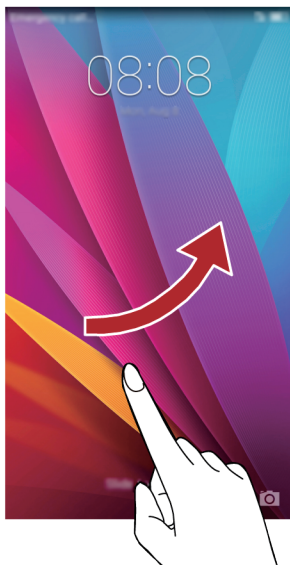

Nastavitve dvojne kartice SIM

Omogočanje ali onemogočanje kartice SIM

Omogočite lahko eno ali obe kartici SIM. Ko onemogočite kartico SIM, je ne boste mogli uporabljati za klicanje ali sprejemanje klicev, pošiljanje besedilnih sporočil ali za dostop do interneta.


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Upravljanje dveh kartice**.
3. Za omogočanje ali onemogočanje kartice SIM se dotaknite stikala poleg **Kartica 1** ali **Kartica 2**.



Prikazane nastavitve se lahko razlikujejo glede na operaterja in model telefona.


Nastavitev privzete kartice SIM za klice in sporočila

Privzeto kartico SIM lahko nastavite za klice ali sporočila. Privzeto kartico SIM lahko nastavite za klice ali sporočila.


1. Privzeto kartico SIM lahko nastavite za klice ali sporočila .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Upravljanje dveh kartic**.
3. Dotaknite se **Kartica 1** ali **Kartica 2** poleg Privzeti klici/sporočila.

 Te funkcije morda ne podpirajo vsi operaterji.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi


1. Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja.
2. Pod **Bližnjice** se dotaknite in zadržite  za prikaz zaslona nastavitve Wi-Fi.
3. Dotaknite se stikala Wi-Fi, da vklopite povezavo Wi-Fi. Vaš telefon zatem poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikaže.
4. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, na katerega se želite povezati. Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv vnesite geslo.

Vklop mobilne podatkovne zveze


1. Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja.
2. Pod **Bližnjice** se dotaknite  za vklop mobilnih podatkov.

 Ko ne potrebujete dostopa do interneta, zaradi varčevanja z energijo baterije in zmanjšanja porabe podatkovne zveze izklopite mobilno podatkovno zvezo.


Poteze na zaslonu na dotik

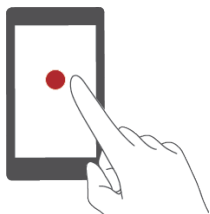


Dotaknite se: Enkrat se dotaknite elementa. Na primer, dotaknite se programa, da ga izberete ali odprete.

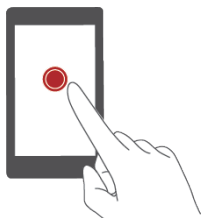


Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se in zadržite prst na zaslonu 2 sekundi ali več. Na primer, dotaknite se in zadržite prazno območje na začetnem zaslonu za vstop v način urejanja.

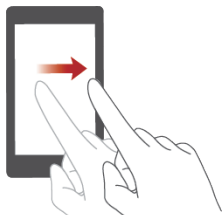


Potisnite: S prstom se pomikajte navpično ali vodoravno po zaslonu. Na primer, za opuščanje nekega obvestila lahko v oknu obveščanja potisnete v levo ali desno pod **Obvestila**. Za premik na druge začetne zaslone, pomikanje po dokumentu in drugo, potisnite navpično ali vodoravno.

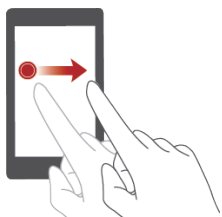

Povlecite: Dotaknite se elementa in ga zadržite, nato pa ga premaknite na drugo mesto. Na ta način lahko ponovno razporedite aplikacije in gradnike na začetnem zaslonu.

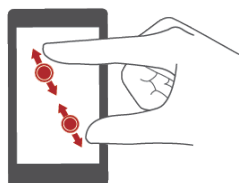


Razprite in povlecite skupaj: Za povečavo na zemljevidu, spletni strani ali sliki prsta razprite, za pomanjšavo pa ju povlecite skupaj.

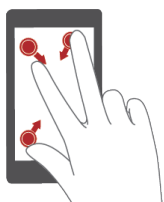

Povlecite skupaj tri prste: Na začetnem zaslonu povlecite skupaj tri prste za prikaz sličic zaslona.

Upravljanje z gibi

Upravljanje z gibi omogoča upravljanje telefona z enostavnimi gibi in potezami. Na primer, izključite zvok telefona, tako da ga obrnete navzdol ali pa dvignite telefon k ušesu za hitro odgovarjanje na klic ali hitro klicanje.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Pod **Vse** se dotaknite **Nadzor gibanja**.
 3. Na zaslonu **Nadzor gibanja** izberite možnost in izberite gib za njeno omogočanje.
- **Obrni**: Izključi zvoke in ustavi vibriranje pri dohodnih klicih, alarmih in časovnikih.



- **Tresenje**: Za vstop v način urejanja se dotaknite in zadržite prazno območje na začetnem zaslonu. Za organiziranje ikon stresite telefon.



- **Dvojni dotik**: Za vklop telefona se dvakrat dotaknite zaslona.





























- **Riši**: Ko je zaslon vašega telefona izključen, narišite črko, da odprete ustrezní program.






Ikone stanja

Ikone stanja se lahko v odvisnosti od regije ali ponudnika storitev razlikujejo.

	Moč signala		Ni signala
G	Vzpostavljena povezava z omrežjem GPRS	E	Vzpostavljena povezava z omrežjem EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)
3G	Vzpostavljena povezava z omrežjem 3G	4G	Vzpostavljena povezava z omrežjem 4G
H	Vzpostavljena povezava z omrežjem HSPA (High Speed Packet Access)	H+	Vzpostavljena povezava z omrežjem HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)
	Bluetooth je vključen		Alarm je omogočen
	Način vibriranja		Letalski način
	Zvonjenje izklopljeno		Baterija je polna
	Polnjenje baterije		Skoraj prazna baterija
	Klic poteka		Neodgovorjeni klic
	Novo e-poštno sporočilo		Prihajajoči dogodki
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo		Posnetek zaslona je shranjen
	Težave pri dostavi besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila		Iskanje in odpravljanje napak z USB povezano
	Nalaganje		Prenašanje
	Primanjkuje pomnilniškega prostora telefona		Težave pri prijavi ali sinhronizaciji
	Na voljo je omrežje Wi-Fi		Povezani ste v omrežje Wi-Fi
	Vključena prenosna dostopna točka Wi-Fi		Skupna raba povezave preko USB je vključena

Nastavitve navigacijske vrstice

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Navigacijska vrstica**.
3. Za prilagajanje navigacijske vrstice po meri izberite eno od virtualnih navigacijskih vrstic. Če izberete navigacijsko vrstico, ki vsebuje , se za hitro odpiranje okna za obvestila lahko dotaknete .

Domov

Na začetnih zaslonih lahko najdete svoje priljubljene gradnike in vse svoje programe. Seznam programov smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in neposrednejšim načinom dostopa do programov.



-
- 1 Vrstica stanja: prikazuje obvestila in ikone. Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja.

 - 2 Območje prikaza: prikazuje ikone programov, mape in gradnike.

 - 3 Indikator položaja zaslona: prikazuje trenutni položaj zaslona.

 - 4 Stojalo: prikazuje pogosto uporabljene programe.

 - 5 Navigacijska vrstica: prikazuje virtualne tipke.


Samodejno sukanje zaslona

Če zasukate telefon med brskanjem po spletni strani ali gledanjem fotografije, zaslon samodejno preklopi med ležečim in pokončnim prikazom. Poleg tega vam ta funkcija omogoča uživanje v programih, ki delujejo s pomočjo senzorja nagiba, kot so na primer dirkaške igre.

1. Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja.
2. Da omogočite ali onemogočite funkcijo samodejnega sukanja zaslona, se pod **Bližnjice** dotaknite **Sam. zavrti**.


Zajemanje posnetka zaslona

Ali želite dati v skupno rabo zanimiv prizor iz filma oz. pokazati nov visok rezultat v igri? Posnemite zaslon in posnetek dajte v skupno rabo.

Za posnetek zaslona istočasno pritisnite gumb za vklop/izklop in gumb za nižanje glasnosti. Nato odprite okno za obvestila in se dotaknite , da posnetek daste v skupno rabo. Privzeto so posnetki zaslona shranjeni v mapi **Posnetki zaslona** v


Galerija > Albumi.






Lahko tudi odprete okno obveščanja in se dotaknete  pod **Bližnjice** ter naredite posnetek zaslona.

Razporeditev programov in gradnikov na začetnem zaslonu

Naslednje operacije vam omogočajo organiziranje vašega programa, gradnika ali mape:




- **Dodajanje gradnika:** Za prikaz menija možnosti **Pripomočki** se na začetnem zaslonu dotaknite in zadržite prazno območje. Izberite gradnik in ga povlecite na začetni zaslon.
-  Če na začetnem zaslonu ni na voljo dovolj prostora, telefon desno od izvirnega začetnega zaslona samodejno ustvari nov začetni zaslon in nanj postavi gradnik. Na voljo imate lahko največ šest začetnih zaslonov.
- **Premikanje programa ali gradnika:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite ikono programa ali gradnik, dokler telefon ne začne ob vstopu v način urejanja vibrirati. Nato lahko program ali gradnik povlečete na katerokoli primerno prazno mesto.

- **Brisanje programa ali gradnika:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite ikono programa ali gradnik, ki ga želite izbrisati, dokler se ne prikaže . Ikono nezaželenega programa ali gradnika povlecite v .
- **Ustvarjanje mape:** Na začetnem zaslonu povlecite en program vrh drugega, da izdelate mapo, ki vsebuje oba programa.
- **Skrivanje ikon programov:** Dva prsta položite na zaslon in ju povlecite narazen. Dotaknite se , izberite ikone programov, ki jih želite skriti, nato pa se dotaknite **V redu**. Ko so programi skriti, se ne bodo več prikazali na začetnem zaslonu.

Upravljanje začetnih zaslonov

Za prikaz sličic zaslona na začetnem zaslonu povlecite tri prsta skupaj ali pa se dotaknete praznega področja in ga zadržite.



- **Nastavitev privzetega začetnega zaslona:** Dotaknite se  na dnu zaslona in izberite trenutni začetni zaslon kot privzeti začetni zaslon.
- **Premikanje začetnega zaslona:** Dotaknite se začetnega zaslona in ga zadržite, da ga osvetlite, nato pa ga povlecite v želen položaj.
- **Dodajanje začetnega zaslona:** Za dodajanje začetnega zaslona se dotaknite .
- **Brisanje začetnega zaslona:** Za brisanje praznega začetnega zaslona se dotaknite .

Obvestilo

Okno obveščanja


Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja. Za preklapljanje med obvestili in zavihki bližnjic potisnite v levo ali desno.



1

Dotaknite se za ogled podrobnosti o obvestilih in potisnite v levo ali desno prek obvestila, da ga opustite.

2

Dotaknite se  za brisanje vseh obvestil.

3

Da omogočite ali onemogočite samodejno svetlost, se dotaknite.


4

Za vklop ali izklop funkcij se dotaknite bližnjic za stikala na oknu obveščanja.

Dostop do programov


Zagon programov in preklapljanje med njimi


Da program odprete, se na začetnem zaslonu dotaknite njegove ikone.

Če želite preklopiti na drug program, pritisnite , da se vrnete na začetni zaslon, in se dotaknite ikone programa, ki ga želite odpreti.

Ogled nedavno uporabljenih programov

Dotaknite se , da se prikaže seznam nedavno uporabljenih programov. Nato lahko naredite naslednje:

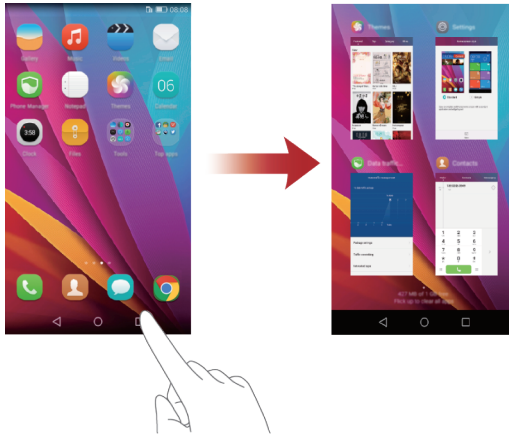


- Za odpiranje programa se dotaknite sličice programa.
- Sličico aplikacije potisnite levo ali desno, da jo zaprete.
- Na sličici povlecite navzgor, da zaprete ustrezn program.
- Potegnite od dna zaslona navzgor, dokler se za zaklepanje vseh programov na seznamu ne prikaže  .

Prilaganje telefona

Spreminjanje sloga začetnega zaslona



Vaš telefon podpira standardni in preprosti slog začetnega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Slog domačega zaslona**.
3. Izberite **Preprost** in se dotaknite .



Za preklop s preprostega začetnega zaslona v standardni začetni zaslon se dotaknite **Standardno**.


Spreminjanje teme


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Za brskanje med temami potegnite v levo ali desno. Na voljo vam je:
 - Izberite temo.
 - Dotaknite se  in prilagodite slog teme, sliko za ozadje, pisavo in drugo.
3. Dotaknite se .

Spreminjanje slike za ozadje


1. Za vstop v način urejanja se dotaknite in zadržite prazno območje na začetnem zaslonu.
2. Dotaknite se **Slike za ozadje**.
3. Na zaslonu **Slike za ozadje** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Ozadje zaklenjenega zaslona**, da spremenite ozadje pri zaklenjenem zaslonu.
 - Dotaknite se **Ozadje začetnega zaslona**, da nastavite ozadje začetnega zaslona.
 - Za zamenjavo slike za ozadje, ko stresete telefon, se dotaknite stikala **Potresi za spremembo**.
 - Dotaknite se stikala **Naključna sprememba** za samodejno spremembo ozadja začetnega zaslona v rednih razmakih.

Nastavitev melodije zvonjenja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zvok**.
3. Dotaknite se **Melodija zvonjenja telefona** ali **Privzeti zvok obvestil** ter izberite enega od naslednjih zavihkov:
 - **Melodija zvonjenja**: Na voljo so privzete izbire.
 - **Glasba**: Izberite med zvočnimi datotekami, ki ste jih shranili v telefon.


 Če vaš telefon podpira dvojne kartice, lahko nastavite melodijo zvonjenja za vsako kartico posebej.
4. Dotaknite se .

Spreminjanje velikosti pisave

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zaslon**.
3. Dotaknite se **Velikost pisave** in izberite velikost pisave.

Pošiljanje besedil


Telefon podpira več načinov za vnos besedila. Besedilo lahko hitro vnašate s pomočjo zaslonske tipkovnice.

- Zaslonsko tipkovnico prikažete tako, da se dotaknete besedilnega polja.
- Če želite skriti zaslonsko tipkovnico, se dotaknite .

Izbira načina vnosa


1. Na zaslonu za vnos besedila potisnite od vrstice stanja navzdol, da se opre okno obveščanja.
2. Pod **Obvestila** se dotaknite **Izbiranje načina vnosa**.
3. Izberite tipkovnico.







Če želite spremeniti privzeti način vnosa na telefonu, se na začetnem zaslonu dotaknite . Pod **Vse** se dotaknite **Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica**, da izberete način vnosa.

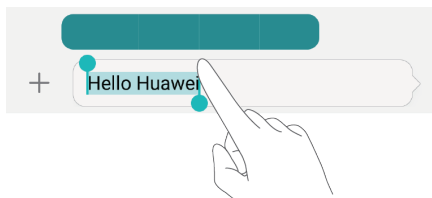
Urejanje besedila

Besedilo lahko na telefonu izberete, izrežete, kopirate in prilepite.



- **Izberi besedilo:** Dotaknite se besedila in ga zadržite, da se prikaže . Nato povlecite  ali , da izberete več ali manj besedila, ali pa se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo v besedilnem oknu.

- **Kopiraj besedilo:** Izberite besedilo in se dotaknite **Kopiraj**.
- **Izreži besedilo:** Izberite besedilo in se dotaknite **Izreži**.
- **Prilepi besedilo:** Dotaknite se in zadržite tam, kjer želite vstaviti besedilo, povlecite  za premik točke vstavljanja in se dotaknite **Prilepi**, da prilepite besedilo, ki ste ga kopirali ali izrezali.

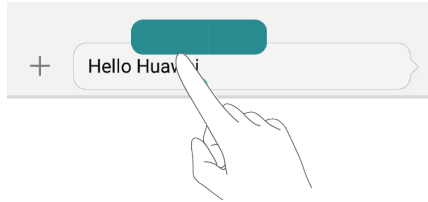





Klici in stiki




Klicanje

Pametno klicanje




Pametno klicanje vam omogoča hitro iskanje stikov tako, da vnesete samo del njihovega imena ali številke.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Klic** vnesite začetnice ali prve črke imena stika ali del telefonske številke stika. Na seznamu se prikažejo ustrezni stiki iz telefona in telefonske številke iz dnevnika klicev.
3. Na seznamu izberite stik, ki ga želite poklicati. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se za vzpostavitev klica dotaknite  ali .
4. Če želite končati klic, se dotaknite .

Klicanje iz stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Stiki** se dotaknite stika, ki ga želite poklicati.
3. Dotaknite se številke stika. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se za vzpostavitev klica dotaknite  ali .

Klicanje iz dnevnika klicev



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Klic** se iz dnevnika klicev dotaknite stika ali številke, ki jo želite poklicati. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se za vzpostavitev klica dotaknite  ali .


Klicanje v sili

V nujnem primeru je klic mogoč tudi brez uporabe kartice SIM. Seveda pa se morate še vedno nahajati v območju pokritosti.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod **Klicalnik** vnesite svojo lokalno številko za klic v sili ter se dotaknite .

 Pri nekaterih telefoni lahko vzpostavite klic v sili tudi pri zaklenjenem zaslonu. Na zaklenjenem zaslonu se dotaknite "Klic v sili", vnesite lokalno telefonsko številko za klic v sili, nato pa se dotaknite .

 Klici v sili so odvisni od kakovosti mobilnega omrežja, okolja uporabe, pravilnikov ponudnikov storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede kritičnih komunikacij, kot so nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli ne zanašajte izključno na svoj telefon.

Hitro klicanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod **Klicalnik** se dotaknite  > **Nastavitve hitrega izbiranja**.

3. Dotaknite se . S seznama izberite stik in mu dodelite številsko tipko

 Številka **1** je privzeta za glasovno pošto. Ne morete je nastaviti kot številke za hitro izbiranje.

4. Da hitro pokličete stik, se v klicalniku dotaknite in pridržite številko, ki ste jo dodelili stiku.

Mednarodni klici

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .


2. Na **klicalnik** u se dotaknite in zadržite **0**, da vnesete **+**.





3. Vnesite kodo države ali regije, območno številko in telefonsko številko.

4. Dotaknite se . Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se za vzpostavitev klica dotaknite  ali .

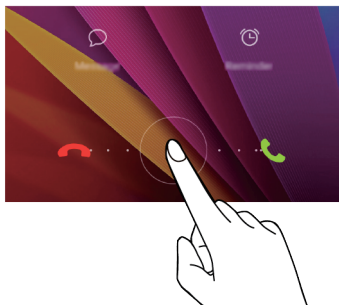
Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica





i Ko vas nekdo pokliče, lahko s pritiskom na gumb za glasnost utišate zvonjenje.

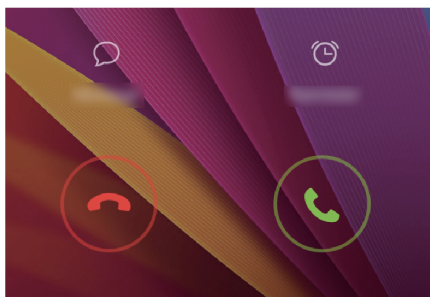

- Povlecite  v desno, da odgovorite na klic.
- Povlecite  v levo, da zavrnete klic.
- Dotaknite se , da izberete oz. prilagodite sporočilo za zavrnitev klica.
- Dotaknite se , da nastavite opomnik za povratni klic.

Če je zaslon odklenjen, lahko storite naslednje:






- Dotaknite se , da odgovorite na klic.
- Dotaknite se , da zavrnete klic.
- Dotaknite se , da izberete oz. prilagodite sporočilo za zavrnitev klica.
- Dotaknite se , da nastavite opomnik za povratni klic.

i Na zaslonu klicalnika se dotaknite  > **Klicne nastavitve** > **Zavrni klice s SMS sporočilom**, da uredite sporočilo, ki bo poslano.

Kaj lahko naredite med klicem



1 Dotaknite se  in dajte trenutni klic na čakanje, nato pa se ponovno dotaknite  za nadaljevanje klica.

2 Če želite vzpostaviti tri-smerno klicanje, se dotaknite . Preden lahko začnete uporabljati tri-smerno klicanje, se morate naročiti na to storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

3 Če želite izključiti mikrofona in ga znova vključiti, se dotaknite .


4 Dotaknite se  za uporabo zvočnika

5 Če želite končati klic, se dotaknite .

6 Če želite prikazati klicanik, se dotaknite .



7 Dotaknite se  za prikaz svojih stikov.

8 Dotaknite se , da napišete beležko.

 Za vrnitev v zaslon klica potisnite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno obveščanja, nato pa se dotaknite **Trenutni klic**.


Odgovarjanje na tretji klic




Preden lahko odgovorite na tretji klic, morate vklopiti funkcijo čakajočega klica.

1. Če pride klic, ko ste že zasedeni z drugim klicem, se dotaknite  v desno, da odgovorite na novi klic, prvi klic pa postavite na čakanje.
2. Za preklon med obema klicema se dotaknite .

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Vaš telefon omogoča enostavno izvajanje konferenčnih klicev z vašimi prijatelji, družino in sodelavci. Pokličite eno številko (ali sprejmite klic), nato pa pokličite drugo številko in jo dodajte v konferenčni klic.

 Preden lahko začnete uporabljati konferenčne klice, se morate naročiti na to storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.


1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Ko je klic vzpostavljen, se dotaknite , da pokličete drugega udeleženca. Prvi udeleženec gre na čakanje.
3. Ko je drugi klic vzpostavljen, se dotaknite , da začnete konferenčni klic.
4. Če želite v klic dodati več oseb, ponovite 2. in 3. korak.
5. Če želite končati klic, se dotaknite .

Uporaba dnevnika klicev

Zapisi vseh odhodnih, dohodnih in neodgovorjenih klicev so shranjeni v vašem dnevniku klicev.

Dodajanje stika iz dnevnika klicev

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Klic** se dotaknite  poleg številke, ki jo želite dodati.

3. Dotaknite se  ali .




Lahko se tudi dotaknete in zadržite številko, ki jo želite dodati, in nato pritisnete

Ustvari nov stik ali **Shrani k obstoj. stiku**.

Brisanje zapisov o klicih

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Možnosti pod **Klicalnik**:

- Dotaknite se in zadržite ime ali telefonsko številko stika, nato pa se dotaknite **izbriši vnos**, da izbrišete zapis klica.
- Dotaknite se  > **Izbriši dnevnik klicev**, da istočasno izbrišete več zapisov.

Vklop žepnega načina

Če vas skrbi, da boste zgrešili pomemben klic, ko boste imeli telefon v žepu ali torbici, poskusite vključiti žepni način. Ko je omogočen, žepni način pri dohodnih klicih postopoma zvišuje glasnost zvonjenja in intenzivnost vibriranja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod **Klicalnik** se dotaknite  > **Klicne nastavitve**.

3. Vklopite **Žepni način**.

Nastavitve klicanja

Omogočenje preusmerjanja klicev

Ste preveč zasedeni, da bi lahko na vse klice odgovorili z enim telefonom? Preusmerite jih na drugo številko in nikoli več ne zgrešite pomembnega klica.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod **Klicalnik** se dotaknite  > **Klicne nastavitve**.



3. Dotaknite se **Preusmerjanje klicev**. Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, se pod **Nastavitve kartice 1** ali **Nastavitve kartice 2** dotaknite **Preusmerjanje klicev**.

4. Izberite način za preusmeritev.

5. Vnesite telefonsko številko, na katero želite preusmeriti klice, in se dotaknite **Omogoči**.




Omogočenje čakajočega klica

Funkcija čakajočega klica vam omogoča, da odgovorite na nov dohodni klic, medtem ko ste že zasedeni s klicem, in da preklapljate med obema klicema.



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Klicalek** se dotaknite  > **Klicne nastavitve**.
3. Dotaknite se **Dodatne nastavitve**. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotaknite **Nastavitve kartice 1** ali **Nastavitve kartice 2** in nato **Dodatne nastavitve**.
4. Dotaknite se **Čakajoči klic**, da omogočite to funkcijo.

Upravljanje stikov



Ustvarjanje stika


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se .
3. V polju s spustnim seznamom se dotaknite zelenega mesta shranjevanja stika.
4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke.
5. Dotaknite se .

Urejanje stika


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se stika, ki ga želite urediti, nato pa se dotaknite možnosti **Uredi**.
3. Urejanje informacij o stiku.
4. Dotaknite se .

Brisanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Izbriši**.

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite izbrisati, ali se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse stike.
4. Dotaknite se .
5. Dotaknite se **Izbriši**.



Iskanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Vnesite ime stika ali njegove začetnice. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki.



Uvažanje ali izvažanje stikov

Vaš telefon podpira datoteke stikov samo v obliki zapisa .vcf. To je standardna oblika zapisa datoteke stikov. V datoteke .vcf lahko shranite imena stikov, naslove, telefonske številke in druge podatke.



Uvažanje stikov iz pomnilniške naprave

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvoz pomnilnika**.
3. Izberite eno ali več datotek .vcf in se dotaknite **V redu**.

Uvažanje stikov iz kartice SIM



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvoz s kartice SIM**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite uvoziti, ali se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse stike, nato pa se dotaknite **UVOZI**.

Uvažanje stikov iz naprave Bluetooth



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi iz drugega telefona**.
3. Izberite **Podpira Bluetooth** in se nato dotaknite **Naprej**.

4. Na napravi, iz katere želite uvoziti stike, vklopite povezavo Bluetooth, in nastavite napravo, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
 5. Dotaknite se **Naprej**. Vaš telefon vključi povezavo Bluetooth in poišče naprave Bluetooth.
 6. Dotaknite se naprave Bluetooth, iz katere želite uvoziti stike.
- Ko sta napravi povezani, telefon samodejno uvozi stike z naprave Bluetooth.



Uvoz stikov s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi iz drugega telefona**.
 3. Izberite **Uvozi prek Wi-Fi Direct** in se nato dotaknite **Naprej**. Nato vas telefon pozove, da vključite Wi-Fi in poišče naprave Wi-Fi Direct.
 4. Dotaknite se naprave Wi-Fi Direct, iz katere želite uvoziti stike.
- Ko sta napravi povezani, telefon samodejno uvozi stike iz druge naprave.

Izvažanje stikov v pomnilniško napravo



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvoz v pomnilnik**.
3. Dotaknite se **Izvozi**.
4. Izberite mesto, s katerega želite izvoziti stike, in se dotaknite **V redu**.
5. Izvožena datoteka .vcf se privzeto shrani v korenski imenik notranjega pomnilnika vašega telefona. Za prikaz izvožene datoteke lahko odprete **Datoteke**.

Izvažanje stikov na kartico SIM


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Izvozi na kartico SIM**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite izvoziti, ali se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse stike, nato pa se dotaknite **Izvozi**.
4. Dotaknite se **Izvozi**.



Skupna raba stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > **Uvozi/izvozi** > **Dodaj stike v skupno rabo**.
3. Dotaknite se stikov, ki jih želite dati v skupno rabo, ali se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse stike.
4. Dotaknite se , izberite način za skupno rabo in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo stika.

Dodajanje stika med priljubljene




1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se in zadržite stik, ki ga želite dodati med priljubljene, nato pa se dotaknite **Dodaj med priljubljene**.

 Pri prikazu podrobnosti o stiku se lahko dotaknete tudi , da dodate stik med priljubljene.




Skupine stikov

Ustvarite lahko skupino stikov in hkrati pošljete sporočilo SMS ali e-poštno sporočilo vsem članom skupine.

Ustvarjanje skupine stikov




1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Skupine** in nato .
3. Imenujte skupino in se dotaknite **V redu**.
4. Dotaknite se .
5. Izberite stike, ki jih želite dodati v skupino, ali se dotaknite **Izberi vse**, da izberete vse stike, in se nato dotaknite.

Urejanje skupine stikov


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Skupine** in izberite skupino, ki jo želite urejati.
3. Dotaknite se  in uredite ime skupine.
4. Dotaknite se . Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Odstrani člane**, da odstranite člana iz skupine.

- Za brisanje skupine se dotaknite **Izbris skupine**.
- Dotaknite se **Preimenuj** in uredite ime skupine.

Pošiljanje sporočil ali e-poštnih sporočil skupini stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Dotaknite se **Skupine** in izberite skupino stikov, katerim želite poslati sporočilo ali e-poštno sporočilo.
3. Dotaknite se  za pošiljanje sporočila ali  za pošiljanje e-poštnega sporočila.

Brisanje skupine stikov









1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Dotaknite se **Skupine**.
3. Dotaknite se in zadržite skupino stikov, ki jo želite izbrisati, nato pa se dotaknite **Izbriši**.
4. Dotaknite se **Izbriši**.







Deleting a contact group will not remove the contacts in the group from your phone.

Sporočanje in e-pošta

Pošiljanje sporočil SMS


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite .
3. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko. Prav tako se lahko dotaknete  za vstop v zaslon s seznamom stikov in izberete stik ali skupino stikov.
4. Dotaknite se besedilnega polja in napišite svoje sporočilo.
 Dotaknite se , da izberete vrsto priloge, nato pa izberite prilogo, ki jo želite dodati. Sporočilo se bo samodejno pretvorilo v večpredstavnostno sporočilo.
5. Dotaknite se . Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, se dotaknite  ali .


Odgovarjanje na sporočilo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete nit pogovora.
3. Dotaknite se besedilnega polja in napišite svoj odgovor.
4. Dotaknite se . Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, se dotaknite  ali .

Upravljanje sporočil





Posredovanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikazete nit pogovora.
3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite posredovati, ga zadržite in se dotaknite **Posreduj**.
4. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko.


5. Dotaknite se  . Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, se dotaknite  ali .

Dodajanje sporočila med priljubljene



Med priljubljene lahko dodate pomembna sporočila. Ko izbrišete pogovore, se vaša priljubljena sporočila ne izbrišejo.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete nit pogovora.
3. Dotaknite se in zadržite sporočilo, ki ga želite dodati med priljubljene, ter se dotaknite  > **Kopiraj med priljubljene**.
 V seznamu niti sporočil se dotaknite  > **Priljubljeno**, da si ogledate svoja priljubljena sporočila.

Brisanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da prikažete nit pogovora.
3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, ga zadržite in se dotaknite **Izbriši**.


Brisanje niti

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. V seznamu sporočil pritisnite in zadržite nit, ki jo želite izbrisati, in pritisnite .
3. Dotaknite se **Izbriši**.

Dodajanje e-poštnega računa



Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP

Pri dodajanju e-poštnega računa POP3 ali IMAP je treba nastaviti določene parametre. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Drugo**.
3. Vnesite vaš e-poštni naslov in geslo, nato pa se dotaknite **Naprej**.


4. Za konfiguriranje nastavitev e-pošte upoštevajte navodila na zaslonu. Sistem se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove nastavitve.

Ko je e-poštni račun pripravljen, se prikaže zaslon **Prejeto**.





 Če želite dodati več e-poštne račune, se dotaknite  > **Nastavitve** > **Dodaj račun** na zaslonu **Prejeto**.

Dodajanje računa Exchange








Exchange je sistem elektronske pošte, ki so ga razvili v podjetju Microsoft za komuniciranje znotraj podjetja. Nekateri ponudniki e-poštne storitve ponujajo račune Exchange tudi za posameznike in družine. Pri dodajanju e-poštnega računa Exchange je treba nastaviti določene parametre. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika e-poštne storitve.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Dotaknite se **Exchange**.
 3. Vnesite **E-poštni naslov**, **Ime domene**, **Uporabniško ime** in **Geslo**, nato pa se dotaknite **Naprej**.
 4. Za konfiguriranje nastavitev e-pošte upoštevajte navodila na zaslonu. Sistem se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove nastavitve.
- Ko je račun Exchange nastavljen, se prikaže zaslon **Prejeto**.

Pošiljanje e-pošte

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se .
3. Dotaknite se **Od**, da izberite e-poštni račun.
4. Vnesite enega ali več prejemnikov.
5. Vnesite zadevo in vsebino e-poštnega sporočila in se dotaknite , da dodate prilogo.
6. Dotaknite se .

Branje e-poštnih sporočil

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Za izbiro e-poštnega računa se v **Prejeto** v zgornjem levem kotu dotaknite .
 3. Dotaknite se e-poštnega sporočila, ki ga želite prebrati. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se , da ga izbrišete.
 - Dotaknite se , da odgovorite nanj.
 - Dotaknite se , da odgovorite vsem.
 - Dotaknite se , da ga posredujete.
 - Potisnite v levo ali v desno na zaslonu, da preberete prejšnje ali naslednje e-poštno sporočilo.
-  Glede na stanje omrežja lahko pride pri prenosu pošte do manjših zamikov. Potisnite navzdol od **Prejeto**, da osvežite svoj e-poštni seznam.



Nastavljanje računa

Preklapljanje med e-poštnimi računi

Če ste v telefonu prijaviili več e-poštnih računov, pred branjem ali pošiljanjem e-pošte preklopite na tistega, ki ga želite uporabljati.



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Da odprete seznam računov, se na zaslonu **Prejeto** dotaknite  v zgornjem levem kotu.
3. Dotaknite se e-poštnega računa, ki ga želite uporabiti.

Odstranjevanje e-poštnega računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite  > **Nastavitve**.
3. Izberite račun, ki ga želite odstraniti.
4. Dotaknite se **Odstrani račun** in nato **V redu**.


Ko odstranite e-poštni račun, telefon s tem računom ne bo več pošiljal ali sprejemal e-poštnih sporočil.








Osebno prilagajanje vašega e-poštnega računa

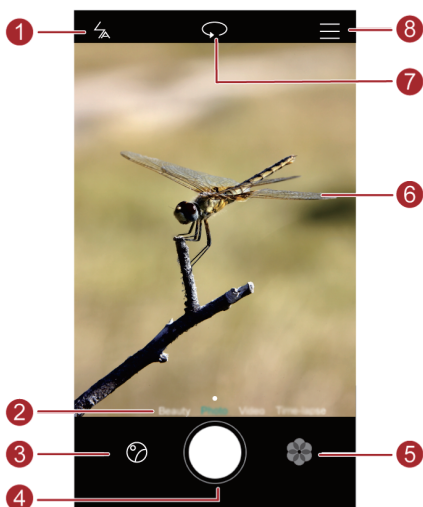1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Prejeto** se dotaknite  > **Nastavitve**. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Splošno**, da nastavite fotografijo pošiljatelja in zaslon, ki se prikaže po izbrisu e-poštnega sporočila.
 - Dotaknite se e-poštnega računa, da spremenite svoj podpis, nastavite pogostost osveževanja predala Prejeto in nastavite zvok obvestila ob prejemu novih e-poštnih sporočil.




Kamera in galerija

Zaslon za zajemanje









-
- 1 Z dotikom na  nastavite način bliskavice.
-
- 2 Potisnite v levo ali desno za vklop načina zajemanja.
-
- 3 Dotaknite se  za ogled svojih fotografij in videoposnetkov.
- Ko želite fotografirati, se dotaknite ikone .
- 4 • Za snemanje zaporednih fotografij se dotaknite gumba  in ga zadržite, za zaustavitev pa sprostite prst z gumba.
-
- 5 Dotaknite se  za preklp filtra.
-
- 6 • Dotaknite se predmeta v iskalu, na katerega naj kamera izostri.
• Za povečavo razmaknite prsta, za pomanjšavo pa prsta približajte skupaj.
-
- 7 Dotaknite se  za preklp med kamero zadaj in spredaj.
-
- 8 Za prikaz dodatnih možnosti se dotaknite .
-

Fotografiranje





1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Uokvirite prizor, ki ga želite zajeti. Telefon bo samodejno določil točko ostrenja. Lahko se tudi dotaknete točke na zaslonu, v kateri kamera izostrí.
 -  Če se okvir obarva rdeče, kamera ni mogla izostriti. Prilagodite okvir, dokler kamera ni sposobna izostriti.
3. Dotaknite se .

Način zajemanja





-  Način zajemanja se lahko v odvisnosti od modela telefona razlikuje.
- **Lepota:** Za nastavev lepotnega nivoja in uporabo obraznih izboljšav potegnite drsnik.
- **Panorama:** Razširite okvir fotografije.
- **HDR:** Izboljšajte fotografije, posnete pod nezadostnimi ali čezmernimi svetlobnimi pogoji.
- **Izostritev:** Pri fotografijah, posnetih v tem načinu, lahko kasneje spremenite točko ostrenja.
- **Najboljša fotografija:** Vaš telefon posname nekaj fotografij v hitrem zaporedju in samodejno izbere najboljšo.
- **Vodni žig:** Dodajte različne vodne žige na svoje fotografije.
- **Zvočna opomba:** Posnemite kratek zvočni posnetek, potem ko posnamete fotografijo.
- **Zvočni nadzor:** Dotaknite se  in to omogočite v **Nastavitve**. Za upravljanje kamere lahko uporabljate glasovni vnos.
- **Odštevalnik:** Dotaknite se  in to omogočite v **Nastavitve**, da nastavite časovnik za fotografiranje.
- **Dotaknite se za zajem:** Dotaknite se  in pod **Nastavitve** omogočite ta način. Za fotografiranje se dotaknite zaslona.

- **Zajemi nasmeh:** Dotaknite se  in pod **Nastavitve** omogočite ta način. Ko bo kamera zaznala nasmeh, bo samodejno posnela fotografijo.
- **Ultra posnetek:** Dotaknite se  in to omogočite v **Nastavitve**. Ko je zaslon izključen ali zaklenjen, poravnajte telefon s predmetom, ki ga želite zajeti in dvakrat zapored pritisnite na tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon bo samodejno posnel fotografijo.




Snemanje panoramske fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Za preklop v panoramski način se dotaknite  > **Panorama**.
3. Dotaknite se  za začetek snemanja.
4. Sledite navodilom na zaslonu in počasi premikajte telefon, da zajame več fotografij.
5. Z dotikom na  zaustavite snemanje. Kamera samodejno združi več fotografij skupaj, da ustvari eno panoramsko fotografijo.




Uporaba načina najboljše fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Najboljša fotografija** za preklop v način najboljše fotografije.
3. Za fotografiranje se dotaknite . Vaš telefon bo posnel nekaj zaporednih fotografij in samodejno izbral najboljšo.
4. Dotaknite se .

Fotografiranje z vodnim žigom








1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Z dotikom na  > **Vodni žig** preklopite na način z vodnim žigom.
3. Potisnite v levo ali desno za dodajanje zelenega vodnega žiga.
4. Povlecite vodni žig in prilagodite njegov položaj.
5. Dotaknite se .

Fotografiranje z avdio upravljanjem






1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  >  > **Zvočni nadzor**. Nato lahko:

- Upravljate telefon, da bo posnel fotografijo na vaš glasovni ukaz.
 - Upravljate telefon tako, da bo posnel fotografijo, ko bo hrup v okolici dosegel določeno glasnost v decibelih.
3. Z dotikom na **Zvočni nadzor** preklopite v način z avdio upravljanjem.
 4. Uokvirite prizor, ki ga želite zajeti. Telefon posname fotografijo, ko okoljski hrup doseže določeno raven glasnosti.


Način z vsemi izostritvami



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Izostritev** za preklop v način z vsemi izostritvami.
3. Ko želite fotografirati, se dotaknite .
4. Pojdite v galerijo in izberite fotografijo, ki je bila posneta v načinu z vsemi izostritvami.   Fotografije, ki so bile posnete v načinu z vsemi izostritvami, so označene z.
5. Za vstop v način za urejanje fotografij z vsemi izostritvami se dotaknite .
6. Dotaknite se drugega področja na fotografiji, ki ga želite izostriti.
7. Dotaknite se .

Snemanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Potisnite v levo ali desno, da se dotaknete **Videoposnetek**.
3. Za začetek snemanja videoposnetka se dotaknite .
4. Med snemanjem se dotaknite ikone , da posnetek začasno ustavite, za nadaljevanje pa se dotaknite ikone .
5. Za končanje snemanja se dotaknite .


Nastavitve kamere

Na zaslonu za zajemanje se dotaknite  >  za konfiguriranje naslednjih nastavitvev:



- **Ločljivost:** Nastavitev ločljivosti kamere. Za spremembo ločljivosti videoposnetka se na zaslону za snemanje videoposnetkov dotaknite  >  > **Ločljivost**.
- **Shrani na:** Nastavite prednostno mesto za shranjevanje svojih fotografij in videoposnetkov. Notranji pomnilnik ali kartica SD.
- **Oznaka GPS:** Prikažite mesto, kjer sta bila posneta vaša fotografija ali videoposnetek.
- **ISO:** Nastavite ISO fotografije. Povečanje ISO lahko zmanjša nejasnost, nastalo zaradi temnih pogojev ali premikanja.
- **Izravnava beline:** Prilagodite ravnovesje beline fotografije v skladu s pogoji sončne svetlobe.
- **Prilagoditev slike:** Prilagodite poravnavo osvetlitve, nasičenost, kontrast in svetlost fotografije.

Galerija

Prikaz fotografij v načinu časovne premice





1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Za prikaz svojih fotografij na seznamu ali v načinu časovne premice se dotaknite možnosti **Albumi** ali **Fotografije** na vrhu zaslóna.







Predvajanje diaproyekcije

1. Na začetnem zaslónu se dotaknite .
2. Oglejte si album v načinu časovne premice in se dotaknite  > **Diaproyekcija**.
3. Za zaustavitev diaproyekcije se dotaknite zaslóna.



Urejanje fotografije


Prilagodite lahko svetlost, nasičenost in velikost fotografije.

1. Na začetnem zaslónu se dotaknite .
2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urejati, in pritisnite .
3. Nato lahko naredite naslednje:
 - Z dotikom na  zavrtite fotografijo.
 - Z dotikom na  lahko fotografijo obrežete.



- Z dotikom na  izberite filter.
- Z dotikom na  lahko prilagodite nasičenost, barvo in drugo.
- Za dodajanje beline, glajenje ali za druge lepotilne učinke obrazov se dotaknite .
- Če želite dodati mozaik, se dotaknite ikone .
- Za dodajanje vodnega žiga na fotografijo se dotaknite .
- Za dodajanje oznake na fotografijo se dotaknite .

Skrivanje fotografij

1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Pod **Albumi** se dotaknite  > **Skrij albume**.
3. Za skivanje fotografij se dotaknite stikala poleg albuma.



 Vseh albumov, ki se nahajajo v notranjem pomnilniku telefona, ni možno skriti.

Brisanje fotografije



1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite izbrisati, nato pa  > **Izbriši**.

Skupna raba fotografije ali videoposnetka

Svoje fotografije ali videoposnetke lahko daste v skupno rabo na različne načine.


1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite dati v skupno rabo.
3. Dotaknite se , izberite način skupne rabe in sledite navodilom na zaslону za skupno rabo svoje fotografije ali videoposnetka.

Nastavitev fotografije kot slike za ozadje



1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Izberite fotografijo, ki jo želite nastaviti kot sliko za ozadje.
3. Dotaknite se  > **Nastavi kot** in sledite navodilom na zaslону za nastavev fotografije kot slike za ozadje.

Glasba in video


Poslušanje glasbe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite kategorijo.
3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite predvajati.
Dotaknite se pesmi, ki se predvaja, da vnesete glavni vmesnik za predvajanje.


Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Seznami predv...> Nov seznam predvajanja**.
3. Poimenujte seznam predvajanja in se dotaknite **Shrani**.
4. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite **Dodaj**.
5. Izberite pesmi, ki jih želite dodati, in se dotaknite .

Predvajanje seznama predvajanja


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Seznami predv....**
3. Izberite seznam predvajanja, ki ga želite predvajati, in se dotaknite ene izmed pesmi na seznamu predvajanja ali predvajajte vse pesmi eno za drugo v načinu naključnega predvajanja.

Brisanje seznama predvajanja



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Seznami predv....**
3. Dotaknite se **•••** poleg seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite **Izbriši**.


Nastavitev pesmi kot melodije zvonjenja


Želite slišati svojo najljubšo pesem vsakič, ko prejmete klic? Nastavite jo kot melodijo zvonjenja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Izberite kategorijo.
3. Na seznamu pesmi se dotaknite ******* poleg pesmi, nato pa se dotaknite **Nastavi melodijo zvonjenja**.

Predvajanje videoposnetka


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se videoposnetka, ki ga želite predvajati.
3. Za zaustavitev videoposnetka se dotaknite .

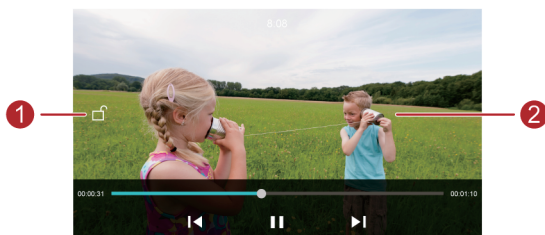

-
1. Z dotikom na  zaklenite zaslon. Ko bo zaslon zaklenjen, ne boste mogli izvajati nobenih ukazov na vmesniku za predvajanje videoposnetkov.
-
2.
 - Potisnite v levo ali desno za posredovanje ali predvajanje videoposnetka.
 - Za prilagoditev svetlosti zaslona potisnite navzgor ali navzdol na levi strani zaslona.
 - Za nastavitev glasnosti potisnite navzgor ali navzdol na desni strani zaslona.
-

Omrežje in skupna raba

Vklop mobilne podatkovne zveze


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa pojdite na zavihek **Vse**.
2. Pod **Brezžična in omrežja** se dotaknite **Več**.
3. Dotaknite se **Mobilna omrežja**.
4. Da omogočite mobilno podatkovno storitev svojega telefona, se dotaknite **Mobilni podatki**.



Ko ne potrebujete dostopa do interneta, izklopite mobilno podatkovno zvezo zaradi varčevanja z energijo baterije in za zmanjšanje porabe mobilnih podatkov.

Omrežje Wi-Fi


Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se **Wi-Fi**.
3. Dotaknite se stikala Wi-Fi, da omogočite Wi-Fi. Vaš telefon zatem poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikaže.
4. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, na katerega se želite povezati.
 - Če je omrežje Wi-Fi odprto, se lahko neposredno povežete z njim.
 - Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv vnesite ključ, nato se dotaknite **Vzpostavi povezavo**.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z uporabo WPS

Zaščitena nastavitve Wi-Fi (WPS) omogoča hitro povezovanje z omrežjem Wi-Fi. Enostavno pritisnite gumb WPS in vnesite PIN, da povežete telefon z usmerjevalnikom Wi-Fi, ki podpira WPS.



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se **Wi-Fi**.
3. Da omogočite Wi-Fi, se dotaknite stikala Wi-Fi.
4. Dotaknite se  > **Dodatne nastavitve**. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Povezava WPS** in pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.
 - Dotaknite se **Povezava WPS prek kode PIN** in vnesite kodo PIN, pridobljeno iz svojega telefona na usmerjevalnik.

Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona


Dostopna točka Wi-Fi

Vaš telefon lahko deluje tudi kot Točka Wi-Fi za druge naprave in jim da v souporabo svojo mobilno podatkovno povezavo.


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**.
2. Pod **Brezžičnain omrežja** se dotaknite **Več**.
3. Dotaknite se **Deljenje internetne povezave in prenosna dost...**
4. Za vklop Točke Wi-Fi se dotaknite **Prenosna brezžična dostopna točka**.
5. Dotaknite se **Prenosna brezžična dostopna točka > Konfiguriraj brezžično dostopno točko**.
6. Nastavite ime, način šifriranja in geslo Točke Wi-Fi. Nato se dotaknite **Shrani**.
 Priporočamo, da nastavite način šifriranja na WPA2PSK, saj boste z njim najboljše zaščitili omrežje Wi-Fi.

Skupna raba povezave prek USB-ja

Podatkovno povezavo telefona lahko prek kabla USB souporabljate z računalnikom. Za uporabo skupne rabe povezave prek povezave USB boste morda na računalnik morali namestiti gonilnik svojega telefona ali pa vzpostaviti ustrezno omrežno povezavo, odvisno od operacijskega sistema vašega računalnika.


1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.
2. Na začetnem zaslonu se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**.
3. Pod **Brezžična in omrežja** se dotaknite **Več**.
4. Dotaknite se **Deljenje internetne povezave in prenosna dost...**

5. Dotaknite se **Deljenje internetne povezave preko USB**, da daste v skupno rabo svojo mobilno podatkovno povezavo.

 Funkcije skupne rabe povezave prek USB-ja ne morete uporabljati, ko je telefon v načinu shrambe USB.



Skupna raba povezave prek Bluetootha

Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek povezave Bluetooth daste v skupno rabo z drugimi napravami.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**
2. Pod **Brezžična in omrežja** se dotaknite **Več**.
3. Dotaknite se **Deljenje internetne povezave in prenosna dost...**
4. Dotaknite se **Deljenje internetne povezave preko Bluet...**, da daste v skupno rabo svojo mobilno podatkovno povezavo.


Prenos podatkov preko povezave Bluetooth

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z drugo napravo Bluetooth

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Bluetooth**.
3. Dotaknite se **Vklopi Bluetooth** za vklop povezave Bluetooth. Nato bo vaš telefon samodejno iskal in prikazal razpoložljive naprave Bluetooth.
4. Dotaknite se naprave in sledite navodilom na zaslonu, da seznanite svoj telefon z njo. Da bi preklicali seznanitev dveh naprav, se dotaknite  poleg seznanjene naprave in se dotaknite **Prekliči seznanitev**.

Preimenovanje vašega telefona

Privzeto se model vašega telefona po vklopu povezave Bluetooth uporablja kot ime vašega telefona. Ime lahko spremenite tako, da bo bolj osebno in ga bo lažje najti.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Bluetooth**.

3. Dotaknite se **Ime napravo**.
4. Preimenujte svoj telefon in se dotaknite **V redu**.

Skupna raba datoteke z uporabo povezave Bluetooth

Za izmenjavo podatkov z drugo napravo Bluetooth, vključite Bluetooth na obeh napravah in se prepričajte, da sta obe lahko odkriti.

Dotaknite se in zadržite datoteko, ki jo želite poslati, nato pa se dotaknite **Skupna raba** > **Bluetooth** na prikazanem oknu. Vaš telefon bo samodejno iskal in prikazal razpoložljive naprave. Izberite napravo za sprejem svoje datoteke.


Sprejemanje datoteke z uporabo povezave Bluetooth


Ko telefon prejme zahtevo za prenos datotek, se prikaže pogovorno okno **Prenos datoteke**. Dotaknite se **Sprejmi** za začetek prejemanja datoteke. Odprite svoje okno obveščanja in pritisnite **Obvestila**, da preverite napredek prenosa datoteke.

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi **bluetooth** v **Datoteke**.

Prenos podatkov s pomočjo Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct omogoča medsebojno povezavo dveh naprav za prenos podatkov brez uporabe dostopne točke.

 Preden začnete uporabljati Wi-Fi Direct za povezavo dveh naprav, ne pozabite vklopiti povezave omrežja Wi-Fi na obeh napravah.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Wi-Fi**.
3. Da omogočite Wi-Fi, se dotaknite **Wi-Fi**.
4. Dotaknite se **Wi-Fi Direct** za iskanje razpoložljivih naprav.
5. Izberite napravo.

Pošiljanje datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

Dotaknite se in zadržite datoteko, ki jo želite poslati, nato pa se dotaknite **Skupna raba** > **Wi-Fi Direct** na prikazanem oknu. Vaš telefon bo samodejno iskal in prikazal razpoložljive naprave. Izberite napravo za sprejem svoje datoteke.

Sprejemanje datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

Ko je s pomočjo funkcije Wi-Fi Direct postavljena zahteva za prenos datotek, se prikaže pogovorno okno **Prenos datoteke**. Za prejetje datoteke se dotaknite **Sprejmi**.

Odprite svoje okno obveščanja in pritisnite **Obvestila**, da preverite napredek prenosa datoteke.

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi **Wi-Fi Direct** v **Datoteke**.

Prenos podatkov med vašim telefonom in računalnikom

Povezovanje v načinu za prenos slik

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol za prenašanje slik, ki se lahko uporablja za prenašanje slik med vašim telefonom in računalnikom in olajša skupno rabo.

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.
2. Za odpiranje okna za obvestila potegnite navzdol od vrstice stanja. **Pov. USB je vzp.** nastavite na **Fotografije**. Vsi potrebni gonilniki se samodejno namestijo na računalnik. Ko so gonilniki nameščeni, za prikaz slik, shranjenih na vašem telefonu, dvakrat kliknite na novo ikono pogona, ki se prikaže na vašem računalniku.

Povezovanje v načinu za prenos medijev

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) je komunikacijski protokol, ki se lahko uporablja za prenašanje datotek med vašim telefonom in računalnikom. Pred uporabo protokola MTP preverite, ali imate na računalniku nameščen program Windows Media Player 11 ali novejši.

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.
2. Za odpiranje okna za obvestila potegnite navzdol od vrstice stanja. **Pov. USB je vzp.** nastavite na **Datot.**. Vsi potrebni gonilniki se samodejno namestijo na računalnik. Ko so gonilniki nameščeni, za prikaz datotek, shranjenih na vašem telefonu, dvakrat kliknite na novo ikono pogona, ki se prikaže na vašem računalniku. S programom Windows Media Player lahko enostavno brskate po večpredstavnostnih vsebinah na vašem telefonu.

Povezovanje v načinu USB-ključa

Če imate v telefonu kartico microSD, lahko vaš telefon uporabljate kot USB-ključ in prenašate podatke med kartico microSD in računalnikom.

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.
2. Za odpiranje okna za obvestila potegnite navzdol od vrstice stanja. **Pov. USB je vzp.** nastavite na **Pogon USB**. Vsi potrebni gonilniki se samodejno namestijo na računalnik.

Ko so gonilniki nameščeni, računalnik prepozna telefon kot USB-ključ. Za prikaz datotek na kartici microSD v vašem telefonu dvakrat kliknite na novo ikono pogona, ki se prikaže na vašem računalniku.

Programi


Upravljanje programov

Prenos programov

Na voljo je velika izbira programov iz različnih virov. Na voljo vam je:

- Prenos programov s spletnih strani s pomočjo brskalnika vašega telefona.
- Prenos programov z računalnikom in nato kopiranje programov v telefon.
- Povežite telefon z računalnikom in prenesite programe s pomočjo programa drugih izdajateljev.



Nameščanje programa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Kategorije** se dotaknite **Aplikacije**.
3. Na seznamu programov se dotaknite programa, ki ga želite namestiti, in sledite navodilom na zaslonu med nameščanjem.



Med nameščanjem ob pozivu natančno preberite **Namestitev je blokirana** in sledite navodilom na zaslonu.

Skupna raba programa



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite program, ki ga želite dati v skupno rabo, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže .
2. Povlecite aplikacijo na .
3. Na prikazanem zaslonu izberite način skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu.



Sistemskih programov ni mogoče dati v skupno rabo.

Odstranjevanje programa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite ikono programa, ki ga želite odstraniti, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže .


2. Povlecite ikono do  in sledite navodilom za odstranjevanje programa na zaslonu.
-  Nekaterih vnaprej nameščenih programov ni mogoče odstraniti.

Varnostno kopiranje

Varnostno kopiranje podatkov v lokalno shrambo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja > Varnostno kopira...**
2. Dotaknite se **Nova varnostna kopija**.
3. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na zaslonu, da opravite varnostno kopiranje.

Privzeto se podatki varnostnega kopiranja shranjujejo v mapo **HuaweiBackup** v **Datoteke**.

-  Pri nekaterih modelih telefonov so lahko varnostne kopije datotek šifrirane in zaščitene z geslom. Za dostop do šifriranih varnostnih kopij datotek morate vnesti geslo.

Obnavljanje podatkov iz lokalnega pomnilnika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja > Varnostno kopira...**
2. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti. Za iskanje podatkov, ki jih želite obnoviti, si lahko pomagata z datumom varnostne kopije, ki je vključen v ime datoteke.
3. Če je obnovitvena datoteka šifrirana, sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla, nato pa se dotaknite **V redu**.
4. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, nato pa se dotaknite **Obnovitev**.

Upravitelj telefona

Upravitelj telefona je edinstveni program družbe Huawei za upravljanje sistema, ki omogoča boljšo zaščito in upravljanje vašega telefona. S pomočjo Upravitelja telefona lahko:

- Najdete težave in počistite systemske smeti ter optimizirate vaš sistem.
- Omogočite način varčevanja z energijo za povečanje časa pripravljenosti telefona.

- Blokirate neželene klice, sporočila in obvestila.



Razpoložljivost funkcij in storitev Upravitelja telefona se v odvisnosti od vaše države/regije ali operaterja lahko razlikuje.


Optimiranje sistema

Najdite težave in optimizirajte sistem, da bo vaš telefon deloval brezhibno.


Na začetnem zaslonu se dotaknite  . Nato lahko:

- Dotaknite se **Išči** ali **Dotik za pregled**. Prikažete lahko stanje delovanja telefona, izpraznite sistemske smeti, optimizirate sistem in odstranite varnostna tveganja.
- Za prikaz programov, ki se izvajajo, se dotaknite **Pospeševalnik telefona** in zaprite tiste, ki niso potrebni.
- Za iskanje po predpomnilniku, čiščenje sistemskih smeti in odstranjevanje redko uporabljenih programov, namestitvenih paketov in smeti, se dotaknite **Čistilec shrambe**.

Varčevanje z energijo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Za preverjanje porabe in podaljšanje časa pripravljenosti vašega telefona se dotaknite **Način za varčevanje z energijo**. Po potrebi lahko preklapljate med različnimi načini varčevanja z energijo.

Filter za nadlegovanje

Na začetnem zaslonu se dotaknite  . Nato lahko:

- Dotaknite se **Filter za nadlegovanje** za nastavitev seznama nezaželenih in blokiranje neželenih sporočil in klicev.
- Za blokiranje neželenih potisnih obvestil iz določenih programov se dotaknite **Center za obvestila**.
- Omogoči **Ne moti**. Vaš telefon bo zvonil le, če prejmete klic od dovoljenih stikov. Melodije in vibracije pri drugih klicih, sporočilih in obvestilih bodo onemogočene.

Upravljanje porabe prenosa podatkov




1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .

2. Za konfiguriranje omejitve paketa prenosa podatkov in za opozorila ter prikaz podrobnih informacij glede porabe prenosa podatkov se dotaknite **Upravljalnik prometa**.


Koledar

Koledar je vaš osebni pomočnik, ki vam pomaga upravljati, organizirati in spremljati vse pomembne dogodke v vašem življenju. Na primer, lahko vnaprej načrtujete svoj dnevni urnik in si ogledate počitniške informacije. Če ste shranili podatke o rojstnih dnevih svojih stikov, koledar samodejno ustvari opomnike za rojstni dan.




Ustvarjanje dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se .
3. Vnesite podrobnosti o dogodku, kot so ime dogodka, začetni in končni čas, čas opomnika in pogostost ponavljanja.
4. Dotaknite se .

Ogled koledarja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Na zaslonu **Koledar** lahko naredite naslednje:
 - Za preklapljanje med mesečnim, tedenskim in dnevnim pogledom se dotaknite **mesec**, **Teden** in **Dan**.
 - Za preklapljanje med meseci v mesečnem pogledu potisnite v levo ali desno.
 - Za preklapljanje med tedni v tedenskem pogledu potisnite v levo ali desno.
 - Za preklapljanje med dnevi v dnevnem pogledu potisnite v levo ali desno.






Sinhronizacija koledarja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Dotaknite se  > **Koledarji za prikaz**.
3. Izberite račun, za katerega želite prikazati koledar.
4. Dotaknite se  > **Koledarji za sinhronizacijo**.







5. Izberite račun in sinhronizirajte njegov koledar.

Ura





Alarm

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Možnosti pod **Alarm**:
 - Dodajanje alarma: Dotaknite se  in nastavite čas alarma, melodijo zvonjenja, pogostost ponovitev in drugo. Nato se dotaknite .
 - Vkllop in izklop alarma: Dotaknite se vklopnega gumba poleg nekega alarma, da ga vključite ali izključite.
 - Konfiguriranje nastavitve alarma: Dotaknite se  in nastavite trajanje dremeža, ali alarm zvoni v tihem načinu in kaj naredijo gumbi za glasnost ob pritisku nanje.
 - Brisanje alarma: Dotaknite se in zadržite alarm, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite .

Uporaba svetovne ure







1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Možnosti pod **Svetovna ura**:
 - Dodajanje mesta: Dotaknite se , vnesite ime mesta oz. ga izberite s seznama mest in se dotaknite mesta, ki ga želite dodati.
 - Nastavite svoj časovni pas: Z dotikom na  nastavite domači časovni pas ter sistemski datum in čas.
 - Izbrišite mesto: Dotaknite se , nato se dotaknite  poleg mesta, ki ga želite izbrisati, ter .

Štoparica

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Štoparica** se dotaknite  za začetek merjenja časa.
3. Dotaknite se  za evidentiranje več krogov.
4. Dotaknite se  za zaustavitev štoparice.

5. Dotaknite se  za brisanje vseh zapisov štoparice.

Časovnik



1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. V meniju **Časovnik...** povlecite rdečo piko, da nastavite čas odštevanja.
 Dotaknite se  za nastavitve tona časovnika.
3. Ko končate, se dotaknite  za vklop časovnika.
4. Ko se časovnik izteče, telefon predvaja ton in začne merjenje prekoračitve časa.
Podrsajte, da prekinete ton in ponastavite časovnik.
 Ko časovnik deluje, ga lahko ponastavite z dotikom na .

Vreme




Vreme vam omogoča, da preverite vremensko napoved za vaše mesto in številna mesta po vsem svetu.

Dodajanje mesta

Dodajte mesta in preverite podatke o vremenu v realnem času.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja > Vreme**.
2. Dotaknite se  >  in vnesite ime mesta. Prikažejo se ustrezna mesta.
3. Dotaknite se mesta, ki ga želite dodati.




Brisanje mesta

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja > Vreme**.
2. Dotaknite se , dotaknite se in zadržite mesto, ki ga želite izbrisati, nato pa se dotaknite .
3. Dotaknite se .

Posodobitev vremenskih informacij

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja > Vreme**.
2. Povlecite v levo ali v desno, da poiščete mesto, za katerega želite posodobiti vremenske informacije.

3. Za ročno posodobitev vremenskih informacij potisnite z vrha zaslona navzdol.

-  Lahko tudi nastavite samodejni način posodobitve vremenskih informacij. Dotaknite se  > , izberite **Samodejno posodabljanje** in nastavite **Interval posodabljanja**. Telefon nato posodablja vremenske informacije v nastavljenem časovnem intervalu.

Opomba

Dodajanje opombe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se **Nova opomba** in vnesite vsebino svoje opombe.

-  Dotaknite se  in dodajte sliko.

3. Dotaknite se .

Ko je opomba shranjena, jo lahko daste v skupno rabo, izbrišete ali dodate med svoje priljubljene.

Spreminjanje nastavitev za opombe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > **Nastavitve** za prilagoditev velikosti pisave ali prikaz stila svoje opombe.

Radio FM

Povežite slušalke s telefonom, ker Radio FM uporablja slušalke kot anteno.

Iskanje postaj


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja** > **Radio FM**.


2. Dotaknite se  >  za iskanje in shranjevanje razpoložljivih postaj.


-  Ko prvič odprete Radio FM, vaš telefon postaje samodejno poišče in shrani.


Poslušanje Radia FM


Na začetnem zaslonu se dotaknite **Orodja** > **Radio FM**.

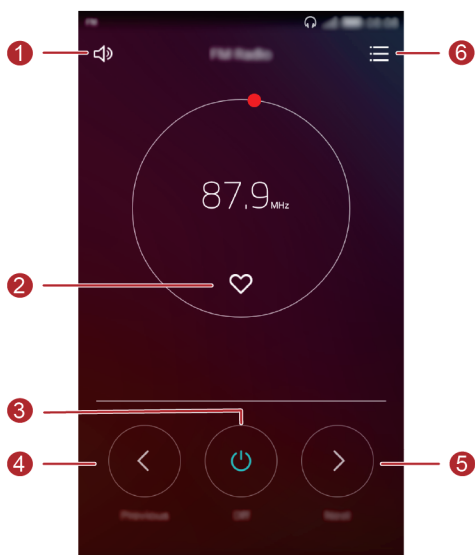



-
- 1 Dotaknite se ikone , da omogočite ali onemogočite zvočnik.

 - 2 Za dodajanje trenutne postaje med priljubljene se dotaknite ikone .

 - 3 Za vklop ali izklop Radia FM se dotaknite ikone .

 - 4 Z dotikom ikone  se vrnete na prejšnjo postajo.



 - 5 Za premik na naslednjo postajo se dotaknite ikone .

 - 6 Dotaknite se  prikažite in iščite sezname postaj, prikažite vaše priljubljene postaje in nastavite časovnik za samodejni izklop radia FM
-


Nastavitve telefona

Vklop lokacijskih storitev

Preden uporabite karto ali navigacijski program, se prepričajte, da ste vključili storitev lokacije.


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Dostop do lokacije**.
3. Dotaknite se  za vklop storitve lokacije na vašem telefonu.
4. Dotaknite se **Način lokacije**. Nato lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Visoka natančnost**, da najdete svoj položaj s pomočjo GPS, Wi-Fi in mobilnih podatkov.
 - Dotaknite se **Varčevanje z baterijo**, da najdete svoj položaj s pomočjo Wi-Fi in mobilnih podatkov.
 - Dotaknite se **Samo naprava**, da najdete svoj točen položaj s pomočjo GPS.

Spreminjanje nastavitev zvoka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zvok**.
3. Na zaslonu **Zvok** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Glasnost** in premaknite drsnike za nastavitve glasnosti g **Zvonjenje**, **Predstavnost**, **Alarmi**, **Pokliči**.
 - Dotaknite se **Tihi način** za vklop ali izklop tihega načina.
 - Dotaknite se **Vibriranje v tihem načinu**, da omogočite ali onemogočite vibriranje, medtem ko je telefon v tihem načinu.
 - Z dotikom na **Melodija zvonjenja telefona** izberite melodijo zvonjenja. Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, lahko za vsako kartico SIM nastavite različne melodije zvonjenja.


- Za omogočanje ali onemogočanje vibriranja, ko vaš telefon zvoní, se dotaknite **Vibriranje ob zvonjenju**. Če vaš telefon podpira dve kartici SIM, lahko za vsako kartico SIM uporabite različne nastavitve vibriranja
- Dotaknite se **Privzeti zvok obvestil**, da izberete ton obvestila.
- Pod **Sistem** se dotaknite stikal, da omogočite ali onemogočite zvok obvestila ali vibracijo, ko se dotaknete zaslona ali ga zaklenete, ko izbirate številke itd.

Spreminjanje nastavitve prikaza


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zaslon**.
3. Na zaslonu **Zaslon** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se **Barvna temperatura**, da nastavite barvno temperaturo zaslona. Če želite barvno temperaturo prilagoditi ročno, počistite potrditveno polje **Privzeto**.
 - Dotaknite se **Ozadje**, da nastavite sliko za ozadje zaklenjenega in začetnega zaslona.
 - Dotaknite se **Velikost pisave**, da spremenite velikost pisave na zaslonu.
 - Dotaknite se **Sanjarjenje**, da omogočite ali onemogočite ohranjevalnik zaslona. Če je ta funkcija omogočena, se ohranjevalnik zaslona samodejno pokaže, ko se telefon polni.
 - Za prikaz ali skrivanje imena operaterja v vrstici stanja se pri odklenjenem zaslonu dotaknite **Prikaži ime operaterja**.
 - Dotaknite se **Svetlost**, da nastavite svetlost zaslona.
 - Dotaknite se **Stanje pripravljenosti** za nastavitve obdobja stanja pripravljenosti zaslona. Če telefon določeno obdobje miruje, samodejno zaklene zaslon, da prihrani baterijo.
 - Za nastavitve samodejnega vrtenja zaslona se dotaknite **Samodejno zasuci zaslon**. Če je ta funkcija vključena, se orientacija zaslona samodejno spremeni v odvisnosti od tega, kako pri različnih dejanjih, kot so brskanje po spletni strani, gledanje slike ali pisanje besedila, držite vaš telefon.

Spreminjanje sloga zaklenjenega zaslona


Nastavitev vzorca za odklepanje zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zaklepanje zaslona in gesla**.
3. Dotaknite se **Geslo > Vzorec**.
4. Povežite vsaj štiri pike, da narišete vzorec, in ponovno narišite vzorec za potrditev.
5. Nastavite PIN za odklepanje zaslona kot alternativen način odklepanja telefona, če bi pozabili vzorec za odklepanje.

Nastavitev PIN-a za odklepanje zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zaklepanje zaslona in gesla**.
3. Dotaknite se **Geslo > Koda PIN**.
4. Vnesite vsaj štiri številke in jih nato ponovno vnesite za potrditev.

Nastavitev gesla za odklepanje zaslona


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Zaklepanje zaslona in gesla**.
3. Dotaknite se **Geslo > Geslo**.
4. Vnesite vsaj štiri znake, med katerimi mora biti vsaj eden črka, in jih nato ponovno vnesite za potrditev.


Vklop ali izklop letalskega načina



Sprejem ali oddajanje signalov vašega telefona lahko moti sisteme letala. Ko ste v letalu, izklopite telefon ali preklopite na letalski način. V letalskem načinu so brezžične funkcije telefona onemogočene, vendar na telefonu še vedno lahko poslušate glasbo ali igrate igrice.

Za vklop ali izklop **Letalski način** uporabite enega od naslednjih načinov:


- Da odprete okno obveščanja, povlecite navzdol od vrstice stanja. Pod **Bližnjice** se dotaknite **Letalski način**.
- Pritisnite in pridržite gumb za vklop, nato se dotaknite **Letalski način**.
- Na začetnem zaslону se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**. Pod **Brezžično in omrežja** se dotaknite **Več** nato pa **Letalski način** za vklop ali izklop letalskega načina.

Ko je letalski način vklopljen, se v vrstici stanja prikaže .

Nastavljanje kode PIN za kartico SIM

Skupaj s kartico SIM prejmete tudi osebno identifikacijsko številko (PIN), ki vam pomaga varovati podatke v telefonu. Če omogočite zaklepanje kartice SIM, morate vnesti PIN vsakič, ko vključite telefon.

Preden izvedete naslednje operacije, morate od svojega ponudnika storitev pridobiti kodo PIN za kartico SIM.

1. Na začetnem zaslону se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnost**.
3. Dotaknite se **Nastavi zaklepanje kartice SIM**. Če vaš telefon podpira dvojne kartice, se dotaknite .
4. Potrdite okence **Zakleni kartico SIM**. individualen PIN za vsako kartico.
5. Vnesite svojo kodo PIN in se dotaknite **V redu**.
6. Dotaknite se **Spremeni kodo PIN kartice SIM**, da spremenite kodo PIN.




Če je vnesena nepravilna koda PIN omogočajo SIM kartice na splošno le omejeno število zaporednih poskusov. Če to število presežete, morate vnesti kodo za odklepanje kode PIN (PUK), ki jo lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Omejeno je tudi število zaporednih napačnih vnosov kode PUK. Če to število presežete, bo vaša kartica SIM trajno uničena.



Za podrobnosti o teh omejitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Nastavljanje računa



Dodajanje računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Računi**.
3. Dotaknite se **Dodaj račun**, izberite tip računa.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite informacije o računu.

Brisanje računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**.
2. Pod **Računi** izberite vrsto računa.
3. Izberite račun, ki ga želite izbrisati.
4. Dotaknite se , da izbrisete račun.


Vklop sinhronizacije podatkov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  nato pa zavihka **Vse**.
2. Pod **Računi** izberite vrsto računa.
3. Izberite račun, iz katerega želite sinhronizirati.
4. Dotaknite se stikala  za vklop sinhronizacije podatkov.

Obnovitev tovarniških nastavitvev



Ponastavitev tovarniških nastavitvev telefona izbriše vse vaše osebne podatke iz pomnilnika telefona, vključno s podatki o vaših računih, sistemskih in programskih nastavitvah in prenesenih programih. Pred ponastavitvijo tovarniških nastavitvev varnostno kopirajte pomembne podatke v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
Dotaknite se **Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi telefon > Ponastavi telefon**. Telefon se bo ponastavil na tovarniške nastavitve in se znova zagnal.



Posodobitev vašega telefona





- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vašega telefona lahko poškoduje telefon ali ogroža varnost vaših osebnih informacij.
- Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi vaši podatki. Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate pomembne podatke.

Spletna posodobitev


Pred izvedbo posodobitev na telefonu se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Pod **Vse** se dotaknite **Orodje za posod.**
 3. Dotaknite se **Preveri glede posodobitev**. Da prenesete in namestite posodobitve, če obstajajo, sledite navodilom na zaslonu.
-  Spletna posodobitev lahko povzroči visoke stroške prenosa podatkov. Priporočljivo je posodabljanje prek omrežja Wi-Fi.

Nastavitev datuma in časa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
 2. Pod **Vse** se dotaknite **Datum in ura**.
 3. Na zaslonu **Datum in ura** lahko naredite naslednje:
 - Dotaknite se stikala **Samodejna datum in ura** za uporabo omrežnega časa.
 - Dotaknite se stikala **Samodejno nastavi časovni pas** za uporabo omrežnega časovnega pasa.
 - Dotaknite se stikala **Uporabljaljaj 24-urno obliko** za preklapljanje med 24-urno in 12-urno obliko zapisa.
 - Dotaknite se **Izbira oblike datuma**, da izberete način prikaza datuma.
 - Za prikaz dveh ur, ko gostujete, se dotaknite **Dvojne ure**.
-  Ročne nastavitve datuma in časa vsi ponudniki storitev morda ne zagotavljajo.


Spreminjanje sistemskega jezika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Jezik in vnos**.
3. Dotaknite se **Jezik in območje**.
4. Izberite jezik.

Zaščita zasebnosti


Drugim uporabnikom lahko preprečite dostop do vaših zasebnih vsebin. Omogočite zaščito zasebnosti in nastavite dve različni gesli za odklepanje zaslona, eno zase in drugo za goste.

Omogočanje zaščite zasebnosti


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnost**.
3. Dotaknite se **Zaščita zasebnosti > Pa začnimo**.
4. Izberite vrsto gesla.
5. Za vnos gesla lastnika in gesla gosta sledite navodilom na zaslonu.

Ko je omogočena zaščita zasebnosti, lahko po vnosu gesla lastnika dostopate do vseh vsebin v telefonu. Vnos gesla gosta omogoča samo dostop do nezaščitenih vsebin.

Nastavitev zasebnih informacij

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnost**.
3. Dotaknite se **Zaščita zasebnosti**.
4. Vnesite geslo lastnika, nato pa se dotaknite **Naprej**.
5. Pod **Nastavi zasebne podatke** nastavite svoje zasebne stike, albume in programe.

Onemogočanje zaščite zasebnosti

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Varnost**.
3. Dotaknite se **Zaščita zasebnosti**.

4. Vnesite geslo lastnika, nato pa se dotaknite **Naprej**.


5. Onemogočite **Zaščita zasebnosti**.



Ko je zaščita zasebnosti onemogočena, geslo lastnika deluje kot geslo za odklepanje zaslona, geslo gosta pa postane neveljavno.

Dostopnost

Funkcije dostopnosti, kot so povečava in velika pisava, lahko vključite ali izključite

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  .
2. Pod **Vse** se dotaknite **Pripomočki za ljudi s posebnimi potreba....**
3. Izberite funkcije dostopnosti, ki jih želite omogočiti.

Varnostne informacije

Ta razdelek vsebuje pomembne informacije o delovanju vaše naprave. Vsebuje pa tudi informacije o njeni varni uporabi. Preden začnete uporabljati napravo, natančno preberite te informacije.


Elektronska naprava

Naprave ne uporabljajte, če je njena uporaba prepovedana. Naprave ne uporabljajte, če lahko z njeno uporabo povzročate nevarnost za druge elektronske naprave ali jih motite.

Motenje medicinske opreme

- Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določajo bolnišnice in zdravstveni domovi. Naprave ne uporabljajte, kjer je prepovedano.
- Nekateri brezžični naprave lahko vplivajo na delovanje pripomočkov za sluh ali srčnih spodbujevalnikov. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da je med napravo in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm razdalje, da se prepreči morebitno motenje. Če uporabljate spodbujevalnik, naprave ne držite na strani telesa, na kateri je vstavljen, in je ne nosite v prednjem žepu.

Zaščita sluha pri uporabi slušalk

-  Da bi preprečili možno okvaro sluha, slušalk ne uporabljajte dlje časa pri veliki glasnosti.
- Če slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, lahko pride do okvare sluha. Da bi zmanjšali to tveganje, zmanjšajte glasnost na varno in udobno raven.
- Velika glasnost med vožnjo lahko vznemiri voznika in poveča tveganje za nesrečo.

Območja z gorljivimi in eksplozivnimi snovmi

- Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer se hranijo gorljive ali eksplozivne snovi (na primer na bencinski postaji, v skladišču nafte ali kemijski tovarni). Če napravo uporabljate na teh območjih, se poveča tveganje za eksplozijo ali požar. Poleg tega upoštevajte navodila, navedena v besedilu ali simbolih.
- Naprave ne hranite ali prevažajte v vsebnikih z vnetljivimi tekočinami, plini ali eksplozivnimi snovmi.

Varnost v prometu

- Pri uporabi naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Da bi zmanjšali možnost nesreče, brezžične naprave ne uporabljajte med vožnjo.
- Osredotočite se na vožnjo, saj je vaša prva odgovornost varnost v prometu.
- Med vožnjo ne držite naprave. Uporabljajte pripomočke za prostoročno uporabo.
- Če morate nekoga poklicati ali odgovoriti na klic, se varno umaknite s ceste in najprej parkirajte vozilo.
- Signali RF lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca vozila.
- Naprave ne postavljajte na prostor z zračno blazino ali na mesto, na katerem se odpre. Zaradi močne sile, ki se razvije, ko se blazina napihne, lahko pride do poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte med poletom ali neposredno pred vkrcanjem. Z uporabo brezžičnih naprav v letalu lahko motite brezžična omrežja, kar lahko povzroči tveganje pri upravljanju letala, in je prepovedano.

Delovno okolje

- Izogibajte se prašnim, vlažnim ali umazanim okoljem. Izogibajte se magnetnim poljem. Če napravo uporabljate v takšnih okoljih, lahko pride do motenj v delovanju vezja.
- Naprave ne uporabljajte med nevihtami, da jo zavarujete pred nevarnostjo zaradi strele.
- Najprimernejše delovne temperature so od 0 °C do 35 °C, najprimernejše temperature za hrambo pa od -20 °C do 45 °C. Ekstremna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo ali dodatke.
- Naprave ne izpostavljajte dlje časa neposredni sončni svetlobi (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Da bi napravo ali dodatke zavarovali pred požarom ali električnim udarom, se izogibajte dežju in vlagi.
- Napravo hranite stran od virov toplote in ognja, kot so grelec, mikrovalovna pečica, kuhinjska pečica, grelec za vodo, radiator ali sveča.
- Zraven slušalk ali mikrofona ne odlagajte ostrih kovinskih predmetov, kot so igle. Slušalke lahko privlečejo te predmete in povzročijo poškodbe.

- Če se je naprava pregrela, za nekaj časa prenehajte uporabljati napravo ali aplikacije. Če je koža dlje časa izpostavljena pregreti napravi, se lahko pojavijo simptomi opeklin zaradi izpostavljenosti nižji temperaturi, kot so rdeči madeži in temnejša pigmentacija.
- Bliskavice kamere naprave ne usmerjajte neposredno v oči ljudi ali živali. Povzroči lahko namreč začasno izgubo vida ali poškoduje oči.
- Ne dotikajte se antene naprave. V nasprotnem primeru se lahko kakovost komunikacij zmanjša.
- Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizli ali lizali napravo ali dodatke. To lahko povzroči poškodbo ali eksplozijo.
- Upoštevajte lokalne zakone in predpise ter zasebnost in pravne pravice drugih.

Varnost otrok

- Upoštevajte vse ukrepe glede varnosti otrok. Otroci se ne smejo igrati z napravo ali njenimi dodatki, saj je to lahko nevarno. Naprava vključuje snemljive dele, s katerimi se lahko otroci zadušijo. Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Naprava in njeni dodatki niso namenjeni otrokom. Otroci lahko uporabljajo napravo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Dodatki

- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Izberite samo dodatke, ki jih je za uporabo s tem modelom odobril proizvajalec naprave. Če uporabljate katere koli druge tipe dodatkov, lahko pride do razveljavitve garancije, z njimi lahko kršite lokalne predpise in zakone, to pa je lahko tudi nevarno. Za informacije o razpoložljivosti odobrenih dodatkov na vašem območju se obrnite na svojega prodajalca.

Varnost polnilnika

- Za naprave, ki se vključijo, naj bo vtičnica v bližini naprav in lahko dostopna.
- Ko naprave ne uporabljate, polnilnik izključite iz vtičnice.
- Pazite, da vam polnilnik ne pade ali se poškoduje.
- Če je napajalni kabel poškodovan (žica ni zaščitena ali je prelomljena) ali razmajan, ga takoj prenehajte uporabljati. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali požara.

- Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami ali polnilnika ne izključujte tako, da povlečete za kabel.
- Naprave ali polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami. V tem primeru lahko pride do kratkega stika, motenj v delovanju ali električnega udara.
- Če je bil polnilnik izpostavljen vodi, drugim tekočinam ali preveliki vlažnosti, ga odnesite v pregled na pooblaščen servisni center.
- Prepričajte se, da polnilnik ustreza zahtevam člena 2.5 iz IEC60950-1/EN60950-1 in da je bil preizkušen in odobren v skladu z državnimi ali lokalnimi standardi.
- Napravo priključite samo na izdelke z logotipom USB-IF ali z dokončanim programom glede skladnosti z USB-IF.

Varnost baterije

- S poli baterije se ne dotikajte prevodnikov, kot so ključi, zlatnina ali drugi kovinski predmeti. To lahko povzroči kratek stik v bateriji, ta pa poškodbe ali opekline.
- Baterijo hranite tako, da ne bo izpostavljena prekomerni toploti in neposredni sončni svetlobi. Ne postavljajte je na grelne naprave ali vanje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
- Baterije ne poskušajte spreminjati ali popravljati, vanjo vstavljati delov ali je potapljati ali izpostavljati vodi ali drugim tekočinam. To lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Če baterija pušča, pazite, da elektrolit ne pride v neposreden stik s kožo ali očmi. Če pride do stika elektrolita s kožo ali če brizgne v oči, jih takoj sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Če je baterija deformirana, spremeni barvo ali se med polnjenjem ali hranjenjem pregreva, takoj prenehajte uporabljati napravo in odstranite baterijo. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do puščanja baterije, požara ali eksplozije.
- Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Poškodovane baterije lahko eksplodirajo.
- Uporabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Napačna uporaba baterij lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizle ali lizale baterijo. To lahko povzroči poškodbo ali eksplozijo.

- Baterije ne drobite ali luknjajte ali izpostavljajte visokemu zunanjemu pritisku. To lahko povzroči kratek stik ali pregrevanje.
- Pazite, da vam naprava ali baterije ne padejo. Če vam naprava ali baterije padejo, še posebej na trdo površino, se lahko okvarijo.
- Če se čas pripravljenosti naprave bistveno skrajša, zamenjajte baterijo.
- Če ima naprava vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, je ne poskušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, napravo odnesite na pooblaščen servisni center.
- pregrevanje, požar ali eksplozijo.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pazite, da bodo naprava in dodatki na suhi. Naprave ne poskušajte posušiti z zunanjim virom toplote, kot je na primer mikrovalovna pečica ali sušilec za lase.
- Naprave ali dodatkov ne izpostavljajte ekstremni toploti ali mrazu. Takšna okolja lahko motijo pravilno delovanje in povzročijo požar ali eksplozijo.
- Napravo zavarujte pred udarci, saj ti lahko povzročijo motnje v delovanju, pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Preden napravo očistite ali jo vzdržujete, jo prenehajte uporabljati, zaustavite vse aplikacije in izključite vse priključene kable.
- Za čiščenje naprave ali dodatkov ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih kemičnih snovi (kot sta alkohol in benzol). Te snovi lahko poškodujejo dele ali povzročijo tveganje za požar. Napravo in dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.
- V bližino naprave za dlje časa ne odlagajte magnetnih kartic, kot so kreditne in telefonske kartice. Magnetne kartice se lahko namreč poškodujejo.
- Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali popravljajte. S tem boste razveljavili garancijo in proizvajalca razrešili odgovornosti za škodo. V primeru poškodbe se za pomoč ali popravilo obrnite na pooblaščen servisni center.
- Če se zaradi udarca razbije zaslon naprave, jo takoj prenehajte uporabljati. Ne dotikajte se zlomljenih delov ali jih ne poskušajte odstraniti. Takoj se obrnite na pooblaščen servisni center.

Klici v sili

Razpoložljivost klicev v sili je odvisna od kakovosti mobilnega omrežja, pravilnika ponudnika storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede kritičnih komunikacij, kot so nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli ne zanašajte izključno na napravo.

Osebni podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov tretjih strank na vaši napravi lahko vodi do izgube osebnih informacij ali podatkov oz. lahko ti postanejo dostopni drugim.

Priporočenih je več ukrepov, ki vam bodo pomagali zaščititi osebne in zaupne informacije.

- Napravo shranite na varno mesto, kjer nepooblaščen dostop ni mogoč.
- Nastavite, da se vam zaslona naprave samodejno zaklene in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje, da jo odklenete.
- Redno ustvarjajte varnostne kopije osebnih informacij na vaši kartici SIM/UIM, pomnilniški kartici ali tistih informacij, ki so shranjene v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo, ne pozabite iz stare prenesti ali izbrisati vseh osebnih informacij.
- Če vas skrbijo virusi, ko prejemate sporočila ali e-pošto tujih ljudi, jih lahko izbrišete, brez da bi jih odpri.
- Če z napravo brskate po spletu, se izogibajte spletnih strani, ki predstavljajo varnostno tveganje, da preprečite krajo osebnih informacij.
- Če uporabljate storitve, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite gesla zanje, da preprečite nepooblaščen dostop. Če teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.
- Namestite ali nadgradite varnostno programsko opremo naprave in napravo redno skenirajte glede virusov.
- Ko pridobivate programe tretje stranke, se prepričajte, da so od zakonitega vira. Prenesene programe tretje stranke je treba skenirati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke, ki jih izda podjetje Huawei ali ponudniki programov tretjih strank.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Posledično bodo lahko tretje stranke videle informacije o vaši lokaciji.
- Vaša naprava ponudnikom programov tretjih strank lahko posreduje informacije o zaznavanju in diagnostiki. Izvajalci tretjih strank lahko s temi informacijami izboljšajo svoje izdelke in storitve.

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016 Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s karkršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI,

HUAWEI in



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV,

POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite pravilnik o zasebnosti na naslovu <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu. Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanju nevredni obnovitvi tovarniških nastavitev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.