

# HUAWEI Y7 2019

## Uporabniški priročnik



# Vsebina

## Razburljive funkcije

Predstavljeni namigi o uporabi	1
Nasveti za kamero	1
Upravljajte svoj telefon	3

## Nova naprava

Vzpostavljanje povezave z internetom	6
--------------------------------------	---

## Poteze in postopki

Zajemite posnetek celotnega zaslona	7
-------------------------------------	---

## Začetni zaslon

Vrstica za krmarjenje	8
Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij	9
Podokno z obvestili in vrstica stanja	9
Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave	12
Upravljanje začetnega zaslona	12

## Stiki

Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko	16
Iskanje stikov	17
Upravljanje stikov	17
Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov	19

## Klicanje

Osnovne funkcije klicanja	20
VoLTE	21

## Sporočilo

Pošiljanje sporočil	23
---------------------	----

## Kamera

Osnovne funkcije kamere	24
Uporaba objektiva <b>Objektiv AR/</b> za dodajanje učinkov na fotografije	27
Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij	28
Način Pro	28
Način fotografiranja po meri	31

## Galerija

Upravljanje fotografij	32
------------------------	----

## Upravitelj telefona

	Vsebina
Uporaba optimizacije	36
Upravljanje uporabe mobilnih podatkov	36
Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije	36
Omogočanje iskalnika virusov	37
<b>E-pošta</b>	
Dodajanje e-poštnih računov	39
Upravljanje e-poštnih računov	39
Upravljanje VIP e-poštnih stikov	40
Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeevo e-pošto	40
<b>Koledar</b>	
Pomikanje po koledarju	41
Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela	42
Ogled globalnih praznikov	42
<b>Ura</b>	
Uporaba ure	43
<b>Beležka</b>	
Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov	45
<b>Pripomočki</b>	
Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb	47
<b>Povezava naprave</b>	
Bluetooth	48
Priključitev naprave USB	50
Huawei Share	52
<b>Varnost in zasebnost</b>	
Odklepanje z obrazom	55
Prstni odtis	56
Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev	58
Omogočanje zaklepanja aplikacij	59
<b>Varnostno kopiranje in obnavljanje</b>	
Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov	61
Varnostno kopiranje podatkov z aplikacijo <b>HiSuite</b>	61
Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB	61
Ponastavitev naprave	62
<b>Wi-Fi in omrežje</b>	
Wi-Fi	63
Vzpostavljanje povezave z internetom	66
Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami	66

## Zvok in prikaz

Konfiguracija načina »Ne moti«	69
Konfiguriranje nastavitv zvoka	69
Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči	70
Več nastavitv zaslona	71

## Shramba

Omogočanje čistilnika shrambe	73
-------------------------------	----

## Pametna pomoč

Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje	74
---	----

## Sistem

Spreminjanje vnosne metode	75
Dostopnost	75
Splošne nastavitve	77

## Posodobitev sistema

Izvajanje spletne posodobitve	80
-------------------------------	----

## Pravno obvestilo


Pravna obvestila	81
Osebni podatki in varnost podatkov	83
Pridobivanje pomoči	83

# Razburljive funkcije

## Predstavljeni namigi o uporabi

### Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje


Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na želeno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

### Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknete ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

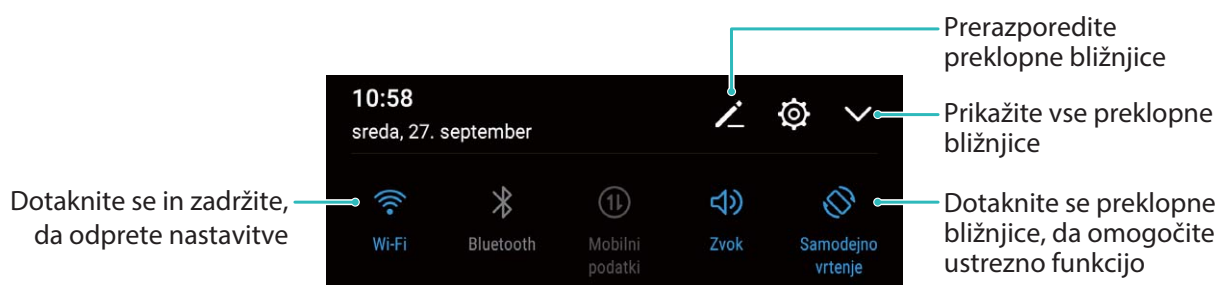

## Nasveti za kamero

### Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

- i Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

**1** Izberite ● **Kamera > Več > Panorama**.

**2** Dotaknite se gumba → na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.

**3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba 📷 za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.

**4** Ko končate, se dotaknite gumba ◻. Kamera bo samodejno zlepiła fotografija in ustvarila panoramo.



## Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo ● **Kamera > Več > Pro**.

**Izbira načina merjenja:** 👁️ ali način ◻ sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.

### Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja

- **Prilagajanje nastavitev ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

---

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
-----------------------	--------------------------

---

<b>Na prostem</b>	<b>Med 100 in 200</b>
-------------------	-----------------------

---



<b>V zaprtih prostorih</b>	<b>Približno 400</b>
----------------------------	----------------------

---


<b>Nočni prizori</b>	<b>Med 400 in 800</b>
----------------------	-----------------------

---

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljiv predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.

**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .


**Prilagajanje ostrenja:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.


-  Nekaterne nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitvev. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Upravljanje svoj telefon

### Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitve gesla aplikacije WeChat, Alipay in druge pomembne aplikacije. Pri ponovnem zagonu naprave ali odklepanju zaslona boste pri prvem zagonu aplikacij pozvani k vnosu gesla za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

**Omogočanje zaklepanja aplikacij:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost** > **Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem zagonu aplikacije upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in odprete zaklepanje aplikacij. Pri nadaljnjih zagonih lahko geslo za zaklepanje aplikacij vnesete neposredno. Na zaslonu zaklepanja aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem zagonu zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo v polje z besedilom za geslo. Če pozabite geslo, se dotaknite možnosti **Pozabljeno geslo**, vnesite odgovor v polje z vprašanjem za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščito z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.

**Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom:** dotaknite se možnosti  na zaslonu aplikacije Zaklepanje aplikacij, nato pa se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.

### Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

**Dodajanje pripomočkov:** dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelene pripomočka.




- i** Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.

**Brisanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček do **Odstrani**.


**Premikanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.

## Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij

Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.





Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Zaslon > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.



**i** **Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

## Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu

TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1** Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack >** , da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2** Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti , odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3** Dotaknite se možnosti  in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.


**Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo?** Storitev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

# Nova naprava




## Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2 Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3 Vključite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.


### Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave



-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1 Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
  - 2 Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
    -  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.

# Poteze in postopki

## Zajemite posnetek celotnega zaslona

**Uporabite kombinacijo tipk za zajem posnetka zaslona:** Hkrati pritisnite in zadržite gumb za vklop in gumb za zmanjšanje glasnosti za zajem posnetka celotnega zaslona.

**Uporabite stikalo bližnjice za zajem posnetka zaslona:** Podrsnite iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite  za zajem posnetka celotnega zaslona.


Ko zajamete posnetek zaslona, se dotaknite  ali  za urejanje ali dajanje posnetka zaslona v skupno rabo. Posnetek zaslona bo privzeto shranjen v **Galerija**.


# Začetni zaslon




## Vrstica za krmarjenje

### Konfigurirajte postavitev vrstice za krmarjenje

Z uporabo vrstice za krmarjenje lahko priročno dostopate do začetnega zaslona, se vrnete na prejšnjo stran, zaprete aplikacijo ali si ogledate nazadnje uporabljene aplikacije.

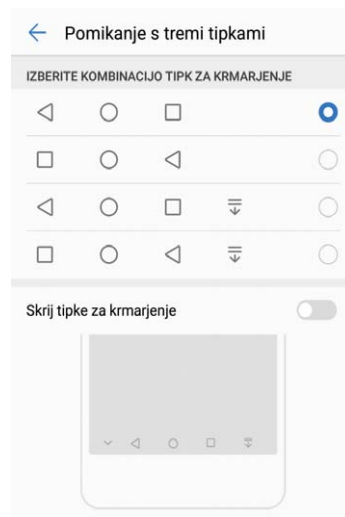
Za konfiguracijo postavitev vrstice za krmarjenje pojdite v  **Nastavitve**, nato pojdite v **Sistem > Pomikanje po sistemu > Pomikanje s tremi tipkami > Nastavitve** in izberite kombinacijo tipk za krmarjenje ter omogočite ali onemogočite **Skrj tipke za krmarjenje** na osnovi vaših navad uporabe.








-  **Tipka za vrnitev:** Te tipke se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete aplikacijo. Te tipke se dotaknite, da zaprete zaslonsko tipkovnico pri vnašanju besedila.
-  **Tipka nedavno:** Dotaknite se, da odprete seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Dotaknite se in zadržite, da omogočite način deljenega zaslona.
-  **Tipka za obvestila s podrsom navzdol:** Dotaknite se, da odprete podokno z obvestili.

### Uporaba tipke za nedavno za upravljanje aplikacij v ozadju

Če želite hitro preklopiti na nedavno uporabljeno aplikacijo, priporočamo, da uporabite tipko za nedavno. S tipko za nedavno lahko hitro preklapljate med številnimi nedavno uporabljenimi aplikacijami. Uporabite jo lahko tudi za zapiranje aplikacij v ozadju, da pospešite delovanje naprave.


dotaknite se možnosti  . Nedavno uporabljene aplikacije v ozadju si lahko ogledate, preklopite nanje, jih zaprete ali zaklenete:

- **Ogled nedavno uporabljenih aplikacij:** na zaslonu se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije, ki si jih lahko ogledate tako, da podrsnete navzgor ali navzdol.

- **Preklop na nedavno uporabljeno aplikacijo:** na zaslonu podrsnite navzgor ali navzdol, da poiščete aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa se dotaknite zavihka aplikacije.
- **Zapiranje aplikacije:** podrsnite levo ali desno na zavihku aplikacije ali se dotaknite možnosti  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije, da zaprete ustrezno aplikacijo.
- **Zapiranje vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti , da zaprete vse aplikacije.
- **Zaklepanje aplikacije:** če aplikacije ne želite zapreti, ampak želite, da deluje v ozadju, jo lahko zaklenete. Ko je aplikacija zaklenjena, je ne morete odkleniti z dotikom možnosti . Če želite zakleniti aplikacijo, se dotaknite možnosti  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije. Ko je aplikacija zaklenjena, je ne morete odkleniti z dotikom možnosti  v zgornjem desnem kotu zavihka aplikacije.

## Uporabite stikala bližnjic za hitro omogočanje pogosto uporabljenih funkcij

Želite hitro omogočiti ali onemogočiti mobilne podatke ali Wi-Fi? Podrsnite navzdol iz vrstice stanja in odprite ploščo z bližnjicami, nato se dotaknite ustreznega stikala bližnjice, da omogočite ali onemogočite funkcijo. Pritisnite in zadržite ikono stikala bližnjice za vstop na stran za nastavitvami funkcije.

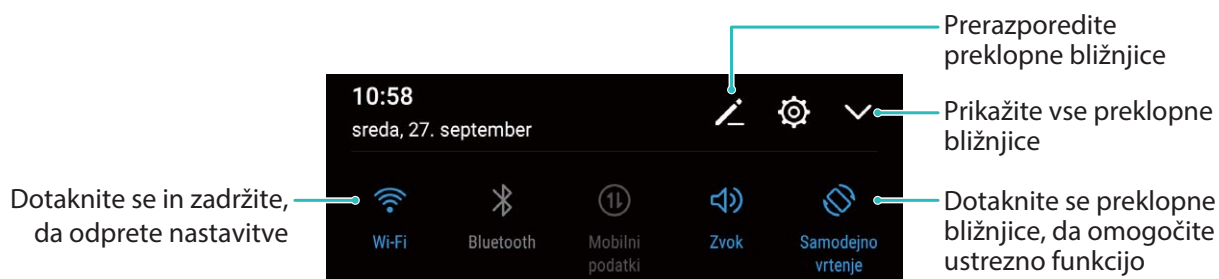















## Podokno z obvestili in vrstica stanja

### Ikone in opisi obvestil ter stanja













Ikone v vrstici stanja zagotavljajo hiter pregled nad splošnim stanjem naprave, vključno z omrežno povezavo naprave, ravnjo napolnjenosti baterije in morebitni novimi sporočili, ki ste jih prejeli, ko je naprava v tihem načinu.

**Ikone stanja:** z ogledom ikon stanja lahko hitro izveste, kakšno je stanje vaše naprave, kot je omrežna povezava, moč signala, raven napolnjenosti baterije, ura in drugo.

 Ikone stanja omrežja se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnike storitev.

	Moč signala		Ni signala
<b>4G+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G+	<b>3G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 3G
<b>4G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 4G	<b>H</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA
<b>2G</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem 2G	<b>LTE</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE
<b>LTE+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem LTE+		NFC je omogočen
<b>H+</b>	Vzpostavljena je povezava z omrežjem HSPA+		Omogočen je letalski način
<b>HD</b>	Na voljo je omrežje VoLTE		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
<b>R</b>	Gostovanje		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-ja
	Omogočena je povezava Bluetooth		Omogočen je tihi način
	Zaznano je omrežje Wi-Fi		Polnjenje
	Način vibriranja je omogočen		Nizka raven napolnjenosti baterije
	Alarm je omogočen		Kartica SIM ni zaznana
	Baterija je popolnoma napolnjena		Slušalke so priključene

**Ikone obvestil:** v primeru novega sporočila, obvestila ali opomnika v napravi se v vrstici stanja prikaže ustrezna ikona.


	Neodgovorjen klic		Nova e-poštna sporočila
	Prenašanje podatkov		Nova glasovna sporočila
	Opomnik na dogodek		Nalaganje podatkov
	Sinhronizacija podatkov		Pomnilnik naprave je poln
	Težave pri prijavi ali sinhronizaciji		Sinhronizacija ni uspela
	Vzpostavljena je povezava z navideznim zasebnim omrežjem		Več obvestil


## Odpiranje podokna z obvestili za ogled pomembnih informacij

Želite zagotoviti, da ne boste spregledali pomembnih obvestil? V vrstici stanja v napravi si lahko ogledate sprotne informacije o obvestilih in stanju delovanja vaše naprave.

Če se prikaže opomnik o obvestilu, lahko vklopite zaslon in podrsnete navzdol iz vrstice stanja za ogled obvestila. Nastavitve dostopa do obvestil in vrstice stanja lahko odprete na te načine:

**Dostop do podokna z obvestili, kadar je zaslon zaklenjen:** podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. Vklopite ali izklopite lahko stikala bližnjic ali se dotaknete obvestil, da prikažete podrobnosti.

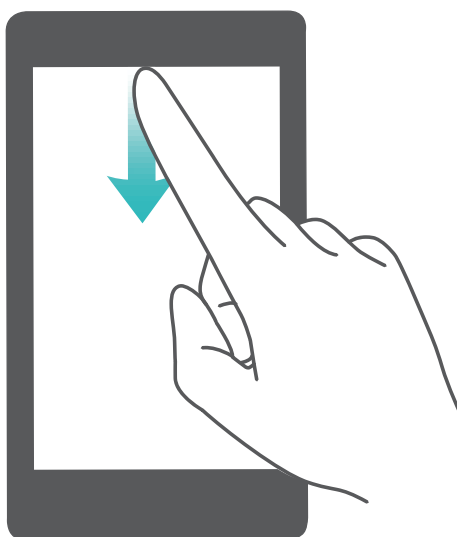

Ali želite, da je v podoknu z obvestili in vrstici stanja prikazano samo število obvestil oziroma da ni prikazano nobeno obvestilo? Dotaknite se možnosti  **Nastavitve** in izberite **Aplikacije in obvestila** > **Obvestila & vrstica stanja** > **Način za obvestila**. Nato izberite **Številke** ali **Brez**, kot želite.

## Onemogočanje motečih obvestil aplikacij

Vas moti veliko število različnih vrst obvestil aplikacij? To lahko preprečite tako, da nastavite in onemogočite obvestila aplikacij.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Aplikacije in obvestila** > **Upravljanje obvestil**. Naredite lahko to:

- **Preprečite prikaz potisnih obvestil vseh aplikacij:** dotaknite se možnosti **Upravljanje sklopov** in izklopite **Vse**.

## Prilagajanje obvestil

Niste oboževalec privzetih opomnikov o obvestilih? Opomnike o obvestilih lahko prilagodite tako, da boste obvestila prejeli na način, ki ga želite.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Aplikacije in obvestila > Obvestila & vrstica stanja**.

Tukaj lahko:

- **Omogočite vklop zaslona ob prejemu obvestil:** omogočite **Vklop zaslona ob prejemu obvestil**. Ko je zaslon vaše naprave izklopljen, se bo ob prejemu obvestila vklopil.
- **Nastavite lučko za obvestila z utripanjem:** vklopite **Utripajoča lučka za obvestila** in lučka za obvestila bo začela utripati vsakič, ko prejmete nova obvestila.
- **Prikažite več informacij v vrstici stanja:** omogočite lahko **Prikaži ime operaterja** ali **Prikaz hitrosti omrežja**, odvisno od vaših nastavitvev.
- **Nastavite način dostave obvestil:** dotaknite se možnosti **Način za obvestila**. Izberete lahko **Ikone**, **Številke** ali **Brez**, odvisno od vaših nastavitvev.
- **Omogočite način prikaza odstotka napolnjenosti baterije:** dotaknite se možnosti **Odstotek napolnjenosti baterije**. Izberete lahko **Ob ikoni baterije**, **V ikoni baterije** ali **Ne prikaži**, odvisno od vaših nastavitvev.

## Zaklepanje zaslona za hitro zaščito naprave

Če naprave določen čas ne uporabljate, se zaslon izklopi in zaklene. Ko je zaslon vklopljen, lahko uporabljate napravo, ne da bi morali odkleniti zaslon. Zaslon zaklenite, kadar ne uporabljate naprave, da zaščitite zasebnost in preprečite nenamerne vnose.

 Nastavite geslo za zaklenjen zaslon, da zaščitite zasebnost. Napravo lahko zaklenete na te načine:

**Takojšnje zaklepanje zaslona z gumbom za vklop/izklop:** kadar koli pritisnete gumb za vklop/izklop, da zaklenete zaslon.

**Zaklepanje zaslona z zaklepanjem zaslona z enim dotikom:** Na začetnem zaslonu približajte dva prsta, da odprete zaslon za urejanje. Dotaknite se možnosti **Pripomočki > Zakl. zaslona** in dodajte pripomoček **Zakl. zaslona** na začetni zaslon. S tem zmanjšate fizično obrabo gumba za vklop/izklop. Ko zaprete način za urejanje začetnega zaslona, se dotaknite pripomočka **Zakl. zaslona**, da takoj odklenete zaslon. Če želite zakleniti zaslon na ta način, najprej preklopite na stran začetnega zaslona, kjer je pripomoček **Zakl. zaslona**.


## Upravljanje začetnega zaslona


### Upravljanje ikon na začetnem zaslonu

Ali je vaš začetni zaslon prenatrpan z ikonami aplikacij? Ikone na začetnem zaslonu lahko premaknete ali jih izbrišete ali pa jih razvrstite in premaknete v mape za priročajnejšo uporabo.


**Premikanje ikon na začetnem zaslonu:** na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na poljubno mesto na začetnem zaslonu.




**Brisanje aplikacije:** na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite izbrisati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo do ikone . Upoštevajte navodila na zaslonu, da izbrišete aplikacijo.


-  Nekaterih sistemskih aplikacij zaradi zagotovitve običajnega delovanja sistema ni mogoče odstraniti.


**Ustvarjanje mape:** na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite aplikacijo na vrh druge ikone. Ikoni bosta premaknjeni v novo mapo.

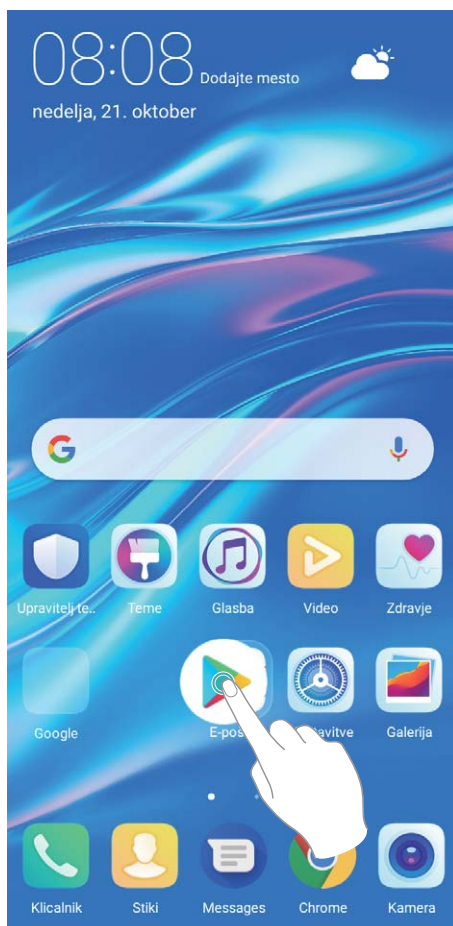

**Brisanje mape:** odprite mapo, dotaknite se ikone , prekličite izbor vseh aplikacij in se dotaknite gumba **V redu**. Mapa bo samodejno izbrisana, vse ikone aplikacij v tej mapi pa bodo premaknjene na začetni zaslon.

**Preimenovanje mape:** odprite mapo, dotaknite se imena mape in vnesite novo ime.





**Dodajanje ali odstranjevanje ikon aplikacij iz mape:** odprite mapo, dotaknite se ikone , izberite aplikacije ali prekličite njihov izbor in se dotaknite gumba **V redu**. Izbrane ikone aplikacij bodo samodejno dodane v mapo, neizbrane aplikacije pa bodo odstranjene iz mape.

-  Ikono aplikacije lahko iz mape odstranite tudi tako, da se dotaknete ikone v mapi in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlečete ikono na začetni zaslon.

## Upravljanje začetnega zaslona

Ali imate na začetnem zaslonu preveč ikon? Dodajte novo stran na začetni zaslon in jo prilagodite tako, kot želite.

Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Naredite lahko to:

- **Dodate novo stran zaslona:** dotaknite se ikone  na levi ali desni strani zaslona, da dodate novo stran zaslona.
- **Izbrišete prazno stran na zaslonu:** dotaknite se možnosti , da izbrišete stran.  
 Strani zaslona, na katerih so ikone aplikacij ali pripomočki, ni mogoče izbrisati.
- **Spremenite vrstni red strani zaslona:** dotaknite se začetne strani, ki jo želite premakniti, in jo pridržite ter jo povlecite na želeno mesto.
- **Nastavite privzeto stran začetnega zaslona:** dotaknite se ikone  v zgornjem delu začetnega zaslona, da izbrano stran zaslona nastavite kot privzeto stran začetnega zaslona.

## Upravljanje pripomočkov na začetnem zaslonu

Ali želite hitro urediti pripomočke na začetnem zaslonu? Pripomočke na začetnem zaslonu lahko dodate, premaknete ali izbrišete, da počistite začetni zaslon in omogočite preprostejšo uporabo.

**Dodajanje pripomočkov:** dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in ga zadržite, da odprete način urejanja začetnega zaslona. Dotaknite se možnosti **Pripomočki**, dotaknite se pripomočka in ga zadržite ter ga povlecite v prazno območje na začetnem zaslonu ali pa se dotaknite zelene pripomočka.




- Preverite, ali je na začetnem zaslonu dovolj praznih prostorov za pripomoček. Če ni dovolj prostora, dodajte prazno stran zaslona ali pa sprostite nekaj prostora na trenutni strani začetnega zaslona.


**Brisanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček do **Odstrani**.

**Premikanje pripomočkov:** dotaknite se pripomočka na začetnem zaslonu in ga zadržite, dokler naprava ne zavibrira. Povlecite pripomoček na poljubno mesto na zaslonu.



## Uporaba predala za aplikacije za shranjevanje aplikacij


Ali želite shraniti aplikacije na eno mesto na začetnem zaslonu in izboljšati preglednost začetnega zaslona? Na začetnem zaslonu lahko omogočite predal za aplikacije, v katerega lahko shranite vse aplikacije in sprostite prostor na začetnem zaslonu.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** ter izberite **Zaslon > Slog domačega zaslona** in nato **Predal**. Če želite preklopiti na standardni začetni zaslon, izberite **Standardno**.


- Dodajanje ikone aplikacije iz predala za aplikacije na začetni zaslon:** ko omogočite predal za aplikacije, se dotaknite ikone  na začetnem zaslonu, da odprete seznam aplikaciji. Na seznamu aplikacij se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite dodati, in jo zadržite, dokler naprava ne zavibrira, nato pa povlecite ikono na željeno mesto na začetnem zaslonu.

## Skupna raba stikov z elektronsko poslovno vizitko


**Skupna raba poslovne vizitke:** zaženite aplikacijo  **Stiki** in se dotaknite možnosti **Jaz**, da nastavite sliko profila ter vnesete ime, službeni naslov, telefonsko številko in druge podatke. Nato se dotaknite možnosti ✓ in naprava bo samodejno ustvarila kodo QR vaše poslovne vizitke. Nato lahko s kodo QR omogočite neposredno skupno rabo poslovne vizitke. Lahko pa se dotaknete možnosti , izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu.

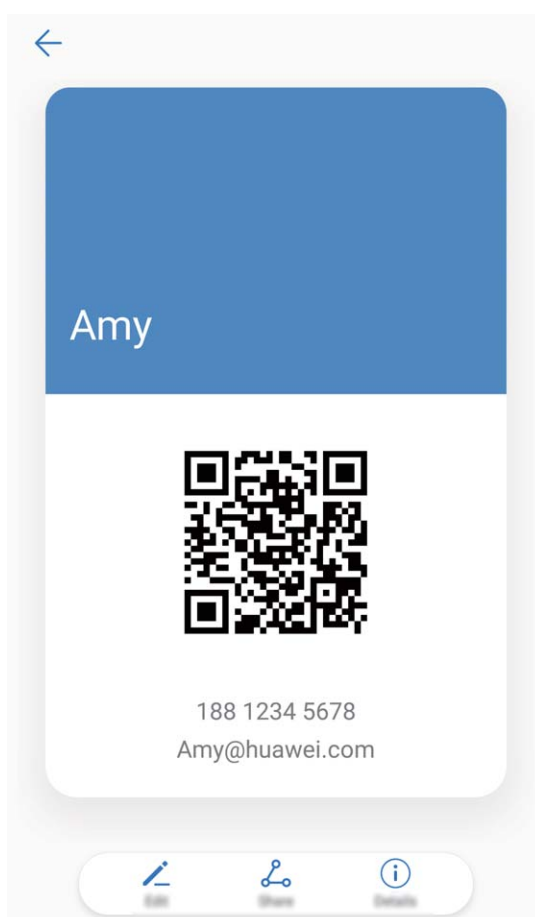





**Skupna raba stikov:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik, ki ga želite dati v skupno rabo, in se dotaknite kode QR v zgornjem desnem kotu za skupno rabo stika s kodo QR. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Skupna raba**, izberete način skupne rabe in upoštevate navodila na zaslonu za dokončanje skupne rabe.

-  Če naprava druge stranke podpira optično branje kode QR, lahko za dodajanje stikov neposredno fotografira ali optično prebere kodo QR.

## Iskanje stikov



Zaženite aplikacijo  **Stiki** in nato na seznamu stikov uporabite enega od teh načinov iskanja:


-  Če želite najbolj natančne rezultate, preverite, ali so v napravi prikazani vsi stiki. Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in se dotaknite možnosti **Vsi stiki**.
- Povlecite kazalo ob stran za hiter ogled seznama.
- V vrstico za iskanje na vrhu seznama stikov vnesite ime stika, začetnici, telefonsko številko ali e-poštni naslov in pod vrstico za iskanje se bodo prikazali rezultati iskanja. Vnesete lahko tudi več ključnih besed za svoje iskanje, na primer »Janez Novak«, in sistem bo hitro poiskal vse ustrezne stike.
-  Če pri iskanju stika pride do napake, na zaslону seznama stikov izberite  > **Organiziraj stike** in se dotaknite možnosti **Obnovi indeksirane podatke** > **V redu**.



## Upravljanje stikov

### Upravljanje stikov

V aplikaciji Stiki so na voljo številne funkcije za upravljanje stikov. Seznam stikov lahko poenostavite, izberete, da si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM, in preprosto poiščete stike, s katerimi komunicirate najpogosteje.

**Združevanje podvojenih stikov:** če so na seznamu stikov podvojeni stiki, jih lahko združite s funkcijo **Spoji podvojene stike**. Na seznamu stikov izberite  > **Organiziraj stike** > **Spoji podvojene stike**, izberite stike, ki jih želite združiti, in se dotaknite ikone .

**Prikaz stikov iz različnih računov:** ali si želite ogledati samo stike, ki so shranjeni v napravi ali na kartici SIM? Izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in izberite račune, ki jih želite prikazati. Naredite lahko tudi to:



- **Omogočite preprosto postavitvev:** ali želite skriti slike profilov, podjetja in nazive na seznamu stikov? Na zaslону seznama stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire** in omogočite možnost **Preprosta postavitvev**.
- **Ogled prostora v shrambi za stike:** ali želite preveriti, koliko prostora je na voljo v shrambi za stike? Na seznamu stikov izberite  > **Prikaži prednostne izbire**. V polju **Računi** si lahko ogledate razpoložljiv prostor v shrambi in skupno količino prostora v shrambi, ki je na voljo v napravi ali na kartici SIM.



**Dodajanje stikov med priljubljene:** ali ste se naveličali nenehnega iskanja po stikih, da bi našli določen vnos? Stike, s katerimi komunicirate najpogosteje, lahko dodate med priljubljene za hiter in preprost dostop. Na seznamu stikov se dotaknite vnosa, ki ga želite dodati med priljubljene, in ga



pridržite, nato pa se dotaknite možnosti **Dodaj med priljubljene**, da ga dodate na zaslon s priljubljenimi.

## Upravljanje skupin stikov

Ali želite poslati sporočilo skupini sodelavcev ali gostiti družabno srečanje? Funkcija »Pametne skupine« samodejno združi vaše stike v skupine po podjetju, mestu in časih zadnje vzpostavitve stika, da lahko skupini hitro pošljete e-poštno sporočilo ali sporočilo.

**Ustvarjanje skupine stikov:** na seznamu skupin se dotaknite gumba , vnesite ime skupine (na primer »Družina« ali »Prijatelji«), nato pa se dotaknite gumba **V redu**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate stike, nato pa se dotaknite ikone .


**Pošiljanje sporočila stikom v pametni skupini:** na seznamu skupin v razdelku **Pametne skupine** odprite skupino in se dotaknite ikone , da pošljete sporočilo, ali ikone , da pošljete e-poštno sporočilo.

**Urejanje skupine:** na seznamu skupin izberite skupino, ki jo želite urediti, in se dotaknite ikone , da dodate stik, ali ikone , da izberete možnost **Odstrani člana**, **Melodija zvonjenja skupine**, **Izbris skupine** ali **Preimenuj**.


**Brisanje skupine:** na seznamu skupin se dotaknite skupine in jo zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši**.

## Dodajanje stikov na seznam neželenih

Stike lahko dodate na seznam neželenih, da blokirate prejemanje nadležnih ali neželenih klicev s te številke.



Odprite aplikacijo  **Stiki**, dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite dodati na seznam neželenih, nato se dotaknite **Dodaj na seznam nezaželenih**. Naprava bo blokirala vse klice in sporočila stikov, ki so na seznamu neželenih.

**Ogled stikov, ki so na seznamu neželenih:** odprite  **Upravitelj telefona**, pojdite v **Blokirano**  , nato se dotaknite **Seznam nezaželenih števil** za ogled seznama neželenih.

**Odstranjevanje stika s seznama neželenih:** odprite  **Stiki**, dotaknite se in pridržite stik, ki ga želite odstraniti s seznama neželenih, nato se dotaknite **Odstrani s seznama nezaželenih**.

## Brisanje evidenc klicev in sporočil


S funkcijo »Izbriši sled« lahko izbrišete evidenc klicev in sporočil stika, da zaščitite svojo zasebnost.

Zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite stik in nato izberite  **> Izbriši sled > Izbriši**. Izbrisani bodo vse evidence klicev in sporočil tega stika.

## Združevanje stikov iz aplikacij drugih ponudnikov

### Povezovanje podatkov za stik z računom družabnega omrežja

Zakaj je vsak od stikov v vaši napravi? Kakšni so njihovi e-poštni naslovi? Kakšni so njihovi strokovni nazivi? Za več informacij o svojih stikih lahko uporabite aplikacije družabnih omrežij drugih ponudnikov (npr. LinkedIn).


**Povezovanje računa za LinkedIn:** zaženite aplikacijo  **Stiki**, izberite **Več > Nastavitve > Povežite račun za LinkedIn** in upoštevajte navodila na zaslonu, da se prijavite v svoj račun za LinkedIn. Ko se prijavite, naprava samodejno posodobi podatke o lokalnih stikih. Če želite sinhronizirati vse podatke o stikih v storitvi LinkedIn, na zaslonu z nastavitvami storitve LinkedIn v aplikaciji **Stiki** izberite **Sinhr. stike iz stor. LinkedIn > Vsi stiki iz storitve LinkedIn** ter nato še **Sinhroniziraj** ali **Samod. posodob. LinkedIn**.

**Ogled podatkov za stik, ki jih zagotavlja LinkedIn:** odprite stik iz storitve LinkedIn in se dotaknite možnosti **Oglejte si profil LinkedIn v spletu**.

**Odstranjevanje stikov LinkedIn:** izberite **Stiki > Več > Nastavitve > LinkedIn** in nato še **Prekinite povezavo**.

### Ogled pošiljateljevega opisa dela

Če ste začeli delati na novem delovnem mestu, boste morali hitro ugotoviti, kaj delajo vaši novi sodelavci. Račun družabnega omrežja (npr. LinkedIn) lahko povežete z e-poštnimi stiki. Podatki o delu pošiljateljev e-pošte bodo prikazani na zaslonu s podrobnostmi e-pošte.





V nabiralniku  **E-pošta** odprite prejeto e-pošto. Pojdite na podrobnosti e-pošte, nato se dotaknite profilne slike pošiljatelja in izberite **Prikaži profil v storitvi LinkedIn**.


# Klicanje


## Osnovne funkcije klicanja

### Opravljanje klicev

Na zaslonu klicalnika vnesite del telefonske številke ali prvo črko oziroma začetnici pinjin imena stika. Vaša naprava bo samodejno poiskala ustrezne stike.


Odprite  **Klicnik**. Na zaslonu klicalnika vnesite telefonsko številko ali prvo črko ali pinjin začetnici imena stika (na primer, vnesite ssh za Storitve za stranke Huawei). Vaša naprava bo samodejno poiskala ustrezno številko med vašimi stiki in zgodovino klicev. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se za izvedbo klica dotaknite gumba  ali . Stanje stika si lahko ogledate na zaslonu (kot je zvonjenje ali omogočena preusmeritev klicev). Dotaknite se gumba , da prekinete klic.



 Ko kopirate telefonsko številko, ki jo želite poklicati, vas sistem pozove, da prilepite številko, ko odprete zaslon klicalnika.

**Pritisnite gumb za vklop/izklop za prekinitev klica:** ste nehote poklicali napačno številko in skrili zaslon za klicanje ter želite hitro prekiniti klic? Nastavite lahko **Gumb za vklop konča klic**. Na zaslonu **Klicnik** pojdite v  > **Nastavitve** > **Napredno** in omogočite **Gumb za vklop konča klic** za hitro prekinitev klicev.

### Opravljanje klicev v sili

Če je v nujnem primeru vaša naprava vklopljena in v območju storitve, lahko klic v sili opravite tudi, če je zaslon zaklenjen ali ni signala mobilnega omrežja.

 Za funkcijo klicev v sili veljajo lokalni predpisi in pogoji ponudnika omrežja. Težave z omrežjem ali motnje v okolju lahko preprečijo uspešno izvedbo klicev v sili. V nujnih primerih ne uporabljajte svoje naprave kot edinega načina komunikacije.





Zaženite aplikacijo  **Klicnik** ali se dotaknite možnosti **Klic v sili** na zaklenjenem zaslonu, vnesite lokalno številko za klic v sili v klicalnik in se nato dotaknite gumba . Če je na vaši lokaciji močan signal mobilnega omrežja in ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom z omogočenimi lokacijskimi storitvami, bo pridobljena vaša lokacija, ki se bo informativno prikazala na vašem zaslonu.

### Omogočite čakajoči klic, da ne boste nikoli zamudili pomembnih klicev drugih oseb

Ali ste prejeli dohodni klic, ko ste bili sredi drugega klica? Čakajoči klic vam omogoča, da sprejmete nov klic in nato preklapljate med njima.

 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.





Zaženite aplikacijo  **Klicanik**, izberite  > **Nastavitve** > **Dodatne nastavitve**, **Čakajoči klic** in omogočite možnost. Ko prejmete še en klic, se dotaknite gumba , da sprejmete klic in zadržite prvi klic. Dotaknite se gumba  ali zadržanega klica na seznamu klicev, da preklopite med klicema.

## Omogočite preusmeritev klicev, da ne boste nikoli zamudili klica



Če ne morete sprejeti klicev, lahko napravo konfigurirate za preusmeritev klicev na drugo številko.



 Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

Odprite  **Klicanik**, in nato pojdite v  > **Nastavitve** > **Preusmerjanje klicev**. Če uporabljate napravo z dvema karticama SIM, se v razdelku **SIM 1** ali **SIM 2** dotaknite možnosti **Preusmerjanje klicev** in izberite način preusmeritve. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato potrdite številko. Ko je preusmeritev klicev omogočena, naprava klice, ki izpolnjujejo pogoje, samodejno preusmeri na vnaprej nastavljeno številko.

## Brisanje dnevnikov klicev



Dnevnik klicev, ki jih ne potrebujete več, lahko izbrišete.

Zaženite aplikacijo  **Klicanik** in se dotaknite ikone , da skrijete številčnico. Zdaj lahko izvedete eno od teh dejanj:

- **Brisanje enega dnevnika**: dotaknite se vnosa in ga zadržite, nato pa se dotaknite možnosti **Izbriši vnos**.
- **Brisanje več evidenc**: dotaknite se ikone , izberite vnose, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite možnosti **Izberi vse** in nato še ikone .

## Aktiviranje mednarodnega gostovanja za brezmejno komunikacijo

Ko ste v tujini na službeni poti ali na počitnicah, lahko opravljate klice, če vaša naprava gostuje v tujem omrežju, pri tem pa vam ni treba vnesti kode države.


- 1 Za navodila za aktiviranje storitve mednarodnih klicev ali gostovanja se obrnite na svojega operaterja.
- 2 Zaženite aplikacijo  **Klicanik** ali  **Stiki** in opravite klic.

## VoLTE


### VoLTE: opravljanje klicev in uporaba podatkov hkrati


VoLTE (glasovni klici prek omrežja LTE) omogoča opravljanje klicev in prenos podatkov v istem omrežju 4G, kar pomeni, da lahko internet uporabljate tudi med klicanjem. VoLTE omogoča tudi krajši čas vzpostavljanja klica ter višjo kakovost glasovnih klicev in videoklicev.

Obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G, VoLTE in VoWiFi, zato vam ni treba preklapljati med karticama SIM.



- **Dual 4G:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata 4G.
  - **Dual VoLTE:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoLTE, zato lahko uporabljate internet med klici HD.
  - **Dual VoWiFi:** obe reži za kartico SIM v napravi podpirata VoWiFi, zato lahko opravljate klice prek omrežja Wi-Fi. VoWiFi lahko uporabljate za klice celo v letalskem načinu.
-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.

## Omogočanje omrežja VoLTE za klice HD

-  Nekateri operaterji morda ne podpirajo te funkcije.
  - Obe reži za kartico SIM, ki omogočata 4G, VoLTE in VoWiFi, podpirajo samo telefoni z dvema karticama SIM.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja > Mobilno omrežje**. V razdelku z nastavitvami za kartico SIM 1 ali 2 (če jo podpira omrežje vašega operaterja) lahko:





- **Omogočanje omrežja 4G:** vklopite **4G**. Vaša naprava zaradi prilagoditve operaterja morda nima stikala **4G**. To pomeni, da je omrežje 4G že omogočeno, zato ga ni treba vklopiti ročno.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja VoLTE:** vklopite **VoLTE klici**.
- **Omogočanje klicanja prek omrežja Wi-Fi:** vklopite **Klicanje prek Wi-Fi**.


Po končani nastavitvi izberite stik, ki ga želite poklicati, in se dotaknite gumba , da vzpostavite videoklic. Lahko pa se med glasovnim klicem dotaknete možnosti  na zaslonu, da preklopite na videoklic.

# Sporočilo

## Pošiljanje sporočil

Besedilna sporočila vam ponujajo hiter in preprost način komunikacije s prijatelji, družino in sodelavci. Poleg besedila lahko dodate tudi čustvene simbole ali vstavite slike in zvočne datoteke, s katerimi obogatite sporočila.

**Pošiljanje sporočila:** zaženite aplikacijo  **Sporočila**. Na zaslonu s seznamom sporočil se dotaknite možnosti  in izberite stike ali skupine. Vnesite vsebino sporočila, dotaknite se ikone , če želite dodati druge vrste vsebine, nato pa se dotaknite gumba , da pošljete sporočilo.



**Shranjevanje osnutka sporočila:** dotaknite se  **tipke »Nazaj«**, da shranite sporočilo kot osnutek.

# Kamera

## Osnovne funkcije kamere


### Uporaba osnovnih funkcij kamere


Spoznajte osnovne funkcije kamere, da boste lahko posneli boljše fotografije.





**Način osnovne fotografije:** zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo. Tipko za znižanje glasnosti lahko nastavite tudi tako, da deluje kot gumb zaklopa za kamero.


**Izbira načina kamere:** zaženite aplikacijo  **Kamera**. V iskalu izberite način kamere med vnaprej nameščeni načini.

**Povečanje ali pomanjšanje kamere:** v iskalu se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ju približajte za pomanjšavo slike ali razprite za povečavo slike. Če sliko povečate prek omejitve optične povečave kamere, se kakovost slike zmanjša. Ko se dotaknete zaslona z dvema prstoma in pomanjšate ali povečate sliko na njem, se ob strani zaslona prikaže vrstica povečave, ki jo lahko uporabite za pomanjšanje ali povečanje slike kamere.


**Nastavitev osvetlitve kamere:** kamera samodejno nastavi osvetlitev glede na raven svetlobe v okolici. Če povečate osvetlitev, bodo slike svetlejše, če pa jo zmanjšate, bodo slike temnejše. Osvetlitev lahko v iskalu nastavite ročno tako, da se dotaknete zaslona in povlečete ikono  navzgor ali navzdol.

**Omogočanje ali onemogočanje bliskavice:** z bliskavico zagotovite več svetlobe za fotografiranje pri slabi osvetlitvi. V iskalu se dotaknite gumba , da izberete enega od teh načinov bliskavice:

-  **Samodejno:** kamera samodejno omogoči ali onemogoči bliskavico glede na raven svetlobe v okolici.
-  **Izklop:** onemogočite bliskavico.
-  **Vklop:** omogočite bliskavico.
-  **Stalni vklop:** bliskavica je vedno vklopljena, ko ste v iskalu.

**Samodejni zajem nasmehov:** v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite funkcijo **Zajemi nasmeh**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.


**Fotografiranje brez zvoka:** v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite funkcijo **Utišaj**.



**Omogočanje geografske lokacije:** zabeležena bo vaša geografska lokacija, ko posnamete fotografijo, da lahko poiščete svoje fotografije glede na lokacijo. v iskalu se dotaknite ikone  in omogočite funkcijo **Oznaka GPS**.

## Uporaba kamere za snemanje videoposnetkov

S kamero lahko poleg fotografij posnamete tudi videoposnetke v visoki ločljivosti z zvokom.



**Snemanje videoposnetka:** zaženite aplikacijo  **Kamera > Video** in se dotaknite gumba  za začetek snemanja videoposnetka.

**Zajem fotografije med snemanjem videoposnetka:** če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, se dotaknite gumba .

**Vklop svetilke:** če snemate videoposnetek pri slabi osvetlitvi, se lahko dotaknete gumba  in izberete možnost  za vklop svetilke.

## Prilagoditev nastavitv kamere

Na zaslonu z nastavitvami aplikacije Kamera lahko prilagodite različne nastavitve kamere, načine in tehnične podatke kamere v skladu s svojimi zahtevami.

**Dotik iskala za fotografiranje:** zaženite aplikacijo  **Kamera**, dotaknite se možnosti , da odprete aplikacijo Kamera **Nastavitve**, in nato omogočite **Dotaknite se za zajem**. Ko se boste zdaj dotaknili predmeta v iskalu, ga bo kamera samodejno izostrila in fotografirala.

**Samodejni zajem nasmehov:** v oknu **Nastavitve** omogočite možnost **Zajemi nasmeha**. Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo v iskalu zaznala nasmeh.

**Zaklep dolžine izostritve:** v oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Dotaknite se in zadržite sprožilec** in izberite **Zaklep goriščne razdalje**. Ko se boste zdaj dotaknili gumba zaklopa in ga zadržali, kamera ne bo več uporabljala samodejnega ostrenja.

**Uporaba tipke za glasnost za zajem fotografije, izostritev posnetka ali povečavo oziroma pomanjšavo:** v oknu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Funkcija gumba za glas** in izberite način **Zaklop**, **Povečava** ali **Žarišče** glede na svoje zahteve uporabe.

**Izklop fotografiranja:** na zaslonu **Nastavitve** omogočite **Utišaj**.

## Uporaba mreže kamere za sestavljanje fotografij

Ali ste kdaj jezni, ker so vaše fotografije poševne ali ker predmet ni nikoli na sredini? S funkcijo mreže kamere lahko lažje poravnate popoln posnetek.

Če želite izbrati mrežo kamere, zaženite aplikacijo  **Kamera** in se dotaknite možnosti , da odprete **Nastavitve**. Dotaknite se možnosti **Mreža kamere** in izberite vrsto mreže ali črt, ki jih želite uporabiti.

**Način kompozicije s pravilom tretjin:** uporabite **Mreža** ali **Mreža phi**. Štiri presečišča na mreži so območja izostritve slike. Predmet fotografije premaknite na eno od presečišč, da dosežete dobro kompozicijo.



**Način spiralne kompozicije:** uporabite **Fibonaccijeva spirala (leva)** ali **Fibonaccijeva spirala (desna)**. Predmet fotografije premaknite na sredino spirale.







## Uporaba objektiva Objektiv AR/ za dodajanje učinkov na fotografije

Ali ste naveličani dolgočasnih fotografij? Z objektivom za nadgrajeno resničnost **Objektiv AR/** lahko dodate raznovrstne nalepke ali spremenite ozadje fotografij, da bodo bolj zanimive.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Objektiv AR.**

Izbirate lahko med več učinki, s katerimi bodo vaše fotografije izstopale:

- **Dodajanje učinkov na fotografije ali v videoposnetke:** dotaknite se možnosti **Učinki** in izberite animirano nalepko. Nato se dotaknite gumba , da posnamete fotografijo z izbrano nalepko, ali gumba , da posnamete videoposnetek z izbrano nalepko. Nekatere animirane nalepke vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.
- **Spreminjanje ozadja fotografije ali videoposnetka:** dotaknite se možnosti **Ozadja**, izberite ozadje, nato pa se dotaknite gumba , da ustvarite fotografijo z izbranim ozadjem. Lahko pa se dotaknete možnosti , da posnamete videoposnetek z izbranim ozadjem. Nekatera animirana ozadja vsebujejo zvočne učinke, ki bodo samodejno dodani v videoposnetek.



**i** Dotaknete se lahko tudi možnosti **+**, da priljubljene slike v aplikaciji **Galerija** dodate v razdelek **Ozadja**.

**Ozadja** podpira samo sprednja kamera.

Dotaknite se možnosti **😊**, da dodate učinke polepšanja in nastavite raven polepšanja.

## Uporaba načina panorame za zajem panoramskih fotografij

Panorame zagotavljajo širši vidni kot običajne fotografije, kar vam omogoča, da posnamete vrhunske posnetke pokrajine.

Kamera panoramski posnetek zajame tako, da posname več fotografij predmetov v našem vidnem polju in nato zlepi te fotografije v eno samo.

**i** Pri zajemu panorame poiščite širok odprt prostor, ki je približno enako oddaljen od predmeta, in se poskusite izogniti popolnoma enobarvnim ozadjem.

- 1** Izberite **Kamera > Več > Panorama**.
- 2** Dotaknite se gumba **→** na vrhu zaslona, da konfigurirate smer fotografiranja.
- 3** Napravo držite pri miru in se dotaknite gumba **📷** za začetek fotografiranja. Počasi premikajte napravo v prikazani smeri ter pri tem držite napravo pri miru in zagotovite, da je puščica vedno poravnana s sredinsko črto.
- 4** Ko končate, se dotaknite gumba **◻**. Kamera bo samodejno zlepile fotografija in ustvarila panoramo.




## Način Pro

### Uporaba načina Pro za zajem fotografij pokrajine

Ali želite zajeti bolj živahne in dinamične fotografije pokrajine? Uporabite način Pro za zajem edinstvenih in prilagojenih fotografij pokrajine.





Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Pro.**





**Izbira načina merjenja: na podlagi predmeta fotografiranja:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti  in izberite ustrezne načina merjenja.

Način merjenja	Okoliščine uporabe
<b>Matrično</b>	Široke pokrajine in morja
<b>Sredinsko</b>	Predmet je na sredini slike in izstopa od ozadja.
<b>Točkovno</b>	Predmet, ki ga želite poudariti na sliki, je relativno majhen, na primer cvetlica ali drevo.

### Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja:

- **Prilagajanje nastavitev ISO:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti **ISO** in podrsnite levo ali desno po drsniku ISO, da nastavite vrednost.
  -  Priporočamo, da je zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO manjša od 400. Priporočena vrednost ISO za dnevne prizore je med 100 in 200 ter večja od 400 za nočne prizore.
- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti **S** (hitrost zaklopa), podrsnite po drsniku za hitrost zaklopa in povlecite želeno hitrost na sredino.
  -  Priporočena hitrost zaklopa za statične prizore (kot so hribi) je med 1/80 in 1/125, za gibljive predmete (kot so valovi) pa naj bo zaklop hitrejši (manj kot 1 sekunda). Za najboljše rezultate pri fotografiranju gibljivega predmeta uporabite stojalo.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti **EV \***, podrsnite po drsniku za izravnavo osvetlitve in povlecite želeno vrednost na sredino.


**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti **AWB\***, podrsnite po drsniku za samodejno ravnovesje beline in povlecite želeno vrednost na sredino.


- 
  - Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .
  - Dotaknite se možnosti , da prilagodite barvno temperaturo. Če želite ustvariti prijeten in nostalgichen videz fotografije, povečajte K-vrednost. Za hladen, umirjen in futurističen videz pa izberite manjšo K-vrednost.

**Prilagajanje samodejnega ostrenja na podlagi predmeta fotografiranja:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti **AF \***, podrsnite po drsniku za samodejno ostrenje in povlecite želeni način na sredino.

Načini samodejnega ostrenja	Okoliščine uporabe

<b>Način AF-S</b>	Statični prizori (kot so hribi).
<b>Način AF-C</b>	Giblivi prizori (na primer tekoča voda ali morski valovi).
<b>Način MF</b>	Štrleči predmeti (na primer bližnji posnetek cvetlice).



**Pri fotografiranju držite napravo pri miru:** na zaslonu načina Pro se dotaknite možnosti  in omogočite **Vodoravna poravnava**. Ko omogočite to funkcijo, se v iskalu prikažeta dve pomožni črti. Ko pikčasta črta prekrije neprekinjeno črto, je kamera poravnana vodoravno.

-  • Nekaterne nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitvev. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskega stanja, da dosežete želeni učinek.

## Uporaba načina Pro za fotografiranje portretov

Ali želite posneti bolj profesionalne portrete? V načinu Pro lahko prilagodite nastavitve kamere za fotografiranje profesionalnih portretov.

Zaženite aplikacijo  **Kamera > Več > Pro**.



**Izbira načina merjenja:**  ali način  sta priporočena za fotografiranje portretov. Predmete, ki jih želite fotografirati (na primer njihove obraze), premaknite na sredino iskala.

### Prilagajanje svetlosti na podlagi okolja fotografiranja

- **Prilagajanje nastavitvev ISO:** priporočamo, da zaradi preprečitve prekomernih šumov vrednost ISO pri fotografiranju portretov nastavite na nizko raven. Vrednost ISO lahko prilagodite na podlagi dejanskih okolij fotografiranja.

Okolje fotografiranja	Priporočena vrednost ISO
Na prostem	Med 100 in 200
V zaprtih prostorih	Približno 400
Nočni prizori	Med 400 in 800

- **Prilagajanje hitrosti zaklopa:** hitrost zaklopa mora biti počasna pri šibki svetlobi okolice in hitra pri močni svetlobi okolice. Priporočena hitrost zaklopa za statične portrete je med 1/80 in 1/125. Za fotografiranje gibljivih predmetov izberite hitrost zaklopa 1/125 ali višjo hitrost.
- **Prilagajanje izravnave osvetlitve:** izravnavo osvetlitve lahko povečate, če so predmeti ali ozadje slabo osvetljeni, in zmanjšate, če je svetloba premočna.


**Prilagajanje samodejnega ravnovesja beline:** samodejno ravnovesje beline izberite na podlagi pogojev osvetlitve. Pri fotografiranju v sončni svetlobi lahko izberete . V okolju s šibko svetlobo lahko izberete .

**Prilagajanje ostrenja:** priporočamo, da pri fotografiranju portretov uporabite ročno ostrenje (MF), da lahko še bolj poudarite predmet. V iskalu se dotaknite dela (na primer obraza predmeta), ki ga želite poudariti, da ga izostrite.



- Nekaterne nastavitve v načinu Pro se lahko spremenijo, ko spremenite nastavitve. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih potreb.
- Zgornje priporočene nastavitve so zgolj informativne. Prilagodite jih lahko na podlagi dejanskih pogojev uporabe, da dosežete želeni učinek.

## Način fotografiranja po meri

Ali želite poleg vnaprej nastavljenih funkcij odkriti nove načine uporabe kamere? Načine fotografiranja lahko prenesete ali izbrišete na podlagi svojih potreb.

**Prenos dodatnih načinov fotografiranja:** zaženite aplikacijo  **Kamera** > **Več** > **Prenos**. Izberite načine fotografiranja, ki jih želite prenesti, in se dotaknite gumba **DODAJ**.

**Posodobitev načinov fotografiranja:** če želite posodobiti načine fotografiranja, odprite zaslon **Več**. Ob načinih fotografiranja, za katere so na voljo posodobitve, bo prikazana rdeča pika. Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev.

**Brisanje načinov fotografiranja:** izberite **Več** >  in se dotaknite možnosti , da izbrišete nepotrebne načine fotografiranja.



- Vnaprej nastavljenih načinov fotografiranja zaradi zagotovitve običajnega delovanja Kamere ne morete izbrisati.











# Galerija

## Upravljanje fotografij

### Urejanje fotografij


Ali želite urediti pravkar posneto fotografijo in jo še dodatno izboljšati? S funkcijami za urejanje, ki so na voljo v aplikaciji Galerija, lahko obrežete in zavrtite fotografije ter uporabite raznovrstne učinke (kot so grafiti, prilagojeni vodni žigi in filtri) na svojih fotografijah, da bodo bolj privlačne.




Zaženite aplikacijo  **Galerija**, izberite fotografijo, ki jo želite urediti, in se dotaknite možnosti , da odprete zaslon za urejanje fotografije. Za urejanje fotografij lahko uporabite te funkcije:



- **Vrtenje fotografije:** dotaknite se možnosti  in podrsnite kotni vrtljivi gumb, da prilagodite kot vrtenja fotografije. Dotaknete se lahko tudi možnosti **Zasukaj** ali **Ogledalo**, da zavrtite fotografijo za 90 stopinj ali jo obrnete.
- **Obrezovanje fotografije:** dotaknite se možnosti  in povlecite komplet orodij v obliki mreže ali njegove vogale, da izberete možnost. Izberete lahko tudi nespremenljivo razmerje obrezovanja in povlečete vogale orodja v obliki mreže, da obrežete fotografijo.
- **Dodajanje učinkov filtrov:** dotaknite se možnosti  in izberite učinek filtra.
- **Ohranjanje barv:** dotaknite se možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro barv, ki jih želite obdržati. Območja, ki ste jih izbrali za ohranitev barv, bodo označena.
- **Zameglitev fotografije:** dotaknite se možnosti , izberite način zameglitve in povlecite drsnik, da nastavite stopnjo zameglitve.
- **Prilagajanje učinkov fotografije:** dotaknite se možnosti , da nastavite svetlost, kontrast, nasičenost in druge parametre.
- **Ustvarjanje mozaika iz fotografij:** dotaknite se možnosti  ter izberite slog in velikost mozaika, da ustvarite mozaik iz fotografij.
- **Grafiti na fotografijah:** dotaknite se možnosti  ter izberite čopič in barvo, da dodate grafite na fotografije.
- **Dodajanje vodnih žigov:** dotaknite se možnosti  in izberite vodni žig (na primer **Čas**, **Lokacija**, **Vreme** ali **Razpol.**), s katerim prilagodite fotografije.
- **Dodajanje oznake:** dotaknite se možnosti  ter izberite slog opombe in pisavo, s katerima izboljšate fotografije.


## Iskanje in skupna raba fotografij ali videoposnetkov

Z ogledom starih fotografij ali videoposnetkov lahko podoživite nekaj svojih najdragocenejših trenutkov. Fotografije in videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija v napravi. Ogledate si jih lahko po uri, lokaciji ali albumu.


**Ogled fotografij na celotnem zaslonu:** zaženite aplikacijo  **Galerija** in se dotaknite fotografije, da si jo ogledate na celotnem zaslonu. Znova se dotaknite zaslona, da skrijete meni. Med ogledom fotografij v celozaslonskem načinu lahko naredite to:

- **Povečava ali pomanjšava fotografije:** položite dva prsta na zaslon in ju razprite za povečavo fotografije ali ju približajte za pomanjšavo fotografije. Če je ločljivost fotografije večja od ločljivosti zaslona, lahko fotografijo povečate na dvakratno velikost tako, da jo povečate z dvema prstoma in odmaknete prsta z zaslona.
- **Ogled parametrov fotografiranja:** dotaknite se možnosti  in podrsnite navzgor ali navzdol v oknu s podrobnostmi, da prikazete ISO (občutljivost), EV (izravnava osvetlitve), ločljivost in druge podrobne parametre zajema fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** izberite  > **Preimenuj** in vnesite novo ime.
- **Nastavitev fotografije kot slike stika ali ozadja začetnega zaslona:** izberite  > **Nastavi kot** in nato izberite **Ozadje** ali **Fotografija stika** za fotografijo.


**Skupna raba fotografije in videoposnetka:** zaženite aplikacijo  **Galerija**, pritisnite in zadržite poljuben element, da odprete zaslon za izbiranje. izberite elemente, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate skupno rabo.

**Ogled po uri fotografiranja:** na zavihku **Fotografije** so fotografije in videoposnetki prikazani po uri fotografiranja. Če želite pri ogledu fotografij na celotnem zaslonu prikazati datume fotografiranja, izberite  > **Nastavitve** in omogočite **Prikaži čas in lokacijo**. Na zavihku **Fotografije** lahko razprete dva prsta ali ju približate, da povečate ali pomanjšate fotografijo na zaslonu, ter preklopite med prikazom po dnevu in prikazom po mesecu.


**Ogled po lokaciji fotografiranja:** če ste fotografije ali videoposnetke posneli z omogočeno možnostjo **Oznaka GPS** v meniju z nastavitvami **Kamera**, si jih lahko ogledate v načinu zemljevida.



Na zavihku **Fotografije** se dotaknite gumba , da fotografije in videoposnetke, ki vsebujejo podatke o lokaciji, označite z ustreznimi lokacijami snemanja na zemljevidu. Razprite dva prsta na zaslonu, če želite povečati zemljevid in si ogledati podrobnosti lokacije fotografiranja. Dotaknite se sličice fotografije, če si želite ogledati vse fotografije in videoposnetke, posnete na tej lokaciji.



**Ogled po albumu:** na zavihku **Albumi** si lahko fotografije in videoposnetke ogledate po albumu. Nekatero fotografije in videoposnetki so shranjeni v privzetih albumih, ki jih določi sistem. Videoposnetki, posneti s kamero, so na primer shranjeni v albumu **Vsi videoposnetki**. Posnetki zaslona in snemanja zaslona pa so shranjeni v albumu **Posnetki zaslona**.




**Predvajanje diaprojekcij:** na zavihku **Fotografije** se dotaknite možnosti  > **Diaprojekcija** in sistem bo samodejno predvajal diaprojekcijo fotografij. Dotaknite se zaslona, da ustavite predvajanje.

## Razvrstitev albumov s fotografijami


**Dodajanje fotografij ali videoposnetkov v novi album:** na zavihku **Albumi** se dotaknite gumba , vnesite ime albuma in se dotaknite gumba **V redu**. Izberite fotografijo ali videoposnetek in dodajte izbrani element v novi album.

**Premikanje fotografij in videoposnetkov na novo mesto:** fotografije in videoposnetke z različnih mest lahko premaknete v isti album, da jih boste lahko enotno upravljali in si jih ogledali. Ko odprete ustrezen album, pritisnite fotografijo ali videoposnetek in ga držite toliko časa, da se prikaže ikona , nato pa izberite fotografije in videoposnetke, ki jih želite premakniti. Dotaknite se možnosti  in izberite album, v katerega želite premakniti elemente. Ko premaknete elemente, ne bodo več shranjeni na prvotnih mestih.



**Dodajanje fotografij in videoposnetkov med priljubljene:** ali želite priljubljene fotografije in videoposnetke shraniti na ločeno mesto? Posebne fotografije in videoposnetke lahko dodate med priljubljene, da si jih boste lahko preprosto ogledali. Odprite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknite možnosti , da ga shranite v album **Moje priljubljene**. Elementi, ki jih dodate med priljubljene, ostanejo na prvotnih mestih. Vendar pa bo na njihovih sličicah prikazana ikona .


**Razvrščanje albumov:** z rednim prilagajanjem vrstnega reda albumov, s katerim albume, ki si jih ogledujete najpogosteje, dodate med prednostne albume, omogočite preprostejše vsakdanje iskanje in ogled teh albumov. Pritisnite album in ga zadržite, dokler se ne prikaže simbol  ob vseh albumih, nato pa se dotaknite možnosti  in jo zadržite ter povlecite album na ustrezno mesto. Po končanem prilagajanju se dotaknite možnosti , da shranite spremembe.



 Albumov, kot so **Fotoaparat**, **Vsi videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče prilagoditi.

**Skrivanje albumov:** ali imate pomembne zasebne albume, ki jih ne želite prikazati drugim? Te albume lahko skrijete, da ostanejo zasebni. Na zavihku **Albumi** izberite  > **Skrij albume** in vklopite stikala ob albumih, ki jih želite skriti.

 Albumov, kot so **Fotoaparat**, **Vsi videoposnetki**, **Moje priljubljene** in **Posnetki zaslona**, ni mogoče skriti.

**Brisanje fotografij in videoposnetkov:** dotaknite se fotografije ali albuma in ga zadržite, dokler se ne prikaže ikona , izberite elemente, ki jih želite izbrisati, in nato izberite  > **Izbrisi**. Izbrisane fotografije in videoposnetki ostanejo v albumu **Nedavno izbrisano** skupaj z oznako, ki prikazuje število dni do trajne odstranitve elementa iz sistema. Če želite trajno izbrisati fotografijo ali


videoposnetek, preden poteče, v albumu **Nedavno izbrisano** izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite trajno izbrisati, in nato izberite  > **Izbriši**.

**Obnovitev izbranih fotografij ali videoposnetkov:** odprite album **Nedavno izbrisano**, pritisnite fotografijo ali videoposnetek, dokler se ne prikaže ikona , izberite elemente, ki jih želite obnoviti, nato pa se dotaknite gumba , da jih obnovite v prvotne albume. Če je bil prvotni album izbrisan, ga sistem znova ustvari namesto vas.

# Upravitelj telefona


## Uporaba optimizacije

Ste opazili, da se je vaša naprava v zadnjem času upočasnila? Vas skrbi, da je postala ranljiva za zlonamerno programsko opremo in varnostna tveganja? Uporabite optimizacijo, da bo vaša naprava bolj gladko delovala in jo hkrati zavarujte pred varnostnimi tveganji.

Odprite  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **OPTIMIZIRAJ**. Vaša naprava bo samodejno optimizirala splošno učinkovitost, varnost, zmogljivost baterije in upravljanje naprave. Možnosti optimizacije si lahko tudi prilagodite. Sistem bo predlagal, da uporabljate optimizacijo. To vam bo pomagalo, da povečate hitrost delovanja, preverite morebitna varnostna tveganja, optimizirate porabo energije in spremljate ter blokirate neznane telefonske številke in nadlegovalne telefonske klice.

## Upravljanje uporabe mobilnih podatkov


Upravljajte uporabo mobilnih podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, in se dotaknite možnosti **Mobilni podatki**, da si ogledate statistiko o uporabi podatkov ali omogočite **Varčevanje s podatki**.

- **Razvrstitev po porabi prometa:** Preverite porabo podatkov za posamezne aplikacije.
- **Omrežni programi:** upravljate dovoljenja za dostop do interneta za posamezno aplikacijo.
- **Varčevanje s podatki:** Omogočite način za varčevanje s podatki (aplikacijam v ozadju preprečite porabo podatkov) in izberite aplikacije, ki imajo neomejeni dostop do podatkov.

## Omogočanje upravljanja pametnega varčevanja z energijo za optimiziranje porabe energije

Izpraznitev baterije običajno predstavlja težavo. Z upravljanjem pametnega varčevanja z energijo lahko učinkovito podaljšate čas delovanja baterije naprave, tako da vam ne bo treba skrbeti za izpraznitev baterije.

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona** in se dotaknite možnosti **Preostalo**, da naredite naslednje:

- **Izčrpna analiza in optimiziranje porabe energije:** Dotaknite se možnosti **Optimiziraj uporabo baterije**, da poiščete morebitne težave s porabo energije in samodejno opravite optimizacijo.
- **Omogočanje načina za varčevanje z energijo ali načina za ultra varčevanje z energijo:** omogočite **Način za varčevanje z energijo** ali **Način za ultra varčevanje z energijo**. Izberite način na podlagi ravni napolnjenosti baterije naprave, da podaljšate čas delovanja baterije.
- **Ogled podrobnosti o porabi energije:** dotaknite se možnosti **Poraba baterije**. V razdelku **Poraba baterije** obarvane črtice pod grafom **Polnjenje** nakazujejo, da se je naprava polnila. Vrzeli




med oznakami označujejo, da se naprava ni polnila. Pri tej funkciji ni porabljene nič energije.

Dotaknite se možnosti **Poraba baterije**, da si ogledate aplikacije in strojno opremo, ki porabi veliko energije.

- **Omogočanje pametne ločljivosti za varčevanje z energijo:** pametna ločljivost je funkcija, ki samodejno zmanjša ločljivost naprave za varčevanje z energijo. Omogočite možnost **Ločljivost zaslona** in izberite **Pametna ločljivost**. Vaša naprava bo za varčevanje z energijo samodejno prilagodila ločljivost zaslona na podlagi aplikacij, ki se izvajajo. Omogočanje pametne ločljivosti lahko vpliva na kakovost ogleda. Kadar visoka ločljivost ni potrebna, lahko ročno nastavite ločljivost zaslona, da varčujete z energijo.
- **Upravljanje zagonov aplikacij za varčevanje z energijo:** dotaknite se možnosti **Zagon aplikacije** za samodejno ali ročno upravljanje samodejnih zagonov in sekundarnih zagonov aplikacij ter njihove dejavnosti v ozadju. Sistem bo poleg tega samodejno upravljal porabo energije ter varčeval z njo.
  - Če se v ozadju izvajajo aplikacije z veliko porabo energije, vas sistem opozori na njih prek obvestila, v katerem se lahko dotaknete navodila na zaslonu in jih upoštevate, da optimizirate nastavitve aplikacije v skladu s svojimi nastavitvami.
- **Prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja:** Omogočite **Odstotek napolnjenosti baterije** za prikaz odstotka preostale energije baterije v vrstici stanja.


## Omogočanje iskalnika virusov

Če odprete napačen oglas ali se dotaknete napačne povezave, lahko okužite napravo s trojanskimi konji in zlonamerno programsko opremo, ki se sama na skrivaj namesti v napravo in lahko ukrade vaše osebne podatke. Z zagonom iskanja virusov lahko poiščete in odstranite morebitne grožnje in ohranite svojo napravo v dobrem stanju.

Zaženite aplikacijo  **Upravitelj telefona**, dotaknite se možnosti **Pregled virusov** in naprava bo samodejno poiskala morebitne varnostne grožnje ter jih odstranila. Dotaknete se lahko tudi gumba

, da izberete eno od teh možnosti:


- **Iskanje virusov v oblaku:** če omogočite **Pregled oblaka**, vaša naprava standardnemu pregledu doda dinamičen pregled v oblaku, da zaščiti napravo pred novimi grožnjami.
- **Hiter pregled:** izberite **Hiter pregled**. Sistem hitro pregleda ključna mesta in aplikacije v vaši napravi med rednim vzdrževanjem.
- **Poln pregled:** izberite **Poln pregled**. Sistem izvede vsestranski pregled vaše naprave in poišče morebitne zlonamerne ali škodljive datoteke v rednih intervalih. Ta postopek traja dalj časa, vendar zajame večji obseg in zagotavlja, da je naprava popolnoma zaščitena naprave pred vsemi grožnjami.
- **Posodobitev zbirke podatkov virusov:** omogočite **Ročna posodobitev**, da ročno posodobite zbirko podatkov virusov. Lahko pa omogočite **Samodejno posodabljanje** in **Posodobi samo prek Wi-Fi**. Sistem samodejno posodobi svojo zbirko podatkov virusov prek omrežja Wi-Fi in tako redno posodablja možnosti za odstranjevanje groženj.


-  Opomnik za iskanje virusov je privzeto omogočen. Sistem vas obvesti, če pregleda za protivirusno zaščito ne izvedete več kot 30 dni.

# E-pošta

## Dodajanje e-poštnih računov

E-poštni račun dodajte na napravo za priročen dostop do e-pošte kadar koli. Če imate vprašanja glede določenih nastavitev med konfiguracijo e-pošte, se posvetujte s ponudnikom vašega e-poštnega računa.


**Dodajanje osebnega e-poštnega računa:** Odprite , izberite ponudnika e-poštnih storitev ali se dotaknite **Drugo**, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslону za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.






**Dodajanje Exchangeevega računa:** Exchange je razvil Microsoft in ga uporabljajo podjetja kot svoj notranji e-poštni sistem. Če vaša službena e-pošta uporablja strežnike Exchange, se lahko v službeno e-pošto prijavite na svoji napravi. Pojdite v  > **Exchange**, vnesite e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo, nato se dotaknite **Vpis** in sledite navodilom na zaslону za konfiguracijo svojega računa. Sistem bo samodejno vzpostavil povezavo s strežnikom in preveril nastavitve strežnika.



Po končani konfiguraciji bo sistem privzeto odprl zaslon **Prejeto**.

## Upravljanje e-poštnih računov

Na napravi Huawei lahko hkrati upravljate več e-poštnih računov.



Odprite  **E-pošta**. Naredite lahko naslednje:



- **Ogled e-poštnih sporočil:** na zaslону **Prejeto** se dotaknite , nato izberite e-poštni račun in si oglejte seznam e-poštnih sporočil. Podrsnite navzdol, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Odprite e-poštno sporočilo, ki ga lahko preberete, odgovorite nanj, ga posredujete ali izbrišete. Podrsnite levo ali desno po zaslону za prejšnjega ali naslednjega e-poštnega sporočila. Če želite izbrisati več e-poštnih sporočil, se dotaknite slike profila ali pa se dotaknite e-poštnega sporočila in ga zadržite, da odprete zaslon za upravljanje e-poštnih sporočil, izberite e-poštna sporočila in se dotaknite možnosti .
- **Sinhronizacija e-poštnih sporočil:** podrsnite navzdol po zaslону **Prejeto**, da osvežite seznam e-poštnih sporočil. Pojdite v  > **Nastavitve**, dotaknite se računa in omogočite **Sinhronizacija e-pošte**. Za samodejno sinhronizacijo se dotaknite možnosti **Urnik sinhronizacije** in izberite čas sinhronizacije, da dokončate konfiguracijo.
- **Iskanje e-poštnih sporočil:** na zaslону s seznamom e-poštnih sporočil se dotaknite iskalne vrstice in vnesite ključno besedo, na primer zadevo in vsebino.
- **Dodajanje več e-poštnih računov:** pojdite v  > **Nastavitve** > , izberite svojega ponudnika e-pošte in vnesite svoje informacije.


- **Preklop med e-poštnimi računi:** na zaslону z računi se dotaknite , nato se dotaknite imena računa, na katerega želite preklopiti.
- **Konfiguriranje e-poštnih računov:** na zaslону z računom pojdite v  > **Nastavitve**, nato izberite račun, da nastavite **Ime računa**, **Privzeti račun** in **Odstrani račun**.

## Upravljanje VIP e-poštnih stikov

Vas skrbi, da boste v morju e-pošte izgubili e-pošto pomembnega stika? Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. Vaša naprava bo samodejno premaknila e-pošto VIP-stikov v VIP-poštni nabiralnik.



Odprite aplikacijo  **E-pošta** in pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-stiki**. Na zaslону **Seznam VIP** pojdite v **Dodaj** > **Ustvari** ali **Dodaj iz stikov**.

**Dodajanje ali odstranjevanje VIP-stikov:** na zaslону **Seznam VIP** se dotaknite  ali  za upravljanje VIP-stikov.

**Spreminjanje obvestil o e-pošti za VIP-stike:** na začetnem zaslону z e-pošto pojdite v  > **Nastavitve** > **VIP-obvestila**.

## Nastavitev samodejnega odgovarjanja na Exchangeovo e-pošto


Na počitnicah ne morete odgovoriti na e-pošto? Omogočite samodejno odgovarjanje na e-pošto.

Odprite  **E-pošta**, pojdite v  > **Nastavitve** in izberite svoj račun Exchange. Dotaknite se **Samodejni odgovori**, omogočite možnost **Samodejni odgovori**, nastavite vsebino in čas samodejnega odgovora, nato se dotaknite **Dokončano**.

# Koledar

## Pomikanje po koledarju

Ali želite urediti svoj prenatrpan dan? Poskusite uporabiti aplikacijo **Koledar** v napravi Huawei za upravljanje dnevnega urnika.

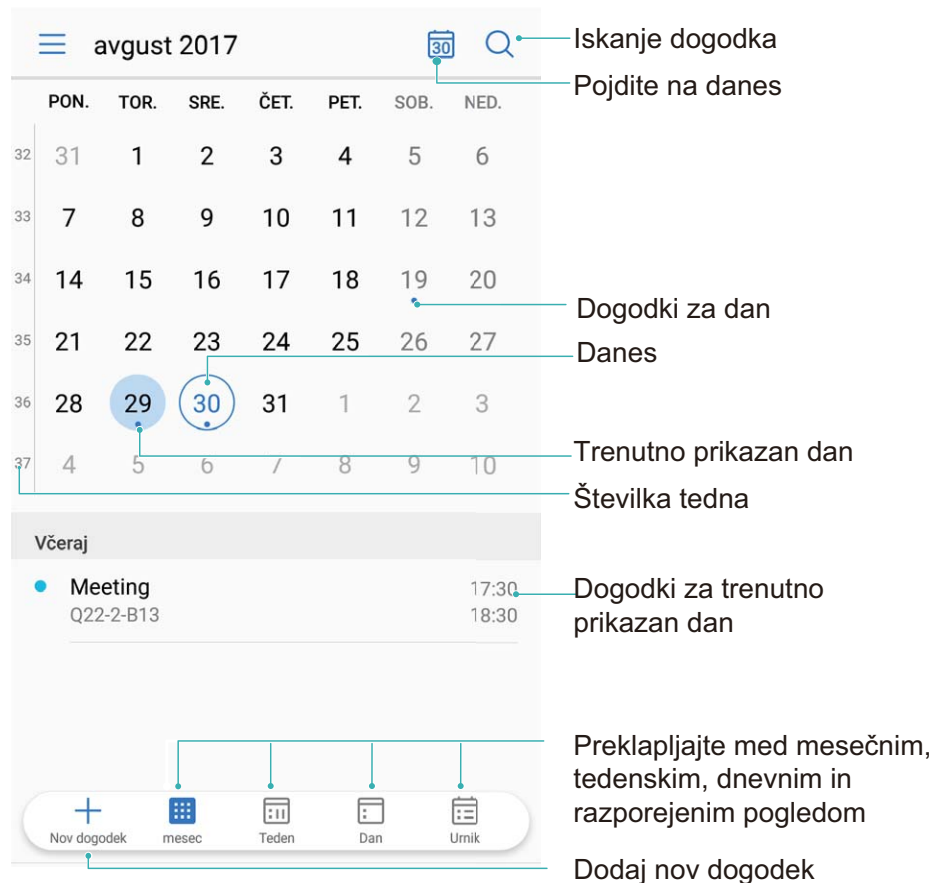

**Ustvarjanje dogodka:** zaženite aplikacijo **Koledar**, dotaknite se možnosti **+** in vnesite podatke o dogodku, vključno z naslovom, lokacijo ter začetnim in končnim časom. Izberite **Več** >



**Dodaj opomnik,** da dodate opomnik za dogodek, in se dotaknite možnosti **✓**.


**Iskanje dogodkov:** na strani **Koledar** se dotaknite možnosti **🔍** in vnesite ključne besede za dogodek, kot je naslov ali lokacija.

**Konfiguriranje koledarja:** na strani **Koledar** izberite **☰** > **Nastavitve**, da prilagodite prikaz koledarja in opomnike.

## Uvoz obveznosti za ohranjanje organiziranosti dela



Več obveznosti ne morete izvesti istočasno. Kaj lahko naredim, če jih pozabim izvesti? Uvozite posamezno obveznost v koledar, da bo na priročnem mestu in da ne boste zamudili nobenih pomembnih dogodkov.

**Uvoz opomnikov o sestankih:** odprite  **Koledar**, pojdite v  > **Dodaj in uredi račun** > **Dodaj račun** in upoštevajte pozive na zaslonu, če želite v Koledar dodati službene e-poštne naslove (račun Exchange) za ogled opomnikov o sestanku.

**Skupna raba dogodka:** na koledarju ali urniku se dotaknite dogodka, nato se dotaknite možnosti  in upoštevajte navodila na zaslonu za skupno rabo dogodka na enega od številnih načinov.

## Ogled globalnih praznikov

Ali se odpravljate v tujino na službeno pot ali počitnice? Pred odhodom prenesite informacije o praznikih v ciljni državi, da boste lahko bolje načrtovali službo in raspored.




Zaženite aplikacijo  **Koledar**, izberite  > **Nastavitve** > **Državni (regionalni) prazniki** in omogočite ustrezno stikalo za ciljno državo. Naprava bo samodejno prenesla informacije o praznikih.



# Ura


## Uporaba ure

S številnimi mogočnimi funkcijami in veliko informacijami vam lahko skromna ura veliko ponudi. Uro lahko uporabljate kot budilko, svetovno uro, štoparico ali časovnik.



**Oglejte si čas po vsem svetu:** Pojdite v  **Ura**, dotaknite se  v zavihku **Svetovna ura** in vnesite ime mesta ali izberite mesto na seznamu mest. Dotaknite se  Za nastavitev datuma in časa.

**Prikažite čas v dveh različnih regijah:** Pojdite v  **Ura**, nato pojdite v  > **Datum in ura** v zavihku **Svetovna ura**. Omogočite **Dvojne ure**, dotaknite se **Domače mesto** in izberite mesto, v katerem živite, s seznama mest.

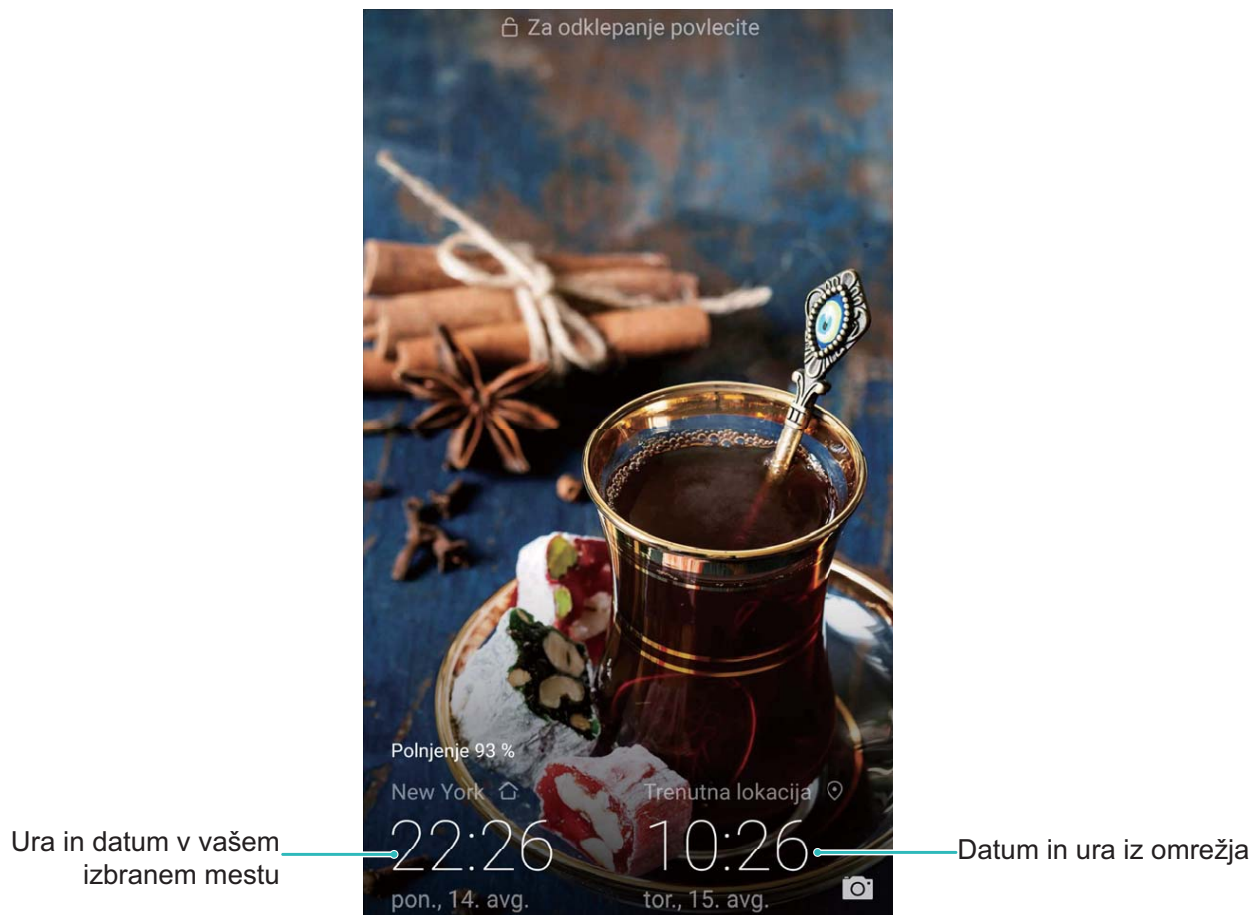


- i** Če je čas v regiji, kjer se trenutno nahajate enak kot v vašem domačem mestu, bo na začetnem zaslonu prikazan le en čas.







# Beležka

## Upravljanje zapiskov za ohranjanje urejenih zapisov



Ali želite dati pomembne zapiske v skupno rabo ali dodati nekaj med priljubljene? Uredite svoje zapiske, da boste ohranili urejene zapise.



**Skupna raba zapiskov:** želite poslati zapiske s sestanka svojemu sodelavcu? Na strani s seznamom v aplikaciji **Beležka** odprite zapisek, ki ga želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti , da izberete način skupne rabe, in nato upoštevajte navodila na zaslonu.


**Dodajanje zapiskov med priljubljene:** želite dati zapiske med priljubljene, da si jih boste lahko ogledali pozneje? Na strani s seznamom v aplikaciji **Beležka**, podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa odprete zapisek, ki ga želite dodati med priljubljene, in se dotaknete možnosti .


**Brisanje zapiska:** ali želite izbrisati zastareli zapisek? Na strani s seznamom v aplikaciji **Beležka** podrsnite levo po zapisku in se dotaknite možnosti . Lahko pa se dotaknete zapiska in ga zadržite beležke, da prikažete možnosti, izberete zapiske, ki jih želite izbrisati, in se dotaknete možnosti .

**Iskanje zapiskov:** želite hitro poiskati zapisek? Dotaknite se iskalne vrstice na strani s seznamom v aplikaciji **Beležka** in vnesite ključne v iskalno vrstico. Lahko pa podrsnete navzdol na začetnem zaslonu, da odprete iskalno vrstico, in vnesete ključne besede v iskalno vrstico.

**Ustvarjanje seznama opravkov:** želite ustvariti nakupovalni seznam? Na strani za urejanje v aplikaciji **Beležka** se dotaknite možnosti , vnesite element in se dotaknite možnosti . Dodajte več elementov, da ustvarite seznam opravkov.

 Ko dodate element, odprite stran za urejanje v aplikaciji **Beležka** in izberite  levo od dodanega elementa.

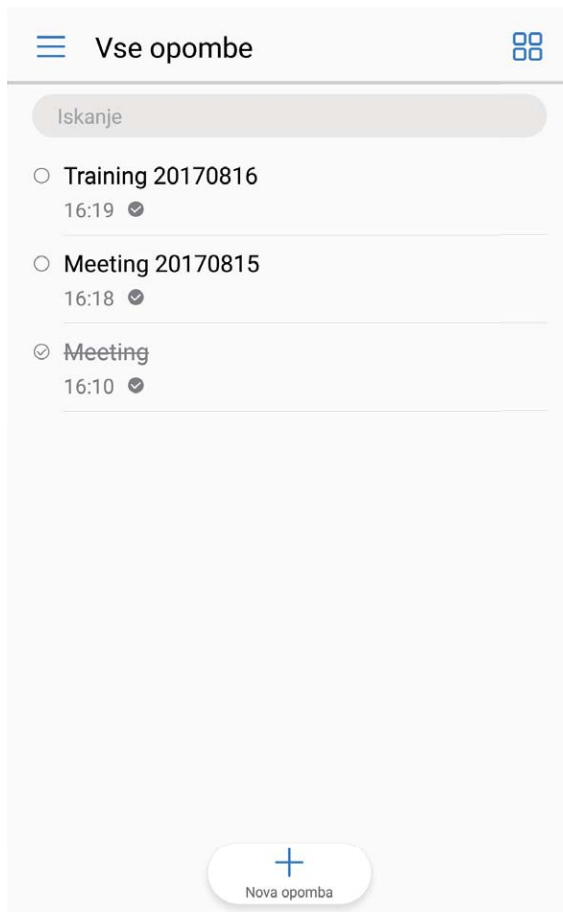




**Dodajanje oznake zapisku:** želite preprosto prikazati kategorije zapiskov? Na strani za urejanje v aplikaciji **Beležka** se dotaknite možnosti  in uporabite različne barvne oznake za kategorizacijo različne vsebine za jasnejši pregled nad zapiski.

# Pripomočki

## Uporaba snemalnika zvoka za ustvarjanje zvočnih opomb

Ali ste se že kdaj počutili, da nimate dovolj časa za beleženje pomembnih zapiskov med sestankom? Ali morate razvrstiti cel kup zapiskov z razgovora ali predavanja? S snemalnikom zvoka lahko posnamete zvočne datoteke, ki jih lahko preprosto predvajate pozneje.

Zaženite aplikacijo  **Snemalnik zvoka** in se dotaknite možnosti  za začetek snemanja. Med snemanjem lahko dodate oznake na pomembnih točkah. Dotaknite se gumba , da ustavite snemanje in shranite zvočno datoteko.

Po končanem snemanju lahko:


- **Predvajate posnetek od oznake:** dotaknite se možnosti **Posnetki** in nato še posnetka, da preklopite na zaslon za predvajanje. Podrsnite levo na zaslonu za predvajanje, da preklopite na zaslon z oznakami. Nato lahko izberete oznako, ki ste jo dodali, in predvajate posnetek od te točke.
- **Upravljate posnetke:** dotaknite se možnosti **Posnetki**. Dotaknite se posnetka in ga zadržite, da prikažete možnosti, kot sta skupna raba ali brisanje posnetka.

# Povezava naprave

## Bluetooth

### Povezovanje naprave z napravami Bluetooth

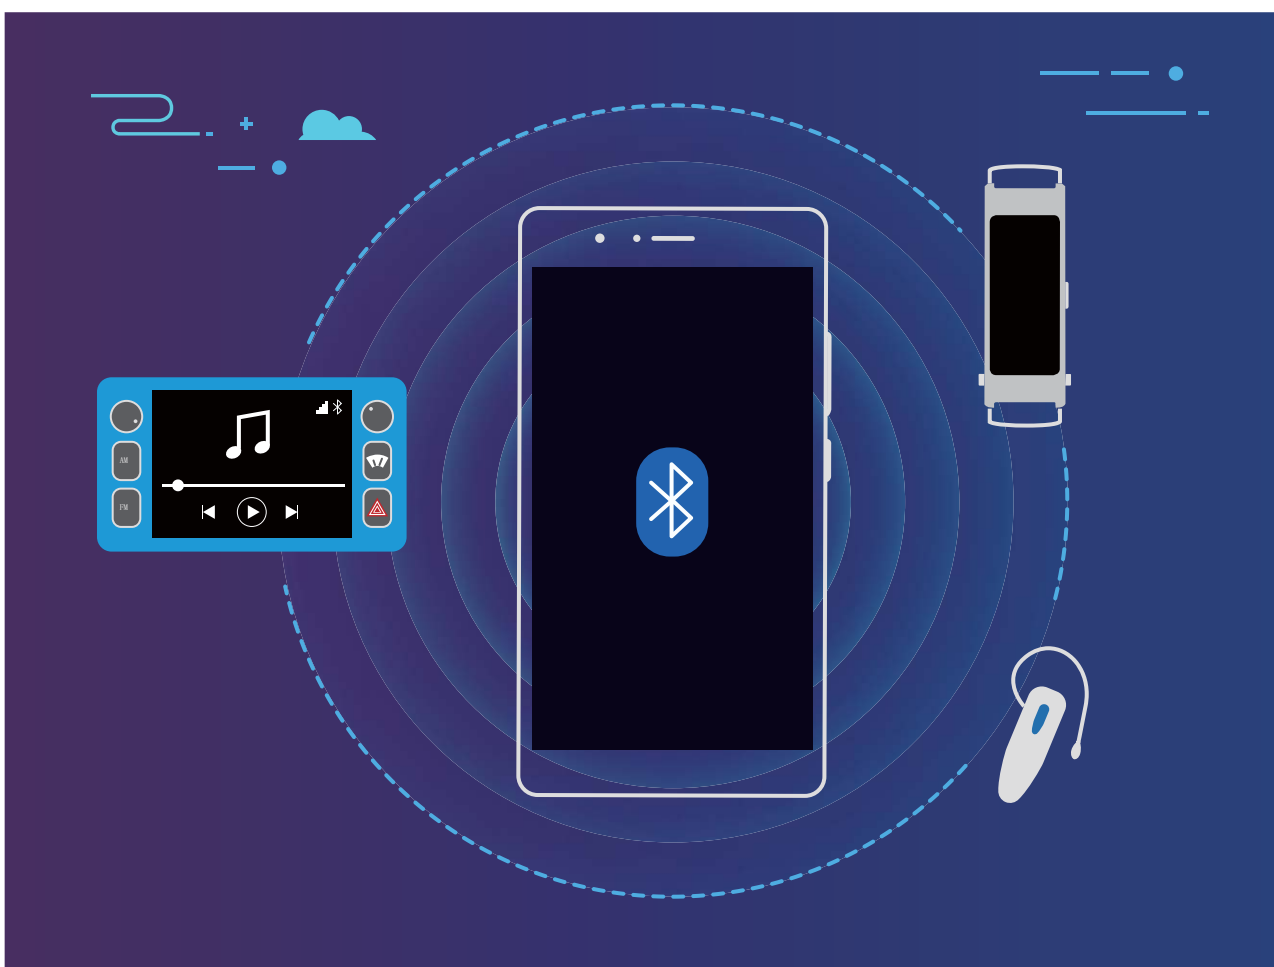

Uporabite povezavo Bluetooth ter svojo napravo povežite s slušalkami Bluetooth in povezavo Bluetooth v avtomobilu, da boste lahko uporabljali navigacijo in poslušali glasbo med vožnjo. Svojo napravo lahko povežete tudi z nosljivimi napravami Bluetooth za beleženje in upravljanje podatkov o telesni pripravljenosti. Če naprave Bluetooth povežete s svojo napravo, se poraba energije ne poveča znatno.




### Protokoli Bluetooth, ki jih uporabljajo naprave Huawei in njihove funkcije:

HFP, HSP	Opravljanje klicev
A2DP	Predvajanje glasbe
AVRCP	Upravljanje predvajanja glasbe
OPP	Prenos datotek
PBAP	Sinhroniziranje stikov
MAP	Sinhronizacija besedilnih sporočil


HID	Upravljanje tipkovnic in mišk Bluetooth
PAN	Skupna raba internetne povezave
BLE	Vzpostavitev povezave z napravami z nizko energijsko povezavo Bluetooth (BLE)

**Omogočanje ali onemogočanje povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite ali onemogočite Bluetooth. Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami povezave Bluetooth.

**Seznanjanje naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Preverite, ali je naprava Bluetooth nastavljena tako, da je vidna. V razdelku **Razpoložljive naprave** se dotaknite naprave, ki jo želite seznaniti, in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate seznanjanje.

**Preklic seznanitve naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami naprave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti  ob imenu seznanjene naprave in nato še možnosti **Prekliči seznanitev**.


**Spreminjanje imena naprave Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth omogočite **Bluetooth**. Dotaknite se možnosti **Ime naprave**, vnesite novo ime naprave in se dotaknite možnosti **Shrani**.


**Ogled pomoči za Bluetooth:** na zaslonu z nastavitvami povezave Bluetooth se dotaknite možnosti , da prikažete informacije o vzpostavljanju povezav Bluetooth s sistemi v avtomobilu, slušalkami, zvočniki, nosljivimi napravami, telefoni, tabličnimi računalniki in računalniki.



## Uporaba povezave Bluetooth za hitro skupno rabo podatkov


Povežite svojo napravo z drugo napravo prek povezave Bluetooth, da boste lahko omogočili skupno rabo podatkov, uvozili in izvozili stike ter nastavili skupno rabo internetne povezave.

**Uporaba povezave Bluetooth za pošiljanje datotek:** preverite, ali je naprava v dosegu povezave Bluetooth druge naprave (10 m ali 32 čevljev). Vzpostavite lahko povezavo Bluetooth ter omogočite skupno rabo večpredstavnostnih datotek, spletnih strani, stikov, dokumentov in aplikacij med

napravama. Zaženite aplikacijo  **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter nato izberite **Več > V skupno rabo > Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da omogočite Bluetooth. Ko je druga naprava zaznana (povezava Bluetooth mora biti omogočena in naprava mora biti vidna), se dotaknite imena naprave, da vzpostavite povezavo in začnete pošiljati datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth:** na začetnem zaslonu podrsnite navzdol z vrstice stanja, odprite podokno z bližnjicami in se dotaknite možnosti , da omogočite Bluetooth. V obvestilu o prenosu datotek se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prejemanja datotek. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **bluetooth** v aplikaciji **Datoteke**.

**Uvoz ali izvoz stikov prek povezave Bluetooth:** zaženite aplikacijo  **Stiki** in izberite  > **Uvozi/izvozi**, da izvedete ta postopek:

- **Uvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Uvozi iz druge naprave** in izberite **Podpira Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Stiki iz druge naprave bodo nato samodejno uvoženi v vašo napravo.
- **Izvoz stikov:** dotaknite se možnosti **Skupna raba stikov**, izberite stike, ki jih želite dati v skupno rabo, dotaknite se možnosti  in izberite **Bluetooth**. Upoštevajte navodila na zaslonu, da vzpostavite povezavo Bluetooth z drugo napravo. Ti izbrani stiki bodo iz vaše naprave samodejno izvoženi v drugo napravo.

## Priključitev naprave USB

### Prenos podatkov med napravo in računalnikom

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik in prenesete podatke.

#### Izbiranje načina povezave USB

Uporabite kabel USB, da priključite napravo na računalnik, nato pa izberite privzeti način povezave. Med napravo in računalnikom lahko prenesete fotografije in datoteke ali napolnite napravo prek povezave USB na računalniku.

Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili., dotaknite se možnosti **Nastavitve** in izberite način za povezavo naprave z računalnikom.

- **Prenos fotografij:** prenesite fotografije med napravo in računalnikom.
- **Prenos datotek:** prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
- **Samo polnjenje:** napolnite napravo samo s kablom USB.
- **Vhod MIDI:** uporabite napravo kot vhodno napravo MIDI in za predvajanje glasbe v računalniku.

#### Prenos podatkov prek priključka USB

Priključite napravo na računalnik s kablom USB, da boste lahko prenesli podatke in izvajali druga opravila.

- **Prenesi datoteke:** protokol MTP (protokol za prenos predstavnosti) je vrsta protokola za prenos za predstavnostne datoteke. S tem načinom povezave lahko prenesete datoteke med napravo in računalnikom. V računalnik najprej namestite Windows Media Player 11 ali novejšo različico. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos datotek**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si ogledate datoteke v napravi. Za ogled predstavnostnih datotek v napravi lahko uporabite Windows Media Player.
- **Prenos slik:** protokol PTP (protokol za prenos slik) je protokol, ki omogoča prenos slik. S tem načinom povezave lahko prenesete fotografije in jih daste v skupno rabo med napravo in računalnikom.

Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Prenos fotografij**. Računalnik bo samodejno namestil potrebne gonilnike. Po končani namestitvi v računalniku kliknite ikono novega pogona, ki je poimenovan po napravi, da si slike datoteke v napravi.

- **Prenos podatkov MIDI v napravo:** MIDI (digitalni vmesnik za glasbila) je industrijski standard za obliko zapisa zvoka za komponiranje glasbe, ki ga uporabljajo proizvajalci elektronskih glasbil. Podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in nato način povezave USB nastavite na **Vhod MIDI**. Nato lahko uporabite napravo za prejemanje in obdelavo sporočil MIDI, ki jih prenašajo druge naprave.


## Prenos podatkov med vašo napravo in napravo USB

USB OTG (USB On-The-Go) vam omogoča neposreden prenos podatkov med napravo in drugimi napravami (kot so telefoni, tablični računalniki, fotoaparati in tiskalniki) brez uporabe računalnika. Za neposredno priključitev naprave na pomnilniško napravo USB in prenos datotek pa lahko uporabite tudi kabel USB OTG.

## Prenos podatkov med napravo in pomnilniško napravo USB

Kabel OTG lahko uporabite za neposreden dostop do pomnilniških naprav USB (vključno s pogoni USB in bralniki kartic) iz naprave.

- 1 Pogon USB priključite na napravo s kablom USB OTG.

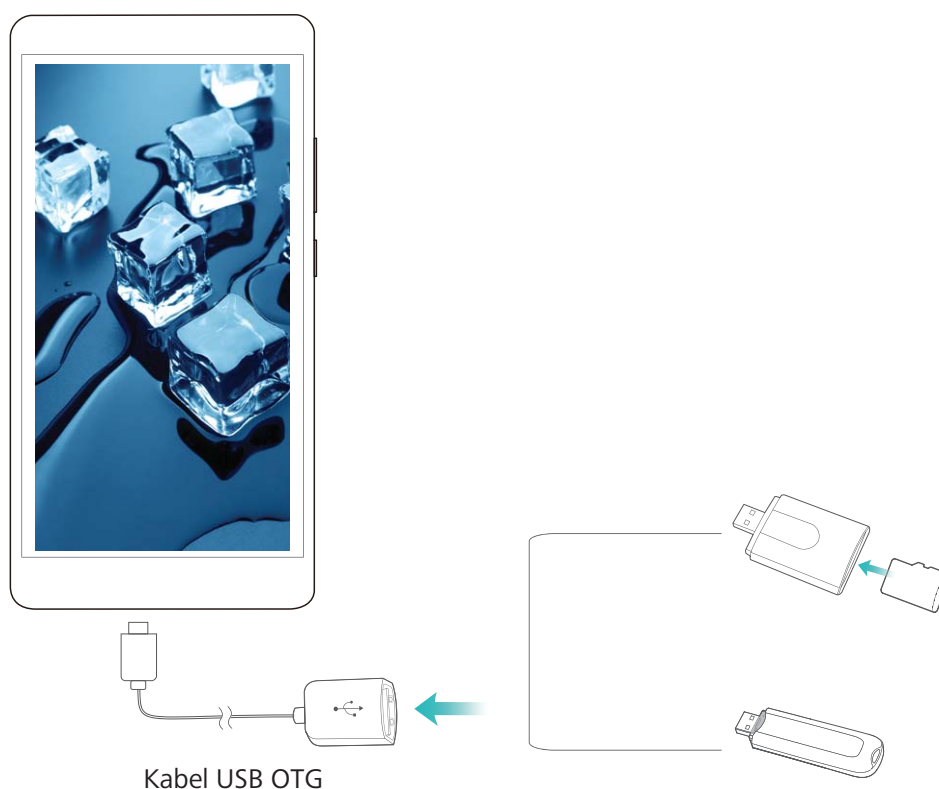


- 2** Izberite **Datoteke** > **Lokalno** > **Pogon USB**, poiščite pogon USB, izberite podatke, ki jih želite kopirati, in jih nato kopirajte v ciljno mapo.
- 3** Po končanem prenosu izberite **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Pogon USB** > **Izvrzi**.
- 4** Iz obeh naprav izključite kabel USB OTG in kabel USB.

## Huawei Share

### Huawei Share: boljši način skupne rabe datotek

Kako lahko hitro daste aplikacije v skupno rabo, prenesete slike in datoteke med svojo napravo in drugimi prenosnimi napravami oziroma med svojo napravo in računalniki? Huawei Share omogoča hitro skupno rabo aplikacij in brezžični prenos datotek med telefonom, tabličnim računalnikom in računalnikom.

Huawei Share podpira prenos podatkov med temi napravami:

- Med mobilnimi telefoni in tabličnimi računalniki: aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z drugimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Dotaknite se fotografij in datotek, ki jih želite dati v skupno rabo, ter jih zadržite, nato pa izberite Huawei Share med možnostmi skupne rabe za preprost in enostaven postopek skupne rabe brez uporabe mobilnih podatkov.
- Med vašo napravo in računalniki (s sistemom Windows ali Mac): aplikacijo Huawei Share lahko uporabite za skupno rabo fotografij in datotek v napravi z računalnikom, v računalniku pa lahko tudi uredite fotografije, shranjene v napravi. Zaradi aplikacije Huawei Share ne potrebujete niti kabla USB za prenos podatkov med napravo in računalnikom.
  -  Vendar pa morata tako naprava kot tudi računalnik imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem (na primer z istim omrežjem Wi-Fi).





## Uporaba aplikacije Huawei Share za hitro skupno rabo datotek med napravami Huawei

Uporabite aplikacijo Huawei Share za hiter prenos fotografij, videoposnetkov in drugih datotek med napravami Huawei. Huawei Share uporablja povezavo Bluetooth za zaznavanje drugih naprav Huawei v bližini in nato uporabi povezavo Wi-Fi Direct za hiter prenos datotek brez uporabe mobilnih podatkov.

- i Huawei Share uporablja Wi-Fi in Bluetooth za prenos podatkov. Če omogočite Huawei Share, sta povezavi Wi-Fi in Bluetooth samodejno omogočeni.



**Uporaba aplikacije Huawei Share za prenos datotek:** izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite možnosti **V skupno rabo**. Če želite poslati datoteke, na seznamu naprav v bližini izberite napravo za sprejemanje in jo potrdite.

**Uporaba aplikacije Huawei Share za prejemanje datotek:** podrsnite navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se dotaknite možnosti <sup>(**o**)</sup>, da omogočite Huawei Share. Ko se prikaže obvestilo o prenosu datotek, se dotaknite možnosti **Sprejmi**. Prejete datoteke so privzeto shranjene v mapo **Datoteke** v aplikaciji **Huawei Share**.

**i** Če ste v obe napravi Huawei prijavljeni z enakim računom HUAWEI ID, vam prenosa ni treba potrditi.



# Varnost in zasebnost

## Odklepanje z obrazom

### Registracija podatkov obraza za omogočanje odklepanja z obrazom


S funkcijo Odklepanje z obrazom lahko hitro odklenete napravo tako, da jo pridržite pred obrazom.

- ⚠️ • Odklepanje z obrazom ni na voljo, če gesla za odklepanje zaslona niste vnesli tri ali več dni zaporedoma, če je bila naprava zaklenjena na daljavo ali če je bila znova zagnana.
- Če za odklepanje naprave uporabite funkcijo Odklepanje z obrazom, odprite oči, z obrazom se obrnite naravnost proti napravi, obraz pa naj bo ves čas od 20 cm (7,87 palca) do 50 cm (19,69 palca) oddaljen od naprave. Če želite omogočiti, da bo vaš obraz natančno skeniran, ne uporabljajte te funkcije v temnem okolju ali ko ste z obrazom obrnjeni proti neposredni sončni svetlobi.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in vnesite geslo za zaklenjen zaslon.
  -  Če niste nastavili gesla za zaklenjen zaslon, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga nastavite. Odklepanje z obrazom je na voljo le, če način odklepanja nastavite na **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri**, ali **Geslo**.
- 2 Če ste izbrali **Omogoči funkcijo dviga naprave za vklop zaslona**, naprava vklopi zaslon in prepozna vaš obraz ter samodejno odklene zaslon, ko dvignete napravo in jo pridržite pred obrazom. Če te funkcije ne želite uporabljati, prekličite izbor te možnosti. Dotaknite se možnosti **Nadaljuj** in upoštevajte navodila na zaslonu za registracijo podatkov obraza.
- 3 Zaslon lahko s to funkcijo odklenete na tri načine:
  - **Neposredno odklepanje**: vklopite zaslon. Naprava bo prepoznala vaše obrazne poteze in odklenila zaslon, ko potrdi, da so to vaše obrazne poteze.
  - **Podrsnite za odklepanje**: vklopite zaslon. Ko naprava prepozna podatke vašega obraza, s prstom podrsnite po zaklenjenem zaslonu, da odklenete napravo.
  - **Pameten prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu**: če omogočite **Podrsnite za zaklepanje** in **Pametna obvestila zaklenjenega zaslona**, se podrobnosti obvestila na zaklenjenem zaslonu prikažejo šele, ko naprava prepozna vaše obrazne poteze.
  - **Dostop do aplikacije Zaklepanja aplikacij**: če omogočite **Dostop do zaklepanja aplikacij**, lahko s funkcijo Odklepanje z obrazom dostopate do aplikacij in zaklenjenih aplikacij.

### Izbris podatkov o obrazu

Če odklepanja z obrazom ne uporabljate več ali želite znova vnesti podatke o obrazu, lahko trenutne podatke o obrazu izbrišete.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Varnost in zasebnost** > **Prepoznavna obraza** in upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite geslo za zaklenjen zaslon, nato se dotaknite možnosti **Izbriši podatke o obrazu** in upoštevajte navodila na zaslonu za izbris trenutnih podatkov o obrazu.

## Prstni odtis

### Prepoznavanje prstnega odtisa: hitrejše krmarjenje in večja varnost

Prepoznavanje prstnega odtisa vam ne omogoča le hitrejšega odklepanja naprave, ampak zagotavlja tudi dodano varnost za vaše osebne podatke.

Prstni odtis lahko uporabite za:

- **Odklepanje zaslona z enim samim dotikom:** ali se želite izogniti preglavicam z uporabo kod PIN in vzorcev za odklepanje zaslona? S prstnim odtisom hitro in varno odklenite zaslon z enim samim dotikom.
- **Shranjevanje zasebnih datotek:** vas skrbi, da boste pozabili geslo za Sef ali Zaklepanje aplikacij oziroma da bo geslo pridobil nekdo, ki mu ne zaupate? Nastavite dostop s prstnim odtisom za Sef in Zaklepanje aplikacij, da bodo vaše datoteke in aplikacije ostale varne in dosegljive samo vam.


 Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.



## Uporaba bližnjic s prstnim odtisom za hitrejše delovanje naprave

Ne dosežete gumba za zaklop, da bi posneli fotografijo, oziroma želite hitrejši način za sprejemanje klica ali izklop alarma? Za hitrejše fotografiranje in sprejemanje klicev s senzorjem za prstne odtise lahko uporabite katero koli od konic prstov. Zahtevano ni nobeno preverjanje s prstnim odtisom.

 Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis**. Tukaj lahko omogočite bližnjice s prstnim odtisom za te funkcije:

- **Fotografiranje ali snemanje videoposnetka:** na zaslonu iskala Kamere se dotaknite senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da Če posnamete fotografijo ali videoposnetek.
- **Sprejemanje klica:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da sprejmete klic.
- **Izklop alarma:** dotaknite se senzorja za prstne odtise in ga zadržite, da izklopite alarm.
- **Prikaz podokna z obvestili:** ko je vaš zaslon v pokončnem načinu, na senzorju za prstne odtise podrsnite navzdol za prikaz podokna z obvestili, dvakrat se dotaknite za brisanje obvestil in podrsnite navzgor za zaprtje podokna z obvestili.
- **Brskanje med slikami:** pri ogledu slik v celozaslonskem načinu podrsnite levo ali desno na senzorju za prstne odtise za brskanje med slikami.

## Registracija prstnega odtisa

V napravi lahko registrirate prstni odtis in ga nato uporabite za odklepanje zaslona ali dostop do Sefa ali Zaklepanja aplikacij brez gesla.

- ⚠️ • Odklepanje s prstnim odtisom je na voljo le, če je način odklepanja nastavljen na **Vzorec, Koda PIN** ali **Geslo**. Napravo morate po ponovnem zagonu ali če vaš prstni odtis ni prepoznan odkleniti z geslom za zaklenjen zaslon.
  - Pred registracijo prstnega odtisa poskrbite, da bo ta čist in suh.
  - Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Pomaknite se do razdelka **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov > Spremeni način zaklepanja**, izberite **Vzorec, 4-mestna koda PIN, Koda PIN po meri** ali **Geslo** in upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitvev gesla za odklepanje.
- 3 Ko nastavite geslo za odklepanje, se dotaknite možnosti **Nov prstni odtis** za registracijo prstnega odtisa.
- 4 Konico prsta položite na senzor za prstne odtise. Rahlo pritisnite navzdol na senzorju, dokler naprava ne zavibrira. Ta korak ponovite z drugimi deli konice prsta.
- 5 Po končani registraciji se dotaknite možnosti **V redu**.

Če želite odkleniti zaslon, preprosto položite konico prsta na senzor za prstne odtise.

## Dodajanje ali spreminjanje prstnega odtisa

V svoji napravi lahko registrirate največ pet prstnih odtisov. Prstne odtise lahko tudi izbrišete ali preimenujete.


 Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa.
- 4 V razdelku Seznam prstnih odtisov lahko:
  - **Registrirate nov prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Nov prstni odtis**, da registrirate nov prstni odtis.
  - **Preimenujete ali izbrišete prstni odtis**: dotaknite se že registriranega prstnega odtisa, da ga preimenujete ali izbrišete.
  - **Prepoznate prstni odtis**: dotaknite se možnosti **Prepoznaj prstni odtis** za prepoznavo in označevanje registriranih prstnih odtisov.


## Uporaba prstnega odtisa za hiter dostop do zasebnih podatkov

Ali ste se naveličali vnašati geslo pri vsakem dostopu do zasebnih podatkov v aplikaciji Sef ali zaklenjeni aplikaciji? S prstnim odtisom lahko hitro dostopate do zasebnih podatkov. Ta način je priročen in varen.

 Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.


- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost in zasebnost > ID za prstni odtis > Upravljanje prstnih odtisov**.
- 3 Vnesite geslo za odklepanje zaslona in upoštevajte navodila na zaslonu, da odprete zaslon za konfiguracija prstnega odtisa. Omogočite možnosti **Dostop v varno območje** in **Dostop do zaklepanja aplikacij** ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos gesel.


Zdaj lahko:



- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacije Sef**: zaženite aplikacijo  **Datoteke** in se dotaknite možnosti **Varno območje**, da odprete Sef s prstnim odtisom.
- **Uporabite prstni odtis za dostop do aplikacij, ki so zaklenjene z aplikacijo Zaklepanje aplikacij**: zdaj lahko s prstnim odtisom odprete zaklenjene aplikacije na začetnem zaslonu.

## Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev

Ko aplikacije pridobijo dovoljenje za podatke o lokaciji, lahko kadar koli pridobijo vašo lokacijo. Če podatke o vaši lokaciji pridobi zlonamerna aplikacija, ste lahko izpostavljeni nevarnosti ali prevari. Lokacijske storitve lahko po potrebi omogočite ali onemogočite ter redno nadzorujete in upravljate podeljena dovoljenja za aplikacije, da zaščitite svojo zasebnost in varnost.


**Omogočanje ali onemogočanje lokacijskih storitev:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije** in omogočite ali onemogočite **Dostop do moje lokacije**. Ko so lokacijske storitve omogočene, lahko nastavite tudi ustrezen način določanja položaja. Če so lokacijske storitve onemogočene, naprava vnaprej nameščeni programski opremi (kot so pripomočki Vreme, SmartCare in Najdi moj telefon) ter vsem aplikacijam in storitvam prepreči zbiranje in uporabo podatkov o vaši lokaciji. Sistem vas pri poskusu uporabe teh aplikacij pozove, da omogočite lokacijske storitve.

- **Uporabi Wi-Fi in mobilna omrežja:** izračuna lokacijo naprave na podlagi podatkov o lokaciji bazne postaje operaterja ali podatkov o lokaciji bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi. Natančnost podatkov o lokaciji je v veliki meri odvisna od podatkov o lokaciji, ki so bili zbrani iz bazne postaje ali omrežja Wi-Fi. Natančnost se običajno razteza od 100 metrov do več kilometrov. Določanje položaja na podlagi omrežja je manj natančno, vendar omogoča določanje položaja v zaprtih prostorih in uporablja manj energije.
  - **Uporabi GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja:** združuje prednosti določanja položaja prek GPS-ja in določanja položaja prek omrežja za natančno določanje položaja v zaprtih prostorih in na prostem.
  - **Uporabi samo GPS:** za določanje lokacije naprave uporablja samo satelite, ki jih najde GPS telefona. Za ta način ne potrebujete omrežne povezave. Določanje položaja na podlagi satelita GPS je bolj natančno, vendar uporablja tudi več energije baterije. V tem načinu je lokacija določena na več deset metrov natančno, vendar pa določanje položaja v zaprtih prostorih morda ne bo natančno.
-  • Funkcije se lahko razlikujejo glede na vašega operaterja.
- Huawei uporablja podatke o lokaciji le, da vam zagotovi potrebne funkcije in storitve, ne uporablja pa jih za namen prepoznave in zbiranja zasebnih podatkov.


**Nastavitev pomoči za določanje položaja v zaprtih prostorih:** Odprite  **Nastavitve**, pojdite v **Varnost in zasebnost > Dostop do lokacije >  > Nastavitve iskanja** in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth. Z iskanjem omrežij Wi-Fi in naprav Bluetooth izboljšate natančnost določanja položaja v zaprtih prostorih.

## Omogočanje zaklepanja aplikacij

Zaklepanje aplikacij vam omogoča nastavitev gesla aplikacije WeChat, Alipay in druge pomembne aplikacije. Pri ponovnem zagonu naprave ali odklepanju zaslona boste pri prvem zagonu aplikacij pozvani k vnosu gesla za zaklepanje aplikacij. Zaklepanje aplikacij povečuje zaščito vaših zasebnih informacij in preprečuje nepooblaščen dostop do pomembnih aplikacij na vaši napravi.

**Omogočanje zaklepanja aplikacij:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Varnost in zasebnost > Zaklepanje aplikacij**. Pri prvem zagonu aplikacije upoštevajte navodila na zaslonu, da nastavite geslo in odprete zaklepanje aplikacij. Pri nadaljnjih zagonih lahko geslo za zaklepanje aplikacij vnesete neposredno. Na zaslonu zaklepanja aplikacij omogočite zaklepanje aplikacij za aplikacije, ki jih želite zaščititi. Pri prvem zagonu zaklenjene aplikacije morate vnesti geslo v polje z

besedilom za geslo. Če pozabite geslo, se dotaknite možnosti **Pozabljeno geslo**, vnesite odgovor v polje z vprašanjem za zaščito z geslom in ponastavite geslo. Če niste nastavili zaščite z geslom, možnost **Pozabljeno geslo** ni na voljo.

**Spreminjanje gesla za zaklepanje aplikacij in zaščite z geslom:** dotaknite se možnosti  na zaslonu aplikacije Zaklepanje aplikacij, nato pa se dotaknite možnosti **Sprememba gesla** ali **Sprememba zaščite z geslom**, da spremenite geslo za zaklepanje aplikacij ali zaščito z geslom.



# Varnostno kopiranje in obnavljanje

## Varnostno kopiranje podatkov: preprečitev izgube podatkov

Vas skrbi, da bi izgubili pomembne podatke v svoji napravi? Zaščitite se pred izgubo podatkov z rednim varnostnim kopiranjem podatkov.

Podatke v napravi lahko varnostno kopirate na te načine:

- **V napravo za shranjevanje USB:** s kablom USB OTG lahko priključite svojo napravo in varnostno kopirate pomembne podatke v napravo za shranjevanje USB.
- **V računalnik:** vse pomembne podatke, slike ali velike datoteke lahko varnostno kopirate v računalnik, da učinkovito preprečite izgubo podatkov in sprostite prostor v shrambi naprave.

## Varnostno kopiranje podatkov z aplikacijo HiSuite


S funkcijo varnostnega kopiranja aplikacije **HiSuite** lahko varnostno kopirate vse najbolj pomembne podatke v napravi, vključno s stiki, sporočili SMS, slikami ali drugimi pomembnimi datotekami v napravi, in jih shranite na zunanje mesto v računalniku. Podatke v računalniku lahko preprosto obnovite v prvotno napravo ali v druge naprave Huawei.


**HiSuite** vam omogoča izvedbo teh dejanj:

- Z njo lahko varnostno kopirate vse svoje podatke v računalnik.
- Prostor za shranjevanje za vaše podatke je odvisen od prostora, ki je na voljo v računalniku.
- Podprte so tudi šifrirane varnostne kopije (čeprav privzeto niso šifrirane).

## Varnostno kopiranje podatkov v napravo za shranjevanje USB


Če vam v napravi primanjkuje prostora za shranjevanje ali želite varnostno kopirati pomembne podatke v zunanjo napravo za shranjevanje, priključite svojo napravo na napravo za shranjevanje USB s kablom USB OTG in varnostno kopirajte podatke v napravo za shranjevanje. Med naprave za shranjevanje USB, ki so združljive z vašo napravo, spadajo bliskovni pogoni USB, bralniki kartic in naprave z vstavljenimi karticami SD.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Varnostno kopiranje** in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiranje**.
- 2 Izberite **Pomnilnik USB** za varnostno kopiranje podatkov, nato pa se dotaknite možnosti **Naprej**.
- 3 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, in se dotaknite možnosti **Varnostno kopiraj**. Nato se lahko dotaknete možnosti **Izberi vse** v spodnjem desnem kotu, da varnostno kopirate vse podatke, ali pa izberete posamezne podatkovne datoteke za varnostno kopiranje. Ko izberete datoteke, sistem samodejno izračuna zmogljivost, potrebno za varnostno kopijo.


- 4** Na zaslону **Nastavi geslo** upoštevajte navodila na zaslónu, da nastavite geslo za zaščito podatkov. Če izberete **Preskoči** in preskočite nastavitve gesla, podatki omrežja Wi-Fi in podatki finančnih aplikacij ne bodo varnostno kopirani.
-  Datoteke varnostne kopije si lahko v mapi **Huawei\Backup** ogledate tako, da izberete **Datoteke** > **Lokalno**.

## Ponastavitev naprave


Če vaša naprava začne delovati počasi zaradi dolgoročnega nabiranja predpomnilnikov in preostalih datotek, jo lahko ponastavite, da popolnoma izbrišete predpomnjene datoteke in ponastavite napravo na tovarniške nastavitve naprave.

-  Samo DUB-LX1 in DUB-LX3 podpirata prepoznavanje prstnih odtisov.


**Ponastavitev nastavitve omrežja:** s tem ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi, mobilnega podatkovnega omrežja in povezave Bluetooth, vključno s podatki o seznanjanju prek dostopne točke, skupne rabe internetne povezave in povezave Bluetooth. Druge nastavitve v napravi ne bodo spremenjene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavitev omrežnih nastavitvev**, dotaknite se možnosti **Ponastavitev nastavitve omrežja** in upoštevajte navodila na zaslónu za ponastavitev nastavitvev.

**Ponastavitev vseh nastavitvev:** s tem ponastavite prvotne nastavitve omrežja naprave, podatke prstnih odtisov, podatke obraza in gesla za zaklenjen zaslon. Nastavitve za funkcijo Najdi mojo napravo ali HUAWEI ID ne bodo ponastavljene in izbrisani ne bodo nobeni podatki ali datoteke.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavi vse nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi vse nastavitve** in upoštevajte navodila na zaslónu za ponastavitev nastavitvev.

**Ponastavitev na tovarniške nastavitve:** s tem izbrišete vse podatke v pomnilniku in shrambi naprave, vključno z nastavitvami računa, sistemskimi nastavitvami, nastavitvami in podatki aplikacij, nameščenimi aplikacijami, glasbo, dokumenti ter slikami, in ponastavite napravo na njene prvotne tovarniške nastavitve. Pred ponastavitvijo naprave na tovarniške nastavitve varnostno kopirajte svoje podatke.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Sistem** > **Ponastavi** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**, dotaknite se možnosti **Ponastavi telefon**, vnesite (morebitno) geslo za odklepanje zaslóna in upoštevajte navodila na zaslónu za ponastavitev nastavitvev.

# Wi-Fi in omrežje

## Wi-Fi

### Predstavitev funkcije Wi-Fi+

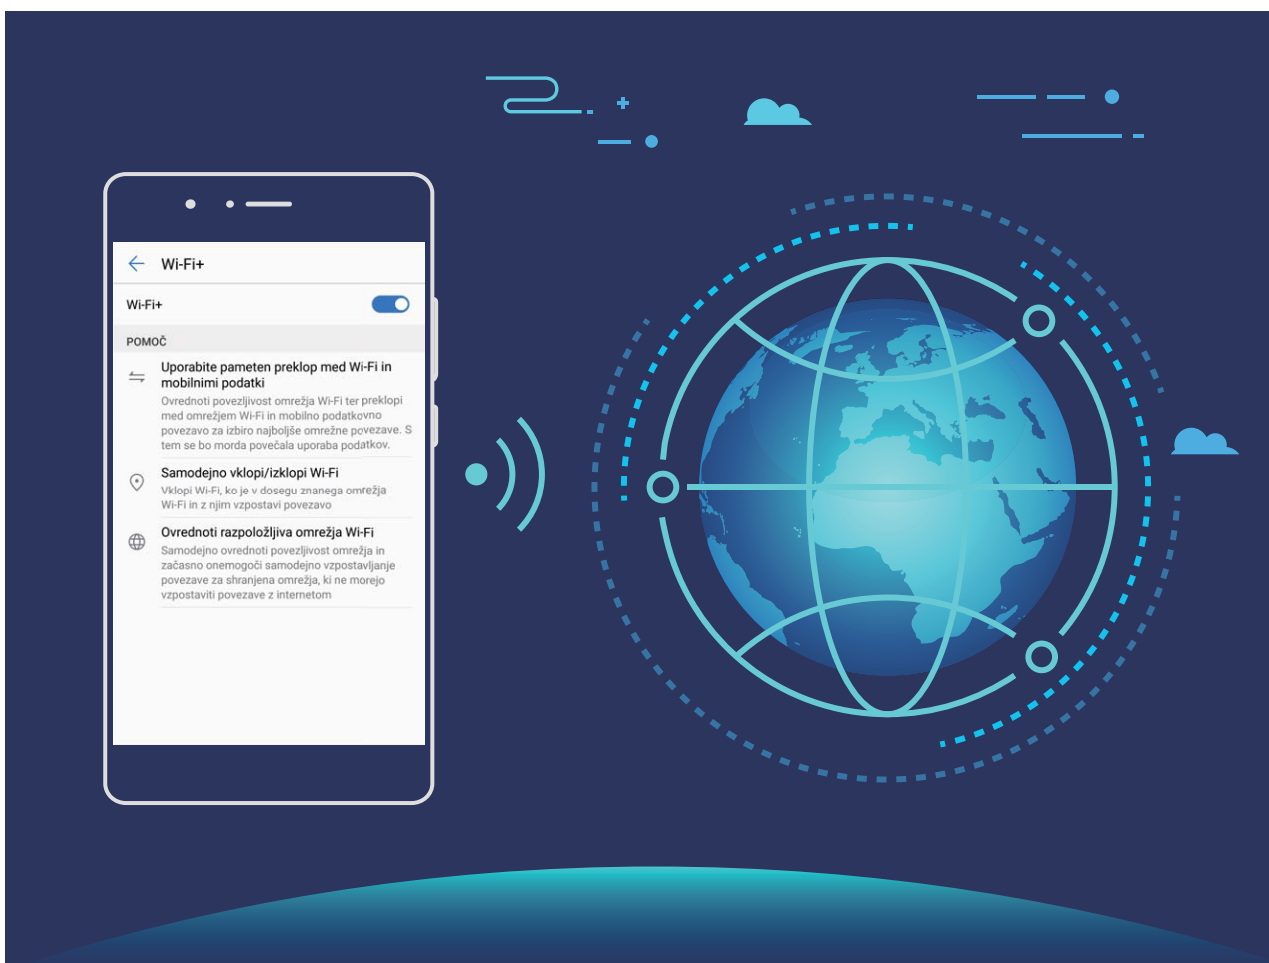

Wi-Fi+ pametno vzpostavi povezavo z omrežji Wi-Fi, da zmanjša porabo mobilnih podatkov. Ko naprava zazna znano ali brezplačno omrežje Wi-Fi, samodejno vklopi Wi-Fi in vzpostavi povezavo z omrežjem. Naprava poleg tega izbere najboljše omrežje na območju, da vam omogoči uporabo najboljše internetne povezave.



Ko omogočite Wi-Fi+, naprava:

- **Samodejno izbere najboljše omrežje in vzpostavi povezavo z njim:** naprava samodejno izbere omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo, brezplačna omrežja ali mobilno podatkovno omrežje in vzpostavi povezavo z njimi, odvisno od moči signala na vaši trenutni lokaciji.

**i** Stanje povezave prikazujejo ikone v vrstici stanja:


- Ikona  prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek omrežja Wi-Fi.
- Ikona  v spodnjem levem kotu vrstice s signalom prikazuje, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom prek mobilne podatkovne povezave.

- **Samodejno vklopi in izklopi Wi-Fi:** omrežje Wi-Fi bo na nekaterih lokacijah samodejno omogočeno ali onemogočeno, odvisno od omrežij Wi-Fi, s katerimi ste že vzpostavili povezavo. Naprava tako ne bo neprekinjeno iskala novih omrežij.
- **Oceni kakovost omrežij, ki so na voljo:** ocenite dostopne točke omrežij, ki so trenutno na voljo, in napravi preprečite samodejno vzpostavitev povezave z omrežji, ki nimajo internetne povezave.

## Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Če v napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, lahko učinkovite prihranite mobilne podatke.

- **i** Pri vzpostavljanju povezave z javnimi omrežji Wi-Fi bodite vedno previdni, da preprečite morebitna varnostna tveganja (kot je nepooblaščen dostop do svojih osebnih in finančnih podatkov).

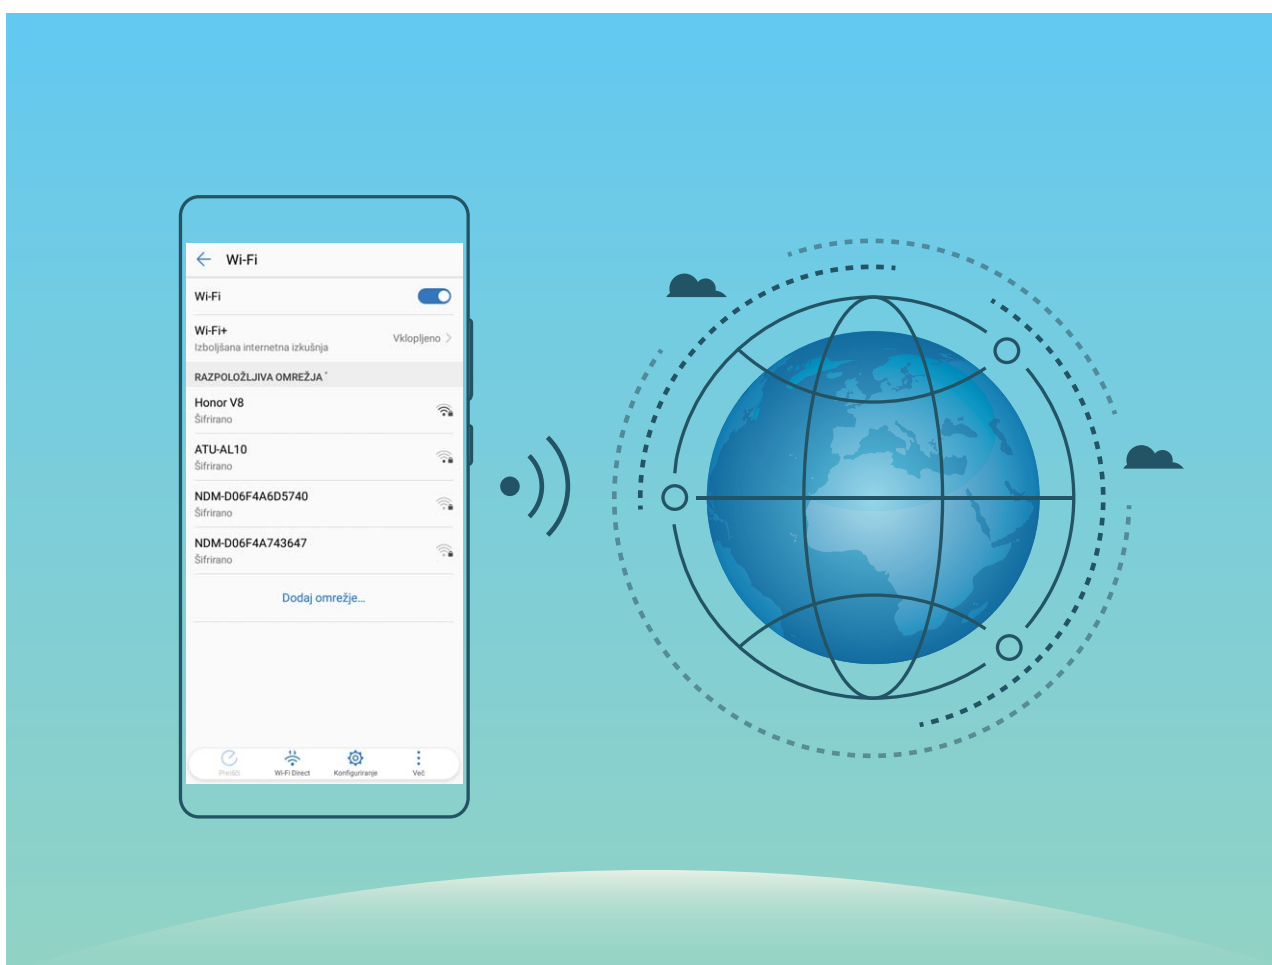


**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi:** zaženite aplikacijo **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Wi-Fi** in omogočite **Wi-Fi**. Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Morda boste morali vnesti geslo ali po potrebi upoštevati navodila na zaslonu za dokončanje preverjanja pristnosti, kar je odvisno od nastavitve omrežja. Dodate lahko dostopne točke Wi-Fi s samodejnim načinom omrežja **Priišči** ali ročnim načinom omrežja **Dodaj omrežje**....

- **Osveževanje dostopne točke Wi-Fi:** dotaknite se gumba **Priišči**, če želite znova poiskati omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
- **Ročno dodajanje dostopne točke Wi-Fi:** pomaknite se na dno menija, dotaknite se možnosti **Dodaj omrežje**... ter upoštevajte navodila na zaslonu za vnos imena in gesla dostopne točke Wi-Fi.


**Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi prek WPS-ja:** na zaslonu omrežja Wi-Fi izberite **>** **Dodatne nastavitve Wi-Fi > Povezava WPS**. Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku, da vzpostavite povezavo. Z vzpostavitvijo povezave z usmerjevalnikom, ki podpira WPS, prek WPS-ja lahko hitro vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi brez ponovnega vnosa gesel.

## Prenos podatkov prek povezave Wi-Fi Direct

Povezava Wi-Fi Direct omogoča hiter prenos podatkov med napravami Huawei. Povezava Wi-Fi Direct je hitrejša od povezave Bluetooth in ne zahteva, da sta napravi seznanjeni. Primernejša je za prenos velikih datotek na kratke razdalje.

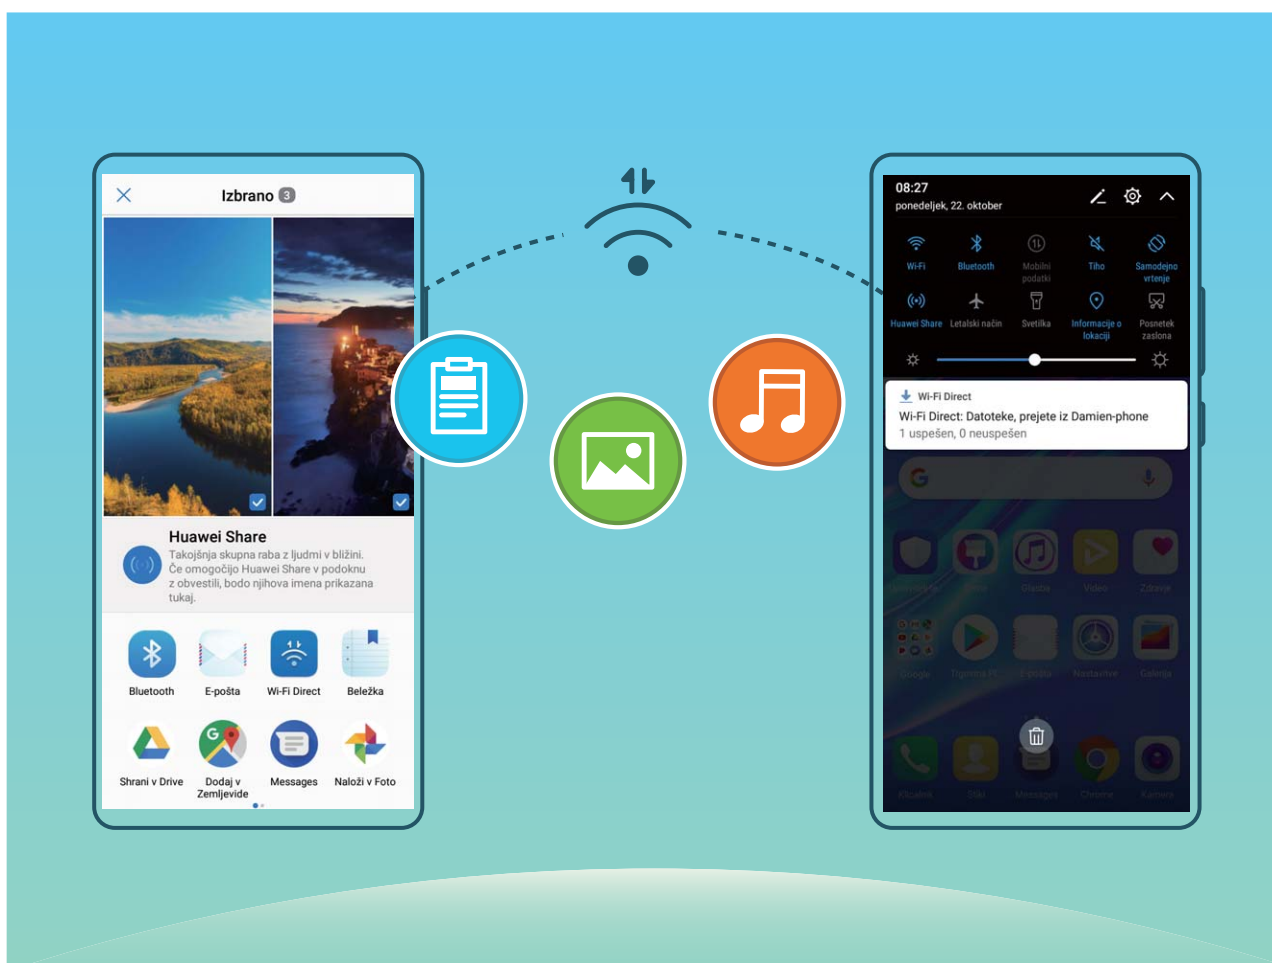


**Pošiljanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** zaženite aplikacijo **Datoteke**, dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo zadržite ter izberite **Več > V skupno rabo > Wi-Fi Direct**. Ko je zaznana druga naprava, se dotaknite njenega imena, da vzpostavite povezavo in začnete prenos datoteke.

**Prejemanje datotek prek povezave Wi-Fi Direct:** omogočite **Wi-Fi**. Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi se dotaknite ikone , da omogočite povezavo. Ko se prikaže poziv za dohodno datoteko, se dotaknite gumba **Sprejmi** za začetek prenosa. Prejeta datoteka bo privzeto shranjena v aplikacijo **Datoteke** v mapo **/Wi-Fi Direct**.

## Vklop ali izklop funkcije Wi-Fi+


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** in omogočite ali onemogočite **Wi-Fi+**.

-  • Ko omogočite Wi-Fi+, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z najboljšim omrežjem, ki je na voljo.
- Wi-Fi+ lahko samodejno preklopi na mobilno podatkovno omrežje, odvisno od moči signalov omrežij Wi-Fi+ na vašem območju. Za prenos ali ogled videoposnetkov in drugih velikih datotek prek mobilne podatkovne povezave boste morda morali plačati dodatne stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti prevelike stroške prenosa podatkov, kupite ustrezen naročniški paket.
- Ko omogočite Wi-Fi+, naprava lahko samodejno preklopi na omrežje Wi-Fi, če zazna razpoložljivo omrežje Wi-F, s katerim ste v preteklosti že vzpostavili povezavo, tudi če omrežje Wi-Fi onemogočite ročno.




## Vzpostavljanje povezave z internetom

Z napravo preprosto vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi.

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

- 1** Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2** Dotaknite se možnosti  in jo zadržite, da odprete zaslon z nastavitvami omrežja Wi-Fi.
- 3** Vklopite **Wi-Fi**. Na napravi se bodo izpisala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi na vaši lokaciji.
- 4** Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če izberete šifrirano omrežje, boste morali vnesti tudi geslo za Wi-Fi.

### Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave


-  Pred uporabo mobilne podatkovne povezave se prepričajte, da imate pri svojem operaterju naročniški paket, da se izognete plačilu prekomernih stroškov prenosa podatkov.
- 1** Potegnite navzdol iz vrstice stanja, da se odpre okno obveščanja.
- 2** Dotaknite se možnosti , da omogočite mobilno podatkovno povezavo.
-  Kadar ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilno podatkovno povezavo za varčevanje z energijo baterije in zmanjšanje uporabe podatkov.

## Skupna raba mobilnega omrežja z drugimi napravami


Vam je na koncu meseca ostala odvečna količina mobilnih podatkov? Te podatke lahko daste v skupno rabo s prijatelji.




Za skupno rabo mobilnih podatkov z drugimi napravami lahko uporabite dostopno točko Wi-Fi ali povezavo Bluetooth.


**Uporaba dostopne točke Wi-Fi za skupno rabo mobilnih podatkov:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** > **Prenosna brezžična dostopna točka** > **Konfiguriraj dostopno točko**.


Nastavite ime omrežja, vrsto šifriranja in geslo za dostopno točko Wi-Fi, nato pa se dotaknite možnosti **Shrani** in omogočite dostopno točko, da jo uporabite.


 **Ste zaskrbljeni, da bi druge naprave imele neomejen dostop do podatkov vaše dostopne točke?** Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Omejitev podatkov**, da nastavite omejitev podatkov za eno sejo. Ko je dosežena omejitev skupne rabe podatkov, naprava samodejno onemogoči dostopno točko.

**Uporaba povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov:** pred uporabo povezave Bluetooth za skupno rabo mobilnih podatkov morate vzpostaviti povezavo Bluetooth med napravami.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja** > **Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko Bluetootha**. Na

zaslonu **Bluetooth** seznanjene naprave se dotaknite ikone  ob seznanjeni napravi in omogočite možnost **Internetni dostop**, da vzpostavite internetno povezavo in daste mobilne podatke v skupno rabo.

**Uporaba kabla USB za skupno rabo mobilnih podatkov:** svojo napravo priključite na računalnik s kablom USB. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Brezžično in omrežja > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka** in omogočite **Deljenje internetne povezave preko USB** za začetek skupne rabe mobilnih podatkov.


-  Pred uporabo te funkcije boste morda morali namestiti gonilnike ali v računalniku vzpostaviti povezavo z ustreznim omrežjem, kar je odvisno od operacijskega sistema. Več informacij najdete v priročniku za operacijski sistem računalnika.





# Zvok in prikaz

## Konfiguracija načina »Ne moti«

Način »Ne moti« blokira klice tujcev in vas obvesti le, kadar prejmete klice in sporočila izbranih stikov.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Ne moti**. Vključite stikalo **Ne moti**, dotaknite se možnosti **Način ne moti** in izberite eno od teh možnosti:


- **Dovoli klice in sporočila pomembnih stikov:** Izberite **Dovoli samo prednostne prekinitve** in se dotaknite možnosti **Opredelite prednostne prekinitve**, da konfigurirate stike, ki vas lahko pokličejo ali vam pošljejo sporočilo.
  - **Dovoli tone zvonjenja alarma:** Izberite **Samo alarmi**, če želite omogočiti le tone zvonjenja alarma.
  - **Onemogoči vseh prekinitve:** Izberite **Ne prekini**, da onemogočite vse tone zvonjenja in vibriranja ter preprečite vklop zaslona ob dohodnih klicih, sporočilih in alarmih.
-  • Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja in se dotaknete možnosti  v podoknu z bližnjicami, da hitro omogočite ali onemogočite način **Ne moti**.
- Nekaterе aplikacije drugih ponudnikov lahko še vedno zvonijo, ko je omogočen način »Ne moti«. Konfigurirajte nastavitve v aplikaciji, da izklopite obvestila teh aplikacij.



**Pravilo za čas:** Preprečite prekinitve ob določenih časih, kot so konci tedna ali večeri. Dotaknite se možnosti **Ura**, da konfigurirate časovno obdobje in interval ponavljanja, nato pa vključite stikalo **Ura**.


**Pravilo za dogodek:** Preprečite prekinitve med sestanki ali dogodki. Dotaknite se možnosti **Dogodek**, da omogočite način **Ne moti** med dogodki koledarja.


## Konfiguriranje nastavitev zvoka


Naprava pri ogledu filmov ali igranju iger samodejno preklopi na stereo zvok, da izboljša zvok. Tone zvonjenja in zvočne opomnike pa lahko nastavite tudi za številne različne primere.

**Nastavitev glasnosti sistema:** pritisnite tipko za glasnost in se dotaknite gumba , da nastavite glasnost tona zvonjenja, predstavnosti, alarma ali klica.

 Glasnost lahko nastavite tudi v nastavitvah sistema. Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, dotaknite se možnosti **Zvok** in povlecite drsnik za glasnost, da nastavite glasnost.

**Preklop med zvokom, vibriranjem in tihim načinom:** podrsnite navzdol z vrstice stanja in odprite podokno z bližnjicami. Dotaknite se ikone  za hiter preklop med načini **Zvok**, **Tiho** in **Vibriranje**.

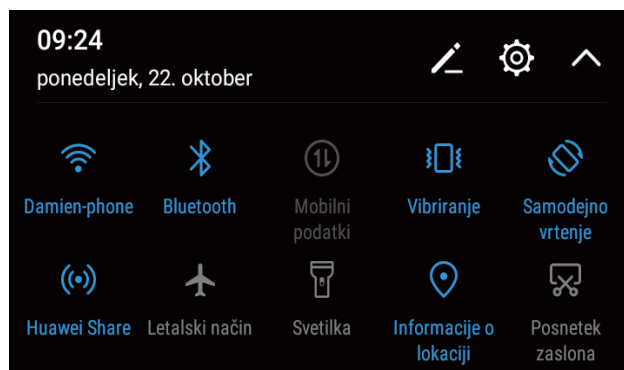



**Omogočanje zvokov tipkovnice in obvestil:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zvok > Več nastavitev zvoka**, da omogočite ali onemogočite zvoke tipkovnice ali obvestil.


**Nastavitev naprave na tihi način:** na zaslonu **Zvok** omogočite **Tihi način**. Ko omogočite **Tihi način**, omogočite še **Vibriranje v tihem načinu**. Ko naprava prejme dohodni klic, se bo zaslon vklopil in naprava bo zavibrirala.


**Nastavitev tona zvonjenja in zvoka obvestila:** na zaslonu **Zvok** izberite ton zvonjenja po meri ali pa uporabite možnost **Obvestilo**.

## Omogočanje načina udobja za oči za preprečitev obremenitve oči

Ali postanejo vaše oči utrujene in boleče po dolgotrajnem gledanju v napravo? Način udobja za oči lahko učinkovito zmanjša količino modre svetlobe in prilagodi zaslon na toplejše barve, s čimer zmanjša utrujenost oči in hkrati tudi zaščiti vaš vid.

**Omogočanje načina udobja za oči:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon > Udobje za oči** in omogočite **Udobje za oči**. Ikona načina udobja za oči  bo prikazana v vrstici stanja. Ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi rumen odtenek.

**Hitro omogočanje ali onemogočanje načina udobja za oči:** podrsnite navzdol iz vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili. V podoknu z obvestili razširite ploščo z bližnjicami in nato omogočite ali onemogočite .

**Omogočanje načina udobja za oči ob nastavljenih časih:** napravo lahko nastavite tako, da omogočite način udobja za oči za določeno obdobje v posameznem dnevu. Če je način udobja za oči onemogočen, zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Zaslon > Udobje za oči**, omogočite **Urnik** ter nastavite zeleni **Začetni čas** in **Končni čas**.

**Prilagajanje barvne temperature načina udobja za oči:** ko je način udobja za oči omogočen, bo modra svetloba filtrirana, zaslon pa dobi nežno rumen odtenek. Barvno temperaturo lahko po potrebi prilagodite. Ko omogočite **Udobje za oči**, lahko z drsnikom prilagodite barvno temperaturo za hladnejšo ali toplejšo barvo zaslona.

- Po polurni uporabi mobilnega telefona počivajte 10 minut, da si odpočijete oči.
- Med počitkom se zazrite v daljavo, da prilagodite mišice za izostritev v očeh in preprečite utrujenost oči.
- Z vzdrževanjem dobrih navad za nego oči boste zaščitili svoj vid in preprečili kratkovidnost.

## Več nastavitev zaslona

### Uporaba bližnjic za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij

Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije, da se prikaže meni pogosto uporabljenih funkcij za hiter dostop. Prav tako se lahko dotaknete in pridržite funkcijo ter jo povlečete na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico.

- Če se dotaknete in pridržite ikono aplikacije in bližnjica ni ustvarjena, potem aplikacija ne podpira bližnjic na začetnem zaslonu.

**Hitro dostopanje do pogosto uporabljenih funkcij:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, nato se dotaknite pogosto uporabljene funkcije za dostop. Vsaka aplikacija podpira do štiri pogosto uporabljene funkcije. Te aplikacija predhodno nastavi in jih ni mogoče spreminjati. Na primer, če želite posneti selfi, se dotaknite in pridržite ikono kamere, nato se dotaknite **Selfi** v pojavnem meniju.


**Dodajanje bližnjice na začetni zaslon:** Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite ikono aplikacije, da prikličete meni. Dotaknite se in pridržite zeleno funkcijo, nato jo povlecite na začetni zaslon, da ustvarite bližnjico. Na primer, dodate lahko bližnjico za funkcijo selfija kamere za hiter dostop do kamere za selfi.


### Spreminjanje nastavitev prikaza

Spremenite velikost pisave in nastavite svetlost zaslona tako, da ustreza vašim potrebam.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Zaslon**. Tukaj imate naslednje možnosti:

- **Spremenite velikost pisave:** dotaknite se možnosti **Velikost besedila** in izberite zeleno velikost.

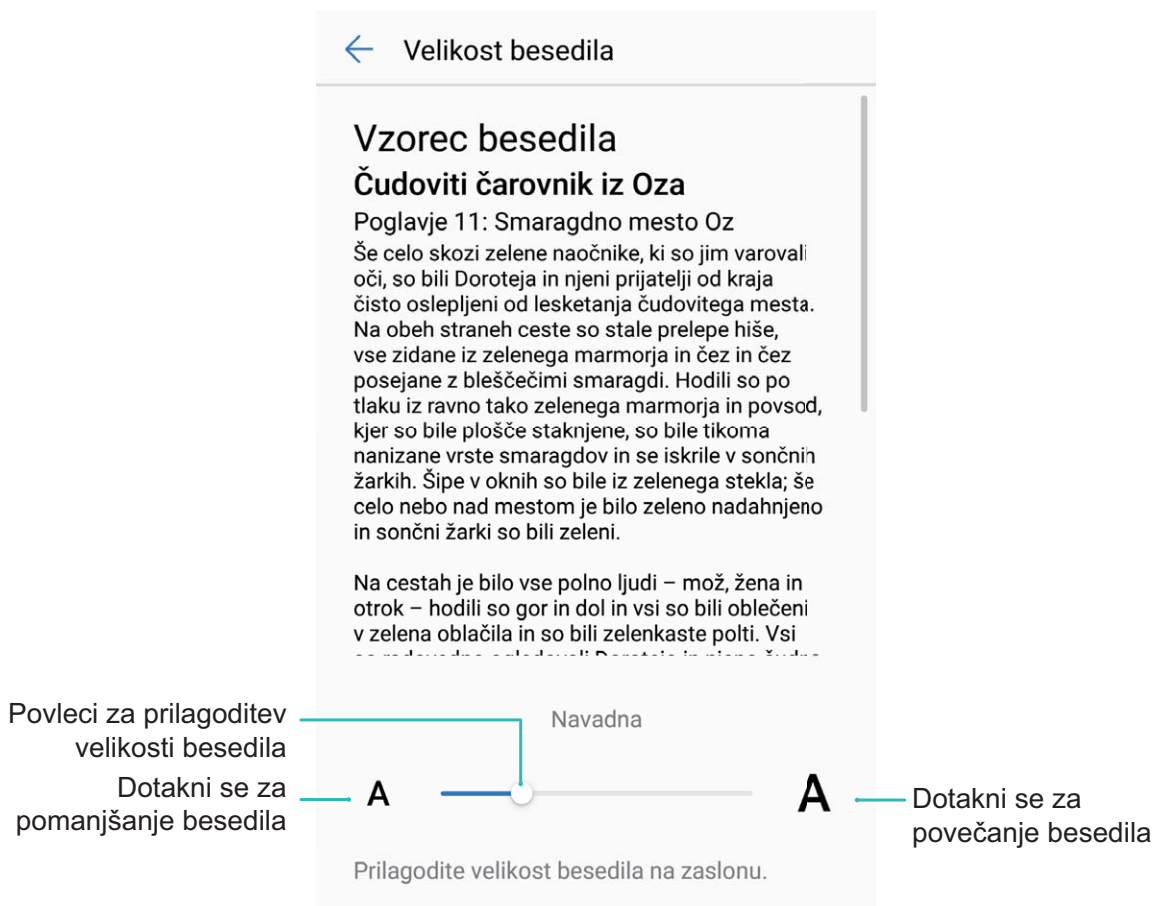


- **Omogočite samodejno vrtenje zaslona:** odprite **Samodejno vrtenje zaslona**, da omogočite samodejno vrtenje zaslona. Lahko pa podrsnete navzdol z vrstice stanja, da odprete podokno z obvestili, in se nato dotaknete možnosti  .
- **Nastavite barvno temperaturo:** izberite **Barvna temperatura**. Izberete lahko možnost **Privzeto**, **Topla** ali **Hladno**, ki jo priporoča sistem. Lahko pa se dotaknete kjer koli na krogu ali povlečete mesto, da ročno nastavite barvno temperaturo.

# Shramba

## Omogočanje čistilnika shrambe


Delovanje vaše naprave se lahko sčasoma upočasni, saj se zmanjšuje prostor pomnilnika. Uporabite lahko čiščenje pomnilnika, da povečate prostor v pomnilniku, izboljšate delovanje sistema in ohranite nemoteno delovanje naprave.

Odprite  **Upravitelj telefona**, dotaknite se **Čiščenje** in počistite pomnilnik in predpomnilnik na osnovi rezultatov pregleda za izboljšanje hitrosti delovanja naprave. Če je prostora v pomnilniku še vedno malo, lahko izvedete globoko čiščenje na osnovi rezultatov pregleda in priporočil za čiščenje.

# Pametna pomoč

## Dostop do funkcij naprave od koder koli z vrstico za krmarjenje

Če želite zapreti aplikacijo ali se vrniti na začetni zaslon, morate uporabiti vrstico za krmarjenje na dnu svoje naprave. V svoji napravi lahko omogočite funkcijo vrstice za krmarjenje, da se izognete uporabi tipk za krmarjenje in udobno upravljate svojo napravo z eno roko.


Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**. Izberite **Sistem > Pomikanje po sistemu > Vrstica za krmarjenje** in omogočite možnost **Vrstica za krmarjenje**. Na zaslonu se prikaže vrstica za krmarjenje. Povlečete jo lahko na zeleno mesto. V vrstici za krmarjenje lahko izvajate ta dejanja:

- **Nazaj**: vrstice za krmarjenje se dotaknete enkrat, da se vrnete en korak nazaj, in dvakrat, da se vrnete dva koraka nazaj.
- **Začetni zaslon**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in jo zadržite, nato pa jo sprostite, da se vrnete na začetni zaslon.
- **Ogled aplikacij v ozadju**: dotaknete se vrstice za krmarjenje in podrsnite levo ali desno za ogled morebitnih aplikacij, ki se izvajajo v ozadju.

# Sistem

## Spreminjanje vnosne metode





Vnosno metodo v napravi lahko spremenite.

**Spreminjanje vnosne metode:** zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Sistem > Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica > Nastavitev načinov vnosa**, da omogočite želeno vnosno metodo. Vrnite se na zaslon **Jezik in vnos**, dotaknite se možnosti **Privzeta tipkovnica** in izberite vnosno metodo.

## Dostopnost

### Omogočanje storitve TalkBack za branje vsebine na zaslonu


TalkBack prebere vsebino na zaslonu, ki se jo dotaknete, izberete ali aktivirate. To je uporabno orodje, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprave.

- 1 Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > TalkBack > **, da odprete zaslon z nastavitvami storitve **TalkBack**.
- 2 Omogočite **TalkBack** in se dotaknite možnosti **V redu**. Ko prvič omogočite TalkBack, naprava zažene vadnico. Če želite znova poslušati vadnico, se dotaknite možnosti , odprite zaslon z nastavitvami storitve TalkBack in zaženite vadnico.
- 3 Dotaknite se možnosti  in omogočite **Raziskovanje z dotikom**. Ko omogočite **Raziskovanje z dotikom**, naprava prebere vsebino, ki se jo dotaknete.


**Zakaj moja naprava nenadoma začne brati vsebino na zaslonu? Kako onemogočim to funkcijo?** Storitev TalkBack ste morda omogočili nenamerno. Če želite onemogočiti storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde.

### Učenje potez storitve TalkBack


TalkBack uporablja poseben nabor potez za upravljanje naprave. Če je storitev TalkBack omogočena, morate za upravljanje naprave uporabljati te poteze.

-  Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite toliko časa, da naprava zavibrira, nato pa se dotaknite zaslona z dvema prstoma in ga zadržite najmanj tri sekunde, da onemogočite storitev.


**Pomikanje po zaslonu:** z dvema prstoma podrsnite navzgor ali navzdol za pomikanje po seznamih menijev. Za pomikanje med zaslone podrsnite levo ali desno.

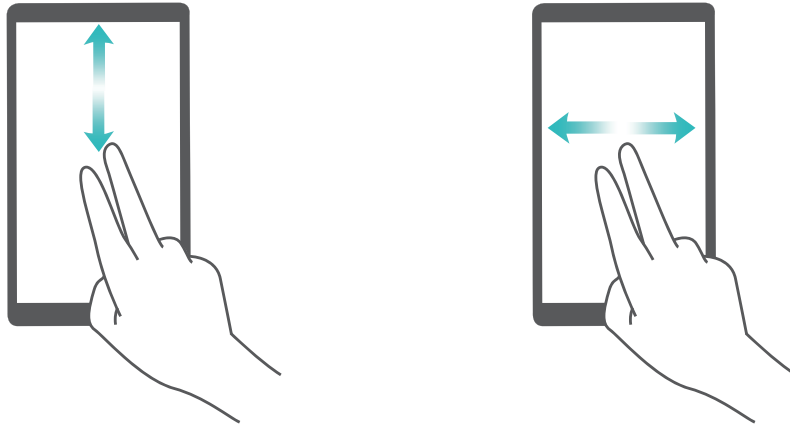

**Izbor elementa:** dotaknite se elementa z enim prstom, da ga izberete (ne bo se odprl). Naprava bo prebrala vsebino izbranega elementa.

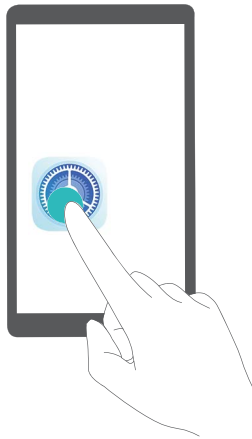

**Odpiranje elementa:** dvakrat se dotaknite katerega koli dela zaslona z enim prstom, da potrdite svoj izbor iz prejšnjega koraka.

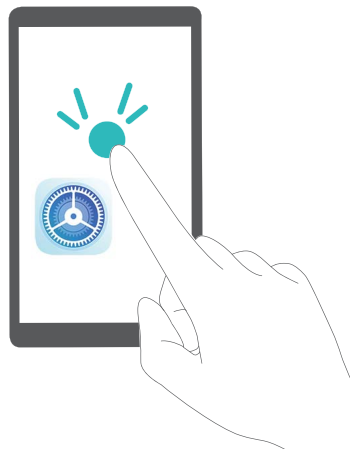


Če želite na primer odpreti **Nastavitve**, se enkrat dotaknite ikone **Nastavitve** z enim prstom, nato pa se dvakrat dotaknite poljubnega dela zaslona.




## Uporaba izhoda za besedilo v govor s storitvijo TalkBack


Funkcija pretvorbe besedila v govor lahko prebere besedilo na zaslonu naprave. Uporabljate jo lahko tudi s storitvijo TalkBack, ki slabovidnim uporabnikom omogoča lažjo uporabo naprav.

Odprite meni  **Nastavitve**, pojdite na **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami** in omogočite možnost **Pretvorba besedila v govor**. Konfigurirajte želeni mehanizem in hitrost govora, da omogočite to funkcijo.

## Omogočanje popravljanja barv

Nastavitev popravljanja barv omogoča napravi, da izravna učinke barvne slepote.


-  Če je omogočeno popravljanje barv, si uporabniki z običajnim barvnim vidom morda ne bodo mogli ogledati nekaterih barv.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve**, izberite **Pametna pomoč > Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami > Popravljanje barv** in omogočite možnost **Popravljanje barv**. Dotaknite se možnosti **Način za popravljanje**, da izberete želeni način popravljanja barv.

## Splošne nastavitve

### Spremenite sistemski jezik

Želite spremeniti sistemski jezik vaše naprave? To lahko storite povsem enostavno.

Odprite  **Nastavitve**, pojdite na **Sistem > Jezik in vnos > Jezik** in izberite sistemski jezik. Če na seznamu jezikov ne najdete svojega jezika, se dotaknite **Dodajanje jezika** za dodajanje svojega jezika.


### Nastavite sistemska čas in datum

Če potujete v tujino ali zamenjate kartico SIM, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Prav tako lahko čas in datum nastavite ročno, spremenite format časa ali na zaklenjenem zaslonu nastavite dvojni uri.

Odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Sistem > Datum in ura**. Od tukaj lahko:

- **Spremenite čas in datum:** Omogočite **Samodejna datum in ura** za sinhronizacijo časa in datuma vaše naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejna datum in ura** za ročno nastavitve časa in datuma.
- **Spremenite svoj časovni pas:** Omogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za sinhronizacijo časovnega pasu naprave z mobilnim omrežjem. Onemogočite **Samodejno nastavi časovni pas** za ročno nastavitve časovnega pasu.
- **Spremenite obliko zapisa časa:** Omogočite **24-urni čas** za nastavitve oblike zapisa časa v 24-urno obliko. Onemogočite **24-urni čas** za nastavitve oblike zapisa časa v 12-urno obliko.
- **Nastavite dvojni uri na začetnem zaslonu:** Če ste v tujini, bo vaša naprava samodejno prikazala čas in datum lokalnega mobilnega omrežja. Omogočite lahko **Dvojne ure** in nastavite **Domače**


**mesto** za prikaz dvojnih ur na vašem zaklenjenem zaslonu: ena prikazuje lokalni čas in druga čas v vaši domači državi.

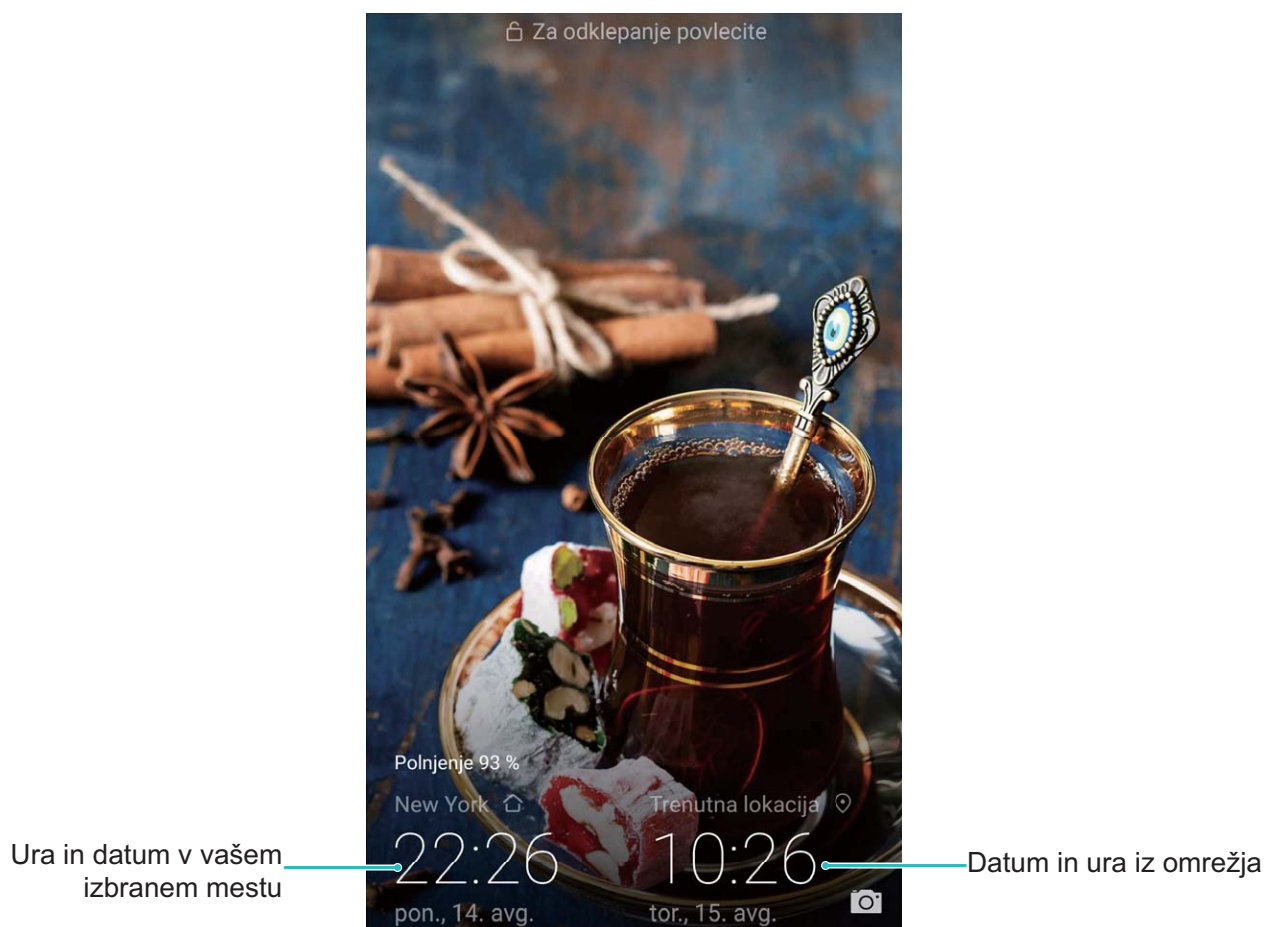



## Natisnite dokumente in fotografije iz svoje naprave

Prek omrežja Wi-Fi vzpostavite povezavo med svojo napravo in tiskalnikom za enostavno tiskanje dokumentov in fotografij.



- i • Storitve Mopria vam omogoča tiskanje neposredno iz naprave s tiskalnikom s potrdilom Mopria. Tiskalnik vzpostavi povezavo z vašo napravo prek omrežja Wi-Fi.
  - Če vaš tiskalnik nima potrdila Mopria, stopite v stik s proizvajalcem tiskalnika za pridobitev vtičnika za vaš model.
- 1** V napravi in tiskalniku vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi.
- **Vzpostavite povezavo z dostopno točko tiskalnika:** Če ima vaš tiskalnik brezžično dostopno točko, za omogočanje dostopne točke in nastavitve gesla sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika. Na vaši napravi odprite ⚙️ **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja** > **Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite dostopno točko tiskalnika in nato sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.
  - **Vzpostavite povezavo z Wi-Fi Direct:** Če vaš tiskalnik podpira Wi-Fi Direct, sledite navodilom v navodilih za uporabo tiskalnika, da omogočite to funkcijo. Na vaši napravi odprite ⚙️

**Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, dotaknite se  , in nato na seznamu zaznanih naprav izberite svoj tiskalnik.

- **Vzpostavite povezavo z usmerjevalnikom:** V tiskalniku omogočite Wi-Fi in vzpostavite povezavo s svojim domačim usmerjevalnikom. Na vaši napravi odprite  **Nastavitve** in pojdite v **Brezžično in omrežja > Wi-Fi**. Omogočite **Wi-Fi**, izberite svoj usmerjevalnik, nato sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitvev.


**2** Odprite  **Nastavitve**. Pojdite v **Povezava naprave > Tiskanje > Privzeta storitev tiskanja** in preverite, če je **Privzeta storitev tiskanja** omogočena. V rezultatih iskanja izberite tiskalnik ali se dotaknite in sledite navodilom na zaslonu za ročno dodajanje tiskalnika.


**3** Sedaj lahko tiskate neposredno iz svoje naprave:

- **Natisnite sliko:** Pojdite v **Galerija**. Odprite sliko, ki jo želite natisniti, pojdite v **Več > Natis. ali izvozi v PDF**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste sliko poslali tiskalniku.
- **Natisnite spletno stran:** V svojem brskalniku odprite spletno stran, ki jo želite natisniti, nato v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite dokument:** V aplikaciji za produktivnost odprite dokument, ki ga želite natisniti, in v meniju izberite možnost tiskanja.
- **Natisnite beležko:** **Open**  **Beležka**. Odprite beležko, ki jo želite natisniti, pojdite v  > **Natisni**, nato sledite navodilom na zaslonu, da boste beležko poslali tiskalniku.

## Ogled stanja pomnilnika in shrambe

Ali po dolgotrajni uporabi naprave ne veste, koliko pomnilnika in prostora za shranjevanje je še na voljo? Oglejte si informacije o pomnilniku in prostoru za shranjevanje v napravi, da boste lahko nadzorovali uporabo pomnilnika in prostora za shranjevanje ter se odločili, ali je treba izvesti čiščenje.

 Kartic microSD ne podpirajo vse naprave.

Zaženite aplikacijo  **Nastavitve** in se dotaknite možnosti **Pomnilnik**, da prikažete podatke o uporabi pomnilnika, notranjega pomnilnika ali mikro pomnilniške kartice. Na podlagi nezasedenega prostora v notranjem pomnilniku po potrebi izbrišite neželene datoteke, formatirajte mikro pomnilniško kartico ali spremenite privzeto pot za shranjevanje.

**Sprostitev prostora v shrambi (priporočeno):** izberite **Čiščenje**, da odprete zaslon **Čiščenje** in počistite pomnilnik ali sprostite prostor za shranjevanje z enim dotikom.

# Posodobitev sistema


## Izvajanje spletne posodobitve

Vaša naprava vas bo pozvala, da prenesete in namestite posodobitev sistema, ko bo na voljo nova različica. Funkcija spletne posodobitve vam omogoča hitro in varno posodobitev naprave.

- Pred izvajanjem spletne posodobitve se prepričajte, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom. Spletne posodobitve zahtevajo vzpostavljeno povezavo z internetom. Napravo posodobite prek omrežja Wi-Fi, da se izognete nepotrebnim stroškom prenosa podatkov.
- Prepričajte se, da je med postopkom posodobitve baterija naprave vsaj 30-odstotno napolnjena.
- Za nameščanje vdelane programske opreme in posodobitev sistema ne uporabljajte programske opreme nepooblaščenih tretjih oseb. To lahko povzroči prenehanje delovanja naprave ali pa razkritje osebnih podatkov. Za najboljše rezultate za posodobitev sistema uporabite funkcijo spletne posodobitve ali odnesite napravo na najbližji servisni center Huawei.
- Da se izognete potencialni izgubi podatkov, naredite pred vsako posodobitvijo naprave varnostno kopijo teh podatkov.
- Nekaterne aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov so morda nezdružljive z novo različico sistema (na primer aplikacije spletnih bank ali igrice). Počakajte na izid nove različice aplikacije drugih izdelovalcev/proizvajalcev/ponudnikov.

**1** Odprite  **Nastavitve**.

**2** Pojdite v **Sistem > Posodobitev sistema**.

- Ko sistem zazna novo posodobitev, pojdite v **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**.
- Če sistem nakaže, da je posodobljen, pojdite v  **> Prenesi najnovejši polni paket**. Ko sistem zazna novo posodobitev, pojdite v **Nova različica > PRENESI IN NAMESTI**.

Posodobitve sistema lahko trajajo nekaj časa. V tem času se izogibajte uporabi naprave. Ko je posodobitev končana, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

# Pravno obvestilo

## Pravna obvestila

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Vse pravice pridržane.**

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencodajalcev. Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljeni, dešifrirati, ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

### Blagovne znamke in dovoljenja



HUAWEI, HUAWEI



so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Besedna znamka in logotipi *Bluetooth*® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti podjetja *Bluetooth SIG, Inc.* podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.

**Qualcomm® aptX™**



in

**Qualcomm® aptX™ HD**



sta registrirani blagovni znamki družbe Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

### Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.

Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti do vas.

## **Izjava o programski opremi tretjih oseb**

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitvev ali prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje tudi nezdržljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v povezavi s takšnimi zadevami.

## **ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI**

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

## Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

## Osebni podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov drugih izdajateljev na vaši napravi lahko pripelje do izgube vaših osebnih informacij in podatkov ali omogoči dostop do njih drugim osebam. Za zaščito svojih osebnih podatkov uporabite naslednje ukrepe:

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, postavite napravo na varno mesto.
- Nastavite samodejno zaklepanje zaslona naprave in ustvarite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, ki se hranijo na vaši kartici SIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku naprave. Če zamenjate napravo z drugo, ne pozabite prenesti ali izbrisati osebnih podatkov na svoji stari napravi.
- Da bi preprečili okužbo svoje naprave z virusom, ne odpirajte sporočil ali e-pošte od neznancev.
- Če uporabljate napravo za brskanje po internetu, ne obiskujte spletnih mest, ki bi lahko predstavljala varnostno tveganje, da bi se izognili kraji svojih osebnih podatkov.
- Če uporabljate storitve, kot sta prenosna dostopna točka Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite za te storitve gesla, s katerimi preprečite nepooblaščen dostop. Ko te storitve niso v uporabi, jih izključite.
- Namestite varnostno programsko opremo naprave in redno zaganjajte pregledovanje glede virusov.
- Ko pridobivate programe drugih izdajateljev, se prepričajte, da izhajajo iz zakonitega vira. Prenesene programe drugih izdajateljev je treba pregledovati glede virusov.
- Namestite varnostno programsko opremo ali popravke, ki jih je izdala družba Huawei ali pooblaščen ponudniki programov drugih izdajateljev.
- Uporaba neavtorizirane programske opreme od drugih ponudnikov za posodobitev vaše naprave lahko le-to poškoduje ali ogroža varnost vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da posodobitev izvedete s pomočjo funkcije spletne posodobitve naprave ali pa vanjo prenesete uradne pakete za posodobitev s spletišča družbe Huawei.
- Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Rezultat tega je, da lahko tretja stranka posreduje vaše informacije o lokaciji.
- Nekateri ponudniki programov drugih izdajateljev lahko zbirajo informacije o zaznavanju in diagnostiki vaše naprave, da izboljšajo svoje izdelke in storitve.

## Pridobivanje pomoči

Preberite Hitra navodila za začetek, ki so priložena vašemu telefonu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve > Sistem > O telefonu > Pravno obvestilo**, če želite prebrati pravne informacije.

Za več informacij obiščite <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali nakazane.

Opomba: Zapomnite si Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu.

Zaradi preverjanja pristnosti identitete Googlov mehanizem za zaščito proti kraji pri zaupanju nevedni obnovitvi tovarniških nastavitev ali posodobitvi na osnovi kartice microSD zahteva, da na navigacijskem zaslonu ob zagonu vnesete Google Račun, v katerega ste se nazadnje prijavili v svojem telefonu. Telefon se lahko pravilno zažene šele po uspešnem preverjanju pristnosti identitete.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali regiji poiščite na <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: DUB-LX1

EMUI 8.2\_01



**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

