

***lenovo***

**Lenovo A1000**

**Uporab. prir. V1.0**



# Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Vodnik za hitri začetek*
- *Upravno obvestilo*
- [Dodatek](#)

*Vodnik za hitri začetek* in *Upravno obvestilo* sta na voljo na spletni strani <http://support.lenovo.com>.

## Tehnični podatki

V tem poglavju so navedeni samo tehnični podatki za brezžično komunikacijo. Za ogled celotnega seznama tehničnih specifikacij vašega telefona pojdite na: <http://support.lenovo.com>.

<b>Podatki</b>	WCDMA\GSM
<b>WLAN</b>	WLAN 802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 2.1
<b>GPS</b>	Podprt

## Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka pri uporabi vašega telefona. Na zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.




**Opomba:** *Funkcije in začetni zaslon vašega telefona se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model.*

## Upravljanje začetnih zaslonov




Z »Upraviteljem zaslona« lahko dodajate, premikate ali brišete začetne zaslone.

1. Dolgo držite gumb Meni in nato tapnite **Upravitelj zaslona**.

Ali povlecite prsta skupaj na katerem koli začetnem zaslonu, da se odpre Upravitelj zaslona.

**Namig:** *Upravitelj zaslona prikaže sličice začetnih zaslonov. Privzeti začetni zaslon ima v sličici oznako , drugi začetni zaslone pa imajo v svojih sličicah oznako .*

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite dodati začetni zaslon, tapnite .
- Če želite premakniti začetni zaslon, pritisnite in držite sličico zaslona, da se rahlo poveča, nato jo povlecite na novo mesto in spustite.
- Če želite izbrisati prazen začetni zaslon, tapnite  na zaslonu.
- Če želite določiti začetni zaslon kot privzeti, tapnite  na sličici zaslona.


### Uporaba načina urejanja


V načinu urejanja lahko dodajate ali premikate pripomočke ali programe, ustvarjate mape programov in odstranjujete programe.

1. Pritisnite gumb Meni in nato tapnite **Uredi**.

Ali pritisnite in držite kjer koli na začetnem zaslonu za hitro odpiranje načina urejanja.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, povlecite pripomočke levo ali desno; pritisnite in držite pripomoček, da se poveča, povlecite ga na zeleno mesto in ga nato spustite.
- Če želite premakniti pripomoček ali program, pritisnite in držite ikono pripomočka ali programa, da se ikona rahlo poveča, povlecite jo na zeleno mesto in jo nato spustite.
- Če želite ustvariti mapo programa, pritisnite in držite program, da se ikona rahlo poveča, in jo povlecite na drug program.
- Če želite odstraniti program, pritisnite in držite program, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite program.

**Opomba: Sistemskih programov ni mogoče odstraniti. Ko želite odstraniti sistemski program, se na vrhu zaslona pojavi ikona , ki vas opomni: »To je sistemski program, zato ga ne morete odstraniti«.**

### Spreminjanje ozadja za namizje



1. Dolgo držite gumb meni in nato tapnite **Ozadja**.


2. Naredite nekaj od naslednjega:


- Če želite nastaviti fotografijo za ozadje za namizje, tapnite **Izberi sliko**, izberite in izrežite sliko ter nato tapnite **Nastavi ozadje**.
- Če želite uporabiti ozadje za namizje, tapnite sličico ozadja in nato tapnite **Nastavi ozadje**.

### Gumbi na zaslonu

Na telefonu so trije gumbi.

- **Gumb Meni:** tapnite gumb , če želite prikaz seznama nedavnih programov. Nato lahko storite naslednje:
  - Če želite program odpreti, ga tapnite.
  - Če želite prekiniti izvajanje programa, tapnite .Dolgo držite gumb, če želite, da se vam prikažejo možnosti v meniju.

- **Gumb Domov:** Če se želite vrniti na privzeti začetni zaslon, tapnite . Pritisnite in držite gumb Domov, če želite zagnati Googlovo funkcijo iskanja.

- **Gumb Nazaj:** Če se želite vrniti na prejšnjo stran ali zapustiti trenutni program, tapnite .

### Zaklenjen zaslon


Če želite ročno zakleniti zaslon, ko je telefon vklopljen, pritisnite gumb Vklop/lzklop. Znova

pritisnite gumb Vklop/Izklop, da se prikaže zaklepanje zaslona, in nato hitro povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona, da ga odklenete.


**Opomba: Podrsavanje je privzeti način zaklepanja zaslona. Če želite spremeniti zaklepanje zaslona, glejte »Nastavitev zaklepanja zaslona« v razdelku [Nastavitve](#).**

## Obvestila in hitre nastavitve

Plošča Obvestila (glejte sliko 1: Obvestila) vas obvešča o zamujenih klicih, novih sporočilih in izvajanih dejavnostih, kot je prenos datotek. Plošča za hitre nastavitve (glejte sliko 2: Hitre nastavitve) vam omogoča dostop do pogosto uporabljenih nastavitv, kot je stikalo za brezžična omrežja.

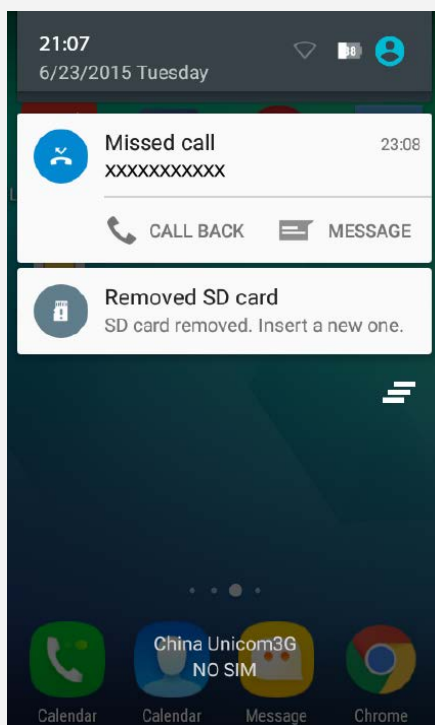


Slika 1: Obvestila

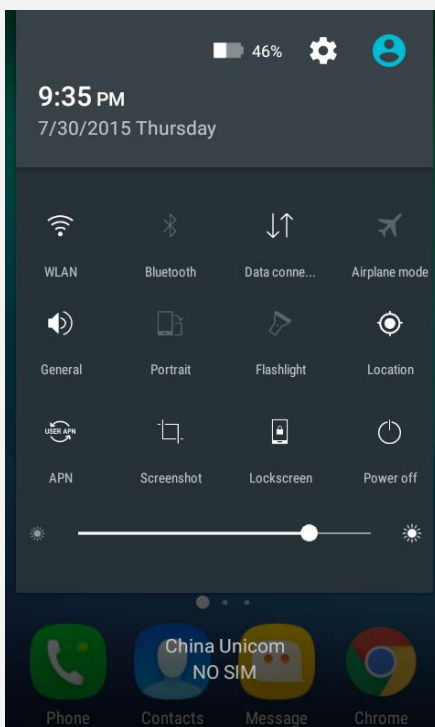

Slika 2: Hitre nastavitve

Naredite lahko kar koli od naslednjega:

- Za ogled obvestil z enim prstom podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti ploščo Obvestila, z enim prstom podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.

- Če želite opustiti obvestilo, podrsnite levo ali desno prek obvestila.
- Če želite opustiti vsa obvestila, v spodnjem delu plošče Obvestila tapnite .
- Če želite odpreti Hitre nastavitve, podrsnite navzdol z vrha zaslona dvakrat z enim prstom ali enkrat z dvema.
- Če želite zapreti Hitre nastavitve, podrsnite navzgor z dna zaslona dvakrat z enim prstom ali enkrat z dvema.

## Povezava USB


Ko povežete telefon z računalnikom prek kabla USB, se na plošči Obvestila prikaže obvestilo, kot je »Povezan kot predstavnostna naprava«. Obvestilo lahko tapnete, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** Ta način izberite, če želite prenesti predstavnostne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in melodije zvonjenja, iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Fotoaparati (PTP):** Ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Odpravljanje težav s povezavo USB:** Ta način izberite, če želite omogočiti razhroščevanje. Nato lahko uporabite orodje, kot je Idea Tool, za upravljanje podatkov telefona prek računalnika.



## Opravljanje klica

### Ročno izbiranje številke

1. Odprite program **Telefon**.
2. Na plošči **Telefon** po potrebi tapnite **Telefon**, da se prikaže tipkovnica.
3. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati, in tapnite .

### Klicanje iz dnevnika klicev

1. Odprite program **Telefon**.
2. Tapnite zavihek **Nedavni**.
3. Oglejte si zamujene, izhodne in prejete klice in nato tapnite zapis, ki ga želite poklicati.



### Klicanje stika

1. Odprite program **Telefon**.
2. Tapnite zavihek **Stiki**.
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ime stika, da se prikažejo podatki stika.
4. Tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

## Prejemanje klica

### Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže zaslon dohodnega klica. Naredite lahko sledeče:

- Če želite odgovoriti na klic, povlecite sliko stika na .
- Če želite zavrniti klic, povlecite sliko stika na .


### Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica lahko utišate tako:

- Pritisnite gumb za povečanje ali gumb za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite gumb **Vklop/Izklop**.
- Odložite telefon z zaslonom obrnjenim navzdol.


## Možnosti med klicem


Med klicem so na zaslonu na voljo naslednje možnosti:

- **Dodaj klic**: prikaže program **Klicanje**, da lahko pokličete drugo osebo.
- **Zadrži**: zadrži trenutni klic ali prevzame klic.
- **Nemo**: vklopi ali izklopi mikrofona.
- **Snemanje**: sproži ali prekine snemanje klica.
- **Številčnica**: prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: vklopi ali izklopi zvočnik.
- : prekine klic.

Pritisnete lahko tudi gumb za glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost.

## Uporaba dnevnika klicev

Dnevnik klicev vsebuje zapise zamujenih, odhodnih in prejetih klicev. Če pritisnete in držite zapis v dnevniku klicev, se prikaže meni, v katerem lahko izberete možnost. Tapnete lahko, na primer, možnost  in dodate zapis v seznam **Stiki**.

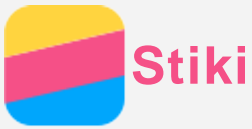

## Ustvarjanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **+**.
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite **Dodaj. novega stika**.

## Iskanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - S pomikanjem seznama Stiki navzgor ali navzdol poiščite želeni stik.  
**Namig: Seznam Stiki ima ob strani kazalo, ki vam olajša krmarjenje. Tapnite črko, da skočite na ustrezen razdelek.**
  - Tapnite iskalno polje in nato vnesite prve črke imena stika.

## Brisanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite in držite stik in nato tapnite **Izbriši stik**.

## Uvoz stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite gumb Meni in nato tapnite **Uvozi/izvozi**.
3. Tapnite **Uvozi iz notranjega pomnilnika**, izberite eno ali več datotek in nato tapnite **V redu**.

## Izvoz stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite gumb Meni in nato tapnite **Uvozi/izvozi**.
3. Tapnite **Izvoz v shrambo**.



# Sporočanje

## Pošiljanje sporočila

S programom **Sporočanje** lahko pošiljate besedilna in večpredstavnostna sporočila.

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite **+**.
3. Tapnite besedilno polje prejemnika in vnesite ime ali telefonsko številko stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo. Izberite stik.

Ali tapnite **+👤**, če želite dodati več prejemnikov.

4. Tapnite besedilno polje sporočila in vnesite sporočilo.

**Namig:** Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, tapnite **+**, da izberete vrsto predstavnostnega predmeta, kot so slike ali videoposnetki, in nato sporočilu priložite želeni predstavnostni predmet.

5. Tapnite **➤**.

## Iskanje sporočila

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite **🔍** in vnesite celotno ali delno ime ali telefonsko številko stika.

## Brisanje sporočil






1. Odprite program **Sporočanje**.
2. V seznamu niti sporočil tapnite ime ali telefonsko številko stika, da si ogledate nit pogovora.
3. Pritisnite in držite sporočilo, da ga izberete, in nato tapnite **IZBRIŠI**.



## Osnove uporabe fotoaparata

Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko uporabite program **Fotoaparati**.



- Tapnite , da zajamete fotografijo.
- Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka, da si ogledate fotografijo ali videoposnetek v programu **Galerija**. Za več informacij glejte [Galerija](#).
- Tapnite , da izberete način bliskavice.
- Če želite preklopiti med fotoaparatom na sprednji in tistim na hrbtni strani, tapnite .
- Za konfiguracijo drugih nastavitev fotoaparata tapnite .

## Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, sočasno pritisnite in držite gumb **Vklop/Izklop** in gumb za zmanjšanje glasnosti.

Privzeto se posnetki zaslona shranijo v notranji pomnilnik telefona. Za ogled posnetkov zaslona naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite program **Galerija** in poiščite album **Posnetek zaslona**.
- Odprite program **Raziskovalec** in nato mapo **Notranji pomnilnik > Pictures > Screenshots**.




# Galerija

## Ogled fotografij in videoposnetkov


1. Odprite program **Galerija**.

2. Tapnite album.


Fotografije in videoposnetki so privzeto združeni v albume. Če si želite ogledati fotografije ali videoposnetke v časovnici, tapnite  in nato izberite **Časi**.

3. Tapnite fotografijo ali videoposnetek, če ga želite videti v celozaslonskem načinu

4. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsnite levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, potegnita dva prsta narazen ali skupaj. Povečano fotografijo lahko povlečete, da si ogledate druge dele fotografije.
- Za ogled videoposnetka tapnite .

## Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Ko si ogledujete fotografijo ali videoposnetek, tapnite  in izberite kanal za skupno rabo, kot je **Sporočanje** ali povezava **Bluetooth**, če želite deliti fotografijo ali videoposnetek z drugimi.

Če želite omogočiti skupno rabo več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.

2. V albumu ali skupini, ki je urejena glede na čas nastanka, za izbor pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite deliti.

3. Tapnite več predmetov.

4. Tapnite  in nato izberite kanal za skupno rabo.

## Brisanje fotografij in videoposnetkov

Ko si ogledujete fotografijo ali videoposnetek, kliknite izbriši, če želite fotografijo ali videoposnetek izbrisati.

Če želite izbrisati več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.

2. V albumu ali skupini, ki je urejena glede na čas nastanka, za izbor pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki jo želite izbrisati.

3. Tapnite več predmetov.

4. Kliknite izbriši.

## Povezava WLAN

1. Odprite **Nastavitve > WLAN**.
2. Tapnite stikalo **WLAN**, da vklopite to možnost.
3. Po potrebi tapnite **⋮ > Osveži**, da poiščete razpoložljive brezžične omrežne dostopne točke.  
**Opomba: Če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti veljavne brezžične dostopne točke.**
4. Tapnite dostopno točko WLAN v seznamu, da vzpostavite internetno povezavo.  
**Opomba: Če želite dostopati do varne povezave, morate vnesti uporabniško ime in geslo.**

## Podatkovna povezava

1. Odprite **Nastavitve > Podatkovni promet > SIM1** (ali **SIM2**).
2. Tapnite stikalo **Prenos podatkov v mob. omrežju**, da vklopite to možnost.  
**Opomba: Potrebujete veljavno kartico SIM s podatkovno storitvijo. Če nimate kartice SIM, stopite v kontakt z operaterjem.**

## Nastavitev dostopne točke



Uporabite lahko **Prenosna dostopna točka WLAN**, če želite deliti internetno povezavo z drugim telefonom ali drugo napravo.

1. Odprite **Nastavitve > Več > Modem/prenosna dost. točka**.
2. Tapnite **Prenosna dostopna točka WLAN**, da vklopite to možnost.  
**Opomba: Omrežje lahko delite tudi prek možnosti Bluetooth ali USB.**
3. Ko želite prvič vklopiti Prenosno dostopno točko WLAN, tapnite **Nastavitev dostopne točke WLAN**, če si želite ogledati ali spremeniti konfiguracijske informacije WLAN.  
**Opomba: Zaupajte svojim prijateljem SSID omrežja in geslo in priključili se bodo lahko v vaše omrežje.**





Če je vaš telefon povezan v omrežje WLAN ali mobilno omrežje, lahko uporabite program **Chrome** za brskanje po internetu. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem WLAN ali mobilnim omrežjem glejte [Omrežje](#).

## Ogled spletnih strani

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite naslovno vrstico, vnesite naslov spletnega mesta ali ključne besede za iskanje in nato tapnite **Pojdi**.  
**Namig:** Za dostop do spletne strani ni treba vnesti celotnega naslova s »http://«. Če želite, na primer, obiskati spletno stran <http://www.lenovo.com>, v naslovno vrstico vnesite »[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)« in tapnite **Pojdi**.
3. Pri ogledu spletne strani naredite nekaj od naslednjega:
  - Pritisnite gumb Meni in nato tapnite , če želite osvežiti trenutno stran.
  - Pritisnite gumb Nazaj, če se želite vrniti na prejšnjo spletno stran.
  - Če želite nadaljevati na nedavno ogledano spletno stran, pritisnite gumb Meni in nato tapnite .
  - Če želite shraniti sliko v notranji pomnilnik telefona, pritisnite in držite sliko na spletni strani in nato tapnite **Shrani sliko**.

## Dodajanje zaznamka

Ko si ogledujete spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke, pritisnite gumb Meni, tapnite , uredite podatke o zaznamku in tapnite **Shrani**. Ko naslednjič odprete program **Chrome**, tapnite  in nato tapnite zaznamek, če želite hiter dostop do spletne strani.

## Brisanje zgodovine brskalnika

1. Odprite program **Chrome**.
2. Pritisnite gumb Meni in nato tapnite **Zgodovina**.
3. Tapnite **IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA...**



# Nastavitve

## Nastavitev datuma in ure

1. Odprite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite uporabiti omrežna datum in uro, označite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**.
  - Če želite ročno nastaviti datum in uro, počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, nato tapnite **Nastavi datum** in nato še **Nastavi uro**.
  - Če želite uporabiti omrežni časovni pas, označite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**.
  - Če želite ročno nastaviti časovni pas, počistite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**, tapnite **Izberite časovni pas** in nato izberite časovni pas.
  - Če želite preklopiti med 24-urno in 12-urno obliko, označite ali počistite potrditveno polje **Uporablajaj 24-urno obliko**.
  - Če želite izbrati obliko prikaza datuma, tapnite **Izbira oblike datuma**.

## Nastavitev jezika

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Tipkovnica in načini vnosa**.
2. Izberite jezik prikaza, ki ga želite uporabiti.

## Nastavitev načina vnosa

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Trenutna tipkovnica**.
2. Izberite način vnosa, ki ga želite privzeto uporabljati.

## Nastavitev zaklepanja zaslona

Odprite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**, če želite izbrati možnost zaklepanja zaslona in jo nastavite.

## Omogočanje nameščanja programov

Pred nameščanjem programov, katere ste prenesli iz neznanih virov, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite **Nastavitve > Varnost in zaklepanje zaslona**.
2. Označite potrditveno polje **Neznani viri**.

## Nastavitev zvoka zvonjenja

Določite lahko privzeti zvok zvonjenja za dohodne klice, sporočila in obvestila. Za vsako posamezno vrsto zvoka lahko tudi prilagodite glasnost.

Odprite **Nastavitve > Profili**.

## Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odprite **Nastavitve > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi > Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.
2. Tapnite **PONASTAVI TELEFON**.



Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku.

## Pomembni varnostni napotki

### Ravnanje

#### Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo

Telefona Lenovo ne mečite, ne zvijajte in ne luknjajte; vanj ne vstavljajte tujkov in ne postavljajte težkih predmetov na telefon Lenovo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

#### Preprečite stik telefona Lenovo in napajalnika s tekočinami:

Telefona Lenovo ne smete potopiti v vodo ali ga pustiti na mestu, na katerem lahko vanj vstopijo voda ali druge tekočine.

### Popravilo

Ne razstavljajte in ne spreminjajte telefona Lenovo. Telefon Lenovo je zapečaten enota. V njej ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral končni uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen ustanova za popravila družbe Lenovo ali pooblaščen tehnik družbe Lenovo. Poskus odpiranja ali spreminjanja telefona Lenovo bo razveljavil garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je izdelan iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če pade telefon Lenovo na trdo površino, če je izpostavljen močnemu udarcu ali če nanj pritisne težak predmet. Če se steklo okruši ali če razpoka, se ne dotikajte poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona Lenovo. Takoj prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se posvetujte s tehnično podporo Lenovo glede popravila, zamenjave ali odstranitve.

### Polnjenje

Za varno polnjenje notranjega akumulatorja telefona Lenovo lahko uporabite kateri koli od naslednjih načinov polnjenja.

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se akumulator polni počasi	Podprt
Povezava USB med vhodnim enosmernim priključkom na telefonu Lenovo in priključkom USB na računalniku ali drugih napravah, ki so skladne s standardom USB 2.0	Podprt, vendar se moč akumulatorja sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno	Podprt, vendar se akumulator polni počasi

#### Opombe:

Vklopljen zaslon: Naprava je vklopljena.

Izklopljen zaslon: Naprava je izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona.

Naprave v običajni uporabi se med polnjenjem lahko segrejejo. Poskrbite, da imate polnilno napravo v okolju s primernim prezračevanjem. Polnilno napravo izklopite, če pride do naslednjega:

- Polnilna naprava je bila izpostavljena dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
- Na polnilni napravi so znaki fizičnih poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki jih ne izdeluje oziroma ne odobri Lenovo. Uporabite le adapterje za izmenični tok in baterije, ki jih odobri družba Lenovo.

**OPOMBA: Napajalnik mora biti nameščen poleg opreme in zlahka dostopen. Uporabniki morajo uporabiti povezavo z vmesniki USB različice 2.0 ali novejšje.**

### Motena pozornost

Bodite pazljivi pri uporabi telefona Lenovo v motornem vozilu ali na kolesu. Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi morda urejajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je telefon Lenovo, pri vožnji motornega vozila ali kolesa.

### Nevarnost zadušitve

Telefon Lenovo hranite nedosegljivo majhnim otrokom. Telefon Lenovo vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

### Eksplozivna ozračja

Telefona Lenovo ne polnite ali uporabljajte na območju z morebitnim eksplozivnim ozračjem, kot je območje z gorivom ali območja, kjer se nahajajo kemikalije ali delci (kot so zrna, prah ali kovinski praški). Upoštevajte vse znake in navodila.

### Radiofrekvenčne motnje

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov (na primer, v bolnišničnem okolju ali območjih razstreljevanja). Telefon Lenovo je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo radiofrekvenčne izpuste, vendar lahko tovrstni izpusti iz telefona Lenovo ovirajo delovanje druge elektronske opreme in povzročijo njene okvare. Izklopite telefon Lenovo ali uporabite način v letalu, če želite izklopiti brezžične oddajnike telefona Lenovo, ko je njihova uporaba prepovedana, na primer med potovanjem z letalom ali ko vas za to prosijo organi oblasti.

### Medicinski pripomočki

Telefon Lenovo vsebuje radie, ki oddajajo elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih pripomočkov. Če imate srčni spodbujevalnik, pazite, da bo razdalja med njim in telefonom Lenovo najmanj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo povzroča motnje v delovanju vašega srčnega spodbujevalnika ali drugega medicinskega pripomočka, prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se s svojim zdravnikom posvetujte o svojem medicinskem pripomočku.

## Pomembni napotki za ravnanje

### Čiščenje

Takoj očistite telefon Lenovo, če pride v stik s čimer koli, kar lahko povzroči madeže, kot so umazanija, črnilo, ličila ali losjoni. Pri čiščenju:

- Odklopite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pritisnite in držite gumb Spanje/Bujenje, nato povlecite drsnik na zaslonu).
- Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Preprečite vstop vlage v odprtine.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

### Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon Lenovo lahko segreje. Pri uporabi hranite telefon Lenovo stran od

virov toplote ali visoke napetosti, kot so električne naprave, električne ogrevalne naprave ali električne kuhinjske naprave. Da bi preprečili poškodbe, telefon Lenovo uporabljajte samo pri temperaturi od –10 do 35 °C.

Ko je telefon Lenovo vklopljen in se akumulator polni, se lahko nekateri deli segrejejo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti akumulatorja. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek, pa tudi opekline. Vročega dela telefona Lenovo ne držite daljši čas z rokami, v naročju ali na drugem delu telesa.

### Zaščita podatkov in programske opreme

Ne brišite neznanih datotek in ne spreminjajte imen datotek ali map, ki jih niste sami ustvarili; v nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno delovala.

Dostopanje do omrežnih virov lahko povzroči ranljivost telefona Lenovo za računalniške viruse, vdore, vohunske programe in druge zlonamerne dejavnosti, ki lahko povzročijo poškodbe telefona Lenovo, programske opreme in podatkov. Vaša odgovornost je, da zagotovite primerno zaščito v obliki požarnega zidu in protivirusne programske opreme ter da programsko opremo posodabljate.

Električne naprave, kot so ventilator, radio, zvočniki z veliko močjo, klimatska naprava in mikrovalovna pečica, ne smejo biti v bližini telefona Lenovo. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave, lahko povzročijo poškodbe zaslona in podatkov v telefonu Lenovo.