

Lenovo[™]

Lenovo C2

Uporab. prir. V1.0

Lenovo K10a40



Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Vodnik za hitri začetek*
- *Upravno obvestilo*
- [Dodatek](#)

Vodnik za hitri začetek in *Upravno obvestilo* sta na voljo na spletni strani <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Potrebujete pomoč? Program Lenovo Companion vam lahko ponudi podporo pri pridobivanju neposrednega dostopa do spletne pomoči Lenovo in forumov*, pogostih vprašanj*, posodobitev sistema*, preizkusov strojnih funkcij, preverjanja stanja garancije*, servisnih zahtevkov** in stanja popravil**.

Opomba:

* **Zahteva dostop do podatkovnega omrežja.**

** **Ni na voljo v vseh državah.**

Za pridobitev tega programa sta na voljo dva načina:

- Poiščite program v trgovini Google Play in ga prenesite.



- Z napravo Lenovo Android optično preberite naslednjo kodo QR.








Tehnični podatki

V tem poglavju so navedeni samo tehnični podatki za brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati popoln seznam tehničnih podatkov o svojem telefonu, obiščite <http://support.lenovo.com>.

Podatki	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <i>Opomba: Tehnologija LTE v nekaterih državah ni podprta. Pri svojem operaterju lahko preverite, ali vaš pametni telefon deluje z omrežji LTE v vaši državi.</i>
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podprt

Tipke na zaslonu

Na telefonu so tri tipke.

- **Tipka za prikaz nedavno uporabljenih programov:** tapnite , da prikažete aplikacije, ki se izvajajo. Nato lahko naredite naslednje:
 - Tapnite program, da ga odprete.
 - Če želite prekiniti izvajanje programa, tapnite .
 - Tapnite , da ustavite vse aplikacije, ki se izvajajo.
- **Gumb »Domov«:** tapnite , da se vrnete na privzeti začetni zaslon.
- **Gumb »Nazaj«:** tapnite , da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete trenutni program.

Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka pri uporabi vašega telefona. Na zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.



Opomba: Funkcije in začetni zaslon vašega telefona se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model.

Prilagajanje začetnih zaslonov v načinu urejanja

Pritisnite območje na praznem zaslonu domačega zaslona in ga pridržite, da preklopite v način za urejanje. Če želite zapustiti način urejanja, tapnite tipko za vrnitev nazaj.



V načinu urejanja lahko naredite kar koli od naslednjega:

- Če želite premakniti začetni zaslon, pritisnite in držite sličico zaslona, da se rahlo poveča, nato jo povlecite na novo mesto in spustite.
- Če želite na domači zaslon dodati pripomoček, kliknite **PRIPOMOČKI**, podrsajte navzgor ali navzdol, da poiščete želeni pripomoček, pritisnite pripomoček in ga pridržite, dokler se ne poveča, ga nato postavite na želeno mesto ter sprostite.



Nasvet: nekateri pripomočki so združeni v aplikacijo; podrsajte navzgor ali navzdol, da

poiščete zeleno aplikacijo in nato podrsajte levo oz. desno, da znova prikaže pripomočke, ki so na voljo.

- Če želite spremeniti ozadje, tapnite **OZADJA**, podrsajte levo ali desno, da poiščete zeleno ozadje, ga tapnite ter nato tapnite še možnost **Nastavi ozadje**.
- Če želite prikazati nastavitve, tapnite **NASTAVITVE**, podrsajte navzgor ali navzdol, da poiščete zelene nastavitve ter jih nato tapnite.

Upravljanje pripomočkov in programov

Ne glede na to, ali je vaš začetni zaslon v načinu urejanja, lahko naredite kar koli od naslednjega:

- Če želite premakniti pripomoček ali program, pritisnite in držite ikono pripomočka ali programa, da se ikona rahlo poveča, povlecite jo na zeleno mesto in jo nato spustite.
- Če želite ustvariti mapo programa, pritisnite in držite program, da se ikona rahlo poveča, in jo povlecite na drug program.
- Če želite odstraniti pripomoček z začetnega zaslona, pritisnite in držite pripomoček, da se njegova ikona rahlo poveča, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite pripomoček.
- Če želite odstraniti program, pritisnite in držite program, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite program.

Opomba: sistemskih programov ne morete odstraniti. Če poskusite odstraniti sistemski program, se na vrhu zaslona ne prikaže .


Zaklepanje zaslona

Če želite ročno zakleniti zaslon, ko je telefon vklopljen, pritisnite gumb Vklop/Izklop. Znova pritisnite gumb Vklop/Izklop, da se prikaže zaklepanje zaslona, in nato hitro povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona, da ga odklenete.


Opomba: podrsavanje je privzeti način odklepanja zaslona. Če želite spremeniti zaklepanje zaslona, glejte [Nastavitve](#).

Obvestila in hitre nastavitve

Podokno z obvestili (glejte sliko 1: Obvestila) vas obvešča o zgrešenih klicih, novih sporočilih in dejavnostih v teku, kot je prenos datotek. Podokno s hitrimi nastavitvami (glejte sliko 2: Hitre nastavitve) omogoča dostop do pogosto uporabljenih nastavitvev, kot je stikalo za omrežje WLAN.

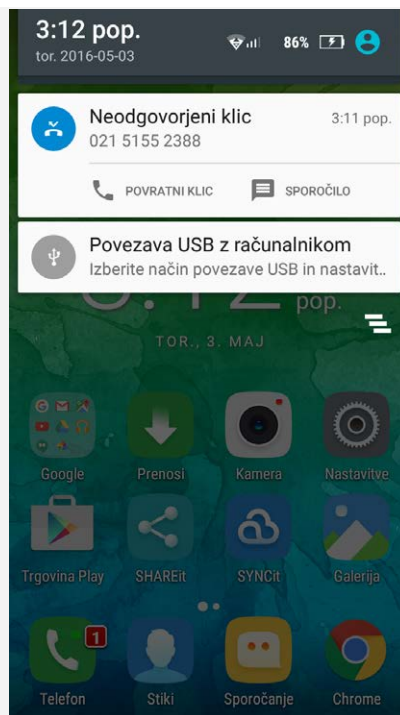


Slika 1: Obvestilo

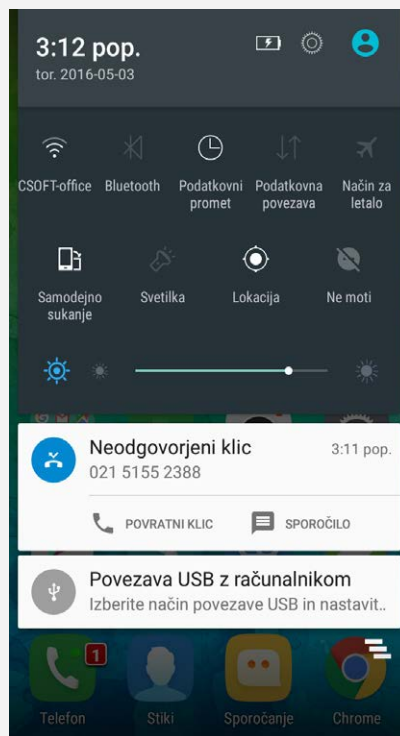

Slika 2: Hitre nastavitve

Naredite lahko kar koli od naslednjega:

- Za ogled obvestil podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti ploščo Obvestila, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.
- Če želite opustiti obvestilo, podrsnite levo ali desno prek obvestila.
- Če želite opustiti vsa obvestila, v spodnjem delu plošče Obvestila tapnite .
- Če želite odpreti ploščo Hitre nastavitve, dvakrat podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti ploščo Hitre nastavitve, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.

Povezava USB

Ko povežete telefon z računalnikom prek kabla USB, se na plošči Obvestila prikaže obvestilo »Povezava USB z računalnikom«. Obvestilo lahko tapnete, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** ta način izberite, če želite prenesti katere koli datoteke iz




telefona v računalnik ali obratno.

- **Fotoaparát (PTP):** ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **MIDI:** izberite ta način, če želite, da vaše aplikacije s podporo za MIDI na vašem telefonu delujejo s programi MIDI na računalniku.
- **Samo polnjenje:** ta način izberite, če želite polniti samo svoj telefon.



Opravljanje klica


Ročno izbiranje številke

1. Odprite program **Telefon**.
2. Tapnite  in nato še , da po potrebi prikažete številčnico.
3. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati, in tapnite .

Klicanje iz dnevnika klicev

1. Odprite program **Telefon**.
2. Tapnite , da prikažete vnos dnevnika klicev.
3. Tapnite , da vzpostavite klic.







Klicanje stika

1. Odprite program **Telefon**.
2. Tapnite .
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ime stika, da se prikažejo podatki stika.
4. Tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Prejemanje klicev

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže zaslon dohodnega klica. Naredite lahko sledeče:

- Povlecite , da  odgovorite na klic.
- Povlecite , da  zavrnete klic.
- Gumb  povlecite na , da odgovorite na sporočilo.







Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica lahko utišate tako:

- Pritisnite gumb za povečanje ali gumb za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite gumb Vklop/Izklop.

Možnosti med klicem


Med klicem so na zaslonu na voljo naslednje možnosti:

- : izklopi zvočnik oz. vklopi.
- : vklopi mikrofona oz. ga izklopi.
- : prikaže tipkovnico oz. jo skrije.
- : trenutni klic da na čakanje ali nadaljuje klic.
- : izbirate lahko med naslednjimi opravili:
 - **Dodaj klic**: prikaže številčnico, da lahko pokličete drugo osebo.
 - **Začetek snemanja**: začne ali prekine snemanje klica.
- : prekine klic.



Pritisnete lahko tudi gumb za glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost.

Uporaba dnevnika klicev

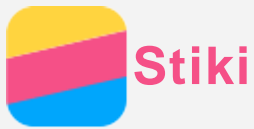
Dnevnik klicev vsebuje zapise zamujenih, odhodnih in prejetih klicev. Če pritisnete in držite zapis v dnevniku klicev, se prikaže meni, v katerem lahko izberete možnost. Tapnete lahko na primer možnost **Kopiraj v odložišče**, da kopirate telefonsko številko.





Ustvarjanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite .
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite .


Iskanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - S pomikanjem seznama Stiki navzgor ali navzdol poiščite želeni stik.
 - Tapnite  in nato vnesite ime ali začetnice stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo.


Urejanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Poiščite in tapnite stik, ki ga želite urediti.
3. Tapnite  in nato uredite informacije o stiku.
4. Tapnite .


Brisanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite ime stika in ga pridržite, da označite stik. Nato lahko izberete stik, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite  > **Izbriši**.
4. Tapnite **V REDU**.

Uvoz stikov

1. Odprite program **Stiki**. (pogoj: na kartici SD ali kartici SIM morajo biti shranjeni stiki)
2. Tapnite  > **Uvozi/izvozi**.
3. Na zaslonu **KOPIRAJ STIKE IZ** izberite želeni vir stikov in tapnite **NAPREJ**.
4. Na zaslonu **KOPIRAJ STIKE V** izberite zeleno možnost in tapnite **NAPREJ**.
5. Izberite stike ali se dotaknite možnosti **IZBRANO: 0** > **Izberi vse**, da izberete vse stike, ali izberite datoteke vCard.
6. Tapnite **V REDU**.

Izvoz stikov



1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite  > **Uvoz/izvoz**.
3. Na zaslonu **KOPIRAJ STIKE IZ** izberite želeni vir stikov in tapnite **NAPREJ**.
4. Na zaslonu **KOPIRAJ STIKE V** izberite zeleno možnost in tapnite **NAPREJ**.
5. Izberite stike ali se dotaknite možnosti **IZBRANO: 0** > **Izberi vse**, da izberete vse stike.
6. Tapnite **V REDU**.




Sporočanje

Pošiljanje sporočila


S programom **Sporočanje** lahko pošiljate besedilna in večpredstavnostna sporočila.

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite .
3. Tapnite besedilno polje prejemnika in vnesite ime ali telefonsko številko stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo. Izberite stik.
Ali tapnite , če želite dodati več prejemnikov.
4. Tapnite besedilno polje sporočila in vnesite sporočilo.


Nasvet: če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, tapnite , da izberete vrsto predstavnostnega predmeta, kot so slike ali videoposnetki, in nato sporočilu priložite želeni predstavnostni predmet.

5. Tapnite .

Iskanje sporočila

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite , nato pa v besedilno polje iskanja vnesite celotno ime ali del imena stika, telefonsko številko ali sporočilo.

Brisanje sporočil

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Na seznamu niti sporočil pritisnite sporočilo in ga pridržite, da ga izberete. Nato izberite več sporočil, ki jih želite izbrisati, in tapnite .

Ali tapnite  > **Izbriši vse niti** ter tapnite **V REDU**.









Fotoaparati

Osnove uporabe kamere

Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko uporabite program **Kamera**.



- Tapnite , da izberete način fotoaparata.
- Tapnite , da zajamete fotografijo.
- Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka, da si ogledate fotografijo ali videoposnetek v programu **Galerija**. Za več informacij glejte [Galerija](#).
- Tapnite , če želite uporabiti HDR (visoko dinamično območje).
- Za preklap med načini bliskavice tapnite .
- Če želite preklopiti med kamero na sprednji in tisto na hrbtni strani, tapnite .

Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, sočasno pritisnite in držite gumb **Vklop/Izklop** in gumb za zmanjšanje glasnosti.




Privzeto se posnetki zaslona shranijo v notranji pomnilnik telefona. Za ogled posnetkov zaslona naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite program **Galerija** in poiščite album **Posnetek zaslona**.
- Odprite program **Upravitelj datotek** in pojdite v mapo **Notranja shramba > Pictures > Screenshots**.




Galerija


Ogled fotografij in videoposnetkov

1. Odprite program **Galerija**.
2. Tapnite album.
Fotografije in videoposnetki so privzeto združeni v albume. Če želite združiti fotografije ali videoposnetke po lokaciji, tapnite  in nato izberite **Lokacije**. Če želite združiti fotografije ali videoposnetke po času, tapnite  in nato izberite **Časi**.
3. Za ogled v celozaslonskem načinu tapnite fotografijo ali videoposnetek.
4. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo ali desno.
 - Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, potegnita dva prsta narazen ali skupaj. Povečano fotografijo lahko povlečete, da si ogledate druge dele fotografije.
 - Za ogled videoposnetka tapnite .


Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite kjer koli na zaslonu, tapnite , in nato izberite kanal za omogočanje skupne rabe, kot je **Sporočanje** ali **Bluetooth**, da omogočite skupno rabo fotografije ali videa drugim osebam.


Če želite omogočiti skupno rabo več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite deliti.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  in nato izberite kanal za omogočanje skupne rabe.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite  > **Izbriši** in nato še **V REDU**.

Če želite izbrisati več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite .

Povezava WLAN

Vklop ali izklop povezave WLAN

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve** in tapnite stikalo **WLAN**, da vklopite ali izklopite povezavo WLAN.

Nasvet: Na plošči s hitrimi nastavitvami lahko pritisnete stikalo **WLAN** in ga pridržite, da odprete ploščo za nastavitve **WLAN**. Nato lahko za vzpostavljanje povezave izberete **dostopno točko WLAN**.

- Odprite **Nastavitve > WLAN** in tapnite stikalo **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, da vklopite ali izklopite povezavo WLAN.

Nasvet: ko vklopite povezavo **WLAN**, se prikaže seznam znanih brezžičnih dostopnih točk. Če brezžična dostopna točka, s katero želite vzpostaviti povezavo, ni navedena, tapnite **⋮ > Osveži**, da ročno poiščete brezžične dostopne točke, ali tapnite **⋮ > Dodaj omrežje**, da ročno dodate brezžično dostopno točko.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1. Vklopite povezavo **WLAN** in preverite seznam razpoložljivih brezžičnih dostopnih točk.

Opomba: če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti na voljo veljavne dostopne točke **WLAN**.

2. Tapnite brezžično dostopno točko, s katero želite vzpostaviti povezavo.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite geslo in tapnite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.

Podatkovna povezava

Vklop ali izklop podatkovne povezave

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve**, tapnite stikalo **Podatkovna povezava**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- Če uporabljate model, ki omogoča dve kartici **SIM**, odprite **Nastavitve > Podatkovni promet > SIM1** (ali **SIM2**) in tapnite stikalo **Prenos podatkov v mob. omrežjih**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- Če uporabljate model, ki omogoča eno kartico **SIM**, odprite **Nastavitve > Podatkovni promet > Mobil. om.** in tapnite stikalo **Prenos podatkov v mob. omrežjih**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.

Opomba: potrebujete veljavno kartico **SIM**, ki omogoča prenos podatkov. Če nimate kartice **SIM**, stopite v kontakt z operaterjem.

Izbira kartice **SIM** za podatkovno povezavo

Opomba: ta razdelek velja le za model z dvema karticama **SIM**.

Telefon ima dve reži za kartico **SIM**. Obe reži podpirata podatkovne storitve **4G/3G/2G**, vendar lahko za podatkovno povezavo sočasno omogočite samo eno kartico **SIM**. Kartico **SIM**, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo, izberete z enim od naslednjih načinov:

- Odprite **Nastavitve > Kartice SIM > Prenos podatkov v mob. omrežjih** in izberite kartico **SIM**.
- Odprite **Nastavitve > Podatkovni promet > SIM1** (ali **SIM2**) in tapnite stikalo **Prenos**

podatkov v mob. omrežjih, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.

Nastavitev dostopne točke

Če želite deliti internetno povezavo z drugim telefonom ali drugimi napravami, lahko uporabite Brezžično dostopno točko.

1. Odprite **Nastavitve > Več > Modem/prenosna dost. točka**.

2. Tapnite stikalo **Dostopna točka WLAN**, da vklopite to možnost.

Opomba: omrežje lahko delite tudi prek možnosti Bluetooth ali USB.







3. Pri prvem vklopu brezžične omrežne dostopne točke tapnite **Nastavitev dostopne točke WLAN**, da si ogledate ali spremenite podatke o konfiguraciji.

Opomba: zaupajte svojim prijateljem SSID omrežja in geslo, da bodo lahko vzpostavili povezavo z vašim omrežjem.






Če je vaš telefon povezan v omrežje WLAN ali mobilno omrežje, lahko uporabite program **Chrome** za brskanje po internetu. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem WLAN ali mobilnim omrežjem glejte [Omrežje](#).


Ogled spletnih strani

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite polje za iskanje, vnesite naslov spletnega mesta ali iskane ključne besede in nato tapnite .
Nasvet: za dostop do spletne strani ni treba vnesti celotnega naslova s »http://«. Če želite, na primer, obiskati spletno stran <http://www.lenovo.com>, v naslovno vrstico vnesite »www.lenovo.com« in tapnite .
3. Pri ogledu spletne strani naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite osvežiti trenutno stran, tapnite  > .
 - Če se želite vrniti na prejšnjo spletno stran, tapnite tipko za vrnitev nazaj.
 - Če se želite premakniti naprej na nedavno obiskano spletno stran, tapnite  > .
 - Če želite shraniti sliko v notranji pomnilnik telefona, pritisnite in držite sliko na spletni strani in nato tapnite **Shrani sliko**.

Dodajanje zaznamka

Pri ogledu spletne strani, ki jo želite dodati med zaznamke, tapnite  > . Ko naslednjič odprete program **Chrome**, za hitri dostop do spletne strani tapnite  > **Zaznamki** in nato še ustrezen zaznamek.

Brisanje zgodovine brskalnika

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite  > **Zgodovina**.
3. Tapnite **IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA**.



Nastavitve

Nastavitev datuma in ure

1. Odprite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite uporabiti omrežna datum in uro, tapnite **Samodejna datum in ura**, da izberite **Uporabi uro omrežja**.
 - Če želite uporabiti datum in uro signala GPS, tapnite **Samodejna datum in ura**, da izberite **Uporabi uro signala GPS**.
 - Če želite ročno nastaviti datum in uro, tapnite **Samodejna datum in ura**, da izberete **Izklopljeno**, nato pa tapnite **Nastavi datum** ter **Nastavi uro**.
 - Če želite uporabiti omrežni časovni pas, vklopite stikalo **Samodejni časovni pas**.
 - Če želite ročno nastaviti časovni pas, izklopite stikalo **Samodejni časovni pas**, tapnite **Izberite časovni pas** in nato izberite časovni pas.
 - Če želite preklopiti med 24-urno in 12-urno obliko, vklopite ali izklopite stikalo **Uporablja 24-urno obliko**.

Nastavitev jezika

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
2. Izberite jezik prikaza, ki ga želite uporabiti.

Nastavitev načina vnosa

1. Pojdite na **Nastavitve > Jezik in vnos > Trenutna tipkovnica**.
2. Izberite način vnosa, ki ga želite privzeto uporabljati.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Odprite **Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**, če želite izbrati možnost zaklepanja zaslona in jo nastaviti.

Omogočanje nameščanja programov

Pred nameščanjem programov, ki ste jih prenesli iz neznanih virov, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite **Nastavitve > Varnost**.
2. Tapnite stikalo **Neznani viri**, da vklopite to možnost.

Nastavitev zvoka zvonjenja

Določite lahko privzeti zvok zvonjenja za dohodne klice, sporočila in obvestila. Za vsako posamezno vrsto zvoka lahko tudi prilagodite glasnost.

Odprite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odprite **Nastavitve > Varnostno kopiraj in ponastavi > Pon. na tovarniške nast..**
2. Tapnite **PONASTAVI TELEFON > IZBRIŠI VSE > V REDU**.

Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku.

Pomembni varnostni napotki

Ravnanje

Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo

Telefona Lenovo ne mečite, ne zvijajte in ne luknjajte; vanj ne vstavljajte tujkov in ne postavljajte težkih predmetov na telefon Lenovo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

Preprečite stik telefona Lenovo in napajalnika s tekočinami

Telefona Lenovo ne smete potopiti v vodo ali ga pustiti na mestu, na katerem lahko vanj vstopijo voda ali druge tekočine.

Popravilo

Ne razstavlajte in ne spreminjajte telefona Lenovo. Telefon Lenovo je zapečaten enota. V njem ni delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen servis Lenovo ali pooblaščen serviser Lenovo. Poskus odpiranja ali spreminjanja telefona Lenovo bo razveljavil garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je izdelan iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če pade telefon Lenovo na trdo površino, če je izpostavljen močnemu udarcu ali če nanj pritisne težak predmet. Če se steklo okruši ali če razpoka, se ne dotikajte poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona Lenovo. Takoj prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se posvetujte s tehnično podporo Lenovo glede popravila, zamenjave ali odstranitve.

Polnjenje

Za varno polnjenje notranjega akumulatorja telefona Lenovo lahko uporabite kateri koli od naslednjih načinov polnjenja.

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se akumulator polni počasi	Podprt
Povezava USB med vhodnim enosmernim priključkom na telefonu Lenovo in priključkom USB na računalniku ali drugih napravah, ki so skladne s standardom USB 2.0	Podprt, vendar se moč akumulatorja sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno	Podprt, vendar se akumulator polni počasi

Opombe:

Zaslon vklopljen: naprava vklopljena

Zaslon izklopljen: naprava izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona

Polnilniki se lahko med polnjenjem pri običajni uporabi segrejejo. Poskrbite za zadostno zračenje v okolici polnilnika. V naslednjih primerih izklopite polnilnik:

- Polnilnik je bil izpostavljen dežju, tekočini ali čezmerni vlažnosti.
- Na polnilniku so vidni znaki poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki jih ne izdeluje oziroma ne odobri Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in akumulatorje, ki jih je odobrila družba Lenovo.

OPOMBA: napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen. Uporabniki morajo uporabiti povezavo z vmesniki USB različice 2.0 ali novejše.

Motena pozornost

Bodite pazljivi pri uporabi telefona Lenovo v motornem vozilu ali na kolesu. Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi morda urejajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je telefon Lenovo, pri vožnji motornega vozila ali kolesa.

Nevarnost zadušitve

Telefon Lenovo in dodatke hranite izven dosega majhnih otrok. Telefon Lenovo vsebuje majhne dele, s katerimi se majhni otroci lahko zadušijo. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

Eksplozivna ozračja

Ne polnite in ne uporabljajte telefona Lenovo nikjer, kjer obstaja možnost eksplozivnega ozračja, kot je območje za točenje goriva, ali tam, kjer so v zraku kemikalije ali delci (žit, prahu ali kovine). Upoštevajte vse znake in navodila.

Radiofrekvenčne motnje

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov (na primer, v bolnišničnem okolju ali območjih razstreljevanja). Telefon Lenovo je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo radiofrekvenčne izpuste, vendar lahko tovrstni izpusti iz telefona Lenovo ovirajo delovanje druge elektronske opreme in povzročijo njene okvare. Izklopite telefon Lenovo ali uporabite »Način za letalo«, da izklopite brezžične oddajnike telefona Lenovo, če je uporaba prepovedana, na primer, med potovanjem z letalom ali kadar tako zahtevajo pristojni organi.

Medicinski pripomočki

Telefon Lenovo vsebuje radie, ki oddajajo elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih pripomočkov. Če imate srčni spodbujevalnik, pazite, da bo razdalja med njim in telefonom Lenovo najmanj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo povzroča motnje v delovanju vašega srčnega spodbujevalnika ali drugega medicinskega pripomočka, prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se s svojim zdravnikom posvetujte o svojem medicinskem pripomočku.

Pomembni napotki za ravnanje

Čiščenje

Takoj očistite telefon Lenovo, če pride v stik s čimer koli, kar lahko povzroči madeže, kot so umazanija, črnilo, ličila ali losjoni. Pri čiščenju:

- Odklopite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pritisnite in držite gumb Spanje/Bujenje, nato povlecite drsnik na zaslonu).
- Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Preprečite vstop vlage v odprtine.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon Lenovo lahko segreje. Pri uporabi hranite telefon Lenovo stran od virov toplote ali visoke napetosti, kot so električne naprave, električne ogrevalne naprave ali električne kuhinjske naprave. Da bi preprečili poškodbe, telefon Lenovo uporabljajte samo pri temperaturi od -10 °C do 35 °C.

Ko je telefon Lenovo vklopljen in se akumulator polni, se lahko nekateri deli segrejejo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti akumulatorja. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek, pa tudi opekline. Vročega dela telefona Lenovo ne držite daljši čas z rokami, v naročju ali na drugem delu telesa.

Zaščita podatkov in programske opreme

Ne brišite neznanih datotek in ne spreminjajte imen datotek ali map, ki jih niste sami ustvarili; v nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno delovala.

Dostopanje do omrežnih virov lahko povzroči ranljivost telefona Lenovo za računalniške viruse, vdore, vohunske programe in druge zlonamerne dejavnosti, ki lahko povzročijo poškodbe telefona Lenovo, programske opreme in podatkov. Sami morate zagotoviti ustrezno raven zaščite v obliki požarnih zidov in programov za zaščito pred virusi in vohunsko opremo ter vzdrževati najnovejše stanje teh programov.

Električne naprave, kot so ventilator, radio, zvočniki z veliko močjo, klimatska naprava in mikrovalovna pečica, ne smejo biti v bližini telefona Lenovo. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave, lahko povzročijo poškodbe zaslona in podatkov v telefonu Lenovo.