



moto z

PLAY



Na prvi pogled



Začetek



Začetni zaslon
in aplikacije



Aplikacija Moto



Nadzor in prilagoditev



Pripomočki za osebe s
posebnimi potrebami



Klici



Imenik



Sporočila



E-pošta



Tipkanje



Google Apps™



Brskanje



Fotografije
in videoposnetki



Glasba



Iskanje lokacije
in navigacija



Organizirajte



Povežite se
in prenašajte



Zaščita



Želite več?



Odpravljanje težav



Varnost



Priključene teme



Iskanje po temah



Na prvi pogled

Hiter pregled

Na prvi pogled

Pregled telefona

Najbolj priljubljene teme

Pregled telefona

Začnimo. Vodili vam bomo skozi postopek začetka uporabe in vam razložili vse o funkcijah vašega telefona.

Opomba: Posodobitve programske opreme so pogoste, zaradi česar se bo vaš telefon spreminjal.



Nasveti in namigi

- **Začetek:** ste pripravljeni? Glejte "**Začetek**".
- **Naj teme:** bi radi na hitro pregledali funkcije, ki jih nudi vaš telefon? Glejte "**Najbolj priljubljene teme**".
- **Pomoč:** vsi odgovori na vprašanja o vašem novem telefonu so na voljo v telefonu. Tapnite Aplikacije > **? Pomoč**. Želite več? Glejte "**Poiščite pomoč in še več**".

Opomba: Določene aplikacije in funkcije morda niso na voljo v vseh državah.

SAR

Ta izdelek ustreza veljavnim državnim ali mednarodnim smernicam glede izpostavljenosti RF energiji (smernice SAR) pri normalni uporabi ob glavi ali, če ga nosite 1,5 cm od telesa. V smernice SAR je vključena znatna varnostna meja, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne glede na starost in zdravje.

Za ogled vrednosti SAR vašega telefona obiščite spletno mesto <https://motorola.com/sar>. Za ogled dodatnih informacij o SAR na svojem telefonu tapnite možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Pravne informacije** > **Informacije o RF**. Za ogled informacij v spletu obiščite www.motorola.com/rfhealth.

Pozor: Preden začnete uporabljati telefon, preberite varnostne in pravne informacije ter informacije o zakonskih predpisih na naslovu www.motorola.com/device-legal.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Na prvi pogled

Na prvi pogled

Pregled telefona Najbolj priljubljene teme



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Najbolj priljubljene teme

Preverite, kaj zmore vaš telefon.

Hitro poiščite: Wi-Fi, način za letalo in svetilko.	"Hitre nastavitve"
Približujte prste, povečujte/ pomanjšujte, drsajte in več.	"Upravljanje in poteze"
Izberite novo ozadje, zvoke in več.	"Preuredite začetni zaslon"
Več slikovnih pik za jasnejše fotografije.	"Fotografiranje"
Dostop do interneta.	"Brskanje"
Iščite, nakupujte in prenašajte aplikacije.	"Prenos aplikacij"
Zaščitite svoje podatke. Nastavite geslo in še več.	"Zaščita"
Nikoli več se ne izgubite.	"Poiščite lokacijo in navigirajte"
Prihranite pri prenosu podatkov. Uporabljajte Wi-Fi.	"Wi-Fi-omrežja"
Ste obtičali? Ne veste, kako naprej?	"Aplikacija za pomoč"



Začetek

priprava telefona

Začetek

Vstavite kartice in vklopite telefon

Trajanje baterije

Prijava



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Vstavite kartice in vklopite telefon

Vstavite kartico Nano SIM in izbirne kartice microSD.

Pozor: Prepričajte se, da uporabljate kartice SIM ustrezne velikosti. Kartic ne režite.

Opomba: V nekaterih državah lahko uporabljate dodatno kartico SIM.

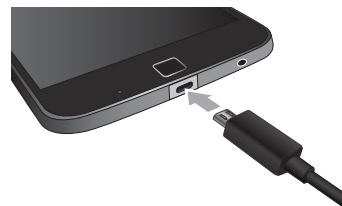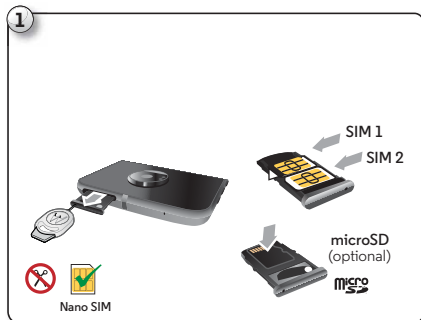



Začetek

Vstavite kartice in vklopite telefon

Trajanje baterije

Prijava



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Nasvet: Za preklop v stanje mirovanja ali iz njega pritisnite gumb za vklop/izklop. Za vklop ali izklop telefona gumb pridržite.

Nastavitve telefona z dvema karticama SIM

Pri telefonu z dvema karticama SIM lahko uporabljate eno ali dve kartici SIM. Če je v telefonu samo ena kartica SIM, je pripravljen za uporabo. Če sta vstavljeni dve kartici, lahko uporabljate katero koli ali obe.

Če želite telefon nastaviti za uporabo obeh kartic SIM, vstavite kartici, vklopite telefon in sledite pozivom. Če želite končati nastavitve dveh kartic SIM, povlecite vrstico stanja na vrhu začetnega zaslona navzdol in tapnite sporočilo

Dobrodošli v svojem telefonu z dvema karticama SIM.

Nasvet: Ko sta vstavljeni dve kartici SIM, je na vrhu začetnega zaslona prikazana ikona

Klicanje z dvema karticama SIM

Izberete lahko, katero kartico SIM boste uporabili za odhodne klice. Vaš telefon vas samodejno pozove z obvestilom, da omogočite to funkcijo, lahko pa jo kadar koli omogočite tako, da izberete možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Kartice SIM** > **Samodejna izbira kartice SIM**.

Opomba: Če želite hitro odpreti nastavitve, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .



Začetek

Vstavite kartice in vklopite telefon
Trajanje baterije
Prijava

Trajanje baterije

Vaš telefon je kot majhen računalnik, ki izjemno hitro obdela ogromne količine podatkov in aplikacij. Poraba energije je odvisna od načina in vrste uporabe telefona.

Ko vaš telefon nekaj časa miruje, se ne polni ali uporablja, se nepotrebni procesi v ozadju zaustavijo, da se podaljša trajanje baterije.

Če vas zanima, kaj porablja energijo baterije, se dotaknite možnosti Aplikacije > **Nastavitve** > **Akumulator**.

Za vklop varčevanja z energijo baterije tapnite možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Akumulator**, nato pa tapnite Meni > **Varčevanje z energijo akumulatorja**.

Opomba: Če želite hitro odpreti nastavitve, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

Nasveti in namigi

Če želite med polnjenji prihraniti še več baterije, lahko zmanjšate:

- uporabo povezave Bluetooth™: tapnite Aplikacije > **Nastavitve**, nato pa tapnite **Bluetooth**, da ga izklopite, ko ga ne potrebujete,
- uporabo tehnologije GPS: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Lokacija** > **Način** > **Varčevanje z akumulatorjem**, da izklopite sledenje s tehnologijo GPS,

- svetlost zaslona: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Raven svetlosti** > (nastavitev zatemnitve pomaknite levo). Prepričajte se, da je vklopljena tudi možnost **Samodejna svetlost**,
- časovno omejitev zaslona: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Mirovanje** > (*krajša nastavitev*),
- dejavnost redko uporabljenih aplikacij: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Akumulator**, nato pa tapnite Meni > **Optimizacija akumulatorja** > **Vse aplikacije**. Tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi, in nato tapnite **Optimiraj**.
- število pripomočkov, ki pretakajo podatke na začetni zaslon, kot sta pripomočka za novice in vreme,
- število registriranih spletnih računov, ki jih ne uporabljate: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Računi**. Tapnite račun, ki ga želite odstraniti. Tapnite ga še enkrat in nato tapnite Meni > **Odstrani račun**,
- količino snemanja ali ogleda videoposnetkov, poslušanja glasbe ali fotografiranja.

Opozorilo: Akumulatorja sami ne odstranjujte ali zamenjajte, saj ga lahko poškodujete ter povzročite požar in telesno poškodbo. Če se vaš telefon ne odziva, ga poskusite znova zagnati – pridržite gumb za vklop, da se zaslon izklopi in se telefon znova zažene.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Začetek

Vstavite kartice in vklopite telefon
Trajanje baterije
Prijava



Meni

Več



Nazaj


Naprej



Prijava

Za začetek sledite pozivom na zaslonu.

Če uporabljate Gmail™, že imate račun Google™. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite med nastavitvijo. S prijavo v račun Google lahko dostopate do svoje vsebine, jo sinhronizirate in varnostno kopirate. Oglejte si Googleve aplikacije, stike, koledar, fotografije in več.

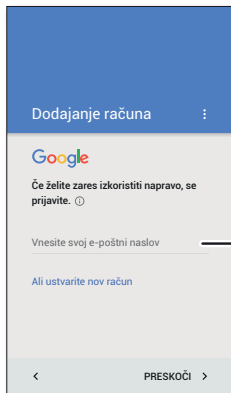

Če želite dostopati do stikov, koledarja in fotografij ter jih sinhronizirati, se prijavite.

Nasveti in namigi

- **Omrežje Wi-Fi:** za hitrejši dostop do interneta ali za varčevanje z mobilnimi podatki z dvema prstoma podrsajte vrstico stanja navzdol, tapnite in nato tapnite **Wi-Fi**. Več si lahko preberete v "**Wi-Fi-omrežja**".
- **Računi:** za dodajanje, urejanje ali brisanje računov tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Računi**, nato tapnite **Dodaj račun**. Za nastavev e-poštnih računov glejte "**E-pošta**".

Če potrebujete pomoč z računom Google, obiščite spletno stran www.google.com/accounts.

Opomba: Telefon podpira aplikacije in storitve s prenosom velike količine podatkov, zato zagotovite, da bo podatkovni paket ustrezał vašim zahtevam. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.



Začetni zaslon in aplikacije

za hiter dostop

Začetni zaslon in aplikacije

Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije

Aplikacija za pomoč
Iskanje

Stanje in obvestila
Glasnost in prekinitve
Ne moti

Prenos aplikacij
Skrbite za svoje aplikacije
Posodobite svoj telefon



Meni

Več





Nazaj

Naprej



Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon je zaslon, ki se prikaže, ko vklopite telefon. Od tukaj lahko raziskujete aplikacije in drugo vsebino.

- **Iskanje:** vnesite besedilo v iskalno polje Google na vrhu začetnega zaslona ali tapnite  za glasovno iskanje.
- **Seznam odprtih aplikacij:** za ogled aplikacij tapnite Aplikacije .



Za obvestila podsrajte navzdol z enim prstom ali z dvema prstoma za profile in nastavitve.

Iščite tako, da vnesete ali izgovorite "OK, Google".

Dotaknite se in pridržite prazno mesto, če želite spremenite pripomočke, sliko za ozadje in še več.

Tapnite možnost Aplikacije za ogled vseh aplikacij.

Nasveti in namigi

- **Pripomočki:** če želite pripomočke (npr. uro, interaktivni koledar itd.) postaviti na začetni zaslon, se dotaknite in pridržite prazno mesto na začetnem zaslonu, nato tapnite **PRIPOMOČKI**.
- **Strani:** če želite dodati stran, povlecite aplikacijo na desno stran zaslona, dokler se ne prikaže bela vrstica. Dodate lahko več strani. Za prikaz drugih strani bližnjic in pripomočkov začetni zaslon podsrajte levo.
- **Asistent Google™:** pridržite tipko Domov . Po namestitvi lahko do Asistenta Google dostopate tako, da na začetnem zaslonu podsrate desno. Za dodatne informacije glejte "Google Asistent™".
- **Nastavitve:** če želite hitro odpreti nastavitve, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite odpreti več nastavitvev, tapnite .
- **Bližnjice:** tapnite Aplikacije , pridržite aplikacijo in jo povlecite na eno od strani začetnega zaslona. Za ogled vseh aplikacij tapnite Aplikacije .
- **Aplikacije:** če želite aplikacijo izbrisati s strani začetnega zaslona, jo pridržite in jo povlecite do možnosti **Odstrani**. Aplikacija se ne izbrše iz telefona, ampak samo z začetnega zaslona.

Če želite aplikacije odstraniti z začetnega zaslona, aplikacijo pridržite in jo povlecite do možnosti **Odstrani**. (Nekaterih aplikacij ne morete odstraniti, glejte "Skrbite za svoje aplikacije").



Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon in aplikacije

- Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije
- Aplikacija za pomoč
- Iskanje
- Stanje in obvestila
- Glasnost in prekinitve
- Ne moti
- Prenos aplikacij
- Skrbite za svoje aplikacije
- Posodobite svoj telefon



Meni

Več



Nazaj

Naprej




Nasvet: Za hiter ogled podatkov o aplikaciji tapnite Aplikacije (☺), pridržite aplikacijo in jo povlecite do možnosti **Podatki o aplikaciji**.

- **Prilagoditev:** za podrobnosti o spreminjanju začetnega zaslona glejte "**Preuredite začetni zaslon**".

Aplikacija za pomoč

Oglejte si vadnico. Preberite navodila. Pridobite vse informacije o telefonu.

Poiščite: Aplikacije (☺) > ? **Pomoč**

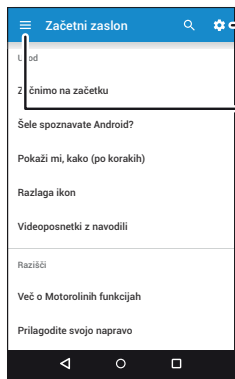

Naj vam predlagamo nekaj sprememb.

Oglejte si vadnice, preberite navodila in več.

Nasvet: V skoraj vseh Googlevih aplikacijah lahko tapnete Meni (☰) > **Pomoč** in odprete pomoč za določeno aplikacijo. Obiščete lahko tudi Googlevo spletno središče za pomoč na naslovu www.google.com/support.

Iskanje

Na začetnem naslovu tapnite iskalno polje Google za iskanje po besedilu ali tapnite (🗨) za glasovno iskanje.

Ko vnašate besedilo, se pod iskalnim poljem prikažejo predlogi:

- za iskanje predloga ga tapnite;
- za iskanje besedila v iskalnem polju na tipkovnici tapnite (🔍).

Nasvet: Če želite zapreti tipkovnico, tapnite (▾).

Stanje in obvestila

Ikone na vrhu zaslona na levi strani vas obveščajo o novih sporočilih ali dogodkih. Če niste prepričani, kaj pomeni določena ikona, za podrobnosti podrsajte vrstico stanja navzdol.

Nasvet: Prejemate preveč obvestil? Pridržite obvestilo, da ugotovite, iz katere aplikacije prihaja. Nato jih lahko izklopite.



Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon in aplikacije

Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije
Aplikacija za pomoč
Iskanje
Stanje in obvestila
Glasnost in prekinitve
Ne moti
Prenos aplikacij
Skrbite za svoje aplikacije
Posodobite svoj telefon



Nasvet: Če želite hitro spremeniti skupne nastavitve, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol. Za dodatne informacije glejte "**Hitre nastavitve**".


Ikone v zgornjem desnem kotu zaslona desno prikazujejo stanje telefona:

Moč signala omrežja	Brez zvoka
omrežje Wi-Fi je v dosegu/povezano	Vibriranje
Bluetooth vklopljen	Prednostno
Način za letalo	Nastavljen alarm
Baterija se polni ali je napolnjena	Opozorilo

Opomba: Aplikacije, ki jih prenesete iz trgovine Google Play™, lahko v vrstici stanja prikazujejo druge ikone, ki vas opozarjajo na posebne dogodke.

Glasnost in prekinitve

Pritisnite stranski gumb za povečanje/znižanje glasnosti, da izberete glasnost v razponu od najvišje glasnosti do vibriranja .

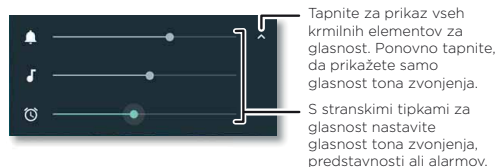

Za izklop vseh zvokov, razen alarmov, do konca znižajte glasnost.

Ne moti

Za dostop do funkcije "Ne moti" vrstico stanja z dvema prstoma podrsajte navzdol in tapnite **Ne moti**.

Tapnite eno od naslednjih možnosti:

- **Popolna tišina:** izklopite vse zvoke in alarme. Ta možnost preglasi nastavitve zvoka drugih aplikacij. Nastavite želeno trajanje te nastavitve ali izberite nedoločen čas trajanja.
- **Samo alarmi:** nastavite, kako dolgo želite, da je vklopljen samo zvok alarmov, ali izberite nedoločen čas trajanja. Tapnite **VEČ NASTAVITEV** in nastavite, katere druge prekinitve želite prejemati.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon in aplikacije

Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije
Aplikacija za pomoč
Iskanje
Stanje in obvestila
Glasnost in prekinitev
Ne moti
Prenos aplikacij
Skrbite za svoje aplikacije
Posodobite svoj telefon



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- **Samo prednostno:** nastavite, kako dolgo želite prejemati samo prednostne prekinitve, ali izberite nedoločen čas trajanja. Tapnite **VEČ NASTAVITEV** in nastavite, katere prekinitve želite prejemati.

Nasvet: Če želite ustvariti izjemo za ponovljene klicatelje, s katero dovolite klic iste osebe v 15 minutah, tapnite **VEČ NASTAVITEV > Dovoljenja za samo prednostno > Ponovljeni klicatelji**.

Prenos aplikacij

Google Play™

Prenesite glasbo, knjige, aplikacije, igre in še več.

Poiščite: Aplikacije (☰) > Play Store

- **Iskanje:** za iskanje aplikacij tapnite .
- **Prenos:** za prenos najdene aplikacije jo tapnite, da si ogledate podrobnosti, in nato tapnite **NAMESTI** ali ceno.
- **Skupna raba:** če želite aplikacijo, ki ste jo našli v trgovini Google Play, dati v skupno rabo, jo najprej tapnite za ogled podrobnosti in nato tapnite .
- **Ponovna namestitvev:** za prikaz ali ponovno namestitvev aplikacij, ki ste jih prenesli iz trgovine Google Play, tapnite ☰ > **Moje aplikacije in igre**.

- **Uporabite računalnik:** za iskanje in upravljanje aplikacij iz kateregakoli računalnika obiščite <http://play.google.com> in se prijavite s svojim računom in geslom za Google.

Tam lahko za aplikacijami brskate na velikem zaslonu, upravljate aplikacije za različne naprave (npr. za telefon in tablični računalnik) in celo nastavite nove aplikacije, ki se bodo prenesle v vaše naprave.

- **Uživajte v glasbi, filmih, knjigah in ostali vsebini:** v trgovini Google Play lahko prenašate glasbo, filme, knjige in še več. Glejte "**Google Play™**" in "**Predvajanje glasbe**".
- **Pomoč:** za pomoč in drugo tapnite ☰.

Aplikacije iz spleta

Aplikacije lahko z brskalnikom iščete v drugih spletnih trgovinah z aplikacijami.

Nasvet: Aplikacije in posodobitve izbirajte previdno, saj lahko nekateri med njimi vplivajo na delovanje vašega telefona - glejte "**Izbirajte previdno**".

Opomba: Ko nameščate aplikacijo, morate prebrati vsa opozorila, kjer je navedeno, do katerih podatkov bo dostopala. Če ne želite, da ima aplikacija dostop do teh podatkov, je ne namestite.

Če bi radi telefonu dovolili, da namešča aplikacije, ki niso iz trgovine Google Play, tapnite Aplikacije (☰) >

Nastavitve > Varnost in tapnite **Neznani viri**.

Za več informacij o prenašanju datotek iz brskalnika glejte "**Prenosi**".



Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon in aplikacije

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Izberajte previdno

Tukaj je nekaj nasvetov:

- Da preprečite namestitve vohunske programske opreme, lažno predstavljane in viruse, uporabljajte aplikacije samo z zaupanja vrednih spletnih mest, kot je Google Play.
- Pred namestitvijo aplikacij preverite njihove ocene in komentarje v trgovini Google Play.
- Če dvomite v varnost aplikacije, je ne namestite.
- Aplikacije porabljajo pomnilnik, podatke, akumulator in energijo za obdelavo – nekatere več kot druge. Če niste zadovoljni z njeno porabo pomnilnika, podatkov, akumulatorja ali energije za obdelavo, jo preprosto odstranite.
- Nadzirajte otrokovo uporabo aplikacij in s tem preprečite dostop otrok do neprimerne vsebine.
- Določene aplikacije morda ne vsebujejo povsem točnih informacij. Bodite previdni, zlasti ko gre za človekovo zdravje.

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Telefon vas bo za dovoljenje vprašal samo, ko uporabite eno funkcijo aplikacije namesto vseh naenkrat, ko jo namestite.

Če želite dovoljenja za aplikacije kadar koli prilagoditi, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Aplikacije**, nato izberite aplikacijo in tapnite **Dovoljenja**.

Če želite dovoljenja za aplikacije kadar koli prilagoditi glede na vrsto aplikacije (npr. za koledar ali za fotoaparati), tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Aplikacije**, nato pa še **Nastavitve** > **Dovoljenja za aplikacije**.

Skrbite za svoje aplikacije

Iskanje: Aplikacije , nato podrsajte levo za pomikanje po aplikacijah

Nasvet: Na vrhu so prikazane zadnje uporabljene aplikacije.

Za zapiranje zaslona z aplikacijami se dotaknite možnosti Domov ali nazaj

- **Odstranjevanje aplikacij:** če želite aplikacijo odstraniti s strani začetnega zaslona, jo pridržite in povlecite do možnosti **Odstrani**. Aplikacija se ne izbriše iz telefona, ampak samo z začetnega zaslona. Tapnite možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Aplikacije**. Tapnite aplikacijo in nato tapnite možnost **ONEMOGOČI** ali **ODSTRANI** (če je na voljo).

ONEMOGOČI odstrani aplikacijo iz menija – če želite aplikacijo **OMOGOČITI**, ponovno odprite to okno in tapnite možnost **OMOGOČI** (onemogočene aplikacije so na koncu seznama).

Če aplikacija zaklene telefon ob vklopu, ga ponovno zaženite v varnem načinu: izklopite telefon in ga nato ponovno vklopite – ko se med zaganjanjem pojavi logotip "Motorola", pridržite obe tipki za glasnost, dokler se ne pojavi začetni zaslon in napis **Safe Mode** v spodnjem levem kotu. Nato poskusite aplikacijo odstraniti.



Začetni zaslon in aplikacije

Začetni zaslon in aplikacije

Osnovne funkcije: Začetni zaslon in aplikacije
Aplikacija za pomoč
Iskanje
Stanje in obvestila
Glasnost in prekinitev
Ne moti
Prenos aplikacij
Skrbite za svoje aplikacije
Posodobite svoj telefon



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- **Ponovna namestitvev aplikacij:** za ponovno namestitvev aplikacij v trgovini Google Play, tapnite Aplikacije (☰) > **Play Store**, nato pa še ☰ > **Moje aplikacije in igre**. Prenesene aplikacije so navedene na seznamu in na voljo, da jih prenesete.
- **Ogled podrobnosti o aplikaciji:** tapnite Aplikacije (☰), pridržite aplikacijo in jo povlecite do možnosti **Podatki o aplikaciji**.
Ogled uporabe podatkov aplikacije: za ogled aplikacij, ki porabljajo največ podatkov, tapnite Aplikacije (☰) > **Nastavitve** > **Uporaba podatkov**. Za dodatne informacije glejte "**Uporaba podatkov**".

Posodobite svoj telefon

Svoj telefon ali računalnik lahko uporabite za preverjanje, prenos in namestitvev programskih posodobitev telefona:

- S telefonom:
Če vas telefon obvesti o posodobitvi, sledite navodilom za prenos in namestitvev.
Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, se dotaknite možnosti Aplikacije (☰) > **Nastavitve** > **O telefonu** > **Sistemske posodobitve**.
Priporočamo, da posodobitve prenašate prek povezave Wi-Fi. Mobilne posodobitve so lahko velike (25 MB ali več) in morda niso na voljo v vseh državah. Če mobilna posodobitev ni na voljo v vaši državi, posodobitev prenesite v računalniku.

Opomba: Ko začnete s posodobitvijo telefona, zagotovite, da je baterija dovolj napolnjena, da dokončate posodobitev.

- Z računalnikom:

V računalniku obiščite spletno stran www.motorola.com/update.



Aplikacija Moto

odkrijte, kaj vse zmore

Aplikacija Moto

Spoznajte funkcije aplikacije Moto

Spoznajte funkcije aplikacije Moto

Aplikacija Moto vam lahko olajša življenje in vam pomaga. Za več informacij sledite pozivom.





Poiščite: Aplikacije ☰ >  Moto

- **Dejanja:** naučite se odpreti svoj fotoaparato tako, da dvakrat hitro zasukate zapestje in pri tem uporabite možnost Hitri posnetek. Poleg tega lahko svetilko vklopite/izklopite tako, da dvakrat na hitro zamahnete.
- **Zaslon:** oglejte si sporočila, klice in druga obvestila tudi, kadar telefon miruje.



Opomba: vaš telefon morda nima vseh funkcij.

Nasveti in namigi

- Ali želite skriti občutljiva ali zasebna obvestila? Tapnite Aplikacije ☰ >  **Moto > Zaslon > Blokiraj aplikacije** in nastavite, katere aplikacije lahko prikazujejo obvestila in kolikšen del obvestila bo prikazan.
 - Oglejte si seznam glasovnih ukazov, tapnite mikrofona in izgovorite "Pomoč".
 - Dvakrat hitro zatresite, da vklopite svetilko. Tapnite Aplikacije ☰ >  **Moto > Dejanja > Dva zamaha za vklop svetilke**.
 - Če želite, da vas ne nihče ne moti, odložite telefon z zaslonom navzdol. Tapnite Aplikacije ☰ >  **Moto > Dejanja > Obrnite za način "ne moti"**.
- Nasvet:** Če želite izbrati nastavitve za način "Ne moti", tapnite Aplikacije ☰ >  **Nastavitve > Zvok in obvestila > Ne moti**.
- Ali želite, da vaš telefon preneha zvoniti, ko ga dvignete? Telefon naj preklopi na način vibriranja. Tapnite Aplikacije ☰ >  **Moto > Dejanja > Dvignite, da ustavite zvonjenje**.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Nadzor in prilagoditev

kako deluje in kako je videti

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje
Upravljanje in poteze
Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje
Prilagajanje zvokov in videza
Preuredite začetni zaslon
Hitre nastavitve
Profili
Neposredna skupna raba



Meni

Več



Nazaj


Naprej



Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje

Prevezmite nadzor nad telefonom:

- **Dotaknite se, pritisnite in govorite:** spoznajte poteze in ukaze telefona. Glejte **“Upravljanje in poteze”**.
- **Spremenite zvoke in več:** če želite pripomočke (npr. uro, interaktivni koledar itd.) postaviti na začetni zaslon, glejte **“Prilagajanje zvokov in videza”**.

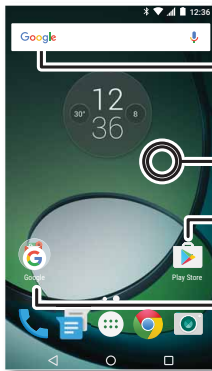

Za ogled hitrih nastavitve podrsajte navzdol z dvema prstoma. Za ogled obvestil podrsajte navzdol z enim prstom.

Če želite spremeniti ozadje, pridržite prazno mesto.

Tapnite bližnjico, da jo odprete. Pridržite za premikanje ali brisanje.

Povlecite bližnjice eno na drugo, da ustvarite mapo.

Nasveti in namigi

- **Govor:** v oknu za iskanje tapnite ali izberite na tipkovnici.
- **Dodajanje strani začetnega zaslona:** povlecite ikono na desno stran začetnega zaslona, dokler se ne prikaže bela vrstica. Dodate lahko več strani.
- **Hitre nastavitve:** za spreminjanje nastavitve povezave **Wi-Fi**, povezave **Bluetooth**, **načina za letalo** in drugih nastavitvev, z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol. Za še več nastavitvev tapnite **Nastavitve**.
- **Ne najdete nastavitve?** Tapnite Aplikacije > **Nastavitve** >

Upravljanje in poteze

Dotik

Pomikanje po zaslonih:

- **Tap:** izberite ikono ali možnost.
- **Pridržanje:** oglejte si več možnosti.
- **Vlečenje:** elemente premaknite na začetni zaslon.
- **Podrsanje:** pomikajte se po seznamih ali med zasloni.
- **Približevanje prstov ali dvojni dotik:** za približevanje in oddaljevanje na spletnih mestih, fotografijah in zemljevidih;
- **Zasuk:** primite zemljevid z dvema prstoma, da ga zavrtite, če pa prsta potegnete navzdol, ga boste nagnili.



Nadzor in prilagoditev

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje
Upravljanje in poteze
Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje
Prilagajanje zvokov in videza
Preuredite začetni zaslon
Hitre nastavitve
Profili
Neposredna skupna raba



Meni




Več






Nazaj

Naprej



- **Zasuk zapestja:** telefon trdno držite in zasukajte zapestje, da odprete fotoaparatus. Glejte "**Fotografije in videoposnetki**".
- **Dvakratni tresljaj:** telefon trdno držite in s hitrim zamahom vklopite svetilko. Glejte "**Hitre nastavitve**".
- **Obrnite telefon:** odložite telefon z zaslonom navzdol, da nastavite način "Ne moti". Glejte "**Aplikacija Moto**".
- **Dvig za utišanje:** dvignite telefon, ko zveni, da izklopite zvonjenje in preklopite na vibriranje. Glejte "**Aplikacija Moto**".
- **Nazaj:** tapnite Nazaj  da se premaknete na prejšnji zaslon.
- **Domov:** tapnite Domov  da se vrnete na začetni zaslon.
- **Pregled:** tapnite Pregled  za ogled nedavno uporabljenih aplikacij (ali zavihkov brskalnika) in tapnite aplikacijo, da jo ponovno odprete. Če želite aplikacijo odstraniti s seznama, jo podrsajte levo ali desno ali tapnite . Za pomikanje po seznamu podrsajte navzgor ali navzdol.

Nasvet: Za učinkovito delovanje telefona aplikacij ni treba odstraniti iz pregleda.

- **Meniji:** ko se na zaslonu prikaže ikona  ali , jo lahko tapnete in tako odprete možnosti trenutnega zaslona.
- **Zapiranje tipkovnice:** če želite zapreti tipkovnico na zaslonu na dotik, tapnite .

Pritisk

Gumb za vklop/izklop

Gumb za vklop/izklop je uporaben na več načinov:

- **Izklop:** pridržite gumb za vklop, da izberete možnost **izklop**.
- **Mirovanje:** če želite varčevati z energijo akumulatorja, preprečiti neželene dotike ali obrisati madeže z zaslona na dotik, pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaslon preklopite v stanje mirovanja.
- **Bujenje:** znova pritisnite gumb za vklop/izklop.
- **Ponovni zagon:** za ponovni zagon telefona pridržite gumb za vklop/izklop, da se zaslon zatemni in se telefon znova zažene.

Nasvet: Za dodatno zaščito telefona glejte "**Zaščita**".

Tipki za glasnost

Tipki za glasnost sta uporabni na več načinov:

- **Glasnost zvonjenja:** ko telefon zveni, pritisnite tipki, da ga utišate.
 - **Glasnost slušalk:** pritisnite tipki med klicem.
 - **Glasnost glasbe/videoposnetka:** pritisnite tipki med predvajanjem pesmi ali videoposnetka.
- Nasvet:** Za več informacij o upravljanju glasnosti glejte "**Glasnost in prekinitve**".



Nadzor in prilagoditev

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje

Upravljanje in poteze

Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje

Prilagajanje zvokov in videza

Preuredite začetni zaslon

Hitre nastavitve

Profili

Neposredna skupna raba



Meni

Več



Nazaj


Naprej




Govor

Telefonu povejte, kaj želite.


Nasvet: Govorite naravno, vendar razločno, kot da bi govorili v mikrofoni.

- **Iskanje:** na začetnem zaslonu tapnite  za glasovno iskanje ali izgovorite "OK Google", da izgovorite zeleno iskalno poizvedbo.

Za spreminjanje nastavitve glasovnega vnosa in pretvorbe besedila v govor tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Jezik in vnos**.

- **Klicanje in ukazi:** tapnite . Za klicanje izgovorite call (kliči) in nato izgovorite ime stika ali telefonsko številko ali izgovorite ukaz, na primer "Pošlji sporočilo", "Pojdi na" in aplikacijo ali "Pomoč" za pomoč pri glasovnih ukazih.


Nasvet: Če ima stik več kot eno številko, lahko poveste, katero številko naj telefon pokliče. Na primer, "Pokliči Jože Kovač mobilna" ali "Pokliči Suzana Novak služba".

- **Vnos besedila:** na tipkovnici na zaslonu na dotik tapnite  in nato izgovorite sporočilo ali besedilo za iskanje. Izgovarjate lahko tudi ločila.

Nasvet: Za glasno branje telefona glejte "TalkBack".

Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje

Zaslon na dotik je vklopljen, ko ga potrebujete, in izklopljen, ko ga ne potrebujete. Za vklop zaslona pritisnite gumb za vklop/izklop.

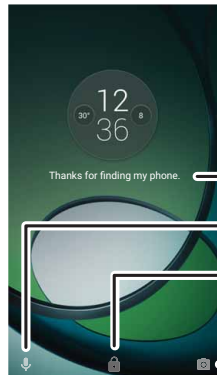

Dodajte sporočilo zaklenjenega zaslona za osebo, ki najde vaš telefon. Povlecite navzgor za glasovno pomoč.

Povlecite navzgor za odklepanje zaslona.

Povlecite navzgor za odpiranje fotoaparata.

- **Vklop in izklop zaslona:** pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaslon izklopite in vklopite.



Nadzor in prilagoditev

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje
Upravljanje in poteze
Vklp, izklp, zaklepanje in odklepanje
Prilagajanje zvokov in videza
Preuredite začetni zaslon
Hitre nastavitve
Profil
Neposredna skupna raba



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- **Zaklepanje zaslona:** za odklepanje zaslona tapnite in povlecite navzgor. Za odklepanje zaslona z geslom, vzorcem ali kodo PIN tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona** (glejte "**Zaklepanje zaslona**"). V telefonu Moto G⁴ Plus lahko uporabite tudi senzor za prstne odtise. Ko senzor nastavite, bo prikazan na zaslonu za odklepanje namesto običajnega zaklepa.
- **Obvestila:** dvotapnite obvestilo, da ga odprete. Telefon vas bo pozval, da vnesete geslo.
Nasvet: Da izberete, katera obvestila aplikacij želite slišati ali videti. Zvok: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Obvestila aplikacij** in nato tapnite aplikacijo.
Prikaz: tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Obvestila zaslona**.
- **Podatki o lastniku:** če želite na zaklenjen zaslon dodati sporočilo, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnost** > **Sporočilo zaklenjenega zaslona**. Tapnite Nazaj , da nastavite sporočilo.
Nasvet: Če do glasovne pošte ne morete dostopati v drugi napravi, kot podatka za stik ne navedite svoje mobilne številke.
- **Časovna omejitev zaslona:** če želite spremeniti časovno omejitev (zaslon se samodejno zaklene), tapnite možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Mirovanje**.

Prilagajanje zvokov in videza

Prilagajanje zvokov in videza telefona:

- **Ton zvonjenja in obvestila:** tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila**.
- **Vibriranje ali tiho:** če želite vklopiti vibriranje ob dohodnih klicih, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Vibriraj tudi za klice**. Če želite izklopiti tone zvonjenja za dohodne klice, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Ton zvonjenja telefona** > **Brez**.
- **Ton zvonjenja za stik:** če želite določenemu stiku dodeliti poseben ton zvonjenja, tapnite Aplikacije > **Imenik** in tapnite stik. Tapnite , nato pa še **Meni** > **Nastavi ton zvonjenja**.
- **Opozorilo na sporočilo:** če želite spremeniti nastavitve opozorila na sporočilo, tapnite Aplikacije > **Sporočila** > **Meni** > **Nastavitve** in označite **Obvestila**.
- **Nastavitve zaslona:** če želite spremeniti svetlost, animacije in druge nastavitve zaslona, tapnite možnost Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon**.
- **Vrtenje:** zaslon v številnih aplikacijah preklopi iz pokončnega v ležeči prikaz, ko zavrtite telefon. Za vklop ali izklp te funkcije z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Samodejno zasukaj**.
- **Jezik in regija:** če želite nastaviti jezik menija in regijo, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Jezik**.



Nadzor in prilagoditev

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje
Upravljanje in poteze
Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje
Prilagajanje zvokov in videza
Preuredite začetni zaslon
Hitre nastavitve
Profili
Neposredna skupna raba



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Preuredite začetni zaslon

Za hiter dostop do priljubljenih možnosti lahko začetni zaslon prilagajate po svojih željah.

- **Spremenite ozadje:** pridržite prazno mesto na domačem zaslonu in tapnite **OZADJA**.
- **Dodajte stran začetnega zaslona:** povlecite aplikacijo na desno stran zaslona, dokler se ne prikaže bela vrstica. Dodate lahko več strani.
- **Dodajte bližnjice:** tapnite Aplikacije (☰), pridržite aplikacijo in jo povlecite na eno od strani začetnega zaslona.
- **Ustvarite mape z bližnjicami:** bližnjico povlecite na vrh druge bližnjice. Še več bližnjic lahko dodate tako, da jih povlečete na vrh prve bližnjice. Če želite mapo poimenovati, jo tapnite, tapnite ime in nato vnesite novo ime.
- **Dodajte pripomočke:** če želite pripomočke (npr. uro, interaktivni koledar itd.) postaviti na začetni zaslon, se dotaknite in pridržite prazno mesto na začetnem zaslonu. Nato tapnite možnost **PRIPOMOČKI**.
- **Spreminjanje velikosti pripomočkov:** velikost nekaterih pripomočkov lahko spremenite - pridržite pripomoček, dokler ne začutite vibriranja, in ga spustite. Velikost spremenite tako, da povlečete bele kroge na kotih.
- **Premaknite ali izbrišite pripomočke in bližnjice:** pridržite pripomoček ali bližnjico, da začutite vibracijo ali se ikona poveča, če vibriranje ni vklopljeno. Nato jo povlecite na drugo mesto, na drugo stran ali do možnosti **Odstrani**.


Opomba: Če bližnjico odstranite z začetnega zaslona, to ne pomeni, da bo aplikacija odstranjena iz telefona.

Hitre nastavitve

Za hiter dostop do nastavitve za **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Svetlost**, **Način za letalo** in do drugih nastavitve vrstico stanja ali zaklenjen zaslon povlecite navzdol z dvema prstoma. Za še več nastavitev tapnite ⚙️.

Potrebujete pomoč pri iskanju tega zaslona? Glejte "**Stanje in obvestila**".

Opomba: Vaše hitre nastavitve so lahko videti nekoliko drugače.

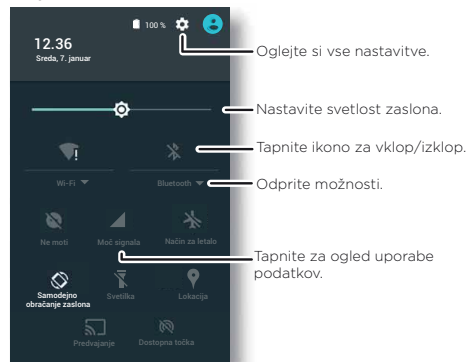



Nadzor in prilagoditev

Nadzor in prilagoditev

Osnovne funkcije: upravljanje in prilagajanje
Upravljanje in poteze
Vklop, izklop, zaklepanje in odklepanje
Prilagajanje zvokov in videza
Preuredite začetni zaslon
Hitre nastavitve
Profili
Neposredna skupna raba



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Nasvet: Vaš telefon ima svetilko, ki jo lahko vklopite ali izklopite na tem zaslonu ali tako, da z roko dvakrat na hitro zatresete telefon.

Profili

Napravo lahko daste v skupno rabo z drugimi, tako da dodate uporabnika. Uporabniki bodo v napravi imeli svoj prostor za začetne zaslone po meri, račune, aplikacije, prilagojene nastavitve in več.

Dodajanje in preklapljanje med uporabniki

Opomba: Uporabnika lahko doda samo lastnik telefona.

Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite Profil . Sledite pozivom, da dodate novega uporabnika.

Za preklap med uporabniki z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite Profil . Tapnite uporabniško ime.


Opomba: Za začasnega uporabnika uporabite profil **Gost**, ki ima omejen dostop do funkcij in aplikacij telefona. Gosti nimajo dostopa do vaših osebnih podatkov.

Spreminjanje ali brisanje uporabnikov

Tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Uporabniki**, nato pa še poleg imena uporabnika.

Neposredna skupna raba

V nekaterih aplikacijah lahko vsebino neposredno daste v skupno rabo s stikom ali v pogovoru. Izberite možnost skupne rabe v aplikaciji. To običajno storite tako, da tapnete > **Skupna raba**. Nato tapnite stik.

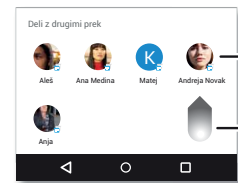

Tapnite stik za skupno rabo informacij.

Podrsajte navzgor za ogled vseh možnosti skupne rabe.



Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

glejte, poslušajte, govorite, čutite in uporabljajte

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Osnovne funkcije: pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Prepoznavanje glasu

TalkBack

Braillova pisava

Bližnjica do pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Identifikacija klicatelja

Glasnost in vibriranje

Povečava


Svetlost zaslona

Zaslon na dotik in tipke

Sporočila

Osnovne funkcije: pripomočki za osebe s posebnimi potrebami


Funkcije za osebe s posebnimi potrebami so namenjene vsem in uporabnikom olajšajo vsakodnevna opravila.

Poiščite: Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami**

Opomba: Za splošne informacije, dodatno opremo in drugo obiščite www.motorola.com/accessibility.

Nasvet: Trgovina Google Play nudi številne aplikacije z uporabnimi funkcijami za osebe s posebnimi potrebami. Glejte **"Google Play™"**.


Prepoznavanje glasu

Telefonu povejte, kaj želite storiti – klicati, brskati, iskati, poslati sporočilo in še več. Za glasovno iskanje tapnite  na vrhu začetnega zaslona.

TalkBack

Uporabite TalkBack za glasno branje vašega zaslona – navigacije, izbranih možnosti in celo knjig.

Za vklop funkcije TalkBack tapnite Aplikacije  >

 **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **TalkBack** in nato tapnite stikalo za vklop.


Opomba: Morda boste morali prenesti programsko opremo za pretvarjanje besedila v govor (prenos podatkov se lahko zaračuna).

- **Tapnite** element na zaslonu, da poslušate branje opisa ali sporočila.

- **Dvotapnite** kjer koli na zaslonu, da odprete ali aktivirate element, ki ste se ga nazadnje dotaknili.
- **Podrsajte** z dvema prstoma za pomikanje po seznamih ali med zaslone.







Nasvet: pomaknite se skozi aplikacije in menije, da slišite, kako glasno branje TalkBack deluje na vašem telefonu.

Za izklop funkcije TalkBack tapnite Aplikacije  >

 **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **TalkBack** in nato tapnite stikalo za izklop.

Braillova pisava

Združite Braillov zaslon s funkcijo TalkBack za odziv v Braillovi pisavi ali glasovni odziv.

- 1 V trgovini Google Play prenesite aplikacijo Google BrailleBack™ (tapnite Aplikacije  >  **Play Store**) in jo namestite v telefon.
- 2 Tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **BrailleBack**.
- 3 Vključite Braillov zaslon in ga preklopite v način povezovanja Bluetooth™.
- 4 V telefonu tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Bluetooth**, nato tapnite stikalo za Bluetooth, da ga vklopite in poiščete napravo.
- 5 Tapnite ime Braillovega zaslona, da ga povežete s telefonom.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Osnovne funkcije: pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Prepoznavanje glasu

TalkBack

Braillova pisava

Bližnjica do pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Identifikacija klicatelja

Glasnost in vibriranje

Povečava

Svetlost zaslona

Zaslon na dotik in tipke

Sporočila



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Bližnjica do pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Z enostavnimi potezami hitro aktivirajte funkcijo TalkBack in druge funkcije za osebe s posebnimi potrebami v telefonu.

Za več informacij tapnite Aplikacije > **Nastavitve** >

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami > **Bližnjica do pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**.

Identifikacija klicatelja

Ko želite slišati, kdo vas kliče:

- **Glasno branje:** klicatelj naj bo napovedan – tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **TalkBack** > **NASTAVITVE** > **Izgovori ID klicatelja**.
- **Toni zvonjenja:** stiku dodelite poseben ton zvonjenja. Tapnite Aplikacije > **Imenik** in tapnite stik. Tapnite , nato tapnite **Meni** > **Nastavi ton zvonjenja**.

Glasnost in vibriranje

Poiščite: Aplikacije > **Nastavitve** > **Zvok in obvestila**

- Odpre drsnike, ki vam omogočajo nastavljanje različnih nivojev glasnosti za skladbe ali videe, ton zvonjenja, obvestila o prispelem sporočilu ali e-pošti in alarme.
- **Vibriraj tudi za klice** določi, ali vaš telefon vibrira ob dohodnih klicih (tudi če je zvonjenje izklopljeno).

Nasvet: Za več informacij o upravljanju glasnosti glejte "**Glasnost in prekinitev**".

Povečava

Približajte pogled.

- **Približajte prste za povečavo:** približajte prste, da povečate prikaz zemljevidov, spletnih strani in fotografij – za povečanje zaslona tapnite z dvema prstoma in ju nato povlecite narazen. Za pomanjšavo povlecite prsta skupaj.
Nasvet: Pomanjšate lahko tudi z dvojnimi dotikom.
 - **Povečava zaslona:** trotapnite zaslon za celozaslonsko povečavo ali trotapnite in ga pridržite za začasno povečavo. Tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **Poteze za povečavo**.
 - **Veliko besedilo:** prikažite večje besedilo na telefonu. Tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **Veliko besedilo**.
Nasvet: Ali tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Zaslon** > **Velikost pisave** > **Zelo velika**.
 - **Visokokontrastno besedilo:** prikažite visokokontrastno besedilo na telefonu. Tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami** > **Visokokontrastno besedilo**.
 - **Brskalnik:** izberite prilagajanje besedila in druge nastavitve za osebe s posebnimi potrebami za brskalnik. Tapnite Aplikacije > **Chrome** > **Meni** > **Nastavitve** > **Dostop za ljudi s posebnimi potrebami**.
- Nasvet:** Uporabite možnost **Vsili povečavo** za povečavo na vseh spletnih straneh.



Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Osnovne funkcije: pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Prepoznavanje glasu

TalkBack

Braillova pisava

Bližnjica do pripomočkov za osebe s

posebnimi potrebami

Identifikacija klicatelja

Glasnost in vibriranje

Povečava

Svetlost zaslona

Zaslon na dotik in tipke

Sporočila

Svetlost zaslona

Telefon v temnih in svetlih prostorih samodejno prilagaja svetlost zaslona. Lahko pa si raven svetlosti nastavite tudi po svoji:

Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in z drsnikom prilagodite svetlost.

Opomba: Če nastavite visoko raven svetlosti, se skrajša trajanje baterije.


Zaslon na dotik in tipke

Če želite slišati ali čutiti dotike, kadar tapnete zaslon, tapnite Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Zvok in obvestila** > **Drugi zvoki**:

- **Številčnica:** če želite slišati zvok, ko kličete številko, izberite možnost **Zvoki tipkovnice**.
- **Zaklepanje zaslona:** če želite, da se ob zaklepanju ali odklepanju zaslona zasliši "klik", izberite možnost **Zvoki zaklepanja zaslona**.
- **Polnjenje:** če želite, da se zasliši zvok, ko priključite polnilnik, izberite možnost **Zvoki ob polnjenju**.
- **Zaslon na dotik:** če želite, da se ob dotiku zaslona zasliši "klik", izberite možnost **Zvoki dotikov**.
- **Tipke:** če želite, da telefon ob dotiku tipkovnice zavibrira, izberite možnost **Vibriranje ob dotiku**.

Sporočila

Za še enostavnejše vnašanje besedila uporabljajte funkcije, kot so samodejno dodajanje velikih začetnic, samodejno popravljanje napak in druge. Tapnite Aplikacije (☰) >

⚙️ **Nastavitve** > **Jezik in vnos** in nato tapnite vrsto tipkovnice. Če ne želite tipkati, lahko seveda uporabite glasovni vnos. Na zasloni tipkovnici tapnite .



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Klici

kadar potrebujete pogovor

Klici

Osnovne funkcije: Klici
Klicanje
Sprejemanje in končanje klicev
Zadnji klici
Trosmerni klic
Lastna telefonska številka
Klici v sili



Meni

Več



Nazaj




Naprej




Osnovne funkcije: Klici

Pokličite stike, številke za hitro klicanje, nedavne klice ali številke in iščite - vse v eni aplikaciji.

Poiščite: Telefon

- Če želite poklicati stik ali nedavni klic, ga tapnite.
- Tapnite , da odprete številčnico. Vnesite številko in nato tapnite , da jo pokličete.
- Za iskanje po imeniku tapnite  in vnesite ime ali številko ter nato tapnite stik, da ga pokličete.

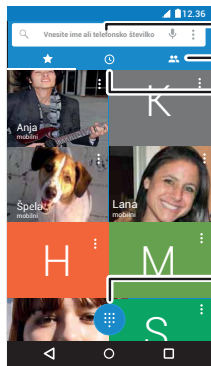

Iščite stike.

Tapnite za ogled vseh stikov.

Tapnite za ogled nedavnih klicev.

Odprite številčnico, da pokličete številko.

Med klicem:







 Zvočnik

 Zadrž

 Številčnica




 Dodaj klicatelja

Nasveti in namigi

- **Med klicem:** zaslon na dotik se zatemni in tako prepreči nenamerne dotike. Zbudite ga tako, da ga odmaknete od obraza ali pritisnete gumb za vklop/izklop.
- **Večopravilnost:** med klicem tapnite Domov , da skrijete zaslon klica in poiščete telefonsko številko ali naslov ali odprete druge aplikacije. Če želite znova odpreti zaslon za klicanje, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Trenutni klic**.
- **Imenik:** za ogled stikov tapnite .
- **Priljubljeni stik:** vas nekdo zelo pogosto kliče? Pridržite prazno mesto na domačem zaslonu, tapnite **PRIPOMOČKI** in nato pridržite pripomoček **Bližnjice za klicanje**. Povlecite ga na začetni zaslon in izberite stik. Tapnite pripomoček, da pokličete osebo.
- **Glasovna pošta:**  se prikaže v vrstici stanja, ko prejmete novo glasovno pošto. Tapnite , da pokličete telefonski predal.

Klicanje

Ko opravljate klic, imate naslednje možnosti:

- Tapnite  **Telefon** za ogled nedavnih klicev, priljubljenih stikov in stikov, ki jih pogosto kličete. Izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati.
- Za klicanje številke tapnite , vnesite številko in nato tapnite , da jo pokličete.



Klici

- Osnovne funkcije: Klici
- Klicanji
- Sprejemanje in končanje klicev
- Zadnji klici
- Trosmerni klic
- Lastna telefonska številka
- Klici v sili



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- Za vnos mednarodne klicne številke (+) pridržite **0**. Če želite dodati premor ali počakati po vnosu številke, tapnite možnost **Meni**

Opomba: Opravite videoklic. Glejte **"Klepetajte z aplikacijo Hangouts™"**.

Sprejemanje in končanje klicev

- **Sprejemanje klicev:** ko je telefon odklenjen, tapnite **SPREJMI**.

Opomba: Ko je telefon zaklenjen, podrsajte desno, da sprejmete klic.

Ko je klic na čakanju, tapnite in povlecite do , da sprejmete novi klic, nato tapnite **Zadrži trenutni klic in sprejmi** ali **Končaj trenutni klic in sprejmi**.

- **Prezrtje klica:** ko je telefon odklenjen, tapnite **ZAVRNI**. Če je telefon zaklenjen, podrsajte levo, da klic preusmerite v telefonski predal. Če želite prezreti klic, lahko pritisnete tudi gumb za vklop/izklop ali tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.
- **Odgovor s sporočilom:** če želite dohodnemu klicatelju poslati prednastavljeno sporočilo, tapnite ime klicatelja (če je vidno). Tapnite in povlecite do
- **Končanje klica:** tapnite
- **Med klicem:** tapnite **Nemo**, da utišate klic. Tapnite **Domov** , da skrijete zaslon klica. Če ga želite znova odpreti, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Trenutni klic**.

Opomba: Ko držite telefon ob ušesu, se zaslon zatemni, da prepreči neželene dotike. Ko telefon odmaknete od ušesa, se zaslon znova osvetli.

Ne uporabljajte pokrovčkov ali zaščitnih prevlek za zaslon, ki bi prekriale senzor bližine (tudi, če so prozorne).

Zadnji klici

Oglejte si klice (najnovejši so prikazani prvi) in jih pokličite, shranite ali jim pošljite sporočilo:

Poiščite: **Telefon** >

- Če želite poklicati številko, tapnite poleg imena stika.
- Če želite poslati sporočilo ali si ogledati podrobnosti klica, tapnite ime stika. Če želite shraniti številko ali urediti stik, tapnite sliko stika.
- Če želite odstraniti vnos v dnevniku klicev, ga tapnite in nato tapnite **Podrobnosti klica** >
- Če želite počistiti seznam, tapnite **Meni** > **Zgodovina klicev** in nato tapnite **Meni** > **Počisti zgodovino klicev**.

Trosmerni klic

Med klicem lahko začnete tudi drugi klic, preklapljate med njimi ali jih združite v trosmerni klic:

- Če želite sprejeti drugi klic, tapnite in ga povlecite do . Tapnite in ga povlecite do , da ga prezrete. Če sprejmete drugi klic, bo prvi klic zadržan. Za preklapljanje med klici tapnite



Klici

Osnovne funkcije: Klici

Klicanje

Sprejemanje in končanje klicev

Zadnji klici

Trosmerni klic

Lastna telefonska številka

Klici v sili



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- Za klicanje drugega klica tapnite , vnesite številko in nato tapnite , da jo pokličete.

Prvi klic je zadržan, ko tapnete . Če želite klica združiti, ko sprejmete drugi klic, tapnite .




Lastna telefonska številka



Poiščite: Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Stanje** > **Stanje kartice SIM** > **Moja telefonska številka**

Opomba: Ta možnost morda ni na voljo v vseh državah.

Klici v sili

Opomba: Številke za klic v sili, ki jih lahko kličete v vseh pogojih, tudi ko je telefon zaklenjen, nastavi mobilni operater. Številke za klic v sili so v različnih državah različne. Vnaprej nastavljene številke za klic v sili morda ne bodo delovale povsod, lahko pa se tudi zgodi, da klica v sili morda ne bo mogoče opraviti zaradi težav v omrežju, okoljskih dejavnikov ali radijskih motenj.

- 1 Tapnite  **Telefon** (če je telefon zaklenjen, povlecite  navzgor, da ga odklenete, nato tapnite **Klic v sili**).
- 2 Vnesite številko za klic v sili.
- 3 Številko za klic v sili pokličete tako, da tapnete .

Opomba: Telefon lahko z lokacijskimi storitvami (GPS in AGPS) pomaga službam za nujno pomoč pri ugotavljanju vaše lokacije. Za več informacij tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Pravne informacije** > **Varnostne in pravne informacije** > **Lokacijske storitve**.



Imenik

lahko ste komunikativni

Imenik

Osnovne funkcije: Imenik

Dodajanje stikov

Klicanje, pošiljanje sporočil SMS/MMS in

e-pošte

Priljubljene

Uredite, izbrišite ali skrijte stike

Pridobite več stikov

Skupna raba stikov

Moje podrobnosti



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Osnovne funkcije: Imenik


Shranite vse stike na eno mesto. Za hiter dostop do vseh stikov združite informacije o stikih iz računa za Google™ in družabnih omrežij.

Poiščite: Aplikacije > Imenik

- **Ustvarite:** tapnite .
- **Uredite ali zbršite:** tapnite stik, nato pa še .
- **Pokličite ali pošljite sporočilo ali e-pošto:** dotaknite se stika in nato možnosti.

Nasveti in namigi

- **Poiščite stike:** v imeniku tapnite .

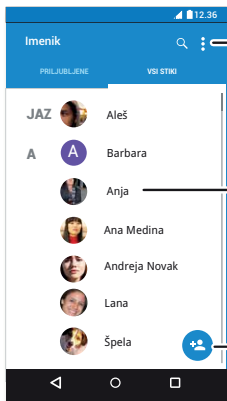

Razvrščajte stike, spreminjajte nastavitve in račune ter še več.

Tapnite za ogled informacij o stikih, klicanje, pošiljanje sporočila in več.

Dodajte stik.

Nasvet: ali tapnite iskalno polje Google na začetnem zaslonu in vnesite ime stika.

- **Pošljite stike:** tapnite stik in nato Meni > **Skupna raba**, da ga pošljete v sporočilu, v e-poštnem sporočilu, prek povezave Bluetooth ali prek storitve Google Drive™.

Nasvet: V nekaterih aplikacijah, kot je koledar, je mogoča tudi neposredna skupna raba s stikom. Glejte "**Neposredna skupna raba**".

- **Bližnjice:** tapnite stik in nato Meni > **Postavi na začetni zaslon**, da dodate bližnjico do stika na začetni zaslon.

- **Sinhronizacija:** v telefonu tapnite Aplikacije > **Nastavitve**. V razdelku **RAČUNI** izberite svoj račun Google in nato tapnite ime računa, da ga sinhronizirate, če nekaj časa ni bil posodobljen. Stike si lahko ogledate tudi na www.gmail.com.

Za pomoč pri prenašanju stikov obiščite www.motorola.com/TransferContacts.

Dodajanje stikov

Poiščite: Aplikacije > Imenik >

Tapnite polje z besedilom, da vtipkate ime in podrobnosti. Ko končate, na vrhu tapnite .

Opomba: Za uvažanje klicev ali spreminjanje lokacije, kjer so shranjeni, glejte "**Pridobite več stikov**".



Imenik

- Osnovne funkcije: Imenik
- Dodajanje stikov
- Klicanje, pošiljanje sporočil SMS/MMS in e-pošte
- Priljubljene
- Uredite, izbrišite ali skrijte stike
- Pridobite več stikov
- Skupna raba stikov
- Moje podrobnosti



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Klicanje, pošiljanje sporočil SMS/MMS in e-pošte

Poiščite: Aplikacije > **Imenik**

Tapnite stik, da si ogledate več možnosti. Glede na shranjene podatke o osebi jo lahko pokličete ali ji pošljete besedilno oziroma e-poštno sporočilo. Uporabite lahko tudi prepoznavanje glasu (glejte "Govor").

Priljubljene

Najpogosteje uporabljene stike nastavite kot priljubljene, da jih lahko hitreje najdete.

- Če želite stik nastaviti kot priljubljen, tapnite Aplikacije > **Imenik**, izberite stik in tapnite ☆.
- Za ogled priljubljenih stikov tapnite Aplikacije > **Imenik** > **PRILJUBLJENE**.

Uredite, izbrišite ali skrijte stike

Poiščite: Aplikacije > **Imenik**

- Če želite urediti stik, ga tapnite in nato tapnite . Tapnite polje, da ga uredite. Tapnite , da izberete sliko stika.
- Če želite za stik nastaviti poseben ton zvonjenja, najprej tapnite zeleni stik in nato **Meni** > **Nastavi ton zvonjenja**.
- Če želite izbrisati stik, ga tapnite in nato še **Meni** > **Izbriši**.

Če izberete možnost **Izbriši**, bodo stiki iz družabnih omrežij skriti. Če si želite ogledati te stike ali jih trajno izbrisati, uporabite aplikacijo družabnega omrežja ali spletno mesto.

- Če želite skriti stike iz računa na seznamu **Imenik**, tapnite **Meni** > **Stiki za prikaz**. Tapnite vrsto računa, da ga prikažete. Tapnite možnost **Prilagodi**, da odznačite račune, ki jih želite vedno skriti.

Pridobite več stikov

Naj bodo vsi vaši stiki na enem mestu.

- Če želite dodati stike iz družabnih omrežij, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Računi**, nato pa še **+ Dodaj račun**.

Opomba: Najprej morate prenesti aplikacijo družabnega omrežja. Za prenos aplikacij obiščite "Google Play™".

- Za dodajanje vaših e-poštnih stikov glejte "E-pošta".

Nasvet: Če dodate **sinhroniziran račun podjetja**, lahko sporočila pošljete sodelavcem, tudi če jih nimate shranjenih med vašimi stiki.

- Če želite uvoziti stike s kartice SIM (če to ni bilo opravljeno samodejno): tapnite Aplikacije > **Imenik** > **Meni** > **Uvozi/izvozi** > **Uvozi s kartice SIM**. Tapnite **V redu**, da potrdite.



Imenik

Osnovne funkcije: Imenik

Dodajanje stikov

Klicanje, pošiljanje sporočil SMS/MMS in e-pošte

Prijjubljene

Uredite, izbrišite ali skrijte stike

Pridobite več stikov

Skupna raba stikov

Moje podrobnosti



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- Če želite uvoziti stike iz računalnika, prenesite stike v račun Google™ na <http://contacts.google.com>. V telefonu tapnite Aplikacije > **Imenik** > Meni > **Računi** > Meni > **Samodejno sinhroniziranje podatkov**. Stike si lahko ogledate tudi na <http://mail.google.com>.

Skupna raba stikov

Stik delite prek povezave Bluetooth™, v sporočilu ali z uporabo storitve Google Drive™:

Poiščite: Aplikacije > **Imenik**

Če želite deliti stik, ga tapnite in nato tapnite Meni > **Deli z drugimi** ter izberite, kako ga želite poslati.

Opomba: Stikov iz družabnih omrežij ne morete deliti.

Moje podrobnosti

Poiščite: Aplikacije > **Imenik**

Če želite shraniti uporabniški profil, tapnite možnost **Nastavi moj profil** pod možnostjo **JAZ** na vrhu seznama stikov.



Sporočila

povejte

Sporočila

Osnovne funkcije: Sporočila
Berite, posredujte in še več
Nastavite privzeto aplikacijo za sporočila
E-pošta
Klepetajte z aplikacijo Hangouts™



Meni

Več



Nazaj

Naprej




Osnovne funkcije: Sporočila

Ohranjajte stike prek sporočil in s slikami.

Poiščite: Aplikacije ☰ > **Sporočila**

- **Ustvarite:** tapnite .
- **Priložite:** ko pišete sporočilo, tapnite , da priložite sliko, videoposnetek ali katero drugo datoteko.
- **Pošljite:** tapnite , da pošljete sporočilo.

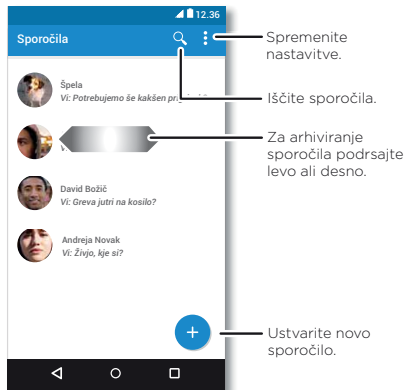

Nasveti in namigi

- **Posredujte sporočilo:** pridržite sporočilo v pogovoru za več možnosti, kot je posredovanje sporočila.
- **Funkcija Now on Tap:** za dostop do informacij na podlagi trenutnega zaslona pridržite Domov . Za več informacij glejte "Now on Tap™".
- **Shranite slike:** pridržite sliko in nato tapnite , da jo shranite. Za ogled slike tapnite Aplikacije ☰ > **Fotografije**.
- **Glasovni vnos:** tapnite polje z besedilom in nato še na tipkovnici.
Nasvet: Če na tipkovnici ne vidite , tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Googlov glasovni vnos**, da aktivirate glasovni vnos.
- **Izklop obvestil:** ste se znašli sredi zelo aktivnega pogovora? Obvestila lahko izklopite. Tapnite nit in nato še Meni ☰ > **Ljudje in možnosti** > **Obvestila**.

Berite, posredujte in še več

Poiščite: Aplikacije ☰ > **Sporočila**

- **Odpiranje:** tapnite pogovor, da ga odprete.
- **Priloge:** ko odprete sporočilo s prilogo, tapnite prilogo, da jo odprete, ali pa jo pridržite in tapnite , da jo shranite.
- **Odgovarjanje:** odprite pogovor, nato vnesite odgovor v polje z besedilom na dnu in tapnite .



Sporočila

Osnovne funkcije: Sporočila Berite, posredujte in še več
Nastavite privzeto aplikacijo za sporočila E-pošta
Klepetajte z aplikacijo Hangouts™

- **Kopiranje, posredovanje ali brisanje:** odprite pogovor, pridržite zeleno sporočilo in tapnite eno od možnosti. Če želite izbrisati celoten niz sporočil, pridržite niz in tapnite , da ga izbršete.
- **Nastavitve:** tapnite Meni ☰ > **Nastavitve**, da spremenite obvestila in druge možnosti.

Nastavite privzeto aplikacijo za sporočila

Za prejetje in pošiljanje sporočil lahko uporabljate tudi aplikacijo Hangouts™.

Če želite kot privzeto aplikacijo za sporočanje nastaviti **Hangouts** ali **Sporočila**:

Poiščite: Aplikacije ☰ > **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Hangouts** ali **Sporočila** in nato **Odpri privzeto**

Za več informacij o aplikaciji Hangouts glejte "**Klepetajte z aplikacijo Hangouts™**".

E-pošta

Pošiljajte in prejemajte e-poštna sporočila. Nastavite in upravljajte račune.

Poiščite: Aplikacije ☰ > **Gmail**



- **Dodajanje računov za Gmail:** ko ste prvič vklopili telefon, ste verjetno nastavili ali se prijavi v račun za Google™ - tako ste nastavili aplikacijo **Gmail** za en račun.

Če želite dodati več Googlovih računov, tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve** > **Računi**, nato tapnite **+ Dodaj račun** > **Google**.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Sporočila

Osnovne funkcije: Sporočila
Berite, posredujte in še več
Nastavite privzeto aplikacijo za sporočila
E-pošta
Klepetajte z aplikacijo Hangouts™



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Nasvet: V aplikaciji Gmail tapnite ☰, nato se pomaknite navzdol in tapnite **Nastavitve > Dodaj račun**.

- **Dodajanje e-poštnih računov:** z aplikacijo Gmail upravljate vse e-poštne račune. Za dodajanje osebnih e-poštnih računov sledite pozivom, ko prvič odprete aplikacijo **Gmail**, ali tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve > Računi** in nato tapnite **+ Dodaj račun > E-pošta**. Za službene e-poštne račune v strežniku Microsoft® Exchange tapnite **+ Dodaj račun > Exchange** in vnesite podatke, ki vam jih posreduje skrbnik IT.
- **Spreminjanje nastavitve računa:** za spreminjanje nastavitve računa Gmail™ tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve > Računi > Google**.
- **Brisanje računov:** če želite izbrisati račun Gmail ali e-poštni račun, tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve > Računi**, nato tapnite ime računa in nato **Meni ⋮ > Odstrani račun**.
- **Preklapljanje med računi:** za hitro preklapljanje med e-poštnimi računi v aplikaciji Gmail tapnite ☰ in na vrhu tapnite drugi račun.

Klepetajte z aplikacijo Hangouts™

Vpišite se z Googlevim računom in ostanite v stiku s prijatelji in družino.

Poiščite: Aplikacije ☰ > **Hangouts**

- **Nov pogovor Hangouts:** tapnite **+**, nato tapnite ime na seznamu prijateljev. Pošljite besedilno sporočilo ali tapnite za videoklic.
- **Spreminjanje nastavitve:** tapnite ☰, da si ogledate stare pogovore, spremenite profilno sliko, druge nastavitve in več.
- **Klepet iz računalnika:** klepetate lahko tudi v računalniku. Več o tem najdete na www.google.com/hangouts.



Tipkanje

tipkovnica, ko jo potrebujete


Tipkanje

Osnovne funkcije: tipkanje
Nastavitve vnosa besedila in slovar
Rezanje, kopiranje in lepljenje

Osnovne funkcije: tipkanje

Ko tapnete polje z besedilom, npr. v sporočilu ali pri iskanju, so na voljo možnosti tipkovnice.

- **Tipkanje ali poteze:** vnašajte črke tako, da se jih dotaknete. Ali vnesite besedo tako, da se pomikate po črkah.
- **Zapiranje tipkovnice:** tapnite ▾.

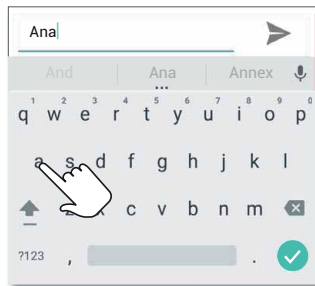

Ali vidite drugačno tipkovnico? Spreminja se glede na program. Ta je za besedilna sporočila.

Nasveti in namigi

- **Premik kazalca:** tapnite določeno mesto v besedilu, da tja postavite kazalec, nato povlecite puščico pod kazalcem, da ga premaknete.
- **Slovar:** če želite dodati besedo, ki jo pogosto vnašate, jo vnesite; tapnite besedo na seznamu besed pod poljem z besedilom, nato še enkrat tapnite to mesto, da besedo dodate v slovar.

• **Simboli:** pridržite črko, da vnesete majhno številko, ki je nad njo.

Za vnos dodatnih številk ali simbolov tapnite **123**.

- **Dvojne črke:** podrsajte prst prek črke. Prikazali se bodo predlogi, ki vsebujejo dvojne črke.
- **Velike črke:** tapnite **↕** ali jo povlecite do črke, za katero želite, da postane velika.
- **Posebni znaki:** pridržite črko in izbirajte med drugimi posebnimi znaki.
- **Predvidevanje besed:** med tipkanjem se nad tipkovnico prikazujejo predlogi besed. Tapnite besedo, da jo izberete.
- **Glasovni vnos:** tapnite **🗣️** na zaslonski tipkovnici in nato izgovorite, kar želite natipkati. Govorite lahko, kakor dolgo želite, po želji naredite premor in narekujete ločila.
- **Vibriranje:** ne želite, da tipke med tipkanjem vibrirajo? Tapnite Aplikacije **☰** > **Nastavitve** > **Jezik in vnos** > **Googlova tipkovnica** > **Nastavitve**.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Tipkanje

Osnovne funkcije: tipkanje
Nastavitve vnosa besedila in slovar
Rezanje, kopiranje in lepljenje



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Nastavitve vnosa besedila in slovar

Izberite slog tipkovnice in uredite slovar besed, ki jih predlaga telefon:


Poiščite: Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Jezik in vnos**

- Tapnite **Trenutna tipkovnica**, da izberete zaslonsko tipkovnico. Tapnite **Googlov glasovni vnos**, da dovolite glasovno vnašanje s tipkovnice.
- Za spreminjanje nastavitvev tipkovnice tapnite **Googlova tipkovnica**.
- Če želite dodati ali urediti besede, ki jih vaš telefon predlaga in prepozna, tapnite možnost **Osebni slovar**.

Rezanje, kopiranje in lepljenje

Izrežite, kopirajte in prilepite imena, telefonske številke, naslove, citate ali drugo vsebino polja z besedilom.

1 Pridržite besedo, da jo označite.

Če želite označiti več besed, povlecite izbirnik na robu označenega dela. Če želite izbrati vse, tapnite  > **Izberi vse**.

2 Tapnite **IZREŽI** ali **KOPIRAJ**.

Nasvet: Tapnite **DELI Z DRUGIMI**, da besedilo pošljete stiku ali v drugo aplikacijo na telefonu.

- 3 Odprite polje z besedilom, kamor želite prilepiti besedilo (tudi če je v drugi aplikaciji).
- 4 Tapnite mesto v polju z besedilom, nato pridržite, da prikažete možnost **PRILEPI**. Tapnite **PRILEPI**, da prilepite besedilo.



Organiziraj

Ura
 Koledar
 Sinhronizacija poslovnih podatkov
 Omrežje pisarne
 Google Drive™
 Tiskanje



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Ura

Poiščite: Aplikacije ☰ > Ura


Možnosti	
Alarm	<p>Tapnite . Tapnite budilko, da jo uredite, ali tapnite , da dodate novo budilko.</p> <p>Nasvet: Če med nastavljanjem budilke pritisnete gumb za povečanje/znižanje glasnosti, nastavite glasnost budilke.</p> <p>Ko budilka prične zvoniti, tapnite in povlecite do , da jo izklopite, ali povlecite do , da vklopite 10-minutni dremež.</p>
Ura	<p>Za spreminjanje glasnosti budilke, zakasnitve dremeža ali drugih nastavitvev tapnite Meni > Nastavitve. Za druge časovne pasove tapnite .</p>
Časovnik	Za časovnik tapnite .
Štoparica	Za štoparico tapnite .

Nasvet: Pridržite ikono, da izveste, kaj pomeni. Če želite nastaviti datum, uro, časovni pas in obliko zapisa, tapnite Aplikacije ☰ > **Nastavitve** > Datum in čas.

Koledar

Oglejte si vse svoje dogodke na enem mestu.

Poiščite: Aplikacije ☰ > 31 Koledar

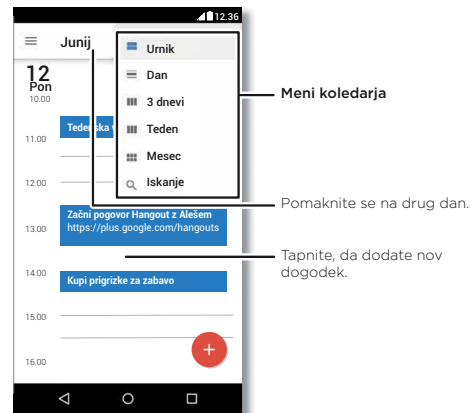

- **Spremenite pogled:** tapnite mesec na vrhu, da izberete datum za pogled, ali tapnite ☰, da izberete **Urnik**, **Dan**, **3 dnevi**, **Teden** ali **Mesec**.
- **Pojdite na današnji datum:** tapnite .



Organiziraj

Ura
Koledar
Sinhronizacija poslovnih podatkov
Omrežje pisarne
Google Drive™
Tiskanje



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- **Dodajte dogodke:** tapnite datum na koledarju in tapnite . Vnesite podrobnosti o dogodku in tapnite **SHRANI**.
- **Prikažite, uredite ali izbrišite dogodke:** tapnite dogodek, da ga odprete, nato pa še za urejanje. Tapnite **IZBRIŠI**, da odstranite dogodek.
- **Prikažite, skrijte ali dodajte koledarje:** tapnite , da prikažete ali skrijete koledarje iz računa Google™. Uporabite lahko tudi svoj računalnik, da dodate ali odstranite koledarje na vašem računu Google na naslovu www.google.com/calendar.

Nasvet: Dodajte pripomoček **Koledar** na vaš začetni zaslon. Pridržite prazno mesto na domačem zaslonu, tapnite **PRIPOMOČKI** in nato pridržite pripomoček **Koledar**.

Sinhronizacija poslovnih podatkov

Če v računalniku uporabljate Microsoft® Office Outlook, lahko vaš telefon e-pošto, dogodke in stike sinhronizira s strežnikom Microsoft Exchange.

- Če želite dodati svoj **poslovni račun**, glejte "**E-pošta**".
- Če želite izbrati, kateri elementi bodo sinhronizirani iz vašega **poslovnega računa**, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Računi**, tapnite račun in nato označite možnosti, kot so **Koledar**, **Imenik** ali **E-pošta**.

Omrežje pisarne

Če želite omrežje svoje pisarne povezati prek navideznega zasebnega omrežja, glejte "**Navidezna zasebna omrežja (VPN)**".

Google Drive™

Naj bodo vse vaše fotografije, videoposnetki, dokumenti in drugo varno shranjeni na enem mestu in zasebni – razen če se odločite, da jih boste delili z drugimi. Na voljo v storitvi Google Drive v vseh vaših napravah.

Poiščite: Aplikacije > **Drive**

- Če želite ustvariti novo datoteko ali mapo, tapnite .
- Tapnite datoteko, da jo odprete.
- Za urejanje dokumenta tapnite kjerkoli v besedilu in začnite vnašati besedilo.

Tiskanje

Za tiskanje fotografij, dokumentov in druge vsebine v telefonu preverite, ali je v trgovini Google Play na voljo aplikacija proizvajalca vašega tiskalnika. Nato tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Tiskanje**, da začnete.

Fotografije, dokumente in drugo vsebino lahko tudi pošljete v katero koli napravo Android™ v oblaku ali v storitev Google Drive. Prenesite aplikacijo Cloud Print iz trgovine Google Play.



Google Apps™

vaš svet, vaše življenje, vaši prijatelji

Google Apps™

Google Play™ Google Asistent™ Now on Tap™



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Google Play™

Google Play je Googleova izkušnja digitalne vsebine, kjer lahko poiščete in uživate v najljubših filmih, knjigah, revijah in aplikacijah ter igrah za Android.

Poiščite: Aplikacije > **Play Store**


- Več o **Googlovih izdelkih:** glejte www.google.com/about/products.
- Odprite ali se prijavite v **Googlov račun:** obiščite www.google.com/accounts.
- **Pomoč za Google:** glejte www.google.com/support.
- Dostopajte do vseh svojih datotek **v oblaku:** preverite "**Vaš oblak**".

Opomba: V telefonu Moto G⁴ Plus lahko nastavite senzor za prstne odtise za hitro odobritev nakupov v trgovini Google Play. Tapnite Aplikacije > **Play Store** > > **Nastavitve** > **Preverjanje pristnosti s prstnim odtisom**.

Google Asistent™

Asistent Google vam prinaša prave informacije ob pravem času, preden jih sploh zahtevate. Vreme, promet, urniki javnega prevoza, celo najnovější športni rezultati se cel dan prikazujejo samodejno in so vam na voljo, ko jih potrebujete.

Za začetek pridržite Domov in sledite pozivom na zaslonu. Ko je Asistent Google vklopljen, na začetnem zaslonu podrsajte desno, da se prikaže.

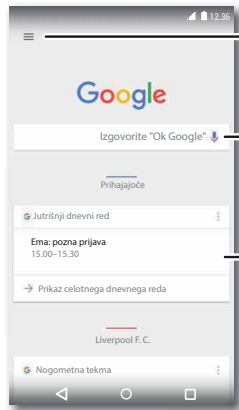

Nastavite opomnike in prilagajajte ali spreminjajte nastavitve.

Tapnite , če želite izvesti opravilo ali Googlu zastaviti vprašanje.

Tu so prikazane stvari, ki so za vas pomembne.

Nasvet: če želite odstraniti kartico, jo frcnite levo ali desno.

Now on Tap™

Opomba: Ta funkcija je trenutno na voljo samo v angleščini.

Poiščite: Aplikacije > **Nastavitve** > **Google** > **Iskanje in Asistent** > **Kartice Asistenta** > **Now on Tap**, nato na zaslonu aplikacije pridržite Domov

Aplikacija Now on Tap zagotavlja informacije na podlagi trenutnega zaslona aplikacije.

Na primer, ko prijatelju pošljete sporočilo o ogledu filma, pridržite Domov . Aplikacija Now on Tap prikaže filme, ki se predvajajo v vaši bližini.



Play Movies & TV

filmi in oddaje, kjerkoli že ste

Play Movies & TV

Play Movies & TV
YouTube™



Meni



Nazaj

Več



Naprej



Play Movies & TV

Poiščite ali si izposodite najnovejše filme in oddaje, na voljo pa vam je tudi vsa vaša priljubljena vsebina, še preden je izdana na DVD-ju. Vse to si lahko ogledate tudi brez povezave.

Poiščite: Aplikacije  >  **Play Movies & TV**

Če filme želite poiskati, si jih izposoditi ali predvajati na računalniku, na spletnem mestu www.google.com/play izberite možnost "Movies & TV".

YouTube™

Kjerkoli si lahko ogledate videoposnetke na spletnem mestu YouTube - ali pa se prijavite v svoj račun in predvajate svoje.

Poiščite: Aplikacije  >  **YouTube**



Brskanje

raziskujte in iščite

Brskanje

Osnovne funkcije: Chrome™

Povezava s spletom

Prenosi

Možnosti brskalnika

Varno deskanje in iskanje



Meni

Več



Nazaj


Naprej



Osnovne funkcije: Chrome™

Poiščite: Aplikacije > Chrome

- **Odpiranje spletne strani:** tapnite naslovno vrstico na vrhu strani in vnesite naslov.
- **Dodajanje zaznamka:** odprite naslovno vrstico (če je ne vidite, jo povlecite navzdol), nato tapnite Meni > ☆.
- **Odpiranje zaznamka:** odprite naslovno vrstico in nato tapnite Meni > **Zaznamki**.

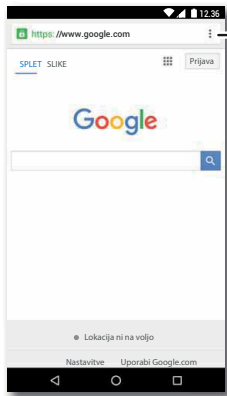

Oglejte si možnosti.

Nasveti in namigi

- **Bližnjica do spletne strani:** če želite na začetni zaslon dodati bližnjico do spletne strani, med ogledom spletne strani tapnite Meni > **Dodaj na začetni zaslon**.
- **Iskanje:** na začetnem zaslonu tapnite iskalno polje Google in vnesite besedilo za iskanje.
Opomba: Če ne uspete vzpostaviti povezave, se obrnite na mobilnega operaterja.
- **Mobilna spletna mesta:** nekatera spletna mesta samodejno prikazujejo "mobilno" različico spletne strani - če želite, da so prikazane običajne računalniške različice vseh spletnih mest, tapnite Meni > **Zahtevaj namizno mesto**.
- **Ponovno nalaganje:** če se stran ne naloži pravilno, tapnite Meni > .
- **Zavihki:** če želite odpreti nov zavihek, tapnite Meni > **Nov zavihek**. Če imate odprtih več strani brskalnika, tapnite Pregled , da se pomaknete z ene strani na drugo.
- **Brisanje zgodovine:** v brskalniku tapnite Meni > **Nastavitve** > **Zasebnost** > **POČISTI PODATKE O BRSKANJU**. Nato izberite možnosti, kot so zgodovina, predpomnilnik, piškotki in druge možnosti.
- **Pomoč:** za več informacij o brskalniku Google Chrome tapnite Meni > **Pomoč in povratne informacije** ali obiščite www.support.google.com/chrome.



Brskanje

Osnovne funkcije: **Chrome™**
Povezava s spletom
Prenosi
Možnosti brskalnika
Varno deskanje in iskanje



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Povezava s spletom

Telefon za dostop do spleta uporablja omrežje Wi-Fi (ali mobilno telefonsko omrežje, če omrežje Wi-Fi ni na voljo).

Opomba: Vaš ponudnik storitev vam lahko brskanje po spletu ali prenos podatkov prek mobilnega telefonskega omrežja zaračuna.

Za povezovanje z omrežjem Wi-Fi glejte "**Wi-Fi-omrežja**".

Prenosi

Opozorilo: Izvor aplikacij, ki jih prenašate iz spleta, ni vedno znan. Da svoj telefon in osebne podatke zaščitite pred tatvinami, aplikacije prenašajte samo iz trgovine Google Play™.

Če želite prenesti datoteko, sliko ali spletno stran, tapnite možnost Aplikacije > **Chrome** in obiščite spletno mesto:

- **Datoteke:** tapnite povezavo za prenos. Če želite prikazati datoteko ali aplikacijo, tapnite možnost Aplikacije > **Prenosi**.
- **Slike:** dotaknite se je in jo pridržite, da izberete **Shrani sliko**. Za ogled slike tapnite Aplikacije > **Fotografije** > **Prenos**.

Za prenos aplikacij ali posodobitev za telefon glejte "**Prenos aplikacij**" ali "**Posodobite svoj telefon**".

Možnosti brskalnika

Če želite spremeniti varnostne nastavitve, velikost besedila in druge možnosti brskalnika, tapnite Meni > **Nastavitve**.

Varno deskanje in iskanje

Spremljajte, kaj brskalnik in iskanje prikažeta:

- **Brez beleženja zgodovine:** če želite odpreti zavihek, ki se ne bo pojavil v zgodovini brskalnika ali iskanja, tapnite Aplikacije > **Chrome** > Meni > **Nov zavihek brez beleženja zgodovine**.
- **Brisanje zgodovine:** če želite počistiti zgodovino brskalnika in druge shranjene informacije, tapnite Aplikacije > **Chrome** > Meni > **Nastavitve** > **Zasebnost** > **POČISTI PODATKE O BRSKANJU**.
- **Samodejno dokončanje:** ko v spletni obrazec vnesete svoje ime, lahko brskalnik samodejno vnese podatke o vašem naslovu. Če tega ne želite, tapnite Aplikacije > **Chrome** > Meni > **Nastavitve** > **Samodejno izpolnjevanje obrazcev** in nato tapnite stikalo na vrhu, da možnost izklopite.
- **Pojavna okna:** če želite preprečiti odpiranje pojavnih oken, tapnite Aplikacije > **Chrome** > Meni > **Nastavitve** > **Nastavitve spletnega mesta** > **Pojavna okna**.



Fotografije in videoposnetki

poglejte, posnemite, pošljite

Fotografije in videoposnetki

Osnovne funkcije: Fotografije in videoposnetki

Fotografiranje
Snemanje videoposnetkov
Posnemite popoln posnetek
Branje kod QR in črtnih kod
Ogled, skupna raba in uporaba fotografij in videoposnetkov
Zajem zaslona



Meni

Več



Nazaj


Naprej



Osnovne funkcije: Fotografije in videoposnetki

Samo dvakrat hitro zasukajte zapestje in tapnite zaslon ter s fotoaparatom na sprednji ali hrbtni strani posnemite čiste in jasne slike.

- **Zagon:** tudi v stanju mirovanja telefona odprete fotoaparata tako, da dvakrat hitro zasukate zapestje.
- **Ogled:** podrsajte levo za ogled galerije fotografij (**Fotografije**).
- **Deljenje:** oglejte si fotografijo ali video v vaši galeriji, nato pa tapnite Skupna raba .

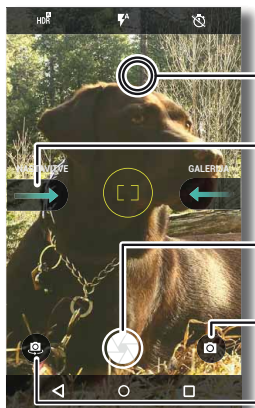

Tapnite kjerkoli, da spremenite ostrenje.

Za nastavitve podrsajte v desno.

Za fotografiranje tapnite. Dotaknite se in pridržite za zajem več posnetkov.

Preklopite na videokamero, počasni posnetek, panoramsko snemanje ali profesionalni način.

Preklopite na sprednji fotoaparata.

Nasveti in namigi

- **Hitro snemanje:** tapnite Aplikacije > **Fotoaparata**, zaslon podrsajte desno in tapnite možnost **Hitro snemanje**, da jo vklopite ali izklopite. Ko je funkcija hitrega snemanja vklopljena, dvakrat zasukajte zapestje, da odprete fotoaparata.
- **Posnemite sebek:** tapnite na zaslonu fotoaparata ali dvakrat zasukajte zapestje, da preklopite na sprednji širokokotni fotoaparata.
- **Posnemite videoposnetek:** tapnite na zaslonu fotoaparata in izberite **Videoposnetek** . Tapnite za začetek snemanja. Nato tapnite , da končate s snemanjem.
- **Med videoposnetkom posnemite sliko:** na zaslonu med snemanjem tapnite , da shranite fotografijo.
- **Ogled, skupna raba ali brisanje:** če želite odpreti galerijo, zaslon fotoaparata podrsajte levo. Izberite fotografijo ali videoposnetek. Izberite za skupno rabo ali **Meni** za več možnosti, kot je tiskanje.
- **Spreminjanje nastavitve:** če želite odpreti možnosti fotoaparata, zaslon fotoaparata podrsajte desno.
- **Povečava:** razprite prsta. Za pomanjšavo povlecite prsta skupaj.
- **Več posnetkov:** pridržite , da posnamete več zaporednih posnetkov.



Fotografije in videoposnetki

Fotografije in videoposnetki

Osnovne funkcije: Fotografije in videoposnetki
 Fotografiranje
 Snemanje videoposnetkov
 Posnemite popoln posnetek
 Branje kod QR in črtnih kod
 Ogled, skupna raba in uporaba fotografij in videoposnetkov
 Zajem zaslona

- **Panorama:** tapnite na zaslonu fotoaparata in izberite **Panorama** . Tapnite in s pomočjo vodnika na zaslonu počasi premikajte telefon.
- **Urejanje:** tapnite fotografijo, da jo izberete, nato tapnite .
- **Tiskanje:** želite fotografije natisniti? Oglejte si razdelek "Tiskanje".

Fotografiranje

Poiščite: Aplikacije > **Fotoaparát**

Tapnite , da posnamete fotografijo.

Snemanje videoposnetkov

Poiščite: Aplikacije > **Fotoaparát**, nato na zaslonu fotoaparata tapnite in izberite **Videoposnetek** .

Tapnite za začetek snemanja. Nato tapnite , da končate s snemanjem.

Nasvet: Če želite videoposnetek dati v skupno rabo, zaslon fotoaparata podrsajte levo, da odprete galerijo, tapnite videoposnetek in izberite , da videoposnetek daste v skupno rabo.

Posnemite popoln posnetek

Samo usmerite in tapnite. Če pa želite posneti nekaj bolj posebnega, se poigrajte z možnostmi fotoaparata.

Te možnosti se nahajajo na vrhu zaslona fotoaparata ali kamere:

Možnosti	
HDR	Vklopite učinek HDR (visoko dinamično območje) za kakovostnejše fotografije v slabših svetlobnih razmerah, na primer na prostem.
Bliskavica	Nastavite na Bliskavica vklopljena , Bliskavica izklopljena ali Samodejna bliskavica .
Časovnik	Nastavite časovnik na 3 sekunde ali 10 sekund.
Stabilizator	Zmanjšajte tresljaje pri snemanju videoposnetka.

Te možnosti najdete tako, da na zaslonu fotoaparata tapnete

Možnosti	
Profesionalni način	Vse nastavitve fotoaparata upravljajte ročno.
Počasni posnetek	Posnemite počasni posnetek.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Fotografije in videoposnetki

Fotografije in videoposnetki

Osnovne funkcije: Fotografije in videoposnetki
Fotografiranje
Snemanje videoposnetkov
Posnemite popoln posnetek
Ogled, skupna raba in uporaba fotografij in videoposnetkov
Zajem zaslona



Meni


Več



Nazaj



Naprej



Možnosti	
Tapnite poljubno mesto za snemanje	Tapnite poljubno mesto na zaslonu, da posnamete fotografijo. Ko je ta funkcija izklopljena, tapnite  , da posnamete fotografijo.
Ločljivost videa (hrbtni fotoaparata)	Nastavite ločljivost videoposnetka.
Hitra vadnica	Pridobite več informacij o fotoaparatu.




Branje kod QR in črtnih kod

Poiščite: Aplikacije  >  Fotoaparata

S fotoaparatom lahko berete kode QR in črtne kode. Fotoaparata usmerite proti kodi. Dotaknite se , da odprete povezavo, ali , da kopirate povezavo.

Ogled, skupna raba in uporaba fotografij in videoposnetkov

Poiščite: Aplikacije  >  Fotografije

- **Predvajanje, skupna raba ali brisanje:** tapnite sličico, da odprete datoteko, in nato izberite  za skupno rabo,  za brisanje ali Meni  za več možnosti.

Nasvet: Če želite izbrati več datotek, odprite mapo, pridržite fotografijo in nato tapnite še ostale. Lahko pa fotografije zberete v en album in celotni album daste v skupno rabo.



Fotografije in videoposnetki

Fotografije in videoposnetki

Osnovne funkcije: Fotografije in

videoposnetki
Fotografiranje

Snemanje videoposnetkov

Posnemite popoln posnetek

Branje kod QR in črtnih kod

Ogled, skupna raba in uporaba fotografij

in videoposnetkov

Zajem zaslona



Meni

Več



Nazaj

Naprej



- **Povečava:** odprite fotografijo v galeriji in prsta na zaslону povlecite narazen ali skupaj.



Nasvet: Za ležeči pogled telefon obrnite na bok.

- **Ozadje ali fotografija**

stika: odprite sliko in tapnite Meni > **Uporabi kot** > **Ozadje**.

- **Urejanje:** odprite sliko in tapnite .

- **Diaprojekcija:** tapnite sliko in nato še Meni >

Diaprojekcija. Če želite ustaviti diaprojekcijo, tapnite zaslon.

Nasvet: Če želite diaprojekcijo predvajati na televizorju ali drugi napravi, glejte "**Povežite se in prenašajte**".

Zajem zaslona

Delite posnetek priljubljenega seznama predvajanja, novega najboljšega rezultata ali kontaktnih podatkov prijatelja.

Da bi zajeli zaslon svojega telefona, hkrati pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop ter tipko za zmanjšanje glasnosti.

Za ogled zajema zaslona tapnite Aplikacije >

Fotografije, in nato še **Mape naprave** >

Posnetki zaslona.

Nasvet: Glejte tudi "**Pripenjanje zaslona**".



Predvajanje glasbe

ko življenje potrebuje glasbo

Predvajanje glasbe

Osnovne funkcije: Glasba

Osnovne funkcije: Glasba

Glasba povsod – pretakajte jo, kupujte, shranite, predvajajte. Poslušajte in ustvarjajte sezname predvajanja, ko se vam zahoče.


Opomba: Glasbo lahko kupujete samo v ZDA in v nekaterih drugih državah.

Poiščite: Aplikacije  >  **Play Music**

Če želite svojo glasbeno knjižnico iz računalnika naložiti v aplikacijo Google Play™ Music, obiščite www.google.com/music.

Tapnite **Poslušaj** za ogled priporočenih skladb in še več.

Nasvet: Delite skladbe neposredno s svojimi stiki. Tapnite **Meni**  poleg skladbe > **Deli z drugimi**. Ali uporabite **“Neposredna skupna raba”**.

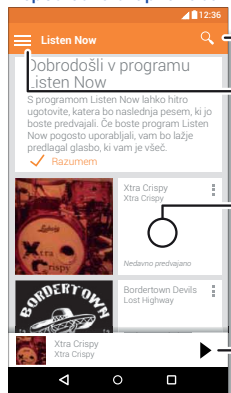





Iščite in prenašajte glasbo.

Odprite glasbeno knjižnico ali sezname predvajanja.

Za več informacij tapnite album.

Tapnite za predvajanje pesmi ali podrsajte levo, da si ogledate druge pesmi v čakalni vrsti.

Nasveti in namigi

- **Glasnost:** pritisnite tipki za glasnost.
- **Skrivanje predvajalnika glasbe:** če želite med predvajanjem glasbe uporabiti drugo aplikacijo, tapnite možnost Domov . Če se želite vrniti na predvajalnik glasbe, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite naslov skladbe.
- **Nasvet:** Izberete lahko tudi možnosti **Naprej**, **Premor** ali **Nazaj**, in sicer tako, da obvestilno vrstico povlečete navzdol ali uporabite krmilne elemente na odklenjenem zaslonu.
- **Pripomoček na začetnem zaslonu:** predvajanje glasbe lahko upravljate na začetnem zaslonu, tako da dodate pripomoček **Google Play Music**.
- **Seznami predvajanja:** tapnite **Meni**  poleg skladbe v knjižnici, da jo dodate na seznam predvajanja ali prikažete druge možnosti. Če želite seznam predvajanja urediti, preimenovati ali izbrisati, pridržite njegovo ime v glasbeni knjižnici.
- **Prenesite glasbeno knjižnico za poslušanje brez povezave:** za prenos tapnite  poleg skladbe, izvajalca, albuma ali seznama predvajanja. Za poslušanje brez povezave tapnite  in nato **Samo prenos**, da vam za pretakanje glasbene knjižnice ne bo treba uporabiti podatkov.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

Osnovne funkcije: Glasba

- **Med letom:** v načinu za letalo lahko glasbo poslušate brez povezave in prekinejo se vse povezave. Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Način za letalo**, da ga vklopite.

- **Vrste datotek:** s telefonom lahko predvajate datoteke MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI in WAV.

Opomba: Ali imate avtorske pravice? Vedno upoštevajte pravila. Oglejte si poglavje "Avtorsko zaščitena vsebina" v varnostnih in pravnih informacijah v telefonu.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Poiščite lokacijo in navigirajte

Kje ste in kam ste namenjeni

Poiščite lokacijo in navigirajte

Osnovne funkcije: Poiščite lokacijo in navigirajte

Osnovne funkcije: Poiščite lokacijo in navigirajte


Poiščite kavarno v bližini, pridobite navodila za pot ali uporabite navigacijski sistem GPS z glasovnim vodenjem – vse to z aplikacijo Google Zemljevidi™, ki jo poznate in ji zaupate.

Poiščite: Aplikacije ☰ > 🗺️ Zemljevidi

- V iskalno polje vpišite iskalno poizvedbo in nato tapnite 🗣️, da si ogledate več informacij in možnosti.

Opomba: Vaš zaslon z zemljevidom se lahko razlikuje od prikazanega.

Nasvet: Za dostop do informacij na podlagi trenutnega zaslona zemljevida na zaslonu zemljevida pridržite Domov ○. Za več informacij glejte "Now on Tap™".

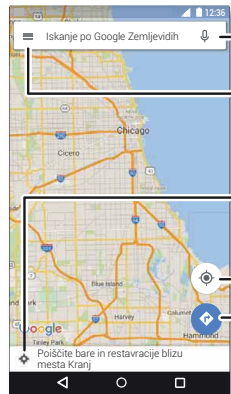

Z glasovnim iskanjem poiščite naslove ali lokacije.

Oglejte si svoja mesta, poglede zemljevida, nastavitve, pomoč in več.

Poiščite restavracije, bare in znamenitosti v bližini.

Oglejte si trenutno lokacijo.

Pridobite usmeritve za pot in navodila za navigacijo.

Nasveti in namigi

- **Iskanje naslova:** v iskalno polje vnesite naslov ali nekaj, kar želite poiskati, na primer "bencinska postaja". Zemljevid se premakne, da prikaže naslov ali lokalne predloge. Za podrobnosti tapnite spodnje podatke o naslovu.
- **Pridobivanje navodil za pot:** vnesite kraj ali naslov in nato tapnite 📍.
- **Shranjevanje naslova:** tapnite podatke o naslovu na spodnji strani zaslona in nato tapnite **SHRANI**.
- **Povečava:** če želite približati ali oddaljiti pogled, povlecite prsta po zaslonu skupaj ali narazen.
- **Zavrtite in nagnite:** zavrtite prsta na zemljevidu, da ga zasukate, ali ju povlecite navzdol/navzgor, da ga nagnete.
- **Deljenje lokacije z drugimi:** tapnite lokacijo in nato tapnite naslov in Meni ☰ > **Deli z drugimi**.
- **Ugotovite naslov:** lokacije na zemljevidu se lahko dotaknete in jo pridržite, da se prikaže najbližji naslov.
- **Pomoč za zemljevid:** tapnite ☰ > **Pomoč**.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Povežite se in prenašajte

povezano ali brezžično

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo



Meni

Več



Nazaj

Naprej




Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte

Povežite dodatno opremo, računalnike, omrežja in še kaj.

Poiščite: Aplikacije > **Nastavitve**

Nasveti in namigi

- **Osnovne funkcije:** hitro odprite najpogosteje uporabljene nastavitve. Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol. Glejte "**Hitre nastavitve**".
- **Naprave Bluetooth™:** za povezavo slušalk, tipkovnice ali druge naprave Bluetooth tapnite **Bluetooth**.
- **Omrežja Wi-Fi:** da bi se povezali, tapnite možnost **Wi-Fi**.

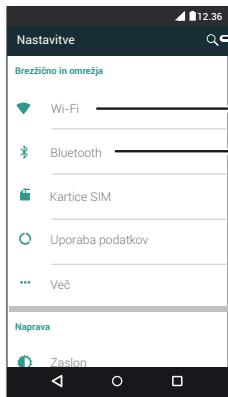

Ne najdete nastavitve? Poiščite jo.

Spremenite nastavitve povezave Wi-Fi.

Spremenite nastavitve Bluetootha.

- **Dostopna točka Wi-Fi:** če želite telefon spremeniti v dostopno točko, glejte "**Dostopna točka Wi-Fi**".
- **Kabel USB:** vrata micro USB vašega telefona vam omogočajo izmenjavo predstavnostnih in drugih datotek s priključenim računalnikom. Če želite spremeniti vrsto povezave USB, tapnite možnosti Aplikacije > **Nastavitve** > **Pomnilnik** > **Meni** > **Povezava USB z računalnikom**.
- **Samodejne povezave:** ko je povezava Bluetooth ali Wi-Fi vključena, se telefon samodejno znova poveže z razpoložljivimi napravami ali omrežji, ki jih je predhodno že uporabljal.
- **Način za letalo:** ali želite hitro izklopiti brezžične povezave? Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Način za letalo**.
- **Tiskanje:** ali želite natisniti fotografije, dokumente ali drugo vsebino? Oglejte si razdelek "**Tiskanje**".

Brezžična povezava Bluetooth

Vklopite/izklopite Bluetooth

Poiščite: Aplikacije > **Nastavitve** > **Bluetooth** in nato tapnite stikalo za vklop

Opomba: Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol, da hitro vklopite ali izklopite Bluetooth.

Nasvet: Da bi privarčevali energijo akumulatorja ali ustavili povezave, Bluetooth izključite, ko ga ne uporabljate.



Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo



Meni

Več





Nazaj


Naprej




Povežite naprave

Ko **prvič** povežete napravo Bluetooth, sledite naslednjim korakom:

- 1 Poskrbite, da bo naprava, s katero se seznanjate, v načinu, kjer je vidna drugim napravam (za podrobnosti glejte priročnik, ki ste ga dobili z napravo).
- 2 Tapnite možnost Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 3 Zagotovite, da je stikalo vklopljeno.
- 4 Tapnite napravo, da se povežete z njo če je treba, tapnite možnost **Seznani** ali vnesite ključ, kot je npr. **0000**).

Nasvet: Tapnite , da preimenujete napravo.

Ko se naprava poveže, se na vrhu zaslona prikaže kazalnik stanja povezave Bluetooth .

Če želite z napravo, kot so brezžične slušalke, kadar koli **prekiniti povezavo** ali **povezavo znova vzpostaviti**, napravo izklopite ali vklopite.




Opomba: Uporaba mobilne naprave ali pripomočka med vožnjo vas lahko zamoti in je ponekod zakonsko prepovedana. Vedno spoštujte zakone in vozite varno.

Upravlajte naprave

Za ročno ponovno povezovanje telefona s seznanjeno napravo tapnite ime naprave na seznamu.

Za ročno prekinitve povezave telefona s seznanjeno napravo tapnite ime naprave na seznamu naprav in tapnite **V redu**.

Če želite odstraniti seznanjeno napravo, tapnite  poleg imena naprave in nato tapnite **Prekliči seznanitev**.

Če želite spremeniti ime svojega telefona, ki se prikaže drugim napravam, tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Bluetooth**, vklopite Bluetooth in nato tapnite **Meni**  > **Preimenuj to napravo**. Vnesite ime in tapnite **PREIMENUJ**.

Naj naprave najdejo vaš telefon

Če želite omogočiti, da naprava Bluetooth odkrije vaš telefon, tapnite stikalo, da se vklopi.

Prenašajte datoteke

- **Fotografije ali videoposnetki:** odprite fotografijo ali videoposnetek in tapnite  > **Bluetooth**.
- **Imenik:** tapnite Aplikacije  >  **Imenik**, tapnite osebo in tapnite **Meni**  > **Skupna raba** > **Bluetooth**.

Wi-Fi-omrežja

Vključite/izključite omrežje Wi-Fi

Poiščite: Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Wi-Fi** in nato tapnite stikalo za vklop

Opomba: Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol, da hitro vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.

Vzpostavite omrežne povezave

Če želite poiskati omrežja v vašem dosegu:

- 1 Tapnite možnost  >  **Nastavitve** > **Wi-Fi**.



Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo



Meni

Več




Nazaj


Naprej



Nasvet: Za ogled naslova MAC za telefon in ostalih podrobnosti omrežja Wi-Fi tapnite **Meni** > **Napredno**.

- 2 Zagotovite, da je stikalo za Wi-Fi vklopljeno.
- 3 Tapnite najdeno omrežje, da se povežete (če je treba, vnesite **SSID omrežja**, **Varnost** in **Geslo**, in tapnite **Poveži**).

Ko je telefon povezan, se v vrstici stanja prikaže indikator stanja za Wi-Fi .

Opomba: Če je ob indikatorju stanja Wi-Fi prikazan vprašaj , povlecite vrstico stanja navzdol, tapnite omrežje in vnesite geslo omrežja.



Nasvet: Ko je omrežje Wi-Fi vključeno, se vaš telefon samodejno poveže z omrežjem, ki ga je predhodno uporabljal. Če usmerjevalnik prej ni imel internetne povezave, se telefon z njim ne bo povezal samodejno.

Dostopna točka Wi-Fi

Opomba: Telefon podpira aplikacije in storitve s prenosom velike količine podatkov, zato zagotovite, da bo podatkovni paket ustrežal vašim zahtevam. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Telefon lahko spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi, da drugim napravam z omogočeno povezavo Wi-Fi omogočite enostaven dostop do interneta.

Opomba: Poskrbite za zaščito. Da preprečite nepooblaščen dostop do telefona in dostopne točke, priporočamo, da nastavite varnost dostopne točke z možnostjo Varnost (največjo varnost nudi WPA2), vključno z geslom.

Poiščite: Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Več** > **Deljenje in prenosna dostopna točka** in označite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**

Opomba: Ti koraki se lahko razlikujejo glede na omrežje.

- 1 Vaš telefon izključi Wi-Fi in za dostop do interneta uporablja mobilno omrežje. Tapnite **Nastavi prenosno Wi-Fi-dostopno točko**, da nastavite varnost:

- **SSID omrežja:** vnesite edinstveno ime dostopne točke.
- **Varnost:** izberite vrsto zaščite: **Odprto** ali **WPA2**. Za **WPA2** vnesite edinstveno geslo, ki ga bodo ostali potrebovali za dostop do vaše dostopne točke Wi-Fi.
- **Opomba:** **WPA2** je priporočen s strani IEEE.
- **Geslo:** ustvarite geslo, ki vsebuje vsaj osem znakov.

- 2 Tapnite **SHRANI**.

Ko je dostopna točka Wi-Fi aktivna, je treba za povezavo drugih naprav z omogočeno povezavo Wi-Fi vnesti **Ime omrežja**, izbrati **Varnost** in vnesti pravilno **Geslo**.

Wi-Fi - načini povezave

Tistim, ki želijo tehnične podatke, naj povemo, da telefon podpira naslednje načine brezžične povezave Wi-Fi: 802.11b, g, n, ac.

Kabli USB

Opomba: Ali imate avtorske pravice? Vedno upoštevajte pravila. Oglejte si poglavje "Avtorsko zaščitena vsebina" v varnostnih in pravnih informacijah v telefonu.



Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Za nalaganje glasbe, slik, videoposnetkov, dokumentov ali drugih datotek z vašega računalnika, priključite svoj telefon na računalnik z uporabo kabla USB. Če želite spremeniti vrsto povezave USB (po potrebi), povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **USB**.

Nasvet: Poskrbite, da telefon priklopite na vhod USB z visoko močjo. Običajno so ti nameščeni neposredno v računalniku.

Opomba: Pri prvi uporabi povezave USB lahko računalnik javi nameščanje gonilnikov. Sledite prikazanim pozivom, da se namestitev uspešno zaključi. To lahko traja nekaj minut.

- Za Microsoft® Windows®: na svojem računalniku izberite Start, nato s seznama programov izberite raziskovalca. V raziskovalcu bo vaš telefon prikazan kot povezan pogon (naprava za množično shranjevanje), kamor lahko povlečete in spustite datoteke, ali pa kot naprava MTP ali PTP, ki omogoča prenos datotek s predvajalnikom Windows Media Player. Za več navodil ali za gonilniške datoteke glejte www.motorola.com/support.
- Za sistem Apple™ Macintosh™: uporabite aplikacijo Android File Transfer, ki je na voljo na www.android.com/filetransfer.

Izmenjujte svojo podatkovno povezavo

Vaš računalnik lahko do interneta dostopa prek mobilnega omrežja vašega telefona – potrebujete samo kabel USB.

Nasvet: Za izmenjavo povezave Wi-Fi glejte "**Dostopna točka Wi-Fi**".

1 Telefon prek kabla USB priključite na svoj računalnik.

Opomba: Če imate na računalniku nameščen sistem, ki je starejši od sistema Microsoft® Windows® 7 ali Apple™ Macintosh™ OSX, bo morda potreboval posebno konfiguracijo.

2 Na telefonu tapnite možnost Aplikacije ☰ > ⚙️ **Nastavitve**, nato pa zagotovite, da je stikalo za **Wi-Fi** izklopljeno.

3 V **Nastavitvah** tapnite **Več** > **Deljenje in prenosna dostopna točka**, nato označite **Internetna povezava prek vrat USB**, da omogočite povezavo.

Da bi povezavo prekinili, odznačite **Deljenje USB-povezave** in nato še prekinite povezavo med vašim telefonom in računalnikom.

Uporaba podatkov

Količino podatkov, prenesenih s telefonom, lahko spremljate.

Poiščite: Aplikacije ☰ > ⚙️ **Nastavitve** > **Uporaba podatkov**


Telefon prikazuje graf uporabe podatkov. Pod grafom je prikazan seznam aplikacij, in sicer od tiste z največjo porabo podatkov do tiste z najmanjšo. Aplikacije, ki uporabljajo veliko količino podatkov, lahko porabijo tudi veliko energije akumulatorja.



Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth
Wi-Fi-omrežja
Kabli USB
Izmenjujte svojo podatkovno povezavo
Uporaba podatkov
Vaš oblak
Telefon in tablični računalnik
Pomnilniška kartica
Navidezna zasebna omrežja (VPN)
Mobilno omrežje
Način za letalo

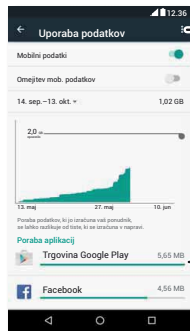


Omejite prenos v ozadju, prikažite omrežja Wi-Fi in več.

Za ogled določene uporabe podatkov tapnite uporabnika ali program.

Nekatere aplikacije prenašajo podatke v ozadju, ko jih ne uporabljate. Če želite to onemogočiti, aplikacijo tapnite in označite možnost **Omeji podatke aplikacije v ozadju**.

Če želite uporabo podatkov v ozadju izklopiti za vse aplikacije, tapnite Meni  > **Omeji podatke v ozadju**.


Opomba: Informacije o uporabi omogočajo lažje upravljanje telefona. Količina je lahko drugačna od tiste, ki jo zaračuna mobilni operater, ker se način merjenja razlikuje.

Če želite izbrati kartico SIM, ki se bo uporabljala za podatkovne storitve, tapnite Aplikacije  > **Nastavitve** > **Kartice SIM** > **Mobilni podatki** in izberite omrežje.

Vaš oblak

En račun z dostopom do vsega, povsod – na telefonu, tabličnem in namiznem računalniku.

Sinhronizirajte račun Google

Ko se prijavite v isti račun Google, lahko vse naprave dostopajo do istih aplikacij, filmov, knjig in glasbe iz trgovine Google Play – obenem pa lahko delijo iste storitve Gmail, Google Koledar™ in Google Mobile™. Za dodajanje računov v telefon tapnite Aplikacije  > **Nastavitve** > **Računi** in nato tapnite **+ Dodaj račun** > **Google**.

Telefon in tablični računalnik

Vaš telefon in tablični računalnik s sistemom Android vam lahko skupaj pomagata izkoristiti funkcionalnosti obeh:

- **Prenašajte predstavnost in datoteke:** kopirajte datoteke v telefon in jih prenesite v druge naprave – glejte **"Prenašajte datoteke"**.
- **Dostopna točka telefona:** če imate tablični računalnik s povezavo Wi-Fi, lahko svoj telefon spremenite v dostopno točko Wi-Fi in tako s tabličnim računalnikom povsod dostopate do interneta – glejte **"Dostopna točka Wi-Fi"**.
- **Dodatna oprema s povezavo Bluetooth™:** če imate tipkovnico ali drugo dodatno opremo s povezavo Bluetooth, ki jo uporabljate skupaj s tabličnim računalnikom, jo lahko uporabite tudi za svoj telefon. Za navodila, kako jih povezati, glejte **"Brezžična povezava Bluetooth"**.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte
Brezžična povezava Bluetooth

Wi-Fi-omrežja

Kabli USB

Izmenjujte svojo podatkovno povezavo

Uporaba podatkov

Vaš oblak

Telefon in tablični računalnik

Pomnilniška kartica

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Mobilno omrežje

Način za letalo



Meni

Več



Nazaj

Naprej






Pomnilniška kartica

Kartico SD lahko uporabite kot prenosni ali notranji pomnilnik:

- **Prenosni pomnilnik:** shranite fotografije, videoposnetke, zvočne datoteke in druge predstavnostne datoteke. Kartico SD lahko kadar koli odstranite in jo namestite v drugo napravo.
- **Notranji pomnilnik:** poleg predstavnostnih datotek lahko shranite tudi prenesene aplikacije in igre. Kartica SD deluje kot razširitev notranjega pomnilnika telefona.

Ko kartico SD vstavite v telefon, vas bo telefon pozval, da izberete prenosni ali notranji pomnilnik.

Če želite kartico SD ročno nastaviti na notranji pomnilnik, tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB**, nato izberite kartico SD in tapnite Meni  > **Nastavitve** > **Formatiraj kot notranji pomnilnik**.



Pozor: Če je kartica SD nastavljena kot notranji pomnilnik, je formatirana in šifrirana tako, da so vaši podatki zaščiteni. Če jo želite uporabiti kot prenosni pomnilnik ali v drugi napravi, jo morate formatirati. Preden to storite, morate vedeti, da s formatiranjem izbrišete vse podatke, shranjene na kartici SD.

Nasvet: Uporabite pomnilniško kartico razreda 10.

Opomba: Telefon podpira pomnilniške kartice velikosti do 128 GB.

Vpenjanje in izpenjanje pomnilniške kartice

Če želite pomnilniško kartico vpeti, jo enostavno vstavite v telefon (glejte "**Vstavite kartice in vklopite telefon**").

Če želite pomnilniško kartico izpeti (da jo lahko vzamete iz telefona), tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB** > **Kartica SD** > **Izjni**.


Pozor: Pomnilniške kartice ne smete odstraniti, ko je telefon uporablja ali nanjo piše datoteke.


Brisanje vsebine pomnilniške kartice

Za brisanje vseh informacij (glasbe, fotografij in datotek) na pomnilniški kartici tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Pomnilnik in USB** > **Kartica SD** > **Izbriši**.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Navidezna zasebna omrežja vam omogočajo dostop do datotek v zaščitenem omrežju (kot je omrežje pisarne s požarnim zidom). Glede nastavitve za navidezna zasebna omrežja ter druge dodatne aplikacije ali zahteve se obrnite na skrbnika omrežja.

Da bi vnesli nastavitve za navidezna zasebna omrežja, tapnite Aplikacije  >  **Nastavitve** > **Več** > **VPN**.

Tapnite  , da dodate novo navidezno zasebno omrežje. Izberite vrsto navideznega zasebnega omrežja in vnesite nastavitve, ki ste jih dobili od skrbnika omrežja. Omrežje je shranjeno na seznamu **VPN**, tako da ga lahko izberete, kadar koli se morate povezati.



Povežite se in prenašajte

Povežite se in prenašajte

Osnovne funkcije: Povežite se in prenašajte

Brezžična povezava Bluetooth

Wi-Fi-omrežja

Kabli USB

Izmenjujte svojo podatkovno povezavo

Uporaba podatkov

Vaš oblak

Telefon in tablični računalnik

Pomnilniška kartica

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Mobilno omrežje

Način za letalo

Mobilno omrežje

Ne spreminjajte omrežnih nastavitev. Za pomoč se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Za ogled možnosti omrežnih nastavitev tapnite Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja**.

Za preklop med omrežji tapnite Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Več** > **Mobilna omrežja** > **Omrežni operaterji** in tapnite omrežje.

Opomba: Vaš telefon podpira večino omrežij. Za pomoč se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Način za letalo

Način za letalo uporabite, ko želite izklopiti vse brezžične povezave - uporabno med letenjem. Z dvema prstoma povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **Način za letalo**.

Opomba: Ko izberete način za letalo, onemogočite vse brezžične storitve. Omrežje Wi-Fi in/ali Bluetooth™ lahko vključite, če vam osebje na letalu to dovoli. Ostale brezžične glasovne in podatkovne storitve (kot sta klicanje in sporočila) v načinu za letalo ostanejo izključene. Opravljate lahko samo klice v sili na območno številko za klic v sili.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Zaščita

zaščitite telefon

Zaščita

Osnovne funkcije: Zaščitite svoj telefon

Zaklepanje zaslona

Pripenjanje zaslona

Zaklep kartice SIM

Šifriranje telefona

Varnostno kopiranje in obnovitev

Ponastavitve

Je bil vaš telefon ukraden?

Osnovne funkcije: Zaščitite svoj telefon


Poskrbite, da bodo vaši podatki zaščiteni, saj lahko telefon izgubite ali vam ga ukradejo.

Poiščite: Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Varnost**

Najlažji način zaščite vašega telefona je z uporabo funkcije **Zaklepanje zaslona**. Za odklepanje lahko samo podrsate (manj varno) ali vnesete vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje telefona.

Zaklepanje zaslona

Da bo vaš telefon zmeraj varen, lahko nastavite zaklepanje zaslona, ko telefon preide v mirovanje.

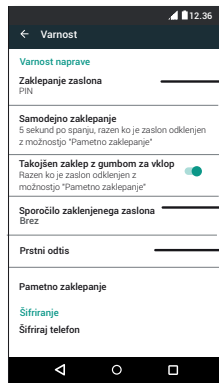

Za zaklepanje zaslona lahko uporabite vzorec, geslo ali drugo možnost.

Dodajte informacije, ki se pokažejo na zaklenjenem zaslonu.

Nastavite senzor za prstne odtise (samo Moto G Plus).

Poiščite: Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona** in izberite vrsto zaklepanja:

- **Brez:** zaklepanje zaslona je izklopljeno.
- **Podrsanje:** tapnite (☹️) in povlecite navzgor.
- **Vzorec:** za odklepanje morate narisati vzorec.
- **Koda PIN:** za odklepanje vnesite od štiri do šestnajst števk.
- **Geslo:** za odklepanje vnesite štiri do šestnajst črk, številk ali simbolov.

Opomba: V telefonih Moto G⁴ Plus lahko za odklepanje telefona uporabite prstni odtis. Če želite nastaviti senzor za prstne odtise, tapnite Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Varnost** > **Prstni odtis**.

Za spreminjanje nastavitve, kdaj vaš telefon preide v mirovanje, tapnite Aplikacije (☰) > ⚙️ **Nastavitve** > **Zaslona** > **Mirovanje**.

Opomba: Z zaklenjenim telefonom so mogoči klici v sili (glejte "**Klici v sili**"). Zaklenjen telefon še vedno zvoní in za sprejem klica vam ni treba vnesti kode PIN ali gesla.

Ne morete odkleniti?

Vzorec, koda PIN ali geslo: če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, lahko za odklepanje telefona vnesete e-poštni naslov in geslo za račun Google.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Zaščita

Osnovne funkcije: Zaščitite svoj telefon

Zaklepanje zaslona

Pripenjanje zaslona

Zaklep kartice SIM

Šifriranje telefona

Varnostno kopiranje in obnovitev

Ponastavitve

Je bil vaš telefon ukraden?



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Če v telefonu nimate računa Google, stopite v stik s ponudnikom storitev za ponastavitve tovarniških nastavitvev naprave.

Opozorilo: S ponastavitvijo tovarniških nastavitvev bodo izbrisani vsi podatki v telefonu.

Pripenjanje zaslona

Želite hitro dostopati do pomembnega zaslona, kot je letalska vozovnica ali bon za nakup? Priprite zaslon za hiter dostop.

Če želite nastaviti pripenjanje zaslona, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnost** > **Pripenjanje zaslona**.

Za pripenjanje zaslona odprite aplikacijo, ki jo želite pripeti, pridržite Pregled in se pomaknite navzgor. Tapnite .

Za odpenjanje zaslona hkrati pridržite Nazaj in Pregled .

Zaklep kartice SIM

Pozor: Če trikrat vnesete napačno kodo PIN kartice SIM, telefon zaklene kartico SIM in vas pozove, da vnesete kodo PIN za odklep. Kodo za odklep PIN dobite pri ponudniku storitev.

Te funkcije vam ne bo treba uporabiti, vendar če želite nastaviti kodo PIN kartice SIM, ki jo morate vnesti, ko vklopite telefon, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnost** > **Nastavitve zaklepa kartice SIM** > **Zakleni kartico SIM**.

Vnesite 4-mestno kodo, da nastavite PIN za kartico SIM. Če želite spremeniti kodo, izberite **Spremeni PIN kartice SIM**.

Šifriranje telefona

Pozor: Če pozabite kodo šifriranja, podatkov, shranjenih v telefonu ali na pomnilniški kartici, ne morete več obnoviti. Šifriranje datotek lahko traja uro ali dlje. Telefon med postopkom priključite v električno omrežje in pazite, da ne prekinete postopka.

S šifriranjem zavarujete račune, nastavitve, aplikacije in datoteke v telefonu, da do njih ne more nihče, tudi če je telefon ukraden.

Te funkcije vam ne bo treba uporabiti, vendar če želite šifrirati telefon, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN ali geslo, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnost** > **Šifriraj telefon**.

Varnostno kopiranje in obnovitev

Poiščite: Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitve** > **Varnostno kopiraj moje podatke** in nato tapnite stikalo za vklop

Podatki vašega računa Google so varnostno kopirani v spletu. Če ponastavite ali zamenjate telefon, se prijavite v svoj račun za Google, da obnovite stike, dogodke in druge podrobnosti, ki ste jih sinhronizirali z računom.

Če želite pri vnovični namestitvi obnoviti varnostno kopirane podatke, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitve** > **Samodejna obnovitev**.



Zaščita

Osnovne funkcije: Zaščitite svoj telefon

Zaklepanje zaslona

Pripenjanje zaslona

Zaklep kartice SIM

Šifriranje telefona

Varnostno kopiranje in obnovitev

Ponastavitev

Je bil vaš telefon ukraden?



Meni

Več



Nazaj

Naprej



Če želite izbrati, kateri podatki naj bodo sinhronizirani z računom, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Računi** > **Google**, tapnite svoj račun Google in označite stvari, ki jih želite sinhronizirati.

Opomba: Sporočila, dnevniki klicev in predmeti, shranjeni v telefonu, ne bodo obnovljeni. Za obnovitev aplikacij iz trgovine Google Play glejte “**Skrbite za svoje aplikacije**”.

Ponastavitev

Če želite telefon ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve in izbrisati vse podatke v telefonu, tapnite Aplikacije > **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve** > **PONASTAVI TELEFON**.

Opozorilo: Vse prenesene aplikacije in uporabniški podatki v telefonu bodo izbrisani. Podatki v oblaku ne bodo izbrisani.

Je bil vaš telefon ukraden?

Vaš telefon ima aplikacijo Android Device Manager. Napravo lahko oddaljeno zaklenete ali ponastavite, da jo zaščitite pred tatovi. Za več informacij glejte www.google.com/android/devicemanager.



Želite več?

vedno se najde še kaj

Želite več?

Poiščite pomoč in še več

Poiščite pomoč in še več

Poiščite odgovore, posodobitve in informacije:

- **Pomoč je tukaj:** tapnite Aplikacije  > **?** **Pomoč** za podrobne vadbice, navodila, pogosta vprašanja ali za pogovor z ljudmi, ki vam lahko pomagajo – vse to neposredno v telefonu.
- **Vse o Moto G:** poiščite programsko opremo, uporabniške priročnike in več na povezavi www.motorola.com/mymotog.
- **Dodatna oprema:** dodatno opremo za svoj telefon lahko najdete na www.motorola.com/mobility.
- **Poiščite aplikacije:** tapnite Aplikacije  >  **Play Store**, če želite kupiti ali prenesti aplikacije.
- **Novice:** Najdete nas tukaj:
 -  YouTube™ www.youtube.com/motorola
 -  Facebook™ www.facebook.com/motorola
 -  Twitter www.twitter.com/moto
 -  Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Kje so pravne in varnostne informacije ter informacije o zakonskih predpisih?

Zaradi zagotavljanja boljšega dostopa do teh pomembnih informacij so ti dokumenti na voljo v meniju z nastavitvami telefona in v spletu. Pred uporabo naprave preglejte te dokumente. Za dostop do teh dokumentov v povezanem telefonu pojdite na možnost **Nastavitve > Pravne informacije** ter izberite temo. Za dostop do dokumentov v spletu obiščite www.motorola.com/device-legal.

Obnovitev po zrušitvi sistema

V primeru, da bi se telefon nehal odzivati na dotike in pritiske na gumb, ga poskusite znova zagnati – pridržite gumb za vklop/izklop, da se zaslon zatemni in se telefon znova zažene.

Servis in popravila

Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, vam bomo z veseljem pomagali.

Obiščite www.motorola.com/support, kjer lahko izberete pomoč, ki jo potrebujete.



Meni

Več



Nazaj

Naprej





Avtorske pravice in blagovne znamke

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
16th Floor
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Opomba: Izdelka ne pošiljajte na zgornji naslov. Če morate izdelek vrniti zaradi popravila, zamenjave ali garancijskega popravila, stopite v stik z Motorolinim centrom za pomoč uporabnikom prek telefonske številke:

www.motorola.com/support

Nekatere funkcije, storitve in aplikacije so odvisne od omrežja, zato niso povsod na voljo; zanje lahko veljajo drugačni pogoji oziroma so zanje zaračunani dodatni stroški. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Vse funkcije, načini delovanja in drugi tehnični podatki izdelka ter informacije v tem priročniku temeljijo na najnovejših podatkih, ki so na voljo in veljajo za točne v času tiskanja. Motorola si pridržuje pravico do spremembe vseh informacij ali tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila ali odgovornosti.

Opomba: slike v tem priročniku so navedene samo kot primer.

MOTOROLA, stilizirani logotip M, MOTO in družina znamk MOTO so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.

Logotip microSD je blagovna znamka za SD-3C, LLC. Vsa druga imena izdelkov in storitev so last njihovih posameznih lastnikov.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

ID izdelka: Moto G⁴ in Moto G⁴ Plus

Oznaka priročnika: 68018162032-A



Meni

Več



Nazaj

Naprej

