

Lenovo[™]

Lenovo S1a40

Uporab. prir. V1.0



Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Vodnik za hitri začetek*
- *Upravno obvestilo*
- [Dodatek](#)

Vodnik za hitri začetek in *Upravno obvestilo* sta na voljo na spletni strani <http://support.lenovo.com>.

Tehnični podatki

V tem poglavju so navedeni samo tehnični podatki za brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati popoln seznam tehničnih podatkov o svojem telefonu, obiščite <http://support.lenovo.com>.

Podatki	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Opomba: V nekaterih državah omrežja LTE niso podprta. Pri svojem operaterju lahko preverite, ali vaš pametni telefon deluje z omrežji LTE v vaši državi.
WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz in 5 GHz v dveh pasovih
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Podprt
GLONASS	Podprt

Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka pri uporabi vašega telefona. Na zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.




Opomba: Funkcije in začetni zaslon vašega telefona se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model.

Upravljanje začetnih zaslonov




Z »Upraviteljem zaslona« lahko dodajate, premikate ali brišete začetne zaslone.

1. Pritisnite in držite gumb za večopravnost in nato tapnite **Upravitelj zaslona**.

Ali povlecite prsta skupaj na katerem koli začetnem zaslonu, da se odpre Upravitelj zaslona.

Namig: Upravitelj zaslona prikaže sličice začetnih zaslonov. Privzeti začetni zaslon ima v sličici oznako , drugi začetni zasloni pa imajo v svojih sličicah oznako .

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite dodati začetni zaslon, tapnite .
- Če želite premakniti začetni zaslon, pritisnite in držite sličico zaslona, da se rahlo poveča, nato jo povlecite na novo mesto in spustite.
- Če želite izbrisati prazen začetni zaslon, tapnite  na zaslonu.
- Če želite določiti začetni zaslon kot privzeti, tapnite  na sličici zaslona.


Uporaba načina urejanja


V načinu urejanja lahko dodajate ali premikate pripomočke ali programe, ustvarjate mape programov in odstranjujete programe.

1. Pritisnite in držite gumb za večopravilnost in nato tapnite **Urejanje**.

Ali pritisnite in držite kjer koli na začetnem zaslonu za hitro odpiranje načina urejanja.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, povlecite pripomočke levo ali desno; pritisnite in držite pripomoček, da se poveča, povlecite ga na zeleno mesto in ga nato spustite.
- Če želite premakniti pripomoček ali program, pritisnite in držite ikono pripomočka ali programa, da se ikona rahlo poveča, povlecite jo na zeleno mesto in jo nato spustite.
- Če želite ustvariti mapo programa, pritisnite in držite program, da se ikona rahlo poveča, in jo povlecite na drug program.
- Če želite odstraniti program, pritisnite in držite program, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite program.

Opomba: Sistemskih programov ni mogoče odstraniti. Če poskusite odstraniti sistemski program, se na vrhu zaslona prikaže .

Spreminjanje ozadja za namizje








1. Pritisnite in držite gumb za večopravilnost in nato tapnite **Ozadje za namizje**.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite kot ozadje za namizje nastaviti fotografijo, tapnite **Odpri galerijo**, izberite in obrežite fotografijo ter tapnite **Uporabi**.
- Če želite uporabiti ozadje za namizje, tapnite sličico ozadja za namizje in nato tapnite **Uporabi**.

Gumbi na zaslonu

Na telefonu so trije gumbi.

- **Gumb za večopravilnost:** Pritisnite in držite , da se prikažejo možnosti menija. Če si želite ogledati, kateri programi se izvajajo, tapnite gumb za večopravilnost. Nato lahko naredite naslednje:
 - Tapnite program, da ga odprete.
 - Tapnite , da zaklenete program, ali tapnite , da ga odklenete.
 - Če želite prekiniti izvajanje programa, tapnite .
 - Če želite prekiniti izvajanje vseh programov, razen zaklenjenih, tapnite .
- **Gumb Domov:** Če se želite vrniti na privzeti začetni zaslon, tapnite .
- **Gumb Nazaj:** Če se želite vrniti na prejšnjo stran ali zapustiti trenutni program, tapnite .

Zaklepanje zaslona


Če želite ročno zakleniti zaslon, ko je telefon vklopljen, pritisnite gumb Vklop/Izklop. Znova pritisnite

gumb Vklop/Izklop, da se prikaže zaklepanje zaslona, in nato hitro povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona, da ga odklenete.

Opomba: Podrsavanje je privzeti način zaklepanja zaslona. Če želite spremeniti zaklepanje zaslona, glejte [Nastavitve](#).

Obvestila in hitre nastavitve

Plošča Obvestila (glejte sliko 1: Obvestila) vas obvešča o zamujenih klicih, novih sporočilih in izvajanih dejavnostih, kot je prenos datotek. Plošča za hitre nastavitve (glejte sliko 2: Hitre nastavitve) vam omogoča dostop do pogosto uporabljenih nastavitev, kot je stikalo za brezžična omrežja.

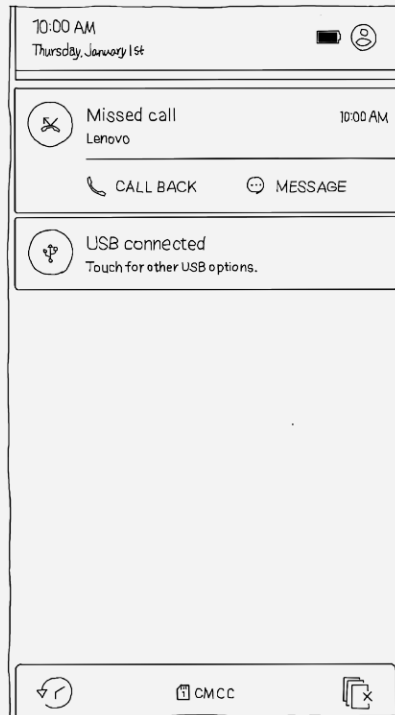


Slika 1: Obvestila



Slika 2: Hitre nastavitve

Naredite lahko kar koli od naslednjega:


- Za ogled obvestil z enim prstom podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.

- Če želite zapreti ploščo Obvestila, z enim prstom podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.
- Če želite opustiti obvestilo, podrsnite levo ali desno prek obvestila.
- Če želite opustiti vsa obvestila, v spodnjem delu plošče Obvestila tapnite .
- Če želite odpreti hitre nastavitve, dvakrat podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti hitre nastavitve, dvakrat podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.

Povezava USB


Ko povežete telefon z računalnikom prek kabla USB, se na plošči Obvestila prikaže obvestilo, kot je »Povezan kot predstavnostna naprava«. Obvestilo lahko tapnete, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** Ta način izberite, če želite prenesti predstavnostne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in melodije zvonjenja, iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Fotoaparati (PTP):** Ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Razhroščevanje prek USB (ADB):** Ta način izberite, če želite omogočiti razhroščevanje. Nato lahko uporabite orodje, kot je Idea Tool, za upravljanje podatkov telefona prek računalnika.

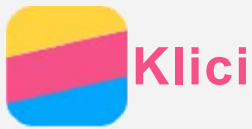

Opravljanje klica

Ročno izbiranje številke

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Na plošči **Klicanje** po potrebi tapnite **Klicanje**, da se prikaže tipkovnica.
3. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati, in tapnite .

Klicanje iz dnevnika klicev

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Dnevnik klicev**.
3. Oglejte si zamujene, odhodne in prejete klice in nato tapnite zapis, ki ga želite poklicati.



Klicanje stika

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Stiki**.
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ime stika, da se prikažejo podatki stika.
4. Tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Prejemanje klica

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže zaslon dohodnega klica. Naredite lahko naslednje:

- Če želite odgovoriti na klic, povlecite sliko stika na .
- Če želite zavrniti klic, povlecite sliko stika na .


Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica lahko utišate tako:

- Pritisnite gumb za povečanje ali gumb za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite gumb Vklop/Izklop.
- Odložite telefon z zaslonom obrnjenim navzdol.

Možnosti med klicem

Med klicem so na zaslonu na voljo naslednje možnosti:


- **Dodaj klic**: prikaže program Klicanje, da lahko pokličete drugo osebo.
- **Zadrži/Prevzemi**: zadrži trenutni klic ali prevzame klic.
- **Nemo**: vklopi ali izklopi mikrofona.
- **Snemaj**: sproži ali prekine snemanje klica.
- **Številčnica/Skrij**: prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: vklopi ali izklopi zvočnik.
- : prekine klic.

Pritisnete lahko tudi gumb za glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost.

Uporaba dnevnika klicev

Dnevnik klicev vsebuje zapise zamujenih, odhodnih in prejetih klicev. Če pritisnete in držite zapis v dnevniku klicev, se prikaže meni, v katerem lahko izberete možnost. Tapnete lahko, na primer,

možnost **Dodaj v stike** in dodate zapis v seznam Stiki.

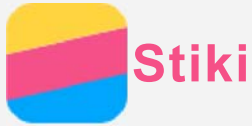

Ustvarjanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **+**.
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite **Shrani**.

Iskanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - S pomikanjem seznama Stiki navzgor ali navzdol poiščite želeni stik.
Namig: Seznam Stiki ima ob strani kazalo, ki vam olajša krmarjenje. Tapnite črko, da skočite na ustrezen razdelek.
 - Tapnite iskalno polje in nato vnesite prve črke imena stika.

Urejanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Poiščite in tapnite stik, ki ga želite urediti.
3. Tapnite **✎** in nato uredite podatke o stiku.
4. Tapnite **Shrani**.

Brisanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite in držite stik in nato tapnite **Izbriši stik**.

Uvoz stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **⋮ > Več funkcij in nastavitev** in nato tapnite **Uvoz/izvoz stikov**.
3. Tapnite **Uvoz iz pomnilnika**, izberite eno ali več datotek in tapnite **Uvozi**.

Izvoz stikov


1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **⋮ > Več funkcij in nastavitev** in nato tapnite **Uvoz/izvoz stikov**.
3. Tapnite **Izvoz v pomnilnik** in nato **V redu**.




Sporočanje


Pošiljanje sporočila

S programom **Sporočanje** lahko pošiljate besedilna in večpredstavnostna sporočila.

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite .
3. Tapnite besedilno polje prejemnika in vnesite ime ali telefonsko številko stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo. Izberite stik.


Ali tapnite , če želite dodati več prejemnikov.

4. Tapnite besedilno polje sporočila in vnesite sporočilo.

Namig: Če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, tapnite , da izberete vrsto predstavnostnega predmeta, kot so slike ali videoposnetki, in nato sporočilu priložite želeni predstavnostni predmet.

5. Tapnite .

Iskanje sporočila

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite , nato pa v besedilno polje iskanja vnesite celotno ime ali del imena stika, telefonsko številko ali sporočilo.


Brisanje sporočil








1. Odprite program **Sporočanje**.
2. V seznamu niti sporočil tapnite ime ali telefonsko številko stika, da si ogledate nit pogovora.
3. Pritisnite in držite sporočilo, da ga izberete, in nato tapnite **Izbriši**.

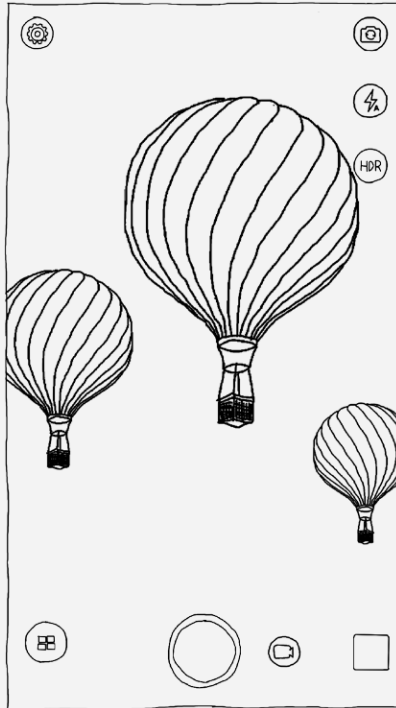Ali tapnite , izberite več sporočil, katera želite izbrisati, in nato tapnite .

Osnove uporabe kamere


Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko uporabite program **Kamera**.




- Tapnite , da izberete način kamere.
- Tapnite , da zajamete fotografijo.
- Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka, da si ogledate fotografijo ali videoposnetek v programu **Galerija**. Za več informacij glejte [Galerija](#).
- Tapnite , če želite uporabiti HDR (visoko dinamično območje).
- Tapnite , da izberete način bliskavice.
- Če želite preklopiti med kamero na sprednji in tisto na hrbtni strani, tapnite .
- Za konfiguracijo drugih nastavitev kamere tapnite .

Uporaba dveh sprednjih kamer

Vaš telefon ima dve sprednji kameri. Ko preklopite na sprednjo kamero, lahko fotografirate v načinu z eno kamero (slika 3: Način z eno kamero) ali v načinu z dvema kamerama (slika 4: Način z dvema kamerama). Naknadno lahko v programu **Galerija** na fotografijah, posnetih v načinu z dvema kamerama, uporabite posebne učinke, vključno z učinkoma **Velika zaslonka** in **Čaroben izrez**. Za podrobnosti glejte razdelek [Galerija](#).

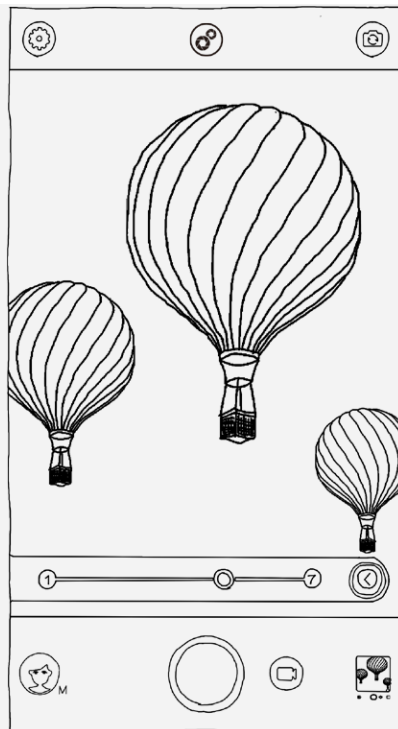

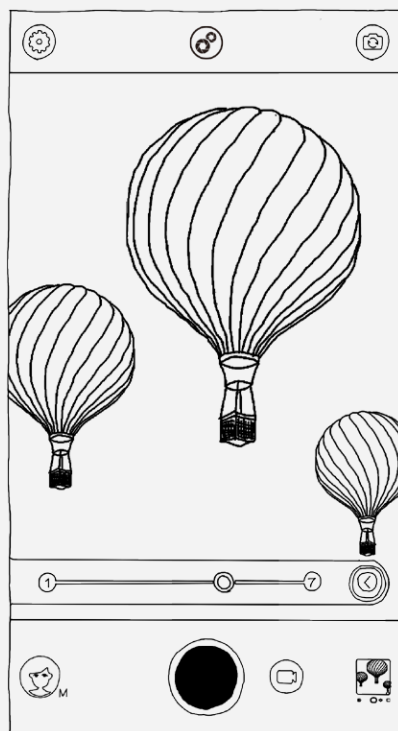


slika 3: Način z eno kamero



slika 4: Način z dvema kamerama

Če želite preklopiti med načinom z eno kamero in načinom z dvema kamerama, opravite vse naslednje korake:

1. Odprite program **Kamera**.
2. Tapnite , da preklopite na sprednjo kamero.
3. Tapnite , da preklopite v način z dvema kamerama, ali tapnite , da preklopite nazaj v način z eno kamero.

Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, sočasno pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop in gumb za zmanjšanje glasnosti.




Privzeto se posnetki zaslona shranijo v notranji pomnilnik telefona. Za ogled posnetkov zaslona naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite program **Galerija** in poiščite album **Posnetek zaslona**.
- Odprite program **Raziskov. dat.** in pojdite v mapo **Notranji pomnilnik > Pictures > Posnetki zaslona**.



Galerija


Ogled fotografij in videoposnetkov

1. Odprite program **Galerija**.
2. Tapnite album.
Fotografije in videoposnetki so privzeto združeni v albume. Če želite fotografije ali videoposnetke združiti glede na čas nastanka, tapnite  in izberite **Ura**. Če želite fotografije ali videoposnetke združiti glede na lokacijo, tapnite  in izberite **Lokacija**.
3. Za ogled v celozaslonskem načinu tapnite fotografijo ali videoposnetek.
4. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsnite levo ali desno.
 - Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, potegnita dva prsta narazen ali skupaj. Povečano fotografijo lahko povlečete, da si ogledate druge dele fotografije.
 - Za ogled videoposnetka tapnite .

Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite ***** > Skupna raba** in izberite kanal za omogočanje skupne rabe, kot je **Sporočanje** ali **Bluetooth**, da omogočite skupno rabo fotografije ali videa drugim osebam.


Če želite omogočiti skupno rabo več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, za katero(-ega) želite omogočiti skupno rabo, dokler se ne izbere.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  in nato izberite kanal za omogočanje skupne rabe.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite , da izbrišete fotografijo ali predmet.


Če želite izbrisati več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Galerija**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki jo/ga želite izbrisati, dokler se ne izbere.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite .



Uporaba posebnih učinkov na fotografijah

Če posnamete fotografijo v načinu z dvema kamerama, lahko na njej uporabite posebne učinke, vključno z učinkoma **Velika zaslonka** in **Čaroben izrez**. Za podrobnosti o zajemanju tovrstnih fotografij glejte [Kamera](#).

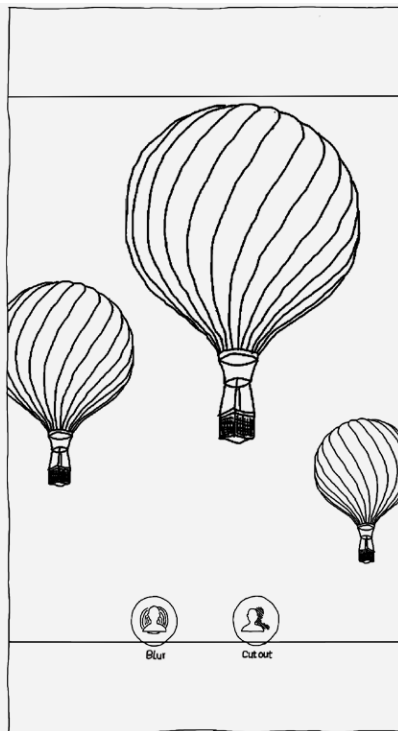1. Odprite program **Galerija**.
2. Poiščite fotografijo, ki jo želite urediti, in si jo nato oglejte v celozaslonskem načinu.



3. Naredite nekaj od naslednjega:

- Tapnite  in nato izberite možnost uporabe posebnega učinka na ozadju fotografije. Na primer, možnost **Velika zaslonka** poudari osebo ali predmet na fotografiji in zamegli ozadje.
- Tapnite  in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da osebo ali predmet izločite iz fotografije in prestavite na novo ozadje.



Omrežje

Povezava Wi-Fi

Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve** in tapnite stikalo **Wi-Fi**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
Nasvet: *Ko vklopite povezavo Wi-Fi, se prikaže seznam zaznanih brezžičnih dostopnih točk. Če se seznam ne prikaže, na plošči » Hitre nastavitve « pritisnite in držite stikalo Wi-Fi.*
- Odprite ploščo **Nastavitve > Wi-Fi** in tapnite stikalo **Wi-Fi**, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.
Nasvet: *Ko vklopite povezavo Wi-Fi, se prikaže seznam zaznanih brezžičnih dostopnih točk. Če brezžična dostopna točka, s katero želite vzpostaviti povezavo, ni navedena, tapnite '...' > Osveži, da ročno poiščete brezžične dostopne točke, ali tapnite '...' > Dodaj omrežje, da ročno dodate brezžično dostopno točko.*

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preverite seznam razpoložljivih brezžičnih dostopnih točk.
Opomba: *Če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti veljavne brezžične dostopne točke.*
2. Tapnite brezžično dostopno točko, s katero želite vzpostaviti povezavo.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite uporabniško ime in geslo, nato pa tapnite **Vzpostavi povezavo**.

Podatkovna povezava

Vklop ali izklop podatkovne povezave

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve**, tapnite stikalo **Podat. pov.** in nato tapnite **Mobilni podatki**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- Odprite **Nastavitve > Podatkovni promet > SIM1** (ali **SIM2**) in tapnite stikalo **Mobilni podatki**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.

Opomba: *Potrebujete veljavno kartico SIM s podatkovno storitvijo. Če nimate kartice SIM, se obrnite na svojega operaterja.*

Izbira kartice SIM za podatkovno povezavo

Telefon ima dve reži za kartico SIM. Obe reži podpirata podatkovne storitve 4G/3G/2G, vendar lahko za podatkovno povezavo sočasno omogočite samo eno kartico SIM. Kartico SIM, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo, izberete z enim od naslednjih načinov:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve**, tapnite stikalo **Podat. pov.** in v razdelku **Osnovni podatki** izberite kartico SIM.
- Odprite **Nastavitve > Upravljanje SIM > Podatkovna povezava** in izberite kartico SIM.

Nastavitev dostopne točke

Če želite internetno povezavo deliti z drugim telefonom ali drugimi napravami, lahko uporabite **Brezžično dostopno točko**.

1. Odprite **Nastavitve > Več > Dostopna točka**.
2. Tapnite stikalo za **Brezžično dostopno točko**, da vklopite to možnost.

Opomba: Omrežje lahko delite tudi prek možnosti Bluetooth ali USB.


3. Pri prvem vklopu brezžične omrežne dostopne točke tapnite **Informacije o konfiguraciji brezžičnega omrežja**, da si ogledate ali spremenite informacije o konfiguraciji brezžičnega omrežja.

Opomba: Zaupajte svojim prijateljem SSID omrežja in geslo in priključili se bodo lahko v vaše omrežje.





Če je vaš telefon povezan v omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje, lahko uporabite program **Chrome** za brskanje po internetu. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem glejte [Omrežje](#).



Ogled spletnih strani

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite naslovno vrstico, vnesite naslov spletne strani ali iskane ključne besede in nato tapnite 


Namig: Za dostop do spletne strani ni treba vnesti celotnega naslova s »http://«. Če želite, na primer, obiskati spletno stran <http://www.lenovo.com>, v naslovno vrstico vnesite »www.lenovo.com« in tapnite .

3. Pri ogledu spletne strani naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite osvežiti trenutno stran, tapnite .
 - Če se želite vrniti na prejšnjo spletno stran, tapnite gumb Nazaj.
 - Če se želite premakniti naprej na nedavno obiskano spletno stran, tapnite .
 - Če želite shraniti sliko v notranji pomnilnik telefona, pritisnite in držite sliko na spletni strani in nato tapnite **Shrani sliko**.

Dodajanje zaznamka

Med ogledom spletne strani, za katero želite dodati zaznamek, tapnite , uredite podrobnosti zaznamka in nato tapnite **Shrani**. Ko naslednjič odprete program **Chrome**, za hitri dostop do spletne strani tapnite  > **Zaznamki** in nato tapnite ustrezen zaznamek.

Brisanje zgodovine brskalnika

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite  > **Zgodovina**.
3. Tapnite **IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA ...**



Nastavitve

Nastavitev datuma in ure

1. Odprite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite uporabiti omrežna datum in uro, označite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**.
 - Če želite ročno nastaviti datum in uro, počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, nato tapnite **Nastavi datum** in nato še **Nastavi uro**.
 - Če želite uporabiti omrežni časovni pas, označite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**.
 - Če želite ročno nastaviti časovni pas, počistite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**, tapnite **Izberite časovni pas** in nato izberite časovni pas.
 - Če želite preklopiti med 24-urno in 12-urno obliko, označite ali počistite potrditveno polje **Uporablaj 24-urno obliko**.
 - Če želite izbrati obliko prikaza datuma, tapnite **Izbira oblike datuma**.

Nastavitev jezika

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
2. Izberite jezik prikaza, ki ga želite uporabiti.

Nastavitev načina vnosa

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Privzeto**.
2. Izberite način vnosa, ki ga želite privzeto uporabljati.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Če želite izbrati možnost zaklepanja zaslona in nastaviti zaklepanje zaslona, pojdite na **Nastavitve > Zaklepanje zaslona**.

Omogočanje nameščanja programov

Pred nameščanjem programov, katere ste prenesli iz neznanih virov, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite **Nastavitve > Varnost in zaklepanje zaslona**.
2. Tapnite stikalo **Neznani viri**, da vklopite to možnost.

Nastavitev zvoka zvonjenja

Določite lahko privzeti zvok zvonjenja za dohodne klice, sporočila in obvestila. Za vsako posamezno vrsto zvoka lahko tudi prilagodite glasnost.

Odprite **Nastavitve > Zvonjenja in glasnosti**.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odprite **Nastavitve > Izdelaj varn. kop. in ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Tapnite **Ponastavi telefon**.



Dodatek

Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku.

Pomembni varnostni napotki

Ravnanje

Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo

Telefona Lenovo ne mečite, ne zvijajte in ne luknjajte; vanj ne vstavljajte tujkov in ne postavljajte težkih predmetov na telefon Lenovo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

Preprečite stik telefona Lenovo in napajalnika s tekočinami:

Telefona Lenovo ne smete potopiti v vodo ali ga pustiti na mestu, na katerem lahko vanj vstopijo voda ali druge tekočine.

Popravilo

Ne razstavljajte in ne spreminjajte telefona Lenovo. Telefon Lenovo je zapečaten enota. V njem ni delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen servis Lenovo ali pooblaščen serviser Lenovo. Poskus odpiranja ali spreminjanja telefona Lenovo bo razveljavil garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je izdelan iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če pade telefon Lenovo na trdo površino, če je izpostavljen močnemu udarcu ali če nanj pritisne težak predmet. Če se steklo okruši ali če razpoka, se ne dotikajte poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona Lenovo. Takoj prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se posvetujte s tehnično podporo Lenovo glede popravila, zamenjave ali odstranitve.

Polnjenje

Za varno polnjenje notranjega akumulatorja telefona Lenovo lahko uporabite kateri koli od naslednjih načinov polnjenja.

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se akumulator polni počasi	Podprt
Povezava USB med vhodnim enosmernim priključkom na telefonu Lenovo in priključkom USB na računalniku ali drugih napravah, ki so skladne s standardom USB 2.0	Podprt, vendar se moč akumulatorja sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno	Podprt, vendar se akumulator polni počasi

Opombe:

Vklopljen zaslon: Naprava je vklopljena.

Izklopljen zaslon: Naprava je izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona.

Polnilniki se lahko med polnjenjem pri običajni uporabi segrejejo. Poskrbite za zadostno zračenje v okolici polnilnika. V naslednjih primerih izklopite polnilnik:

- Polnilnik je bil izpostavljen dežju, tekočini ali čezmerni vlažnosti.
- Na polnilniku so vidni znaki poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki jih ne izdeluje oziroma ne odobri

Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in akumulatorje, ki jih je odobrila družba Lenovo.

OPOMBA: Napajalnik mora biti nameščen poleg opreme in zlahka dostopen. Uporabniki morajo uporabiti povezavo z vmesniki USB različice 2.0 ali novejše.

Motena pozornost

Bodite pazljivi pri uporabi telefona Lenovo v motornem vozilu ali na kolesu. Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi morda urejajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je telefon Lenovo, pri vožnji motornega vozila ali kolesa.

Nevarnost zadušitve

Telefon Lenovo in dodatke hranite izven dosega majhnih otrok. Telefon Lenovo vsebuje majhne dele, s katerimi se majhni otroci lahko zadušijo. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

Eksplozivna ozračja

Ne polnite in ne uporabljajte telefona Lenovo nikjer, kjer obstaja možnost eksplozivnega ozračja, kot je območje za točenje goriva, ali tam, kjer so v zraku kemikalije ali delci (žit, prahu ali kovine). Upoštevajte vse znake in navodila.

Radiofrekvenčne motnje

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov (na primer, v bolnišničnem okolju ali območjih razstreljevanja). Telefon Lenovo je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo radiofrekvenčne izpuste, vendar lahko tovrstni izpusti iz telefona Lenovo ovirajo delovanje druge elektronske opreme in povzročijo njene okvare. Izklopite telefon Lenovo ali uporabite »Način za letalo«, da izklopite brezžične oddajnike telefona Lenovo, če je uporaba prepovedana, na primer, med potovanjem z letalom ali kadar tako zahtevajo pristojni organi.

Medicinski pripomočki

Telefon Lenovo vsebuje radie, ki oddajajo elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih pripomočkov. Če imate srčni spodbujevalnik, pazite, da bo razdalja med njim in telefonom Lenovo najmanj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo povzroča motnje v delovanju vašega srčnega spodbujevalnika ali drugega medicinskega pripomočka, prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se s svojim zdravnikom posvetujte o svojem medicinskem pripomočku.

Pomembni napotki za ravnanje

Čiščenje

Takoj očistite telefon Lenovo, če pride v stik s čimer koli, kar lahko povzroči madeže, kot so umazanija, črnilo, ličila ali losjoni. Pri čiščenju:

- Odklopite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pritisnite in držite gumb Spanje/Bujenje, nato povlecite drsnik na zaslonu).
- Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Preprečite vstop vlage v odprtine.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon Lenovo lahko segreje. Pri uporabi hranite telefon Lenovo stran od virov

toplote ali visoke napetosti, kot so električne naprave, električne ogrevalne naprave ali električne kuhinjske naprave. Da bi preprečili poškodbe, telefon Lenovo uporabljajte samo pri temperaturi od – 10 do 35 °C.

Ko je telefon Lenovo vklopljen in se akumulator polni, se lahko nekateri deli segrejejo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti akumulatorja. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek, pa tudi opekline. Vročega dela telefona Lenovo ne držite daljši čas z rokami, v naročju ali na drugem delu telesa.

Zaščita podatkov in programske opreme

Ne brišite neznanih datotek in ne spreminjajte imen datotek ali map, ki jih niste sami ustvarili; v nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno delovala.

Dostopanje do omrežnih virov lahko povzroči ranljivost telefona Lenovo za računalniške viruse, vdore, vohunske programe in druge zlonamerne dejavnosti, ki lahko povzročijo poškodbe telefona Lenovo, programske opreme in podatkov. Sami morate zagotoviti ustrezno raven zaščite v obliki požarnih zidov in programov za zaščito pred virusi in vohunsko opremo ter vzdrževati najnovejše stanje teh programov.

Ne uporabljajte telefona Lenovo v bližini električnih naprav, kot so ventilator, radio, zvočniki z veliko močjo, klimatska naprava in mikrovalovna pečica. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave, lahko povzročijo poškodbe zaslona in podatkov v telefonu Lenovo.