LG

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

Bluetooth QD ID B000000

Uporabniški priročnik LG-A310 – slovenščina

S pomočjo tega priročnika boste bolje razumeli novi mobilni telefon. Vsebuje uporabne razlage funkcij telefona.
Del vsebine v tem priročniku se morda razlikuje od vašega telefona, kar je odvisno od programske opreme telefona ali vašega ponudnika storitev.

Odstranjevanje stare naprave

1. Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
2. Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

P/N: MMBB0000000 (1.0)

Vstavljanje kartice SIM in baterije telefona

Vstavljanje kartice SIM

Ko se naročite na brezžično omrežje, prejmete vtično kartico SIM s podrobnostmi naročnine, kot so koda PIN, razpoložljive dodatne storitve itd.

Pomembno !

› Vtično kartico SIM lahko hitro poškodujete s praskanjem ali upogibanjem, zato bodite pri vstavljanju in odstranjevanju kartice previdni. Kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Slike

1. Odprite pokrov baterije.
2. Odstranite baterijo.
3. Vstavite kartico SIM.
4. Vstavite baterijo.
5. Zaprite pokrov baterije.
6. Napolnite baterijo.

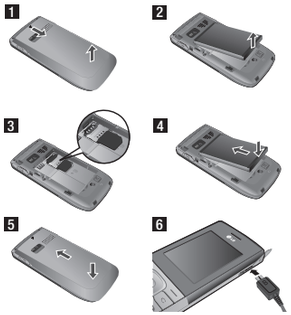

Spoznavanje telefona

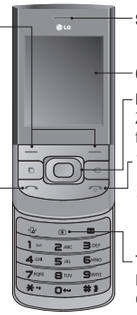

Funkcijski tipki
S pritiskom na eno od tipk izvajate funkcije, ki so navedene z besedilom na zaslonu neposredno nad tipko.

Tipka za klicanje
Za klicanje telefonske številke in sprejem dohodnih klicev.

Slušalka

Glavni zaslon

Navigacijska tipka
Za hiter dostop do funkcij telefona.

Tipka za konec in vklop/izklop
Za končanje ali zavrnitev klica. Za vklop/izklop telefona. Če uporabljate meni, se povrne na zaslon v stanju pripravljenosti.

Tipka za fotoaparat
Pridržite tipko, da neposredno dostopite do menija fotoaparata.

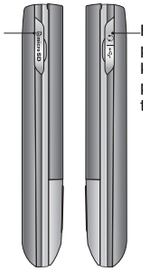

Reža za kartico MicroSD

Reža za kabel polnilnika, konektor za prostoročno telefoniranje

⚠ **OPOZORILO:** med prenosom podatkov ne odstranite kartice MicroSD.

Klici

Klicanje

1. S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite tipko C.
2. Če želite opraviti klic, pritisnite tipko.
3. Če želite končati klic, pritisnite tipko.

NASVET! Za vnos znaka + pri mednarodnem klicu pridržite tipko 0+.

Klicanje številk iz imenika

1. Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite **Imenik**.
2. S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite ali izberite **Kliči** in opravite glasovni klic.

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite **Sprejmi** ali, da sprejmete klic.

Zvok zvonjenja lahko med zvonjenjem izklopite, tako da pritisnete **Tiho**. To je zelo priročno, če pred sestankom pozabite preklopiti profil na Tiho.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite ali izberite **Zavrni**.

NASVET! Nastavitve telefona lahko spremenite tako, da klice sprejemate na različne načine. Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **Kliči**. Kliknite **Skupne nastavitve**, nato **Način odgovora** in izberite eno izmed možnosti **Pritisni tipko pošlji**, **Povleci navzgor** in **Pritisni katerokoli tipko**.

Hitro klicanje

Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik**.
2. Kliknite **Možnosti** in izberite **Hitro klicanje**.

Če želite poklicati številko za hitro klicanje, pridržite dodeljeno številko, da se na zaslonu prikaže kontakt. Klic se bo samodejno začel, zato ni treba pritisniti.

Spreminjanje nastavitev klicev

Nastavite lahko posebne funkcije za klice. Pritisnite **Meni,** izberite **Nastavitve** in pritisnite **Kliči.**

- **Preusmeritev klica** - izberite, ali naj bodo klici preusmerjeni.
- **Zapora klicev** - izberite, če želite nastaviti zaporo klicev.
- **Predpisana številka** - izberite seznam številk, ki jih boste lahko klicali iz telefona. Potrebujete kodo PIN2, ki vam jo posreduje operater. Iz telefona lahko kličete samo številke, ki so na seznamu predpisanih številk.
- **Čakajoči klic** - nastavitev opozorila na čakajoči klic. Storitev je odvisna od omrežnega ponudnika.
- **Zavrni klic s sporočilom SMS** - določite seznam zavrnjenih klicev.
- **Skupne nastavitve:**
  - **Način odgovora** - izberite, ali boste klice sprejemali s **katerokoli tipko**, **tipko za pošiljanje** ali s **pomikom drsnika navzgor**.
  - **Pošlji mojo telefonsko** - izberite, ali naj se vaša številka prikaže osebi, ki jo kličete. Storitev je odvisna od omrežnega ponudnika.
  - **Minutni opomnik** - izberite **Vklop**, če želite, da se med klicem vsako minuto predvaja ton.
  - **Samodejno ponovno klicanje** - izberite **Vklop** ali **Izklop**.
  - **Pošlji tone DTMF** - izberite **Vklop DTMF** ali **Izklop DTMF**.
  - **Shrani novo številko** - izberite **Da** ali **Ne**.
  - **Način odgovora Bluetooth** - izberite **Prostoročno** ali **Telefon**.
  - **Način odloženega telefona** - izberite **Zapri telefon** ali **Pritisni tipko za konec**.
  - **Zavrnitev klica** - izberite **Vklop** ali **Izklop**

Kontakti

Iskanje kontakta

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Imenik**.
2. S tipkovnico vnesite prvo črko kontakta, ki ga želite poklicati.
3. Po kontaktih se pomikajte s puščicama navzgor in navzdol.

Dodajanje novega kontakta

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Imenik** in **Ustvari nov kontakt**.
2. V polja vnesite vse razpoložljive podatke in izberite **Končano.**

Dodajanje kontakta v skupino

Če želite kontakte shraniti ločeno, na primer sodelavce in družinske člane, jih lahko razporejate v skupine. V telefonu je že nastavljenih nekaj skupin, kot so **Družina, Prijatelji, Sodelavci, Šola** in **Ključni kontakti.**

Sporočila

Telefon LG-A310 je opremljen s funkcijami za sporočila SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-pošto in sporočila za omrežne storitve.

Pošiljanje sporočila

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in nato **Napiši sporočilo**.
2. Odprl se bo urejevalnik za novo sporočilo. Urejevalnik sporočil združuje sporočila SMS in MMS v intuitivnem načinu, zato lahko med njimi enostavno preklapljate. Privzeta nastavitev urejevalnika sporočil je način SMS.
3. Vnesite sporočilo.
4. Izberite **Možnosti** in nato **Vstavi** za dodajanje z možnostjo **Slika, Video, Zvok, Simbol, Predloga, Čustveni simbol, Ime in številka, Novi diapozitiv, Predmet** ali **Več (Vizitka/Razpored/Beležka/Opravilo/Moja vizitka)**.
5. Pritisnite **Pošlji za**.

Nastavitev e-pošte

Z e-pošto v telefonu LG-A310 lahko ostanete v kontaktu z drugimi tudi na poti. Nastavitev e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in preprosta.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**.
2. Izberite **E-pošta** in nato **Nov e-poštni račun**.
3. Sledite pojavnim navodilom in vnesite zahtevane informacije.

Vnašanje besedila

Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona.
Telefon omogoča naslednje načine za vnos besedila: vnos predvidevanega besedila T9, ročni način ABC in način 123.

Opomba: nekatera polja omogočajo samo en način vnosa besedila (na primer polja za telefonske številke v imeniku).

Vnos predvidevanega besedila T9

Vnos predvidevanega besedila T9 z vgrajenim slovarjem prepoznava besede, ki jih pišete, glede na zaporedje pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko s črko, ki jo želite vnesti, in ko bodo vnešene vse črke, bo slovar prepoznal besedo.

Ročni način ABC

Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so označene želene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi želena črka.

Način 123

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. Številke lahko vnašate tudi v črkovnem načinu, in sicer tako, da pritisnete in držite želeno tipko.

Mape s sporočili

Pritisnite **Meni** in izberite **Sporočila**. Struktura map v telefonu LG-A310 je jasna in razumljiva.

Napiši sporočilo - omogoča ustvarjanje sporočil.

Prejeto - v mapo Prejeto so shranjena vsa prejeta sporočila.

Osnutki - če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

Odposlji - začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja, dokler se pošiljajo sporočila. V njej so shranjena tudi sporočila, pri katerih pošiljanje ni uspelo.

E-pošta - vsebuje vsa e-poštna sporočila. Izberite račun, ki ga želite uporabiti in izberite Pridobi. Telefon LG-A310 se bo povezal z vašim e-poštnim računom in pridobil nova sporočila.

Poslano - v mapi Poslano so shranjena vsa poslana sporočila.

Moja mapa - tukaj najdete vsa shranjena sporočila, besedilne in večpredstavnostne predloge.

Predloge - seznam uporabnih prednastavljenih predlog, ki jih lahko uporabite za hiter odgovor.

Večpredstavnost

Fotoaparat

Hitro fotografiranje

1. Na tipkovnici pritisnite tipko .
2. Ko fotoaparat izostri predmet, na tipkovnici pritisnite tipko . Pritisnete lahko tudi tipko na telefonu.

Ko posnamete fotografijo

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu. Ime slike je prikazano na dnu zaslona s petimi ikonami.

Slike - v albumu si oglejte slike in video posnetke, ki ste jih posneli.

Pošlji - pošljite video posnetek s sporočilom MMS, po e-pošti ali preko povezave Bluetooth.

Novo - takoj posnemite še eno fotografijo.

Nastavi kot - uporabite sliko za ozadje, slikovni ID, sliko ob vklopu ali izklopu telefona.

Izbriši - če želite izbrisati pravkar posneto fotografijo. Izbiro potrdite z možnostjo **Da**. Znova se prikaže iskalo.

NASVET! Ob uporabi fotoaparata se poveča poraba energije. Če se pojavi ikona, ki opozarja, da je baterija skoraj prazna, jo pred uporabo napolnite.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu izberite Nastavitve, da odprete vse možnosti naprednih nastavitev. Spremenite nastavitev fotoaparata. Ko izberete možnost, pritisnite **Zapri**.

Videokamera

Snemanje kratkega video posnetka

1. Premaknite stikalo za način fotoaparata na in pritisnite video. Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
2. S kamero izostrite objekt snemanja.
3. Pritisnite, da začnete s snemanjem.
Na dnu iskala se prikaže Rec. Ponovno pritisnite, da ustavite snemanje.

Ko ste posneli video posnetek

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti video posnetek.

Ko posnamete video posnetek, so v meniju na voljo naslednje možnosti:

Video posnetki - v albumu si oglejte video posnetke, ki ste jih naredili.

Predvajaj - predvajajte datoteko.

Novo - pritisnite, če želite takoj ustvariti še en video posnetek.

Pošlji - pošljite video posnetek kot sporočilo, po e-pošti ali preko povezave Bluetooth.

Izbriši - izbrišite video posnetek, ki ste ga pravkar naredili. Znova se prikaže iskalo.

Glasba

Telefon LG-A310 ima vgrajen glasbeni predvajalnik, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.

Predvajanje skladbe

1. Pritisnite **Meni**, izberite **Medijske mape** in nato **Zvoki**.
2. Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
3. Izberite , da začasno prekinete predvajanje.
4. Izberite (desna navigacijska tipka) in se pomaknite na naslednjo pesem.
5. Izberite (leva navigacijska tipka) in se pomaknite na prejšnjo pesem.
6. Izberite **Nazaj**, da ustavite predvajanje glasbe in se vrnete v meni predvajalnika glasbe.

NASVET! Med poslušanjem glasbe lahko glasnost spremenite z navigacijskima tipkama navzgor/navzdol.

NASVET! Med poslušanjem glasbe izberite Nazaj in se vrnite v meni glasbenega predvajalnika.

Slike

Mapa Slike vsebuje mapo s privzetimi slikami v telefonu, slikami, ki ste jih prenesli, in slikami, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.

Video

Mapa **Video posnetki** vsebuje seznam prenesenih video posnetkov in video posnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.

Zvoki

Mapa Zvoki vsebuje privzete zvoke, zvočne posnetke, radijske posnetke in prenesene zvočne datoteke. Na tem mestu lahko upravljate in pošiljate zvoke ali jih nastavite za melodijo zvonjenja.

Igre

V telefonu LG-A310 so prednaložene igre, da se v prostem času ne boste dolgočasili. Če boste prenesli dodatne igre, bodo shranjene v to mapo.

Aplikacije

Uporabljate lahko družabna omrežja, brskalnik Opera Mini5 ali pripomočke Orange.

Vsebina SVG

Mapa Vsebina SVG prikazuje seznam vseh datotek svg.

Ostalo

V **mapi Ostalo** si lahko ogledate datoteke, ki niso shranjene v mapah **Slike**, **Video posnetki**, **Zvoki** in **Vsebina SVG**.

Več

Pojdi na

Ta možnost vam omogoča hitrejše pomikanje do želenega menija. Element lahko nastavite kot Pojdi na.

Uporaba koledarja

Ko odprete ta meni, se pojavi koledar. Na trenutnem datumu je kvadratni kazalec.

Z navigacijskimi tipkami lahko kazalec premaknete na drug datum.

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke in druge zvoke.

Splet

Dostop do spleta

V nastavitvah za splet lahko zaženete brskalnik WAP in dostopate do domače strani aktivirane profila. Lahko tudi ročno vnesete naslov URL in dostopite do povezane strani WAP.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Orange World**.
2. Za neposreden dostop do domače strani brskalnika izberite možnost **Domov**. Lahko pa izberete tudi **Vnesi naslov** in vtipkajte URL ter izberite možnost Poveži.

OPOMBA: za povezavo s temi storitvami in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Storitve družabnih omrežij (SNS)

Telefon LG-A310 omogoča uporabo in upravljanje storitev družabnih omrežij.

Facebook

Facebook je spletna stran družabnega omrežja.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Družabno omrežje**.
2. Izberite **Facebook**.

Domov - prijavite se in si oglejte posodobljena stanja prijateljev. Vnesite komentar o novem stanju ali preverite stanja drugih prijateljev.
Pritisnite **Možnosti** in izberite med **Osveži**, **Naloži**, **Odjava** ali **Glavni meni**.

Profil - odprite zid in vpišite trenutno stanje. Oglejte si podrobnosti v jezičku Podatki in prenesite ali posnemite fotografijo v jezičku Slike.

Prijatelji - v storitvah družabnih omrežji lahko najdete veliko prijateljev in si ogledate njihova stanja. Izberite zavihek Išči in poiščite prijatelje v omrežju Facebook.

Prejeto - oglejte si vsa sporočila v družabnem omrežju. Ogledate si lahko mapo Prejeto/Poslano.

Twitter

Twitter je brezplačna storitev družabnega omrežja in mikrobloganja.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Družabno omrežje**.
2. Izberite **Twitter**.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Povezljivost

Spreminjanje nastavitev povezljivosti

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite **Povezljivost** in nato **Uporabi povezavo**.

- **Masovni pomnilnik**: izberite **Masovni pomnilnik** in povežite telefon z računalnikom. Nato lahko povlečete in spustite datoteke v mapo izmenljive naprave LG-A310.
- **PC Suite**: izberite **PC Suite** in povežite telefon z računalnikom v načinu PC Sync.
- **Sinhronizacija glasbe**: glasbo lahko sinhronizirate s programom Windows Media Player 10/11, sinhronizacija pa je mogoča tako v pomnilnik telefona kot na zunanjo pomnilniško kartico.
- **Vedno vprašaj**: če izberete to možnost, boste ob vsaki povezavi z računalnikom določili način povezave.

Spreminjanje nastavitev povezave Bluetooth

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite **Povezljivost** in nato **Bluetooth**.
3. Izberite **Nastavitve** in se odločite za eno izmed naslednjih možnosti:
   - **Vidljivost moje naprave** - napravo lahko prikažete ali skrijete pred drugimi.
   - **Ime naprave** - vnesite ime za telefon LG-A310.
   - **Podprte naprave** - prikaže podprte storitve.
   - **Moj naslov** - prikažite svoj naslov Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Ob združevanju telefona LG-A310 in druge naprave telefon ustvari privzeto geslo vsakič, ko se prek povezave Bluetooth povežete z drugim telefonom.

1. Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na Vklop in Vidno. Vidnost spremenite tako, da v meniju Nastavitve izberete **Vidljivost moje naprave** in nato **Vidno**.
2. V meniju Bluetooth izberite **Iskanje novih naprav**.
3. Telefon LG-A310 bo poiskal naprave. Ko je iskanje končano, se na zaslonu prikažeta možnosti Dodaj in Osveži.
4. Izberite napravo, s katero želite združiti telefon in nato izberite **Dodaj**. Ko izberete napravo, s katero želite združiti telefon, telefon privzeto ob vsaki povezavi ustvari geslo.
5. Telefon se nato poveže z drugo napravo. V to napravo je treba vnesti enako geslo.
   Ko izberete napravo, s katero želite združiti telefon, telefon privzeto ob vsaki povezavi ustvari geslo.
6. Z geslom zaščitena povezava Bluetooth je pripravljena.

PC Suite

Računalnik lahko sinhronizirate s telefonom in tako zagotovite ujemanje vseh pomembnih podrobnosti in datumov. S sinhronizacijo lahko ustvarite tudi varnostne kopije, da boste brez skrbi.

Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitev** in nato **Povezljivost**.
2. Izberite **Povezava USB** in nato kliknite **PC Suite**.
3. Prek kabla USB povežite telefon in računalnik ter malo počakajte. Prikazalo se bo navodilo za namestitev.
4. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev programske opreme PC Suite za LG.
5. Ko je namestitev končana, se na namizju pojavi ikona programske opreme LG PC Suite.

Povezava telefona in računalnika

1. Izberite **način PC Suite** v meniju **Povezljivost** in nato kabel USB povežite s telefonom in računalnikom.
2. Program LG PC Suite se bo samodejno aktiviral na računalniku.
3. Telefon in računalnik sta zdaj povezana.

Nastavitve

Spreminjanje profilov

V meniju z nastavitvami lahko prilagajate nastavitve posameznih profilov.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Nastavitve**.
2. Izberite želene profile in v meniju Možnosti izberite Prilagodi.
3. Spremenite lahko vse možnosti za zvok in opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z nastavitvami za možnosti Melodija zvonjenja in Glasnost, Zvok sporočila ter druge.

Uporaba na letalu

Če je vklopljen način **Na letalu**, ne morete klicati, vzpostaviti internetne povezave ali pošiljati sporočil.

Spreminjanje datuma in ure

Nastavite lahko funkcije, ki se nanašajo na datum in uro.

Spreminjanje nastavitev zaslona

Spremenite lahko nastavitve zaslona telefona.

Spreminjanje varnostnih nastavitev

Spremenite varnostne nastavitve, da bodo telefon LG-A310 in pomembni podatki v njem ostali zaščiteni.

- **Zahtevek za PIN geslo** - Nastavite telefon tako, da pri vklopu zahteva kodo PIN za kartico SIM.
- **Zaklepanje naprave** - izberite varnostno kodo in zaklenite telefon.
- **Zaklepanje aplikacij** - izberite varnostno kodo za zaklepanje telefona, ko je vstavljena druga kartica SIM (ko je telefon vklopljen).
- **Spremeni kode** - spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN ali kodo PIN2.

Opomba: varnostna koda
Varnostna koda preprečuje nepooblaščeno uporabo vašega telefona. Privzeta varnostna koda je nastavljena na "0000" in je potrebna za izbris vseh vnosov v telefonu in za aktiviranje menija **Ponastavi nastavitve**. Varnostna koda je potrebna tudi za omogočanje ali onemogočanje funkcije zaklepa telefona, da bi se preprečila nepooblaščena uporaba telefona. Privzeto nastavitev varnostne kode lahko spremenite v možnosti **Varnost** > **Spremeni kode**.

Ponastavitev telefona

Z možnostjo **Obnovi tovarniške nastavitve** vse nastavitve ponastavite na tovarniške vrednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebujete varnostno kodo.

Ogled stanja pomnilnika

V podatkih o pomnilniku lahko ugotovite, kako so zasedeni posamezni pomnilniki in koliko prostora je na voljo v **skupnem pomnilniku telefona, rezerviranem pomnilniku telefona, USIM-pomnilniku,** v **glavnem mestu za shranjevanje** ter izberete možnost **Izbriši pomnilnik**. Če je vstavljena pomnilniška kartica, lahko nastavite tudi **Zunanji pomnilnik**.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite http://update.lgmobile.com ali http://www.lg.com/common/index.jsp → Izberite državo → Podpora.

Ta funkcija omogoča posodobitev vdelane programske opreme na najnovejšo različico priročno prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR)

Model mobilnega telefona LG-A310 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temelijijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, znaša za uporabo pri ušesu 0,725 W/kg (10 g), za nošenje na telesu pa 1,47 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO: uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom (npr. v žepu na prsih).
- Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje v delovanju nekaterih slušnih aparatov.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot sta avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. Blazina se morda ne bo sprožila, povzroči pa lahko tudi hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivna okolja

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročajo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Na letalu ga ne uporabljajte brez dovoljenja posadke.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok.

Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izpraznili. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Baterij ne odvrzite v gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

Dodatna oprema

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Ta je navedena spodaj.

Polnilnik

Stereo slušalke

Baterija

OPOMBA

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje po regijah. Za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Tehnični podatki

Temperatura okolja

Največ: +55 °C

Najmanj: -10 °C

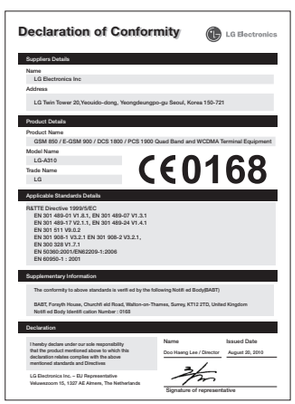

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name
LG-A310

Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchill eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name: Doo Hoeng Lee / Director
Issued Date: August 20, 2010

LG Electronics Inc., – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative