



SLOVENŠČINA
ENGLISH



Uporabniški priročnik

LG-E510

P/N : MFL67362538 (1.0)

www.lg.com



CE 0168 

Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje – WLAN)

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.

Brezžično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in Ukrajini.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.




Slovenščina

LG-E510 Uporabniški priročnik

Priročnik vam bo pomagal začeti uporabljati telefon.

Za podrobnejše informacije obiščite www.lg.com.

- Del vsebine v tem priročniku morda ne velja za vaš telefon. To je odvisno od programske opreme telefona ali ponudnika storitev.
- Ker ima ta telefon tipkovnico na zaslonu na dotik, ga ne priporočamo slabovidnim.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

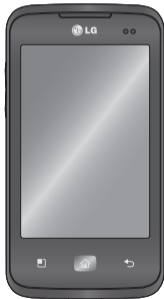

Kazalo

Smernice za varno in učinkovito uporabo	7	Osnovni zaslon.....	41	Tipkovnica na zaslonu ..	51
Pomembno obvestilo	17	Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	41	Vnos naglašениh črk.....	52
Spoznavanje telefona ...	32	Zaklepanje telefona	42	Nastavitev Googlevega računa.....	53
Namestitev kartice SIM in baterije.....	35	Odklepanje zaslona	43	Wi-Fi	54
Polnjenje telefona.....	37	Tihi način.....	43	Vklop funkcije Wi-Fi.....	54
Namestitev pomnilniške kartice.....	37	Domov	43	Povezovanje z Wi-fi	54
Formatiranje pomnilniške kartice.....	39	Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon	44	Skupna raba podatkovne povezave telefona	55
		Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije...	45	Nastavitve deljenja internetne povezave prek USB-ja in prenosne dostopne točke Wi-Fi....	56
		Predal obvestil	46		
		Ogled vrstice stanja.....	47		

Deljenje podatkovne povezave telefona prek USB-ja.....	57
Deljenje internetne povezave prek USB-ja in podatki v skupni rabi	58
Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi.....	59
Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke.....	59

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare	61
Uporaba Wi-Fi Cast	62
Program On-Screen Phone.....	64
Uporaba programa On- Screen Phone	64
Ikone programa On- Screen Phone	64
Funkcije programa On- Screen Phone	64

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik	66
Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom	66
Preverjanje računalniške povezave telefona	68
Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom.....	68
Klici.....	69
Klicanje	69

Kazalo

Klicanje kontaktov	69	Kontakt je odstranjen s seznama telefon.....	75	Upravljanje map računa	82
Sprejem in zavrnitev klica.....	69	Sporočila/E-pošta	76	Dodajanje in urejanje e-poštnih računov	82
Prilagoditev glasnosti klica.....	70	Sporočila	76	Družabna omrežja.....	84
Drugi klic.....	70	Pošiljanje sporočila.....	76	Družabna omrežja	84
Ogled dnevnikov klicev ..	71	Okno z razvrščenimi sporočili	77	Dodajanje računa v telefon.....	84
Nastavitve klicev	71	Uporaba smeškov	77	Ogled in posodobitev stanja	85
Imenik.....	73	Spreminjanje nastavitev sporočil	78	Odstranjevanje računov iz telefona.....	86
Iskanje kontakta.....	73	Odpiranje e-pošte in zaslona računov	78	Fotoaparat	87
Dodajanje novega kontakta	73	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	80	Spoznavanje iskala.....	87
Priljubljeni kontakti	74				

Hitro fotografiranje	88
Po snemanju fotografije	88
Uporaba naprednih nastavitvev	89
Ogled shranjenih fotografij.....	92
Videokamera.....	93
Spoznavanje iskala.....	93
Snemanje kratkega videoposnetka.....	94
Po snemanju videoposnetka.....	94
Uporaba naprednih nastavitvev	95

Predvajanje shranjenih videoposnetkov	96
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka	96
Multimedija.....	97
Način ogleda	97
Kronološki pogled.....	97
Uporaba funkcije SmartShare	98
Glasba.....	99
Predvajanje skladbe	99
Prenos datotek s pomnilniki USB	101

Prenos glasbenih datotek/ videodatotek v telefon	101
Pošiljanje podatkov s telefona prek povezave Bluetooth.....	103
FM Radio.....	104
Iskanje postaj.....	104
Ponastavitev kanalov ..	105
Poslušanje radia	106
Pripomočki.....	107
Nastavitev alarma	107
Uporaba kalkulatorja ..	107
Dodajanje dogodka v koledar	108

Kazalo

Sprememba pogleda koledarja	108	Nastavitve	114	Dostopnost	127
Polaris Viewer	109	Brezžično & omrežje...	114	Datum in čas	127
Diktafon	110	Nastavitve klicev	116	Vizitka telefona	127
Snemanje zvoka ali glasu.....	110	Zvok.....	118	Posodobitev programske opreme	128
Pošiljanje zvočnega posnetka	110	Zaslon.....	120	Posodobitev programske opreme telefona.....	128
Splet	111	Lokacija & varnost	120	DivX Mobile	130
Brskalnik	111	Aplikacije.....	121	Dodatna oprema	132
Uporaba orodne vrstice za splet.....	111	Računi in sinhronizacija.....	122	Tehnični podatki	133
Uporaba možnosti	112	Zasebnost	123	Odpravljanje težav	134
		Kartica SD in pomnilnik telefona.....	123		
		Jezik in tipkovnica.....	124		
		Glasovni vnos & izhod	124		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-E510 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev

varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DAS4, je za uporabo pri ušesu 0,713 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,12 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko pripelje do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.

- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja bi lahko povzročil neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se 11

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.

- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Če je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostega prostora, telefon ne more sprejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Upravljanje aplikacij

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Upravljanje z aplikacijami**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani** in nato **OK**, da odstranite želeno aplikacijo.

2. Optimiziranje življenjske dobe baterije

Za daljše delovanje baterije med izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko

Pomembno obvestilo

pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Google Mail™, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko zmanjšajo življenjsko dobo baterije.

Preverjanje napolnjenosti baterije.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Stanje**.
- 2 Stanje baterije (polnjene, praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) sta prikazana na vrhu zaslona.

Spremljanje in nadzor porabnikov baterije

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Poraba baterije**.

2 Čas porabe baterije je prikazan na vrhu zaslona. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na dnu zaslona so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Nameščanje odprtokodnega operacijskega sistema

Če namesto operacijskega sistema (OS), ki ga je prednaložil proizvajalec, naložite in uporabljate odprtokodni OS, telefon morda ne bo pravilno deloval.



OPOZORILO

Če namestite in uporabljate operacijski sistem, ki ga ne nudi proizvajalec, garancija telefona ne velja več.

Pomembno obvestilo

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Android Market™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo delal pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije, skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami, morate odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklepanje

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Odpre se niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Gmailov račun.

 **OPOZORILO****Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.**

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje:

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

Pomembno obvestilo

5. Uporaba strojne ponastavitve

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev, da ga inicializirate.

Ko je telefon izklopljen, pritisnite kombinacijo tipk **Znižanje glasnosti + Vklop/izklop** in jih držite več kot deset sekund. Ko se na zaslonu pojavi logotip LG, spustite tipko za **vklop/izklop**.

Ko se odpre zaslon strojne ponastavitve, spustite tudi drugi tipki.

Pustite telefon, da se vsaj minuto ponastavlja in nato vklopi.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Postopka ne morete razveljaviti. Pred strojno ponastavitvijo ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.

6. Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Pri uporabi omrežja Wi-Fi s telefonom vzpostavite brezžično povezavo z dostopno točko. Nekatere dostopne točke so odprte in lahko preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Brežžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Wi-Fi**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

- Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.

3 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.

- Če je omrežje odprto, pritisnite **Poveži** in tako potrdite, da želite vzpostaviti povezavo.
 - Če je omrežje zaščiteno, morate vnesti geslo ali drugačno poverilnico. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 4** Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Pomembno obvestilo

7. Uporaba kartice microSD

Slike ter glasbene in videodatoteke lahko shranite le v zunanji pomnilnik.

Preden lahko uporabite fotoaparatus telefona, morate v telefon vstaviti pomnilniško kartico microSD.

Če ne vstavite pomnilniške kartice, ne boste mogli shranjevati slik in videodatotek, posnetih s fotoaparatom.

OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjajte, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej. Za varno odstranjevanje pomnilniške kartice na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Odpni kartico SD**.

8. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Zaustavitev aplikacij

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Upravljanje z aplikacijami** > **Se izvaja**.
- 2 Pomaknite se do zelene aplikacije in jo zaprite z možnostjo **Ustavi**.

NASVET! Vrnitev na nedavne aplikacije
Pridržite tipko Domov. Na zaslonu se prikaže seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

Pomembno obvestilo

9. Kopiranje programa LG PC Suite s kartice SD

LG PC Suite IV je program, ki omogoča povezavo mobilnega telefona z računalnikom prek USB-kabla za podatkovno komunikacijo. Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabljate funkcije mobilnega telefona na računalniku.

Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Enostavno urejanje in brisanje podatkov v telefonu
- Sinhronizacija podatkov v mobilnem telefonu s podatki v računalniku (imenik,

koledar, SMS-sporočila, zaznamki in dnevnik klicev)

- Enostaven prenos večpredstavnostnih datotek (fotografij, videoposnetkov, skladb) med računalnikom in telefonom s preprosto funkcijo povleci in spusti
- Prenašanje SMS-ov iz telefona v računalnik
- posodobitev programske opreme brez izgube podatkov

Namestitev programa LG PC Suite s pomnilniške kartice microSD

- 1 V telefon vstavite pomnilniško kartico microSD. (Morda je že vstavljena)

- 2 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Samo masovni pomnilnik**. (V meniju aplikacij izberite Nastavitve > **Kartica SD in pomnilnik telefona** > in potrditveno polje **Samo masovni pomnilnik**.)
- 3 Z USB-kablom povežite telefon in računalnik.
- 4
 - V vrstici stanja povlecite ikono USB.
 - Izberite možnost **USB je priključen** in **Vklopi pomnilnik USB**. Nato potrdite z Ok

- Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- 5
 - Kopirajte mapo "LGPCSuiteIV" iz pomnilnika v računalnik.
 - V računalniku zaženite datoteko LGInstaller.exe in sledite navodilom.
- * Ko je namestitev programa LG PC Suite IV končana, izklopite način **Samo masovni pomnilnik**, da zaženete program LG PC Suite IV.

Pomembno obvestilo

OPOMBA: ne odstranjajte in ne brišite drugih programskih datotek, nameščenih na pomnilniški kartici. Lahko bi poškodovali prednaložene aplikacije.

10. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB

OPOMBA: če želite sinhronizirati telefon z računalnikom prek USB-kabla, morate v računalnik namestiti program LG PC Suite. Prenesite program s spletnega mesta LG (www.lg.com). Obiščite www.lg.com in izberite regijo, državo in jezik. Dodatne informacije lahko poiščete na različnih

straneh spletnega mesta. Ker je program PC Suite že naložen na kartici microSD, ga lahko z nje enostavno kopirate v računalnik.

Telefon LG-E510 ne podpira:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- opravil v koledarju
- beležk
- javanskih aplikacij

Po namestitvi programa PC Suite IV lahko iz menija Pomoč odprete uporabniški priročnik.

- 1 Telefon lahko s priloženim USB-kablom priključite na USB-vrata računalnika. Po povezavi se pojavi obvestilo, da je USB-

povezava vzpostavljena.

- 2 Odprite predal sporočil in pritisnite **USB je priključen**.
- 3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB** in nato potrdite z Ok, da želite prenašati datoteke med kartico microSD v telefonu in računalnikom.

Prejeli boste obvestilo, da je telefon priključen kot USB-pomnilnik. Kartica microSD v telefonu je nameščena kot pogon v računalniku. Zdaj lahko kopirate datoteke na kartico microSD in z nje.

Opomba: pri odstranjevanju programa PC Suite IV se gonilnika za USB in Bluetooth ne odstranita samodejno. Odstraniti ju morate ročno.

NASVET! Če želite znova uporabiti kartico microSD v telefonu, odprite predal sporočil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**.

Ker medtem ni mogoče dostopati do kartice microSD iz telefona, ne boste mogli uporabljati aplikacij, ki so odvisne od nje. To so na primer Fotoaparati, Galerija ali Glasba.

Pomembno obvestilo

Ko boste želeli telefon odklopiti z računalnika, natančno sledite navodilom na zaslonu računalnika, da pravilno odklopite naprave USB in ne izgubite podatkov na kartici.

- 1 Odprite predal sporočil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**.
- 2 Varno odstranite napravo USB z računalnika.

11. Odklepanje zaslona med uporabo podatkovne povezave.

Ko uporabljate podatkovno povezavo, se zaslon po določenem času nedejavnosti zatemni. Za vklop zaslona LCD, pritisnite tipko za zaklep.

12. Držite telefon pokonci

Telefon držite pokonci, kot običajen telefon. Telefon LG-E510 ima vgrajeno anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne boste

opraskali ali poškodovali, saj boste s tem poslabšali njegovo delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

13. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

14. Telefona naj med vklapljanjem/izklapljanjem računalnika ne bo priklopljen.


Prekinite povezavo med telefonom in računalnikom s podatkovnim kablom; vzpostavljena povezava bi lahko povzročila napake v računalniku.

Spoznavanje telefona

Za vklop telefona pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/izklop.

Telefon izklopite tako, da 3 sekunde držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop, pritisnete **Izklop** in nato **Ok**.

Zvočnik/sprejemnik

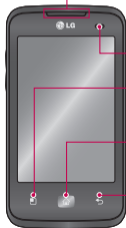

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

Z daljšim pritiskom te tipke vklopite ali izklopite telefon. Izklop in zaklep zaslona.

Senzor bližine

Tipka Meni 


Ogled možnosti, ki so na voljo.

Tipka Domov 

Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka Nazaj 

Za vrnitev na prejšnji zaslon.



Tipki za glasnost

Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.

- Med klicem: uravnavanje glasnosti med klicem.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Stereo priključek za slušalke



Tipka za vklop/izklop/
zaklepanje

Objektiv fotoaparata



Pokrovček na
hrbni strani

Baterija

Reža za
kartico SIM

Reža za pomnilniško
kartico microSD

Priključek za
pomnilnik in kabel
micro USB

Spoznavanje telefona

OPOMBA: senzor bližine


Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene tipkovnico. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje, da bi se tipkovnica med telefoniranjem nenamerno aktivirala.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete LCD-zaslon in okvarite zaslon na dotik. Ne prekrijte zaščitne plasti senzorja bližine na zaslonu LCD. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.


Namestitev kartice SIM in baterije

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefona trdno držite telefon v roki. S palcem druge roke trdno pritisnite na pokrovček na hrbtni strani. Potem pokrovček dvignite.

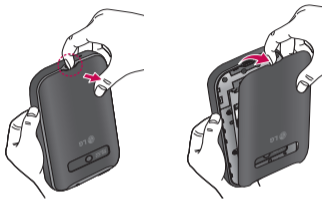

- 2 V ustrezno režo potisnite kartico SIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

Spoznavanje telefona

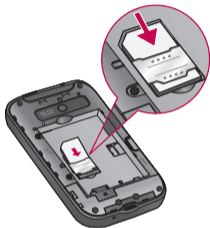


- 3** Vstavite baterijo tako, da se zlati kontakti telefona in baterije stikajo.



- 4** Znova namestite pokrovček na hrbtni strani telefona.

Polnjenje telefona

Odprite pokrovček priključka za polnilnik ob strani telefona. Priključite polnilnik in ga vključite v omrežno vtičnico. Telefon LG-E510 mora biti napolnjen, preden lahko vidite .



OPOMBA: s prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

Namestitev pomnilniške kartice


Če želite v telefon shranjevati večpredstavnostne datoteke, kot so slike, posnete z vgrajenim fotoaparatom, vstavite pomnilniško kartico.

OPOMBA: LG-E510 podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

Spoznavanje telefona

Vstavljanje pomnilniške kartice:

- 1 Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice telefon izklopite. Odstranite pokrov na hrbtni strani.

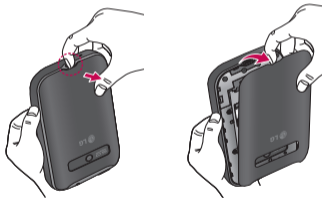

- 2 Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.



 **OPOZORILO**

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjajte, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: med formatiranjem kartice bodo izbrisane vse datoteke na kartici.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve**, izberite **Kartica SD in pomnilnik telefona** in izberite možnost **Samo masovni pomnilnik**.

Spoznavanje telefona

- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD** in potrdite z Ok.
- 4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** in potrdite izbiro.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite **Izbriši vse**. Kartica je nato formatirana in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk – če želite izbrati meni/možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Frcanje – če se želite hitro pomikati po seznamu ali po zaslonu, frcnite prek zaslona na dotik (hitro povlecite in spustite).

OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Zaklepanje telefona

Ko telefona LG-E510 ne uporabljate, ga zaklenite s tipko za vklop/izklop. Tako boste preprečili nehotene pritiske in prihranili energijo baterije.

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se za varčevanje z baterijo namesto osnovnega ali trenutnega zaslona prikaže zaklenjeni zaslon.

Če so pri nastavljanju vzorca v teku programi, se morda še vedno izvajajo v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim

stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Nastavitev vzorca za odklepanje: vzorec za odklepanje lahko narišete s povezovanjem pik. Če nastavitev vzorec, se zaslon telefona zaklene. Za odklep telefona na zaslonu narišite vzorec, ki ste ga nastavili.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Gmailov račun.

Pozor: če se pri risanju vzorca zmotite več kot 5-krat zapored, ne morete odkleniti telefona. V tem primeru bodo osebni in preneseni podatki izbrisani.

Odklepanje zaslona

Ko telefona LG-E510 ne uporabljate, se zaslon zaklene. Zaslon odklenete tako, da s prstom povlečete od spodaj navzgor.



Tihi način

V predalu sporočil pritisnite , da preklopite v način .

Domov

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Posamezno ploščo lahko prilagodite tudi s pripomočki, bližnjicami (do priljubljenih aplikacij), mapami in ozadji.

OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

Osnovni zaslon



Za klicanje pritisnite ikono **Telefon**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.



Pritisnite ikono **Imenik**, da odprete imenik.



Pritisnite ikono **Sporočila**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.



Pritisnite zavihek **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije.

Želena aplikacijo odprete tako, da na seznamu aplikacij pritisnete njeno ikono.

OPOMBA: predhodno nameščene aplikacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo v vašem telefonu ali mobilnega operaterja.


Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon

Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice, pripomočke in mape. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite **Dodaj**. Ali pa pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.

- 2 V meniju **Način urejanja** pritisnite vrsto elementa, ki ga želite dodati.
- 3 Na seznamu na primer izberite možnost **Mape** in jo pritisnite.
- 4 Na osnovnem zaslonu se pojavi nova ikona. Povlecite jo na izbrano mesto na zeleni plošči in dvignite prst z zaslona, da jo spustite.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju **Aplikacije** pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

NASVET! Če želite z osnovnega zaslona odstraniti aplikacijo, pridržite ikono, ki jo želite odstraniti, in jo povlecite v .

OPOMBA: predhodno nameščenih aplikacij ni mogoče izbrisati. (Z zaslona lahko izbrisate samo njihove ikone)

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami vseh nedavno uporabljenih aplikacij.

Osnovni zaslon

- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj**, da se vrnete na trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.

Ali pa na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Obvestila**. Tukaj lahko pregledujete in upravljate glasnost, povezave Wi-Fi, Bluetooth in GPS ter pregledujete druga obvestila.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne Bluetooth- in podatkovne povezave.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.



[Vrstica stanja]

Osnovni zaslon




Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Wi-Fi Direct je vklopljen.
	Žične slušalke

Ikona	Opis
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen

Ikona	Opis
	Povezan z napravo Bluetooth
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano

Ikona	Opis
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB



Ikona	Opis
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Priključen On-Screen Phone

Ikona	Opis
	Še 3 obvestila, ki niso prikazana
	Sinhroniziranje podatkov
	Prenos je zaključen
	Novo sporočilo v pošti Gmail

Osnovni zaslon

Ikona	Opis
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Bližnji dogodek
	V ozadju se predvaja FM-radio


Ikona	Opis
	SmartShare je vklopljen
	Zahteva po izmenjavi SmartShare
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno



Ikona	Opis
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.


  Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

 Pritisnite za ogled ali pridržite, da spremenite jezik pisanja.

 Pritisnite, da vstavite čustveni simbol med pisanjem sporočila.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

 Pritisnite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

Osnovni zaslon

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in nastavite, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Za nastavitev Googlovega računa:

* se prijavite v Googlov račun iz pojavnega nastavitvenega zaslona

ALI

* Aplikacije > izberite Googlovo aplikacijo, kot je Gmail, > nato izberite Naslednji > in Ustvari, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite Prijava.

Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev).


Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate visokohitrostno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP).

Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vklop funkcije Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu odprite predal obvestil in pritisnite .

Lahko pa pritisnete tudi **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Brezžično & omrežje** in vklopite > **Wi-Fi** .

Povezovanje z Wi-fi

Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če se prikaže ikona , morate za vzpostavitev povezave vnesti geslo.

OPOMBA:

- Če ste izven območja pokritosti s signalom Wi-Fi in izberete povezavo 3G, boste morda morali plačati dodatne stroške.
- Če telefon preide v način mirovanja, čeprav je povezan z omrežjem Wi-Fi, bo povezava Wi-Fi samodejno onemogočena.
- Če ima telefon dostop do podatkov 3G, se bo morda samodejno povezal z omrežjem




3G, pri čemer boste morda morali plačati dodatne stroške.

- Telefon LG-E510 podpira zaščito WEP, WPA/WPA2-PSK in 802.1x EAP. Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, to pojavno okno ni prikazano. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati uporablja do pet naprav tako, da spremenite telefon v prenosno dostopno točko Wi-Fi. Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejmete obvestilo.

Wi-Fi

Ikona	Opis
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi

sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Nastavitve deljenja internetne povezave prek USB-ja in prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.

2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Posredovanje & mobilni hotspot**.

3 Izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

USB prenašanje – označite, da mobilno omrežno podatkovno povezavo telefona prek USB-povezave uporablja tudi računalnik.

Wi-Fi hotspot – označite, da mobilno omrežno podatkovno povezavo telefona uporabite kot dostopovno točko za povezavo Wi-Fi.

Pomoč – odpre pogovorno okno z informacijami o skupni rabi internetne povezave prek USB-ja in o prenosnih

dostopnih točkah Wi-Fi ter informacije, kje lahko izveste več.

Deljenje podatkovne povezave telefona prek USB-ja

Če imate v računalniku OS Windows 7 ali zadnjo različico OS Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico OS Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše

Wi-Fi

informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Deljenje internetne povezave prek USB-ja in podatki v skupni rabi


Hkrati lahko delite podatkovno povezavo telefona in kartico microSD prek USB-ja. Če USB-povezavo uporabljate za povezavo med kartico microSD in računalnikom, jo morate najprej prekiniti.

- 1 Uporabite USB-kabel, ki je bil priložen telefonu, da telefon priključite na računalnik.
- 2 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Posredovanje & mobilni hotspot**.
- 4 Označite **USB prenašanje**.
 - Telefon si začne deliti svojo mobilno omrežno podatkovno povezavo z računalnikom prek USB-povezave. V vrstico stanja in predal obvestil se doda obvestilo .

- 5 Odznačite **USB-prenašanje**, da prenehate deliti podatkovno povezavo. Lahko pa preprosto odklopite USB-kabel.

Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Posredovanje & mobilni hotspot**.
- 3 Označite **Wi-Fi hotspot**.
 - Čez trenutek začne telefon oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi (SSID), zato lahko

nanj priključite do osem računalnikov ali drugih naprav. V vrstico stanja in predal obvestil se doda obvestilo .

- Ko označite **Wi-Fi hotspot**, lahko spremenite omrežno ime dostopne točke ali jo zaščitite.
- 4 Če ne želite več deliti svoje podatkovne povezave prek Wi-Fi-ja, počistite izbiro možnosti **Wi-Fi hotspot**.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
 - 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Posredovanje & mobilni hotspot**.
 - 3 Možnost **Wi-Fi hotspot** mora biti označena.
 - 4 Pritisnite **Nastavitve za Wi-Fi hotspot**.
 - 5 Pritisnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.
 - Odpre se pogovorno okno **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.
 - Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
- Pritisnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitnim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če pritisnete varnostno možnost **WPA2 PSK**, se pogovornemu oknu **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot** doda polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi pritisnete **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

POZOR!

Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, ne morete preprečiti nepooblaščne uporabe spletnih storitev s strani drugih, zaradi česar imate lahko dodatne stroške. Za preprečevanje nepooblaščne uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

6 Pritisnite **Shrani**.

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Medtem ko uporabljate katero od funkcij Wi-Fi, možnosti Wi-Fi Direct ne morete omogočiti.

Wi-Fi Direct samodejno poišče bližnje naprave, ki imajo vključeno možnost Wi-Fi Direct, in jih navede v vrstnem redu, kot jih najde; potem lahko s seznama izberete napravo, s katero želite izmenjavati večpredstavnostne podatke prek funkcije SmartShare.

Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Nastav. za Wi-Fi Direct**.
- 3 Izbrana mora biti možnost **Wi-Fi Direct**.
- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Vsiljen način: Lastnik skupine

– s pritiskom te možnosti aktivirate način lastnika skupine, ki omogoča, da se podedovane naprave Wi-Fi povežejo prek iskanja v vašem telefonu.

V tem primeru morate vnesti geslo, ki ga nastavite tako, da izberete **Meni > Dodatno > Geslo**.

OPOMBA: ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba Wi-Fi Cast

Glasbo, slike in videoposnetke lahko izmenjujete z uporabniki, ki uporabljajo

mobilni telefon Android, povezan preko istega omrežja Wi-Fi & Wi-Fi Directed.

Predhodno preverite omrežje Wi-Fi & Wi-Fi Directed in se prepričajte, da je isto omrežje povezano med uporabniki.

- 1** Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2** Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Nastav. za Wi-Fi Direct**.
- 3** Izbrana mora biti možnost **Wi-Fi Direct** in na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

4 Pritisnite **Poveži**.

OPOMBA:

Wi-Fi Cast je aktiviran med uporabniki. Povežite se v isto omrežje Wi-Fi med uporabniki.

Program On-Screen Phone


Uporaba programa On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha.

Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone

 Za vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.

 Zasuče okno On-Screen Phone (na voljo samo za aplikacije, ki podpirajo sukanje).

 Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.

 Zapre program On-Screen Phone.

 Minimira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.

- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteko iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Viewer) v računalnik. Preprosto kliknite z desno miškino tipko in povlecite, da pošljete datoteko v računalnik.
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Preprosto izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno On-Screen Phone. Datoteke, ki jih pošljete, se shranijo na kartico micro SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna sporočila ter alarme in obvestila o dogodkih.

Program On-Screen Phone

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

Če ste namestili LG PC Suite IV, ste hkrati prenesli tudi program On-Screen Phone. Nato lahko program On-Screen Phone namestite v računalnik.

Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom

USB-povezava:

- 1 Odprite čarovnika za povezavo, izberite "USB Cable connection" (Povezava prek USB-kabla) in kliknite "Naslednji".

- 2 Priključite mobilni telefon na računalnik z USB-kablom in kliknite "Naslednji".
- 3 Vnesite geslo za program On-Screen Phone in kliknite "Naslednji". Privzeto geslo je "0000". Geslo lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Brežžično & omrežje > On-Screen Phone nastavitve**.
- 4 Kliknite "Ok", da zaprete okno.

OPOMBA: pojdite na **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona** in preverite, da možnost "**Samo masovni pomnilnik**" ni izbrana.

Brezžična povezava prek Bluetootha:

- 1 Na mobilnem telefonu izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Bluetooth**. Izberite **Vklopi Bluetooth** in označite **Vidno**.
- 2 Če ste pred tem za povezavo uporabljali kabel, zaženite čarovnika za novo povezavo, da ustvarite novo povezavo.
- 3 Na računalniku zaženite čarovnika za povezavo in izberite "Bluetooth povezava" in nato "Naslednji".
- 4 Čarovnik začne iskati mobilne telefone z omogočenim Bluetoothom. Ko se prikaže mobilni telefon, ki ga želite priključiti, kliknite "Ustavi", da zaustavite iskanje.
- 5 Na seznamu naprav izberite "LG-E510 in kliknite "Naslednji". Napravo lahko po želji preimenujete.
- 6 Vnesite PIN-kodo (npr. "0000") in kliknite "Naslednji".
- 7 Na mobilnem telefonu sprejmite zahtevo in označite isto PIN-kodo ter pritisnite "Ok".
- 8 Vnesite geslo za program On-Screen Phone in kliknite "Naslednji" (privzeto geslo je "0000").

Program On-Screen Phone

9 Za izhod pritisnite "Ok".

Preverjanje računalniške povezave telefona

Ko napravo priključite, povlecite vrstico z obvestili na vrhu osnovnega zaslona navzdol, da preverite stanje povezave programa On-Screen Phone.

Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom





Kliknite  v zgornjem levem kotu okna On-Screen Phone. Lahko pa tudi povlečete


vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol in izberete "On-Screen telefon". Pritisnite "Da" v oknu Prekini povezavo.

OPOMBA: po izhodu iz storitve On-Screen Phone morate znova zagnati telefon.


Klici

Klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite ikono **Počisti** .
- 3 Če želite klicati, pritisnite ikono **Klič** .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in držite .

Klicanje kontaktov


- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati, tako, da pritisnete **Išči**.
- 3 Na seznamu pritisnite kontakt, ki ga želite poklicati, in pritisnite številko ali ikono **Klič**, če želite klicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen, ko zazvoni telefon, povlecite ikono **Odgovori**  v desno.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite ikono

Klici

Zavrni  v levo. Če želite poslati opravičilo, povlecite vrstico z **Opravičilno sporočilo** s spodnjega dela zaslona. Če je klicatelj neznan, vrstica z **Opravičilno sporočilo** ni na voljo.

NASVET! Opravičilno sporočilo


Če klic zavrnete, lahko hitro pošljete sporočilo tako, da pritisnete Pošlji SMS. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko gor/dol za nastavljanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite ikono **Meni** in izberite .
- 2 Pokličite številko ali poiščite kontakte.
- 3 Pritisnite ikono **Klič** , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.

5 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da vzpostavite konferenčni klic.

6 Če želite končati aktivne klice, pritisnite **Končaj**.

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Dnevnik klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

NASVET! Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem **Izbriši vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

Klici


- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

Na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Išči** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega kontakta


- 1 Pritisnite ikono , nato vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite možnost **Dodaj v imenik** in nato **Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite . Izberite možnost **Zajemi sliko** ali **Izberi iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

Imenik


Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene:

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva zlato.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek **Skupine**, na vrhu seznama izberite **Priljubljene** in izberite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zlato zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Kontakt je odstranjen s seznama telefon

Izvozite datoteko CSV s kontakti iz starega telefona v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

- 1 Prenesite program PC Suite IV s spletnega mesta www.lg.com in ga namestite v računalnik. Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Izberite ikono **Imenik**. Pojdite na **Meni** > **Več** > **Uvoz/Izvoz** in izberite datoteko CSV, shranjeno v računalniku.

- 3 Če se polja v uvoženi datoteki CSV razlikujejo od polj v programu PC Suite IV, morate polja preslikati. Ko preslikate polja, kliknite Ok. Kontakti so nato dodani v PC Suite IV.
- 4 Če program PC Suite IV zazna povezavo telefona LG-E510 (prek USB-kabla), kliknite "Sinhroniziraj" ali "Sinhroniziraj kontakte", da sinhronizirate kontakte, shranjene v računalniku, s telefonom.

Sporočila/E-pošta

Sporočila

Telefon LG-E510 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato **Novo sporočilo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati sporočilo.
- 4 Pritisnite tipko **Meni**, da odprete meni z možnostmi. Izbirate lahko med **Klic**, **Dodaj zadevo**, **Zavrzi**, **Pripni**, **Vstavi smeška** in **Vsa sporočila**.
- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in

pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

 **OPOZORILO:** omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja sporočila SMS in jezika.

 **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

OPOMBA: če medtem ko govorite, prejmete SMS, boste obveščeni z zvonjenjem.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživate s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni** in izberite **Vstavi smeška**.

Sporočila/E-pošta

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-E510 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.



OPOZORILO: v tem načinu odjemalec MMS vodi uporabnika skozi postopek ustvarjanja in pošiljanja sporočila z vsebino iz jedrne domene za večpredstavnostne vsebine. Vodenje poteka z opozorilnimi pogovornimi okni.

Odpiranje e-pošte in zaslona računov

Aplikacijo **E-pošta** lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, ki niso Google Mail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Odpiranje aplikacije E-pošta

Na osnovnem zaslonu pritisnite aplikacijo -> E-pošta in izberite Ponudnik e-pošte.

Odpre se čarovnik za nastavitve, s katerim lahko dodate e-poštni račun. Po prvi nastavitvi aplikacija E-pošta prikaže vsebino

mape Prejeto (če imate samo en račun) ali zaslon Računi (če imate več računov).

Zaslon računov

Zaslon Računi prikaže Združen predal Prejeto in vse vaše e-poštne račune.

1 Odprite aplikacijo **E-pošta**. Če nimate odprtega zaslona računa, pritisnite tipko **Meni** in nato **Računi**.

2 Izberite ponudnika e-pošte.



– pritisnite, da odprete kombinirano mapo Prejeto, v kateri so poročila, prejeta na vse vaše račune.



– pritisnite, da odprete seznam samo tistih sporočil, ki so označena z zvezdico.



– pritisnite ikono mape, da odprete mape računa.

Za ogled mape Prejeto pritisnite ustrezni račun. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

Odpiranje kombinirane mape Prejeto

Če ste e-pošto konfigurirali tako, da pošiljate in prejimate e-pošto z več kot enega računa, lahko v kombinirani mapi Prejeto prebirate sporočila, ki so bila poslana na vse račune.

Sporočila/E-pošta

- 1 Pritisnite ikono **E-pošta**.
- 2 Pritisnite **Združen predal Prejeto** (na zaslonu računov). Sporočila v kombinirani mapi Prejeto so na levi strani označena z barvami glede na račun, tako da so iste barve kot računi na zaslonu računov.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila z računov. Za prenos več (starejših) e-poštnih sporočil, pritisnite **Prenesi več sporočil** na dnu seznama e-poštnih sporočil.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Postopke sestavljanja in pošiljanja sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošte** pritisnite tipko **Meni** in nato **Sestavi**.
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite z vejico.
- 3 Če želite kopijo e-pošte poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj KP/SKP**.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.

- 5** Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj priponko**, če želite skupaj s sporočilom poslati datoteko.
- 6** Pritisnite gumb **Pošlji**. Če niste pripravljeni za pošiljanje sporočila, pritisnite gumb **Shrani kot osnutek**, da ga shranite v mapo **Osnutki**. Pritisnite osnutek sporočila v mapi **Osnutki**, če želite nadaljevati delo. Sporočilo lahko shranite kot osnutek tudi tako, da pred pošiljanjem pritisnete **tipko Nazaj** . Pritisnite gumb **Zavrzi**, če želite zavreči ali izbrisati sporočilo, vključno s shranjenimi osnutki. Če niste

povezani z omrežjem, na primer, če delate v letalskem načinu, se poslana sporočila shranijo v mapo **Odpošlji**, dokler niste znova povezani z omrežjem. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.

Če pošljete sporočila z računa Exchange, ta ne bodo shranjena v telefonu, ampak v strežniku Exchange.

Če želite videti poslana sporočila v mapi **Poslano**, pritisnite tipko **Meni**, nato **Mape** in nato pritisnite mapo **Poslano** ter v meniju z možnostmi izberite **Osveži**.

Sporočila/E-pošta

NASVET! Telefon vas o novem sporočilu v mapi **Prejeto** obvesti z zvočnim signalom ali vibriranjem.

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape **Prejeto**, **Odpošlji**, **Poslano** in **Osnutki**. Glede na funkcije, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Dodajanje in urejanje e-poštnih računov

- 1 Za dodajanje e-poštnega računa pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **E-pošta**.
- 2 Izberite Microsoft Exchange ali **Drugo** in vnesite nastavitve računa.
- 3 Če je e-poštni račun že nastavljen, pritisnite tipko **Meni** in nato na zaslonu z računi tapnite **Dodaj račun**.
- 4 Vnesite ime za račun, potrdite zeleni prikaz svojega imena v odhodni pošti, nato pritisnite gumb **Končano**.

Spreminjanje nastavitev računa

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, katerega nastavitve želite spremeniti. V meniju, ki se odpre, pritisnite **Nastavitve računa**.

Brisanje e-poštnega računa

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati.
- 3 V meniju, ki se odpre, pritisnite **Odstrani račun**.
- 4 Pritisnite gumb **OK** v pogovornem oknu za potrditev, da želite izbrisati račun.

Družabna omrežja

Družabna omrežja

S telefonom lahko dostopate do družabnih omrežij in urejate svojo stran v spletnih skupnostih. Posodobite lahko svoje trenutno stanje, naložite fotografije in si v realnem času ogledate spremembe stanja svojih prijateljev.

V telefon lahko dodate svoj račun za Facebook, Twitter ali Myspace. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na njihovih spletnih mestih.

OPOMBA: za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za

prenos podatkov.

Dodajanje računa v telefon

- 1 Pritisnite in držite osnovni zaslon. Ko se pojavijo različni pripomočki, izberite možnost Social+  in pritisnite gumb Nastavitve . Dostopate lahko tudi, če na osnovnem zaslonu izberete **Aplikacije > Nastavitve > Računi in sinhronizacija > Nastavitve Social+.**
- 2 Izberite aplikacijo odjemalca za družabno omrežje, ki ga želite uporabljati, in sicer Facebook for LG, Twitter for LG ali MySpace for LG.

- 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo družabne skupnosti ter pritisnite Prijava.
- 4 Počakajte, da skupnost potrdi podrobnosti.
- 5 Če pritisnete skupnost, lahko preverite trenutno stanje.

NASVET! Če na osnovni zaslon dodate pripomoček za družabno omrežje, ta pripomoček prikazuje stanje ob prejemu posodobitev iz omrežja. Do družabne skupnosti lahko neposredno dostopate tudi tako, da pritisnete pripomoček.

Ogled in posodobitev stanja

- 1 Vsebino družabne skupnosti lahko kadarkoli pregledate in posodobite s pripomočkom Social+.
- 2 V pripomočku Social+ izberite družabno omrežje, v katerega se želite prijaviti. Prikazana bosta vaše stanje in vsebina.
- 3 Če se dotaknete polja za vnos, se odpre zaslon, na katerem lahko posodobite svoje trenutno stanje s komentarji ali naložite fotografije.

Družabna omrežja

NASVET! Posodobite lahko svoje stanje in hkrati z izbiro potrditvenega polja naložite fotografije na Facebook for LG, Twitter for LG in MySpace for LG.

OPOMBA: odvisno od omrežnih storitev.


NASVET! Kontakt lahko sinhronizirate z imenikom.

Odstranjevanje računov iz telefona

Izberite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > izberite račun, ki jih želite izbrisati > pritisnite **Odstrani račun**.

Fotoaparāt

Spoznavanje iskala

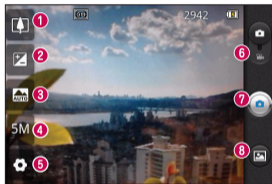

NASVET! Za preglednejši zaslon iskala pritisnite sredino iskala in tako zaprete vse možnosti bližnjic. Če želite prikazati možnosti, se znova dotaknite zaslona.

- 1 **Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.
- 2 **Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Če želite svetlost slike zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 3 **Način prizora** – na voljo so možnosti **Avtom.**, **Portret**, **Pokrajina**, **Šport**, **Noč** in **Sončni zahod**.
- 4 **Velikost slike** – pritisnite, da nastavite velikost posnete slike (v slikovnih pikah).
- 5 **Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.
- 6 **Video način** – če to ikono pomaknete navzdol, preklopite na video način.
- 7 **Fotografiranje**
- 8 **Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije v načinu fotoaparata.

Fotoaparar

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparar**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Na sredini zaslona iskala začne utripati okvir za izostritev motiva.
- 4 Ko je motiv izostren postane okvir za izostritev zelen.
- 5 Pritisnite gumb za zajem . Gumb za zajem lahko pritisnete ne glede na to, ali je okvir za izostritev zelen ali ne.

Po snemanju fotografije

Na zaslonu se pojavi posneta slika.

Skupna raba Pritisnite, če želite fotografijo poslati prek **SmartShare, Bluetooth, Družabno+, E-pošta, Gmail, Picasa, Sporočila** ali **Wi-Fi Cast**.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

Nastavi
kot

Pritisnite, da uporabite sliko kot **Ikona kontakta** ali za **Ozadje**.

Preimenuj

Pritisnite, če želite urediti ime posnete slike.



Pritisnite, če želite izbrisati sliko.



Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo. Trenutna fotografija je shranjena.



Pritisnite, če želite videti zadnjo posneto fotografijo in galerijo.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

Nastavitve fotoaparata spreminjajte s premikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

ISO – vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparat. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice. Za vrednost ISO lahko izberete **Avtom.**, **400**, **200** in **100**.

Fotoaparāt

Nastavitev beline – izbirajte med možnostmi **Avtom.**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescenten** in **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije.

Časovnik – samosprožilec omogoča nastavitev zapoznitve po pritisku gumba za zajemanje. Izberite **Izključeno**, **3 s**, **5 s** ali **10 s**. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.

Kakovost slike – izbirate lahko med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajno**. Višja kot je kakovost, ostrejša je fotografija. Ker je posledično večja tudi datoteka, boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.

Samodejni pregled – če vklopite **samodejni pregled**, telefon samodejno prikaže zadnjo posneto fotografijo.

Zvok sprožilca – izberite enega od štirih zvokov sprožilca.

Označi lokacijo – aktivirajte za uporabo storitev GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene

slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.

 – Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.

 – Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila.

NASVET! Ko zaprete funkcijo fotoaparata, se nekatere nastavitve ponastavijo na privzete, na primer nastavitve beline, barvni učinek in časovnik. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

Fotoaparāt

Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu **Fotoaparāt**. Pritisnite , nato pa pritisnite še zaslon. Odpreta se možnosti **Diaprojekcija** in **Meni**.

NASVET! Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije ali videoposnetke.



– Pritisnite za ogled diaprojekcije.



– Pritisnite, če želite vsebino dati v skupno rabo ali izbrisati fotografijo.

Pritisnite **Več**, da se prikaže več možnosti.

Podrobnosti – preverite podatke o vsebini.

Nastavi kot – nastavite kot ikono kontakta ali ozadje.

Obreži – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.

Zasukaj v levo / Zasukaj v desno
– zasukajte v levo ali desno.

Videokamera

Spoznavanje iskala



- 1 Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.
- 2 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku. Če želite svetlost videoposnetka zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "-", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 3 Velikost videa** – pritisnite za nastavev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).
- 4 Trajanje** – nastavite omejitev trajanja video posnetka. Izberite Običajno ali MMS, da določite največjo velikost za pošiljanje v obliki sporočila MMS.
- 5 Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.
- 6 Način fotoaparata** – povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.
- 7 Začni snemati**
- 8 Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke.

Videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Potisnite gumb za način **Fotoapar** navzdol in ikona se bo spremenila v .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Telefon držite v vodoravnem položaju in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje .
- 5 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže REC.

- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

Po snemanju videoposnetka




Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

Predvajaj Dotaknite se, da začnete predvajanje videoposnetka.

Skupna raba Pritisnite, če želite videoposnetek poslati prek **SmartShare, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Sporočila, Wi-Fi Cast** ali **YouTube**.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Preimenuj Pritisnite, da uredite ime izbranega videoposnetka.

-  Pritisnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek je shranjen.
-  Pritisnite, da izbršete pravkar posneti videoposnetek. Za potrditev pritisnite **Ok**. Znova se prikaže iskalo.
-  Pritisnite, če želite videti zadnji posneti videoposnetek in galerijo.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti. S premikanjem po seznamu prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

Nastavitev beline – zagotavlja realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite **Avtom.**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescenten** ali **Oblačno**.

Barvni učinek – za izbiro barvnega odtenka za novi pogled.

Videokamera

Kakovost videa – izbirate lahko med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajno**.


Avdio posnetek – izberite **Nemo**, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

Samodejni pregled – funkcija samodejnega pregleda samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.

 – ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

 – pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 Na zaslonu iskala pritisnite možnost .
- 2 Na zaslonu se pojavi galerija.
- 3 Pritisnite videoposnetek, da bo prestavljen na začetek galerije. Predvajati se začne samodejno.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Multimedija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop do fotografij in videodatotek shranite na pomnilniško kartico.


Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Galerija**. Odprite seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

OPOMBA: prepričajte se, da je v telefon vstavljena pomnilniška kartica, da boste lahko shranjevali fotografije in dostopali do vseh svojih slik. Če pomnilniška kartica ni vstavljena, je mogoče prikazati samo fotografije iz spletnega albuma Picasa.

Način ogleda

Dotaknite se **Galerija**. Oglejte si mapo. Ko pritisnete mapo, se odpre način mrežnega pogleda. Če tapnete sličico fotografije, se odpre način celozaslonskega pogleda.

Kronološki pogled

V **Galerija** telefona LG-E510 so fotografije in videoposnetki razvrščeni kronološko. V načinu mrežnega pogleda povlecite  v desno in prikažejo se datumi posnetkov, od najnovejših proti najstarejšim. Če izberete

Multimedija

točno določen datum, bodo vse fotografije, ki ste jih posneli ta dan, prikazane v skupini.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare vam omogoča boljše spremljanje večpredstavnostnih vsebin z drugimi napravami DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Skupna raba večpredstavnostih vsebin z drugimi napravami DLNA (DMS)

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **SmartShare**.

- 2 Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Za vklop pritisnite potrditveno polje Vidno.
- 4 Spremenite lahko ime naprave, ikono in izberete vrste vsebin za izmenjavo.

* **Predvajalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika)**

- 1 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
- 2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite oddaljeno knjižico vsebin.

- 3 Brskate lahko po oddaljeni knjižnici vsebin.
- 4 Tapnite sličico vsebine ali pritisnite tipko **Meni** in izberite gumb Predvajaj.


Opomba: preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezava z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.

Opomba: nekatere naprave DLNA (npr. televizor) podpirajo samo funkcijo DMP DLNA in ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.




Glasba

Telefon LG-E510 ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite **Glasba**.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Pritisnite , da prekinete predvajanje skladbe.

Multimedija

- 5 Pritisnite , da preskočite na naslednjo skladbo.
- 6 Pritisnite , da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite , da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti

Predvajaj, Dodaj na seznam predvajanja, Uporabi kot melodijo telefona, Izbrisi, Podrobnosti, Skupna raba in Išči.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Prenos datotek s pomnilniki USB

Prenos datotek z napravami USB

- 1 Z USB-kablom povežite telefon LG-E510 in računalnik.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spreminjati ročno. Izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona**, nato pa izberite **Samo masovni pomnilnik**.
- 3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB**.

- 4 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

OPOMBA: najprej je treba vstaviti kartico SD. Zunanjega pomnilnika USB ni mogoče uporabljati brez kartice SD.

OPOMBA: če ste namestili gonilnik za platformo LG Android, se bo takoj odprlo pojavno okno "Vklopi pomnilnik USB".

Prenos glasbenih datotek/ videodatotek v telefon

- 1 Telefon z računalnikom povežite s kablom USB. Na osnovnem zaslonu pritisnite predal obvestil in ga povlecite

Multimedija

navzdol. Izberite **USB je priključen > Vklopi pomnilnik USB >** izberite Odpri mapo za ogled datotek v pojavnem oknu izmenljivega diska, ki se pojavi na računalniku. Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve izvesti ročno. Za več informacij si oglejte razdelek "Prenos datotek s pomnilniki USB".

2 Prenos glasbenih ali videodatotek iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona.

- Datoteke lahko prek bralnika kartic kopirate iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona.
- Če so videodatoteki priloženi podnapisi (datoteka *.srt z istim imenom kot videodatoteka), jih prenesite v isto mapo, da se bodo pri predvajanju videodatoteke samodejno prikazali.
- Pri prenašanju glasbenih ali videodatotek morajo biti zaščitene avtorske pravice. Poškodovane datoteke ali datoteke z napačnimi priponami lahko poškodujejo vaš telefon.

Pošiljanje podatkov s telefona prek povezave Bluetooth

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonih.

* **Pošiljanje slik:** Zaženite aplikacijo Galerija in izberite **Slika > Meni**. Kliknite **Skupna raba**, nato pa izberite **Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, nato pa izberite **Poišči naprave**. Na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.

* **Izvažanje kontaktov:** zaženite aplikacijo Imenik. Pritisnite naslov, ki ga želite izvoziti. Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Skupna raba > Bluetooth**. Preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena, nato pa izberite **Poišči naprave**. Na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.

* **Pošiljanje več kontaktov:** Zaženite aplikacijo Imenik. Pritisnite tipko **Meni** in nato **Skupna raba**, da izberete več kot en kontakt. Izberite kontakte, ki jih želite poslati, ali pritisnite prvo možnost **Izberi vse > izberite Skupna raba > Bluetooth**

Multimedija

> vklopite povezavo Bluetooth in izberite **Poišči naprave** > na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.

* **Povezava s strežnikom FTP (ta telefon podpira samo strežnik FTP):** izberite **Nastavitve > Brežžično & omrežje > Nastavitve Bluetooth**. Izberite polje **Vidno** nato pa lahko svoj telefon iščete z drugimi napravami. Poiščite zeleno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

• Če želite ta telefon poiskati med drugimi napravami, pojdite na **Nastavitve > Brežžično & omrežje > Nastavitve**

Bluetooth. Izberite polje **Vidno**. Polje je počiščeno po 120 sekundah.

FM Radio

Telefon LG-E510 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: za poslušanje radia morajo biti priključene slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod

številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati. V telefon lahko shranite do 48 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1** Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **FM Radio**.
- 2** Pritisnite tipko **Meni** in nato **Samodejno iskanje**.
- 3** Če so kanali prednastavljeni, se odpre pojavno okno "Želite ponastaviti vse kanale in zagnati samodejno iskanje?". Če izberete **V redu**, bodo vsi prednastavljeni kanali izbrisani in začelo so bo **samodejno iskanje**.

- 4** Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Ustavi**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

Ponastavitev kanalov

Izberite tipko **Meni** in izberite **Ponastavi kanal**, da ponastavite trenutni kanal, ali **Ponastavi vse kanale**, da ponastavite vse kanale.

Multimedija

Poslušanje radia

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **FM Radio**.
- 2 Pritisnite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.
- 3 Pritisnite **Poslušaj prek**, da nastavite način poslušanja radia prek zvočnika ali slušalk.
- 4 Pritisnite ikono za glasnost  .

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.



OPOZORILO

Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

Pripomočki

Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Ura**.
- 2 Če želite dodati nov alarm, pritisnite  in izberite **Dodaj alarm**.
- 3 Nastavite čas, da vklopite alarm. Ko nastavite uro, telefon LG-E510 prikaže čas do zvonjenja.
- 4 Nastavite **Ponovi**, **Melodija** ali **Vibriraj** in z oznako poimenujte alarm. Pritisnite možnost **Končano**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko **Meni** in izberite **Nastavitve**. Nastavite

lahko naslednje možnosti: **Alarm v tihem načinu**, **Glasnost alarma**, **Trajanje dremeža** in **Funkcija stranskih tipk**.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapleteno računanje pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredna plošča** ter izberite **sin**, **cos**, **tan**, **log** ali eno od drugih funkcij.

Pripomočki

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Koledar**.
- 2 Za pregled dogodkov pritisnite datum. Če želite dodati nov dogodek, pritisnite in držite. Pritisnite možnost **Nov dogodek**.
- 3 Pritisnite **Kaj** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 4 Pritisnite tudi **Kje** in vnesite lokacijo.
- 5 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.

- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite **Ponovitev** in, če je potrebno, še **Opomniki**.
- 7 Pritisnite **Končano**, da dogodek shranite v koledar. Barvni kvadratik v koledarju označuje vse dneve s shranjenimi dogodki. Ob uri, ko se začne dogodek, se oglasi alarm, da nanj ne bi pozabili.

Sprememba pogleda koledarja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Koledar**. Pritisnite tipko **Meni**.

- 2 Izberite pogled koledarja za določen dan, teden ali mesec.

Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.

Upravljanje datotek

Polaris Viewer omogoča uporabnikom mobilnih naprav uporabo funkcij upravljanja,

vključno s kopiranjem, premikanjem, preimenovanjem ter brisanjem datotek in map neposredno v napravi ter pošiljanjem datotek z naprave.

Ogled datotek




Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Viewer so predmeti in poravnava enaki kot v izvorniku.

Pripomočki

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite možnost **Diktafon**.
- 2 Pritisnite možnost , da začnete snemanje.
- 3 Pritisnite možnost , da končate snemanje.
- 4 Pritisnite  Predvajaj, da poslušate posnetek.

OPOMBA: pritisnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Obvestilo: razpoložljivi čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega časa.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost **Skupna raba**.
- 2 Izbirate lahko med možnostmi **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Sporočila** in **Wi-Fi Cast**. Če izberete možnost **E-pošta**, **Gmail** in **Sporočila**, je glasovni posnetek dodan v sporočilo, ki ga nato napišete in pošljete kot običajno.

Splet


Brskalnik

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa. Kjer koli ste in v čemer koli uživate.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba orodne vrstice za splet

 Pritisnite, da se pomaknete na prejšnjo stran.

 Pritisnite, da se pomaknete na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta rezultat je nasproten gumbu **Nazaj**, s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.

 Pritisnite za prikaz vseh odprtih oken.

 Pritisnite, da dodate novo okno

 Pritisnite, da spremenite nastavitve brskalnika.

 Dodaj/prikaži zaznamek in izberite prikaz **Najpogosteje obiskano**, **Preberi pozneje** in **Zgodovina**.

Splet

Uporaba možnosti

Pritisnite tipko **Meni** za ogled možnosti.

 **Preberi pozneje** – doda trenutno spletno stran kot zaznamek.

 **Dodaj vire RSS** – trenutno spletno stran doda kot vir RSS.

 **Izmenjaj stran** – omogoča prikaz spletne strani drugim.

 **Najdi na strani** – omogoča iskanje črk ali besed na trenutni spletni strani.

 **Izberi besedilo** – omogoča kopiranje katerega koli dela besedila s spletne strani.

 **Več**

- **Domača stran:** odpre se domača stran.
- **Nastavi domačo stran:** trenutna stran bo nastavljena kot domača stran.
- **Bližnjico dodaj na osnovni zaslon:** bližnjico trenutne spletne strani doda na domači zaslon.
- **Infor. o strani:** prikaz informacij o spletni strani.

- **Prenosi:** prikaže zgodovino prenosov.

NASVET Za povratek na prejšnjo spletno stran pritisnite tipko **Nazaj**.

Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** ter se pomaknite do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.

Brezžično & omrežje

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavite lahko tudi mobilna omrežja in preklopite v način za uporabo v letalu.

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi – pritisnite, če želite označiti: vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

Nastavitve Wi-Fi – omogoča nastavitve in upravljanje brezžičnih dostopnih točk. Nastavite sporočilo omrežja ali dodajte Wi-Fi-omrežje. Napredne nastavitve Wi-Fi so na voljo na zaslonu Nastavitve Wi-Fi. Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodatno**.

Nastav. za Wi-Fi Direct – nastavite ime naprave Wi-Fi Direct in poiščite druge naprave. Ali pa postanite lastnik skupine in dovolite povezavo med podedovanimi napravami Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-E510.

Naslov MAC najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite **Aplikacije > Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi** in potem tipko **Meni**. Potem izberite **Dodatno > Naslov MAC**.

Bluetooth – pritisnite, če želite izbrati: tako vklopite možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth – nastavite ime naprave in vidnost ter poiščete druge naprave. Ali pa preglejte seznam naprav Bluetooth, ki ste jih že konfigurirali, in naprav, ki so bile zaznane, ko je telefon iskal naprave Bluetooth.

Posredovanje & mobilni hotspot

– konfigurirate lahko deljenje internetne povezave prek USB-ja in prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Nastavitve

Nastavitve VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

On-Screen Phone nastavitve – omogoča spreminjanje gesla za program On-Screen Phone (privzeto geslo je "0000"). Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon

lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Nastavitve klicev

< Fiksne številke >

Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

< Glasovna pošta >

Storitev glasovne pošte – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Nastavitve glasovne pošte – če uporabljate storitev glasovne pošte vašega operaterja, vam ta možnost omogoča vnos telefonske številke, prek katere lahko poslušate ali upravljate glasovno pošto.

< Druge nastavitve klicev >

Opravičilno sporočilo – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med **Izklop**, **Zavrni na seznamu** ali **Zavrni vse klice**.

Stroški klicev – prikaz stroškov klicev. (Ta storitev je odvisna od omrežja; nekateri ponudniki storitev ne podpirajo te funkcije)

Nastavitve

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, zadnjih klicev, vseh klicev, klicanih števil in prejetih klicev.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

Zvok

< Splošno >

Tiho – izklop vseh zvokov (vključno z zvonjenjem za klice in sporočila), razen zvoka glasbe, videoposnetkov in nastavljenih alarmov. Večpredstavnostne vsebine in alarme morate utišati v ustreznih aplikacijah.

Vibriraj – omogoča nastavitve vibriranja telefona, ko prejmete dohodni klic.

Glasnost – omogoča nastavitve glasnosti zvonjenja, predstavnosti in alarma. Če počistite izbiro možnosti uporabe iste stopnje

glasnosti za prejete klice in obvestila, lahko ločeno nastavite različni stopnji glasnosti.

< **Dohodni klici** >

Melodija telefona – nastavitev privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

< **Obvestila** >

Melodija obvestila – nastavitev privzete melodije obvestila.

< **Povratna informacija** >

Slišni toni ob pritisku – omogoča nastavitve predvajanja tonov, ko pritiskate številke na tipkovnici.

Slišna izbira – omogoča nastavitve predvajanja zvokov, ko pritiskate gumba, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

Haptic povratne informacije – omogoča nastavitve vibriranja telefona, ko pritisnete na funkcijske tipke in določenih opravilih na uporabniškem vmesniku.

Nastavitve

Zaslon

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Samodejni zasuk zaslona – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Animacija – za nastavitve prikaza animacije.

Čas zaslona iztekel – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Lokacija & varnost

Uporabi brezžična omrežja – če označite možnost **Uporabi brezžična omrežja**, telefon določi približno trenutno lokacijo na

podlagi omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Uporabi GPS satelite – če označite možnost **Uporabi GPS satelite**, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Nastavi zaklep zaslona – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto **Vzorec** lahko nastavite

PIN ali **Geslo** ali izberete možnost **Brez**.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

Nastaviť uzamknutie karty SIM/RUIM

– za nastavitev zaklepa kartice SIM/RUIM ali spreminjanje številke SIM/RUIM PIN.

Vidna gesla – nastavite za prikaz gesla med vnašanjem ali prekličite, če želite, da so gesla med vnašanjem skrita.

Izberi administratorja naprave – dodajte enega ali več skrbnikov.

Uporabi varne poverilnice – omogoča dostop do varnih certifikatov.

Namesti iz kartice SD – izberite za namestitev šifriranih certifikatov s kartice SD.

Nastavi geslo – za nastavitev ali spreminjanje gesla pomnilnika poverilnic.

Počisti pomnilnik – počisti vso vsebino pomnilnika poverilnic in ponastavi geslo.

Aplikacije

Upravljate lahko aplikacije in nastavite bližnjice za hitri zagon.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene s storitve Market.

Nastavitve

Upravljanje z aplikacijami – upravljanje in odstranjevanje nameščenih aplikacij.

Zagnana aplikacija – pregled storitev, ki se izvajajo.

Uporaba pomnilnika – ogled pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

Poraba baterije – kaj porablja baterijo.

Razvoj – nastavitve možnosti za razvoj aplikacije.

Računi in sinhronizacija

< **Splošne nastavitve sinhronizacije** >

Podatki v ozadju – aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju, ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

Samodejna sinhronizacija – aplikacijam omogoča sinhronizacijo, pošiljanje in prejemanje podatkov po lastnem urniku.

< Upravljanje računov >

Seznam vseh Googlovih in drugih računov, ki ste jih dodali v telefon.

Če pritisnete račun na tem zaslonu, se odpre zaslon računa.

Zasebnost

Če izberete Ponastavitev na tovarniške podatke, iz notranjega pomnilnika telefona izbrišete vse svoje osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem računu in drugih računih, podatke in nastavitve sistema/aplikacij, prenesene aplikacije in

licence DRM. Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve programske opreme sistema, ki ste jih prenesli, ali datoteke na kartici microSD, kot so glasba ali fotografije. Če boste ponastavili telefon na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

Kartica SD in pomnilnik telefona

< Način povezave USB >

Samo masovni pomnilnik – telefon lahko uporabljate kot masovni pomnilnik, če je vstavljena pomnilniška kartica. Možnost

Nastavitve

Samo masovni pomnilnik lahko nastavite kot privzeto nastavitvev načina USB-povezave.

< Kartica SD >

Preverite skupni razpoložljivi pomnilnik kartice SD. Za varno odstranitev pritisnite

Odpni kartico SD. Izberite **Izbriši SD**

kartico **Notranji pomnilnik telefona**, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Notranji pomnilnik telefona >

Omogoča preverjanje prostora, ki je na voljo.

Jezik in tipkovnica

Nastavite lokalni jezik in regijo ter nastavitve tipkovnice.

Glasovni vnos & izhod

< Glasovni vnos >

Nastavitve prepoznavne glasu – z

Nastavitvami prepoznavne glasu nastavite funkcijo glasovnih vnosov za Android.

- **Language:** odpre zaslon, na katerem lahko nastavite jezik, ki ga želite uporabljati za glasovni vnos besedila.

- **SafeSearch:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite, ali naj Googlov filter za varno iskanje blokira nekatere rezultate.
- **Block offensive words:** če ta možnost ni potrjena, bo Googlovo prepoznavanje govora prepoznalo in zapisalo besede, ki se veliko ljudem zdijo nespodobne, ko z govorom vnašate besedilo. Če je ta možnost potrjena, Googlova prepoznavna govora te besede v zapisu nadomesti z lojtrami (#).

< Glasovni izhod >

Besedilo-v-govor nastavitve – z nastavitvami za pretvarjanje besedila v govor prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

OPOMBA: če nimate nameščenih podatkov sinteze govora, je na voljo samo nastavev **Namesti glasovne podatke.**

- **Poslušaj primer:** predvaja kratek primer sintetizatorja govora ob uporabi trenutnih nastavitvev.

Nastavitve

- **Vedno uporabi moje nastavitve:** označite, da uporabite nastavitve na tem zaslonu namesto nastavitvev sintetizatorja govora, ki so na voljo v drugih aplikacijah.
- **Privzeti sistem:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite aplikacijo za spreminjanje besedila v govor, ki jo želite uporabiti, če je nameščena več kot ena.
- **Namesti glasovne podatke:** če v vašem telefonu niso nameščeni podatki za sintetizator govora, obiščite Android Market, ki vas bo vodil skozi postopek prenosa in namestitve podatkov. Ta nastavitev ni na voljo, če so podatki že nameščeni.
- **Hitrost govora:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete, kako hitro želite, da sintetizator govori.
- **Jezik:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete jezik besedila, ki naj ga sintetizator prebere. To je še posebej koristno skupaj z možnostjo **Vedno uporabi moje nastavitve**, da zagotovite pravilno izgovorjavo v različnih aplikacijah.
- **Pico TTS:** prilagodite nastavitve za **Pico TTS**.

Dostopnost

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: potrebni so dodatni vtičniki.

Datum in čas

Uporabite nastavitvev **Datum in čas**, da nastavite zelen način prikaza datumov. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

Vizitka telefona

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Posodobitev programske opreme

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta

funkcija je na voljo samo, če LG izda novejšo različico vdelane programske opreme za vašo napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane

modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Ta funkcija omogoča priročno brezžično posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico, ne da bi morali priključiti USB-kabel. Ta funkcija je na voljo samo, če LG izda novejšo različico vdelane programske opreme za vašo napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev**

programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.

Posodobitev lahko tudi zakasnite za 1, 4, 8 ali 24 ur. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Lahko tudi ročno spremenite posodobitev.

OPOMBA: Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije ali države.

Posodobitev programske opreme

DivX Mobile **DIVX**

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX®

je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA

ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na

zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

Certifikat DivX Certified® za predvajanje videa DivX® ločljivosti 320x240.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

Obvestilo:**Odprtokodna programska oprema**

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugimi licencami za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon LG-E510 je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Baterija



Stereo slušalke



Podatkovni kabel

Za povezavo telefona LG-E510 z računalnikom.



Uporabniški priročnik

Dodatne informacije o telefonu LG-E510.



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Tehnični podatki

Temperatura okolja

Najvišja: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)

Najnižja: -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / F-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E510
Trade Name
LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1
EN 300 320 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V1.2.2
EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 689-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)
NABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name
Doo Haeng Lee / Director
Issued Date
5 September 2011

Signature of representative

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoom 15, 1327 AE Amstelveen, The Netherlands

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kode se ne ujemajo	<p>Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.</p> <p>Vneseni kodi se ne ujemata.</p>	<p>Privzeta koda je [0000].</p> <p>Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.</p>
Nastavitve ni mogoče nobene aplikacije	<p>Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.</p>	<p>Obrnite se na ponudnika storitev.</p>

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju Vstavljen je nova kartica SIM. Dosežen je predplačniški limit.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	<p>Baterija ni napolnjena.</p> <p>Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.</p> <p>Težava s stiki.</p> <p>Ni napetosti.</p> <p>Polnilnik je okvarjen.</p> <p>Napačen polnilnik</p> <p>Baterija je okvarjena</p>	<p>Napolnite baterijo.</p> <p>Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.</p> <p>Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite.</p> <p>Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.</p> <p>Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte.</p> <p>Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.</p> <p>Zamenjajte baterijo.</p>
Številka ni dovoljena	<p>Vklopljena je funkcija fiksnih števil.</p>	<p>Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.</p>

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Zaslon se ne vklopi pri dohodnem klicu.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefon je zaklenjen in se ne odziva.	Ponoven zagon telefona	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="731 252 980 288">1. Izklopite telefon.<li data-bbox="731 312 1219 348">2. Odstranite pokrov na hrbtni strani.<li data-bbox="731 372 1277 408">3. Odstranite baterijo in jo znova vstavite.<li data-bbox="731 433 1219 468">4. Namestite pokrov na hrbtni strani.<li data-bbox="731 493 1065 528">5. Znova vklopite telefon.




English

LG-E510 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

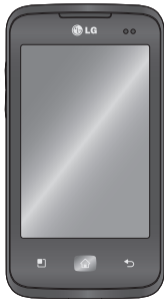


Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

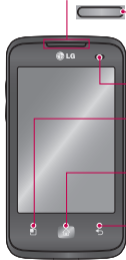

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.


Back key

Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

Getting to know your phone

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder




TIP! Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night** and **Sunset**.
- 4 Image size** - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** - slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder

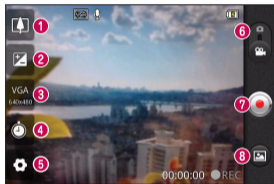

- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** - slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

Important notice

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Important notice

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Important notice

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

Important notice

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the

applications menu, choose **Settings**
> **SD card & phone storage** > **Mass storage only** check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
 - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch **USB connected**.
- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card

and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

Important notice

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

