


Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

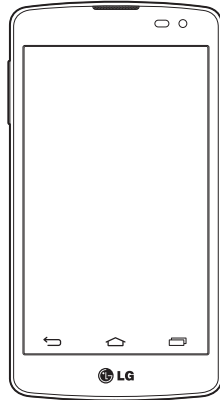

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo4	Klici35
Pomembno obvestilo11	Klicanje35
Spoznavanje telefona16	Klicanje kontaktov35
Pregled telefona16	Sprejem in zavrnitev klica35
Namestitev kartice SIM in baterije18	Prilagoditev glasnosti med klicem35
Polnjenje telefona20	Drugi klic36
Uporaba pomnilniške kartice20	Ogled dnevnikov klicev36
Zaklepanje in odklepanje zaslona22	Nastavitve klicev36
Vaš osnovni zaslon23	Imenik37
Nasveti za uporabo zaslona na dotik23	Iskanje stika37
Osnovni zaslon23	Dodajanje novega stika37
Razširjen osnovni zaslon24	Prijubljeni kontakti37
Prilagajanje osnovnega zaslona24	Ustvarjanje skupine38
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije25	Sporočila39
Plošča z obvestili25	Pošiljanje sporočila39
Odpiranje plošče z obvestili26	Okno z razvrščenimi sporočili39
Ikone oznak v vrstici stanja27	Spreminjanje nastavitvev sporočil40
Tipkovnica na zaslonu28	E-pošta41
Vnos naglašanih črk28	Upravljanje e-poštnega računa41
Nastavitev računa Google29	Upravljanje map računa41
Povezovanje z omrežji in napravami30	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte41
Wi-Fi30	Fotoaparat in videokamera42
Vzpostavljajte povezavo z omrežji Wi-Fi30	Spoznavanje iskala42
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem	Uporaba naprednih nastavitvev43
Wi-Fi30	Hitro fotografiranje43
Bluetooth31	Po zajemu fotografije44
Skupna raba podatkovne povezave telefona32	Fotografiranje s potezo45
Wi-Fi Direct33	Uporaba načina Panorama45
Povezava z računalnikom prek kabla USB33	Snemanje kratkega videoposnetka46
	Iz galerije46

Funkcija	47	Odpravljanje težav	64
Knock Code	47		
KnockON	47	Pogosta vprašanja	67
Pametna tipkovnica	48		
Pripomočki	49		
Nastavitev alarma	49		
Dodajanje dogodka v koledar	49		
Google+	49		
Glasovno iskanje	49		
Prenosi	50		
Splet	51		
Chrome	51		
Ogled spletnih strani	51		
Odpiranje strani	51		
Nastavitve	52		
BREŽIČNA OMREŽJA	52		
NAPRAVA	54		
ZASEBNO	56		
SISTEM			
Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	59		
Posodobitev programske opreme telefona	61		
Posodobitev programske opreme telefona	61		
O priročniku za uporabo	62		
O priročniku za uporabo	62		
Blagovne znamke	62		
Dodatna oprema	63		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D390n je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,501 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,527 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavlajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med

uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjne odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

- Ko se telefon popolnoma napolni, izkjučite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D390n** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svınca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.



Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:



- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekaterne prenesene aplikacije lahko znižajo raven napoljenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napoljenosti baterije.

Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Baterija**

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vzitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema



OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.


OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.



OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

OPOMBA: če se niste prijavili v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tipko za znižanje glasnosti** na telefonu.
- 3 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip družbe LG, nato takoj znova pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške podatke, sprostite vse tipke.

5 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.

6 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na želeno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za ponovno potrditev.





OPOZORILO



S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Pritisnite **tipko Nedavno** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Spomin**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 Na zaslonu telefona se prikaže možnost Povezava računalnika USB. Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.


8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

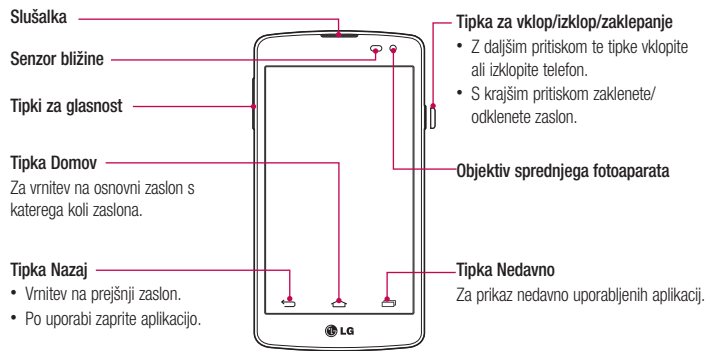

OPOMBA: senzor bližine


Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO


Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.




Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

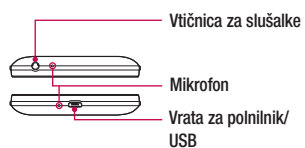

Vtičnica za slušalke

Mikrofon

Vrata za polnilnik/
USB

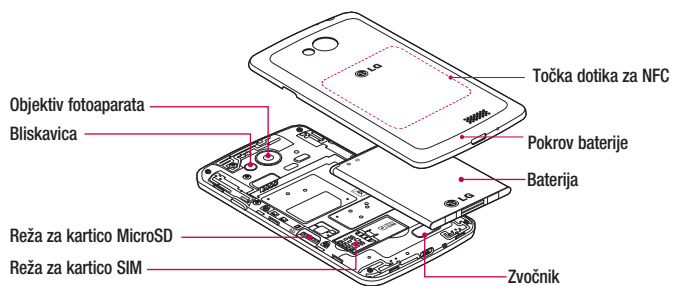

Objektiv fotoaparata

Bliskavica

Reža za kartico MicroSD

Reža za kartico SIM

Točka dotika za NFC

Pokrov baterije

Baterija

Zvočnik


OPOZORILO

Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovička baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije s kazalcem, kot je prikazano na sliki.

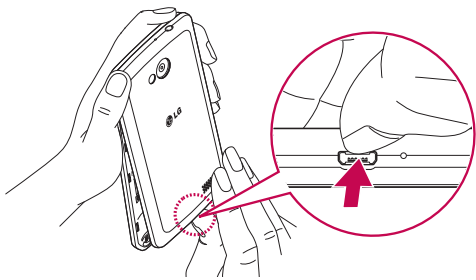


- 2 Kartico SIM potisnite navzdol v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

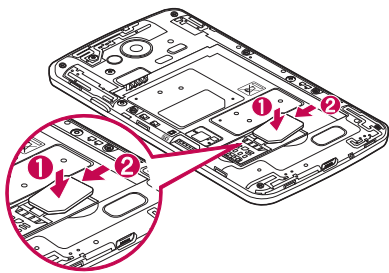

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilni položaj (2).

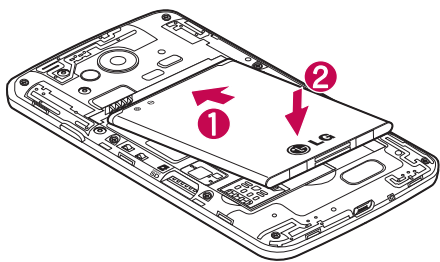

- 4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

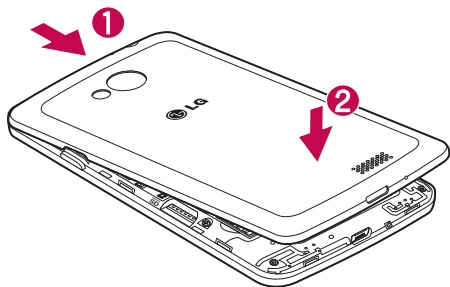


Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, lahko pride do zakasnitve polnjenja baterije ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priključite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

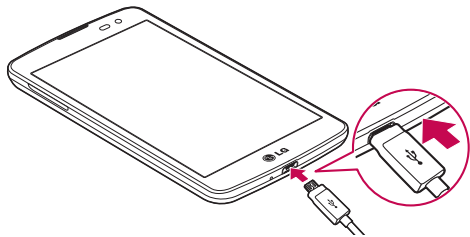

OPOMBA:


- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčica na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice

Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v rezo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

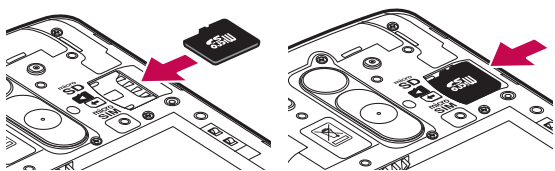

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Dotaknite se > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Spomin** > **Odpni kartico SD**.

OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.

OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon **VKLOPLJEN**. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Spomin**.
- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD**.
- 4 Pritisnite **Izbrisi SD kartico** > **Izbrisi SD kartico** > **Izbrisi vse**.

5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.


OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Viečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Pomik ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tupa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvotap – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvotapom.


Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite zeleno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na željeno mesto in dvignite prst.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:


- ▶ **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do .

Dodajanje aplikacije kot hiter gumb


- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi



- ▶ Pridržite zeleni hiter gumb in ga povlecite na .

OPOMBA:  gumba Aplikacije ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprosti s trenutnega položaja, in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije


- 1 Pritisnite . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

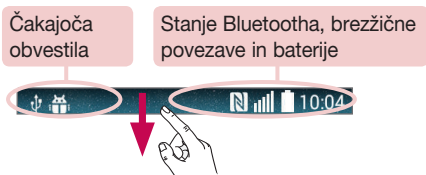

Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.








Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Zvonjenje je utišano
	Ni omrežnega signala		Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je letalski način		Baterija je polna
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija se polni
	Priključene žične slušalke		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Klic v teku		Prenos podatkov
	Zgrešeni klic		Nalaganje podatkov
	Bluetooth je vključen		GPS je vklopljen
	NFC je vklopljen		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Sistemska opozorilo		Sinhroniziranje podatkov
	Nastavljen je alarm		Na voljo je novo sporočila storitve Gmail







	Nova glasovna pošta		Na voljo je novo sporočila Hangoutsa
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Izberi način vnosa
	Mobilna dostopna točka je aktivna		

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve različne.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

-  Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
-  Tapnite, da preklopite med števisko tipkovnico in tipkovnico s simboli.
-  Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice. Pritisnite in zadržite, da vpišete besedilo z glasovno funkcijo ali vnesete predmete, kopirane v pladenj izrezkov.
-  Pritisnite, da vnesete presledek.
-  Tapnite, da ustvarite novo vrstico.
-  Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev računa Google

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Nov**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.



Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Bluetooth



Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.



Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth** in izberite potrditveno polje na vrhu zaslona, da bo telefon viden drugim napravam.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.



Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko **Wi-Fi-ime (SSID)**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Tapnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 3 Tapnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov z načinom MTP

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player





Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.


- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite želene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši



Klici

Klicanje

- 1 Tapnite  da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .


NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite  da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da **Odgovori** na dohodni klic.

Povlecite  v katero koli smer, če želite dohodni klic **Zavrni**.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** v katero koli smer.






NASVET! Zavrniti s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete **Zgodovina klicev**, lahko pa po stikih iščete tako, da tapnete **Imenik** in izberete stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj** .

OPOMBA: Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite **Zgodovina klicev**.
Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Tapnite , nato tapnite **Izbriši vse**, če želite izbrisati vse zabeležene predmete.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje stika

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite , vnesite številko novega kontakta in tapnite . Tapnite **Dodaj nove kontakte > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj**, **Izberite iz galerije**.
- 3 Izberite vrsto kontakta tako, da tapnete .
- 4 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Tapnite **Shrani**.


Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.



Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.



OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

OPOZORILO: sporočilo LG mora biti nastavljeno na privzeto aplikacijo za SMS-e. Če ni, so nekatere funkcije sporočil omejene.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



OPOZORILO:


- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Spreminjanje nastavitve sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **Dodaj račun**.

Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da**.





Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila


- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite .




NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

Fotoaparāt in videokamera

Aplikāciju Fotoaparāt odprete tako, da tapnete  >  > zavihek **Aplikācije** > .

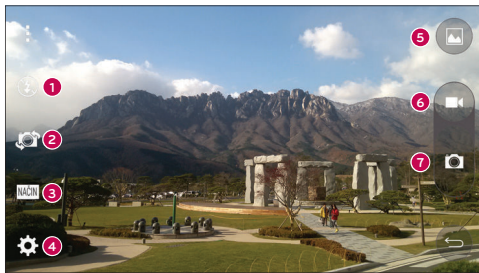

Spoznāvanje iskala








- 1 Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparāta.
- 3 Način fotografiranja** – izberite med **Samodejno** ali **Panorama**.
- 4 Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta naēin lahko v naēinu fotoaparāta odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.
- 6 Snemaj** – s tem zaēnete snemati.
- 7 Zajemi** – omogoēa fotografiranje.

OPOMBA: pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparāta ēist.

Uporaba naprednih nastavitev


V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite .

	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: cheese, smile, whiskey, kimchi ali LG.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcije je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Preprosta funkcija, ki omogoča ohranjanje vodoravne in navpične smeri za boljše rezultate.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.

NASVET!





- Meni nastavitev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- 2 Na sredini zaslona iskala se prikaže okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 3 Ko fotoapar izostri predmet, postane okvir za izostritev moder.
- 4 Tapnite  za fotografiranje.


Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do možnosti Podrobnost, Tiskaj, Diaprojeksija, Nastavi ..., Nastavitve, Povratna informacija in Pomoč .



NASVET! Če imate v telefonu nastavljen račun SNS, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tapnite , da odprete vse napredne možnosti.


Fotografiranje s potezo

Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparata zazna in se na zaslonu prikaže okvir.

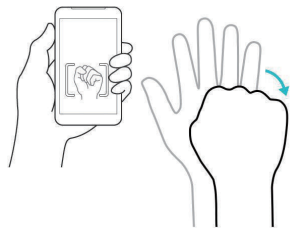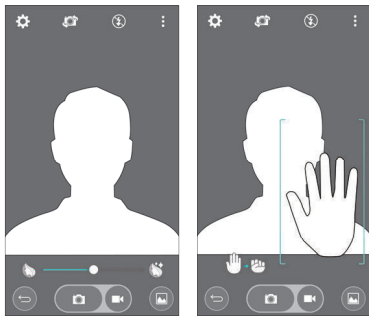


Uporaba načina Panorama



Omogoča fotografiranje široke pokrajine.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparata**.
- 2 **NAČIN** > **Panorama**.
- 3 Za začetek tapnite .
- 4 Telefon počasi premaknite v eno smer.
- 5 Za fotografiranje nastavite območje izostritve na modro črto.
- 6 Ko končate, pritisnite gumb za ustavitve.

Snemanje kratkega videoposnetka


- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 3 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.
- 4 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 5 Tapnite na zaslonu, da ustavite snemanje.

NASVET!

-  – Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.
-  – Tapnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

Iz galerije



Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Fotografije**.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).
- Tapnite ikono  če želite predvajati video.

Knock Code

Izklopljen zaslon lahko odklenete tako, da tapnete ustrezno območje in zaporedje.

Aktiviranje funkcije Knock Code

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek izbire zaporedja za odklepanje. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaporedje za odklepanje.

KnockON


Zaslon lahko vklopite/izklopite tako, da ga enostavno dvotapnete.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.




OPOMBA: ob vklapljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklapljanje v žepu ali torbi.


Pametna tipkovnica

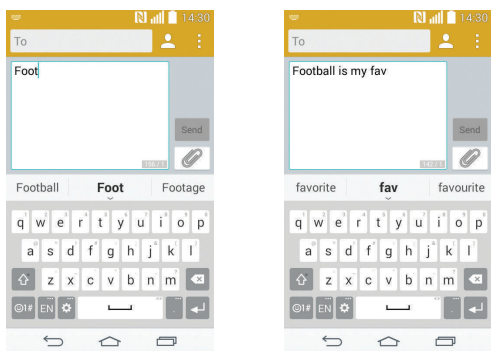Pametna tipkovnica prepozna način vnašanja s tipkovnico in vam nudi tipkovnico po meri za hitro vnašanje brez napak.






Nastavitev alarma

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite  in izberite **Nastavitve**.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Leto in Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Google+



S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Google+**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.



- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Zač. govor**. Izberite eno od

predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi



S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  >  **Nov zavih..**

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemске nastavitve. **Za dostop do menija Nastavitve:**

Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemске nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.

BREŽIČNA OMREŽJA

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< **Bluetooth** >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< **Mobilni podatki** >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< **Klic** >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Pojavno okno pri dohodnem klicu – prikaz pojavnega okna dohodnega klica med uporabo fotoaparata in ogledovanjem videov.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate

zavrniti klic med sestankom.

Ohranjevalnik zasebnosti – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberite med možnostmi Onemogoči, 1 sekunda, 3 sekunde in 5 sekund.

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Tipka za vklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, klicanih števil, prejetih klicev in vseh klicev.

Dodatne nastavitve klicev – omogočajo prilagajanje naslednjih nastavitvev:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Daj v skupno rabo in poveži >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

< Posredovanje & Omrežja >

USB prenašanje – priključite kabel USB za internetno povezavo z računalnikom.

Wi-Fi Vroča točka – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN, vzorec ali geslo za zaklep zaslona.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

NAPRAVA

< Zvok >

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

Melodija – nastavite melodijo zvonjenja za klice.

Zvoki obvestil – omogoča nastavitve zvoka obvestil.

Zvonjenje z vibracijami – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Vrsta vibriranja – omogoča izbiro vrste vibriranja.

Zvočni učinki – tapnite za nastavitve zvokov ob dotikih tipkovnice za klicanje, zvokov ob dotikih in zvoka ob zaklepu zaslona.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – potrdite za predvajanje tonov ob uporabi tipkovnice za klicanje.

Zvoki dotika – potrdite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.

Zvoki zaklepa zaslona – potrdite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju telefona.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev – omogoča samodejno branje dogodkov dohodnih klicev in sporočil.

< Zaslona >

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona. Za optimalno zmogljivost baterije uporabite najšibkejšo udobno svetlost.

Čas zaslona iztekel – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Zatemnitev ekrana – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberite med možnostmi Retro TV, Črna luknja in Pojemanje.

Samodejni zasuk zaslona – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležeče).

Sanjarjenje – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med vklopom in izklopom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberite med možnostmi **Ura** in **Googleve fotografije**.

Vrsta pisave – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

Velikost pisave – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Ozadje**, **Učinek zaslona**, **Omogoči ponavljanje domačega zaslona**, **Varnostno kopiranje in obnovitev doma ter Pomoč**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavitev vrste zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Nastavite možnost **Brez**, **Povleci**, **Odklep z obrazom**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

OPOMBA: če je zaklepanje zaslona nastavljeno na Vzorec, je Učinek zaslona nastavljen na Vzorec.

Ozadje – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon.

Widgets – ta meni omogoča prikaz pripomočkov na zaklenjenem zaslonu.

Zgrešeni klici & Nova sporočila – potrdite za prikaz obvestil o zgrešenih klicih in novih sporočilih na zaklenjenem zaslonu.

Bližnjice – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

Stik v primeru izgube telefona – izberite, ali naj bodo na zaklenjenem zaslonu prikazani podatki o lastniku, in te prilagodite.

Časovnik zaklepa – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavitev preglasi nastavitev Odštevalnik za varnostni zaklep.

< Poteze >

Čakajoč klic – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

Dremež ali ustavitev alarma – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.

Pomoč – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

Umerjanje senzorja gibanja – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupen razpoložljiv prostor na kartici SD. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbršite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem. Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Odstotek baterije v vrstici stanja – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklop med Vklpom in Izklpom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:

Varčevanje z energijo – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o varčevanju z energijo.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

< Privzeta aplikacija za sporočila >

Nastavitev aplikacije Sporočila ali Hangouts kot privzete.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Lokacija >

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjema GPS in Wi-Fi ter mobilnim omrežjem.

Način – način lokacije nastavite na možnost **Visoka natančnost (GPS in omrežja)**, **Varčevanje z baterijo (samo omrežja)** ali **Samo senzorji naprave (samo GPS)**.

< Varnost >

Šifriraj telefon – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Telefon bo ob vsakem vklopu zahteval vnos kode PIN ali gesla za dešifriranje.

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje njene številke PIN.

Vidno vnašanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

Obvestila za dostop – potrdite, da omogočite branje obvestil na zaklenjenem zaslonu.

Vrsta pomnilnika – prikaz vrste pomnilnika.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz shrambe – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite varnostno kopiranje nastavitve in podatkov aplikacij v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrši vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

< Bližnjična tipka >

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pridržite tipki za glasnost.

< Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

< Tiskanje >

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavno vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščenje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Podpora > PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE > Mobilni telefoni LG > izberite model** ali obiščite **Podpora > Mobilne naprave > izberite model**.
- 3 V razdelku **PRIROČNIKI IN PRENOS** kliknite **SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **PRENOS**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ko namestite programsko opremo "LG PC Suite", se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (Uporabite kabel USB ali brezžično povezavo.)
- 2 Prikaže se **Izberi metodo povezave USB**. Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Uvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Telefon > Uvozi/Izvozi kontakte > Izvozi v telefon**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za izvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite izvoziti, in kliknite **Odpi**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Središče za posodobitve > Software update > Preveri zdaj za posodobitev.**

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebinska se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Obvestilo: odprtokodna programska oprema


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter




Stereo slušalke



Vodnik za hiter začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav


V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici svojega omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslону.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vključen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.


Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberite Mape ter izberete mapo.
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in tapnite . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Podkategorija		
Funkcija telefona	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > Zakleni zaslon. 3. Tapnite možnost Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN, gesla ali Knock Code. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>
Odklepanje		
Vzorec		

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijaviili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviiti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno  in tapnite Sistemske nastavitve. 2. Tapnite Jezik in vnos > Jezik. 3. Tapnite želeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	<p>Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > Zaslon. 3. Tapnite možnost Čas zaslona iztekel. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Ikono pridržite, dokler se na vrhu zaslona na desni ne pojavi ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > Aplikacije > PRENESENO. 3. Tapnite aplikacijo in nato možnost Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi budilke kot zvok alarma izberite skladbo.
Funkcija telefona Budilka	Bo moj alarm deloval, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Rešitev za obnovev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.