



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide

LG G2

MFL68043823 (1.0)



www.lg.com




SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

Videovodnik vam bo predstavil nove ključne funkcije telefona G2. Ogledate si ga tako, da v telefonu izberete:

► Pritisnite  >  > **Video Guide**. (na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, in španščini.)

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

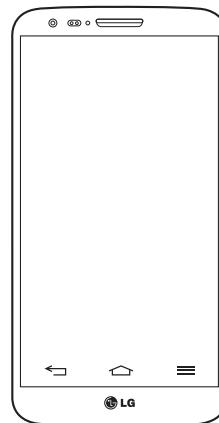

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5
Pomembno obvestilo	14
Spoznavanje telefona	21
Pregled telefona	21
Vstavljanje kartice micro-USIM	23
Polnjenje telefona	24
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	26
KnockON.....	26
Stereo slušalke z mikrofonom	27
Plug & Pop.....	28
Osnovni zaslon.....	29
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	29
Osnovni zaslon	30
Razširjen osnovni zaslon.....	30
Prilagajanje osnovnega zaslona	31
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	32
Plošča z obvestili	32
Odpiranje plošče z obvestili	33
Ikone oznak v vrstici stanja	33
Tipkovnica na zaslonu.....	35
Vnos naglašanih črk.....	35
Nastavitev računa Google	36
Povezovanje z omrežji in napravami	37
Wi-Fi	37
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.....	37
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	37
Bluetooth	38
kupna raba podatkovne povezave telefona	39
Wi-Fi Direct	41
Uporaba funkcije SmartShare	41
Povezava z računalnikom prek kabla USB	43
Klici	44
Klicanje	44
Klicanje kontaktov	44
Sprejem in zavrnitev klica	44
Prilagoditev glasnosti med klicem	45
Drugi klic	45
Ogled dnevnikov klicev	45
Nastavitve klicev.....	46
Imenik	47
Iskanje kontakta	47
Dodajanje novega kontakta.....	47
Priključeni kontakti	47
Ustvarjanje skupine	48
Sporočila	49
Pošiljanje sporočila	49
Okno z razvrščenimi sporočili	50
Spreminjanje nastavitev sporočil.....	50
E-pošta	51
Upravljanje e-poštnega računa	51
Upravljanje map računa	51
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	52

Fotoaparati	53	Registracija funkcije VuTalk pred uporabo.....	70
Spoznavanje iskala.....	53	Nastavitve funkcije VuTalk.....	71
Uporaba naprednih nastavitv.....	54	Vizualna komunikacija s funkcijo VuTalk Voice Mate.....	71
Hitro fotografiranje.....	55	Uporaba pomočnika Voice Mate.....	72
Uporaba načina Zajemi in počisti.....	55	Nastavitve pomočnika Voice Mate.....	72
Uporaba načina Dvojna kamera.....	56	LG SmartWorld.....	73
Uporaba načina Čas zahteve.....	56	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona.....	73
Po zajemu fotografije.....	57	Uporaba aplikacije LG SmartWorld.....	73
Iz galerije.....	58	Program On-Screen Phone	74
Videokamera	59	Ikone programa On-Screen Phone.....	74
Spoznavanje iskala.....	59	Funkcije programa On-Screen Phone.....	74
Uporaba naprednih nastavitv.....	60	Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik.....	75
Snemanje kratkega videoposnetka.....	61	Večpredstavnost	76
Po končanem snemanju.....	61	Galerija	76
Iz galerije.....	62	Ogled slik.....	76
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka.....	62	Predvajanje videoposnetkov.....	77
Uporaba možnosti Povečava zvoka.....	62	Urejanje fotografij.....	77
Uporaba načina Dvojno snemanje.....	63	Brisanje fotografij/videoposnetkov.....	77
Uporaba načina Povečava s sledenjem.....	63	Nastavljanje slike za ozadje.....	77
Funkcija	64	Video	77
QuickMemo	64	Predvajanje videoposnetka.....	78
Uporaba možnosti QuickMemo.....	65	Urejevalnik videa	79
Ogled shranjene hitre beležke.....	65	Glasba	80
QuickTranslator	66	Dodajanje glasbenih datotek v telefon.....	80
QSlide	67	Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).....	81
QuickRemote	68	Predvajanje skladbe.....	81
Povečava za sledenje	69		
VuTalk	70		

Kazalo vsebine

Pripomočki	83	Nastavitve	91
Premik na stran (hitro preklapljanje med opravili s TREMI prsti)	83	Omrežja.....	91
Način gostovanja	83	Zvok	94
Nastavitev alarma.....	83	Zaslon	95
Uporaba kalkulatorja.....	84	Splošno	97
Dodajanje dogodka v koledar	84	Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	104
Diktafon.....	85	Posodobitev programske opreme telefona	107
Snemanje zvoka ali glasu	85	Posodobitev programske opreme telefona	107
Pošiljanje zvočnega posnetka	85	O priročniku za uporabo	109
Upravitelj opravil	85	O priročniku za uporabo.....	109
Opravlila.....	86	Blagovne znamke	109
POLARIS Viewer 5	86	DivX HD	110
Google+	87	Dolby Digital Plus.....	110
Glasovno iskanje.....	87	Dodatna oprema	111
Prenosi	87	Odpravljanje težav	112
Splet	88	Pogosta vprašanja	116
Internet.....	88		
Uporaba orodne vrstice za splet	88		
Ogled spletnih strani	88		
Odpiranje strani	89		
Glasovno iskanje po spletu	89		
Zaznamki	89		
Zgodovina	89		
Uporaba pojavnega brskalnika	89		
Chrome	90		
Ogled spletnih strani	90		
Odpiranje strani	90		
Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	90		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona **LG G2** je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,409 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,470 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.

- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Zaradi lastne varnosti ne odstranjujte baterije, ki je vdelana v izdelek.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je izdelek **LG-D802** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Pravne informacije in varnost

Če želite preveriti pravne informacije in podatke o varnosti pojdite na "**Sistemske nastavitve > Vizitka telefona > Pravne informacije in varnost**".

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/ES.
- 2** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Pomembno obvestilo




Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije



Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.




OPOMBA: če med tem, ko imate napravo v žepu, pomotoma pritisnete tipko za vklop/izklop/zaklepanje, se zaslon samodejno izklopi, da varčujete z energijo baterije.

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**.


Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

 **OPOZORILO**




Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

Pomembno obvestilo

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.

OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

OPOMBA: če se niste prijavili v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in **tipko za znižanje glasnosti** na hrbtni strani telefona.
- 3 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip družbe LG, nato takoj znova pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške nastavitve, sprostite vse tipke.
- 5 Pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za nadaljevanje ali **tipki za glasnost** za preklic.
- 6 Ponovno pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev ali pa eno od **tipk za glasnost** za preklic.



OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.




Pomembno obvestilo

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Pridržite **tipko Domov** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
 - 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Za ustavitev aplikacij na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij tapnite **Upravitelj opravil**, nato tapnite **Ustavi** ali **Ustavi vse**.
 - Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 Na zaslonu telefona se prikaže možnost **Izberite način povezave USB**. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.
- 5 Po prenosu datotek povlecite navzdol vrstico stanja, tapnite možnost **USB priključen** in na seznamu vrst povezave USB izberite **Napolnite telefon**.

8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

9. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

10. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Ko se računalnik zaganja ali zaustavlja, ne priklaplajte telefona nanj, saj se lahko pojavijo napake v računalniku.

11. Način upravljanja s tipkami na telefonu

Če je zaslon telefona poškodovan ali počen, lahko s tipkami na telefonu sprejmete dohodni klic, končate klic ali izklopate alarm.

- 1 Izklopite telefon.
 - 2 Hkrati za več kot 6 sekund pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in **tipki za glasnost**, da preklopite v način upravljanja s tipkami na telefonu.
 - 3 Pritisnite **tipki za glasnost**, da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.
- Sprejem klica: hkrati pritisnite obe **tipki za glasnost**.


Pomembno obvestilo

- **Končanje klica:** med klicem pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- **Ustavitev alarma:** ko se sproži alarm, pridržite **tipko za zvišanje glasnosti** ali **tipko za znižanje glasnosti**, da ustavite alarm.

OPOMBA: če uporabljate telefon s počenim steklom zaslona, se telefon lahko še bolj poškoduje, lahko pa se poškodujete tudi vi. Za popravilo telefona obiščite pooblaščen servisni center družbe LG.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

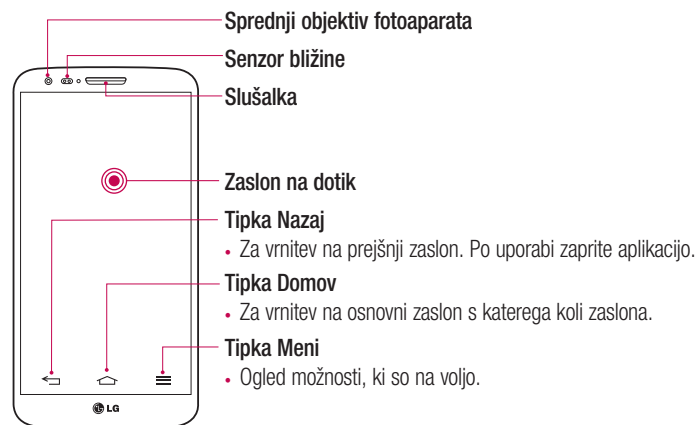

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Spoznavanje telefona



OPOZORILO

- Ta del obkroža prostor za baterijo. Ne odpirajte zadnjega pokrova.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.

Vstavljanje kartice micro-USIM


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, lahko vstavite kartico micro-USIM.

Gumb za odstranitev je v majhni okrogli odprtini tik nad vratci ležišča. Za namestitev nove kartice micro-USIM:

- 1 Orodje za odstranitev kartice micro-USIM, ki je priloženo telefonu, (ali tanek zatič) vstavite v odprtino gumba za odstranitev, nato pa čvrsto, vendar rahlo pritisnite, da ležišče izskoči.
- 2 Odstranite ležišče in vanj vstavite kartico micro-USIM tako, da so kontakti na zunanji strani in je odrezan kot na desni strani. Kartico je mogoče v ležišče vstaviti le na en način.
- 3 Ležišče previdno vstavite v režo in ga rahlo potisnite v telefon.

OPOMBA: pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

Spoznavanje telefona

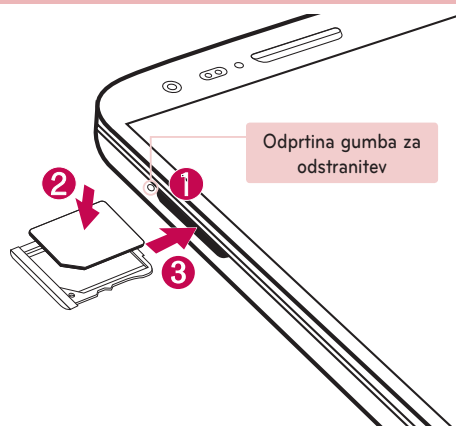


Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

⚠ OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

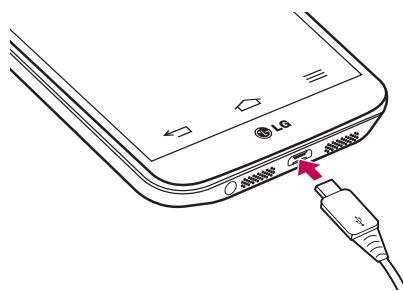

OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Spoznavanje telefona

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** 

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

KnockON

Zaslon lahko zaklenete ali odklenete s preprostim dvojnimi tapom.

Vklop funkcije KnockON

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Poteze**.

2 Odkljukajte možnost **Zaslon je vklopljen/izklop**.


Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.

OPOMBA: ob vklapljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklapljanje v žepu ali torbi.

Stereo slušalke z mikrofonom

S priključenimi sluškami lahko uživate v glasbi ali videu s stereo zvokom in z glasbe/ videa preprosto preklapljate na sprejemanje in prekinjanje klicev.


< Spredaj >




Gumb za klicanje/prekinitev klica

- Pri dohodnih klicih ga pritisnite, če želite sprejeti ali prekiniti klic.
- Med poslušanjem glasbe ga pritisnite, če želite ustaviti ali nadaljevati predvajanje. Če želite predvajati naslednjo skladbo, ga pritisnite dvakrat.

< Zadaj >



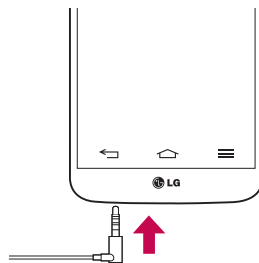

1 Slušalke priključite, kot je prikazano spodaj.



Spoznavanje telefona

- 2 Prikaže se plošča z aplikacijami, na kateri lahko izberete, katero aplikacijo želite zagnati.

OPOMBA: aplikacije lahko uredite tako, da se prikažejo na plošči in se odločite, ali želite prikazati ploščo z aplikacijami. Oglejte si razdelek <Pripomoček>.

- 3 Če dobite klic, ko so slušalke priključene na telefon, pritisnite , da klic sprejmete.
- 4 Če želite klic prekiniti, še enkrat pritisnite .

Plug & Pop

Plug & Pop omogoča hitro izbiranje aplikacij za uporabo, ko priključite slušalke ali prenosno napravo, kot sta miška ali tipkovnica.

- 1 Priključite slušalke ali prenosno napravo (miško, tipkovnico itd.).
- 2 Prikaže se plošča z aplikacijami, na kateri lahko izberete, katero aplikacijo želite zagnati.

OPOMBA: aplikacije lahko uredite tako, da se prikažejo na plošči in se odločite, ali želite prikazati ploščo z aplikacijami.

- ▶ Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pripomoček** > **USB pomnilnik** ali **Slušalke**.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Pomik ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tupa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – z dvojnimi tapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnimi tapom.

Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.


Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

Prilaganje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na zeleno mesto in dvignite prst.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:


- ▶ **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do 

Dodajanje aplikacije kot hiter gumb


- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Dodate lahko največ 7 aplikacij.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi

- ▶ Pridržite zelen hiter gumb in ga povlecite na 



OPOMBA:  gumba **Aplikacije** ni mogoče odstraniti.

Prilaganje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprost s trenutnega položaja in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite zeleno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Osnovni zaslon

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije


- 1 Pridržite . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti, ali , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

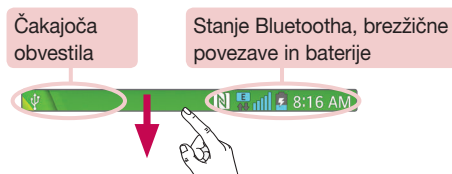


Odpiranje plošče z obvestili


Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.



Področje za hitro preklapljanje

Tapnite vsak gumb za hitro preklapljanje, da ga vklopite ali izklopite. Za dostop do menija nastavitve funkcije gumb pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za preklapljanje tapnite .

Aplikacije QSlide

Tapnite aplikacijo QSlide, če jo želite odpreti kot majhno okno na zaslonu. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje aplikacij QSlide tapnite .

Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Obvestila

Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.

Če želite zapreti ploščo z obvestili, zavihek pritisnite in ga povlecite na vrh zaslona.

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Osnovni zaslon

Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Zvonjenje je utišano
	Ni omrežnega signala		Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je letalski način		Baterija je polna
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija se polni
	Priključene žične slušalke		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Klic v teku		Prenos podatkov
	Zgrešeni klic		Nalaganje podatkov
	Bluetooth je vključen		GPS je vklopljen
	NFC je vklopljen		Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Sistemsko opozorilo		Sinhroniziranje podatkov
	Nastavljen je alarm		Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Nova glasovna pošta		Na voljo je novo sporočila Hangoutsa

	Novo sporočilo SMS ali MMS		Izberi način vnosa
	Trenutno se predvaja skladba		Skupna raba vsebine prek DLNA
	Mobilna dostopna točka je aktivna		Predvaja se glasba prek DLNA

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Tapnite, da preklopite v način rokopisa.

 Tapnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev računa Google

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googleve storitve.

Nastavitev Googlevega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, kot je **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googleve storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopolovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.




Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preprežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOP**.

2 Ponovno pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.

3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOP**.
- 2 Še enkrat tapnite meni **Bluetooth** in potrdite polje na vrhu zaslona, če želite, da je naprava vidna drugim napravam.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

kupna raba podatkovne povezave telefona



Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Povezovanje z omrežji in napravami




Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Za aktiviranje tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.


- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko **SSID (ime) omrežja**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Tapnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 5 Tapnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite Odpri, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

Vklop funkcije Wi-Fi Direct:

- 1 Tapnite **tipko Meni** (☰) > **Sistemske nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  **Wi-Fi Direct** na dnu zaslona.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju. Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA. Funkcijo SmartShare lahko uporabljate v aplikacijah Galerija, Glasba, Video in Polaris Office.

- 1 Na vsebini, ki jo želite predvajati ali prenašati, tapnite .
 - 2 V pogovornem oknu tapnite **Predvajaj** ali **Beam**.
 - **Predvajanje:** vsebino lahko pretakate prek televizorja, zvočnika Bluetooth itd.
 - **Beam:** vsebino lahko pošljete v naprave Bluetooth ali LG-jeve telefone in tablične računalnike, ki podpirajo SmartShare Beam*.
- *SmartShare Beam hitro prenaša večpredstavnostno vsebino prek protokola Wi-Fi Direct.

Povezovanje z omrežji in napravami


3 Na seznamu tapnite napravo, v kateri želite predvajati ali v katero želite prenašati vsebino.

- Če naprave ni na seznamu, se prepričajte, da je povezava Wi-Fi, Wi-Fi Direct ali Bluetooth vklopljena in tapnite **Znova skeniraj**.

4 Tapnite **Pošlji**.

Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav, kot je računalnik ali mobilna naprava, na telefonu

1 Če želite telefon povezati z bližnjimi napravami, tapnite **Bližnje naprave** v aplikacijah **Galerija**, **Glasba** ali **Video**, kot je prikazano spodaj.

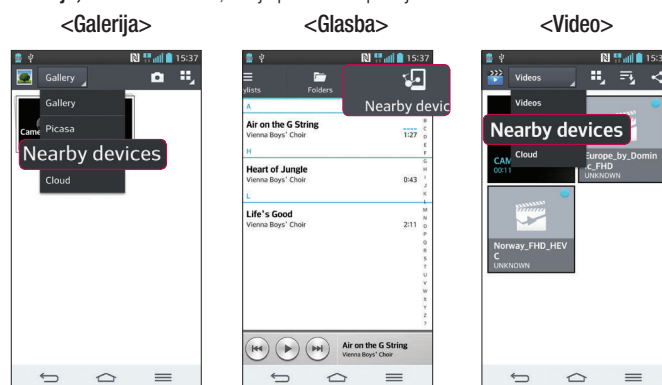

- Prepričajte se, da so telefon in bližnje naprave povezane v isto omrežje Wi-Fi.
- Prepričajte se, da je funkcija DLNA v bližnji napravi vklopljena.

2 Za vzpostavitev povezave tapnite napravo.

Če naprave ni na seznamu, tapnite **Iskanje naprav v bližini**.

Po vzpostavitvi povezave lahko v vsebini iz bližnje naprave uživate kar na telefonu.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Izberite **Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > PC povezava > Izberi metodo povezave USB** in nato še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.





- 1 S kablom USB priklopite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klici

Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite **0+**.

Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** z dna.





NASVET! Zavrniti s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem



Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na zadnji strani telefona.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite tipko **Meni**  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih sporočil si lahko ogledate tako, da tapnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da tapnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.



NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite **tipko Meni**  in nato **Izbrši vse**.

Klici

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite , vnesite telefonsko številko novega kontakta in tapnite **tipko Meni** .
Tapnite možnost **Dodaj nove kontakte > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike.
Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 Izberite vrsto kontakta tako, da tapnete .
- 4 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Tapnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti



Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene



- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine



- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato še **tipko Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

OPOZORILO:

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Sporočila

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange. Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **Dodajanje računa**.




Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > Izberite račun za brisanje > **Izbriši** > izberite **Da**.





Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta**, tapnite  in izberite **Mape**. Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

E-pošta

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite .

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.




Fotoaparāt

Fotoaparāt na telefonu se ponaša z optičnim stabilizatorjem slike, ki odpravlja fizično tresenje, da lahko zajemate jasnejše slike. Funkcija samodejnega ostrenja z več točkami vam omogoča, da ustvarjate jasnejše in naravnejše fotografije tudi, če predmeti niso na sredini.

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparāt**  na osnovnem zaslonu.

Spoznavanje iskala

















- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  ali **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 **Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Normal**, **Zajemi in počisti**, **Dinamični ton (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Zaporedno slikanje**, **Posnetek s popravki**, **Dvojna kamera**, **Čas zahteve**, **Pametni samodejni način**, **Šport** ali **Noč**.
- 4 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 **Video način** – tapnite in povlecite to ikono navzdol, da preklopite na videonačin.
- 6 **Gumb za zajemanje**
- 7 **Galerija** – tapnite, da prikazete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije.

OPOMBA: pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.

Fotoaparāt

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite .

	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ali LG.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe na fotografiji.
	Tapnite za izbiro načina ostrenja.
	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Slikam doda umetniške učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu. OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.
	Izberite zvok sprožilca.
	Tipko za glasnost nastavite za uporabo za zajemanje ali povečavo.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.



Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način posnetka. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- 2 Na sredini zaslona iskala se prikaže okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 3 Ko fotoapar izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 4 Če želite zajeti fotografijo, tapnite .

Uporaba načina Zajemi in počisti

Ta funkcija omogoča, da fotoapar prepozna predmete, ki jih morda ne želite na fotografiji. Po fotografiranju tapnite obrobjeni predmet*, da ga odstranite, in nato shranite fotografijo.

- 1 Odprite aplikacijo Fotoapar.
- 2 Tapnite **MODE** > **Zajemi in počisti**.
- 3 Tapnite , da posnamete sliko.

Fotoaparāt

4 Tapnite katere koli od obrobljenih predmetov, da jih odstranite s fotografije, in nato tapnite .

* Med fotografiranjem so premikajoči se predmeti prikazani kot prekinjene črte.

OPOMBE

- Po namestitvi fotoaparata na mesto posnemite sliko.
- Če je barva predmeta podobna ozadju, bo morda zaznan samo del predmeta ali pa ga bo morda težko izbrisati.
- Če je premikajoči se predmet premajhen ali prevelik, ga bo morda težko izbrisati.
- Če se predmet komaj premika, morda ne bo zaznan.

Uporaba načina Dvojna kamera

Omogoča, da s sprednjim in hrbtnim fotoaparatom hkrati posnamete slike in ju združite v eno.

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.


2 Tapnite  >  **Dvojna kamera**.

3 Na glavnem zaslonu iskala se prikaže majhen okvir iskala. Pripravite posnetek.

• Malo iskalo povlecite tja, kjer ga želite v posnetku.

• Malo iskalo po potrebi pridržite, da spremenite njegovo velikost.

• Malo iskalo tapnite, da zamenjate objektiv med glavnim in malim iskalom.



4 Tapnite , da posnamete združeno sliko.

Uporaba načina Čas zahteve

Fotoaparāt nastavi za zajem zamujenih trenutkov z zajemom petih zaporednih slik, preden tapnete .





1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.

2 Tapnite  >  **Čas zahteve**.

- 3 Tapnite , da posnamete sliko.
- 4 Za ogled trenutkov, tik preden je bila posneta slika, tapnite sličico slike na dnu zaslona Fotoaparata.
- 5 Izberite slike, ki jih želite obdržati, in nato tapnite  na vrhu zaslona.

Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata.

	Tapnite, če želite fotografijo izmenjati s funkcijo SmartShare .
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tapnite tipko **Meni** , da odprete vse napredne možnosti.

Sliko nastavi za – tapnite, če želite fotografijo uporabiti kot **fotografijo za kontakt ali za ozadje za osnovni ali zaklenjeni zaslon**.

Premakni – tapnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

Kopiraj – tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Kopiraj v pladenj izrezkov – tapnite, če želite fotografijo kopirati in jo shraniti v pladenj izrezkov.

Fotoaparāt

Preimenuj – tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Zasukaj v levo/desno – vrtenje levo ali desno.

Obreži – obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.

Urejanje – **za ogled in urejanje slike.**

Diaprojkcija – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

Dodaj lokacijo – dodajanje informacij o lokaciji.

Podrobnosti – oglejte si več informacij o datoteki.


Iz galerije




Tapnite možnost  **Galerija** in izberite **Fotoaparāt**.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

Videokamera

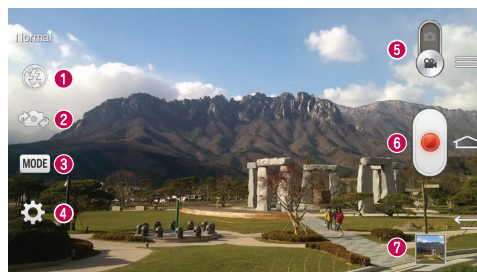Spoznavanje iskala



- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  ali **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparata** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 **Način snemanja** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Živi učinek**, **Dvojno snemanje** ali **Povečava s sledenjem**.
- 4 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 **Način fotoaparata** – tapnite in povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.
- 6 **Začetek snemanja**
- 7 **Galerija** – tapnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije.










NASVET!

Med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dve prsta in jo stisnete.


Videokamera

Uporaba naprednih nastavitev



Na zaslonu iskala tapnite , da odprete vse napredne možnosti.

	<p>Tapnite za vklop povečave zvoka. Jasno in glasno lahko posnamete le želeni zvok. Po vklopu funkcije v modrem krogu izostrite predmet, ki ga želite približati. Če želite približati tudi zvoke, približajte prsta.</p> <p>OPOMBE</p> <ul style="list-style-type: none">• Na voljo samo v ležečem pogledu.• Ne pokrivajte mikrofонов na obeh straneh.
	<p>Tapnite za nastavev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).</p>
	<p>Določa in uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopa v objektiv. Povlecite indikator svetlosti po vrstici proti "-" za manjšo svetlost ali proti "+" za večjo svetlost videoposnetka.</p>
	<p>Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.</p>
	<p>Izbira barvnega odtenka za novi pogled.</p>
	<p>Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.</p>
	<p>Tipko za glasnost nastavite za uporabo za snemanje ali povečavo.</p>
	<p>Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.</p>
	<p>Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.</p>

Snemanje kratkega videoposnetka





- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in premaknite gumb **Način videa**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat tapnite .
- 5 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 6 Tapnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

NASVET!

-  – Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.
-  – Tapnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati zadnji zajeti videoposnetek, tapnite njegovo sličico na dnu zaslona iskala.

	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare .
	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite, da izbršete videoposnetek.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Videokamera

Iz galerije





Tapnite možnost  **Galerija** in izberite **Fotoapar**. Tapnite ikono , če želite predvajati video.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost, ki sta na zadnji strani telefona.

Uporaba možnosti Povečava zvoka

Osredotoči zvočni posnetek na želeno območje. S tem povečate občutljivost mikrofona in zmanjšate šume v ozadju.




- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in preklopite na način videa
- 2 Tapnite možnost  >  Povečava zvoka in izberite **Vklop**.
- 3 Tapnite prazen prostor na iskalu, da zaprete pojavno okno Nastavitve.
- 4 Telefon držite vodoravno in tapnite  za začetek snemanja.
- 5 V modrem krogu izostrite predmet, ki ga želite povečati. Nato približajte prsta za povečavo, da povečate občutljivost na zvok in zmanjšate šume.
- 6 Za konec snemanje tapnite .

OPOMBE

- Med uporabo te funkcije ne pokrivajte stranskih mikrofonov.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate snemati pri ležeči usmerjenosti.




Uporaba načina Dvojno snemanje

Omogoča, da hkrati posnamete videa s sprednjim in hrbtnim fotoaparatom in ju združite v en posnetek.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati** in preklopite na način videa
- 2 Tapnite **MODE** >  **Dvojno snemanje**.
- 3 Na glavnem zaslonu iskala se prikaže majhen okvir iskala. Pripravite posnetek.
 - Malo iskalo povlecite tja, kjer ga želite v posnetku.
 - Malo iskalo po potrebi pridržite, da spremenite njegovo velikost.
 - Malo iskalo tapnite, da zamenjate objektiv med glavnim in malim iskalom.
- 4 Za začetek dvojnega snemanja tapnite .
- 5 Za konec dvojnega snemanja tapnite .

Uporaba načina Povečava s sledenjem


Omogoča določitev območja snemanja za izostritev in povečavo. Območje lahko nastavite pred snemanjem in ga nato med snemanjem premikate po želji.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati** in preklopite na način videa
- 2 Tapnite možnost **MODE** >  **Povečava s sledenjem**.
- 3 Povečevalno steklo povlecite na območje za povečavo. Na majhnem zaslonu je izostritev prikazana v velikem pogledu.
- 4 Za začetek snemanja tapnite .
- Med snemanjem lahko premikate mali zaslon. Dotaknite se ga in ga povlecite na željeno mesto.
- 5 Za konec snemanja tapnite .



Funkcija

QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo.

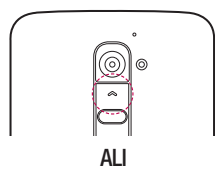

ALI

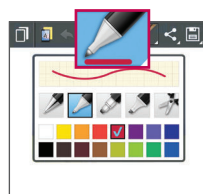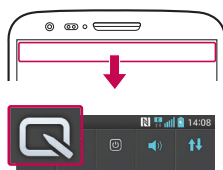




- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .

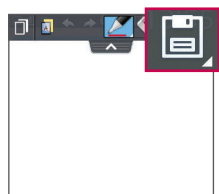- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite zeleno in ustvarite beležko.










- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo kadar koli tapnite .

OPOMBA: hitro beležko uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo

Možnosti funkcije QuickMenu lahko preprosto spreminjate, ko jo uporabljate.

	Tapnite, če želite trenutno beležko QuickMemo ohraniti na zaslonu kot prekrivno besedilo in še naprej uporabljati telefon.
	Izberite, ali želite uporabljati zaslon v ozadju.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Tapnite za skupno rabo beležke z drugimi prek razpoložljivih aplikacij.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v galerijo ali beležnico .

Ogled shranjene hitre beležke


Tapnite **Beležnica ali galerija** in izberite album za hitro beležko.

Funkcija

QuickTranslator

Fotoaparat pametnega telefona usmerite proti stavku v tujem jeziku, ki ga želite prevesti. Prevod v realnem času lahko pridobite kjer koli in kadar koli.

Dodatne slovarje za prevajanje brez povezave lahko kupite v trgovini Google Play Store.

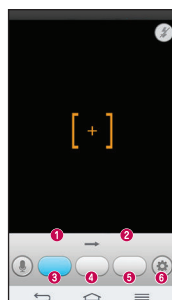

- 1 Izvorni jezik.
- 2 Ciljni jezik.
- 3 Prevod besede.
- 4 Prevod stavka.
- 5 Prevod bloka.
- 6 Nastavitve.

1 Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > **QuickTranslator**.

2 Tapnite **Beseda**, **Črta** ali **Blok**.

3 Tapnite in izberite želen jezik.


4 Telefon za nekaj sekund usmerite proti besedilu, ki ga želite prevesti.

OPOMBA: brezplačno vam je na voljo le en slovar. Dodatne slovarje morate kupiti. Na spodnjem seznamu izberite slovar, ki ga želite namestiti kot dodatnega.

OPOMBA: raven prepoznave se lahko razlikuje glede na velikost, pisavo, barvo, svetlost in nagiba besedila, ki ga želite prevesti.

QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite beležnico, koledar in še več kot okno na zaslonu.

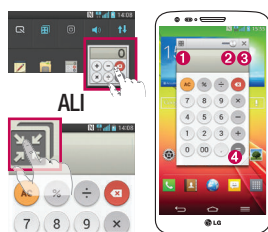

1		Tapnite za izhod iz funkcije QSlide in povratek v celozaslonski način.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.


- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > tapnite aplikacije QSlide ali med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide, tapnite . Funkcija bo za zaslonu stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

OPOMBA: funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

Funkcija

QuickRemote

QuickRemote spremeni vaš telefon v univerzalni daljinski upravljalnik za domač televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem, predvajalnik DVD-jev/Blu-ray-ov, klimatske naprave in projektorja.

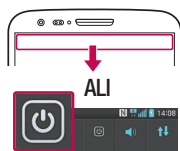


- 1 Tapnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite > **DODAJ DALJINEC**.

ALI

Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > **QuickRemote** > tapnite .



- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

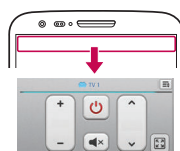

- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcijo QuickRemote.


Tapnite **tipko Meni** , če želite izbrati možnosti **Nastavitve »Magični« dalj. upravljalnik, Uredi ime daljinca, Spoznajte daljinec, Pomaknite daljinec, Izbrisi daljinec, Uredi sobo, Nastavitve in Pomoč**.

OPOMBA: QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

Povečava za sledenje

Med predvajanjem videa lahko povečate predmet, ko mu sledite.

- 1 Med predvajanjem videa tapnite .
- 2 Dotaknite se povečevalnega stekla in ga povlecite na predmet za sledenje.

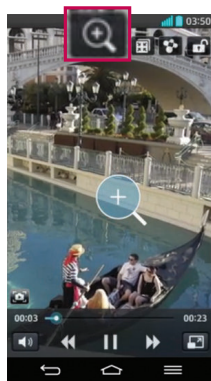

Funkcija

OPOMBA:

- Med predvajanjem videa lahko svetlost prilagajate tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol.
- Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsajte po zaslonu levo ali desno.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- Povečava za sledenje morda ne bo na voljo, če se predmet premika prehitro ali izven zaslona.



VuTalk

S funkcijo VuTalk lahko izdelate interaktivne in ustvarjalnejše opombe z drugo osebo. Vizualna komunikacija je mogoča, ko delite fotografijo, zemljevid ali predogled fotoaparata.

OPOMBA:

- Na voljo samo s telefonom, ki prav tako podpira to funkcijo.
- Funkcijo VuTalk lahko uporabite tudi med klicem.
- Če ne bo vnosa, se bo zaslon zaklenil.
- Potrebna je podatkovna povezava. Za oba telefona se zaračuna prenos podatkov.









Registracija funkcije VuTalk pred uporabo


- 1 Tapnite  >  **Imeni** > .
Storitev VuTalk lahko registrirate tudi med klicem.
- 2 Preberite pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti za aplikacije družbe LG. Če se strinjate, tapnite potrditvena polja in nato tapnite možnost **Sprejmi**.

Nastavitve funkcije VuTalk

- 1 Tapnite  >  **Imenik** >  > **VuTalk-nastavitve**.
- 2 Po želji nastavite naslednje možnosti.
 - **Zvok obvestila:** izberite zeleni zvok obvestila.
 - **Vibriranje:** izberite zeleno vrsto vibriranja.
 - **Pokaži pojavno okno zahteve:** to možnost potrdite, če želite, da se ob prejemu zahteve za VuTalk prikaže pojavno okno.
 - **Sinhronizacija kontakta:** to možnost potrdite za sinhronizacijo kontaktov.

Vizualna komunikacija s funkcijo VuTalk

- 1 Tapnite  >  **Imenik** > .
Prikazani bodo samo kontakti, ki uporabljajo funkcijo VuTalk.
- 2 Tapnite kontakt, da z njim začnete uporabljati VuTalk.
- 3 Na zaslonu s podrobnostmi o kontaktu tapnite . Ko druga oseba sprejme vašo zahtevo za VuTalk, lahko z njim začnete sejo funkcije VuTalk.
- 4 Prek zaslona funkcije VuTalk lahko klepetate in vizualno komunicirate s prijateljem.
 - Tapnite , da priložite fotografijo, posnamete novo fotografijo, priložite pogled zemljevida ali nalepko.
 - Tapnite ikono svinčnika  in ikono radirke  za pisanje na priložene slike.
- 5 Ko končate sejo funkcije VuTalk, tapnite  za izhod iz funkcije VuTalk.
Ustvarjeni zaslon funkcije VuTalk se shrani v aplikacijo **Notesnik**.

OPOMBA: če tapnete  in se vnete na osnovni zaslon, se funkcija VuTalk še vedno izvaja v ozadju.

Funkcija

Voice Mate

Voice Mate omogoča prostoročno interakcijo z napravami. S pomočnikom Voice Mate lahko z glasom izvajate funkcije telefona, kot je klicanje kontakta, nastavljanje alarmov ali iskanje po spletu. Ob prvem dostopu do te funkcije se prikažejo informacije, ki so vam v pomoč pri učenju o uporabi funkcije.

OPOMBA:


- Pomočnika Voice Mate lahko uporabljate, če se strinjate z licenčno pogodbo za končnega uporabnika in pravilnikom o zasebnosti.
- Primere različnih ukazov si lahko ogledate, če glavni zaslon pomočnika Voice Mate povlečete v levo.
- Pomočnika Voice Mate lahko zaženete s funkcijo Hitri dostop.

Uporaba pomočnika Voice Mate

- 1 Tapnite  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tapnite, da ga vklopite. Povejte, kaj želite, da stori za vas.

NASVET! Pomočnika Voice Mate uporabljajte v tihem okolju, da bo lahko natančno prepoznal ukaze.

Nastavitve pomočnika Voice Mate

- 1 Tapnite  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve** za konfiguriranje nastavitve okolja.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona




- 1 Za dostop do aplikacije **LG SmartWorld** tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono .
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.

	Iskanje vsebine.
	Iskanje vsebine po kategoriji (na primer igre, izobraževanje, zabava itd.).
	Seznam prenesene vsebine/vsebine za posodobitev.

- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.
Aplikacije za vas – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.
Nastavitve – nastavitev profila in prikaza.
Prijava – nastavitev ID-ja in gesla.

Funkcija






- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

OPOMBA: LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

Program On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalniku prek povezave USB ali Wi-Fi. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone

	Vzpostavljanje ali prekinitve povezave telefona z računalnikom.
	Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.
	Zapre program On-Screen Phone.
	Maksimira okno On-Screen Phone.
	Minimizira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.

- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknite "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavnostna sporočila.

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

- 1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite zeleno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-D802) > kliknite **OSP (On-Screen Phone)**. Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

Večpredstavnost

Galerija

Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Galerija**.

Vse slike in videoposnetke lahko urejate in izmenjujete z aplikacijo Galerija.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.



Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov



Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija Videoposnetki.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni**  > **Urejanje**.

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odključate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .



Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni**  > **Sliko nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekatero oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Video














Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

Večpredstavnost

Predvajanje videoposnetka

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Videos**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

	Tapnite želeno mesto za povečavo zvoka.
	Tapnite za uporabo funkcije Povečava za sledenje.
	Tapnite za vstop v način Qslide.
	Tapnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
	Tapnite za zaklep zaslona z videom.
	Tapnite za ogled seznama videoposnetkov.
	Tapnite, če želite narediti posnetek zaslona.
	Tapnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.
	Tapnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Tapnite za premik 10 sekund naprej.
	Tapnite za premik 10 sekund nazaj.
	Tapnite za nastavitev glasnosti videa.
	Tapnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.

Med ogledom videa lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na hrbtni strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši**, **Obreži** in **Podrobnosti**.

Urejevalnik videa






V telefonu shranjene fotografije ali videoposnetke lahko urejate.

▶ Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Urejevalnik videa**.

OPOMBA: urejate lahko le fotografije ali videoposnetke, ki ste jih posneli s tem telefonom.

< Zaslonski seznam projektov >










	Ustvarite nov projekt.
	Video projekt delite z drugimi aplikacijami, kot je YouTube.
	Končani projekt izvozite za predvajanje v drugih aplikacijah.
	Izbrišite video projekt.
	Oglejte si pomoč.

Večpredstavnost

< Zaslona za urejanje projektov >



	Tapnite za ogled zaslona Seznam projektov.
	Tapnite za predvajanje trenutnega posnetka.
	Tapnite za odstranitev zadnjega izbranega posnetka.
	Tapnite za dodajanje videoposnetkov.
	Tapnite za izbiro sloga videa.
	Tapnite, če želite videoposnetku dodati besedilo.
	Tapnite, če želite razdeliti videoposnetek.

Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika tapnite [🏠] > [📱] > zavihek **Aplikacije > Glasba**.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:


- Prenesite glasbo s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.








- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.

Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)






- 1 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **USB je priključen** > **Napolnite telefon**. Zdaj lahko varno odstranite napravo.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Tapnite za prekinitev predvajanja.
	Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
	Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
	Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
	Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
	Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
	Tapnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.

Večpredstavnost

	Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
	Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
	Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
	Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
	Tapnite za skupno rabo glasbe s funkcijo SmartShare.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za višanje in znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

Dotaknite se katere koli skladbe na seznamu in jo pridržite. Prikažejo se možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izmenjava**, **Glasbo nastavi za**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Pripomočki

Premik na stran (hitro preklapljanje med opravili s TREMI prsti)

S tremi prsti lahko hitro preklopite na drugo opravilo.

- 1 Tri prste postavite na zaslon, v katerem delate in ga premaknite na levo. Trenutni zaslon se shrani, vi pa lahko nadaljujete z drugim opravilom.
- Na levo stran zaslona lahko shranite največ 3 (tri) aplikacije.
- 2 Če želite znova odpreti shranjen zaslon in nadaljevati z uporabo aplikacije, postavite tri prste na zaslon in ga premaknite na desno.

OPOMBA: pazite, da na zaslon ne postavite še drugih prstov ali dlani.




Način gostovanja

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

OPOMBA: pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Način gostovanja**.
- 2 Tapnite možnost Uporabi način gostovanja, da jo potrdite.

Nastavitev alarma




- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.

Pripomočki




- Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanika** in **Beležka**. Tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite tipko **Meni** (☰) in izberite **Nastavitve**.

Uporaba kalkulatorja

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- Za vnos števil tapnite tipke s številkami.
- Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- Za bolj zapletene izračune se premaknite na levo in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.
- Če si želite ogledati zgodovino, pritisnite ikono .







Dodajanje dogodka v koledar


- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, mesec, Leto, Urnik, Life Square).
- Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- Tapnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- Če želite dogodku dodati beležko, tapnite možnost **Povezava zapiska** za izbiro shranjene slike beležnice. (Na voljo samo v kolesarju telefona.)
- Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  >  **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da tapnete .
- 2 Na voljo so vam možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka**, **Sporočila** ali **SmartShare Beam**. Ko izberete eno od možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka**, **Sporočila** ali **SmartShare Beam**, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

Upravitelj opravil




Aplikacije lahko upravljate z upraviteljem opravil. Preprosto lahko preverite, katere aplikacije se trenutno izvajajo in želene zaprete.

Pripomočki

Opravila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrišete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Potrdite polje **Sinhronizacija opravil**.

OPOMBA: odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Worda, Excela in PowerPointa, na mobilnih napravah.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **POLARIS Viewer 5**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu dokumentov s programom POLARIS Viewer 5 so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

Google+




S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Google+**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Prenosi**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Splet

Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet



S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten tapu možnosti  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → .


Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.


Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite tipko **Meni**  → **Počisti vso zgodovino**.

Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, kj vsebujejo spletne naslove, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če si želite brskalnik ogledati na celotnem zaslonu, tapnite .

Če želite brskalnik zapreti, tapnite .

Splet

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.


OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.


Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → **+ Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite tipko **Meni**  →

Druge naprave.



Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemске nastavitve.

Za dostop do menija Nastavitve:

Tapnite  >  > **Sistemске nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.

Omrežja





< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite

 >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Klic >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Nastavitve

Pojavno okno pri dohodnem klicu – prikaže pojavno okno pri dohodnem klicu s fotoaparatom in videoposnetki

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Seznam zavrnenih**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Ohranjevalnik zasebnosti – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberite med možnostmi Onemogoči, 1 sekunda, 3 sekunde in 5 sekund.

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

Izboljšava zvoka – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasnejši zvok.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Tipka vklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, zadnjih klicev, Odhodni klici, dohodni klici in vsi klici.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Daj v skupno rabo in poveži >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo

napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba funkcije NFC: za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavek NFC, če je onemogočena.

Direct/Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

SmartShare Beam – omogoča prejemanje datotek iz telefonov LG.

Miracast – brezžično prezrcali zaslon in zvok telefona na pomnilniški ključ Miracast ali televizor.

Brezžično shranjevanje – Datoteke iz telefona lahko upravljate v računalniku ali datoteke iz računalnika kopirate v telefon brez povezave USB. Po preklopu na Brezžično shranjevanje se prepričajte, da sta telefon in računalnik povezana v isto omrežje. Nato v vrstico naslova v brskalniku v računalniku vnesite spletni naslov, prikazan v telefonu.

< Posredovanje & Omrežja >

Wi-Fi Vroča točka – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij si oglejte razdelek "Skupna raba podatkovne povezave telefona".

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Nastavitve

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Zvok

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

Moč vibriranja – omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in odziv na dotik.

Tihi način – nastavite tihi način. Tapnite stikalo **Vklopi tihi način sedaj**, da preklopite med Vklpom in Izklpom. Nastavite lahko samodejno aktiviranje tihega načina in njegove izjeme.

Nast. časa tihega načina: tapnite stikalo za preklp med Vklpom in Izklpom. Nastavite lahko tudi dneve in ure za samodejni vklop tihega načina.


Nastavitve dohodnih klicev

Blokirajte dohodne klice: potrdite za blokiranje vseh dohodnih klicev.

Dovoli ponovljene klice: potrdite, da dovolite klic, ki se ponovi v 3 minutah.

Seznami dovoljenih kontaktov: določite, klici katerih kontaktov bodo dovoljeni.

Samodejni odgovor za blokirane klice: nastavite, kakšen naj bo samodejni odgovor za utišane klice.

Melodija telefona – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.


Pametno zvonjenje – samodejno zviša glasnost zvonjenja telefona v hrupnih okoljih.

Vibriranje za dohodne klice – nastavite možnosti vibriranja za dohodne klice.

Nežno vibriranje – postopno poveča vibriranje do trenutno nastavljene jakosti.

Zvonjenje z vibracijami – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Glasovna obvestila – tapnite stikalo **Glasovna obvestila** za preklon med Vklpom in Izklpom. Vklp omogoča samodejno obveščanje naprave o dohodnih klicih in sporočilih.

Zvoki obvestil – omogoča nastavitve zvoka obvestil. Zvok lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

Dotik povratne informacije in sistem – omogoča nastavitve povratnih informacij uporabe naprave (tonov in/ali vibriranja).

Zaslon

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Tema**, **Ozadje**, **Učinek zaslona**, **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** ali **Samo pokončni pogled**.

Varnostno kopiranje in obnovitev doma – postavite in teme aplikacij/gradnikov lahko varnostno kopirate in obnovite.

Pomoč – tapnite, če si želite na osnovnem zaslonu ogledati pomoč.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Izberite **Brez**, **Povleci**, **Odklep z obrazom**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

Učinek zaslona – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu. Izberite med možnostmi Valovanje z listjem, Rosna kapljica, Bela luknja, Delci in Kristal.


Nastavitve

OPOMBA: če je možnost Zaklepanje zaslona nastavljena na Vzorec, se ta nastavitve lahko imenuje Učinek vzorca.

Vremenske animacije – potrdite za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo ali primarno mesto, nastavljeno v možnosti Vreme, glede na samodejne posodobitve podatkov.

Ozadje – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

Bližnjice – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

Podatki o lastniku – nastavite, da je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave. Tapnite  za vnos besedila, ki naj bo prikazano kot informacije o lastniku.

Časovnik zaklepa – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavitev preglasi nastavitve Odštevalnik za varnostni zaklep.

< Sprednji gumbi na dotik >

Nastavite sprednje tipke na dotik, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke in vrstni red, temo in ozadje.

< ZASLON >

Svetlost – prilagodi svetlost zaslona. Za največjo učinkovitost baterije uporabite najmanjšo udobno svetlost.

Čas zaslona iztekel – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Učinek "Zaslon izklopljen" – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberite med možnostmi Preprost,

Črna luknja in Retro TV.

Samodejni zasuk zaslona – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

Sanjarjenje – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med Vklopom in Izklopom. Možnost Vklop omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberite med možnostmi Ura, Barva, Okvir slike in Slikovna tabela.

< PISAVA >

Vrsta pisave – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

Velikost pisave – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< PAMETNI VKLOP >

Pametni zaslon – potrdite, da se zaslon ne izklopi, ko naprava zaznava, da gledate zaslon.

Pametni video – potrdite, da se video začasno ustavi, ko telefon ne zazna, da gledate na zaslon.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Lučka za obvestila – tapnite stikalo za preklop med Vklopom in Izklopom. Možnost Vklop aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

Korekcija razmerja slike – omogoča spreminjanje razmerja stranic prenesene aplikacije, da odpravite popačenje zaslona.

Splošno

< Poteze >

Zaslon je vklopljen/izklop – potrdite, da funkciji KnockON omogočite vklop in izklop zaslona. Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga vklopite. Za izklop zaslona dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon. Za najboljše rezultate telefona ne premikajte med uporabo funkcije KnockON.

Sprejmi dohodni klic – omogočite sprejem dohodnega klica s približanjem telefona ušesu.

Nastavitve

Utišanje tona zvonjenja – omogočite utišanje melodije dohodnega klica, ko telefon dvignete z ravne površine.

Čakajoč klic – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

Dremež ali izklop alarma – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.

Začasno ustavi video – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.

Premaknite predmete domačega zaslona – omogočite premikanje ikone na drug zaslon z nagibanjem telefona. Tapnite in držite ikono in nagnite telefon levo ali desno, nato jo spustite na zaslonu, kjer jo želite imeti.

Pomoč – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

Umerjanje senzorja gibanja – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Enoročna uporaba >

Klicna tipkovnica – omogočite premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

Tipkovnica LG – potrdite, da omogočite premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

Kontrolnik potez – omogočite, da z vlečenjem tipkovnice LG levo ali desno prilagodite njen položaj.

Zakleni zaslon – omogočite premikanje tipkovnice zaslona, zaklenjenega s kodo PIN, na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

Pomoč – prikaže informacije o enoročni uporabi.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napoljenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napoljenosti in stanjem.

Dotaknite se ikone napoljenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Odstotek baterije – potrdite za prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklop med Vklopom in Izklopom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:

Vključi varčevanje z energijo – nastavi odstotek napoljenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLJENOSTI BATERIJE

Samodejna sinhronizacija – potrdite za izklop samodejne sinhronizacije, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

Wi-Fi – potrdite za izklop povezave Wi-Fi, ko podatki niso v uporabi med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

Bluetooth – potrdite za izklop povezave Bluetooth, ko ni vzpostavljena povezava med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

Vibriraj ob dotiku – potrdite za izklop odziva na dotik, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

Svetlost – potrdite za nastavev svetlosti zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Tapnite  za spremembo nastavitve.

Čas zaslona iztekel – potrdite za nastavev časovne omejitve zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Za spreminjanje nastavitve tapnite ikono nastavitev.

Nastavitve

Lučka za obvestila – potrdite za izklop lučke LED za obvestila, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

< Premaknite na stran >

Tapnite stikalo **Premaknite na stran** za preklop na Vklop. (Oglejte si razdelek **Premaknite na stran**.)

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Storitev v oblaku >

Dodajte račun za oblak za hitro in enostavno uporabo storitve v oblaku v aplikacijah družbe LG.

< Način gostovanja >

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

< Dostop do lokacije >

Dostop do moje lokacije – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Sateliti GPS – če označite možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja – aplikacijam omogoča, da določijo vašo približno lokacijo s podatki iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij.

< Varnost >

Šifriraj telefon – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

Nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM – za nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM ali spreminjanje PIN-a kartice Micro-USIM.

Vidno vnašanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – za ogled ali deaktiviranje administratorjev telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz shrambe – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Varnostno kopiranje LG – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.

Nastavitve

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

< Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

< PC povezava >

Izberi metodo povezave USB – nastavite želeni način: **Napolnite telefon**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **Posredujem**, **LG programska oprema** ali **Pošlji sliko (PTP)**.

Vprašaj po vzpostavitvi povezave – vprašaj v načinu povezave USB ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

Pomoč – pomoč za povezavo USB.

PC Suite – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi.

Omrežje Wi-Fi povežite s programsko opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

On-Screen Phone – potrdite, če želite na zaslon telefona prejemati zahteve za povezavo Wi-Fi.

Pomoč – pomoč za programsko opremo LG.

< Pripomoček >

Quick Cover okno – aktivirajte, da bodo med uporabo okna Quick Cover funkcije, kot so glasba, vreme in ura, na voljo v okencu.

USB pomnilnik – nastavi funkcijo Plug & Pop za pomnilnik USB. Potrdite možnost **Nadzorna plošča aplikacije** za samodejni prikaz nadzorne plošče aplikacije ob priključitvi prenosnega kabla USB. Tapnite možnost **Uredi nadzorno ploščo aplikacije**, da spremenite aplikacije, ki naj bodo na voljo.

Slušalke – nastavi funkcijo Plug & Pop za slušalke. Potrdite možnost **Nadzorna plošča aplikacije** za samodejni prikaz nadzorne plošče aplikacije ob priključitvi slušalk. Tapnite možnost **Uredi nadzorno ploščo aplikacije**, da spremenite aplikacije, ki naj bodo na voljo.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

< Regulatorne in varnostne informacije >

Za ogled regulatornih in varnostnih informacij tapnite  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Regulatorno in varnostno**.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model** ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, rasporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Ko se prikaže **Izberi metodo povezave USB**, izberite **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

Posodobitev programske opreme telefona

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

O priročniku za uporabo

DivX HD

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified®, ki je prestala stroge preizkuse, s katerimi je bilo preverjeno, da predvaja video DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

Dolby Digital Plus

Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

Obvestilo: odprtokodna programska oprema


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno programsko opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke



Vodnik za hiter začetek uporabe



Podatkovni kabel



Orodje za odstranitev kartice Micro-USIM



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice Micro-USIM	V telefonu ni kartice Micro-USIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica Micro-USIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica Micro-USIM starejša od 6-12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica Micro-USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priključite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
BT Bluetooth Slušalke	Ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah, če so priključene slušalke Bluetooth?	Ko so priključene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete tipko Meni (☰), mapo pa izberete tako, da izberete Mape .

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Kmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Telefon  2. Pokličite številko in tapnite tipko Meni  3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje .
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni (☰). 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon. 3. Tapnite možnost Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec:</p> <p>Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni (☰) in nato tapnite Sistemske nastavitve. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in vnos > Jezik. Tapnite želeni jezik.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Funkcija telefona Časovna omejitve zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni (☰). 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon. 3. Tapnite možnost Časovna omejitve zaslona. 4. Izberite željeno časovno omejitve osvetlitve zaslona.
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	<p>Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila.</p> <p>Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.</p>
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pritisnite in držite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> Na osnovnem zaslonu tapnite tipko Meni (☰). Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > Aplikacije > PRENESENO. Tapnite aplikacijo in nato možnost Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite Glasbo nastavi za > Melodija ali Melodija kontakta. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

