


# Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

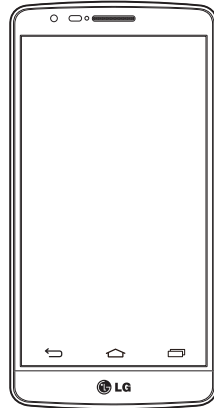

# Kazalo vsebine

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo</b> .....5	Predvajanje vsebin iz naprav v bližini.....37
<b>Pomembno obvestilo</b> .....13	Povezava z računalnikom prek kabla USB.....37
<b>Spoznavanje telefona</b> .....18	<b>Klici</b> .....39
Pregled telefona .....18	Klicanje.....39
Namestitve kartice SIM in baterije .....20	Klicanje kontaktov .....39
Polnjenje telefona.....22	Sprejem in zavrnitev klica .....39
Uporaba pomnilniške kartice .....23	Prilagoditev glasnosti med klicem .....39
Zaklepanje in odklepanje zaslona .....25	Drugi klic .....40
<b>Vaš osnovni zaslon</b> .....26	Ogled dnevnikov klicev .....40
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....26	Nastavitve klicev .....40
Osnovni zaslon.....26	<b>Imenik</b> .....41
Razširjen osnovni zaslon.....27	Iskanje stika.....41
Prilagajanje osnovnega zaslona.....27	Dodajanje novega stika .....41
<b>Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije</b> .....28	Priključeni kontakti.....41
<b>Plošča z obvestili</b> .....28	Ustvarjanje skupine.....42
Odpiranje plošče z obvestili.....29	<b>Sporočila</b> .....43
Ikone oznak v vrstici stanja .....30	Pošiljanje sporočila.....43
<b>Tipkovnica na zaslonu</b> .....31	Okno z razvrščenimi sporočili .....43
Vnos naglašanih črk.....31	Spreminjanje nastavitvev sporočil .....44
<b>Nastavitev računa Google</b> .....32	<b>E-pošta</b> .....45
<b>Povezovanje z omrežji in napravami</b> .....33	Upravljanje e-poštnega računa .....45
Wi-Fi .....33	Upravljanje map računa.....45
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.....33	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte.....45
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem	<b>Fotoaparat in videokamera</b> .....46
Wi-Fi .....33	Spoznavanje iskala.....46
<b>Bluetooth</b> .....34	Uporaba naprednih nastavitvev .....47
<b>Skupna raba podatkovne povezave telefona</b> ...35	Hitro fotografiranje .....47
<b>Wi-Fi Direct</b> .....36	Po zajemu fotografije.....48
<b>SmartShare</b> .....36	Fotografiranje s potezo.....49

Uporaba načina Panorama .....	49	Snemanje zvoka ali glasu .....	66
Snemanje kratkega videoposnetka .....	50	Opravila .....	66
Po končanem snemanju .....	50	ThinkFree Viewer .....	66
Iz galerije .....	51	Google+ .....	67
<b>Funkcija .....</b>	<b>52</b>	Glasovno iskanje .....	67
Način gostovanja .....	52	Prenosi .....	67
Knock Code .....	52	LG SmartWorld .....	68
KnockON .....	52	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz telefona...	68
QuickMemo+ .....	53	<b>Splet .....</b>	<b>69</b>
Uporaba možnosti funkcije QuickMemo+ .....	54	Internet .....	69
Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+ ..	54	Uporaba orodne vrstice za splet .....	69
QSlide .....	55	Ogled spletnih strani .....	69
QuickRemote .....	56	Odpiranje strani .....	69
Pametna tipkovnica .....	57	Zaznamki .....	70
Funkcija Live Zooming .....	58	Zgodovina .....	70
<b>Večpredstavnost .....</b>	<b>59</b>	Chrome .....	70
Galerija .....	59	Ogled spletnih strani .....	70
Ogled slik .....	59	Odpiranje strani .....	70
Predvajanje videoposnetkov .....	59	Sinhroniziranje z drugimi napravami .....	70
Urejanje fotografij .....	60	<b>Nastavitve .....</b>	<b>71</b>
Brisanje fotografij/videoposnetkov .....	61	Omrežja .....	71
Nastavljanje slike za ozadje .....	61	Zvok .....	73
<b>Glasba .....</b>	<b>61</b>	Zaslona .....	74
Predvajanje skladbe .....	61	Splošno .....	76
Dodajanje glasbenih datotek v telefon .....	63	<b>Programska oprema za računalnik (LG PC</b>	
Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje		<b>Suite) .....</b>	<b>80</b>
medijev (MTP) .....	63	<b>Posodobitev programske opreme telefona .....</b>	<b>82</b>
Radio FM .....	64	Posodobitev programske opreme telefona .....	82
<b>Pripomočki .....</b>	<b>65</b>		
Nastavitev alarma .....	65		
Uporaba kalkulatorja .....	65		
Dodajanje dogodka v koledar .....	65		
Diktafon .....	66		

## Kazalo vsebine

<b>O priročniku za uporabo.....</b>	<b>83</b>
O priročniku za uporabo .....	83
Blagovne znamke.....	83
<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>84</b>
<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>85</b>
<b>Pogosta vprašanja .....</b>	<b>88</b>

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

### Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D722 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,506 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,415 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje

### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med

uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

- Če se telefon zmóči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

**OPOMBA:** Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočin ali eksplozivov.



## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.


## Izjava o varnosti laserja

### Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

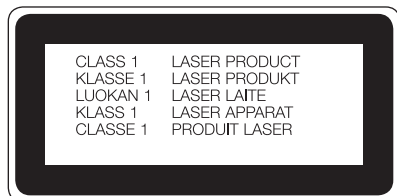

#### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D722** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

#### **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



#### **Odstranjevanje stare naprave**

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



#### **Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev**

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svınca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.



### Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

## 1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

#### Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.



## 2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

#### Podaljševanje življenjske dobe baterije:



- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekaterne prenesene aplikacije lahko znižajo raven napoljenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napoljenosti baterije.

#### Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**
- Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

## Pomembno obvestilo

### Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vzitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

## 3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema



### OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.


### OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

## 4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

**Pozor:** preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.



## OPOZORILO

### Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

#### Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

##### < Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

##### < Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

**Pozor:** s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

**OPOMBA:** če se niste prijavili v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

## 5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tipko za znižanje glasnosti** na telefonu.
- 3 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip družbe LG, nato takoj znova pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške podatke, sprostite vse tipke.

## Pomembno obvestilo

- 5 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na željeno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.
- 6 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na željeno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za ponovno potrditev.





### OPOZORILO



S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

## 6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Pritisnite **tipko Nedavno** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
  - 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

## 7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 **Na zaslonu telefona se prikaže možnost** Izberi metodo povezave USB. **Izberite možnost** Sinhroniziranje medijev (MTP).
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.




## 8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

## Pregled telefona


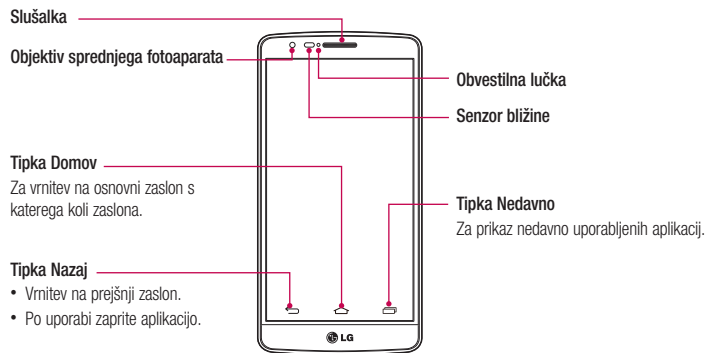


### OPOMBA: senzor bližine


Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

### ⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

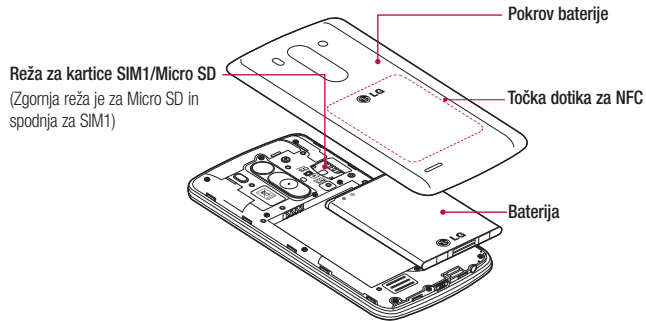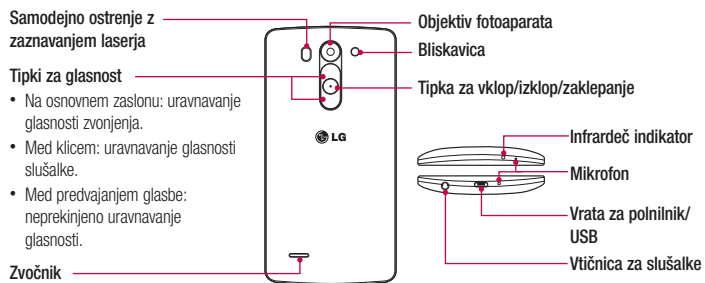

**Tipalo LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor)** : z zaznavanjem razdalje z laserjem med snemanjem s kamero na zadnjem delu, vam tipalo LDAF omogoča hitrejšo in natančnejšo izostritev na blizu ali daleč.




**OPOZORILO**

Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


### Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije s kazalcem, kot je prikazano na sliki.

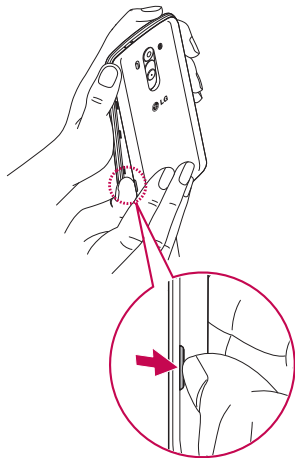

- 2 Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

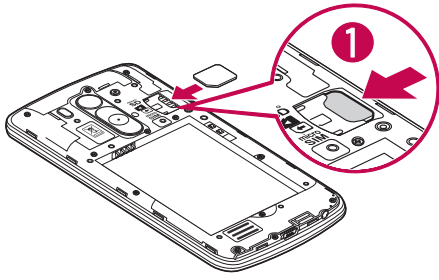


- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilni položaj (2).

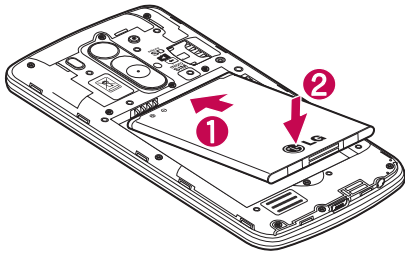

## Spoznavanje telefona

4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

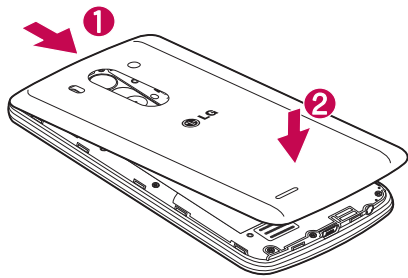


## Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

### OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, lahko pride do zakasnitve polnjenja baterije ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Neodobreni polnilniki ali kablji lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

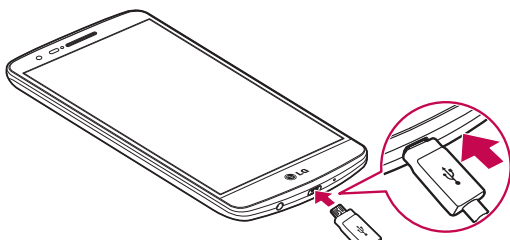**OPOMBA:**

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčica na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

## Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

**Vstavljanje pomnilniške kartice:**

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

**Varna odstranitev pomnilniške kartice:**

Dotaknite se  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik** > **Odpni kartico SD**.

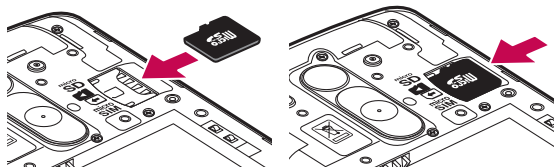

### OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.




### OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjajte, ko je telefon VKLOPLJEN. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

### Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

**OPOMBA:** pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik**.
- 3 Pritisnite **Odprni kartico SD**.
- 4 Pritisnite **Izbriši kartico SD** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse**.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

**OPOMBA:** če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.




## Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslona samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

**Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

**Dotik in držanje** – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priložni meni.

**Vlečenje** – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

**Pomik ali drsanje** – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tupa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

**Dvotap** – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvotapom.


**Stiskanje za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

**Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

### OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

## Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



## Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

## Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

### Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na željeno mesto in dvignite prst.

## Vaš osnovni zaslon

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

**Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:**


- ▶ **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do 

**Dodajanje aplikacije kot hiter gumb**


- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi.

**Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi**



- ▶ Pridržite zeleni hiter gumb in ga povlecite na .

**OPOMBA:**  gumba **Aplikacije** ni mogoče odstraniti.

**Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu**

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprostí s trenutnega položaja. in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite zeleno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

## Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

## Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

**OPOMBA:** razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.



## Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.









## Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni kartice SIM		Zvonjenje je utišano
	Ni omrežnega signala		Vklopljen je način vibriranja
	Vklopljen je letalski način		Baterija je polna
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Baterija se polni
	Priključene žične slušalke		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Klic v teku		Prenos podatkov
	Zgrešeni klic		Nalaganje podatkov
	Bluetooth je vključen		GPS je vklopljen
	NFC je vklopljen		Sinhroniziranje podatkov
	Sistemska opozorilo		Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Nastavljen je alarm		Na voljo je novo sporočila Hangoutsa







	Nova glasovna pošta		Izberi način vnosa
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Mobilna dostopna točka je aktivna
	Trenutno se predvaja skladba		Vključena je skupna raba vsebine
	Vključen je radio FM		

**OPOMBA:** mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

-  Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
-  Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.
-  Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice. Pritisnite in zadržite, da vpišete besedilo z glasovno funkcijo ali vnesete predmete, kopirane v pladenj izrezkov.
  -  Pritisnite, da vnesete presledek.
  -  Tapnite, da ustvarite novo vrstico.
  -  Pritisnite, da izbršete zadnji znak.

## Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

## Nastavitev računa Google

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

### Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

**ALI**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitvev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.



### Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.



### Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

**OPOMBA:** če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

### Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavite **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
  - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

### Bluetooth



Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

#### OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preprežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

#### Vkllop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **ON**.
- 2 Znova pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

**OPOMBA:** nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

#### Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

**OPOMBA:** način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

#### Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavitve **Bluetooth** na **ON**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth** in izberite potrditveno polje na vrhu zaslona, da bo telefon viden drugim napravam.

**OPOMBA:** če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

## Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

#### Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi



- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vročna točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

**NASVET!** Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

## Povezovanje z omrežji in napravami

### Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Spremenite lahko **ime Wi-Fi (SSID)**a, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
  - Tapnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
  - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 3 Tapnite **Shrani**.

**POZOR!** Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priključite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

## SmartShare

Funkcijo SmartShare lahko enostavno uporabljate v aplikacijah Galerija, Glasba itd.

### Predvajanje vsebine v različnih napravah


Vsebino iz telefona lahko delite z različnimi napravami. Tapnite  za skupno rabo vsebine v Galeriji, Glasbi.

### Predvajanje/pošiljanje

**Predvajaj:** predvajanje vsebine prek televizorja, zvočnika Bluetooth itd.

**Beam:** pošiljanje vsebine v napravo, ki podpira Bluetooth in SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** hiter prenos vsebine z možnostjo Wi-Fi Direct.

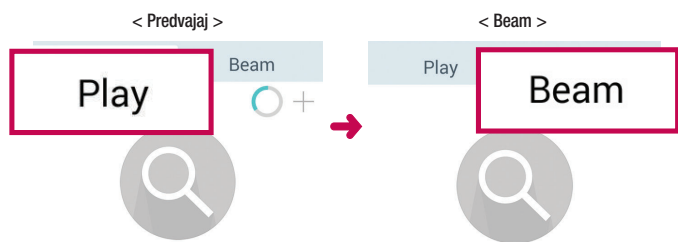

## Predvajanje vsebin iz naprav v bližini

Vsebino iz bližnjih naprav (na primer omrežno priključenega pomnilnika, mobilnega telefona) lahko predvajate v aplikacijah **Galerija**, **Glasba**.

### Povezovanje naprav

Telefon in druge naprave, ki jih podpira DLNA, povežite v isto omrežje Wi-Fi.

### Iskanje drugih naprav

- 1 Tapnite **Bližnje naprave**. Prikažejo se naprave, ki jih podpira DLNA.
- 2 Za ogled vsebine se povežite z napravo.

## Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

### Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov z načinom MTP

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.





### Sinhronizacija s programom Windows Media Player


Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
  - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
  - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
  - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
  - 5 Izberite želene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
  - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.



Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

## Klicanje

- 1 Tapnite  da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .


**NASVET!** Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

## Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite  da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

## Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da **odgovorite** na dohodni klic.

Povlecite  v katero koli smer, če želite dohodni klic **zavrniti**.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** v katero koli smer.






### **NASVET!** Zavrniti s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

## Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na levi strani telefona.

## Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete **Dnevnik klicev**, lahko pa po stikih iščete tako, da tapnete **Imenik** in izberete stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .


**OPOMBA:** Vsak opravljen klic se zaračuna.

## Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite **Dnevnik klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

### NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Tapnite , nato tapnite **Izbriši vse**, če želite izbrisati vse zabeležene predmete.

## Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.




## Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

## Iskanje stika

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


## Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite , vnesite številko novega kontakta in tapnite . Tapnite **Dodaj v imenik > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj**, **Izberite iz galerije**.
- 3 Izberite vrsto kontakta tako, da tapnete .
- 4 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Tapnite **Shrani**.


## Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.



**Dodajanje kontakta med priljubljene**

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

**Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih**

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

## Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.



**OPOMBA:** če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

# Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.


**OPOZORILO:** sporočilo LG mora biti nastavljeno na privzeto aplikacijo za SMS-e. Če ni, so nekatere funkcije sporočil omejene.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

**OPOMBA:** plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

**NASVET!** Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



### OPOZORILO:


- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

## Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

### Spreminjanje nastavitve sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

# E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

## Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

**Dodajanje e-poštnega računa:**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **+ Dodaj račun**.

**Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

**Brisanje e-poštnega računa:**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da**.





## Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

**Sestavljanje in pošiljanje sporočila**

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite .




**NASVET!** Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

# Fotoaparāt in videokamera

Aplikāciju Fotoaparāt odprete tako, da tapnete  >  > zavihek Aplikācije > .



## Spoznāvanje iskala









- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparāta.
- 3 **Način fotografiranja** – izberite med **Samodejno** ali **Panorama**.
- 4 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 **Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta naēin lahko v naēinu fotoaparāta odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.
- 6 **Snemaj** – s tem zaēnete snemati.
- 7 **Zajemi** – omogoēa fotografiranje.

**OPOMBA:** pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparāta ēist.

## Uporaba naprednih nastavitev


V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite .

	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: cheese, smile, whiskey, kimchi ali LG.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcije je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Preprosta funkcija, ki omogoča ohranjanje vodoravne in navpične smeri za boljše rezultate.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.

### NASVET!






- Meni nastavitev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju spreminja predogled.

## Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- 2 Na sredini zaslona iskala se prikaže okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 3 Ko fotoapar izostri predmet, postane okvir za izostritev moder.
- 4 Tapnite  za fotografiranje.


### Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do možnosti <b>SmartShare</b> , <b>Slika nastavi za</b> , <b>Premakni</b> , <b>Kopiraj</b> , <b>Kopiraj v pladenj izrezkov</b> , <b>Diaprojekcija</b> , <b>Zasukaj v levo</b> , <b>Zasukaj v desno</b> , <b>Obreži</b> , <b>Dodaj lokacijo</b> , <b>Preimenuj</b> , <b>Natisni</b> ali <b>Podrobnosti</b> .
	Tapnite, da fotografijo dodate med <b>Priljubljene</b> .

**NASVET!** Če imate v telefonu nastavljen račun SNS, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tap  to open all advanced options.

**SmartShare** – tapnite to možnost, če želite izmenjati fotografijo s funkcijo SmartShare.

**Slika nastavi za** – tapnite, če želite fotografijo uporabiti z možnostjo **Fotografija za kontakt**, **Ozadje za začetni zaslon**, **Ozadje za zaklenjen zaslon** ali **Ozadje**.

**Premakni** – tapnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

**Kopiraj** – tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

**Kopiraj v pladenj izrezkov** – tapnite, če želite fotografijo kopirati in jo shraniti v pladenj izrezkov.

**Diaprojekcija** – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

**Zasukaj v levo/desno** – vrtenje levo ali desno.

**Izrez** – za obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.

**Dodaj lokacijo** – dodajanje informacij o lokaciji.





**Preimenuj** – tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

**Podrobnosti** – oglejte si več informacij o datoteki.


## Fotografiranje s potezo

Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparata zazna in se na zaslonu prikaže okvir.

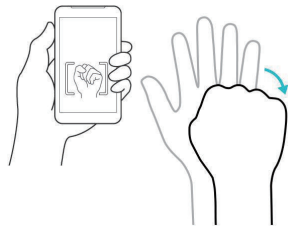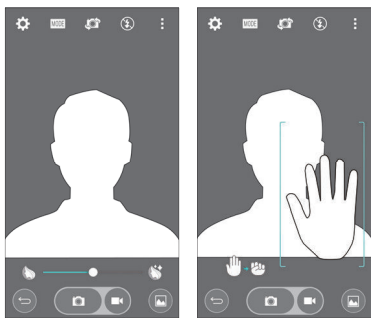


## Uporaba načina Panorama



Omogoča fotografiranje široke pokrajine.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparata**.
- 2 **(MODE) > Panorama**.
- 3 Za začetek tapnite .
- 4 Telefon počasi premaknite v eno smer.
- 5 Za fotografiranje nastavite območje izostritve na modro črto.
- 6 Ko končate, pritisnite gumb za ustavev.

### Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 3 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.
- 4 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 5 Tapnite na zaslonu, da ustavite snemanje.

#### NASVET!

-  – Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.
-  – Tapnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

### Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti videoposnetek, tapnite njegovo sličico na vrhu zaslona iskala.



Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.



Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.



Tapnite, da izbrišete videoposnetek.




Tapnite za dostop do **SmartShare**, **Premakni**, **Kopiraj**, **Obreži**, **Preimenuj**, **Podrobnosti**.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

## Iz galerije

Tapnite  Galerija.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddajevanje pogleda).
- Tapnite ikono  če želite predvajati video.

## Način gostovanja

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.



**OPOMBA:** pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

- 1 Tapnite  >  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Način gostovanja**.
- 2 Ta način omogočite tako, da tapnete stikalo Način gostovanja .

## Knock Code

Izklopljen zaslon lahko odklenete tako, da tapnete ustrezno območje in zaporedje.

**Aktiviranje funkcije Knock Code**

- 1 Tapnite  >  > **zavihek Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek izbire zaporedja za odklepanje. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaporedje za odklepanje.

## KnockON


Zaslon lahko vklopite/izklopite tako, da ga enostavno dvotapnete.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.



**OPOMBA:** ob vklopljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopljanje v žepu ali torbi.

## QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo+.

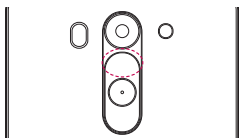


ALI

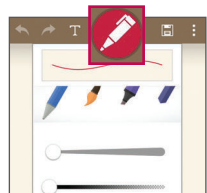


- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.



ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.

## Funkcija

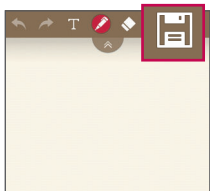








- 3 V meniju Urejanje tapnite  da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo+ kadar koli tapnite .

**OPOMBA:** funkcijo QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

### Uporaba možnosti funkcije QuickMemo+

Med uporabo funkcije QuickMemo+ lahko preprosto uporabljate orodja za urejanje.

	Tapnite, če želite trenutno beležko QuickMemo+ ohraniti na zaslonu kot prekrivno besedilo in še naprej uporabljati telefon.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Tapnite, da vstavite besedilo.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v <b>Galerijo</b> ali album <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Možnosti:</b> tapnite, če želite za beležko izbrati možnosti <b>Vstavi</b> , <b>Premakni</b> , <b>Izbrisi</b> , <b>Izvozi</b> , <b>Skupna raba</b> ali <b>Slog papirja</b> .

### Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+

Tapnite možnost **QuickMemo+/Galerija** in izberite album QuickMemo+.

## QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite beležnico, koledar in še več kot okno na zaslonu.




1		Tapnite za izhod iz QSlide in vrnitev na polni zaslon.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > tapnite aplikacije QSlide ali med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide, tapnite . Funkcija bo za zaslonu stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

**OPOMBA:** funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

## QuickRemote

QuickRemote spremeni vaš telefon v univerzalni daljinski upravljalnik za domač televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem, predvajalnik DVD-jev/Blu-rayev, klimatske naprave in projektorja.

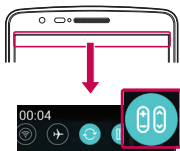

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**.

ALI

- Tapnite  >  > zavihek **Applikacije** >  **QuickRemote** > tapnite .



- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.





- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcijo QuickRemote.

**OPOMBA:** QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.



## Pametna tipkovnica

Pametna tipkovnica prepozna način vnašanja s tipkovnico in vam nudi tipkovnico po meri za hitro vnašanje brez napak.

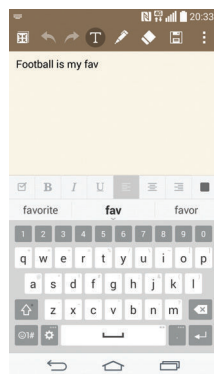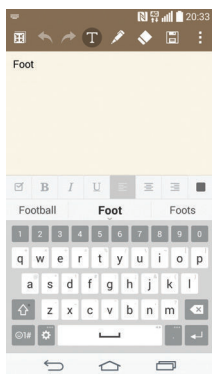


## Funkcija Live Zooming

Live Zooming omogoča povečavo ali pomanjšanje dela predvajane videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan del.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

### OPOMBA:

- Med predvajanjem videoposnetka podrsite navzgor ali navzdol po levi strani zaslona, da prilagodite svetlost zaslona.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsite navzgor ali navzdol po desni strani zaslona, da prilagodite glasnost zaslona.
- Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsajte po zaslonu levo ali desno.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

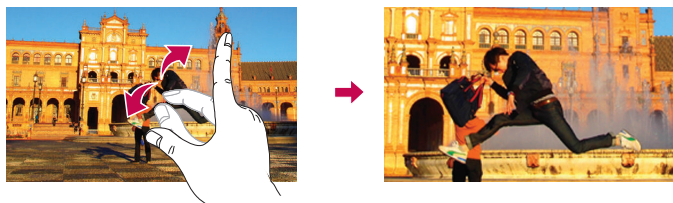

## Galerija

Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.

**1** Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Vse slike in videoposnetke lahko urejate in izmenjujete z aplikacijo Galerija.

### OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

## Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.



Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

### Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:


- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

## Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija Videoposnetki.

**1** Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

**2** Izberite video, ki ga želite predvajati.

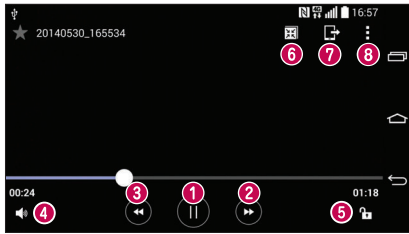

1		Dotaknite se za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2		Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
3		Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
4		Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
5		Dotaknite se za zaklepanje/odklepanje zaslona z videom.
6		Dotaknite se za uporabo funkcije QSlide.
7		Tapnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
8		Tapnite za dostop do možnosti <b>Razmerje zaslona, Podnapisi, Izmenjava, Obreži, Nastavitve</b> ali <b>Podrobnosti</b> .

Med ogledom videa lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na hrbtni strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba, Izbriši, Preimenuj** in **Podrobnosti**.

## Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite

## Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odkljukate, nato pa tapnite **Izbrisi**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

## Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije tapnite  > **Sliko nastavi za**.

### OPOMBA:


- Nekateri oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

## Glasba




Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Če želite dostopiti do predvajalnika glasbe, tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

## Predvajanje skladbe

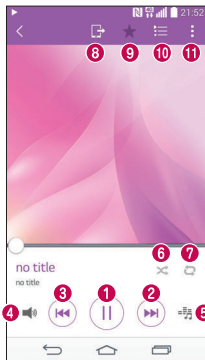- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.



1		Tapnite za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja.
2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
3		Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
5		Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite za skupno rabo glasbe s funkcijo SmartShare.

9		Tapnite za dodajanje skladbe med prijubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do možnosti <b>Išči</b> , <b>Dodaj na seznam predvajanja</b> , <b>Izbrisi</b> , <b>Skupna raba</b> , <b>Nastavi kot melodijo</b> , <b>Glasbeni video</b> , <b>Podrobnosti</b> , <b>Nastavitve</b> ali <b>Pomoč</b>

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izbrisi**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Podrobnosti** in **Išči**.

## Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:

- Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.

## Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)



- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.

### OPOMBA:

- Nekateri oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

### Radio FM




Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.


Tapnite  >  > zaslon **Aplikacije** > **Radio FM**.

**OPOMBA:** če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.







## Nastavitev alarma




- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite  in izberite **Nastavitve**.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune se dotaknite  in izberite **Znanstveni kalkulator**, nato izberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za ogled zgodovine se dotaknite  in izberite možnost **Zgodovina računanja**.






## Dodajanje dogodka v koledar


- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Leto in Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

## Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

### Snemanje zvoka ali glasu



- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

**OPOMBA:** tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

## Opravila

Opravo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrišete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

### Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Izberite potrditveno polje **Sinhronizacija opravi**.

**OPOMBA:** odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, v mobilnih napravah.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

## Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu dokumentov s programom ThinkFree Office so predmeti in postavitev podobni kot v izvirniku.

## Google+



S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Google+**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Glasovno iskanje



S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Apps** > tapnite mapo **Google** > **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.




- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.


### LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja paleto vznemirljive vsebine – pisave, teme, igre, aplikacije.

#### Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite želene vsebine.
  - Če uporabljate mobilno omrežje, lahko ponudnik storitev zaračuna za prenos podatkov po veljavnem ceniku.
  - LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

#### OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

#### Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld

- 1 Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslona ter temo in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča ali ne.)
- 2 Uživate v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so vedno na voljo.

## Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

**OPOMBA:** vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

### Uporaba orodne vrstice za splet



S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten tapu možnosti  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

### Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.


### Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.



**OPOMBA:** razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

## Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite .

## Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > **+** **Nov zavihek**.


Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

## Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odprte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, tapnite  > **Druge naprave**.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

# Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemske nastavitve.

## Za dostop do menija Nastavitve:

Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.




## Omrežja

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

#### **NASVET! Pridobivanje naslova MAC**

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

### < Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

### < Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

### < Klic >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

**Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

**Fiksne številke** – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

**Pojavno okno pri dohodnem glasovnem klicu** – prikaz pojavnega okna dohodnega klica med uporabo fotoaparata in ogledovanjem videov.

**Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

## Nastavitve

**Zavni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

**Ohranjevalnik zasebnosti** – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

**Posredovanje klica** – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

**Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.

Izberite med možnostmi Onemogoči, 1 sekunda, 3 sekunde in 5 sekund.

**Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

**Shrani neznane številke** – po klicu neznane številke doda med klice.

**Tipka za vklop prekine klic** – omogoča vam, da prekinete klic.

**Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

**Trajanje klica** – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, klicanih števil, prejetih klicev in vseh klicev.

**Additional call settings** – spremenite lahko naslednje nastavitve:

**ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

**Čakajoči klic** – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Daj v skupno rabo in poveži >

**NFC** – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

**Vklop ali izklop funkcije NFC:** na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

**OPOMBA:** ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

**Uporaba funkcije NFC:** za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavev NFC, če je onemogočena.

**Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

**SmartShare Beam** – omogoča prejetje datotek iz telefonov LG.

**Predstavnostni strežnik** – omogoča deljenje zaslona in zvoka iz telefona s televizorjem.

**LG PC Suite** – potrdite, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi povežite s programsko



opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

#### < Posredovanje & Omrežja >

**USB prenašanje** – priključite kabel USB za internetno povezavo z računalnikom.

**Wi-Fi Vroča točka** – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopolasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij preberite razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".

**Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

**Pomoč** – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

**V letalu** – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

**OPOMBA:** pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

**Mobilna omrežja** – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

**VPN** – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

## Zvok

**Zvočni profili** – izberete lahko možnost Zvok, Vibriraj ali Tiho.

**Glasnosti** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

**Tihi način** – nastavitve tihega načina.

**Zvočni profili** – izberete lahko Samo vibriraj ali Tiho.

**Nastavi čas** – izberete lahko Vedno vključeno ali Razpored. Če tapnete Razpored, lahko nastavite dneve in ure za samodejni vklop tihega načina.

**Blokiraj obvestilno lučko LED** – potrdite za izklop obvestilne lučke LED.

**Blokiraj alarme** – potrdite, če želite, da se zaslona ne vklopi in so alarmi izklopljeni.

**Blokiraj dohodne klice** – potrdite za blokiranje določenih dohodnih klicev.

#### Nastavitve dohodnih klicev

**Samodejni odgovor za blokirane klice** – nastavite, kakšen naj bo samodejni odgovor za utišane klice.

## Nastavitve

**Dovoli ponovljene klice** – potrdite, da dovolite klic, ki se ponovi v 3 minutah.

**Dovoljen seznam stikov** – določite, klici katerih stikov bodo dovoljeni.

**Pomoč** – tapnite za ogled pomoči o tistem načinu.

**Melodija** – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Zvoki obvestil** – omogoča nastavitve zvoka obvestil. Zvok lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Zvonjenje z vibracijami** – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

**Vrsta vibriranja** – omogoča izbiro vrste vibriranja.

**Vibriranje ob dotiku** – potrdite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opraviili na uporabniškem vmesniku.

**Zvočni učinki** – tapnite za nastavitve zvokov za dotikanje tipkovnice za klicanje, zvokov za dotik in zvoka za zaklep zaslona.

**Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje** – potrdite za predvajanje tonov ob uporabi tipkovnice.

**Zvoki dotika** – potrdite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.

**Zvoki zaklepa zaslona** – potrdite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju telefona.

**Glasovna obvestila o sporočilu/klicu** – samodejno obvestijo o dohodnem klicu in sporočilu.

## Zaslon

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnost **Izberi dom**, **Tema**, **Ozadje**, **Učinek zaslona**, **Omogoči ponavljanje domačega zaslona**, **Varnostno kopiranje in obnovitev doma** in **Pomoč**.

< Zakleni zaslon >

**Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Nastavite **Brez**, **Povleci**, **Odklep z obrazom**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

**Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu. Izberite med možnostmi **Svetlobni del**, **Vektorski krog**, **Mozaik**, **Sodavica**.

**OPOMBA:** če je zaklepanje zaslona nastavljeno na Vzorec, je Učinek zaslona nastavljen na Vzorec.

**Ozadje** – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

**Pripomočki** – ta meni omogoča prikaz pripomočkov na zaklenjenem zaslonu.

**Zgrešeni klici & Nova sporočila** – potrdite za prikaz obvestil o zgrešenih klicih in novih sporočilih na zaklenjenem zaslonu.

**Bližnjice** – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

**Stik v primeru izgube telefona** – izberite, ali je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave in izberite informacije o lastniku.

**Časovnik zaklepa** – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

**Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavitev preglašuje nastavitve Odštevalnik za varnostni zaklep.

**< Gumbi na dotik na začetnem zaslonu >**

Nastavite gumba na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke in vrstni red, temo in ozadje.

**< PISAVA >**

**Vrsta pisave** – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

**Velikost pisave** – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

**< DRUGE NASTAVITVE ZASLONA >**

**Svetlost** – prilagodi svetlost zaslona. Za optimalno zmogljivost baterije uporabite najšibkejšo udobno svetlost.

**LED za obvestila** – tapnite stikalo za preklon med Vklpom in Izklopom. Možnost Vklp aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

**Samodejni zasuk zaslona** – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

**Čas zaslona iztekel** – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

**Pametni zaslon** – potrdite, da se zaslon ne izklopi, ko naprava zaznava, da gledate zaslon.

**< NAPREDNE NASTAVITVE >**

**Zatemnitev ekrana** – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberete lahko možnost Retro TV, Črna luknja ali Pojemanje.

**Sanjarjenje** – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklon med Vklpom in Izklopom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberete lahko možnost **Ura** in **Googleove fotografije**.

## Splošno

### < Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

### < Lokacija >

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjema GPS in Wi-Fi ter mobilnim omrežjem.

**Način** – način lokacije nastavite na možnost **Visoka natančnost (GPS in omrežja)**, **Varčevanje z baterijo (samo omrežja)** in **Samo senzorji naprave (samo GPS)**.

### < Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

### < Storitve v oblaku >

Dodajte račun za oblak za hitro in enostavno uporabo storitve v oblaku v aplikacijah družbe LG.

### < Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

### < Enoročna uporaba >

**Klicna tipkovnica** – omogočite premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Tipkovnica LG** – potrdite, da omogočite premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Zakleni zaslon** – omogočite premikanje tipkovnice zaslona, zaklenjenega s kodo PIN, na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Pomoč** – prikaže informacije o enoročni uporabi.

### < Bližnjična tipka >

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pritisnite in držite tipki za glasnost.

### < Varnost >

**Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

**Šifriraj pomnilnik kartice SD** – omogoča šifriranje podatkov na kartici SD v telefonu za zaščito.

**Nastavitev zaklepa kartice SIM** – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje njene številke PIN.

**Vidno vnašanje gesla** – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

**Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

**Neznani viri** – privzeta nastavitev za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

**Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

**Dostop do obvestil** – omogočite možnosti Zaklep zaslona, da bere vaša sporočila.

**Vrsta pomnilnika** – samo programska oprema.

**Poverilnice, ki jim zaupam** – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

**Namesti iz shrambe** – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

**Počisti poverilnice** – odstrani vse poverilnice.

#### < Način gostovanja >

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane. Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

#### < Poteze >

**Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

**Dremež ali ustavitev alarma** – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.

**Začasno ustavi video** – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.

**Pomoč** – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

**Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

#### < Etui QuickCircle >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitev QuickCircle povzroči nepravilno delovanje naprave.

#### < Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

#### < Pomnilnik >

**NOTRANJJI POMNILNIK** – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

**SD KARTICA** – preverite skupen razpoložljiv prostor na kartici SD. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbršite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

## < Baterija >

### INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napoljenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napoljenosti in stanjem.

Dotaknite se ikone napoljenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

**Odstotek baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napoljenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

### VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklon med Vklopom in Izklopom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitvev:

**Vključi varčevanje z energijo** – nastavi odstotek napoljenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

**Pomoč** – tapnite za ogled pomoči o varčevanju z energijo.

## < Pametno čiščenje >

Prikaz zasedenega in nezasedenega prostora v telefonu. Tapnite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da nastavite interval obvestila in čas nedejavnosti.

## < Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

## < Privzeta aplikacija za sporočila >

Nastavitev aplikacije Sporočila ali Hangouts kot privzete.

## < Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitvev za upravljanje nastavitvev in podatkov.

**Varnostno kopiraj moje podatke** – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

**Varnostni račun** – nastavite varnostno kopiranje računa.

**Samodejno povrni** – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

**Varnostno kopiranje LG** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.

**Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

**< Tiskanje >**

Omogoča vam tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani v Chromu) na tiskalniku, povezanim z istim omrežjem Wi-Fi, kot je vaša naprava Android.

**< Vizitka telefona >**

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

## Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

### S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavljate vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavljate vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavljate vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

**OPOMBA:** navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

### Nameščenje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model**  
ali  
obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

### Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši



#### **OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG**

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ko namestite programsko opremo "LG PC Suite", se gonilnik namesti samodejno.

#### **Sinhronizacija naprave z računalnikom**

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, rasporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (Uporabite kabel USB ali brezžično povezavo.)
- 2 Prikaže se **Izberi metodo povezave USB**. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

**OPOMBA:** če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

#### **Premik kontaktov iz stare v novo napravo**

- 1 Uvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Telefon > Uvozi/Izvozi kontakte > Izvozi v telefon**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za izvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite izvoziti, in kliknite **Odpi**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

## Posodobitev programske opreme telefona

### Posodobitev programske opreme telefona

#### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik. Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

**OPOMBA:** LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

#### Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

**OPOMBA:** med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

**OPOMBA:** ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

### O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

### Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

#### Obvestilo: odprtokodna programska oprema


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

## Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke




Vodnik za hiter začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



### OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici svojega omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.

## Odpravljanje težav



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vključen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>BT</b> Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
<b>Podatki</b> Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberite <b>Mape</b> ter izberete mapo.
<b>Storitev Google™</b> Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
<b>Storitev Google™</b> Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zažnem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.





Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitev velikosti datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
<b>Funkcija telefona</b> Sinchronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
<b>Funkcija telefona</b> Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono <b>Telefon</b>  2. Pokličite številko in tapnite  3. Tapnite možnost <b>Dodaj 2 sek premor</b> ali <b>Dodaj čakanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <b>tipko Nedavno</b>  . 2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> > zavihek <b>Zaslon</b> > <b>Zakleni zaslon</b> . 3. Tapnite možnost <b>Izberite zaslon zaklepa</b> > <b>Vzorec</b> . Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <b>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</b> Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<b>Če ste pozabili vzorec:</b> Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev. <b>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</b>
<b>Funkcija telefona</b> Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
<b>Funkcija telefona</b> Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <b>tipko Nedavno</b>  in tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> . 2. Tapnite zavihek <b>Splošno &gt; Jezik in vnos &gt; Jezik</b> . 3. Tapnite želeni jezik.
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.

## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <b>tipko Nedavno</b> .</li> <li>Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Zaslon</b>.</li> <li>Tapnite možnost <b>Čas zaslona iztekel</b>.</li> <li>Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
<b>Funkcija telefona</b> Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Ikono pridržite, dokler se na vrhu zaslona na desni ne pojavi ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <b>tipko Nedavno</b> .</li> <li>Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Splošno</b> &gt; <b>Aplikacije</b> &gt; <b>PRENESENO</b>.</li> <li>Tapnite aplikacijo in nato možnost <b>Odstrani</b>.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi budilke kot zvok alarma izberite skladbo.
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Bo moj alarm deloval, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
<b>Rešitev za obnovitev</b> Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

