

Uporabniški priročnik

- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip družbe LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Kazalo

Smernice za varno in učinkovito uporabo	4
Pomembno obvestilo	14
Spoznavanje telefona	17
Postavitev telefona.....	17
Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije.....	19
Polnjenje baterije.....	21
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	22
Odstranjevanje pomnilniške kartice	23
Zaklepanje in odklepanje naprave.....	23
Osnovni zaslon	25
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	25
Osnovni zaslon	26
Prilagajanje osnovnega zaslona	27
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	28
Plošča z obvestili	29
Tipkovnica na zaslonu.....	32
Posebne funkcije	33
Posnetek s kretnjami	33
Potezni pogled.....	34
Pogled z osnovnimi informacijami.....	34
KnockON	35
Knock Code	35
Dvojno okno	36
QuickMemo+.....	37
QSlide.....	38
QuickRemote.....	39
Nastavitev Googlovega računa	41
Ustvarjanje Googlovega računa.....	41
Prijava v Googlov račun	41
Povezovanje z omrežji in napravami	43
Wi-Fi	43
Bluetooth.....	44
Wi-Fi Direct	45
Prenos podatkov med računalnikom in napravo	46
Klici	47
Klicanje	47
Klicanje kontaktov	47
Sprejem in zavrnitev klica.....	47
Drugi klic.....	48
Ogled dnevnikov klicev	48
Nastavitve klicev.....	48
Imenik	49
Iskanje kontakta	49
Dodajanje novega kontakta.....	49
Priljubljeni kontakti.....	49
Ustvarjanje skupine	50
Sporočila	51
Pošiljanje sporočila.....	51
Klepet.....	52
Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	52

E-pošta	53	Zaslon	78
Upravljanje e-poštnih računov.....	53	Splošno	80
Upravljanje map računa.....	53		
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	54	Posodobitev programske opreme	
Fotoaparat in videokamera	55	telefona	87
Možnosti fotoaparata v iskalu	55	Posodobitev programske opreme	
Uporaba naprednih nastavitev.....	56	telefona	87
Ročni način v iskalu.....	57	O priročniku za uporabo	89
Fotografiranje	58	O priročniku za uporabo.....	89
Po zajemu fotografije	58	Blagovne znamke	90
Snemanje videoposnetka.....	60	DivX HD	90
Po končanem snemanju.....	60	Dolby Digital Plus.....	90
Galerija	62	Dodatna oprema	91
Večpredstavnost	66	Odpravljanje težav	92
Glasba	66	Pogosta vprašanja	96
Pripomočki	68		
Ura	68		
Kalkulator	69		
Koledar	69		
Diktafon.....	70		
Glasovno iskanje.....	70		
Prenosi	70		
Radio FM	71		
LG Health	71		
Spletni brskalnik	72		
Internet.....	72		
Chrome	73		
Nastavitve	74		
Omrežja.....	74		
Zvok in obvestilo.....	77		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-H815 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,618 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,460 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od

telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadužitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Previdnostni ukrepi pri uporabi usnjenega pokrovčka na hrbtni strani

- Ta izdelek je narejen iz goveje kože in ima lahko različne gube in vzorce, kot je značilno za naravno usnje. Če se izdelek zmoči s katero koli tekočino (z navadno, mineralno ali morskno vodo, dežjem, s potom, kremo za sončenje, kozmetičnimi sredstvi, z vlago itd.), se lahko razbarva, spremeni barvo ali deformira).
- Če se izdelek zmoči ali onesnaži, vodo odstranite tako, da jo nežno popivnate s suho brisačo, ali tako, da izdelek obrišete s kremo za usnje in ga posušite v senci. Če je izdelek dolgo izpostavljen mokremu okolju, lahko na njem nastanejo gube ali plesen. S čiščenjem se bo morda izgubila izvirna oblika usnja zaradi narave slednjega, morebitna onesnaženje in deformiranost pa se lahko poslabšata pri uporabi običajnega detergenta ali organskega topila.
- Če je usnje mokro od dežja ali potu, bodite previdni in se izogibajte stiku usnja z oblačili. Barva lahko pusti madeže.
- Zaradi narave usnja se lahko površina tega poškoduje zaradi dolgotrajnega trenja ali uporabe prekomerne sile.


Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

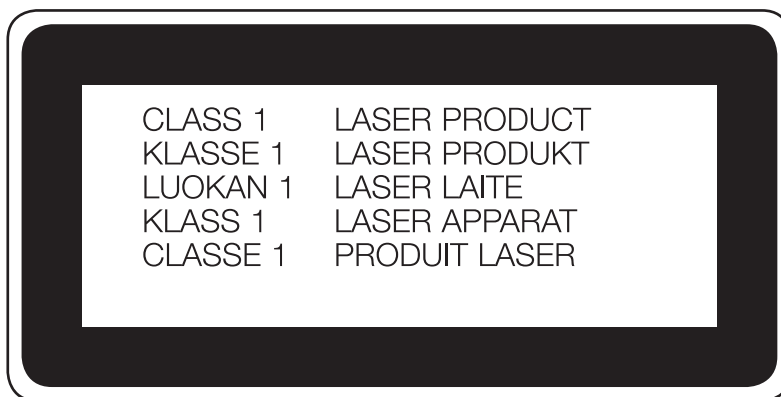

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

POSODABLJANJE NAPRAVE

Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- **V meniju z nastavitvami v napravi izberite posodobitev programske opreme.**
- **Napravo posodobite tako, da jo priključite na računalnik.** Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite državo in jezik.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H815** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svınca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo




Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 MB prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbršite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.

- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.



3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

- Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.
- Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta; sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.


- 1 Pritisnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Ko aplikacijo nehate uporabljati, tapnite , da se prestavi v ozadje.
 - Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

5. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati, odstranite baterijo in jo znova vstavite. Nato telefon znova vklopite.

Spoznavanje telefona

Postavitev telefona

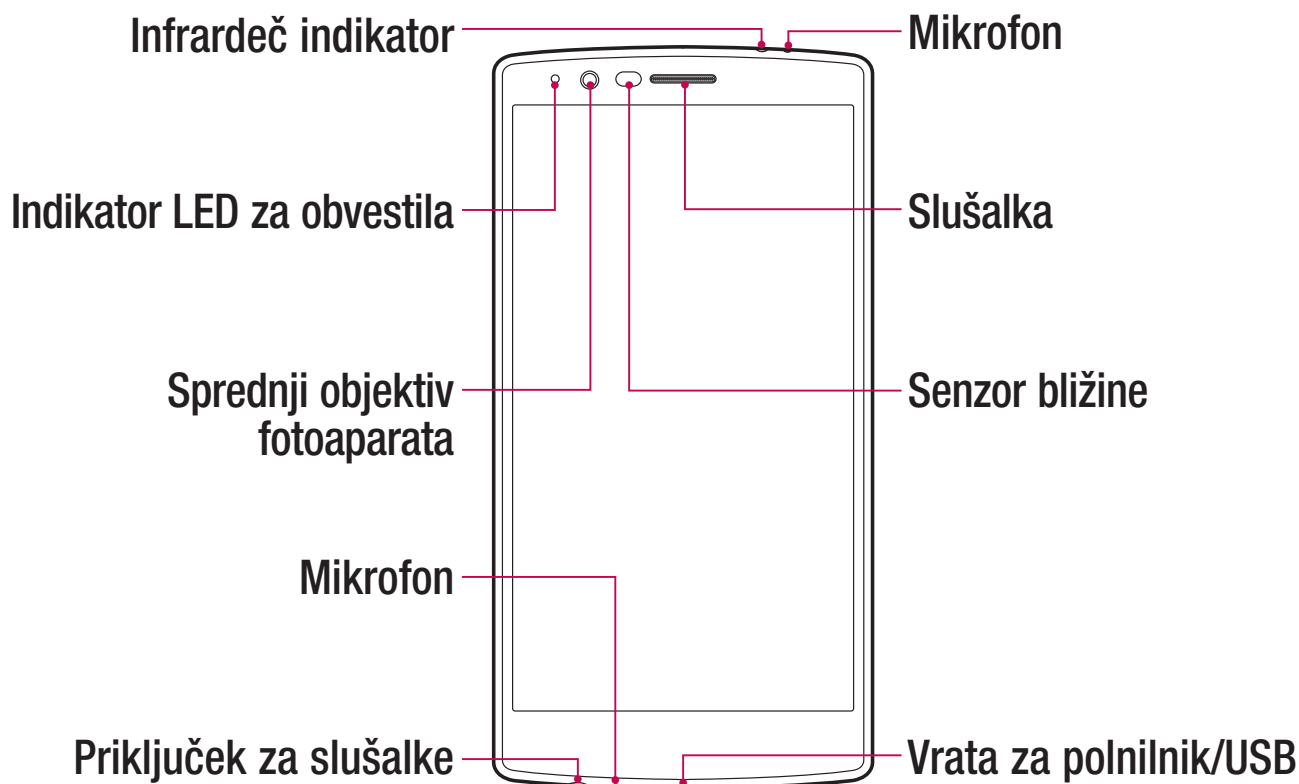


OPOMBA: senzor bližine

- Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

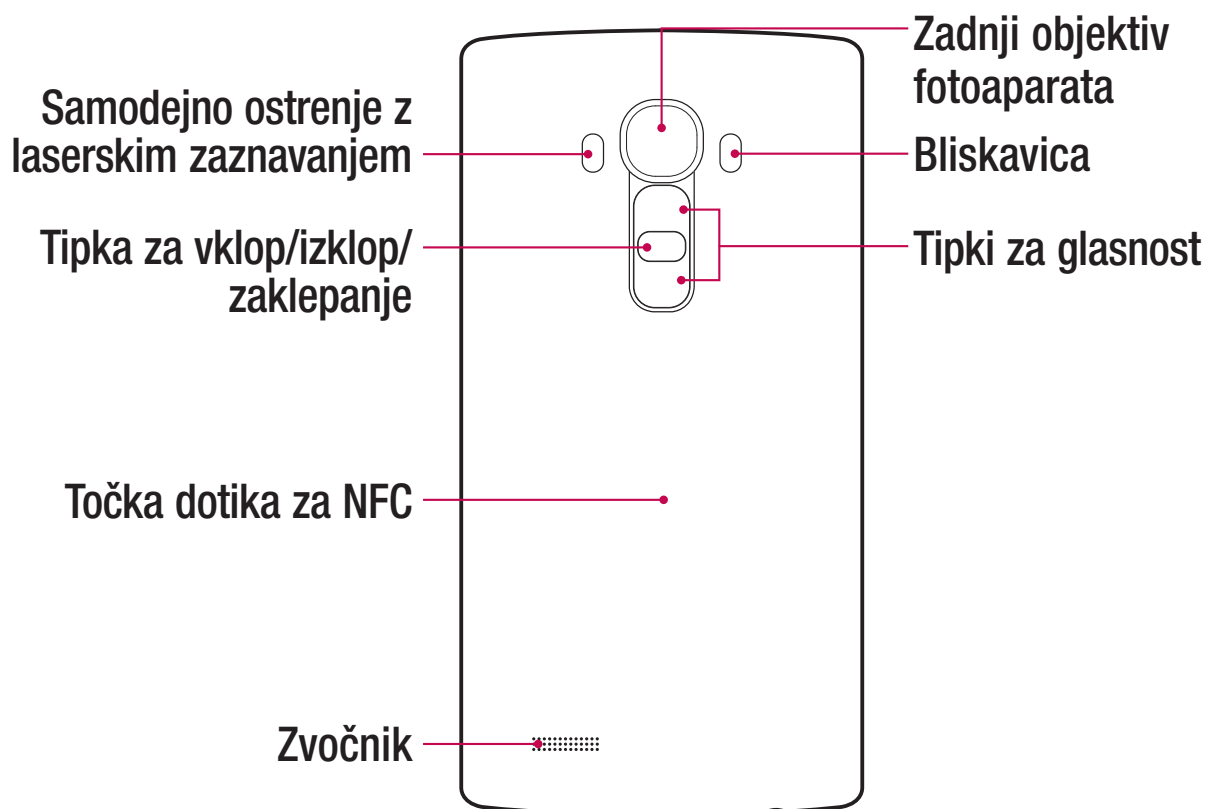

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite to tipko. • S krajšim pritiskom zaklenete oz. odklenete zaslon.
Tipki za glasnost	<p>(Ko je zaslon izklopljen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dvakrat pritisnite tipko za zvišanje glasnosti, da zaženete QuickMemo+. • Dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da zaženete fotoaparata.


⚠ OPOZORILO

- Antena NFC za ta model je na hrbtnem pokrovu.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo dobili pri operaterju mobilne telefonije, in priloženo baterijo.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček na hrbtni strani in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

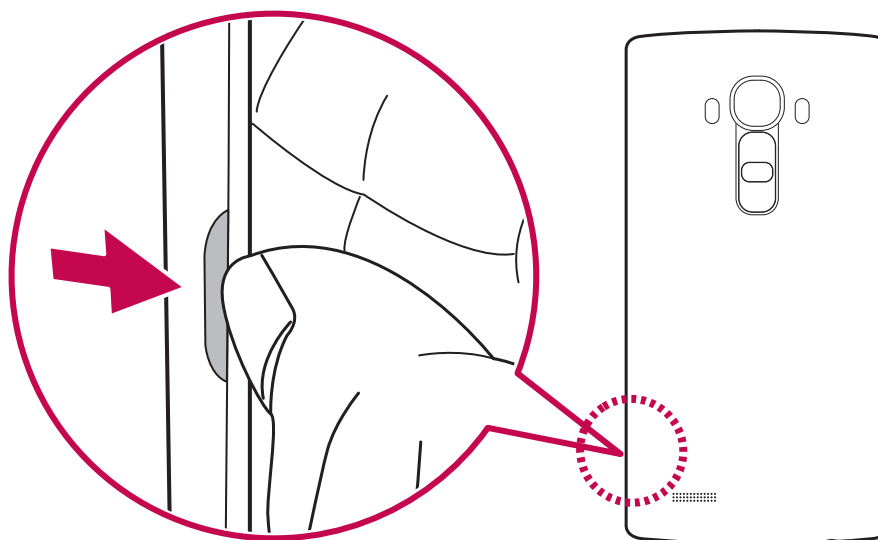

- 2 Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

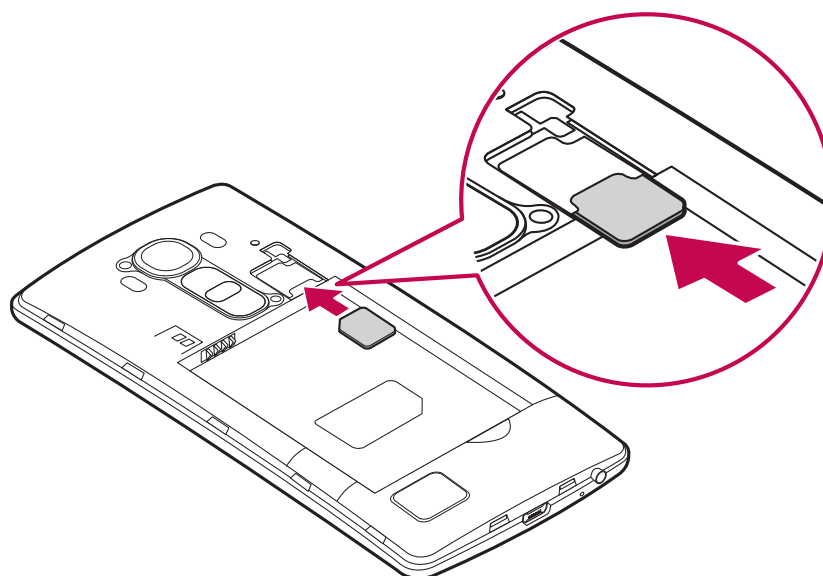


! OPOZORILO

V režo kartice SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.


OPOMBA

- Naprava podpira samo kartice microSIM.

3 Vstavite baterijo.

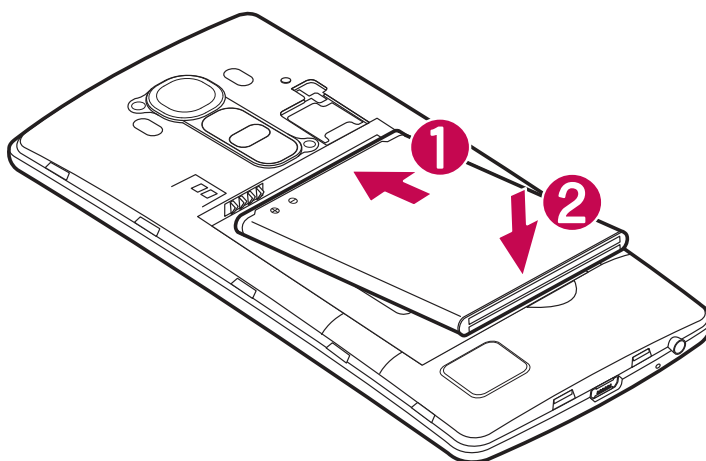

- 4 Pokrov na napravo namestite tako, da pokrov poravnate s prostorom za baterijo 1 in ga pritisnete navzdol, da se zaskoči na svoje mesto 2.

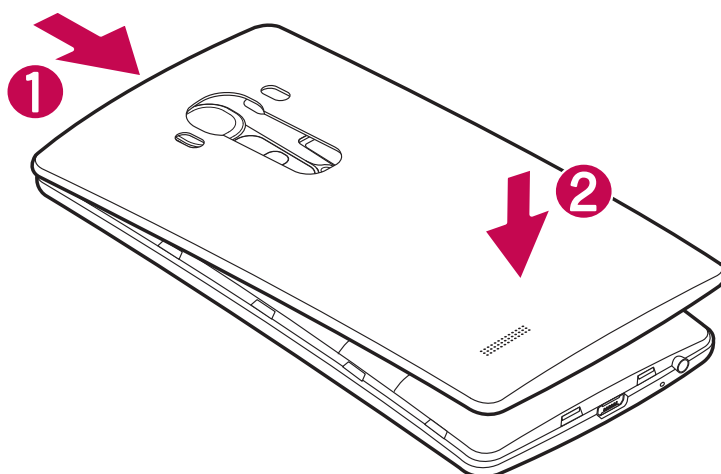


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko napolnite tudi z računalnikom, tako da telefon povežete z njim z uporabo kabla USB.

OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša trajanje polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

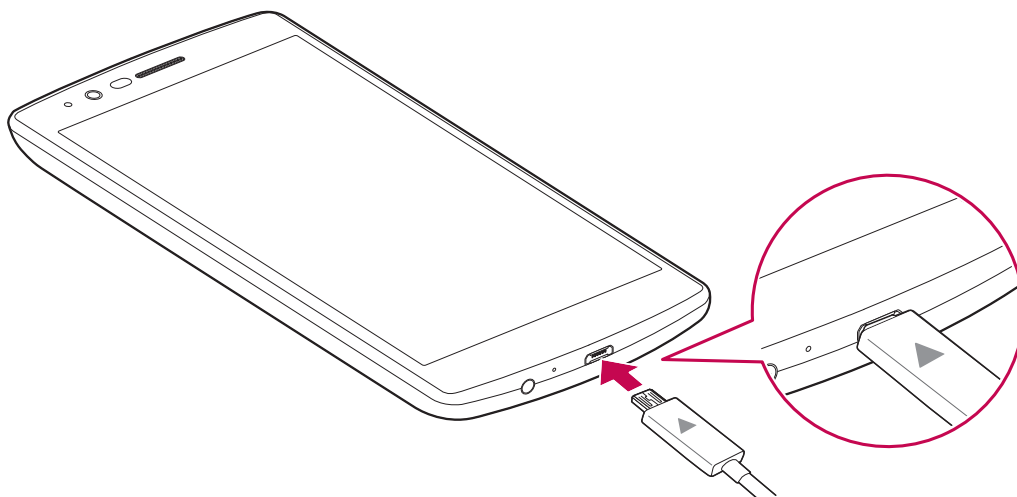

OPOMBA

- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.


OPOZORILO

Nekatere pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.

OPOMBA

- Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.
- 2 Vstavite pomnilniško kartico tako, da je zlata stična površina obrnjena navzdol.

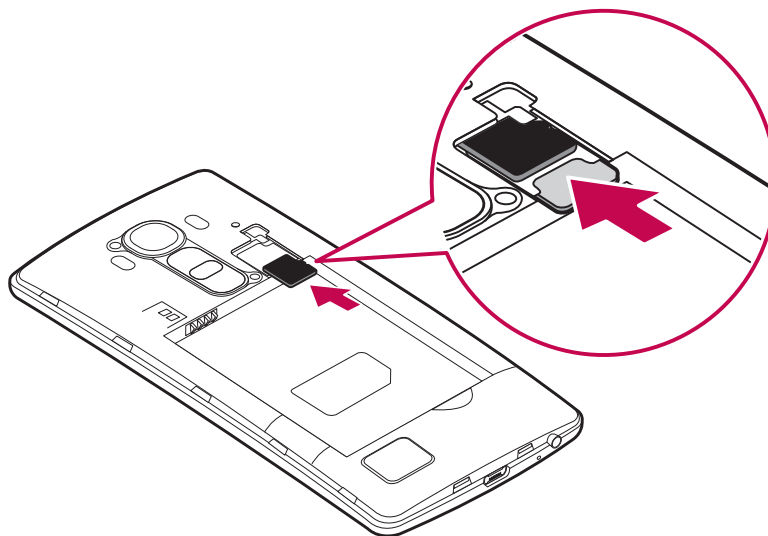

- 3 Znova namestite pokrov na hrbtni strani.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo odpnite, da jo lahko varno odstranite.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Spomin** > **Odpni kartico SD**.
- 2 Odstranite pokrov na zadnji strani in izvlecite pomnilniško kartico.

OPOZORILO

Medtem ko naprava prenaša informacije ali dostopa do njih, ne odstranite pomnilniške kartice. S tem lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, vključno z izgubo podatkov.

Zaklepanje in odklepanje naprave

S pritiskom **tipke za vklop/izklop/zaklepanje** izklopite zaslon in napravo preklopite v zaklenjeni način. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate v določenem časovnem obdobju. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Za odklepanje naprave pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in povlecite prek zaslona v kateri koli smeri.

OPOMBA

- Zaslon lahko zbudite tudi z dvotapom zaslona namesto s pritiskom **tipke za vklop/izklop/zaklepanje**.

Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih zasebnih podatkov.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite želeni zaklep zaslona izmed Brez, Povleci, Knock Code, Vzorec, PIN in Geslo.

OPOMBA




- Preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklepanje.

Pozor! Če niste ustvarili Googlovega računa v telefonu in ste pozabili svojo kodo PIN, geslo in rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev. Vendar s strojno ponastavitvijo izbrišete vse uporabnikove aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

NASVET! Pametno zaklepanje

Za lažje odklepanje telefona lahko uporabljate funkcijo **Pametno zaklepanje**. Nastavite ga lahko tako, da telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth, kadar je na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu) ali kadar prepozna vaš obraz.

Nastavitev pametnega zaklepanja

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Pametno zaklepanje**.
- 3 Preden dodate zaupanja vredne naprave, lokacije ali obraze, morate nastaviti zaklepanje zaslona (vzorec, PIN ali geslo).

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik


Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

- **Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.
- **Dotik in držanje** – element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
- **Vlečenje** – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknete s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.
- **Vlečenje ali drsanje** – povlečete ali podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem).
- **Dvotap** – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid.
- **Približati za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali med ogledovanjem slik.
- **Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih gumbov.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka številnih aplikacij in funkcij. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googleve pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzeti zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



- 1** Prikazuje podatke o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, s stanjem baterije in z ikonami obvestil.
- 2** Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate iz predala z aplikacijami ali z osnovnega zaslona. Pripomoček, za razliko od bližnjice, lahko deluje kot aplikacija na zaslonu.
- 3** Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.
- 4** Označuje, kateri zaslon osnovnega zaslona si trenutno ogledujete.
- 5** Omogoča dostop do funkcij na katerem koli zaslonu osnovnega zaslona z enim dotikom.

6 ◀ Gumb Nazaj	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavne elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu.
<input type="radio"/> Gumb Osnovni zaslon	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.
<input type="checkbox"/> Gumb Nedavne aplikacije	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite ta gumb, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem ponuja več platen osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spreminjanjem ozadij.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na željeno mesto in dvignite prst.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, na zaslonu z aplikacijami pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona

- Na osnovnem zaslonu pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo v .

Dodajanje aplikacije na površino s hitrimi gumbi

- Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na površino s hitrimi gumbi. Nato prst dvignite na zelenem mestu.


Odstranjevanje aplikacije s površine s hitrimi gumbi

- Dotaknite se zelenega hitrega gumba, ga pridržite in povlecite v .



OPOMBA

- **Gumba Aplikacije**  ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, da se odklene iz trenutnega položaja, in dvignite prst. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite . Prikaže se predogled nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Če želite odpreti aplikacijo, tapnite predogled aplikacije.
– ALI –
Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.


Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer izvajajoči se klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.


OPOMBA


- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

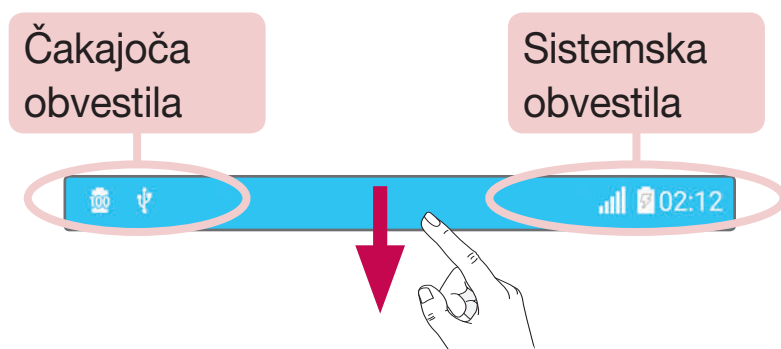

Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, povlecite po zaslonu navzgor ali tapnite ◀.

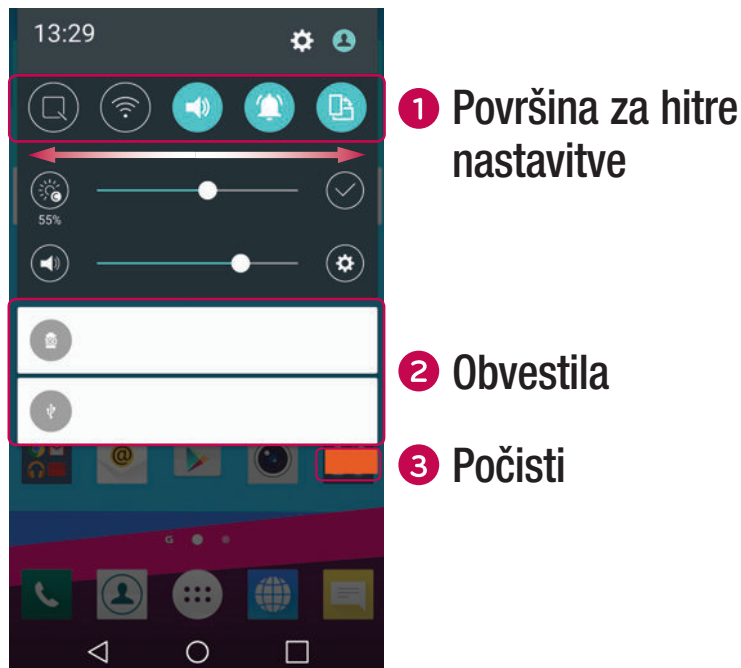

- 1 Če želite vklopiti ali izklopiti hitro nastavitvev, tapnite ustrezni gumb. Če želite takoj odpreti meni z nastavitvami za funkcijo, se dotaknite zelenega gumba in ga pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za hitre nastavitve tapnite .
- 2 Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.
- 3 Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemsko opozorilo
	Nastavljen je alarm
	Nova glasovna pošta
	Novo sporočilo SMS ali MMS
	NFC je vklopljen

Ikona	Opis
	Trenutno se predvaja skladba
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Sinhroniziranje podatkov
	Izberi način vnosa
	Dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Skupna raba vsebine predstavnostnega strežnika je vklopljena

OPOMBA

- Mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo glede na funkcijo ali storitev.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da odprete nastavitve za tipkovnico. Dotaknite se in pridržite, če želite spremeniti način vnašanja besedila.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašениh črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Posebne funkcije


Posnetek s kretnjami

Funkcija Posnetek s kretnjami omogoča, da s sprednjim fotoaparatom fotografirate s kretnjami.

Fotografiranje

Obstajata dva načina uporabe funkcije Posnetek s kretnjami.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparatom zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato roko stisnite v pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.
- ALI –
- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparatom zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

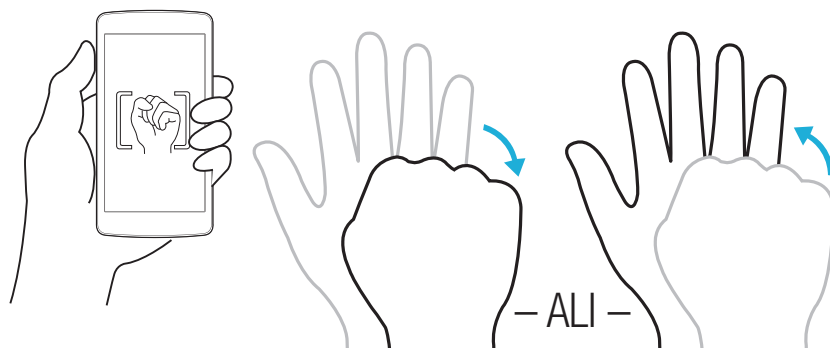

NASVET! Intervalno fotografiranje

Če dvakrat stisnete pest ali se dotaknete in pridržite , fotoaparatom posname 4 zaporedne fotografije.


Potezni pogled

Ko posnamete fotografijo s sprednjim fotoaparatom, jo lahko takoj prikažete s to kretnjo.

1 Tapnite ○ > ☰ > 📷.

2 Fotografirajte s sprednjim fotoaparatom.

3 Ko posnamete fotografijo, telefon približajte obrazu. Prikaže se posneta fotografija.

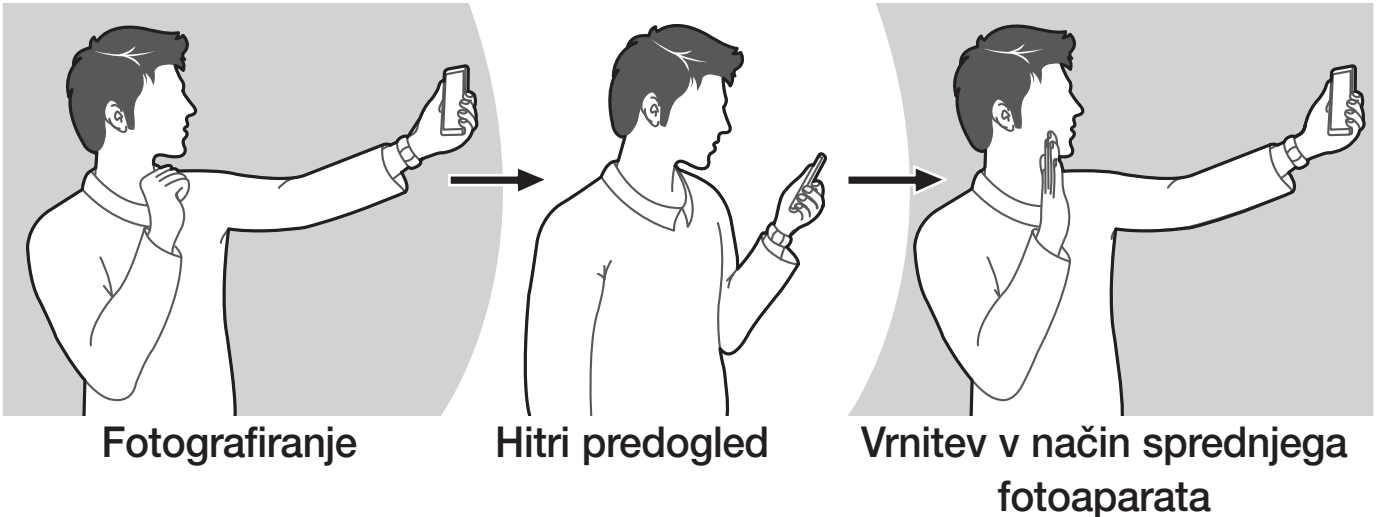


OPOMBA

- Funkcija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od hitrosti in kota kretnje.
- Ko se po hitrem predogledu spremeni kot, se naprava vrne v način fotoaparata. Za ponoven ogled slike se pomaknite v Galerijo.

Pogled z osnovnimi informacijami

Medtem ko je zaslon telefona izklopljen, si lahko ogledate vrstico stanja, uro in datum, tako, da s prstom potegnete navzdol po zaslonu.

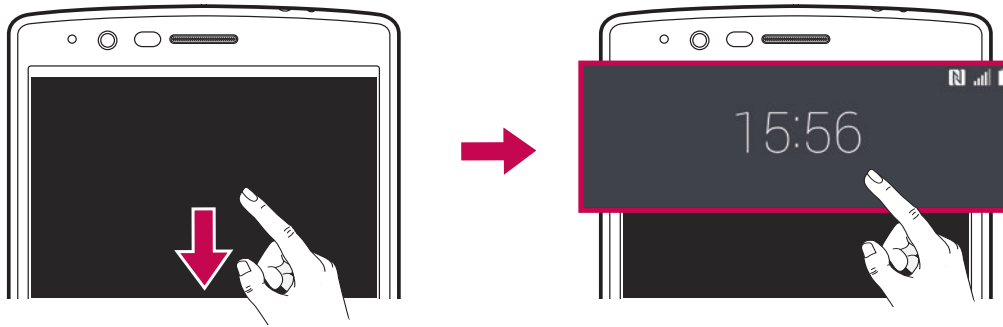

KnockON

Funkcija KnockON vam omogoča, da dvotapnete na zaslon in ga preprosto vklopite ali izklopite.

Vklop zaslona

- 1 Za vklop zaslona dvotapnite sredino zaklenjenega zaslona.
- 2 Odklenite zaslon ali odprite katero koli bližnjico ali pripomoček, ki je na voljo.

Izklop zaslona

- 1 Dvotapnite prazno območje osnovnega zaslona ali vrstice stanja.
- 2 Zaslon se bo izklopil.

OPOMBA

- Tapnite sredino zaslona. Če tapnete spodnje ali zgornje območje, se lahko raven prepoznave zmanjša.

Knock Code

Funkcija Knock Code vam omogoči, da ustvarite lastno kodo za odklepanje s pomočjo kombinacije trkov na zaslonu. Če želite takoj odpreti osnovni zaslon, medtem ko je zaslon izklopljen, tapnite zaslon v istem zaporedju.

OPOMBA

- Če 6-krat vnesete napačen vzorec funkcije Knock Code, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v Googlov račun ali na rezervni PIN.
- Zaslona vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslona** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite Knock Code. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 3 do 8 tapov.

Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code

Ko se zaslon izklopi, ga lahko odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec Knock Code.

Dvojno okno

Ta funkcija vam omogoča večopravnost tako, da zaslon razdeli na dva dela in omogoči uporabo dveh združljivih aplikacij hkrati.

- 1 Tapnite  > **Dvojno okno**.

- 2 Tapnite ali povlecite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti.

 : tapnite za ogled menija možnosti dvojnega okna ali pa povlecite, da spremenite velikost razdeljenega zaslona.

 : preklon med zaslonoma.

 : prikažite seznam aplikacij.

 : preklopite izbrano okno na celozaslonski pogled.

 : zaprite trenutno izbrano okno aplikacije.

OPOMBA

- Dvojno okno lahko omogočite ali onemogočite v meniju nastavitvev.


- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Dvojno okno**.

- 2 Podrsnite tipko za preklapljanje na **Vklop** ali **Izključeno**.





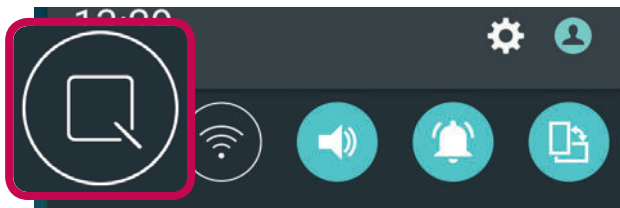


QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona. Z možnostjo QuickMemo+ lahko preprosto in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

1 Dotaknite se vrstice stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .



2 Ustvarite beležko z naslednjimi možnostmi:

	Tapnite za razveljavitev najnedavnejšega dejanja.
	Tapnite za uveljavitev najnedavneje izbrisanega dejanja.
	Tapnite, če želite vstaviti besedilo v beležko.
	Tapnite, če želite izbrati vrsto in barvo pisala.
	Tapnite, če želite z radirko izbrisati oznake, ki ste jih s svinčnikom vnesli v beležko.
	Tapnite, če želite shraniti beležko, ki ste jo ustvarili.
	Tapnite, če želite skriti ali prikazati orodno vrstico.

OPOMBA

- QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

3 Tapnite , če želite shraniti trenutno beležko v **QuickMemo+** ali **Galerijo**.

Brisanje beležk QuickMemo


- Tapnite .





Prikaz shranjene beležke

- Tapnite  >  >  in izberite album **QuickMemo+**.
– ALI –
Tapnite  >  >  in izberite želeno beležko.

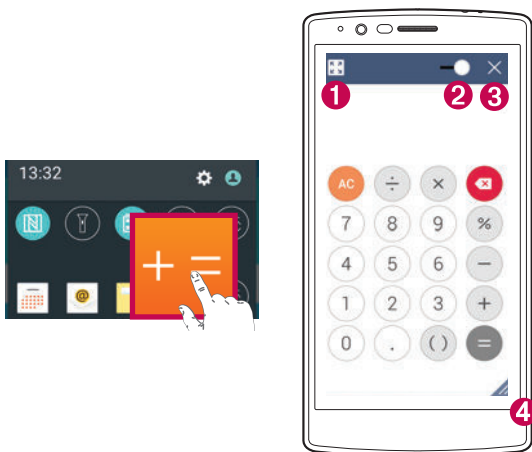
QSlide


S katerega koli zaslona uporabite vrstico z obvestili in enostavno dostopajte do Beležnice, Koledarja, Kalkulatorja in še česa z uporabo funkcije QSlide.



1		Tapnite, da okno povečate na celozaslonski prikaz.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti okna.
3		Tapnite, da zaprete okno funkcije QSlide.
4		Povlecite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo podrsnite navzdol > tapnite **QSlide** za prikaz aplikacij funkcije QSlide, ki so na voljo.

NASVET! Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tapnete  > **QSlide**. Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.


- 2 Če indikator prosojnosti ni poln , lahko uporabite in tapnete zaslon pod okni funkcije **QSlide**.

OPOMBA

- Funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.


QuickRemote

QuickRemote spremeni telefon v vsestranski daljinski upravljalnik za domači televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem in še kaj.

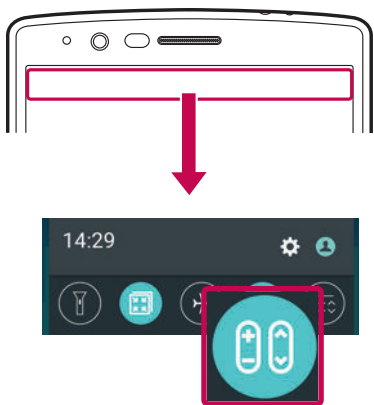


Nastavitev

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo podrsnite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**. Če ne vidite , tapnite  > označite funkcijo **QuickRemote**, da jo omogočite.
– ALI –
Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) >  > tapnite **+**.

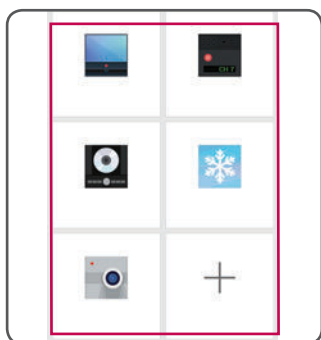

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

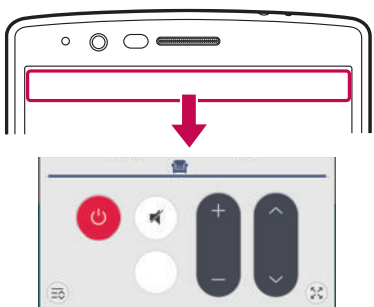

Dostop do funkcije QuickRemote

- 3 Ko izvedete začetne nastavitve, lahko enostavno dostopate do funkcije QuickRemote iz vrstice z obvestili. Odprite vrstico z obvestili in uporabite funkcije QuickRemote.




OPOMBA

- QuickRemote deluje enako kot običajen daljinski upravljalnik z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google** > **Ustvari nov račun**.
- 3 Vnesite svoje ime in priimek ter tapnite **NASLEDNJI**.
- 4 Vnesite uporabniško ime in tapnite **NASLEDNJI**. Telefon vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.
- 5 Vnesite geslo in tapnite **NASLEDNJI**.
- 6 Sledite navodilom in vnesite obvezne ter neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in tapnite **NASLEDNJI**.
- 4 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in druge Googlove storitve.
- 5 Potem ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail, Imenik in Google Koledar. V telefonu lahko uporabljate tudi Zemljevide in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store in varnostno kopirate nastavitve v Googlove strežnike.

POMEMBNO





- Nekaterne aplikacije, na primer Koledar, delujejo le s prvim Googlovim računom, ki ga dodate. Če v telefonu nameravate uporabljati več kot en Googlov račun, poskrbite, da se najprej prijavite v tistega, ki ga želite uporabljati s temi aplikacijami. Ko se prijavite, se vaš imenik, Gmailova sporočila, dogodki koledarja in drugi podatki iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med nastavljanjem telefona ne prijavite v Googlov račun, boste pozvani, da se prijavite ali ustvarite Googlov račun prvič, ko zaženete aplikacijo, za katero je potreben, na primer Gmail ali Play Store.
- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila za prijavo v ta račun.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.





Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

OPOMBA

- Če ste zunaj območja Wi-Fi ali ste Wi-Fi nastavili na Izključeno, se lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.





Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično povezavo z različnimi napravami Bluetooth, na primer slušalkami in avtomobilskimi kompleti za prostoročno telefoniranje, dlančniki, računalniki, tiskalniki in brezžičnimi napravami z omogočeno povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preštetih podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave.
- Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth in začnete iskati razpoložljive naprave Bluetooth.
 - Če želite tudi zaznati vidne naprave v dosegu, tapnite **IŠČI**.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.

OPOMBA

- Seznanjanje dveh naprav Bluetooth je enkratni postopek. Po vzpostavljenem seznanjanju bosta napravi vedno prepoznali svoje partnerstvo in izmenjevali podatke.

NASVET! Glejte dokumentacijo, priloženo k napravi Bluetooth, za informacije o načinu združevanja in geslu (po navadi 0 0 0 0 – štiri ničle).





Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **Sprejmi**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

Vklop funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite  > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

OPOMBA

- Ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.

Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Podatke lahko kopirate in prenašate med računalnikom in telefonom.

Prenašanje podatkov

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo z obvestili, tapnite trenutno vrsto povezave in izberite **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V računalniku se prikaže pojavno okno za prenos zelenih podatkov.





OPOMBA


- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši



Klici

Klicanje



- 1 Tapnite  > , da odprete klicanje.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino se dotaknite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov. Lahko tudi vnesete ime kontakta v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite kontakt, ki ga želite poklicati.





Sprejem in zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v katero koli smer.

OPOMBA

- Če želite poslati sporočilo klicatelju, tapnite ali povlecite **Zavrni s sporočilom**.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in vnesite številko.
- 2 Če želite vzpostaviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite , da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati oba klica, tapnite .


OPOMBA

- Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Zgodovina klicev**.
- 2 Ogledate si lahko seznam vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite  > **Izbriši vse**.

Nastavitve klicev



Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Tapnite  > , da odprete klicanje.
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in konfigurirajte zelene možnosti.




Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.



Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite  >  in vnesite številko novega kontakta.
- 2 Tapnite  > **Dodaj v imenik** > **Nov kontakt**.
- 3 Če želite novemu kontaktu dodati fotografijo, tapnite ikono slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 4 Vnesite želene podatke o kontaktu.
- 5 Tapnite **SHRANI**.



Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.




Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Tapnite  > , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Priljubljene**.
- 2 Izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva temno in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Skupine**.
- 2 Tapnite  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo.
- 4 Če želite dodati kontakte v skupino, tapnite **Dodaj člane** in nato **DODAJ**.
- 5 Tapnite **SHRANI**, da skupino shranite.

OPOMBA

- Če skupino izbrišete, se kontakti, dodeljeni tej skupini, ne izgubijo. Ostanejo na seznamu kontaktov.

Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.


Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polje **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Lahko tapnete ponujenega prejemnika in dodate več kot en kontakt.

OPOMBA

- Vsako poslano sporočilo SMS se lahko zaračuna. Posvetujte se s ponudnikom storitev.

- 3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati sporočilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni z možnostmi. Izberite katero koli razpoložljivo možnost.

NASVET! Če želite sporočilu priložiti datoteko, tapnite .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

NASVET!

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja besedilnega sporočila in jezika, uporabljenega v sporočilu.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v večpredstavnostno sporočilo, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

OPOMBA

- Če besedilno sporočilo prejmete med klicem, boste obveščeni z zvočnim opozorilom.

Klepet

Sporočila, izmenjana z drugo osebo, je mogoče prikazati kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite  >  >  > **Nastavitve**.

E-pošta

Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate za branje e-pošte ponudnikov, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Microsoft Exchange (za poslovne uporabnike).

Upravljanje e-poštnih računov

Odpiranje aplikacije E-pošta

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa.

- Tapnite  >  > .

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** > .

Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte:

- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:







- Tapnite  >  >  >  > **Nastavitve** >  > **Odstrani račun** > izberite račun, ki ga želite izbrisati > **ODSTRANI** > **DA**.

Upravljanje map računa

- Tapnite  >  >  >  > **Pokaži vse mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte


- 1 Tapnite  >  >  >  za ustvarjanje novega e-poštnega sporočila.
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/Skp**.
- 4 Tapnite polje za sporočilo in vnesite sporočilo.
- 5 Tapnite , da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 6 Za pošiljanje sporočila tapnite .

Fotoaparāt in videokamera

Možnosti fotoaparata v iskalu

S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke.

- Tapnite ○ > ☰ > 📷 > ⋮ > 📷.

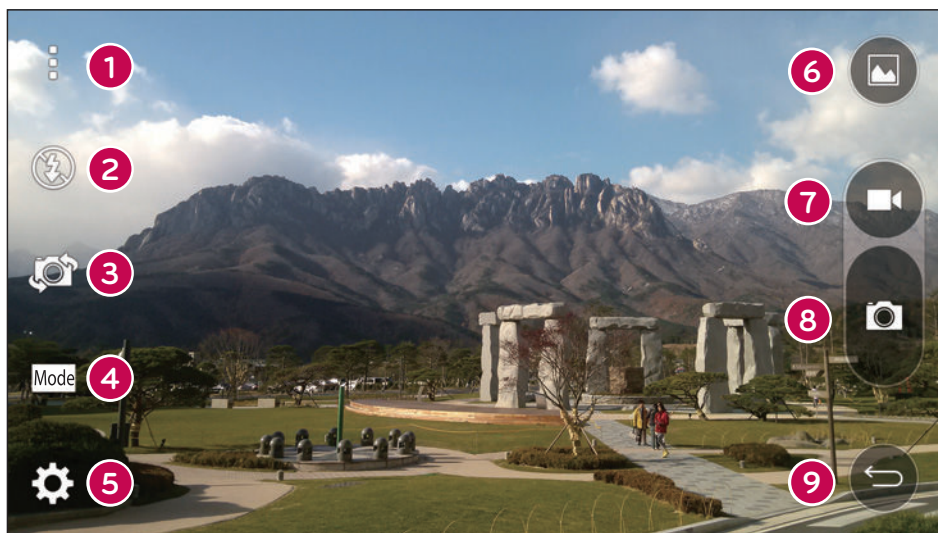

- 1 Skrij/Prikaži možnosti** – tapnite, če želite na iskalu skriti ali prikazati možnosti fotoaparata. Izberite **Preprost**, **Osnovno** ali **Ročno**.
- 2 Bliskavica** – omogoča upravljanje bliskavice fotoaparata.
- 3 Preklopi fotoaparāt** – tapnite, da preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- 4 Način posnetka** – omogoča izbiro načina posnetka.
- 5 Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami fotoaparata.
- 6 Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo ali videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 7 Snemanje** – tapnite, da začnete snemati.
- 8 Zajemi**– tapnite, če želite posneti fotografijo.








9 Gumb Nazaj – tapnite za izhod iz fotoaparata.

OPOMBA

- Pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektiva s krpo iz mikrovlaknen. Pokrov objektiva s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike z učinkom "svetniškega sija".

Uporaba naprednih nastavitev


V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.








	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Nastavitve velikosti slik in video posnetkov.
	Omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite " Cheese ", " Smile ", " LG " itd., da posnamete fotografijo.
	Nastavitev časovnika fotoaparata. Ta funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji ali videu tudi sami.
	Omogoča, da posnamete boljše fotografije in video posnetke s prikazom mreže, ki pomaga pri poravnavi.
	Nastavitev mesta shranjevanja slik in videoposnetkov. Izberete lahko IN (notranji pomnilnik) ali SD (pomnilniško kartico). Ta meni se prikaže samo, če je vstavljena SD-kartica.
	Omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Ta ikona prikaže navodila.

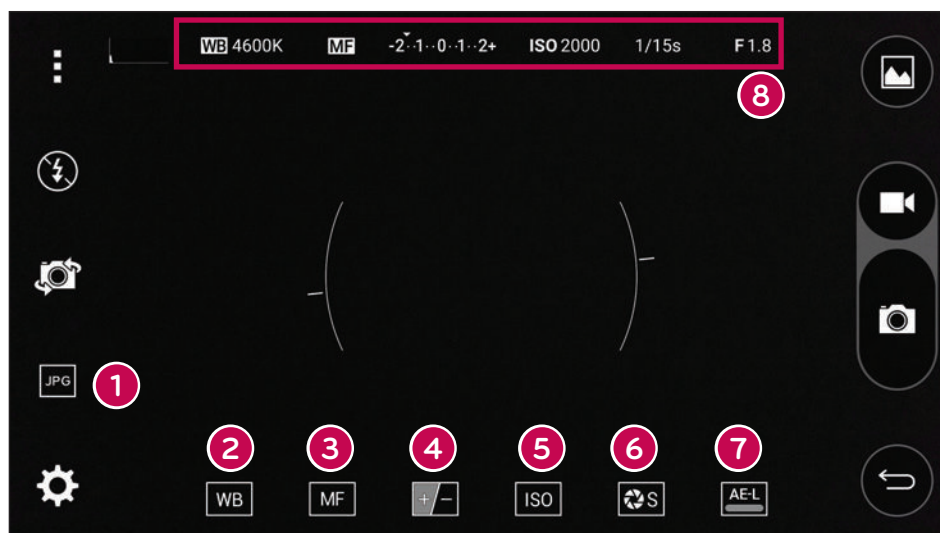Ročni način v iskalu

Vsako podrobno možnost lahko upravljate ročno.

- Tapnite  >  >  >  > .



- 1  – tapnite, če želite izbrati obliko datoteke JPEG ali DNG.
- 2  – tapnite, če želite izboljšati kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
- 3  – tapnite, če želite uporabiti način ročnega ostrenja.
- 4  – tapnite, če želite nastaviti svetlost.
- 5  – tapnite, če želite nastaviti ISO.
- 6  – tapnite, če želite nastaviti hitrost zaklopa.
- 7  – tapnite, če želite izklopiti samodejno osvetlitev.
- 8 Prikaže informacije o stanju ročnega načina.

Uporaba naprednih nastavitev ročnega načina

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.



Tapnite, če želite prikazati nagib ali mrežo, ki pomaga pri poravnavi.



Tapnite, če želite prikazati histogram.

Fotografiranje

- 1 Tapnite > > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoaparatusostril sliko.
- 4 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati nazadnje posneto fotografijo, tapnite sličico na dnu zaslona.



Tapnite, če želite urediti fotografijo.



Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.



Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja.



Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.



Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.



Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.

Večtočkovno samodejno ostrenje








Večtočkovno samodejno ostrenje deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

Zaporedno fotografiranje

Omogoča hiter zajem več zaporednih posnetkov. Dotaknite se in pridržite.

Način Panorama

Omogoča zajem panoramske fotografije.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > .
- 3 Tapnite , da zajamete panoramsko fotografijo.
- 4 Telefon počasi premikajte v eno smer.
- 5 Poskrbite, da se bo med fotografiranjem območje ostrenja poravnalo z modrim vodilom.
- 6 Tapnite , da prenehate z zajemanjem panoramske fotografije.




Dvojna

Funkcija Dvojna omogoča, da hkrati fotografirate ali snemate s sprednjim in z zadnjim fotoaparatom.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > .

OPOMBA

- Če želite majhni zaslon premakniti na določeno mesto, ga povlecite. Če želite spremeniti velikost majhnega zaslona, ga pridržite. Če želite preklopiti med obema fotoaparatom, tapnite majhni zaslon.

- 3 Tapnite , da posnamete sliko.
– ALI –
Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- 4 Tapnite  za konec dvojnega snemanja.





8-kratna povečava

Uporaba objektiva zadnjega fotoaparata omogoča do 8-kratno povečavo in pomanjšavo.





OPOMBA

- Imejte mirno roko. Pri nekaterih funkcijah ta funkcija ne deluje. Pri fotografiranju hitro premikajočih se predmetov lahko pride do prekrivanja.

Snemanje videoposnetka




- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.

OPOMBA

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .
- 5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .
– ALI –
Za konec snemanje tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti video, tapnite sličico videoposnetka na dnu zaslona.


	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.

⋮	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
★	Tapnite za dodajanje videoposnetka med priljubljene.

Live Zoom

Funkcija Live Zoom omogoča povečavo ali pomanjšavo dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan prikaz zelenega dela.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

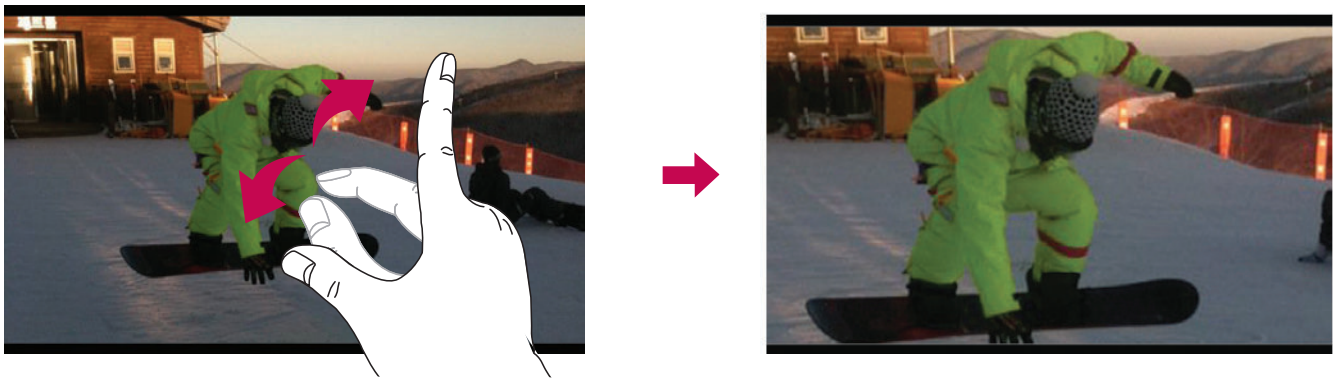


OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

Dvojno predvajanje




Dvojno predvajanje (žična ali brezžična povezava z dvema zaslonoma) se lahko izvaja na drugem zaslonu.

OPOMBA

- Povežite napravi z žično (Slimport-HDMI) ali brezžično (Miracast) povezavo. Priključiti je mogoče naprave, kot je televizor ali monitor, ki podpira povezavo HDMI ali tehnologijo Miracast. Dvojno predvajanje podpirata aplikaciji Galerija in Video. Ko sta zaslona v različnem stanju (npr. na monitorju se predvaja videoposnetek, aplikacija Video na telefonu pa prikazuje prazen zaslon), enkrat tapnite , da se zažene dvojno predvajanje. Dvojno predvajanje ne podpira vseh videoposnetkov in deluje pri ločljivosti zaslona 1280 x 720 ali višji.

Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoaparati, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

- 1 Če si želite ogledati slike, shranjene v pomnilniku, tapnite  >  > .
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Nekateri datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.

Ogled slik

Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Slike so prikazane po datumih, na katere so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikazete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.





Kronološki pogled

V galeriji so fotografije samodejno razvrščene in prikazane v kronološkem zaporedju, da si jih lahko hitro ogledate.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > **Časovna premica**.
- 3 Izberite **Leto, Mesec** in **Dan**.

Spominski pogled

V galeriji so albumi spominov samodejno organizirani in prikazani glede na regijo in čas shranjenih fotografij.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  > **Spomini**.
- 3 Izberite albume spominov.

OPOMBA

- Ta funkcija deluje z uporabo lokacijskih storitev. Posnemite fotografije in videoposnetke skupaj z informacijami o lokaciji.

Povečevanje in pomanjševanje


Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:







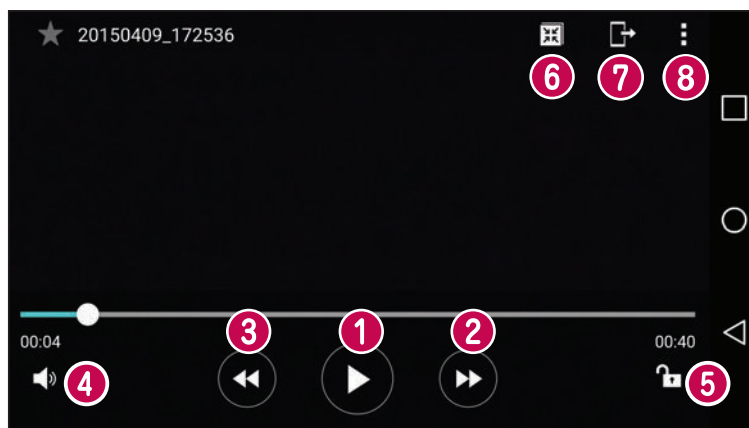

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprite. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.

Možnosti videoposnetkov

1 Tapnite  >  > .

2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.



	Tapnite za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Dotaknite se in pridržite za previjanje naprej v 3-sekundnih intervalih. Tapnite za hitro previjanje 10 sekund naprej.
	Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj v 3-sekundnih intervalih. Tapnite za previjanje 10 sekund nazaj.
	Tapnite za prilagajanje glasnosti videoposnetka.
	Tapnite za zaklepanje ali odklepanje zaslona.
	Tapnite, da uporabite QSlide za aplikacijo Videoposnetki.
	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

OPOMBA

- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po desni strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po levi strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsajte s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije ali videoposnetke in tapnite **IZBRIŠI**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Slika nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti kontaktu.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.


Večpredstavnost




Glasba





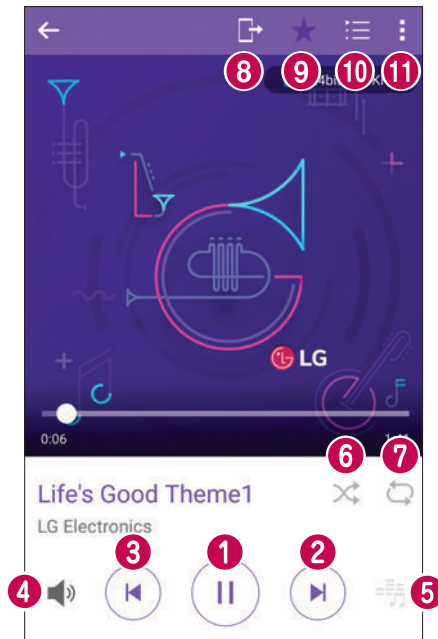




Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.



1		Tapnite za prekinitev predvajanja.
		Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.

3		Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti.
5		Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite, če želite glasbo izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno državno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Pripomočki

Ura

Aplikacija Ura omogoča dostop do funkcij Alarmi, Časovnik, Svetovna ura in Štoparica. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

- Tapnite  >  > .

Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitve alarmov.




- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Alarmi**.
- 2 Za dodajanje novega albuma tapnite .
- 3 Prilagodite nastavitve in tapnite **Shrani**.

OPOMBA

- Tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.





Časovnik

Zavihek Časovnik vas lahko z zvočnim signalom opozori, ko preteče določen čas.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite želeni čas v časovniku.
- 3 Če želite sprožiti časovnik, tapnite **Začni**.
- 4 Če želite ustaviti časovnik, tapnite **Ustavi**.




Svetovna ura

Svetovna ura omogoča preprosto preverjanje trenutnega časa v drugih mestih po svetu.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in izberite zeleno mesto.




Štoparica

Štoparica omogoča uporabo telefona kot štoparice.


- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni**, da zaženete štoparico.
 - Tapnite **Krog**, če želite zabeležiti čase krogov.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite štoparico.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računala.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Za vnos števil tapnite gube s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, −, x ali ÷) in nato =.

OPOMBA

- Za zapletenejša izračuna tapnite .

Koledar

Aplikacija Koledar omogoča, da sledite svojemu urniku.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite .


Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da predvajate posnetek.

OPOMBA

- Tapnite  za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > mapa **Google** > .
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > .

OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Radio FM

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.

- Tapnite  >  > .




NASVET! Priklopiti morate slušalke, da jih uporabite za anteno.

OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

LG Health

Funkcija LG Health vam pomaga pri vzdrževanju dobrega zdravja in ohranjanju dobrih vadbenih navad, saj omogoča dnevnik sledenja in tekmovanje z drugimi osebami.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Preberite in potrdite, da se strinjate s pogoji in določili.
- 3 Na strani profila in cilja vnesite podatke o svojem profilu in tapnite Shrani.
- 4 S spodnjimi možnostmi začnite slediti dejavnosti.

OPOMBA

- Ta funkcija je namenjena zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje. Uporabljajte jo samo informativno.

Spletni brskalnik

Internet

Internet vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še veliko drugega.






OPOMBA

- Vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

- Tapnite  >  > .

Uporaba orodne vrstice za splet

Za dostop do orodne vrstice brskalnika se pomaknite do vrha spletne strani.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite, če želite odpreti novo okno.
	Tapnite za dostop do svojih zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in tapnite . Na poziv izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA

- Ta funkcija v vaši regiji ali pri ponudniku storitev morda ni na voljo.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj med zaznamke** > **V redu**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in izberite želeni zaznamek.

Zgodovina

Če želite odpreti seznam nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > zavihek **Zgodovina**. Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite  > **Da**.

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

- Tapnite  >  > .

OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite  > **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo spletno stran, tapnite  in tapnite stran, ki jo želite izbrati.

Nastavitve

Aplikacija Nastavitve vsebuje večino orodij za prilagoditev in nastavitvev telefona. V tem razdelku so opisane vse nastavitve v aplikaciji Nastavitve.

Odpiranje aplikacije Nastavitve

- Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.
– ALI –
- Tapnite  >  > .

Omrežja

< BREZŽIČNA OMREŽJA >

Wi-Fi

Vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

Bluetooth

Vklopi in izklopi brezžično povezavo Bluetooth za uporabo funkcije Bluetooth.

Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omejitev prenosa podatkov.

Klic

V tem meniju lahko konfigurirate različne nastavitve klicanja.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Fiksne številke** – omogoča upravljanje in ustvarjanje seznama števil, ki jih je mogoče poklicati z vašega telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. Ko je seznam aktiviran, lahko iz telefona kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.
- **Pojavno okno pri dohodnem klicu** – prikaže pojavno okno dohodnega klica med uporabo aplikacije.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica.

- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitve, kdaj klic posredovati.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.
- **Preprečevanje šuma** – med klicem zaduši zvoke v okolici telefona.
- **Jasnost glasu** – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasneje.
- **Shrani neznane številke** – omogoča, da po klicu neznane številke dodate med kontakte.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča, da klic prekinete z gumbom za vklop/izklop.
- **Sprejmi dohodni klic** – omogočite, da bo naprava samodejno sprejela dohodni klic, kadar jo boste približali ušesu.
- **Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem naprave utišate dohodne klice.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.
- **Trajanje klica** – omogoča, da si ogledate trajanje različnih klicev.
- **Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve.

< POVEZLJIVOST >

Daj v skupno rabo in poveži

- **NFC** – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.
- **Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj. Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

- **SmartShare Beam** – omogoča prejemanje večpredstavnostne vsebine iz telefonov in tabličnih računalnikov LG.
- **Predstavnostni strežnik** – deljenje predstavnostne vsebine z napravami v bližini, ki podpirajo DLNA.
- **Miracast** – omogoča brezžično zrcaljenje zaslona in zvoka telefona na vmesnik Miracast ali televizor.
- **LG Bridge** – omogoča priključitev računalnika za upravljanje telefona.
- **Tiskanje** – omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

Povezava z internetom prek mobilnega telefona

- **USB prenašanje** – omogoča deljenje spletne povezave z računalnikom prek kabla USB.
- **Wi-Fi Vroča točka** – omogoča ustvarjanje vroče točke in deljenje povezave. Za več informacij preberite razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".
- **Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča povezavo z drugimi napravami preko povezave Bluetooth.
- **Pomoč** – prikaže informacije o USB prenašanju, Wi-Fi vroči točki in povezavi preko Bluetootha.

Več

- **V letalu** – način uporabe V letalu vam omogoča, da uporabljate mnoge funkcije telefona, kot so igre in glasba, tudi kadar ste na območju, kjer je telefoniranje oziroma prenos podatkov prepovedan. Ko je vklopljen način V letalu, telefon ne omogoča dohodnih oziroma odhodnih klicev in ne dostopa do spletnih podatkov.
- **Mobilna omrežja** – ta meni vam omogoča konfiguracijo mnogih nastavitvev mobilnega omrežja.
- **VPN** – s telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov znotraj zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

Zvok in obvestilo

< OSNOVNO >

Zvočni profil


Omogoča nastavitve zvočnega profila telefona. Izberite **Zvok** ali **Samo vibriraj**.

< ZVOK >

Glasnost

Spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam in okolju.

Melodija zvonjenja

Omogoča nastavitve melodije zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

ID melodije zvonjenja

Omogoča nastavitve melodij zvonjenja na podlagi telefonske številke dohodnega klica.

< VIBRIRANJE >

Moč vibriranja

Omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in signale ob dotiku.

Zvok ob vibriranju

Nastavite, če želite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Vrsta vibriranja

Omogoča izbiro vrste vibriranja.

< OBVESTILA >

Prekinitve

Omogoča nastavitve časa, v katerem ne želite, da vas zmotijo obvestila. Z nastavitvijo Samo prednostno omogočite, da vas določene funkcije smejo zmotiti.

Zaklep zaslona

Omogoča vam, da izberete, ali želite, da se na zaklenjenem zaslonu obvestila prikažejo ali skrijejo.

Aplikacije


Omogoča vam, da aplikacijam preprečite prikazovanje obvestil oziroma da nastavite tako, da aplikacije prikažejo prednostna obvestila, kadar je funkcija Ne moti nastavljena na Samo prednostno.

Indikator LED za obvestila

Tapnite stikalo za preklop med možnostma Vklop in Izključeno. Vklop aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Več

- **Zvok obvestila** – omogoča nastavitve zvoka obvestila. Zvok obvestil lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.
- **Vibriranje ob dotiku** – označite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravili na uporabniškem vmesniku.
- **Zvočni učinki** – tapnite za nastavitve zvokov ob dotikih tipkovnice za klicanje, zvokov ob dotikih in zvoka ob zaklepanju zaslona.
- **Glasovna obvestila o sporočilih/klicih** – stikalo **Glasovna obvestila o sporočilih/klicih** tapnite za preklop med možnostma Vklop in Izključeno. Vklop omogoča samodejno branje dohodnih klicev in sporočil.

Zaslon

< DOMOV & ZAKLEP >

Osnovni zaslon

- **Izberi dom** – nastavite **Domov** ali **EasyHome** za privzeti osnovni zaslon.
- **Smart Bulletin** – tapnite stikalo **Smart Bulletin** za preklop med vklopom in izklopom. Aktivacija te funkcije doda dodatni osnovni zaslon s podatki po meri.
- **Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz trgovine **LG SmartWorld**.
- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.

- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – ob krožnem pomikanju osnovnih zaslonov po zadnjem zaslonu prikaže prvega.
- **Pomoč** – prikaže informacije v zvezi z osnovnim zaslonom.

Zaklep zaslona

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Če ste omogočili vzorec za zaklepanje, boste morali ob vklopu telefona ali bujenju zaslona narisati ta vzorec.
- **Pametno zaklepanje** – s to nastavitvijo telefon ostane odklenjen, kadar ga uporabljate z zaupanja vredno napravo ali na zaupanja vrednem kraju.
- **Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu.

OPOMBA

- Če je možnost Zaklepanje zaslona nastavljena na Vzorec, se ta nastavev lahko imenuje Učinek vzorca.

- **Ozadje** – omogoča nastavev ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Bližnjice** – omogoča določitev bližnjic na zaklenjenem zaslonu.
- **Vremenske animacije** – potrdite za prikaz vremenskih animacij za trenutno lokacijo na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – omogoča, da se v primeru, da telefon izgubite, na zaklenjenem zaslonu prikažejo podatki o lastniku.
- **Časovnik zaklepa** – nastavite čas, po poteku katerega se zaslon samodejno zaklene.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjen gumb za vklop/izklop/zaklepanje. Ta nastavev preglasi nastavev Odštevalnik za varnostni zaklep.

Gumbi na dotik na osnovnem zaslonu

Nastavite gumbe na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere tipke naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in njihov videz.

< PISAVA >

Vrsta pisave

Izberite želeno vrsto pisave.

Velikost pisave

Izberite želeno velikost pisave.

< OSNOVNE NASTAVITVE >

Svetlost

Z drsnikom prilagodite svetlost zaslona.

Samodejni zasuk zaslona

Nastavite samodejni preklop usmerjenosti ob sukanju telefona.

Časovna omejitev zaslona

Nastavite zakasnitev, preden se zaslon samodejno izklopi.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Več

- **Sanjarjenje** – izberite ohranjevalnik zaslona, ki naj bo prikazan, kadar je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali se polni.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

Splošno

< ZASEBNO >

Jezik in vnos

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

- **Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.
- **Privzeto** – omogoča izbiro privzete vrste tipkovnice.
- **LG tipkovnica** – tapnite ikono Nastavitve, če želite spremeniti nastavitve tipkovnice LG.

- **Glasovno tipkanje Google** – označite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitev Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve.
- **Glasovno iskanje** – tapnite, če želite konfigurirati nastavitve glasovnega iskanja.
- **Prebiranje besedila** – tapnite, da nastavite želeni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.
- **Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.

Lokacija

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi ter mobilnim omrežjem. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

- **Način** – nastavi način, na katerega se ugotovijo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Fotoaparati** – označite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Poročanje o lokaciji Google** – omogoča, da izberete nastavitve informacij o lokaciji, do katerih dostopa Google in njegovi izdelki.

Računi in sinhronizacija

Z uporabo menija Nastavitve računov in sinhronizacija lahko dodate, odstranite in upravljate svoj Google račun in druge podprte račune. S temi nastavitvami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke. Gmail™, Koledar in druge aplikacije imajo lahko tudi svoje nastavitve, ki upravljajo način sinhronizacije podatkov; za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah. Če želite dodati nov račun, tapnite **DODAJ RAČUN**.

Oblak

Omogoča dodajanje računa v oblaku, s katerim lahko hitro in enostavno uporabljate storitve v oblaku.

Uporabniki

Potrdite to možnost, če želite dodajati uporabnike, ko je telefon zaklenjen.

Uporabnike dodajte, če želite telefon uporabljati skupaj z drugimi. Vsak uporabnik ima v lastnem prostoru svoje aplikacije in vsebino. Kdor koli, ki uporablja telefon, lahko

Nastavitve

spreminja nastavitve, kot je Wi-Fi, in sprejema posodobitve aplikacij, ki bodo vplivale na vse uporabnike. Preden lahko novi uporabniki začnejo uporabljati telefon, je potrebna začetna nastavitvev.

Dostopnost

Nastavitve dostopnosti uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

• Vid

- **TalkBack** – omogoča nastavitve funkcije Talkback, ki slabovidnim osebam pomaga z zagotavljanjem govornih povratnih informacij.
- **Glasovna obvestila o sporočilih/klicih** – tapnite  za preklop med možnostjo Vklon in Izključeno. Če jih vklopite, slišite samodejna govorna opozorila na dohodne klice in sporočila.
- **Odtenki zaslona** – označite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.
- **Velikost pisave** – nastavi velikost pisave.
- **Dotik za povečavo** – s trotapom na zaslon omogoča povečevanje in pomanjševanje.
- **Inverzije barv zaslona** – označite, da obrnete barve zaslona in vsebine.
- **Barvna prilagoditev zaslona** – prilagodite lahko barve zaslona in vsebine.
- **Zaslon, barvni filter** – spremenite lahko barve zaslona in vsebine.
- **Tipka vklop prekine klic** – označite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.

• Sluh

- **Opis** – omogoča prilagoditev nastavitvev opisov za osebe z okvarami sluha.
- **LED za obvestila** – aktivirate lahko lučko LED za dohodne klice in obvestila.
- **Bliskovna opozorila** – označite, če želite nastaviti utripanje bliskavice ob dohodnih klicih in obvestilih.
- **Izklop vseh zvokov** – označite, če želite izklopiti vse zvoke naprave.
- **Vrsta zvoka** – nastavi vrsto zvoka.
- **Uravnava zvoka** – nastavi zvočno pot. Za nastavitvev premaknite drsnik na drsni vrstici.

- **Motorne funkcije in kognicija**
 - **Čas povratne informacije za dotik** – nastavi čas povratne informacije za dotik.
 - **Pomočnik za dotik** – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.
 - **Čas izteka zaslona** – nastavi čas preden osvetlitev zaslona izklopi.
 - **Nadzorna plošča na dotik** – omogoča, da izberete predel zaslona, na katerega omejite aktiviranje z dotikom.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami**
Omogoča hiter dostop do izbranih funkcij, ko trotapnete gumb Osnovni zaslon.
- **Samodejni zasuk zaslona**
Označite, da telefonu dovolite preklon usmerjenosti zaslona, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).
- **Dostop s stikali**
Omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

Bližnjična tipka

Kadar je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij dvakrat pritisnite **tipki za glasnost**.

< ZASEBNOST >

Varnost

Meni Varnost lahko uporabite za konfiguracijo načina, ki pomaga zaščititi telefon in podatke v njem.

- **Zaklep vsebine** – izberite vrsto zaklepa za zaklep datotek v Galeriji. Izberite med možnostma **Geslo** ali **Vzorec**.
- **Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – šifrira podatke na kartici SD in podatkov ne da na voljo drugih napravam.

- **Nastavi zaklep kartice SIM** – nastavi kodo PIN za zaklepanje kartice SIM in omogoča spreminjanje te kode.
- **Vidno tipkanje gesla** – označite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – dovolite namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – podprt s strojno opremo.
- **Upravljanje s certifikati**
 - **Poverilnice, ki jim zaupam** – označite, da aplikacijam omogočite dostop do šifriranega pomnilnika varnostnih potrdil, ustreznih gesel in drugih poverilnic v telefonu. Pomnilnik poverilnic se uporablja za vzpostavitev nekaterih vrst povezav VPN in Wi-Fi. Če za varni pomnilnik poverilnic ne nastavite gesla, je ta nastavev zasenčena.
 - **Namesti iz pomnilnika** – tapnite, če želite namestiti varnostno potrdilo.
 - **Počisti poverilnice** – izbriše vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.
- **Trust agents** – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.
- **Uporabniški PIN** – z uporabniškim PIN lahko omogočite, da naprava prikaže samo zaslon določene aplikacije.
- **Dostop do uporabe aplikacij** – ogledate si lahko informacije o uporabi aplikacij v telefonu.

< PAMETNE FUNKCIJE >

Pametne nastavitve

Omogočajo vklop/izklop, odpiranje ali spreminjanje na primer Wi-Fi, Glasbe, Zvočnega profila glede na to, kje ste in kaj počnete.

< Etui QuickCircle >

Ta meni vam omogoča izbor aplikacij, ki jih želite uporabiti neposredno na naslovnici v majhnem načinu z uporabo etuija QuickCircle. Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitvev etuija QuickCircle povzroči nepravilno delovanje naprave.

Nastavitve

Dvojno okno

Omogoča konfiguracijo funkcije Dvojno okno.

- **Samodejno odpiranje** – označite, če želite, da se odpre dvojno okno, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu ali v e-poštni prilogi.
- **Pomoč** – prikaže namige za uporabo dvojnih oken.

< UPRAVLJANJE TELEFONA >

Datum in čas

Nastavite prednostne nastavitve za način prikaza datuma in ure.

Pomnilnik

Nadzorujete lahko zasedeni in razpoložljivi prostor v notranjem pomnilniku naprave.

Baterija in varčevanje z energijo

- **Poraba baterije** – prikaz porabe baterije.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **Varčevanje z energijo** – tapnite stikalo Varčevanje z energijo, da ga vklopite ali izklopite. Nastavi raven odstotka napolnjenosti baterije, pri kateri se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izbirate lahko med možnostmi **Takoj, 5 % baterije** in **15 % baterije**.
- **Optimizator iger** – prilagodite kakovost videa v igrah, če želite prihraniti energijo baterije.

Pametno čiščenje

Omogoča upravljanje z neuporabljenimi aplikacijami in podatki.

Aplikacije

Omogoča prikaz podrobnosti o aplikacijah, ki so nameščene v telefonu, upravljanje njihovih podatkov in prisilno ustavitve aplikacij.

Privzeta aplikacija za sporočila

Ta meni omogoča, da izberete, katero aplikacijo za sporočila boste uporabljali kot privzeto aplikacijo za sporočila.

Varnostna kopija in ponastavitev

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

Nastavitve

- **LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.
- **Varnostno kopiraj moje podatke** – varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitvev v Googlove strežnike.
- **Varnostni račun** – prikaže račun, ki se trenutno uporablja za varnostno kopiranje informacij.
- **Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – Ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrišite vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

Vizitka telefona

Ogled pravnih informacij, preverjanje stanja telefona in različic programske opreme ter izvajanje posodobitev programske opreme.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA

- LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

OPOMBA

- Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekaterne slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka ali od programske opreme, ki vam jo je zagotovil ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na spletnem mestu družbe LG www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Kakršen koli poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.



Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na vod.divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.



Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. **(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)**

- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Baterija

OPOMBA

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM ali USIM	V telefonu ni kartice SIM ali USIM oziroma je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM starejša od 6~12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	




Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM ali USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Naprave Bluetooth	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet.
Varnostno kopiranje kontaktov	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in Googlovim računom.
Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo z Gmailom?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberete Pokaži vse mape ter izberete mapo.
Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba več prijavljati.
Googlov račun	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, telefon ne podpira filtriranje e-pošte.
E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako si lahko ogledam uro?	Odprite pogovor in se dotaknite ter pridržite zeleno sporočilo. Nato tapnite Podrobnosti .
Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh svojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz Gmaila in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne morete uporabljati. Vsako številko morate znova shraniti. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Tapnite  >  . 2. Pokličite številko in tapnite  . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor or Dodaj čakanje .
Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Vzorec za odklepanje	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon. 3. Tapnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to storite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Narišite vzorec, ki ga želite nastaviti, nato ga narišite še enkrat za potrditev. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, telefona ne boste več mogli uporabljati. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Vzorec za odklepanje	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec:</p> <p>Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/> in nato tapnite Sistemske nastavitve. 2. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in vnos > Jezik. 3. Tapnite želeni jezik.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja iz telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Zaslon. 3. Tapnite Časovna omejitev zaslona. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu telefona z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite <input type="checkbox"/>. 2. Tapnite Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > Aplikacije > PRENESENO. 3. Tapnite aplikacijo in nato Odstrani.
Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo zvonjenja, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite Nastavi kot melodijo > Melodija telefona ali Melodija skupine. 2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo zvonjenja.
Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Budilka	Ali bom slišal alarm, če bo glasnost zvonjenja nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

Kategorija	Vprašanje	Odgovor
Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.